



スマートフォン (Android) による接続設定方法

※本設定はNTTレンタル機器をご利用の方用です。

1 装置を確認



2 機器の接続確認



3 Wi-Fiの接続方法




4 プロバイダ情報の
入力方法



※各ボタンをタップしても、移動できない場合は、スクロールで各コンテンツのページまで移動してください。

1 装置の確認

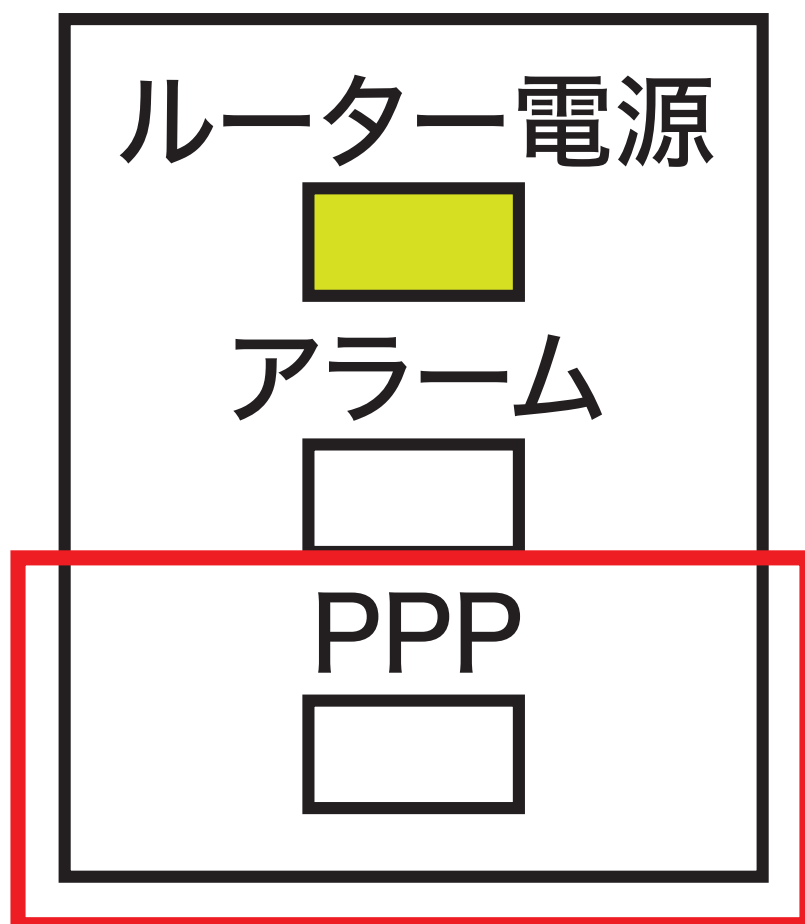

設置した装置に
PPPランプはありますか？

ある場合は、次ページの

2 機器の接続確認



ない場合は、別途、
Wi-Fiルーターをご用意ください。

2 機器の接続確認

接続済の方は、次ページの

3 Wi-Fiの接続方法



機器の設置のみで接続設定を行なっていないお客さまは同梱されている設定ガイドをもとに機器の設定をしてください。

同梱されている設定ガイドが見当たらない方は

NTT東日本の方



NTT西日本の方




3 Wi-Fiの接続方法

スマートフォン(Android)

接続する前に
「SSID1」と「暗号化キー1」を
手元にご用意ください。

記載箇所は機器に貼られている
シールにてご確認ください。
一部機器には暗号化キーの記載が
ございませんので、ご注意ください。

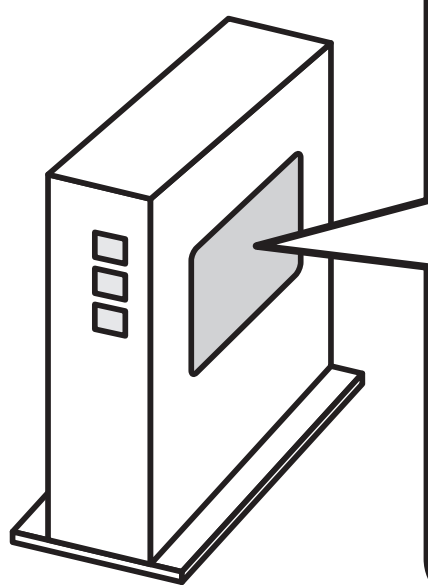

SSID-1 (初期値) : xxxxxxxx-1

SSID-2 (初期値) : xxxxxxxx-2

SSID-3 (初期値) : xxxxxxxx-3

暗号化キー1 (初期値) : xxxxxxxx-1


暗号化キー2 (初期値) : xxxxxxxx-2

暗号化キー3 (初期値) : xxxxxxxx-3

※その他 (NEC、バッファローなど) の設定
については、各説明書をご確認ください。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

1 「情報通知バー」を
表示し、バーを選択。

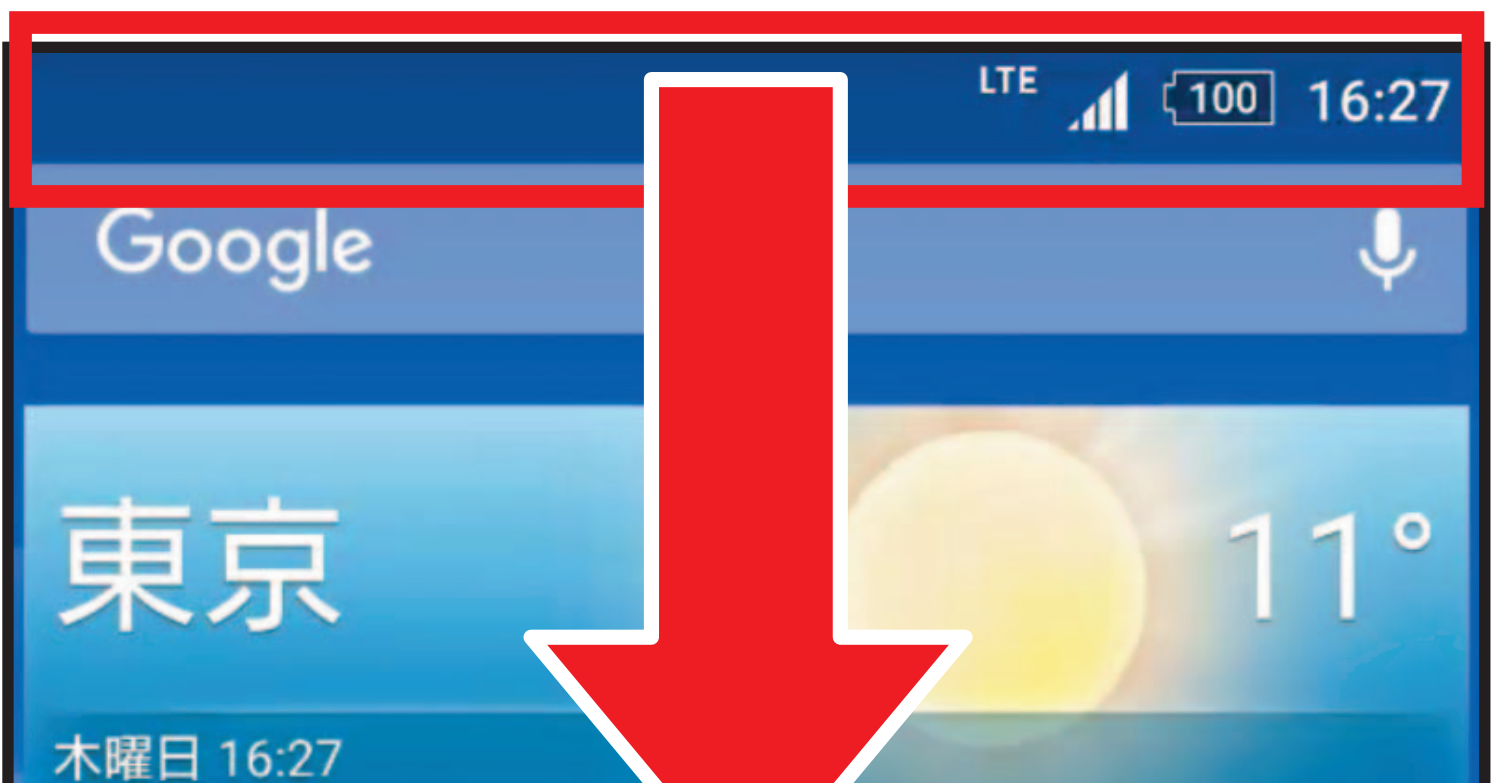

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)


2 「設定」内の、「Wi-Fi」を
選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

3 「SSID1」と 同じ名前を選択。

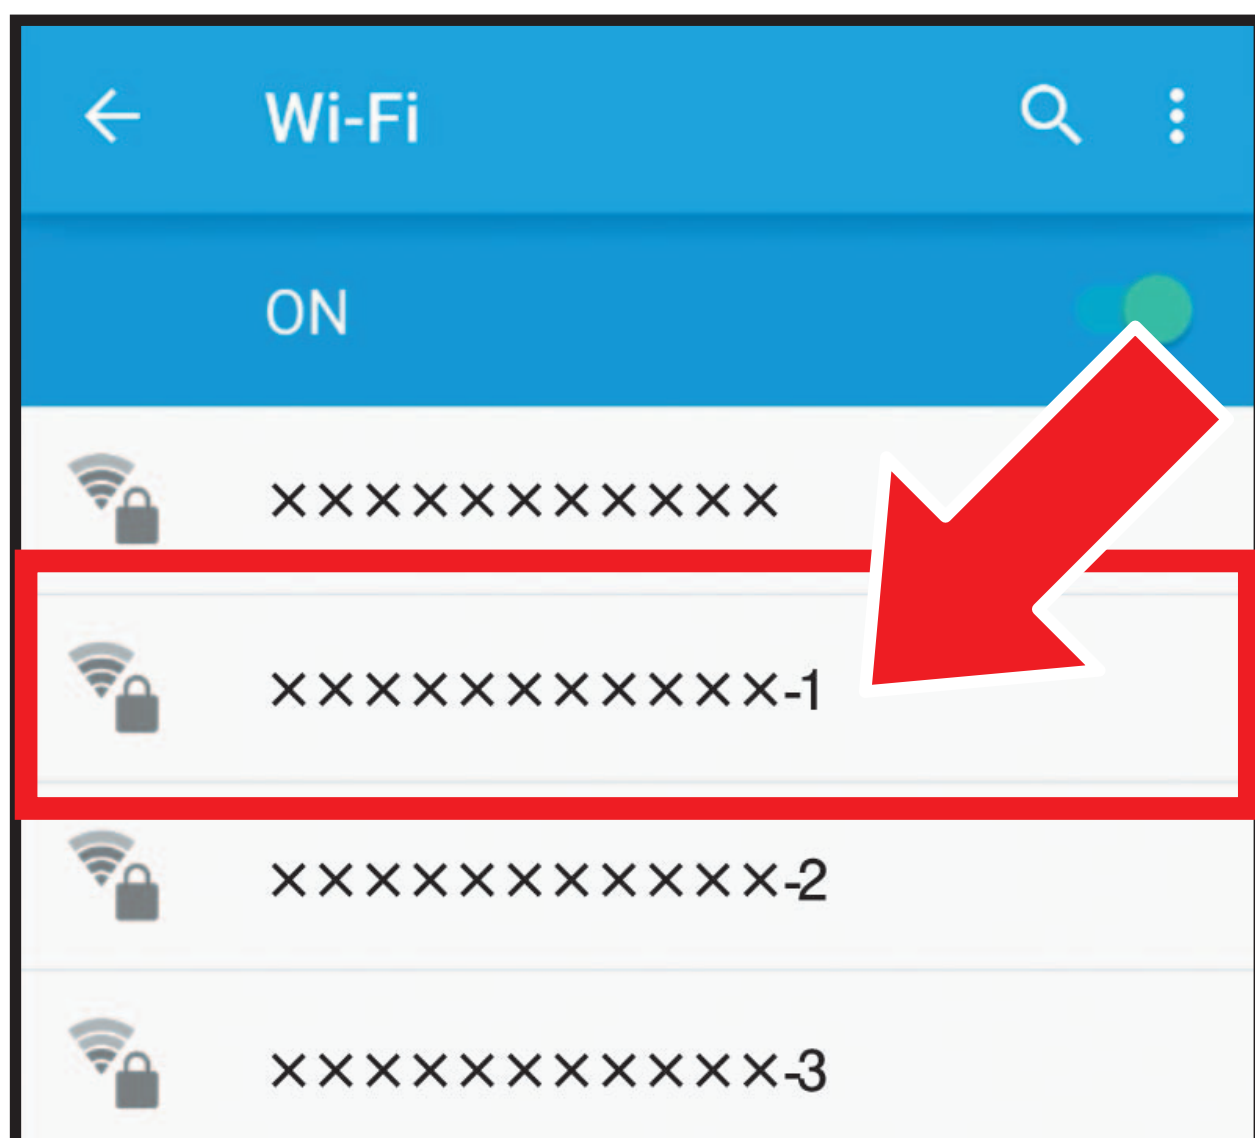


※「SSID1」と同じ名前のWi-Fiが見つからない場合は、接続ガイドをもとに再度機器の設定を行なってください。

※5GHz帯をご利用になる場合は「SSID3」と同じ名前を選択してください。「SSID3」は第5世代のHGWのみ対応です。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

- 4** パスワードの入力画面が表示されたら、「暗号化キー1」を入力し、接続を選択。

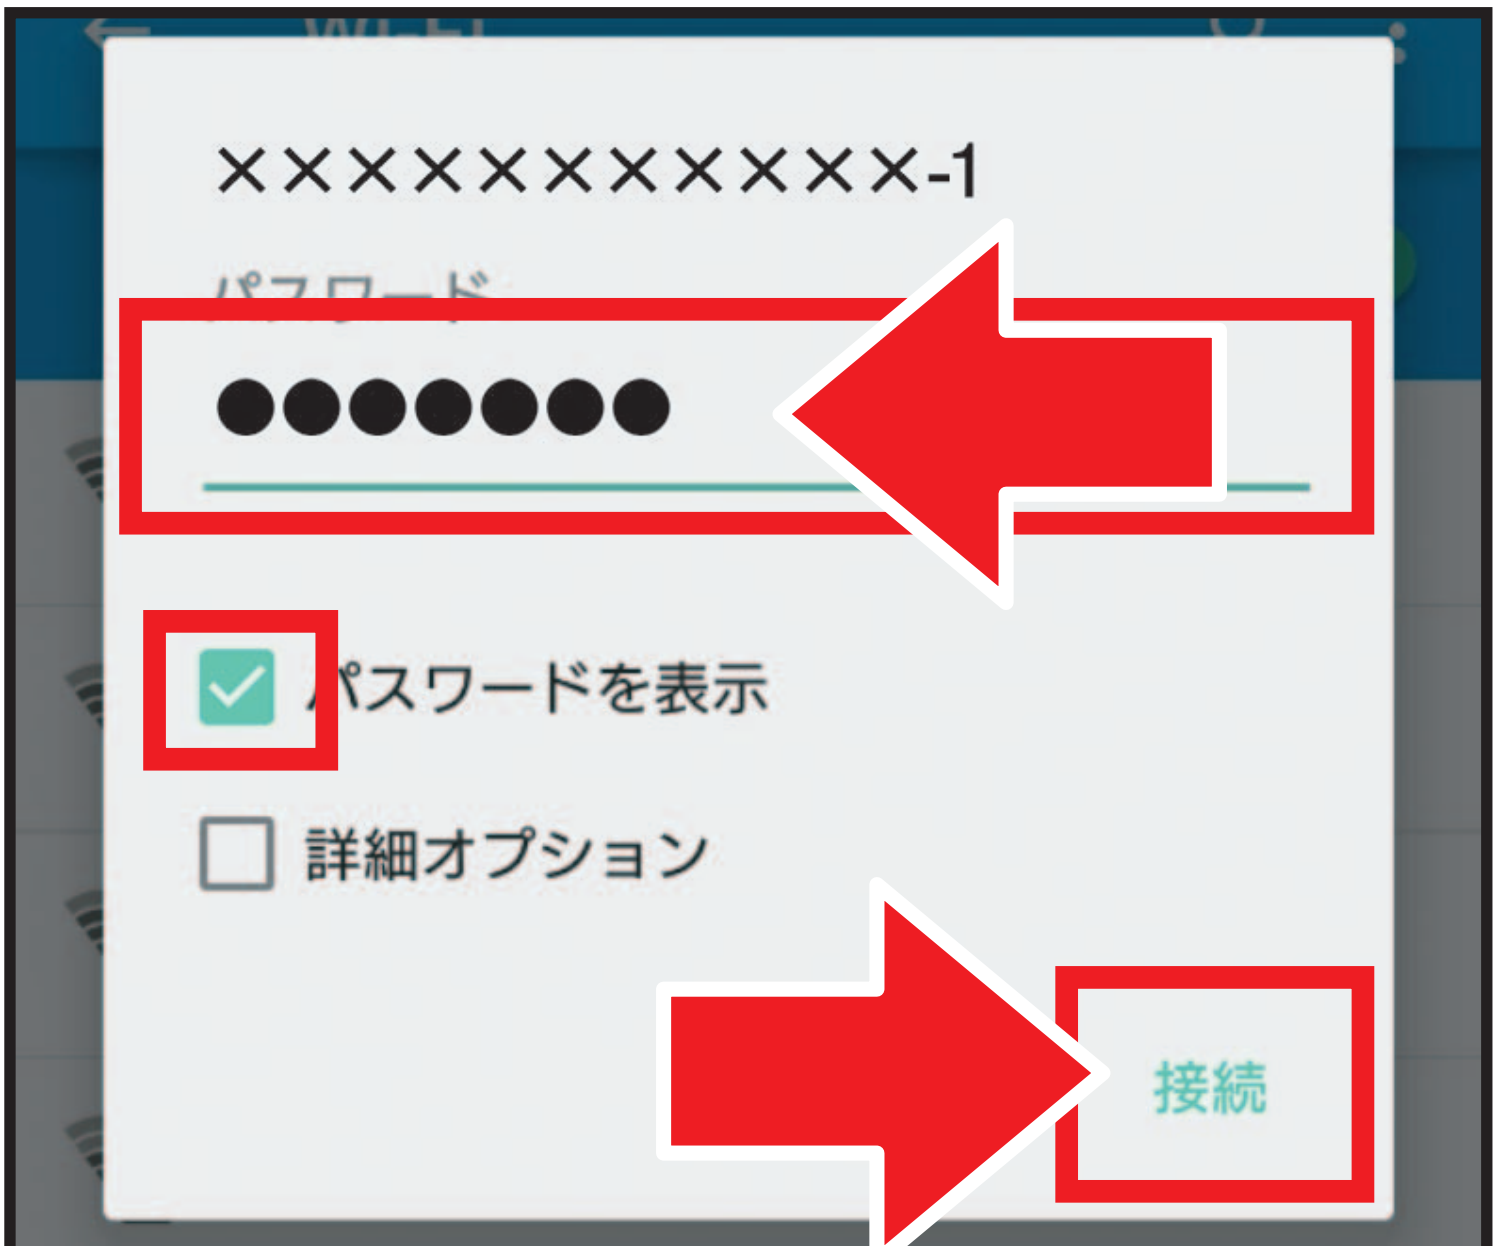

※「SSID3」と同じ名前を選択された方は「暗号化キー3」を入力し、接続を選択してください。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

5 光通信機器に
接続ができると
アイコンが表示されます。



※表示画面は機種によって異なります。

Wi-Fiの接続が完了したら、
次ページの

4 プロバイダ情報の
入力方法



4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

設定する前に
プロバイダの「会員登録証」を
手元にご用意ください。

「●●ID」「●●パスワード」の
記載例



〒100-0014
東京都千代田区永田町

ドコモ 花子 様

0111155 20130529K9233662
SC000002-00001
20131212K9874562

●●会員登録のご案内
このたびは●●をご利用いただき、誠にありがとうございます。会員登録証にはお客さまのご契約・お申込内容が記載されておりますので、必ず記載内容をご確認ください。
また、お問い合わせやお手続きの際に必要になりますので大切に保管してください。

本ご案内発送日 2016年01月29日

各種お問い合わせ先

■ご契約内容

お客さま番号	N012345678
お客さま名義	ドコモ 花子 <small>※旧字体等、端末登録できない文字は代用させていただいております。</small>
ご契約者住所	東京都千代田区永田町*****

■接続情報

認証ID	a61bcdef@●●.ne.jp
認証パスワード	qwerty

■ドコモnetメール

メールアドレス	qq1bcdef@●●.jp						
メールパスワード	abcdef						
POP3サーバ (受信サーバ)	pop.●●.ne.jp	POP3サーバ ポート番号(SSL)	995	SMTPサーバ (送信サーバ)	smtp.●●.ne.jp	SMTPサーバ ポート番号(SSL)	465

英数字サンプル ABCDEFGHIJ

■接続情報

認証ID	a61bcdef@●●.ne.jp
認証パスワード	qwerty



拡大図

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

このページ以降の
設定画面は別画面で
自動的に表示されます。

再度この手順を
ご覧になりたい場合は
画面を切り替えて
お使いください。

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

1

設定はこちらから。

ルーター設定画面へ



上記がうまく機能しない方は
普段お使いの
ブラウザを立ち上げ
「192.168.1.1」と入力、
実行してください。

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

2

「パスワード」を入力し 設定を選択。

機器設定用パスワードの初期設定

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用ようになっています。

パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。

※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワード

[機器設定用パスワードの初期設定]

パスワード

....

パスワード再入力

....

設定

任意の英数字を半角32文字以内で入力します。

- ・上段と下段には同じ文字を入力します。
- ・入力した文字は次の手順で必要になります。
- ・機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
- ・パスワードはお客さまにて厳重に管理してください。忘れた場合は、本商品を初期化し、初めから設定をやり直してください。

必ず控えておいてください。

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

3

「user」と2で登録した
「パスワード」を
入力しログインを選択。

正常に処理が完了しました。

OK

名前

user

パスワード

.....

ログイン

※「このパスワードをブラウザで保存しますか?」と表示された場合は『保存』を選択します。

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

4

「会員登録証」記載の
「●●ID」と「パスワード」を
入力し、設定を選択。

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。

インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

[利用タイプの選択]

利用タイプ

- インターネット接続先を設定する
 インターネット接続先を設定しない

[接続先の設定]

接続先名

OCN

接続先ユーザ名

dk3dkdkdk@one.ocn.ne.jp

接続パスワード

.....

※[接続先ユーザ名]の例: xxx@xxxxxxxxxx.ne.jp

設定

接続先名

任意の名称

接続先
ユーザ名

会員登録証の「●●ID」

接続
パスワード

会員登録証の「●●パスワード」

※「@」以降も入力が必要です。

4 プロバイダ情報の入力方法 スマートフォン(Android)

プロバイダ情報の
入力が完了したら
インターネットを楽しみましょう!

どうしても接続できない方は >