

LELO

LELO DOT™

MODE D'EMPLOI



Découvrez un nouveau type de stimulation qui se concentre sur vos points de plaisir, pour des orgasmes intenses comme vous n'en avez jamais connu.

Utilisez-le à bon escient, souvent et avec précaution.

Merci d'avoir choisi LELO DOT™. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi.

IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour faciliter son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances, à condition d'avoir pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les personnes mineures ne devraient ni utiliser ni nettoyer le produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT : toute modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utiliser l'appareil ou l'annulation de toute garantie pertinente.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC :

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.


REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), on peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer de place l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- S'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVANT DE COMMENCER

- Chargez votre LELO DOT™ pendant 2 heures avant la première utilisation.
- Maintenez le bouton **(0)** enfoncé pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton **(0)** pour basculer entre les 8 modes.
- Utilisez les boutons **+** et **-** pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez le bouton **(0)** enfoncé pour éteindre l'appareil.

PRÉSENTATION DE VOTRE LELO DOT™

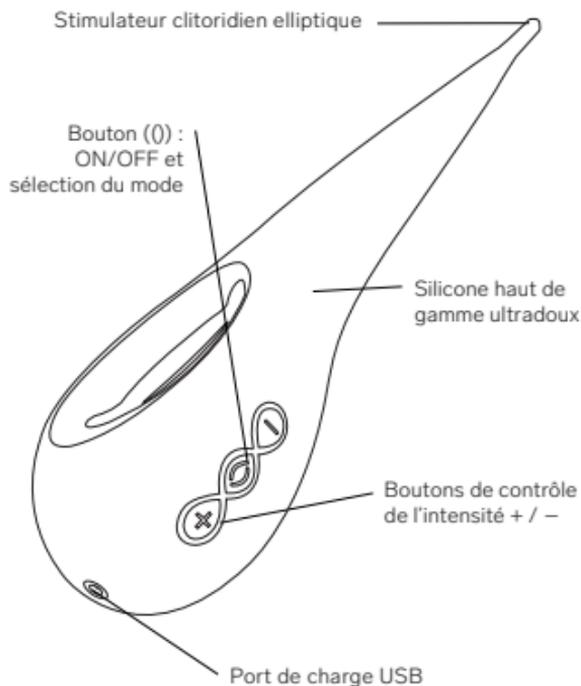


UTILISATION DU LELO DOT™

- Comment le tenir



- Où le mettre

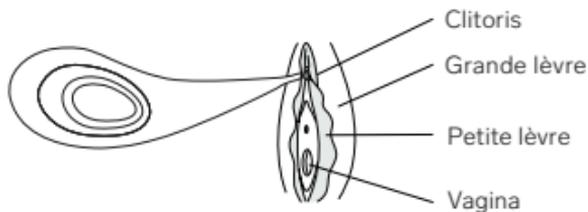


Veillez noter que si vous pressez LELO DOT™ trop fortement contre votre corps, vous risquez de déclencher le système d'arrêt automatique de l'appareil. Ce système évite toute surchauffe du moteur en cas de mauvaise utilisation.

Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur LELO DOT™ avant et pendant l'utilisation.



CHARGER VOTRE LELO DOT™

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre LELO DOT™.
- Insérez la prise principale dans un port USB. Les voyants LED sur l'interface de votre LELO DOT™ clignotent pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que le chargement est terminé. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre LELO DOT™ émettra une lumière blanche clignotante.

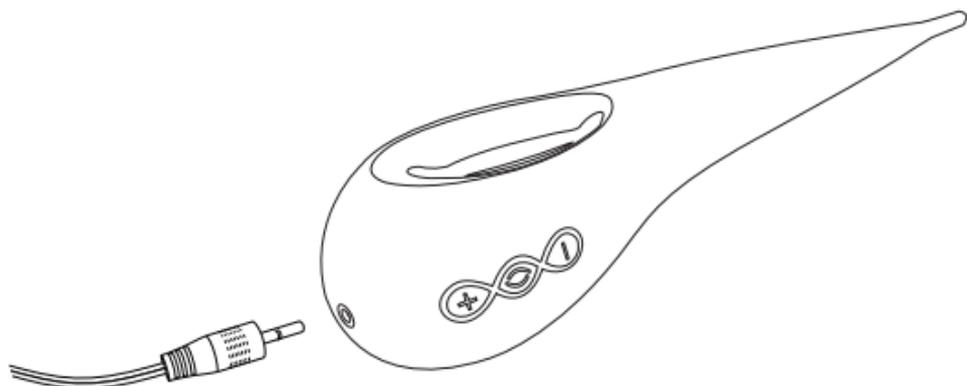

N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre LELO DOT™.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de LELO DOT™ irrémédiablement collant.

LELO DOT™ est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, rincez-le à nouveau et laissez sécher.

Nettoyez toujours soigneusement votre LELO DOT™ avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre LELO DOT™ en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême. Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ne courbez pas votre LELO DOT™ trop brusquement, car cela risque d'endommager irrémédiablement sa pointe douce et souple.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre LELO DOT™ ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre LELO DOT™ ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton (O) ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre LELO DOT™.
- L'interface de votre LELO DOT™ est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et – pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre LELO DOT™ ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse suivante : customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX :	silicone sûr pour le corps et plastique ABS
FINITION :	lisse
TAILLE :	60 × 46 × 165 mm
POIDS :	98 g
BATTERIE :	Li-Ion 520 mAh – 3,7 V
TEMPS DE CHARGE :	2 h à 5,0 V – 500 mA
AUTONOMIE :	jusqu'à 2 h
AUTONOMIE EN VEILLE :	90 jours
FRÉQUENCE :	133 Hz
NIVEAU SONORE MAX. :	60 dB
INTERFACE :	3 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Des améliorations peuvent être apportées au modèle sans préavis.

© 2022 LELo AB. Tous droits réservés.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux
s'appliquent à ce produit :

rendez-vous sur <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com/fr