

Fingerspidser

Start her

Velkommen til iPhone. Denne Introduktion indeholder oplysninger om, hvordan du indstiller iPhone og bruger dens nøglefunktioner. Når du er kommet i gang, kan du læse endnu mere om iPhone på www.apple.com/dk/iphone.

Klar, indstil, start.

1. Hent iTunes.

Gå til www.itunes.com/dk/download, og hent den nyeste version af iTunes til installering på din Mac eller pc.

2. Slut den til computeren.

Slut iPhone til USB-porten på computeren.

3. Synkroniser.

Når iPhone tilsluttes, åbner iTunes og hjælper dig gennem indstillingen. Vælg de kontakter, kalendere, den musik, de videoer og fotografier, du vil synkronisere, og klik derefter på Anvend i det nederste højre hjørne. Hvis det er første gang, du bruger iTunes eller synkroniserer, kan du gennemgå en hurtig øvelse på www.apple.com/dk/itunes/tutorials.

Knapperne i grundtræk.

Du tænder for iPhone ved at holde afbryderknappen nede med et fast tryk. Du slukker eller genstarter iPhone ved at holde afbryderknappen nede i et par sekunder og derefter skubbe for at bekræfte. Du sætter iPhone på vågeblus ved at trykke en gang på afbryderknappen. På den måde slukker du skærmen, men iPhone kan stadig modtage opkald. Du gør et indkommende opkald lydløst ved at trykke en gang. Du sender et opkald direkte til telefonsvareren ved at trykke to gange.



Gå hjem.

Når du bruger et program, skal du trykke på knappen Hjem for at lukke det og vende tilbage til dets hjemmeskærm. Hvis du hurtigt vil gå til hovedhjemmeskærmen fra en af de andre skærme, skal du trykke på knappen Hjem. Tryk to gange på knappen Hjem fra låseskærmen for at vise iPod-betjeningspanelet.



Opret mapper. Organiser programmer.

Tryk og hold på et symbol indtil det starter med at vippe. Træk derefter et symbol hen på et andet symbol for at oprette en mappe. Mapper gives automatisk et navn efter kategori, eller du kan give dem et andet navn. Du kan indstille din hjemmeskærm ved at trække symboler og mapper til forskellige placeringer og forskellige skærme. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Hjem.



Multitasking.

Når du er midt i en telefonsamtale, kan du bruge e-post, kalender og andre programmer og endda surfe på nettet, når du har oprettet forbindelse via Wi-Fi eller 3G. Du kan skifte hurtigt mellem programmer ved at trykke to gange på knappen Hjem, hvilket viser de seneste programmer du har brugt. Rul til højre for at se flere programmer, og tryk på et for at åbne det igen. Rul hele vejen til venstre for at få adgang til iPod-betjeningspanelet, eller for at låse skærmretningen.



Søg.

Hvis du vil søge i din iPhone eller på internettet, skal du gå til hovedhjemmeskærmen og trykke på knappen Hjem eller skubbe skærmen fra venstre til højre. Skriv det, du vil finde – et navn, program, sang, kunstner, filtitel eller hvilket som helst nøgleord. iPhone kommer med forslag, efterhånden som du skriver, hvilket gør søgningen endnu hurtigere. Du søger i et program som Mail, Kontakter, Beskeder eller iPod ved at trykke på statuslinjen.



Foretage opkald.

Tryk på et telefonnummer i Kontakter, Favoritter, en e-post- eller sms-besked eller næsten hvor som helst på iPhone for at foretage et opkald. Eller tryk på knappen Num. blok for at taste nummeret manuelt. Du besvarer et opkald, mens du bruger iPhone-hovedsættet, ved at trykke på knappen i midten en gang. Tryk på den igen for at afslutte opkaldet. Du justerer lydstyrken ved at trykke på knappen "+" og "-", der findes over og under mikrofonen.



Stemmekontrol.

Brug Stemmekontrol til at foretage håndfri telefonopkald eller til at afspille musik. Du aktiverer stemmekontrol ved at holde knappen Hjem nede eller knappen i midten på iPhone-hovedsættet nede, indtil skærmen Voice Control vises. Efter tonen skal du sige en kommando, f.eks. "Call Emma" eller "Dial 90 34 56 78". Du kan også bede iPhone om at afspille et bestemt album, en bestemt kunstner eller spilleliste eller om at "play more songs like this". Du kan endda spørge iPhone om, "what's playing" eller f.eks. sige "play songs by the Rolling Stones,".



FaceTime

Når du foretager et telefonopkald, skal du trykke på knappen FaceTime for at starte et videoopkald. Eller tryk på knappen FaceTime i Kontakter. Du kan skifte til kameraet på bagsiden under et videoopkald, hvis du vil vise dine omgivelser. Få adgang til din e-post, internettet eller andre programmer ved at trykke på knappen Hjem.



Kræver en FaceTime-kompatibel enhed og en Wi-Fi-forbindelse hos begge deltagere i samtalen. Kan ikke bruges i alle lande.

Fotos.

Indlæs dine yndlingsfotografier på iPhone fra din computer vha. iTunes, eller brug det indbyggede kamera til at tage billeder. Tryk på Fotos for at se dine fotografier. Svirp til højre eller venstre for at flytte mellem billeder. Tryk to gange, eller knib for at zoome. Tryk en gang for at få betjeningspanelet frem på skærmen. Tryk på knappen Handling for at sende et fotografi i en mms- eller e-post-besked. Du kan også bruge et fotografi som baggrund, tildele det til en kontakt eller udskrive det trådløst vha. en AirPrint-kompatibel printer.




HD-video.

Du optager HD-video ved at trykke på Kamera og indstille kontakten Kamera/video til video. Tryk på optageknappen for at starte med at optage. Tryk på den igen for at stoppe med at optage. Indstillingen "Tryk for at fokusere" lader dig kontrollere fokus og eksponering ved at trykke på hvem eller hvad some helst på skærmen. Du kan optage i liggende eller stående format. Du kan endda slå kameralyset til, når der optages i lavt lys.



Betjeningspanel til video og sang.


Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det. Tryk to gange på en video for at skifte mellem bred og fuld skærm. Roter iPhone, når du lytter til musik, for at blade gennem dine albumbilleder i Cover Flow. Tryk på et album for at se en liste over sange og på en sang for at spille den. Tryk uden for listen for at vise albumbilledet igen. Når du bruger iPhone-hovedsættet, sætter du en sang på pause, eller starter afspilning ved at trykke en gang på knappen i midten, og hopper til den næste sang ved at trykke to gange hurtigt efter hinanden. Tryk på knappen AirPlay for at streame musik eller video til Apple TV*.

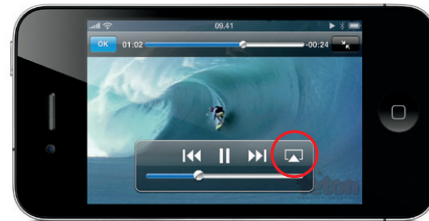

*Kræver Apple TV (2. generation).

Intelligent tastatur.

iPhone retter automatisk og foreslår ord, mens du skriver. Hvis du skriver et forkert bogstav, skal du bare blive ved med at skrive. Du accepterer det foreslåede ord ved at trykke på mellemrumstasten. Tryk på "x" for at afvise det foreslåede ord og hjælpe iPhone med at lære ordet du indtastede. Tastaturet indsætter automatisk apostroffer i sammentrækninger. Hvis du trykker to gange på mellemrumstasten tilføjes et punktum. Du skifter til tastaturet med tal og symboler ved at trykke på tasten ".?123".

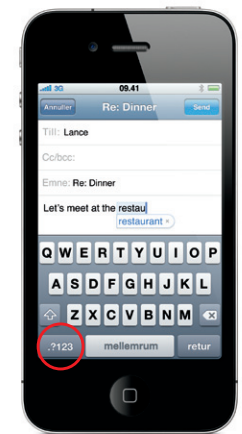

Klippe, kopiere og sætte ind.

Tryk på den tekst du vil redigere, eller rør ved og hold fingeren på teksten indtil forstørrelsesglasset vises, træk derefter fingeren for at flytte indsætningsmærket. Du kan vælge et ord ved at trykke to gange på det, og vælge mere eller mindre tekst ved at trække håndtagene. Tryk for at klippe, kopiere eller indsætte tekst. Du kopierer tekst fra websider, e-post eller sms'er ved at holde fingeren på teksten for at vælge den. Du fortryder en ændring ved at ryste iPhone og derefter trykke på knappen Fortryd.



Se nærmere på internettet.

Tryk to gange på et element på en webside i Safari – billede eller tekst – for at zoome ind. Tryk to gange igen for at zoome ud. Tryk på knappen Flere sider for at skifte mellem flere websider eller åbne en ny webside. Vend iPhone om på siden for at se indhold på internettet i bredt format.

Finde et sted. Søge i omgivelserne.

Du ser, hvor du er på et kort ved at trykke på knappen Lokaltet. Der vises en blå prik ved din aktuelle position. Du kan se, hvilken vej du vender ved at trykke på knappen Lokaltet igen for at slå kompasoversigt til. Find steder i nærheden ved at skrive ord som "Starbucks" eller "pizza" i søgefeltet. Tryk hurtigt to gange for at zoome ind. Tryk en gang med to fingre for at zoome ud. Du kan også få kørselsvejledninger, eller trykke på knappen Krøllet side for at se flere oversigter.



Google, Google-logoet og Google Maps er varemærker tilhørende Google Inc. © 2010. Alle rettigheder forbeholdes.

App Store.


Tryk på App Store-symbolet for trådløst at udforske hundredtusindvis af programmer i kategorier som spil, erhverv, rejser, sociale netværk m.m. Gennemse efter Udvalgt, Genrer, Top 25, eller søg efter navn. Du køber og henter et program direkte til iPhone ved at trykke på Køb nu. Mange programmer er endda gratis.



App Store er tilgængelig i udvalgte lande.

iTunes Store.

Du kan få trådløs adgang til iTunes Store ved at trykke på iTunes-symbolet. Søg efter musik, film, tv-udsendelser, musikvideoer og mere i butikken. Gennemse, køb ind, og hent direkte fra butikken til din iPhone. Tryk på et emne for at høre eller se et eksempel.

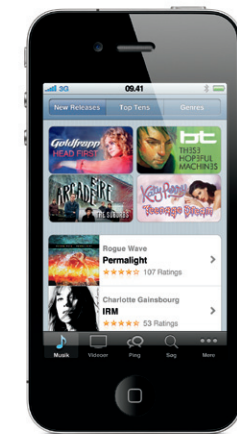

iTunes Store er tilgængelig i udvalgte lande.

Flere oplysninger.

Du kan læse endnu mere om iPhones funktioner på www.apple.com/dk/iphone.

Hvis du vil se brugerhåndbogen til iPhone på iPhone, skal du hente den fra iBookstore eller gå til help.apple.com/iphone eller til Safari-bogmærkerne. Besøg support.apple.com/da_DK/manuals/iphone for at hente en version af iPhone - Brugerhåndbog og Vejledning med vigtige oplysninger.

Få support.

Kontakt udbyderen af den trådløse tjeneste for at få teknisk support til netværkstjenester, inklusive visuel telefonsvarer og fakturering.* Besøg www.apple.com/dk/support/iphone for at få teknisk support til iPhone og iTunes.

*Visuel telefonsvarer og mms er evt. ikke tilgængelige i alle lande. Kontakt udbyderen af den trådløse tjeneste for at få flere oplysninger.

Nogle funktioner og tjenester er ikke tilgængelige i alle lande.

© 2010 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc. iTunes Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. App Store og iBookstore er tjenestemærker tilhørende Apple Inc. Andre produkt- og firma- navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Designed by Apple in California. Printed in China. DK034-5753-A