

Näpunäited

Alustage siit

Teretulemast iPhone'i kasutajate hulka. Käesolev kiirjuhend selgitab, kuidas seadistada oma iPhone'i ning kasutada põhifunktsioone. Kui olete juba telefoni seadistanud ja helistate, saate lisateavet iPhone'i kohta aadressilt www.apple.com/ee/iphone.

Valmis olla, seadistage, kasutage.

1. Laadige alla iTunes.

Minge aadressile www.apple.com/ee/itunes/download ja laadige alla iTunes'i uusim versioon oma Mac- või PC-arvuti jaoks.

2. Ühendage seade arvutiga.

Ühendage iPhone arvuti USB-liideselega.

3. Sünkroonige.

iTunes avaneb iPhone'i ühendamisel ning juhendab teid seadistamisel. Valige sünkroonitavad kontaktid, kalendrid, muusika, videod ja fotod ning seejärel klõpsake alumises paremas nurgas Apply. Kui te pole varem iTunes'i või sünkroonimist kasutanud, saate vaadata kiirõpetust aadressil www.apple.com/itunes/tutorials.

Nuppude põhiinfo.

iPhone'i sisselülitamiseks vajutage kindlalt nuppu Sisse/välja. iPhone'i väljalülitamiseks hoidke nuppu Sisse/välja paar sekundit all ning seejärel lohistage kinnitamiseks liugurit. iPhone'i lülitamiseks puhkerezžiimile vajutage üks kord nuppu Sisse/välja. See lülitab ekraani välja, kuid võimaldab iPhone'iga kõnesid vastu võtta. Kõikide saabuivate kõnede vaigistamiseks vajutate üks kord. Kõne saatmiseks otse kõneposti vajutate kaks korda.



Kodumenüü.

Rakenduse kasutamisel vajutage selle sulgemiseks ja kodumenüüsse liikumiseks nupule Kodu. Kiiresti peamisse kodumenüüsse liikumiseks vajutate mõnes teises kodumenüüs nupule Kodu. Kui olete menüüs Lock, siis topeltklõpsake iPod'i juhtnuppude kuvamiseks nupul Kodu.



Kaustade loomine. Rakenduste haldamine.

Puudutage ja hoidke ikooni, kuni see hakkab värisema. Seejärel lohistage ikoon teise peale, et luua kaust. Kaustadele antakse automaatselt nimi kategooria järgi; samuti saate nime muuta. Oma kodumenüü kohandamiseks lohistage ikooni ja kaustasid eri kohtadesse ja eri menüüdesse. Kui olete lõpetanud, siis vajutate nuppu Kodu.




Multitegumtöötlus.

Saate kõne ajal kasutada e-posti, kalendrit või teisi rakendusi, ning isegi surfata veebis, kui olete ühendatud WiFi või 3G kaudu. Kiiresti rakenduste vahel liikumiseks topeltklõpsake nuppu Kodu, et kuvada hiljuti kasutatud rakendused. Kerige paremale, et näha rohkem rakendusi, seejärel puudutage soovitud rakendusel selle avamiseks. Kerige lõpuni vasakule, et pääseda ligi iPod'i juhtnuppudele või kuvasuuna lukustamiseks.



Otsing.

iPhone'ist või veebist otsimiseks minge peamisse kodumenüüsse ning vajutage nuppu Kodu või lohistage üle ekraani vasakult paremale. Sisestage otsingutermiin – nimi, rakendus, laul, artist, filmi nimi või märksõna. iPhone pakub kirjutamise ajal soovitusi, et otsing oleks veelgi kiirem. Mõne rakenduse, näiteks Mail, Contacts, Messages või iPod andmete hulgast otsimiseks puudutage olekuriba.

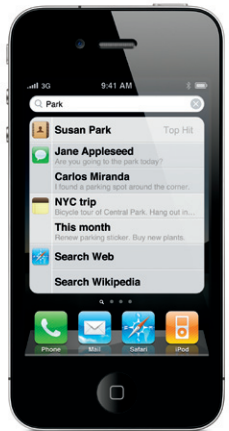

Kõne tegemine.

Kõne tegemiseks puudutage soovitud numbrit kontaktides, lemmikutes, e-posti teates või tekstisõnumis, või peaaegu üksipuha mis muus kohas iPhone'is. Või puudutage käsitsi valimiseks nuppu Keypad. iPhone'i kõrvaklappide kasutamisel puudutage kõnele vastamiseks üks kord keskmist nuppu. Vajutage kõne lõpetamiseks sellele uuesti. Kasutage helitugevuse reguleerimiseks nuppe "+" ja "-", mis asuvad mikrofoni kohal ja all.



Hääljuhtimine.

Kasutage hääljuhtimist, et teha "käed-vabad" kõnesid või esitada muusikat. Funktsiooni Voice Control aktiveerimiseks hoidke all nuppu Kodu või iPhone'i peakomplekti keskmist nuppu, kuni kuvatakse menüü Voice Control. Pärast helisignaali öelge häälkäsklus, näiteks "call Elliot" (helista Elliotile) või "dial 555-1212" (vali 555-1212). Samuti saate paluda Phone'il esitada mingit kindlat albumit, artisti või esitusloendit või öelda "play more songs like this" (esita veel sellelaadseid lugusid). Võite isegi küsida iPhone'ilt "what's playing?" (mis lugu esitatakse?) või öelda näiteks "play songs by the Rolling Stones" (esita Rolling Stones'i lugusid).



FaceTime.

Puudutage kõne ajal videokõne alustamiseks nuppu FaceTime. Või puudutage Contacts all nuppu FaceTime. Videokõne ajal saate lülituda ümber tagumisele kaamerale, et näidata oma ümbruskonda. E-posti, veebi või teiste rakenduste kasutamiseks vajutate nuppu Kodu.



Vajalik on seade, millel on funktsioon FaceTime aktiveeritud ja Wi-Fi ühendus (nii helistaja kui vastuvõtja puhul). Pole saadaval kõikides piirkondades.

Fotod.

Laadige iTunes'i abil oma lemmikfotod arvutist iPhone'i või kasutage fotode tegemiseks seestmist kaamerat. Oma piltide vaatamiseks puudutage Photos. Piltide vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale. Suumimiseks topeltpuudutage või liigutage sõrmi kokku-lahku. Juhtnuppude kuvamiseks puudutage ekraani üks kord. Foto saatmiseks MMS-iga või e-kirjas puudutage nuppu Action. Samuti saate kasutada fotot taustapildina, siduda selle mõne kontaktiga või printida juhtmevabalt AirPrint-ühilduva printeriga.




Kõrglahutusvideo.

Kõrglahutusega (HD) video salvestamiseks puudutage Camera, seejärel valige lülitiga Camera/Video videorežiim. Salvestamise alustamiseks puudutage nuppu Record. Salvestamise peatamiseks puudutage seda uuesti. Funktsioon "Tap to focus" võimaldab juhtida teravustamist ning säritust, puudutate lihtsalt ekraanil soovitud võtteobjekti. Saate salvestada püst- või rõhtformaadis. Kui salvestate halva valgustusega kohas, võite lülitada sisse kaameravalgusti.



Video ja laulude esitamine.


Juhtnuppude kuvamiseks puudutage ekraani. Nende peitmiseks puudutage uuesti. Video topeltpuudutamise lülitab ümber laiekraani ja täisekraani vahel. Muusika kuulamisel saate pöörata iPhone'i, et kasutada albumikaante sirvimiseks funktsiooni Cover Flow. Albumi lugude loendi kuvamiseks puudutage esitamise, seejärel puudutage soovitud lugu selle alustamiseks. Albumikaante juurde tagasi liikumiseks puudutage ala, mis on lugude loendist väljaspool. Kui kuulate muusikat iPhone'i peakomplektiga, siis vajutage loo peatamiseks/esitamiseks üks kord keskmist nuppu, ning kaks korda kiiresti järgmise loo juurde hüppamiseks. Muusika või video voogedastamiseks Apple TV-sse puudutage nuppu AirPlay.*

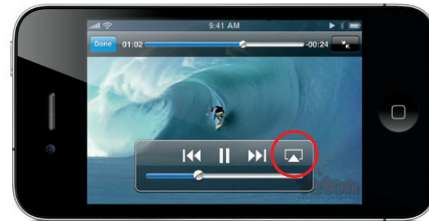

*Vajalik on teise põlvkonna Apple TV.

Arukas klaviatuur.

iPhone korrigeerib ja soovib automaatselt kirjutamise ajal sõnu. Kui puudutate kogemata valet tähte, siis lihtsalt jätkake sisestamist. Soovitatud sõna aktsepteerimiseks puudutage tühikut. Soovitatud sõna tagasilükkamiseks ning sisestatud sõna iPhone'ile õpetamiseks puudutage "x". Klaviatuur sisestab automaatselt ülakomad inglisekeelsetesse lühendvormidesse. Kui puudutate kaks korda tühikut, lisatakse punkt. Numbrit ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage klahvi ".?123".

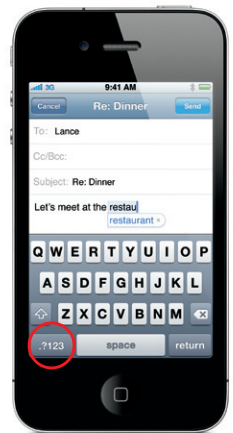

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine.

Puudutage teksti, mida soovite redigeerida, või puudutage ja hoidke sõrme ekraanil, et kuvada suurendusklaas, seejärel lohistage sõrm sisestuspunkti. Teksti valimiseks topeltpuudutage seda ning valige rohkem või vähem teksti lohistades valimispunkte. Seejärel puudutage lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks. Teksti kopeerimiseks veebilehtedelt, e-posti sõnumitelt või tekstisõnumitelt puudutage ja hoidke valimiseks teksti. Redigeerimise tagasivõtmiseks raputage iPhone'i, seejärel puudutage nuppu Undo.



Veebi vaatamine veelgi lähemalt.

Sisse suumimiseks Safari's topeltpuudutage suvalist elementi veebilehel – pilti või teksti. Tagasi välja suumimiseks topeltpuudutage uuesti. Mitme veebilehe vahel liikumiseks või uue avamiseks puudutage nuppu Multi-page. Veebi kuvamiseks laiekraanil pöörake iPhone'i.



Google, Google'i logo ja Google Maps on Google Inc kaubamärgid. © 2010. Kõik õigused on reserveeritud.

Asukoha leidmine ja ümbruskonnast otsimine.

Kui soovite näha oma asukohta kaardil, puudutage nuppu Location. Teie hetkeasukoht tähistatakse sinise punktiga. Kui soovite näha, mis suunas te peaksite liikuma, siis puudutage uuesti nuppu Location, et lülitada kompassivaade sisse. Otsige kohti enda ümbruses, sisestades otsinguväljale sõnu nagu "Starbucks" või "pizza". Sisse suumimiseks topeltpuudutage. Välja suumimiseks puudutage üks kord kahe sõrmega. Samuti saate hankida juhiseid või puudutada nuppu Page Curl lisa-kaardivaadete jaoks.

App Store.


Puudutage App Store'i ikooni, et sirvida juhtmevabalt tuhandeid rakendusi erinevates kategooriates, näiteks mängud, äri, reisimine, sotsiaalsõrgustikud ja palju muud. Saate sirvida Featured, Categories või Top 25 alusel või otsida nime järgi. Rakenduse ostmiseks ning allalaadimiseks iPhone'i puudutage Buy Now. Paljud rakendused on isegi tasuta.



App Store on saadaval valitud riikides.

iTunes Store.

Pääsete iTunes Store'ile juhtmevabalt ligi, kui puudutate ikooni iTunes. Saate otsida poest muusikat, filme, TV-saateid, muusikavideosid ja palju muud. Sirvige, ostke ning laadige andmeid otse iPhone'i. Puudutage soovitud elemendil selle kuulamiseks või eelvaate kuvamiseks.

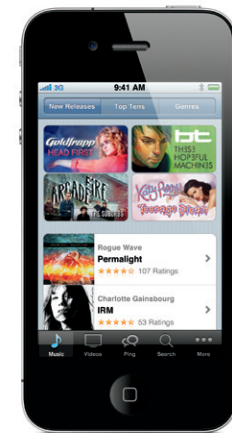

iTunes Store on saadaval valitud riikides.

Lisateave

Leiate lisateavet iPhone'i funktsioonide kohta aadressilt www.apple.com/ee/iphone.

iPhone'i kasutusjuhendi lugemiseks iPhone'i abil laadige see alla iBookstore'ist või mingi aadressile help.apple.com/iphone või kasutage Safari järjehoidjaid. iPhone'i kasutusjuhendi ja Tähtsa tooteinfo juhendi allalaaditavad versioonid leiate aadressilt support.apple.com/et_EE/manuals/iphone.

Tugiteenused

Võrguteenuste asjus abi saamiseks võtke ühendust oma mobiilside operaatoriga, kaasa arvatud Visual Voicemail ning arveldus.* iPhone'i ja iTunes'i kohta tehnilise abi saamiseks külastage aadressi www.apple.com/ee/support/iphone.

*Visual Voicemail ja MMS ei pruugi olla kõikides piirkondades saadaval. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilside operaatoriga.

Mõned funktsioonid ja teenused ei ole kõigis piirkondades kättesaadavad.

© 2010 Apple Inc. Kõik õigused reserveeritud. Apple, AirPlay, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, iPhone, iPod, iTunes, Mac ja Safari on Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. AirPrint on Apple Inc kaubamärk. iTunes Store on Apple Inc teenusemärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store ja iBookstore on Apple Inc teenusemärgid. Teised siinmainitud toote- ja ettevõtet nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid. Designed by Apple in California. Printed in China. EE034-5753-A