


 MacBook Pro

ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המסך.
"מדריך ההתקנה" עוזר לך להיכנס לעניינים ולצאת לדרך.

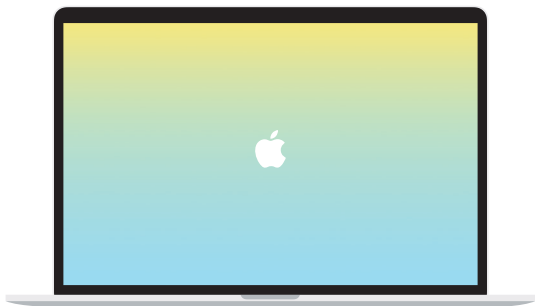

כניסת אזניות


Thunderbolt 3 (USB-C)

טעני את ה-MacBook Pro וחברי/י
התקן אחסון חיצוני או צנ חיצוני.

Spotlight

מצלמת
FaceTime HD

שורת התפריטים

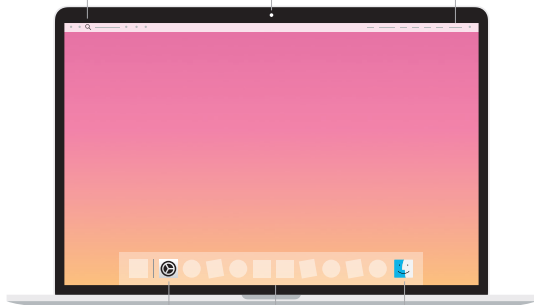



העדפות המערכת

ה-Dock
מצא/י בקלות
את היישומים
המשמשים
אותך בתדירות
הגבוהה ביותר.


Finder
גש/י אל כל
הקבצים, התיקיות
והיישומים שלך.

Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. השתמש/י ב-Control Strip בצד ימין לשינוי ערכים בפקדים שנמצאים בשימוש תדיר, כמו עוצמת קול ובהירות. הקש/י על  כדי להרחיב את ה-Control Strip. הקש/י על  מימין כדי לסגור אותו.

Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך לפתיחת נעילת ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ב-iTunes Store, ב-Apple Books ובאתרים באמצעות Apple Pay.

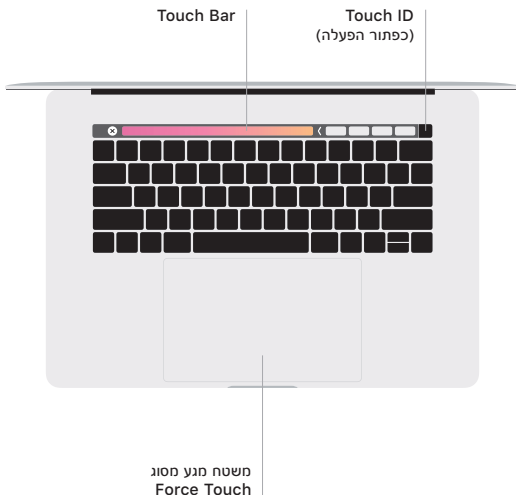

מחוות מגע של משטח Multi-touch

העבר/י שתי אצבעות על-פני משטח המגע כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים. החלקי/י בשתי אצבעות כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים. לחץ/י בשתי אצבעות כדי ללחוץ לחיצה ימנית. באפשרותך גם ללחוץ ואז ללחוץ חזק יותר על משטח המגע כדי לבצע "לחיצה הדרגתית" על מלל ולחשוף מידע נוסף לגבי. לקבלת מידע נוסף, בחר/י "העדפות המערכת" ב-Dock ולחץ/י על "משטח מגע".

קבלי את מדריך *Macbook Pro* - היסודות

קבלי מידע נוסף לגבי ההגדרה והשימוש ב-Macbook Pro במדריך *Macbook Pro* - היסודות.
לעיון במדריך, בקרי/י בכתובת support.apple.com/guide/macbook-pro.

תמיכה

לקבלת מידע מפורט, עבורי אל support.apple.com/mac/macbook-pro.
כדי לפנות אל Apple, עבורי אל support.apple.com/en-il/contact.

