

Mendapatkan petunjuk *Hal Penting MacBook Pro*

Pelajari lebih lanjut mengenai cara mengatur dan menggunakan MacBook Pro Anda di petunjuk *Hal Penting MacBook Pro*. Untuk melihat petunjuk, buka help.apple.com/macbookpro.

Dukungan


Untuk detail informasi, buka www.apple.com/id/support/macbookpro.

Untuk menghubungi Apple, buka support.apple.com/id-id/contact.

 **MacBook Pro**

Selamat Datang di MacBook Pro Anda


MacBook Pro dimulai secara otomatis setelah Anda membuka tutupnya. Asisten Pengaturan membantu Anda agar dapat langsung menggunakan MacBook Pro.

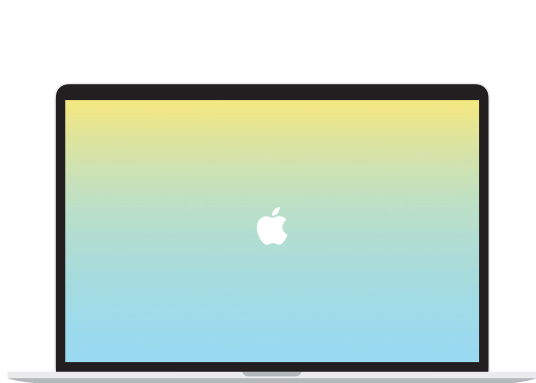

Thunderbolt 3 (USB-C)

Isi daya MacBook Pro Anda dan sambungkan penyimpanan atau layar eksternal.

Headphone

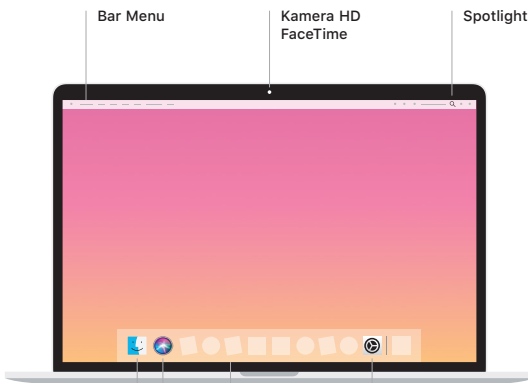

Bar Menu

**Kamera HD
FaceTime**

Spotlight



Finder
Akses semua
file, folder, dan
app Anda.

Siri

Dock
Buka app yang
paling sering
Anda gunakan
dengan mudah.

Preferensi Sistem

Touch Bar

Touch Bar berubah berdasarkan aplikasi dan aktivitas Anda saat ini. Gunakan Control Strip di sisi kanan untuk menyesuaikan kontrol yang sering digunakan seperti volume dan kecerahan. Ketuk  untuk memperluas Control Strip. Ketuk  di sebelah kiri untuk menutupnya.

Touch ID

Sidik jari Anda dapat membuka MacBook Pro dan melakukan pembelian dari App Store, iTunes Store, Apple Books, serta situs web menggunakan Apple Pay.



Touch Bar

**Touch ID
(tombol daya)**

**Trackpad Force
Touch**

Gerakan trackpad Multi-Touch

Sapu dengan dua jari di trackpad untuk menggulir ke atas, bawah, atau samping. Gesek dengan dua jari untuk membalik halaman web dan dokumen. Klik dengan dua jari untuk mengeklik kanan. Anda juga dapat mengeklik lalu menekan lebih kuat di trackpad untuk Menekan teks dan memperlihatkan informasi lainnya. Untuk mempelajari lebih lanjut, pilih Preferensi Sistem di Dock, lalu klik Trackpad.