

Obțineți ghidul *Informații esențiale despre MacBook Pro*

Aflați mai multe despre configurarea și utilizarea computerului MacBook Pro în *ghidul Informații esențiale despre MacBook Pro*. Pentru a vizualiza ghidul, accesați support.apple.com/ro-ro/guide/macbook-pro.


Asistență

Pentru informații detaliate, accesați support.apple.com/ro-ro/mac/macbook-pro. Pentru a contacta Apple, accesați support.apple.com/ro-ro/contact.

 MacBook Pro


Bun venit pe MacBook Pro

MacBook Pro pornește automat atunci când ridicați capacul. Aplicația "Asistent de configurare" vă ajută să începeți utilizarea acestuia.

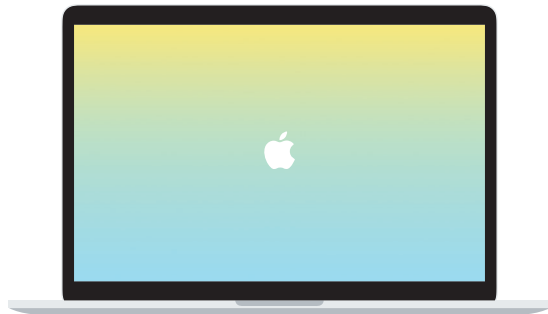

Thunderbolt / USB 4

Încărcați MacBook Pro-ul și conectați un dispozitiv extern de stocare sau un afișaj.

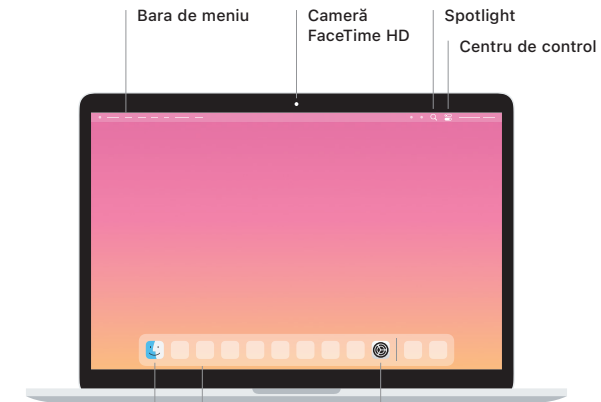

Finder

Accesați toate fișierele, dosarele și aplicațiile dvs.

Dock



Accesați cu ușurință cele mai utilizate aplicații.

Preferințe sistem



Căști

Touch Bar

Comenzile din Touch Bar se schimbă în funcție de aplicația și de activitatea în curs. Utilizați banda Control Strip din partea dreaptă pentru a ajusta comenzile utilizate frecvent, cum ar fi volumul și luminozitatea. Apăsați pe  pentru a extinde Control Strip. Apăsați pe  în partea stângă pentru închiderea acesteia.

Touch ID

Vă puteți utiliza amprenta pentru a debloca MacBook Pro-ul și a face cumpărături din App Store, aplicația Apple TV, Apple Books și de pe site-uri web utilizând Apple Pay.



Trackpad Force Touch

Gesturi pe trackpadul Multi-Touch

Treceți ușor două degete pe trackpad pentru a derula în sus, în jos sau lateral. Glisați cu două degete pentru a parcurge rapid pagini web și documente. Faceți clic cu două degete pentru a efectua clic dreapta. De asemenea, puteți să faceți clic și apoi să apăsați mai profund pe trackpad pentru a efectua clic progresiv pe text și a vedea mai multe informații. Pentru a afla mai multe, alegeți Preferințe sistem în Dock, apoi faceți clic pe Trackpad.