

Hämta handboken *MacBook Pro-grunder*

Läs mer om hur du ställer in och använder MacBook Pro i handboken *MacBook Pro-grunder*. Du hittar användarhandboken på help.apple.com/macbookpro.


Support

Detaljerad information finns på www.apple.com/se/support/macbookpro. Du kan kontakta Apple via support.apple.com/sv-se/contact.

 **MacBook Pro**


Välkommen till din MacBook Pro

MacBook startar automatiskt när du fäller upp skärmen. Inställningsassistenten hjälper dig att komma igång.

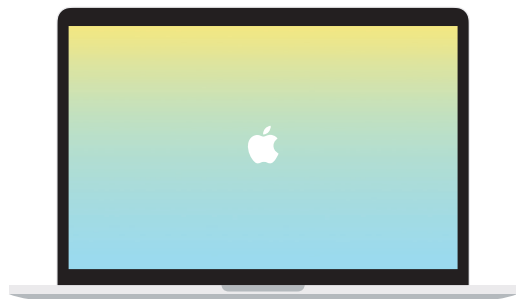

Thunderbolt 3 (USB-C)
Ladda MacBook Pro och anslut extern lagring eller en skärm.

Hörlursuttag

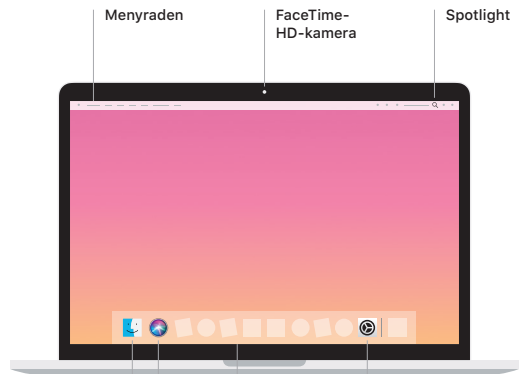

Menyraden

FaceTime-
HD-kamera

Spotlight



Finder
Kom åt alla dina filer, mappar och program.

Siri

Dock
Smidig tillgång till program du oftast använder.

Systeminställningar

Touch Bar

Touch Bar ändras dynamiskt efter aktuellt program och aktuell aktivitet. Använd Control Strip på högra sidan till att justera vanliga inställningar som volym och ljusstyrka. Tryck på  för att fälla ut Control Strip. Stäng den genom att trycka på  till vänster.

Touch ID

Du kan använda ett fingeravtryck till att låsa upp MacBook Pro och betala för inköp i App Store, iTunes Store, Apple Books och på webbplatser med Apple Pay.



Touch Bar

Touch ID
(strömbrytare)

**Force Touch-
styrplatta**

Multi-Touch-styrplattegester

Dra lätt med två fingrar på styrplattan om du vill rulla uppåt, nedåt eller i sidled. Bläddra igenom webbsidor och dokument genom att svepa med två fingrar. Klicka med två fingrar när du vill högerklicka. Du kan också klicka och sedan trycka djupare på styrplattan för att klicka hårt på text och visa mer information. Vill du veta mer väljer du Systeminställningar i Dock och klickar på Styrplatta.