


 MacBook Pro

Вітаємо з вашим новим MacBook Pro


MacBook Pro запускається автоматично, коли ви піднімаєте кришку.
Програма «Асистент налаштування» допоможе почати роботу.

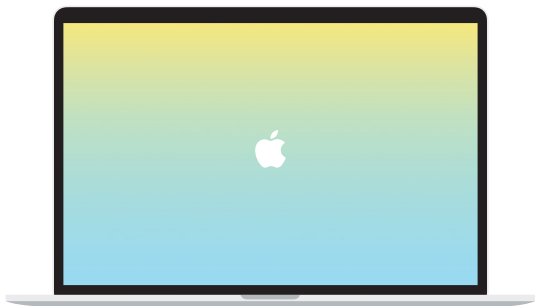



Thunderbolt 3 (USB-C)

Заряджайте свій MacBook Pro та під'єднайте зовнішній накопичувач чи дисплей.

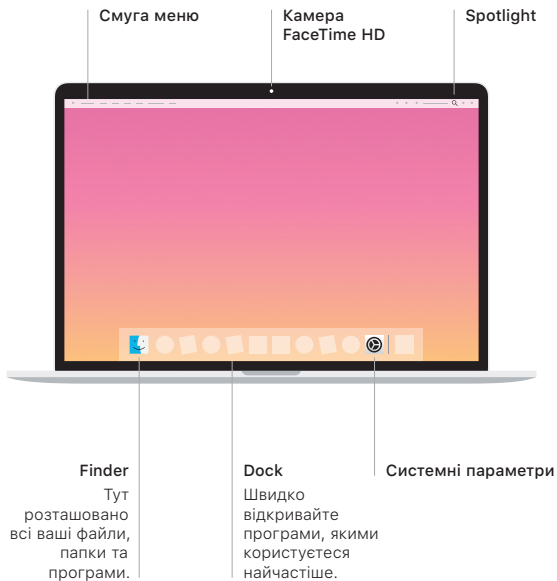Наушники




Touch Bar

Touch Bar змінюється залежно від використовуваної програми й виконуваних дій. На Control Strip праворуч можна швидко знаходити найчастіше використовувані інструменти, зокрема для регулювання гучності або яскравості. Торкніть , щоб розгорнути Control Strip. Торкніть  ліворуч, щоб закрити.

Touch ID

Відбитком пальця можна відмикати MacBook Pro та через систему Apple Pay купувати вміст в App Store, iTunes Store, Apple Books і на інших веб-сайтах.

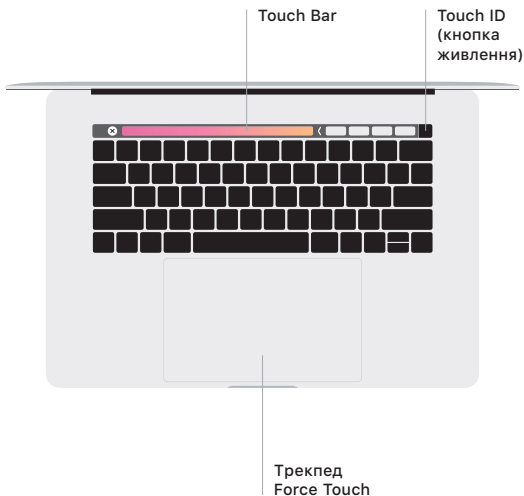

Жести Multi-Touch трекпеда

Ведіть двома пальцями по трекпеду для переміщення вгору, вниз або в сторони. Проводьте двома пальцями, щоб перегортати веб-сторінки, документи тощо. Клацайте двома пальцями, щоб застосувати клацання правою кнопкою миші. Клацніть і натисніть трекпед сильніше, щоб застосувати сильне клацання й відобразити більше інформації. Щоб дізнатися більше, виберіть «Системні параметри» на панелі Dock і натисніть «Трекпед».

Отримайте посібник *Основи MacBook Pro*

У посібнику *Основи MacBook Pro* наведено докладні відомості щодо налаштування та використання MacBook Pro. Щоб переглянути посібник, перейдіть на сторінку support.apple.com/guide/macbook-pro.

Підтримка

Докладну інформацію наведено на сторінці support.apple.com/mac/macbook-pro. Щоб зв'язатися з компанією Apple, перейдіть на сторінку support.apple.com/contact.

