

Tài hướng dẫn *Thông tin cơ bản về MacBook Pro*

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và sử dụng MacBook Pro trong hướng dẫn *Thông tin cơ bản về MacBook Pro*. Để xem hướng dẫn, hãy truy cập support.apple.com/vi-vn/guide/macbook-pro.


Hỗ trợ

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/mac/macbook-pro. Để liên hệ với Apple, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/contact.

 **MacBook Pro**


Chào mừng đến MacBook Pro của bạn

MacBook Pro sẽ tự động khởi động khi bạn mở nắp màn hình lên.
Trợ lý thiết lập giúp bạn thiết lập và sử dụng thiết bị.

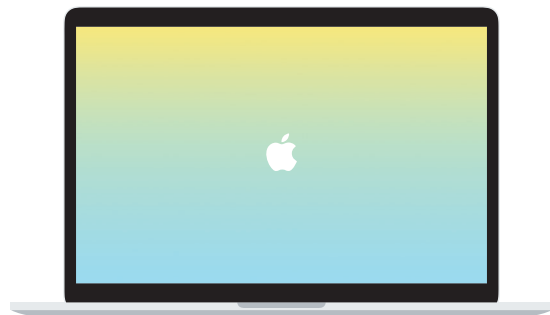

Thunderbolt 3 (USB-C)

Sạc MacBook Pro và kết nối bộ nhớ ngoài hoặc màn hình.

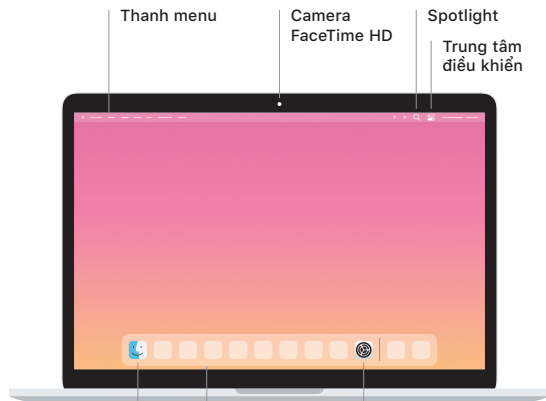

Thanh menu

Camera
FaceTime HD

Spotlight
Trung tâm
điều khiển

Finder

Truy cập tất cả các tệp, thư mục và ứng dụng của bạn.

Dock



Dễ dàng truy cập các ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều nhất.

Tùy chọn hệ thống



Tai nghe

Touch Bar

Touch Bar thay đổi dựa vào hoạt động và ứng dụng hiện tại của bạn. Sử dụng Control Strip ở phía bên phải để điều chỉnh các điều khiển được sử dụng thường xuyên như âm lượng và độ sáng. Chạm vào  để mở rộng Control Strip. Chạm vào  ở bên trái để đóng.

Touch ID

Dấu vân tay của bạn có thể mở khóa MacBook Pro và thực hiện các giao dịch mua từ App Store, ứng dụng Apple TV, Apple Books và các trang web sử dụng Apple Pay.



Touch Bar

Touch ID
(nút nguồn)

Bàn di chuột
Force Touch

Cử chỉ bàn di chuột Multi-Touch

Lướt hai ngón tay trên bàn di chuột để cuộn lên, xuống hoặc sang hai bên. Vuốt bằng hai ngón tay để lật qua các trang web và tài liệu. Bấm bằng hai ngón tay để bấm chuột phải. Bạn cũng có thể bấm rồi nhấn sâu hơn vào bàn di chuột để bấm mạnh vào văn bản và hiển thị thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm, hãy chọn Tùy chọn hệ thống trên Dock, sau đó bấm vào Bàn di chuột.