


 MacBook Pro

歡迎使用 MacBook Pro

當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。

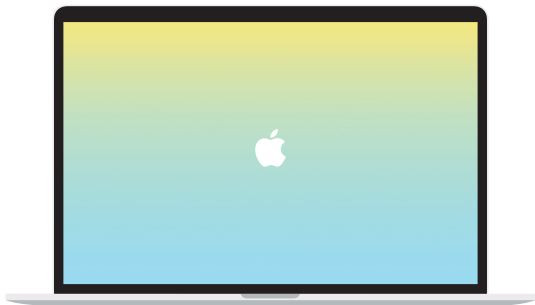

Thunderbolt 3 (USB-C)


可用來為 MacBook Pro 充電，
以及連接外置儲存裝置或顯示器。

耳機插孔

選單列

FaceTime
HD 鏡頭

Spotlight

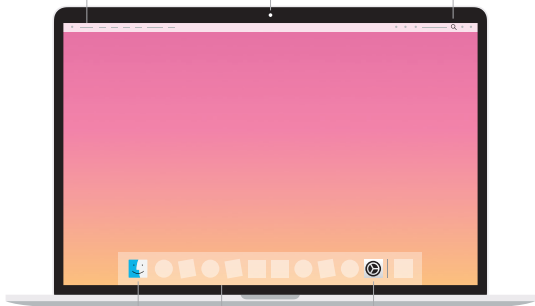

Finder



取用所有檔案、
資料夾和 App。

Dock

輕鬆取用你
最常用的 App。

系統偏好設定

觸控欄

「觸控欄」會視乎你目前的應用程式和操作而變動。使用右側的「控制區」來調整常用的控制項目，例如音量和亮度。點一下  來展開「控制區」。點一下左側的  來收合。

Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Pro 以及使用 Apple Pay 在 App Store、iTunes Store、Apple Books 和網站購物。



「多點觸控」觸控式軌跡板手勢

用兩指在觸控式軌跡板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。用兩指滑動即可翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。你也可以在觸控式軌跡板上按一下再加重力度按下，以此用力長按文字以及顯示更多資料。如要了解更多，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。

取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「MacBook Pro 重要事項」指南以進一步了解設定和使用 MacBook Pro 的相關資料。如要參閱指南，請前往 support.apple.com/en-hk/guide/macbook-pro。

支援

如需詳細資料，請前往 support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-pro。如要聯絡 Apple，請前往 support.apple.com/zh-hk/contact。

