

#### 取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「MacBook Pro 重要事項」指南以深入了解設定和使用 MacBook Pro 的相關資料。  
如要檢視指南，請前往 [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro)。


#### 支援

如需詳細資料，請前往 [www.apple.com/hk/support/macbookpro](https://www.apple.com/hk/support/macbookpro)。如要聯絡 Apple，  
請前往 [support.apple.com/zh-hk/contact](https://support.apple.com/zh-hk/contact)。

 MacBook Pro

## 歡迎使用 MacBook Pro


當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。  
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。

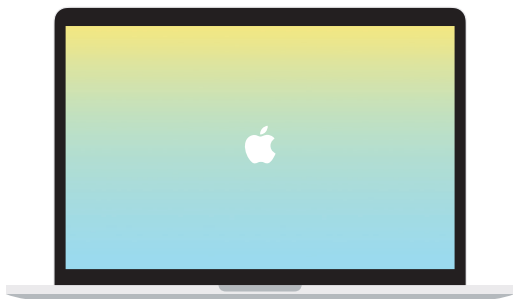

### Thunderbolt 3 (USB-C)

可用來為 MacBook Pro 充電，  
以及連接外置儲存裝置或顯示器。

耳機插孔

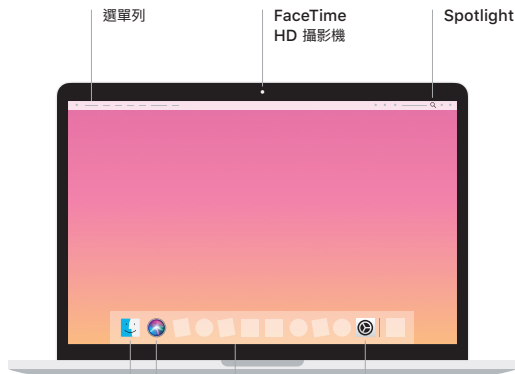

選單列

FaceTime  
HD 攝影機

Spotlight

Finder

取用所有檔案、  
資料夾和 App。

Siri

Dock

輕鬆取用你最  
常用的 App。

系統偏好設定





觸控欄

Touch ID  
(電源按鈕)

「力度觸控」觸控式軌跡板

## 觸控欄

「觸控欄」會視乎你目前的應用程式和操作而變動。使用右側的「控制區」來調整常用的控制項目，  
例如音量和亮度。點一下  來展開「控制區」。點一下左側的  來收合。

## Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Pro 以及使用 Apple Pay 在 App Store、iTunes Store、  
Apple Books 和網站購物。

## 「多點觸控」觸控式軌跡板手勢

用兩指在觸控式軌跡板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。用兩指滑動即可翻閱網頁和文件。  
用兩指按一下等同點按右鍵。你也可以在觸控式軌跡板上按一下再加重力度按下，以此用力長按  
文字以及顯示更多資料。如需更多資料，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下  
「觸控式軌跡板」。