

#### 取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「**MacBook Pro 重要事項**」指南以深入瞭解設定和使用 MacBook Pro 的相關資訊。  
若要檢視指南，請前往 [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro)。


#### 支援

如需詳細資訊，請前往 [www.apple.com/tw/support/macbookpro](https://www.apple.com/tw/support/macbookpro)。  
若要聯絡 Apple，請前往 [support.apple.com/zh-tw/contact](https://support.apple.com/zh-tw/contact)。

 MacBook Pro


## 歡迎使用 MacBook Pro

當您掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。  
「設定輔助程式」可協助您設定並立即開始使用。

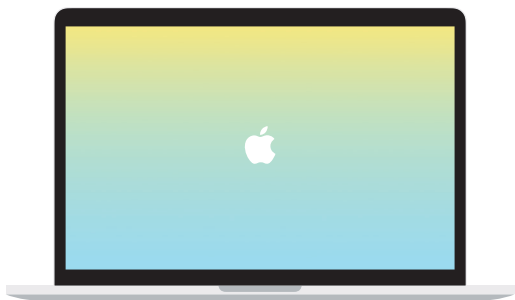

### Thunderbolt 3 (USB-C)

可用來為 MacBook Pro 充電，  
以及連接外部儲存裝置或顯示器。

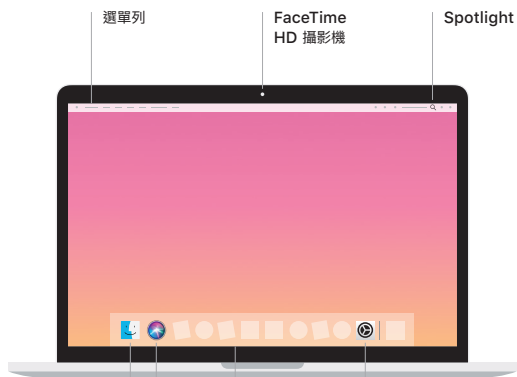

**Finder**  
取用所有檔案、  
檔案夾和 App。

**Siri**

**Dock**  
輕鬆取用您最  
常用的 App。

**系統偏好設定**



耳機插孔



電源按鈕

力度觸控式軌跡板

### 多點觸控式軌跡板手勢

在觸控式軌跡板上掃動兩指，來向上、向下或左右捲動。用兩指滑動來翻閱網頁和文件。  
用兩指按一下等同點按右鍵。您也可以輕觸兩指在觸控式軌跡板上按一下再加重力道按下，藉此用力長按文字以及顯示更多資訊。如需更多資訊，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。