

تهانينا، أنت و MacBook Pro الخاص بك، معّد أحدكما
للآخر.

أهلاً وسهلاً بك في MacBook Pro الخاص بك.

www.apple.com/macbookpro




Thunderbolt إدخال/إخراج
عالي السرعة
قم بتوسيب أجهزة وشاشات
عالية الأداء.
مركز المساعدة

thunderbolt



كاميرا FaceTime HD مضمونة
قم بإنجاز مكالمات فيديو إلى أحدث
iPhone iPad
.Mac أو iPod touch

مركز المساعدة



عرض
Mission Control



قم بالتبديل بين تطبيقات
تعمل بعلم الشاشة



قم بالتمرير إلى
ال أعلى أو إلى الأسفل



تدوير الصور



اقرئ للتكبير/
التصغير



لأنقذ في أي مكان

لوحة التحكم متعددة اللمس

قم باستخدام مثل هذه الحركات
للتحكم بجهاز Mac الخاص بك.

مركز المساعدة

OS X Lion

www.apple.com/macosx



Mac App Store

الطريقة الأفضل لاكتشاف
تطبيقات Mac وتنزيلها.

مركز المساعدة

[mac app store](#)



ملء الشاشة

قم بعرض التطبيقات بملء
الشاشة ببنقرة واحدة.

مركز المساعدة

[ملء الشاشة](#)



Launchpad

وصول سريع إلى كافة
التطبيقات الموجودة لديك في
مكان واحد.

مركز المساعدة

[launchpad](#)



Mission Control

عرض شامل لما يتم تشغيله
في Mac الخاص بك.

مركز المساعدة

[mission control](#)



GarageBand

قم بإنشاء أغاني تررقى لها
الآن بسهولة.

GarageBand مساعدة

[تسجيل](#)



iMovie

قم بتحويل مقاطع الفيديو
اليمنية إلى معرض أفلام.

iMovie مساعدة

[الأفلام](#)



iPhoto

قم بتنظيم، تحرير ومشاركة
صورك.

iPhoto مساعدة

[الصور](#)



Mail

قم بتجميع رسائلك حسب
المحادثات.

Mail مساعدة

[البريد الإلكتروني](#)

المحتويات

الفصل 1: جاهز، إعداد، انطلق

- 9 ما الذي في الصندوق
- 9 إعداد MacBook Pro الخاص بك
- 15 جعل MacBook Pro ينام أو إيقاف تشغيله

الفصل 2: الحياة مع MacBook Pro الخاص بك

- 18 المزايا الأساسية لـ MacBook Pro الخاص بك
- 20 مزايا لوحة المفاتيح في MacBook Pro الخاص بك
- 22 المنافذ في MacBook Pro الخاص بك
- 24 استخدام لوحة التتبع متعددة اللمس
- 27 استخدام بطارية MacBook Pro
- 28 الحصول على إجابات

الفصل 3: تعزيز MacBook Pro الخاص بك

- 32 استبدال محرك القرص الثابت
- 39 تثبيت ذاكرة إضافية

الفصل 4: مشكلة، تعرف على الحل

دراهم وقاية	44
المشاكل التي تمنعك من استخدام MacBook Pro الخاص بك	44
تصليح، إعادة تثبيت برنامج Mac OS X	47
استخدام اختبار أجهزة Apple	51
مشاكل في اتصال الإنترنت الخاص بك	52
مشاكل في اتصالات Wi-Fi	54
إبقاء برناجك محدثاً	55
معرفة المزيد، الخدمة والدعم	55
تحديد موقع الرقم التسلسلي الخاص بمنتجك	57

الفصل 5: أخيراً وليس آخرًا

معلومات أمان هامة	60
معلومات تعامل هامة	64
فهم السلامة الصحية	66
Apple والبيئة	68

1

جاهز، إعداد، انطلق

www.apple.com/macbookpro

مركز المساعدة  مساعد الترحيل


تم تصميم **MacBook Pro** الخاص بك ليتناسب لك بإعداده بسرعة والبدء في استخدامه في الحال. إذا لم تقم باستخدام **MacBook Pro** من قبل أو أنك جديد على أجهزة كمبيوتر Mac، قم بقراءة هذا الفصل للمساعدة في البدء.

هام: قم بقراءة جميع تعليمات التثبيت (ومعلومات الأمان التي تبدأ في صفحة 60) بشأن قبل أن تستخدم الكمبيوتر الخاص بك للمرة الأولى.

إذا كنت مستخدماً مجدداً، من الممكن أنك تعرف ما يكفي لأن تبدأ. تأكد من أنك تتطلع على المعلومات في الفصل 2، "الحياة مع MacBook Pro" الخاص بك. للاطلاع على ميزات هذا MacBook Pro الجديدة.

يمكن العثور على الكثير من الإجابات على الأسئلة في الكمبيوتر الخاص بك في مركز المساعدة للحصول على معلومات حول استخدام مركز المساعدة. انظر "الحصول على إجابات" في صفحة 28. آخر المعلومات حول MacBook Pro الخاص بك متوفرة على موقع دعم Apple على العنوان www.apple.com/support/macbookpro. يمكن لشركة Apple أن تطرح إصدارات وتحديثات جديدة لبرنامج نظام التشغيل الخاص بها، ولذلك يمكن للصور المعروضة في هذا الكتاب أن تختلف قليلاً عما تراه على الشاشة.

ما الذي في الصندوق

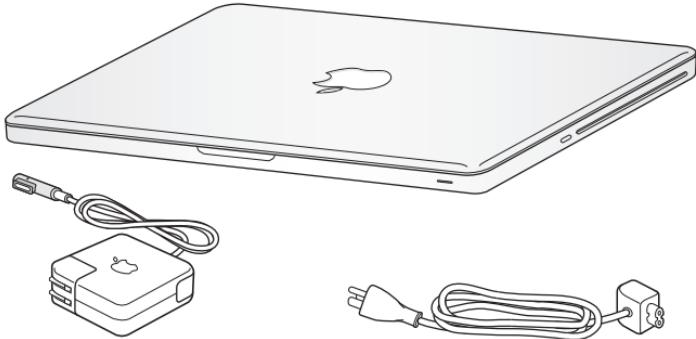

محلل الطاقة 85W MagSafe

سلك الطاقة AC

إعداد MacBook Pro الخاص بك


تم تصميم MacBook Pro الخاص بك ليتناسب لك لإعداده بسرعة والبدء في استخدامه في الحال. تأخذك الصفحات التالية عبر عملية الإعداد، بما فيها المهام التالية:

- وصل محلل الطاقة 85W MagSafe
- وصل الكابلات والوصول إلى الشبكة
- المنافذ في MacBook Pro الخاص بك
- تكوين حساب مستخدم وإعدادات أخرى عن طريق استخدام مساعد الإعداد
- إعداد سطح مكتب وتفضيلات Mac OS X

هام: قم بإزالة الغشاء الواقي عن محلل الطاقة 85W MagSafe قبل إعداد MacBook Pro الخاص بك.

الخطوة 1: قم بوصول محول الطاقة لـ MacBook Pro MagSafe ولشحن البطارية.

تأكد من أنه تم إدخال القابس AC في محول الطاقة وأن الأسنان الإلكترونية الموجودة في قابس AC ممدودة كلّيًّا. قم بإدخال قابس AC من محول الطاقة في منفذ الطاقة وموصّل MagSafe في منفذ الطاقة التابع لـ MagSafe. مع اقتراب وصول موصل MagSafe إلى المنفذ، ستشعر بقوة مغناطيسية تجذبه إلى الداخل.

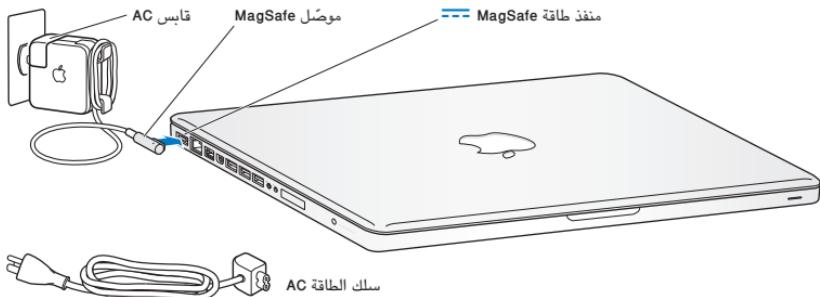

لإطالة مدى محول الطاقة الخاص بك، قم باستبدال قابس AC بسلك طاقة AC. أولاً قم بجذب قابس AC لإخراجه من المحول، ويعدها قم بوصول سلك الطاقة AC المرفق بالمحول، متأكداً من دخوله بشكل ثابت.


عندما تقوم بفصل محول الطاقة من المنفذ أو من الكمبيوتر، قم بجذب القابس، وليس السلك.

عندما تقوم بوصول محول الطاقة بـ MacBook Pro الخاص بك للمرة الأولى، يبدأ الضوء المؤشر الموجود على موصل MagSafe بالإضاءة. الضوء الكهرماني يشير إلى أنه يتم شحن البطارية، الضوء الأخضر يشير إلى أنه تم شحن البطارية تماماً. إذا كنت لا ترى الضوء، تأكّد من أن الموصّل موضوع بشكل صحيح وأن محول الطاقة موصول.


الخطوة 2: قم بوصول شبكة لاسلكية أو سلكية

- لاستخدام شبكة لاسلكية مع تقنية Wi-Fi 802.11n المضمنة، تأكّد من أنه تم تشغيل محطة القاعدة اللاسلكية وأنك تعرّف اسم الشبكة. بعد أن تقوم بتشغيل MacBook Pro، سيقوم مساعد الإعداد بإرشادك خلال عملية الوصول. للاتصال على تلميحات اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر صفحة 54.

- لاستخدام وصلة سلكية، قم بوصل أحد طرفي كبل إيثرننت بـ MacBook Pro الخاص بك والطرف الآخر بمودم DSL أو بالشبكة.

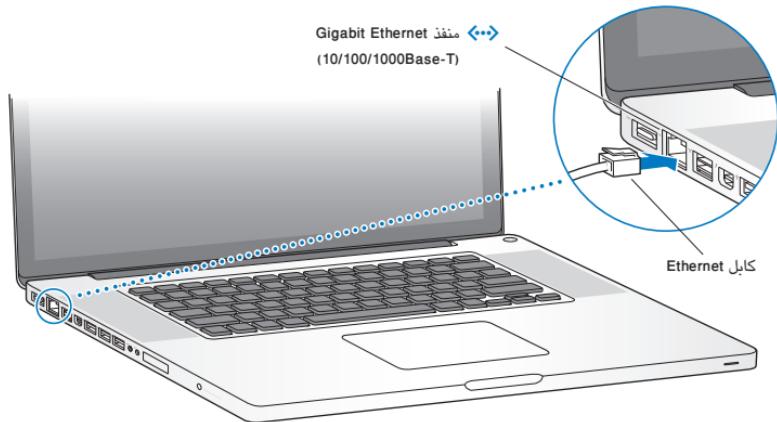

الخطوة 3: اضغط على زر الطاقة (ل) لفترة قصيرة لتشغيل MacBook Pro الخاص بك.
ستسمع نغمة عندما تقوم بتشغيل الكمبيوتر.

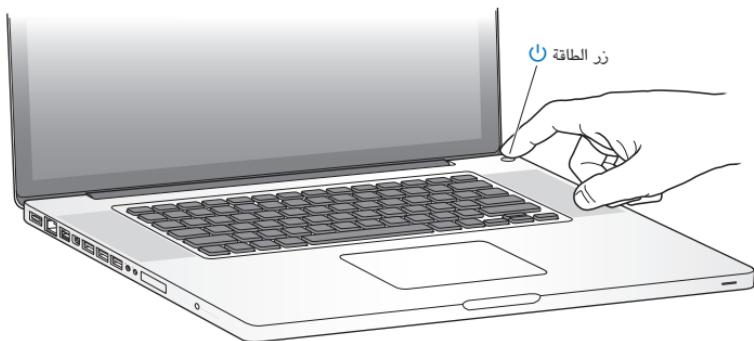

يستغرق MacBook Pro بضع ثوانٍ لبدا التشغيل. بعد أن يبدأ التشغيل، سيفتح مساعد الإعداد تلقائياً.
إذا كان لا يمكن تشغيل أو بدء تشغيل MacBook Pro. انظر "إذا كان لا يمكن تشغيل أو بدء تشغيل MacBook Pro" في
صفحة .46

الخطوة 4: تكوين MacBook Pro الخاص بك بواسطة مساعد الإعداد
في المرة الأولى التي تشغّل فيها MacBook Pro، يبدأ مساعد الإعداد. يساعدك مساعد الإعداد في تحديد شبكة Wi-Fi الخاصة بك. قم بإعداد حساب مستخدم، وانقل معلومات من Mac أو جهاز كمبيوتر آخر. يمكنك أيضاً نقل معلومات من نسخ احتياطي في Time Machine أو قرص آخر.
إذا قمت بالترحيل من Mac آخر، قد تكون بحاجة إلى تحديث البرنامج. إذا لم يكن جهاز Mac الآخر يحتوي على إصدار Mac OS X 10.5.3 أو أحدث مثبّتاً فيه للترحيل من جهاز PC، قم بتثبيت مساعد الترحيل من www.apple.com/migrate-to-mac. وقم بتثبيته في جهاز PC الذي ترغب في الترحيل منه.

بعد أن يبدأ مساعد الإعداد على MacBook Pro، يمكنك تركه في منتصف العملية من دون الإنتهاء، الانتقال إلى الكمبيوتر الآخر إذا كنت بحاجة إلى تحرير برمجته، ومن ثم العودة إلى MacBook Pro لإكمال الإعداد.

ملاحظة: إذا كنت لا تستخدم مساعد الإعداد لنقل المعلومات عند بدء تشغيل MacBook Pro الخاص بك للمرة الأولى، يمكنك أن تفعل ذلك لاحقاً بواسطة استخدام مساعد الترحيل. قم بفتح مساعد الترحيل في مجلد الأدوات في Launchpad على مساعدة في استخدام مساعد الترحيل. قم بفتح مركز المساعدة وابحث عن "مساعد الترحيل".

لإعداد MacBook Pro الخاص بك:

1 في مساعد الإعداد، اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تصل إلى شاشة "نقل المعلومات إلى Mac" هذا.

2 قم بإنجاز إعداد أولي، إعداد مع ترحيل أو قم بنقل المعلومات من نسخة احتياطية في Time Machine أو قرص آخر.

• لإنجاز إعداد أولي قم بتحديد "عدم النقل الآمن" وانقر على متابعة. اتبع البلاغات المتبقية لتحديد شبكتك السلكية أو اللاسلكية، إعداد حساب واحد من مساعد الإعداد.


• لإنجاز مع ترحيل قم بتحديد "من جهاز Mac آخر أو PC" وانقر على متابعة. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتحديد جهاز Mac أو PC الذي ترغب بالترحيل منه. يجب على جهاز Mac أو PC الخاص بك أن يكون على نفس الشبكة السلكية أو اللاسلكية، تابع التعليمات الظاهرة على الشاشة للترحيل.

• لنقل المعلومات من نسخ احتياطي في Time Machine أو من قرص آخر، قم بتحديد "من نسخ احتياطي في Time Machine أو قرص آخر" وانقر على متابعة. قم بتحديد النسخة الاحتياطية أو القرص الآخر الذي ترغب بالترحيل منها. تابع التعليمات على الشاشة.

إذا قررت أنك لا تزيد الاحتياط على جهاز الكمبيوتر الآخر أو استعماله، من المفضل إلغاء تفويضه بتشغيل الموسيقى، مقاطع الفيديو أو الكتب الصوتية التي قمت بشرائها من iTunes Store. إن من شأن إلغاء تفويض الكمبيوتر أن يجعل دون تشغيل الأغاني، مقاطع الفيديو، أو الكتب الصوتية من قبل شخص آخر ويحرر تفويض استعمال آخر، للمزيد من المعلومات حول إلغاء التفويض، قم باختيار iTunes Help من قائمة المعلومات في iTunes Store.

الخطوة 5: تخصيص سطح مكتب Mac OS X وتعيين تفضيلاته.

يمكنك أن تدع سطح المكتب لديك يبدو بسرعة كما تريده باستخدام تفضيلات النظام. وهي مركز الأوامر الخاص بك لمعظم الإعدادات على MacBook Pro الخاص بك. قم باختيار Apple > تفضيلات النظام من شريط القائمة أو انقر فوق رمز تفضيلات النظام في منصة Dock.

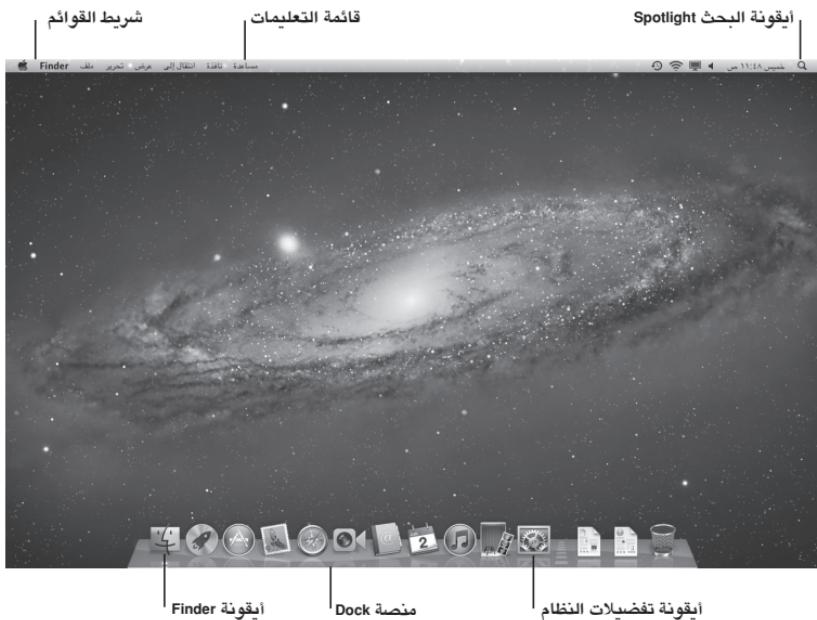

هام: يمكن تعين خيار لإعادة تعين كلمة السر في تفضيلات المستخدمين والمجموعات. في حال نسيت كلمة سر دخولك للمساعدة في تفضيلات النظام، قم بفتح مركز المساعدة والبحث عن "فضيلات النظام" أو عن التفضيل المحدد الذي ترغب بالحصول على المساعدة بشأنه.

جعل MacBook Pro ينام أو إيقاف تشغيله

عندما تنتهي من العمل على MacBook Pro، يمكنك أن تدخله إلى مرحلة الإسبات أو أن توقف تشغيله.

جعل MacBook Pro الخاص بك ينام

إذا كنت ستبتعد عن MacBook Pro الخاص بك لوقت قصير فقط اجعله ينام، عندما يصبح الكمبيوتر نائماً، يمكنك أن توقفه بسرعة وأن تتخذه عملية الإعداد.

لجعل MacBook Pro الخاص بك ينام، قم بأخذ الأمور التالية:

- قم بإغلاق شاشة العرض.
- قم باختيار Apple (🍎) > إسبات، من شريط القائمة.
- اضغط على زر الطاقة (停电) وأنقر على مربع الحوار الذي يظهر.
- قم باختيار Apple (🍎) > تفضيلات النظام، انقر على موفر الطاقة، وقم بتعيين توقيت الإسبات.

انتبه: انتظر بضع ثوان حتى يبدأ مؤشر ضوء النوم بالويمض (مشيراً إلى أن الكمبيوتر نائم وأن القرص الثابت توقف عن الدوران قبل تحريك MacBook Pro الخاص بك. إن من شأن تحريك الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الذي يدور فيه القرص أن يلحق الضرر بالقرص الثابت. أن يسبب فقدان بيانات أو عدم القدرة على بدء التشغيل من القرص الثابت.

لإيقاظ MacBook Pro الخاص بك:

إذا كانت الشاشة مقفلة، ما عليك سوى فتحها لإيقاظ MacBook Pro الخاص بك.

إذا كانت الشاشة مشغلة من قبل اضغط على زر الطاقة (停电) أو أي مفتاح على لوحة المفاتيح.

عندما يستيقظ MacBook Pro الخاص بك من النوم، تكون تطبيقاتك، مستنداتك، وإعدادات الكمبيوتر الخاصة بك كما تركتها تماماً.

إيقاف تشغيل MacBook Pro الخاص بك
إذا قررت عدم استخدام MacBook Pro الخاص بك يومين أو أكثر، من المفضل إيقاف تشغيله. وبطأً ضوء مؤشر النوم لفترة قصيرة خلال عملية إيقاف التشغيل.

لإيقاف تشغيل MacBook Pro الخاص بك. قم بأخذ الأمور التالية:

- قم باختيار Apple (🍎) > إيقاف التشغيل، من شريط القائمة.
- اضغط على زر الطاقة (停电) وأنقر على إيقاف التشغيل في مربع الحوار الذي يظهر.

إذا كنت تخاطط لتخزين MacBook Pro الخاص بك لفترة زمنية أطول، أنظر صفحة 65 للمزيد من المعلومات حول كيفية الحيلولة دون استنزاف البطارية بالكامل.


2

الحياة مع MacBook Pro الخاص بك

www.apple.com/macosx

Mac OS X  مركز المساعدة

المزايا الأساسية لـ MacBook Pro الخاص بك

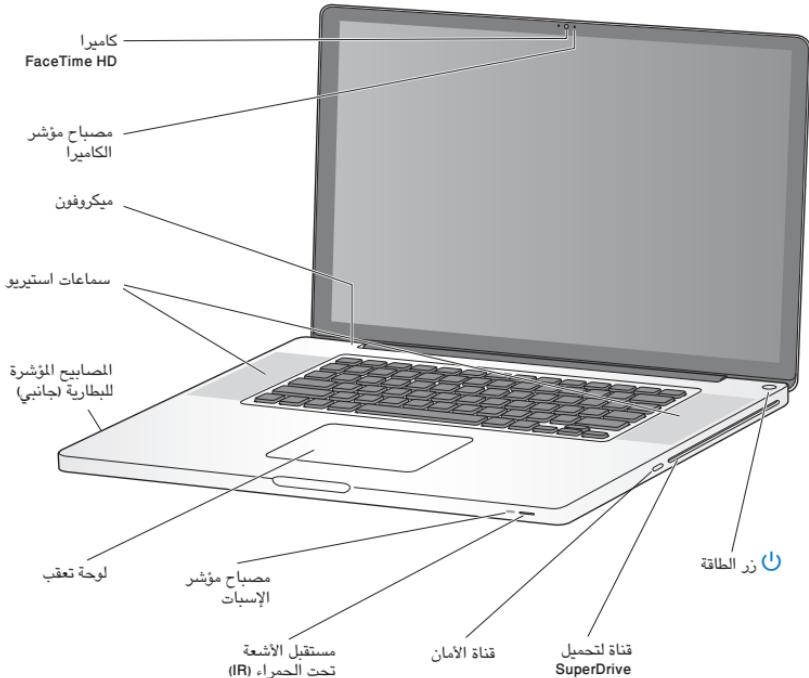

كاميرا FaceTime HD مُضمنة ومصباح مؤشر

قم باستخدام تطبيق FaceTime المضمن لإجراء مكالمات فيديو مع مستخدمي FaceTime آخرين (في iPhone 4 أو iPod touch الجديد أو Mac يحتوي على FaceTime)، التقاط الصور بواسطة Photo Booth أو التقط الفيديو بواسطة iMovie. يتوجه المصباح المؤشر عند تشغيل كاميرا HD.

ميكروفون مُضمن

قم بالاتصال الصوتي بواسطة الميكروفون أو تحدث مع الأصدقاء مباشرة عبر الإنترنت باستخدام iChat أو FaceTime.

ساعات استيريو مُضمنة

الاستماع إلى الموسيقى، الفيديوهات، الألعاب وملفات الوسائط الأخرى.

بطارية مُضمنة ومصايب مؤشرة للبطارية

استخدم طاقة البطارية عندما تكون بعيداً عن مأخذ الطاقة الكهربائية. اضغط على زر البطارية لتنشيط المصايب المؤشرة التي تبيّن شحن البطارية المتبقية.

لوحة تعقب

أنقر أو أنقر نفراً مزدوجاً على أي مكان في لوحة التعقب. قم بلمس لوحة التعقب بإصبع أو بإصبعين لتحريك المؤشر واستخدم الحركات متعددة اللمس (موضوقة في صفحة 24).

مصباح مؤشر الإيسابات

يخفق ضوء أبيض عند إيسابات MacBook Pro.

مستقبل الأشعة تحت الحمراء (IR)

استخدم Apple Remote (متوفّر على حدة) مع مستقبل الأشعة تحت الحمراء للتحكم في Keynote في MacBook Pro الخاص بك من مسافة تبعد حتى 30 قدمًا (9 أمتار).

قناة الأمان

قم بربط قفل وكيل (متوفّران على حدة) لمنع السرقة.


قناة لتحميل SuperDrive

يقوم هذا المحرك الضوئي بإنجاز القراءة والكتابة إلى الأقراص المضغوطة وأقراص DVD من الأحجام القياسية.

رز الطاقة (J)

قم بتشغيل وإيقاف تشغيل MacBook Pro الخاص بك أو قم بإدخاله إلى نمط الإيسابات.

ميزات لوحة المفاتيح في MacBook Pro الخاص بك

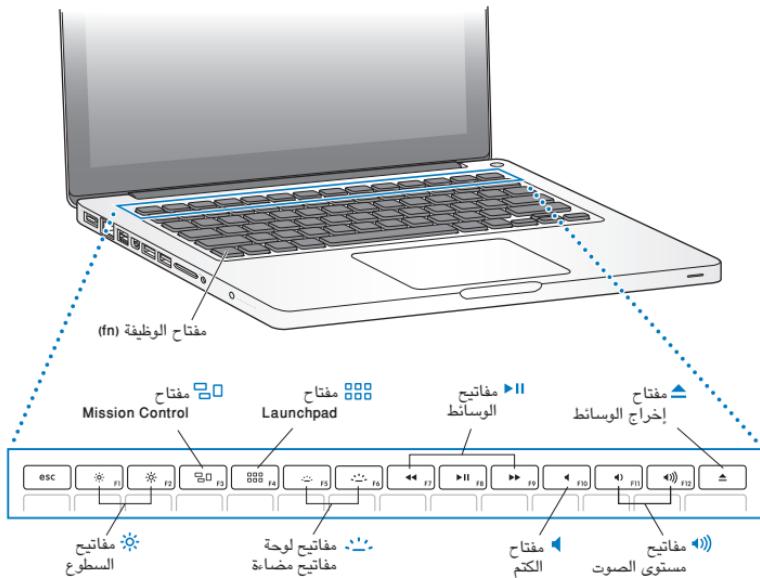

مفتاح وظيفة (fn)

اضغط ضغط متواصلاً على هذا المفتاح لتنشيط العمليات المخصصة المستندة إلى مفاتيح الوظائف F1 (F12). لمعرفة كيفية تعديل مفاتيح الوظائف، اختر تعليمات > مركز المساعدة من شريط القائمة وابحث عن "مفاتيح الوظائف".

• مفاتيح السطوع (F2 - F11)

خفض (–) أو زيادة (+) سطوع الشاشة.

□ مفتاح Mission Control (F3)

قم بفتح Mission Control للحصول على عرض شامل لما يتم تشغيله على اسم MacBook Pro الخاص بك، بما في ذلك كافة فراغات وكافة النوافذ المفتوحة.

□ مفتاح Launchpad (F4)

قم بفتح Launchpad لمشاهدة كافة التطبيقات مباشرةً في اسم منتجك. أنقر على تطبيق لفتحه.

▪ مفاتيح إضاءة لوحة المفاتيح (F6 - F9)

خفض (-) أو زيادة (+) سطوع إضاءة لوحة المفاتيح.

▷ مفاتيح الوسائط (F7 - F9)

إرجاع (◀)، تشغيل أو إيقاف مؤقت (▶)، أو تسريع إلى الأمام (▶▶) لاغنية، فيلم أو عرض شرائح.

◀ مفتاح الإسكابات (F10)

يقوم بإسكات الصوت الصادر عن السماعات المضمنة ومنفذ إخراج الصوت.


◀ (F11 - F12) مفاتيح مستوى الصوت

زيادة (+) أو خفض (-) حجم الصوت الصادر عن السماعات المضمنة وسماعة الرأس.

△ مفتاح إخراج الوسائط

اضغط ضغط متواصلاً على هذا المفتاح لإخراج قرص ليس قيد الاستخدام. يمكنك أيضاً إخراج القرص بواسطة جر أيقونته الموجودة على سطح المكتب إلى سلة المهملات.

المنافذ في MacBook Pro الخاص بك

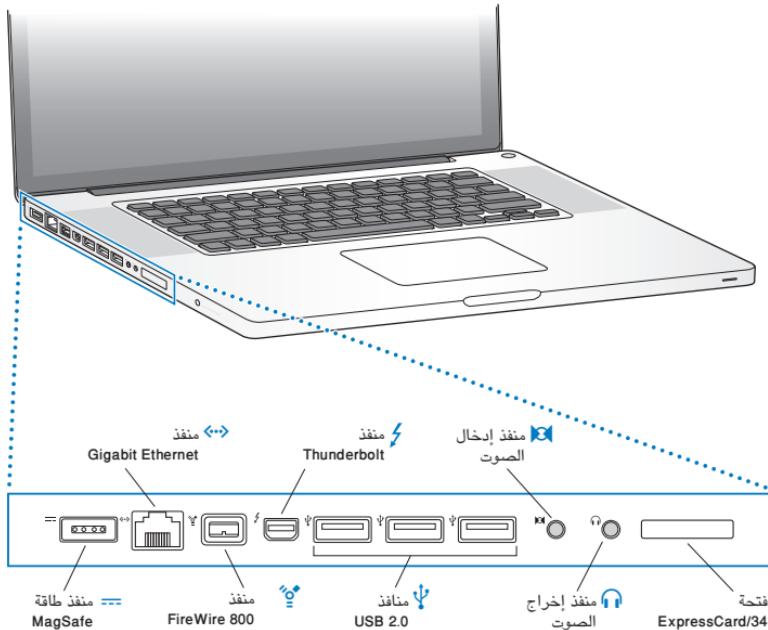

منفذ طاقة MagSafe

قم بتوصيل محول طاقة 85W MagSafe المرفق، لإعادة شحن بطاقة MacBook Pro.



منفذ إيثرنت Gigabit

اتصل بشبكة إيثرنت DSL أو مودم كبل أو بكمبيوتر آخر. يكشف منفذ إيثرنت تلقائياً عن وجود أجهزة إيثرنت وهو لا يتطلب كابل إيثرنت تقطاعي.



منفذ FireWire 800

اتصل بالأجهزة الخارجية، مثل كاميرات الفيديو الرقمية وأجهزة التخزين.



منفذ Thunderbolt (بيانات، فيديو وصوت عالية السرعة)

قم بتوصيل أجهزة متوافقة مع Thunderbolt لنقل البيانات عالية السرعة. أو قم بتوصيل شاشة خارجية تستخدم Mini DisplayPort. يمكنك شراء محولات لتوصيل الشاشات التي تستخدم HDMI أو DVI أو VGA.



ثلاثة منافذ USB عالية السرعة

قم بتوصيل iPod، iPhone، iPad، ماوس، لوحة مفاتيح، طابعة، محرك أقراص، كاميرا رقمية، عصا العاب، مودم وغيرها بـ MacBook Pro.



منفذ إدخال الصوت

قم بتوصيل MacBook Pro بخط مستوى ميكروفون أو جهاز صوتي رقمي.



منفذ إخراج الصوت

قم بتوصيل سماعات خارجية (بما في ذلك iPhone). أو جهاز صوتي رقمي.



منفذ ExpressCard/34

قم بتوسيع قدرات MacBook Pro الخاص بك بواسطة ExpressCards 34mm ExpressCards. لإخراج بطاقة ExpressCard، اضغط عليها بعنونة لتفعيل الرفاصن، ومن ثم أزلها من الشق.




ملاحظة: يتم بيع المحولات والأدوات الملحقة الأخرى على حدة على العنوان www.apple.com/store أو في Apple Store المحلي لديك.

استخدام لوحة التعقب متعددة اللمس


استخدم لوحة التعقب لتحريك المؤشر وإنجاز تشكيلة من الحركات متعددة اللمس. خلافاً للوحات التعقب المنووجية، فإن لوحة تعقب MacBook Pro الكلية هي بمثابة زر، ويمكنك النقر أينما رغبت على لوحة التعقب. لتمكين الحركات المتعددة، قم بعرض أفلام الفيديو الخاصة بالحركات. ثم قم بإعداد الخيارات الأخرى في لوحة التعقب. اختر (Apple) > تفضيلات النظام، ثم انقر فوق لوحة التعقب.

فيما يلي طرق لاستخدام لوحة التعقب في MacBook Pro الخاص بك:


- التمرير بإصبعين يتيح لك الجرًّا للتتمرير السريع إلى الأعلى، إلى الأسفل، أو إلى الجانبين في الإطار النشط

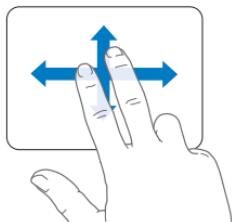

- النقر الثاني أو "النقر الأيمن" يمكنُ من الوصول إلى أوامر قائمة المختصرات.
- لإعداد النقر الثاني بإصبعين على أي مكان في لوحة التعقب. اختر "نقر ثانوي" في جزء "إشارة ونقر" في تفضيلات لوحة التعقب.

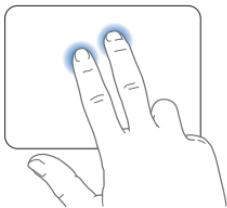


- لإعداد منطقة النقر الثنائي بإصبع واحدة في الزاوية اليمنى أو اليسرى من لوحة التتبع، اختر "نقر ثانوي" في جزء "إشارة ونقر" واختر خياراً من القائمة المنسدلة.

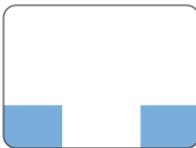


منطقة النقر الثنائي


- ملاحظة: بإمكانك أيضاً النقر الثنائي بواسطة الضغط المتواصل على مفتاح Control بينما تقوم بالنقر.
- تعمل حركات لوحة التتبع التالية في تطبيقات معينة. حين تقوم بإنجاز هذه الحركات، قم بزرق أصابعك على مسطح لوحة التتبع. لمزيد من المعلومات انظر تفضيلات لوحة التتبع في مساعدة > مركز المساعدة. ثم ابحث عن "لوحة التتبع".
- الضغط بإصبعين يتيح لك تكبير أو تصغير مستندات PDF، الصور وغيرها.

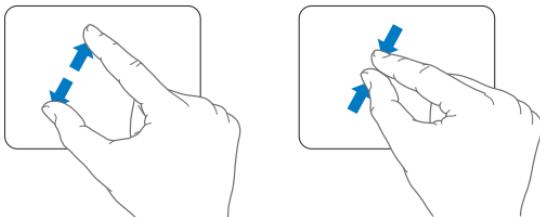


- التدوير بإصبعين يتيح لك تدوير الصور، الصفحات وغيرها.

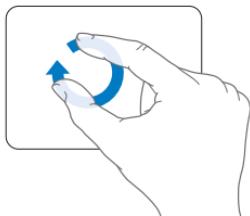

- التحريك بثلاث أصابع يعمل في **Finder** وكافة التطبيقات. التحرير بثلاث أصابع إلى اليسار أو إلى اليمين يتيح لك التدوير من خلال التطبيقات بملء الشاشة. تحريك بثلاث أصابع إلى الأعلى يفتح **Mission Control**. يمكنك أيضاً تعيين هذه الخيارات للعمل بأربع أصابع.

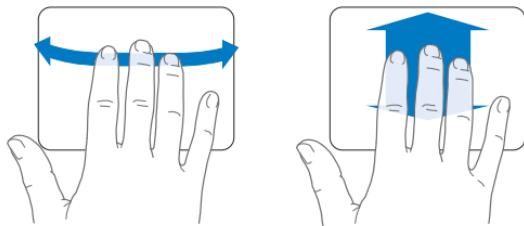

- الإشارة بأربع أصابع يعرض **Launchpad** عندما تقوم بقرص إبهامك وثلاث أصابع معاً. قم بنشر نفس الأصابع كل على حدة للعودة إلى سطح المكتب.

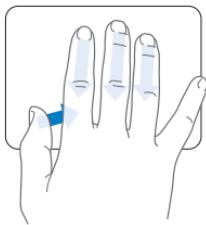

ملاحظة: يمكنك تحديد وظائف أخرى للعديد من الحركات. لمزيد من التفاصيل حول كافة الحركات المتوفرة، اختر (Apple) > تفضيلات النظام، ومن قم أنقر على لوحة التعرق. انقر على خانات الاختيار لتشغيل أو إيقاف تشغيل الحركات. وتصفح القوائم المنسدلة لمشاهدة الخيارات لكل حركة.

استخدام بطارية MacBook Pro

عندما لا يكفي محول طاقة MagSafe متصلة، يقوم MacBook Pro الخاص بك بسحب الطاقة من البطارية المضمنة. تتغير مدة الوقت التي يمكنك تشغيل MacBook Pro الخاص بك فيها، اعتماداً على التطبيقات التي تستخدمها والأجهزة الخارجية المتصلة بـ MacBook Pro الخاص بك.

إيقاف تشغيل مزايَا مثل Wi-Fi أو تقنية Bluetooth اللاسلكية وخفض سطوع الشاشة يمكن أن يساعد في توفير شحن البطارية، مثلاً، حين تتسافر في رحلة جوية. هناك خصائص كثيرة في النظام لديك قد تم إعدادها لتقليني لتوفير حياة مئتي للبطارية.

يمكنك تحديد الشحن المتبقى في البطارية بواسطة النظر إلى الأضواء المؤشرة الثمانية لمستوى البطارية في الجهة اليسرى من MacBook Pro الخاص بك. اضغط على الزر المجاور للمصابيح المؤشرة، وستتوهج المصابيح ببطء بكية الشحن المتبقى في البطارية.

هام: إذا أضاء مصباح مؤشر واحد فقط فإن شحن قليل جدًا يكون قد تبقى. إذا لم تكن هناك مصابيح مضادة، فإن البطارية تكون قد تم استنفاذها تماماً. ولن يبدأ تشغيل MacBook Pro حتى يتم توصيل محول طاقة. قم بتوصيل محول طاقة لإعادة شحن البطارية، للمزيد من المعلومات حول أضواء مؤشر البطارية، انظر صفحة 47.

يمكنك أيضًا فحص كمية الشحن المتبقى في البطارية بواسطة إظهار أيقونة حالة (Battery) على شريط القائمة. يعتمد مستوى شحن البطارية المعروض على كمية الطاقة المتبقية في البطارية مع التطبيقات، الأجهزة المحيطة وإعدادات النظام التي تستخدمها حالياً. لحماية طاقة البطارية، قم بإيقاف تطبيقات وقطع اتصال الأجهزة المحيطة التي ليست قيد الاستخدام، وقم بمعايرة إعدادات موفر الطاقة لديك. لمزيد من المعلومات حول حماية طاقة البطارية ونماذج الأداء، توجه إلى www.apple.com/batteries/notebooks.html

شحن البطارية

عندما يتم توصيل محول الطاقة المرتّب مع MacBook Pro الخاص بك، فسيتم إعادة شحن البطارية حتى إذا كان الكمبيوتر مشغلاً، غير مشغل أو في حالة إسبات. يتم شحن البطارية بسرعة أعلى بينما يكون الكمبيوتر غير مشغل أو في حالة إسبات.

يمكن استبدال بطارية MacBook Pro الخاصة بك لدى موزع خدمة معتمد من Apple أو لدى Apple

الحصول على إجابات

هناك المزيد من المعلومات المتوفرة حول استخدام MacBook Pro الخاص بك في مركز المساعدة في الكمبيوتر لديك، وكذلك عبر الإنترنت على العنوان www.apple.com/support/macbookpro.

لفتح مركز المساعدة

1 انقر فوق أيقونة Finder في Dock (شريط الأيقونات على طول حافة الشاشة).



- ٢** انقر فوق قائمة التعليمات في شريط الأوامر ثم أنجز أحد ما يلي:
- ١** اكتب سؤالاً أو مصطلحاً في حقل البحث، واختر الموضوع من قائمة النتائج أو اختر إظهار كافة النتائج لمشاهدة كافة الوابسيع.
 - بـ** اختر مركز المساعدة لفتح نافذة مركز المساعدة، حيث يمكنك التصفح أو كتابة سؤال بحث.

مزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات حول استخدام MacBook Pro الخاص بك، انظر ما يلي:

لتعرف عن	
تثبيت ذاكرة	الفصل ٣، "تعزيز MacBook Pro الخاص بك" في صفحة 31.
اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في MacBook Pro مشكلة	الفصل ٤، "مشكلة، تعرف على الحل" في صفحة 43.
العثور على خدمة ودعم لـ MacBook Pro	"الحصول على إجابات" في صفحة 28، أو توجه إلى موقع دعم Apple على العنوان www.apple.com/support/macbookpro
استخدام Mac OS X	موقع Mac OS X على العنوان www.apple.com/macosx ، أو البحث عن "Mac OS X" في مركز المساعدة.
الانتقال من Mac إلى PC	"لماذا ستحب Mac" على العنوان www.apple.com/getamac/whymac
استخدام تطبيقات iLife	موقع iLife على العنوان www.apple.com/ilife . أو قم بفتح تطبيق iLife، ثم بفتح تعليمات التطبيق، ثم اكتب سؤالاً في حقل البحث.
تغيير تفضيلات النظام	فضفضلات النظام بواسطة اختيار Apple (apple) > تفضيلات النظام، أو قم بالبحث عن "فضفضلات النظام" في مركز المساعدة.
استخدام لوحة التعقب	فضفضلات النظام وانقر فوق لوحة التعقب.
استخدام لوحة المفاتيح	مركز المساعدة والبحث عن "لوحة المفاتيح".
استخدام كاميرا FaceTime HD	مركز المساعدة والبحث عن "كاميرا".

لتعرف عن

استخدام تقنية Wi-Fi

مركز المساعدة والبحث عن "Wi-Fi".

استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

صفحة دعم على العنوان [Bluetooth](http://www.apple.com/support/bluetooth). أو قم بفتح [Bluetooth File Exchange](#) (موجود في مجلد الأدوات داخل Launchpad) واختر [Bluetooth > مساعدة](#).

العنابة بالبطارية

اتصال بطاقة

اتصالات و USB و FireWire

مركز المساعدة والبحث عن " البطارية".

الاتصال بالإنترنت

مركز المساعدة والبحث عن " طباعة".

استخدام منفذ Thunderbolt

مركز المساعدة والبحث عن "FireWire" أو "USB".

اتصال بشاشة عرض خارجية

مركز المساعدة والبحث عن "إنترنت".

حرق قرص مضغوط أو DVD

مركز المساعدة والبحث عن "Thunderbolt".

المواصفات

مركز المساعدة والبحث عن "منفذ شاشة عرض".

مركز المساعدة والبحث عن "إشهار قرص مضغوط".

صفحة المواصفات على العنوان support.apple.com/specs أو قم بفتح معلومات النظام عن طريق اختبار Apple (apple.com) حول Mac هذا من شريط القائمة، ثم انقر فوق "مزيد من المعلومات".

أخبار Apple

موقع Apple على العنوان www.apple.com

تنزيل تطبيقات

Mac OS X v10.6.6 (متوفّر في Mac App Store أو ما يليه).

تعليمات، دعم تقني ومواد ودليل لمنتجات Apple

موقع دعم على العنوان [Apple](http://www.apple.com/support)

Apple

3

تعزيز MacBook Pro الخاص بك

www.apple.com/store

RAM  مركز المساعدة

يوفّر هذا الفصل معلومات وتعليمات حول ترقية محرك القرص الثابت وتثبيت ذاكرة إضافية في MacBook Pro الخاص بك.

تحذير: توصي Apple بأن يقوم فني مخول للتثبيت من Apple بتبديل المحركات والذاكرة. قم بمراجعة تعليمات الخدمة والدعم المرفقة بالكمبيوتر الخاص بك لمعلومات حول كيفية الاتصال بـ Apple للحصول على خدمة. إذا حاولت تثبيت محرك أقراص بديل أو ذاكرة وألحقتضرر بالمعدات، فإن الضمان المحدود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يغطي مثل هذا الضرر.

إن البطارية في MacBook Pro هي ليست قابلة للاستبدال من قبل المستخدم. إذا كنت تعتقد بأن بطاريتك تحتاج إلى استبدال، قم بالاتصال بـ Apple Retail Store أو بمزود خدمة معتمد من قبل Apple.

استبدال محرك القرص الثابت

يمكنك ترقية محرك القرص الثابت في MacBook Pro الخاص بك. يقع محرك القرص الثابت إلى جانب البطارية المضمنة عندما تفتح الجهة الخلفية من MacBook Pro الخاص بك. يجب أن يكون محرك الأقراص البديل محرك أقراص 2.5 بوصة مع موصل SATA (Serial ATA).

هام: توصي شركة Apple بأن تجري نسخًا احتياطيًا لبياناتك على القرص الثابت قبل إزالته واستبداله. لا تعد شركة Apple مسؤولة عن أي بيانات مفقودة.


لاستبدال محرك القرص الثابت في MacBook Pro الخاص بك:

1 قم بإيقاف تشغيل MacBook Pro الخاص بك. قم بفصل محول الطاقة، كبل إثيرنت، كبلات USB، قفل الأمان، وجميع الكابلات الأخرى الموصولة بـ MacBook Pro للحيلولة دون إلحاق ضرر بالكمبيوتر.

تحذير: قد تكون مكونات MacBook Pro الداخلية ساخنة. إذا كنت تستخدم MacBook Pro الخاص بك، انتظر 10 دقائق بعد إيقاف التشغيل لتبرد المكونات الداخلية قبل المتابعة.


2 قم بقلب MacBook Pro الخاص بك ويازالة البراغي العشرة (10) التي ثبّتت الجزء السفلي من الصندوق. قم ب拔掉 البراغي القصري في الزوايا المبيّنة في الرسم التوضيحي. قم برفع الصندوق وضعه جانبيًا.

هام: نظرًا لكون البراغي موجودة على أبعاد مختلفة، انتبه إلى أطوال البراغي وموقعها ليتمكن لك إعادةتها بشكل صحيح، ضعها جانبيًا في مكان آمن.

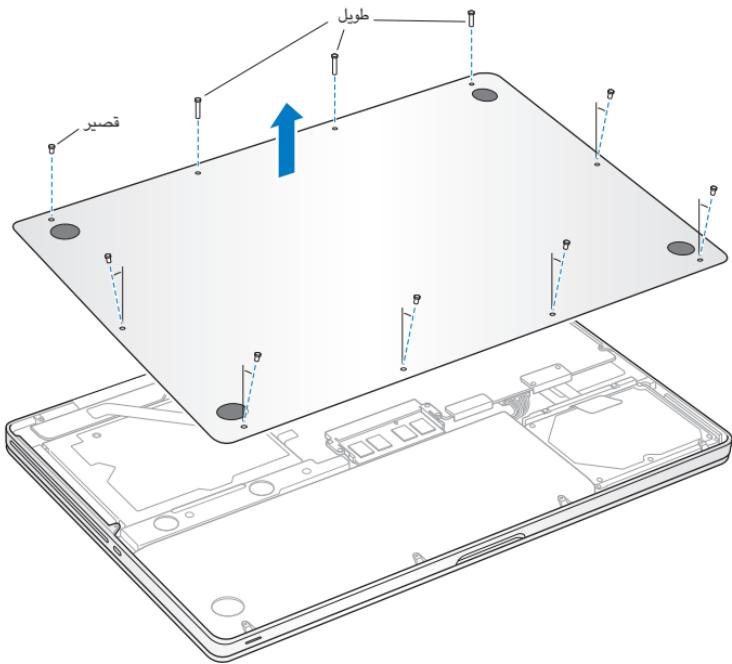


هام: عند إزالة الجهة السفلية من الصندوق، أنت تكشف عن عناصر داخلية حساسة. يمكن أن تتأثر بالكهرباء الساكنة.

3 قبل ملasseمة مجمع القرص الثابت، قم بإفراغ أية كهرباء ساكنة من جسمك، وذلك عن طريق ملامسة سطح معدني داخل الكبيوتر.

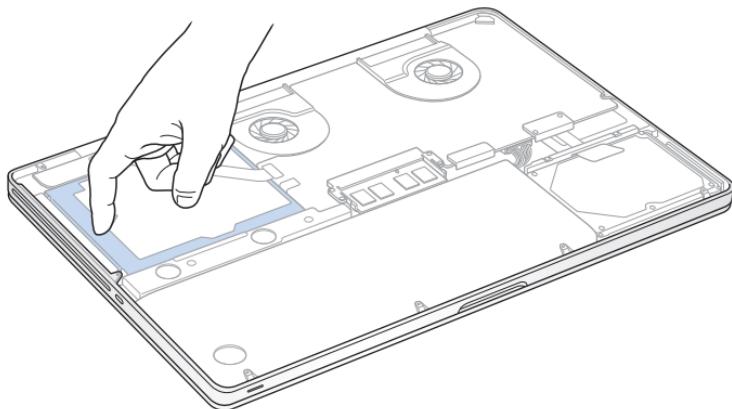


4 قم بتعيين موقع القوس في الجزء العلوي من محرك الأقراص. استخدم مفك فيليبس لحل البرغيين الذين يثبتوا القوس في مكانه. ضع القوس جانباً في مكان آمن.

5 باستخدام لسان السحب، ارفع المحرك بنعومة.

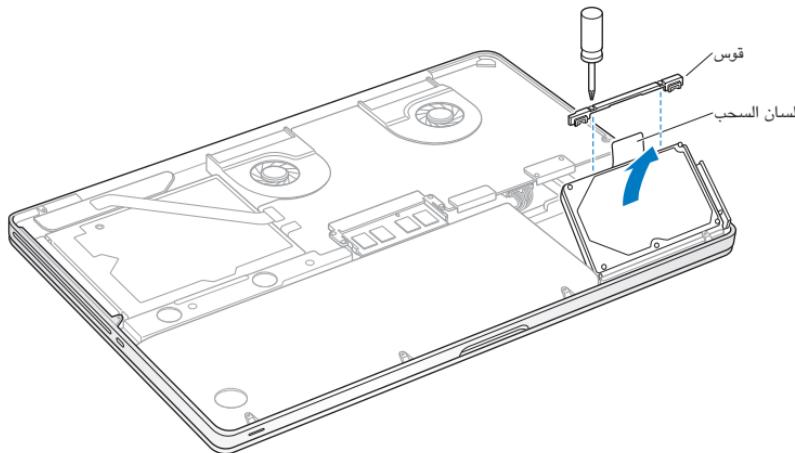


6 أمسك بمحرك الأقراص من جانبيه واسحب الموصّل بطفف من الجهة اليمنى من محرك الأقراص لفصله. لا تضغط المحرك بين أصابعك، وتحاشي ملامسة الدائرة الكهربائية في الجهة السفلية من المحرك.

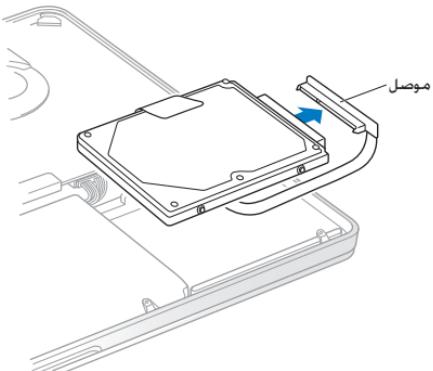


يكون الموصّل موصّلاً بكمبلي ويبقى في حوز محرك القرص الثابت.

هام: ثمة أربعة (4) براغي تعلق على جوانب محرك القرص الثابت الخاص بك. إذا كان محرك الأقراص لا يشمل براغ ركizza، قم بإزالة البراغي من محرك الأقراص القديم وضعها على محرك الأقراص البديل قبل التثبيت.

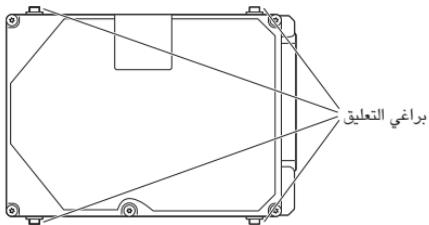


7 قم بوصل الموصّل بالجهة اليمني من محرك الأقراص البديل.

8 قم بابدال محرك الأقراص البديل بزاوية، متأكدًا من أن براغي التعلق مثبتة بشكل صحيح.

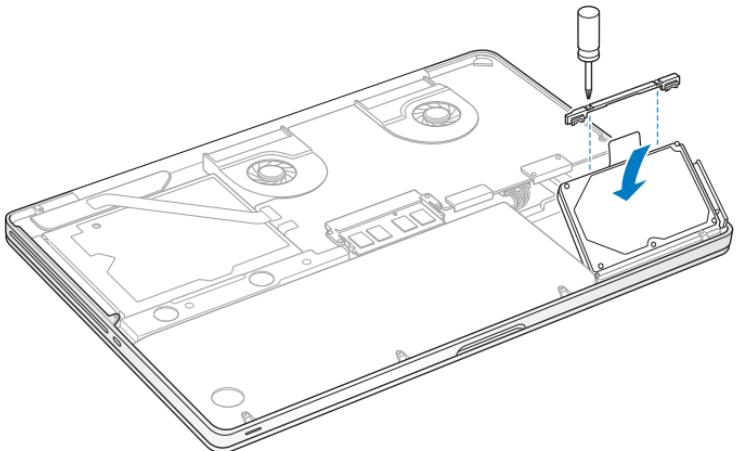

9 قم بإعادة القوس إلى مكانه وبيحكام البراغي.

10 قم بإعادة الجزء السفلي من الصندوق إلى مكانه. قم بإعادة البراغي العشرة التي أزالتها في الخطوة 2 إلى أماكنها المناسبة وبيحكامها. متاكداً من إدخال البراغي القصر في الزوايا المبينة في الرسم التوضيحي.

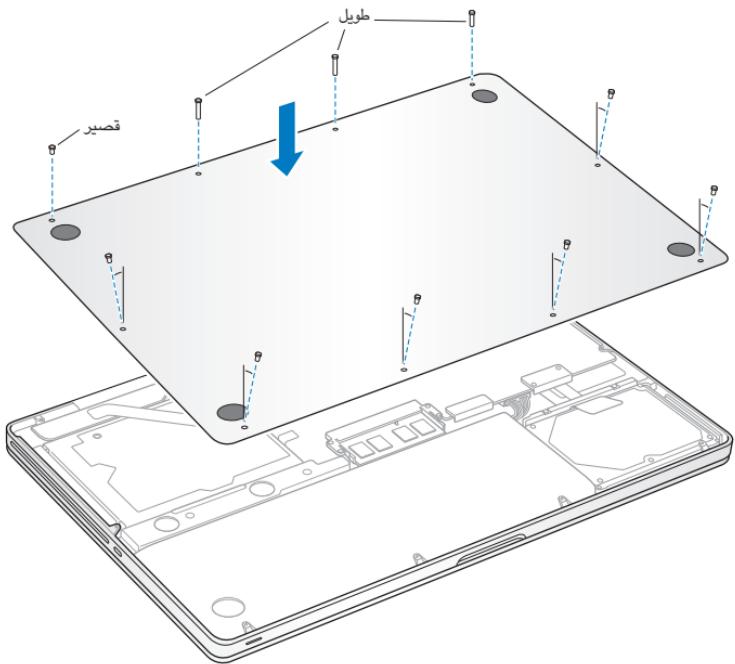

للحصول على معلومات حول تثبيت Mac OS X والتطبيقات المرفقة معه، انظر [تصليح](#). استعادة أو إعادة تثبيت برنامج Mac OS X في صفحة .47

تثبيت ذاكرة إضافية

يوجد في الكمبيوتر الخاص بك فتحة ذاكرة يمكن الوصول اليها عن طريق إزالة الجزء السفلي من الصندوق. يأتي MacBook Pro الخاص بك مع 4 غيغابايت (GB) من (SDRAM) Synchronous Dynamic Random-Access Memory مثبتة فيه ذات معدل بيانات مضاعف 1333 ميجا赫يرتز كحد أدنى. وستستقبل كل فتحة ذاكرة الوحدة النمطية SDRAM التي تلبي المواصفات التالية:

- **النوع:** (DDR3) Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module
- **الارتفاع:** 30 ملم (1.18 بوصة)
- **الpins:** 204-pin
- **السرعة:** 2 غيغابايت أو 4 غيغابايت
- **الرمز:** PC3-10600S DDR3 1333 MHz Type RAM

يمكنك إضافة وحدتي ذاكرة نمطتين للذاكرة بقدرة 4 غيغابايت لذاكرة قصوى قدرتها 8 غيغابايت. للأداء الأمثل، قم بعمل فتحتي الذاكرة وتثبيت وحدة ذاكرة نمطية مماثلة في كل فتحة.


لتثبيت ذاكرة في MacBook Pro الخاص بك:

1 اتبع الخطوات 1 و 2 ابتداء من صفحة 32 لإزالة الجهة السفلية من الصندوق.

هام: عند إزالة الجهة السفلية من الصندوق، أنت تكشف عن عناصر داخلية حساسة. يمكن أن تتأثر بالكهرباء الساكنة.

2 قبل ملasseمة مجمع الذاكرة، قم بإفراغ آية كهرباء ساكنة من جسمك. وذلك عن طريق ملامسة سطح معدني داخل الكمبيوتر.

3 قم بدفع المقابض على جانبي وحدة الذاكرة النمطية باتجاه خارجي لتحرير الوحدة النمطية من فتحة بطاقة الذاكرة. تثبيت الذاكرة بزاوية، قبل إزالتها. تأكد من أنك ترى الأثลام نصف الدائرية. إذا كنت لا تراها، حاول الضغط على المقابض باتجاه الخارج مرة أخرى.

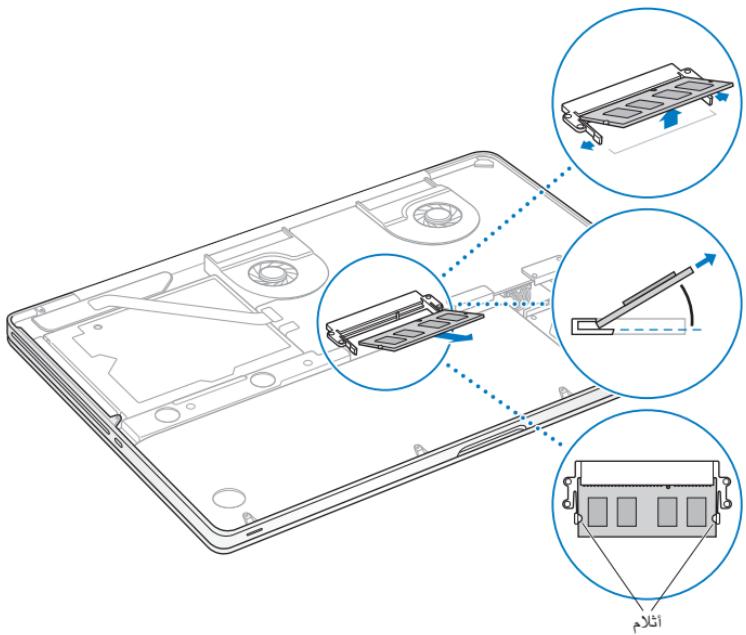

٤ أمسك بوحدة الذاكرة التمطية بواسطة الأثلام وأزلاها عن الفتحة.


٥ قم بإزالة وحدة الذاكرة التمطية الأخرى.

هام: أمسك بوحدات الذاكرة التمطية من طرفيها. ولا تقم بملامسة الموصّلات الذهبية.

٦ قم بإدخال وحدة الذاكرة التمطية الجديدة في الفتحة.

١ قم بمحاذنة كل ثلم في الطرف الذهبي من الوحدة التمطية مع ثلم في فتحة الذاكرة السفلى.

- ب** قم بإمالة البطاقة وادفع الذاكرة إلى الفتحة.
- ت** قم باستعمال اصبعين للضغط بثبات وبشكل متساو من أجل الضغط على وحدة الذاكرة النمطية.
- ستسمع صوت نقرة عند إدخال الذاكرة بشكل صحيح.
- ث** كرر العملية لإضافة وحدة ذاكرة نمطية إضافية في الفتحة العلوية. اضغط على الوحدة النمطية للتأكد من أنها مستوية.

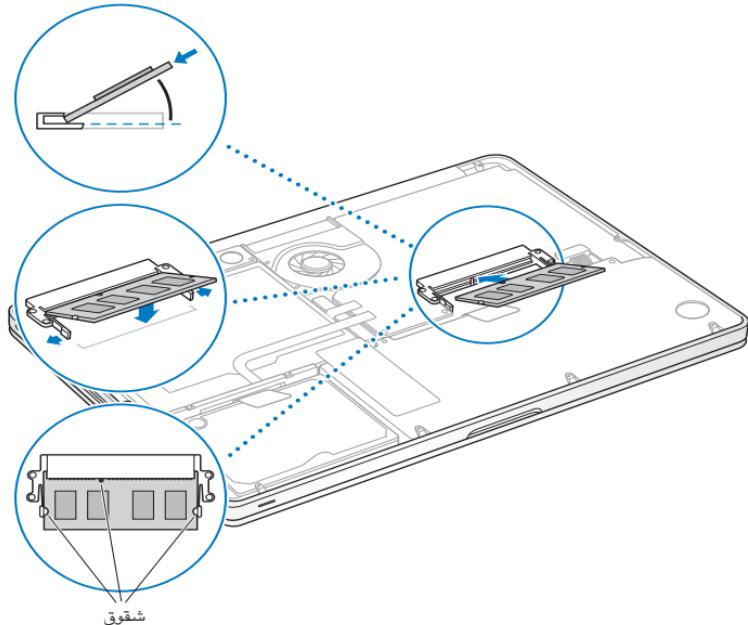

7 اتبع تعليمات إعادة الجزء السفلي من الصندوق إلى مكانه في الخطوة 10 في صفحة 37.

التأكد من أن MacBook Pro الخاص بك يتعرف على الذاكرة الجديدة

بعد تثبيت ذاكرة إضافية في MacBook Pro الخاص بك، قم بالتحقق مما إذا كان الكمبيوتر يتعرف على الذاكرة الجديدة.

للتحقق من ذاكرة الكمبيوتر:

قم بتشغيل MacBook Pro الخاص بك.

2 عندما ترى سطح مكتب Apple. قم باختيار Mac OS X (Apple) من شريط القائمة ومن ثم قم باختيار حول Mac هذا.

للحصول على عرض مفصل حول الذاكرة المثبتة على الكمبيوتر الخاص بك، قم بفتح أدلةتعريف النظام عن طريق النقر على المزيد من المعلومات. ثم انقر على ذاكرة.

إذا كان MacBook Pro الخاص بك لا يتعرف على الذاكرة أو أنه لا يبدأ التشغيل بشكل صحيح، تأكد من أن الذاكرة التي قمت بتثبيتها تتوافق مع MacBook Pro الخاص بك وأنه تم تثبيتها بشكل صحيح.

4

مشكلة، تعرف على الحل

www.apple.com/support

مساعدة  مركز المساعدة

قد تواجه مشاكل أحياناً أثناء استخدام MacBook Pro الخاص بك. تابع القراءة للحصول على نصائح حول اكتشاف الأخطاء وإصلاحها لتجربتها عندما تواجه مشكلة. كذلك يمكنك أن تجد المزيد من المعلومات حول اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في تعليمات Mac وفي موقع دعم MacBook Pro على العنوان www.apple.com/support/macbookpro

إذا واجهت مشكلة مع MacBook Pro الخاص بك، هناك عادة حل بسيط وسريع. لكن في الطروف المؤدية إلى المشكلة، إن من شأن تدوين الأشياء التي قمت بها قبل حدوث المشكلة أن يساعدك في حصر الأسباب المحتملة والعثور على الإجابات التي تحتاجها. الأشياء التي تجدر ملاحظتها هي:

- التطبيقات التي كنت تستخدمها عندما حدثت المشكلة. قد تشير المشاكل التي تحدث مع تطبيق معين إلى أن التطبيق لا يتوافق مع إصدار OS Mac المثبت على الكمبيوتر لديك.
- أي برنامج جديد قمت بتنسيقه. لا سيما البرنامج الذي أضاف عناصر إلى مجلد النظام.
- أي مكونات جديدة قمت بتنسيقها، مثل ذاكرة إضافية أو جهاز طرفي.

درهم وقاية

إذا واجهت مشاكل في جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو البرنامج، فإن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من Time Machine يضمن عدم فقدان البيانات الخاصة بك. إذا قمت بإنجاز نسخ احتياطية منتظمة في Time Machine، يمكن استعادة كافة برامجك وبياناتك إلى الشكل الذي كانت عليه بالضبط قبل النسخ الاحتياطي. حتى المسائل الجدية تكون ذات أهمية أقل عندما تقوم بحماية معلوماتك بواسطة Time Machine.

المشاكل التي تمنعك من استخدام MacBook Pro الخاص بك

إذا كان MacBook Pro لا يستجيب أو أن المؤشر لا يتحرك في حالات نادرة، قد "يتجمد" تطبيق ما على الشاشة. يوفر OS X طريقة لإنهاء تطبيق متجمد من دون إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

للفرض على تطبيق ما الإنتهاء:

1 اضغط على Command (⌘)-Option-Esc أو اختر Apple > فرض الإنتهاء، من شريط القائمة.

يظهر مربع حوار فرض إنها التطبيقات مع التطبيق الذي تم تحديده.

2 أنقر على فرض إنها.

ينتهي التطبيق، ويترك بقية التطبيقات مفتوحة.

إذا احتجت للقيام بذلك، يمكنك أن تعيد تشغيل Finder من مربع الحوار هذا.

بعد ذلك، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر لتتأكد من أنه قد تم التخلص من المشكلة نهائياً.

إذا كانت المشكلة تحدث بشكل متكرر، قم باختيار مساعدة > مركز المساعدة من شريط القائمة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. قم بالبحث عن الكلمة "تجميد" للحصول على مساعدة للمرات التي يتجمد بها الكمبيوتر أو أنه لا يستجيب.

إذا كانت المشكلة تحدث فقط عندما تستخدم تطبيق معين، راجع الشركة المصنعة للتطبيق لعرفة ما إذا كان يتوافق مع الكمبيوتر الخاص بك. للحصول على دعم ومعلومات اتصال تتعلق بالبرنامج الذي يرافق MacBook Pro الخاص بك،
[توجه إلى](http://www.apple.com/guide)

إذا كنت تعرف أن برنامجاً ما متواافق، قد تحتاج إلى إعادة تثبيت برنامج الكمبيوتر الخاص بك. انظر "تصليح استعادة أو إعادة تثبيت برنامج Mac OS X" في صفحة 47.

إذا كان MacBook Pro الخاص بك يتجمد خلال بدء التشغيل، أو إذا كنت ترى علامة سؤال توضى، أو أن الشاشة مظلمة وضوء مؤشر النوم يومض باستظام ليس خلال النوم
عادة ما تعنى علامة السؤال التي توضى أن الكمبيوتر لا يمكنه العثور على برنامج النظام على القرص الثابت أو أية أقراص م连صلة بالكمبيوتر.

• انتظر بضع ثوانٍ، إذا لم يبدأ تشغيل الكمبيوتر رغم ذلك، قم بابيقاف تشغيله وبالضغط واستمرار الضغط على زر الطاقة (لـ) لمدة 8 إلى 10 ثوان تقريباً. قم بفصل كافة الأجهزة الخارجية، وحاول إعادة التشغيل بواسطة الضغط على زر الطاقة (لـ)، بينما تقوم بالضغط ضغطاً متواصلاً على مفتاح Option. عندما يبدأ تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، انقر على أيقونة القرص الثابت، وبعدها انقر على السهم الأيمن. بعد أن يبدأ تشغيل الكمبيوتر، قم بفتح تفضيلات النظام وانقر على قرص بدء التشغيل. قم بتحديد مجلد نظام Mac OS X المحلي.

إذا كانت المشكلة تحدث بشكل متكرر، قد تحتاج إلى إعادة تثبيت برنامج الكمبيوتر الخاص بك. انظر "تصليح استعادة أو إعادة تثبيت برنامج Mac OS X" في صفحة 47.

- إذا كان لا يمكن تشغيل أو بدء تشغيل MacBook Pro حاول الاقتراحات التالية حسب الترتيب حتى يتم تشغيل الكمبيوتر الخاص بك:
- تأكيد من أن محول الطاقة موصول بالكمبيوتر وبمصدر طاقة يعمل بشكل سليم. تأكيد من أنك تستخدم محول الطاقة 85W MagSafe الذي يأتي مع MacBook Pro الخاص بك. إذا توقف محول الطاقة عن الشحن وأنت لا ترى ضوء المؤشر الموجود على موصل MagSafe عندما تقوم بالوصل بسلك الطاقة. حاول فصل سلك الطاقة وإعادة وصله من أجل إعادة تهيئته. أو حاول منفذ طاقة آخر.
 - تتحقق مما إذا كانت البطارية بحاجة إلى إعادة شحن. اضغط على الزر الصغير الموجود على الجهة اليسرى من الكمبيوتر الخاص بك. من المفترض أن ترى شاشة أضواء تشير إلى مستوى شحن البطارية. إذا كان ضوء واحد مضاء، قم بوصول محول الطاقة الخاصة بك لإعادة الشحن. للمزيد من المعلومات حول أضواء مؤشر البطارية، انظر صفحة 47.
 - إذا استمرت المشكلة، قم بإغلاق كافة المستندات المفتوحة وإنها، كافة التطبيقات. قم بإعادة الكمبيوتر إلى إعدادات المصنع الخاصة به (في الوقت الذي تتم فيه المحافظة على ملفاتك) عن طريق الضغط على مفتاح Shift Option الأيسر (alt). مفتاح Control و زر الطاقة (Power)، معاً لمدة خمس ثوان حتى تتم إعادة تشغيل الكمبيوتر.
 - إذا كنت قد قمت مؤخراً بتنشيط ذاكرة إضافية، تأكيد من أنه تم تثبيتها بشكل صحيح وأنها تتوافق مع الكمبيوتر الخاص بك. انظر ما إذا كانت إزالة وإعادة تثبيت الذاكرة القديمة تتيح الكمبيوتر الخاص بك بدء التشغيل (انظر صفحة 39).
 - اضغط على زر الطاقة (Power)، وعلى الفور اضغط ضغطاً متواصلاً على المفاتيح Command (⌘), Option, P و R في الوقت ذاته حتى تسمع صوت بدء التشغيل للمرة الثانية لإعادة تهيئه عامل RAM (PRAM).
 - إذا كنت لا تزال غير قادر على بدء تشغيل MacBook Pro الخاص بك، انظر "معرفة المزيد، الخدمة والدعم" في صفحة 55 للحصول على معلومات حول الاتصال بخدمة Apple.

إذا أصبحت الشاشة فجأة سوداء أو تجمد MacBook Pro الخاص بك حاول إعادة تشغيل MacBook Pro الخاص بك.

- 1 قم بفصل جميع الأجهزة الموصولة بـ MacBook Pro الخاص بك، باستثناء محول الطاقة.
- 2 اضغط على زر الطاقة (Power) لإعادة تشغيل النظام.
- 3 دع البطارية تُشحن لنسبة 10 بالمائة على الأقل قبل وصل أي جهاز خارجي واستئناف عملك.

لمشاهدة كمية شحن البطارية، انقر على أيقونة حالة البطارية (🔋) في شريط القائمة أو افحص أضواء مؤشر البطارية الموجود في الجهة اليسرى من MacBook Pro الخاص بك.

قد تصبح الشاشة معتمة أيضًا إذا كانت لديك أي ميزات لتوفير الطاقة قد تم تعينها للبطارية.

إذا قمت بالضغط على زر البطارية، وأضاعت جميع أضواء مؤشر البطارية خمس مرات بسرعة فإن بطاريتك بحاجة إلى استبدال. قم بالاتصال بـ Apple Retail Store أو بمزود خدمة معتمد من قبل Apple.

إذا قمت بالضغط على زر البطارية، وأضاعت أضواء مؤشر البطارية من اليسار إلى اليمين إلى اليسار، خمس مرات على التوالي فإنه لم يتم التعرف على بطاريتك. قم بالاتصال بـ Apple Retail Store أو بمزود خدمة معتمد من قبل Apple.

في حال واجهت مشكلة في إخراج القرص قم بإيقاف التطبيقات التي قد تكون تستخدم القرص وحاول مرة أخرى. إذا لم ينجح ذلك، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وبعدها فورًا بالضغط والاستمرار بالضغط على لوحة التعقب.

تصليح، استعادة أو إعادة تثبيت برنامج Mac OS X

إذا كانت لديك مشكلة في برنامج أو معدات Mac الخاص بك، يقوم Mac OS بتوفير أدوات تصليح واستعادة يمكنها التخلص من المشاكل وحتى أنه يمكنها استعادة برنامجك إلى إعدادات المصنع الأصلية الخاصة به. يمكنك الوصول إلى هذه الأدوات من تطبيق أدوات Mac. وحتى إن لم يتم به تشغيل الكمبيوتر الخاص بك بشكل صحيح.



استعادة من نسخة احتياطية Time Machine

لديك نسخة احتياطية من النظام الخاص بك الذي ترغب في استعادته.

Mac OS X تثبيت

إعادة تثبيت نسخة جديدة من .Lion

الحصول على المساعدة على الإنترنت

تصفح موقع المعلم للقائين به لـ Apple لنبحث عن المساعدة للـ Mac.

أداة القرص

إصلاح أو مسح قرص باستخدام أداة القرص.

متابعة

قم باستخدام تطبيق أدوات Mac OS X من أجل:

- قم باستعادة البرنامج والبيانات الخاصة بك بواسطة النسخ الاحتياطي في .Time Machine.
- قم ب إعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقات Apple.

- قم باستعادة الكمبيوتر الخاص بك إلى إعدادات المصنع الخاصة به وذلك بواسطة مسح قرصه وإعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقات Apple الخاصة بك.
- قم بتصليح قرص الكمبيوتر الخاص بك باستخدام أداة القرص.

إذا تعرف الكمبيوتر الخاص بك على مشكلة، فإنه يفتح تطبيق أدوات Mac OS Mac OS X تلقائيا. يمكنك أيضا فتحه يدويا بواسطة إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

لفتح تطبيق أدوات Mac OS X

▪ أعد تشغيل الكمبيوتر الخاص بك مع الضغط على مفتاحي Command (⌘) و R . يظهر جزء تطبيق أدوات Mac OS X.

تطلب بعض الأدوات الموجودة في تطبيق أدوات Mac OS X وصولاً إلى الإنترنت وإلى Apple Store . يمكن أيضاً أن تحتاج إلى التأكد من أن الكمبيوتر الخاص بك متصل بالإنترنت بواسطة استخدام شبكة إيرلنر أو Wi-Fi الخاصة بك.

للاتصال باستخدام شبكة Wi-Fi:

1 اختيار شبكة من قائمة حالة Wi-Fi في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2 إذا اقتضت الحاجة، أكتب كلمة سر الشبكة.

للانضمام إلى شبكة مغلقة، اختر انضمام إلى شبكة أخرى. ادخل اسم الشبكة وكلمة السر.

تصليح القرص بواسطة أداة القرص

إذا كانت لديك مشكلة في الكمبيوتر الخاص بك، أو إذا قمت بتشغيل الكمبيوتر ورأيت تطبيق أدوات Mac OS . قد تحتاج إلى تصليح فرنس الكمبيوتر الخاص بك.

1 اختر أداة القرص من جزء أدوات Mac OS وانقر على متابعة.

2 اختر القرص أو القسم من القائمة الموجودة في الجهة اليسرى. ومن ثم انقر على علامة التبويب إسعاف أولى.

3 انقر على تصليح القرص.

إذا لم تتمكن أداة القرص من تصليح القرص، قم بعمل نسخ احتياطي لاكبر قدر من البيانات الخاصة بك قدر الإمكان. واتبع التعليمات الموجودة في "تصليح، استعادة أو إعادة تثبيت برنامج Mac OS X" في صفحة 47.

للحصول على معلومات حول أداة القرص وخياراتها، انظر مركز المساعدة أو قم بفتح أداة القرص (في مجلد الأدوات في Launchpad) واختر مساعدة > مساعدة أداة القرص.

استعادة المعلومات باستخدام نسخ احتياطي في Time Machine

إذا قمت بعمل نسخ احتياطي في Time Machine من قبل، قم باستخدام أداة الاستعادة لاستعادة كل شيء في الكمبيوتر إلى حالته السابقة.

قم باستخدام النسخ الاحتياطي في Time Machine لاستعادة المعلومات الخاصة بالكمبيوتر الذي كان مصدر النسخ الاحتياطي فقط إذا رغبت في نقل المعلومات إلى كمبيوتر آخر. قم باستخدام مساعد الترحيل (في مجلد الأدوات في Launchpad).

- 1 إذا كان النسخ الاحتياطي موجوداً على Time Capsule تأكيد من إعادة الاتصال بشبكة إيثرنت أو Wi-Fi. (الاتصال بشبكة Wi-Fi اتبع التعليمات الموجودة في صفحة 49).
- 2 في جزء أدوات Mac OS X اختر استعادة من نسخة الاحتياطي في Time Machine وانقر على متابعة.
- 3 اختر القرص الذي يحتوي على نسخة Time Machine لاستعادة واتبع التعليمات على الشاشة.

إعادة تثبيت Mac OS وتطبيقات Apple.

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى إعادة تثبيت Mac OS وتطبيقات Apple. يمكنك إعادة التثبيت بينما تحفظ ملفاتك وإعدادات المستخدم الخاصة بك سليمة.

- 1 تأكيد من أن MacBook Pro متصل بالإنترنت باستخدام شبكة إيثرنت أو Wi-Fi. (الاتصال بشبكة Wi-Fi اتبع التعليمات الموجودة في صفحة 49).
- 2 في جزء أدوات Mac OS X اختر إعادة تثبيت Mac OS وانقر على متابعة.
- 3 في الجزء الذي يُلْكِلُ منه فيه تحديد قرص، اختر قرص Mac OS X الحالي (في معظم الحالات يكون هذا هو القرص المتوفر فقط).
- 4 لتحديد أو إزالة تحديد برنامج اختياري، انقر على تخصيص.
- 5 انقر على تثبيت.

يمكنك تثبيت Mac OS من دون مسح القرص، الأمر الذي يحفظ ملفاتك وإعداداتك السابقة، أو يمكنك مسح القرص أولاً. الأمر الذي يقوم بمسح كافة بياناتك ويجعل الكمبيوتر جاهزاً من أجل إعادة تثبيت Mac OS وتطبيقات Apple.

بعد تثبيت Mac OS يمكنك زيارة Mac App Store وإعادة تحميل تطبيقات Apple الخاصة بك.

هام: توصي شركة Apple بأن تجري نسخة احتياطيةً لبياناتك على القرص قبل استعادة البرنامج. لا تعد شركة Apple مسؤولة عن أي بيانات مفقودة.

استعادة الكمبيوتر الخاص بك إلى إعدادات المصنع الخاصة به

عندما تقوم باستعادة الكمبيوتر إلى إعدادات المصنع الخاصة به، فإن كل شيء موجود على الكمبيوتر الخاص بك (حسابات المستخدم، إعدادات الشبكة وكافة ملفاتك ومجلداتك) يتم حذفه. قبل أن تقوم بإنجاز الاستعادة، قم بعمل نسخ احتياطي لأي ملفات ترغب في الاحتفاظ بها وذلك بواسطة نسخها إلى قرص آخر. قم بتسجيل إعدادات الشبكة الخاصة بك من تفضيلات الشبكة لجعلها تتصل مرة أخرى بشكل أسهل بعد استعادة استعادة Mac OS X.

١ تأكد من أنه متصل بالإنترنت باستخدام شبكة إيثرنت أو Wi-Fi.

(الاتصال بشبكة Wi-Fi أتبع التعليمات الموجودة في صفحة 49).

٢ في جزء أدوات Mac OS X اختر أداة القرص وانقر على متابعة.

٣ اختر القرص من القائمة الموجودة في الجهة اليسرى ومن ثم انقر على علامة التبويب 'مسح'.

٤ اختر Mac OS Extended (Journaled) من قائمة التنسيق المنسدلة واكتب اسمًا للقرص، ومن ثم انقر على 'مسح'.

٥ بعد اكتمال مسح القرص، اختر أداة القرص > إنتهاء أداة القرص.

٦ في جزء أدوات Mac OS X اختر إعادة تثبيت Mac OS X وانقر على متابعة.

٧ لإعادة تثبيت Mac OS X وتطبيقاته، اتبع التعليمات الموجودة في مثبت Mac OS X.

بعد استعادة Mac OS X وتطبيقات Apple الخاصة بك، يمكنك استعادة البيانات الأخرى والتطبيقات اختيارياً من نسخ احتياطي في Time Machine.

استخدام اختبار أجهزة Apple

في حال شكلت بوجود مشكلة مع مكونات MacBook Pro، يمكنك استخدام تطبيق اختبار مكونات Apple للمساعدة في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة مع أحد مكونات الكمبيوتر، مثل الذاكرة أو المعالج.

استخدام اختبار أجهزة Apple:

١ قم بفصل جميع الأجهزة الخارجية عن الكمبيوتر الخاص بك باستثناء محول الطاقة.
إذا كان لديك كبل إيثرنت موصولاً، قم بقطع اتصاله.

٢ قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك واضغط على المفتاح D في الوقت الذي يبدأ فيه التشغيل.

٣ عندما تظهر شاشة اختيار فحص مكونات Apple، اختر اللغة الخاصة بموقعك.

- ٤ اضغط على زر الرجوع أو انقر على زر السهم الأيمن.
- ٥ عندما تظهر الشاشة الرئيسية لاختبار مكونات Apple (بعد 45 ثانية)، تابع التعليمات على الشاشة.
- ٦ في حال اكتشاف اختبار مكونات Apple مشكلة، فسيقوم بعرض رمز الخطأ، قم بتسجيل رمز الخطأ قبل متابعة خيارات الدعم إذا لم يكتشف اختبار مكونات Apple فشلاً في المكونات. قد تكون المشكلة متعلقة بالبرنامج.

مشاكل في اتصال الإنترنت الخاص بك

يوجد في MacBook Pro الخاص بك تطبيق مساعد إعداد الشبكة للمساعدة في اختيار إعداد اتصال الإنترنت. قم بفتح تفضيلات النظام وانقر على شبكة، انقر على زر "مساعدتي" لفتح مساعد إعداد الشبكة. في حال كنت تواجه مشكلة مع اتصال الإنترنت الخاص بك، يمكنك محاولة القيام بالخطوات الموجودة في هذا القسم مع الاتصال أو يمكنك استخدام تشخيصات الشبكة.

لاستخدام تشخيصات الشبكة:

- ١ اختر  Apple > تفضيلات النظام.
- ٢ انقر على شبكة ثم انقر على "مساعدتي".
- ٣ انقر على تشخيصات لفتح تشخيصات الشبكة.
- ٤ تابع التعليمات على الشاشة.

إذا لم تتمكن تشخيصات الشبكة من حل المشكلة، فقد تكون هناك مشكلة مع مزود خدمة الإنترنت الذي تحاول الاتصال به، مع جهاز خارجي تستخدمه للاتصال بمزود خدمة الإنترنت، أو مع الخادم الذي تحاول الوصول إليه. يمكنك محاولة القيام بالخطوات التالية.

مودم كبل، موdem DSL، ووصلات LAN للإنترنت

تأكد من أن جميع كابلات المودم موصولة بياحكام، بما فيها سلك طاقة المودم، الكابل من المودم إلى الكمبيوتر، والكابل من المودم إلى مقبس الحائط كذلك قم بالتحقق من الكابلات ومزودات الطاقة إلى لوحات وصل الإيثرنت وأجهزة التوجيه.

قم بابقاء تشتغيل مودم DSL أو مودم الكلب لعدة دقائق، ثم أعد تشغيله. يوصي بعض مزودي خدمات الإنترنت بأن تقوم بفصل سلك الطاقة الخاص بالمودم، إذا كان في المودم الخاص بك زر إعادة تعيين. يمكنك الضغط عليه إما قبل إطفاء الطاقة وإضانتها أو بعد ذلك.

هام: المعلومات التي تشير إلى أجهزة المودم لا تطبق على مستخدمي LAN. قد يوجد لدى مستخدمي LAN لوحات وصل، أجهزة توجيه أو جيوب وصل غير موجودة لدى مستخدمي DSL ومودم الكلب. يجب على مستخدمي LAN الاتصال بمسؤول الشبكة بدلاً من موفر خدمة الإنترنت.

اتصالات PPPoE

إذا تعذر عليك الاتصال بموفّر خدمة الإنترنت الخاص بك باستخدام PPPoE (نقطة إلى نقطة عبر إيثرنت)، تأكّد من أنك أدخلت المعلومات الصحيحة في تفضيلات الشبكة.

للتحقق من إعدادات تفضيلات الشبكة الخاصة بك:

- 1 اختر Apple (🍏) > تفضيلات النظام.
- 2 انقر على شبكة.
- 3 انقر على إضافة (+) في الجزء السفلي من قائمة خدمات اتصال الشبكة. ثم قم باختيار PPPoE من قائمة الواجهة المنسدلة.
- 4 قم باختيار واجهة المنسدلة. قم باختيار إيثرنت إذا كنت متصلًا بشبكة سلكية، أو بـ Wi-Fi إذا كنت متصلًا بشبكة لاسلكية.
- 5 انقر على إنشاء.

قم بإدخال المعلومات التي تلقّيتها من مزود الخدمة لديك، مثل اسم الحساب، كلمة السر، واسم خدمة PPPoE (إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يطلب ذلك).

- 7 انقر على تطبيق لتنشيط الإعدادات.

اتصالات الشبكة

تأكد من أن كبل الإيثرنت موصول بـ MacBook Pro الخاص بك وبالشبكة. قم بالتحقق من الكبلات ومزودات الطاقة إلى لوحات وصل الإيثرنت وأجهزة التوجيه.

في حال كان لديك جهازاً كمبيوتر يحاولان التشارك في وصلة إنترنت واحدة، تأكد من أنه تم إعداد شبكتك بشكل صحيح، إنك بحاجة إلى أن تعرف ما إذا كان موفّر خدمة الإنترت الخاص بك يوفر عنوان IP واحد أو عناوين IP متعددة، عنوان لكل كمبيوتر.

في حال تم تغيير عنوان IP واحد فقط يجب أن يكون لديك في هذه الحال جهاز توجيه قادر على مشاركة الاتصال، معروف أيضاً بترجمة عناوين الشبكة (NAT) أو "طريقة IP التكثيرة". لعلومات حول الإعداد، تحقق من الوثائق المرفقة بجهاز التوجيه الخاص بك أو اسأل الشخص الذي أعد لك الشبكة، يمكن استخدام محطة AirPort الرئيسية للشارك في عنوان IP بين عدة أجهزة كمبيوتر، للحصول على معلومات حول استخدام محطة AirPort الرئيسية، راجع مركز المعلومات أو توجه إلى موقع دعم AirPort في www.apple.com/support/airport.

إذا لم تكن قادرًا على حل هذه المسألة باستخدام هذه الخطوات، قم بالاتصال بموفّر خدمة الإنترت الخاص بك أو بمسؤول الشبكة.

مشاكل في اتصالات Wi-Fi

في حال واجهت مشاكل لدى استخدام اتصال Wi-Fi:

- تأكّد من أن الكمبيوتر أو الشبكة اللذان تحاول الاتصال بهما يعملان وأنهما يحتويان على نقطة وصول لاسلكية.
- تأكّد من أنك قمت بتكوين البرنامج وفق التعليمات المرفقة بمحطة القاعدة الخاصة بك أو بنقطة الوصول.
- تأكّد من أن MacBook Pro ضمن نطاق الهوائية الخاصة بالكمبيوتر الآخر أو نقطة الوصول إلى الشبكة، من الممكن أن تقوم الأجهزة الإلكترونية أو البنى المعدنية المعدنية القريبة بالتشویش على الاتصالات اللاسلكية وأن تقليص نطاقها، يمكن أن تؤدي إعادة موضع الكمبيوتر أو إدارته إلى تحسين الاستقبال.
- تحقق من حالة أينونة Wi-Fi (Wi-Fi) في شريط القائمة، تظهر أكثر من أربعة أشرطة، تشير إلى قوة الإشارة، إذا كنت لا ترى الأشرطة، حاول تغيير موقعك.
- قم بالحصول على المساعدة عبر الإنترت بواسطة اختيار مساعدة > مركز المساعدة، ومن ثم البحث عن ".wi-fi". كذلك راجع التعليمات المرفقة بالجهاز اللاسلكي للمزيد من المعلومات.

إبقاء برنامجك محدثاً

يمكنك الاتصال بالإنترنت وتثبيت أحدث الإصدارات المجانية من البرامج، محركات الأقراص، والتحسينات الأخرى تلقائياً من Apple.

عندما تكون متصلًا بالإنترنت، يتحقق تحديث البرنامج لرؤيه ما إذا كانت هناك أي تحديثات جديدة متوفرة للكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تعين MacBook Pro ليفحص وجود تحديثات بشكل دوري، وعندها يمكنك تنزيل وتثبيت برامج محدثة.

للحصول على محدثات البرامج الجديدة:

1 اختر Apple (macOS) > تفضيلات النظام.

2 انقر فوق أيقونة تحديث البرامج وتابع التعليمات على الشاشة.

- للمزيد من المعلومات، ابحث عن "تحديث البرنامج" في مركز المساعدة.

- للحصول على آخر المعلومات عن Mac OS X، توجه إلى www.apple.com/macosx.

لทราบ المزيد، الخدمة والدعم

لا يحتوي MacBook Pro على أي أجزاء تحتاج إلى خدمة، باستثناء القرص الثابت والذاكرة. إذا احتجت إلى خدمة، قم بالاتصال بـ Apple أو بأخذ MacBook Pro الخاص بك إلى موقر خدمة معتمد من قبل Apple. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول MacBook Pro عن طريق مصادر في الشبكة، تعليمات على الشاشة، آداةتعريف النظام أو اختبار مكونات Apple.

المصادر في الشبكة

للحصول على معلومات حول الخدمة والدعم في الشبكة، قم بزيارة www.apple.com/support. قم باختيار دولتك من القائمة المنسدلة. يمكنك البحث في قاعدة معرفة AppleCare، التحقق من تحديثات البرامج، أو الحصول على مساعدة من منتديات نقاش Apple. يمكن العثور على آخر المعلومات الخاصة بالمنتج على العنوان www.apple.com/support/macbookpro.

تعليمات الشاشة

يمكنك البحث عن إجابات على أسئلتك، وكذلك على تعليمات ومعلومات حول اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، في مركز المساعدة . اختر مساعدة > مركز المساعدة.

معلومات النظام

للحصول على معلومات حول MacBook Pro الخاص بك، قم باستخراج تعليمات النظام، إنها تبيّن لك المكون والبرنامـج المثبت، الرقم التسلسلي وإصدار نظام التشغيل، كمية الذاكرة التي قمت بتنبـيـتها، والمزيد من ذلك. لفتح تعليمات النظام اختر Apple (apple.com) > حول Mac هذا من شريط القائمة، ثم انقر فوق مزيد من المعلومات.

خدمة دعم AppleCare

يأتي MacBook Pro الخاص بك مع دعم تقني لمدة 90 يوماً وضمان لتصليـح المكونـات لمدة سـنة في موقع البيـع بالتجزـةـة أو في مركز تصـليـح معتمـد قبل Apple Store مثل مـرـزـدـ خـدـمةـ معـتمـدـ منـ قـبـلـ Apple. يمكنـكـ تـعـديـدـ التـغـطـيـةـ بواسـطـةـ شـراءـ AppleCare Protection Planـ للـمـرـزـدـ منـ الـعـلـوـمـاتـ. قـمـ بـزـيـارـةـ www.apple.com/support/productsـ أوـ مـوـقـعـ وـيـبـ الـخـاصـ بـدـولـتـكـ وـالـمـرـاجـ أـذـنـاهـ.

إذا كنت بـحـاجـةـ إـلـىـ مـسـاعـدـةـ، يـسـتـطـيـعـ مـمـثـيـ دـعـمـ AppleCareـ الـهـاتـفـيـ مـسـاعـدـتـكـ فـيـ تـثـيـيـرـ وـفـتـحـ الـتـطـبـيـقـاتـ، وـاـكـتـشـافـ الـأـخـطـاءـ وـإـصـلـاحـهـاـ، قـمـ بـالـاتـصـالـ بـمـرـكـزـ الدـعـمـ الـأـقـرـبـ إـلـيـكـ (ـالـأـيـامـ الـ90ـ الـأـلـىـ هـيـ مـجـانـيـةـ)، قـمـ بـتـحـضـيرـ تـارـيـخـ الشـراءـ وـالـرـقـمـ التـسـلـسـلـيـ لـ MacBook Proـ الـخـاصـ بـكـ عـنـ الـاتـصـالـ.

ملاحظة: تبدأ فترة الـ 90 يوماً من الدعم الهاتفي المجاني في يوم الشراء. قد يلزم دفع رسوم هاتف إضافية.

موقع ويب	الهاتف	البلد
www.apple.com/support	1-800-275-2273	United States
www.apple.com/au/support	(61) 1-300-321-456	Australia
www.apple.com/ca/support	1-800-263-3394	Canada (English)
www.apple.com/ca/fr/support		(French)
www.apple.com/ie/support	(353) 1850 946 191	Ireland
www.apple.com/nz/support	00800-7666-7666	New Zealand
www.apple.com/uk/support	(44) 0844 209 0611	United Kingdom


أرقام الهاتف قابلة للتغيير. وقد يكون ذلك ملزماً بدفع رسوم الهاتف المحلية والوطنية. القائمة الكاملة متوفرة على الويب:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

تحديد موقع الرقم التسلسلي الخاص بمنتجك

قم باستخدام أحد هذه الأساليب للعثور على الرقم التسلسلي للكمبيوتر الخاص بك:

- إطفاء MacBook Pro الخاص بك. الرقم التسلسلي محفور على الصندوق بالقرب من المفصلة.

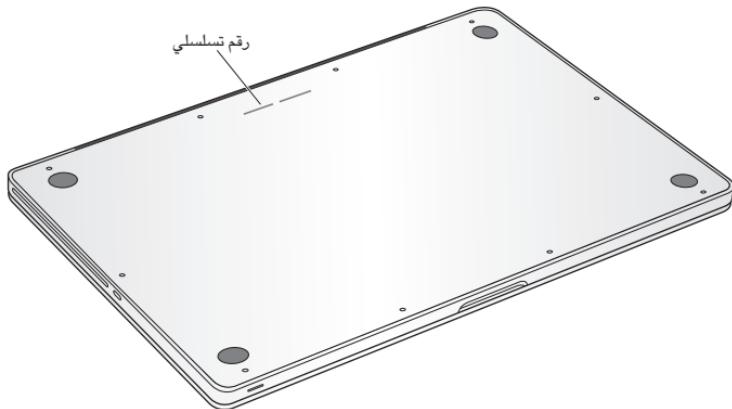

- **Apple (apple.com)** > حول Mac هذا. انقر رقم الإصدار تحت الكلمات "Mac OS X" للانتقال إلى رقم إصدار "Mac OS X".
- إصدار البنية والرقم التسلسلي.
- قم بفتح معلومات النظام في مجلد الأدوات في Launchpad.

5

أخيراً وليس آخرًا

www.apple.com/environment

السلامة الصحية  مركز المساعدة

حافظاً على سلامتك وسلامة أجهزتك. تابع هذه القواعد للتعامل مع MacBook Pro الخاص بك وتنظيفه ومن أجل العمل بشكل مريح أكثر. احتفظ بهذه التعليمات في متناول اليد لتراجعها أنت والآخرين.

انتبه: من شأن التخزين أو الاستعمال الخاطئ لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أن يبطل ضمان الشركة المصنعة.

معلومات أمان هامة

تحذير: قد يؤدي الفشل في تتابع هذه التعليمات إلى نشوب حريق صدمة كهربائية، أو إلى إصابة أو ضرر آخر.

البطارية المضمنة لا تقم بإزالة البطارية من MacBook Pro الخاص بك. يجب استبدال البطارية فقط من قبل موفر خدمة معتمد من قبل Apple. توقف عن استخدام MacBook Pro الخاص بك في حال سقط أو إذا تبين وكأنه تحطم، إلتوى، تشوه أو تنصرر. لا تعرض MacBook Pro الخاص بك إلى مصادر الحرارة العالية مثل مواقد التقطيف، المواقف حيث قد تتعدى درجات الحرارة 212 °F أو 100 °C.

التعامل الصحيح قد يصبح الجزء السفلي من MacBook Pro ساخناً جداً خلال الاستعمال العادي. يتوافق MacBook Pro مع تقييدات درجة حرارة مسطح وصول المستخدم التي تم تحديدها من قبل المعايير الدولية لأمان تقننات المعلومات وأجهزة (IEC 60950-1).

لتشغيل الكمبيوتر بأمان وتقليل احتمال الإصابات المتعلقة بالحرارة. اتبع التعليمات التالية:

- قم بوضع **MacBook Pro** الخاص بك على مسطح عمل ثابت ويسمح بجريان الهواء بشكل كاف تحت الكمبيوتر وحوله.
- لا تشغّل **MacBook Pro** الخاص بك على مخدة أو آية مادة لينة أخرى، حيث أن القماش يمكنه أن يسدّ فتحات جريان الهواء.
- لا تضع أبداً أي شيء على لوحة المفاتيح عندما تشغّل **MacBook Pro** الخاص بك.
- لا تدفع أي شيء في فتحات التهوية أبداً.
- إذا وضعت **MacBook Pro** الخاص بك في حضنك وأصبح ذلك ساخناً بشكل غير مريح قم بنقله عن حضنك وضعه على مسطح عمل ثابت.


الماء والأماكن الرطبة احتفظ بـ **MacBook Pro** الخاص بك بعيداً عن جميع مصادر السوائل مثل المشروبات، المغسلات، أحواض الاستحمام، مقصورات الدش، وغير ذلك. قم بحماية **MacBook Pro** الخاص بك من الرطوبة أو الطقس الرطب، مثل المطر، الثلج أو الضباب.

محول الطاقة 85W MagSafe قم باستخدام محول الطاقة المرفق بـ **MacBook Pro** فقط أو محول طاقة معتمد من قبل Apple يتوافق مع هذا المنتج. تأكّد من أنه تم إدخال القابس AC أو سلك الطاقة AC بشكل كامل في محول الطاقة قبل وصل المحول في منفذ للطاقة.


قد يصبح محول الطاقة ساخناً جداً خلال الاستعمال العادي. يتوافق محول الطاقة **MagSafe** مع تقييدات درجة حرارة مسطح وصول المستخدم التي تم تحديدها من قبل المعايير الدولية لأمان تقنيات المعلوماتأجهزة (IEC 60950-1)

لتقليل احتمال الإحماق المفرط لمحول الطاقة أو الإصابات المتعلقة بالحرارة، قم بتنفيذ أحد الأمور التالية:

- قم بوصول محول الطاقة بمنفذ الطاقة مباشرة.

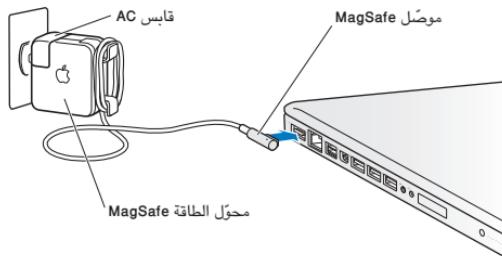

- إذا كنت تستخدم سلك طاقة AC، ضع محول الطاقة على مكتب، طاولة أو على الأرض في موضع جيد التهوية.

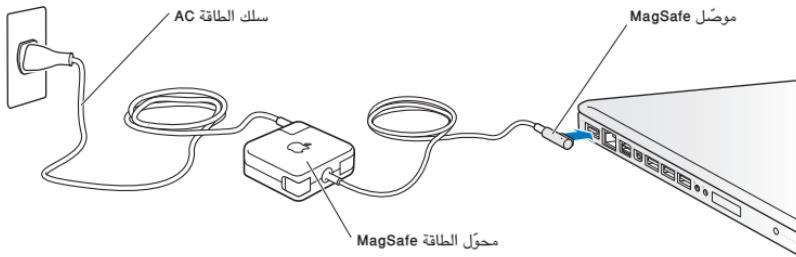

قم بفصل محول الطاقة وبفصل جميع الكابلات الأخرى في حال وجود أي من الظروف التالية:

- أنت ترغب في إضافة ذاكرة أو ترقية محرك الأقراص الثابتة.
- إذا رغبت في تنظيف الصندوق (قم باستخدام الإجراء الموصى به والموضوف في صفحة 65).
- أصبح سلك الطاقة أو القابس متهربًا أو تالًا بطريقة أخرى.
- تعرض MacBook Pro أو محول الطاقة إلى المطر، رطوبة مفرطة، أو إرقة سوائل على الصندوق.
- سقط MacBook Pro أو محول الطاقة، تضرر الصندوق، أو أن تشک بأن هناك حاجة للخدمة أو للتصليح.

يحتوي منفذ الطاقة لـ MagSafe على مغناطيس يمكنه أن يمسح البيانات عن بطاقات الاعتماد، iPod أو أجهزة أخرى، للحفاظ على بياناته، لا تتبع هذه الأشياء أو مواد وأجهزة أخرى حساسية للمغناطيس على بعد بوصة واحدة (25 ملم) من هذا المنفذ.

في حال دخول فتات إلى منفذ الطاقة الخاص بـ MagSafe، قم بإزالتها بلف بواسطة فطيلية جافة.

مواصفات الطاقة لـ MagSafe :

- التردد: 50 إلى 60 هيرتز، أحادي الطور
- فولطية الخط: من 100 إلى 240 فولط
- فولطية الإخراج: A 4.6 , V DC 18.5

تضرك السمع قد يحدث فقدان دائم للسمع إذا تم استعمال سماعات الأذنين أو سماعات رأس بمستوى صوت عالي. قد تتكيف مع الوقت مع مستويات صوت عالية قد تبدو لك عادية لكن يمكنها أن تلحق الضرر بسمعك، إذا عانيت من رنين في الأذنين أو من سمع كلام مكتوب، توقف عن الاستماع وتوجه لإجراء فحوص لسمعك، كلما كان الصوت أعلى، كلّ الوقت المطلوب الذي يمكن أن يتأثر سمعك خلاه. يقترح خبراء السمع أن تحمي أذنيك:

- قم بتحديد الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الأذنين أو سماعات الرأس بمستويات صوت مرتفعة.
- تجنب رفع الصوت من أجل حجب الضجيج الذي حولك.
- قم بخفض الصوت إذا كنت لا تسمع الناس يتحدثون على مقربة منه.

النشاطات العالية الخطورة هذا الكمبيوتر غير معه للاستخدام في تشغيل المنشآت النووية، ملاحة الطائرات أو نظم الاتصالات الجوية، نظم مراقبة الحركة الجوية، أو أي من الاستخدامات الأخرى التي يؤدي فشل نظام الكمبيوتر فيها إلى الموت، الإصابة الشخصية، أو إلى ضرر بيئي حاد.

معلومات الليزر المتعلقة بالأقراص الضوئية ومحركات الأقراص

تحذير: إن من شأن إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك المحددة في دليل الجهاز الخاص بك أن يؤدي إلى التعرض إلى إشعاع خطر.

يحتوي محرك الأقراص الضوئية في الكمبيوتر الخاص بك على ليزر آمن عند الاستخدام العادي لكنه قد يكون مضرًا لعينيك إذا تم تفكيكه. للحفاظ على سلامتك، خدمة هذا الجهاز يجب أن تكون فقط من قبل موفر خدمة معتمد من قبل

Apple

معلومات تعامل هامة

انتبه: قد يؤدي الفشل في تتبع تعليمات التعامل إلى إلحاق الضرر بـ MacBook Pro أو بمتلكات أخرى.

بيئة التشغيل يمكن لتشغيل MacBook Pro الخاص بك خارج هذه المناطق أن يؤثر على الأداء:

- درجة حرارة التشغيل: 50° حتى 95° فهرنهايت (10° إلى 35° مئوية)

- درجة حرارة التخزين: 4° حتى 113° فهرنهايت (-20° إلى 45° مئوية)

- الرطوبة النسبية: 5% إلى 90% (غير مكثفة)

- ارتفاع التشغيل: 0 إلى 10,000 قدم (0 إلى 3048 متراً)

تشغيل MacBook Pro الخاص بك لا تقم بتشغيل MacBook Pro الخاص بك أبداً حتى تكون أجزاءه الداخلية والخارجية في مكانها. قد يكون تشغيل الكمبيوتر عندما تكون أجزاء منه ناقصة خطراً وقد يلحق الضرر بالكمبيوتر الخاص بك.

حمل MacBook Pro إذا كنت تحمل MacBook Pro الخاص بك في حقيبة أو في محفظة. تأكيد من عدم وجود عناصر سامة (مثلاً مشابك الأوراق أو القلع النقدية) التي يمكنها أن تدخل عن طريق الخطأ إلى الكمبيوتر عبر فتحات التهوية أو فتحة محرك الأقراص الضوئية أو أن تعلق داخل منفذ ما. كذلك، احتفظ بالعناصر الحساسة للمغناطيس بعيدة عن منفذ الطاقة الخاص بـ **.MagSafe**.

استخدام الموصّلات والمنافذ لا تقم أبداً بإدخال موصل في منفذ بالقوة، عند القيام بوصول جهاز ما. تأكيد من أن المنفذ خال من الفاتح، من أن الموصل يلائم المنفذ، وأنك وضعت الموصل بشكل صحيح بالنسبة للمنفذ.

استخدام المحرك الضوئي يدعم MacBook Pro SuperDrive في MacBook Pro الخاص بك أقراص 12 سم (4.7 بوصة) القياسية. الأقراص ذات الأشكال غير المنتظمة أو الأقراص الأصغر من 12 سم (4.7 بوصة) هي غير مدعومة ويمكن أن تعلق في المحرك.

التعامل مع الأجزاء الزجاجية قد يتضمن MacBook Pro مكونات زجاجية، بما فيها شاشة العرض ولوحة التعبق. إذا تضررت هذه الأجزاء، لا تستخدم MacBook Pro الخاص بك حتى يتم تصليحها من قبل مؤفر خدمة معتمد من قبل Apple.

تخزين MacBook Pro الخاص بك إذا كنت ترغب في تخزين MacBook Pro الخاص بك لفترة زمنية طويلة، ضعه في مكان معتدل البرودة (درجة الحرارة المثالية: 71° فهرنهايت أو 22° مئوية) وقم بإغراق شحن البطارية إلى نسبة 50 بالمائة أو أقل. عند تخزين MacBook Pro الخاص بك لفترة أطول من خمسة أشهر، قم بإغراق شحن البطارية إلى نحو 50 بالمائة للمحافظة على سعة البطارية. قم بإعادة شحنها إلى نسبة 50 بالمائة كل حوالي ستة أشهر.

تنظيف MacBook Pro الخاص بك عند تنظيف MacBook Pro الخاص بك ومكوناته، قم أولاً بإغلاق MacBook Pro وبفصل محول الطاقة. بعدها قم باستخدام قطعة قماش رطبة، ناعمة، خالية من الوبر لتنظيف الجزء الخارجي من الكمبيوتر. تجنب وصول الرطوبة إلى أي من الفتحات. لا ترش سائلًا مباشرًا على الكمبيوتر. لا تستخدم بخاخات الأيروسول، المنيات أو مواد السجع التي يمكنها أن تلحق الضرر بالمل璋 الخارجي.



تنظيف شاشة MacBook Pro الخاص بك عند تنظيف شاشة MacBook Pro الخاص بك ومكوناته، قم أولاً بإغلاق MacBook Pro وبفصل محول الطاقة. ثم قم بترطيب قطعة قماش التنظيف المرفقة بالقليل من الماء وامسح الشاشة. لا ترش سائلًا مباشرًا على الشاشة.

فهم السلامة الصحية



ما يلي هي بعض التلميحات لإعداد بيئة عمل صحية.

لوحة المفاتيح ولوحة التعقب

عندما تستخدم لوحة المفاتيح ولوحة التعقب، يجب أن تكون كفاك مسترخيتين. يجب على الذراع العلوية والساعد أن يشكلا زاوية تفوق الزاوية القائمة بقليل، بحيث يكون المعصم واليد في خط مستقيم

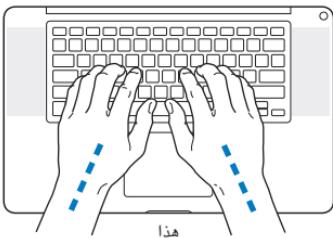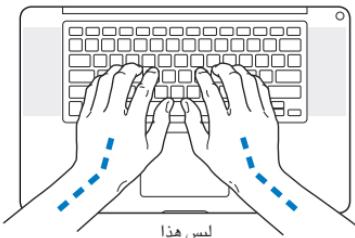

استعمل اللمسة الطفيفة عند الطباعة أو استخدم لوحة التعقب واحتفظ بيديك وأصابعك مسترخية. تجنب لف إبهاميك تحت راحتني اليدين.

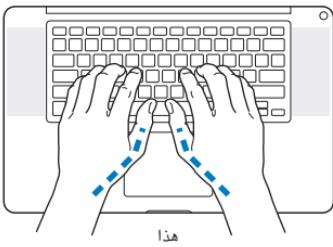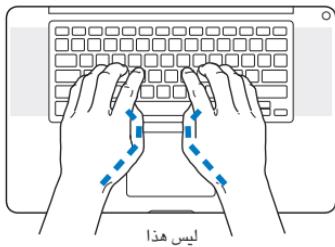

قم بتغيير مواضع اليد بشكل متكرر لتجنب التعب. قد يتطور بعض مستخدمي الكمبيوتر إزعاجاً في أيديهم معاصمهم أو أذرعهم في أعقاب العمل المكثف من دونأخذ فترات استراحة. في حال بدأت في تطوير ألم أو إزعاج مزمن في يديك، معصميك، أو ذراعيك، قم باستشارة أخصائي صحة مؤهل.

الماوس الخارجي

إذا كنت تستخدم ماوساً خارجياً، ضع الماوس على ارتفاع لوحة المفاتيح وعلى بعد مريح.

الكرسي

من المفضل استخدام كرسي قابل للتعديل ويتوفر دعماً ثابتاً ومرحباً. قم بتعديل ارتفاع الكرسي بحيث تكون فخاذك أفقين وقدماك منبسطتين على الأرض. يجب على ظهر الكرسي أن يدعم ظهرك السفلي (الناحية القطنية). قم بتبني تعليمات الشركة المصنعة لتعديل ظهر الكرسي كي يلائم جسمك بشكل صحيح.

قد يتبع عليك رفع كرسيك بحيث تصبح زنداك ويداك بزاوية صحيحة مع لوحة المفاتيح. إذا جعل هذا الأمر وضع قدميك بشكل منبسط على الأرض مستحيلاً، يمكنك استخدام مسند للقدمين يمكن تعديل ارتفاعه وإمالته من أجل التعويض عن الفجوة الموجودة بين الأرض وبين قدميك. أو يمكنك خفض سطح المكتب للتخلص من الحاجة لمسند قدمين. يتمثل الخيار الآخر باستخدام مكتب فيه طبقة للوحة المفاتيح تكون أقل ارتفاعاً من سطح العمل الاعتيادي.

شاشة عرض مضمنة

قم بتعديل زاوية شاشة العرض لتحسين الرؤية في محبيتك. لا تستخدم القوة مع شاشة العرض إذا واجهت أي مقاومة. شاشة العرض غير معدّة لفتح أكثر من 130 درجة.

يمكنك تعديل سطوع الشاشة عندما تأخذ الكمبيوتر من موقع عمل آخر، أو إذا تغيرت الإضاءة في مكان عملك.

تتوفر المزيد من المعلومات حول السلامة الصحية على الويب:

www.apple.com/about/ergonomics

Apple والبيئة

تدرك شركة Apple Inc. مسؤوليتها المتعلقة في خفض تأثيرات عملياتها ومنتجاتها البيئية إلى حدتها الأدنى.

تتوفر المزيد من المعلومات على الويب:

www.apple.com/environment

Regulatory Compliance Information

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the Wi-Fi technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das MacBook Pro in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see MacBook Pro vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhionöuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teiste asjakoostastele sätetele.

English Hereby, Apple Inc. declares that this MacBook Pro is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquier otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά Με την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές απαραίτησης και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Français Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Pro fullnáegir lágmarkskrófum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputískipunar 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka MacBook Pro ierice atbilst Direktivas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo „Apple Inc.“ deklaruojau, kad šis MacBook Pro atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a MacBook Pro megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan MacBook Pro jikkonforma mal-ittgħejjet essemjanji u ma provvedimenti orhajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity



Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Pro е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Český Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento MacBook Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Pro overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Korea Warning Statements

대한민국 규정 및 준수

방통위고시에 따른 고지사항

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자체)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지
역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification



Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、
商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原
設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛
航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即
停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
備之干擾。

如有這 頻率：

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

警 告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Apple Inc. erklærer herved at dette MacBook Pro -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Apple Inc. oświadczyc, że ten MacBook Pro są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português Apple Inc. declara que este dispositivo MacBook Pro está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat MacBook Pro este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne z bistenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro tyypipinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska Härmär intygar Apple Inc. att denna MacBook Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at:
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH					

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير



يشير هذا المرمز إلى أنه يجب التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح وفق القوانين والأنظمة المحلية، عندما يصل المنتج إلى نهاية حياته. قم بالاتصال بـ Apple أو سلسلتك المحلية لمعرفة المزيد حول خيارات إعادة التدوير.

للحصول على معلومات حول برنامج إعادة التدوير الخاص بشركة Apple، قم بزيارة www.apple.com/recycling/recycling.

الاتحاد الأوروبي - معلومات التخلص



يعني الرمز أعلاه بأنه وفق القوانين والأنظمة المحلية يجب التخلص من منتج بشكل متفق مع المعايير البيئية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية حياته، يتعين على مركز تجميع معدّ من قبل السلطات المحلية. بعض مراكز التجميع تقبل المنتجات المجانية، إن شاء جمع المنتج المنفرد وإعادة تدويره عند التخلص منه. يُنصح ببيع المنتج في الفحاظ على الموارد الطبيعية وان يحسن إعادة تدويره بطريقة تحمي صحة البيئة والبيئة.

Türkiye

EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil — Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Japan VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。



ME67

معلومات مودم USB خارجي

لدى وصول MacBook Pro بخط الهاتف بواسطة استخدام مودم USB خارجي، قم بمراجعة معلومات وكالة الاتصالات في المستند المرفق بالويم الخاص بك.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit:
www.energystar.gov

中国

有毒或有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



معلومات التخلص من البطارية

تم بالختام من البطارية وفق القوانين والتوجيهات البيئية العالمية.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederland: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

台灣



廢電池請回收

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

شعار Apple Inc. و iPad Multi-Touch هي علامات تجارية لصالح Apple Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى. iTunes Store, AppleCare, Apple مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Apple Inc. هي علامة تجارية لصالح Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. Intel Corp. هي علامات تجارية لصالح Intel Corp. في الولايات المتحدة ودول أخرى.

علامة الكلمة® Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية لصالح وادي استخدام تلك العلامات من قبل Apple Inc. هو بمحض ترخيص.

أسماء الشركات والمنتجات المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية للشركات ذاتها. إن ذكر ممتلكات طرف ثالث هو أهداف المعلومات فقط ولا يشكل مصادقة أو توبيخة عليها. ينحى شركة Apple Inc. مسؤوليتها فيما يتعلق بداء هذه المنتجات أو استخدامها.

مصنوع بتخصيص من Dolby Laboratories *Pro-Logic*. Dolby Laboratories Confidential Unpublished Work. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Dolby Laboratories. ورمز D المزدوج هي علامات تجارية بملكية Dolby Laboratories. Time Machine هي علامة تجارية لصالح Dolby Laboratories, Inc. كافة الحقوق محفوظة.

نشر في الولايات المتحدة وكندا في نفس الوقت.

Apple Inc. ©

كلية الحقوق المحفوظة.

يموجب على الذين يحتفظون بنسخ هذا الدليل كلية أو جزئياً، من دون موافقة

خطية من

لقد بدل كلية الجهود لضمان دقة المعلومات الواردة في هذا الدليل. لا تعد شركة Apple Inc. مسؤولة عن الخطأ، الطبعية أو الكتابية.

Apple

Infinite Loop 1

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

www.apple.com

شعار Apple هو علامة تجارية لصالح Apple Inc. مسجل في الولايات المتحدة ودول أخرى. إن استخدام شعار Apple على "لوحة المفاتيح" (K-Shift-Option) للأدوات التجارية من دون موافقة خطية مسبقة من Apple يمكن أن يؤدي إلى خرق العلامة التجارية ومخالفته غير عادلة في انتهاء الموارد الفيدرالية وقوانين الدولة.

iCal, GarageBand, FireWire, Finder, FileVault, AirPort, Apple, Apple Mac, Keynote, iTunes, iPod touch, iPod, iPhoto, iPhone, iMovie, iLife, iDVD, iWork, Spaces, Snow Leopard, Safari, Photo Booth, MagSafe, Mac OS, MacBook, Apple Inc. هي علامات تجارية لصالح Apple, Time Machine و SuperDrive, Spotlight مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.