



iPhone
Ръководство на
потребителя
за софтуера iOS 4.2 и 4.3

Съдържание

- 9 **Глава 1: iPhone - кратко запознанство**
- 9 Информация за това ръководство
- 9 Преглед на iPhone
- 11 Бутони
- 14 iPhone Програми
- 18 Иконки за състоянието

- 20 **Глава 2: Начални стъпки**
- 20 Преглед на Ръководство на потребителя на iPhone
- 21 Какво ви е необходимо
- 21 Инсталиране на SIM карта
- 22 Активиране на iPhone
- 22 Настройка на iPhone
- 23 Прекъсване връзката на iPhone с компютъра
- 23 Свързване към Интернет
- 28 Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари

- 32 **Глава 3: Основни функции**
- 32 Използване на програми
- 36 Настройка на Начален екран
- 40 Въвеждане на текст
- 46 Отпечатване
- 48 Търсене
- 49 Voice Control
- 51 Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple
- 52 Bluetooth устройства
- 54 Батерия
- 56 Функции за повишаване сигурността
- 58 Почистване на iPhone
- 58 Рестартиране или ресетиране на iPhone

- 60 **Глава 4: Синхронизиране и файлов достъп**
- 60 Информация за синхронизиране

- 60 Синхронизиране на регистрации
- 61 Синхронизиране с iTunes
- 62 Панели за настройка на iPhone в iTunes
- 66 Автоматично синхронизиране с iTunes
- 67 Ръчно избиране на съдържание
- 67 Прехвърляне на съдържание, закупено от друг компютър
- 68 Файлов Достъп

- 69 **Глава 5: Phone (Телефон)**
- 69 Телефонни разговори
- 79 Visual Voicemail (Визуална гласова поща)
- 81 Contacts (Контакти)
- 81 Favorites (Предпочитани)
- 82 Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер
- 84 Тонове за звънене и превключвател със/без звук
- 85 Международни разговори

- 88 **Глава 6: Mail**
- 88 Настройване на регистрации за електронна поща
- 88 Получаване и четене на поща
- 91 Използване на връзки и разпознати данни
- 93 Преглеждане на прикачени файлове
- 94 Отпечатване на съобщения и прикачени файлове
- 95 Изпращане на писма
- 97 Подреждане на електронна поща
- 98 Търсене на писма

- 100 **Глава 7: Safari**
- 100 Преглед на web страници
- 104 Търсене
- 104 Отпечатване на Web страници, PDF файлове и други документи
- 105 Представяне на телевизор на видео от Web страница
- 105 Отметки
- 106 Web изрезки

- 107 **Глава 8: iPod**
- 107 Добавяне на музика, видео и други
- 108 Музика и друго аудио
- 118 Видео
- 123 Общ достъп у дома
- 124 Настройване на таймер за спящ режим
- 124 Промяна на бутоните за преглед

- 125 **Глава 9: Messages (Съобщения)**
- 125 Изпращане и получаване на съобщения
- 128 Търсене в съобщения
- 128 Обменяне на снимки и видео
- 128 Изпращане на аудио бележки
- 129 Редактиране на диалози
- 129 Използване на информация за контакти и връзки
- 130 Настройка на преглед и предупредителни сигнали

- 131 **Глава 10: Calendar (Календар)**
- 131 Информация за Calendar (Календар)
- 132 Синхронизиране на календари
- 132 Разглеждане на календарите
- 134 Търсене в календари
- 134 Добавяне и обновяване на събития в iPhone
- 136 Отговаряне на покана за среща
- 137 Абониране за календари
- 138 Импортиране на файлове на календари от Mail.
- 138 Предупредителни сигнали

- 139 **Глава 11: Photos (Снимки)**
- 139 Информация за Photos (Снимки)
- 139 Синхронизиране на снимки и видео с компютъра
- 140 Преглеждане на снимки и видео
- 142 Изтриване на снимки и видео
- 142 Слайдшоу
- 143 Разглеждане на снимки, видео клипове и слайдшоу на телевизор
- 144 Обменяне на снимки и видео
- 147 Отпечатване на снимки
- 147 Добавяне на снимка към контакт
- 148 Wallpaper (Фон)

- 149 **Глава 12: Camera (Камера)**
- 149 Информация за Camera (Камера)
- 150 Снимане и записване на видео
- 152 Преглеждане и изпращане на снимки и видео
- 152 Редактиране на видео
- 153 Прехвърляне на снимки и видео към компютъра

- 154 **Глава 13: YouTube**
- 154 Търсене и гледане на видео клипове
- 155 Бутони за видео управление
- 156 Гледане на видео от YouTube на телевизор

157	Управление на видео клипове
158	Получаване на допълнителна информация
159	Използване на функциите на регистрацията YouTube
160	Промяна на бутоните за преглед
160	Изпращане на видео в YouTube
161	Глава 14: Stocks (Акции)
161	Разглеждане на борсова информация
162	Получаване на допълнителна информация
163	Глава 15: Maps (Карти)
164	Намиране и разглеждане на местоположения
169	Получаване на указания
170	Представяне на трафик информация
171	Търсене и свързване с фирми
172	Изпращане на информация за местоположение
173	Записване на местоположения като отметки
174	Глава 16: Weather (Прогноза за времето)
174	Представяне на прогноза за времето
175	Получаване на допълнителна метеорологична информация
176	Глава 17: Notes (Бележки)
176	Информация за Notes (Бележки)
176	Синхронизиране на бележки
177	Писане и четене на бележки
178	Търсене в бележките
178	Изпращане на бележки с електронна поща
179	Глава 18: Clock (Часовник)
179	Часовници по света
180	Аларми
180	Stopwatch (Хронометър)
181	Timer (Таймер)
182	Глава 19: Calculator (Калкулатор)
182	Използване на калкулатора
182	Стандартни функции на паметта
183	Бутони на научен калкулатор
185	Глава 20: Compass (Компас)
185	Отчитане показанията на компаса
186	Compass (Компас) и Maps (Карти)

188 **Глава 21: Voice Memos (Аудио бележки)**

- 188 Записване на аудио бележки
- 190 Прослушване на аудио бележки
- 190 Управление на аудио бележки
- 191 Изрязване на аудио бележки
- 192 Изпращане на аудио бележки
- 193 Синхронизиране на аудио бележки

194 **Глава 22: iTunes Store**

- 194 Информация за iTunes Store
- 195 Търсене на музика, видео и други
- 196 Следване на изпълнители и приятели
- 199 Купуване на тонове за звънене
- 200 Купуване на музика и аудио книги
- 201 Купуване или наемане на видео
- 202 Стриймване или изтегляне на подкасти
- 203 Състояние на изтеглянето
- 203 Синхронизиране на закупено съдържание
- 204 Промяна на бутоните за преглед
- 204 Представяне на данните за регистрация
- 205 Проверяване на изтеглени файлове

206 **Глава 23: App Store**

- 206 Информация за App Store
- 207 Браузване и търсене
- 208 Екран Info (Информация)
- 209 Изтегляне на програми
- 210 Изтриване на програми
- 211 Създаване на рецензии
- 211 Обновяване на програми
- 212 Синхронизиране на закупени програми

213 **Глава 24: Game Center**

- 213 Информация за Game Center
- 213 Настройване на Game Center
- 215 Игри
- 218приятели
- 219 Състояние и информация за регистрация

221 **Глава 25: Settings (Настройки)**

- 221 Airplane Mode (Режим Полет)
- 223 Wi-Fi
- 224 VPN

224	Персонален Hotspot
224	Notifications (Съобщения)
225	мобилен оператор
225	Звук и превключвател със/без звук
226	Brightness (Яркост)
226	Wallpaper (Фон)
227	Основни настройки
239	Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари)
244	Phone (Телефон)
247	Safari
249	Messages (Съобщения)
250	iPod
252	Photos (Снимки)
252	Notes (Бележки)
253	Store (Магазин)
253	Nike + iPod
254	Глава 26: Contacts (Контакти)
254	Информация за Contacts (Контакти)
254	Добавяне на контакти
256	Търсене на контакти
257	Подреждане на контакти в iPhone
258	Използване на информация за контакт
260	Обединени контакти
262	Глава 27: Nike + iPod
262	Активиране на Nike + iPod
263	Свързване на сензор
263	Трениране с Nike + iPod
263	Изпращане на тренировки в Nikeplus.com
264	Калибриране на Nike + iPod
265	Настройки на Nike + iPod
266	Глава 28: iBooks
266	Информация за iBooks
267	Синхронизиране на книги и PDF файлове.
267	Използване на iBookstore
268	Четене на книги
269	Четене на PDF файлове
270	Промяна на вида на книгата
270	Търсене на книги и PDF файлове.
271	Търсене на определение за дума
271	Четене на глас на книга

271	Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл
272	Подреждане на рафта с книги
273	Синхронизиране на отметки и бележки
274	Глава 29: Accessibility (Облекчена работа)
274	Функции за облекчена работа
275	VoiceOver
291	Увеличаване на размера
292	Голям текст
292	Бяло върху черен фон
293	Моно звук
293	Изговаряне на текста, генериран автоматично
294	Трикратно натискане на бутон Начало
294	Субтитри и други полезни функции
296	Съвместимост със слухови апарати
297	Приложение А: Клавиатури на различни езици
297	Добавяне на клавиатури
298	Превключване на клавиатури
298	Китайски
300	Японски
301	Корейски
301	Виетнамски
302	Създаване на речници
303	Приложение В: Поддръжка и друга информация
303	Сайт на Apple с информация за поддръжка на iPhone
303	Рестартиране и ресетиране на iPhone
304	Архивиране на iPhone
305	Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone
307	Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване
309	Използване на iPhone в корпоративна среда
309	Използване на iPhone с други оператори
309	Информация за изхвърляне и рециклиране
311	Apple и околната среда
311	iPhone Температура на работа

Информация за това ръководство

Това ръководство представя функциите на:

- iOS 4.2.x на iPhone 4 CDMA модел
- iOS 4.3 на iPhone 3GS модел или iPhone 4 GSM модел

Преглед на iPhone

iPhone 4




iPhone 3GS



Вашият Начален екран може да изглежда различно в зависимост от използвания модел iPhone и освен това ако сте променили подредбата на иконките.

Акcesoари

Следните акcesoари се доставят заедно с iPhone:

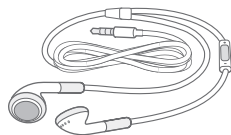

Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple



Кабел Dock Connector към USB



USB захранващ адаптер



Приспособление за изваждане на SIM карта

Забележка: Приспособлението за изваждане на SIM карта не е достъпно във всички страни и региони.

Елемент	Предназначение
Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple	Да слушате музика, видео и да провеждате телефонни разговори. По време на разговор използвайте вградения микрофон. Натиснете средния бутон, за да отговорите на повикване или да приключите разговор. Когато слушате iPod, натискане на бутона спира или пуска песента, а бързо натискане два пъти преминава към следващата. Използвайте бутоните „+“ и „-“, за да настроите силата на звука. Натиснете и задръжте средния бутон, за да използвате Voice Control.
Кабел Dock Connector към USB	С помощта на този кабел iPhone може да се свързва към компютър за синхронизиране и зареждане. Кабелът може да се използва с допълнителна поставка или да се свърже директно към iPhone.
USB захранващ адаптер	Ако захранващият адаптер се свърже към iPhone с помощта на включения в пакета кабел и след това се включи в стандартен електрически контакт, iPhone се зарежда.
Приспособление за изваждане на SIM карта (не е достъпно във всички страни и региони)	Служи за изваждане на поставката за SIM картата.

Бутони

Няколко лесни за използване бутона позволяват включване или изключване на iPhone, настройване силата на звука, активиране и изключване на безшумен режим.

Бутон за включване/изключване, спящ/активен режим

Когато не използвате активно iPhone, можете да го заключите, за да изгасне дисплеят и да спестите батерия.

Когато iPhone е заключен, нищо не се случва, ако докоснете екрана. Но iPhone може да приема повиквания, да получава съобщения и други обновявания. Също така можете:

- да слушате музика
- да променят силата на звука, като използват бутоните от страни на iPhone (или на слушалките на iPhone), докато осъществяват разговор или слушате музика.
- да използват средния бутон на слушалките на iPhone, за да отговорите или откажете повикване или да управлявате възпроизвеждането на звук (вижте „Бутони за аудио управление“ на стр. 109)

По подразбиране iPhone се заключва, ако не докосвате екрана за една минута.




Бутон за включване/
изключване,
активен/спящ режим

iPhone се заключва	Натиснете бутона за включване/изключване, спящ/активен режим.
Отключване на iPhone	Натиснете бутон Начало  или бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, след което изтеглете плъзгача.
Изключване изцяло на iPhone	Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи червен плъзгач. След това го изтеглете. Когато iPhone е изключен, входящите повиквания се пренасочват директно към гласова поща.
Включване на iPhone	Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи логото на Apple.

Информация как да промените периода, след който да се заключва iPhone, вижте в „Auto-Lock (Автоматично заключване)“ на стр. 231. Информация как да настроите iPhone да изисква парола за отключване, вижте в „Passcode Lock (Заклучване с парола)“ на стр. 231.

Бутон Начало


Във всеки един момент натискането на бутон Начало  представя Начален екран, в който се намират програмите за iPhone. Докоснете иконката на програма, за да я стартирате. За да видите наскоро използваните програми, щракнете двукратно бутон Начало. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 32.

Бутони за сила на звука

Когато разговаряте по телефона или слушате песни, филми или други материали можете да настройвате силата на звука с помощта на бутоните, които се намират отстрани на iPhone. В останалото време с тези бутони можете да настроите силата на тоновете за звънене, предупрежденията, както и други звукови ефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за избягване загубата на слух прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.


За да настроите силата на звука, използвайте бутоните отстрани на iPhone.

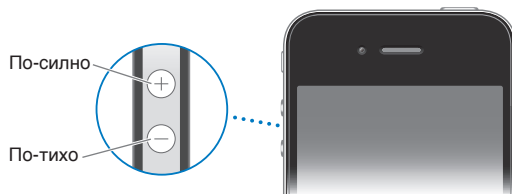

За да определите максимална стойност на силата на звука за музика и видео на iPhone, вижте „Music (Музика)“ на стр. 250.

Превключвател със/без звук

Използвайте превключвателя със/без звук, за да превключвате между режим на iPhone със звук 📞 или без звук 📞.

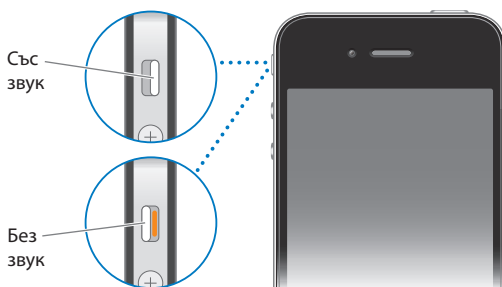

Когато е в режим със звук, iPhone възпроизвежда всички звукови сигнали. Когато е в безшумен режим, iPhone не звъни и не възпроизвежда предупредителни сигнали и други звукови ефекти.

Важно: Настроените аларми, звукът от аудио програмите като iPod и звукът на много игри се възпроизвежда през вградените говорители дори когато iPhone е в безшумен режим.

По подразбиране iPhone вибрира при получаване на повикване, независимо дали е в режим със или без звук. Ако iPhone е в режим на звънене, можете да заглушите звъненето, като натиснете еднократно бутона за включване/изключване, спящ/активен режим или един от бутоните за силата на звука. Повторното натискане на бутона прехвърля обаждането към гласова поща.

Информация как да промените параметрите за звука и вибриране, вижте в „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 225.

iPhone Програми

Програмите в следващата таблица се доставят заедно с iPhone.

Забележка: Работата на програмите може да се различава в зависимост от страната или региона, където сте закупили и използвате iPhone.



Phone

Позволява осъществяване на повиквания с бърз достъп до последните повиквания, предпочитани номера и списъка с контакти, ръчно набиране на номер с помощта на цифрова клавиатура или набиране с гласови команди. Visual voicemail (Визуална гласова поща) представя списък с гласовата ви поща - за да прослушвате съобщенията, просто ги докосвайте едно след друго в желанието от вас ред. Можете да осъществите видео разговор FaceTime. Вижте глава 5, „Phone (Телефон),“ на стр. 69.



Mail

iPhone работи с MobileMe, Microsoft Exchange и с повечето от най-популярните системи за електронна поща - включително Yahoo!, Google и AOL - както и с повечето стандартни системи за електронна поща POP3 и IMAP. Можете да преглеждате и отпечатвате PDF и други прикачени файлове. Прикачените снимки и изображения може да се записват в албума на камерата. Вижте глава 6, „Mail,“ на стр. 88.



Safari

Дава възможност да се браузват web сайтове през мобилната мрежа за данни или през Wi-Fi. Завъртете iPhone настрани, за да четете страниците в широкоекранен формат. Двукратното докосване увеличава или намалява размера - Safari автоматично избира подходящ за екрана на iPhone размер на колонката от страницата, за да се улесни четенето. Поддържа се отваряне на няколко страници. Отметките се синхронизират със Safari или с Microsoft Internet Explorer на компютъра. Ако добавите Safari web изрезки към Начален екран, ще имате бърз достъп до вашите любими сайтове. Позволява записване на изображения от web сайтове във вашата библиотека със снимки. Можете да отпечатвате web страници, PDF файлове и други документи, които се отварят в Quick Look. Вижте глава 7, „Safari,“ на стр. 100.



iPod

Можете да слушате песни, аудио книги и подкасти. Да създавате списъци или да използвате функцията Genius, която автоматично създава списъци. Можете да слушате компилации от песни във вашата библиотека, създадени с функцията Genius. Да гледате филми и видео подкасти в широкоекранен формат. Използвайте AirPlay, за да стриймвате вашата музика и видео безжично на устройство Apple TV или на аудио система, която поддържа тази функция. Вижте глава 8, „iPod,“ на стр. 107.



Messages

Позволява изпращане и получаване на SMS съобщения. Прегледайте списъка с предишни диалози и докоснете диалог, за да видите съобщенията, които сте изпратили и получили. Можете да изпращате снимки, видео клипове, информация за контакт и аудио бележки към устройствата, които поддържат MMS. Вижте глава 9, „Messages (Съобщения),“ на стр. 125.



Calendar

Можете да преглеждате и търсите във вашите календари в MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Въведете събития директно на iPhone и те ще се синхронизират обратно с календара на компютъра. Позволява създаване на абонамент за календари. Можете да видите рождените дни, които сте въвели в Contacts (Контакти). Можете да настройвате предупреждения, които да ви напомнят за събития, срещи или срокове. Вижте глава 10, „Calendar (Календар),“ на стр. 131.



Photos

Можете да преглеждате снимки и видео клипове, които са направени с iPhone, записани от входящите съобщения или са синхронизирани от вашия компютър. Да преглеждате видео клипове в хоризонтална или вертикална ориентация на екрана. Да увеличите мащаба за по-прецизно представяне. Да ги отпечатате или да ги гледате като слайдшоу. Дава възможност да изпратите снимки и видео с електронна поща, да ги изпратите като MMS съобщения или да ги публикувате в галерията MobileMe. Освен това можете да ги добавите към контакти или да ги използвате като фон на екрана. Можете да преглеждате снимки по място, а ако синхронизирате с iPhoto 8.0 (част от iLife '09) или следваща версия, ще можете да преглеждате снимки по събития и лица. Вижте глава 11, „Photos (Снимки),“ на стр. 139.



Camera

Правене на снимки и заснемане на видео. Можете да ги прегледате на iPhone, да ги изпратите по електронната поща или като съобщение, както и да ги качите на компютъра. Докоснете, за да фокусирате обект или област. Можете да изрязвате и записвате видео клипове. Да изпращате видео клипове директно в YouTube. Ако снимате приятел, можете да настроите iPhone да показва снимката, когато ви се обажда. Вижте глава 12, „Camera (Камера),“ на стр. 149.



YouTube

Дава възможност да се възпроизвежда видео от Интернет колекцията YouTube. Можете да търсите видео или да браузвате отличените, най-гледаните, най-новите или клиповете с най-висок рейтинг. Можете да настроите и да влезете във вашата регистрация в YouTube, след което да гласувате за видео клипове, да синхронизирате любимите клипове, да гледате клипове, за които сте се абонирали и други. Използвайте AirPlay, за да стриймвате видео клипове от YouTube на устройство Apple TV. Можете да изпращате ваши собствени видео клипове, направени с iPhone. Вижте глава 13, „YouTube,“ на стр. 154.



Stocks

Позволява следенето на борсова информация, която се обновява автоматично през Интернет. Представя новини за компании и текуща информация като начална и средна цена, обем продажби, пазарна капитализация. Завъртете iPhone, за да видите диаграмите в хоризонтална ориентация. Изтеглете с пръст през диаграмите, за да проследите стойностите на отделните точки или с два пръста, за да видите диапазона между точките. Вижте глава 14, „Stocks (Акции),“ на стр. 161.



Maps

Поддържа представянето на пътни карти, сателитни снимки или хибриден преглед на различни места по света. Можете да увеличавате мащаба за по-прецизно представяне или да проверявате Google Street View. Да намерите и проследите текущото ви (приблизително) местоположение. Можете да видите в каква посока сте се обърнали с помощта на вградения компас. Можете да получавате детайлни указания за маршрут, обществен транспорт и да научите какво е състоянието на трафика в момента. Можете да намерите фирмите в близост и да им позвъните с едно докосване. Вижте глава 15, „Maps (Карти),“ на стр. 163.



Weather

Представя текущата метеорологична информация и шест-дневна прогноза. Ако добавите любимите си градове, лесно и по всяко време ще можете да научавате метеорологичната обстановка в тях. Вижте глава 16, „Weather (Прогноза за времето),“ на стр. 174.



Notes

Можете да пишете бележки в движение - подсещаци, списъци с покупки, брилянтни идеи, да ги изпращате по електронна поща. Можете да синхронизирате бележки с програмите Mail на Mac компютър, Microsoft Outlook или Outlook Express на PC компютър. Да синхронизирате бележки безжично с регистрации MobileMe, Google, Yahoo! или iMAP. Вижте глава 17, „Notes (Бележки),“ на стр. 176.



Clock

В папка Utilities (Помагала). Показва точен час в градове по света - активирайте отделни часовници за желаните от вас градове. Позволява настройката на една или повече аларми. Можете да използвате хронометър или таймер. Вижте глава 18, „Clock (Часовник),“ на стр. 179.



Calculator

В папка Utilities (Помагала). Поддържа операциите събиране, изваждане, умножение и деление. Завъртете iPhone настрани, за да използвате допълнителни научни функции. Вижте глава 19, „Calculator (Калкулатор),“ на стр. 182.



Compass

В папка Utilities (Помагала). С помощта на вградения цифров компас можете да определяте посоките, да получавате текущите си координати. Можете да изберете между истински и магнитен север. Вижте глава 20, „Compass (Компас),“ на стр. 185.



Voice Memos

В папка Utilities (Помагала). Можете да записвате аудио бележки с iPhone, да ги прослушвате на iPhone или да ги синхронизирате с iTunes, за да ги слушате на компютъра. Можете да прикачите аудио бележка към електронна поща или MMS съобщение. Вижте глава 21, „Voice Memos (Аудио бележки),“ на стр. 188.



iTunes

Позволява търсене на музика, аудио книги, телевизионни предавания, филми и други в iTunes Store. Можете да браузвате, да преглеждате или да изтеглите нови песни, да изтеглите препоръки Genius или да видите какво е популярно. Можете да наемате и гледате филми или телевизионни предавания на iPhone. Дава възможност за стриймване и изтегляне на подкасти. Следвайте любимите си изпълнители и приятели, за да откриете каква музика слушат и обсъждат. Вижте глава 22, „iTunes Store,“ на стр. 194.



App Store

Позволява търсене в App Store на програми за iPhone, които можете да купите или изтеглите с помощта на Wi-Fi връзка или мобилната мрежа за данни. Можете да четете и пишете ваши собствени коментари за предпочитаните от вас програми, да изтеглите и инсталирате програми в Начален екран. Вижте глава 23, „App Store,“ на стр. 206.



Game Center

Открийте нови игри и споделете опита си с приятели по целия свят. Можете да изпратите покана на приятел или да потърсите други достойни опоненти. Да проверите рейтинга на играчите в списъците с резултатите, да направите постижения, за да спечелите допълнителни точки. Вижте глава 24, „Game Center,“ на стр. 213.



Settings

Дава възможност на едно централизирано място да се въвеждат данни за регистрации и да се настройват всички параметри на iPhone. Можете да определите максимална стойност на силата на звука, да настроите тонове за звънене, фон и яркост на екрана, параметри за мрежа, телефон, поща, web, музика, видео, снимки и други. Можете да използвате параметрите на услугите за местоположение, за да настроите свързаните с местоположението опции за сигурността на Maps, Camera, Compass и програмите на други фирми. Можете да активирате автоматично заключване и въвеждане на парола, да ограничите достъпа до определено мултимедийно съдържание от iTunes и програми, да ресетирате iPhone. Вижте глава 25, „Settings (Настройки),“ на стр. 221.



Contacts

Представя информация за контакти, синхронизирани с MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook или Microsoft Exchange. Поддържа търсене, добавяне, промяна или изтриване на контакти, които след това се синхронизират обратно с компютъра. Вижте глава 26, „Contacts (Контакти),“ на стр. 254.



Nike + iPod

Nike + iPod (появява се, ако е активирано в Settings) превръща iPhone в приятел, който следи тренировките ви, проследява вашата скорост, време и разстояние по време на всяка тренировка и ви позволява да изберете музика, която да слушате, докато тренирате. Необходимо е да имате специални маратонки Nike и датчик Nike + iPod, които се продават отделно.) Вижте глава 27, „Nike + iPod,” на стр. 262.















iBooks

Изтеглете безплатно програмата iBooks от App Store, за да откриете чудесен начин за купуване и четене на книги, да намерите всичко - от класика до бестселъри от вградения iBookstore. Освен това можете да добавите ePub книги и PDF файлове на рафта книги с помощта на iTunes. Можете да отпечатвате PDF документи. Вижте глава 28, „iBooks,” на стр. 266.

Иконки за състоянието

В лента в горната част на екрана се представят иконките, които дават информация за състоянието на iPhone:

Иконка, показваща състояние	Какво означава
	Сила на получения сигнал*
	Режим Полет
3G	UMTS/EV-DO
E	EDGE
o	GPRS/1xRTT
	Wi-Fi*

Иконка, показваща състояние	Какво означава
 Персонален Hotspot	Показва, че iPhone е свързан с друг iPhone, който осигурява персонален Hotspot (GSM модели). Вижте „Персонален Hotspot“ на стр. 26.
 Мрежова активност	Появява се, когато се осъществява безжично синхронизиране или друга мрежова активност. Програми на други фирми може да използват иконката, за да показват, че има активен процес.
 Прехвърляне на повиквания	Показва, че на iPhone (GSM модели) е настроено прехвърляне на повикванията. Вижте „Прехвърляне на повиквания“ на стр. 245.
 VPN	Показва, че сте свързани към мрежа с помощта на VPN. Вижте „Network (Мрежа)“ на стр. 228.
 Заклучване	Показва, че iPhone е заключен. Вижте „Бутон за включване/изключване, спящ/активен режим“ на стр. 11.
 TTY	Показва, че iPhone може да работи с TTY машина. Вижте „Използване на iPhone с Teletype (TTY) машина“ на стр. 245.
 Възпроизвеждане	Показва, че в момента се възпроизвежда песен, аудио книга или подкаст. Вижте „Изпълняване на песни и друго аудио“ на стр. 108.
 Заклучване във вертикална ориентация	Показва, че екранът на iPhone е заключен във вертикална ориентация. Вижте „Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация“ на стр. 35.
 Аларма	Показва, че има настроена аларма. Вижте „Аларми“ на стр. 180.
 Услуги за местоположение	Показва, че някоя програма използва услугите за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 229.
 Bluetooth*	<i>Синя или бяла иконка:</i> Bluetooth е активен и са свързани устройства като слушалки или комплект за автомобил. <i>Сива иконка:</i> Bluetooth е активен, но няма свързани устройства. <i>Няма иконка:</i> Bluetooth е изключен. Вижте „Bluetooth устройства“ на стр. 52.
 Батерия	Показва нивото на батерията или че устройството е в процес на зареждане. Вижте „Батерия“ на стр. 54.


* Ползването на някои аксесоари с iPhone може да повлияе на безжичната връзка.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете нараняване, прочетете инструкциите за работа в това ръководство и информацията за безопасност в *iPhone Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone, преди да използвате iPhone.

Преглед на Ръководство на потребителя на iPhone

Ръководството на потребителя за *iPhone* можете да видите на вашия iPhone, като докоснете в Safari отметката Ръководство на потребителя за iPhone или инсталирате безплатната програма iBooks и изтеглите ръководството от iBookstore.

Преглеждане на ръководството в Safari: Докоснете  и след това докоснете отметката Ръководство на потребителя за iPhone.

За да добавите иконка за ръководството на Начален екран, докоснете , след което докоснете Add to Home Screen (Добави към Начален екран). За да прегледате ръководството на друг език, докоснете Change Language (Промени езика) най-отдолу на екрана на заглавната страница.

Преглеждане на ръководството в iBooks:

- 1 Ако не сте инсталирали iBooks, отворете App Store, потърсете програмата iBooks и я докоснете в списъка с резултатите. Докоснете Free (Безплатно), след което докоснете Install (Инсталирай).
- 2 Отворете iBooks и докоснете Store (Магазин).
- 3 Потърсете „iPhone User“ и докоснете ръководството в списъка с резултатите.
- 4 Докоснете Free (Безплатно), след което докоснете Get Book (Изтегли книга).

За да научите повече за iBooks, вижте глава 28, „iBooks,“ на стр. 266.

Какво ви е необходимо


За да използвате iPhone, се нуждаете от:

- Абонаментен договор с мобилен оператор, който осигурява iPhone услуги във вашата област.
- Мас или PC компютър с порт USB 2.0 и една от следните операционни системи:
 - Mac OS X версия 10.5.8 или следваща
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home или Professional (SP3)
- Екран с разделителна способност 1024 x 768 или по-висока
- iTunes 10.1.2 или следваща версия, която може да изтеглите от www.apple.com/bg/itunes/download
- QuickTime 7.6.2 или следваща версия (за възпроизвеждане на компютъра на видео клипове, записани с iPhone)
- Регистрация Apple ID (например регистрация в iTunes Store или MobileMe) за покупки от iTunes Store или App Store
- Интернет връзка на компютъра (препоръчва се високоскоростна)

Инсталиране на SIM карта

Ако вашата SIM карта (GSM модели) не е предварително инсталирана, трябва да я инсталирате, преди да използвате iPhone.

Инсталиране на SIM карта в iPhone 4

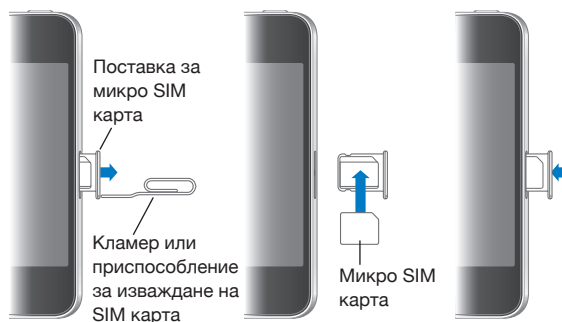

Инсталиране на SIM карта в iPhone 3GS



Инсталиране на SIM карта:

- 1 Поставете края на отворен кламер или края на приспособлението за изваждане на SIM карта в отвора до поставката.
Натиснете внимателно, докато поставката се покаже.
- 2 Извадете поставката и сложете SIM картата в нея, както е показано.
- 3 Като ориентирате поставката и SIM картата върху нея, както е показано, внимателно я пъхнете обратно.

Активиране на iPhone

За да активирате iPhone, трябва да сключите абонаментен договор за iPhone с мобилен оператор, осигуряващ достъп на iPhone до мрежата.

Възможно е вашият iPhone да е активиран при закупуването. Ако не е активиран, свържете се с мобилния оператор или фирмата, откъдето сте закупили iPhone.

Повече информация за iPhone можете да намерите на адрес www.apple.com/bg/iphone.

Настройка на iPhone

Преди да можете да използвате iPhone, трябва да го настроите в iTunes. По време на настройката можете да създадете нова регистрация Apple ID или да въведете данните за съществуваща регистрация, с която да пазарувате с iPhone. (iTunes Store може да не е достъпен във всички страни и региони) Освен това iTunes записва серийния номер на iPhone, в случай че се нуждаете от него.

Настройка на iPhone:

- 1 Изтеглете и инсталирайте най-новата версия на iTunes от адрес www.apple.com/bg/itunes/download.
- 2 Свържете iPhone с порт USB 2.0 на Mac или PC компютър, като използвате кабела, получен с iPhone.



- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

В екран Set Up Your iPhone (Настройка на iPhone) изберете „Automatically sync contacts, calendars and bookmarks“ (Автоматично синхронизиране на контакти, календари и отметки), за да определите тези данни да се синхронизират автоматично при свързването на iPhone с компютъра. Освен това можете да определите специфични параметри за синхронизиране в iTunes. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 61.

Забележка: Ако сте с увредено зрение, функцията VoiceOver може да ви помогне да настроите iPhone, без да се нуждаете от чужда помощ. VoiceOver описва на глас какво се появява на екрана, така че можете да използвате iPhone, без да го виждате. Когато свържете iPhone към компютъра, iTunes разпознава дали към компютъра е свързано устройство за четене на екрана като VoiceOver (Mac компютър) или GW-Micro Window-Eyes (PC компютър) и автоматично активира функцията VoiceOver на iPhone. Освен това потребител без увредено зрение може да активира функцията VoiceOver на iPhone, като използва параметрите Accessibility (Облекчена работа). (VoiceOver може да не е достъпен на всички езици.) Вижте „VoiceOver“ на стр. 275.

Прекъсване връзката на iPhone с компютъра

Можете да откачите iPhone от компютъра по всяко време. Но ако го откачите, докато е в процес на синхронизиране, някои данни може да не се прехвърлят до следващия път, когато свържете iPhone с компютъра.

Когато iPhone се синхронизира с компютър, iPhone показва на екрана си „Sync in progress“ (В процес на синхронизиране). Ако прекъснете връзката с iPhone, преди да е приключило синхронизирането, някои данни може да не са се прехвърлили. Когато синхронизирането е приключило, iTunes показва „iPhone sync is complete“ (Синхронизирането на iPhone приключи).

Отказ от синхронизиране: Изтеглете плъзгача на iPhone.



Ако получите повикване по време на синхронизиране, синхронизирането се отказва и можете да прекъснете връзката на iPhone с компютъра, за да отговорите на повикването. След като приключите разговора, свържете iPhone отново, за да се довърши синхронизирането.

Свързване към Интернет

iPhone се свързва автоматично към Интернет, когато използвате програмите Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, App Store или iTunes Store.

Как iPhone се свързва към Интернет

iPhone се свързва към Интернет, като използва Wi-Fi или мобилна мрежа. iPhone изпълнява следните стъпки в показания ред, докато не се свърже:

- Свързва се към последната Wi-Fi  мрежа, която сте използвали и е достъпна.
- Ако няма достъпни Wi-Fi мрежи, които са използвани преди това, iPhone показва списък с Wi-Fi мрежите, до които има достъп. Докоснете мрежа и ако е необходимо, въведете парола, за да се свържете. До мрежите, които изискват парола, е показана иконка катинарче . Можете да изключите функцията на iPhone да показва автоматично достъпните мрежи. Вижте „Wi-Fi“ на стр. 223.
- Ако няма достъпни Wi-Fi мрежи или сте избрали да не се присъединявате към такива мрежи, iPhone се свързва към Интернет с помощта на мобилната мрежа за данни (**3G, E** или **o**). В Settings (Настройки) можете да забраните на iPhone да използва мобилна мрежа за данни. Вижте „Network (Мрежа)“ на стр. 228.

Ако няма достъпна Wi-Fi мрежа или мобилна мрежа за данни, iPhone не може да се свърже с Интернет.


Забележка: Мобилната мрежата 3G (UMTS) поддържа пренос едновременно на данни и глас при GSM моделите. При всяка друга мрежова връзка (EDGE или GPRS на GSM моделите или EV-DO или 1xRTT на модел CDMA) не можете да използвате Интернет услугите, докато разговаряте по телефона, освен ако iPhone не е свързан към интернет през Wi-Fi.

Много Wi-Fi мрежи могат да се използват безплатно, като в някои страни и региони има точки за достъп до Wi-Fi, осигурени от мобилния оператор на iPhone. При използването на някои Wi-Fi мрежи е необходимо заплащането на такса. За да се свържете към Wi-Fi мрежа, за която е необходимо заплащането на такса, можете да отворите Safari, за да се представи web страница, която ви позволява да се абонирате за услугата.


Присъединяване към Wi-Fi мрежа

Настройките за Wi-Fi ви позволяват да активирате Wi-Fi и да се присъедините към Wi-Fi мрежи.

Активиране на Wi-Fi: Изберете Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi) и включете Wi-Fi.

Присъединяване към Wi-Fi мрежа: Изберете Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi), изчакайте за момент, докато iPhone открие достъпните мрежи и след това изберете мрежа (за да се присъедините към някои Wi-Fi мрежи, може да е необходимо заплащането на такса). Ако е необходимо, въведете парола и докоснете Join (Свържи) (до мрежите, които изискват въвеждането на парола, се появява катинарче ).

След като ръчно сте се присъединили към Wi-Fi мрежа, iPhone автоматично се свързва към нея, когато тази мрежа е достъпна. Ако е достъпна повече от една мрежа, използвана преди това, iPhone се свързва към тази, която е използвана за последен път.

Когато iPhone се свързва към Wi-Fi мрежа, силата на сигнала се показва в иконката Wi-Fi  в лентата за състоянието в горната част на екрана. Колкото повече лентички виждате, толкова по-добра е връзката.

Информация за конфигурирането на Wi-Fi параметрите вижте в „Wi-Fi“ на стр. 223.

Достъп до мобилна мрежа за данни

iPhone може да има достъп до Интернет чрез мрежата на мобилния оператор на iPhone. Проверете какво е покритието на мобилния оператор във вашата област.

Ако iPhone е свързан в Интернет през мобилната мрежа за данни, UMTS/EV-DO (3G), EDGE (E) или иконка GPRS/1xRTT (o) се появява в лентата за състоянието

В зависимост от вашия модел iPhone и от мобилната връзка, може да не получавате повиквания, докато iPhone прехвърля данни през мобилната мрежа - например, когато изтегля web страница.

GSM: При EDGE или GPRS връзка входящите повиквания се пренасочват директно към гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване, прехвърлянето на данни спира временно.

CDMA: При EV-DO връзка прехвърлянето на данни спира временно, когато отговорите на входящо повикване. При 1xRTT връзка входящите повиквания се пренасочват директно към гласовата поща, докато се прехвърлят данни. Когато отговорите на входящо повикване, прехвърлянето на данни спира временно.

Прехвърлянето на данни продължава, когато приключите разговора.

Включване или изключване на 3G (GSM модели): В Settings (Настройки) изберете General > Network (Основни > Мрежа) и докоснете Enable 3G (Активирай 3G).

Когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор, може да имате възможност да се свържете в Интернет чрез друг мобилен оператор. Активирайте роуминга на данни, за да можете да използвате електронна поща, web и други услуги за данни, когато са достъпни.

Активиране на роуминг на данни: В Settings (Настройки) изберете General > Network (Основни > Мрежа) и включете Data Roaming (Роуминг на данни).

Важно: Възможно е начисляването на такси за роуминг. За да избегнете начисляването на такси за роуминг на данни, изключете роуминга на данни.

Интернет достъп на самолет

Режим Полет изключва излъчвателите и приемниците на iPhone за мобилната мрежа, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, за да се избегнат смущения с работата на самолета. В режим Полет много от функциите на iPhone са изключени. В някои страни и региони, където е позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби, можете да включите Wi-Fi в режим Полет и така ще можете:

- да изпращате и получавате писма
- да използвате Интернет
- да синхронизирате безжично вашите контакти, календари, отметки на браузъра или бележки
- да гледате видео от YouTube
- да получавате борсови котировки
- да получавате местоположения на карта
- да получавате метеорологична информация
- да купувате музика и програми

Също така може и да ви е позволено да включите Bluetooth, за да използвате Bluetooth устройството с iPhone.

За да научите повече, вижте „Airplane Mode (Режим Полет)“ на стр. 221.

VPN достъп

VPN (virtual private network) предоставя сигурен достъп през Интернет до частни мрежи, като мрежата на вашата компания или училище. С помощта на мрежовите параметри можете да конфигурирате и активирате VPN. Вижте „Network (Мрежа)“ на стр. 228.

Персонален Hotspot

Можете да използвате функцията за Персонален Hotspot (iPhone 4), за да споделяте Интернет връзката с компютър или друго Wi-Fi устройство - като iPod, iPad или друг iPhone, свързан с вашия iPhone през Wi-Fi. Също така можете да използвате функцията за Персонален Hotspot, за да споделите Интернет връзка с компютър, който е свързан с вашия iPhone с Bluetooth или USB.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна във всички страни или региони. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация, включително за броя на устройствата, с които можете едновременно да споделите Интернет връзка.

Ако бутонът Set Up Personal Hotspot (Настройка на Персонален Hotspot) се появи в параметрите General > Network (Основни > Мрежа), трябва първо да настроите услугата с вашия мобилен оператор. Можете да се свържете с вашия мобилен оператор, като докоснете този бутон.

Функцията Персонален Hotspot работи само ако iPhone е свързан с Интернет през мобилната мрежа за данни.

Споделяне на Интернет връзка:

1 В Settings (Настройки) изберете Personal Hotspot (или изберете General > Network > Personal Hotspot (Основни > Мрежа > Персонален Hotspot), ако настройките за Персонален Hotspot не са достъпни на това ниво в Settings).

2 Активиране на Персонален Hotspot.


3 Свържете компютър или друго устройство с iPhone:

- *Wi-Fi*: На устройството изберете iPhone от списъка с достъпни Wi-Fi мрежи. Въведете паролата на Wi-Fi за iPhone при необходимост.
- *USB*: Свържете компютъра към iPhone с помощта на кабела Dock Connector към USB. В мрежовите параметри на компютъра изберете iPhone.

При първото свързване с компютър Mac на екрана на компютъра се представя диалогов прозорец със съобщението: „A new network interface has been detected“ (Има достъп до нов мрежов интерфейс). Щракнете Network Preferences (Мрежови параметри), конфигурирайте мрежовите параметри за iPhone и след това щракнете Apply (Приложи). На PC компютър използвайте контролния панел Network, за да конфигурирате iPhone връзката.

- *Bluetooth*: На iPhone изберете Settings > General > Bluetooth (Настройки > Основни > Bluetooth) и активирайте Bluetooth. След това се обърнете към документацията, получена с вашия компютър, за да свържете iPhone с устройството.

Когато устройството е свързано, се появява символ на синя ръка в горната част на екрана на iPhone. Персоналният Hotspot остава активен, когато използвате USB връзка, независимо дали активно използвате Интернет връзката.

Забележка: Иконката за Персонален Hotspot  се появява в лентата за състоянието на iPhone (GSM модели), когато използвате персоналният Hotspot на друг iPhone.

Смяна на паролата на Wi-Fi за iPhone: В Settings (Настройки) изберете Personal Hotspot > Wi-Fi Password (Персонален Hotspot > Парола за Wi-Fi) и след това въведете парола с най-малко 8 знака.

При промяна на паролата се прекъсва Интернет връзката на всички устройства, с които я споделяте.

Информация за времето, през което е използвана мобилната мрежа за данни: В Settings (Настройки) изберете General > Usage (Основни > Използване).

Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари

Информация за регистрации

iPhone поддържа MobileMe, Microsoft Exchange и много от най-популярните интернет услуги за електронна поща, контакти и календари. Ако все още нямате регистрация за електронна поща, можете да си направите безплатна регистрация на адреси: www.yahoo.com, www.google.com или www.aol.com. Също така можете да опитате MobileMe безплатно за 60 дни на www.me.com.

Можете да добавите контакти с помощта на регистрация LDAP или CardDAV, ако сървърът на вашата компания или организация поддържа тази функция. Вижте „Добавяне на контакти“ на стр. 254.

Можете да добавите регистрация за календар CalDAV. Вижте „Синхронизиране на календари“ на стр. 132.

Можете да се абонирате за календари iCal (.ics) или да ги импортирате от Mail. Вижте „Абониране за календари“ и „Импортиране на файлове на календари от Mail.“ на стр. 138.

Настройка на регистрации MobileMe

За да използвате MobileMe на iPhone, трябва да настроите безплатна регистрация MobileMe или платен абонамент MobileMe.

Безплатната регистрация MobileMe ви дава възможност да използвате Find My iPhone (Намери моя iPhone) (не е достъпно във всички страни и региони), функция, която ви помага да определите местоположението и да защитите информацията на вашия iPhone, ако е изгубен или откраднат. Вижте „Функции за повишаване сигурността“ на стр. 56.

Платеният абонамент MobileMe ви дава възможност да използвате Find My iPhone (Намери моя iPhone), както и следните функции:

- Регистрация за поща на me.com
- Безжично синхронизиране на контакти, календари, отметки и бележки
- Галерия MobileMe за споделяне на снимки и видео клипове
- Диск MobileMe iDisk за съхранение и осигуряване на общ достъп до файлове

Можете да изпробвате тези функции безплатно за 60 дни от www.apple.com/mobileme.

Безплатна регистрация MobileMe е достъпна за всеки клиент с iPhone 4 с iOS 4.2 или следваща версия. Ако вече сте създали регистрация в App Store или Game Center, можете да използвате този идентификатор Apple ID за вашата безплатна регистрация MobileMe. Можете да създадете нов идентификатор Apple ID, ако все още нямате такъв или ако искате различен идентификатор Apple ID за регистрацията MobileMe.

Настройване на безплатна регистрация MobileMe:

- 1 В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари).
- 2 Докоснете Add Account (Добави регистрация) и след това докоснете MobileMe.
- 3 Въведете вашия идентификатор Apple ID и парола или докоснете Create Free Apple ID (Създай безплатна регистрация Apple ID).
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.
Потвърдете вашия електронен адрес, ако е необходимо.
- 5 Проверете дали функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone) е активна.

В даден момент само една регистрация MobileMe може да се използва за функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone) и за синхронизиране на контакти, календари, отметки и бележки.

За да използвате Gallery, iDisk и Find My iPhone на iPhone, изтеглете безплатните програми MobileMe Gallery, MobileMe iDisk и Find My iPhone от App Store.

Настройване на регистрацията Microsoft Exchange

За да използвате Microsoft Exchange на iPhone, трябва да се регистрирате с параметрите на вашата регистрация Microsoft Exchange. Потърсете мобилния оператор или системния администратор, за да получите тези данни.

iPhone използва протокола Exchange ActiveSync, за да синхронизира електронната поща, календарите и контактите безжично със следните версии на Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Когато настройвате регистрацията, можете да изберете кои услуги на Exchange искате да ползвате с iPhone:

- Mail
- Contacts (Контакти)
- Calendars (Календари)

Услугите, които сте включили, се синхронизират автоматично, без да свързвате iPhone с вашия компютър. Вижте „Синхронизиране на регистрации“ на стр. 60.

Можете да настроите множество регистрации Exchange.

Настройване на регистрация Exchange:

- 1 В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари).
- 2 Докоснете Add Account (Добави регистрация) и след това докоснете Microsoft Exchange.
- 3 Въведете пълния електронен адрес, домейн (не е задължително), потребителско име, парола и описание. Описанието може да е произволно.

iPhone поддържа услугата Autodiscovery на Microsoft, която използва вашето потребителско име и парола, за да определи автоматично адреса на сървъра Exchange. Ако адресът на сървъра не може да се определи, се появява съобщение да го въведете. (Въведете целия адрес в полето Server (Сървър).) След като се свържете към сървъра Exchange, може да се наложи да промените паролата си, за да съответства на настройките на сървъра.

- 4 Докоснете елементите, които искате да използвате на iPhone (електронна поща, контакти и календари) и определете електронната поща от колко дни искате да се синхронизира с iPhone.

Настройване на регистрации Google, Yahoo! и AOL

За много от най-разпространените регистрации (Google, Yahoo!, AOL) iPhone въвежда автоматично повечето от настройките. Когато настройвате регистрация, можете да изберете кои услуги искате да използвате с iPhone. Услугите, които сте включили, се синхронизират автоматично, без да свързвате iPhone с вашия компютър. Вижте „Синхронизиране на регистрации“ на стр. 60.

Настройване на регистрация:

- 1 В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари).
- 2 Докоснете Add Account (Добави регистрация) и след това докоснете Google, Yahoo! или AOL.
- 3 Въведете вашето име, пълния електронен адрес, парола и описание. Описанието може да е произволно.
- 4 Докоснете елементите, които искате да използвате на iPhone. От мобилния оператор зависи кои елементи са достъпни.

Настройка на други регистрации

Изберете Other Accounts (Други регистрации), за да настроите регистрации за електронна поща (POP), за контакти (LDAP или CardDAV) или за календари (CalDAV). Свържете се с вашия мобилен оператор или системен администратор, за да получите данните за регистрациите, които са ви необходими.

Настройване на регистрация:

- 1 В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари).
- 2 Докоснете Add Account (Добави регистрация) и след това докоснете Other.
- 3 Изберете типа регистрация, която искате да добавите (Mail, Contacts или Calendars).
- 4 Въведете данните за регистрацията и докоснете Save (Запиши).

Използване на програми

Екранът Multi-Touch с висока разделителна способност и простите жестове с пръсти улесняват използването на програмите за iPhone.

Отваряне и превключване на програми

Можете да отворите програма на iPhone, като докоснете нейната иконка на Начален екран.



Връщане към Начален екран: Натиснете бутон Начало под екрана.

Преминаване към друг Начален екран: Плъзнете пръст наляво или надясно или докоснете отляво или отдясно в редицата с точки.



Връщане към първия Начален екран: Натиснете отново бутон Начало .


Преглеждане на наскоро използваните програми: Щракнете два пъти бутон Начало .

Наскоро използваните програми се появяват в долната част на екрана по реда на стартирането им отляво надясно. Плъзнете с пръст, за да видите още програми.



Превключване към друга програма: Докоснете програма в списъка с наскоро използвани програми.


Премахване на програма от списъка с наскоро използвани програми:

Докоснете и задръжте иконката на програмата, докато започне да се поклати и след това докоснете . Освен това премахването на програма от списъка с наскоро използваните програми я изключва принудително.

Когато следващия път отворите програмата, тя ще се добави отново в списъка с наскоро използваните програми.


Прелистване

Изтеглете с пръст нагоре или надолу по екрана, за да прелиствате. Някои екрани, като web страници, могат да се прелистват и настрани.

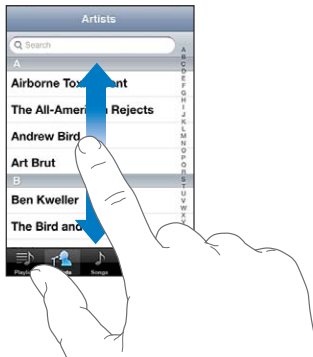

Изтеглянето с пръст при прелистване на съдържанието не води до избиране или активиране на елемент от екрана.

Прокарайте бързо пръст по екрана, за да се прелиства с по-висока скорост.

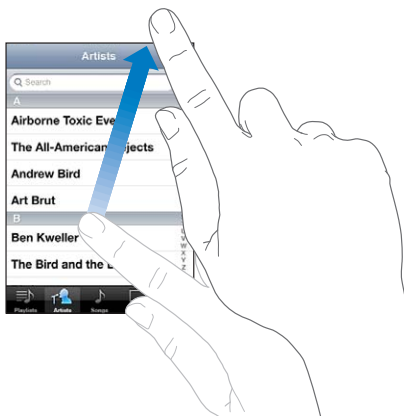

Можете да изчакате прелистването да спре или да докоснете някъде екрана, за да спре незабавно. Докосването на екрана за спиране на прелистването не води до избиране или активиране на елемент.

За да преминете бързо в началото на списък, web страница или писмо, просто докоснете лентата за състояние в горната част на екрана.

Намиране на елементи в индексиран списък: Докоснете буква, за да се представят елементите, които започват с тази буква. Изтеглете с пръст върху индекса, за да прелистите бързо през списъка.



Избиране на елемент: Докоснете елемент в списъка.

В зависимост от списъка, докосването на елемент може да има различни резултати - например може да се отвори нов списък, да се възпроизведе песен, да се отвори писмо или да се покаже информация за контакт, така че да можете да позвъните.

Увеличаване или намаляване на мащаба

Когато гледате снимки, web страници, писма или карти, можете да ги увеличавате или намалявате. Поставете два пръста и след това ги съберете или раздалечете. Когато гледате снимки и web страници, ако докоснете двукратно (докоснете бързо два пъти), размерът се увеличава. При повторно двукратно докосване размерът се намалява. При картите размерът се увеличава с двукратно докосване, а се намалява с еднократно докосване, но с два пръста.



Също така увеличаването на размера е функция за облекчена работа, която ви позволява да увеличите екрана на произволна програма, която използвате, за да е по-лесно да виждате елементите на екрана. Вижте „Увеличаване на размера“ на стр. 291.

Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация

Много програми на iPhone ви позволяват да използвате екрана както във вертикална, така и в хоризонтална ориентация. Завъртете iPhone и представеното на екрана също се завърта, като автоматично се наглася, за да се вмести при новата ориентация на екрана.



Например хоризонталната ориентация може да ви е по-удобна, когато гледате web страници в Safari и въвеждате текст. В хоризонтална ориентация:

- Web страниците променят размера си, за да се възползват от по-широкия екран, като представят текста и изображенията с по-голям размер.



- Клавиатурата на екрана също става по-голяма, което може да увеличи скоростта и точността при въвеждане на текст.


Следните програми поддържат както вертикална, така и хоризонтална ориентация:

- Mail
- Safari
- Messages (Съобщения)
- Notes (Бележки)
- Contacts (Контакти)
- Stocks (Акции)
- iPod
- Photos (Снимки)
- Camera (Камера)
- Calculator (Калкулатор)

Филмите в iPod и YouTube се представят само в хоризонтална ориентация.

Прегледът на улици в Maps също се представя само в хоризонтална ориентация.

Заклучване екрана във вертикална ориентация: Щракнете двукратно бутон Начало , прокарайте пръст отляво надясно в долната част на екрана и след това докоснете .

Иконката за заключване във вертикална ориентация () се появява в лентата за състояние, ако ориентацията на екрана е заключена.


Настройка на Начален екран

Можете да промените подредбата на иконките в Начален екран - включително иконките в Dock в долната част на екрана. Ако желаете, можете да ги разделите в няколко отделни екрана. Също така можете да подреждате програмите, като ги групирате в папки.

Промяна на местоположението на иконките

Може да подредите иконките на Начален екран в желаните от вас ред.

Промяна на местоположението на иконките:

- 1 Докоснете и задръжте иконка на Начален екран, докато не започне да се поклаща.
- 2 Подредете иконките, като ги изтегляте.
- 3 Натиснете бутон Начало , за да запазите подредбата.

Освен това към Начален екран можете да добавяте връзки към предпочитани web страници. Вижте „Web изрезки“ на стр. 106.

Също така можете да промените подредбата на иконките в Начален екран и реда на екраните, когато iPhone е свързан към компютъра. В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Apps (Програми) най-отгоре на екрана.

Преместване на иконка на друг екран: Докато подреждате иконките, изтеглете иконка към страничния край на екрана.



Създаване на допълнителни начални екрани: Докато подреждате иконките, плъзнете пръст до най-дясната част на Начален екран, като изтеглите иконка до десния ръб на екрана, докато се появи нов екран.

Може да се създадат най-много 11 екрана. Броят на точките над Dock показва колко екрана са създадени и кой екран е представен в момента.

Възстановяване на вида по подразбиране на Начален екран: Изберете Settings > General > Reset (Настройки > Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Home Screen Layout (Ресетирай вида на Начален екран).

Ресетирането на Начален екран изтрива всички папки, които сте създали и задава фон по подразбиране.

Подреждане с папки

Папките ви дават възможност да подредите иконките на Начален екран. Можете да поставите до 12 иконки в папка. iPhone автоматично задава име на папката според иконките, с които я създавате, но можете да смените името по всяко време. Както иконките, така и папките могат да бъдат преместени с изтегляне по Начален екран. Можете да местите папките в нов Начален екран или в Dock.

Създаване на папка: Докоснете и задръжете иконка, докато иконките на Начален екран започнат да се поклащат, след което изтеглете иконката върху друга иконка.




iPhone създава нова папка, която съдържа двете иконки и показва името на папката. Може да докоснете полето с името и да въведете друго име.




Освен това можете да създадете папки в iTunes.

Създаване на папка с помощта на iTunes: Когато iPhone е свързан с компютъра, изберете иконката на iPhone в списъка с устройства в iTunes. Щракнете Apps (Програми) най-отгоре на екрана и изтеглете програма върху друга програма в горната част на прозореца в Начален екран.

Добавяне на иконка към папка	Докато подреждате иконките, изтеглете иконката в папката.
Премахване на иконка от папка	Докато подреждате иконките, докоснете папка, за да я отворите и след това изтеглете иконката извън папката.
Отваряне на папка	Докоснете папката. След това можете да докоснете иконка на програма, за да я отворите.
Затваряне на папка	Докоснете извън папката или натиснете бутон Начало.

Изтриване на папка	Преместете всички иконки извън папката. Папката се изтрива автоматично, когато е празна.
Преименуване на папка	Докато подреждате иконките, докоснете папката, за да я отворите и след това докоснете името в горната част и въведете ново име с клавиатурата. Натиснете бутон Начало  , за да запазите промените.

Когато приключите с подреждането на вашия Начален екран, натиснете бутон Начало , за да запазите промените.

Много програми като Phone, Messages, Mail и App Store върху иконките си на Начален екран показват предупредителен символ (броя входящи елементи) или удивителен знак (при наличие на проблем). Ако тези програми са в папка, индикаторът се появява върху папката. Символът с число показва общия брой входящи елементи, които не сте отчели до момента, като телефонни повиквания, съобщения в електронната поща, текстови съобщения и обновени версии на програми, които може да се изтеглят. Символът с удивителен знак показва, че има проблем с тази програма.



Добавяне на фон

Можете да изберете картинка или снимка за фон при заключен екран. Освен това можете да изберете снимка за фон на Началния екран. Можете да изберете картинка, която идва с iPhone, снимка от албума на камерата или снимка, прехвърлена на iPhone от компютъра.

Фонът за заключен екран се появява и когато разговаряте с някого, за когото нямате снимка на контакта.

Определяне на фон:

- 1 В Settings (Настройки) изберете Wallpaper (Фон), докоснете картинката за заключен и Начален екран и след това докоснете Wallpaper (Фон) или албум.



- 2 Докоснете, за да изберете картинка или снимка. Ако изберете снимка, изтеглете я, за да я позиционирате или я докоснете с два пръста и ги раздалечете или съберете, за да промените мащаба, така че да изглежда по желанието ви.
- 3 Докоснете Set (Определи) и след това изберете дали искате да използвате снимката за фон на заключен екран, Начален екран или и за двата.

Въвеждане на текст

Екранната клавиатура се появява всеки път, когато искате да въведете текст.

Въвеждане на текст

Използвайте клавиатурата, за да въведете текст като информация за контакти, електронна поща, текстови съобщения и web адреси. Клавиатурата поправя правописни грешки, предлага какво да въведете и се учи, докато я използвате.

В зависимост от програмата, която използвате, интелигентната клавиатура може да предлага корекции, докато въвеждате текст, за да предотврати въвеждането на грешни думи.

Въвеждане на текст:

- 1 За да се представи клавиатурата, докоснете текстово поле, например бележка или нов контакт.
- 2 Докосване на клавишите от клавиатурата.

В началото използвайте само показалеца при въвеждане на текст. Когато свикнете, можете да започнете да пишете по-бързо с помощта на двата палеца.

Докато пишете, всяка буква се появява над вашия пръст. Ако сте докоснали грешен клавиш, можете да плъзнете пръста си към правилния клавиш. Буквата не се въвежда, докато не вдигнете пръста си от клавиша.




Изтриване на предишния символ	Докоснете ⌫ .
Въвеждане на главни букви	Докоснете клавиша Shift ⇧ , преди да докоснете буквата. Освен това можете да докоснете и задържите клавиша Shift и след това да плъзнете с пръст до буквата.
Бързо въвеждане на точка или интервал	Докоснете двукратно клавиша интервал. (Можете да включите или изключите тази функция от Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатура).
Активиране на режим Главни букви	Докоснете двукратно клавиша Shift ⇧ . Клавишът Shift става син и всички въведени букви са главни. Отново докоснете клавиша Shift, за да изключите режим Главни букви. (Можете да включите или изключите тази функция от Settings > General > Keyboard (Настройки > Основни > Клавиатура).
Въвеждане на цифри, пунктуация, символи	Докоснете клавиша за цифри 123 . Докоснете клавиша за символи #+= , за да се представят допълнителни знаци и символи.
Въвеждане на букви или символи, които не са на клавиатурата	Докоснете и задържете съответна буква или символ и след това плъзнете с пръст, за да изберете необходимия вариант.

Речник

iPhone използва речници на различни езици, които ви помагат при въвеждането на текст. Когато изберете клавиатура, която се поддържа, съответният речник се активира.

Списък с поддържаните езици можете да видите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.

iPhone използва активния в момента речник, когато предлага корекция или довършва думата, която въвеждате. Не е необходимо да прекъсвате въвеждането, за да приемете предложената дума.

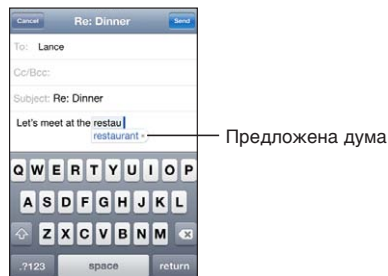

Приемане или отхвърляне на предложения от речника:


- *За да отхвърлите предложената дума*, довършете написването на думата и преди да започнете да пишете друга дума, докоснете знака „x“, за да се скрие предложението. Всеки път, когато отхвърлите предложение за една и съща дума, става по-вероятно iPhone да приеме вашата дума.

Забележка: Ако въвеждате китайски или японски, докоснете една от предложените алтернативни думи.

- *За да използвате предложената дума*, въведете интервал, препинателен знак или докоснете клавиша за нов ред.

Освен това iPhone подчертава въведените от вас думи, които може да са с неправилен правопис.

Използване на проверката на правописа за заменяне на сгрешена дума:
Докоснете подчертаната дума и след това докоснете една от предложените корекции.

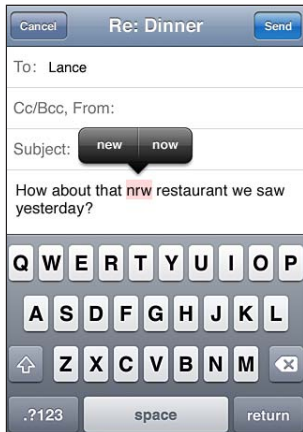

Ако нито едно от предложенията не е вярно, можете да промените правописа на думата, като я въведете отново. За да оставите думата непроменена, докоснете някъде другаде в съобщението.


Включване или изключване на автоматичните корекции: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура), след което включете или изключете опцията Auto-Correction (Автоматични корекции). Автоматичните корекции са активни по подразбиране.

Включване и изключване на проверката на правописа: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура), след което включете или изключете опцията Check Spelling (Проверка на правопис). Функцията Spell checking (Проверка на правопис) е активна по подразбиране.

Редактиране - отрязване, копиране и вмъкване

Сензорният екран улеснява промяната на текст, който сте въвели. С помощта на представената на екрана лупа можете да позиционирате курсора там, където искате. Маркерите от страни на избрания текст ви позволяват бързо да избирате по-голяма или по-малка част от него. Освен това можете да отрязвате, копирате и поставяте текст и снимки в същата програма или в други програми.

Позициониране на курсора: Докоснете и задръжете, за да се появи лупа, след това изтеглете до мястото на вмъкване.

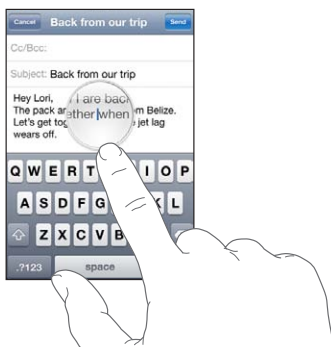

Маркиране на текст: Докоснете курсора, за да се представят бутоните за избор. Докоснете Select (Избери), за да изберете съседна дума или докоснете Select All (Избери всичко), за да изберете целия текст. Можете да изберете дума с помощта на двукратно докосване. В документи, които са разрешени само за четене, като web страници, получени писма или текстови съобщения, докоснете и задръжете, за да изберете дума.

Изтеглете маркерите, за да изберете по-голяма или по-малка част от текста.



Отрязване или копиране на текст: Маркирайте текст и след това докоснете Cut (Отрежи) или Copy (Копирай).



Вмъкване на текст: Докоснете курсора и след това докоснете Paste (Вмъкни). Ще се вмъкне последният текст, който е копиран или отрязан. Освен това можете да маркирате текст и да докоснете Paste (Вмъкни), за да го замените.

Отменяне на последната промяна: Разклатете iPhone и докоснете Undo (Отмени).

Клавиатурни подредби

Можете да използвате Settings (Настройки), за да определите клавиатурните подредби за софтуерни и хардуерни клавиатури. Възможните подредби зависят от езика на клавиатурата.

Избор на клавиатурна подредба: В Settings (Настройки) изберете General > Keyboard > International Keyboards (Основни > Клавиатура > Международни клавиатури) и след това изберете клавиатура. За всеки език можете да изберете отделно екранна софтуерна клавиатура и външна клавиатура.

Подредбата на софтуерната клавиатура определя подредбата на клавиатурата на екрана на iPhone. Подредбата на хардуерната клавиатура определя подредбата за безжичната клавиатура на Apple, която е свързана с iPhone.

Използване на безжична клавиатура на Apple

За по-лесно въвеждане можете да използвате безжична клавиатура на Apple (достъпна отделно).


Безжичната клавиатура на Apple се свързва с Bluetooth, така че трябва да свържете в двойка клавиатурата с iPhone. Вижте „Свързване в двойка на Bluetooth устройство с iPhone“ на стр. 53.

След като веднъж клавиатурата е свързана в двойка с iPhone, той се свързва с нея всеки път, когато са в обхват (до 30 фута). Можете да разберете, че клавиатурата е свързана, ако екранната клавиатура не се появява, когато докоснете в текстово поле.

Превключване на езика при използване на хардуерна клавиатура: Натиснете и задръжте клавиша Command и след това докоснете интервал, за да се появи списък с възможните езици. Докоснете интервала отново, за да изберете друг език.

Прекъсване на връзката на безжичната клавиатура с iPhone: Натиснете и задръжте бутона за включване на клавиатурата, докато зелената лампичка не изгасне.

iPhone прекъсва връзката с клавиатурата, когато не са в обхват.

Разделяне на безжичната клавиатура от iPhone: В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth), докоснете  до името на устройството, след което докоснете „Forget this Device“ (Забрави това устройство).

Можете да приложите различни подредби за безжичната клавиатура. Вижте Приложение A, „Клавиатури на различни езици,“ на стр. 297 и „Клавиатурни подредби“ на стр. 45.

Отпечатване

Информация за AirPrint

AirPrint ви дава възможност да отпечатвате безжично с принтер, който поддържа AirPrint. Може да отпечатвате от следните програми на iOS:

- Mail - електронните съобщения и прикачените файлове, които могат да се прегледат в Quick Look
- Photos - снимките
- Safari - web страниците, PDF документите и другите прикачени файлове, които могат да се прегледат в Quick Look
- iBooks - PDF документи

Други програми, достъпни от App Store, може също да поддържат AirPrint.



Принтерите, поддържащи AirPrint, не изискват настройка, а само трябва да ги свържете към една и съща Wi-Fi мрежа с iPhone. (Ако не сте сигурни дали вашият принтер поддържа AirPrint, се обърнете към документацията му.)

Повече информация можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/HT4356.

Отпечатване на документ


AirPrint използва вашата Wi-Fi мрежа, за да изпрати елементите за отпечатване към принтера безжично. iPhone трябва да е свързан към същата безжична мрежа като принтера, който поддържа AirPrint.

Отпечатване на документ

- 1 Докоснете  или  (в зависимост от програмата, която използвате), след което докоснете Print (Отпечатай).
- 2 Докоснете Select Printer (Изберете принтер), за да изберете принтер.
- 3 Настройте опциите на принтера като брой копия и двустранно отпечатване (ако принтерът го поддържа). Някои програми ви позволяват да настроите кои страници да отпечатате.

4 Докоснете Print (Отпечатай).




Представяне на състоянието на отпечатването: Щракнете двукратно бутон Начало  и след това докоснете Print Center (Център за печат).



Програмата Print Center (Център за печат) се появява като последно използваната програма, когато се отпечатва документ. Символ върху иконката на програмата показва колко документа има за отпечатване.


Ако отпечатвате повече от един документ, изберете документ, за да видите обобщена информация за състоянието на печата.

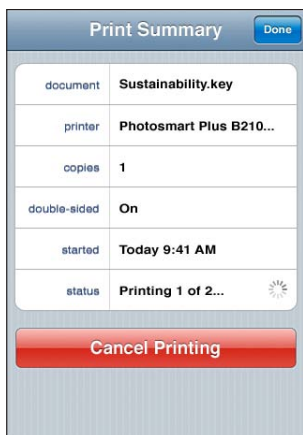

Отказване на отпечатване: Двукратно щракнете бутон Начало □, докоснете Print Center (Център за печат), изберете документа (ако отпечатвате повече от един документ), след което докоснете Cancel Printing (Откажи отпечатване).

Търсене

Можете да търсите в много програми на iPhone, включително Mail, Calendar (Календар), iPod, Notes (Бележки), Messages (Съобщения), и Contacts (Контакти). Можете да търсите в отделна програма или във всички програми едновременно, като използвате Search.

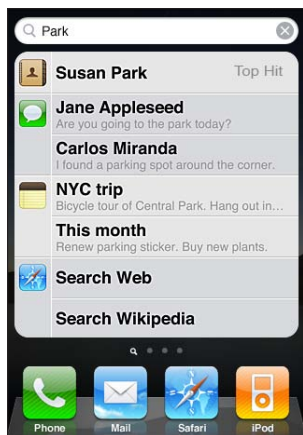

Отваряне на Search (Търсене): На основния начален екран прокарайте пръст отляво надясно или натиснете бутон Начало □.

От екрана Search (Търсене) натиснете бутон Начало □, за да се върнете към основния начален екран.

Търсене в iPhone: Въведете текст в полето за търсене в екрана на Search (Търсене). Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете елемент в списъка, за да го отворите. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Иконките до резултатите от търсенето показват от коя програма са представените резултати.

iPhone е възможно да представя най-точните резултати най-отгоре на списъка на базата на предишни търсения. Резултатите от търсенето в Safari включват опциите за търсене в мрежата или търсене в Wikipedia.

Програма	Какво се търси
Contacts (Контакти)	Име, фамилия, име на фирма
Mail	Полетата До, От и Тема на всички регистрации (не се търси в текста на съобщенията)
Calendar (Календар)	Заглавия на събития, поканени, местоположения и бележки
iPod	Музика (имена на песни, изпълнители и албуми) и заглавия на подкасти, видео и аудио книги
Messages (Съобщения)	Имена и текст на съобщения
Notes (Бележки)	Текст на бележки

Освен това Search търси в имената на основните и допълнително инсталираните програми на iPhone, така че ако имате много програми, можете да използвате Search за намиране и отваряне на програми.

Отваряне на програми с помощта на Search (Търсене): Въведете името на програмата и след това докоснете, за да отворите програмата директно от резултатите от търсенето.


С помощта на параметрите Spotlight Search определете къде да се търси и реда, в който да са представени резултатите. Вижте „Spotlight Search (Търсене със Spotlight)“ на стр. 230.

Voice Control

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате възпроизвеждането на музика от iPod, като изговаряте команди.

Забележка: Функцията Voice Control не е достъпна за всички езици.



Използване на Voice Control: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато се появи екранът Voice Control и чуете сигнал. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Използвайте следващите команди, за да осъществявате повиквания или да възпроизвеждате песни.

Повикване към някой от контактите	Кажете „call“ или „dial“ и след това името на човека. Ако за този контакт са въведени повече телефонни номера, можете да добавите например „home“ или „mobile“.
Провеждане на разговор FaceTime с някой от контактите (iPhone 4)	Кажете „FaceTime“ и след това името на човека. Ако за този контакт са въведени повече телефонни номера, можете да добавите например „home“ или „mobile“.
Набиране на номер	Кажете „call“ или „dial“ и след това номера.
Управление на възпроизвеждането на музика	Кажете „play“ или „play music“. За да спрете на пауза, кажете „pause“ или „pause music“. Освен това можете да кажете „next song“ или „previous song“.
Възпроизвеждане на албум, изпълнител или списък с песни	Кажете „play“, след това кажете „album“, „artist“ или „playlist“ и съответното име.
Размесване на текущия списък с песни	Кажете „shuffle“.
Получаване на информация за изпълняваната в момента песен	Кажете „what’s playing“, „what song is this“, „who sings this song“ или „who is this song by“.
С помощта на Genius може да се възпроизведат подобни песни	Кажете „Genius“, „play more like this“ или „play more songs like this“.
Информация за точен час	Кажете „what time is it?“ или „what is the time?“
Отказване на Voice Control	Кажете „cancel“ или „stop“.

За постигане на най-добри резултати:

- Говорете в микрофона на iPhone, все едно че провеждате телефонен разговор. Освен това можете да използвате микрофона на слушалките Bluetooth или на съвместим комплект за кола Bluetooth.
- Говорете ясно и естествено.
- Изговаряйте само командите за iPhone и имената или номерата. Правете кратка пауза между командите.
- Използвайте цели имена.

За да получите повече информация за използването на Voice Control, включително за използването на Voice Control на различни езици, посетете support.apple.com/kb/HT3597.

По подразбиране Voice Control очаква да изговаряте командите на езика, за който е настроен iPhone (параметрите в General > International > Language (Основни > Международни > Език)). С помощта на параметрите на Voice Control можете да промените езика за гласовите команди. За някои езици може да се избира различен диалект или акцент.

Промяна на езика или страната: В Settings (Настройки) изберете General > International > Voice Control (Основни > Международни > Voice Control) и докоснете езика или страната.

Функцията Voice Control винаги е активна за iPod, но за по-голяма сигурност можете да забраните набирането на телефонни номера, когато iPhone е заключен.

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато iPhone е заключен: В Settings (Настройки) изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да използвате набиране с помощта на гласови команди.

Вижте „Набиране с гласови команди“ на стр. 70 и „Използване на Voice Control с iPod“ на стр. 113.

Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple

Слушалките с дистанционно и микрофон на Apple, получени заедно с iPhone, имат микрофон, бутон за силата на звука и бутон, който ви позволява лесно да отговаряте и приключвате повиквания, да управлявате възпроизвеждането на аудио и видео.



Включете слушалките, за да слушате музика или за да осъществявате повикване. Натиснете средния бутон, за да управлявате възпроизвеждането на музика, да отговаряте на повиквания и да приключвате разговори дори когато iPhone е заключен.

Временно спиране на песен или видео	Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се възстанови възпроизвеждането.
Преминаване към следващата песен	Натиснете двукратно средния бутон.
Връщане в предишния списък	Натиснете трикратно средния бутон.

Бързо преминаване напред	Натиснете двукратно средния бутон и задръжте.
Бързо преминаване назад	Натиснете трикратно средния бутон и задръжте.
Настройване силата на звука	Натиснете бутон „+“ или „-“.
Отговаряне на входящо повикване	Натиснете средния бутон.
Приключване на текущия разговор	Натиснете средния бутон.
Отхвърляне на входящо повикване	Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че повикването е отказано.
Превключване към постъпващо повикване или към разговор в режим на изчакване и поставяне на текущия разговор в режим на изчакване	Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се върнете обратно към първия разговор.
Превключване към входящо повикване или към задържан разговор и приключване на текущия разговор	Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че сте приключили първия разговор.
Използване на Voice Control	Натиснете и задръжте средния бутон. Вижте „Voice Control“ на стр. 49.

Ако получите повикване, когато са свързани слушалки, можете да чуете тона за звънене както през говорителя на iPhone, така и през слушалките.

Bluetooth устройства

С iPhone можете да използвате безжична клавиатура на Apple и други Bluetooth устройства като слушалки Bluetooth, комплект за кола и стерео слушалки. Bluetooth слушалки на други фирми може да поддържат управление на звука и възпроизвеждането. Вижте документацията, която сте получили с Bluetooth устройството. За информация за поддръжката на Bluetooth посетете support.apple.com/kb/HT3647.

Свързване в двойка на Bluetooth устройство с iPhone

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за избягване загубата на слух и за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Трябва да свържете в двойка Bluetooth устройството с iPhone, преди да го използвате.

Свързване в двойка на Bluetooth слушалките, комплекта за кола или друго устройство с iPhone:

- 1 Следвайте инструкциите, получени с устройството, за да го поставите в режим, така че да може да се разпознава или да го настроите да търси други Bluetooth устройства.
- 2 В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.
- 3 На iPhone изберете устройството и въведете неговата парола или PIN номер. Паролата или PIN номера можете да откриете в инструкциите към устройството.

След като Bluetooth устройството и iPhone са настроени да работят заедно, трябва да ги свържете, за да може iPhone да използва това устройство за провеждане на разговори. Вижте документацията, която сте получили с тези устройства.

Когато iPhone е свързан с Bluetooth слушалките или комплекта за кола, изходящите разговори минават през устройството. Входящите разговори минават през устройството, ако отговорите от него, а през iPhone, ако отговорите от iPhone.

Свързване на безжична клавиатура на Apple с iPhone:




- 1 В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.
- 2 Натиснете бутона за включване на безжичната клавиатура на Apple, за да я включите.
- 3 На iPhone изберете клавиатура под Devices (Устройства).
- 4 Въведете паролата на клавиатурата, както е указано, след което натиснете Return.

Забележка: Не можете да свържете в двойка с iPhone повече от една безжична клавиатура Apple. За да свържете в двойка друга клавиатура, първо трябва да разделите текущата.

За да научите повече, вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 45.

Състояние на Bluetooth


Иконката на Bluetooth се появява върху лентата на състоянието на iPhone в горната част на екрана:

-  или : Bluetooth е активен и устройството е свързано с iPhone. (Цветът зависи от използвания цвят на лентата на състоянието.)
- : Bluetooth е активен, но няма свързани устройства. Ако сте свързали устройство с iPhone, то може би е извън обхват или е изключено.
- *Няма иконка Bluetooth*: Bluetooth е изключен.

Разделяне на Bluetooth устройство от iPhone

Можете да разделите Bluetooth устройството с iPhone, ако не искате да го ползвате повече.

Разделяне от устройство:

- 1 В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и включете Bluetooth.
- 2 Докоснете  до името на устройството, след което докоснете „Forget this Device“ (Забрави това устройство).

Батерия

iPhone има вградена акумулаторна батерия.


Зареждане на батерията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасност при зареждане на iPhone прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Иконката на батерията в горния десен ъгъл на екрана показва състоянието на зареждане на батерията. Освен това състоянието на батерията може да се представя в проценти. Вижте „Usage (Използване)“ на стр. 227.



Зареждане на батерията: Свържете iPhone към електрически контакт с помощта на включения в пакета кабел Dock Connector към USB и USB захранващ адаптер.

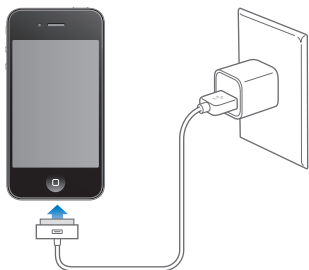

Зареждане на батерията и синхронизиране на iPhone: Свържете iPhone към компютър с помощта на включения в пакета кабел Dock Connector към USB. Освен това можете да свържете iPhone към компютър с помощта на включения в пакета кабел и поставка Dock, която се предлага отделно.


Можете да свържете iPhone към клавиатурата, ако тя има порт USB 2.0 с висока мощност. В противен случай можете да го свързвате само към порт USB 2.0 на компютъра.



Важно: Батерията на iPhone може да се изтощи, вместо да се зареди, ако iPhone е свързан към компютър, който е изключен или се намира в спящ режим или в режим на изчакване.

Зареждането на батерията може да отнеме по-дълго време, ако по същото време синхронизирате с компютъра или използвате iPhone.

Важно: Ако батерията на iPhone е силно изтощена, може да се появи някое от следните изображения, които показват, че трябва да заредите iPhone поне десет минути, преди да можете да го използвате. Ако батерията на iPhone е изключително изтощена, екранът може да е празен за около две минути, преди да се появи едно от изображенията за изтощена батерия.

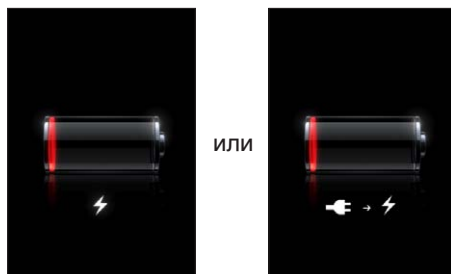

Максимално удължаване живота на батерията

iPhone използва литиево-йонна батерия. За да научите повече как да увеличите максимално живота на батерията на iPhone, посетете www.apple.com/batteries.

Смяна на батерия

Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на презареждане и може да се наложи замяна. Батерията на iPhone не може да се смени от потребител - може да се смени само в оторизиран сервиз. За да получите повече информация, посетете www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/.

Функции за повишаване сигурността

Функциите за повишаване на сигурността помагат да се защити информацията на iPhone от неправомерен достъп.

Пароли и защита на данни

Можете да настроите код за достъп, който да въвеждате всеки път, когато включвате или събуждате iPhone.

Определяне на парола: Изберете Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни > Защита с парола) и въведете 4-цифрен код, след което въведете отново кода, за да го потвърдите. След това iPhone ще изисква въвеждането на кода, за да се отключи или за да представи параметрите за защита с парола.

Определянето на парола активира защитата на данните. Защитата на данните използва вашата парола като ключ за кодиране на съобщенията в електронната поща и прикачените файлове, запазени на iPhone. (Защитата на данни може да бъде използвана и от някои програми, достъпни в App Store). Бележка в долната част на екрана на заключването с парола в Settings (Настройки) показва дали защитата на данни е включена.

За да увеличите защитата на iPhone, изключете използването на обикновена парола и използвайте по-дълга парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални символи. Вижте „Passcode Lock (Заклучване с парола)“ на стр. 231.

Важно: На iPhone 3GS, който не е доставен с операционна система iOS 4 или следваща, трябва да възстановите софтуера iOS, за да активирате защитата на данните. Вижте „Възстановяване на iPhone“ на стр. 306.

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато iPhone е заключен: В Settings (Настройки) изберете General > Passcode Lock (Основни > Заклучване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да използвате набиране с помощта на гласови команди.

Find My iPhone (Намери моя iPhone)

Find My iPhone (Намери моя iPhone) ви помага да видите местоположението и да подсигурите вашия iPhone, като използвате безплатно програмата Find My iPhone на друг iPhone, iPad или iPod touch или като използвате компютър Mac или PC с web браузър. Find My iPhone (Намери моя iPhone) включва:

- **Определяне на местоположение на карта:** Вижте приблизително точното местоположение на вашия iPhone на карта на целия екран.
- **Представяне на съобщение или възпроизвеждане на звук:** Предоставя възможност да създадете съобщение, което ще се появи на екрана на iPhone или ще възпроизведе силен звук за две минути, дори ако превключвателят със/ без звук е настроен без звук.
- **Отдалечено заключване с парола:** Дава възможност да заключите отдалечено iPhone и да създадете 4-цифрен код за достъп, ако нямате такъв досега.
- **Отдалечено изтриване:** Позволява ви да защитите вашата поверителност, като изтриете цялото мултимедийно съдържание и информация на iPhone и възстановите фабричните настройки

Използване на Find My iPhone (Намери моя iPhone): Трябва да включите Find My iPhone (Намери моя iPhone) на iPhone, преди да използвате тези устройства. Вижте „Настройка на регистрации MobileMe“ на стр. 28.

За да видите местоположението на вашия изгубен iPhone и да използвате други устройства Find My iPhone (Намери моя iPhone), изтеглете безплатно програмата Find My iPhone от App Store на друго iOS устройство или влезте в страницата www.me.com на web браузър на компютър Mac или PC.

Забележка: Find My iPhone (Намери моя iPhone) изисква регистрация MobileMe. MobileMe е online услуга на Apple, която осигурява безплатно функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone) за потребителите на iPhone 4, а при наличие на платен абонамент и допълнителни услуги. MobileMe може да не е достъпен във всички страни или региони. Повече информация можете да видите в „Настройка на регистрации MobileMe“ на стр. 28 или да намерите на адрес www.apple.com/mobileme.

Почистване на iPhone

Почистете iPhone, ако влезне в контакт със замърсители, които може да оставят петна като мастило, боя, грим, мръсотия, храна, масла или лосиони. За да почистите iPhone, откачете всички кабели и изключете iPhone (натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим и след това използвайте плъзгача на екрана). После използвайте мека, леко влажна тъкан без власинки. Не допускайте попадането на влага в отворите. Не използвайте препарати за почистване на прозорци, препарати за домакинството, сгъстен въздух, аерозоли, разтворители, алкохол, амоняк или други абразиви, за да почистите iPhone. Предният панел на iPhone 3GS и предният и задният панел на iPhone 4 са от стъкло и имат олеофобно покритие. За да почистите тези повърхности, просто избършете с мека тъкан без власинки. Отбележете, че способността на това покритие да отблъсква мазнини, намалява с времето при обичайно използване, а избърсването на екрана с абразивен материал допълнително намалява тези възможности и може да надраска стъклото


Допълнителна информация как да се грижите за iPhone, прочетете в *iPhone Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Рестартиране или ресетиране на iPhone


Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приклучите принудително програма или да ресетирате iPhone.

Рестартиране на iPhone: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи червеният плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново iPhone, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи логото на Apple.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да ресетирате устройството iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването на iPhone не реши проблема.

Принудително приключване на програма: Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи червеният плъзгач и след това натиснете и задръжте бутон Начало , докато програмата приключи.

Също така можете да приключите принудително програма, като я изтриете от списъка на наскоро използваните програми. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 32.

Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим и бутон Начало  поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.

Други предложения за отстраняване на проблеми вижте в Приложение В, „Поддръжка и друга информация,“ на стр. 303.

Информация за синхронизиране

При синхронизирането се копира информация от компютъра или интернет регистрацията към iPhone, след което се поддържат двете копия в синхрон, като се копират промените, направени на едното място, в другото.

С помощта на iTunes на вашия компютър можете да синхронизирате контакти, календари, друга информация, програми за iOS, снимки, видео, музика и друго съдържание iTunes. По подразбиране синхронизирането се стартира, когато свържете iPhone с вашия компютър.

Можете и да конфигурирате iPhone да има достъп до регистрации за онлайн услуги като MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! и други. Информацията от тези регистрации се синхронизира безжично.

Синхронизиране на регистрации

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! и други онлайн услуги синхронизират безжично през интернет информация, която може да съдържа контакти, календари, отметки на браузъри и бележки, така че не е необходимо да свързвате iPhone с компютъра. Интернет връзката може да бъде през мобилната мрежа или през локална Wi-Fi мрежа.

Някои услуги - включително MobileMe и Microsoft Exchange - използват функцията *push* за обновяване на информацията. Това означава, че синхронизирането се извършва при всяка промяна на информацията. Функцията Push трябва да бъде включена в Fetch New Data (Получаване на нови данни) (не е включена по подразбиране). Други доставчици синхронизират периодично промените с помощта на изтегляне на данните (*fetching*). Използвайте настройките на функцията Fetch (Изтегляне), за да определите колко често да се случва това. Вижте „Fetch New Data (Получаване на нови данни)“ на стр. 241.

Информация за други настройки на регистрации на iPhone можете да намерите в „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28.

Синхронизиране с iTunes

Можете да настроите iTunes да синхронизира определени или всички от следните елементи:

- контакти - имена, телефонни номера, адреси, електронни адреси и други
- календари - срещи и мероприятия
- настройки на електронна поща
- отметки на web страници
- бележки
- тонове за звънене
- музика
- снимки и видео (в програмата или папката за снимки на вашия компютър)
- колекции iTunes U
- подкасти
- книги и аудио книги
- филми, телевизионни предавания и музикални видео клипове
- програми, изтеглени от App Store

Можете да промените параметрите за синхронизиране в произволен момент, когато iPhone е свързан към компютъра.

Тонове за звънене, музиката, аудио книгите, подкастите, книгите, колекциите iTunes U, видео-съдържанието и програмите се синхронизират с вашата библиотека iTunes. Ако все още библиотеката ви iTunes е празна, с помощта на iTunes Store (не е достъпен във всички страни и региони) можете лесно да прегледате и да изтеглите мултимедийно съдържание в iTunes. Освен това можете да добавите музика към iTunes от вашите компактдискове. Повече информация за iTunes и iTunes Store ще намерите, ако отворите iTunes и изберете Help > iTunes Help (Помощ > Помощ за iTunes).

Контактите, календарите, бележките и отметките за web страници се синхронизират с програмите на компютъра, както е описано в следващия раздел. Новите елементи или промените, които са направени на iPhone, се синхронизират с компютъра и обратно.

Освен това с iTunes можете да синхронизирате снимки и видео от програма или от папка.

Регистрациите за електронна поща могат да се синхронизират само от програмата за електронна поща на компютъра към iPhone. Така можете да променят настройките на iPhone, без да се променят съответните регистрации на компютъра.

Забележка: Регистрации могат да се настройват и директно на iPhone. Вижте „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28.

Елементите, закупени от iTunes Store или App Store директно от iPhone, се синхронизират с библиотеката iTunes. Музиката и програмите, които са закупени или изтеглени от iTunes Store от компютъра, след това могат да се синхронизират с iPhone.

Можете да настроите iPhone да синхронизира само част от записаното на компютъра. Например можете да синхронизирате само група контакти от адресната книга или само видео подкастите, които не сте гледали.

Важно: Преди да свържете iPhone, трябва да сте влезнали в системата на компютъра с вашата регистрация.


Настройване на синхронизирането в iTunes:

- 1 Свържете iPhone с компютъра и отворете iTunes.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства).
- 3 Конфигурирайте параметрите за синхронизиране във всеки панел.
Информация за отделните панели за настройка ще намерите в следващия раздел.
- 4 Щракнете Apply (Приложи) в долния десен ъгъл на екрана.

По подразбиране е избрано „Open iTunes when this iPhone is connected“ (Отвори iTunes при свързване на този iPhone).

Панели за настройка на iPhone в iTunes

В следващите раздели се представя всеки от панелите за настройка на iPhone. За да получите повече информация, отворете iTunes и изберете Help > iTunes Help (Помощ > Помощ за iTunes).

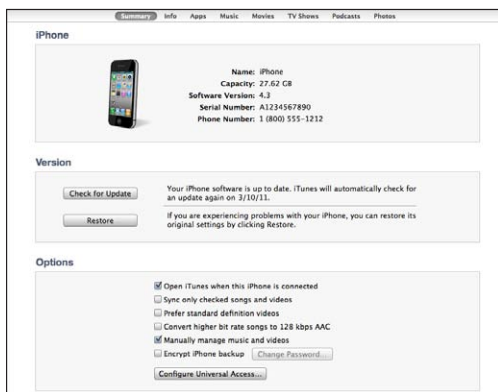

Забележка: Бутоните за допълнителните панели може да се появят в iTunes в зависимост от типа съдържание във вашата библиотека iTunes.

Панел Summary (Обобщение)


Изберете „Open iTunes when this iPhone is connected“ (Отвори iTunes при свързване на този iPhone), ако искате програмата iTunes да се отвори автоматично и да синхронизира iPhone при свързването му с компютъра. Това поле не трябва да е маркирано, ако искате да синхронизирате само след щракване на бутон Sync (Синхронизирай) в iTunes. За да научите повече, вижте „Автоматично синхронизиране с iTunes“ на стр. 66.

Изберете „Sync only checked songs and videos“ (Синхронизиране само на избрани песни и видео), ако искате iTunes да пропуска елементите, които не са маркирани, при синхронизирането с библиотеката iTunes.

Изберете „Prefer standard definition videos“ (Предпочита се видео със стандартна дефиниция), ако искате iTunes да синхронизира видео със стандартна дефиниция вместо с висока (iPhone 4).

Изберете „Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC“ (Конвертирай песните с по-голям размер до формат AAC 128 kbps, ако искате по време на синхронизирането iTunes да конвертира по-големите аудио файлове до стандартния аудио формат на iTunes.

За да изключите автоматичното синхронизиране в панелите Music (Музика) и Video (Видео), изберете „Manually manage music and videos“ (Ръчно синхронизиране на музика и видео). Вижте „Ръчно избиране на съдържание“ на стр. 67.

Изберете „Encrypt iPhone backup“ (Защитено резервно копие на iPhone), ако искате да се криптира информацията, записана на компютъра, когато iTunes създава резервно копие. Ако резервно копие е защитено, то е обозначено с иконка на катинарче  и е необходимо въвеждането на парола, за да се възстанови на iPhone информацията, записана в него. Вижте „Архивиране на iPhone“ на стр. 304.

За да активирате функциите за облекчаване на работата, щракнете Configure Universal Access (Конфигурирай универсален достъп). Вижте глава 29, „Accessibility (Облекчена работа),“ на стр. 274.

Панел Info (Информация)

Този панел ви позволява да настроите параметрите за контакти, календари, електронна поща и web браузър.

- Contacts (Контакти)

На Mac компютър може да се синхронизират контактите с програми като Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book и Google Contacts, а на PC компютър с Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Contacts (Vista и Windows 7) или Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010. (На Mac компютър може да се синхронизират контактите от различни програми. На PC компютър е възможно синхронизирането само с една програма в даден момент.)

Ако синхронизирате с Yahoo! Address Book, трябва само да щракнете Configure (Конфигурирай) и да въведете нови данни за достъп, ако искате да смените вашето потребителско име в Yahoo! или парола, а вече сте настроили синхронизирането.

- Calendars (Календари)

Може да се синхронизират календарите с програми като iCal на Mac компютър или с Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на PC компютър. (На Mac компютър може да се синхронизират календарите от различни програми. На PC компютър е възможно синхронизирането само с една програма в даден момент.)

- Регистрации за електронна поща

На Mac компютър може да се синхронизират регистрации за електронна поща от Mail, а на PC компютър от Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 или Outlook Express. Регистрациите се прехвърлят само от компютъра към iPhone. Промените, направени на iPhone, не се отразяват върху настройките на компютъра.

Забележка: Паролата за регистрацията Yahoo! не се запазва на компютъра, така че не може да се синхронизира и трябва да я въведете в iPhone. В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), докоснете регистрацията Yahoo! и въведете паролата.

- Web браузър

Отметките на iPhone могат да се синхронизират със Safari на Mac компютър, а на PC компютър със Safari или Microsoft Internet Explorer.

- Notes (Бележки)

Бележките в програмата Notes (Бележки) на iPhone могат да се синхронизират с бележки в програмата Mail на Mac компютър или с Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на PC компютър.

- Допълнителни параметри

Тази опция ви позволява да замените информацията на iPhone с информацията на компютъра при следващото синхронизиране.

Панел Apps (Програми)

Може да използвате панела Apps (Програми), за да синхронизирате програми от App Store, да подреждате програмите на началния екран на iPhone или да копирате документи между iPhone и вашия компютър.

Изберете „Automatically sync new apps“ (Синхронизирай автоматично новите програми), за да се синхронизират новите програми на iPhone, които сте изтеглили или синхронизирали от друго устройство. Ако изтриете програма от iPhone, ще можете да я инсталирате отново с помощта на панела Apps (Програми), ако предварително сте я синхронизирали.

Можете да създавате документи на iPhone с програми, които поддържат файлов достъп и да копирате тези документи на компютъра. Също така можете да копирате документи от компютъра към iPhone и да ги използвате с програми, които поддържат файлов достъп. Вижте „Файлов Достъп“ на стр. 68.

Панел Ringtones (Тонове за звънене)

Използвайте панел Ringtones (Тонове за звънене), за да изберете тоновете за звънене, които искате да се синхронизират с iPhone.

Панели Music (Музика), Movies (Филми), TV Shows (Телевизионни предавания), Podcasts (Подкасти), iTunes U и Books (Книги)

Използвайте тези панели, за да определите съдържанието, което искате да се синхронизира. Можете да синхронизирате цялата музика, филми, телевизионни предавания, подкасти, колекции iTunes U, книги и аудиокниги или да изберете желаното съдържание, което да се синхронизира.

Ако създадете папка със списъци с песни (колекции списъци с песни) в iTunes, папката и списъците в нея ще се синхронизират с iPhone. Можете да създавате папки със списъци с песни директно на iPhone.

Ако сте слушали част от подкаст или аудио книга, мястото, докъдето сте стигнали, се запазва при синхронизирането с iTunes. Ако сте започнали да слушате нещо на iPhone, можете да довършите с помощта на iTunes на компютъра, както и обратното.

Ако искате на гледате взети под наем филми от компютъра на iPhone, трябва да ги синхронизирате с iPhone с помощта на панела Movies (Филми) в iTunes.

С iPhone се синхронизират само песни и видео, които са във формат, поддържан от iPhone. Повече информация за форматите, които се поддържат от iPhone, можете да намерите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.

Важно: Ако изтриете елемент от iTunes, той ще се изтрие от iPhone при следващото синхронизиране.

Панел Photos (Снимки)

На Mac компютър можете да синхронизирате снимки с iPhoto 4.0.3 или следваща версия и видео с iPhoto 6.0.6 или следваща версия. На PC компютър, можете да синхронизирате снимки с Adobe Photoshop Elements 8.0 или следваща версия. Освен това може да се синхронизират снимки и видео от произволна папка на Mac или PC компютър, която съдържа изображения.

Автоматично синхронизиране с iTunes

По подразбиране iPhone се синхронизира, когато и да го свържете с iTunes. Можете да предотвратите синхронизирането на iPhone, когато го свързвате с компютър, различен от този, който обикновено използвате за синхронизиране на iPhone.

Изключване на автоматичното синхронизиране на iPhone:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Summary (Обобщение) най-отгоре на екрана.
- 3 Изтрийте маркировката на полето „Open iTunes when this iPhone is connected“ (Отвори iTunes при свързване на този iPhone).

Когато автоматичното синхронизиране е изключено, все още можете да синхронизирате, ако щракнете бутон Sync (Синхронизирай).

Изключване на автоматичното синхронизиране на всички устройства iPod, iPhone и iPad:

- 1 В iTunes изберете iTunes > Preferences (iTunes >Параметри) на Mac компютър или Edit > Preferences (Редактирай > Параметри) на PC компютър.
- 2 Щракнете Devices (Устройства) и изберете „Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically“ (Изключи автоматичното синхронизиране на всички устройства iPod, iPhone и iPad).

Ако полето е маркирано, iPhone няма да се синхронизира, дори ако в панела Summary (Обобщение) е избрано полето „Open iTunes when this iPhone is connected“ (Отвори iTunes при свързване на този iPhone).

Еднократно изключване на синхронизирането, без да се променят настройките: Отворете iTunes, свържете iPhone с компютъра и след това натиснете и задръжте клавишите Command-Option (на Mac компютър) или Shift-Control (на PC компютър), докато iPhone не се появи в страничната лента.

Ръчно синхронизиране: В страничната лента на iTunes изберете iPhone, след това щракнете Sync (Синхронизирай) в долния десен ъгъл на прозореца. Ако сте променяли каквито и да е параметри, натиснете Apply (Приложи).

Ръчно избиране на съдържание

С помощта на ръчното избиране на съдържание можете да изберете само музиката, видеото и подкастите, които искате да заредите на iPhone.

Настройване на iPhone за ръчно избиране на съдържание:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В страничната лента на iTunes изберете iPhone.
- 3 Щракнете Summary (Обобщение) най-отгоре на екрана и изберете „Manually manage music and videos“ (Ръчно избиране на музика и видео).
- 4 Щракнете Apply (Приложи).

Добавяне на елементи в iPhone: Изтеглете песен, видео или списък от iTunes до iPhone (в страничната лента). Ако натиснете и задържите клавишите Shift или Command (Mac) или Control (Windows), когато избирате елементите в списъка, можете да маркирате няколко елемента и да ги прибавите едновременно. iTunes ги синхронизира незабавно. Ако полето „Manually manage music and videos“ (Ръчно избиране на музика и видео) не е маркирано, съдържанието, което сте прибавили ръчно, ще се изтрие от iPhone при следващото синхронизиране с iTunes.

Изтриване на елементи от iPhone: Когато iPhone е свързан с компютъра, изберете iPhone в страничната лента на iTunes и щракнете триъгълничето, за да се покаже още съдържание. Изберете папка от съдържанието, като Music (Музика) или Movies (Филми). След това изберете елементите, които искате да изтриете и натиснете клавиша Delete от клавиатурата.

Когато изтриете елемент от iPhone, той не се изтрива и от iTunes.

Забележка: Genius не работи, ако не избирате ръчно съдържанието. Вижте „Използване на Genius на iPhone“ на стр. 116.

Прехвърляне на съдържание, закупено от друг компютър

Можете да прехвърлите съдържание на iPhone, закупено с iTunes от един компютър, върху iTunes на друг оторизиран компютър. Компютърът трябва да е оторизиран да възпроизвежда съдържание, закупено с вашата регистрация Apple.

Оторизиране на компютър: Отворете iTunes на компютъра и изберете Store > Authorize Computer (Магазин > Оторизирай компютър)

Прехвърляне на закупено съдържание: Свържете iPhone с друг компютър. В iTunes изберете File > Transfer Purchases from iPhone (Файл > Прехвърли покупки от iPhone).

Файлов Достъп

Файловият достъп ви дава възможност да прехвърляте файлове между iPhone и компютъра. Можете да обменяте файлове, създадени със съвместими програми и запазени във формат, който се поддържа.

Програмите, които поддържат файлов достъп се появяват в списъка File Sharing Apps в iTunes. За всяка програма списъкът показва документите, които са на iPhone. Вижте документацията на програмата, за да разберете как се осигурява файлов достъп (не всички програми поддържат тази функция).

Прехвърляне на файл от iPhone към компютъра:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Apps (Програми) най-отгоре на екрана.
- 3 В частта File Sharing (Файлов достъп), изберете програма от списъка вляво.
- 4 Отдясно изберете файла, който искате да прехвърлите и след това щракнете „Save to“ (Запиши на) и изберете място на компютъра.

Прехвърляне на файл от компютъра към iPhone:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Apps (Програми) най-отгоре на екрана.
- 3 В частта File Sharing (Файлов достъп) изберете Add (Добави).
- 4 Изберете файл и след това щракнете Choose (Избери) (Mac) или OK (PC).

Файлът се прехвърля на вашето устройство и може да се отвори с програма, която поддържа този тип файлове. За да прехвърлите повече от един файл, изберете всеки допълнителен файл.

Изтриване на файл от iPhone: Изберете файл в списъка и след това докоснете Delete (Изтрий).




Телефонни разговори


Провеждането на разговор с iPhone е лесно и може да се направи, като докоснете име или номер от вашите контакти, от списъка с предпочитани номера или от списъка с наскоро проведените разговори.

Изходящи повиквания

Бутоните в долната част на екрана осигуряват бърз достъп до списъка с предпочитани номера, наскоро проведените разговори, вашите контакти, както и до цифрова клавиатура, ако искате да наберете номера ръчно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

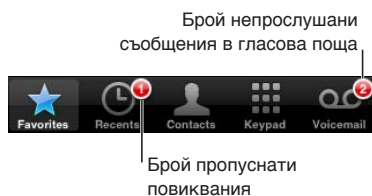

Използване на Contacts (Контакти) за осъществяване на повикване	Докоснете Contacts (Контакти), изберете име и след това докоснете телефонен номер.
Изходящо повикване от списък с предпочитани номера	Докоснете Favorites (Предпочитани), след това изберете име.
Изходящо повикване от списъка с последни разговори	Докоснете Recents (Последни), след това докоснете име или номер от списъка. Ако разговорът е бил видео разговор FaceTime (обозначено с FaceTime ) , докоснете елемента, за да проведете нов видео разговор.

Ръчно набиране

Можете да използвате клавиатурата, за да наберете ръчно телефонен номер.

Набиране на номер: Докоснете Keypad (Клавиатура), въведете номера и след това докоснете Call (Позвъни).

Ако копирате телефонен номер в буфера, можете да го вмъкнете в клавиатурата с цифри.

Вмъкване на номер в клавиатурата: Докоснете екрана над клавиатурата и след това докоснете Paste (Вмъкни). Ако копираният телефонен номер съдържа букви, iPhone автоматично ги конвертира до подходящите цифри.

Можете да включите кратка пауза, която прекъсва набирането за около две секунди или продължителна пауза, която прекъсва набирането, докато не докоснете бутона Dial (Набери). Паузите може да са удобни, например, когато звъните за конферентен разговор.

Въвеждане на кратка пауза: Натиснете и задръжте бутона *, докато не се появи запетайка в номера.


Въвеждане на продължителна пауза: Натиснете и задръжте бутона #, докато не се появи точка и запетайка в номера.

Представяне на последния набран номер: Докоснете Keypad (Клавиатура) и след това Call (Позвъни). За да наберете номера, отново докоснете Call (Позвъни).

Набиране с гласови команди

Можете да използвате функцията Voice Control, за да осъществите повикване до някой от вашите контакти или за да наберете определен номер.

Забележка: Функцията Voice Control не е достъпна за всички езици.

Използване на Voice Control за осъществяване на повикване: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато се появи екранът Voice Control и чуете сигнал. След това използвайте командите, описани по-нататък, за да осъществите повикване.

Също така можете да натиснете и задържите средния бутон на слушалките на iPhone, за да използвате Voice Control.

Повикване към някой от контактите	Кажете „call“ или „dial“ и след това името на човека. Ако позицията съдържа повече от един номер, трябва да определите на кой точно искате да се обадите. Примери: <ul style="list-style-type: none">• Call John Appleseed• Call John Appleseed at home• Call John Appleseed, mobile
Набиране на номер	Кажете „call“ или „dial“ и след това номера.

За да постигнете най-добри резултати, кажете цялото име на този, на който искате да се обадите. Ако кажете само малкото име, но има няколко контакта с това име, iPhone ви пита на кой от тези контакти искате да се обадите. Ако е записан повече от един номер за този, на който се обаждате, трябва да кажете кой номер искате да се използва. В противен случай iPhone ви пита.

Когато набирате телефонен номер с помощта на гласови команди, изговаряйте всяка цифра отделно - например кажете „four one five, five five five, one two one two“.

Забележка: Единствено при набиране на код „800“ в САЩ, можете да кажете „eight hundred“.

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато iPhone е заключен: В Settings (Настройки) изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да използвате набиране с помощта на гласови команди.

Получаване на входящи повиквания

За да отговорите на входящо повикване, докоснете Answer (Отговори). Ако iPhone е заключен, изтеглетe плъзгача. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone, за да отговорите на повикване.



Изключване на звука при повикване: Натиснете бутона за включване/ изключване, спящ/активен режим или някой от бутоните за силата на звука. След като изключите звука, все още можете да отговорите на повикване, докато то не бъде прехвърлено към гласовата поща.

Отказване на повикване: С някои от следните действия ще препратите повикването директно към гласова поща.

- Натиснете два пъти бързо бутона за включване/изключване спящ/активен режим.



- Натиснете и задръжте за около 2 секунди средния бутон на слушалките на iPhone. Два слаби сигнала потвърждават, че повикването е отказано.
- Докоснете Decline (Откажи) (Ако iPhone е активен при получаване на повикването).

Блокиране на повиквания, но запазване на Wi-Fi достъп до Интернет: В Settings (Настройки) изберете Airplane Mode (режим Полет), след това докоснете Wi-Fi, за да го включите.

По време на разговор

Когато провеждате разговор, на екрана се показват възможните действия.



Бутоните, представени по време на разговор, може да се променят в зависимост от това кой модел iPhone използвате.

Заглушаване на обаждането	Докоснете Mute (Без звук). Ще чувате отсрещната страна, но вашият глас няма да се чува.
Използване на клавиатурата с цифри за въвеждане на информация	Докоснете Keypad (Клавиатура).
Използване на високоговорител или Bluetooth устройство	Докоснете Speaker (Високоговорител). Когато има на разположение Bluetooth устройство, бутонът се казва „Audio Source“ (Източник на звук). Това дава възможност да изберете Bluetooth устройството, iPhone или говорителя на телефона.
Преглед на информация за контакти	Докоснете Contacts (Контакти).
Задържане на разговор	<i>iPhone 4:</i> Докоснете и задръжте Mute (Без звук). <i>iPhone 3GS:</i> Докоснете Hold (Задръж). Нито една от страните няма да чува другата. Когато разговорът е задържан, докоснете Hold отново, за да се върнете към него.
Осъществяване на друго повикване	Докоснете Add Call (Добави разговор).

По време на разговор можете да използвате други програми, например да проверите разписанието си в Calendar (Календар).

Използване на друга програма по време на разговор: Натиснете бутон Начало и след това докоснете иконката на програмата. За да се върнете към разговора, докоснете зелената лента най-отгоре на екрана.

Забележка: Мобилната мрежата 3G (UMTS) поддържа пренос едновременно на данни и глас при GSM моделите. При всяка друга мрежова връзка (EDGE или GPRS на GSM моделите или EV-DO или 1xRTT на модел CDMA) не можете да използвате Интернет услугите, докато разговаряте по телефона, освен ако iPhone не е свързан към Интернет през Wi-Fi.

Приключване на разговор: Докоснете End Call (Край на разговор) или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Второ повикване

По време на разговор можете да се обадите или да приемете друго повикване. Ако получите второ повикване, iPhone издава звук и показва информация за повикването, както и списък с възможни действия.

Забележка: В някои страни и региони, второто повикване може да е допълнителна услуга. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Отговаряне на второ повикване:

- *Игнориране на повикването и препращането му към гласова поща:* Докоснете Ignore (Игнорирай).

- *Задържане на първия разговор и отговаряне на втория:* Докоснете Hold Call + Answer (Задръж + Отговори).
- *Приключване на първия разговор и отговаряне на втория:* Докоснете End Call + Answer (Край на разговор + Отговори). На CDMA модел докоснете End Call (Край на разговор) и когато получите обратно повикване за втория разговор, докоснете Answer (Отговори) и изтеглете плъзгача, ако телефонът е заключен.

Ако провеждате видео разговор FaceTime, можете или да приключите видео разговора и да отговорите на входящото повикване, или да откажете входящото повикване.

Осъществяване на втори разговор: Докоснете Add Call (Добави разговор). Първият разговор преминава в режим на изчакване.

Превключване между разговори: Докоснете Swap (Размени). Активният в момента разговор преминава в режим на изчакване.

На CDMA модел не можете да превключвате между разговори, ако вторият разговор е изходящ, но можете да ги слеее. Ако приключите втория разговор или слетия разговор, и двата разговора се прекратяват.

Сливане на разговори: Докоснете Merge Calls (Сливане на разговори).

На модел CDMA не можете да сливате разговори, ако вторият разговор е входящ.


Конферентни разговори

На GSM моделите можете да проведете конферентен разговор с до пет човека едновременно в зависимост от вашия мобилен оператор.

Забележка: В някои страни и региони конферентните разговори може да са допълнителна услуга. Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да получите информация.

Създаване на конферентен разговор:

- 1 Обадете се на първия участник.
- 2 Докоснете Add Call (Добави разговор) и се обадете на втория участник. Първият разговор преминава в режим на изчакване.
- 3 Докоснете Merge Calls (Сливане на разговори). Разговорите се сливат в една линия и всички се чуват едновременно.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да добавите допълнителни разговори.

Приключване на разговор	Докоснете Conference (Конферентен разговор) и докоснете  до разговора. След това докоснете End Call (Край на разговор).
Отделен разговор с един от участниците	Докоснете Conference (Конференция) и след това Private (Частен) до повикването. За да възстановите конферентната връзка, докоснете Merge Calls (Сливане на разговори).
Добавяне на входящо повикване	Докоснете Hold Call + Answer (Задръж разговор + Отговори), след това Merge Calls (Сливане на разговори).

Ако използваната от вас услуга поддържа конферентни разговори, iPhone винаги има на разположение втора линия в допълнение към конферентния разговор.

Забележка: Не можете да правите видео разговор FaceTime, когато сте в конферентен разговор.


FaceTime


Видео разговорите FaceTime (iPhone 4) ви позволяват да виждате човека, с когото си говорите, толкова добре, колкото го чувате. Можете да проведете видео разговор с някой, който има устройство, което поддържа FaceTime. Не е необходима никаква настройка, но трябва да имате Wi-Fi връзка с Интернет. FaceTime използва предната камера, така че човека, с когото разговаряте вижда лицето ви, но също така можете да превключите към главната камера, за да споделите какво виждате около вас.

Забележка: FaceTime може да не е достъпен във всички страни или региони.

Провеждане на видео разговор FaceTime: В Contacts (Контакти) изберете име, след това докоснете FaceTime и електронния адрес или телефонния номер, използван от отсрещната страна за FaceTime.


Когато се обаждате на някой, който има iPhone 4, можете да започнете обикновен разговор и след това да докоснете FaceTime.

Ако по-рано сте провеждали FaceTime разговор с някого, до бутона FaceTime се появява , както и до електронния адрес или телефонния номер, който сте използвали.

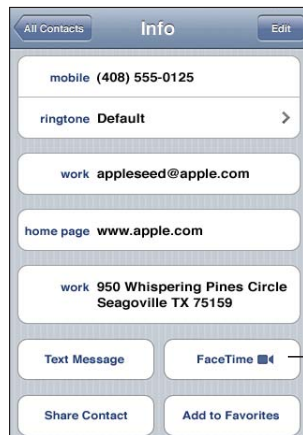

Започнете
видео разговор
FaceTime

Провеждане на видео разговор FaceTime с помощта на Voice Control: Натиснете и задръжте бутон Начало, докато се появи екранът Voice Control и чуete сигнал. Кажете „FaceTime“ и след това името на човека.

Ако сте имали предишен видео разговор FaceTime с някого, можете да проведете видео разговор с този човек, като докоснете разговора в Recents (Последни). Предишните видео разговори FaceTime са отбелязани с FaceTime .

Когато разговорът започне, можете да видите изображението на другия човек върху iPhone. Прозорец картинка в картинка показва изображението, което се приема от вашия iPhone и което другият човек вижда на екрана си. Можете да изтеглите прозореца, до който и да е ъгъл. Може да използвате FaceTime в хоризонтална и вертикална ориентация на екрана.



За видео разговорите се използва горният микрофон на iPhone.

Ако излезете извън обсега на Wi-Fi връзката или поради други причини връзката прекъсне, ще получите възможност да наберете номера отново.

Забележка: Когато провеждате видео разговор FaceTime, вашият телефонен номер се вижда, дори когато е активна функцията за скриване на телефонния номер.

Приемане на видео разговор FaceTime: Щракнете **Асерт (Приеми)**.

Заглушаване на видео разговор FaceTime	В долната част на екрана докоснете  . Все още можете да чувате и виждате отсрещната страна. Отсрещната страна ще ви вижда, но вашият глас няма да се чува.
Превключване между предна и основна камера	В долната част на екрана докоснете  .
Използване на друга програма по време на видео разговор FaceTime	Натиснете бутон Начало  и след това докоснете иконката на програмата. Все още ще можете да разговаряте, но няма да се виждате. За да се върнете към видео разговора, докоснете зелената лента най-отгоре на екрана.
Приключване на видео разговор FaceTime	В долната част на екрана докоснете  End .

За да блокирате видео разговори FaceTime, можете да изключите FaceTime в Settings (Настройки).

Включване или изключване на FaceTime: В Settings (Настройки) изберете Phone (Телефон) и докоснете превключвателя FaceTime. Функцията FaceTime е активна по подразбиране.

Освен това можете да изключите FaceTime в Restrictions (Ограничения). Вижте „Restrictions (Ограничения)“ на стр. 232.

Използване на Bluetooth устройство за разговори

Можете да правите и получавате разговори, като използвате Bluetooth устройство, свързано в двойка с iPhone. Вижте „Свързване в двойка на Bluetooth устройство с iPhone“ на стр. 53.

Повече информация за използването на Bluetooth устройство потърсете в документацията, която сте получили с устройството.

Слушане на разговор през iPhone, когато е свързано Bluetooth устройство: Можете да направите следното:

- Да отговорите на повикване, като докоснете екрана на iPhone.

- По време на разговор да докоснете Audio (Аудио) на iPhone. Да изберете iPhone, за да слушате разговора през iPhone или Speaker Phone (Говорител), за да използвате говорителя.
- Да изключите Bluetooth. В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и изключете опцията.
- Да изключите устройството Bluetooth или се преместите извън обхват. Трябва да сте на разстояние не повече от 9 метра, за да може Bluetooth устройството да е свързано с iPhone.

Спешни повиквания

Дори и когато iPhone е заключен с парола, може да имате възможност да се обадите по спешност.

Спешно повикване, когато iPhone е заключен: На екрана за въвеждане на парола докоснете Emergency Call (Спешно повикване) и след това наберете номера, като използвате клавиатурата с цифри.

В САЩ при набиране на 911 доставчиците на спешни услуги получават информация за местонахождението (ако е достъпна).

Когато приключите спешно повикване на CDMA модел, iPhone активира *режим на спешни повиквания*, за да можете да получите обратно повикване от служителите на спешната помощ. Когато сте в този режим, получаването на данни и текстови съобщения е блокирано.

Изключване на режим спешни повиквания (CDMA модел): Можете да направите следното:

- Докоснете бутона за връщане.
- Натиснете бутона за спящ/активен режим или бутон Начало .
- Използвайте клавиатурата, за да наберете номер, който не е спешен.

Режимът на спешни повиквания се изключва автоматично след няколко минути, както е определено от мобилния оператор.

Важно: Не трябва да разчитате на мобилни телефони за комуникациите от първостепенна важност като спешна медицинска помощ. Спешни повиквания, от които и да е клетъчен телефон, може да не са възможни във всички региони. Спешните номера и услуги може да са различни в различните страни и региони. Само спешни номера, валидни в страната или региона, откъдето провеждате разговора, са възможни и понякога спешното повикване не може да се осъществи поради липса на обхват на мобилната мрежа или външни смущения. Някои мобилни мрежи не приемат спешни повиквания от iPhone, в който не е поставена SIM карта или SIM картата е заключена (GSM модели) или ако iPhone не е активиран. Ако сте във видео разговор FaceTime, трябва да приключите този разговор, преди да направите спешно повикване.

Visual Voicemail (Визуална гласова поща)

Визуалната гласова поща на iPhone представя списък със съобщенията, които сте получили и дава възможност да изберете кои да прослушате или изтриете, без да е необходимо да изслушвате инструкции или предходни съобщения.

Забележка: Визуалната гласова поща може да не е достъпна във всички страни и региони или може да е допълнителна услуга. Обърнете се към мобилния оператор за повече информация. Ако визуалната гласова поща не е достъпна, докоснете Voicemail (Гласова поща) и следвайте гласовите инструкции, за да прослушате съобщенията си.



Броят на пропуснатите повиквания и непрослушани съобщения в гласовата поща се появява върху иконката Phone (Телефон) в Начален екран.

Настройка на гласова поща

При първото докосване на Voicemail (Гласова поща) iPhone ви насочва да създадете парола за достъп до гласовата си поща и да запишете поздравително съобщение в нея.

Промяна на поздравителното съобщение:

- 1 Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това Custom (С настройка).
- 2 Докоснете Record (Запис), когато сте готови да започнете.
- 3 Когато приключите, докоснете Stop (Стоп). За да чуete записаното, докоснете Play (Изпълни).


За да презапишете, повторете стъпки 2 и 3.

- 4 Докоснете Save (Запиши).


Използване на стандартното съобщение на мобилния оператор	Докоснете Voicemail (Гласова поща) и след това Default (Стандартно).
Настройване на звуков сигнал за ново съобщение в гласовата поща	В Settings (Настройки) изберете Sounds (Звук) и включете опцията New Voicemail (Нова гласова поща). Сигналят се чува еднократно за всяко ново съобщение. Ако превключвателят със/ без звук е в положение без звук, iPhone няма да възпроизвежда този звуков сигнал.
Промяна на паролата за гласова поща	В Settings (Настройки) изберете Phone > Change Voicemail Password (Телефон > Промяна на паролата за гласова поща).

Прослушване на гласова поща

Когато докоснете Phone (Телефон), iPhone показва броя пропуснати повиквания и непрослушани съобщения в гласовата поща.

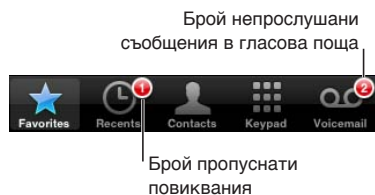

Докоснете Voicemail (Гласова поща), за да видите списъка със съобщенията.

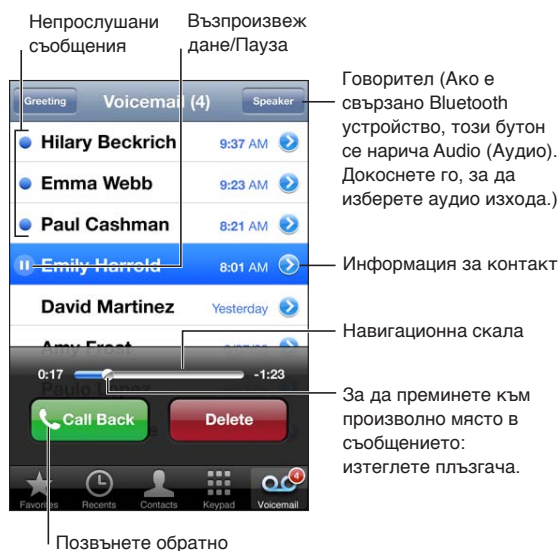

Прослушване на съобщение: Докоснете съобщението. (Ако вече сте го чули, повторното докосване ще го възпроизведе отново.) Използвайте **||** и **▶**, за да сложите на пауза и да пуснете съобщението.

След като сте прослушали дадено съобщение, то се запазва, докато не бъде изтрито от мобилния оператор.

Прослушване на гласова поща от друг телефон: Наберете собствения си номер или номера за дистанционен достъп на мобилния оператор.

Изтриване на съобщения


Изберете съобщение и след това докоснете Delete (Изтрий).

Пролушване на изтрито съобщение	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и след това съобщението.
Възстановяване на съобщение	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка), изберете съобщението и след това докоснете Undelete (Възстанови).
Окончателно изтриване на съобщения	Докоснете Deleted Messages (Изтрити съобщения) (в края на списъка) и след това Clear All (Изчисти всички).

Забележка: В някои страни и региони изтритите гласови съобщения може да се премахват окончателно от мобилния оператор.

Получаване на информация за контакт

Визуалната гласова поща съхранява информация за датата и часа на повикването, дължината на съобщението, както и всякаква налична информация за контакт.

Преглед на информацията за този, който ви е търсил: Докоснете  до съобщение.

Можете да използвате информацията, за да изпратите писмо или SMS съобщение на този, който ви е търсил, както и да актуализирате информацията си за него.


Contacts (Контакти)

Екранът с информация за всеки контакт дава възможност с едно докосване да направите телефонно обаждане, да изпратите ново писмо по електронна поща, да откриете местонахождението на съответния адрес, както и много други. Вижте „Търсене на контакти“ на стр. 256.


Favorites (Предпочитани)

Списъкът Favorites (Предпочитани) дава възможност за бърз достъп до най-често използваните телефонни номера.


Добавяне на телефонен номер към списъка с предпочитани номера:

Докоснете Contacts (Контакти) и изберете контакт. След това докоснете Add to Favorites (Добави към Предпочитани) и изберете телефонен номер или адрес на електронна поща, които искате да добавите. На iPhone 4 изберете дали да запазите предпочитания контакт като обикновен разговор или като FaceTime разговор. Ако го запазите като FaceTime разговор, в списъка с предпочитани до името ще се появи .


Ако някой от контактите ви се обади, можете да добавите името в списъка с предпочитани от списъка с последните разговори.

Добавяне на контакт от списъка с последните разговори в списъка с предпочитани: Докоснете Recents (Последни), докоснете  до номера на контакта, който ви е търсил и след това докоснете Add to Favorites (Добави към Предпочитани).


Обаждане към контакт от списъка с предпочитани номера

Докоснете Favorites (Предпочитани) и изберете контакт. Ако  се появи до име, можете да докоснете това име, за да проведете FaceTime разговор.

Изтриване на контакт от списъка с предпочитани номера

Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). След това докоснете  до някой от контактите или номерата и докоснете Remove (Премахни).

Промяна на подредбата на списъка с предпочитани номера

Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). Тогава изтеглете  до даден контакт към ново място в списъка.

Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер

iPhone поддържа прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер.

Прехвърляне на повиквания

Можете да настроите iPhone да прехвърля входящите повиквания към друг номер. Например, ако отивате в област, която се намира извън обхвата на вашия мобилен оператор, можете да прехвърлите повикванията към номер, на който могат да ви намерят.

Забележка: Разговорите FaceTime не се прехвърлят.

На GSM моделите с помощта на настройките Call Forwarding (Прехвърляне на повикване), можете да настроите да се прехвърлят входящите повиквания на друг номер.

Прехвърляне на входящи повиквания (GSM модели):

- 1 В Settings (Настройки) изберете Phone > Call Forwarding (Телефон > Прехвърляне на повиквания) и активирайте функцията Call Forwarding.
- 2 На екрана Forwarding To (Прехвърляне към) въведете телефонния номер, към който искате да се прехвърлят повикванията.

Когато функцията Call Forwarding (Прехвърляне на повиквания) е включена, в лентата за състоянието в горната част на екрана се появява (↔) иконка за прехвърляне на повикване (GSM модели). Когато настройвате функцията за прехвърляне на повиквания на iPhone, трябва да имате достъп до мобилната мрежа, защото в противен случай повикванията няма да се прехвърлят.

На CDMA модел можете да включите или изключите функцията за прехвърляне на повикване с набиране на специални кодове.

Включване на функция прехвърляне на повиквания (CDMA модел): Въведете *72 на клавиатурата на телефона, следвано от номера, на който прехвърляте повикванията, след което докоснете Call (Позвъни).

Изключване на функцията за прехвърляне на повиквания (CDMA модел): Въведете *73 на клавиатурата на телефона, след което докоснете Call (Позвъни).

Изчакване на разговори

Функцията за изчакване на разговори дава възможност да получите информация, ако има входящо повикване, докато водите разговор. Можете да игнорирате входящото повикване, да задържите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване или да приключите текущия разговор и да отговорите на входящото повикване. Ако функцията за изчакване на разговори е изключена, когато провеждате разговор, входящите повиквания директно се прехвърлят към гласовата поща.

На GSM моделите с помощта на настройките за изчакване на разговори можете да включите или изключите тази функция.

Включване и изключване на функцията изчакване на разговори (GSM модели): В Settings (Настройки) изберете Phone > Call Waiting (Телефон > Изчакване на разговори) и включете или изключете опцията.

На CDMA модела изчакването на разговори е включено по подразбиране. Можете да изключите функцията за изчакване на разговори, като въведете специален код, преди да наберете номера.

Изключване на функцията за изчакване на разговори по време на разговор (CDMA модел): Въведете *70, след което наберете номера.

За да изключите функцията за изчакване на разговори и при следващ разговор, трябва отново да въведете *70, преди да наберете номера.

Скриване и показване на телефонния номер

Функцията за показване на телефонния номер представя вашето име или телефонен номер на човека, на когото звъните, ако неговото устройство има тази възможност и ако не сте скрили телефонния си номер.

Забележка: Когато провеждате разговор FaceTime, вашият телефонен номер се вижда, дори когато е изключена функцията за показване на телефонния номер.

На GSM моделите можете да включите или изключите показването на телефонния номер с помощта на настройките Show My Caller ID (Показвай моя номер).

Показване и скриване на телефонния номер (GSM модели): В Settings (Настройки) изберете Phone > Show My Caller ID (Телефон > Показвай моя номер) и след това включете или изключете тази функция.

Показването на телефонен номер е включено по подразбиране на CDMA модела. Можете да скриете телефонния си номер, като въведете специален код, преди да наберете телефонния номер.

Скриване на телефонния номер при повикване (CDMA модел): Въведете *67, след което наберете телефонния номер.


Тонове за звънене и превключвател със/без звук

iPhone се доставя с тонове за звънене, които можете да използвате за входящи повиквания, аларми и таймер. Освен това в iTunes можете да купувате тонове за звънене, базирани на песни.

Превключвател със/без звук и режими вибриране

С помощта на превключвател, разположен отстрани на iPhone, можете лесно да включвате или изключвате звъненето на телефона.

Включване и изключване звъненето на телефона: Преместете превключвателя, разположен отстрани на iPhone.

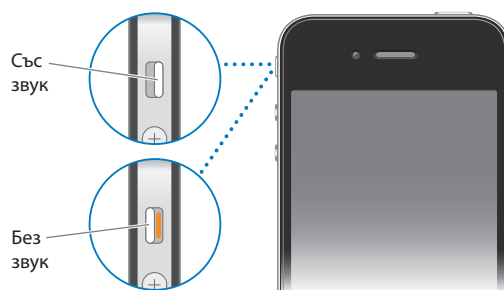

Важно: Настроените аларми ще звънят дори когато превключвателят със/без звук е в положение без звук.

Активиране на режим вибриране на iPhone: В Settings (Настройки) изберете Sounds (Звук). Отделните параметри ви позволяват да настроите режим вибриране, както при положение Със звук, така и при положение Без звук.

За да научите повече, вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 225.

Настройка на тонове за звънене

Можете да настроите стандартни тонове на звънене за повиквания, аларми и таймер. Освен това можете да поставите индивидуални тонове за звънене на отделните контакти, така че да знаете кой се обажда.

Избиране сред стандартните тонове за звънене: В Settings (Настройки) изберете Sounds > Ringtone (Звук > Тон за звънене) и след това изберете тон за звънене.

Определяне на тон за звънене на контакт: От Phone (Телефон) докоснете Contacts (Контакти) и изберете контакт. Докоснете Edit (Редактирай), след което докоснете Ringtone (Тон за звънене) и изберете тон за звънене.

Купуване на тонове за звънене

Може да закупите тонове за звънене от iTunes Store на iPhone. Вижте „Купуване на тонове за звънене“ на стр. 199.

Международни разговори

Провеждане на международни разговори от вашия регион

За информация относно провеждане на изходящи международни разговори от вашия регион, включително тарифи и други приложими такси, се свържете с мобилния оператор или посетете неговия web сайт.

Използване на iPhone в чужбина

Имате възможност да използвате iPhone, за да провеждате разговори с други държави по света в зависимост от достъпните мрежи.

Активиране на международен роуминг: Свържете се с вашия мобилен оператор за информация, свързана с поддръжката и таксите.

Важно: Могат да ви бъдат начислени такси за роуминг за пренос на глас и данни. За да избегнете начисляването на такси за роуминг, изключете роуминга на данни.

Изключване на роуминг на данни: В Settings (Настройки) изберете General > Network (Основни > Мрежа), след което докоснете, за да изключите опцията Data Roaming (Роуминг на данни). По подразбиране роумингът на данни е изключен.

Изключването на роуминга на данни помага да се избегнат такси, когато пътувате извън мрежата на вашия мобилен оператор, като се изключва преносът на данни през мобилната мрежа. Все още можете да ползвате Интернет, ако имате Wi-Fi връзка. Ако нямате достъп до Wi-Fi мрежа, няма да можете да изпълнявате следните действия:

- да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime
- да изпращате и получавате електронна поща
- да използвате Интернет
- да синхронизирате контактите, календарите или бележките си с MobileMe или Exchange
- да гледате видео от YouTube
- да получавате борсови котировки
- да получавате местоположения на карта
- да получавате метеорологична информация
- да купувате музика или програми

Възможно е да са изключени и програмите на други фирми, които използват роуминг на данни.

Дори и при изключен роуминг на данни можете да се обаждате и да приемате повиквания, както и да изпращате и получавате текстови съобщения. Възможно е да бъдат приложени роуминг такси за пренос на глас. Визуалната гласова поща се получава, ако за нея няма такси. Ако вашият мобилен оператор начислява такса за прехвърлянето на визуална гласова поща в условия на роуминг, изключването на роуминга на данни ще предотврати получаването на визуална гласова поща.

Важно: Може да ви бъдат начислени такси за роуминг, ако при активен роуминг на данни, използвате някоя от услугите, изброени по-горе, както и получаване на визуална гласова поща. Обърнете се към вашия мобилен оператор за информация, свързана с роуминг таксите.

Също така можете да изключите мрежовите данни, за да предотвратите всякакво използване на мрежа.

Изключване на мрежовите данни: В Settings (Настройки) изберете General > Network (Основни > Мрежа), след което докоснете превключвателя Cellular Data (Мрежови данни), за да го изключите.

Настройване iPhone да добавя правилен код, когато набирате от друга държава: В Settings (Настройки) докоснете Phone (Телефон) и след това активирайте опцията International Assist (Международен помощник). Така ще можете да правите обаждания към вашата страна, като използвате номерата от списъците с контакти и предпочитани номера, без да се налага да добавяте код за държавата. Функцията International Assist (Международен помощник) работи само с телефонни номера в САЩ.

Когато се обадите с помощта на International Assist (Международен помощник), на екрана на iPhone се появява надпис International Assist (Международен помощник), който се редува със съобщението „calling ...“, докато не се осъществи връзка.

Забележка: Функцията International Assist (Международен помощник) не е достъпна навсякъде.

Избиране на мобилен оператор: В Settings (Настройки) докоснете Carrier (Мобилен оператор) и след това изберете предпочитания от вас оператор. Тази опция е достъпна, когато пътувате извън мрежата на вашия мобилен оператор. Можете да провеждате разговори само чрез оператори, които имат роуминг споразумения с вашия мобилен оператор на iPhone услуги. За да научите повече, вижте „мобилен оператор“ на стр. 225.

Получаване на гласова поща при недостъпна визуална гласова поща: Наберете вашия собствен номер (на CDMA модел въведете вашия номер и след това #) или докоснете и задръжте „1“ на клавиатурата с цифри.

Можете да използвате режим Полет, за да изключите мобилните услуги и след това да включите Wi-Fi, за да имате достъп до Интернет, като избегнете начисляването на такси за роуминг.

Използване на режим Полет за изключване на мобилните услуги: В Settings (Настройки) докоснете Airplane Mode (режим Полет) и го включете. След това докоснете Wi-Fi и включете Wi-Fi. Вижте „Airplane Mode (Режим Полет)“ на стр. 221.

Входящите повиквания се изпращат директно към гласовата поща. За да можете да осъществявате и да получавате повиквания, както и да получавате гласови съобщения, изключете режим Полет.



Mail работи с MobileMe, Microsoft Exchange и с повечето от най-популярните системи за електронна поща - включително Yahoo!, Google и AOL - както и с повечето стандартни системи за електронна поща POP3 и IMAP. Можете да изпращате и получавате снимки, видео и изображения, да преглеждате PDF документи и други прикачени файлове. Също така можете да отпечатвате съобщения и прикачени файлове, които се отварят в Quick Look.

Настройване на регистрации за електронна поща

Регистрации за електронна поща могат да се настройват на iPhone по следните начини:

- Като настроите регистрацията директно на iPhone. Вижте „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28.
- Като синхронизирате регистрации за електронна поща от вашия компютър с помощта на панелите за параметри на iPhone в iTunes. Вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62.

Получаване и четене на поща

Иконката Mail на Начален екран показва общия брой непочетени съобщения, които се намират във входящите пощенски кутии. В другите пощенски кутии може да има и други непочетени съобщения.




Брой непочетени
писма във входящите
пощенски кутии

В програмата Mail екранът на пощенските кутии дава бърз достъп до всички входящи и други пощенски кутии. Докоснете входящата кутия, за да видите всички получени съобщения от тази регистрация. За да видите входящите съобщения за всички регистрации, докоснете All Inboxes (Всички входящи пощенски кутии). Ако е настроена само една регистрация, само тази входяща кутия се появява в екрана Mailboxes (Пощенски кутии).



Когато отворите пощенска кутия, Mail зарежда и показва последните съобщения и броя непочетени съобщения най-отгоре на екрана. До непочетените съобщения има синя точка. Броят на съобщенията, които се зареждат, се определя от настройките на Mail. Вижте „Mail“ на стр. 241.

Ако подредите съобщенията по тема, свързаните съобщения се появяват като един елемент в пощенската кутия. Свързаните съобщения имат число до дясната стрелка, което показва броя на съобщенията по темата. Синя точка показва, че повече от едно съобщение по темата е непочетено. Показаното съобщение е най-старото непочетено или последното съобщение, ако всички са прочетени.

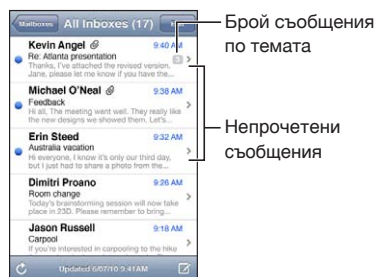



Преглед на съобщенията по тема: Докоснете темата в пощенската кутия.

Прочитане на съобщение: Докоснете съобщението. Ако сте в екрана със съобщението, докоснете ▲ или ▼, за да видите следващото или предишното съобщение.

Включване и изключване на подреждането по тема: В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете функцията подреждане по тема. Вижте „Mail“ на стр. 241.

Ако сте настроили повече регистрации, имате достъп до тях с помощта на частта Accounts (Регистрации) в екрана Mailboxes (Пощенски кутии). Докоснете регистрацията, за да видите нейните папки и пощенски кутии, включително входящата пощенска кутия. Ако е настроена само една регистрация, само папките и пощенските кутии за тази регистрация се появяват в екрана Mailboxes (Пощенски кутии).

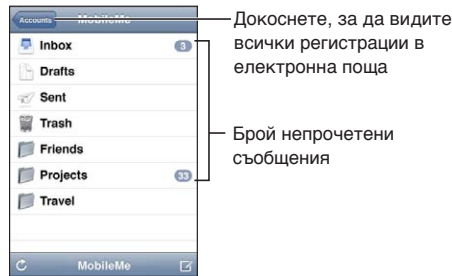

Проверяване за нови съобщения: Изберете пощенска кутия или докоснете .

Зареждане на допълнителни съобщения: Прелистете до края на списъка със съобщения и докоснете Load More Messages (Зареди още съобщения).

Увеличаване на част от съобщение

Двукратно докоснете зона от съобщението. Повторното двукратно докосване възстановява предишния размер. Можете също така да докоснете с два пръста и да ги раздалечите или съберете, за да увеличите или намалите мащаба.

Промяна на размера на колонка с текст, за да се събере на екрана

Докоснете двукратно текста.

Представяне на всички получатели на съобщението


Докоснете Details (Детайли). Докоснете име или електронен адрес, за да видите каква информация имате за този получател в контактите. След това докоснете телефонен номер, електронен адрес или текстово съобщение, за да се свържете с него. Докоснете Hide (Скрий), за да се скрият получателите.

Добавяне на получател на писмо към списъка с контакти

Докоснете съобщението и ако е необходимо, докоснете Details (Детайли), за да видите получателите. След това докоснете име или електронен адрес и докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).

Маркиране на съобщение като непрочетено Отворете съобщението и докоснете „Mark as Unread“ (Маркирай като непрочетено).
Синя точка ● се появява до съобщението в пощенската кутия, докато не го отворите отново.

Отваряне на покана за среща: Докоснете поканата.



Можете да получите информация за организатора на срещата и останалите присъстващи, да настроите предупредителен сигнал, да добавите бележки към събитието и да добавите коментар, който да се включи в отговора, изпратен на организатора по електронна поща. Можете да приемете, временно да приемете или да откажете покана. Вижте „Отговаряне на покана за среща“ на стр. 136.

Включване и изключване на функцията Push: В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data (Mail, контакти, календари > Изтегляне на нови данни) и след това включете или изключете функцията Push. Вижте „Fetch New Data (Получаване на нови данни)“ на стр. 241.

Използване на връзки и разпознати данни


iPhone разпознава web връзки, телефонни номера, адреси за електронна поща и друга информация, която можете да използвате, за да отворите web страница, да проведете телефонен разговор, да създадете съобщение с въведен предварително адрес, да създадете или да добавите информация за контакт или да извършите друго полезно действие. Разпознатите данни се появяват подчертани със син цвят. Докоснете данни, за да използвате действието по подразбиране или докоснете и задръжте, за да видите други действия.


Връзка или изображение	<p>Докоснете, за да отворите web страницата в Safari.</p> <p>Докоснете и задръжте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За да отворите web страницата в Safari • За да копирате връзката
Телефонен номер	<p>Докоснете номера, след което докоснете Call, за да го наберете.</p> <p>Докоснете и задръжте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За да се набере номера • За да се изпрати SMS • За да се създаде нов контакт с номера • За да се добави номерът към съществуващ контакт
Адрес	<p>Докоснете, за да се представи местоположението в Maps (Карти).</p> <p>Докоснете и задръжте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За да се представи местоположението в Maps (Карти) • За да се създаде нов контакт с адреса • За да се добави адресът към съществуващ контакт • За да се копира адресът
За да се изпрати адресът по електронна поща	<p>Докоснете, за да създадете ново съобщение в електронната поща с предварително въведен адрес.</p> <p>Докоснете и задръжте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За да се създаде ново съобщение в електронната поща • За да се създаде нов контакт с адреса • За да се добави адресът към съществуващ контакт • За да се копира адресът
Ден, дата или час	<p>Докоснете елемента, след което докоснете Create Event (Създай събитие), за да създадете събитие в Calendar (Календар).</p>
Проследяващ номер (може да не е достъпен във всички страни или региони)	<p>Докоснете web страницата на доставчика, за да видите състоянието на пакета.</p>

Преглеждане на прикачени файлове

iPhone представя прикачените изображения в най-често използваните формати (JPEG, GIF и TIFF) заедно с текста в съобщенията в електронната поща. iPhone може да възпроизвежда много видове прикачени аудио файлове като MP3, AAC, WAV или AIFF. Може да се изтеглят и преглеждат файлове (като PDF документи, web страници, текстови документи, документи на Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel и PowerPoint), които са прикачени към получените съобщения.

Разглеждане на прикачен файл: Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look.

Може би ще трябва първо да изтеглите прикачения файл, като докоснете  (ако се появи в края на съобщението заедно с името на документа).

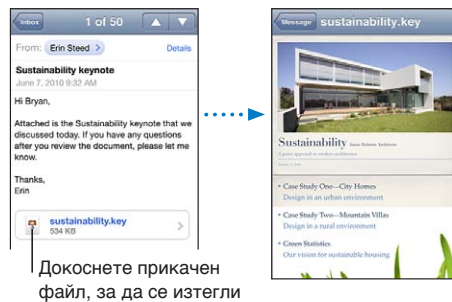

Прикачените файлове може да се преглеждат в хоризонтална и вертикална ориентация на екрана.

Ако форматът на прикачения файл не се поддържа от iPhone, името на файла се представя, но той не може да се отвори. iPhone поддържа следните типове документи:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	web страница
.html	web страница
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format (Форматиран текст)

.txt	ТЕКСТ
.vcf	информация за контакт
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Отваряне на прикачен файл с друга програма: Докоснете и задръжте прикачения файл и след това изберете програма. Ако няма достъпна програма, можете да отворите прикачения файл в Quick Look.

Запазване на прикачена снимка в албума на камерата: Докоснете снимката и след това докоснете Save Image (Запиши изображение). Ако снимката все още не е изтеглена, най-напред докоснете съобщението за изтегляне.


Запазване на прикачено видео в албума на камерата: Докоснете и задръжте прикачения файл и след това докоснете Save Video (Запиши видео). Ако видеото все още не е изтеглено, най-напред докоснете съобщението за изтегляне.

Отпечатване на съобщения и прикачени файлове

Можете да отпечатвате електронните съобщения и прикачените файлове, които могат да се прегледат в Quick Look

Отпечатване на електронно съобщение: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай). Докоснете Select Printer (Избери принтер), за да изберете принтер, след което настройте опциите на принтера като брой копия и двустранно отпечатване (ако принтерът го поддържа). След това докоснете Print (Отпечатай).

Ако искате да отпечатате само изображение без останалата част от съобщението, запишете изображението (докоснете изображението и след това Save Image (Запиши изображение)), след което отворете Photos (Снимки) или Camera (Камера) и го отпечатайте от албума на камерата.



Отпечатване на прикачен файл: Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look, след което докоснете  и докоснете Print (Отпечатай). Докоснете Select Printer (Избери принтер), за да изберете принтер, след което настройте опциите на принтера като страници за печат, брой копия и двустранно отпечатване (ако принтерът го поддържа). След това докоснете Print (Отпечатай).


За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 46.

Изпращане на писма

Можете да изпратите писмо на всеки, който има адрес за електронна поща.

Писане и изпращане на съобщение:


- 1 Докоснете .
- 2 Въведете име или електронен адрес в полето То (За) или докоснете , за да добавите име от контактите.


Докато пишете електронния адрес, в списък под него се появяват всички адреси от вашите контакти, които съдържат въведеното. Докоснете адрес, за да го добавите. За да добавите повече имена, докоснете Return (Назад) или .

Забележка: Ако съставяте съобщение от регистрацията Microsoft Exchange и имате достъп до корпоративния списък с адреси Global Address List (GAL), най-напред се представят намерените адреси сред контактите на iPhone, следвани от адресите, намерени в GAL.
- 3 Докоснете полето Сс/Всц/From, ако искате да изпратите копие или Всц копие на съобщението и на други или искате да промените адреса, от който изпращате съобщението. Ако имате повече от една регистрация в електронна поща или ако имате псевдоними за регистрацията MobileMe, можете да докоснете полето From (От), за да промените регистрацията или псевдонима, откъдето се изпраща съобщението.
- 4 Въведете тема и след това самото съобщение.

С докосване на Return можете да преминавате от едно поле в друго.
- 5 Докоснете Send (Изпрати).


Изпращане на снимка или видео с електронна поща

Във Photos (Снимки) изберете снимка или видео, докоснете  и след това докоснете Email Photo (Изпрати снимка с електронна поща) или Email Video (Изпрати видео с електронна поща). Освен това можете да копирате или вмъквате снимки и видео.

За да изпратите няколко снимки или видео, докоснете , докато преглеждате умалените изображения на снимките в албум. Докоснете, за да изберете снимки или видео, докоснете Share (Сподели) и след това докоснете Email (Електронна поща).

Вмъкване и изпращане на снимка или видео с електронна поща


Във Photos (Снимки) докоснете и задръжте снимка или видео, докато не се появи командата Copy (Копирай). Докоснете Copy (Копирай). Отидете в Mail и създайте ново съобщение. Докоснете, където искате да поставите видеото, за да се появи курсорът там и след това докоснете курсора, за да се представят командите за редактиране. После докоснете Paste (Вмъкни).

За да копирате множество видео клипове, във Photos отворете албум и докоснете . След това с докосване изберете снимки и видео клипове и докоснете Copy (Копирай).


Записване на чернова на съобщение, което да довършите по-късно

Докоснете Cancel (Откажи), а след това докоснете Save (Запиши). Съобщението се записва в пощенската кутия с чернови.

Отваряне на последната записана чернова


Докоснете и задръжте , за да отворите последната записана чернова от последната регистрация, с която сте работили.

Отговаряне на съобщение

Докоснете . След това докоснете Reply (Отговори), за да отговорите само на подателя или докоснете Reply All (Отговори на всички), за да отговорите на подателя и на всички получатели. Напишете отговора и след това докоснете Send (Изпрати).

Няма да се изпратят файловете или изображенията, които са прикачени към първоначалното съобщение.

Препращане на съобщение

Отворете съобщение, докоснете  и след това докоснете Forward (Препрати). Добавете един или повече адреси за електронна поща, въведете вашето съобщение и след това докоснете Send (Изпрати).

Когато препращате съобщение, можете да включите файловете и изображенията, прикачени към първоначалното съобщение.

Обмяна на информация за контакт


В Contacts (Контакти) изберете контакт, докоснете Share Contact (Сподели контакт) в долната част на екрана с информация и след това докоснете Email (Електронна поща).

Подреждане на електронна поща

Можете да подреждате съобщенията в пощенска кутия, папка или прозорец с резултати от търсене. Можете да изтривате съобщенията едно по едно, както и да изберете група и да ги изтриете едновременно. Освен това съобщенията могат да се преместват от една пощенска кутия или папка в друга в същата регистрация или между различни регистрации.

Изтриване на съобщение: Отворете съобщението и докоснете .


Съобщение може да се изтрие и директно от пощенската кутия, като прокарате пръст наляво или надясно върху заглавието на съобщението и след това докоснете Delete (Изтрий).

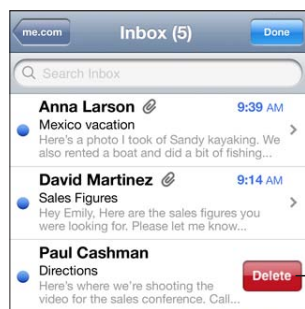


За да се покаже бутонът Delete (Изтрий), прокарайте пръст наляво или надясно върху съобщението.

Забележка: За регистрацията Google докоснете Archive. Съобщенията не са изтрити, но са преместени в архива на регистрацията.

Изтриване на няколко съобщения едновременно: Докато преглеждате списъка със съобщения, докоснете Edit (Редактирай), изберете съобщенията, които искате да изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий).

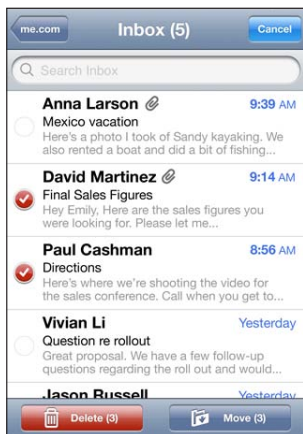

Преместване на съобщение в друга пощенска кутия или папка: Докато преглеждате съобщение, докоснете  и след това изберете пощенска кутия или папка.

Докоснете Accounts (Регистрации), за да изберете пощенска кутия или папка за друга регистрация.

Преместване на няколко съобщения едновременно: Докато преглеждате списъка със съобщения, докоснете Edit (Редактирай), изберете съобщенията, които искате да преместите, след това докоснете Move (Премести) и изберете пощенска кутия или папка.

Търсене на писма

Можете да търсите в полетата До, От и Тема на съобщенията в електронната поща. Mail търси в изтеглените съобщения в отворената в момента пощенска кутия. Освен това можете да търсите и в съобщенията на сървъра при регистрации MobileMe, Exchange и някои регистрации IMAP.



Търсене на съобщения в електронна поща: Отворете пощенска кутия, преминете най-отгоре и въведете текст в полето за търсене. Докоснете From (От), To (До), Subject (Тема) или All (Всички - включва From, To и Subject), за да изберете в кои полета искате да се търси. За да преминете бързо в горната част на списъка до полето за търсене, докоснете лентата за състоянието.

Резултатите от търсенето в съобщенията, които вече са изтеглени на iPhone, се появяват автоматично, докато въвеждате текста. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Търсене в съобщенията на сървъра: Докоснете Continue Search on Server (Продължи търсене върху сървъра) в края на резултатите от търсенето.

Забележка: Резултатите от търсенето върху сървъра може да се различават в зависимост от типа на регистрацията. Някои сървъри може да търсят само цели думи.

Съобщенията в Mail са включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.



Safari ви позволява да сърфирате из Интернет и да разглеждате web страници на iPhone по същия начин, както на компютър. Можете да създавате отметки на iPhone и да ги синхронизирате с компютъра. Добавете Web изрезки за бърз достъп до любимите си сайтове директно от Начален екран. Отпечатайте web страници, PDF файлове и други документи, които се отварят в Quick Look.

Преглед на web страници


Можете да разглеждате web страници с екран във вертикална или хоризонтална ориентация. Завъртете iPhone и изображението на web страницата също се завърта, като автоматично се наглася, за да се вмести в размера на екрана.



Отваряне на web страници


Отваряне на web страница: Докоснете полето с адреса (от лявата страна на заглавната лента), след това напишете web адреса и докоснете Go (Премини). Ако полето за адрес не се вижда, докоснете лентата на състоянието в горната част на екрана, за да се придвижите бързо към полето за адрес, представено над страницата.

Докато въвеждате адреса, се появяват web-адреси, които започват с буквите, които изписвате. Това са отметки на страници или наскоро отворяни страници. Докоснете адрес, за да отидете на съответната страница. Продължете да пишете, ако искате да въведете web адрес, който не е в списъка.

Изтриване на текста в адресното поле: Докоснете полето за адрес и след това докоснете .

Промяна на мащаба и прелистване

Увеличаване или намаляване: Докоснете двукратно дадена колона от web страница, за да я разширите. Повторното двукратно докосване възстановява предишния размер>.

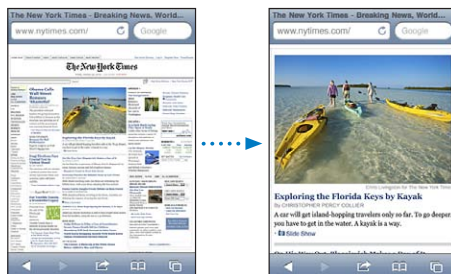

Можете също така да докоснете с два пръста и да ги раздалечите или съберете, за да увеличите или намалите размера ръчно.

Прелистване на web страница

Изтеглете нагоре, надолу или настрани. Когато прелиствате, можете да докосвате и изтеглете навсякъде по страницата, без да активирате връзки.

Прелистване в рамките на определена област на web страница

Използвайте два пръста, за да прелиствате в рамките на една област на web страница. Използвайте един пръст, за да прелиствате цялата страница.


Бързо връщане към горната част на web страницата

Докоснете лентата на състоянието в горната част на екрана на iPhone.

Навигация през web страници

Връзките в web страниците обикновено водят към друго място в Интернет.


Отваряне на връзка в web страница: Докоснете връзката.


С помощта на връзки можете също така да осъществите повикване, да изобразите местоположение в Maps (Карти), да възпроизведете аудио или да създадете предварително адресирано съобщение за електронна поща. За да се върнете към Safari, след като връзката отвори друга програма, натиснете бутон Начало  и докоснете Safari.

Проверяване на адреса на връзка	Докоснете и задръжте връзката. Адресът се появява до вашия пръст. Можете да докоснете и задръжите изображение, за да видите дали не представлява връзка.
Прекъсване на зареждането на страницата	Докоснете  .
Повторно зареждане на web страница	Докоснете  .
Преминаване към предишна или следваща страница	Докоснете  или  най-долу на екрана.
Връщане към наскоро посещавана web страница	Докоснете  и след това History (История). За да изчистите списъка с посетените страници, докоснете Clear (Изчисти).
Създаване на предварително адресирано съобщение в електронната поща	Докоснете и задръжте web връзка за адрес в електронна поща, след което докоснете New Message (Ново съобщение).
Създаване на нов или добавяне на съществуващ контакт.	Докоснете и задръжте web връзката, съдържаща информация за контакта и след това докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ контакт).
Изпращане на URL на web страница чрез електронна поща	Докоснете  и след това Mail Link to this Page (Изпрати с електронна поща връзката към тази страница).
Запазване на изображение или снимка в албума на камерата	Докоснете и задръжте изображението и след това докоснете Save Image (Запиши изображение).
Представяне на Apple TV на видео от web страница	Пуснете видео клипа, след което докоснете  и изберете вашето устройство Apple TV. Ако  не се появява или не виждате търсеното устройство Apple TV, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone. Когато приключите, докоснете  и изберете iPhone от списъка.

Отваряне на няколко страници


Можете да отворите едновременно до осем страници. Някои връзки автоматично отварят нова страница, вместо да се появят на мястото на текущата.

Цифрата вътре в  в долната част на екрана показва колко страници са отворени в момента. Ако вътре в иконката няма цифра, това означава, че е отворена само една страница. Например:

 = отворена е една страница

 = отворени са три страници

Отваряне на нова страница: Докоснете  и след това New Page (Нова страница).

Преминаване към друга страница: Докоснете  и плъзнете пръст наляво или надясно. Докоснете страницата, която искате да видите.



Затваряне на страница: Докоснете  и след това докоснете .

Въвеждане на текст и попълване на формуляри

Някои web страници съдържат текстови полета и формуляри за попълване. Можете да настроите Safari да запомня имената и паролите на web страниците, които посещавате, както и да попълва автоматично текстовите полета с информация от контакти. Вижте „Safari“ на стр. 247.

Представяне на клавиатурата	Докоснете вътре в полето за въвеждане на текст.
Преместване към друго текстово поле	Докоснете другото текстово поле или някой от бутоните Next (Следващ) или Previous (Предишен).
Изпращане на формуляр	След като сте приключили с попълването на формуляра, докоснете Go (Премини) или Search (Търси). Повечето страници имат и връзка, която можете да докоснете, за да изпратите формуляра.
Затваряне на клавиатурата, без да изпращате формуляра	Докоснете Done (Готово)

Активиране на функцията за автоматично попълване на web формуляри: В Settings (Настройки) изберете Safari > AutoFill (Автоматично попълване) и след това изберете една от следните опции:

- *За да използвате информацията от контактите*, включете опцията Use Contact Info (Използвай информация за контакт). След това изберете My Info (Моята информация) и изберете кой контакт искате да използвате.

Safari използва информацията, записана за контакта, когато попълва полета от web формуляри.

- *За да използвате информацията за имената и паролите*, активирайте функцията Names & Passwords (Имена и пароли).
Когато тази функция е активна, Safari запомня имената и паролите на web сайтовете, които посещавате и автоматично попълва информацията при следващо посещение на същия web сайт.
- *За да изтриете цялата информация за автоматично попълване*, докоснете Clear All (Изчисти всичко).

Търсене

Използвайте полето за търсене, за да въвеждате думи и фрази, които търсите в web браузъра и в текущата web страница. Докато пишете, се появяват предложения какво можете да потърсите, както и последните текстове, които сте търсили.

Търсене в web:

- 1 Докоснете полето за въвеждане на текст за търсене (отдясно на заглавната лента).
- 2 Напишете дума или фраза, която описва това, което търсите, след което докоснете предложение от списъка или Search (Търси).
- 3 Докоснете връзка в списъка с резултати от търсенето, за да отворите дадена web страница.


Търсене на дума или фраза на текущата web страница: Отидете до края на списъка с резултатите, след което докоснете текста под On This Page (На тази страница), за да видите първото предложение за търсената дума или фраза. За да намерите следващото съвпадение, докоснете Next (Следващ).

По подразбиране Safari търси с помощта на Google. Можете да използвате други системи за търсене.

Настройване Safari да търси с помощта на други системи за търсене: В Settings (Настройки) изберете Safari > Search Engine (Safari > Система за търсене) и след това изберете друга система за търсене.

Отпечатване на Web страници, PDF файлове и други документи

Можете да отпечатвате web страници, PDF файлове и други документи, които се отварят в Quick Look от Safari.

Отпечатване на web страница, PDF файл или Quick Look документ: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай). Докоснете Select Printer (Избери принтер), за да изберете принтер, след което настройте опциите на принтера като брой копия и двустранно отпечатване (ако принтерът го поддържа). Ако отпечатвате PDF или друг Quick Look документ, имате възможността да настроите подредбата на страниците, които искате да отпечатате. След това докоснете Print (Отпечатай).


За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 46.

Представяне на телевизор на видео от Web страница

Можете да гледате на телевизора си QuickTime и други поддържани формати видео от web, като свържете iPhone с телевизора или видео приемника с помощта на кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV, адаптер Apple VGA или адаптер Apple Digital AV (iPhone 4), както и безжично с помощта на AirPlay и Apple TV. Вижте „Гледане на видео на телевизор“ на стр. 122.

Отметки

Можете да запишете като отметки страниците, към които искате да се върнете отново по-късно.

Записване на страница като отметка: Отворете страницата и докоснете . След това докоснете Add Bookmark (Добави отметка).

Когато записвате отметка, можете да редактирате нейното заглавие. По подразбиране отметките се записват в най-горното ниво на папка Bookmarks (Отметки). Докоснете Bookmarks (Отметки), за да изберете друга папка.


Ако използвате Mac компютър със Safari или Windows компютър със Safari или Microsoft Internet Explorer, можете да синхронизирате отметките си с web брауъра на компютъра.


Синхронизиране на отметките с компютър:



- 1 Свържете iPhone с компютър.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства).
- 3 Щракнете Info (Информация) най-отгоре на екрана, изберете Sync ... bookmarks (Синхронизирай отметките) под Other (Други) и след това щракнете Apply (Приложи).

Вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62.

Синхронизиране на отметки с MobileMe: В Settings (Настройки) на iPhone изберете Bookmarks (Отметки) в параметрите за регистрацията MobileMe. Вижте „Настройка на регистрации MobileMe“ на стр. 28.

Отваряне на страница, записана като отметка: Докоснете  и след това изберете отметка или докоснете папка, за да видите записаните вътре в нея отметки.


Редактиране на отметка или папка с отметки: Докоснете , изберете папката, която съдържа отметката или папката, която искате да редактирате и след това докоснете Edit (Редактирай). Тогава изпълнете едно от следните действия:

- *За да създадете нова папка*, докоснете New Folder (Нова папка).
- *За да изтриете отметка*, докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).
- *За да преместите отметка или папка*, изтеглете .
- *За да промените името или адреса на отметка или за да я преместите*, докоснете отметката или папката.

Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Web изрезки

Добавете Web изрезки на Начален екран за бърз достъп до любимите си web страници. Web изрезките се появяват като иконки на Начален екран, като можете да подредите Web изрезките заедно с другите иконки. Вижте „Настройка на Начален екран“ на стр. 36.



Добавяне на Web изрезка: Отворете web страницата и докоснете . След това докоснете Add to Home Screen (Добави към Начален екран).

Когато отворите Web изрезка, Safari автоматично увеличава и прелиства към тази част на страницата, която е била изобразена, когато сте запазили Web изрезката. Програмата използва изобразената област и за да създаде иконка за Web изрезка на Начален екран, освен ако web страницата не разполага със собствена иконка.

Когато добавяте Web изрезка, можете да промените нейното име. Ако името е твърде дълго (повече от около 10 знака), е възможно то да се появи съкратено на Начален екран.

Web изрезките не са отметки и не се синхронизират с MobileMe и iTunes.

Изтриване на Web изрезка:

- 1 Докоснете и задръжте иконка на Начален екран, докато иконките не започнат да се поклащат.
- 2 Докоснете  в ъгъла на иконката на web изрезката, която искате да изтриете.
- 3 Докоснете Delete (Изтрий) и след това натиснете бутон Начало , за да запазите.



Използвайте програмата iPod, за да се наслаждавате на вашата любима музика, видео и други. Браузвайте вашето мултимедийно съдържание на iPhone по списъци, изпълнители, песни, видео или други категории или прелиствайте обложките на албумите, като използвате Cover Flow. Възпроизвеждайте вашата музика на колонките или на системата за музика AirPlay, гледайте вашите видео клипове на телевизора, като използвате AirPlay и Apple TV.

Добавяне на музика, видео и други

Има два начина да добавите музика, видео и друго съдържание на iPhone:

- Можете да прехвърляте музика, видео и друга информация на iPhone, като синхронизирате с iTunes. Може да се синхронизира цялото съдържание или определени песни, видео, подкасти и колекции iTunes U. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 61.
- Можете да използвате iTunes Store от iPhone, за да закупите и изтеглите песни, албуми, телевизионни предавания, филми, музикални клипове, тонове за звънене и аудио книги директно от iPhone. Освен това можете да стриймвате и изтегляте аудио и видео подкасти, както и съдържание iTunes U. След като слушате подкаст или сте гледали телевизионно предаване, можете да докоснете вградената връзка, за да изтеглите още епизоди от iTunes Store. Вижте глава 22, „iTunes Store,“ на стр. 194.

Музика и друго аудио

Multi-Touch екранът с висока разделителна способност превръща слушането на песни на iPhone както в музикално, така и във визуално преживяване. Можете да прелиствате списъците или да използвате Cover Flow, за да разглеждате обложките на албумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за предотвратяване загубата на слуха прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Изпълняване на песни и друго аудио

Браузвайте вашето съдържание на iPhone по списъци с песни, изпълнители, песни, видео и други категории или прелиствайте обложките на албумите, като използвате Cover Flow. Папките със списъци песни, които можете да синхронизирате от iTunes, ви дават възможност да подредите списъците с песни в групи.

Разглеждане на вашата колекция: Докоснете Playlists (Списъци), Artists (Изпълнители) или Songs (Песни). Докоснете More (Още), за да разглеждате Albums (Албуми), Audiobooks (Аудио книги), Compilations (Компилации), Composers (Композитори), Genres (Жанрове), iTunes U, Podcasts (Подкасти) или Videos (Видео).

Можете да замените бутоните в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Вижте „Промяна на бутоните за преглед“ на стр. 124.

Изтегляне на допълнителни епизоди подкасти: Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts) и след това докоснете подкаст, за да видите списъка с епизодите. Докоснете Get More Episodes... (Изтегли още епизоди), за да видите още епизоди в iTunes Store.

Брауване на компилации Genius Mix: Докоснете Genius (докоснете първо More (Още), ако не виждате Genius). Ако Genius не се появява, трябва да активирате Genius в iTunes и след това да синхронизирате iPhone с iTunes. Вижте „Използване на Genius на iPhone“ на стр. 116.


Възпроизвеждане на песен: Докоснете песента.

Размесване на песни с помощта на разклащане: Разклатете iPhone, за да активирате размесването и да промените песните. Можете да разклатите по всяко време, за да смените песента.

Можете да включите или изключите функцията за размесване с разклащане (Shake to Shuffle) от Settings (Настройки) > iPod (активна е по подразбиране). Вижте „Music (Музика)“ на стр. 250.

Бутони за аудио управление

По време на възпроизвеждане на песен се появява екранът Now Playing (Сера се изпълнява).

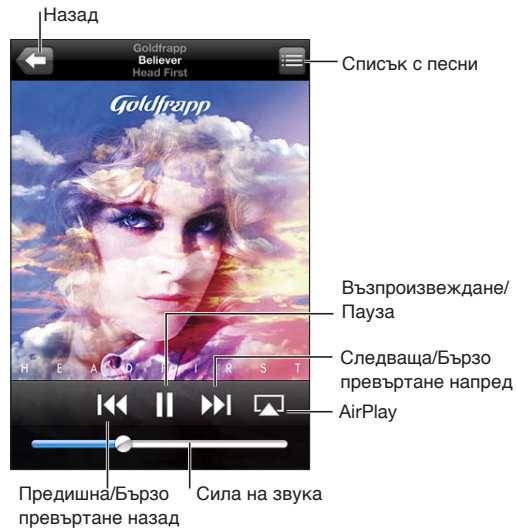

Спиране на пауза

Докоснете **||** или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Възстановяване на възпроизвеждането

Докоснете **▶** или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Усилване или намаляване на звука

Изтеглете плъзгача за силата на звука или използвайте бутоните отстрани на iPhone. Освен това можете да използвате бутоните за силата на звука на слушалките на iPhone.

Възпроизвеждане на музика на колонки AirPlay или Apple TV

Докоснете **📶** и изберете колонките или Apple TV. Ако **📶** не се появява или не виждате търсената система AirPlay, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone.

Превключване от AirPlay обратно към iPhone

Докоснете **📶** и изберете iPhone от списъка.

Преместване в началото на песен или глава в аудио книга или подкаст

Докоснете **⏮**.

Преминаване към следваща песен или глава в аудио книга или подкаст

Докоснете **⏭** или натиснете два пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone.

Преминаване към предишна песен или глава в аудио книга или подкаст

Докоснете **⏮** двукратно или натиснете три пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone.

Бързо превъртане напред или назад	Натиснете и задръжете ⏮ или ⏭ . Колкото по-дълго е натиснат бутонът, толкова по-бързо се променя позицията в песента напред или назад. Натиснете бързо два пъти и задръжете средния бутон на слушалките на iPhone, за да преминете бързо напред или натиснете бързо три пъти и задръжете, за да преминете бързо назад.
Връщане към списъците песни на iPod	Докоснете ⏮ или прокарайте пръст надясно върху обложката на албума.
Връщане към екран Now Playing (Сега се изпълнява)	Докоснете Now Playing (Сега се изпълнява).
Представяне текста на песента	Докоснете обложката на албума, докато се възпроизвежда песента. (Текстът се появява, ако сте го добавили към песента с помощта на прозореца Info (Информация) в iTunes.)

Представяне на бутоните за аудио управление от друга програма или от заключен екран: Щракнете двукратно бутон Начало **🏠**, след което прокарайте пръст надясно покрай долната част на екрана.



Бутоните за управление въздействат върху текущата програмата, която възпроизвежда аудио или върху последно използваната програма, ако аудиото е спряно на пауза. Иконката на активната програма се появява вдясно. Можете да докоснете иконката, за да отворите програмата.

Ако iPhone е заключен и се възпроизвежда музика, натиснете двукратно бутон Начало.

Допълнително управление за песни

За да се появят допълнителни бутони за управление, докоснете обложката на албума в екран Now Playing (Сега се изпълнява).

Появяват се бутоните за повторение, размесване и Genius, както и навигационната скала. Можете да видите изминалото време, оставащото време и номера на песента. Текстът на песента също се появява, ако сте го добавили в iTunes.

С помощта на навигационната скала можете да преминете към произволно място. Навигационната скала може да се настрои, като плъзнете вашия пръст надолу, докато изтегляте плъзгача по нея.



Повтаряне на песни на iPhone

Докоснете . Докоснете отново за да определите iPhone да повтаря само текущата песен.

= iPhone е настроен да повтаря всички песни в текущия албум или списък.

= iPhone е настроен да повтаря текущата песен отново и отново.

= iPhone не повтаря песни.

Преминаване към произволно място в песента

Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст надолу, за да настроите скоростта на навигационната скала. Колкото по-надолу плъзнете вашия пръст, толкова по-бавна става навигационната скала.






Информирание последователите си в Ping, че харесвате песен

Докоснете .

= Вече сте казали, че харесвате тази песен.

Създаване на списък Genius

Докоснете . Списъкът Genius се появява с бутони, които позволяват създаването на нов списък с песни Genius, обновяването на текущия или запазването на списъка с песни. Вижте „Използване на Genius на iPhone“ на стр. 116.

Публикуване на коментар Ping за песен	Докоснете  .
Размесване на песни на iPhone	<p>Докоснете . Докоснете отново , за да определите iPhone да възпроизвежда песните подред.</p> <p> = iPhone е настроен да възпроизвежда песните в случаен ред.</p> <p> = iPhone е настроен да възпроизвежда песните подред.</p>
Размесване на песни в списъци или албуми	<p>Докоснете бутон Shuffle (Размесвай) в горната част на списъка. Например, за да се изпълняват всички песни на iPhone в случаен ред, изберете Songs > Shuffle (Песни > Размесвай).</p> <p>Независимо от настройките на iPhone, ако докоснете Shuffle в горната част на списъка с песни, песните от този списък ще се възпроизвеждат в случаен ред от iPhone.</p>
Скриване на текста на песента	В Settings (Настройките), изберете iPod, след това изключете информацията за текстове на песни и подкасти.







Бутони за управление на подкасти и аудио книги

Когато започне възпроизвеждането, на екран Now Playing (Сега се изпълнява) се появяват допълнителни бутони за управление и информация.

Появяват се бутоните за електронна поща, за повторение от 30 секунди и за скорост на възпроизвеждане, както и навигационната скала. Може да видите изминалото време, оставащото време и номера на епизода или главата.

С помощта на навигационната скала можете да преминете към произволно място. Навигационната скала може да се настрои, като плъзнете вашия пръст надолу, докато изтегляте плъзгача по нея.




Изпращане по електронна поща на връзката към подкаст	Докоснете  .
Преминаване към произволно място	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст надолу, за да настроите скоростта на навигационната скала. Колкото по-надолу плъзнете вашия пръст, толкова по-бавна става навигационната скала.
Възпроизвеждане на последните 30 секунди	Докоснете  .
Определяне скоростта на възпроизвеждане	Докоснете  . Докоснете отново, за да промените скоростта.  = Два пъти по-бързо.  = Два пъти по-бавно.  = Нормална скорост.
Показване и скриване на бутоните за управление	Докоснете в средата на екрана.
Скриване информацията за подкаст	В Settings (Настройките), изберете iPod, след това изключете информацията за текстове на песни и подкасти.

Използване на Voice Control с iPod

Можете да използвате Voice Control, за да контролирате възпроизвеждането на музиката от iPhone.

Забележка: Функцията Voice Control не е достъпна за всички езици.

Използване на Voice Control: Натиснете и задръжте бутон Начало , докато се появи екранът Voice Control и чуете сигнал. След това използвайте командите, описани по-нататък, за да възпроизвеждате песни.

Също така можете да натиснете и задръжите средния бутон на слушалките на iPhone, за да се появи Voice Control.

Управление на възпроизвеждането на музика	Кажете „play“ или „play music“. За да спрете на пауза, кажете „pause“ или „pause music“. Освен това можете да кажете „next song“ или „previous song“.
Възпроизвеждане на албум, изпълнител или списък с песни	Кажете „play“, след това кажете „album“, „artist“ или „playlist“ и съответното име.
Размесване на текущия списък с песни	Кажете „shuffle“.
Получаване на информация за изпълняваната в момента песен	Кажете „what’s playing“, „what song is this“, „who sings this song“ или „who is this song by“.
С помощта на Genius може да се възпроизведат подобни песни	Кажете „Genius“, „play more like this“ или „play more songs like this“.
Отказване на Voice Control	Кажете „cancel“ или „stop“.

Разглеждане на албумите в Cover Flow


Когато разглеждате музиката, можете да завъртите iPhone настрани, за да видите съдържанието на iTunes в Cover Flow и да изберете музика от албумите.





Прелистване на албумите

Прокарайте пръст наляво или надясно.

Преглед на песните от албум


Докоснете обложка или .

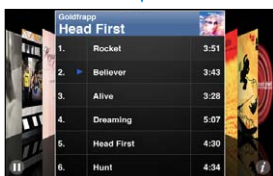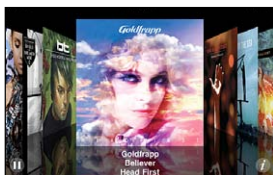



Възпроизвеждане на песен

Докоснете песента. Изтеглете нагоре или надолу, за да прелиствате през песните.


Връщане към списъка с албуми


Докоснете заглавието или докоснете отново .

Пускане или спиране на пауза на текущата песен

Докоснете  или . Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Преглеждане на всички песни в албум

Преглеждане на всички песни в албума с текущата песен: На екрана Now Playing (Сега се изпълнява) докоснете . Докоснете песен, за да се изпълни. Докоснете обложката на албума, за да се върнете в екран Now Playing (Сега се изпълнява).

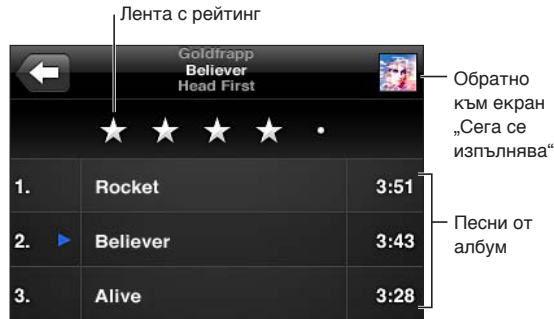

В екрана за преглеждане списъка с песни може да определите техния рейтинг. С помощта на рейтинга можете да създавате списъци в iTunes, които динамично да се обновяват, като например да включват песните с най-висок рейтинг.

Оценяване на песен: Изтеглете с пръст през лентата за рейтинг, за да маркирате от нула до пет звезди.

Търсене в аудио съдържание

Можете да търсите сред заглавията, изпълнителите, имената на албумите, композиторите, подкастите и друго съдържание, което сте синхронизирали на iPhone.



Търсене на музика: Въведете текст в полето за търсене в горната част на списъка с песни, изпълнители или други елементи на iPod. (Докоснете лентата за състояние, за да преминете бързо най-отгоре на представения списък и за да се представи полето за търсене.)

Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Аудио съдържанието се включва при търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.

Използване на Genius на iPhone

Genius намира песни от вашата библиотека iTunes, които най-много си подхождат. Списъкът Genius представлява колекция от песни, които са подбрани така, че да подхождат на песен, която сте избрали от вашата библиотека. Компилацията Genius Mix е колекция от песни от един и същи вид музика. Компилациите Genius Mix се създават отново всеки път, когато ги слушате, така че те винаги са нови.


Можете да създадете списъци Genius в iTunes и след това да ги синхронизирате с iPhone. Освен това можете да създадете и запишете списък Genius директно на iPhone.

Компилациите Genius Mix се създават автоматично за вас в iTunes. iTunes създава различни компилации в зависимост от разнообразието на музика във вашата библиотека iTunes. Например може да имате компилации Genius Mix, които съдържат песни R&B или алтернативен рок.

За да използвате Genius на iPhone, първо трябва да го активирате в iTunes и след това да синхронизирате iPhone с iTunes. Компилациите Genius Mix се синхронизират автоматично, освен ако ръчно не настройвате музиката и не избирате ръчно кои компилации искате да се синхронизират с iTunes. Genius е безплатна услуга, но изисква идентификатор Apple ID.

При синхронизирането на компилация Genius Mix iTunes може да избере и да синхронизира песни от вашата библиотека, които иначе не са избрани да се синхронизират.

Браузиране на компилации Genius Mix: Докоснете Genius (докоснете първо More (Още), ако не виждате Genius). Броят на точките в долната част на екрана показва колко компилации са синхронизирани с iTunes и освен това коя компилация е представена. Плъзнете пръст наляво или надясно, за да се представят други компилации.

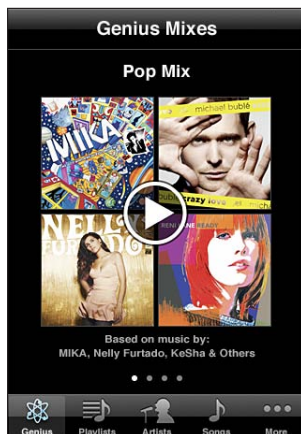

Възпроизвеждане на компилация Genius Mix: Докоснете компилацията или докоснете ►.

Създаване на списък Genius от iPhone:

- 1 Докоснете Playlists (докоснете първо More (Още), ако не виждате Playlists) и след това докоснете Genius Playlist.
- 2 Докоснете песен от списъка. Genius създава списък с допълнителни песни, които подхождат на избраната песен.

Освен това можете да направите списък Genius с песни, които подхождат на песента, която се възпроизвежда в момента. В екран Now Playing (Сега се изпълнява) докоснете обложката на албума, за да видите допълнителните бутони за управление и след това докоснете ✖.

Записване на списък Genius: В списъка докоснете Save (Запиши). Той се записва в списък със заглавие името на избраната песен.

Можете да създавате и да запазвате произволен брой списъци Genius. Ако запишете списък Genius, създаден на iPhone, той се синхронизира с iTunes при следващото свързване с компютъра.

Обновяване на списък Genius: В списъка докоснете Refresh (Обнови).

С обновяването на списъка се създава списък от други песни, които подхождат на избраната песен. Можете да обновявате всеки списък Genius, независимо дали е създаден в iTunes и е синхронизиран с iPhone или е създаден директно на iPhone.

Създаване на списък Genius, като използвате различна песен: Докоснете Genius Playlist, след това докоснете New (Нов) и изберете песен.

Изтриване на записан списък Genius: Докоснете списък Genius, след което докоснете Delete (Изтрий).

Ако е синхронизиран с iTunes, списъкът Genius не може да бъде изтрит директно от iPhone. Може да използвате iTunes, за да добавите име на списъка, да спрете синхронизирането или да го изтриете.

Създаване на списъци с песни

Можете да създавате и редактирате ваши собствени списъци на iPhone. Освен това можете да редактирате списъците, синхронизирани от iTunes на вашия компютър.



Създаване на списък:

- 1 Докоснете Playlists (докоснете първо More (Още), ако не виждате Playlists) и след това докоснете Add Playlist... (Добави списък).
- 2 Въведете името на списъка и след това докоснете Save (Запиши).
- 3 Можете да прелиствате песните с помощта на бутоните в долната част на екрана. Докоснете песен или видео, които искате да добавите в списъка. Докоснете Add All Songs (Добави всички песни) в горната част на всеки списък, за да добавите всички песни от него.

4 Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Когато създадете списък и след това синхронизирате iPhone с вашия компютър, списъкът се синхронизира с библиотеката iTunes.

Редактиране на списък:

- 1 Докоснете Playlists (докоснете първо More (Още), ако не виждате Playlists) и след това докоснете списъка, който искате да редактирате.
- 2 Докоснете Edit (Редактирай) и изпълнете едно от следните действия:
 - За да преместите песен по-нагоре или по-надолу в списъка, изтеглете ≡ до песента.
 - За да изтриете целия списък, докоснете  до песента и след това докоснете Delete (Изтрий). Изтриването на песен от списъка не означава, че я изтривате от iPhone.
 - За да добавите още песни, докоснете .
- 3 Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Когато редактирате списък и след това синхронизирате iPhone с вашия компютър, списъкът се синхронизира с библиотеката iTunes.

Изтриване на списък: В Playlists (Списъци) докоснете списъка, който искате да изтриете и след това докоснете Delete (Изтрий) (преминете най-горе в списъка, за да видите бутона за изтриване). Потвърдете, като докоснете Delete Playlist (Изтрий списък).

Изчистване на списък: В Playlists (Списъци) докоснете списъка, който искате да изчистите и след това докоснете Clear (Изчисти) (преминете най-горе в списъка, за да видите бутона за изчистване). Потвърдете, като докоснете Clear Playlist (Изчисти списък).

Видео

С iPhone можете да гледате видео съдържание като филми, музикални клипове и видео подкасти. Ако видеото съдържа глави, можете да преминавате към следваща или предишна глава, да представите списъка с всички глави и да изберете какво да се изпълни. Ако видеото съдържа допълнителни езици, можете да изберете различен език или да активирате представянето на субтитри.

Възпроизвеждане на видео

Възпроизвеждане на видео: Докоснете Videos (докоснете първо More (Още), ако не виждате Videos) и след това докоснете видеото.


Представяне на бутоните за управление: Докоснете екрана, за да се покажат бутоните за управление. Докоснете пак, за да се скрият.

Изтегляне на допълнителни епизоди на подкасти или на телевизионни предавания: Докоснете Videos (докоснете първо More (Още), ако не виждате Videos) и след това докоснете подкаст или телевизионно предаване, за да видите списъка с епизодите. Докоснете Get More Episodes... (Изтегли още епизоди), за да видите още епизоди в iTunes Store.

Бутони за видео управление

Видеото се възпроизвежда в хоризонтална ориентация, за да се възползва напълно от предимството на широкоекранния дисплей.

С помощта на навигационната скала можете да преминете към произволно място. Можете да настроите навигационната скала, като плъзнете вашия пръст надолу, докато изтеглите плъзгача по нея.

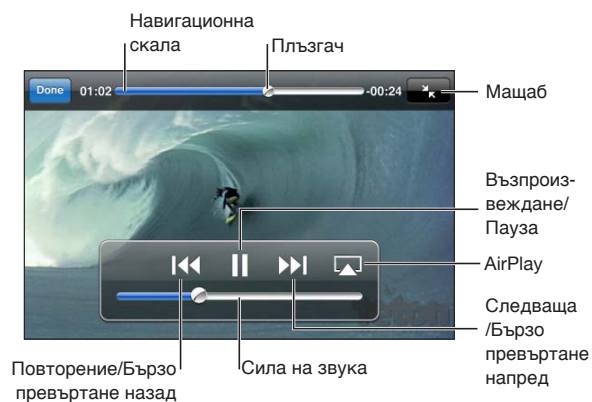

Спиране на видео на пауза:

Докоснете **||** или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Възстановяване на възпроизвеждането

Докоснете **▶** или натиснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Усилване или намаляване на звука

Изтеглете плъзгача за силата на звука. Освен това можете да използвате бутоните за силата на звука на слушалките на iPhone.

Превключване от AirPlay обратно към iPhone

Докоснете **⏏** и изберете iPhone от списъка.

Преминане към следваща глава (ако има такава)

Докоснете **▶▶** или натиснете два пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone.

Преминане към предишна глава (ако има такава)






Докоснете **◀◀** или натиснете три пъти бързо средния бутон на слушалките на iPhone.

Преминане към определена глава (ако има такава)

Докоснете **≡** и след това изберете глава от списъка.


Бързо превъртане напред или назад

Натиснете и задръжте **◀◀** или **▶▶**.

Преминаване към произволно място във видео	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала. Плъзнете с пръст надолу, за да настроите скоростта на навигационната скала. Колкото по-надолу плъзнете вашия пръст, толкова по-бавна става навигационната скала.
Спиране на възпроизвеждането на видео преди края	Докоснете Done (Готово) или натиснете бутон Начало  .
Промяна размера на видео, за да запълни екрана или за да се вмести в екрана	<p>Докоснете  и видеото ще запълни екрана. Докоснете  и видеото ще се вмести в екрана. Освен това можете да докоснете двукратно видеото, за да превключите между запълване и вместване в екрана.</p> <p>Когато размерът на видео се променя, за да запълни екрана, част от изображението отгоре или отстрани може да е изрязано. Когато размерът на видео се променя, за да се вмести в екрана, може да има черни ленти отстрани или отгоре и отдолу.</p>
Избор на алтернативен език за дублиране (ако е наличен)	Докоснете  и след това изберете език от списъка с аудио езици.
Показване или скриване на субтитри (ако са налични)	Докоснете  и след това изберете език или докоснете Off (Изкл.) в списъка със субтитри.

Търсене на видео

Можете да търсите сред заглавията на филмите, телевизионните предавания и видео подкастите, които сте синхронизирали на iPhone.



Търсене на видео: Въведете текст в полето за търсене в горната част на списъка с видео.

Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Видео съдържанието е включено при търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.

Гледане на филми и телевизионни предавания, взети под наем

Можете да наемате филми от iTunes Store и да ги гледате на iPhone. Можете да изтеглите наетите филми и телевизионни предавания директно от iPhone или да ги прехвърлите на iPhone от iTunes на компютъра. (Наемането на филми и телевизионни предавания може да не е достъпно във всички страни и региони.)

Вижте „Купуване или наемане на видео“ на стр. 201.

За да започнете да гледате филм или телевизионно предаване, той трябва да е изтеглен напълно. Можете да спрете временно изтеглянето и да продължите покъсно.

Наетите филми и телевизионни предавания могат да се гледат определено време, а след като започнете да гледате филма, имате определен период от време, за да приключите неговото гледане. Близко до заглавието се представя оставащото време. Наетите елементи се изтриват автоматично след изтичане на периода. Преди да наемете филм или телевизионно предаване от iTunes Store, проверявайте за какъв период можете да го гледате.

Гледане на нает филм или телевизионно предаване: На iPhone изберете iPod > Videos (докоснете първо More (Още), ако не виждате Videos) и след това докоснете филма или телевизионното предаване.

На iPhone 3GS можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и вашия компютър. На iPhone 4 можете да прехвърляте наетите филми между iPhone и компютъра, само ако те са били наети от iTunes на вашия компютър. Филми, наети на iPhone 4, не могат да бъдат прехвърляни на компютър.

Прехвърляне на нает филм между iPhone и компютър:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства) и след това щракнете Movies (Филми).
- 3 Щракнете Move (Премести) точно до елемента, който искате да прехвърлите и след това щракнете Apply (Приложи).

Компютърът трябва да е свързан с Интернет.

Гледане на видео на телевизор

Можете да гледате iPod видео на вашия телевизор, като използвате:

- кабел Apple Component AV
- кабел Apple Composite AV
- кабел Apple Digital AV и кабел HDMI (iPhone 4)
- адаптер Apple VGA и кабел VGA

Адаптерът Digital AV поддържа видео във формат с висока дефиниция до 720p със звук.

Също така можете да стриймвате видео клипове безжично на вашия телевизор, като използвате AirPlay и Apple TV.

Забележка: Кабели, адаптери и съединители на Apple можете да закупите отделно. Посетете www.apple.com/ipodstore (не е достъпен във всички страни и региони) или проверете при близкия дистрибутор на Apple.

Свързване с помощта на AV кабел: Използвайте кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV или друг съвместим кабел, оторизиран за използване с iPhone. Също така можете да ползвате тези кабели с Apple Universal Dock, за да свържете iPhone с телевизор. Apple Universal Dock включва дистанционно управление, с което можете да управлявате възпроизвеждането на видеото от разстояние.

Свързване чрез адаптер Apple Digital AV (iPhone 4): Прикачете адаптера Digital AV към съединителя Dock на iPhone. Използвайте кабела HDMI, за да свържете HDMI порта на адаптера с вашия телевизор или приемник. За да продължава iPhone да се зарежда, докато гледате видео, използвайте кабела Apple Dock Connector към USB, за да свържете 30-пиновия порт на адаптера с компютъра или с USB захранващ адаптер, включен в контакт.

Свързване с VGA Adapter: Прикачете адаптера VGA към съединителя Dock на iPhone. Свържете адаптера VGA с кабела VGA и към съвместим телевизор, прожектор или дисплей VGA.

Стриймване на видео с помощта на AirPlay: Пуснете видео клипа, след което докоснете  и изберете устройство Apple TV от списъка. Ако  не се появява или не виждате търсеното устройство Apple TV в списъка с устройствата AirPlay, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone. За да се върнете на iPhone, докоснете  отново и изберете iPhone от списъка.

Конвертиране на видео за iPhone

На iPhone можете да добавяте не само закупен от iTunes Store видео материал, но и филми, създадени в iMovie на Mac компютър, както и видео, което сте изтеглили от Интернет и след това сте прибавили в iTunes.

Ако се опитвате да заредите видео от iTunes на iPhone и се появи съобщение, че видеото не може да се възпроизведе на iPhone, можете да го конвертирате.

Конвертиране на видео, за да се възпроизвежда на iPhone: Изберете видеото в библиотеката iTunes и изберете Advanced > Create iPod or iPhone Version (Допълнителни > Създай версия за iPod или iPhone). След това добавете конвертираното видео на iPhone.

Изтриване на видео от iPhone

Можете да изтриете видео от iPhone, за да освободите пространство.

Изтриване на видео: В списъка с видео прокарайте пръст наляво или надясно върху филм и след това докоснете Delete (Изтрий).

Когато изтриете видео (не от наетите филми или телевизионни предавания) от iPhone, то не се изтрива от вашата библиотека iTunes. Може да се появи отново на iPhone, ако все още видеото е включено в iTunes за синхронизиране.

Важно: Ако изтриете нает филм или телевизионно предаване от iPhone, той се изтрива окончателно и не може да се прехвърли обратно на компютъра.

Общ достъп у дома

С помощта на общия достъп у дома (iOS 4.3) можете да слушате музика, да гледате филми и телевизионни предавания на iPhone от iTunes библиотека на компютър Mac или PC.

Забележка: За да се използва тази функция, трябва да имате iTunes 10.2 или следваща версия, която може да изтеглите от www.apple.com/bg/itunes/download Допълнително съдържание като дигитални брошури и iTunes Extra не може да се споделя.

iPhone и вашият компютър трябва да са свързани към една и съща мрежа Wi-Fi. Програмата iTunes трябва да е отворена на компютъра с активна функция Home Sharing (Общ достъп у дома) и да сте влезнали с една и съща регистрация Apple, както и при функцията за общ достъп на iPhone.

Възпроизвеждане на музика и видео на iPhone от библиотека iTunes:

- 1 В iTunes на компютъра Mac или PC изберете Advanced > Turn On Home Sharing. Въведете вашия идентификатор Apple ID и парола, след което щракнете Create Home Share.
- 2 В Settings (Настройки) изберете iPod и след това в частта Home Sharing (Общ достъп у дома) въведете същия идентификатор Apple ID и парола, които сте използвали при активирането на функцията в iTunes.
- 3 В iPod докоснете More (Още) и след това докоснете Shared (Споделени) и изберете вашата библиотека iTunes.

Така в екраните с изпълнителите, песните, списъците с песни в iPod се показва съдържанието на вашата библиотека iTunes вместо записаното на iPhone.

Връщане към съдържанието на вашия iPhone: В iPod докоснете More (Още) и след това докоснете Shared (Споделени) и изберете iPhone в горната част на списъка.

Настройване на таймер за спящ режим


Можете да настроите iPhone да спре да възпроизвежда музика и видео след определено време.

Настройване на таймер за спящ режим: От Начален екран изберете Clock > Timer (Часовник > Таймер) и след това нагласете часа и минутите. За да включите таймера, докоснете When Timer Ends (В края на таймера), изберете Sleep iPod (Спящ режим на iPod), докоснете Set (Определи), след това докоснете Start (Старт). Когато изтече времето на таймера, iPhone спира възпроизвеждането на музика и видео, затваря всички останали отворени програми и се заключва.

Промяна на бутоните за преглед

Можете да замените бутоните в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Например, ако често слушате подкасти, можете да замените бутон Songs с бутон Podcasts.

Промяна на бутоните: Докоснете More (Още) и докоснете Edit (Редактирай). След това изтеглете бутон върху този, който искате да смените.

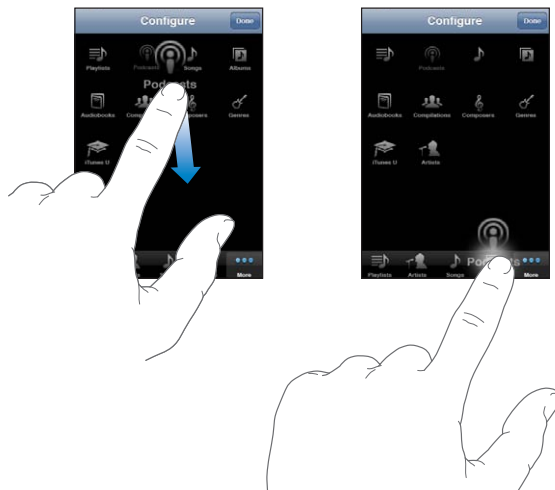

Можете да изтеглите бутоните в долната част на екрана наляво или надясно, за да промените последователността. Докоснете Done (Готово), когато приключите. Винаги можете да докоснете More (Още), ако искате да използвате бутоните, които сте заменили.



Изпращане и получаване на съобщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

С помощта на програмата Messages (Съобщения) можете да обменяте SMS съобщения с всеки, който има телефон с поддръжка на SMS. Освен това Messages (Съобщения) поддържа MMS, така че можете да изпращате снимки, видео клипове, информация за контакти и гласови съобщения на други устройства, които поддържат MMS. Можете да въведете няколко адреса, за да изпратите съобщение на няколко души.



Забележка: Поддръжката на SMS или MMS може да не е достъпна във всички страни и региони. Възможно е начисляването на допълнителни такси при използването на Messages (Съобщения). Обърнете се към мобилния оператор за повече информация.

Иконката Messages (Съобщения) на Начален екран показва общия брой непочетени съобщения, които сте получили.



Брой непочетени
съобщения


Можете да използвате Messages (Съобщения), когато сте в обхвата на клетъчната мрежа. Ако може да се осъществяват повиквания, това означава, че могат да се изпращат и съобщения. В зависимост от използвания тарифен план, може да се начисляват такси за съобщенията, които изпращате или получавате.

Изпращане на съобщение: Докоснете , след това въведете телефонен номер или име или докоснете  и изберете контакт от списъка с контакти. Докоснете текстовото поле над клавиатурата, въведете съобщение и докоснете Send (Изпрати).

Ако съобщението не може да бъде изпратено (например, ако сте извън обхвата на мобилната мрежа), предупредителен символ се появява върху иконката Messages в начален екран. Ако програмата Messages (Съобщения) е в папка, предупредителният символ се появява върху папката.



Предупредителен символ

Последователността от разменени съобщения се записва като диалог в списъка Messages (Съобщения). До диалозите, които съдържат непрочетени съобщения, има синя точка . Докоснете диалог в списъка, за да видите съобщенията или да добавите ново съобщение.




Текстови съобщения, които сте изпратили

Текстови съобщения, които сте получили

iPhone представя последните 50 разменени съобщения като диалог. За да видите предишни съобщения, се върнете към горната част на списъка и докоснете Load Earlier Messages (Зареди предишни съобщения).

С помощта на изпращането на съобщение до група (не е достъпно във всички страни и региони) можете да изпратите съобщение до няколко получатели.


Изпращане на съобщение към група хора: Докоснете  и след това добавете получателите. Ако ръчно въведете номер (вместо да го изберете от Контакти), докоснете Return, преди да въведете следващата позиция.

Забележка: Проверете дали е активна функцията за съобщения до група Group Messaging в Settings > Message (Настройки > Съобщения).

Отговорът на всеки от получателите се изпраща само до вас, а не и на останалите хора, до които сте изпратили съобщението.

Отговор или изпращане на съобщение на човек или група, на които сте изпращали съобщения преди това: Докоснете елемент в списъка Messages (Съобщения), след това напишете новото съобщение в диалога и докоснете Send (Изпрати).

Изпращане на съобщение към номер от списъка с предпочитани номера или наскоро проведени разговори:

- 1 В Начален екран докоснете Phone (Телефон), след това Favorites (Предпочитани) или Recents (Последни).
- 2 Докоснете  до дадено име или номер, след което докоснете Text Message (SMS).
- 3 Ако се появят няколко телефонни номера, докоснете този, на когото искате да изпратите съобщението.

Ако се поддържа MMS, програмата Messages (Съобщения) ви позволява да въведете тема в текстовите съобщения. Можете да включите или изключите тази функция в параметрите на програмата. Тя е активна по подразбиране.

Добавяне или изтриване на полето с тема: В Settings (Настройки) докоснете Messages (Съобщения) и след това докоснете Show Subject Field (Показвай полето с темата).

Забележка: Полето с темата и настройките за тази функция не се появяват, ако вашият мобилен оператор не поддържа MMS.

Включване и изключване броенето на символи: В Settings (Настройки) докоснете Messages (Съобщения) и след това докоснете превключвателя Character Count (Брояч на символи). При броенето на символи се включват всички символи - включително интервали, пунктуация и нови редове - и информацията се появява, докато пишете, когато съобщението е по-дълго от два реда. Можете да предпочитате да активирате тази функция, например, ако се начисляват такси от страна на мобилния оператор.

Забележка: Броячът на символи не се появява, когато въвеждате текст в полето за темата или прикачате снимка или видео.

Включване или изключване използването на MMS: В Settings (Настройки) докоснете Messages (Съобщения) и след това докоснете MMS Messaging (MMS). Например можете да изключите функцията за MMS съобщения, за да избегнете изпращането или получаването на прикрепени файлове, когато се начисляват допълнителни такси за това.

Забележка: Настройките за MMS не се появяват, ако вашият мобилен оператор не поддържа MMS.

Търсене в съобщения


Можете да търсите в съдържанието на съобщенията в списъка Messages (Съобщения).


Търсене в списъка със съобщения: Докоснете горната част на екрана, за да се покаже полето за търсене, след което го докоснете и въведете текста, който търсите.

Съобщенията са включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.


Обменяне на снимки и видео

Вътре от програмата Messages (Съобщения) можете да правите снимки и да записвате видео, които след това да включите в диалога с друго устройство, което поддържа MMS. В албума на камерата можете да запишете снимките и видео клиповете, които получавате, прикачени към съобщения.

Ако вашият мобилен оператор не поддържа MMS,  не се появява и не можете да изпращате снимки и видео.

Изпращане на снимка или видео: Докоснете . След това докоснете Take Photo or Video (Направи снимка или видео) или Choose Existing (Избери от съществуващи) и тогава изберете елемент от фото албум и докоснете Choose (Избери).


Максималният размер на файловете, които може да се прикрепват, се определя от вашия мобилен оператор. Ако е необходимо, iPhone може да компресира снимката или видеото. За да научите повече как да правите снимки и да записвате видео, вижте глава 12, „Camera (Камера),“ на стр. 149.

Записване на прикачена снимка или видео към албума на камерата: Докоснете снимката или видеото в диалога, докоснете  и след това докоснете Save Image (Запиши изображение) или Save Video (Запиши видео).

Копиране на снимка или видео: Докоснете и задръжте прикачения файл и след това докоснете Copy (Копирай). Можете да вмъкнете снимката или видеото в съобщение на електронна поща или MMS.

Изпращане на аудио бележки

Можете да изпращате прикрепени към съобщение аудио бележки към друго устройство, което поддържа MMS.

Изпращане на аудио бележка: В програмата Voice Memos (Аудио бележки) докоснете  и след това докоснете бележката, която искате да изпратите. После докоснете Share (Сподели) и след това MMS. Въведете адреса на съобщението и докоснете Send (Изпрати).


Редактиране на диалози


Ако искате да запазите само част от диалога, можете да изтриете само частите, които не са ви необходими. Освен това можете да изтриете и цели диалози от списъка Messages (Съобщения).

Редактиране на диалог: Докоснете Edit (Редактирай). Докоснете кръгчетата в лявата страна, за да изберете части от диалога, които искате да се изтрият и след това докоснете Delete (Изтрий). Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Изтриване на целия текст и всички файлове, без да се изтрива самият диалог: Докоснете Edit (Редактирай) и след това Clear All (Изчисти всичко). Докоснете Clear Conversation (Изчисти диалог), за да потвърдите.

Препращане на диалог: Изберете диалог и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете кръгчетата в лявата страна, за да изберете кои части от диалога искате да включите, след това докоснете Forward (Препрати), въведете един или повече получатели и докоснете Send (Изпрати).

Изтриване на диалог: Докоснете Edit (Редактирай) и след това докоснете  до някой от диалозите и докоснете Delete (Изтрий). Освен това можете да прокарате пръст наляво или надясно през диалога и да докоснете Delete (Изтрий).

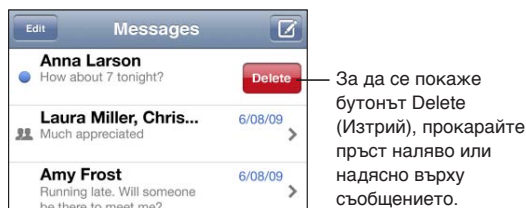

Използване на информация за контакти и връзки

Повикване, FaceTime или изпращане на писмо на получател на текстово съобщение: Докоснете съобщение в списъка с текстови съобщения и се придвижете до горната част на диалога. (За да преминете бързо в горната част на екрана, докоснете лентата за състоянието.)

- За да осъществите повикване, докоснете Call (Позвъни).
- За да осъществите повикване с помощта на FaceTime, докоснете Call (Позвъни).
- За да изпратите електронна поща, докоснете Contact Info (Информация за контакт), след това докоснете адреса за електронна поща.

Отваряне на връзка в съобщение: Докоснете връзката.

С помощта на връзка може да се отвори web страница в Safari, да се осъществи повикване във Phone (Телефон), да се отвори предварително адресирано съобщение в Mail или да се представи местоположение в Maps (Карти). За да се върнете към текстовите съобщения, натиснете бутон Начало и докоснете Messages (Съобщения).

Добавяне към списъка с контакти на получател на текстово съобщение:

Докоснете име или телефонен номер в списъка със съобщения, след това докоснете Add to Contacts (Добави към контакти).

Изпращане на информация за контакти: В Contacts (Контакти) докоснете контакта, чиято информация искате да изпратите. Докоснете Share Contact (Сподели контакт) в долната част на екрана и след това докоснете MMS. Въведете адреса на съобщението и докоснете Send (Изпрати).

Записване на получена информация за контакти: Докоснете елемента в диалога, който съдържа контакта и след това докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).

Настройка на преглед и предупредителни сигнали

По подразбиране iPhone представя за преглед новите съобщения, когато iPhone е заключен или ако използвате друга програма. В Settings (Настройки) можете да включите или изключите този предварителен преглед. Освен това можете да активирате възпроизвеждането на предупредителни сигнали при SMS съобщения.

Включване или изключване на преглед: В Settings (Настройки) изберете Messages (Съобщения) и докоснете Show Preview (Показвай преглед).

Представяне на предупреждения за няколко съобщения (iOS 4.3): В Settings (Настройки) изберете Messages (Съобщения), след това докоснете Play Alert Tone (Възпроизвеждане на предупредителен сигнал) и определете колко пъти да се възпроизвежда предупреждението, ако не отговорите.

Определяне дали да има сигнал при получаване на текстово съобщение или представяне на преглед: В Settings (Настройки) изберете Sounds (Звук) и след това докоснете New Text Message (Ново текстово съобщение). Докоснете предпочитания от вас предупредителен сигнал или None (Няма), ако не искате да има звуково предупреждение.

Важно: Ако превключвателят със/без звук е в положение без звук, няма да се чува сигнал за текстово съобщение.



Информация за Calendar (Календар)

Програмата Calendar (Календар) осигурява достъп до календари и събития. Можете да разглеждате индивидуални календари или няколко календара наведнъж. Можете да разглеждате събитията по ден, по месец или в списък. Можете да търсите сред заглавията, поканените хора и местоположенията на събитията в календарите. Ако сте въвели рождени дни на вашите контакти, можете да ги видите в Calendar.

Можете да синхронизирате iPhone с календарите на вашия компютър и с услуги като MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! и Google. Освен това можете да създавате, редактирате или отменят ангажименти в iPhone и след това да ги синхронизирате обратно с компютъра или с регистрацията в календара. Ако имате регистрация в MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! или CalDAV, календарите могат да се синхронизират безжично, без да свързвате iPhone с вашия компютър. Публикуваните общи календари MobileMe, към които сте се присъединили от вашия компютър, също се синхронизират с iPhone.

Можете да се абонирате за календари, разрешени само за четене iCalendar (.ics) или да импортирате файлове .ics от електронната поща. Можете да получавате и отговаряте на покани от другите, както и да каните хора на ваши събития, ако имате регистрация Microsoft Exchange с активирана функция за календари или регистрация CalDAV.

Синхронизиране на календари

Можете да синхронизирате програмата Calendar по следните начини:

- Когато свържете iPhone с компютъра, в iTunes можете да използвате панела Info (Информация) за iPhone, за да синхронизирате с iCal или Microsoft Entourage на Mac компютър и Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на PC компютър. Вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62.
- В Settings (Настройки) на iPhone активирайте функцията за календари в регистрациите MobileMe, Microsoft Exchange, Google или Yahoo!, за да синхронизирате информацията в календара безжично. Освен това можете да настроите регистрацията CalDAV, ако се поддържа от вашата компания или организация. Вижте „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28.

Разглеждане на календарите

Можете да разглеждате отделен календар, избрани календари или няколко календара наведнъж.


Изберете календарите, които искате да видите: Докоснете Calendars, след това изберете календарите, които искате да видите. За бързо избиране или скриване на всички календари, докоснете Show All Calendars (Покажи всички календари) или Hide All Calendars (Скрий всички календари). За да видите рождените дни на контактите си, докоснете Birthdays (Рождени дни) най-долу на екрана. Докоснете Done (Готово), за да видите избраните календари.

Събитията за всички избрани календари се появяват в отделен календар на iPhone. Можете да разглеждате събитията в календара в списък по ден или по месец.

Превключване на вида преглед: Докоснете List (Списък), Day (Ден) или Month (Месец).

- *Преглед по списък:* Всички ангажименти и събития се появяват във вид на списък, по който можете да се придвижвате нагоре и надолу.
- *Преглед по ден:* Можете да се движите нагоре или надолу, за да видите събитията в рамките на един ден. Докоснете ◀ или ▶, за да видите събитията от предишния или следващия ден.

- *Преглед по месец:* Докоснете ден, за да видите събитията в него. Докоснете ◀ или ▶, за да видите предишния или следващия месец.

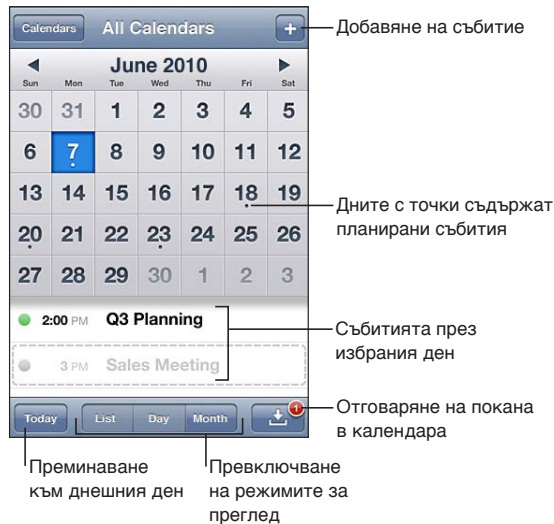

Представяне на подробности за събитие: Докоснете събитието.


Настройване iPhone да коригира часовете на събитията за избрана часова зона:

- 1 В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари).
- 2 Под Calendars (Календари) докоснете Time Zone Support (Поддръжка на часовата зона), след което активирайте опцията.
- 3 Докоснете Time Zone (Часова зона) и потърсете голям град в желаната часова зона.

Когато е активна поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на избрания град. Когато е изключена поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на текущото местоположение, както е определена от мрежовото време.

Търсене в календари

Можете да търсите сред заглавията, поканените хора и местоположенията на събитията в календарите. Програмата Calendar (Календар) търси само сред събитията в календарите, които преглеждате в момента.

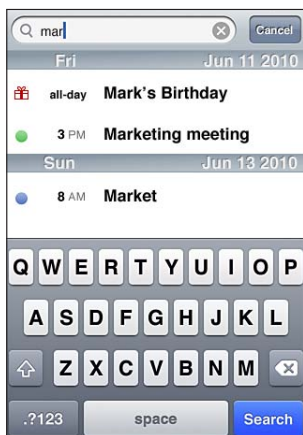

Търсене на събития: Въведете текст в полето за търсене в прегледа по списък. Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Събитията в календарите са включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.

Добавяне и обновяване на събития в iPhone

Събитията могат да се създават и редактират директно в календара на iPhone.

Можете да каните други хора на събития и срещи, създадени от вас, ако имате регистрация Microsoft Exchange с активирана функция за календари или имате поддържана регистрация CalDAV.

Добавяне на събитие: Докоснете **+** и въведете информация за събитието, след това докоснете Done (Готово).

Можете да въведете следните данни:

- Заглавие
- Местоположение
- Начален и краен час (или да включите опцията All-day (Цял ден), ако събитието е целодневно)
- Вид повторение - няма повторение, ежедневно, ежеседмично, всеки две седмици, всеки месец, всяка година

- Поканени (ако се поддържа от сървъра на календара)
- Предварително предупреждение - от пет минути до два дни преди събитието
Ако е настроено предварително предупреждение, се появява опция за настройване на второ предупреждение. Когато се задейства предупреждението, iPhone представя съобщение. Можете да настроите iPhone да възпроизвежда звук (вижте „Предупредителни сигнали“ на стр. 138).

Важно: Някои доставчици не поддържат услугата за точен час по мрежата навсякъде. Ако пътувате, iPhone е възможно да не ви предупреди в правилното местно време. Информация как да сверите ръчно часа, вижте в „Date and Time (Дата и час)“ на стр. 234.

- Calendar (Календар)
Можете да промените стандартния календар, като използвате настройките за Default Calendar (Стандартен Календар) Вижте „Calendars (Календари)“ на стр. 243.
- Notes (Бележки)


Не можете да създадете събитие в календар, разрешен само за четене.


Можете да създавате събития и с докосване на ден, дата или час в съобщение в Mail. Вижте „Използване на връзки и разпознати данни“ на стр. 91.

Обновяване на програма: Докоснете Edit (Редактирай) и променете информацията за събитието. Докоснете Done (Готово), когато приключите.


Изтриване на събитие: Докоснете събитието, след това Edit (Редактирай), придвижете се надолу и докоснете Delete Event (Изтрий събитие).

Отговаряне на покана за среща

Ако е настроена регистрацията Microsoft Exchange или MobileMe с активирана функция за календари или е настроена поддържана регистрацията CalDAV, можете да получавате и да отговаряте на покани за срещи от хора във вашата организация. Когато получите покана, срещата се появява във вашия календар оградена с пунктирна линия.  се появява в долния десен ъгъл на екрана, като показва общия брой на получените нови покани. Броят на новите покани освен това се появява в иконката на програмата Calendar (Календар) в Начален екран.

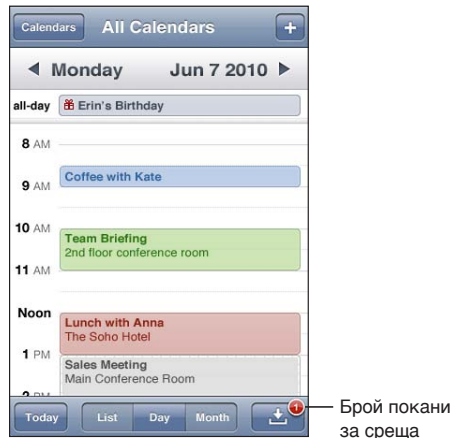

Отговаряне на покана в Calendar (Календар):

- 1 Докоснете поканата за среща в календара или докоснете , за да се представи екранът със събитията и тогава докоснете поканата.



- Докоснете Invitation from (Покана от), за да получите информация за организатора на срещата. Докоснете адреса на електронната поща, за да изпратите съобщение на организатора. Ако организаторът е в списъка с вашите контакти, можете също така с докосване да позвъните или да изпратите текстово съобщение.
- Докоснете Invitees (Поканени), за да видите кой друг е поканен на срещата. Докоснете име, за да видите информация за контакт с този участник. Докоснете адреса на електронната поща, за да изпратите съобщение. Ако участникът е в списъка с вашите контакти, можете също така с докосване да позвъните или да изпратите текстово съобщение.
- Докоснете Alert (Предупреждение), за да настроите iPhone да издава предупредителен сигнал преди срещата.
- Докоснете Add Comments (Добави коментар), за да добавите коментар в изпратения по електронна поща отговор на организатора на срещата. Вашите коментари ще се появят освен това и в информационния екран за срещата.

Забележки може да се добавят само от организатора на срещата.


2 Докоснете Accept (Приеми), Maybe (Може би) или Decline (Откажи).

Когато приемете, приемете условно или откажете поканата, организаторът получава съобщение с вашия отговор и коментарите, които сте добавили.

Ако приемете или приемете условно срещата, по-късно може да промените отговора си. Докоснете Add Comments (Добави коментар), ако искате да промените коментара си.

Изпращането на покани за срещи става също и чрез електронна поща, като имате възможност да отворите екрана с информация за срещата от Mail.

Отваряне на покана за среща в електронна поща: Докоснете поканата.



Абониране за календари

Можете да се абонирате за календари, които използват формат iCalendar (.ics).

Много услуги, базирани на календари, поддържат създаване на абонаменти, включително Yahoo!, Google и програмата iCal за Mac OS X.

Календарите с абонамент са разрешени само за четене. Можете да разглеждате събитията от календарите, за които сте се абонарали от iPhone, но не можете да ги редактирате или да създавате нови събития.

Създаване на абонамент за календар:

- 1 В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и докоснете Add Account (Добави регистрация).
- 2 Изберете Other (Други), след това изберете Add Subscribed Calendar (Добави абонамент за календар)
- 3 Въведете информацията за вашата регистрация и след това докоснете Next (Следващ), за да потвърдите регистрацията.
- 4 Докоснете Save (Запиши).

Освен това можете да се абонирате за календар iCal (или друг календар .ics), който е публикуван в web, като докоснете връзката към календара, получена с електронна поща или SMS на iPhone.

Импортиране на файлове на календари от Mail.

Можете да добавите събития към календар, като импортирате файл на календар от съобщение на електронна поща. Може да се импортира всеки стандартен файл на календар .ics.

Импортиране на събития от файл на календар: Отворете съобщението в Mail и докоснете файла на календара. Когато се появи списъкът със събития, докоснете Add All (Добави всички), изберете към кой календар искате да се добавят събитията и докоснете Done (Готово).

Предупредителни сигнали

Настройка на предупредителни сигнали за събития: В Settings (Настройки) изберете Sounds (Звук) и след това включете опцията Calendar Alerts (Сигнали за събития). Ако опцията Calendar Alerts (Сигнали за събития) е изключена при приближаване на дадено събитие, iPhone представя съобщение, но не издава никакъв звук.

Важно: Ако превключвателят със/без звук е в положение без звук, няма да се чува предупредителен сигнал за събитие.

Предупредителни сигнали за покани: В Settings (Настройки) изберете Mail, Contacts, Calendar (Mail, контакти, календар). В частта Calendars (Календари) включете опцията New Invitation Alert (Сигнал за нова покана).



Информация за Photos (Снимки)

iPhone дава възможност да носите вашите снимки и видео клипове със себе си, за да можете да ги споделяте със семейството, приятелите и сътрудниците си. Можете да разглеждате снимки и видео на iPhone или да използвате AirPlay и Apple TV, за да разглеждате снимки и видео (iOS 4.3) на телевизора. Можете да синхронизирате снимки и видео от компютъра, да преглеждате снимки и видео, направени с iPhone, да използвате снимките за фон и да ги добавите към контакти, за да се представят при входящи повиквания. Освен това можете да изпращате снимки и видео с електронна поща или с MMS съобщения, да качвате снимки и видео в галерии MobileMe, да отпечатвате снимки.

Забележка: MMS е достъпно, само ако се поддържа от мобилния оператор. Възможно е начисляването на допълнителни такси.

Синхронизиране на снимки и видео с компютъра

iTunes може да синхронизира вашите снимки и видео със следните програми:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 или следваща версия (за синхронизирането на видео е необходимо iPhoto 6.0.6 или следваща версия) или Aperture (само за снимки)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 или следваща версия (само за снимки)

Освен това може да се синхронизират снимки и видео от произволна папка на компютъра, която съдържа изображения. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 61.

iPhone поддържа видео форматите H.264 и MPEG-4 с аудио AAC. Ако възникне проблем при синхронизиране на видео с iPhone, можете да използвате iTunes, за да създадете версия на видеото за iPhone.

Създаване на версия на видео за iPhone:

- 1 Копирайте видеото във вашата библиотека iTunes.
- 2 В iTunes изберете списъка с филми в библиотеката и след това изберете видеото, което искате да синхронизирате.
- 3 Изберете Advanced > Create iPod or iPhone Version (Допълнителни > Създай версия за iPod или iPhone).


Повече информация можете да намерите на адрес support.apple.com/kb/HT1211.

Преглеждане на снимки и видео

Снимките и видео клиповете, направени с iPhone, синхронизирани от вашия компютър или записани от съобщение на електронната поща или MMS, могат да бъдат разгледани във Photos (Снимки). Ако синхронизирате с iPhoto 8.0 (част от iLife '09) или следваща версия, ще можете да преглеждате снимки и видео по събития и лица. Също така можете да виждате местата, където са направени снимките и видео клиповете, ако е отбелязана информация за местоположението.


Преглеждане на снимки и видео:

- 1 В програмата Photos (Снимки) докоснете албум. Докоснете бутоните в долната част на екрана, за да прегледате снимките и видео клиповете по албуми, събития, лица или места, ако е достъпно.

Снимките са подредени според датата на създаване. Ако докоснете Places (Места), се показва карта, на която е показано всяко местоположение, от което има снимки. Докоснете маркер и след това докоснете , за да видите снимките и видео клиповете от това местоположение.

- 2 Докоснете умаленото изображение, за да видите снимката или видеото на цял екран.

Показване и скриване на бутоните за управление: Когато снимката или видеото са представени на цял екран, докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление. Докоснете отново, за да се скрият бутоните.

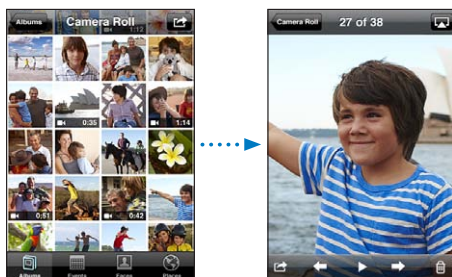

Възпроизвеждане на видео: Докоснете  в средата на екрана.

За да пуснете отново видеото, докоснете ► в долната част на екрана. Ако не виждате ►, докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.

Разглеждане на снимка или видео в хоризонтална ориентация: Завъртете настрани iPhone. Снимката или видеото сменя посоката си автоматично. Ако е заснета в широкоекранен формат, се разширява, за да се изобрази на цял екран.



Увеличаване на част от снимка: Докоснете двукратно мястото, което искате да се увеличи. Докоснете двукратно отново, за да се намали. Можете също така да докоснете с два пръста и да ги раздалечите или съберете, за да увеличите или намалите мащаба.



Преглед на видео при запълване на екрана или вместване в екрана: Докоснете двукратно екрана и видеото ще запълни екрана. Отново докоснете двукратно и видеото ще се вмести в екрана.

Представяне на различни части от снимката: Изтеглете снимката.


Преглед на предишната или следващата снимка или видео: Прокарайте пръст наляво или надясно. Освен това можете да докоснете екрана, за да се покажат бутоните за управление, след което да докоснете ➡ или ⬅.



Изтриване на снимки и видео

Можете да изтривате снимки и видео от албума на камерата на iPhone.

Изтриване на снимки и видео:

- 1 Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.
- 2 Докоснете, за да изберете снимките и видео клиповете, които искате да изтриете. Бутонът Delete (Изтрий) показва броя на елементите, които сте избрали.
- 3 Докоснете Delete (Изтрий).

Слайдшоу

Можете да разглеждате албум със снимки под формата на слайдшоу, към което е добавена музика за фон и преходи (iOS 4.3).

Преглеждане на слайдшоу (iOS 4.3):

- 1 Докоснете албум, за да го отворите, след това докоснете снимка и докоснете ►.
- 2 Изберете опции за слайдшоуто.
 - *За да промените преходите*, докоснете Transitions (Преходи) и изберете. Достъпните преходи се определят от това как преглеждате слайдшоуто. Ако сте свързани с Apple TV, изберете от достъпните теми. Ако iPhone е свързан към телевизор или прожектор с кабел AV, изберете преход Dissolve (Преливане). За да научите повече, вижте „Разглеждане на снимки, видео клипове и слайдшоу на телевизор“ отдолу.
 - *За да се възпроизвежда музика, докато гледате слайдшоу*, включете Play Music (Възпроизвеждане на музика), след това докоснете Music (Музика) и изберете песен.

3 Докоснете Start Slideshow (Започни слайдшоу).

Преглеждане на слайдшоу (iOS 4.2): Докоснете албум, след това докоснете снимка и докоснете ►.

Видео клиповете се възпроизвеждат автоматично, когато се появят по време на слайдшоу.

Спиране на слайдшоу: Докоснете екрана.

Настройване на слайдшоу: В Settings (Настройки), изберете Photos (Снимки) и настройте следните опции:

- *За да определите колко време да се представя всеки кадър*, докоснете Play Each Slide For (Представи всеки кадър за) и изберете време.
- *За да определите какъв ефект да се използва при преминаването от кадър в кадър (iOS 4.2)*, докоснете Transition (Преход) и изберете вида му.
- *За да определите дали слайдшоуто да се повтаря*, включете или изключете опцията Repeat (Повтори).
- *За да определите дали снимките и видео клиповете да се представят в случаен ред*, включете или изключете опцията Shuffle (Размесвай).

Възпроизвеждане на музика по време на слайдшоу (iOS 4.2): В iPod пуснете песен, след това изберете Photos (Снимки) от Начален екран и стартирайте слайдшоу.

Разглеждане на снимки, видео клипове и слайдшоу на телевизор

Можете да използвате програмата Photos, за да преглеждате снимки, слайдшоу и видео клипове (iOS 4.3) на вашия телевизор, като използвате някой от следните кабели:

- кабел Apple Component AV
- кабел Apple Composite AV
- адаптер Apple Digital AV и кабел HDMI (iPhone 4)
- адаптер Apple VGA и кабел VGA

Адаптерът Digital AV поддържа видео във формат с висока дефиниция до 720p със звук.

Също така можете безжично да стриймвате снимки, слайдшоу и видео клипове (iOS 4.3) на вашия телевизор, като използвате AirPlay и Apple TV.

Забележка: Кабели, адаптери и съединители на Apple можете да закупите отделно. Посетете www.apple.com/ipodstore (не е достъпен във всички страни и региони) или проверете при близкия дистрибутор на Apple.

Свързване с помощта на AV кабел: Използвайте кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV или друг съвместим кабел, оторизиран за използване с iPhone. Също така можете да ползвате тези кабели с Apple Universal Dock, за да свържете iPhone с телевизор или друг приемник, който поддържа AV. Apple Universal Dock включва дистанционно управление, с което можете да управлявате възпроизвеждането на видеото от разстояние.

Свързване с адаптер VGA: Прикачете адаптера VGA към съединителя Dock на iPhone. Свържете адаптера VGA с кабела VGA и към съвместим телевизор, прожектор или дисплей VGA.

Свързване чрез адаптер Apple Digital AV (iPhone 4): Прикачете адаптера Digital AV към съединителя Dock на iPhone. Използвайте кабела HDMI, за да свържете HDMI порта на адаптера с вашия телевизор или приемник. За да продължава iPhone да се зарежда, докато гледате видео, използвайте кабел Dock Connector към USB, за да свържете 30-пиновия порт на адаптера с компютъра или с USB захранващ адаптер, включен в контакт.



Стриймване на съдържание с помощта на AirPlay и Apple TV: Представете снимка или пуснете слайдшоу или видео (iOS 4.3), след което докоснете  и изберете устройство Apple TV от списъка. Ако  не се появява или не виждате търсеното устройство Apple TV в списъка с устройства AirPlay, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone. За да се върнете към представяне на iPhone, докоснете  отново и изберете iPhone от списъка.


Обменяне на снимки и видео


Можете да изпращате снимки и видео с електронна поща и MMS съобщения, да добавяте снимки и видео към галерии MobileMe, да публикувате видео в YouTube. Освен това можете да копирате и вмъквате снимки и видео, да записвате снимки и видео от съобщения на електронна поща, както и да записвате изображения от web страници в програмата Photos (Снимки).

Изпращане на снимка или видео със съобщения на електронна поща или MMS

Изпращане на снимка или видео с електронна поща:

- 1 Изберете снимка или видео и докоснете . Ако не виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.
- 2 Докоснете Email Photo/Video (Изпращане с електронна поща на снимка/видео). Снимката или видеото се появява в нов прозорец на съобщение в пощата.
- 3 Напишете съобщението и след това докоснете Send (Изпрати).
- 4 Ако изпращате снимка, може да се появи диалог дали искате да намалите размера на съобщението, като се намали изображението. Докоснете размера, който искате да използвате.

Изпращане на множество снимки или видео клипове едновременно: Докато преглеждате умалени изображения в албум, докоснете , след което с докосване изберете снимките или видео клиповете, които искате да изпратите. Докоснете Share (Сподели) и след това докоснете Email (Електронна поща).

Изпращане на снимка или видео с MMS: Изберете снимка или видео и докоснете , след което докоснете MMS.


Максималният размер на файловете, които може да се прикрепват, се определя от вашия мобилен оператор. Ако е необходимо, iPhone може да компресира снимката или видеото. За да научите повече как да правите снимки и да записвате видео, вижте глава 12, „Camera (Камера),“ на стр. 149.

Копиране и вмъкване на снимки и видео

Можете да копирате снимка или видео от програмата Photos (Снимки) и да вмъкнете копираното в писмо или MMS. Някои програми на други фирми е възможно също да поддържат копиране и вмъкване на снимки или видео.

Копиране на снимка или видео: Задръжте пръст върху екрана, докато се появи бутонът Сору (Копирай) и след това докоснете Сору (Копирай).

Копиране на множество снимки или видео:

- 1 Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.
- 2 С докосване изберете снимките и видео клиповете, които искате да копирате. Бутонът Сору (Копирай) показва броя на елементите, които сте избрали.
- 3 Докоснете Сору (Копирай).

Вмъкване на снимка или видео: Докоснете мястото, където искате да поставите снимката или видеото, за да се появи курсорът. След това докоснете курсора и докоснете Paste (Вмъкни).


Добавяне на снимка или видео към галерия MobileMe


Ако имате регистрация MobileMe, можете да добавяте снимки и видео директно от iPhone към галерия MobileMe. Можете също така да добавяте снимки и видео към чужда галерия MobileMe, ако за нея е разрешено получаването на елементи от електронна поща.

За да можете да добавяте снимки или видео към галерия във вашата регистрация MobileMe, трябва да направите следното:


- Да настроите MobileMe регистрация в iPhone
- Да публикувате галерия в MobileMe и да позволите качване на снимки от електронна поща или iPhone

Повече информация за създаване на галерия и добавяне на снимки и видео към нея потърсете в MobileMe Help (Помощ за MobileMe).

Добавяне на снимка или видео към вашата галерия: Изберете снимка или видео, докоснете  и след това докоснете Send to MobileMe (Изпрати към MobileMe). Ако желаете, въведете име и описание, след това изберете албума, в който да добавите снимката или видеото и докоснете Publish (Публикувай).

Ако не виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.


iPhone съобщава, когато снимката или видеото са публикувани и ви дава възможност да ги прегледате в MobileMe или да изпратите връзка към тях с електронна поща.

Добавяне на снимка или видео към чужда галерия: Изберете снимка или видео и изберете , след което докоснете Email Photo/Video (Изпрати с електронна поща снимка/видео). Въведете електронния адрес на албума и след това щракнете Send (Изпрати).

Публикуване на видео в YouTube

Ако имате регистрация YouTube, можете да публикувате видео директно от iPhone в YouTube. Някои видео клипове е възможно да не могат да се прехвърлят в зависимост от дължината на клипа и други фактори.

Публикуване на видео в YouTube:


- 1 Докато преглеждате видео, докоснете  и след това докоснете Send to YouTube (Изпрати в YouTube).
- 2 Влезте в регистрацията си в YouTube.
- 3 Въведете информацията за това, което публикувате - заглавие, описание и етикети.
- 4 Докоснете Category (Категория) и след това изберете категория.
- 5 Докоснете Publish (Публикувай).


Записване на снимки и видео от съобщения на електронна поща, MMS и Web страници

Запазване на снимка от съобщение на електронна поща в албума на камерата: Докоснете снимката и след това докоснете Save Image (Запиши изображение). Ако снимката все още не е изтеглена, най-напред докоснете съобщението за изтегляне.

Запазване на видео от съобщение на електронна поща в албума на камерата: Докоснете и задръжте прикачения файл и след това докоснете Save Video (Запиши видео). Ако видеото все още не е изтеглено, най-напред докоснете съобщението за изтегляне.

Записване на снимка от web страница в албума на камерата: Докоснете и задръжте снимката и след това докоснете Save Image (Запиши изображение).


Запазване на снимка или видео от MMS съобщение в албума на камерата: Докоснете изображението в диалога, докоснете  и след това докоснете Save Image (Запиши изображение) или Save Video (Запиши видео).


Ако не виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.

Можете да изтеглите снимките и видео клиповете от албума на камерата до използваната от вас фото-програма на компютъра, като свържете iPhone с компютъра.

Отпечатване на снимки

Можете да използвате AirPrint, за да отпечатвате снимки от iPhone.

Отпечатване на снимка: Докоснете  и след това докоснете Print (Отпечатай). Докоснете Select Printer (Избери принтер), за да изберете принтер, настройте броя копия, след което докоснете Print (Отпечатай).


Отпечатване на няколко снимки: Докато разглеждате албум със снимки, докоснете . Изберете снимките, които искате да отпечатате и след това докоснете Print (Отпечатай). Докоснете Select Printer (Избери принтер), за да изберете принтер, настройте броя копия, след което докоснете Print (Отпечатай).

За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 46.

Добавяне на снимка към контакт

Можете да добавите снимка към контакт. Когато се приеме входящо повикване от този контакт, iPhone представя снимката.

Добавяне на снимка към контакт:


- 1 Изберете Camera (Камера) от Начален екран и снимайте някого. Освен това можете да изберете съществуваща вече снимка на iPhone. След това докоснете .
- 2 Докоснете Assign to Contact (Добави към контакт) и изберете контакт.
- 3 Позиционирайте и кадрирайте снимката, за да изглежда по желанието от вас начин. Изтеглетe снимката, за да определите коя част да се вижда или докоснете снимката с два пръста и ги раздалечете или съберете, за да я увеличите или намалите.
- 4 Докоснете Set Photo (Постави снимка).

Можете също така да добавите снимка към контакт в Contacts (Контакти), като докоснете първо Edit (Редактирай) и след това Add Photo (Добави снимка).

Wallpaper (Фон)

Можете да изберете снимка за фон на Заключения екран или за Началния екран.

Избиране на снимка за фон:

- 1 Изберете снимка и докоснете , след това докоснете Use as Wallpaper (Използвай като фон).
- 2 Изтеглете снимката, за да я позиционирате или докоснете с два пръста и ги раздалечете или съберете, за да промените мащаба, така че да изглежда по желания от вас начин.
- 3 Докоснете Set (Определи) и след това изберете дали искате да използвате снимката за фон на заключен екран, Начален екран или и за двата.

Можете също така да изберете някоя от картинките, записани в iPhone, като докоснете Settings > Wallpaper (Настройки > Фон) от Начален екран. Вижте „Добавяне на фон“ на стр. 39.



Информация за Camera (Камера)

С iPhone имате на разположение чудесна фото и видео камера, където и да сте. iPhone 4 има основна камера, която прави снимки и записва HD видео, разполага с LED светкавица за снимките и видеото, както и предна камера, с която да провеждате видео разговори FaceTime, както и да се снимате или записвате на видео.


Основната камера е на задния панел на iPhone. Използвайте екрана, за да управлявате камерата и за да виждате снимката или видеото, което снимате. С помощта на функцията Tap-to-focus (Докосни за фокус) с едно докосване, където и да е по екрана, можете да фокусирате определена област от кадъра и освен това автоматично да настроите експонирането.. Функцията за макро автофокус (около 10 см) и 5x дигитално приближение ви позволяват да правите изключителни снимки отблизо.

Ако услугите за местоположение са активни, снимките и видео клиповете съдържат данни за местоположението - включително текущите географски координати, осигурени от GPS, Wi-Fi или от мобилната мрежа. Можете да използвате информацията за местоположението с някои програми и web сайтове за обмен на снимки, за да проследите и отбележите къде са заснети снимките. Например програмата Photos подрежда снимките по местоположение.

Забележка: Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Camera (Камера), може да се появи напомняне да ги активирате. Ако не искате данни за местоположението да се включват в направените снимки и видео клипове, можете да използвате камерата, но с изключени услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 229.

Снимане и записване на видео

Снимането и записването на видео с iPhone е толкова лесно, колкото да насочите устройството и да докоснете.

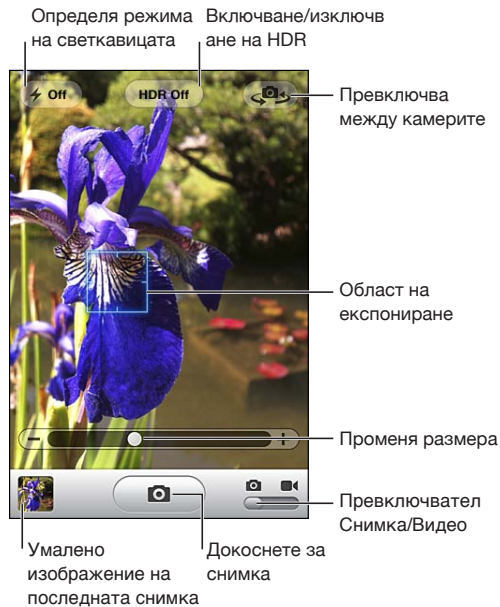

Снимане: Насочете iPhone и докоснете .

Проверете дали превключвателят Снимка/Видео е в положение .

iPhone възпроизвежда сигнал, когато направите снимка или започнете да снимате видео. Можете да използвате бутоните за силата на звука от страни на iPhone, за да настроите силата на този сигнал. Няма да чуете сигнал, ако сте изключили звука с помощта на превключвателя със/без звук. Вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 225.

Забележка: В някои региони звуковите ефекти на програмата Camera (Камера) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на превключвателя със/без звук.


На iPhone 4 можете да включите HDR, за да правите HDR (high dynamic range) снимки. HDR съчетава най-добрите части от три отделни експонации в една снимка. За да се постигнат най-добри резултати, iPhone и обектът трябва да са неподвижни.




Включване и изключване на функцията HDR: Докоснете бутона HDR в горната част на екрана. Бутонът показва дали HDR е включен или изключен. (HDR е изключен по подразбиране.)

Забележка: Когато HDR е включен, светкавицата е изключена.

С HDR можете да запазите в албума на камерата и двете версии на снимката - нормално експонираната и HDR версията или само HDR версията. По подразбиране и двете се запазват.

Избирание дали да запазите и двете версии на снимката - нормално експонираната и HDR версията: В Settings (Настройките) изберете Photos (Снимки) и след това включете или изключете Keep Normal Photo (Запази нормалната снимка). Ако настройката е изключена, ще се запази само HDR версията на снимката.

Ако запазите и двете версии,  HDR се появява в горния ляв ъгъл на HDR снимката, когато разглеждате снимки в албума на камерата (когато се виждат контролите).

Снимане на видео: Плъзнете превключвателя Снимка/Видео на  и след това докоснете , за да започнете да записвате. Бутонът за запис примигва, докато камерата записва. Докоснете отново , за да спрете записа. Също така можете да натиснете средния бутон на слушалките iPhone, за да започнете или спрете записването.


Правоъгълник на екрана показва областта, където камерата фокусира и настройва експонирането.

Докоснете екрана, за да се покажат бутоните за управление на камерата.

Промяна на областта, използвана за фокусиране и настройване на експонирането: Докоснете където и да е, за да фокусира камерата и да се настрои експонирането за избраната област.



Увеличаване или намаляване: Докоснете екрана, след което използвайте плъзгача най-отдолу на екрана, за да увеличавате или намалявате (само за основната камера в режим камера).

Настройване на режима на LED светкавицата: Докоснете бутона за светкавицата в горния ляв ъгъл на екрана, след което докоснете Off (Изключена), Auto (Автоматична) или On (Включена).

Превключване между основната и предната камера: Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.

Преглеждане на снимка или видео клип, които сте записали току що: Докоснете умаленото изображение на последната снимка или видео в долния ляв ъгъл на екрана.

Използвайте стрелките наляво и надясно най-отдолу на екрана, за да прегледате другите снимки и видео клипове в Camera Roll (Албум на камерата) или просто плъзнете пръст наляво или надясно. Докоснете Done (Готово), за да се върнете в режим камера или видео. Ако не виждате бутоните за управление, докоснете екрана, за да се появят.

Изтриване на снимка или видео: Докоснете . Ако не виждате , докоснете екрана, за да се появят бутоните за управление.

Снимане на екрана: Бързо натиснете и отпуснете едновременно бутона за включване/изключване, спящ/активен режим и бутон Начало. Присветване на екрана показва, че е направена снимка на екрана. Снимката на екрана се записва в албума на камерата.

Преглеждане и изпращане на снимки и видео

Направените с камерата снимки и видео се записват в албума на камерата на iPhone. Албумът на камерата може да се преглежда от програмите Camera (Камера) и Photos (Снимки).

Преглеждане на снимки и видео от албума на камерата: В програмата Camera (Камера) докоснете умаленото изображение в долния ляв ъгъл на екрана. В програмата Photos (Снимки) докоснете Camera Roll (Албум на камерата). Докоснете левия или десния бутон или плъзнете пръст наляво или надясно, за да преминавате през снимките и видео клиповете.

Когато преглеждате снимка или видео от албума на камерата, докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление. Ако запазите и двете версии - нормалната и HDR версията на снимката, HDR се появява в горния ляв ъгъл на HDR снимката (когато се виждат бутоните за управление).

За да получите повече информация за преглеждане и изпращане на снимки и видео, вижте:

- „Преглеждане на снимки и видео“ на стр. 140
- „Обмяна на снимки и видео“ на стр. 144

Редактиране на видео

Можете да изтриете кадри в началото и в края на видео клипа, който сте записали или на което и да било друго видео в албума на камерата. Можете да замените оригиналния видео клип или да запишете редактирания клип като нов.



Редактиране на видео:

- 1 Когато гледате записаното видео, докоснете екрана, за да се представят бутоните за управление.
- 2 Изтеглете някой от краищата на лентата с кадрите в горната част на екрана и след това докоснете Trim (Изрежи).
- 3 Докоснете Trim Original (Изрежи оригинала) или Save as New Clip (Запиши като нов клип).

Важно: Ако изберете Trim Original (Изрежи оригинала), изрязаните кадри ще се изтрият окончателно от оригиналното видео. Ако изберете Save as New Clip (Запиши като нов клип), новият редактиран видео клип ще се запази в албума на камерата и оригиналният видео клип ще остане непроменен.

Прехвърляне на снимки и видео към компютъра

Можете да прехвърлите снимките и видео клиповете, които сте направили с камерата, към програма на компютъра като iPhoto на компютър Mac.

Прехвърляне на снимки и видео към компютъра: Свържете iPhone с компютър.

- *Mac:* Изберете снимките и видео клиповете, които искате и щракнете бутон Import (Импортирай) или Download (Изтегли) в програмата iPhoto или друга фото-програма на вашия компютър, която се поддържа.
- *PC:* Следвайте инструкциите, които сте получили с фото-програмата.

Ако изтриете снимките и видеото от iPhone, когато ги прехвърлите на компютъра, те се изтриват от албума на камерата. Можете да използвате панела Photos (Снимки) в iTunes, за да синхронизирате снимките и видео клиповете с програмата Photos (Снимки) на iPhone (видео клиповете могат да се синхронизират само с Mac компютър). Вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62.



Търсене и гледане на видео клипове

YouTube съдържа кратки видео клипове, качени на сайта от хора по целия свят. За да използвате някои от функциите на iPhone, трябва да въведете данните за вашата регистрация в YouTube. За да получите информация за изискванията и как да получите регистрация в YouTube, посетете www.youtube.com.

Забележка: YouTube може да не е достъпен навсякъде и на всички езици.

Браузване на видео клипове: Докоснете Featured (Отличени), Most Viewed (Най-често гледани) или Favorites (Предпочитани). Освен това можете да докоснете More (Още), за да браузвате сред Most Recent (Най-нови), Top Rated (Най-висок рейтинг), History (История), Subscriptions (Абонаменти) или Playlists (Списъци).

- *Featured (Отличени):* Клипове, прегледани от екипа на YouTube и избрани от тях.
- *Most Viewed (Най-често гледани):* Най-често гледаните от посетителите на YouTube видео клипове. Докоснете All (Всички), за да видите най-гледаните клипове като цяло. Ако докоснете Today (Днес) или This Week (Тази седмица), ще се представят най-често гледаните клипове за деня или седмицата.
- *Favorites (Предпочитани):* Видео клипове, които сте добавили в списъка с предпочитани. Когато влезете с регистрация в YouTube, се представя списъкът с предпочитани клипове за тази регистрация и всички съществуващи предпочитани клипове могат да се синхронизират с вашата регистрация.
- *Most Recent (Най-нови):* Последните клипове, които са качени в YouTube.
- *Top Rated (Най-висок рейтинг):* Клиповете, получили най-висока оценка от посетителите на YouTube. За да поставите оценка на клипове, посетете www.youtube.com.
- *History (История):* Клипове, които сте гледали наскоро.

- *Subscriptions (Абонаменти)*: Клипове от регистрации в YouTube, за които сте се абонирали. Необходимо е вече да сте влезли с регистрацията YouTube, за да използвате тази функция.
- *Playlists (Списъци)*: Клипове, които сте добавили в списъци. Необходимо е вече да сте влезли с регистрацията YouTube, за да използвате тази функция.

Можете да замените бутоните в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Вижте „Промяна на бутоните за преглед“ на стр. 160.

Търсене на видео:

- 1 Докоснете Search (Търси) (ако Search не се вижда, докоснете най-напред More (Още)). След това докоснете полето за търсене YouTube.
- 2 Напишете дума или фраза, която описва това, което търсите, след което докоснете Search (Търси).

YouTube показва резултати въз основа на заглавията на клиповете, описанията, етикетите и потребителските имена. Информацията, която се представя за посочените клипове, включва заглавие, рейтинг, колко пъти е прегледан, продължителност, име на регистрацията, използвана при публикуването на клипа.


Възпроизвеждане на видео: Докоснете видео клипа.

Видео клипът започва да се зарежда на iPhone и се появява лента, в която да следите процеса. Когато се е заредила достатъчна част от клипа, той започва да се възпроизвежда. Можете също така да докоснете ►, за да стартирате видео клипа.

Бутони за видео управление

Когато видео клипът започне да се възпроизвежда, бутоните изчезват, за да не ви пречат да го гледате.

Показване и скриване на бутоните за управление: Докоснете екрана.

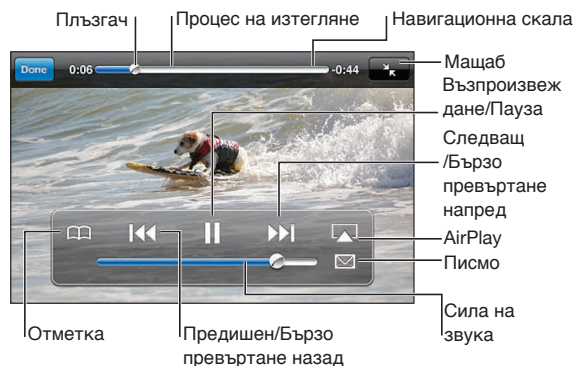


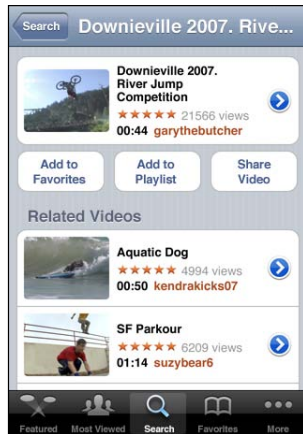
Пускане или временно спиране на видео	Докоснете ► или . Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.
Настройване силата на звука	Изтеглете плъзгача за силата на звука или използвайте бутоните за силата на звука от страни на iPhone. Освен това можете да използвате бутоните за силата на звука на слушалките на iPhone.
Преминаване към следващия или предишния видео клип в списъка	Докоснете двукратно ◀◀ за да преминете към предишния. Докоснете ▶▶ за да преминете към следващия.
Бързо превъртане напред или назад	Натиснете и задръжте ◀◀ или ▶▶.
Преминаване към произволно място във видео	Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.
Спиране на възпроизвеждането на видео преди края	Докоснете Done (Готово) или натиснете бутон Начало □.
Превключване размера на видео клипа, за да запълни екрана или за да се вмести в екрана	Докоснете двукратно видео клипа. Можете също така да докоснете 📺, ако искате видеото да запълни екрана или да докоснете 📱, за да се вмести в екрана.
Добавяне на видео към Favorites (Предпочитани) с помощта на бутоните за видео управление	Започнете възпроизвеждането на видео клип и докоснете 📌.
Изпращане с електронна поща на връзка към видео, като се използват бутоните за видео управление	Започнете възпроизвеждането на видео клип и докоснете ✉.

Гледане на видео от YouTube на телевизор

Можете да гледате на телевизора си видео от YouTube, включително във формат HD (iPhone 4), като свържете iPhone с телевизора или видео приемника с помощта на кабел Apple Component AV, кабел Apple Composite AV, адаптер Apple VGA или адаптер Apple Digital AV (iPhone 4), както и безжично с помощта на AirPlay и Apple TV. Вижте „Гледане на видео на телевизор“ на стр. 122.

Управление на видео клипове


Докоснете  до видео клип, за да видите списък с подобни клипове, както и допълнителни възможности за управление.



Добавяне на видео клип към Favorites (Предпочитани)

Докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани).


Добавяне на видео клип към списък

Докоснете Add to Playlist (Добави към списък) и след това изберете съществуващ списък или докоснете , за да създадете нов списък.


Изпращане по електронна поща на връзка към видео клип


Докоснете Share Video (Сподели видео).

Браузване и преглед на подобни видео клипове

Докоснете видео клип в списъка с подобни клипове, за да го видите или докоснете  до видео клип, за да се представи повече информация.

Получаване на допълнителна информация

Докоснете  до видео клип, за да се представят коментарите и описанието на клипа, датата, на която е добавен, както и друга информация.

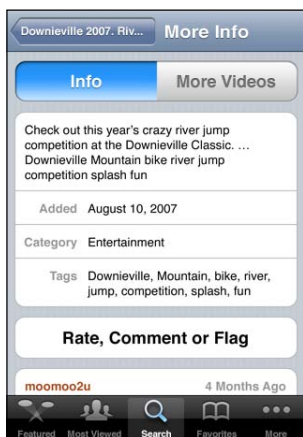

Гласуване за видео клип или добавяне на коментар

В екрана More Info (Допълнителна информация) докоснете Rate, Comment, or Flag (Рейтинг, коментар или флаг) и след това изберете Rate or Comment (Рейтинг или коментар). Необходимо е вече да сте влезли с регистрация YouTube, за да използвате тази функция.

Преглеждане на други видео клипове от същата регистрация

В екрана More Info (Допълнителна информация) докоснете More Videos (Други клипове).


Абониране за регистрация YouTube

В екрана More Info (Допълнителна информация) докоснете More Videos (Други клипове) и след това докоснете Subscribe to <account> (Абонамент за регистрация) в долната част на списъка с видео. Необходимо е вече да сте влезли с регистрация YouTube, за да използвате тази функция.

Използване на функциите на регистрацията YouTube

Ако имате регистрацията YouTube, имате достъп до такива функции като абонамент, добавяне на коментар и рейтинг, създаване на списъци. За да създадете регистрацията YouTube, посетете www.youtube.com.

Представяне на предпочитаните клипове, които сте добавили към вашата регистрация: За да се представи списъкът с любими клипове на вашата регистрация, в екрана Favorites (Предпочитани) докоснете Sign In (Влез) и след това въведете вашето потребителско име и парола. Съществуващите предпочитани клипове, които сте добавили към iPhone, може да се обединят с предпочитаните клипове от вашата регистрация, след като сте влезнали с нея.



Изтриване на любим клип: Във Favorites (Предпочитани) докоснете Edit (Редактирай), след това  до някой клип и после докоснете Delete (Изтрий).


Представяне на абонаментите, които сте добавили към вашата регистрация: За да видите създадените абонаменти, в Subscriptions (Абонаменти) докоснете Sign In (Влез) и след това въведете вашето потребителско име и парола. Докоснете регистрацията в списъка, за да видите всички видео клипове от тази регистрацията.

Спиране на абонамент за регистрацията YouTube: В екрана Subscriptions (Абонаменти) докоснете регистрацията в списъка и след това докоснете Unsubscribe (Спри абонамент).


Преглеждане на списъци: За да видите списъка с видео клипове, които сте добавили, в екрана Playlists (Списъци) докоснете списък. Докоснете видео клип в списъка, за да започнат да се възпроизвеждат клиповете от това място в списъка.

Редактиране на списък: В екрана Playlists (Списъци) докоснете Edit (Редактирай) и след това можете да направите следното:

- *За да изтриете целия списък*, докоснете  до песента и след това докоснете Delete (Изтрий).
- *Да създадете нов списък*, докоснете  и след това въведете име за този списък.

Добавяне на видео клип към списък: Докоснете  до видео клип, след това докоснете Add to Playlist (Добави към списък) и изберете списък.


Изтриване на видео клип от списък:

- 1 В екрана Playlists (Списъци) докоснете списък и след това докоснете Edit (Редактирай).
- 2 Докоснете  до някой от списъците и докоснете Delete (Изтрий).

Промяна на бутоните за преглед

Можете да замените бутоните Featured (Отличени), Most Viewed (Най-често гледани), Bookmarks (Отметки), Search (Търси) в долната част на екрана, като поставите бутони, които използвате по-често. Например, ако гледате по-често видео клиповете с най-висок рейтинг, а не гледате толкова често отличените, бихте могли да замените бутон Featured (Отличени) с бутон Top Rated (Най-висок рейтинг).

Промяна на бутоните: Докоснете More (Още) и докоснете Edit (Редактирай). След това изтеглете бутон върху този, който искате да смените.

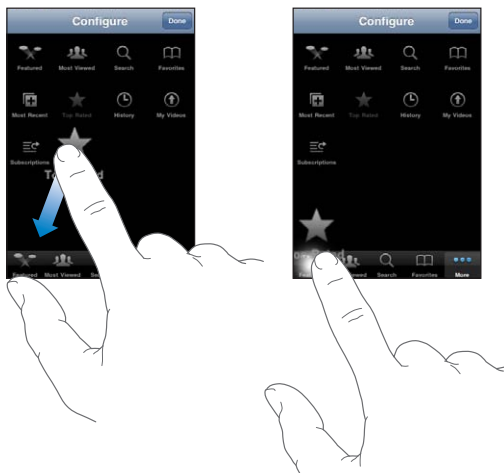

Можете да изтеглите бутоните в долната част на екрана наляво или надясно, за да промените последователността. Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Когато преглеждате видео клипове, докоснете More (Още), за да достигнете до бутоните, които не се виждат в момента.

Изпращане на видео в YouTube

Ако имате регистрация YouTube, можете да изпращате видео директно в YouTube. Вижте „Публикуване на видео в YouTube“ на стр. 146.



Разглеждане на борсова информация

Програмата Stocks (Акции) дава възможност да видите актуалните котировки за избрани от вас акции, фондове и индекси.

Котировките се актуализират всеки път, когато отворите програмата Stocks (Акции) и сте свързани в Интернет. Възможно е котировките да се забавят с около 20 минути или повече в зависимост от услугата, която ги оповестява.

Добавяне на акции, фондове или индекси към списъка с борсова информация:


- 1 Докоснете ⓘ и след това докоснете +.
- 2 Въведете символ, име на компания, име на фонд или индекс и след това докоснете Search (Търси).
- 3 Изберете елемент в списъка с резултати от търсенето и докоснете Done (Готово).

Преглеждане на диаграми в хоризонтална ориентация: Завъртете настрани iPhone. Плъзнете с пръст наляво или надясно, за да прегледате и други диаграми.

Проследяване развитието на акции, фондове или индекси във времето:

Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това докоснете 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y или 2y (1 ден, 1 седмица, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца, 1 година или 2 години). Графиката се променя, за да покаже развитието в рамките на един ден, една седмица, един месец, три месеца, шест месеца, една година или две години.

Когато прегледате диаграмата в хоризонтална ориентация, можете да докоснете диаграмата, за да се представи стойността за определена точка във времето.

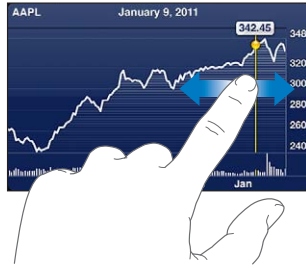

Използвайте два пръста, за да видите промяната в стойността през определен период от време.



Изтриване на елемент: Докоснете ⓘ и докоснете ⏻ до акцията, след което докоснете Delete (Изтрий).

Промяна на реда в списъка: Докоснете ⓘ. Тогава изтеглете ≡ до дадена акция или индекс към ново място в списъка.

Избиране дали да се представя промяната на процента, на цената или пазарната капитализация: Докоснете някоя от стойностите в дясната страна на екрана. Докоснете отново, за да промените вида преглед или докоснете ⓘ и след това докоснете %, Price (Цена) или Mkt Cap (Пазарна капитализация). Тогава докоснете Done (Готово).

Получаване на допълнителна информация

Представяне на обобщение, диаграма или новини за акции, фондове или индекси: Изберете акция, фонд или индекс в списъка, след това прокарайте пръст през страниците отдолу, за да прегледате обобщение, диаграма или последните новини.

На страницата с новините можете да прелиствате нагоре и надолу, за да четете заглавията или да докоснете заглавие, за да прегледате статията в Safari.

Представяне на допълнителна информация от Yahoo.com: Изберете акция, фонд или индекс в списъка и след това докоснете 🌐!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за безопасно шофиране и навигиране прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Програмата Maps (Карти) представя пътни карти, сателитни снимки, хибриден преглед или преглед на улици на много места по света. Можете да получите подробна информация и указания за шофиране, обществен транспорт и пешеходни маршрути. Можете да намерите и да проследите вашето текущо (приблизително) местоположение, както и да използвате текущото местоположение, за да получите инструкции как да стигнете от едно място до друго. Вграденият цифров компас ви позволява да видите в каква посока сте се обърнали.

Важно: Картите, указанията и програмите, базирани на местоположение, зависят от услуги за данни. Това информационно обслужване е обект на промяна и може да не бъде достъпно във всички географски области, което може да доведе до липса на достъп, до неточности или непълноти в карти, посоки, указания или информация за местоположение. Сравнете осигурената от iPhone информация с околната обстановка, следете знаците, за да преодолеете възможни неточности.

Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Maps (Карти), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата Maps (Карти) и без да имате включени услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 229.

Намиране и разглеждане на местоположения

Можете да търсите местоположения, да получите текущото местоположение, да поставите маркер върху местоположение, както и да получите сателитен или изглед на улици Google.

Търсене на местоположения


Може да търсите местоположения по много начини - например по адрес, координати, област, ориентири, отметка, контакт или пощенски код.


Намиране на местоположение и преглед на картата:

- 1 Докоснете полето за търсене, за да се отвори клавиатурата.
- 2 Въведете адрес или друга информация за търсене.
- 3 Докоснете Search (Търси).

Маркер топлика отбелязва местоположението. Докоснете маркера, за да видите името или описание.



Докоснете , за да получите информация за местоположението, инструкции как да стигнете там, за да го добавите към списъка с отметки или контакти или да изпратите с електронна поща връзка към Google Maps.

Сред местоположенията може да има забележителности, които са добавени от потребители на Google My Maps (съдържание, създадено от потребители), както и спонсорирани връзки, които се появяват като специални иконки (например, )

Увеличаване на част от картата


Докоснете картата с два пръста и ги раздалечете или докоснете двукратно мястото, което искате да се увеличи. Отново докоснете двукратно, за да увеличите още повече.

Намаляване

Докоснете картата с два пръста и ги съберете или докоснете бързо картата с два пръста. Отново докоснете с два пръста, за да продължите да намалявате.

Преместване или преминаване към друга част от картата


Изтеглете нагоре, надолу, наляво или надясно.

Преглеждане на местоположението на адреса на контакт: Докоснете  в полето за търсене, след това докоснете Contacts (Контакти) и изберете контакт.

За да намерите адрес по този начин, за контакта трябва да има поне един адрес. Ако позицията съдържа повече от един адрес, трябва да изберете този, чието местоположение искате да откриете. Можете също така да откриете местоположението на адрес, като го докоснете директно в Contacts (Контакти).


Откриване на текущо местоположение


С бързо докосване можете да намерите текущото ви (приблизително) местоположение.

Определяне на текущото местоположение и включване на проследяващ режим: Докоснете .




Текущото местоположение е показано със син маркер. Ако местоположението не може да се определи точно, се появява освен това и син кръг около маркера. Размерът на кръга показва с каква точност е определено местоположението - колкото по-малък е той, толкова по-голяма е точността.

Докато се движите, iPhone актуализира позицията, като настройва картата, така че индикаторът за местоположението да е в центъра на екрана. Ако отново докоснете , така че бутонът да не е маркиран или ако изтеглите картата, iPhone продължава да актуализира местоположението, но спира да го центрира, така че мястото, на което се намирате, може да изчезне от екрана.



iPhone използва услугите за местоположение, за да определи вашето местоположение. Услугите за местоположение използват наличната информация от данните в мобилната мрежа, локалните Wi-Fi мрежи (ако е активиран Wi-Fi) и GPS (може да не са достъпни навсякъде). Когато програма използва услугите за местоположение, в лентата за състоянието се появява . Услугите за местоположение може да не са достъпни във всички страни и региони.

Ако услугите за местоположение са изключени, ще се появи напомняне да ги активирате. Не можете да откриете и проследите текущото си местоположение, ако услугите за местоположение са изключени. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 229.

За да използвате батерията по-дълго, изключвайте услугите за местоположение, когато не са ви необходими. В Settings (Настройки) изберете General > Location Services (Основни > Услуги за местоположение).

Получаване на информация за вашето текущо местоположение: Докоснете синия маркер и след това докоснете . iPhone показва адреса на текущото ви местоположение, ако е наличен. Можете да използвате тази информация, за следното:

- да получите указания
- да добавите местоположение към контакти
- да изпратите адрес с електронна поща или MMS
- да запишете местоположение като отметка

Показване накъде сте се обърнали: Докоснете отново . (Иконката се променя и става .) Maps (Карти) използва вградения цифров компас, за да определи в каква посока сте се обърнали. Ъгълът показва точността на показанията на компаса - колкото по-малък е ъгълът, толкова по-голяма е точността.



Maps (Карти) използва истинския север при определянето на посоките, независимо дали сте избрали магнитния север в програмата Compass (Компас). Ще се появи съобщение, ако компасът се нуждае от калибриране. Тогава трябва да опишете във въздуха осморка с вашия iPhone. Ако има някакво смущение, ще се появи съобщение да се отдалечите от източника на смущението. Вижте глава 20 „Compass (Компас),“ на стр. 185.

Отбелязване на местоположение с маркер

С помощта на маркер топлийка можете ръчно да маркирате местоположение.

Маркиране на местоположение: Докоснете и задръжте местоположението на картата.


Маркерът се появява на мястото, където сте докоснали картата.

Преместване на маркера: Докоснете и задръжте, след което изтеглете маркера до ново местоположение или докоснете и задръжте новото местоположение, докато нов маркер замени предишния.

Сателитен изглед и представяне на улица


Можете да видите сателитна снимка или съчетание на сателитна снимка и пътна карта. Също така можете да видите изображение на даденото местоположение в режим Google Street View (Представяне на улица).



Използване на сателитен или хибриден режим: Докоснете  след това Satellite (Сателитен) или Hybrid (Хибриден), за да видите само сателитна снимка или съчетание на сателитна снимка и пътна карта.



За да се върнете към прегледа на карта, докоснете Map (Карта).

Показване на изображение на даденото местоположение в режим Google Street View (Представяне на улица): Докоснете . Плъзнете с пръст вляво или вдясно, за да разгледате панорама на 360°. (Вмъкнатият прозорец на екрана показва текущото място.) Докоснете стрелката, за да се придвижите надолу по улицата. За да се върнете към преглед на карта, докоснете картата в долния десен ъгъл на екрана.





Докоснете, за да се върнете към преглед на карта

Функцията Street View (Представяне на улица) не е достъпна навсякъде.


Получаване на указания




Можете да получите подробни указания как да стигнете до определено място с кола, с обществен транспорт или пеша.

Получаване на указания:


- 1 Докоснете Directions (Указания).
- 2 Въведете начална и крайна точка в полетата Start (Начало) и End (Край). По подразбиране iPhone избира за начална точка текущото ви приблизително местоположение (ако е достъпно). Докоснете  в някое от полетата, за да изберете местоположение от Bookmarks (Отметки) (включително текущото ви местоположение и поставен маркер, ако са достъпни), Recents (Последни) или Contacts (Контакти). Ако  не е показан, изтрийте съдържанието на полето.

Например, ако адресът на ваш приятел е в списъка с контакти, можете да докоснете Contacts (Контакти) и след това името на приятеля, вместо да изписвате адреса.

За да обърнете посоката на указанията, докоснете .

- 3 Докоснете Route (Маршрут) (ако въвеждате местоположенията ръчно). След това изберете дали да се показват указания за шофиране () , за обществен транспорт () или за пешеходен маршрут () .

Възможностите за придвижване зависят от маршрута.

- 4 Можете да направите следното:
 - За да видите всички указания като списък, докоснете  , а след това List (Списък). Докоснете позиция в списъка, за да видите карта, изобразяваща този участък от пътуването. Докоснете Route Overview (Общ преглед на маршрута), за да се върнете към екрана за общ преглед.



- *За да видите указанията едно по едно, докоснете Start (Старт), след това докоснете ➡, когато искате да видите следващия участък от пътуването. Докоснете ←, за да се върнете назад.*

Ако шофирате или се разхождате, в горната част на екрана се появяват приблизителното разстояние и времето за придвижване. Ако е достъпна информация за трафика, времето се променя в зависимост от наличните данни.

Ако ще ползвате обществен транспорт, екранът за общ преглед показва всеки етап от пътуването и режима на пътуването, като отбелязва участъците, в които ще се наложи да вървите пеша. Горната част на екрана показва часа на тръгване на автобуса/влака от първата му спирка, приблизителния час на пристигане и общата продължителност на пътуването. Докоснете ⌚, за да настроите часа на своето заминаване или пристигане, както и да изберете график за пътуването. Докоснете иконката на някоя от спирките, за да видите часа на заминаване на този автобус или влак, както и да получите връзка към web сайта на фирмата, която осигурява транспорта или информация за контакт с нея. Когато докоснете Start и тръгнете по маршрута, в горната част на екрана се появява подробна информация за всеки етап от пътуването.

Освен това можете да получите указания, като намерите дадено местоположение на картата, докоснете маркера, докоснете ➡, а след това Directions To Here (Указания до тази точка) или Directions From Here (Указания от тази точка).

Смяна на местата на началната и крайната точка, за да се обърне посоката на маршрута: Докоснете ⌛.

Ако не виждате ⌛, докоснете Edit (Редактирай).

Представяне на наскоро преглеждани маршрути: Докоснете 📅 в полето за търсене, а след това докоснете Recents (Последни).

Представяне на трафик информация

Когато подобни данни са достъпни, информацията за трафика по основните улици и магистралите се представя на картата.

Показване или скриване на информация за трафика: Докоснете 🚦, а след това докоснете Show Traffic (Покажи трафик) или Hide Traffic (Скрий трафик).

Улиците и магистралите се оцветяват с определен цвят в зависимост от интензивността на трафика:



Сиво = няма налични данни в момента

Зелено = в рамките на разрешената скорост

Жълто = по-бавно от разрешената скорост

Червено = със спиране и търгване (задръстване)

Ако не виждате трафика, може би трябва да намалите мащаба, така че да виждате основните пътища. Функцията за интензивността на трафика не е достъпна навсякъде.

Търсене и свързване с фирми

Намиране на фирми в даден регион:


- 1 Намерете местоположение – например град, щат, държава, адрес – или се придвижете към конкретно местоположение на картата.
- 2 Напишете вида дейност в полето за търсене и докоснете Search (Търси).

На местоположенията, които съвпадат с критериите на търсене, се появяват маркери. Например, ако определите за място на търсенето вашия град, напишете „movies“ (филми) и докоснете Search (Търси) – маркери ще отбележат кината във вашия град.

Докоснете маркер, с който е отбелязана фирма или място, за да видите нейното име или описание.

Намиране на фирма, без да търсите местоположение най-напред: Напишете нещо като:


- restaurants san francisco ca (ресторанти сан франциско)
- apple inc new york (apple ню йорк)


Получаване на информация за контакт с фирма или указания: Докоснете маркера и след това докоснете  до името.

След това можете да направите следното:

- Да докоснете телефонен номер, на който да се обадите, електронен адрес, на който да изпратите писмо или web сайт, който да посетите.
- Да докоснете Directions To Here (Указания до тази точка) или Directions From Here (Указания от тази точка), за да получите указания.
- Да добавите фирмата към списъка с контакти, като докоснете Add to Contacts (Добави към контакти) в долната част на екрана, след което докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).
- Да изпратите местоположението с помощта на електронна поща или текстово съобщение.


Преглед на списък с фирми, открити при търсенето: В екрана с картата докоснете List (списък).


Докоснете фирма, за да видите къде се намира. Освен това можете да докоснете  до фирма, за да видите информацията за нея.

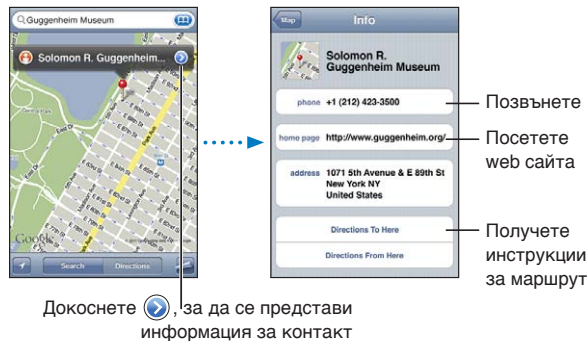


Изпращане на информация за местоположение

Към списъка с контактите можете да прибавите местоположение, което сте намерили. Също така можете да изпращате връзки с местоположение от Google Maps, като използвате електронна поща или MMS.


Добавяне на местоположение към списъка с контакти: Открийте местоположение, докоснете маркера, който сочи към него, докоснете  до името или описанието, докоснете Add to Contacts (Добави към контакти) и след това докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или Add to Existing Contact (Добави към съществуващ).


Изпращане по електронна поща на връзка към местоположение в Google Maps: Намерете местоположение, докоснете маркера, който сочи към него, докоснете  до името или описанието, а след това Share Location (Изпрати местоположение) и после Email (Електронна поща).

Изпращане като MMS на връзка към местоположение в Google Maps: Намерете местоположение, докоснете маркера, който сочи към него, докоснете  до името или описанието, а след това Share Location (Сподели местоположение) и после MMS.

Записване на местоположения като отметки

Можете да запишете като отметки местоположенията, към които искате да се върнете отново по-късно.

Записване на местоположения като отметки: Намерете местоположението, докоснете маркера, който сочи към него, докоснете  до името или описанието. След това докоснете Add to bookmarks (Добави към отметки) в долната част на екран Info (Информация).

Преглед на местоположение, записано като отметка или наскоро разглеждано местоположение: Докоснете  в полето за търсене, а след това докоснете Bookmarks (Отметки) или Recents (Последни).



Представяне на прогноза за времето

Докоснете Weather (Прогноза за времето) в Начален екран, за да получите информация за температурата в момента, както и шест-дневна прогноза за един или повече градове по света.







Ако прозорецът с прогнозата за времето е светло син, в конкретния град в момента е ден – между 06:00 ч. и 18:00 ч. Ако прозорецът е тъмно лилав, в момента е нощ - между 18:00 ч. и 06:00 ч.

Добавяне на град:

- 1 Докоснете ⓘ и след това докоснете +.
- 2 Въведете име на град или пощенски код, след което докоснете Search (Търси).
- 3 Изберете град в списъка с резултати от търсенето.

Превключване към друг град: Плъзнете пръст наляво или надясно или докоснете отляво или отдясно в редицата с точки. Броят точки под прозореца с прогнозата за времето показва колко града са записани.

Промяна на реда на градовете: Докоснете , след това изтеглетe  до даден град към ново място в списъка.

Изтриване на град: Докоснете  и докоснете  до града, след което докоснете Delete (Изтрий).

Представяне на температурата по Фаренхайт или Целзий: Докоснете  и след това изберете °F или °C.

Получаване на допълнителна метеорологична информация

Можете да видите по-подробна информация за времето, новини и web сайтове, свързани с града и други данни.

Преглед на информация за града в Yahoo.com: Докоснете .



Информация за Notes (Бележки)

Можете да създавате бележки на iPhone и да ги синхронизирате с поддържани програми на компютъра и интернет регистрации. Можете да търсите текст в списъка с бележките.

Синхронизиране на бележки

Можете да синхронизирате бележките в програмата Notes по следните начини:


- С помощта на панела с настройки за iPhone в iTunes, когато свържете iPhone с компютър, можете да синхронизирате с Mail на Mac компютър и Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 на PC компютър. Вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62.
- В Settings (Настройки) активирайте опцията Notes (Бележки) в регистрациите MobileMe, Google, Yahoo!, AOL или друга IMAP регистрация, за да синхронизирате бележките безжично с тези регистрации. Вижте „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28.

Писане и четене на бележки

Когато синхронизирате бележките с програма на компютъра или интернет регистрации, екранът Accounts (Регистрации) показва всяка отделна регистрация, както и бутон за представяне на бележките в един списък.

Търсене на бележки: Докоснете All Notes.(Всички бележки)

Преглед на бележките за конкретна регистрация: Докоснете името на регистрацията.

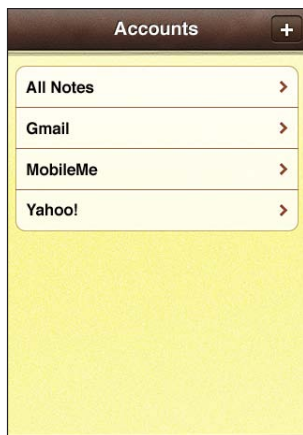

Промяна на шрифта за представяне на бележките: В Settings (Настройки) изберете Notes (Бележки) и след това изберете шрифта, който искате да използвате.

Бележките се представят в списък, подреден според датата на промяна, като най-отгоре в списъка е бележката, която е променяна най-скоро. В списъка се представят първите няколко думи от всяка бележка. Завъртете iPhone, за да прегледате бележките в хоризонтална ориентация, както и да въведете текста с помощта на по-голяма клавиатура.

Добавяне на бележка: Докоснете **+**, след това напишете бележката и докоснете Done (Готово).

Новите бележки се добавят в регистрацията по подразбиране, определена в настройките за бележките. Вижте „Notes (Бележки)” на стр. 252.


Прочитане на бележка: Докоснете бележката. Докоснете **➔** или **➔**, за да видите предишната или следващата бележка.

Редактиране на бележка: Докоснете някъде в бележката, за да се представи клавиатурата.

Изтриване на бележка: Докоснете бележката, след това докоснете **🗑**.

Търсене в бележките

Можете да търсите в текста на бележките.

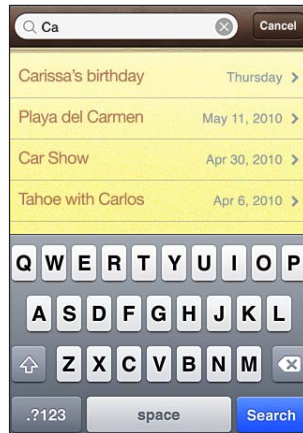


Търсене на бележки:

- 1 Докоснете лентата за състоянието, за да преминете бързо в горната част на списъка до полето за търсене.
- 2 Въведете текст в полето за търсене.

Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да видите по-голяма част от резултатите.

Бележките са включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.

Изпращане на бележки с електронна поща

Изпращане на бележка с електронна поща: Докоснете бележката, след това докоснете .

За да можете да изпратите бележка с електронна поща, iPhone трябва да е настроен за работа с електронна поща. Вижте „Настройване на регистрации за електронна поща“ на стр. 88.



Часовници по света

Можете да добавяте часовници, за да знаете колко е часът в други големи градове и в часови зони по целия свят.

Представяне на часовници: Докоснете World Clock (Часовник по света).

Ако циферблатът на часовника е бял, в съответния град е ден. Ако циферблатът на часовника е черен, там е нощ. Ако имате повече от четири часовника, плъзнете с пръст, за да преминете през тях.

Добавяне на часовник:

- 1 Докоснете World Clock (Часовник по света).
- 2 Докоснете **+** и след това напишете име на град.

Ще се появят градовете, чиито имена съвпадат с написаното.

- 3 Докоснете град, за да добавите часовник за него.

Ако не виждате търсения от вас град, опитайте с основен град в същата часова зона.


Изтриване на часовник: Докоснете World Clock (Часовник по света) и след това Edit (Редактирай). След това докоснете **⊖** до някой от часовниците и докоснете Delete (Изтрий).


Промяна на реда на часовниците: Докоснете World Clock (Часовник по света) и след това Edit (Редактирай). Тогава изтеглете **≡** до даден часовник към ново място в списъка.

Аларми

Можете да зададете множество аларми. Всяка аларма може да се настрои да се повтаря в определени от вас дни или да звъни само еднократно.

Настройване на аларма:


- 1 Докоснете Alarm (Аларма) и след това .
- 2 Параметри за аларми:
 - За да определите аларма да се повтаря в определени дни, докоснете Repeat (Повтори) и изберете дните.
 - За да изберете тон за звънене, който да се възпроизвежда, докоснете Sound (Звук).
 - За да определите дали алармата да представя бутон дрямка, включете или изключете Snooze (Дрямка). Ако опцията е включена и докоснете Snooze (Дрямка), когато звънне алармата, тя се изключва и се активира отново след десет минути.
 - За да поставите етикет на алармата, докоснете Label (Етикет). iPhone ще го покаже при нейното активиране.


Ако има поне една настроена и включена аларма,  се появява в лентата на състоянието в горната част на екрана на iPhone.

Важно: Някои доставчици не поддържат навсякъде услугата за точен час по мрежата. Ако пътувате, е възможно iPhone да не ви предупреди в правилното местно време. Вижте „Date and Time (Дата и час)“ на стр. 234.

Включване или изключване на аларма: Докоснете Alarm (Аларма) и включете или изключете някоя от алармите. Ако една аларма е изключена, тя няма да звънне, докато не я включите отново.

Ако алармата е настроена да звъни само веднъж, тя се изключва автоматично след това. Можете да я включите отново, за да я активирате.

Промяна на настройките на аларма: Докоснете Alarm (Аларма), след това Edit (Редактирай) и после докоснете  до алармата, която искате да промените.

Изтриване на аларма: Докоснете Alarm (Аларма), след това Edit (Редактирай), после докоснете  до алармата и докоснете Delete (Изтрий).

Stopwatch (Хронометър)

Използване на хронометър за определяне продължителността на събитие:

- 1 Докоснете Stopwatch (Хронометър).
- 2 Докоснете Start (Старт), за да поставите начало на засичането на времето.
 - За да измервате времето за отделните обиколки, докосвайте Lap (Обиколка) след всяка обиколка.

- *За да спрете временно хронометъра, докоснете Stop (Стоп). За да възстановите работата му, докоснете Start (Старт).*
- *За да нулирате хронометъра, докоснете Reset (Нулирай), когато хронометърът е спрял на пауза.*

Ако стартирате хронометъра и преминете към някоя от другите програми, хронометърът продължава да работи.

Timer (Таймер)

Настройване на таймер: Докоснете Timer (Таймер), след това настройте часовете и минутите с плъзгане на пръст. Докоснете Start (Старт), за да активирате таймера.

Избиране на звук: Докоснете When Timer Ends (В края на таймера).

Настройване на таймер за спящ режим: Настройте таймера, след това докоснете When Timer Ends (В края на таймера) и изберете Sleep iPod (Спящ режим на iPod).

Когато настроите таймер за спящ режим, iPhone спира възпроизвеждането на музика или видео след изтичане на определеното време.

Ако стартирате таймера и след това преминете към някоя от другите програми на iPhone, таймерът продължава да работи.



Използване на калкулатора

Докосвайте числата и функциите в Calculator (Калкулатор), точно както бихте направили със стандартен калкулатор. При докосване на бутон за събиране, изваждане, умножение или делене, около него се появява бял пръстен, който показва какво действие ще се извърши. Ако iPhone е завъртян настрани, се представя разширен, научен калкулатор.


Стандартни функции на паметта

- *C*: Докоснете, за да изчистите представеното число.
- *MC*: Докоснете, за да изчистите паметта.
- *M+*: Докоснете, за да добавите представеното число към числото в паметта. Ако няма числа в паметта, докоснете, за да запазите представеното число в паметта.
- *M-*: Докоснете, за да извадите представеното число от това, записано в паметта.
- *MR*: Докоснете, за да замените представеното число с числото в паметта. Ако бутонът е маркиран с бял пръстен, това означава, че има число в паметта.

Записаното число остава в паметта, когато превключвате между стандартен и научен калкулатор.

Бутони на научен калкулатор

Завъртете iPhone настрани, за да използвате научен калкулатор.

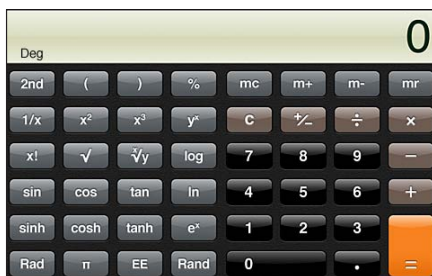

2nd	Променя бутоните за тригонометрични функции (sin, cos, tan, sinh, cosh и tanh) на техните обратни функции (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} и \tanh^{-1}). Освен това променя ln на \log_2 , e^x на 2^x . Докоснете отново 2nd, за да върнете бутоните към оригиналните им функции.
(Отваря израз в скоби. Изразите могат да бъдат вложени.
)	Затваря израз в скоби.
%	Изчислява проценти, добавя надценки и изважда отстъпки. За да изчислите процент, използвайте този бутон с бутон за умножение (x). Например, за да изчислите 8 процента от 500, въведете: $500 \times 8 \% =$ Резултатът е 40. За да добавите надценка или за да извадите отстъпка, използвайте бутон за процент с бутоните за събиране (+) или изваждане (-). Например, за да сметнете общата цена на артикул на стойност \$500 с 8% данък продажби, въведете: $500 + 8 \% =$ Резултатът е 540.
1/x	Изчислява реципрочната стойност на дадено число в десетичен формат.
x^2	Изчислява стойността на числото на квадрат.
x^3	Изчислява стойността на числото на трета степен.
y^x	Ако се докосне този бутон между въвеждането на две числа, първото число ще се повдигне на степен, равна на второто. Например, за да изчислите 3^4 , въведете: $3 y^x 4 =$ Резултатът е 81.
x!	Изчислява факториел на число.
$\sqrt{\quad}$	Изчислява квадратен корен на число.
$\sqrt[x]{y}$	Ако се използва между въвеждането на две числа, изчислява корен x на y. Например, за да изчислите $\sqrt[4]{81}$, въведете: $81 \sqrt[x]{y} 4 =$ Резултатът е 3.

log	Изчислява логаритъм с основа 10 на число.
sin	Изчислява синус на число.
sin⁻¹	Изчислява аркуссинус на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
cos	Изчислява косинус на число.
cos⁻¹	Изчислява аркускосинус на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
tan	Изчислява тангенс на число.
tan⁻¹	Изчислява аркустангенс на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
ln	Изчислява натурален логаритъм на число.
log2	Изчислява логаритъм с основа 2. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
sinh	Изчислява хиперболичен синус на число.
sinh⁻¹	Изчислява обратен хиперболичен синус на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
cosh	Изчислява хиперболичен косинус на число.
cosh⁻¹	Изчислява обратен хиперболичен косинус на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
tanh	Изчислява хиперболичен тангенс на число.
tanh⁻¹	Изчислява обратен хиперболичен тангенс на число. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
e^x	Ако се докосне след въвеждане на число, се повдига константата "e" (2.718281828459045...) на степен, равна на това число.
2^x	Повдига 2 на степен, равна на въведеното число. Например, $10 \cdot 2^x = 1024$. (Функцията е достъпна след натискане на бутон 2nd.)
Rad	Превключва към представяне на тригонометричните функции в радиани.
Deg	Превключва към представяне на тригонометричните функции в градуси.
π	Въвежда стойността на числото π (3.141592653589793...).
EE	Умножава представеното число по 10 на степен, равна на следващото въведено число.
Rand	Връща случайно число от 0 до 1.



Отчитане показанията на компаса

Вграденият компас показва в каква посока сте се обърнали, както и географските координати на текущото местоположение. Можете да изберете магнитен север или да определите програмата Compass да настройва деклинацията, за да показва истински север.

Важно: Точността на показанията на цифровия компас може да се повлияе отрицателно от магнитни и други околни смущения, включително от смущения, причинени от близостта до магнитите в слушалките на iPhone. Цифровият компас трябва да се използва само като общ навигационен помощник, но не трябва да се разчита изцяло на него при определяне на точно местоположение, близост, разстояние или посока.

При първото използване на компаса трябва да го калибрирате, както и от време на време след това. iPhone ви предупреждава, ако е необходимо калибриране на компаса.

Забележка: Ако услугите за местоположение са изключени, когато отворите програмата Compass (Компас), може да се появи напомняне да ги активирате. Можете да ползвате програмата Compass (Компас) и без да имате включени услуги за местоположение. Вижте „Услуги за местоположение“ на стр. 229.

Калибриране на iPhone: Във въздуха опишете осморка с вашия iPhone. Може да се появи съобщение да се отдалечите от източник на смущение.




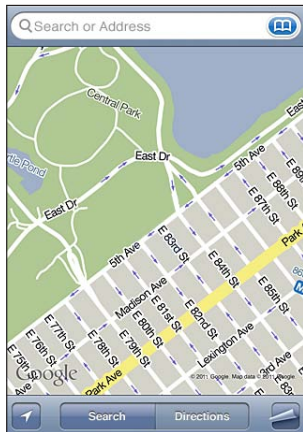
Показване на посоката, в която сте се обърнали: Поставете iPhone хоризонтално спрямо земята. Стрелката на компаса се завърта и сочи север. Текущата посока се появява най-отгоре на екрана. Координатите на текущото местоположение се представят в долната част на екрана.



Превключване между истински и магнитен север: Докоснете ⓘ и след това докоснете желанието от вас параметър.

Compass (Компас) и Maps (Карти)

Програмата Compass (Компас) ви позволява да видите вашето текущо местоположение в програмата Maps (Карти). Maps (Карти) използва вградения цифров компас, за да определи в каква посока сте се обърнали.

Представяне на текущото местоположение в програмата Maps (Карти):
Докоснете  в долната част на екрана. Отваря се програмата Maps (Карти), като текущото местоположение е показано със син маркер.



Показване на посоката, в която сте се обърнали: В Maps (Карти) докоснете два пъти . Иконката се променя и става . Ъгълът показва точността на показанията на компаса - колкото по-малък е ъгълът, толкова по-голяма е точността.



Вижте „Намиране и разглеждане на местоположения“ на стр. 164.



Записване на аудио бележки

Програмата Voice Memos (Аудио бележки) ви позволява да използвате iPhone като преносимо записващо устройство и можете да записвате с помощта на вградения микрофон, с микрофона на слушалките на iPhone или на слушалки Bluetooth, както и с външен микрофон, който се поддържа.

Забележка: Външният микрофон трябва да е проектиран да работи с порта за слушалките на iPhone или порта за съединителя Dock. Такива устройства са слушалките на Apple, както и оторизираните аксесоари на други фирми, които са обозначени с логото на Apple „Made for iPhone“ (Направени за iPhone) или „Works with iPhone“ (Работи с iPhone).

Можете да настроите силата на записа, като преместите микрофона по-близо или по-далече от източника на звука. За да постигнете по-добро качество на записа, най-високото ниво на скалата трябва да е между -3 dB и -0 dB.



Записване на аудио бележка:

- 1 Докоснете **●**, за да започнете записа. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.
- 2 Докоснете **||**, за да сложите на пауза или **■**, за да спрете записа. Освен това можете да докоснете средния бутон на слушалките на iPhone.

Когато използвате вградения микрофон, записите са моно, но можете да правите и стерео записи, ако използвате външен стерео микрофон.


iPhone възпроизвежда кратък звуков сигнал, когато започне записването на аудио. Този сигнал няма да се чуе, ако сте изключили звука с помощта на превключвателя със/без звук. Вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 225.

Забележка: В някои страни и региони звуковите ефекти на програмата Voice Memos (Аудио бележки) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на превключвателя със/без звук.

За да използвате други програми, докато записвате аудио бележка, можете да заключите iPhone или да натиснете бутон Начало **□**.

Възпроизвеждане на аудио бележката, която сте записали току що: Докоснете **▶**.

Прослушване на аудио бележки

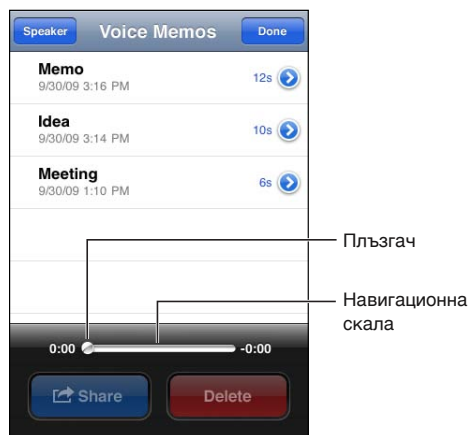

Възпроизвеждане на аудио бележката, която сте записали преди това:

- 1 Докоснете ☰.

Бележките се представят в списък по хронологичен ред, като последните бележки са най-напред.

- 2 Докоснете бележката и след това докоснете ▶.


Докоснете ||, за да сложите на пауза, след което докоснете ▶, за да продължите възпроизвеждането.

Преминаване към произволно място в бележка: Изтеглете плъзгача върху навигационната скала.


Прослушване с помощта на вградения говорител: Докоснете Speaker (Високоговорител).

Управление на аудио бележки

Изтриване на аудио бележка: Докоснете бележка в списъка и след това докоснете Delete (Изтрий).

Представяне на допълнителна информация: Докоснете  до бележката. Информационният екран представя данни за продължителността, датата и часа на записа, като дава възможност бележката да се изпрати или да се редактира допълнително.




Добавяне на етикет към аудио бележка: В екрана с информация докоснете  и след това изберете етикет в списъка с етикети. За да създадете нов етикет, изберете Custom в долната част на списъка и след това въведете името на етикета.


Изрязване на аудио бележки

Можете да изрежете началото или края на аудио бележка, за да отстраните нежелани паузи или шум.

Изрязване на аудио бележка:

- 1 В екрана Voice Memos (Аудио бележки) докоснете  до бележката, която искате да изрежете.
- 2 Докоснете Trim Memo (Изрежи бележка).

- 3 Като следите маркерите за времето, изтеглете краищата на аудио записа, за да настроите началото и края на аудио бележката. За да чуете резултата от вашето редактиране, докоснете ►.

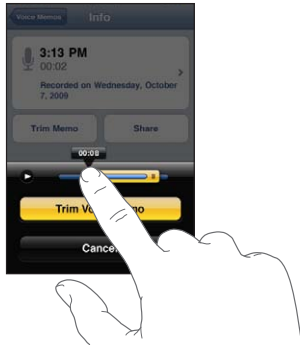

- 4 Докоснете Trim Voice Memo (Изрежи аудио бележка).

Важно: Не могат да се отменят промените, които правите върху аудио бележките.

Изпращане на аудио бележки

Можете да изпратите аудио бележки като прикачени файлове към съобщения на електронна поща или MMS.

Изпращане на аудио бележка:

- 1 Изберете аудио бележка в екрана на Voice Memos (Аудио бележки), след което докоснете Share (Сподели).
Също така можете да докоснете Share в екрана с информация за аудио бележката.
- 2 Изберете Email (Електронна поща), за да се отвори ново съобщение в Mail, към което е прикачена бележката или изберете MMS, за да се отвори ново съобщение в Messages.

Ако файлът, който се опитвате да изпратите, е прекалено голям, се появява предупредително съобщение.

Синхронизиране на аудио бележки

iTunes автоматично синхронизира аудио бележките с библиотеката iTunes, когато свържете iPhone към компютъра. Така можете да прослушате аудио бележките на компютъра и се осигурява резервно копие, ако ги изтриете от iPhone.

Аудио бележките се синхронизират със списъка Voice Memos (Аудио бележки). iTunes създава този списък, ако не съществува преди това. Когато синхронизирате аудио бележки с iTunes, те остават в програмата Voice Memos (Аудио бележки), докато не ги изтриете. Ако изтриете аудио бележка от iPhone, тя не се изтрива от списъка Voice Memos (Аудио бележки) в iTunes. Обаче ако изтриете аудио бележка от iTunes, тя *ще се* изтрие от iPhone при следващото синхронизиране с iTunes.

Списъкът Voice Memos (Аудио бележки) на iTunes може да се синхронизира с програмата iPod на iPhone с помощта на панела Music (Музика) в iTunes.

Синхронизиране на списъка Voice Memos (Аудио бележки) към iPhone:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства).
- 3 Докоснете Music (Музика) в долната част на екрана.
- 4 Маркирайте полето Include voice memos (Включително аудио бележките) и щракнете Apply (Приложи).



Информация за iTunes Store

Можете да търсите, разглеждате, слушате откъси, купувате и изтегляте песни, тонове за звънене, аудио книги, телевизионни предавания, филми и музикални клипове от iTunes Store директно от iPhone. Можете да слушате аудио подкасти, както и да гледате видео подкасти от iTunes Store, като ги стриймвате от Интернет или като ги изтеглите директно на iPhone. Също така може да следвате любимите си изпълнители и приятели, за да откриете каква музика слушат и обсъждат, да намерите кой любим изпълнител е на турне близо до вас, кой планира турне и др.

Забележка: iTunes Store може да не е достъпен във всички региони и съдържанието на iTunes Store може да е различно в различните страни и региони. Възможна е промяна на функциите.


За да имате достъп до iTunes Store, iPhone трябва да е свързан към Интернет. Вижте „Свързване към Интернет“ на стр. 23.

За да закупвате елементи и да пишете рецензии, ви е необходим идентификатор Apple ID. По подразбиране, iPhone взима информация за вашия Apple ID от iTunes. Ако нямате идентификатор Apple ID или искате да използвате друг, изберете Settings > Store (Настройки > Магазин). Вижте „Store (Магазин)“ на стр. 253.


Не е необходим идентификатор Apple ID, за да възпроизведате и изтегляте подкасти.

Търсене на музика, видео и други

Брауване на съдържание: Докоснете някоя категория от съдържанието в горната част на екрана, например Music (Музика) или Videos (Видео) или докоснете More (Още), за да браузвате друго съдържание. Изберете метод на сортиране най-отгоре на екрана - например New Releases (Нови елементи) или Genres (Жанрове) (категиорите може да са различни).

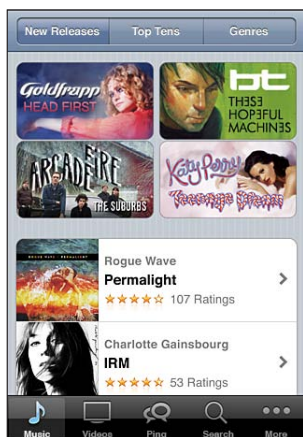

Търсене в съдържание: Докоснете Search (Търси) (докоснете най-напред More (Още), ако не виждате бутона Search). След това докоснете полето за търсене, въведете една или повече думи, след което докоснете Search (Търси). Резултатите от търсенето се групират по категория като Movies (Филми), Albums (Албуми) или Podcasts (Подкасти).

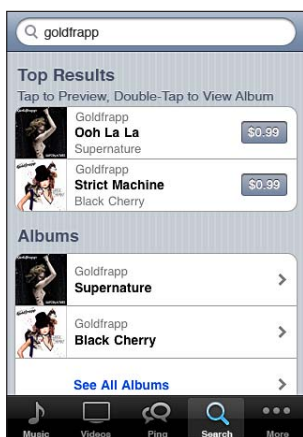

Докоснете елемент в списък, за да видите допълнителни подробности в неговия информационен екран. Можете да четете и да създавате нови рецензии, както и да изпратите по електронна поща връзка към елемент. Освен това в зависимост от елемента можете да го купите, изтеглите или наемете.

Забележка: Ако сте свързани към Wi-Fi мрежа на Starbucks в някое от избрани заведения Starbucks в САЩ, иконката Starbucks се появява в долната част на екрана. Можете да чуете откъс и да закупите изпълняваната в момента песен или друга песен от колекцията на Starbucks.

Преглеждане на препоръки на изпълнители и приятели: Докоснете Ping (докоснете най-напред More (Още), ако не виждате Ping), за да видите какво ново има от любимите ви изпълнители или да разберете каква музика е развълнувала вашите приятели. За повече информация вижте следващия раздел „Следване на изпълнители и приятели.“

Получаване на препоръки Genius: Докоснете More (Още) и след това докоснете Genius.

Следване на изпълнители и приятели

Използвайте функцията Ping на iTunes, за да се свържете с най-запалилите фенове по цял свят. Можете да следвате любимите си изпълнители, за да научите за новите им песни, за предстоящи концерти и турнета; за да разгледате техни снимки и видео клипове и да научите повече за музикалното им влияние. Прочетете коментари на приятели за музиката, която слушат; вижте какво купуват и на кои концерти планират да отидат. Освен това можете да споделите музикалните си предпочитания и да коментирате с вашите привърженици.


За да създадете и използвате музикални връзки, трябва да създадете профил.

Създаване на iTunes Ping профил: Отворете програмата iTunes на Mac или PC, щракнете Ping и следвайте инструкциите на екрана.

Използване на iTunes Ping на iPhone: Отворете програмата iTunes, докоснете Ping (докоснете първо More (Още), ако не виждате Ping), след което:

- Докоснете Activity (Активност), за да видите най-новата информация от и за хората, които следвате. Обновяванията включват покупки, рецензии, предпочитания, коментари и мнения.
- Докоснете People (Хора), за да видите кого следвате и кой следва вас или да търсите изпълнители или приятели.

- Докоснете My Profile (Моят профил), за да прегледате информацията на профила ВИ.

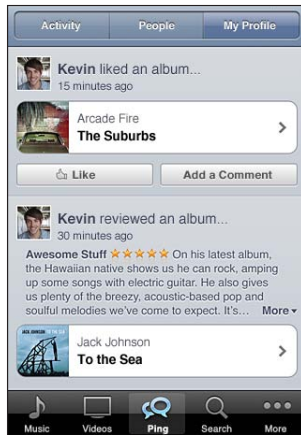


Следване на изпълнител: Докоснете Follow (Следвай) на страницата на профила.

- *Като се използва търсене:* Докоснете People (Хора), въведете името на изпълнителя в полето за търсене в горния край на страницата, след което докоснете Search (Търси). Докоснете списъка с резултатите и после докоснете Follow (Следвай).
- *Като се използва браузване:* Докоснете Profile (Профил) в долния край на която и да е страница от абума, след което докоснете Follow (Следвай).

Следване на приятел: Изберете група приятели, когато настройвате вашия профил с помощта на iTunes на вашия компютър Mac или PC. След това можете да изберете да следвате други, като използвате Ping на iPhone.

- *Като се използва търсене:* Докоснете People (Хора), въведете името на ваш приятел в полето за търсене и докоснете Search (Търси). Докоснете името на вашия приятел в списъка с резултати, след което докоснете Follow (Следвай).

- *Като се преглежда Ping*: Докоснете име на човек и след това докоснете Follow (Следвай).

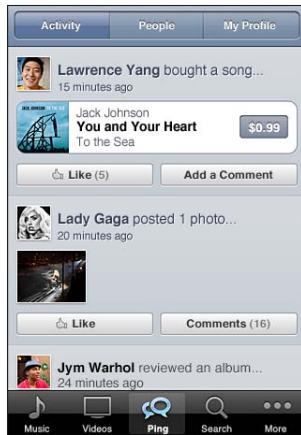

Когато следвате някого, той автоматично не следва вас. На вашия профил можете да приемете или откажете заявките за следване, когато ги получите или просто да приемете всички, които искат да ви следват, без да ги преглеждате (по подразбиране).

Споделяне на вашите мисли: Докато браузвате албуми и песни, докоснете Post (Коментар), за да коментирате музика или Like (Харесвам), за да споделите, че я харесвате. Вашите приятели ще видят споделените от вас мисли в получаваната от тях информация в iTunes Ping Activity. Освен това можете да споделите, че харесвате песен или да я коментирате, докато я слушате на iPhone. Вижте „Допълнително управление за песни“ на стр. 111.

Споделяне на планове за концерти: Докоснете Concerts (Концерти) на страницата на вашия профил, за да видите предстоящите изяви на изпълнителите, които следвате и да проверите кой от вашите приятели ще ги посети. Докоснете Tickets (Билети), за да си купите билет или докоснете I'm Going to let others know you'll be there too (Ще кажа и на другите, че и ти ще бъдеш там). (Не е достъпно във всички страни и региони)

Ping може да изпрати текстово съобщение, да възпроизведе звуков сигнал или да добави предупредителен символ към иконката на програмата iTunes на вашия iPhone, когато някой:

- започне да ви следва
- има нужда от одобрение, за да ви следва
- коментира някоя от вашите дейности
- одобри заявка да ги следвате

Определяне типа предупреждение, което се изпраща от Ping: В Settings (Настройки) изберете Notifications > Ping (Известия > Ping).

Купуване на тонове за звънене

Можете да прослушвате и купувате тонове за звънене от iTunes Store и да ги изтегляте на iPhone.

Забележка: Тоновите за звънене може да не са достъпни във всички страни или региони.

Браузване на тонове за звънене: Докоснете Ringtones (Тонове за звънене) (първо докоснете More (Още), ако не виждате Ringtones) или използвайте търсене, за да намерите специфична песен в iTunes Store.

Прослушване на тон за звънене: Докоснете елемент, за да го прослушате. Докоснете двукратно елемента, за да видите допълнителна информация.

Купуване и изтегляне на тон за звънене:

- 1 Докоснете цената и след това докоснете Buy Now (Купи сега).
- 2 Влезте, като използвате вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете ОК.

Когато закупите тон за звънене, можете да го използвате като тон за звънене по подразбиране или да го поставите на контакт.

Ако нямате идентификатор Apple ID, докоснете Create New Apple ID (Създай нов идентификатор Apple ID) и го създайте.

Покупките се начисляват на вашия идентификатор Apple ID. Ако направите допълнителни покупки през следващите 15 минути, няма да е необходимо да въвеждате отново паролата си.

Можете да промените тона за звънене по подразбиране и да поставите различни тонове за звънене на отделни контакти, като използвате настройките в Settings > Sounds (Настройки > Звук). Вижте „Звук и превключвател със/без звук“ на стр. 225.

Тоновите за звънене, които закупите на iPhone, се синхронизират в iTunes при свързването на iPhone към компютъра. Можете за синхронизирате закупените тонове за звънене с повече от един iPhone, ако те всички се синхронизират с една и съща регистрация Apple, която е използвана при закупуването на тоновете за звънене. Може да редактирате тоновете за звънене, които сте закупили от iTunes Store.

Можете да създавате нови тонове за звънене в програмата Garage Band. Повече информация потърсете в Garage Band Help.

Купуване на музика и аудио книги

Когато в iTunes Store намерите песен, албум или аудио книга, която ви харесва, можете да я закупите и да изтеглите на iPhone. Можете да прослушате откъс, преди да направите покупката, за да сте сигурни, че това е желаното от вас.

Прослушване на откъс от песен или аудио книга: Докоснете елемента.

Купуване и изтегляне на песен, албум или аудио книга:

- 1 Докоснете цената и след това докоснете Buy (Купи).
- 2 Влезте, като използвате вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете OK.

Ако нямате идентификатор Apple ID, докоснете Create New Apple ID (Създай нов идентификатор Apple ID) и го създайте.

Покупките се начисляват на вашия идентификатор Apple ID. Ако направите допълнителни покупки през следващите 15 минути, няма да е необходимо да въвеждате отново паролата си.

Ако вече сте закупили песни от този албум, цената се намалява на базата на броя закупени песни.

Някои албуми включват допълнително съдържание. Допълнителните песни и музикални видео клипове се изтеглят от iPhone, когато закупите албума. Другото допълнително съдържание - iTunes Extras, iTunes LP и дигитални брошури - може да се изтегля и преглежда само на вашия компютър. За да изтеглите тези елементи във вашата библиотека iTunes, изберете Store > Check for Available Downloads.

След като закупите елемент, той започва да се изтегля и се появява на екрана с елементите за теглене. Вижте „Състояние на изтеглянето“ на стр. 203.

Закупените песни се добавят към списъка Purchased (Закупени) на iPhone. Ако изтриете списъка с песни Purchased (Закупени), iTunes създава нов, когато закупите песен от iTunes Store.

Можете да използвате подаръци в iTunes Store като карти, сертификати или други промоционални кодове, за да правите покупки. Когато сте влезли с вашия идентификатор Apple ID, в долната част на повечето екрани на iTunes Store се представя какъв кредит имате и информация за регистрацията.



Въвеждане на код от подарък: Докоснете Music (Музика) (първо докоснете More (Още), ако не виждате Music) , след това Redeem (Подарък) в долната част на екрана и следвайте инструкциите на екрана.

Останала част от албум: Докато преглеждате албум, докоснете намалената цена, за да закупите останалите песни под Complete My Album (Останала част от албум) За да видите предложенията да закупите останалата част от други албуми, докоснете Music (Музика) и след това докоснете Complete My Album Offers (в долната част).Функцията „Complete My Album“ може да не е достъпна във всички страни.

Купуване или наемане на видео

iTunes Store ви дава възможност да закупите и изтеглите филми, телевизионни предавания и музикални клипове (може да не е достъпно във всички страни и региони). Някои филми и телевизионни предавания могат да са наемат за ограничено време. Видео съдържанието може да е достъпно във формат със стандартна дефиниция (SD или 480p), с висока дефиниция (HD или 720p) или и в двата формата.

Преглед на откъс от видео: Докоснете Preview (Преглед).

Преглеждане на откъса на телевизор с помощта на AirPlay и Apple TV (iOS 4.3): Когато откъсът започне, докоснете  и изберете устройство Apple TV. Ако  не се появява или не виждате устройство Apple TV, проверете дали е в една и съща безжична мрежа като iPhone.

Купуване или наемане на видео:

- 1 Докоснете Buy (Купи) или Rent (Наем).
- 2 Влезте, като използвате вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете OK.

Ако нямате идентификатор Apple ID, докоснете Create New Apple ID (Създай нов идентификатор Apple ID) и го създайте. Покупките се начисляват на вашия идентификатор Apple ID. При допълнителни покупки през следващите 15 минути не е необходимо да въвеждате отново паролата си.

След като закупите елемент, той започва да се изтегля и се появява на екрана с елементите за теглене. Вижте „Състояние на изтеглянето“ на стр. 203.

Не може да се възпроизвеждат наети филми или телевизионни предавания, преди да е приключило тяхното изтегляне. Вижте „Гледане на филми и телевизионни предавания, взети под наем“ на стр. 121.

Когато изтеглянето приключи, закупените филми се прибавят към списъка с покупки на iPhone. Закупеното съдържание се синхронизира със списъка с покупки на вашия iPhone в iTunes при следващото свързване на iPhone с компютъра. Вижте „Синхронизиране на закупено съдържание“ на стр. 203.

Забележка: Ако закупите HD видео на iPhone 3GS, видеото се изтегля в SD формат.

За да прегледате или синхронизирате видео в списъка с покупки в iTunes на компютъра, трябва да сте влезнали с вашия идентификатор Apple ID.

Синхронизиране на закупено видео в iTunes: Свържете iPhone с компютъра. В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), щракнете съответния бутон (Movies (Филми), TV Shows (Телевизионни предавания) или Music (Музика) за музикални клипове), изберете елементите, които искате да синхронизирате и щракнете Sync (Синхронизирай).

Ако закупите видео във HD формат, можете да изберете да го синхронизирате в SD или HD формат. Може да предпочетете да синхронизирате HD видео в SD формат, за да се изтегли по-бързо или за да спестите място на iPhone.


Избиране на SD или HD формат: В iTunes задръжте клавиша Control и щракнете или щракнете с десен бутон върху видео, което е маркирано като „HD-SD“ и изберете Standard Definition (Стандартна дефиниция) или High Definition (Висока дефиниция) от меню Version (Версия).

Можете да използвате подаръци в iTunes Store като карти, сертификати или други промоционални кодове, за да правите покупки. Когато сте влезли с вашия идентификатор Apple ID, в долната част на повечето екрани на iTunes Store се представя какъв кредит имате и информацията за регистрацията.

Въвеждане на код от подарък: Докоснете Music (Музика) (първо докоснете More (Още), ако не виждате Music) , след това Redeem (Подарък) в долната част на екрана и следвайте инструкциите на екрана.

Стриймване или изтегляне на подкасти

Можете да слушате аудио подкасти или да гледате видео подкасти, които се стриймват през Интернет от iTunes Store. Освен това можете да изтеглите аудио и видео подкасти на iPhone. Подкастите, които се изтеглят на iPhone, се синхронизират в iTunes при свързването на iPhone към компютъра.

Докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts), за да браузвате списъка с подкастите в iTunes Store. За да видите списъка с епизодите, докоснете подкаст. Видео подкастите са обозначени с иконката видео .

Стриймване на подкаст: Докоснете заглавието на подкаста.

Изтегляне на подкаст: Докоснете бутона Free (Безплатно) и след това докоснете Download (Изтегли). Изтеглените подкасти се появяват в списъка с подкасти в iPod.

Прослушване или гледане на подкаст, който сте изтеглили: В iPod докоснете Podcasts (докоснете първо More (Още), ако не виждате Podcasts) и след това докоснете подкаст. Видео подкастите освен това се появяват и в списъка с видео.

Изтегляне на допълнителни епизоди от вече изтеглен подкаст: В списъка с подкасти в iPod докоснете подкаст и след това докоснете Get More Episodes (Изтегли още епизоди).

Изтриване на подкаст: В списъка с подкасти в iPod прокарайте пръст наляво или надясно върху подкаст и след това докоснете Delete (Изтрий).

Състояние на изтеглянето


Можете да проверите екрана Downloads (Изтегляне), за да видите каква част от изтеглянето е приключило за елементите, които се теглят в момента или е планирано да се изтеглят, включително за покупки, които сте заявили предварително.


Представяне на състоянието на изтегляне: Докоснете Downloads (докоснете първо More (Още), ако не виждате Downloads).

За да спрете временно изтеглянето, докоснете **II**.

Ако изтеглянето е прекъснато, iPhone го възобновява, когато има отново Интернет връзка. Освен това, ако отворите iTunes на компютъра, iTunes довършва изтеглянето до вашата библиотека iTunes (ако компютърът е свързан в Интернет и сте влезнали на компютъра със същия идентификатор Apple ID).

Представяне на състоянието на предварително заявени елементи: Докоснете Downloads (докоснете първо More (Още), ако не виждате Downloads).

Предварително заявените елементи се намират в списъка до тяхното пускане. Докоснете елемент, за да видите информация за датата на пускане. Когато елементът може да се изтегли, до него се появява .

Изтегляне на предварително заявен елемент: Докоснете елемент и след това докоснете .

Предварително заявените елементи не се изтеглят автоматично след тяхното обявяване. Върнете се в екрана Downloads (Изтегляне), за да започне тегленето.

Синхронизиране на закупено съдържание

iTunes автоматично синхронизира с вашата библиотека на компютъра всички елементи, които сте изтеглили или закупили на iPhone, когато свържете iPhone с компютъра. Така имате достъп от компютъра до изтеглените елементи и се осигурява резервно копие на закупеното съдържание, което може да се изтрие от iPhone.


Закупеното съдържание се синхронизира в списъка „Purchased on <името на вашия iPhone>“. iTunes създава този списък, ако той не съществува досега. Освен това копира закупеното в списъка Purchased (Закупени), който се използва при покупки от компютъра, ако този списък съществува и е настроен да се синхронизира с iPhone.

Изтеглените подкасти се синхронизират със списъка Podcast във вашата библиотека iTunes.

Промяна на бутоните за преглед

Можете да замените бутоните Music (Музика), Podcasts (Подкасти), Videos (Видео) и Search (Търсене) в долната част на екрана с бутоните, които използвате по-често. Например, ако по-често изтегляте аудио книги, но не гледате филми, можете да сложите бутон Audiobooks на мястото на бутон Videos.

Промяна на бутоните: Докоснете More (Още), докоснете Edit (Редактирай) и след това изтеглете бутон върху този, който искате да смените.

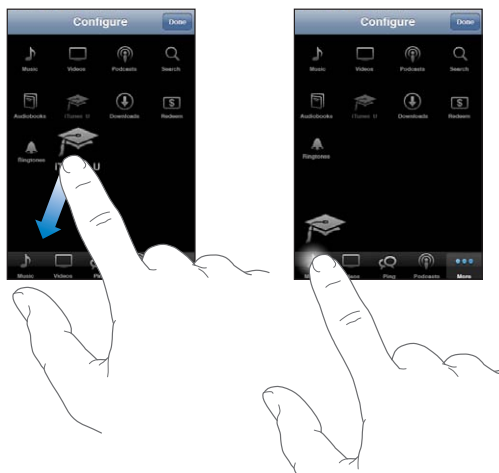

Можете да изтегляте бутоните в долната част на екрана наляво или надясно, за да промените последователността. Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Докато браузвате, докоснете More (Още), за да използвате бутоните, които не се виждат.

Представяне на данните за регистрация

За да видите данните за вашата регистрация в iTunes Store на iPhone, докоснете представения идентификатор Apple ID (в долната част на повечето екрани на iTunes Store) или отидете в Settings > Store (Настройки > Магазин) и докоснете View Apple ID (Преглед на идентификатор Apple ID). Трябва да сте влезнали, за да видите информацията за вашата регистрация. Вижте „Store (Магазин)“ на стр. 253.

Проверяване на изтеглени файлове

С помощта на iTunes на компютъра можете да проверите дали цялата музика, видео, програми и други елементи, които сте закупили от iTunes Store или от App Store, са във вашата библиотека iTunes. Вероятно ще искате да направите това, ако изтеглянето е било прекъснато.

Проверка на закупени елементи:

- 1 Проверете дали компютърът е свързан в Интернет.
- 2 В iTunes изберете Store > Check for Available Downloads (Магазин > Провери за елементи за изтегляне).
- 3 Въведете вашия идентификатор Apple ID и парола, след което щракнете Check (Провери).

Ще се изтеглят закупените елементи, които не са все още на компютъра.

Списъкът Purchased (Закупени) представя закупените елементи. Този списък може да не е точен, тъй като можете да добавяте или изтривате елементи в него. За да видите всичко закупено, влезте с вашия идентификатор Apple ID, изберете Store > View My Account (Магазин > Покажи регистрация) и щракнете Purchase History (Направени покупки).



Информация за App Store

Директно от iPhone можете да търсите, браузвате, преглеждате, купувате и изтеглите програми от електронния магазин App Store. Програмите, които изтеглите и инсталирате от App Store на iPhone, се архивират в библиотеката iTunes при следващото синхронизиране на iPhone с компютъра. Освен това можете да инсталирате програми, които сте закупили или изтеглили с помощта на iTunes на компютъра, когато синхронизирате с iPhone.


Забележка: App Store може да не е достъпен във всички региони и съдържанието на App Store може да е различно в различните страни и региони. Възможна е промяна на функциите.

За да браузвате App Store, iPhone трябва да е свързан към Интернет. Вижте „Свързване към Интернет“ на стр. 23. За да изтеглите програми, освен това трябва да имате идентификатор Apple ID (може да не е достъпно във всички страни и региони). По подразбиране iPhone получава настройките за вашия идентификатор Apple ID при синхронизиране с iTunes. Ако нямате идентификатор Apple ID или искате да използвате друг, изберете Settings > Store (Настройки > Магазин). Вижте „Store (Магазин)“ на стр. 253.

Браузване и търсене

Прегледайте отделните групи предложения, за да се запознаете с новите, отличените и препоръчаните програми, да браузвате сред най-добрите 25, както и да видите най-популярните програми. Ако търсите определена програма, използвайте Search (Търси).

Браузване на програми: Докоснете Featured (Отличени), Categories (Категории) или Top 25. Изберете категория или начин на сортиране в горната част на екрана, за да преглеждате отделните списъци с програми: New (Нови), What's Hot (Най-популярни), Genius, Top Paid (Най-добрите платени програми) и Top Free (Най-добрите безплатни програми).

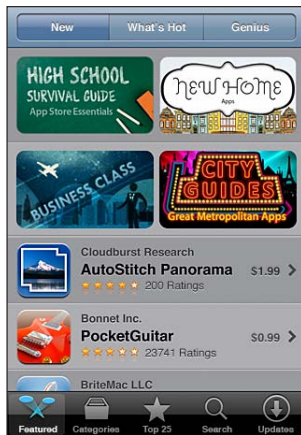


Браузване с помощта на Genius: Докоснете Genius, за да видите списъка с препоръчани програми, който се базира на съдържанието на вашата колекция от програми. Следвайте инструкциите на екрана, за да включите Genius. Genius е безплатна услуга, но изисква идентификатор Apple ID.

Търсене на програми: Докоснете Search (Търси), докоснете полето за търсене, въведете една или повече думи, след което докоснете Search (Търси).




Екран Info (Информация)

Докоснете програма в списъка, за да видите повече информация като цена, снимки на екрани от програмата или рейтинг.

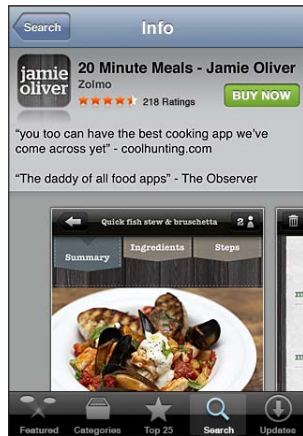

Ако вече сте инсталирали програмата, в екрана Info (Информация) вместо цена се появява текстът Installed (Инсталирана).

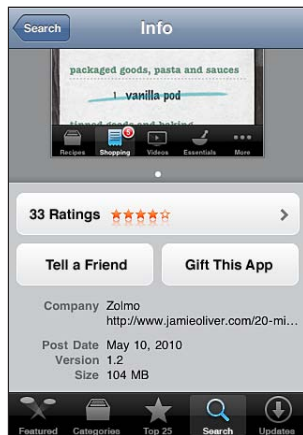

Преглед на снимки на екрана: Прелистете до долната част на страницата с информация. Плъзнете пръст наляво или надясно, за да видите допълнителни снимки на екрана. Докоснете двукратно, за да увеличите размера.

Проверяване на рейтинг и преглеждане на рецензии: Докоснете Ratings (Рейтинг) в долната част на екрана с информация.

Изпращане по електронна поща на връзка към страницата с информация за програма в iTunes: Докоснете Tell a Friend (Кажете на приятел) в долната част на екрана с информация.

Съобщаване за проблем: Докоснете Report a Problem (Съобщи за проблем) в долната част на екрана с информация. Изберете проблем от списъка или въведете коментар, което не е задължително и след това докоснете Report (Съобщи).

Изпращане на програмата като подарък: Докоснете Gift This App (Програма за подарък) близо до долната част на екрана с информация и след това следвайте инструкциите на екрана.

Изтегляне на програми

Когато в App Store намерите програма, която ви харесва, можете да я закупите и изтеглите на iPhone. Ако програма е безплатна, можете да я изтеглите без заплащане.

След като програмата се изтегли, тя незабавно се инсталира на iPhone.

Купуване и изтегляне на програма:

- 1 Докоснете цената (или Free) и след това докоснете Buy Now (Купи сега).
- 2 Влезте, като използвате вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете OK.

Ако нямате идентификатор Apple ID, докоснете Create New Apple ID (Създай нов идентификатор Apple ID) и го създайте.

Изтеглените покупки се начисляват на вашия идентификатор Apple ID. Ако изтеглите още програми през следващите 15 минути, няма да е необходимо да въвеждате отново паролата си.

Някои програми ви позволяват да правите покупки от самата програма. Възможността да се купува директно от програмите може да се забрани с помощта на Settings (Настройки). Вижте „Restrictions (Ограничения)“ на стр. 232.

Някои програми използват съобщения от вида push, за да уведомяват потребителите за наличието на нова информация дори когато съответната програма не е стартирана. Съобщенията се различават в зависимост от програмата, но може да са текст или звуков сигнал, както и предупреждение, представено върху иконката на програмата на Начален екран. Вижте „Notifications (Съобщения)“ на стр. 224.

Можете да използвате подаръци в iTunes Store като карти, сертификати или други промоционални кодове, за да правите покупки. Когато сте влезли с вашия идентификатор, в долната част на повечето екрани на App Store се представя останалата част от вашия кредит заедно с информацията за идентификатора Apple ID.

Въвеждане на код от подарък: Докоснете Redeem (Подарък) близо до долната част на екрана Featured (Отличени) и след това следвайте инструкциите на екрана.

Проверка състоянието на изтегляне на програмите: След като започне изтеглянето на програмата, нейната иконка се появява в Начален екран и се показва индикатор за състоянието на изтегляне.





Ако изтеглянето е прекъснато, iPhone го възобновява, когато има отново Интернет връзка. Освен това, ако отворите iTunes на компютъра, iTunes довършва изтеглянето до вашата библиотека iTunes (ако компютърът е свързан в Интернет и сте влезнали на компютъра със същия идентификатор Apple ID).


Изтриване на програми

Можете да изтриете програмите, които сте инсталирали от App Store. Ако изтриете програма, въведените в нея данни няма да са достъпни на iPhone, освен ако не я инсталирате отново и не възстановите данните от архив.

Програма може да се инсталира отново и да се възстановят нейните данни, ако сте архивирали iPhone с iTunes на вашия компютър. (Ако се опитате да изтриете програма, която не е архивирана на компютъра, се появява предупреждение.) За да извлечете данните на програмата, трябва да възстановите iPhone от архивно копие, което съдържа тези данни. Вижте „Възстановяване от резервно копие“ на стр. 306.

Изтриване на програма, инсталирана от App Store:

- 1 Докоснете и задръжте иконка на Начален екран, докато иконките не започнат да се поклащат.
- 2 Докоснете  в ъгъла на иконката на програмата, която искате да изтриете.
- 3 Докоснете Delete (Изтрий) и след това докоснете бутон Начало .

Ако не виждате  върху иконката на програмата, това означава, че програмата не е купена от App Store или изтриването на програми е забранено. Вижте „Restrictions (Ограничения)“ на стр. 232.

Когато изтриете програма, нейните данни не са достъпни от потребителския интерфейс на iPhone, но не се изтриват окончателно от iPhone. Информация за изтриването на цялото съдържание и настройки вижте в „Erase All Content and Settings“ (Изтрий цялото съдържание и параметри) в стр. 238.

Можете да изтеглите отново всяка програма, която сте закупили от App Store, без да я плащате пак.

Заменяне на изтрита програма:

- *На iPhone:* Купете програмата отново (няма да бъдете таксувани).

- *В iTunes*: Свържете iPhone с компютъра и изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), щракнете Apps (Програми) и маркирайте полето до програмата, след което натиснете Apply (Приложи).

Създаване на рецензии

Можете да напишете и да изпратите рецензия за програма директно от iPhone.

Създаване на рецензия:

- 1 Докоснете Ratings (Рейтинг) в долната част на екрана с информация.
- 2 В екрана Reviews (Рецензии) докоснете Write a Review (Напиши рецензия).
- 3 Изберете с колко звездички (1–5) оценявате програмата, въведете вашия псевдоним, заглавието на рецензията и след това въведете коментар, който не е задължителен. Ако и преди сте писали рецензии, вече е попълнено полето с псевдоним. В противен случай ще трябва да създадете псевдоним.
- 4 Докоснете Send (Изпрати).

За да изпращате рецензии, трябва да сте влезнали с вашата регистрация в Apple, както и предварително да сте изтеглили програмата.

Обновяване на програми

Всеки път, когато имате достъп до App Store, се извършва проверка за наличието на обновени версии на програмите, които сте инсталирали. Освен това всяка седмица App Store автоматично проверява за обновени версии. Иконката App Store показва общия брой на програмите, за които има обновени версии.



Ако е достъпна обновена версия и сте се свързали с App Store, незабавно се появява екранът Updates (Обновени версии). Обновените версии се изтеглят и инсталират автоматично, ако изберете, че искате да обновите програмите.

Цялостните нови версии на програмите се купуват и изтеглят от App Store на iPhone или iTunes Store на компютъра.

Обновяване на програма:

- 1 Докоснете Updates (Обновени версии) в долната част на екрана.
- 2 Докоснете програма, за да видите повече информация за обновената версия.
- 3 Докоснете Update (Обнови).

Обновяване на всички програми: В долната част на екрана докоснете Updates (Обновени версии) и след това докоснете Update All (Обнови всички).

Ако се опитвате да обновите програма, закупена с друга регистрация в Apple, трябва да въведете потребителското име и парола на тази регистрация, за да изтеглите обновената версия.

Синхронизиране на закупени програми

Когато свържете iPhone с вашия компютър, iTunes синхронизира програмите, които сте изтеглили или закупили на iPhone с вашата iTunes библиотека. Така имате достъп от компютъра до изтеглените елементи и се осигурява резервно копие на програмите, ако се изтрият от iPhone.

Изтеглените програми се архивират при следващо синхронизиране с iTunes. При всяко следващо синхронизиране с iTunes се архивират само данните на програмата.

Програмите се синхронизират в списъка Apps (Програми) в библиотеката iTunes. iTunes създава този списък, ако той не съществува.



Информация за Game Center

Можете да откриете нови игри и да споделите опита си с приятели по целия свят в Game Center. Поканете вашите приятели да играят или използвайте функцията за автоматичното подбиране, за да намерите други подходящи опоненти. Проверете списъка с водещите играчи, за да видите кои са най-добрите. Печелете бонус точки, като достигнете специфични постижения в игра.

Забележка: Game Center може да не е достъпен във всички региони и игрите може да са различни в различните страни и региони.

За да използвате Game Center, трябва да имате интернет връзка и регистрация в Apple. Ако имате регистрация в iTunes Store, MobileMe или друга регистрация в Apple, можете да използвате същия идентификатор с Game Center. Ако нямате регистрация в Apple, можете да създадете нова в Game Center, както е описано по-нататък.

Настройване на Game Center

Когато отворите Game Center за първи път, се появява въпрос дали разрешавате получаването на push известия. (Най-напред може да се появи въпрос дали искате да активирате получаването на известия.) Известията може да включват предупреждения, звукови сигнали и символи, които ви информират за събития, свързани с Game Center, дори ако не използвате Game Center в момента. Например, ако искате да получите предупреждение, че приятел ви кани да играете.

Разрешаване на известия: Докоснете ОК.

Ако докоснете Don't Allow (Не разрешавам), няма да получавате известия от Game Center. Ако желаете, можете да включите получаването на известия по-късно или да изберете какъв тип известия да получавате.

Включване или изключване на известия: В Settings (Настройки) изберете Notifications (Известия). Изключването на Notifications (Известия) изключва всички известия от всички програми.

Избиране на известия, които искате да получавате от Game Center: В Settings (Настройки) изберете Notifications > Game Center (Известия > Game Center), след което конфигурирайте параметрите Sounds (Звукови сигнали), Alerts (Предупреждения) и Badges (Символи). Ако Game Center не се появява, включете Notifications (Известия).

Настройване на информация за Game Center във вашата регистрация Apple:

- 1 Въведете вашия идентификатор Apple ID и парола, след което щракнете Sign In (Вход).

Може да е необходимо да въведете допълнителна информация. Ако нямате регистрация Apple, можете да създадете такава, като докоснете Create New Account (Създай нова регистрация).

- 2 Докоснете Agree (Съгласен съм), за да приемете Общите условия на Game Center.
- 3 Въведете псевдоним - името, което другите ще виждат.
- 4 Настройване параметрите на Game Center:
 - За да позволите на други потребители да ви канят да играете, оставете включена опцията Allow Game Invites (Разреша покани за игри). В противен случай докоснете, за да изключите опцията.
 - За да позволите на други потребители да ви намират по адрес в електронна поща, оставете включена опцията Find Me By Email (Намери ме по електронен адрес). В противен случай докоснете, за да изключите опцията.
 - Потвърдете регистрацията в електронната поща. Можете да въведете различен адрес, ако не искате да използвате този от регистрацията ви в Apple, с който сте влезнали. За да потвърдите, че този адрес е ваш, ще трябва да отговорите на съобщението, което е изпратено на този адрес.
 - За да добавите още адреси, с които другите могат да се свързват с вас в Game Center, докоснете Add Another Email (Добави адрес в електронна поща).
- 5 Докоснете Next (Следващ), когато регистрацията е настроена.

Промяна на настройките на Game Center във вашата регистрация Apple:

- 1 Докоснете Me (Аз) в долната част на екрана и след това докоснете етикета на регистрацията.
- 2 Докоснете View Account (Прегледай регистрация).
- 3 Направете промени, след което докоснете Done (Готово).

Влизане като се използва друг идентификатор Apple ID:

- 1 Докоснете Me (Аз) и след това докоснете етикета на регистрацията в долната част на екрана.

- 2 Докоснете Sign Out (Изход).
- 3 Въведете нов идентификатор Apple ID и парола, след което щракнете Sign In (Вход).

Игри

Игри за Game Center са достъпни в App Store.

Закупуване и изтегляне на игри

Секцията Game Center в App Store показва игри, които са съвместими с Game Center.

Закупуване и изтегляне на игри: Докоснете Games (Игри), след което докоснете Find Game Center Games (Намери игри за Game Center).

Можете да браузвате този раздел и да закупите и изтеглите игри от там. Ако не сте въвели информация за кредитна карта за вашата регистрация в Apple, ще ви бъде напомнено да въведете такава, преди да закупите или изтеглите игри. Вижте глава 23, „App Store,“ на стр. 206.

Ако искате да закупите игра, която ваш приятел има, докоснете играта на екрана с информация на приятеля ви, за да отидете директно на тази игра в App Store.

Играене на игри

Екранът на игрите показва игрите, които сте изтеглили от App Store. За всяка игра се показват резултатите, които сте постигнали и вашето класиране сред всички други играчи.

Получаване на информация за игра: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете игра. Ако е достъпно, можете да видите списъка с водещите резултати за играта, вашите постижения в нея и да разберете кой е играл на тази игра наскоро.



Играене на игра: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Play (Играй).

В зависимост от играта началният екран може да представя инструкции или друга информация, списъци с водещите резултати, възможност за настройване параметрите на играта и стартиране на игра с един или повече участника. За да играете с други, можете да поканите приятел или да използвате автоматичното подбиране, така че Game Center да намери други играчи. Информация как да намерите приятели в Game Center, вижте в „Приятели“ на стр. 218.

При игри с повече от един участник можете да изпратите покана от екрана с приятели.

Покана на приятел за игра с повече от един участник от екрана Friends (Приятели):

- 1 Докоснете Friends (Приятели) в долната част на екрана.
- 2 Изберете приятел.
- 3 Изберете игра и докоснете Play (Играй).

Ако играта позволява или изисква допълнителни играчи, можете да изберете играчи, които да поканите и след това докоснете Next (Следващ).

- 4 Въведете и изпратете поканата, след което изчакайте другият участник да приеме.
- 5 Започнете играта.

Ако ваш приятел не е свободен или не отговаря на поканата, можете да докоснете Auto-Match (Автоматично подбиране), така че Game Center да намери друг играч или докоснете Invite Friend (Покани приятел), за да поканите друг приятел.

Други участници може да ви поканят да играете.

Отговаряне на покана за игра: Докоснете Accept (Приеми) или Decline (Откажи) в предупреждението, което се появява.

Можете да изключите игрите с повече от един играч в Restrictions (Ограничения). Вижте „Restrictions (Ограничения)“ на стр. 232. Можете да забраните на другите играчи да ви изпращат покани, като изключите Allow Game Invites (Разреша покани за игри) в настройките на Game Center. Вижте „Състояние и информация за регистрация“ на стр. 219.

Връщане в Game Center: Докоснете бутон Начало, след което докоснете Game Center в Начален екран.

Освен това можете да натиснете бутон Начало бързо два пъти и след това да докоснете Game Center в списъка с наскоро използваните програми.

Списъци с водещи резултати

Някои игри предоставят един или повече списъци с водещи резултати, в които е показано класирането на играчите с техните резултати, времена или други данни за постиженията.

Преглеждане на списък с водещи резултати: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Leaderboard (Списък с водещи резултати).

Също така можете да видите списъка с водещите резултати от самата игра.

Ако играта има нива (например: лесно, нормално и трудно), от екрана Categories (Категории) можете да изберете да се представи списъкът с водещи резултати за играта като цяло или отделно за всяко ниво.

Списъкът с водещи резултати показва класирането на вашите приятели и на всички играчи. Можете да преглеждате списък с водещи резултати за различен период от време, например за днес, тази седмица или общ.

Завъртете iPhone, за да видите списъците с водещи резултати в хоризонтална ориентация.

Започване на игра от списък с водещи резултати: Докоснете Play (Играй) в горния десен ъгъл.

Постижения

При някои игри получавате бонус точки за различни постижения.

Преглед на възможните постижения за игра: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Achievements (Постижения).

Game Center показва колко бонус точки носи всяко постижение и дали сте го постигнали. Общият брой точки за постиженията се появява най-отгоре. Само веднъж можете да получите бонус точки за специфично постижение.

Също така можете да видите постиженията вътре от самата игра.

Наскоро играни

Някои игри показват кои ваши приятели са я играли наскоро.

Преглед кой е играл наскоро: Докоснете Games (Игри) и след това докоснете Recently Played. (Наскоро играли).


Получаване на информация за играч: Докоснете име на играч от списъка.

Приятели

С помощта на Game Center можете да осъществявате контакт с играчи навсякъде по света. Можете да добавите приятели в Game Center, като изпратите покана или като приемете покана от друг играч.

Добавяне на приятел в Game Center:

- 1 Докоснете Friends (Приятели) или Requests (Покани).
- 2 Докоснете +, след което въведете електронния адрес на приятел или неговия псевдоним в Game Center.

Докато въвеждате, се появяват съвпадащите адреси и имена от вашите контакти. Докоснете контакт, за да го включите в поканата. Докоснете , за да прегледате контактите.

За да добавите няколко приятеля наведнъж, въведете допълнителни контакти.

- 3 Напишете съобщение за поканата и след това докоснете Send (Изпрати).

За да ви стане приятел, трябва да приеме поканата.

Други играчи може да ви изпратят покана. Ако получите предупреждение, можете да приемете поканата оттам или да го затворите и да отговорите по-късно от екрана с покани. Предупредителен символ върху бутона Requests (Покани) показва броя на чакащите покани за приятелство.

Отговаряне на покана за приятелство: Докоснете Requests (Покани), докоснете името на човека, който ви е изпратил поканата, след което докоснете Accept (Приеми), Ignore (Откажи) или Report a Problem (Докладвай за проблем).

Когато играч приеме покана на друг играч, те стават приятели. Имената на приятелите се появяват на екрана с приятели.

Получаване на информация за приятел: Докоснете име на приятел.

Търсене на приятел: Докоснете лентата за състоянието, за да преминете най-отгоре на екрана, след което докоснете полето за търсене и започнете да въвеждате. Докато въвеждате, се появяват приятелите, които съвпадат с вашето търсене.

Страницата с информация за приятел показва колко приятели (вие включително) има той, броя различни игри, които той е играл и колко постижения е достигнал. Екранът с информация може също така да показва:

- Игрите, които сте играли заедно
- Игрите, които и двамата имате
- Други игри, които приятелят ви има

Можете да докоснете игра, в който и да е от списъците, за да видите вашето място и това на вашия приятел в общия списък с водещи резултати и вашите съответни постижения за играта.

Изпращане на покана на приятел за игра: Докоснете Friends (Приятели), докоснете името на приятеля, докоснете игра и след това докоснете Play (Играй). Вижте „Играене на игри“ на стр. 215.

Изтриване на приятел: Докоснете Friends (Приятели), докоснете име, след което докоснете Unfriend (Премахване на приятел) и докоснете Remove (Премахни).

Ако играч е нахален или проявява неуместно поведение, можете да докладвате за проблем.

Докладване за проблем с приятел: Докоснете Friends (Приятели), докоснете име на приятел, след това докоснете Report a Problem (Докладвай за проблем). Опишете проблема и след това докоснете Report (Докладвай), за да изпратите оплакването.

Ако изключите опцията Multiplayer Games (Игри с повече от един участник) в Settings (Настройки), няма да можете да изпращате или да получавате покани за игри. Вижте „Restrictions (Ограничения)“ на стр. 232.

Състояние и информация за регистрация

Екранът Me (Аз) обобщава информацията за вашите приятели, игри и постижения.

В текстовото поле в средата на екрана можете да въведете съобщение с текущото си състояние. Състоянието ви се появява до вашия псевдоним на екраните на другите играчи, които са ви приятели.

Промяна на състоянието: Докоснете полето за състояние и използвайте клавиатурата, за да въведете или да обновите вашето състояние.

Преглеждане на информация за регистрация: Докоснете етикета на регистрацията и след това докоснете View Account (Преглед на регистрация).

Можете да промените или обновите следните настройки:

- Псевдоним
- Разрешение за покани за игри
- Намиране по адрес в електронна поща
- Адрес на електронна поща за Game Center
- Допълнителни адреси за електронна поща

Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Също така можете да излизате и влизате в различни регистрации или да създадете нова.

Излизане: Докоснете етикета на регистрацията и след това докоснете Sign Out (Изход).

За да влезнете с друга регистрация, въведете име и парола, след което докоснете Sign In (Вход). За да създадете нова регистрация, докоснете Create New Account (Създай нова регистрация) и следвайте инструкциите на екрана.



С помощта на Settings (Настройки) можете да настройвате програмите за iPhone, да определите датата и часа, да конфигурирате мрежовата връзка, да определите други параметри за iPhone.

Airplane Mode (Режим Полет)

Режим Полет изключва функциите за безжична връзка на iPhone, за да се избегнат смущения с работата на самолета и друго електрическо оборудване.

Включване на режим Полет: Докоснете Settings (Настройки) и включете режим Полет.

Когато е активен режим Полет, в лентата за състоянието в горната част на екрана се появява иконката ✈️. Никакви телефонни, радио, Wi-Fi, или Bluetooth сигнали не се излъчват от iPhone, а GPS приемането е изключено, като не са активни много от функциите на iPhone. Няма да можете:

- да осъществявате или приемате повиквания
- да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime
- да получавате визуална гласова поща
- да изпращате и получавате електронна поща
- да използвате Интернет
- да синхронизирате контакти, календари или отметки (само MobileMe) с MobileMe или Microsoft Exchange
- да изпращате и получавате SMS или MMS съобщения
- да гледате видео от YouTube
- да получавате борсови котировки
- да получавате местоположения на карта
- да получавате метеорологична информация

- да използвате iTunes Store или App Store
- да използвате Game Center

Ако е разрешено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби, можете да продължите да използвате iPhone:

- да слушате музика и да гледате видео клипове
- да прослушвате предварително получена визуална гласова поща
- да проверявате календара си
- да правите или да преглеждате снимки или видео (iPhone 4 или следващ)
- да чуете аларми
- да използвате хронометър или таймер
- да използвате калкулатор
- да водите бележки
- да записвате аудио бележки
- да използвате компаса
- да четете SMS съобщения и писма, записани на iPhone

Ако е достъпно и позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби, можете да включите отново Wi-Fi и така ще можете:


- да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime
- да изпращате и получавате писма
- да използвате Интернет
- да синхронизирате вашите контакти, календари и отметки (само MobileMe) с MobileMe и Microsoft Exchange
- да гледате видео от YouTube
- да получавате борсови котировки
- да получавате местоположения на карта
- да получавате метеорологична информация
- да използвате iTunes Store или App Store
- да използвате Game Center

Също така може и да е позволено да включите Bluetooth и да използвате Bluetooth устройството с iPhone.


Wi-Fi

Wi-Fi параметрите определят дали iPhone използва локална Wi-Fi мрежа за свързване в Интернет. Ако няма достъпни Wi-Fi мрежи или сте изключили Wi-Fi, iPhone се свързва към Интернет с помощта на мобилната мрежа за данни, когато е достъпна.


Включване и изключване на Wi-Fi: Изберете Wi-Fi и включете или изключете Wi-Fi.


Присъединяване към Wi-Fi мрежа: Изберете Wi-Fi, изчакайте за момент, докато iPhone открие достъпните мрежи и след това изберете мрежа. Ако е необходимо, въведете парола и докоснете Join (Свържи) (до мрежите, които изискват въвеждането на парола, се появява иконка катинарче ).

След като се присъедините ръчно към Wi-Fi мрежа, iPhone автоматично се свързва към нея, когато тази мрежа е достъпна. Ако е достъпна повече от една мрежа, използвана преди това, iPhone се свързва към тази, която е използвана за последен път.

Когато iPhone е свързан към Wi-Fi мрежа, силата на сигнала се показва в иконката Wi-Fi  в лентата за състоянието в горната част на екрана. Колкото повече лентички виждате, толкова по-добър е сигналът.

Настройване на iPhone да се присъединява към нова мрежа след потвърждение: Изберете Wi-Fi и включете или изключете опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при свързване).


Ако е активна тази опция, iPhone ще търси друга мрежа, когато се опитвате да се свържете в Интернет, докато използвате например Safari или Mail, но не сте в обхвата на Wi-Fi мрежа, която сте използвали преди това. iPhone представя списък с всички достъпни Wi-Fi мрежи, от които можете да изберете. (До мрежите, които изискват въвеждането на парола, се появява катинарче .) Ако опцията Ask to Join Networks (С потвърждение при свързване) е изключена, трябва ръчно да се присъедините към мрежа, за да се свържете в Интернет, когато не е достъпна нито една използвана преди това мрежа, нито мобилната мрежа за данни.

Изтриване на мрежа, така че iPhone да не се свързва към нея: Изберете Wi-Fi и докоснете  до мрежата, към която сте се свързвали преди. След това докоснете опцията Forget this Network (Забрави тази мрежа).

Присъединяване към затворена Wi-Fi мрежа: За да се присъедините към Wi-Fi мрежа, която не е показана в списъка с разпознати мрежи, изберете Wi-Fi > Other (Друга) и след това въведете името на мрежата. Ако мрежата изисква парола, докоснете Security (Защита), докоснете типа защита, който използва мрежата и въведете паролата.

Трябва предварително да знаете името на мрежата, паролата и типа защита, за да се свържете към затворена мрежа.

Някои Wi-Fi мрежи изискват въвеждането или настройването на допълнителни параметри, като идентификатор на клиент или статичен IP адрес. Обърнете се към мрежовия администратор, за да разберете какви настройки да използвате.

Настройване на параметрите за свързване към Wi-Fi мрежа: Изберете Wi-Fi и след това докоснете  до мрежата.

VPN

Тези настройки се появяват, когато на iPhone е конфигурирана VPN връзка и можете да я включвате или изключвате. Вижте „Network (Мрежа)“ на стр. 228.

Персонален Hotspot

Параметрите за персонален Hotspot се появяват в основното ниво в Settings (Настройки), както и като част от настройките General > Network (Основни > Мрежа). Вижте „Network (Мрежа)“ на стр. 228.

Забележка: Дали услугата за персонален Hotpost трябва да се активира предварително, за да се появят параметрите, зависи от вашия мобилен оператор.

Notifications (Съобщения)

Тези параметри се появяват, когато отворите програма (например Game Center), която използва услугата за поддръжка на съобщения от типа Push на Apple.

Съобщенията от вида Push ви уведомяват за нова информация дори когато съответната програма не работи. Съобщенията се различават в зависимост от програмата, но може да са текст или предупредителен сигнал, както и число, представено върху иконката на програмата в Начален екран.



Можете да изключите съобщенията, ако не искате да ги получавате или за да удължите времето за използване на батерията.

Включване или изключване на всички съобщения: Докоснете Notifications (Съобщения), след което включете или изключете съобщенията.

Включване или изключване на звукови сигнали, предупреждения или поставяне на число върху иконката за отделна програма: Докоснете Notifications (Съобщения), след това изберете програма от списъка и изберете типа съобщение, което искате да включите или изключите.

мобилен оператор

Тези параметри се появяват на GSM моделите, когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор и са достъпни други мобилни мрежи, които можете да използвате, за да водите телефонни разговори, да получавате визуална гласова поща, да се свързвате в Интернет. Можете да се свързвате само към мобилни мрежи, които имат споразумения за роуминг с вашия мобилен оператор. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Таксуване за роуминг може да се начисли от другия оператор чрез вашия мобилен оператор.

Свържете се с мобилния оператор или посетете неговия web сайт, за да получите информация за възможностите, когато сте извън обхват и как се активира роуминг.

Избор на мобилен оператор: Изберете Carrier (Мобилен оператор) и след това изберете желаната от вас мрежа.



След като сте избрали мрежа, iPhone използва само нея. Ако тя не е достъпна, съобщението „No service“ (Няма сигнал) се появява на екрана на iPhone и няма да можете да получавате и осъществявате повиквания, да получавате визуална гласова поща, да се свързвате към Интернет през мобилната мрежа за данни. Ако искате iPhone да избира мрежата вместо вас, в Network Settings (Мрежови настройки) изберете Automatic (Автоматично).

Звук и превключвател със/без звук

Включване и изключване на безшумен режим: Променете позицията на превключвателя със/без звук отстрани на iPhone.

Когато е в безшумен режим, iPhone не възпроизвежда никакви тонове на звънене, предупредителни сигнали или звукови ефекти, но възпроизвежда алармите, настроени в Clock (Часовник).

Забележка: В някои страни и региони звуковите ефекти на програмите Camera (Камера) и Voice Memos (Аудио бележки) се възпроизвеждат и когато е изключен звукът с помощта на превключвателя със/без звук.

Определяне дали iPhone да вибрира при получаване на повикване: Изберете Sounds (Звук). За да настроите дали iPhone да вибрира в безшумен режим, включете или изключете опцията Vibrate (Вибрация) под Silent  (Без звук). За да настроите дали iPhone да вибрира, когато е изключен безшумният режим, включете или изключете опцията Vibrate (Вибрация) под Ring  (Със звук).

Настройване силата на звънене и предупредителни сигнали: Изберете Sounds (Звук) и изтеглете плъзгача. Ако функцията Change with Buttons (Промяна с бутони) е включена, използвайте бутоните за звука отстрани на iPhone. Бутоните за звука не променят силата на звънене и аларма, ако песен или видео се възпроизвеждат или ако провеждате разговор.

Активиране на функцията бутоните за звука да променят силата на звъненето или алармата: Изберете Sounds (Звук) и включете функцията Change with Buttons (Промяна с бутони).

Определяне на тон на звънене: Изберете Sounds > Ringtone (Звук > Тон на звънене).

Настройване на предупредителни сигнали и звукови ефекти: Изберете Sounds (Звук) и включете или изключете елементи под Ring (Звънене) 🔔. Когато не е включен безшумен режим, iPhone възпроизвежда активните предупредителни сигнали и звукови ефекти.

Можете да определите iPhone да възпроизвежда сигнал, когато:

- получава повикване
- получава текстово съобщение (SMS)
- получава визуална гласова поща
- получава писмо
- изпраща писмо
- имате среща, за която сте настроили предупредителен сигнал
- iPhone се заключва
- пишете с помощта на клавиатурата

Brightness (Яркост)

Яркостта на екрана се отразява върху живота на батерията. Намалете яркостта, за да увеличите времето, преди да е необходимо зареждане на iPhone или използвайте функцията за автоматично определяне на яркостта.

Настройване яркостта на екрана: Изберете Brightness (Яркост) и изтеглетe плъзгача.

Активиране на функцията за автоматично определяне яркостта на екрана на iPhone: Изберете Brightness (Яркост) и включете или изключете опцията Auto-Brightness (Автоматична яркост). Когато е активна тази функция, iPhone настройва яркостта на екрана в зависимост от осветеността, като използва вградения сензор за околno осветление.

Wallpaper (Фон)

Настройките за фона ви дават възможност да изберете картинка или снимка за фон при заключен екран или за началния екран. Вижте „Добавяне на фон“ на стр. 39.

Основни настройки

В основните настройки са включени параметри за мрежа, общ достъп, защита и други параметри на iOS. Освен това тук можете да намерите информация за вашия iPhone и да възстановите първоначалните настройки на iPhone.

About (Информация)

Изберете General > About (Основни > Информация), за да видите информация за iPhone, включително следните данни:

- име на телефонната мрежа
- брой песни, видео, снимки и програми
- общо пространство за съхранение
- свободно пространство
- версия на софтуера
- мобилен оператор
- модел и сериен номер
- Wi-Fi и Bluetooth адреси
- *GSM модели*: идентификатори IMEI (International Mobile Equipment Identity) и ICCID (Integrated Circuit Card Identifier или Smart Card)
- *CDMA модел*: идентификатор MEID (Mobile Equipment Identifier)
- версия на firmware на мобилния излъчвател
- информация за лицензи
- информация за стандарти

Usage (Използване)

Показване на батерията в проценти: Изберете General > Usage (Основни > Използване) и включете Battery Percentage (Батерия в проценти).

Преглеждане на данните за използване: Изберете General > Usage (Основни > Използване). Така можете да видите:

- Използване - времето, за което iPhone е бил в активен режим и е използван от последното пълно зареждане. iPhone е в активен режим по всяко време, докато го използвате - включително докато разговаряте по телефона, използвате електронна поща, изпращате или получавате съобщения, слушате музика, браузвате в мрежата или използвате други функции на iPhone. iPhone също е в активен режим, докато извършва дейности във фонов режим, като изтегляне на електронната поща.
- Режим на готовност - времето след последното пълно зареждане, през което iPhone е бил включен, включително и времето, през което iPhone е бил в спящ режим.
- Текущо време на разговори и общо време на разговори.

- Количеството данни, които са изпратени и получени през мобилната мрежа.

Нулиране на статистиката за използване: Докоснете General > Usage (Основни > Използване) и след това докоснете Reset Statistics (Нулирай статистика), за да изтриете данните и натрупаните времена. Не се изтриват данните за времето, през което iPhone е бил отключен и в режим на готовност.

Network (Мрежа)

Използвайте мрежовите параметри, за да конфигурирате VPN (virtual private network) връзка, да настроите параметрите за Wi-Fi мрежи, както и да включите или изключите роуминга на данни.

Включване или изключване на 3G (GSM модели): Изберете General > Network (Основни > Мрежа) и след това докоснете, за да включите или изключите опцията 3G.

Когато се използва 3G, данните от Интернет се зареждат по-бързо в някои случаи, но може да се ускори изтощаването на батерията. Ако водите много телефонни разговори, можете да изключите 3G, за да удължите времето за използване на батерията.

Включване или изключване на мобилната мрежа за данни: Изберете General > Network (Основни > Мрежа) и след това включете или изключете опцията Cellular Data (Мобилна мрежа за данни).

Ако мобилната мрежа за данни е изключена, няма да имате достъп до Интернет, докато не се присъедините към Wi-Fi мрежа. По подразбиране мобилната мрежа за данни е включена.

Включване или изключване на роуминга на данни: Изберете General > Network (Основни > Мрежа) и след това включете или изключете опцията Data Roaming (Роуминг на данни).

Когато сте извън обхвата на вашия мобилен оператор, но сте активирали роуминг на данни, имате достъп до Интернет и визуална гласова поща през мобилната мрежа за данни. Например, когато пътувате, може да изключите роуминга на данни, за да избегнете начисляването на роуминг такси. По подразбиране роумингът на данни е изключен.

Включване и изключване на персонален Hotspot: Изберете General > Network > Personal Hotspot (Основни > Мрежа > Персонален Hotspot) и след това включете или изключете опцията Personal Hotspot.

Вижте „Персонален Hotspot“ на стр. 26.

Добавяне на нова VPN конфигурация: Изберете General > Network > VPN > Add VPN Configuration (Основни > Мрежа > VPN > Добави VPN конфигурация).

С помощта на използването на VPN мрежи в организациите може безопасно да се обменя лична информация през общодостъпни мрежи. Например може да се наложи да настроите VPN, за да имате достъп до служебната електронна поща от iPhone.

iPhone може да се свързва към VPN мрежи, които използват протоколите L2TP, PPTP или Cisco IPSec. VPN работи както при свързване през Wi-Fi, така и през мобилната мрежа за данни.

Обърнете се към мрежовия администратор, за да разберете какви параметри да използвате. В повечето случаи, ако сте настроили VPN на вашия компютър, ще можете да използвате същите параметри за VPN и на iPhone.

След като сте въвели параметри за VPN, ще се появи опция VPN в меню Settings (Настройки), с която можете да включвате и изключвате VPN.

Освен това VPN може автоматично да се настрои с помощта на конфигурационен профил. Вижте „Свързване към Интернет“ на стр. 23.

Промяна на VPN конфигурация: Изберете General > Network > VPN (Основни > Мрежа > VPN) и докоснете конфигурацията, която искате да промените.

Включване или изключване на VPN: Изберете VPN и след това докоснете, за да включите или изключите VPN.

Изтриване на VPN конфигурация: Изберете General > Network > VPN (Основни > Мрежа > VPN), докоснете синята стрелка до конфигурацията и след това докоснете Delete VPN (Изтрий VPN) в долната част на екрана.

Bluetooth

iPhone може да се свързва безжично към Bluetooth устройства, като слушалки и комплекти за автомобил, което позволява слушането на музика и воденето на разговори със свободни ръце (hands-free). Вижте „Използване на Bluetooth устройство за разговори“ на стр. 77.


Също така можете да свържете безжичната клавиатура Apple през Bluetooth. Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 45.

Включване или изключване на Bluetooth: Изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и включете или изключете Bluetooth.

Услуги за местоположение

Услугите за местоположение дават възможност на програми като Maps (Карти), Camera (Камера), Compass (Компас) и програми за местоположение на други фирми да получават и използват данни за вашето местоположение. Данните за местоположение от Apple не се събират по начин, който ви идентифицира лично. Приблизителното местоположение се определя с помощта на достъпната информация от мобилната мрежа за данни, локалните Wi-Fi мрежи (ако Wi-Fi е включен) и GPS (може да не е достъпен навсякъде).

Когато програма използва услугите за местоположение, в лентата за състоянието се появява .

Всяка програма, която използва услуги за местоположение, се появява на екрана с настройки за Location Services (Услуги за местоположение), който показва дали функцията е включена или изключена за съответната програма.  се появява за всяка програма, която е искала вашето местоположение в последните 24 часа. Можете да изключите услугите за местоположение за някои или за всички програми, ако не са ви необходими. В този случай при следващия опит на програма да използва тази функция, ще се появи съобщение да ги включите отново.

Включване или изключване на услугите за местоположение за всички програми: Изберете General > Location Services (Основни > Услуги за местоположение) и ги включете или изключете.

Включване или изключване на услугите за местоположение за някои програми: Включва или изключва услугите за местоположение за отделни програми.

Ако на iPhone имате програми на други фирми, които използват услугите за местоположение, разгледайте условията за обслужване и поверителност на тези фирми, за да разберете как съответната програма използва данните за местоположението ви.

За да използвате батерията по-дълго, изключвайте услугите за местоположение, когато не са ви необходими.


Spotlight Search (Търсене със Spotlight)

Параметрите за търсене със Spotlight дават възможност да определите къде да се търси от екрана Search и да променят реда на резултатите.

Настройване къде да се търси:

- 1 Изберете General > Spotlight Search (Основни > Spotlight търсене).
- 2 Докоснете елемент, за да го изберете или отмените.
По подразбиране са маркирани всички категории.

Определяне реда на представяне на категориите резултати от търсенето:

- 1 Изберете General > Spotlight Search (Основни > Spotlight търсене).
- 2 Докоснете  до елемента, след което изтеглете нагоре или надолу.

Auto-Lock (Автоматично заключване)

При заключването на iPhone се изключва екранът, за да се запази батерията и да се предотврати изпълнението на нежелани действия от iPhone. Все пак ще можете да получавате повиквания и текстови съобщения, както и да настройвате силата на звука и да използвате бутона на микрофона върху слушалките на iPhone, когато слушате музика или водите телефонен разговор.

Определяне след какъв период да се заключва iPhone: Изберете General > Auto-Lock (Основни > Автоматично заключване) и изберете период.

Passcode Lock (Заключване с парола)

По подразбиране iPhone не изисква парола при отключване.

Определянето на парола активира защитата на данните. Вижте „Функции за повишаване сигурността“ на стр. 56.

Важно: На iPhone 3GS трябва да възстановите софтуера на iOS, за да активирате защитата на данни. Вижте „Възстановяване на iPhone“ на стр. 306.

Определяне на парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Защита с парола) и въведете 4-цифрен код, след което въведете отново кода, за да го потвърдите. След това iPhone ще изисква въвеждането на кода, за да се отключи или за да представи параметрите за защита с парола.

Изключване на заключването с парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола), въведете паролата, докоснете Turn Passcode Off (Изключи заключването с парола) и след това отново въведете паролата.

Промяна на парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола), въведете паролата и докоснете Change Passcode (Промени парола). Въведете отново паролата и след това въведете два пъти новата парола.

Ако забравите паролата, ще трябва да възстановите софтуера на iPhone. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 305.

Определяне след колко време да се изисква парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола) и въведете паролата. Докоснете Require Passcode (Изисквай парола) и след това изберете период, след който iPhone ще изисква въвеждането на парола за отключване, ако не е използван.

Включване и изключване на използването на обикновена парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола) и включете или изключете опцията Simple Passcode (Обикновената парола).

Обикновената парола е четирицифрен номер. За да увеличите защитата, изключете използването на обикновена парола и използвайте по-дълга парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални символи.

Включване и изключване на набирането с гласови команди: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола) и включете или изключете набирането с гласови команди.

Изтриване на данните след 10 неуспешни опита за въвеждане на парола: Изберете General > Passcode Lock (Основни > Заключване с парола), въведете паролата и включете опцията Erase Data (Изтрий данните).

След десет неуспешни опита за въвеждане на парола се възстановяват стандартните стойности на параметрите, а цялата информация и мултимедийно съдържание се изтрива, като се премахва криптиращият ключ за данните (които са защитени с помощта на 256-битово криптиране AES).

Restrictions (Ограничения)

Можете да наложите ограничения върху използването на някои програми, както и върху iPod съдържанието на iPhone. Например родителите може да ограничат представянето на музика, която не е подходяща за техните деца или да изключат изцяло достъпа до YouTube.

Активиране на ограничения:

- 1 Изберете General > Restrictions (Основни > Ограничения) и след това докоснете Enable Restrictions (Включи ограничения).
- 2 Въведете парола с 4 цифри.
- 3 Въведете отново паролата.

Изключване на ограничения: Изберете General > Restrictions (Основни > Ограничения) и въведете паролата. Докоснете Disable Restrictions (Изключи ограничения) и въведете отново паролата.

Важно: Ако забравите паролата, трябва да възстановите вашия софтуер на iPhone с помощта на iTunes. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 305.

Налагане на ограничения на програми: Включете или изключете ограниченията, които желаете, като докоснете съответните бутони. По подразбиране всички бутони са включени (изключено е ограничението). Докоснете елемент, за да изключите бутона и да ограничите използването на съответните функции.



Safari

Програмата Safari е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не може да се използва Safari, за да се браузват web страници или да се използват web изрезки. Програми на други фирми може да позволяват web браузването, дори когато то е изключено в Safari.



YouTube

Програмата YouTube е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран.



Camera (Камера)

Камерата е изключена и нейната иконка не се появява в Начален екран. Не може да се правят снимки.



FaceTime

Не можете да осъществявате или приемате видео разговори FaceTime. (iPhone 4).



iTunes

iTunes Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не може да се разглежда, купува или изтегля мултимедийно съдържание.



Ping

Нямате достъп до Ping или до някои от неговите функции.




Инсталиране на програми

App Store е изключен и неговата иконка не се появява в Начален екран. Не могат да се инсталират програми на iPhone.



Изтриване на програми

Не можете да изтривате програми от iPhone.  не се появява върху иконката на програмата, когато настройвате Началния екран.



Местоположение

Текущите настройки на Location Services (Услуги за местоположение) и настройките на Find My iPhone (Намери моя iPhone) (в регистрация MobileMe в Mail, контакти и календари) са заключени и не могат да бъдат променени.



Accounts (Регистрации)

Текущите настройки на Mail, контакти и календари са заключени и не можете да добавяте, променят или да изтривате регистрации.

Ограничаване на покупки от самите програми: Изключва се възможността да се купува директно от самите програми. Когато тази функция е разрешена, можете да купувате допълнително съдържание или функции от самите програми, които са изтеглени от App Store.

Налагане на ограничения върху съдържание: Докоснете Ratings For (Рейтинг за), след което изберете държава от списъка. След това можете да наложите ограничения, като използвате рейтинга на държавата за следните категории съдържание:

- Музика и подкасти
- Филми
- Телевизионни предавания
- Програми

Например в САЩ можете да разрешите само филми с рейтинг PG или по-нисък, като докоснете Movies (Филми) и след това изберете PG от списъка.

Съдържанието, което сте ограничили, няма да се появи на iPhone.

Забележка: Не всички страни и региони поддържат рейтинг системи.

Ограничение на игрите с повече от един играч: Изключване на Multiplayer Games (Игри с повече от един играч).

Когато изключите Multiplayer Games (Игри с повече от един играч), не можете да изпращате и да получавате покани за игри или да добавяте приятели в Game Center.

Ограничаване на добавянето на приятели: Изключване на функцията Adding Friends (Добавяне на приятели).

Когато функцията Adding Friends (Добавяне на приятели) е изключена, не можете да изпращате и да получавате покани за приятелство в Game Center. Когато включите Multiplayer Games (Игри с повече от един играч), можете да продължите на играете с вашите приятели.

Date and Time (Дата и час)

Тези параметри се използват при представяне на часа в лентата за състоянието в горната част на екрана, както и в часовниците и календарите.

Избиране на 24-часов или 12-часов формат за представяне на часа в iPhone: Изберете General > Date & Time (Основни > Дата и час) и включете или изключете използването на 24-часов формат. (24-часовият формат може да не е достъпен във всички страни или региони)

Определяне дали iPhone да сверява автоматично датата и часа: Изберете General > Date & Time (Основни > Дата и час) и включете или изключете опцията Set Automatically (Автоматично сверяване).

Ако iPhone е настроен да сверява автоматично часа, той получава точното време от мобилната мрежа и го обновява в зависимост от часовата зона, в която се намира.

Някои доставчици не поддържат навсякъде услугата за точен час по мрежата. Когато пътувате, е възможно iPhone да не успее автоматично да определи местното време.

Ръчно определяне на датата и часа: Изберете General > Date & Time (Основни > Дата и час) и след това изключете опцията Set Automatically (Автоматично сверяване). Докоснете Time Zone (Часова зона) и въведете името на основен град във вашата часова зона. Докоснете бутона Date & Time (Дата и час) и след това докоснете Set Date & Time (Определи дата и час), за да въведете датата и часа.

Keyboard (Клавиатура)

Включване или изключване на автоматичното въвеждане на главни букви: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура) и включете или изключете опцията Auto-Capitalization.

По подразбиране iPhone променя думата да започва с главна буква, ако се намира след край на изречение или на нов ред.

Включване или изключване на автоматичните корекции: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура) и включете или изключете опцията Auto-Correction (Автоматични корекции).

Обикновено iPhone предлага корекции или довършва думите, когато пишете, ако клавиатурата по подразбиране за избрания от вас език има речник.

Включване и изключване на проверката на правописа: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура), след което включете или изключете опцията Check Spelling (Проверка на правопис).

При проверката на правописа сбърканите думи се подчертават в текста, който въвеждате. Докоснете подчертана дума, за да видите предложените корекции. Функцията Spell checking (Проверка на правопис) е активна по подразбиране.

Определяне дали е активен режим Главни букви: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура) и включете или изключете опцията Enable Caps Lock (Активирай Главни букви).

Ако е активен режим Главни букви и докоснете двукратно клавиша Shift ⇧ на клавиатурата, всички въвеждани букви след това ще са главни. Клавишът Shift е син, когато се въвеждат само главни букви.

Включване и изключване на бързия клавиш за „“: Изберете General > Keyboard (Основни > Клавиатура) и включете или изключете бързия клавиш „“ Включен или изключен бърз клавиш.

Клавишът „“ ви позволява с двукратно докосване на интервал да въведете точка и интервал след нея. Тази функция е активна по подразбиране.

Добавяне на международни клавиатури:



- 1 Изберете General > Keyboard > International Keyboards (Основни > Клавиатура > Международни Клавиатури).

Броят на активните клавиатури се появява преди дясната стрелка.

- 2 Докоснете Add New Keyboard (Добави нова клавиатура) и след това изберете клавиатура.

Можете да добавите произволен брой клавиатури. За да научите повече за използването на клавиатурите за различни езици, вижте Приложение А, „Клавиатури на различни езици,“ на стр. 297.

Редактиране на списъка с клавиатури: Изберете General > Keyboard > International Keyboards (Основни > Клавиатури > Международни клавиатури), след това докоснете Edit (Редактирай) и можете да изпълните следното:

- За да *изтриете клавиатура*, докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).
- За да *промените реда в списъка*, изтеглете  до някоя от клавиатурите към новото място в списъка.

Смяна на клавиатурна подредба: В Settings (Настройки) изберете General > Keyboard > International Keyboards (Основни > Клавиатура > Международни клавиатури) и изберете клавиатура. За всеки език можете да изберете отделно клавиатура за екранната софтуерна клавиатура и за външна клавиатура.

Подредбата на софтуерната клавиатура определя подредбата на клавиатурата, която се появява на екрана на iPhone. Подредбата на хардуерната клавиатура определя подредбата за безжичната клавиатура на Apple, която е свързана с iPhone.

Настройките Edit User Dictionary (Редактирай речник на потребител) се появяват, когато сте включили някоя от следните клавиатури:

- Chinese - Simplified (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Zhuyin)
- Japanese (Romaji)
- Japanese (Ten Key)

Добавяне на дума в речника: В Settings (Настройки) изберете General > Keyboard > Edit User Dictionary. (Основни > Клавиатура > Редактиране на речник). Докоснете + и докоснете полето за думи и въведете думата, след което докоснете полето за Yomi, Pinyin или Zhuyin и въведете символа.

Може да имате няколко символа за всяка дума в зависимост от клавиатурата, която е включена.

Вижте Приложение А, „Клавиатури на различни езици,“ на стр. 297.

International (Международни)

Използвайте International (Международни), за да определяте езика на iPhone, да включвате или изключвате клавиатури за различни езици, да определяте форматите за дата, час, телефонни номера, които се използват във вашата страна или регион.

Определяне на езика на iPhone: Изберете General > International > Language (Основни > Международни > Език), изберете езика, който искате да използвате и след това докоснете Done (Готово).

Определяне на езика на Voice Control на iPhone: Изберете General > International > Voice Control (Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете език.

Добавяне на международни клавиатури:



- 1 Изберете General > International > Keyboards (Основни > Международни > Клавиатури).

Броят на активните клавиатури се появява до дясната стрелка.

- 2 Докоснете Add New Keyboard (Добави нова клавиатура) и след това изберете клавиатура.

Можете да добавите произволен брой клавиатури. За да научите повече за използването на клавиатурите за различни езици, вижте Приложение А, „Клавиатури на различни езици,“ на стр. 297.

Редактиране на списъка с клавиатури: Изберете General > International > Keyboards (Основни > Международни > Клавиатури), след това докоснете Edit (Редактирай) и можете да изпълните следното:

- За да *изтриете клавиатура*, докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).
- За да *промените реда в списъка*, изтеглете  до някоя от клавиатурите към новото място в списъка.

Смяна на клавиатурна подредба: В Settings (Настройки) изберете General > International > Keyboards (Основни > Международни > Клавиатури) и изберете клавиатура. За всеки език можете да изберете отделно клавиатура за екранната софтуерна клавиатура и за външна клавиатура.

Подредбата на софтуерната клавиатура определя подредбата на клавиатурата, която се появява на екрана на iPhone. Подредбата на хардуерната клавиатура определя виртуалната подредба за безжичната клавиатура на Apple, която е свързана с iPhone.

Определяне на форматите за дата, час и телефонни номера: Изберете General > International > Region Format (Основни > Международни > Регион) и маркирайте вашия регион.

Избраният регион освен това определя езика, който се използва за датите и месеците, които се появяват в програмите, написани за iPhone.

Определяне използвания формат за календара: Изберете General > International > Calendar (Основни > Международни > Календар) и изберете формат.

Accessibility (Облекчена работа)

За да активирате функциите за облекчаване на работата, изберете Accessibility (Облекчена работа) и изберете функциите, които желаете. Вижте глава 29, „Accessibility (Облекчена работа),“ на стр. 274.

Profiles (Профили)

Тази настройка се появява, ако сте инсталирали един или повече профила на iPhone. Докоснете Profiles (Профили), за да видите информация за профилите, които сте инсталирали.

Resetting iPhone (Ресетиране на iPhone)

Ресетиране на всички параметри: Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Reset All Settings (Ресетирай всички параметри).

Всички параметри и настройки ще се изтрият. Няма да се изтрие информацията (като контакти и календари) и мултимедийното съдържание (като песни и видео).

Изтриване на цялото съдържание и настройки: Свържете iPhone към компютър или захранващ адаптер. Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Erase All Content and Settings (Изтрий цялото съдържание и настройки).

Така се възстановяват стандартните стойности на параметрите, а цялата информация и мултимедийно съдържание се изтрива, като се премахва криптиращият ключ за данните (които са защитени с помощта на 256-битово криптиране AES).

Ресетиране на мрежовите параметри: Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Network Settings (Ресетирай мрежови параметри).

Когато ресетирате мрежовите параметри, се изтрива списъкът с използваните досега мрежи, както и въведените VPN параметри, които не са инсталирани с помощта на конфигурационен профил. Wi-Fi се изключва и след това се активира отново, като се прекъсва връзката към мрежата, с която сте свързани в момента. Остават активни Wi-Fi и опцията „Ask to Join Networks“ (С потвърждение при присъединяване).

За да изтриете VPN параметрите, инсталирани с конфигурационен профил, изберете Settings > General > Profile (Настройки > Основни > Профил), след това изберете профил и докоснете Remove (Изтрий).

Ресетиране на клавиатурния речник: Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Keyboard Dictionary (Ресетирай клавиатурния речник).

Когато отхвърлите дума, предложена от iPhone, докато пишете, тя се добавя към клавиатурния речник. Докоснете дума, за да отхвърлите предложената корекция и за да я добавите към речника. При ресетирането на клавиатурния речник се изтриват всички въведени от вас думи.

Ресетиране на вида на Начален екран: Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Home Screen Layout (Ресетирай вида на Начален екран).

Ресетиране на предупрежденията за местоположение: Изберете General > Reset (Основни > Ресетиране) и докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай предупрежденията за местоположение).

Предупрежденията за местоположение са заявки от програми (като Camera (Камера), Compass (Компас) и Maps(Карти)) да се използват услугите за местоположение. iPhone представя предупреждение за използването на услугите за местоположение първия път, когато програмата се опита да използва услугите за местоположение. Ако докоснете Cancel (Откажи) в отговор на предупреждението, то няма да бъде представено пак. За да ресетирате предупрежденията за местоположение, така че да започнете да ги получавате отново, докоснете Reset Location Warnings (Ресетирай предупрежденията за местоположение).

Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари)

Използвайте параметрите Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), за да настроите регистрации и да включите определени услуги за тях (като електронна поща, контакти, календари, отметки и бележки) за iPhone:

- Microsoft Exchange (електронна поща, контакти и календари)
- MobileMe (електронна поща, контакти, календари, отметки, бележки и Find My iPhone)
- Google (електронна поща, календари и бележки)
- Yahoo! (електронна поща, календари и бележки)
- AOL (електронна поща и бележки)
- Други POP и IMAP системи за поща
- LDAP или CardDAV регистрации за контакти
- CalDAV или iCalendar (.ics) регистрации за календари

Accounts (Регистрации)

В частта Accounts (Регистрации) можете да настроите регистрациите на iPhone. Представените специфични параметри зависят от типа регистрация, която настройвате. Доставчикът на услугата или системният администратор би трябвало да могат да ви осигурят информацията, която трябва да се въведе.

За да научите повече, вижте:

- „Добавяне на регистрации за електронна поща, контакти и календари“ на стр. 28
- „Добавяне на контакти“ на стр. 254
- „Абониране за календари“ на стр. 137

Промяна на параметри на регистрация: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това направете необходимите промени.

Промените, направени в регистрацията на iPhone, не се синхронизират към компютъра, така че можете да конфигурирате вашите регистрации да работят с iPhone, без да променяте настройките на компютъра.

Спиране използването на регистрация: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това изключете услуга на регистрацията (като поща, календари или бележки).

Ако услуга на регистрацията е изключена, iPhone не представя и не синхронизира информация с тази услуга, докато не я включите отново.

Настройване на допълнителни параметри: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), изберете регистрацията и след това направете едно от следните действия:

- *За да определите дали черновите, изпратените и изтритите съобщения се записват на iPhone или отдалечено на сървъра за поща (само при IMAP регистрации), докоснете Advanced (Допълнителни) и определете настройките на отделните пощенски кутии - Drafts Mailbox (Чернови), Sent Mailbox (Изпратени) или Deleted Mailbox (Изтрити).*

Ако съхранявате съобщенията върху iPhone, ще можете да ги виждате, когато iPhone не е свързан към Интернет.

- *За да определите след колко време да се изтриват окончателно съобщенията от Mail на iPhone, докоснете Advanced (Допълнителни), след това Remove (Изтрий) и изберете период: никога, след един ден, една седмица или един месец.*
- *За да настроите параметрите на сървъра за поща, докоснете полетата Host Name (Име на Host), User Name (Потребителско име) или Password (Парола) в частта Incoming Mail Server (Входящ сървър за поща) или Outgoing Mail Server (Изходящ сървър за поща). Обърнете се към мрежовия администратор или Интернет доставчик, за да научите правилните настройки.*
- *За да настроите параметри за SSL и парола, докоснете Advanced (Допълнителни). Обърнете се към мрежовия администратор или Интернет доставчик, за да научите правилните настройки.*

Изтриване на регистрацията от iPhone: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), маркирайте регистрацията и след това прелистете надолу и докоснете Delete Account (Изтрий регистрацията).

Изтриването на регистрацията означава, че повече няма да имате достъп до тази регистрацията от iPhone. Всички писма, контакти, календари и отметки, синхронизирани с тази регистрацията, се изтриват от iPhone, но изтриването на регистрацията не изтрива регистрацията и свързаната с нея информация от компютъра.

Fetch New Data (Получаване на нови данни)

Тези настройки ви позволяват да включвате или изключвате функцията Push за MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! и всички други push регистрации на iPhone. Регистрациите, които поддържат Push, доставят новата информация на iPhone, веднага след като се появи на сървъра (възможни са някои забавяния). Може да изключите функцията Push, ако не искате да получавате автоматично поща и друга информация, както и за да запазите батерията.

Когато функцията Push е изключена, а така също и при регистрации, които не поддържат тази функция, данните също могат да се получават автоматично - iPhone може да проверява дали има нова информация на сървъра. С помощта на настройките Fetch New Data (Получаване на нови данни) можете да определите колко често се изтеглят данните. За да постигнете оптимален живот на батерията, не настройвайте изтеглянето на нови данни да става прекалено често.

Активиране на Push: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data (Mail, контакти, календари > Изтегляне на нови данни) и след това включете функцията Push.

Определяне на интервал, през който да се изтеглят данните: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data (Mail, контакти, календари > Изтегляне на нови данни) и след това изберете колко често искате да се изтеглят данните за всички регистрации.

За да използвате батерията по-дълго, изтегляйте данни по-рядко.

Ако на екрана Fetch New Data (Получаване на нови данни) функцията Push е изключена или е избрана опцията Manually (Ръчно) за изтеглянето на данни, параметрите за отделните регистрации няма да се използват.

Mail

Освен ако не е специално отбелязано, параметрите за електронна поща, се прилагат за всички регистрации, които са настроени на iPhone.

За да включите или изключите предупредителните сигнали при получаване или изпращане на поща, използвайте настройките в Sounds (Звук).

Определяне на броя показвани съобщения на iPhone: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Show (Mail, контакти, календари > Покажи) и след това изберете настройките.

Може да се избере да се представят последните 25, 50, 75, 100 или 200 съобщения. За да се изтегли допълнителен брой съобщения, когато сте в програмата Mail, прелистете до долната част на входящата пощенска кутия и докоснете Load More Messages (Зареди още съобщения).

Забележка: При регистрации в Microsoft Exchange изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и изберете съответната регистрация. Докоснете „Mail days to sync“ (Дни за синхронизиране) и изберете пощата от колко дни да се синхронизира със сървъра.

Определяне колко реда от всяко съобщение да се показват в списъка със съобщения: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Preview (Mail, контакти, календари > Преглед) и след това изберете настройките.

Можете да определите да се представят до 5 реда от всяко съобщение. Така можете да сканирате списъка със съобщенията в пощенската кутия и да получите представа за какво се отнася всяко съобщение.

Определяне на минимален размер на шрифт за съобщенията: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Minimum Font Size (Mail, контакти, календари > Минимален размер на шрифт) и след това изберете Small (Малък), Medium (Среден), Large (Голям), Extra Large (Много голям) или Giant (Огромен).

Определяне дали iPhone да показва етикети To и Cc в списъка със съобщения: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете опцията Show To/Cc Label (Показвай етикетите До/Сс).

Ако тази опция е активна, етикетите **To** или **Cc** до всяко съобщение в списъка показват дали съобщението е изпратено директно на вас или сте получили копие.

Определяне дали iPhone да изисква потвърждение преди изтриване на съобщение: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и в параметрите на Mail включете или изключете опцията Ask Before Deleting (С потвърждение преди изтриване)

Определяне дали iPhone автоматично да зарежда отдалечените изображения: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете опцията Load Remote Images (Изтегляй отдалечените изображения).

Настройване подредбата на съобщенията по тема: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете опцията Organize By Thread (Подреждане по тема).

Определяне дали да получавате копие на всяко съобщение, изпратено от iPhone: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това включете или изключете опцията Always Bcc Myself (Винаги ме копирай скрито).

Добавяне на подпис към съобщенията: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Signature (Mail, контакти, календари > Подпис) и след това въведете подпис.

Можете да определите iPhone да добавя подпис в края на всяко съобщение, което изпраща, например: любим цитат, вашето име, звание, телефонен номер.

Определяне на регистрация по подразбиране: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Default Account (Mail, контакти, календари > Регистрация по подразбиране) и след това изберете регистрация.

Тези параметри определят коя регистрация да се използва, когато се създава електронно съобщение с помощта на друга програма за iPhone, например когато изпращате снимка от Photos (Снимки) или при докосване на електронен адрес на фирма в Maps (Карти). За да изпратите съобщението от друга регистрация, докоснете полето From (От) в съобщението и изберете друга регистрация.

Contacts (Контакти)

Определяне как да се сортират контактите: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), след което в частта Contacts (Контакти) докоснете Sort Order (Сортиране) и изпълнете едно от следните действия:

- *За да сортирате по име*, докоснете First, Last (Име, Фамилия).
- *За да сортирате по фамилия*, докоснете Last, First (Фамилия, Име).

Определяне как да се представят контактите: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), след което в частта Contacts (Контакти) докоснете Display Order (Последователност при представяне) и изпълнете едно от следните действия:

- *За да покажете първо името и след това фамилията*, докоснете First, Last (Име, Фамилия).
- *За да покажете първо фамилията и след това името*, докоснете Last, First, (Фамилия, Име).

Импортиране на контакти от SIM карта (GSM моделите): Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това докоснете Import SIM Contacts (Импортирай контакти от SIM карта).

Информацията за контактите от SIM картата се импортират в iPhone. Ако функцията за контакти е активирана едновременно за регистрациите MobileMe, Microsoft Exchange и CardDAV, се появява диалог, в който да изберете в коя регистрация да се добавят контактите от SIM картата.

Calendars (Календари)

Определяне на предупредителен сигнал при получаване на покана за среща: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това в частта Calendar (Календар) докоснете опцията New Invitation Alerts (Предупредителен сигнал при нови покани), за да я активирате.

Определяне на период на представените изминали събития в календара на iPhone: Изберете Mail, Contacts, Calendars > Sync (Mail, контакти, календари > Синхронизирай) и след това изберете период от време.

Активиране на поддръжката на часова зона в Calendar (Календар): Изберете Mail, Contacts, Calendars > Time Zone Support (Mail, контакти, календари > Поддръжка на часова зона) и след това активирайте поддръжката на часова зона. Изберете коя часова зона да се използва в календарите, като докоснете Time Zone (Часова зона) и въведете името на основен град.

Когато е активна поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на избрания град. Когато е изключена поддръжката на часова зона, датата и часът на събитията се представят в часовата зона на текущото местоположение, както е определена от мрежовото време.

Настройване на календар по подразбиране: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и след това в частта Calendar (Календар) докоснете Default Calendar (Календар по подразбиране), за да изберете календара по подразбиране за нови събития. Параметърът се появява, когато повече от един календар е синхронизиран с iPhone.

Важно: Някои доставчици не поддържат услугата за точен час по мрежата навсякъде. Когато пътувате, е възможно iPhone да не представя събитията и предупредителните сигнали в правилния час според местното време. Информация как да сверите ръчно часа, вижте в „Date and Time (Дата и час)“ на стр. 234.

Notes (Бележки)

Параметрите за регистрация по подразбиране се появяват, когато настроите повече от една регистрация, която синхронизира бележки.

Настройване за коя регистрация да се добави новата бележка: Изберете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари) и в частта Notes (Бележки) докоснете Default Account (Регистрация по подразбиране) и изберете регистрацията.

Phone (Телефон)

С помощта на настройките Phone (Телефон) можете да определите да се прехвърлят входящите повиквания, да включите или изключите функцията за изчакващи разговори, да промените вашата парола и други параметри. Както беше посочено, някои настройки се появяват само на GSM моделите. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за информация, свързана с поддръжка и цени.

FaceTime

Включване или изключване на FaceTime (iPhone 4): Включете или изключете FaceTime. Ако FaceTime е включен, телефонният ви номер ще се вижда от хората, на които звъните.

Прехвърляне на повиквания

Прехвърляне на вашите повиквания (GSM модели):

- 1 Изберете Phone > Call Forwarding (Телефон > Прехвърляне на повиквания) и активирайте функцията Call Forwarding.
- 2 На екрана Forwarding To (Прехвърляне към) въведете телефонния номер, към който искате да се прехвърлят повикванията.

За да получите повече информация за прехвърлянето на повиквания, включително как се прехвърлят повиквания на CDMA модели, вижте „Прехвърляне на повиквания“ на стр. 82.

Call Waiting (Изчакване на разговори)

Включване или изключване изчакването на разговори (GSM модели): Изберете Phone > Call Waiting (Телефон > Изчакване на разговори) и включете или изключете опцията.

За да получите повече информация за изчакването на разговори, включително как да включите или изключите тази функция на CDMA моделите, вижте „Изчакване на разговори“ на стр. 83.

Show My Caller ID (Показвай моя номер)

Показване или скриване на вашия номер (GSM модели): Изберете Phone > Show My Caller ID (Телефон > Показвай моя номер) и след това включете или изключете функцията Show My Caller ID.

За да получите повече информация за скриването на вашия номер, включително как да го покажете или скриете на CDMA моделите, вижте „Скриване и показване на телефонния номер“ на стр. 84.

Използване на iPhone с Teletype (TTY) машина

В някои страни и региони хората с увреден слух използват Teletype (TTY) машини, за да общуват с помощта на набиране и четене на текст. Можете да използвате iPhone с TTY машина, ако имате кабел iPhone TTY адаптер, който може да се закупи отделно в много страни. Посетете www.apple.com/store (не е достъпен във всички страни и региони) или проверете при близкия дистрибутор на Apple.

Свързване на iPhone към TTY машина: Изберете Phone (Телефон) и включете TTY. След това свържете iPhone към вашата TTY машина с помощта на кабела iPhone TTY адаптер.

Повече информация за използването на ТТУ машина потърсете в документацията, която сте получили с машината.

Информация за други функции за облекчена работа с iPhone можете да намерите в глава 29, „Accessibility (Облекчена работа),“ на стр. 274.

Повиквания от чужбина

Настройване iPhone да добавя правилен код, когато набирате от друга държава: В Settings (Настройки) докоснете Phone (Телефон) и след това активирайте опцията International Assist (Международен помощник). Така ще можете да правите обаждания към вашата страна, като използвате номерата от списъците с контакти и предпочитани номера, без да се налага да добавяте код за държавата. Функцията International Assist (Международен помощник) работи само с телефонни номера в САЩ.

За да научите повече, вижте „Използване на iPhone в чужбина“ на стр. 85.

Промяна на паролата на гласовата поща

Наличието на парола за гласовата поща не позволява на други хора да имат достъп до вашата гласова поща. Само когато се обаждате, за да прослушате съобщенията си от друг телефон, трябва да въведете паролата. Не е необходимо да въвеждате паролата, когато прослушвате гласова поща от iPhone.

Смяна на паролата на гласовата поща: Изберете Phone > Change Voicemail Password (Телефон > Промени парола на гласова поща).

Заклучване на SIM картата

Можете да заключите SIM картата (GSM моделите), за да не може да се използва без въвеждане на PIN (Personal Identification Number) код. Трябва да въвеждате PIN кода всеки път, когато изключите и отново включите iPhone. Някои мобилни оператори изискват въвеждането на PIN код, за да се използва iPhone.

Важно: Ако три пъти въведете неправилно PIN кода, ще трябва да въведете PUK код (Personal Unlocking Key), за да активирате отново SIM картата. Прочетете документацията, получена със SIM картата или се свържете с мобилния оператор. Някои мобилни мрежи не приемат спешни повиквания от iPhone, ако SIM картата е заключена.

Включване или изключване на PIN кода на SIM картата:

- 1 Изберете Phone > SIM PIN (Телефон > PIN код на SIM карта) и след това го включете или изключете.
- 2 Въведете PIN кода, за да потвърдите. Използвайте PIN кода, който сте получили от мобилния оператор или PIN кода по подразбиране на мобилния оператор.

Промяна на PIN код на SIM карта:

- 1 Изберете Phone > SIM PIN (Телефон > PIN код на SIM карта).

- 2 Активирайте използването на PIN код и след това докоснете Change PIN (Промени PIN).
- 3 Въведете текущия PIN код и след това въведете новия.
- 4 Отново въведете новия код, за да го потвърдите и след това докоснете Done (Готово).

Достъп до услуги на мобилния оператор

В зависимост от мобилния оператор може да имате достъп до някои от неговите услуги директно от iPhone. Например, може да имате възможност да проверявате състоянието на вашата сметка, да използвате телефонен указател и да разберете колко минути са останали от включените в абонаментния план.

Използване на услуги на мобилния оператор: Изберете Phone (Телефон). След това прелистете надолу и докоснете бутона с услугите на мобилния оператор.

Когато поискате информация - например състоянието на вашата сметка - мобилният оператор може да я изпрати като текстово съобщение. Свържете се с мобилния оператор, за да разберете дали се начисляват такси за използването на тези услуги.

Safari

Параметрите на Safari ви позволяват да изберете система за търсене в Интернет, параметри за защита, а за разработчици да се активира представянето на детайлен журнал.

Основни настройки

Избор на система за търсене: Изберете Safari > Search Engine (Safari > Система за търсене) и направете своя избор.

Можете да настроите Safari автоматично да попълва web формулярите с помощта на информацията в контактите, имената и паролите, които сте въвеждали преди това или и двете.

Активиране на автоматично попълване: Изберете Safari > AutoFill (Автоматично попълване) и след това изберете една от следните опции:

- *За да използвате информацията от контактите*, включете опцията Use Contact Info (Използвай информация за контакт). След това изберете My Info (Моята информация) и изберете кой контакт искате да използвате.

Safari използва информацията, записана за контакта, когато попълва полета от web формуляри.

- *За да използвате информацията за имената и паролите*, активирайте функцията Names & Passwords (Имена и пароли).

Когато тази функция е активна, Safari запомня имената и паролите на web сайтовете, които посещавате и автоматично попълва информацията при следващо посещение на същия web сайт.

- *За да изтриете цялата информация за автоматично попълване*, докоснете Clear All (Изчисти всичко).

Security (Безопасност)

По подразбиране Safari е настроен да показва web съдържание като филми, анимация, web програми. Можете да промените някои от параметрите за сигурност, за да помогнете да се защити iPhone от възможни рискове, свързани с безопасността в Интернет.

Промяна на настройките за безопасност: Изберете Safari и след това изпълнете едно от следните действия:

- *За да получавате предупреждение, когато посещавате web сайтове, които е възможно да са подправени*, включете опцията Fraud Warning (Предупреждение за измама).

Предупреждението за измама ви защитава от интернет сайтове, които е възможно да са подправени. Когато посещавате подозрителен сайт, Safari ви предупреждава за подозренията и не зарежда страницата.

- *За да включите или изключите използването на JavaScript*, включете или изключете опцията JavaScript.


JavaScript позволява на web програмистите да управляват елементите на страницата - например страница, която използва JavaScript, може да показва текущата дата и час или да представя свързана страница в изскачащ прозорец.

- *За да блокирате или позволявате представянето на изскачащи прозорци*, включете или изключете опцията Block Pop-ups. Блокирането на изскачащи прозорци спира само тези, които се появяват, когато затворите или отворите страница с въвеждане на нейния адрес. Не се блокират изскачащите прозорци, които се отварят, когато докоснете връзка.

- *За да определите дали Safari да приема cookies*, докоснете Accept Cookies (Приемай Cookies) и след това изберете Never (Никога), From visited (От посетените) или Always (Винаги).

Cookie представлява информация, която web сайтовете поставят на iPhone, за да могат да използват тези данни при следващо посещение. По този начин web страниците може да се различават на база на информацията, която вече сте осигурили.

Някои страници няма да работят правилно, освен ако не сте настроили iPhone да приема cookies.

- *За да изчистите база данни*, докоснете Databases (Бази данни) и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете  до база данни и докоснете Delete (Изтрий).

Някои web програми използват база данни, за да записват информация за програми на iPhone.

- *За да изчистите историята с посетените web страници*, докоснете Clear History (Изчисти история).
- *За да изчистите всички cookies от Safari*, докоснете Clear Cookies (Изчисти Cookies).
- *За да изтриете кешираната информация в браузъра*, докоснете Clear Cache (Изчисти кеш).

Кешираната информация на браузъра съдържа страниците, които сте посетили, за да може да се отворят по-бързо при следващото посещение. Ако при отваряне на страница не виждате нейното ново съдържание, почистването на кеша може да помогне.

Developer (Разработчик)

С помощта на Debug конзолата можете да отстранявате грешки в web страници. Ако е включена тази функция, конзолата се появява, когато възникне грешка при представянето на web страница.

Включване или изключване представянето на debug конзолата: Изберете Safari > Developer (Safari > Разработчик) и включете или изключете опцията Debug Console.

Messages (Съобщения)

С помощта на параметрите в частта Messages (Съобщения) можете да настроите параметрите за SMS и MMS съобщения.

Забележка: Параметрите MMS Messaging (MMS съобщения) и Show Subject Field (Показвай поле тема) не се появяват, ако вашият мобилен оператор не поддържа MMS.

Определяне дали да се представя предварителен преглед на съобщенията в Начален екран: Изберете Messages (Съобщения) и включете или изключете опцията Show Preview (Показвай преглед).

Определяне колко пъти да се възпроизвежда предупредителното съобщение (iOS 4.3): Изберете Messages (Съобщения), след това докоснете Play Alert Tone (Възпроизвеждане на предупредителен сигнал) и определете колко пъти да се възпроизвежда предупреждението, ако не отговорите.

Включване или изключване използването на MMS: Изберете Messages (Съобщения) и включете или изключете опцията MMS Messaging (MMS съобщения). Ако е изключено използването на MMS, няма да можете да получавате файлове, прикачени към MMS съобщения, като изображения и звук.

Включване или изключване използването на MMS: Изберете Messages (Съобщения) и включете или изключете опцията MMS Messaging (MMS съобщения). (Изпращането на съобщения до група може да не е достъпно във всички страни или региони)

Представяне на тема за съобщенията, които изпращате или получавате: Изберете Messages (Съобщения) и включете опцията Show Subject Field (Показвай поле тема).

Представяне на брояча на символи за съобщенията, които изпращате или получавате: Изберете Messages (Съобщения) и включете опцията Character Count (Брой символи). При броенето на символи се включват всички символи - включително интервали, пунктуация и нови редове - и информацията се появява, докато пишете, когато съобщението е по-дълго от два реда.

iPod

С помощта на настройките iPod можете да настроите параметрите за възпроизвеждане на музика и видео от iPod.

Music (Музика)

Настройките за музика се отнасят за песни, подкасти и аудио книги.

Включване или изключване на функцията за размесване с разклащане: Изберете iPod и включете или изключете опцията Shake to Shuffle (Размесване с разклащане). Когато тази функция е активна, можете да разклатите iPhone, за да активирате размесването и незабавно да се смени изпълняваната в момента песен.

Настройване iTunes да възпроизвежда песните при една и съща сила на звука: В iTunes изберете iTunes > Preferences (iTunes > Параметри) на Mac компютър или изберете Edit > Preferences (Редактирай > Параметри) на PC компютър. След това щракнете Playback (Възпроизвеждане) и изберете Sound Check (Контролиран звук).

Определяне iPhone да използва параметрите за силата на звука на iTunes (Sound Check): Изберете iPod и включете опцията Sound Check (Контролиран звук).

Използване на еквалайзер, за да се настрои звука на iPhone: Изберете iPod > EQ и изберете параметри.

Определяне на максимална сила на звука за музика и видео: Изберете iPod > Volume Limit (Лимит на звука) и изтеглете плъзгача, за да настроите максималната стойност.

Докоснете Lock Volume Limit (Заклучи лимита на звука), за да определите код, който не позволява промяната на тези параметри.

Определянето на лимит на звука ограничава силата на звука на музиката (включително подкасти и аудио книги) и видео (включително взетите под наем филми и телевизионни предавания), когато към жака за слушалки на iPhone са свързани слушалки или говорители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важна информация за избягване загубата на слух прочетете в *Ръководство за продукта* на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

Показване на текста на песен и информация за подкаст: Изберете iPod и включете опцията Lyrics & Podcast Info (Текст и информация за подкаст)

Video (Видео)

Видео параметрите се отнасят за видео съдържание, включително взети под наем филми и телевизионни предавания. Можете да определите откъде да се поднови възпроизвеждането на видео, което е пускано преди това, да включите и изключите субтитри, да настроите iPhone да възпроизвежда видео на телевизор.

Определяне откъде да се подновява възпроизвеждането на видео клипове: Изберете iPod > Start Playing (Стартирай възпроизвеждане) и след това изберете откъде искате да се възпроизвежда видео, което е пускано преди това - от началото или от там, докъдето сте стигнали.

Включване или изключване на субтитри: Изберете iPod и включете или изключете опцията Closed Captioning.

Забележка: Не всяко видео съдържание е кодирано с опция субтитри.

TV Out (Изход към телевизор)

Използвайте тези параметри, за да контролирате как iPhone да възпроизвежда видео на телевизор.

Включване или изключване на широкоекранен формат: Изберете iPod и включете или изключете опцията Widescreen.

Определяне използването на NTSC или PAL телевизионен сигнал: Изберете iPod > TV Signal (Телевизионен сигнал) и изберете NTSC или PAL.

NTSC и PAL са стандарти за телевизионно излъчване. iPhone представя NTSC 480p/PAL 576p, ако е свързан към телевизор, който използва компонентен AV кабел или NTSC 480i/PAL 576i, ако използва композитен AV кабел. Телевизорът ви може да използва стандарт NTSC или PAL в зависимост от това, откъде сте го купили. Ако не сте сигурни кой от двата да използвате, проверете документацията, която сте получили с телевизора.

Повече информация как iPhone може да възпроизвежда видео на телевизор, вижте в „Гледане на видео на телевизор“ на стр. 122.

Photos (Снимки)

Slideshow (Слайдшоу)

Използвайте параметрите на Slideshow, за да определите как да се представят снимките със слайдшоу.

Определяне колко време да се представя всеки кадър: Изберете Photos > Play Each Slide For (Снимки > Представяй всеки кадър за) и изберете интервал.

Определяне с какъв ефект да се сменят кадрите: Изберете Photos > Transition (Снимки > Преход) и изберете ефект.


Определяне дали да се повтаря слайдшоуто: Изберете Photos (Снимки) и след това включете или изключете опцията Repeat (Повтаряй).

Определяне снимките да се представят в случаен ред или последователно: Изберете Photos (Снимки) и след това включете или изключете опцията Shuffle (Размесвай).

HDR

Настройката HDR на iPhone 4 дава възможност да изберете да запазите нормално експонирана снимка или HDR версия на снимка, когато опцията HDR е включена. Вижте „Снимане и записване на видео“ на стр. 150.

Избиране дали да запазите и двете версии на снимката - нормално експонираната и HDR версията (iPhone 4): В Settings (Настройки) изберете Photos (Снимки) и след това включете или изключете Keep Normal Photo (Запази нормалната снимка). Ако настройката е изключена, ще се запази само HDR версията на снимката.

Ако запазите и двете версии,  HDR се появява в горния ляв ъгъл на HDR снимката, когато се виждат бутоните за управление.

Notes (Бележки)

Използвайте настройките на Notes (Бележки), за да промените шрифта на бележките и да настроите регистрацията по подразбиране, от която добавяте бележки на iPhone.

Промяна на шрифта: Изберете Notes (Бележки) и след това изберете шрифта, който искате да използвате.

Настройване на регистрацията по подразбиране за нови бележки: Изберете Notes (Бележки) и докоснете Default Account (Регистрация по подразбиране). След това изберете регистрацията или докоснете On My iPhone (На моя iPhone), ако не искате бележките, които добавяте на iPhone, да се синхронизират с регистрацията.

Store (Магазин)

Използвайте настройките Store, за да влезете с регистрацията Apple, да създадете нова или да редактирате съществуваща регистрацията. Ако имате повече от една регистрацията Apple, можете да използвате настройките Store, за да излезете от една регистрацията и да влезете с друга.

По подразбиране регистрацията Apple, която се появява в настройките Store, е тази, която е била активна, когато сте синхронизирали iPhone с вашия компютър.

Влизане с регистрацията Apple: Изберете Store (Магазин), докоснете Sign In (Вход), след това докоснете Use Existing Apple ID (Използвай съществуващ Apple ID) и въведете вашия идентификатор Apple ID и парола.

Преглеждане и редактиране на информация за регистрацията: Изберете Store (Магазин), докоснете вашия идентификатор Apple ID и след това докоснете View Apple ID (Покажи Apple ID). Докоснете елемент, за да го редактирате. За да промените паролата за вашата регистрацията, докоснете полето Apple ID.

Влизане като се използва друг идентификатор Apple ID: Изберете Store (Магазин), докоснете Sign Out (Изход) и след това докоснете Sign In (Вход).

Създаване на нов идентификатор Apple ID: Изберете Store (Магазин), докоснете Sign In (Вход), след това докоснете Create New Apple ID (Създай нов Apple ID) и следвайте инструкциите на екрана.

Nike + iPod

Използвайте настройките Nike + iPod, за да активирате и настроите параметрите на програмата Nike + iPod. Вижте глава 27, „Nike + iPod,“ на стр. 262.



Информация за Contacts (Контакти)

Програмата Contact (Контакти) улеснява осъществяването на повиквания, изпращането на писма или текстови съобщения до вашите приятели и колеги. Можете да добавяте контакти директно на iPhone или да синхронизирате контактите от програмите на вашия компютър. Ако имате регистрация MobileMe или Microsoft Exchange с достъп до контакти или регистрация CardDAV, можете да синхронизирате контактите си безжично, без да свързвате iPhone с вашия компютър.

Можете да отворите Contacts (Контакти) от Начален екран или от програмата Phone (Телефон).

Добавяне на контакти

Контакти могат да се добавят в iPhone по следните начини:

- Синхронизиране на контакти от Google или Yahoo! или с програмите в компютъра с помощта на iTunes (вижте „Панели за настройка на iPhone в iTunes“ на стр. 62)
- Настройване на регистрация MobileMe или Microsoft Exchange на iPhone с активирана функция за синхронизиране на контактите (вижте „Настройка на регистрации MobileMe“ на стр. 28 или „Настройване на регистрация Microsoft Exchange“ на стр. 29)
- Инсталиране на профил, който настройва регистрация Exchange с активирана функция за синхронизиране на контактите (отидете на адрес www.apple.com/iphone/business)
- Настройване на регистрация LDAP или CardDAV на iPhone
- Директно въвеждане на контакти в iPhone

- Импортиране на контакти от SIM-карта (GSM моделите)

Броят на контактите, които може да се добавят, зависи само от размера на паметта на iPhone.

Настройване на регистрацията LDAP или CardDAV:

- 1 В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendar (Mail, контакти, календари) и след това докоснете Add Account (Добави регистрацията).
- 2 Докоснете Other (Друга) и след това Add LDAP Account (Добави регистрацията LDAP) или Add CardDAV Account. (Добави регистрацията CardDAV).
- 3 Въведете информацията за вашата регистрацията и след това докоснете Next (Следващ), за да потвърдите регистрацията.
- 4 Докоснете Save (Запиши).

Когато е настроена регистрацията LDAP, можете да преглеждате и да търсите контакти от сървъра LDAP на компанията или организацията. Сървърът се появява като нова група в контактите. Тъй като контактите LDAP не се изтеглят на iPhone, трябва да имате Интернет връзка, за да ги преглеждате. Специфичните параметри за регистрацията и други изисквания (като VPN) можете да получите от вашия системен администратор.

Когато настройвате регистрацията CardDAV, вашите контакти се синхронизират безжично с iPhone. Ако се поддържа, можете също така да търсите контакти от сървъра CardDAV на вашата компания или организация.

Импортиране на контакти от SIM-карта на друг телефон (само GSM моделите):

В Settings (Настройки) докоснете Mail, Contacts, Calendars (Mail, контакти, календари), след което докоснете Import SIM Contacts (Импортиране на контакти от SIM-карта).

Информацията за контактите от SIM картата се импортират в iPhone. Ако сте активирали контактите едновременно на MobileMe и Microsoft Exchange, се появява диалог, в който да изберете в коя регистрацията да се добавят контактите от SIM картата.

Важно: iPhone не записва контактите върху SIM картата.

Търсене на контакти

На iPhone може да се търси в контактите по име и фамилия, както и по име на компания. Ако на iPhone е настроена регистрацията Microsoft Exchange, може също така да се търси в контактите в Global Address List (GAL) на вашата организация. Ако е настроена регистрацията LDAP на iPhone, можете да търсите контакти от сървъра LDAP на вашата организация. Ако имате регистрацията CardDAV, можете да търсите контакти, синхронизирани с iPhone, както и в контактите на поддържан CardDAV сървър, в които може да се търси.

Можете да търсите по име и фамилия, както и по име на компания. Докато въведете текста в полето за търсене, контактите със съвпадащи данни започват веднага да се появяват.

Търсене на контакти: В Contacts (Контакти) докоснете полето за търсене в горната част на някой от списъците с контакти и въведете каквото търсите. (За да преминете бързо в горната част на списъка, докоснете лентата за състоянието.)

Търсене в GAL: Докоснете Groups (Групи), после докоснете Directories (Директории) в долната част на списъка, след което въведете каквото търсите. Не можете да редактирате данни за контакти от GAL, както и да ги записвате на iPhone.

Търсене в LDAP сървър: Докоснете Groups (Групи), после докоснете името на сървъра LDAP, след което въведете каквото търсите.


Не можете да редактирате данни за контакти LDAP, както и да ги записвате на iPhone.





Търсене в CardDAV сървър: Докоснете Groups (Групи), после в долната част на списъка докоснете групата CardDAV, в която можете да търсите, след което въведете каквото търсите.

Не можете да редактирате контакти в сървъра CardDAV, но можете да редактирате синхронизираните контакти CardDAV на iPhone.




Контактите са включени в търсенето от Начален екран. Вижте „Търсене“ на стр. 48.

Подреждане на контакти в iPhone

Добавяне на контакт в iPhone: Докоснете Contacts (Контакти), след което докоснете .


Изтриване на контакт	В Contacts (Контакти) изберете контакт, след което докоснете Edit (Редактирай). Преминете надолу и докоснете Delete Contact (Изтрий контакт).
Въвеждане на контакт с клавиатурата с цифри	Докоснете Keypad (Клавиатура), въведете номер и след това докоснете  . Докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) и въведете информация за лицето или докоснете Add to Existing Contact (Добави към съществуващ контакт) и изберете контакт.
Въвеждане на кратка (две-секундна) пауза в телефонен номер	Докоснете  , след което докоснете Pause (Пауза). Телефонната система може да изисква една или повече паузи в телефонния номер. Например - преди избирането на вътрешен номер. При записване на номера, паузите се появяват като запетайки.
Въвеждане на неограничена пауза в телефонен номер	Докоснете  , след което докоснете Wait (Изчакай). При записване на номера неограничената пауза се появява като точка и запетайка. Когато iPhone стигне до точка и запетайка при набиране на телефон, изчаква да докоснете бутона Dial (Набери), за да продължи.
Добавяне на номер от последните входящи повиквания към контакти	Докоснете Recents (Последни), след което  до числото. После докоснете Create New Contact (Създай нов контакт) или докоснете Add to Existing Contact (Добави към съществуващ) и изберете контакт.

Редактиране на информация за контакт: Изберете контакт, след това докоснете Edit (Редактирай).

- *Добавяне на информация:* Попълнете празно поле.
- *Добавяне на адрес:* Докоснете  Add New Address (Добави нов адрес).
- *Добавяне на поле, което не е показано:* Докоснете  Add Field (Добави поле).
- *Смяна на тона за звънене на контакт:* Докоснете полето с тона за звънене и изберете тон за звънене. За да използвате тона за звънене по подразбиране, определен в настройките Sounds (Звук), изберете Default (По подразбиране).
- *Изтриване на елемент:* Докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).

Можете да променяте заглавията на полетата, като докоснете заглавие и изберете някое друго. За да създадете ваше заглавие, превъртете до края на списъка и докоснете Add Custom Label (Добави нов етикет).

Ако синхронизирате контакти както от вашия компютър, така и безжично, можете да свържете контактите, за да създадете един, обединен контакт.

Свързване на контакт: В режим за редактиране докоснете  Link Contact (Свържи контакт) и изберете контакт.

Вижте „Обединени контакти“ на стр. 260.

Добавяне на снимка към контакт:


- 1 Докоснете Contacts (Контакти), след това изберете име.
- 2 Докоснете Edit (Редактирай) и след това Add Photo (Добави снимка) или докоснете съществуваща снимка.
- 3 Докоснете Take Photo (Направи снимка) и направете снимка с камерата или докоснете Choose Existing Photo (Избери съществуваща снимка) и изберете снимка.
- 4 Изтеглете и кадрирайте снимката по ваше желание.
- 5 Докоснете Use Photo (Използвай снимка) (нова снимка) или Choose (Избери) (съществуваща снимка).


Използване на информация за контакт

Можете да използвате данните от екрана с информация за контакта за следното:

- Да позвъните на контакт
- Да създадете писмо от електронната поща в Mail, адресирано до контакта
- Да отворите web сайта на контакта в Safari
- Да намерите местоположението на адреса на контакта в Maps и да получите указания
- Да изпратите текстово съобщение на контакта
- Да обмените информацията за контакта с други
- Да добавите телефонен номер на контакта към списъка с предпочитани номера
- Да започнете видео разговор FaceTime

Използване на екран с информация за контакт: Докоснете Contacts (Контакти) и изберете контакт. След това докоснете елемент.

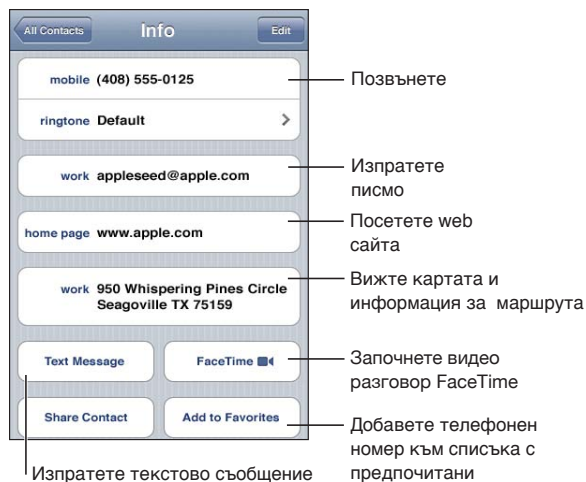

Звездичка до телефонния номер означава, че той е в списъка с предпочитани.  се появява на бутона FaceTime, ако някога сте имали разговор FaceTime с този контакт.

Представяне на вашия собствен телефонен номер: Докоснете Contacts (Контакти) и преминете към горната част на списъка. (Не е достъпно във всички страни и региони)

Обединени контакти


Когато синхронизирате контакти с множество регистрации, е възможно един и същи човек да фигурира в повече от една регистрация. За да не се появяват излишни контакти в списъка All Contacts (Всички контакти) на iPhone, контактите от различни регистрации, с еднакво име и фамилия, се свързват и се представят като един *обединен контакт* (освен ако нямат различно второ или бащино име). Когато преглеждате обединен контакт, заглавието Unified Info (Обединена информация) се появява най-отгоре на екрана. Обединените контакти се появяват само в списъка All Contacts (Всички контакти).



Регистрациите на обединените контакти се появяват в долната част на екрана под Linked Cards (Свързани визитки).



Преглеждане на информация за контакт от регистрацията източник: Докоснете една от регистрациите.

Разделяне на контакт: Докоснете Edit (Редактирай), докоснете , след което докоснете Unlink (Раздели).

Свързване на контакт: Докоснете Edit (Редактирай), после докоснете  и изберете контакт.

Ако свържете контакти с различно име и фамилия, имената на индивидуалните контакти няма да се променят, но ще се появява само едно име на обединената визитка. За да изберете кои имена да се появяват, когато преглеждате обединен контакт, докоснете свързаната визитка с името, което предпочитате, след което докоснете Use This Name For Unified Card (Използвай това име за обединена визитка).


Свързаните контакти не се сливат. Докато не редактирате обединен контакт, контактът в регистрацията източник си остава разделен и непроменен. Ако промените информация в обединен контакт, промените ще се копират за всяка регистрация, в която тази информация вече е съществувала. Ако добавите информация в обединен контакт, тя ще се добави във всяка регистрация.

Освен това свързаната информация за контакт се появява в долната част на отделния екран с информация, когато контактът се преглежда от специфична регистрация (не е в списъка All Contacts), което ви позволява да преглеждате екрана с обединена информация и всеки от останалите свързани контакти.



Активиране на Nike + iPod

Когато функцията е активирана в Settings (Настройки), програмата Nike + iPod се появява в Начален екран. Като използва сензора Nike + iPod (продава се отделно), програмата Nike + iPod възпроизвежда на глас информация за вашата скорост, разстояние, изминало време и изгорени калории по време на тичане или ходене. Можете да изпратите информация за тренировката на www.nikeplus.com, където да следите вашия прогрес, да си определяте цели и да участвате в състезания.

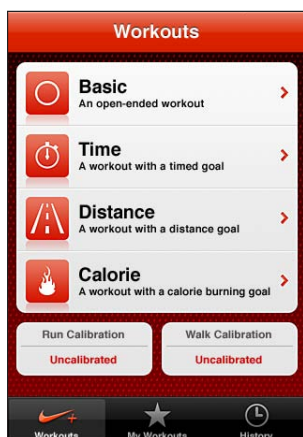

Включване и изключване на Nike + iPod: В Settings (Настройки) изберете Nike + iPod и след това включете или изключете тази функция. Когато функцията Nike + iPod е активна, иконката на програмата се появява в Начален екран.

Информация за настройването и използването на Nike + iPod потърсете в документацията на Nike + iPod.

Свързване на сензор

Когато за първи път започнете тренировка, се появява диалогов прозорец за активиране на сензор, който автоматично свързва сензора с iPhone. Също така можете да използвате настройките на Nike + iPod, за да свържете сензор с iPhone.

Nike + iPod може да се свърже само с един сензор по едно и също време. За да използвате друг сензор, използвайте настройките на Nike + iPod, за да свържете новия сензор.

Свързване на сензор с iPhone:

- 1 Сложете сензора на Nike + iPod във вашата обувка.
- 2 В Settings (Настройки) на iPhone изберете Nike + iPod > Sensor (Сензор).
- 3 Докоснете Link New (Свържете нов), след което се разходете, както е указано.
- 4 Докоснете Done, когато сензорът е свързан.

Трениране с Nike + iPod

След като активирате Nike + iPod и сложите сензора Nike + iPod във вашата обувка Nike+, можете да използвате Nike + iPod за тренировки.

Трениране с помощта на Nike + iPod

- 1 В Nike + iPod на iPhone докоснете Workouts (Тренировки), след което изберете вид тренировка.
- 2 В зависимост от тренировката, може би ще трябва да настроите време, дистанция и калории.
- 3 Изберете списък с песни или друго аудио, след което започнете тренировката.
- 4 Когато приключите с тренировката, докоснете End Workout (Край на тренировка).

За да включите spoken feedback или да настроите други опции, вижте „Настройки на Nike + iPod“ на стр. 265.

Изпращане на тренировки в Nikeplus.com

Когато за първи път свържете iPhone към iTunes след тренировка, се появява диалогов прозорец дали искате автоматично да се изпращат вашите тренировки в Nike+, когато синхронизирате iPhone. Щракнете Send (Изпрати), за да изпратите текущата тренировка в nikeplus.com и да настроите iTunes автоматично да изпраща следващите тренировки, когато синхронизирате iPhone с iTunes.

Ако щракнете Don't Send (Не изпращай), можете да настроите iTunes да направи това по-късно.

Настройване на iTunes автоматично да изпраща тренировки в nikeplus.com, когато синхронизирате iPhone с iTunes:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
Проверете дали компютърът е свързан в Интернет.
- 2 В iTunes щракнете Nike + iPod най-отгоре на екрана и изберете „Automatically send workout data to nikeplus.com“ (Автоматично изпращане на данни за тренировка на nikeplus.com).
- 3 Щракнете „Visit nikeplus.com“ (Посети nikeplus.com) или щракнете Visit (Посети) в диалоговия прозорец, който се появява.
- 4 Щракнете Save Your Runs и влезнете или се регистрирайте, ако все още не сте го направили.

Изпращане на данни за тренировка безжично в nikeplus.com от iPhone:

- 1 В Nike + iPod на iPhone докоснете History (История).
Проверете дали iPhone е свързан в Интернет.
- 2 Докоснете „Send to Nike+“ (Изпрати към Nike+).
- 3 Въведете адреса на вашата електронната поща и паролата на регистрацията ви в nikeplus.com, след което докоснете „Login to Nike +“ (Влезни в Nike +).
Ако нямате регистрация в nikeplus.com, докоснете Join Nike+ (Присъедини се към Nike+), за да я настроите.

За да видите вашите тренировки на nikeplus.com, влезнете в регистрацията си и следвайте инструкциите на екрана.

Калибриране на Nike + iPod

Можете да калибрирате Nike + iPod, като използвате тренировка, която сте приключили току що. Можете да калибрирате тренировки само за четвърт миля или повече.

Калибриране на iPhone:

- 1 Тичайте или ходете известно разстояние, след което докоснете End Workout (Край на тренировка).
- 2 Докоснете Calibrate (Калибрирай) и след това въведете разстоянието и докоснете Done (Готово).

Възстановяване на калибрирането по подразбиране на Nike + iPod: В Settings (Настройки) изберете Nike + iPod, след което докоснете Reset Calibration (Ресетирай калибриране).

Настройки на Nike + iPod

В Settings (Настройки) изберете Nike + iPod, за да активирате и настроите параметрите на програмата Nike + iPod.

Избиране на музика: Изберете PowerSong и след това изберете песен от библиотеката с музика.

Включване и изключване на изговарянето на данните: Изберете Spoken Feedback (Изговаряне на данни) и след това изберете женски или мъжки глас да ви съпровожда по време на тренировката или изберете Off (Изключи), за да не чувате никакъв глас.

Определяне на параметри за разстояние: Изберете Distance (Разстояние) и след това изберете дали разстоянията да се измерват в мили или километри.

Въвеждане на тегло: Изберете Weight (Тегло) и след това прокарайте пръст, за да въведете тегло.

Определяне ориентацията на екрана: Изберете Lock Screen (Заклучи екран) и след това изберете параметрите за ориентацията на екрана.

Настройване на сензора Nike + iPod: Изберете Sensor (Сензор) и след това следвайте инструкциите на екрана, за да настроите сензора (продава се отделно).

Можете да използвате дистанционно устройство, съвместимо с Nike+ (продава се отделно), за да управлявате безжично Nike + iPod. Преди да използвате дистанционното устройство за първи път, трябва да го настроите в iPhone.

Настройване на дистанционно устройство Nike + iPod: Изберете Remote (Дистанционно), след което следвайте инструкциите на екрана, за да настроите дистанционното (продукт на други фирми, който се продава отделно).

Възстановяване на калибрирането по подразбиране на Nike + iPod: Докоснете Reset Calibration (Ресетирай калибриране).




Информация за iBooks

iBooks е чудесен начин да четете и купувате книги. Изтеглете безплатната програма iBooks от App Store и след това във вградения iBookstore намерете всичко - от класика до бестселъри. След като програмата изтегли книгата, тя незабавно се представя на вашия рафт с книги.

Освен това можете да добавите ePub книги и PDF файлове на рафта книги с помощта на iTunes. После докоснете книгата или PDF и започнете четенето. iBooks запомня докъде сте стигнали, така че лесно можете да се върнете там. Наличието на различни функции при представянето на книгата улесняват четенето.

Забележка: Програмата iBooks и iBookstore не са достъпни на всички езици и във всички местоположения.

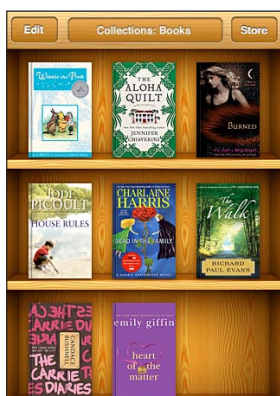

Достъпно в iBookstore. Предлаганите заглавия може да се променят.

За да изтеглите програмата iBooks и да използвате iBookstore, трябва да имате Интернет връзка и регистрация в Apple. Ако нямате регистрация или искате да използвате друга регистрация в Apple, изберете Settings > Store (Настройки > Магазин). Вижте „Store (Магазин)“ на стр. 253.

Синхронизиране на книги и PDF файлове.

Използвайте iTunes, за да синхронизирате книги и PDF документи между iPhone и компютъра. Когато iPhone е свързан с компютър, панелът Books ви позволява да изберете елементите, които искате да синхронизирате.

Можете да синхронизирате книги, които сте изтеглили или закупили от iBookstore. Също така можете да добавяте към библиотеката iTunes безплатни книги DRM ePub и PDF файлове. ePub книги и книги в PDF формат се предлагат на редица web страници.

Добавяне на ePub книга или PDF в iPhone: Изтеглетe книгата или PDF файла, като използвате компютъра. След това в iTunes изберете File > Add to Library (Файл > Добави към библиотеката) и изберете файла. Свържете iPhone с компютъра, изберете книгата или PDF файла в панела Books (Книги) в iTunes, след което синхронизирайте iPhone.

Ако PDF файлът не се появява в панела Books, трябва да смените неговия тип в iTunes. Потърсете в библиотеката iTunes, за да намерите PDF файла, маркирайте го и след това изберете File > Get Info (Файл > Информация). В частта Options (Опции) в прозореца с информация за файла изберете Book (Книга) от менюто Media Kind (Тип медия), след което щракнете ОК.

Използване на iBookstore

В програмата iBooks докоснете Store, за да отворите iBookstore. Там можете да браузвате сред отличените книги или бестселърите, както и да търсите книги по автор или тема. Когато намерите книга, която ви харесва, можете да я закупите и да я изтеглите.

Забележка: Някои функции на iBookstore може да не са достъпни във всички местоположения.

Получаване на допълнителна информация: В iBookstore можете да прочетете резюме на книга, да прочетете или да напишете рецензия и да изтеглите част от книгата, преди да я закупите.

Закупуване на книга: Намерете книгата, която искате, докоснете цената и след това докоснете Buy Now (Купи сега). Влезте във вашата регистрация в Apple и след това докоснете ОК. Някои книги могат да се изтеглят безплатно.


Покупката се начислява към сметката ви в Apple. Ако изтеглите още програми през следващите 15 минути, няма да е необходимо да въведете отново паролата си.

Ако искате да изтеглите отново книга, която вече сте закупили, докоснете Purchases (Покупки) в iBookstore и намерете книгата в списъка. След това докоснете Redownload (Изтегли пак).

Книгите, които сте закупили, се синхронизират с библиотеката iTunes следващия път, когато синхронизирате iPhone с компютъра. Това осигурява резервно копие в случай, че изтриете книгата от iPhone.


Четене на книги

Четенето на книги е лесно. Отидете до рафта с книги и докоснете книгата, която искате да прочетете. Ако не виждате книгата, която търсите, докоснете името на текущата колекция в горната част на екрана, за да видите и другите колекции.

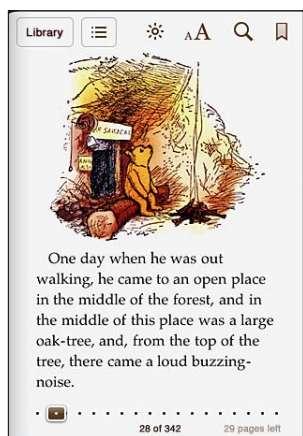

Прелистване на страници: Докоснете близо до дясното или лявото поле на страницата или плъзнете пръст наляво или надясно. За да смените посоката на прелистването при докосване на лявото поле, отидете в Settings > iBooks (Настройки > iBooks).


Преминаване към определена страница: Докоснете близо до центъра на текущата страница, за да се покажат бутоните за управление. Изтеглете плъзгача по навигационната лента най-долу на екрана, докато стигнете до желаната страница и след това го пуснете.

Представяне на съдържанието: Докоснете близо до центъра на текущата страница, за да се покажат бутоните за управление и след това докоснете . Докоснете елемент, за да преминете направо на това място или докоснете Resume (Възстанови), за да се върнете на текущата страница.

Добавяне или премахване на отметка: Докоснете бутона за отметка, за да маркирате мястото. Можете да зададете множество отметки. За да премахнете отметка, я докоснете. Не е нужно да настройвате отметка, когато затваряте книга, защото iBooks запомня докъде сте стигнали и отива там, когато отново отворите книгата,

Добавяне, премахване или редактиране на маркировка: Докоснете и задръжте някоя дума, докато не се избере. Използвайте маркерите, за да определите избрания текст и след това докоснете Highlight (Маркирай). За да премахнете маркировката, докоснете маркирания текст и след това Remove Highlight (Премахни маркировка). За да смените цвета на маркировката, докоснете маркирания текст, след което докоснете Colors (Цветове) и изберете цвят от менюто.

Добавяне, премахване или редактиране на бележка: Докоснете и задръжте някоя дума, докато не се избере. Използвайте маркерите, за да определите избрания текст и след това докоснете Note (Бележка). Въведете текст, след което докоснете Done (Готово). За да видите бележка, докоснете символа в полето близо до маркирания текст. За да премахнете бележка, докоснете маркирания текст и след това докоснете Delete Note (Изтрий бележка). За да смените цвета на бележката, докоснете маркирания текст, след което докоснете Colors (Цветове) и изберете цвят от менюто.

Разглеждане на всички отметки, маркировки и бележки: За да видите отметките, маркировките и бележките, които сте добавили, докоснете  и след това докоснете Bookmarks (Отметки). За да видите бележка, докоснете нейния символ.

Увеличаване на изображение: Докоснете двукратно изображението.

Когато четете книга легнали, използвайте заключването във вертикална ориентация, за да не се завърти екранът на iPhone, ако завъртите iPhone. Вижте „Преглед във вертикална или хоризонтална ориентация“ на стр. 35.

Четене на PDF файлове

Можете да използвате iBooks, за да четете PDF файлове. Отидете до рафта с книги и докоснете Collections (Колекции), изберете колекция, след което докоснете PDF файла, който искате да прочетете.


Прелистване на страници: Прокарайте пръст наляво или надясно.

Увеличаване размера на страницата: Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да увеличите размера. След това преминете към желаната от вас част от страницата.

Преминаване към определена страница: Докоснете близо до центъра на текущата страница, за да се покажат бутоните за управление. След това в навигационната лента с бутоните за управление в долния край изтеглете, докато се появи желаният номер на страница или докоснете умаленото изображение, за да преминете директно на тази страница.



Добавяне или премахване на отметка: Докоснете бутона за отметка, за да маркирате мястото. Можете да зададете множество отметки. За да премахнете отметка, я докоснете.

Не е нужно да настройвате отметка, когато затваряте PDF файл, защото iBooks запомня докъде сте стигнали и отива там, когато отново го отворите.


Представяне на съдържанието: Докоснете близо до центъра на текущата страница, за да се покажат бутоните за управление и след това докоснете . Докоснете елемент, за да преминете директно на това място или докоснете Resume (Възстанови), за да се върнете на текущата страница. Ако авторът не е сложил съдържание, можете да докоснете иконката на страницата вместо да отидете на тази страница.

Промяна на вида на книгата

За да промените как е представена книгата, докоснете близо до центъра на страницата, за да се появят бутоните за управление.

Промяна на шрифта и размера на текста: Докоснете , след което в списъка, който се появява, докоснете A или , за да намалите или увеличите размера на шрифта. За да смените шрифта, докоснете Fonts (Шрифтове) и след това изберете от списъка. Промяната на шрифта и размера променя и форматирането на текста.

Промяна на яркостта: Докоснете , след което нагласете яркостта.

Промяна на цвета на страницата и текста. Докоснете , след което активирайте опцията Serif (Сепия), за да смените цвета на страницата и текста. Тази настройка се отнася за всички книги.

Можете да промените начина, по който iBooks представя текста по параграфи, в Settings > iBooks (Настройки > iBooks).

Търсене на книги и PDF файлове.

Можете да търсите по заглавие или автор на книга, за да я откриете бързо на рафта с книги. Също така можете да търсите в съдържанието на книга, за да намерите всички споменавания на дума или фраза, от която се интересувате. Можете и да продължите търсенето в Wikipedia или Google, за да откриете и други свързани източници.

Търсене на книга: Отидете до рафта с книги. Ако е необходимо, сменете колекцията, в която искате да търсите. Докоснете лентата за състоянието, за да преминете най-отгоре на екрана, след което докоснете лупата. Въведете дума, която е в заглавието на книга или в името на автора, след което докоснете Search (Търси). Съвпадащите книги се появяват на рафта с книги.

Търсене в книга: Отворете книга и докоснете близо до центъра на текущата страница, за да се покажат бутоните за управление. Докоснете лупата, след което въведете търсената фраза и докоснете Search (Търси). Докоснете резултат от търсенето, за да видите тази страница от книгата.

За да продължите търсенето в Google или Wikipedia, докоснете Search Google (Търси в Google) или Search Wikipedia (Търси в Wikipedia). Отваря се програмата Safari и представя резултата.

За бързо търсене на дума в книга докоснете и задръжте думата и след това докоснете Search (Търси).

Търсене на определение за дума

С помощта на речника можете да намерите определението на дума.

Намиране на дума: Изберете дума в книга, след което докоснете Dictionary (Речник) в менюто, което се появява. Речниците може да не са достъпни на всички езици.


Четене на глас на книга


Ако имате увредено зрение, можете да използвате VoiceOver, за да ви прочете книга на глас. Вижте „VoiceOver“ на стр. 275.

Някои книги може да са несъвместими с VoiceOver.

Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл

Можете да използвате iBooks, за да изпратите копие на PDF файл по електронна поща, да го отпечатате целия или част от него на принтер, който поддържа тази услуга.


Изпращане на PDF файл с електронна поща: Отворете PDF файла, след което докоснете  и изберете Email Document (Изпрати документ с електронната поща). Появява се ново съобщение с прикачен PDF файл. Когато приключите с адресирането и писането на съобщението, докоснете Send (Изпрати).

Отпечатване на PDF файл: Отворете PDF файла, след което докоснете  и изберете Print (Отпечатай). Изберете принтера, кои страниците и колко копия искате да се отпечата, след което докоснете Print (Отпечатай). За да научите повече, вижте „Отпечатване“ на стр. 46.

Можете да изпращате с електронна поща и да отпечатвате само PDF файлове. Тези опции не са достъпни за книги ePub.


Подреждане на рафта с книги

Използвайте рафта с книги, за да браузвате вашите книги и PDF файлове. Също така можете да подреждате елементите в колекции.

Сортиране на рафта с книги. Отидете до рафта с книги и докоснете лентата за състояние, за да преминете до горната част на екрана, след което докоснете , за да изберете метод за сортиране от изброените в долния край на екрана.

Подреждане на елементите на рафта с книги: Докоснете и задръжте книга или PDF файл, след което го издърпайте до новото място на рафта с книги.

Изтриване на елемент от рафта с книги. Отидете до рафта с книги и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете всяка книга или PDF файл, който искате да изтриете, така че да се маркира, след което докоснете Delete (Изтрий). Когато приключите с изтриването, докоснете Done (Готово). Ако изтриете книга, която сте закупили, можете да я изтеглите отново от Purchases (Покупки) в iBookstore. Ако синхронизирате устройството с компютъра, книгата остава и в библиотеката iTunes.

Създаване, преименуване или изтриване на колекция: Докоснете името на текущата колекция, която преглеждате, например Books (Книги) или PDFs, за да се появи списъка с колекции. Докоснете New (Нова), за да добавите нова колекция. За да изтриете колекция, докоснете Edit (Редактирай), след което докоснете  и докоснете Delete (Изтрий). Можете да редактирате или да премахнете вградени колекции на книги и PDF файлове. За да редактирате името на колекцията, го докоснете. Когато приключите, докоснете Done (Готово).

Преместване на книга или PDF файл в колекция: Отидете до рафта с книги и след това докоснете Edit (Редактирай). Докоснете всяка книга или PDF файл, който искате да преместите, така че да се маркира, след което докоснете Move (Премести) и изберете колекция. Елементите могат да бъдат само в една колекция. Когато добавите книга или PDF файл в рафта с книги за първи път, елементът се поставя в колекциите Books или PDF. След това можете да ги премествате в различни колекции. Най-вероятно ще искате да създадете колекции например за работа и училище, за справки, за развлечение.

Преглед на колекция: Докоснете името на текущата колекция в горния край на екрана, след което вземете нова от списъка, който се появява.

Синхронизиране на отметки и бележки

iBooks запазва вашите отметки, бележки и информацията за текущата страница в регистрацията ви в Apple, така че те винаги да се актуални и да можете да четете безпроблемно книга на няколко устройства. При PDF файловете отметките и информацията за текущата страница се синхронизират.

Включване и изключване на синхронизирането на отметки: Отидете в Settings > iBooks (Настройки > iBooks), след което включете или изключете синхронизирането на отметки.

Трябва да имате Интернет връзка, за да синхронизирате вашите настройки. iBooks синхронизира и информацията за всички книги, когато отворите и затворите програмата. Информация за отделните книги също се синхронизира, когато отворите или затворите книга.

Функции за облекчена работа

В допълнение към многото функции, които улесняват за всички използването на iPhone, са проектирани специфични функции за облекчена работата, които помагат на хората със зрителни, слухови и други физически увреждания да използват iPhone. Сред функциите за облекчаване на работата са:

- VoiceOver
- Увеличаване на размера
- Голям текст
- Бяло върху черен фон
- Моно звук
- Изговаряне на текста, генериран автоматично
- Поддръжка на брайлов дисплей

С изключение на VoiceOver тези функции работят с всички програми на iPhone, включително програмите на други фирми, които изтегляте от App Store. VoiceOver е съвместим с всички програми, които са преинсталирани на iPhone и с много от програмите на трети страни.


За да научите повече за специалните възможности на iPhone, посетете www.apple.com/accessibility.

Всяка функция за облекчена работа може да се включи или изключи в параметрите Accessibility (Облекчена работа) на iPhone. Освен това можете да ги включите или изключите в iTunes, когато iPhone е свързан към компютър.

Включване и изключване на функциите за облекчена работата в iTunes:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства).
- 3 В панел Summary (Обобщение), в частта Options (Параметри) щракнете Configure Universal Access (Конфигурирай универсален достъп).

4 Изберете функциите, които искате да използвате и щракнете ОК.

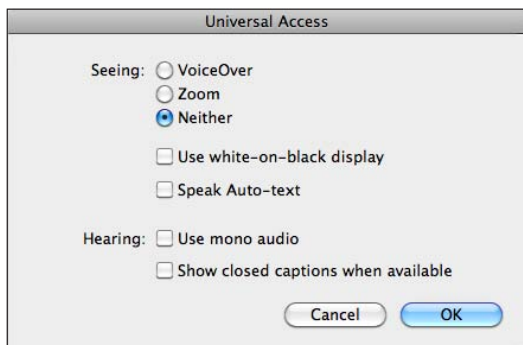

Функцията за голям текст може да бъде включена или изключена само когато използвате настройките на iPhone. Вижте „Голям текст“ на стр. 292.

Можете да включите или изключите тази функция в параметрите на програмата iPod. Вижте „Видео“ на стр. 118.

VoiceOver

Функцията VoiceOver описва на глас какво е показано на екрана, така че можете да използвате iPhone, без да го виждате. VoiceOver използва езика, който е определен в параметрите International (Международни), като освен това зависи от регионалните настройки.

Забележка: VoiceOver се предлага на много езици, но не на всички.

Функцията VoiceOver възпроизвежда на глас описание за всеки елемент от екрана, който е избран. Избраният елемент се маркира с черен правоъгълник (за улеснение на потребителите, които виждат екрана) и VoiceOver изговаря името на елемента и кратко описание. Този правоъгълник се нарича курсор на VoiceOver. Ако е избран текст, VoiceOver го прочита. Ако е избран управляващ елемент (като бутон или превключвател) и функцията Speak Hints (Изговаряне на съвети) е включена, VoiceOver може да ви каже какво е действието на елемента или да предостави инструкции - например „double-tap to open“ (двукратно докосване, за да се отвори).

Когато преминете към нов екран, VoiceOver възпроизвежда звуков сигнал и след това избира и изговаря първия елемент на екрана (обикновено елементът в горния ляв ъгъл). Освен това VoiceOver ви уведомява при смяната на ориентацията на представения в момента екран - хоризонтална или вертикална, както и при заключване и отключване на екрана.

Настройка на VoiceOver

Важно: VoiceOver променя жестовете, които се използват за управление на iPhone. Когато функцията VoiceOver е включена, трябва да използвате жестовете на VoiceOver, за да работите с iPhone - дори за да изключите отново VoiceOver и да възстановите стандартните функции.

Включване и изключване на VoiceOver: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и докоснете превключвателя VoiceOver.

Освен това можете да настроите функцията VoiceOver да се включва или изключва с трикратно натискане на бутон Начало. Вижте „Трикратно натискане на бутон Начало“ на стр. 294.

Забележка: Не можете едновременно да използвате функцията VoiceOver с функцията за увеличаване на размера.

Включване и изключване на изговарянето на съвети: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и докоснете превключвателя Speak Hints (Изговаряне на съвети). Когато функцията Speak Hints (Изговаряне на съвети) е включена, VoiceOver може да ви каже какво е действието на елемента или да предостави инструкции - например „double-tap to open“ (двукратно докосване, за да се отвори). Speak Hints (Изговаряне на съвети) е активна по подразбиране.

Настройване скоростта на изговаряне на VoiceOver: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и настройте плъзгача Speaking Rate (Скорост на изговаряне).

Добавяне на настройки за скорост на изговаряне към шайбата: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility (Основни > Облекчена работа) и докоснете, за да активирате Include in Rotor (Включи в шайба).

Можете да изберете каква реакция да получавате, когато въведете текст. VoiceOver може да изговаря символи, думи, едновременно и символи, и думи или да не изговаря нищо. Ако сте избрали да чувате едновременно и символите, и думите, VoiceOver изговаря всеки символ, докато го въведете и след това изговаря цялата дума, когато приключите нейното въвеждане и напишете интервал или препинателен знак.

Избиране на реакция при писане: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver > Typing Feedback. (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Реакция при писане). Можете да изберете Characters (Символи), Words (Думи), Characters and Words (Символи и думи) или Nothing (Нищо) при софтуерните клавиатури и при безжичната клавиатура Apple Wireless Keyboard (вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 45).

Използване на фонетика

В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и докоснете превключвателя на Use Phonetics (Използване на фонетика), за да включите тази функция.

Използвайте тази функция, докато въвеждате текст или четете символ по символ, за да е ясно кои символи вече са изговорени. Когато опцията Use Phonetics е включена, Voiceover първо изговаря символа и след това изговаря дума, която започва с него. Например, ако въведете символа „f“, VoiceOver изговаря „f“ и малко след това „foxtrot“.

Използване на повишаване и понижаване на гласа

В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и докоснете превключвателя на опцията Use Pitch Change, за да я включите.

VoiceOver повишава гласа при въвеждане на буква и го понижава при изтриване на буква. VoiceOver също така повишава гласа, когато изговаря първия елемент от група (като списък или таблица) и го понижава, когато изговаря последния елемент от групата.

По подразбиране VoiceOver използва езика, който е зададен за iPhone. Можете да настроите друг език за VoiceOver.

Определяне на езика на iPhone: В Settings (Настройки) изберете General > International > Language (Основни > Международни > Език), след което изберете език и докоснете ОК. Някои езици може да се променят в зависимост от избрания регион. В Settings (Настройки) изберете General > International > Region Format (Основни > Международни > Регионален формат) и след това изберете формат.

Определяне на езика на VoiceOver: В Settings (Настройки) изберете General > International > Voice Control (Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете език.

Ако промените езика на iPhone, ще се наложи да ресетирате езика за VoiceOver.

Настройване на опцията за управление с въртене при web браузване: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver > Web Rotor. (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Web шайба). Докоснете, за да изберете или отмените опции. За да промените позицията на елемент в списъка, докоснете ☰ до елемента и след това изтеглете нагоре или надолу.

Избиране на език, достъпен в шайбата с езици: В Settings (Настройки), изберете General > Accessibility > VoiceOver > Language Rotor (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Шайба с езици) и докоснете, за да изберете езика или езиците, които искате да се появят в нея. За да промените позицията на езика в списъка, докоснете ☰ до елемента и изтеглете нагоре или надолу.

Шайбата с езици винаги е достъпна, когато сте избрали повече от един език.

Жестове на VoiceOver

Когато е включена функцията VoiceOver, стандартните жестове върху сензорния екран водят до различни резултати. Тези и някои допълнителни жестове позволяват придвижването по екрана и управлението на отделните елементи, когато те са избрани. Жестовите VoiceOver включват използване на два и три пръста, с които докосвате екрана или ги плъзгате по екрана. За да постигнете най-добри резултати, когато използвате жестовите с два и три пръста, се отпуснете и оставете пръстите ви да докоснат екрана с малко разстояние между тях.

Стандартните жестове могат да се използват и когато е включена функцията VoiceOver, но трябва да докоснете двукратно и да задържите пръста си върху екрана. Серия от звукови сигнали показва, че трябва да се използват обикновените жестове. Използването на обикновени жестове се изключва, когато вдигнете пръста си от екрана. Тогава се активират отново жестовите на VoiceOver.

Можете да използвате различни техники, за да използвате жестовите VoiceOver. Например можете да направите докосване с два пръста, като използвате два пръста от една ръка или по един пръст от двете. Освен това можете да използвате палците си. Много хора намират жеста „split-tap“ (докосни разделено) за особено ефективен. Вместо да изберете елемент и да докоснете двукратно, можете да докоснете и да задържите пръст върху елемента, след което да докоснете екрана с друг пръст. Опитайте различни техники, за да установите коя от тях е най-подходяща за вас.

Ако жестовите не работят, опитайте с по-бързи движения, особено при двукратното докосване и при прокарването на пръст по екрана. За да прокарате пръст по екрана, опитайте бързо да придвижите пръста или пръстите си по повърхността на екрана. Когато е включен VoiceOver, се появява настройката VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver), което ви дава възможност да упражнявате жестовите на VoiceOver, преди да ги използвате.

Упражняване на жестове: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver (Основни > Облекчена работа > VoiceOver) и след това докоснете VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver). Когато приключите с упражняването, докоснете Done (Готово).

Ако не виждате бутона VoiceOver Practice (Упражняване на VoiceOver), проверете дали VoiceOver е включен.

Следва обобщение на основните жестове VoiceOver:

Навигация и четене

- *Докосване*: Изговаря се елементът.
- *Прокарване на пръст надясно или наляво*: Избира се следващият или предишният елемент.
- *Прокарване на пръст нагоре или надолу*: Зависи от параметрите на управлението с въртене. Вижте „Управление с въртене“ на стр. 280.
- *Докосване с два пръста*: Прекъсва се изговарянето на текущия елемент.
- *Прокарване на два пръста нагоре по екрана*: Прочита се всичко отгоре надолу на екрана.
- *Прокарване на два пръста надолу по екрана*: Прочита се всичко от текущата позиция на екрана.
- *„Потъркване“ с два пръста*: Направете три бързи движения с два пръста напред назад (все едно, че правите „z“), за да прекратите сигнал или за да се върнете на предишен екран.
- *Прокарване на три пръста нагоре или надолу*: Прелиства се по една страница всеки път.
- *Прокарване на три пръста надясно или наляво*: Представа се следващата или предишната страница (като Начален екран, Stocks или Safari).
- *Докосване с три пръста*: Изговаря се информация за това къде се намирате (коя страница или ред са представени).
- *Докосване с четири пръста в горната част на екрана*: Избира се първият елемент на страницата.
- *Докосване с четири пръста в долната част на екрана*: Избира се последният елемент на страницата.
- *Прокарване на четири пръста нагоре*: Избира се първият елемент на екрана.
- *Прокарване на четири пръста надолу*: Избира се последният елемент на екрана.

Активиране

- *Двукратно докосване*: Активира се избраният елемент.
- *Трикратно докосване*: Двукратно докосване на елемент.
- *Разделено докосване*: Алтернатива за избиране на елемент. За да се активира елемент с двукратно докосване, трябва да докоснете елемента с един пръст, след което да докоснете екрана с друг.
- *Докосване на елемент с един пръст, докосване на екрана с друг пръст (разделено докосване)*: Активира се елементът.
- *Двукратно докосване и задържане (1 секунда) + стандартен жест*: Използва се стандартният жест.

След жест на двукратно докосване и задържане iPhone интерпретира последващите жестове като стандартни. Например можете да докоснете двукратно и да задържите, а след това да изтеглите пръста си, без да го вдигате, за да преместите плъзгач.

- *Двукратно докосване с два пръста:* Отговаря се на повикване или се приключва разговор. Започва възпроизвеждане или се спира на пауза в програмите iPod, YouTube, Voice Memos или Photos. Прави се снимка (Camera). Стартира се или се спира на пауза записът в Camera (Камера) или Voice Memos (Аудио бележки). Стартира се или се спира хронометърът.
- *Двукратно докосване с три пръста:* Звукът на VoiceOver се спира или се активира.
- *Трикратно докосване с три пръста:* Пуска се или се вдига завесата на екрана.

Управление с въртене

Управлението с въртене представлява виртуална шайба, която можете да използвате за промяна на резултатите от жестовете на прокарване на пръсти нагоре или надолу, когато функцията VoiceOver е активна.

Използване на въртене: Завъртете два пръста върху екрана на iPhone, за да „завъртите шайбата“ и да изберете опция.

Текущата настройка се появява на екрана и се изговаря на глас.



Резултатът зависи от това, което правите в момента. Например, ако четете текста на получено писмо, можете да използвате тази функция и да превключвате между изговарянето на текста дума по дума или символ по символ, когато прокарвате пръст нагоре или надолу. Ако браузвате web страница, можете да изберете дали да чуете целия текст (дума по дума или символ по символ) или да прескачате от един елемент на друг от определен тип, като заглавия или връзки.

Следващите списъци показват достъпните опции с въртене, които зависят от контекста на това, което правите в момента.

Четене на текст

Изберете и чуйте текста по:

- Символ
- Дума
- Ред

Браузване на web страница

Изберете и чуйте текста по:

- Символ
- Дума
- Ред
- Заглавие
- Връзка
- Посетени връзки
- Непосетени връзки
- Връзки в страницата
- Елемент на формуляр
- Таблица
- Ред (при навигация в таблица)
- Списък
- Ориентир
- Изображение
- Статичен текст

Увеличаване или намаляване

Въвеждане на текст

Преместете точката на вмъкване и чуйте текста по:

- Символ
- Дума
- Ред

Избиране на функция за редактиране

Избор на език

Използване на управляващ елемент (например ротор, с който се определя часът в програмата Clock)

Изберете и чуйте стойностите по:

- Символ
- Дума
- Ред

Настройване стойността на елемент

Говор (достъпно само при използването на безжична клавиатура Apple)

Настройване говора на VoiceOver според:

- Сила на звука
- Скорост
- Звук при въвеждане
- Използване на повишаване и понижаване на гласа
- Използване на фонетика

Вижте „Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 287.

Можете да изберете кои опции за въртене да се появяват за web браузване и да ги подредите. Вижте „Настройка на VoiceOver“ на стр. 276.

Използване на VoiceOver

Избиране на елементи от екрана: Изтеглете пръст през екрана. VoiceOver идентифицира всеки елемент, който докоснете. Освен това можете систематично да преминавате от един елемент на друг, като прокарате пръст наляво или надясно през екрана. Елементите се избират отляво-надясно и отгоре-надолу. Прокарайте пръст надясно, за да преминете към следващия елемент или прокарайте пръст наляво, за да се върнете към предишния.

Използвайте жестовете с четирите пръста, за да изберете първия или последния елемент на екрана.

- *Избиране на първия елемент на екрана:* Прокарайте нагоре четири пръста.
- *Избиране на последния елемент на екрана:* Прокарайте надолу четири пръста.

„Докосване“ на избран елемент, когато е активна функцията VoiceOver:

Докоснете двукратно произволно място от екрана.

„Докосване“ на избран елемент, когато е активна функцията VoiceOver:

Докоснете трикратно произволно място от екрана.

Изговаряне на текста на елемент символ по символ или дума по дума: Когато елементът е избран, прокарайте пръст нагоре или надолу. Прокарайте пръст надолу, за да се прочете следващият символ. Прокарайте пръст нагоре, за да се прочете предишният. Използвайте фонетика, за да може Voiceover също така да изговаря дума, която започва със символа, който е изговорен. Вижте „Настройка на VoiceOver“ на стр. 276.

Завъртете шайбата, ако искате VoiceOver да чете дума по дума.


Настройване на плъзгач: Прокарайте пръст нагоре, за да се увеличи стойността или надолу, за да се намали. VoiceOver изговаря стойностите, докато ги променят.

Прелистване на списък или област от екрана Прокарайте три пръста нагоре или надолу. Прокарайте пръст надолу, за да се представи следващата страница от списъка или екрана. Прокарайте пръст нагоре, за да се представи предишната. Когато прелиствате списък, VoiceOver съобщава колко елемента са представени (например - „showing rows 5 through 10“ (показани са редове от 5 до 10)). Освен това можете да преминете последователно през списъка, вместо да прескачате от страница на страница. Докоснете двукратно и задръжте. Когато чуete серия от звукови сигнали, можете да преместите пръста си нагоре или надолу и списъкът ще се прелиства последователно. Когато вдигнете пръста си, последователното прелистване ще се преустанови.


Използване на индекс в списък

Някои списъци имат азбучен индекс, представен в дясната страна. Индексът не може да се избере с прокаране на пръст по елементите. Трябва да го докоснете директно, за да го изберете. Когато индексът е избран, прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се придвижвате по него. Освен това можете да докоснете двукратно и след това да плъзнете пръста си нагоре или надолу.

Промяна на реда в списък

Възможно е да се променя последователността на елементите на някои списъци като Favorites (Предпочитани) в програмата Phone (Телефон), Web Rotor (Web шайба) и Language Rotor (Шайба с езици) в настройките за облекчена работа. Изберете  вдясно от елемента, двукратно докоснете и задръжте, докато не чуete звук, след което изтеглете нагоре или надолу. VoiceOver изговаря елемента, който сте преместили отгоре или отдолу, в зависимост от посоката на изтегляне.

Отключване на iPhone: Изберете превключвателя за отключване и след това докоснете двукратно екрана.

Пренареждане на Начален екран: В Начален екран изберете иконката, която искате да преместите. Докоснете двукратно и задръжте иконката, след което я изтеглете. VoiceOver изговаря текущата позиция по ред и колона, докато изтегляте иконката. Отпуснете иконката, когато се намира на желаното от вас място. Можете да изтеглите и други иконки. Изтеглете елемент до левия или десния ръб на екрана, за да го преместите на различна страница от Начален екран. Когато приключите, натиснете бутон Начало .

Изключване на звука на VoiceOver	Докоснете двукратно с три пръста. За да активирате, отново докоснете двукратно с три пръста. За да изключите само звука на VoiceOver, поставете плъзгача за включване и изключване на звука в положение „Без звук“. Ако е свързана външна клавиатура, можете да натиснете клавиша Control на клавиатурата, за да включите или изключите звука на VoiceOver.
Прекъсване изговарянето на елемент	Докоснете еднократно с два пръста. Отново докоснете с два пръста, за да възстановите изговарянето. Изговарянето автоматично се подновява, когато изберете друг елемент.
Пускане или вдигане на завесата на екрана	Докоснете трикратно с три пръста. Когато завесата на екрана е пусната, съдържанието на екрана е активно, въпреки че дисплеят е изключен.
Изговаряне на всичко от екрана, като се започне от горната част	Прокарайте нагоре два пръста.
Изговаряне на всичко от екрана, като се започне от текущото местоположение и се продължи надолу	Прокарайте надолу два пръста.

Информация за състоянието на iPhone може да се чуе, като се докосне горната част на екрана. Това може да включва информация за часа, състоянието на батерията, силата на Wi-Fi сигнала и други.

Осъществяване на повикване с VoiceOver

За да отговорите на повикване или да отхвърлите повикване, двукратно докоснете екрана. Когато телефонното повикване е при включен VoiceOver, екранът представя клавиатурата с цифри по подразбиране, вместо опциите за повикването. Това улеснява използването на клавиатурата, когато трябва да се избере от меню с опции при свързване с автоматична система.

Представяне на възможните действия: Изберете бутона за скриване на клавиатурата в долния десен ъгъл и докоснете двукратно.

Повторно представяне на клавиатурата с цифри: Изберете бутона за клавиатурата близо до центъра на екрана и докоснете двукратно.

Функции за въвеждане и редактиране на текст

Когато е избрано текстово поле, което може да се редактира, можете да използвате екранната клавиатура или външна клавиатура, свързана с iPhone, за да въведете текст.

Има два начина за въвеждане на текст във VoiceOver - стандартно въвеждане и въвеждане с „докосване“. При стандартното въвеждане избирате клавиш, след което двукратно докосвате екрана, за да въведете символ. При въвеждането с докосване докосвате клавиша, за да го изберете и символът се въвежда автоматично, когато повдигнете пръста си. Въвеждането с докосване може да бъде по-бързо, но трябва да се упражнява повече от стандартното въвеждане.

VoiceOver ви дава възможност да използвате функциите за редактиране на iPhone, за да изразвате, копирате или вмъквате в текстово поле.

Въвеждане на текст:

1 Изберете текстово поле, за да се отвори екранната клавиатура.

Може да се наложи да докоснете двукратно, за да се отвори клавиатурата, ако не се появи автоматично. VoiceOver ще ви съобщи, ако текстовото поле „is editing“ (се редактира) или ако трябва да „double-tap to edit“ (докоснете двукратно за редактиране).

Ако полето вече съдържа текст, курсорът се поставя в началото или в края на текста. Отново докоснете двукратно, за да премине курсорът в противоположния край. VoiceOver съобщава къде се намира курсорът.

2 Използване на клавиатурата за въвеждане на символи:

- *Стандартно писане:* Изберете клавиш от клавиатурата, като прокарате пръст наляво или надясно и след това докоснете двукратно, за да въведете символа. Освен това можете да движите пръста си по клавиатурата и да изберете клавиш, а докато продължавате да държите клавиша с един пръст, докоснете екрана с друг пръст, за да въведете символа. VoiceOver изговаря клавиша, когато е избран и още веднъж при въвеждането на символа.
- *Писане с докосване:* Докоснете клавиш на клавиатурата, за да го изберете, след което вдигнете пръста си, за да въведете символа. Ако докоснете грешен клавиш, придвижете пръста си по клавиатурата, докато не изберете клавиша, който искате. VoiceOver съобщава символа на всеки клавиш, който докоснете, но не въвежда символ, докато не вдигнете пръста си.

Забележка: Писането с докосване работи само за клавиши, които наистина въвеждат текст. Използвайте стандартното писане за други клавиши като Shift, Delete и Return.

VoiceOver ви съобщава, когато смята, че сте сгрешили дума.


Избиране на стандартно писане или писане с докосване: С включена функция VoiceOver и избран клавиш на клавиатурата, използвайте управлението с въртене, за да изберете Turing Mode (Режим на писане), след което прокарайте пръст нагоре или надолу.

Преместване на курсора: Използвайте управлението с въртене, за да изберете дали курсорът да се придвижва символ по символ или дума по дума. По подразбиране VoiceOver премества курсора символ по символ.

Прокарайте пръст нагоре или надолу, за да се премести курсорът напред или назад в текста. VoiceOver възпроизвежда звук, когато курсорът се премества и изговаря символа, през който курсорът преминава.

Когато курсорът се премества през дума, VoiceOver съобщава всяка дума, през която се преминава. При движение напред курсорът се поставя в края на преминалата дума, преди интервала или пунктуацията, които я следват. При движение назад курсорът се поставя в края на думата, която е *преди* преминалата дума, преди интервала или пунктуацията, които я следват. За да преместите курсора след пунктуацията в края на дума или изречение, използвайте управлението с въртене, за да превключите към режим със символи.

Когато курсорът се премества през ред, VoiceOver съобщава всеки ред, през който преминавате. При движение напред курсорът се поставя в началото на следващия ред (освен когато сте стигнали до последния ред от параграфа и когато курсорът е преместен в края на реда, който току що е съобщен). При движение назад курсорът се поставя в началото на реда, който току що е съобщен.

Изтриване на символ: Изберете , след което го докоснете двукратно или разделено. Трябва да направите това дори когато пишете с докосване. За да изтриете множество символи, докоснете и задръжте клавиша Delete, след което докоснете екрана с друг пръст по веднъж за всеки символ, който искате да изтриете. VoiceOver съобщава символите, докато ги изтрива. Ако функцията за повишаване и понижаване на гласа е включена, VoiceOver съобщава изтритите символи с понижен глас.

Маркиране на текст: Изберете с въртене Edit (Редактирай), прокарайте пръст нагоре или надолу, за да изберете Select (Избери) или Select All (Избери всичко) и след това докоснете двукратно. Ако сте избрали Select (Избери), при двукратно докосване се избира думата, която се намира най-близо до курсора. Ако сте избрали Select All (Избери всичко), се избира целият текст.

Раздалечете или съберете пръсти, за да увеличите или намалите избраното.

Отрязване, копиране или вмъкване на текст: Проверете дали е избрана функцията за редактиране в управлението с въртене. Когато е маркиран текст, прокарайте пръст нагоре или надолу, за да изберете функцията Cut (Изрежи), Copy (Копирай) или Paste (Вмъкни) и след това докоснете двукратно.

Отменяне: Разклатете iPhone, прокарайте пръст наляво или надясно, за да изберете действието, което да се отмени и след това докоснете двукратно.

Въвеждане на произведен символ: В режим на стандартно писане изберете обикновения символ, след което докоснете двукратно и задръжте, докато не чуете сигнал, който посочва, че са се появили алтернативни символи. Изтеглете наляво или надясно, за да изберете и чуете възможностите за избор. Вдигнете пръста си, за да въведете текущо избраното.

Смяна на езика, на който пишете: Настройте управлението с въртене на списъка с езици и прокарайте пръст нагоре или надолу. Изберете default language (език по подразбиране), за да използвате езика, който е определен в параметрите International (Международни).

Забележка: Шайбата с езиците се появява само ако изберете повече от един език в параметрите Language Rotor във VoiceOver. Вижте „Настройка на VoiceOver“ на стр. 276.

Управление на VoiceOver при използване на безжична клавиатура на Apple

Можете да управлявате VoiceOver, като използвате безжична клавиатура на Apple, свързана в двойка с iPhone. Вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 45.

Клавиатурните команди VoiceOver ви помагат в навигацията на екрана, в избора на елементи, в четенето на съдържанието на екрана, в настройването на шайбата и в извършването на други действия VoiceOver. Всички клавиатурни команди (освен една) съдържат Control-Option, представени в таблицата по-надолу като „VO“.

VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver) изговаря клавишите или клавиатурните команди, докато ги въвеждате. Можете да използвате VoiceOver Help (Помощ за VoiceOver), за да научите клавиатурната подредба и кои действия са свързани с комбинации от клавиши.

Клавиатурни команди VoiceOver

VO = Control-Option

Прочитане на всичко от текущата позиция.	VO-A
Прочитане от началото на екрана	VO-B
Преминаване до лентата за състоянието	VO-M
Натискане на бутон Начало.	VO-H
Избиране на следващия или предишния елемент.	VO-стрелка надясно или VO-стрелка наляво
Докосване на елемент.	VO-клавиш интервал
Двукратно докосване с два пръста.	VO-„“

Избиране на следващия или предишния елемент от шайбата.	VO–стрелка нагоре или VO–стрелка надолу
Избиране на следващия или предишния елемент от шайбата за говор,„	VO–Command–стрелка наляво или VO–Command–стрелка надясно
Настройване на елемент от шайбата	VO–Command–стрелка нагоре или VO–Command–стрелка надолу
Спиране или пускане на звука на VoiceOver	VO–S
Пускане или вдигане на завесата на екрана	VO–Shift-S
Включване на VoiceOver help	VO–K
Връщане към предишния екран или изключване на VoiceOver help	Escape

Quick Nav (Бърза навигация)

Включете Quick Nav (Бърза навигация), за да управлявате VoiceOver, като използвате клавишите стрелки. Quick Nav (Бърза навигация) е изключена по подразбиране.

Включване и изключване на Quick Nav (Бърза навигация)	Стрелка наляво-стрелка надясно
Избиране на следващия или предишния елемент.	Стрелка надясно или стрелка наляво
Избиране на следващия или предишния елемент, настроен от шайбата.	Стрелка нагоре или стрелка надолу
Избиране на първия или последния елемент.	Control–стрелка нагоре или Control–стрелка надолу
„Докосване“ на елемента.	Стрелка нагоре-стрелка надолу
Прелистване нагоре, надолу, наляво или надясно.	Option–стрелка нагоре, Option–стрелка надолу, Option–стрелка наляво или Option–стрелка надясно
Промяна на шайбата	Стрелка нагоре-стрелка наляво или стрелка нагоре-стрелка надясно

Освен това можете да използвате цифрите на клавиатурата Apple Wireless Keyboard, за да наберете телефонен номер във Phone (Телефон) или да въведете цифри в Calculator (Калкулатор).

Използване на Safari

Когато търсите в web с помощта на Safari и функцията VoiceOver е активна, управлението с въртене на резултатите от търсенето ви позволява да чуете списъка с предложените фрази за търсене.

Търсене в web:

- 1 Изберете полето за търсене и след това въведете какво търсите.
- 2 Изберете резултатите от търсенето с помощта на шайбата.
- 3 Прокарайте пръст надясно или наляво, за да се придвижите надолу или нагоре в списъка и да чуете предложенията за търсене.
- 4 Докоснете двукратно екрана, за да търсите с помощта на текущата фраза за търсене.

Използване на Maps (Карти)

С помощта на VoiceOver можете да увеличавате и намалявате мащаба, да избирате маркери, да получавате информация за местоположения.

Увеличаване или намаляване: Използвайте управлението с въртене, за да изберете режима за промяна на мащаба и след това прокарайте пръст нагоре или надолу, за да го увеличите или намалите.

Избиране на маркер: Докоснете маркер или прокарайте пръст нагоре или надолу, за да преминете от един елемент на друг.

Получаване на информация за местоположение: Докоснете двукратно, когато е избран маркер, за да се представи информационен флаг. Прокарайте пръст наляво или надясно, за да изберете флага и след това докоснете двукратно, за да се представи страницата с информация.

Редактиране на видео клипове и аудио бележки

С помощта на жестове VoiceOver можете да изрежете видео клипове в програмата Camera (Камера), както и записи в програмата Voice Мемо (Аудио бележки).

Изрязване на аудио бележка: В екрана на Voice Memos (Аудио бележки) изберете бутона вдясно от бележката, която искате да изрежете и след това докоснете двукратно. След това изберете Trim Мемо и докоснете двукратно. Изберете началото или края на инструмента за изрязване. Прокарайте пръст нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст надолу, за да изтеглите наляво. VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при текущата позиция. За да се изпълни изрязването, изберете Trim Voice Мемо (Изрежи аудио бележка) и докоснете двукратно.

Редактиране на видео: Когато гледате видео, докоснете двукратно екрана, за да се представят бутоните за видео управление. Изберете началото или края на инструмента за изрязване. След това прокарайте пръст нагоре, за да изтеглите надясно или прокарайте пръст надолу, за да изтеглите наляво. VoiceOver съобщава колко време от записа ще се изреже при текущата позиция. За да се изпълни изрязването, изберете Trim (Изрежи) и докоснете двукратно.

Използване на Брайлов дисплей с VoiceOver

Настройване на Брайлов дисплей

Можете да използвате Bluetooth брайлов дисплей, за да се извежда изходът от VoiceOver в брайлов вид върху дисплея. Освен това брайловите дисплеи с допълнителни клавиши и други бутони за управление могат да се използват за управление на iPhone, когато VoiceOver е включен. iPhone работи с много безжични брайлови дисплеи. Списък с поддържаните брайлови дисплеи можете да видите на адрес www.apple.com/accessibility.

Настройване на брайлов дисплей:

- 1 Включване на брайловия дисплей.
- 2 Включете iPhone, включете Bluetooth.
В Settings (Настройки) изберете General > Bluetooth (Основни > Bluetooth) и докоснете превключвателя.
- 3 В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов) и след това изберете брайловия дисплей.

Включване и изключване на брайлов дисплей: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver > Braille (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов) и след това докоснете превключвателя.

Избиране на език

Брайловият дисплей използва езика, който е зададен за Voice Control. По подразбиране това е езикът, който е зададен за iPhone в Settings > International > Language (Настройки > Международни > Език). Можете да използвате настройката за език на VoiceOver, за да изберете друг език за VoiceOver и брайловия дисплей.

Определяне на езика на VoiceOver: В Settings (Настройки) изберете General > International > Voice Control (Основни > Международни > Управление с глас), след което изберете език.

Ако промените езика на iPhone, ще се наложи да ресетирате езика за VoiceOver и брайловия дисплей.

Управление на VoiceOver с брайлов дисплей

Можете да настроите най-лявата или най-дясната клетка на брайловия дисплей да представя състоянието на системата и друга информация:

- Списъкът със съобщения съдържа непрочетено съобщение.
- Текущото съобщение в списъка със съобщения не е прочетено.
- Гласът на VoiceOver е изключен.
- Батерията на iPhone е изтощена (заредена е по-малко от 20%)
- iPhone е в хоризонтална ориентация
- Екранът е изключен
- Текущият ред съдържа допълнителен текст отляво.
- Текущият ред съдържа допълнителен текст отдясно.

Настройване на най-лявата и най-дясната клетка да представят информация за състоянието: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell (Основни > Облекчена работа > VoiceOver > Брайлов > Клетка за състояние) и след това докоснете Left (Ляво) или Right (Дясно).

Представяне на разширено описание на клетката със състоянието: На брайловия дисплей натиснете бутона за клетката за състояние.

Увеличаване на размера

Много програми на iPhone позволяват увеличаването и намаляването на размера на отделни елементи. Например можете да докоснете двукратно или да раздалечите два пръста, за да разширите колонки в web страници в Safari.

Също така увеличаването на размера е специална функция за облекчена работа, която ви позволява да увеличите целия екран на произволна програма, която използвате, за да е по-лесно да виждате елементите на екрана.

Включване и изключване на увеличаването на размера: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > Zoom (Основни > Облекчена работа > Увеличаване на размера) и докоснете превключвателя за включване и изключване на тази функция.

Забележка: Не можете едновременно да използвате функцията VoiceOver с функцията за увеличаване на размера.

Увеличаване или намаляване: Докоснете двукратно екрана с три пръста. Екранът се увеличава 200 процента по подразбиране. Ако промените ръчно увеличението (като използвате описания по-нататък жест на докосване и изтегляне), iPhone автоматично възстановява увеличението по подразбиране, когато докоснете двукратно с три пръста.

Използване на по-голямо увеличение: Докоснете и изтеглете към горната част на екрана с три пръста (за по-голямо увеличение) или изтеглете надолу в екрана (за намаляване на увеличението). Жестът на докосване и изтегляне е подобен на двукратното докосване, но не вдигате пръстите си при второто докосване - вместо това ги изтегляте по екрана. След като започнете изтеглянето, можете да продължите изтеглянето с един пръст.

Придвижване по екрана: Когато има увеличение, изтеглете или прокарайте три пръста през екрана. След като започнете изтеглянето, можете да го продължите с един пръст, за да виждате по-голяма част от екрана. Задръжте един пръст близо до края на екрана, за да се преместите в тази част на изображението на екрана. Преместете пръста си по-близо до ръба, за да се ускори преместването. Когато отворите нов екран, функцията за увеличение на екрана винаги представя централната горна част на екрана.

Когато използвате функцията за увеличение на екрана с безжична клавиатура Apple (вижте „Използване на безжична клавиатура на Apple“ на стр. 45), изображението на екрана следва точката на вмъкване, като я центрира на екрана.

Голям текст

Функцията за голям текст ви позволява да увеличите размера на текста в предупрежденията, както и в програмите Calendar (Календар), Contacts (Контакти), Mail, Messages (Съобщения) и Notes (Бележки). Можете да изберете текста да е с размер 20, 24, 32, 40, 48 или 56.

Настройване на размера на текста: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility (Основни > Облекчена работа), докоснете Large Text (Голям текст) и след това докоснете размера на текста, който искате.

Бяло върху черен фон

С помощта на функцията за представяне на бяло върху черен фон, се инвертират цветовете на iPhone, така че да се улесни четенето на екрана. Когато е включена тази функция, екранът изглежда като негатив на снимка.

Инвертиране на цветовете на екрана: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility (Основни > Облекчена работа) и докоснете превключвателя White on Black (Бяло на черен фон).



Моно звук

Функцията за моно звук комбинира звука от левия и десния канал в моно сигнал, който се възпроизвежда от двете страни. Така потребители с увреден слух на едното ухо могат да чуят целия звуков сигнал с другото ухо.

Включване и изключване на моно звук: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility (Основни > Облекчена работа) и докоснете превключвателя Mono Audio (Моно звук).

Изговаряне на текста, генериран автоматично

Когато е активна тази функция, докато пишете, iPhone изговаря предложените корекции и думи.

Включване и изключване на функцията за изговаряне на текста, генериран автоматично: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility (Основни > Облекчена работа) и докоснете превключвателя Speak Auto-text (Изговаряне на текст, генериран автоматично).

Тази функция работи освен това и когато е активна функцията VoiceOver или функцията за увеличение на размера.

Трикратно натискане на бутон Начало

Трикратното натискане на бутон Начало осигурява лесен начин за включване или изключване на някои от функциите за облекчена работа с помощта на бързо натискане три пъти на бутон Начало □. Можете да настроите трикратното натискане на бутон Начало да включва или изключва VoiceOver, да включва или изключва представянето на бяло върху черен фон или да представя параметри за:

- Включване и изключване на VoiceOver
- Включване или изключване използването на бяло върху черен фон
- Включване и изключване на увеличаването на размера

По подразбиране трикратното натискане на бутон Начало е изключено.

Настройване на трикратното натискане на бутон Начало: В Settings (Настройки) изберете General > Accessibility > Triple-click Home (Основни > Облекчена работа > Трикратно натискане на бутон Начало) и изберете желаната от вас функция.

Субтитри и други полезни функции

Много от функциите на iPhone дават възможност на всички потребители, включително на тези със зрителни и слухови увреждания, да използват iPhone.

Субтитри

Можете да включите представянето на субтитри на видео клиповете в параметрите на iPod. Вижте „Video (Видео)“ на стр. 251.

Забележка: Не всяко видео съдържание е кодирано с опция субтитри.

Voice Control

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате възпроизвеждането на музика от iPod, като изговаряте команди. Вижте „Набиране с гласови команди“ на стр. 70 и „Използване на Voice Control с iPod“ на стр. 113.

Голяма телефонна клавиатура

Можете да осъществите повикване, просто като докоснете елемент от контактите или списъка с предпочитани номера. Набирането на номер е лесно с помощта на голямата цифрова клавиатура на iPhone. Вижте „Телефонни разговори“ на стр. 69.

Широкоекранна клавиатура

Някои програми позволяват при въвеждане на текст да завъртите iPhone, така че да използвате по-голяма клавиатура:

- Mail
- Safari
- Messages (Съобщения)

- Notes (Бележки)
- Contacts (Контакти)

Visual Voicemail (Визуална гласова поща)

Бутоните за възпроизвеждане и пауза на визуалната гласова поща дават възможност да управлявате прослушването на съобщенията. Изтеглете плъзгача по навигационната скала, за да се повтори тази част от съобщението, която е трудна да се разбере. Вижте „Прослушване на гласова поща“ на стр. 80.

Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти

Можете да поставите различни тонове за звънене на хората в списъка с контакти, за да ги различавате по звука. Можете да закупите тонове за звънене от iTunes Store на iPhone. Вижте „Купуване на тонове за звънене“ на стр. 199.

Чат (IM)

В App Store могат да се намерят много програми за чат (Internet Messaging - IM) като AIM, BeejiveIM, ICQ и Yahoo! Messenger, които са оптимизирани за iPhone.

Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща

За да се улесни четенето, изберете минимален размер на шрифта на съобщенията в програмата Mail и определете размерът да е Large (Голям), Extra Large (Много голям) или Giant (Огром) Вижте „Mail“ на стр. 241.

Поддръжка на TTY (предлага се само в някои области)

iPhone може да работи в режим TTY с помощта на адаптер TTY за iPhone (предлага се отделно), за да се използва машина TTY. Вижте „Използване на iPhone с Teletype (TTY) машина“ на стр. 245.

Универсален достъп в Mac OS X

Когато използвате iTunes за синхронизиране на информация и съдържание от вашата библиотека iTunes с iPhone, можете да се възползвате от функциите на Universal Access (Универсален достъп) в Mac OS X. Във Finder изберете Help > Mac Help (Помощ > Помощ за Mac) и след това потърсете „universal access“.

Повече информация как да се облекчи използването на iPhone и Mac OS X, вижте на адрес www.apple.com/accessibility.

Съвместимост със слухови апарати

FCC са приели правила за съвместимост със слуховите апарати (НАС) за цифровите безжични телефони. Тези правила изискват определени телефони да се тестват и оценяват според стандарта за съвместимост със слухови апарати С63.19 на Американския национален институт по стандартизация (ANSI). Стандарта на ANSI за съвместимост със слухови апарати съдържа два типа оценки: оценка М за намалени радиочестотни смущения, които да позволят акустично свързване със слуховите апарати, които не работят в режим на индукционна верига и оценка Т за индукционно свързване със слухови апарати, които работят в режим на индукционна верига (telecoil). Тези оценки са в скала от едно до четири, като четири показва най-висока съвместимост. Телефон се смята за съвместим със слухови апарати според правилата на FCC, ако е оценен с М3 или М4 при акустично свързване и Т3 или Т4 при индуктивно.

Текущите стойности за съвместимостта на iPhone със слухови апарати можете да намерите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.

Оценките за съвместимост със слухови апарати не са гаранция, че определен слухов апарат работи с определен телефон. Някои слухови апарати може да работят добре с телефони, които не са постигнали определени оценки. За да сте сигурни, че слуховият апарат и телефонът са съвместими, изпробвайте ги, преди да ги закупите.

Този телефон е тестван и оценен за използване със слухови апарати при някои от безжичните технологии, които използва. Обаче е възможно да има нови безжични технологии, използвани в този телефон, които все още не са тествани как работят със слухови апарати. Важно е да опитате различните функции на телефона и на различни места, като използвате вашия слухов апарат или имплант, за да разберете дали не чувате смущения. Консултирайте се с вашия мобилен оператор или с производителя на този телефон, за да получите информация за съвместимостта със слуховия апарат. Ако имате въпроси относно възможностите за връщане или замяна, свържете се с мобилния оператор или с дистрибутора.

Международните клавиатури предоставят възможност да въвеждате текст на различни езици, включително на азиатските езици и езици, на които се пише отдясно наляво.

Добавяне на клавиатури

Можете да въвеждате текст на различни езици на iPhone, като използвате различни клавиатури. По подразбиране е достъпна само клавиатурата за езика, който е зададен за iPhone (в Международни настройки). За да имате достъп до клавиатури за други езици, използвайте настройките за клавиатурата.

Добавяне на клавиатура:

- 1 В Settings (Настройки) изберете General > International > Keyboards (Основни > Международни > Клавиатури).



Числото преди стрелката показва броя на вече активираните клавиатури.

- 2 Докоснете Add New Keyboard (Добави нова клавиатура) и след това изберете клавиатура от списъка.

Повторете, за да добавите още клавиатури. За някои езици има няколко клавиатури.


Списък с клавиатурите, които се поддържат на iPhone, можете да видите на адрес www.apple.com/iphone/specs.html.


Редактиране на списъка с клавиатури: Изберете General > Keyboard > International Keyboards (Основни > Клавиатури > Международни клавиатури), след това докоснете Edit (Редактирай) и можете да изпълните следното:


- За да *изтриете клавиатура*, докоснете  и след това докоснете Delete (Изтрий).
- За да *промените реда в списъка*, изтеглете  до някоя от клавиатурите към новото място в списъка.

Превключване на клавиатури

За да въведете текст на друг език, превключете клавиатурите.

Превключване на клавиатури, докато въвеждате: Докоснете . Когато докоснете символа, името на активираната клавиатура се появява за кратко.

Също така можете да докоснете и задържите , за да се появи списък с достъпните клавиатури. За да изберете клавиатура от списъка, плъзнете пръст до името на клавиатурата и пуснете.

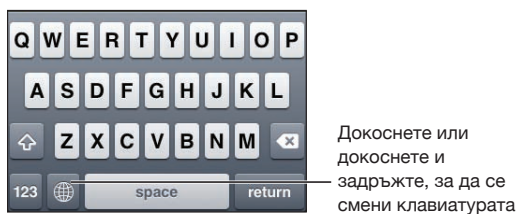

Много клавиатури осигуряват букви, цифри или символи, които не се виждат на клавиатурата.

Въвеждане на букви, цифри или символи, които не са на клавиатурата:

Докоснете и задържете съответна буква, цифра или символ и след това плъзнете с пръст, за да изберете необходимия вариант. Например с клавиатурите на тайландски можете да въведете техните специфични цифри, като докоснете и задържите съответната арабска цифра.

Китайски

Можете да използвате клавиатурите, за да въвеждате на китайски, като използвате няколко различни метода за въвеждане - Pinyin, Cangjie, Wubi Hua и Zhuyin. Също така може да използвате вашия пръст, за да пишете китайски йероглифи директно на екрана.

Въвеждане на опростен или традиционен китайски Pinyin

Използвайте клавиатура QWERTY, за да въведете Pinyin за китайски символи. Докато пишете, се появяват предложения за китайски символи. Докоснете предложение, за да го изберете или продължете да въвеждате Pinyin, за да видите и други символи.

Ако продължите да въвеждате Pinyin без интервали, ще се появят предложения за изречения.

Въвеждане на китайски Cangjie

Използвайте клавиатурата, за да създадете китайски символи от съставните клавиши Cangjie. Докато пишете, се появяват предложения за китайски символи. Докоснете символ, за да го изберете или продължете да въвеждате до пет компонента, за да видите и други символи.

Въвеждане на опростени китайски символи (Wubi Hua)

Използвайте клавиатурата, за да създадете китайски символи, като използвате до 5 черти в правилен ред: отляво надясно, отгоре надолу, отвън навътре и отвътре към последната черта (например китайският йероглиф 圈 (кръг) би трябвало да започва с вертикална черта |).

Докато въвеждате, се появяват предложения за китайски символи (първо се появяват най-често използваните). Докоснете йероглиф, за да го изберете.

Ако не сте сигурни коя е правилната черта, въведете звездичка (*). За да видите още символи, въведете още една черта или преминете през списъка с йероглифи.

Докоснете клавиша за съвпадения (匹配), за да се покажат само йероглифите, които съвпадат точно с това, което сте въвели. Например, ако въведете 一一 (едно едно) и докоснете клавиша за съвпадения (匹配), най-често използваният символ 二 (две) се появява като точно съвпадение.

Въвеждане на традиционен китайски Zhuyin

Използвайте клавиатурата, за да въведете буквите Zhuyin. Докато пишете, се появяват предложения за китайски символи. Докоснете предложение, за да го изберете или продължете да въвеждате букви Zhuyin, за да видите повече опции. След като въведете първата буква, клавиатурата се променя, за да покаже още букви.

Ако продължите да въвеждате Zhuyin без интервали, ще се появят предложения за изречения.

Ръкописно въвеждане на опростен или традиционен китайски

Можете да пишете китайски йероглифи с пръст директно на екрана. Докато пишете шрихите от йероглифа, iPhone ги разпознава и показва съответните символи в списък, като най-отгоре са тези с най-добро съответствие. Когато изберете йероглиф, като допълнителни възможности за избор се появяват следващите свързани с него символи.

Някои сложни йероглифи може да се пишат, като се комбинират два или повече компонента. Например, ако въведете (риба), а след това въведете (четина), ще получите символа (част от името на международното летище на Хонг Конг), който се появява в списъка със символи и е обозначен със стрелка. Докоснете този символ и ще се заменят въведените преди това символи.


С ръкописното въвеждане на опростен китайски латинските символи също се разпознават.

Конвертиране между опростен и традиционен китайски

Изберете символа или символите, които искате да конвертирате, след което докоснете Replace (Замени). Вижте „Редактиране - отрязване, копиране и вмъкване“ на стр. 43.

Писане на китайски йероглифи

Когато е активирано ръкописно въвеждане на опростен или традиционен китайски, можете да въвеждате китайски символи с пръст, както е показано:

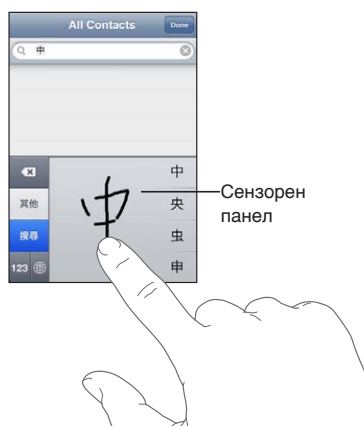

Японски

Можете да въвеждате на японски, като използвате клавиатурите Kana, QWERTY или Емојі. Също така можете да въвеждате символи facemark.

Въвеждане на японски Kana

С помощта на палетата Kana изберете срички. За да видите повече срички, докоснете клавиша стрелка и изберете друга сричка или дума от прозореца.

Въвеждане на японски QWERTY


С помощта на клавиатурата QWERTY можете да въвеждате код за японски срички. Докато пишете, се появяват предложения за срички. Докоснете сричка, за да я изберете.


Въвеждане на пиктограмни символи Емојі

Използвайте клавиатурата Емојі. Достъпна е само на модели iPhone, закупени и използвани в Япония.

Въвеждане на Facemark

Когато използвате клавиатурата за японски Кана, докоснете клавиша „^_ ^“.

Когато използвате клавиатурата за японски Ромаѝ (японски QWERTY), докоснете клавиша за числа , след което докоснете клавиша „^_ ^“.

Когато използвате клавиатурата за китайски (опростен или традиционен) Pinyin или (традиционен) Zhuyin, докоснете клавиша за символи  и след това докоснете клавиша „^_ ^“.

Корейски

Използвайте 2-сетовата корейска клавиатура, за да пишете букви Хангул. За да въведете двойни съгласни или съставни гласни, докоснете и задръжте буквата, а след това с плъзгане въведете двойната буква.

Виетнамски

Докоснете и задръжте символ, за да видите възможните диакритични знаци, след което с плъзгане изберете този, който искате.

Освен това можете да използвате следната последователност от клавиши, за да въведете символи с диакритични знаци:

- aa—â (a с циркумфлекс)
- aw—ă (a с карон)
- ee—ê (e с циркумфлекс)
- oo—ô (o с циркумфлекс)
- ow—ơ (o с ченгелче)
- w—ư (u с ченгелче)
- dd—đ (d с черта)
- as—á (a с ударение)
- af—à (a с тежко ударение)
- ar—â (a с въпросителна)
- ax—ã (a с двойно ударение)
- aj—ạ (a с точка отдолу)

Създаване на речници

Когато използвате определени китайски или японски клавиатури, можете да създадете речник с думи и двойки символи. Когато въвеждате дума от речника, докато използвате поддържаща клавиатура, свързаните символи се заменят с думата. Речникът е достъпен за следните клавиатури:

- Chinese - Simplified (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Pinyin)
- Chinese - Traditional (Zhuyin)
- Japanese (Romaji)
- Japanese (Ten Key)

Добавяне на дума в речника: В Settings (Настройки) изберете General > Keyboard > Edit User Dictionary. (Основни > Клавиатура > Редактиране на речник). Докоснете + и докоснете полето за думи и въведете думата, след което докоснете полето за Yomi, Pinyin или Zhuyin и въведете символа.

Може да имате няколко символа за всяка дума в зависимост от клавиатурата, която е включена.

Изтриване на дума от речника: Докоснете думата в списъка на речника и след това докоснете Delete Word (Изтрий дума).

Сайт на Apple с информация за поддръжка на iPhone


Обширна информация е достъпна на адрес www.apple.com/bg/support/iphone. Можете да използвате Express Lane за персонална поддръжка (не е достъпно във всички страни и региони). Посетете expresslane.apple.com.

Рестартиране и ресетиране на iPhone

Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приклучите принудително програма или да ресетирате iPhone.

Рестартиране на iPhone: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи червеният плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново iPhone, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи логото на Apple.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да ресетирате устройството iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването на iPhone не реши проблема.

Принудително приключване на програма: Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за включване/изключване, спящ/активен режим, докато се появи червеният плъзгач и след това натиснете и задръжте бутон Начало , докато програмата приключи.

Също така можете да премахнете програма от списъка на последно ползваните програми, за да я изключите принудително. Вижте „Отваряне и превключване на програми“ на стр. 32.

Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, спящ/активен режим и бутон Начало поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.

Архивиране на iPhone

iTunes създава резервно копие на настройките, изтеглените програми и техните данни, както и на друга информация на iPhone. Резервното копие може да се използва за възстановяване на тези елементи на вашия iPhone след възстановяване на софтуера или за прехвърляне на информацията на друг iPhone. Вижте „Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone“ на стр. 305.

Архивирането на информацията от iPhone и възстановяването от резервно копие се различава от синхронизирането на съдържание и други елементи (като музика, подкасти, тонове за звънене, снимки, видео и програми, изтеглени през iTunes) с вашата библиотека iTunes. Резервното копие съдържа настройките, изтеглените програми и техните данни, както и друга информация, която се намира на iPhone. Когато възстановявате iPhone, трябва да синхронизирате пак, за да прибавите вашите музика, видео, снимки, програми и друго съдържание обратно на iPhone. Вижте „Възстановяване от резервно копие“ на стр. 306.

Програмите, изтеглени от App Store, се архивират при следващото синхронизиране с iTunes. При всяко следващо синхронизиране с iTunes се архивират само данните на програмата.

Създаване на резервно копие

iTunes създава резервно копие на iPhone при:

- Синхронизиране с iTunes
По подразбиране iTunes стартира синхронизиране с iPhone при всяко свързване на iPhone с компютъра. Вижте „Синхронизиране с iTunes“ на стр. 61. iTunes няма автоматично да създаде резервно копие на iPhone, който не е конфигуриран да се синхронизира с този компютър. Все пак ще можете да синхронизирате, ако щракнете бутона Sync (Синхронизирай). Отбележете, че iTunes създава резервно копие само веднъж при всяко свързване на iPhone с компютъра. Това става преди първото синхронизиране. Ако синхронизирате отново, iTunes не създава друго резервно копие.
- Обновяване на iPhone
iTunes създава резервно копие на iPhone, преди да обнови iPhone дори ако не е конфигуриран да се синхронизира с iTunes на този компютър.
- Възстановяване на iPhone (ако изберете да архивирате)
iTunes ви пита, дали искате да създадете резервно копие на iPhone, преди да го възстановите.

За да получите повече информация за резервните копия, включително и за настройките и информацията, които се записват в резервните копия, посетете support.apple.com/kb/HT1766.

Изтриване на резервно копие

Можете да изтриете резервно копие на iPhone от списъка в iTunes. Например, може да се наложи да направите това, ако резервното копие е създадено на компютъра на друг потребител.

Изтриване на резервно копие:

- 1 В iTunes отворете iTunes Preferences (Параметри на iTunes).
 - *Mac*: Изберете iTunes > Preferences.
 - *Windows*: Изберете Edit > Preferences.
- 2 Щракнете Devices (Устройства) (не е необходимо да сте свързали iPhone).
- 3 Изберете кое резервно копие искате да изтриете и след това щракнете Delete Backup (Изтрий резервно копие).
- 4 Потвърдете изтриването на избраното резервно копие, като щракнете Delete Backup (Изтрий резервно копие).
- 5 Щракнете ОК, за да затворите прозореца с параметри на iTunes.

Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone

Можете да използвате iTunes, за да обновите или възстановите софтуера на iPhone.

- *В случай на обновяване* софтуерът на iPhone се обновява. Изтеглените програми, настройки и данни не се променят.

Забележка: В някои случаи обновяването може да включва и възстановяване на iPhone.

- *В случай на възстановяване* най-новата версия на софтуера на iPhone се инсталира, установяват се настройките по подразбиране и се изтриват всички данни, записани на iPhone, включително всички програми, песни, видео, контакти, снимки, календари и други данни. Ако сте архивирали iPhone с iTunes на вашия компютър, можете да възстановите данните от резервно копие в края на процеса на възстановяване.

Изритите данни не са достъпни от потребителския интерфейс на iPhone, но не се изтриват окончателно от iPhone. Информация как да изтриете съдържание и настройки, вижте в „Resetting iPhone (Ресетиране на iPhone)“ на стр. 238.

Ако използвате Bluetooth слушалки или комплект за автомобил с iPhone и възстановите настройките, ще трябва отново да свържете в двойка вашето Bluetooth устройство с iPhone, за да го ползвате.

За да получите повече информация за обновяването и възстановяването на софтуера на iPhone, посетете support.apple.com/kb/HT1414.

Обновяване на iPhone

Проверете дали сте свързани в Интернет и дали сте инсталирали най-новата версия на iTunes от www.apple.com/bg/itunes.

Обновяване на iPhone:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Summary (Обобщение) най-отгоре на екрана.
- 3 Щракнете Check for Update (Провери за нова версия). iTunes съобщава дали съществува по-нова версия на софтуера на iPhone.
- 4 Щракнете Update (Обнови), за да се инсталира най-новата версия на софтуера.

Възстановяване на iPhone

Проверете дали сте свързани в Интернет и дали сте инсталирали най-новата версия на iTunes от www.apple.com/bg/itunes.

Възстановяване на iPhone:

- 1 Свържете iPhone с компютъра.
- 2 В iTunes изберете iPhone в списъка Devices (Устройства), след което щракнете Summary (Обобщение) най-отгоре на екрана.
- 3 Щракнете Check for Update (Провери за нова версия). iTunes съобщава дали съществува по-нова версия на софтуера на iPhone.
- 4 Щракнете Restore (Възстанови). Следвайте инструкциите на екрана, за да довършите процеса на възстановяване. При възстановяване се препоръчва да създадете резервно копие на iPhone.

Ако софтуерът на iPhone е бил възстановен, можете да настроите iPhone като нов или да възстановите вашите музика, видео, данни за програми и друго съдържание от резервното копие.

След възстановяване от резервно копие предишните данни не са достъпни през потребителския интерфейс на iPhone, но не се изтриват окончателно от iPhone. Информация как да изтриете съдържание и настройки, вижте в „Resetting iPhone (Ресетиране на iPhone)“ на стр. 238.

Възстановяване от резервно копие

Можете да възстановите настройките, данните на програмите и друга информация от резервно копие, както и да използвате тази функция, за да прехвърлите тези елементи на друг iPhone. Проверете дали сте свързани в Интернет и дали сте инсталирали най-новата версия на iTunes от www.apple.com/bg/itunes.

Важно: Възстановяването от резервно копие се различава от възстановяването на iPhone от панела Summary (Обобщение) в iTunes. Вижте „Възстановяване на iPhone“ на стр. 306. Възстановяването от резервно копие не възстановява напълно софтуера на iPhone. Също така при възстановяването на iPhone от резервно копие се възстановяват всички данни, записани в архива, включително данните на другите програми. Ако изберете старо резервно копие, възстановяването може да замени данните на програмите с данни, които не са актуални.

Ако възстановите iPhone от резервно копие на друг iPhone или iPod touch, някои пароли и настройки може да не се възстановят. (Ако резервното копие е криптирано, могат да се възстановят повече пароли и настройки, но все още не всички.) За да получите повече информация за настройките и данните, които се записват в резервните копия, посетете support.apple.com/kb/HT1766.

Възстановяване на iPhone от резервно копие:

- 1 Свържете iPhone към компютъра, с който обикновено го синхронизирате.
- 2 В страничната лента на iTunes, като държите натиснат клавиша Control, щракнете върху iPhone в списъка Devices (Устройства) и изберете Restore from Backup (Възстанови от архив) от менюто, което се появява.
- 3 От менюто изберете резервното копие, което искате да използвате при възстановяването и след това щракнете Restore (Възстанови).

Ако резервното копие е криптирано, въведете паролата.

Информация за безопасност, софтуер и сервизно обслужване

В следващата таблица е описано откъде можете да получите повече информация, свързана с безопасността, програмите и сервизното обслужване на iPhone.

Информация по тема	Изпълнете следните действия
Безопасно използване на iPhone	Най-новата информация за техники на безопасност и нормативни актове можете да намерите в <i>Ръководство за продукта</i> на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone .
iPhone Сервизно обслужване и поддръжка, съвети, форуми и пакети за изтегляне със софтуер на Apple	Посетете www.apple.com/bg/support/iphone .
Сервизно обслужване и поддръжка от страна на мобилния оператор	Свържете се с мобилния оператор или посетете неговия web сайт.

Информация по тема	Изпълнете следните действия
Най-новата информация за iPhone	Посетете www.apple.com/bg/iphone .
Използване на iTunes	Отворете iTunes и изберете Help > iTunes Help (Помощ > Помощ за iTunes). Можете да се възползвате от онлайн обучение за iTunes (може да не е достъпно във всички страни и региони), ако посетите www.apple.com/emea/support/itunes .
Създаване на регистрация Apple ID	Посетете appleid.apple.com .
MobileMe	Посетете www.me.com .
Използване на iPhoto на Mac OS X	Отворете iPhoto и изберете Help > iPhoto Help (Помощ > Помощ за iPhoto).
Използване на Address Book на Mac OS X	Отворете Address Book и изберете Help > Address Book Help (Помощ > Помощ за Address Book).
Използване на iCal на Mac OS X	Отворете iCal и изберете Help > iCal Help (Помощ > Помощ за iCal).
Microsoft Outlook, Windows Address Book и Adobe Photoshop Elements	Вижте документацията, която сте получили с тези програми.
Намиране серийния номер на iPhone, неговия международен идентификатор за мобилно оборудване (IMEI) или идентификатора за мобилно оборудване (MEID)	Можете да видите серийния номер на iPhone и неговия IMEI номер (GSM моделите) или MEID номер (CDMA моделите) върху опаковката на iPhone. Освен това на iPhone можете да изберете Settings > General > About (Настройки > Основни > Информация). В iTunes на компютъра задръжте натиснат клавиша Control, изберете Help > About iTunes (Windows) или iTunes > About iTunes (Mac) и след това освободете клавиша Control. (С натискането на клавиша интервал се спира прелистването.)
Гаранционно обслужване	Най-напред се възползвайте от съветите в това ръководство и от ресурсите, намерени в Интернет. След това посетете www.apple.com/bg/support или се запознайте с документацията <i>Ръководство за продукта</i> на адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone .
Смяна на батерията	Посетете www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/ .

Използване на iPhone в корпоративна среда

Посетете www.apple.com/iphone/business, за да научите повече за корпоративните функции на iPhone, включително:

- Microsoft Exchange
- Инсталиране на конфигурации
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Използване на iPhone с други оператори

Някои мобилни оператори ви позволяват да отключите iPhone, за да го използвате с тяхната мрежа. За да разберете дали вашият мобилен оператор предоставя тази опция, посетете support.apple.com/kb/HT1937.

Обърнете се към мобилния оператор за оторизация и информация. Трябва да свържете iPhone с iTunes, за да приключите процеса. Възможно е начисляването на допълнителни такси.

За повече информация посетете support.apple.com/kb/TS3198.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Програма на Apple за рециклиране на използвани телефони (достъпна само в някои области): За да се възползвате от безплатно рециклиране на вашия стар мобилен телефон и да получите предварително платен етикет за доставка и инструкции, посетете: www.apple.com/recycling

iPhone Изхвърляне и рециклиране: При изхвърлянето на iPhone трябва да спазвате местните закони и разпоредби. iPhone не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, защото iPhone съдържа електронни компоненти и батерия. Когато iPhone достигне края на своя живот, свържете се с местните власти, за да научите какви са възможностите за изхвърляне и рециклиране. Освен това можете просто да го оставите в най-близкия магазин на Apple или да го върнете на Apple. Батерията ще бъде извадена и рециклирана без вредно въздействие за околната среда. За да научите повече, вижте: www.apple.com/recycling

Европейски съюз - Информация за изхвърляне на електроника и батерии:



Този символ означава, че според местните закони и разпоредби вашият продукт и неговата батерия трябва да се рециклират отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на живота си, трябва да го занесете на място за рециклиране на електронно оборудване, обозначено от местните власти. Неправилното изхвърляне на електронно оборудване заедно с отпадъците подлежи на глоби. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт и неговата батерия ще помогне да се запазят природните ресурси и да се гарантира, че той е рециклиран по начин, който защитава здравето на хората и околната среда.

Информация за услугите за събиране и рециклиране на iPhone ще намерите на адрес: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Смяна на батерията iPhone: Акумулаторната батерия на iPhone трябва да се сменя само в упълномощен сервиз. Информация за смяната на батериите ще намерите на адрес: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Бразилия - информация за изхвърляне:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple и околната среда

В Apple осъзнаваме отговорността да намалим влиянието върху околната среда на нашата дейност и продукти. За да научите повече, посетете: www.apple.com/environment

iPhone Температура на работа

Ако вътрешната температура на iPhone надвиши нормалната температура на работа, той се опитва да регулира температурата си и може да наблюдавате следното:

- iPhone спира да се зарежда
- екранът е затъмнен
- сигналът на мобилната мрежа е слаб
- появява се предупредителен екран за температурата

Важно: Когато на iPhone е представен предупредителен екран за температура, можете да го използвате единствено за спешни повиквания. Ако iPhone не може да регулира вътрешната си температура, преминава в спящ режим, докато не се охлади. Когато iPhone се намира в този режим, не можете да го използвате дори и за спешни повиквания. Преместете iPhone на по-хладно място и изчакайте няколко минути, преди да се опитате да използвате отново iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Всички права запазени.

Apple, логото на Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight и логото Works with iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

AirPrint, iPad, логото Made for iPhone, Multi-Touch, Retina и Shuffle са търговски марки на Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk и iTunes Store са запазени марки за услуги на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

App Store, iBookstore, iTunes Extras и MobileMe са марки за услуги на Apple Inc.

iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва под лиценз.

Ping регистрирана търговска марка на Karsten Manufacturing Corporation и се използва в САЩ под лиценз.

Комплектът Nike + iPod Sport Kit е защитен с един или повече патенти в САЩ с номера 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 и 6,882,955, както самостоятелно, така и когато се използва в комбинация с iPod устройство, което поддържа Nike + iPod или iPhone 3GS или следващ.

Bluetooth® като дума и лого са запазени търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Apple Inc. е под лиценз.

Adobe и Photoshop са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Други имена на компании и продукти, които са споменати тук, може да са търговски марки на техните съответни компании.

Споменаването на продукти на други компании е само за информация и не представлява одобрение или препоръка. Apple не поема никаква отговорност по отношение на производителността и работата на тези продукти. Всички договорености, споразумения или гаранции, ако има такива, се уреждат между доставчиците и потенциалните потребители. Положени са всички усилия, за да се осигури акуратността на информацията в това ръководство. Apple не е отговорен за печатни грешки и грешки при написването.

BG019-2024/2011-03