



iPhone

Brugerhåndbog

Til iOS 4.2- og 4.3-software

Indholdsfortegnelse

- 9 **Kapitel 1: Kast et blik på iPhone**
- 9 Om denne håndbog
- 9 iPhone Oversigt
- 11 Knapper
- 14 iPhone-programmer
- 17 symboler for status

- 19 **Kapitel 2: Introduktion**
- 19 Se brugerhåndbogen på iPhone
- 20 Hvad du behøver
- 20 Installere SIM-kortet
- 21 Aktivere iPhone
- 21 Indstille iPhone
- 22 Afmontere iPhone fra computeren
- 22 Oprette forbindelse til internettet
- 26 Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender

- 29 **Kapitel 3: Grundtræk**
- 29 Bruge programmer
- 33 Tilpasse hjemmeskærmen
- 37 Skrive
- 41 Udskrive
- 43 Søge
- 44 Stemmekontrol
- 46 Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon
- 47 Bluetooth-enheder
- 49 Batteri
- 51 Sikkerhedsfunktioner
- 52 Rengøre iPhone
- 53 Genstarte og nulstille iPhone

- 54 **Kapitel 4: Synkronisering og arkivering**
- 54 Om synkronisering
- 54 Synkronisere konti

55	Synkronisere med iTunes
56	Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes
59	Automatisk iTunes-synkronisering
60	Administrere indhold manuelt
60	Overføre købt indhold til en anden computer
61	Arkivdeling
62	Kapitel 5: Telefon
62	Telefonopkald
70	Visuel telefonsvarer
73	Kontakter
73	Favoritter
73	Viderestil opkald, Opkald venter og Nummer
75	Ringetoner og kontakten Ring/stille
76	Internationale opkald
78	Kapitel 6: Mail
78	Indstille e-post konti
78	Se efter og læse e-post
81	Bruge henvisninger og registrerede data
82	Se bilag
83	Udskrive beskeder og bilag
84	Sende e-post
85	Organisere e-post
86	Søge i e-post
87	Kapitel 7: Safari
87	Se websider
90	Søge
91	Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter
91	Se web-videoer på et fjernsyn
91	Bogmærker
92	Webklip
93	Kapitel 8: iPod
93	Hente musik, video m.m.
93	Musik og anden lyd
103	Videoer
107	Deling i hjemmet
107	Indstille et interval for vågeblus
107	Ændre knapperne nederst på skærmen
109	Kapitel 9: Beskeder
109	Sende og modtage sms'er

111	Søge i beskeder
111	Dele fotografier og videoer
112	Sende memoer
112	Redigere samtaler
113	Bruge kontaktoplysninger og henvisninger
113	Administrere eksempler og advarsler
114	Kapitel 10: Kalender
114	Om Kalender
114	Synkronisere kalendere
115	Vise dine kalendere
116	Søge i kalendere
117	Tilføje og opdatere begivenheder på iPhone
118	Besvare mødeinvitationer
119	Abonnere på kalendere
120	Importere kalenderarkiver fra Mail
120	Påmindelser
121	Kapitel 11: Fotografier
121	Om Fotos
121	Synkronisere fotografier og videoer med din computer
122	Se fotografier og videoer
124	Se fotografier og videoer
124	Lysbilledshow
125	Se fotografier, lysbilledshow og videoer på et fjernsyn
126	Dele fotografier og videoer
128	Udskrive fotografier
128	Tildele et fotografi til en kontakt
129	Baggrund
130	Kapitel 12: Kamera
130	Om Kamera
131	Tage fotografier og optage video
133	Vise og dele fotografier og videoer
133	Tilpasse videoer
134	Overføre fotografier og videoer til din computer
135	Kapitel 13: YouTube
135	Finde og se videoer
136	Styre videoafspilning
137	Se YouTube-videoer på et fjernsyn
137	Administrere videoer
138	Få flere oplysninger

- 139 Brug YouTube-kontofunktioner
- 140 Ændre knapperne nederst på skærmen
- 140 Sende videoer til YouTube

- 141 **Kapitel 14: Værdipapirer**
- 141 Se kurser
- 142 Få flere oplysninger

- 143 **Kapitel 15: Kort**
- 143 Finde og se lokaliteter
- 148 Få vejvisning
- 150 Vise trafikforhold
- 150 Finde og kontakte virksomheder
- 151 Dele lokalitetsoplysninger
- 152 Oprette bogmærker til lokaliteter

- 153 **Kapitel 16: Vejr**
- 153 Se oplysninger om vejret
- 154 Få flere oplysninger om vejret

- 155 **Kapitel 17: Noter**
- 155 Om Noter
- 155 Synkronisere noter
- 156 Skrive og læse noter
- 157 Søge i noter
- 157 Sende noter med e-post

- 158 **Kapitel 18: Ur**
- 158 Verdensure
- 159 Alarmer
- 160 Stopur
- 160 Tidtagning

- 161 **Kapitel 19: Lommeregner**
- 161 Brug Lommeregner
- 161 Almindelige hukommelsesfunktioner
- 162 Taster på videnskabelig lommeregner

- 164 **Kapitel 20: Kompas**
- 164 Få kompaslæsninger
- 165 Kompas og Kort

- 167 **Kapitel 21: Memoer**
- 167 Optage memoer

168	Lytte til memoer
169	Administrere memoer
169	Tilpasse memoer
170	Dele memoer
171	Synkronisere memoer
172	Kapitel 22: iTunes Store
172	Om iTunes Store
173	Finde musik, video m.m.
174	Følge kunstnere og venner
176	Købe ringetoner
176	Købe musik eller lydbøger
177	Købe eller leje videoer
179	Streame eller overføre podcasts
179	Kontrollere status for overførsel
180	Synkronisere købt indhold
180	Ændre knapperne nederst på skærmen
181	Vise kontooplysninger
181	Kontrollere overførsler
182	Kapitel 23: App Store
182	Om App Store
182	Gennemse og søge
184	Infoskærm
185	Hente programmer
185	Slette programmer
186	Skrive anmeldelser
187	Opdatere programmer
187	Synkronisere købte programmer
188	Kapitel 24: Game Center
188	Om Game Center
188	Indstille Game Center
189	Spil
192	Venner
193	Dine status- og kontooplysninger
194	Kapitel 25: Indstillinger
194	Flyfunktion
195	Wi-Fi
196	VPN
197	Internetdeling
197	Beskeder

197	Operatør
198	Lyde og kontakten Ring/stille
199	Lysstyrke
199	Baggrund
199	Generelt
209	E-post, kontakter, kalendere
213	Telefon
215	Safari
217	Beskeder
217	iPod
219	Fotografier
219	Noter
220	Butik
220	Nike + iPod
221	Kapitel 26: Kontakter
221	Om Kontakter
221	Tilføje kontakter
222	Søge efter kontakter
223	Administrere kontakter på iPhone
224	Bruge kontaktoplysninger
226	Samlede kontakter
228	Kapitel 27: Nike + iPod
228	Aktivere Nike + iPod
229	Oprette forbindelse til en sensor
229	Træne med Nike + iPod
229	Sende træninger til Nikeplus.com
230	Kalibrere Nike + iPod
230	Nike + iPod-indstillinger
232	Kapitel 28: iBooks
232	Om iBooks
233	Synkronisere bøger og PDF-dokumenter
233	Bruge iBookstore
234	Læse bøger
235	Læse PDF-dokumenter
236	Ændre en bogs udseende
236	Søge i bøger og PDF-dokumenter
236	Slå definitionen af et ord op.
237	Få læst en bog læst op
237	Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post
237	Organisere bogreolen

238	Synkronisering af bogmærker og noter
239	Kapitel 29: Tilgængelighed
239	Funktioner til universel adgang
240	VoiceOver
254	Zoom
254	Stor tekst
255	Hvid på sort
255	Monolyd
255	Oplæs auto-tekst
256	Tryk tre gange på Hjem
256	Closed Captioning og andre nyttige funktioner
258	Kompatibilitet med høreapparater
259	Appendiks A: Internationale tastaturer
259	Tilføje tastaturer
259	Skifte tastaturer
260	Kinesisk
262	Japansk
263	Koreansk
263	Vietnamesisk
264	Oprette ordbøger
265	Appendiks B: Support og andre oplysninger
265	Apples websted med support til iPhone
265	Genstarte og nulstille iPhone
265	Sikkerhedskopiere iPhone
267	Opdatere og gendanne software til iPhone
269	Oplysninger om sikkerhed, software og service
270	Bruge iPhone i et virksomhedsmiljø
270	Bruge iPhone med andre operatører
270	Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
272	Apple og miljøet
272	iPhone Driftstemperatur


Om denne håndbog

Denne håndbog beskriver funktionerne i:


- iOS 4.2.x på en iPhone 4 CDMA-model
- iOS 4.3 på en iPhone 3GS- eller iPhone 4 GSM-model

iPhone Oversigt

iPhone 4

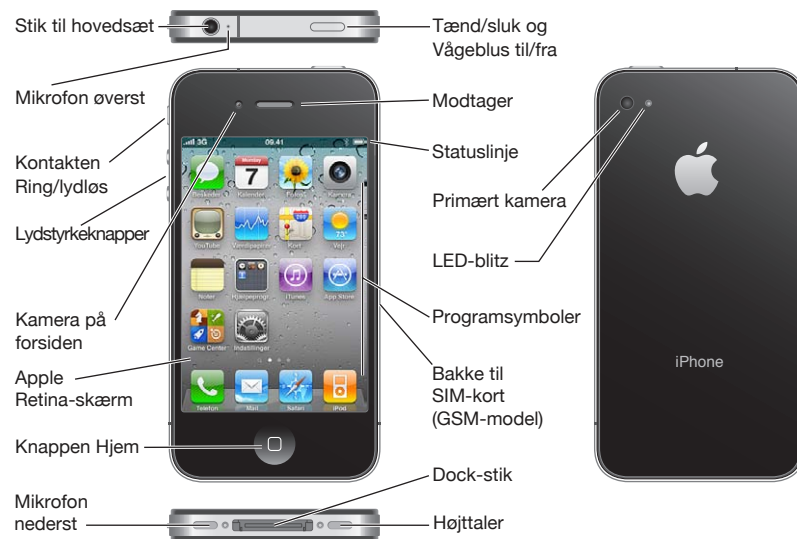


iPhone 3GS

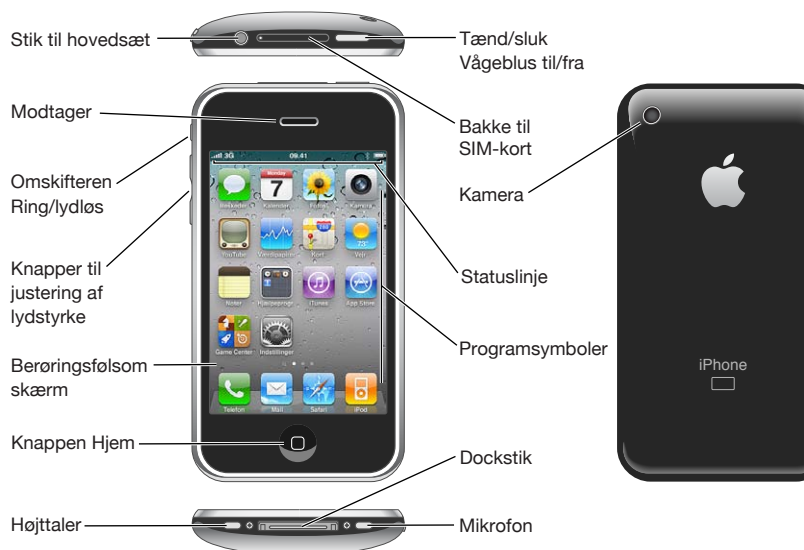

Din hjemmeskærm kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken model af iPhone du har, og hvis du har flyttet rundt på symbolerne på skærmen.

Tilbehør

Følgende programmer følger med iPhone:



Bemærk: SIM-værktøjet medfølger ikke i alle lande og områder.

Emne	Hvad du kan gøre med det
Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon	Lyt til musik, videoer og telefonsamtaler. Tal i den indbyggede mikrofon. Tryk på knappen i midten for at besvare og afslutte opkald. Når du lytter til musik på iPod, kan du afspille eller sætte en sang på pause ved at trykke på knappen, og du kan hoppe til det næste spor ved at trykke to gange hurtigt efter hinanden. Brug knapperne + og – til at justere lydstyrken. Tryk på og hold knappen i midten nede for at bruge stemmekontrol.
Dock-stik til USB-kabel	Brug dette kabel til at slutte iPhone til computeren for at synkronisere og oplade. Kablet kan bruges med en dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPhone.
USB-strømforsyning	Slut strømforsyningen til iPhone vha. det medfølgende kabel, og slut den derefter til en stikkontakt for at oplade iPhone.
SIM-værktøj (medfølger ikke i alle lande og områder).	Skub SIM-bakken ud.

Knapper

Takket være nogle få, enkle knapper er det nemt at tænde og slukke iPhone, justere lydstyrken og skifte mellem almindelig og stille funktion.


Knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra.


Når du ikke bruger iPhone, kan du låse den og slukke for skærmen, så du sparer på batteriet.

Når iPhone er låst, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen. iPhone kan stadig modtage opkald og tekstbeskeder og andre opdateringer. Du kan også:

- Lytte til musik
- Justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPhone (eller på iPhone øretelefonerne), mens du fører en telefonsamtale eller lytter til musik
- Bruge knappen i midten på øretelefonerne til iPhone til at besvare eller afbryde opkald og til at styre afspilning af lyd (se "Kontrollere afspilning af lyd" på side 94)


Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPhone automatisk.

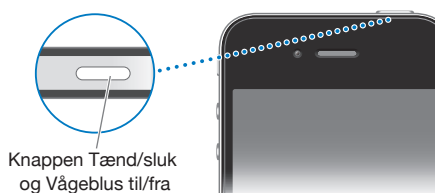

Låser iPhone	Tryk på knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra.
Låse iPhone op	Tryk på knappen Hjem  eller Tænd/sluk og Vågeblus til/fra, og træk mærket.
Slukke iPhone	Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Når iPhone er slukket, viderestilles indgående opkald direkte til telefonsvareren.
Tænde iPhone	Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Du finder oplysninger om, hvordan du ændrer intervallet, før iPhone låses, i "Automatisk lås" på side 202. Du finder oplysninger om, hvordan du indstiller iPhone, så der kræves en adgangskode til at låse den op, i "Lås med kode" på side 202.

Knappen Hjem


Du kan altid trykke på knappen Hjem  for at gå til hjemmeskærmen, som indeholder dine iPhone-programmer. Tryk på et programsymbol for at komme i gang. Du kan se de programmer, du sidst har brugt, ved at trykke to gange på knappen Hjem. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 29.

Knapper til justering af lydstyrke

Når du taler i telefon eller lytter til musik, film eller andre medier, kan du justere lydstyrken vha. knapperne på siden af iPhone. Ellers bruges lydstyrkeknapperne til ringetonen, påmindelser og andre lydeffekter.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.


Brug knapperne på siden af iPhone til at justere lydstyrken.

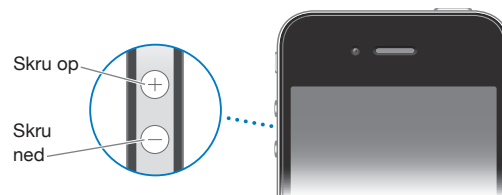

Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller en maksimal lydstyrke til musik og videoer på iPhone, i "Musik" på side 217.

Kontakten Ring/stille

På iPhone kan du bruge kontakten Ring/stille til at skifte mellem ringelyd 📞 og stille 🚫 funktion.

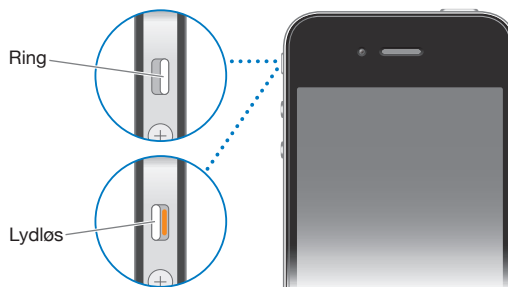

Når iPhone er indstillet til ringelyd, afspiller den alle lyde. Når iPhone er indstillet til stille funktion, ringer den ikke, og den afspiller ingen lyd eller andre lydeffekter.

Vigtigt: Urets alarmer, lydprogrammer som f.eks. iPod og mange spil afspiller stadig lyd gennem den indbyggede højttaler, når iPhone er indstillet til stille funktion.






Som standard er iPhone indstillet, så den vibrerer, når du modtager opkald, hvad enten den er indstillet til at ringe eller til stille funktion. Hvis iPhone er indstillet til at ringe, kan du gøre et opkald stille ved at trykke en gang på knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra eller på en af lydstyrkeknapperne. Du viderestiller opkaldet til telefonsvareren ved at trykke en gang til.

Der findes oplysninger om ændring af lyd- og vibrationsindstillingerne i "Lyde og kontakten Ring/stille" på side 198.

iPhone-programmer

Programmerne i følgende tabel følger med iPhone.

Bemærk: Programfunktionalitet og -tilgængelighed kan afhænge af det land eller område, hvor du har købt og bruger iPhone.

 Telefon	Foretag opkald med nem adgang til de personer, du sidst har talt med, favoritter og alle dine kontakter. Ring op manuelt vha. den numeriske blok. Eller brug stemmeopkald. Visuel telefonsvarer viser en liste over dine beskeder – tryk blot for at aflytte en besked, og vælg selv i hvilken rækkefølge. Foretage videoopkald med FaceTime. Se Kapitel 5, "Telefon," på side 62.
 Mail	iPhone fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-post-systemer, inkl. Yahoo!, Google og AOL – samt de fleste POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Se og udskriv PDF-dokumenter og andre bilag. Arkiver vedlagte fotografier og grafikarkiver til albummet Kamerarulle. Se Kapitel 6, "Mail," på side 78.
 Safari	Gennemse websteder via et mobilt datanetværk eller Wi-Fi. Vend iPhone om på siden, og se indhold i bredt format. Tryk to gange for at zoome ind eller ud – Safari tilpasser automatisk websidens kolonner til iPhone-skærmen, så de er nemme at læse. Åbn flere websider. Synkroniser bogmærker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på din computer. Føj Safari-webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Arkiver billeder fra websteder til fotobiblioteket. Udskriv websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter, som kan åbnes i funktionen Vis. Se Kapitel 7, "Safari," på side 87.
 iPod	Lyt til musik, lydbøger og podcasts. Opret spillelister, eller brug Genius til at oprette spillelister for dig. Lyt til Genius-miks af sange fra dit bibliotek. Se film og videopodcasts i bredt format. Brug AirPlay til at streame musik eller vidoer trådløst til Apple TV eller et kompatibelt lydanlæg. Se Kapitel 8, "iPod," på side 93.
 Beskeder	Send og modtag sms'er. Se en liste over tidligere samtaler, og tryk på en samtale for at se de beskeder, du har sendt og modtaget. Send fotografier, videoklip, kontaktoplysninger og memoer til mms-enheder. Se Kapitel 9, "Beskeder," på side 109.
 Kalender	Se og søg i dine kalendere i MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange. Indtast begivenheder på iPhone, hvorefter de synkroniseres tilbage til kalenderen på computeren. Abonner på kalendere. Se de fødselsdage, du har indtastet i Kontakter. Indstil påmindelser for at minde dig om begivenheder, aftaler og tidsfrister. Se Kapitel 10, "Kalender," på side 114.
 Fotografier	Se de fotografier og videoer, du optager med iPhone, arkiver dem fra indgående beskeder, eller synkroniser fra computeren. Vis videoer i stående eller liggende format. Zoom ind på fotografier for at se nærmere på dem. Udskriv dem, eller se et lysbilledshow. Send fotografier og videoer med e-post, send dem i mms'er, eller publicer dem til et MobileMe-galleri. Tildel fotografier til kontakter, og brug dem som baggrund. Se fotografier efter steder, og – hvis du synkroniserer med iPhoto 8.0 (en del af iLife '09) eller en nyere version – se fotografier efter begivenheder og ansigter. Se Kapitel 11, "Fotografier," på side 121.



Kamera

Tag fotografier, og optag videoer. Se dem på iPhone, send dem med e-post, send dem som beskeder, eller overfør dem til computeren. Tryk for at fokusere på et objekt eller område. Tilpas og arkiver videoklip. Overfør videoer direkte til YouTube. Tag et billede af en ven, og indstil iPhone, så den viser billedet, når den pågældende person ringer. Se Kapitel 12, "Kamera," på side 130.



YouTube

Afspil videoer fra YouTube's samling. Søg efter en video, eller gennemse udvalgte, mest viste og senest opdaterede videoer samt videoer med topvurdering. Indstil og log ind på din YouTube-konto, og vurder videoer, synkroniser dine favoritter, se abonnementer m.m. Brug AirPlay til at streame YouTube-videoer til Apple TV. Overfør dine egne videoer, som du har taget med iPhone. Se Kapitel 13, "YouTube," på side 135.



Værdipapirer

Se kursen på dine yndlingsværdipapirer, automatisk opdateret via internettet. Se erhvervsnyheder og aktuelle handelsoplysninger, f.eks. åbningspris eller den gennemsnitlige pris, antallet af handler eller markeds kapitalisering. Vend iPhone om på siden for at se detaljerede diagrammer i liggende format. Træk din finger langs diagrammet for at spore prispoint, eller brug to fingre til at se et udsnit mellem point. Se Kapitel 14, "Værdipapirer," på side 141.



Kort

Se kort, satellitoversigter og hybridoversigter over steder i hele verden. Zoom ind for at komme tættere på, eller kig på Googles gadeoversigt. Find og hold øje med din aktuelle (omtrentlige) placering. Se, hvilken vej du vender, vha. det indbyggede kompas. Få oplysninger om kørselsvejledning, offentlige transportmidler og vejvisning eller se aktuelle oplysninger om trafikforhold. Find en virksomhed i nærheden, og ring op med et enkelt tryk. Se Kapitel 15, "Kort," på side 143.



Vejr

Få oplysninger om de aktuelle vejrforhold og en seksdages udsigt. Tilføj dine yndlingsbyer, så du hurtigt kan få oplysninger om vejret. Se Kapitel 16, "Vejr," på side 153.



Noter

Tag noter på farten – påmindelser, indkøbslister, gode ideer. Send dem via e-post. Synkroniser noter til Mail på din Mac eller til Microsoft Outlook eller Outlook Express på en pc. Synkroniser noter trådløst med dine MobileMe-, Google-, Yahoo!- eller IMAP-konti. Se Kapitel 17, "Noter," på side 155.



Ur

I mappen Hjælpeprogrammer. Vis tiden i byer i hele verden – opret ure til dine favoritbyer. Indstil en eller flere alarmer. Brug stopuret, eller start nedtælling. Se Kapitel 18, "Ur," på side 158.



Lommeregner

I mappen Hjælpeprogrammer. Brug addition, subtraktion, multiplikation og division. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge udvidede videnskabelige funktioner. Se Kapitel 19, "Lommeregner," på side 161.



Kompas

I mappen Hjælpeprogrammer. Brug det indbyggede digitale kompas til at bestemme din retning. Få koordinaterne for din aktuelle placering. Vælg mellem sand nord og magnetisk nord. Se Kapitel 20, "Kompas," på side 164.



Memoer

I mappen Hjelpeprogrammer. Optag memoer med iPhone. Afspil dem på iPhone, eller synkroniser dem med iTunes, så du kan høre dem på computeren. Vedlæg memoer som bilag til e-post-beskeder eller mms'er. Se Kapitel 21, "Memoer," på side 167.



iTunes

Søg i iTunes Store efter musik, lydbøger, tv-udsendelser, lydbøger m.m. Udforsk, hør eksempler og hent nye udgivelser, få Genius-anbefalinger, eller se, hvad der er populært på hitlisterne. Lej film og tv-udsendelser, som du kan se på iPhone. Stream og overfør podcasts. Følg din yndlingskunstner og dine venner for at se, hvilken musik de lytter til og taler om. Se Kapitel 22, "iTunes Store," på side 172.



App Store

Søg i App Store efter iPhone-programmer, du kan købe eller hente via din Wi-Fi- eller mobile datanetværksforbindelse. Læs anmeldelser, eller skriv dine egne anmeldelser af dine yndlingsprogrammer. Hent og installer programmet på hjemmeskærmen. Se Kapitel 23, "App Store," på side 182.



Game Center

Find nye spil, og del dine spiloplevelser med venner i hele verden. Inviter en ven, eller bed om en kamp mod andre værdige modstandere. Se spillernes placering på resultattavler. Optjen ekstra point. Se Kapitel 24, "Game Center," på side 188.



Indstillinger

Indstil konti, og juster alle indstillinger til iPhone på et praktisk sted. Indstil din egen maks. lydstyrke. Indstil ringetone, baggrund, skærmens lysstyrke og indstillinger til netværk, telefon, e-post, internet, musik, videoer, fotografier m.m. Brug indstillinger i Lokaltetstjenester til at anføre valg til beskyttelse af private lokalitetsoplysninger i Kort, Kamera, Kompas og relevante programmer fra tredjeparter. Indstil automatisk lås og en adgangskode for at øge sikkerheden. Begræns adgang til anstødeligt iTunes-indhold og visse programmer. Nulstil iPhone. Se Kapitel 25, "Indstillinger," på side 194.



Kontakter

Synkroniser kontaktoplysninger fra MobileMe, Mac OS X Adressebog, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows-adressebog (Outlook Express), Microsoft Outlook og Microsoft Exchange. Søg efter, tilføj, rediger eller slet kontakter, som derefter synkroniseres tilbage til computeren. Se Kapitel 26, "Kontakter," på side 221.



Nike + iPod

Nike + iPod (som vises, når du aktiverer det i Indstillinger) gør iPhone til en træningskammerat. Hold øje med din fart, tid og distance fra den ene træning til den anden, og vælg en sang, der kan sætte fart i dig. Kræver bestemte Nike-sko og en Nike + iPod-sensor, som sælges separat.) Se Kapitel 27, "Nike + iPod," på side 228.





















iBooks

Hent det gratis program iBooks fra App Store, og få en fantastisk måde at købe og læse bøger på. Få alt fra klassikere til de mest populære bøger fra den indbyggede iBookstore. Føj ePub-bøger og PDF-dokumenter til din bogreol vha. iTunes. Udskriv PDF-dokumenter. Se Kapitel 28, "iBooks," på side 232.

symboler for status

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPhone:

symbol for status		Hvad det betyder
	Signalstyrke på mobilnet*	Viser, om du er inden for rækkevidde af mobilnetværket, så du kan foretage og modtage opkald. Jo flere streger, jo bedre er signalet. Hvis der ikke er noget signal, erstattes stregerne af ordene "Ingen tjeneste".
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan bruge telefonen, få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se "Flyfunktion" på side 194.
	UMTS/EV-DO	Viser, at operatørens 3G UMTS- (GSM) eller EV-DO-netværk (CDMA) er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til internettet via det netværk. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til internettet" på side 22.
	EDGE	Viser, at operatørens EDGE-netværk er tilgængeligt (GSM-modeller), og at iPhone kan oprette forbindelse til internettet via det netværk. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til internettet" på side 22.
	GPRS/1xRTT	Viser, at operatørens GPRS- (GSM) eller 1xRTT-netværk (CDMA) er tilgængeligt, og at iPhone kan oprette forbindelse til internettet via det netværk. Se "Hvordan iPhone opretter forbindelse til internettet" på side 22.
	Wi-Fi*	Viser, at iPhone har forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se "Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk" på side 23.

symbol for status		Hvad det betyder
	Internetdeling	Viser, at iPhone er forbundet med en anden iPhone, der leverer internetdeling (GSM-modeller). Se "Internetdeling" på side 25.
	Netværksaktivitet	Viser trådløs synkronisering eller anden netværksaktivitet. Nogle programmer fra tredjeparter bruger evt. også symbolet til at vise en aktiv proces.
	Viderestil opkald	Viser, at Viderestil opkald er indstillet på iPhone (GSM-modeller). Se "Viderestil opkald" på side 213.
	VPN	Viser at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se "Netværk" på side 200.
	Lås	Viser, at iPhone er låst. Se "Knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra." på side 11.
	TTY	Viser, at iPhone er indstillet til at arbejde med en TTY-enhed. Se "Bruge iPhone med en TTY-enhed" på side 213.
	Afspil	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se "Afspille sange og anden lyd" på side 94.
	Låst i stående format	Viser, at skærmen på iPhone er låst i stående format. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 32.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se "Alarmer" på side 159.
	Lokalitetstjenester	Viser, at et program bruger lokalitetstjenester. Se "Lokalitetstjenester" på side 201.
	Bluetooth*	<i>Blåt eller hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til, og en enhed, f.eks. et hovedsæt eller et bilsæt, er tilsluttet. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til, men der er ingen enhed tilsluttet. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slået fra. Se "Bluetooth-enheder" på side 47.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se "Batteri" på side 49.

*Brug af visse tilbehør med iPhone kan påvirke den trådløse forbindelse.




ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse hele betjeningsvejledningen i denne håndbog og oplysningerne om sikkerhed i *Vejledning med vigtige produktoplysninger til iPhone* på www.apple.com/dk/support/manuals/iphone, før du bruger iPhone.

Se brugerhåndbogen på iPhone

Du kan se *brugerhåndbogen til iPhone* i Safari på iPhone, hvis du trykker på bogmærket til brugerhåndbogen til iPhone i Safari, eller du kan installere det gratis program iBooks og hente brugerhåndbogen fra iBookstore.

Se brugerhåndbogen i Safari: Tryk på , og tryk på bogmærket til brugerhåndbogen til iPhone.

Du kan anbringe et symbol for håndbogen på hjemmeskærmen ved at trykke på  og derefter trykke på "Føj til hjemmeskærm". Hvis du vil se brugerhåndbogen på et andet sprog, skal du trykke på "Skift sprog" nederst på skærmen på hovedsiden.

Se brugerhåndbogen i iBooks:

- 1 Hvis du ikke har installeret iBooks, skal du åbne App Store, søge efter "iBooks" og trykke på det på listen over resultater. Tryk på Free og derefter på Install.
- 2 Åbn iBooks, og tryk på Butik.
- 3 Søg efter "iPhone-brugerhåndbog", og tryk på brugerhåndbogen på listen over resultater.
- 4 Tryk på Free og derefter på Get Book.

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 28, "iBooks," på side 232.

Hvad du behøver


Før du kan bruge iPhone, skal du have følgende:

- Et abonnement på trådløse tjenester hos en operatør, der tilbyder tjenester til iPhone i dit område
- En Mac eller pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X v10.5.8 eller en nyere version
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional (SP3)
- Skærmopløsning på computeren på 1024 x 768 eller bedre
- iTunes 10.1.2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/itunes/download
- QuickTime 7.6.2 eller en nyere version (til afspilning af videoer optaget med iPhone på computeren)
- En Apple-id (f.eks. en iTunes Store- eller MobileMe-konto) til køb fra iTunes Store eller App Store
- En internetforbindelse til computeren (bredbånd anbefales)

Installere SIM-kortet

Hvis SIM-kortet (GSM-modeller) ikke var præinstalleret, skal du installere det, før du kan bruge iPhone.

Installere SIM-kortet i iPhone 4

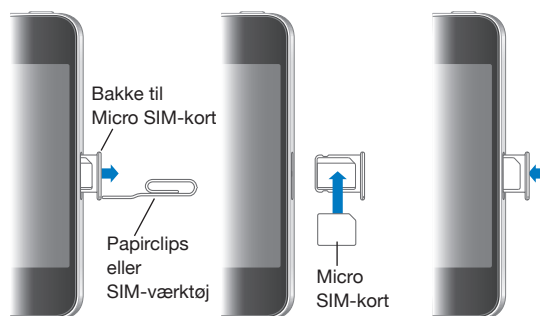

Installere SIM-kortet i iPhone 3GS



Installere SIM-kortet:

- 1 Sæt enden af en papirclips eller SIM-værktøjet i hullet på bakken til SIM-kortet.
Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud.
- 2 Træk bakken til SIM-kortet ud, og læg SIM-kortet i bakken som vist.
- 3 Når SIM-bakken er justeret, og SIM-kortet sidder som vist, skal du forsigtigt skubbe bakken på plads.

Aktivere iPhone

Du skal aktivere iPhone ved at bestille et abonnement hos en iPhone-operatør i dit lang og registrere iPhone på netværket.

iPhone er måske blevet aktiveret, da du købte den. Hvis den ikke er aktiveret, skal du kontakte iPhone-forhandleren eller mobiloperatøren.

Der findes flere oplysninger om iPhone på www.apple.com/dk/iphone.

Indstille iPhone

Du skal indstille iPhone med iTunes, før du kan bruge alle dens funktioner. Under indstillingen kan du oprette en ny Apple-id eller anføre en eksisterende Apple-id, så du kan købe ind med iPhone. (iTunes Store er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder.) iTunes registrerer også serienummeret på iPhone >, hvis du skulle få brug for det.

Indstille iPhone:

- 1 Hent og installer den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes/download.
- 2 Slut iPhone til en USB 2.0-port på din Mac eller pc vha. det kabel, der fulgte med iPhone.



- 3 Følg vejledningen på skærmen.

På skærmen Indstil iPhone skal du vælge "Synkroniser automatisk kontakter, kalendere og bogmærker" for at konfigurere disse emner til automatisk synkronisering, når du slutter iPhone til computeren. Du kan også tilpasse dine synkroniseringsindstillinger i iTunes. Se "Synkronisere med iTunes" på side 55.

Bemærk: Hvis du er synshandicappet, kan VoiceOver hjælpe dig med at indstille iPhone uden en hjælper, der kan se. VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den. Når du slutter iPhone til computeren, registrerer iTunes, om du bruger en kompatibel skærlæser på computeren, f.eks. VoiceOver (Mac) eller GW Micro Window-Eyes (pc), og aktiverer automatisk VoiceOver på iPhone. En seende bruger kan også slå VoiceOver til på iPhone vha. tilgængelighedsindstillinger. (VoiceOver findes måske ikke på alle sprog.) Se "VoiceOver" på side 240.

Afmontere iPhone fra computeren

Du kan til enhver tid afmontere iPhone fra computeren. Men hvis du afmonterer den, mens en synkronisering er igang, bliver nogle data måske ikke synkroniseret, før næste gang du slutter iPhone til din computer.

Når iPhone synkroniserer med computeren, vises meddelelsen "Synkronisering i gang" på iPhone. Hvis du afmonterer iPhone, før den er færdig med at synkronisere, overføres nogle data måske ikke. Når synkroniseringen er færdig, viser iTunes meddelelsen "iPhone-synkronisering er færdig."

Annullere en synkronisering: Træk mærket på iPhone.

Hvis du modtager et opkald under synkronisering, annulleres synkroniseringen, og du kan afmontere iPhone for at besvare opkaldet. Tilslut iPhone efter opkaldet for at færdiggøre synkroniseringen.


Oprette forbindelse til internettet

iPhone opretter forbindelse til internettet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, Værdipapirer, Kort, Vejr, App Store eller iTunes Store.

Hvordan iPhone opretter forbindelse til internettet

iPhone opretter forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netværk eller et mobilnetværk. iPhone gør følgende, indtil den får forbindelse:

- Opretter forbindelse via det Wi-Fi -netværk, du sidst har brugt, hvis det er tilgængeligt.

- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, viser iPhone en liste over Wi-Fi-netværk, der er inden for rækkevidde. Tryk på et netværk, og skriv den adgangskode, der kræves for at oprette forbindelse. Netværk, der kræver en adgangskode, vises med låsesymbolet  ved siden af dem. Du kan forhindre iPhone i automatisk at vise tilgængelige netværk. Se "Wi-Fi" på side 195.
- Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller hvis du ikke vil oprette forbindelse til nogen af dem, opretter iPhone forbindelse til internettet via et mobilt datanetværk (**3G**, **E** eller **o**). Du kan forhindre iPhone i at bruge mobildata i Indstillinger. Se "Netværk" på side 200.

Hvis der ikke er noget tilgængeligt Wi-Fi-netværk eller mobildatanetværk, kan iPhone ikke oprette forbindelse til internettet.


Bemærk: Et 3G-mobilnetværk (UMTS) understøtter samtidig stemme- og datakommunikation på GSM-modeller. Med alle andre netværksforbindelser (EDGE eller GPRS på GSM-modeller eller EV-DO eller 1xRTT på en CDMA-model) kan du ikke bruge internettjenester, mens du taler i telefon, medmindre iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til internettet.

Mange Wi-Fi-netværk kan bruges gratis, inklusive, i nogle lande og områder, Wi-Fi-adgangspunkter, som iPhone-operatøren stiller til rådighed. Nogle Wi-Fi-netværk kræver betaling. Hvis du vil oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk ved et adgangspunkt, der kræver betaling, kan du som regel åbne Safari og se en webside, hvor du kan logge ind på tjenesten.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-indstillingerne giver dig mulighed for at slå Wi-Fi til og oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Slå Wi-Fi til: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi til.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Indstillinger > Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder netværk inden for rækkevidde, og vælg derefter et netværk (det kræver betaling at benytte nogle Wi-Fi-netværk). Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen forbindelsens kvalitet. Jo flere streger der vises, jo bedre er forbindelsen.

Der findes oplysninger om konfiguration af Wi-Fi-indstillinger i "Wi-Fi" på side 195.

Adgang til mobile datanetværk

iPhone kan etablere forbindelse til internettet via iPhone-operatørens mobilnetværk. Spørg operatøren om dækningen i dit område.

Hvis iPhone er forbundet med internettet via mobildatanetværket, vil symbolet for UMTS/EV-DO (**3G**), EDGE (**E**) eller GPRS/1xRTT (**o**) blive vist på statuslinjen.

Afhængigt af din iPhone-model og netværksforbindelse kan du måske ikke modtage opkald, mens iPhone overfører data via mobilnetværket – f.eks. fra en webside.

GSM: På en EDGE- eller GPRS-forbindelse kan indgående opkald gå direkte til telefonsvareren under dataoverførsler. Hvis du besvarer indgående opkald, sættes dataoverførsler på pause.

CDMA: På EV-DO-forbindelser sættes dataoverførsler på pause, når du besvarer indgående opkald. På 1xRTT-forbindelser kan indgående opkald gå direkte til telefonsvareren under dataoverførsler. Hvis du besvarer indgående opkald, sættes dataoverførsler på pause.

Dataoverførslen genoptages, når du afslutter opkaldet.

Slå 3G til (GSM-modeller): Åbn Indstillinger, vælg Generelt > Netværk, og tryk på Slå 3G til.

Når du er uden for operatørens netværksdækning, kan du måske oprette forbindelse til internettet via en anden operatørs netværk. Slå data-roaming til, hvis du vil bruge e-post, webbrowser og andre datatjenester, når det er muligt.

Slå data-roaming til: Vælg Generelt > Netværk i Indstillinger, og slå data-roaming til.

Vigtigt: Du skal evt. betale roaming-takst. Hvis du vil undgå at betale for data-roaming, skal du sørge for, at data-roaming er slået fra.

Internetadgang på flyrejser

Flyfunktion slukker for mobil-, Wi-Fi-, Bluetooth- og GPS-sendere og -modtagere i iPhone for at undgå forstyrrelser i flyets drift. Flyfunktion slår mange af funktionerne i iPhone fra. I nogle lande og områder kan du, hvis det tillades af flyselskabet og gældende love, slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået til, for at:

- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere, browserbogmærker og noter trådløst
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Du må evt. også slå Bluetooth til og bruge Bluetooth-enheder med iPhone.

Du kan få flere oplysninger i "Flyfunktion" på side 194.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger til at konfigurere og slå VPN til. Se "Netværk" på side 200.

Internetdeling

Du kan bruge Internetdeling (iPhone 4) til at dele en internetforbindelse med en computer eller en anden Wi-Fi-enhed – f.eks. en iPod, iPad eller en anden iPhone – der er forbundet med din iPhone via Wi-Fi. Du kan også bruge Internetdeling til at dele en internetforbindelse med en computer, der er forbundet med din iPhone via Bluetooth eller USB.

Bemærk: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder. Kræver evt. ekstra betaling. Kontakt operatøren for at få flere oplysninger, inklusive oplysninger om, hvor mange enheder der kan dele en internetforbindelse samtidig.


Hvis knappen Indstil internetdeling vises i Generelt > Netværk, skal du først indstille tjenesten hos operatøren. Du kan kontakte operatøren ved at trykke på knappen.

Internetdeling virker kun, hvis iPhone har forbindelse til internettet via mobilnetværket.

Dele en internetforbindelse:

- 1 Vælg Internetdeling i Indstillinger (eller vælg Generelt > Netværk > Internetdeling, hvis indstillingerne til internetdeling ikke er tilgængelige på øverste niveau i Indstillinger).
- 2 Slå Internetdeling til.
- 3 Forbinde en computer eller en anden enhed med iPhone:
 - *Wi-Fi:* På enheden skal du vælge iPhone på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk. Skriv Wi-Fi-adgangskoden til iPhone, når du bliver bedt om det.
 - *USB:* Slut computeren til iPhone vha. et Dock-stik til USB-kabel. I computerens netværksindstillinger skal du vælge iPhone.
Første gang du opretter forbindelse på en Mac, vises beskeden "Der blev fundet en ny netværksgrænseflade". Klik på Netværksindstillinger, konfigurer netværksindstillingerne til iPhone, og klik derefter på Anvend. På en pc skal du bruge kontrolpanelet Netværksforbindelser til at konfigurere iPhone-forbindelsen.
 - *Bluetooth:* På iPhone skal du vælge Indstillinger > Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til. Se derefter i den dokumentation, der fulgte med computeren, og par og forbind iPhone med din enhed.

Når der er forbindelse, vises der et blåt bånd øverst på iPhone-skærmen. Internetdeling forbliver slået til, når du opretter forbindelse via USB, også selv om du ikke bruger internetforbindelsen aktivt.

Bemærk: Symbolet for Internetdeling  vises på statuslinjen på en iPhone (GSM-modeller), der bruger Internetdeling på en anden iPhone.

Ændre Wi-Fi-adgangskoden til iPhone: I Indstillinger skal du vælge Internetdeling > Wi-Fi-adgangskode og derefter skrive en adgangskode på mindst 8 tegn.

Når du ændrer adgangskoden, afbrydes forbindelsen til alle enheder, der deler internetforbindelsen.

Overvåge dit brug af mobildatanetværk: Vælg Generelt > Brug i Indstillinger.

Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender

Om Konti

iPhone fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-post-, kontakt- og kalendertjenester. Hvis du ikke allerede har en e-post-konto, kan du få en gratis konto på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Du kan også prøve MobileMe gratis i 60 dage på www.me.com.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP- eller CardDAV-konto, hvis dit firma understøtter det. Se "Tilføje kontakter" på side 221.

Du kan tilføje en CalDAV-kalenderkonto. Se "Synkronisere kalendere" på side 114.

Du kan abonnere på iCal-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Se "Abonnere på kalendere" og "Importere kalenderarkiver fra Mail" på side 120.

Indstille MobileMe-konti

Før du kan bruge MobileMe på iPhone, skal du oprette en gratis MobileMe-konto eller tegne abonnement og betale for MobileMe.

Med en gratis MobileMe-konto kan du bruge Find min iPhone (findes ikke i alle lande eller områder), som hjælper dig med at lokalisere og beskytte oplysninger på din iPhone, hvis du har mistet den, eller den er blevet stjålet. Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 51.

Med et betalt MobileMe-abonnement kan du bruge Find min iPhone og følgende funktioner:

- E-post-konto på me.com
- Trådløs synkronisering af kontakter, kalendere, bogmærker og noter
- MobileMe Gallery til deling af fotografier og videoer
- MobileMe iDisk til opbevaring og deling af arkiver

Du kan prøve MobileMe gratis i 60 dage, hvis du går ind på www.apple.com/dk/mobileme.

En gratis MobileMe-konto kan bruges af alle kunder, der har en iPhone 4 med iOS 4.2 eller en nyere version. Hvis du allerede har oprettet en konto til App Store eller Game Center, kan du bruge den samme Apple-id til din gratis MobileMe-konto. Du kan oprette en ny Apple-id, hvis du ikke allerede har en, eller hvis du vil have en anden Apple-id til din MobileMe-konto.

Indstille en gratis MobileMe-konto:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på MobileMe.
- 3 Skriv din Apple-id og adgangskode, og tryk på Opret gratis Apple-id.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.
Bekræft e-post-adressen, hvis du bliver bedt om det.
- 5 Sørg for, at Find min iPhone er slået til.

Du kan kun indstille en MobileMe-konto ad gangen til Find min iPhone og til synkronisering af kontakter, kalendere, bogmærker og noter.

Før du kan bruge Gallery, iDisk og Find min iPhone på iPhone, skal du hente de gratis programmer MobileMe Gallery, MobileMe iDisk og Find min iPhone fra App Store.

Indstille Microsoft Exchange-konti

Før du kan bruge Microsoft Exchange på iPhone, skal du tilføje en konto med dine Microsoft Exchange-kontoindstillinger. Spørg tjenesteudbyderen eller systemadministratoren om de korrekte indstillinger.

iPhone bruger Exchange ActiveSync-protokollen til trådløs synkronisering af e-post, kalendere og kontakter med følgende versioner af Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Når du indstiller kontoen, kan du vælge, hvilke Exchange-tjenester du vil bruge med iPhone:

- Mail
- Kontakter
- Kalendere

Tjenester, som du slår til, synkroniseres automatisk trådløst, uden at du behøver at slutte iPhone til computeren. Se "Synkronisere konti" på side 54.

Du kan indstille flere Exchange-konti.

Indstille en Exchange-konto:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Microsoft Exchange.
- 3 Skriv din komplette e-post-adresse, domænenavn (valgfrit), brugernavn, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.

iPhone understøtter Microsofts tjeneste Autodiscovery, som bruger dit brugernavn og din adgangskode til at bestemme adressen på Exchange-serveren. Hvis serverens adresse ikke kan bestemmes, bliver du bedt om at indtaste den. (Skriv den komplette adresse i feltet Server.) Når du opretter forbindelse til Exchange-serveren, kan du blive bedt om at ændre din adgangskode, så den svarer til serverens retningslinjer.
- 4 Tryk på de emner, du vil bruge på iPhone (e-post, kontakter, kalendere), og indstil, hvor mange dages e-post du vil synkronisere til iPhone.

Indstille Google-, Yahoo!- og AOL-konti

I mange populære e-post-konti (Google, Yahoo!, AOL) indtaster iPhone de fleste af indstillingerne for dig. Når du indstiller kontoen, kan du vælge, hvilke kontotjenester du vil bruge med iPhone. Tjenester, som du slår til, synkroniseres automatisk trådløst, uden at du behøver at slutte iPhone til computeren. Se "Synkronisere konti" på side 54.

Indstille en konto på:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Google, Yahoo! eller AOL.
- 3 Skriv dit navn, din komplette e-post-adresse, adgangskode og en beskrivelse. Du kan selv bestemme, hvad beskrivelsen skal indeholde.
- 4 Tryk på de emner, du vil bruge på iPhone. Tilgængelige emner afhænger af tjenesteudbyderen.

Indstille andre konti

Vælg Andre konti, hvis du vil indstille andre konti til e-post (f.eks. POP), kontakter (f.eks. LDAP eller CardDAV) eller kalendere (f.eks. CalDAV). Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Indstille en konto på:

- 1 Tryk på "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Anden.
- 3 Vælg den kontotype, du vil tilføje (E-post, Kontakter eller Kalendere).
- 4 Skriv dine kontooplysninger, og tryk på Arkiver.

Bruge programmer

Multi-Touch-skærmen med høj opløsning og enkle fingerbevægelser gør det nemt at bruge programmer på iPhone.

Åbne og skifte mellem programmer


Du åbner et program på iPhone ved at trykke på dets symbol på hjemmeskærmen.



Vende tilbage til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem  under skærmen.

Skifte til en anden hjemmeskærm: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker.




Gå til den første hjemmeskærm: Tryk på knappen Hjem  igen.

Se de senest brugte programmer: Tryk to gange på knappen Hjem .

De senest brugte programmer vises i rækkefølge nederst på skærmen med start fra venstre. Svip for at se flere programmer.




Skifte til et andet program: Tryk på et program på listen over seneste programmer.

Fjerne et program fra listen over de seneste programmer: Hold en finger på programsymbolet, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Når du fjerner et program fra listen over de seneste programmer, slutter programmet også.

Programmet føjes til listen over de seneste programmer igen, næste gang du åbner det.


Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns.

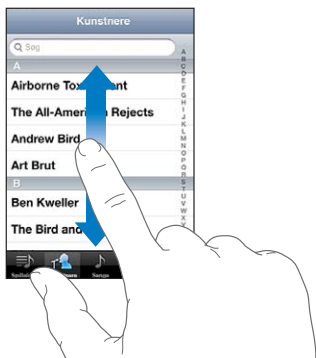

Når du ruller ved at føre en finger over skærmen, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.


Svirp for at rulle hurtigt.

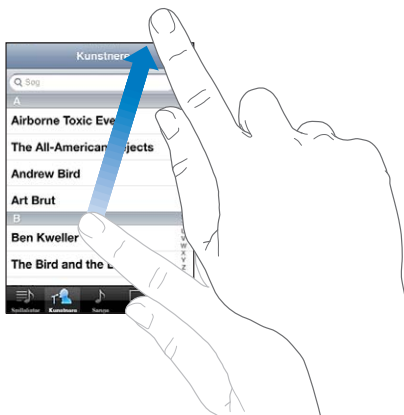

Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme. Når du rører ved skærmen for at stoppe rulning, vælger eller aktiverer du ikke noget.

Du ruller hurtigt til toppen af en liste, webside eller e-post ved at trykke på statuslinjen.

Finde emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

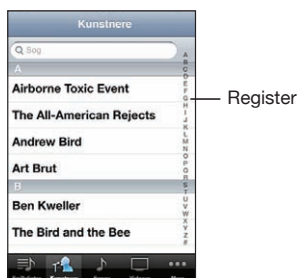

Vælg et emne: Tryk på et emne på listen.

Når du trykker på et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en ny liste, afspilles en sang, åbnes en e-post-besked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises, så du kan ringe til vedkommende.

Zoom ind og ud

Når du ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du zoome ind og ud. Knib ind eller ud med fingrene. Ved fotografier og websider kan du trykke to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind og derefter trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre skærmen med alle de programmer, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Se "Zoom" på side 254.

Bruge stående eller liggende format

Med mange iPhone-programmer kan du bruge skærmen i liggende eller stående format. Vend iPhone om på siden, hvorefter skærmen også vendes og automatisk justeres, så den passer til den nye skærmretning.





Du foretrækker måske liggende format, f.eks. når du ser websider i Safari eller skriver tekst. I liggende format:

- Websider skaleres til den bredere skærm, hvilket gør teksten og billederne større.
- Tastaturet på skærmen er større, hvilket kan være med til at øge din skrivehastighed og -præcision.

Følgende programmer understøtter både liggende og stående format:

- Mail
- Safari
- Beskeder
- Noter
- Kontakter
- Værdipapirer
- iPod
- Fotografier
- Kamera
- Lommeregner

Film, der vises på iPod og YouTube, vises kun i liggende format. Gadeoversigter i Kort vises også kun i liggende format.

Låse skærmen i stående format: Tryk to gange på knappen Hjem , svirp hen over bunden af skærmen fra venstre mod højre, og tryk på .

Symbolet for låsen til stående format () vises på statuslinjen, når skærmens retning er låst.


Tilpasse hjemmeskærmen

Du kan ændre placeringen af symboler på hjemmeskærmen, inklusive symbolerne i Dock langs bunden af skærmen. Hvis du vil, kan du anbringe dem på flere hjemmeskærme. Du kan også organisere programmer ved at gruppere dem i mapper.

Ændre rækkefølge på symboler

Du kan arrangere symbolerne på hjemmeskærmen, som du vil.

Ændre rækkefølge på symboler:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Skift rækkefølge på symbolerne ved at trække dem.
- 3 Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.

Du kan også tilføje henvisninger til dine yndlingswebsider på hjemmeskærmen. Se "Webklip" på side 92.

Når iPhone er sluttet til computeren, kan du flytte rundt på symbolerne på hjemmeskærmen og på rækkefølgen af skærme. I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Programmer øverst på skærmen.

Flytte et symbol til en anden skærm: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du trække et symbol til siden af skærmen.



Oprette flere hjemmeskærme: Når du ændrer rækkefølge på symbolerne, kan du svirpe til hjemmeskærmen længst til højre og trække et symbol til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm.

Du kan oprette op til 11 skærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

Nulstille din hjemmeskærm til standardlayoutet: Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Hvis du nulstiller hjemmeskærmen, fjernes alle de mapper, du har oprettet, og standardbaggrunden anvendes på hjemmeskærmen.

Organisere med mapper

Med mapper kan du organisere symboler på hjemmeskærmen. Du kan anbringe op til 12 symboler i en mappe. iPhone giver automatisk en mappe et navn, når du opretter den, på grundlag af de symboler, du bruger til at oprette mappen, men du kan altid ændre navnet. I lighed med symboler kan du flytte mapper ved at trække dem rundt på hjemmeskærmen. Du kan flytte mapper til en ny hjemmeskærm eller til Dock.

Oprette en mappe: Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og træk symbolet hen på et andet symbol.



iPhone opretter en ny mappe, som indeholder de to symboler, og viser mappens navn. Du kan trykke på navnefeltet og skrive et andet navn.



Du kan også oprette mapper i iTunes.

Oprette en mappe med iTunes: Når iPhone er tilsluttet computeren, skal du vælge iPhone på listen Enheder i iTunes. Klik på fanen Programmer, og træk et program hen på et andet på hjemmeskærmen øverst i vinduet.

Føje et symbol til en mappe	Når du ændrer rækkefølge på symboler, kan du trække et symbol til mappen.
Fjerne et symbol fra en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trække symbolet ud af mappen.
Åbne en mappe	Tryk på mappen. Derefter kan du trykke på et programsymbol for at åbne det pågældende program.
Lukke en mappe	Tryk uden for mappen, eller tryk på knappen Hjem.
Slette en mappe	Flyt alle symboler ud af mappen. Mappen slettes automatisk, når den er tom.
Omdøbe en mappe	Når du arrangerer symboler, kan du åbne mappen ved at trykke på den og derefter trykke på navnet for oven og bruge tastaturet til at indtaste et nyt navn. Tryk på knappen Hjem <input type="text"/> for at arkivere ændringerne.

Når du er færdig med at flytte rundt på symbolerne på hjemmeskærmen, skal du trykke på knappen Hjem for at arkivere ændringerne.

Mange programmer, f.eks. Telefon, Beskeder, Mail, og App Store, har på deres symbol på hjemmeskærmen en etiket med et tal (viser antallet af modtagne beskeder) eller et udråbstegn (viser et problem). Hvis disse programmer ligger i en mappe, vises etiketten på mappen. En etiket med et tal viser det antal emner, du ikke har set, f.eks. indgående telefonopkald, e-post-beskeder, tekstbeskeder og programopdateringer, der kan hentes. En etiket med et udråbstegn viser, at der er et problem med programmet.



Tilføje baggrund

Du kan indstille et billede eller fotografi som baggrund på låseskærmen. Du kan også indstille en baggrund til hjemmeskærmen. Du kan vælge et billede, som fulgte med iPhone, et fotografi fra kamerarullen eller et fotografi, som er synkroniseret til iPhone fra computeren.

Baggrunden på låseskærmen vises også, når du fører en telefonsamtale med en person, som du ikke har et fotografi af.

Indstille baggrund:

- 1 i Indstillinger skal du vælge Baggrund, trykke på billedet af låse- og hjemmeskærmen og derefter trykke på Baggrund eller et album.



- 2 Tryk for at vælge et billede eller fotografi. Hvis du vælger et fotografi, skal du placere det ved at trække og zoome ind eller ud ved at knibe, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil, og vælg, om du vil bruge fotografiet som baggrund på låseskærmen, hjemmeskærmen eller begge dele.

Skrive

Tastaturet på skærmen vises, når du skal skrive.

Skrive tekst

Brug tastaturet til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, e-post, tekstbeskeder og webadresser. Tastaturet retter stavefejl, forudsiger, hvad du vil skrive, og lærer af det, du skriver.

Afhængigt af det program du bruger, kan det intelligente tastatur foreslå rettelser, når du skriver, så du slipper for stave- og slåfejl.

Skrive tekst:

- 1 Tryk på et tekstfelt, f.eks. i en note eller en ny kontakt, for at få tastaturet frem.
- 2 Tryk på tasterne på tastaturet.

Begynd med at skrive med pegefingeren alene. Når du bliver bedre til det, kan du skrive hurtigere ved at bruge tommelfingrene.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.



Slette det forrige tegn:

Tryk på **⌫**.

Skrive store bogstaver

Tryk på Skift **⇧**, før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold på Skiftetasten, og skub derefter til et bogstav.

Skrive punktum og mellemrum hurtigt

Tryk to gange på mellemrumstasten. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)

Slå skiftelås til	Tryk to gange på Skiftetasten ⇄. Skiftetasten bliver blå, og alle de bogstaver, du skriver, er store. Tryk på Skiftetasten igen for at slå skiftelås fra. (Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger > Generelt > Tastatur.)
Vise tal, skilletegn og symboler	Tryk på taltasten 123 . Tryk på symboltasten #+= for at se flere skilletegn og symboler.
Skrive bogstaver og symboler, som ikke findes på tastaturet	Rør ved og hold det beslægtede bogstav eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation.

Ordbog

iPhone har ordbøger til mange sprog, så du kan få hjælp, mens du skriver. Den rigtige ordbog aktiveres, når du vælger et understøttet tastatur.

Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

iPhone bruger den aktive ordbog til at foreslå rettelser eller fuldføre det ord, du er ved at skrive. Du behøver ikke at holde op med at skrive for at acceptere et ord.



Acceptere eller afvise forslag fra ordbogen:


- Hvis du vil afvise det foreslåede ord, skal du skrive ordet færdigt og derefter trykke på "x" for at afvise forslaget, før du fortsætter med at skrive. Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPhone vil acceptere det ord, du har skrevet.

Bemærk: Hvis du skriver kinesisk eller japansk, skal du trykke på et af de foreslåede alternativer.

- Hvis du vil bruge det foreslåede ord, skal du indtaste et mellemrum, skilletegn eller returtegn.

iPhone understreger også ord, som du allerede har skrevet og måske er stavet forkert.

Bruge stavekontrol til at erstatte et forkert stavet ord: Tryk på det understregede ord, og tryk på en af de foreslåede rettelser.

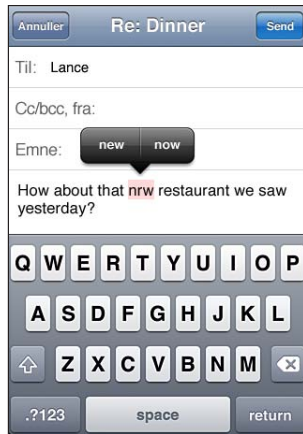

Hvis ingen af forslagene er rigtige, kan du rette det forkert stavede ord ved at skrive det igen. Du kan undlade at ændre ordet ved at trykke et andet sted i beskedområdet.


Slå automatisk rettelser til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelser til eller fra. Automatisk rettelser er som standard slået til.

Slå automatisk stavekontrol til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Udfør stavekontrol til eller fra. Stavekontrol er som standard slået til.

Redigere – Klip, Kopier og Sæt ind

Den berøringfølsomme skærm gør det nemt at foretage ændringer i tekst, du har skrevet. Et forstørrelsesglas på skærmen hjælper dig med at anbringe indsætningsmærket, hvor det skal være. Gribepunkter på valgt tekst gør det hurtigt at vælge mere eller mindre tekst. Du kan også klippe, kopiere og indsætte tekst og fotografier i et program eller på tværs af flere programmer.

Anbringe indsætningsmærket: Rør ved og hold fingeren på forstørrelsesglasset, indtil det vises, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

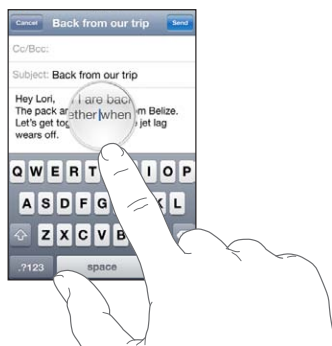

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne. Tryk på Vælg for at vælge det tilstødende ord, eller tryk på Vælg alt for at vælge hele teksten. Du kan også trykke to gange for at vælge et ord. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider eller e-post eller tekstbeskeder, du har modtaget, kan du holde fingeren på et ord for at vælge det.

Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst.



Klippe eller kopiere tekst: Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.



Indsætte tekst: Tryk på indsætningsmærket, og tryk på Sæt ind. Den sidste tekst, du klippede eller kopierede, bliver sat ind. Eller vælg tekst, og tryk på Sæt ind for at erstatte teksten.

Fortryde den sidste redigering: Ryst iPhone, og tryk på Fortryd.

Tastaturlayout

Du kan bruge Indstillinger til at vælge tastaturlayout til software- og hardwaretastaturer. De tilgængelige layout afhænger af tastatursproget.

Vælg et tastaturlayout: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer og derefter vælge et tastatur. Til hvert sprog kan du foretage separate valg til softwaretastaturer på skærmen og eksterne hardwaretastaturer.

Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på tastaturet på iPhone-skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer layoutet på et Apple Wireless Keyboard, som er tilsluttet iPhone.

Bruge et Apple Wireless Keyboard

Det er nemmere at skrive, hvis du bruger et Apple Wireless Keyboard (sælges separat).


Apple Wireless Keyboard tilsluttes via Bluetooth, så du skal parre tastaturet med iPhone. Se "Parre en Bluetooth-enhed med iPhone" på side 47.

Når tastaturet er parret med iPhone, opretter det forbindelse, hver gang tastaturet er inden for rækkevidde (op til ca. 9 meter). Du kan se, at tastaturet er tilsluttet, hvis tastaturet på skærmen ikke vises, når du trykker i et tekstfelt.

Skifte sprog, når du bruger et hardwaretastatur: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og tryk på mellemrumstasten for at vise en liste over tilgængelige sprog. Tryk på mellemrumstasten igen for at vælge et andet sprog.

Afmontere et trådløst tastatur fra iPhone Tryk på og hold afbryderknappen på tastaturet nede, indtil det grønne lys slukkes.

iPhone afbryder forbindelsen til tastaturet, når det er uden for rækkevidde.

Annullere pardannelsen mellem et trådløst tastatur og iPhone Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth, trykke på  ved siden af navnet på enheden og derefter trykke på "Glem denne enhed".

Du kan anvende forskellige layout til et trådløst tastatur. Se Appendix A, "Internationale tastaturer," på side 259 og "Tastaturlayout" på side 40.

Udskrive

Om AirPrint

AirPrint gør det muligt at udskrive trådløst til AirPrint-kompatible printere. Du kan udskrive fra følgende iOS-programmer:

- Mail – e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.
- Fotos – fotografier
- Safari – websider, PDF-dokumenter og andre bilag, som kan åbnes i funktionen Vis
- iBooks – PDF-dokumenter

Andre programmer fra App Store understøtter måske også AirPrint.

En AirPrint-kompatibel printer kræver ingen installering; den skal bare tilsluttes det samme Wi-Fi-netværk som iPhone. (Hvis du ikke ved, om din printer er kompatibel med AirPrint, kan du se i dokumentationen til den.)

Du kan få flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.

Udskrive et dokument


AirPrint bruger dit Wi-Fi-netværk til at sende udskriftsjob trådløst til printeren. iPhone skal være tilsluttet det samme trådløse netværk som AirPrint-printeren.

Udskrive et dokument:

- 1 Tryk på  eller  (afhængigt af hvilket program du bruger), og tryk på Udskriv.
- 2 Tryk på Vælg printer for at vælge en printer.

- 3 Vælg printerindstillinger som f.eks. antal kopier og dupleksudskrivning (hvis printeren understøtter det). Nogle programmer giver dig også mulighed for at indstille et sideudsnit, der skal udskrives.
- 4 Tryk på Udskriv.




Se status for et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen **Hjem** , og tryk på **Printercentral**.



Programmet **Printercentral** vises som det seneste program, når et dokument udskrives. Et skilt på programikonet viser, hvor mange dokumenter der er i udskriftskøen.

Hvis du udskriver mere end et dokument, skal du vælge et udskriftsjob for at se statusoversigten for det.





Annullere et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen Hjem , tryk på Printercentral, vælg udskriftsjobbet (hvis du udskriver mere end et dokument), og tryk på Annuller udskrivning.

Søge

Du kan søge i mange programmer på iPhone, inklusive Mail, Kalender, iPod, Noter, Beskeder og Kontakter. Du kan søge i individuelle programmer eller søge i alle programmer på en gang med Søg.



Gå til Søg: Svirp fra venstre til højre på hjemmeskærmen, eller tryk på knappen Hjem .

Fra skærmen Søg kan du trykke på knappen Hjem  for at vende tilbage til hjemmeskærmen.

Søge i iPhone: På skærmen Søg skal du skrive tekst i søgefeltet. Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på et emne på listen for at åbne det. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater.

Symboler ved siden af søgeresultaterne viser, hvilke programmer resultaterne kommer fra.

iPhone viser måske et tophit øverst på listen baseret på dine tidligere søgninger. Safari-søgeresultaterne inkluderer muligheder for at søge på internettet eller i Wikipedia.

Program	Hvad søges der i
Kontakter	Fornavn, efternavn og firmanavne
Mail	Felterne Til, Fra og Emne i alle konti (der søges ikke i selve teksten i beskeder)
Kalender	Titler på begivenheder, inviterede, lokaliteter og noter
iPod	Musik (navne på sange, kunstnere og album) og titlerne på podcasts, videoer og lydbøger
Beskeder	Navne og tekst i beskeder
Noter	Tekst i noter

Søg søger også i navne på originale og installerede programmer på iPhone, så hvis du har mange programmer, kan du bruge Søg til at finde og åbne programmer.

Åbne programmer fra Søg: Skriv programnavnet, og tryk derefter for at åbne programmet direkte fra søgeresultaterne.

Brug indstillingen Spotlight-søgning til at vælge, hvilket indhold der skal søges i og i hvilken rækkefølge resultaterne skal vises. Se "Spotlight-søgning " på side 202.

Stemmecontrol

Med stemmekontrol kan du foretage telefonopkald og kontrollere afspilning af musik i iPod vha. stemmekommandoer.

Bemærk: Stemmekontrol findes måske ikke på alle sprog.



Brug stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Du kan også trykke på knappen midt på øretelefonerne til iPhone.

Brug følgende kommandoer til at foretage opkald eller afspille sange.

Ringe til en person blandt dine kontakter	Sig "ring til" eller "opkald", og sig derefter navnet på personen. Hvis personen har mere end et telefonnummer, kan du f.eks. tilføje "home" eller "mobile".
Foretage et FaceTime-opkald til en person, som findes i Kontakter (iPhone 4)	Sig "FaceTime", og sig derefter navnet på personen. Hvis personen har mere end et telefonnummer, kan du f.eks. tilføje "home" eller "mobile".
Ringe op til et nummer	Sig "ring til" eller "opkald", og sig derefter nummeret.
Kontrollere musikafspilning	Sig "afspil" eller "afspil musik". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "sæt musik på pause". Du kan også sige "næste sang" eller "tidligere sang".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "afspil", og sig derefter "album", "kunstner" eller "spilleliste" og navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "bland".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "hvad spiller", "hvad sang er dette" eller "hvem synger denne sang".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "afspil mere af denne slags" eller "afspil flere sange som denne".
Få det aktuelle klokkeslæt	Sig "hvad er klokken?" eller "hvor mange er klokken?"
Annullere stemmekontrol	Sig "annuller" eller "stop".

Du opnår de bedste resultater, hvis du:

- Taler ind i iPhone-mikrofonen, som når du foretager et telefonopkald. Du kan også bruge mikrofonen på Bluetooth-hovedsættet eller et kompatibelt Bluetooth-bilsæt.
- Taler klart og naturligt.
- Kun siger iPhone-kommandoer og navne og tal. Holder en kort pause mellem kommandoer.
- Bruger fulde navne.

Du kan få flere oplysninger om brug af Stemmekontrol, inklusive oplysninger om brug af Stemmekontrol på forskellige sprog, hvis du går til support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=da_DK.

Som standard forventer Stemmekontrol, at du siger stemmekommandoer på det sprog, der er indstillet til iPhone (indstillingen Generelt > International > Sprog). Indstillingerne i Stemmekontrol gør det muligt at ændre sproget til stemmekommandoer. Nogle sprog er tilgængelige på forskellige dialekter eller med forskellige accenter.

Skifte sprog eller land: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol i Indstillinger, og tryk på sproget eller landet.


Stemmekontrol til iPod-programmet er altid slået til, men af sikkerhedshensyn kan du forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst.

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Se "Stemmeopkald" på side 63 og "Bruge stemmekontrol med iPod" på side 98.

Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon

Apple Earphones med fjernbetjening og mikrofon, der følger med iPhone, er udstyret med mikrofon, lydstyrkeknapper og en integreret knap, som du kan bruge til nemt at besvare og afbryde opkald eller styre afspilning af lyd og video.

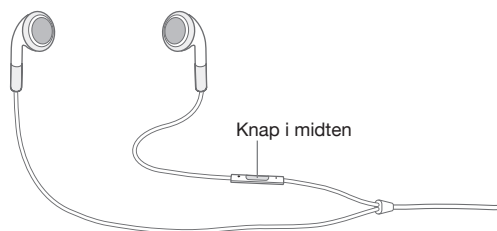

Tilslut øretelefonerne for at lytte til musik eller foretage et telefonopkald. Tryk på knappen i midten for at styre afspilning af musik og besvare eller afbryde opkald, selvom iPhone er låst.

Sætte en sang eller video på pause	Trykke på knappen i midten. Tryk en gang til for at genoptage afspilning.
Hoppe til den næste sang	Trykke på knappen i midten to gange hurtigt efter hinanden.
Vende tilbage til forrige sang	Trykke på knappen i midten tre gange hurtigt efter hinanden.
Spole frem	Trykke på knappen i midten to gange hurtigt efter hinanden og holde den nede.
Spole tilbage	Trykke på knappen i midten tre gange hurtigt efter hinanden og holde den nede.
Justere lydstyrken	Trykke på knappen + eller -.
Besvare et indgående opkald	Trykke på knappen i midten.
Afbryde igangværende opkald	Trykke på knappen i midten.

Afvis et indgående opkald	Trykke på og holde knappen i midten nede i omkring to sekunder og slippe den. To lave biplyde bekræfter, at du har afvist opkaldet.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og anbringe det aktuelle opkald i venteposition	Trykke på knappen i midten. Tryk en gang til for at skifte tilbage til det første opkald.
Skifte til et indgående eller ventende opkald og afbryde det aktuelle opkald	Trykke på og holde knappen i midten nede i omkring to sekunder og slippe den. To lave biplyde bekræfter, at du har afsluttet det første opkald.
Bruge stemmekontrol	Trykke på og holde knappen i midten nede. Se "Stemmecontrol" på side 44.

Hvis du modtager et opkald, mens øretelefonerne er tilsluttet, kan du både høre ringetonen via højttaleren i iPhone og øretelefonerne.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge iPhone med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheder, f.eks. Bluetooth-hovedsæt, bilsæt og stereohovedtelefoner. Bluetooth-hovedtelefoner fra tredjeparter understøtter evt. justering af lydstyrke og betjeningsmuligheder til afspilning. Se den dokumentation, der fulgte med Bluetooth-enheden. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.

Parre en Bluetooth-enhed med iPhone

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab og kører sikkert i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Før du kan bruge en Bluetooth-enhed med iPhone, skal du parre dem.

Parre et Bluetooth-hovedsæt, -bilsæt eller en anden -enhed med iPhone:

- 1 Følg de instruktioner, der fulgte med enheden, for at gøre den synlig eller indstille den til at søge efter andre Bluetooth-enheder.
- 2 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 3 Vælg enheden på iPhone, og skriv adgangskoden eller PIN-koden. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.

Når du har parret en Bluetooth-enhed, så den kan arbejde med iPhone, skal du oprette en forbindelse, før iPhone kan bruge enheden til opkald. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.

Når iPhone er forbundet med et Bluetooth-hovedsæt eller -bilsæt, dirigeres alle udgående opkald gennem enheden. Indgående opkald dirigeres gennem enheden, hvis du besvarer dem med den, og gennem iPhone, hvis du besvarer dem med iPhone.

Parre et Apple Wireless Keyboard med iPhone:




- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Tryk på afbyderknappen på Apple Wireless Keyboard for at tænde det.
- 3 På iPhone skal du vælge tastaturet på listen over enheder.
- 4 Skriv koden på tastaturet, og tryk på Retur.

Bemærk: Du kan kun parre et Apple Wireless Keyboard med iPhone ad gangen. Hvis du vil parre et andet tastatur, skal du først annullere pardannelsen med det aktuelle.

Du kan få flere oplysninger i "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 40.

Bluetooth-status


Symbolet for Bluetooth vises på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone:

-  eller : Bluetooth er slået til, og en enhed er tilsluttet iPhone. (Farven afhænger af den aktuelle farve på statuslinjen.)
- : Bluetooth er slået til, men der er ikke tilsluttet en enhed. Hvis du har parret en enhed med iPhone, er den måske uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol:* Bluetooth er slået fra.

Annullere pardannelsen mellem en Bluetooth-enhed og iPhone

Du kan annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed, hvis du ikke vil bruge den med iPhone længere.

Annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og slå Bluetooth til.
- 2 Tryk på  ved siden af navnet på enheden, og tryk derefter på "Glem denne enhed".

Batteri

iPhone er udstyret med et indbygget genopladeligt batteri.


Oplade batteriet

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om opladning af iPhone i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af skærmen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning. Du kan også vise batteriets spænding i procent. Se "Brug" på side 199.



Oplade batteriet: Slut iPhone til en stikkontakt vha. det medfølgende Dock-stik til USB-kabel og USB-strømforsyningen.

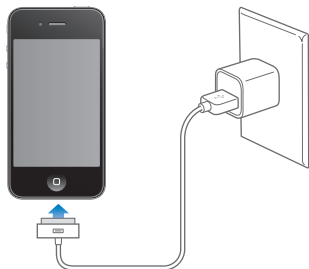

Oplade batteriet og synkronisere iPhone: Slut iPhone til computeren med det medfølgende Dock-stik til USB-kabel. Eller slut iPhone til computeren vha. det medfølgende kabel og dokken, som skal købes separat.

Medmindre der er en USB 2.0-port med stor kapacitet på tastaturet, skal du slutte iPhone til en USB 2.0-port på computeren.



Vigtigt: Batteriet i iPhone kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPhone er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby.

Hvis du oplader batteriet, mens du synkroniserer eller bruger iPhone, kan opladningen vare længere.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPhone, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPhone skal oplades i op til 10 minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPhone, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af advarselsbillederne vises.



Maksimere batteriets levetid

iPhone bruger litiumionbatterier. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du maksimerer batteriets leve- og driftstid i iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

Udskifte batteriet

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet. Batteriet i iPhone kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en autoriseret servicetekniker. Du kan få flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPhone.

Koder og databeskyttelse

Du kan indstille en kode, som du skal skrive, hver gang du tænder for eller afbryder vågeblus på iPhone.

Indstille en adgangskode: Vælg Indstillinger > Generelt > Lås med kode, indtast en kode på 4 cifre, og indtast derefter koden igen for at bekræfte den. iPhone beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Når du indstiller en kode, bliver databeskyttelse slået til. Databeskyttelse bruger koden som nøgle til kryptering af Mail-beskeder og deres bilag på iPhone. (Databeskyttelse benyttes evt. også af nogle programmer, som findes i App Store.) Nederst på skærmen Lås med kode i Indstillinger kan du se, om databeskyttelse er slået til.

Du kan øge sikkerheden på iPhone ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn. Se "Lås med kode" på side 202.

Vigtigt: På en iPhone 3GS, som ikke blev leveret med iOS 4 eller en nyere version, skal du også gendanne iOS-softwaren for at slå databeskyttelse til. Se "Gendanne iPhone" på side 267.

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Find min iPhone

Find min iPhone hjælper dig med at finde og beskytte din iPhone vha. det gratis program Find min iPhone på en anden iPhone, iPad eller iPod touch eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser. Find min iPhone inkluderer:

- **Finde på et kort:** Se den omtrentlige placering af din iPhone på et kort på fuld skærm
- **Vise en besked eller afspille en lyd:** Giver dig mulighed for at skrive en besked, der vises på skærmen på din iPhone, eller vælge en lyd, der afspilles ved fuld lydstyrke i to minutter, selvom Ring/stille er indstillet til stille funktion.
- **Låse med ekstern adgangskode:** Giver dig mulighed for at låse din iPhone eksternt og indstille en 4-cifret kode, hvis du ikke har indstillet en i forvejen
- **Ekstern sletning:** Giver dig mulighed for at beskytte dit privatliv ved at slette alle medier og data på iPhone og gendanne fabriksindstillingerne

Brug Find min iPhone Du skal slå Find min iPhone iPhone til, før du kan bruge disse funktioner. Se "Indstille MobileMe-konti" på side 26.

Før du kan finde din iPhone og bruge andre funktioner i Find min iPhone, skal du hente det gratis program Find min iPhone fra App Store på en anden iOS-enhed eller logge ind på me.com i en webbrowser på en Mac eller pc.

Bemærk: Find min iPhone kræver en MobileMe-konto. MobileMe er Apples online-tjeneste, som leverer Find min iPhone gratis til kunder, der har en iPhone 4, og indeholder flere funktioner med et betalt abonnement. MobileMe er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller områder. Der findes flere oplysninger i "Indstille MobileMe-konti" på side 26 og på www.apple.com/dk/mobileme.

Rengøre iPhone

Rengør straks iPhone, hvis den bliver plettet af f.eks. blæk, farve, makeup, snavs, fødevarer, olie eller cremer. Når du vil rengøre iPhone, skal du afmontere alle kabler og slukke iPhone (tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen). Brug derefter en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, trykluft, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, salmiakspiritus eller slibemidler til rengøring af iPhone. Forsiden på iPhone 3GS og for- og bagsiden på iPhone 4 er fremstillet af glas og har en fedtafvisende belægning. Du rengør disse overflader ved at tørre dem af med en blød, fnugfri klud. Belægningens evne til at afvise fedt og olie aftager med tiden ved normal brug, og hvis du gnider på skærmen med et slibemiddel, vil effekten aftage yderligere, og der kan komme ridser i glasset.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af iPhone i *iPhoneVejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPhone igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPhone.

Genstarte iPhone: Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPhone. Du tænder iPhone igen ved at trykke på og holde knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke kan slukke for iPhone, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPhone. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPhone.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.

Du kan også afbryde et program ved at fjerne det fra listen over de seneste programmer. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 29.

Nulstille iPhone: Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Der findes flere forslag til fejlfinding i Appendiks B, "Support og andre oplysninger," på side 265.

Om synkronisering

Synkronisering kopierer oplysninger fra computeren eller din internetkonto til iPhone og holder derefter oplysningerne synkroniseret ved at kopiere ændringer, der er foretaget på den ene enhed, til den anden enhed.

Du bruger iTunes på computeren til at synkronisere kontakter, kalendere og andre oplysninger, iOS-programmer, fotografier og videoer samt musik og andet iTunes-indhold. Som standard synkroniseres der automatisk, når du slutter iPhone til computeren.

Du kan også konfigurere iPhone til at oprette adgang til konti med internetudbydere som f.eks. MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! og andre. Dine oplysninger på disse tjenester synkroniseres trådløst.

Synkronisere konti

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! og andre internetudbydere synkroniserer oplysninger – som kan inkludere kontakter, kalendere, browserbogmærker og noter – trådløst, så du ikke behøver at slutte iPhone til computeren. Den trådløse internetforbindelse kan være via dit mobilnetværk eller dit lokale Wi-Fi-netværk.

Nogle tjenesteudbydere – inklusive MobileMe og Microsoft Exchange – opdaterer dine oplysninger via *push-funktionen*. Det betyder, at der synkroniseres, hver gang der er nogle oplysninger, der ændres. Indstillingen Push i Hent nye data skal være slået til (den er slået til som standard). Andre udbydere synkroniserer ved regelmæssigt at "hente" ændringer, der foretaget. Brug indstillingen Hent til at bestemme, hvor ofte det skal ske. Se "Hente nye data" på side 210.

Der findes oplysninger om indstilling af konti på iPhone i "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26.

Synkronisere med iTunes

Du kan indstille iTunes til at synkronisere nogle af eller alle de følgende emner:

- Kontakter – navne, telefonnumre, adresser, e-post-adresser m.m.
- Kalendere – aftaler og begivenheder
- Indstillinger til e-post-konti
- Bogmærker til websider
- Noter
- Ringetoner
- Musik
- Fotografier og videoer (i computerens fotoprogram eller fotomappe)
- iTunes U-samlinger
- Podcasts
- Bøger og lydbøger
- Film, tv-udsendelser og musikvideoer
- Programmer hentet fra App Store

Du kan altid justere synkroniseringsindstillinger, når iPhone er forbundet med computeren.

Ringetoner, musik, lydbøger, podcasts, iTunes U-samlinger, videoer og programmer synkroniseres fra dit iTunes-bibliotek. Hvis du ikke allerede har indhold i iTunes, kan du med iTunes Store (ikke tilgængelig i alle lande eller områder) nemt høre eksempler på indhold og overføre det til iTunes. Du kan også føje musik til iTunes-biblioteket fra dine cd'er. Du kan læse om iTunes og iTunes Store ved at åbne iTunes og vælge Hjælp > iTunes-hjælp.

Kontakter, kalendere, noter og bogmærker til websider synkroniseres med programmer på computeren som beskrevet i det følgende afsnit. Nye emner eller ændringer, du foretager på iPhone, synkroniseres til computeren og vice versa.

iTunes giver dig også mulighed for at synkronisere fotografier og videoer fra et program eller fra en mappe.

Indstillingerne til din e-post-konto synkroniseres kun fra computerens e-post-program til iPhone. Derfor kan du ændre dine e-post-konti på iPhone, uden at det får betydning for kontaindstillingerne på computeren.

Bemærk: Du kan også indstille e-post-konti direkte på iPhone. Se "Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26.

Indkøb, som du foretager på iPhone i iTunes Store eller App Store, synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller overføre indhold og programmer fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere det til iPhone.

Du kan indstille iPhone til kun at synkronisere med en del af det, der er på computeren. Måske vil du f.eks. kun være interesseret i at synkronisere en gruppe kontakter fra din adressebog eller videopodcasts, som du ikke har set.

Vigtigt: Du skal logge ind på din egen brugerkonto på din computer, før du tilslutter iPhone.

Indstille iTunes-synkronisering:

- 1 Slut iPhone til computeren, og åbn iTunes.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på listen over enheder.
- 3 Konfigurer synkroniseringsindstillinger i alle indstillingsvinduerne.
Se beskrivelser af vinduerne i det følgende afsnit.
- 4 Klik på Anvend i nederste højre hjørne af skærmen.
Som standard er "Åbn iTunes, når denne iPhone er tilsluttet" valgt.

Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes

De følgende afsnit indeholder en oversigt over alle indstillingsvinduerne til iPhone. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.



Bemærk: Der vises evt. flere knapper i iTunes, afhængigt af hvilke typer indhold der er i iTunes-biblioteket.

Vinduet Resume


Vælg "Åbn iTunes, når denne iPhone er tilsluttet" for at åbne iTunes og få det til at synkronisere iPhone automatisk, når du slutter den til computeren. Fravælg denne mulighed, hvis du kun vil synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser i iTunes. Du kan få flere oplysninger i "Automatisk iTunes-synkronisering" på side 59.

Vælg "Synkroniser kun valgte sange og videoer", hvis iTunes kun skal synkronisere valgte emner i iTunes-biblioteket.

Vælg "Foretræk videoer med standardopløsning", hvis iTunes skal synkronisere SD-videoer i stedet for HD-videoer (iPhone 4).

Vælg "Konverter sange med højere bithastigheder til 128 kbps AAC", hvis iTunes skal konvertere større lydarkiver til iTunes-standardlydformat under synkronisering.

Vælg "Administrer musik og videoer manuelt", hvis du vil slå automatisk synkronisering fra i vinduerne med indstillinger til musik og video. Se "Administrere indhold manuelt" på side 60.

Vælg "Krypter iPhone>-sikkerhedskopi", hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne oplysningerne til iPhone. Se "Sikkerhedskopiere iPhone" på side 265.

Klik på Konfigurer Universel adgang for at slå tilgængelighedsfunktioner til. Se Kapitel 29, "Tilgængelighed," på side 239.

Infovinduet

I Infovinduet kan du konfigurere indstillinger til synkronisering af kontakter, kalendere, e-post-konti og webbrowsersen.

- Kontakter

Synkroniser kontakter med programmer som f.eks. Mac OS X-adressebog, Yahoo! Address Book og Google-kontakter på en Mac eller med Yahoo! Address Book, Google-kontakter, Windows-adressebog (Outlook Express), Windows Contacts (Vista og Windows 7) eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kontakter med flere programmer. På en pc kan du synkronisere kontakter med et program ad gangen.)

Hvis du synkroniserer med Yahoo! Address Book, skal du bare klikke på Konfigurer for at skrive de nye log ind-oplysninger, når du skifter Yahoo!- id eller -adgangskode efter at have indstillet synkronisering.

- Kalendere

Synkroniser kalendere fra programmer som iCal på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc. (På en Mac kan du synkronisere kalendere med flere programmer. På en pc kan du kun synkronisere kalendere med et program ad gangen.)

- Mail-konti

Synkroniser indstillinger til din e-post-konto fra Mail på en Mac og fra Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 eller Outlook Express på en pc. Kontoindstillinger overføres kun fra computeren til iPhone. De ændringer, du foretager i en e-post-konto på iPhone, får ingen betydning for kontoen på computeren.

Bemærk: Adgangskoden til din Yahoo!-e-post-konto arkiveres ikke på computeren, så den kan ikke synkroniseres og skal indtastes på iPhone. I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere", trykke på din Yahoo!-konto og skrive adgangskoden.

- **Webbrowser**

Du kan synkronisere bogmærker på iPhone med Safari på en Mac og med Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc

- **Noter**

Synkroniser noter i programmet Noter på iPhone med noter i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc.

- **Avanceret**

Med disse muligheder kan du erstatte oplysninger på iPhone med oplysningerne på din computer ved næste synkronisering.

Vinduet Programmer

Brug vinduet Programmer til at synkronisere App Store-programmer, arrangere programmer på hjemmeskærmen på iPhone eller kopiere dokumenter mellem iPhone og computeren.

Vælg "Synkroniser automatisk nye programmer" for at synkronisere nye programmer, som du har hentet eller synkroniseret fra en anden enhed, til iPhone. Hvis du manuelt sletter et program på iPhone, kan du geninstallere det fra vinduet Programmer, forudsat at det tidligere er blevet synkroniseret.

Du kan oprette dokumenter på iPhone med programmer, der understøtter arkivdeling, og derefter kopiere dokumenterne til computeren. Du kan også kopiere dokumenter fra computeren til iPhone og bruge dem med programmer, der understøtter arkivdeling. Se "Arkivdeling" på side 61.

Vinduet Ringetoner

Brug vinduet Ringetoner til at vælge de ringetoner, du vil synkronisere til iPhone.

Vinduerne Musik, Film, Tv-udsendelser, Podcasts, iTunes U og Bøger

Brug disse vinduer til at vælge de medier, der skal synkroniseres. Du kan synkronisere al musik, alle film, tv-udsendelser, podcasts og iTunes U-samlinger, bøger og lydbøger eller vælge det ønskede indhold.

Hvis du opretter en mappe med spillelister (samling af spillelister) i iTunes, synkroniseres mappen og dens spillelister til iPhone. Du kan ikke oprette mapper med spillelister direkte på iPhone.

Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, du er nået til, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPhone, kan du fortsætte fra det sted, du er nået til, vha. iTunes på computeren – eller omvendt.

Hvis du vil se lejede film fra computeren på iPhone, skal du synkronisere dem til iPhone vha. vinduet Film i iTunes.

Det er kun sange og videoer kodet i formater, som iPhone understøtter, der synkroniseres til iPhone. Du kan få oplysninger om, hvilke formater iPhone understøtter, på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

Vigtigt: Hvis du sletter et emne fra iTunes, bliver det også slettet fra iPhone, næste gang du synkroniserer.

Vinduet Fotos

På en Mac kan du synkronisere fotografier med Aperture eller iPhoto 4.0.3 eller en nyere version og videoer med iPhoto 6.0.6 eller en nyere version. På en pc kan du synkronisere fotografier med Adobe Photoshop Elements 8,0 eller en nyere version. Du kan også synkronisere fotografier og videoer fra alle mapper på en Mac eller pc, der indeholder billeder.

Automatisk iTunes-synkronisering

Som standard synkroniserer iPhone, hver gang du forbinder den med iTunes. Du kan forhindre iPhone i at synkronisere automatisk, når du slutter iPhone til en anden computer end den, du normalt synkroniserer med.

Slå automatisk synkronisering af iPhone fra:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Resume øverst på skærmen.
- 3 Fravælg muligheden "Åbn iTunes, når denne iPhone tilsluttes".

Når automatisk synkronisering er slået fra, kan du stadig synkronisere ved at klikke på knappen Synkroniser.

Forhindre automatisk synkronisering af alle iPod-, iPhone- og iPad-enheder:

- 1 I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger (på en Mac) eller Rediger > Indstillinger (på en pc).
- 2 Klik på Enheder, og vælg "Undgå, at iPod-, iPhone- og iPad-enheder synkroniseres automatisk".

Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, synkroniseres iPhone ikke, selvom "Åbn iTunes, når denne iPhone tilsluttes" er valgt på fanen Resume.

Forhindre automatisk synkronisering en gang uden at ændre indstillinger: Åbn iTunes, slut iPhone til computeren, tryk på og hold Kommando-Alternativ (på en Mac) eller Skift-Ctrl (på en pc) nede, indtil iPhone vises i indholdsoversigten.

Synkronisere manuelt: I iTunes skal du vælge iPhone i indholdsoversigten og derefter klikke på Synkroniser nederst til højre i vinduet. Eller klik på Anvend, hvis du har ændret nogle synkroniseringsindstillinger.

Administrere indhold manuelt

Funktionen til manuel administration sikrer, at du kan vælge præcis den musik, de videoer og podcasts, som du vil have på iPhone.

Indstille iPhone til manuel administration af indhold:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på indholdsoversigten.
- 3 Klik på Resume øverst på skærmen, og vælg "Administrer musik og videoer manuelt".
- 4 Klik på Anvend.

Føje emner til iPhone: Træk en sang, video, podcast eller spilleliste i iTunes-biblioteket til iPhone (på indholdsoversigten). Skift-klik eller Kommando-klik (Mac) eller ctrl-klik (Windows) for at vælge flere emner, der skal tilføjes ad gangen.

iTunes synkroniserer indholdet med det samme. Hvis du fravælger "Administrer musik og videoer manuelt", fjernes det indhold, du har tilføjet manuelt, fra iPhone, næste gang iTunes synkroniserer indhold.

Fjerne emner fra iPhone: Når iPhone er tilsluttet computeren, skal du vælge iPhone på indholdsoversigten i iTunes og klikke på dens trekant for at vise indholdet. Vælg et indholdsområde, f.eks. Musik eller Film, og vælg derefter de emner, du vil slette, og tryk på Slettetasten på tastaturet.

Når du fjerner et emne fra iPhone, slettes det ikke fra iTunes-biblioteket.

Bemærk: Genius virker ikke, hvis du administrerer indhold manuelt. Se "Bruge Genius på iPhone" på side 100.

Overføre købt indhold til en anden computer

Du kan også overføre indhold, som du har købt via iTunes på en computer og overført til iPhone, til iTunes-biblioteket på en anden godkendt computer. Computeren skal godkendes, før du kan afspille indhold, der er købt med din Apple-id.

Godkende en computer: Åbn iTunes på computeren, og vælg Butik > Godkend computer.

Overføre købt indhold: Slut iPhone til den anden computer. I iTunes skal du vælge Arkiv > Overfør køb fra iPhone.

Arkivdeling

Med Arkivdeling kan du overføre arkiver mellem iPhone og computeren. Du kan dele arkiver, der er oprettet med et kompatibelt program og arkiveret i et understøttet format.

Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Arkivlisten viser de dokumenter, der er på iPhone, for hvert program. Se i dokumentationen til programmet, hvordan det deler arkiver; det er ikke alle programmer, der understøtter denne funktion.

Overfør et arkiv fra iPhone til computeren:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Programmer øverst på skærmen.
- 3 I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program på listen til venstre.
- 4 Til højre skal du vælge det arkiv, du vil overføre, og derefter klikke på "Arkiver til" og vælge en placering på computeren.

Overføre et arkiv fra computeren til iPhone:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Programmer øverst på skærmen.
- 3 I afsnittet Arkivdeling skal du klikke på Tilføj.
- 4 Vælg et arkiv, og klik derefter på Vælg (Mac) eller OK (pc).

Arkivet overføres til din enhed og kan åbnes med et program, der understøtter den pågældende arkivtype. Hvis du vil overføre mere end et arkiv, skal du vælge hvert arkiv.

Slette et arkiv fra iPhone: Vælg arkivet på listen Arkiver, og tryk derefter på Slet.



Telefonopkald

Du kan foretage opkald med iPhone ved blot at trykke på et navn eller et nummer blandt dine kontakter, trykke på en favorit eller trykke på et af de seneste opkald for at ringe tilbage.

Foretage opkald

Knapperne nederst på skærmen Telefon giver dig nem adgang til favoritter, seneste opkald, kontakter og en numerisk blok til manuelle opkald.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.




Bruge Kontakter til at ringe til en person

Tryk på Kontakter, vælg en kontakt, og tryk derefter på et telefonnummer.

Ring til en person på listen over favoritter

Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt.

Ring tilbage til et af de seneste opkald

Tryk på Seneste, og tryk på et navn eller et nummer på listen. Hvis opkaldet var et videoopkald med FaceTime (vises med FaceTime ) , skal du trykke på emnet for at foretage et nyt videoopkald.

Ring op manuelt

Du kan bruge den numeriske blok til at ringe op manuelt.

Ring op til et nummer: Tryk på Num. blok, indtast nummeret, og tryk på Ring.

Hvis du kopierer et telefonnummer til udklipsholderen, kan du sætte det ind i den numeriske blok.

Indsætte et nummer i den numeriske blok: Tryk på skærmen over tastaturet, og tryk derefter på Sæt ind. Hvis det kopierede telefonnummer indeholder bogstaver, konverterer iPhone dem til de korrekte cifre.

Du kan indsætte en blød pause, så der kommer en pause på to sekunder i nummeret, eller en hård pause, som varer, indtil du trykker på knappen Ring. Pauser er f.eks. praktiske, hvis du skal deltage i et telefonmøde.

Indtaste en blød pause: Tryk på og hold tasten "*" nede, indtil der vises et komma i nummeret.

Indtaste en hård pause: Tryk på og hold tasten "#" nede, indtil der vises et semikolon i nummeret.

Ring til det sidste nummer, du har ringet til: Tryk på Num. blok, og tryk på Ring. Tryk på Ring en gang til for at ringe op til nummeret.

Stemmeopkald

Du kan bruge Stemmekontrol til at ringe til en person i dine kontakter eller til at ringe til et bestemt nummer.

Bemærk: Stemmekontrol findes måske ikke på alle sprog.

Brug Stemmekontrol til at foretage et telefonopkald: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Brug derefter kommandoerne beskrevet nedenfor til at foretage et opkald.

Du kan også trykke på og holde knappen i midten på øretelefonerne til iPhone nede for at bruge Stemmekontrol.

Ring til en person blandt dine kontakter

Sig "ring til" eller "opkald", og sig derefter navnet på personen. Hvis personen har mere end et nummer, skal du vælge det nummer, du vil ringe til.

Eksempler:

- Ring til Jan Andersen
- Ring til Jan Andersen hjemme
- Ring til Jan Andersen, mobil

Ring op til et nummer

Sig "ring til" eller "opkald", og sig derefter nummeret.

Du opnår de bedste resultater, hvis du siger det fulde navn på den person, du ringer til. Hvis du kun siger fornavnet, og du har mere end en kontakt med det samme navn, spørger iPhone, hvilken af kontakterne du vil ringe til. Hvis den person, du ringer til, har mere end et nummer, skal du sige, hvilket nummer du vil bruge. Ellers spørger iPhone dig.


Når du foretager et telefonopkald med stemmeopkald, skal du sige hvert tal for sig – sig f.eks. "fire et, fem fem, et to et to".

Bemærk:

Forhindre stemmeopkald, når iPhone er låst: Vælg Generelt > Lås med kode i Indstillinger og slå Stemmeopkald fra. Lås iPhone op for at bruge stemmeopkald.

Modtage opkald


Tryk på Svar, når du modtager et opkald. Hvis iPhone er låst, skal du trække mærket. Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone for at besvare et opkald.

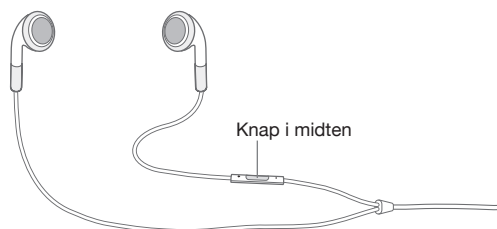

Gøre et opkald stille: Tryk på knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra eller en af lydstyrkeknapperne. Du kan stadig besvare opkaldet, når du har gjort det stille, inden det viderestilles til telefonsvareren.

Afvis et opkald: Gør et af følgende for at sende et opkald direkte til telefonsvareren.

- Tryk hurtigt to gange på knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra.

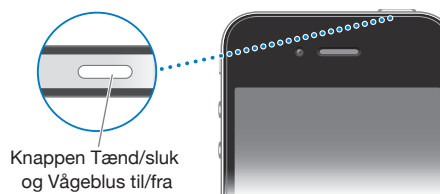

- Tryk på og hold knappen i midten på øretelefonerne til iPhone nede i omkring to sekunder. To lave biplyde bekræfter, at opkaldet er afvist.
- Tryk på Afslå (hvis iPhone ikke er på vågeblus, når du modtager et opkald).

Blokere for opkald og bevare Wi-Fi-forbindelsen til internettet: I Indstillinger skal du aktivere flyfunktion og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til.

Under en samtale


Under en samtale viser skærmen muligheder til samtaler.



Valg til opkald kan variere, afhængigt af hvilken iPhone du bruger.

Slå mikrofonen fra	Tryk på Stille. Du kan stadig høre den anden person, men vedkommende kan ikke høre dig.
Bruge den numeriske blok til at skrive oplysninger	Tryk på Num. blok.
Bruge medhør eller en Bluetooth-enhed	Tryk på Højtaler. På knappen står der "Lydkilde", hvis der er en tilgængelig Bluetooth-enhed, så du kan vælge Bluetooth-enheden, iPhone eller Medhør.
Se kontaktoplysninger	Tryk på Kontakter.
Anbringe et opkald i venteposition	<i>iPhone 4:</i> Hold fingeren på lydløs. <i>iPhone 3GS:</i> Tryk på udsæt. Ingen af parterne kan høre hinanden. Når et opkald er anbragt i venteposition, skal du trykke på udsæt igen for at genoptage samtalen.
Foretage et andet opkald	Tryk på Tilføj opkald.

Du kan bruge andre programmer under et opkald – f.eks. til at se dine aftaler i Kalender.

Bruge et andet program under et opkald: Tryk på knappen Hjem , og tryk på et programsymbol. Du vender tilbage til ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.

Bemærk: Et 3G-mobilnetværk (UMTS) understøtter samtidig stemme- og datakommunikation på GSM-modeller. Med alle andre netværksforbindelser (EDGE eller GPRS på GSM-modeller eller EV-DO eller 1xRTT på en CDMA-model) kan du ikke bruge internettjenester, mens du taler i telefon, medmindre iPhone også har en Wi-Fi-forbindelse til internettet.

Afslutte et opkald: Tryk på Slut opkald. Eller tryk på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.

Ekstra opkald

Under et opkald kan du foretage eller modtage endnu et opkald. Hvis du modtager endnu et opkald, bipper iPhone og viser oplysninger om den person, der ringer, samt en liste over muligheder.

Bemærk: Muligheden for at foretage og modtage et andet opkald kan være en ekstra tjeneste i nogle lande eller områder. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Besvare et ekstra indgående opkald:

- *Du ignorerer opkaldet og sender det til telefonsvareren på følgende måde:* Tryk på Ignorer.
- *Du anbringer det første opkald i venteposition og besvarer det nye på følgende måde:* Tryk på Udsæt opkald + Svar.
- *Du afbryder det første opkald og besvarer det nye på følgende måde:* Tryk på Slut opkald + Svar. På en CDMA-model skal du trykke på Slut opkald og derefter på Svar, når det andet opkald ringer tilbage, eller trække mærket, hvis telefonen er låst.

Hvis du er i gang med et videoopkald med FaceTime, kan du enten afslutte videoopkaldet for at besvare det indgående opkald eller afvise det indgående opkald.

Foretage et ekstra opkald: Tryk på Tilføj opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.

Skifte mellem opkald: Tryk på Ombyt. Det aktive opkald anbringes i venteposition.

På en CDMA-model kan du ikke skifte mellem opkald, hvis det andet opkald var udgående, men du kan kombinere opkaldene. Hvis du slutter det andet opkald eller det kombinerede opkald, slutte begge opkaldene.

Kombinere opkald: Tryk på Komb. opkald.

På en CDMA-model kan du ikke kombinere opkald, hvis det andet opkald var indgående.

Telefonkonferencer


På GSM-modeller kan du indstille et telefonmøde og tale med op til 5 personer samtidig, afhængigt af operatøren.

Bemærk: Telefonkonferencer kan være en ekstratjeneste i nogle lande eller områder. Du kan få oplysninger hos operatøren.

Starte en telefonkonference:

- 1 Foretag et opkald.
- 2 Tryk på Tilføj person, og foretag endnu et opkald. Det første opkald anbringes i venteposition.
- 3 Tryk på Komb. opkald. Opkaldene samles på en linje, og alle deltagerne kan høre hinanden.

4 Gentag trin to og tre for at tilføje flere opkald.

Udelukke en person	Tryk på Konference, og tryk på  ved siden af et opkald. Tryk derefter på Slut opkald.
Tale privat med en af personerne	Tryk på Konference, og tryk på Privat ved siden af et opkald. Tryk på Komb. opkald for at genoptage konferencen.
Tilføje et indgående opkald	Tryk på Udsæt opkald + Svar, og tryk på Komb. opkald.

Hvis din tjeneste inkluderer telefonkonferencer, har iPhone altid en ekstra tilgængelig linje ud over telefonkonferencen.

Bemærk: Du kan ikke foretage et videoopkald med FaceTime, når du afholder en telefonkonference.

FaceTime

Med videoopkald med FaceTime (iPhone 4) kan du se og høre den person, du taler med. Du kan foretage et videoopkald til personer med en enhed, der understøtter FaceTime. Der kræves ingen indstilling, men du skal have en Wi-Fi-forbindelse til internettet. FaceTime bruger kameraet på forsiden, så den person, du taler med, kan se dit ansigt, men du kan skifte til kameraet på bagsiden og dele, hvad du ser omkring dig.

Bemærk: FaceTime er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller områder.

Foretage et FaceTime-opkald: I Kontakter skal du vælge et navn og derefter trykke på FaceTime og på den e-post-adresse eller det telefonnummer, den pågældende person bruger til FaceTime.



Hvis du vil ringe til en person, der har en iPhone 4, kan du begynde med en telefonsamtale og derefter trykke på FaceTime.

Hvis du tidligere har talt med en person via FaceTime, vises  på knappen FaceTime sammen med den e-post-adresse eller det telefonnummer, du brugte.



Foretag et videoopkald med FaceTime

Foretag et FaceTime-opkald vha. Stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Sig "FaceTime", efterfulgt af navnet på den person, du vil ringe til.

Hvis du tidligere har afholdt et videoopkald med FaceTime med en person, kan du foretage et nyt videoopkald til den samme person ved at trykke på det pågældende opkald i Seneste. Tidligere videoopkald med FaceTime vises med  FaceTime 

Når stemmeopkaldet er etableret, vises billedet fra den anden persons iPhone. Et vindue med billede-i-billede gengiver det billede fra din iPhone, som den andet person ser. Du kan trække vinduet til alle hjørner. Du kan bruge FaceTime i stående og liggende format.



Videoopkald bruger mikrofonen øverst på iPhone.

Hvis du flytter væk fra dit Wi-Fi-netværk, eller det på anden måde bliver utilgængeligt, får du mulighed for at ringe op til nummeret til et stemmopkald igen.

Bemærk: Når du foretager et videoopkald med FaceTime, vises dit telefonnummer, selvom du har valgt ikke at vise dit nummer.

Modtage et videoopkald med FaceTime: Klik på Accepter.

Gøre et videoopkald med FaceTime lydløst	Tryk på  nederst på skærmen. Du kan stadig høre og se den person, der ringer op. Den person, der ringer op, kan se, men ikke høre dig.
Skifte mellem det primære kamera og kameraet på forsiden	Tryk på  nederst på skærmen.
Bruge et andet program under et videoopkald med FaceTime:	Tryk på knappen Hjem  , og tryk på et programsymbol. I kan fortsætte med at tale, men I vil ikke kunne se hinanden. Du vender tilbage til videosamtalen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.
Afslutte et videoopkald med FaceTime	Tryk på  End nederst på skærmen.

Hvis du vil blokere videoopkald med FaceTime, kan du slå FaceTime fra i Indstillinger.

Slå FaceTime til og fra: I Indstillinger skal du vælge Telefon og trykke på kontakten FaceTime. FaceTime er som standard slået til.

Du kan også slå FaceTime fra i Begrænsninger. Se "Begrænsninger" på side 203.

Bruge en Bluetooth-enhed til opkald

Du kan foretage og modtage opkald med en Bluetooth-enhed, der er parret med iPhone. Se "Parre en Bluetooth-enhed med iPhone" på side 47.

Der findes oplysninger om, hvordan du bruger Bluetooth til at foretage og modtage opkald, i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Lytte til opkald via iPhone, når en Bluetooth-enhed er tilsluttet: Gør et af følgende:

- Besvare et opkald ved at trykke på skærmen på iPhone.
- Tryk på Lyd på iPhone under et opkald. Vælg iPhone for at høre opkald gennem iPhone, eller vælg Medhør for at bruge højttaleren.
- Slå Bluetooth fra. I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og trække kontakten til Fra.
- Slå Bluetooth-enheden fra, eller flyt den uden for rækkevidde. Du skal være inden for en rækkevidde på 10 meter fra en Bluetooth-enhed, før den kan forbindes med iPhone.

Nødopkald

Selvom iPhone er låst med en adgangskode, kan du måske alligevel foretage nødopkald.

Foretage nødopkald, når iPhone er låst: På skærmen Skriv kode skal du trykke på Nødopkald og indtaste nummeret vha. den numeriske blok.

I USA får udbydere af nødtjenester lokalitetsoplysninger (hvis de findes), når du ringer til 911.

Når et nødopkald slutter på en CDMA-model, skifter iPhone til *Nødopkaldsfunktion*, så vagtcentralen kan ringe tilbage. I denne funktion er der blokeret for dataoverførsel og tekstbeskeder.

Slutte Nødopkaldsfunktion (CDMA-model): Gør et af følgende:

- Tryk på knappen tilbage.
- Tryk på knappen Vågeblus til/fra eller knappen Hjem .
- Brug den numeriske blok til at ringe til et nummer, der ikke er til nødopkald.

Nødopkaldsfunktion slutter automatisk efter nogle få minutter, afhængigt af operatøren.

Vigtigt: Du bør ikke være afhængig af trådløse enheder til vigtig kommunikation, f.eks. i medicinske nødstilfælde. Du kan måske ikke bruge en mobiltelefon til nødopkald i alle områder. Nødnumre og -tjenester afhænger af land og område. Du kan kun bruge nødopkaldsnumre, der kan bruges i det land eller område, hvor du foretager opkaldet, og nogle gange kan et nødopkald ikke gennemføres, fordi netværket ikke er tilgængeligt, eller fordi der er forstyrrelser i omgivelserne. Nogle mobilnetværk accepterer måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis der ikke er et SIM-kort i den, hvis SIM-kortet er låst (GSM-modeller), eller hvis du ikke har aktiveret iPhone. Hvis du er i gang med et videoopkald med FaceTime, skal du afslutte opkaldet, før du kan foretage et nødopkald.

Visuel telefonsvarer

På iPhone kan du med visuel telefonsvarer se en liste over dine beskeder og vælge dem, du vil lytte til eller slette, uden at du først skal høre instruktionerne eller alle de foregående beskeder.

Bemærk: Visuel telefonsvarer findes muligvis ikke i alle lande eller områder eller kan være en ekstratjeneste. Du kan få flere oplysninger hos operatøren. Hvis visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig, skal du trykke på Besked og følge instruktionerne for at høre dine beskeder.



Antallet af ubesvarede opkald og uaflyttede telefonbeskeder vises på telefonsymbolet på hjemmeskærmen.

Indstille telefonsvareren

Første gang du trykker på Besked, beder iPhone dig om at oprette en adgangskode til telefonsvareren og optage din hilsen på telefonsvareren.

Ændre din hilsen:

- 1 Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Speciel.
- 2 Tryk på Optag, når du er klar til at begynde.
- 3 Klik på Stop, når du er færdig. Tryk på Afspil for at høre et eksempel.
Gentag trin 2 og 3, hvis du vil optage en ny hilsen.
- 4 Tryk på Arkiver.


Bruge operatørens standardhilsen	Tryk på Besked, tryk på Hilsen, og tryk på Standard.
Indstille en lyd til nye telefonbeskeder	I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Ny besked til. Lyden afspilles en gang for hver ny telefonbesked. Hvis kontakten Ring/stille er slået fra, afspiller iPhone ingen påmindelser.
Ændre adgangskode til telefonsvareren	I Indstillinger skal du vælge Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Kontrollere telefonbeskeder

Når du trykker på Telefon, viser iPhone antallet af ubesvarede opkald og nye telefonbeskeder.



Tryk på Besked for at se en liste over dine telefonbeskeder.

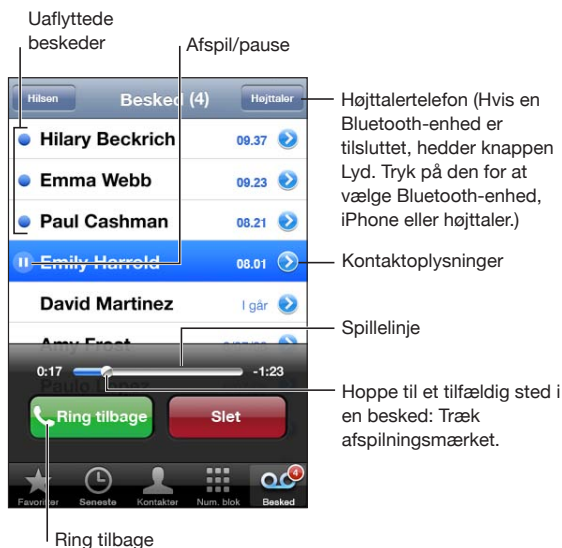

Høre en besked: Tryk på beskeden. (Hvis du allerede har hørt beskeden kan du afspille den igen ved at trykke en gang til på den.) Brug **||** og **▶** til at afbryde og genoptage afspilning.

Når du har hørt en besked, arkiveres den, indtil operatøren sletter den.

Kontrollere telefonbeskeder fra en anden telefon: Ring til dit eget nummer eller til operatørens nummer til ekstern adgang.

Slette beskeder


Vælg en besked, og tryk på Slet.

Høre en slettet besked	Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk på beskeden.
Fortryde sletning af en besked	Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), tryk på beskeden, og tryk på Fortryd slet.
Slette beskeder	Tryk på Slettede beskeder (sidst på listen), og tryk derefter på Slet alt.

Bemærk: I nogle lande eller områder bliver slettede visuelle telefonbeskeder fjernet permanent af operatøren.

Få kontaktoplysninger

Visuel telefonsvarer arkiverer dato og tid for opkaldet, beskedens længde og evt. kontaktoplysninger.

Se kontaktoplysninger om en person, der har ringet: Tryk på  ved siden af en besked.


Du kan bruge oplysningerne til at sende e-post eller sms'er til personen eller til at opdatere kontaktoplysningerne.

Kontakter


Fra en kontakts infoskærm kan du med et hurtigt tryk foretage et telefonopkald, oprette en ny e-post-besked, finde adressen på et kort m.m. Se "Søge efter kontakter" på side 222.




Favoritter

Favoritter giver dig nem adgang til de telefonnumre, du bruger mest.

Føje en kontakts telefonnummer til favorittlisten: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på "Føj til favoritter", og vælg det nummer, du vil tilføje. På iPhone 4 skal du vælge, om du vil arkivere favoritten som en stemme- eller FaceTime-kontakt. Hvis du arkiverer kontakten som en FaceTime-kontakt, vises  med navnet på favorittlisten.

Hvis en person, som allerede findes på din kontaktliste, ringer til dig, kan du føje personens navn til favorittlisten fra listen over seneste kontakter.

Føje en kontakt til favorittlisten fra listen over seneste kontakter: Tryk på Seneste, tryk på  ved siden af navnet på kontakten, og tryk derefter på "Føj til favoritter".

Ring til en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og vælg en kontakt. Hvis  vises ved siden af et navn, kan du trykke på navnet for at foretage et opkald med FaceTime.
Slette en kontakt fra listen over favoritter	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af en kontakt eller et nummer, og tryk på Fjern.
Ændre emners rækkefølge på favorittlisten	Tryk på Favoritter, og tryk på Rediger. Træk derefter  ved siden af en kontakt til en ny placering på listen.

Viderestil opkald, Opkald venter og Nummer

iPhone understøtter Viderestil opkald, Opkald venter og Nummer.

Viderestil opkald

Du kan indstille iPhone, så den viderestiller alle opkald til et andet nummer. Hvis du befinder dig i et område uden mobildækning, kan du viderestille opkald til et nummer, hvor andre kan komme i kontakt med dig.

Bemærk: FaceTime-opkald viderestilles ikke.

På GSM-modeller kan du bruge Viderestil opkald til at viderestille alle opkald til et andet nummer.

Viderestille indgående opkald (GSM-modeller):

- 1 Vælg Telefon > Viderestil opkald i Telefon, og slå Viderestil opkald til.
- 2 På skærmen "Viderestil til" skal du skrive det telefonnummer, opkaldene skal viderestilles til.

Når Viderestil opkald er slået til, vises symbolet for viderestilling af opkald (↔) på statuslinjen (GSM-modeller). Du skal være inden for rækkevidde af mobilnetværket, når du indstiller iPhone til at viderestille opkald – ellers kan opkald ikke viderestilles.

På en CDMA-model slår du viderestilling af opkald til og fra vha. specielle koder.

Slå Viderestil opkald til (CDMA-model): Tast *72 på den numeriske blok i Telefon efterfulgt af det nummer, du viderestiller opkald til, og tryk på Ring.

Slå Viderestil opkald fra (CDMA-model): Tast *73 på den numeriske blok i Telefon, og tryk på Ring.

Opkald venter

Med Opkald venter får du at vide, hvis du modtager et andet opkald under en telefonsamtale. Du kan ignorere det indgående opkald, sætte det aktuelle opkald i vente-position og besvare det indgående opkald eller slutte det aktuelle opkald og besvare det indgående opkald. Hvis Opkald venter er slået fra, mens du taler i telefon, viderestilles indgående opkald direkte til telefonsvareren.

På GSM-modeller kan du bruge Opkald venter til at slå ventende opkald til eller fra.

Slå Opkald venter til eller fra (GSM-modeller): I Indstillinger skal du vælge Telefon > Opkald venter og slå Opkald venter til eller fra.

På en CDMA-model er Opkald venter som standard slået til. Du slår Opkald venter fra ved at taste en speciel kode, før du taster nummeret.

Slå Opkald venter fra under et opkald (CDMA-model): Tast *70, og ring op til nummeret.

Du slår Opkald venter fra til et efterfølgende opkald ved igen at taste *70, før du taster nummeret.

Nummer

Nummer viser dit navn eller nummer til den person, du ringer til, hvis modtagerens udstyr understøtter den funktion, og du ikke har blokeret den hos operatøren.

Bemærk: Når du foretager et videoopkald med FaceTime, vises dit telefonnummer, selvom du har valgt ikke at vise dit nummer.

På GSM-modeller kan du bruge Vis mit nummer til at slå funktionen til eller fra.

Slå Nummer til eller fra (GSM-modeller): I Indstillinger skal du vælge Telefon > Vis mit nummer og derefter slå Vis mit nummer til eller fra.

På en CDMA-model er Nummer som standard slået til. Du kan blokere funktionen, når du foretager opkald, ved at taste en speciel kode, før du taster nummeret.

Slå Nummer fra til et opkald (CDMA-model): Tast *67, og ring op til nummeret.


Ringetoner og kontakten Ring/stille

iPhone leveres med ringetoner, som du kan bruge til indgående opkald samt til alarmer og timer i Ur. Du kan også købe ringetoner fra sange i iTunes.

Kontakten Ring/stille og vibration

Med en kontakt på siden af iPhone er det nemt at slå ringetoner til og fra.

Slå ringetoner til og fra: Skub kontakten på siden af iPhone.

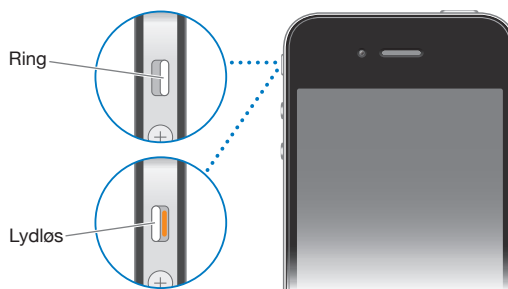

Vigtigt: Alarmer i Ur afspilles, selvom du indstiller kontakten Ring/stille til stille.

Indstille iPhone til at vibrere: I Indstillinger skal du vælge Lyde. De separate kontrolmuligheder gør det muligt at indstille vibration til både ringe- og stille funktion.

Du kan få flere oplysninger i "Lyde og kontakten Ring/stille" på side 198.

Indstille ringetoner

Du kan indstille standardringetonen til opkald samt alarmer og timer i ur. Du kan også tildele kontakter individuelle ringetoner, så du kan høre, hvem der ringer.

Indstille standardringetonen: I Indstillinger skal du vælge Lyde > Ringetone og derefter vælge en ringetone.

Tildele en ringetone til en kontakt: I Telefon skal du trykke på Kontakter og vælge en kontakt. Tryk på Rediger, tryk derefter på Ringetone, og vælg en ringetone.

Købe ringetoner

Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPhone. Se "Købe ringetoner" på side 176.

Internationale opkald

Foretage internationale opkald fra dit hjemmeområde

Hvis du vil have oplysninger om internationale opkald fra dit hjemmeområde, inklusive takster og andre gebyrer, skal du kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Bruge iPhone i udlandet

Du kan evt. bruge iPhone til at foretage opkald i mange lande i hele verden, afhængigt af de tilgængelige netværk.

Slå international roaming til: Kontakt operatøren for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer.

Vigtigt: Samtale- og data-roaming kræver evt. ekstra betaling. Du undgår at skulle betale for data-roaming ved at slå data-roaming fra.

Slå data-roaming til: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Netværk og derefter trykke for at slå Data-roaming fra. Data-roaming er som standard slået fra.

Hvis du slår data-roaming fra, undgår du at skulle betale data-roaming-takst, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, fordi datatransmission via mobilnetværket er slået fra. Du kan stadig bruge internettet, hvis du har en Wi-Fi-forbindelse. Hvis der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, kan du ikke:

- Foretage eller modtage videoopkald via FaceTime
- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker med MobileMe eller Exchange
- Streamer YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Købe musik og programmer

Andre tredjepartsprogrammer, der bruger data-roaming, bliver evt. også slået fra.

Hvis data-roaming er slået fra, kan du stadig foretage og modtage telefonopkald og sende og modtage sms'er. Du skal evt. betale for samtale-roaming. Visuel telefonsvarer leveres, hvis der ikke er nogen gebyrer; hvis din operatør kræver betaling for levering af visuel telefonsvarer, kan du forhindre levering af visuel telefonsvarer ved at slå data-roaming fra.

Vigtigt: Hvis data-roaming er slået til, skal du måske betale for brug af ovenstående funktioner samt for visuel telefonsvarer, hvis du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Kontakt operatøren for at få oplysninger om prisen for roaming.

Du kan også slå mobildata fra for at forhindre brug af mobildata.

Slå Mobildata til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Netværk og derefter trykke på kontakten Mobildata for at slå det fra.

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine lister over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode. International hjælp virker kun med amerikanske telefonnumre.

Når du foretager et opkald vha. International hjælp, står der "International hjælp" på skærmen på iPhone vekslede med beskeden "opkald ..."; indtil der er forbindelse.

Bemærk: International hjælp er måske ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg den operatør, der skal bruges: I Indstillinger skal du trykke på Operatør og derefter vælge den foretrukne operatør. Denne mulighed kan kun bruges, når du er uden for rækkevidden af din operatørs netværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din iPhone-operatør. Du kan få flere oplysninger i "Operatør" på side 197.

Få telefonbeskeder, når visuel telefonsvarer ikke er tilgængelig: Ring op til dit eget nummer (på en CDMA-model skal du taste dit eget nummer efterfulgt af #), eller hold tasten "1" nede på den numeriske blok.

Du kan bruge flyfunktion til at slå mobiltjenester fra og derefter slå Wi-Fi til for at få adgang til internettet, og samtidig forhindre, at du bliver opkrævet betaling for samtale-roaming.

Brug flyfunktion til at slå mobiltjenester fra: I Indstillinger skal du trykke på Flyfunktion for at slå den til og derefter trykke på Wi-Fi for at slå det til. Se "Flyfunktion" på side 194.

Indgående telefonopkald sendes videre til telefonsvareren. Du foretager og modtager opkald igen og lytter til dine telefonbeskeder ved at slå flyfunktion fra.



Mail fungerer med MobileMe, Microsoft Exchange og mange af de mest populære e-post-systemer, inkl. Yahoo!, Google og AOL – samt andre POP3- og IMAP-standardsystemer til e-post. Du kan sende og modtage fotografier, videoer og grafik og se PDF-dokumenter og andre bilag. Du kan også udskrive beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.

Indstille e-post konti

Du kan indstille e-post-konti på iPhone på følgende måder:

- Indstil en e-post-konto direkte på iPhone. Se "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26.
- Brug iPhone-indstillingsvinduerne i iTunes til at synkronisere indstillinger til e-post-konti fra computeren. Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56.

Se efter og læse e-post

Symbolet Mail på hjemmeskærmen viser antallet af ulæste beskeder i dine indbakker. Der kan også være ulæste beskeder i andre postkasser.




Antal ulæste e-post-beskeder
i dine indbakker

I Mail giver skærmen Postkasser dig hurtig adgang til alle dine indbakker og andre postkasser. Tryk på en indbakke for at se de indgående beskeder til den konto. Du ser indgående beskeder til alle dine konti ved at trykke på Alle indbakker. Hvis der kun er indstillet en e-post-konto, vises der kun en indbakke på skærmen Postkasser.



Når du åbner en postkasse, henter og viser Mail de nyeste beskeder og viser antallet af ulæste beskeder øverst på skærmen. Ved siden af ulæste beskeder er der en blå prik ●. Antallet af hentede beskeder bestemmes af indstillingerne til Mail. Se "Mail" på side 210.

Hvis du organiserer beskeder efter tråd, vises beslægtede beskeder som en enkelt optegnelse i postkassen. Ved siden af højrepile ved beskedtråde ses et tal, som viser antallet af beskeder i tråden. En blå prik viser, at der er mere end en ulæst besked i tråden. Den viste besked er den ældste ulæste besked eller den nyeste besked, hvis alle beskederne er læst.

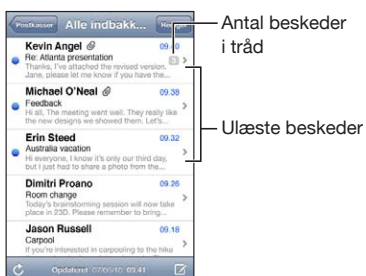


Se beskeder i en tråd: Tryk på tråden i postkassen.

Læse en besked: Tryk på en besked. I en besked skal du trykke på ▲ eller ▼ for at se den næste eller forrige besked.


Slå "Organiser efter tråd" til eller fra: Vælg i Indstillinger "E-post, kontakter, kalendere" og tryk på kontakten for at slå Organiser efter tråd til eller fra. Se "Mail" på side 210.

Hvis du har indstillet mere end en konto, får du under afsnittet Konti på skærmen Postkasser adgang til dine konti. Tryk på en konto for at se dens mapper og postkasser, inklusive dens indbakke. Hvis der kun er indstillet en konto, vises kontoens mapper og postkasser på skærmen Postkasser.

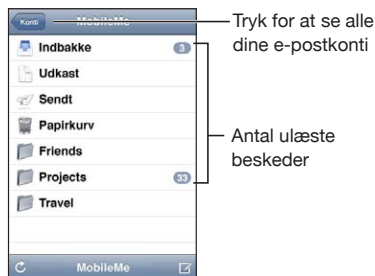


Se efter nye beskeder: Vælg en postkasse, eller tryk på  når som helst.

Indlæse flere beskeder: Rul til bunden af listen med beskeder, og tryk på Indlæs flere beskeder.

Zoom ind på en del af en besked	Tryk to gange på et område i beskeden. Tryk to gange igen for at zoom ud. Du kan også knibe ud eller ind med fingrene for at zoom ind eller ud.
Skifte størrelse på en tekstspalte, så den tilpasses til skærmen	Tryk to gange på teksten.
Se alle modtagerne af en besked	Tryk på Flere oplysninger. Tryk på et navn eller en e-post-adresse for at se modtagerens kontaktoplysninger. Tryk derefter på et telefonnummer, en e-post-adresse eller en tekstbesked for at kontakte den pågældende person. Tryk på Skjul for at skjule modtagerne.
Føje en e-postmodtager til din liste over kontaktpersoner	Tryk på beskeden, og tryk evt. på Flere oplysninger for at se modtagerne. Tryk derefter på et navn eller en e-post-adresse, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".
Markere en besked som ulæst	Åbn beskeden, og tryk på "Marker som ulæst". En blå prik  vises ved siden af beskeden i postkassen, indtil du åbner den igen.

Åbne en invitation til et møde: Tryk på invitationen.



Du kan få kontaktoplysninger om den person, der arrangerer mødet, og andre inviterede, indstille en påmindelse, føje noter til begivenheden og føje kommentarer til det svar, du sender til arrangøren. Du kan acceptere, måske acceptere eller afvise invitationen. Se "Besvare mødeinvitationer" på side 118.

Slå Push-funktion til og fra: I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data og slå Push til eller fra. Se "Hente nye data" på side 210.

Bruge henvisninger og registrerede data

iPhone genkender webhenvisninger, telefonnumre, e-post-adresser og andre typer oplysninger, som du kan bruge til at åbne en webside, foretage et telefonopkald, oprette en adresseret e-post-besked, oprette eller føje oplysninger til en kontakt eller udføre andre nyttige handlinger. Registrerede data vises med understreget blå tekst. Tryk på dataene for at bruge standardhandlingen, eller hold fingeren på den for at se andre handlinger.

Henvisning eller billede	Tryk for at åbne websiden i Safari. Rør ved og hold fingeren på for at: <ul style="list-style-type: none">• Åbne websiden i Safari.• Kopiere henvisningen.
Telefonnummer	Tryk på nummeret, og tryk derefter på Ring til for at ringe til nummeret. Rør ved og hold fingeren på for at: <ul style="list-style-type: none">• Ringe op til nummeret• Sende en tekstbesked• Oprette en ny kontakt med nummeret• Føje nummeret til en eksisterende kontakt
Adresse	Tryk for at vise lokaliteten i Kort. Rør ved og hold fingeren på for at: <ul style="list-style-type: none">• Vise lokaliteten i Kort• Oprette en ny kontakt med adressen• Føje adressen til en eksisterende kontakt• Kopiere adressen
E-post-adresse	Tryk for at oprette en ny adresseret e-post-besked. Rør ved og hold fingeren på for at: <ul style="list-style-type: none">• Oprette en ny e-post-konto• Oprette en ny kontakt med adressen• Føje adressen til en eksisterende kontakt• Kopiere adressen

Dag, dato eller tid

Tryk på emnet, og tryk derefter på Opret begivenhed for at oprette en begivenhed i Kalender.


Spring af nummer (måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder)


Tryk for at åbne afsenderens webside og se status for en pakke.

Se bilag

iPhone viser billedbilag i mange almindelige formater (JPEG, GIF og TIFF) integreret med teksten i e-post beskeder. iPhone kan afspille mange typer lydbilag, f.eks. MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan overføre og se arkiver, f.eks. PDF-, webside-, tekst-, Pages-, Keynote-, Numbers- og Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter, der er vedlagt de beskeder, du modtager.

Se et vedlagt arkiv: Tryk på bilaget for at åbne det i funktionen Vis.

Du skal måske hente bilaget først ved at trykke på  (hvis den vises sidst i beskeden i et stiplet felt med dokumentets navn).

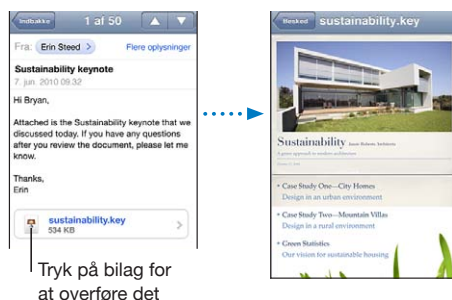

Tryk på bilag for at overføre det

Du kan se bilag i stående og liggende format.

Hvis et bilags format ikke understøttes af iPhone, kan du se navnet på arkivet, men du kan ikke åbne det. iPhone understøtter følgende dokumenttyper:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webside
.html	webside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Billedfremviser, Adobe Acrobat

.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	kontaktoplysninger
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


Åbne et vedlagt arkiv med et andet program: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og vælg derefter et program. Hvis der ikke er nogen tilgængelige programmer, kan du åbne bilaget i funktionen Vis.

Arkivere et vedlagt fotografi i albummet Kamerarulle: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.


Arkivere en vedlagt video i albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Udskrive beskeder og bilag

Du kan udskrive e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.

Udskrive en e-post-besked: Tryk på , og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, og vælg printerindstillinger som f.eks. antal kopier og dupleksudskrivning (hvis printeren understøtter det). Tryk derefter på Udskriv.

Hvis du vil udskrive et integreret billede uden resten af e-post-beskeden, skal du arkivere billedet (tryk på billedet, og tryk på Arkiver billede), åbne Fotos eller Kamera og udskrive billedet fra albummet Kamerarulle.

Udskrive et bilag: Tryk på bilaget for at se det i funktionen Vis, tryk på , og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, og vælg printerindstillinger som f.eks. sideudsnit, antal kopier og dupleksudskrivning (hvis printeren understøtter det). Tryk derefter på Udskriv.


Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 41.

Sende e-post

Du kan sende en e-post-besked til alle, som har en e-post-adresse.

Skrive og sende en besked:

- 1 Tryk på .
- 2 Skriv et navn eller en e-post-adresse i feltet Til, eller tryk på  for at tilføje et navn fra dine kontakter.

Når du skriver en e-post-adresse, vises der lignende e-post-adresser fra din kontaktliste nedenunder. Tryk på en adresse for at tilføje den. Du tilføjer flere navne ved at trykke på Retur eller .



Bemærk: Hvis du opretter en ny besked fra din Microsoft Exchange-konto og har adgang til dit firmas globale adresseliste, vises tilsvarende kontakter på iPhone først efterfulgt af tilsvarende adresser fra den globale adresseliste.

- 3 Tryk på Cc/Bcc/Fra, hvis du vil kopiere beskeden til andre eller ændre den konto, du sender beskeden fra. Hvis du har mere end en e-post-konto, eller hvis du har e-postaliaser til din MobileMe-konto, kan du trykke på feltet Fra for at ændre den konto eller det alias, du sender fra.
- 4 Skriv et emne og derefter beskeden.

Du kan trykke på Retur for at flytte fra felt til felt.


- 5 Tryk på Send.

Sende et fotografi eller en video i en e-post-besked

I Fotos skal du vælge et fotografi eller en video, trykke på  og derefter trykke på Send foto med e-post eller Send video med e-post. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer. Hvis du vil sende flere fotografier eller videoer, skal du trykke på , når du ser miniaturerne i et album. Tryk for at vælge fotografierne og videoerne, tryk på Del, og tryk på E-post.

Indsætte og sende et fotografi eller en video i en e-post-besked

I Fotografier skal du røre ved og holde en finger på et fotografi eller en video, indtil kommandoen Kopier vises. Tryk på Kopier. Gå til Mail, og opret en ny besked. Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe videoen, og tryk derefter på indsætningsmærket for at vise redigeringskommandoerne, og tryk på Sæt ind.

Du kopierer flere videoer ved at åbne et album i Fotografier, trykke på , trykke for at vælge fotografier og videoer, og derefter trykke på Kopier.

Arkivere en besked som et udkast, så du kan skrive videre på den senere

Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i postkassen Udkast.


Åbne de senest arkiverede udkast	Rør ved og hold  nede for at åbne det senest arkiverede udkast fra den konto, du sidst har arbejdet i.
Svare på en besked	Tryk på  . Tryk på Svar for kun at sende svaret til den person, som har sendt beskeden, eller på Svar alle for at sende svaret til afsenderen og alle andre modtagere. Skriv dit svar, og tryk på Send. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage.
Videresende en besked	Åbn en besked, tryk på  , og tryk derefter på Videresend. Tilføj en eller flere e-post-adresser, skriv din egen besked, og tryk på Send. Når du videresender en besked, kan du inkludere evt. arkiver og billeder, der var vedlagt den oprindelige besked.
Dele kontaktoplysninger	I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på Infoskærmen og derefter trykke på E-post.

Organisere e-post

Du kan organisere beskeder i en postkasse, mappe eller et vindue med søgeresultater. Du kan slette en besked ad gangen eller vælge en gruppe for at slette alle på en gang. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe til en anden i den samme konto eller mellem forskellige konti.

Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på .


Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over beskedens titel og derefter trykke på Slet.

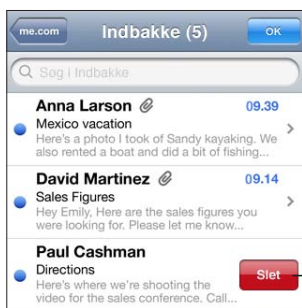


Skub til venstre eller højre over beskeden for at se knappen Slet.

Bemærk: Til Google-konti skal du trykke på Arkiv. Beskeder slettes ikke, men flyttes til dit kontoarkiv.

Slette flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil slette, og tryk på Slet.

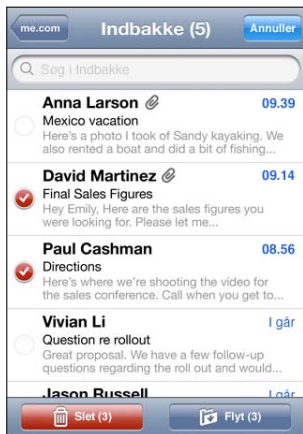

Flytte en besked til en anden postkasse eller mappe: Når du ser en besked, skal du trykke på  og derefter vælge en postkasse eller mappe.

Tryk på Konti for at vælge en postkasse eller mappe til en anden konto.

Flytte flere beskeder: Tryk på Rediger, når du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du vil flytte, tryk derefter på Flyt, og vælg en postkasse eller mappe.

Søge i e-post

Du kan søge i felterne Til, Fra og Emne i e-post beskeder. Mail søger i overførte beskeder i den postkasse, der er åben. Med MobileMe-, Exchange- og nogle IMAP-epost-konti kan du også søge efter beskeder på serveren.



Søge efter e-post-beskeder: Åbn en postkasse, rul til toppen og skriv teksten i søgefeltet. Tryk på Fra, Til, Emne eller Alle for at vælge, hvilke felter du vil søge i. Du ruller hurtigt til søgefeltet i toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.

Søgeresultater for de emner, der allerede er overført til iPhone, vises automatisk, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Søge i beskeder på serveren: Tryk på "Fortsæt søgning på server" i slutningen af søgeresultaterne.

Bemærk: Søgeresultater fra beskeder på servere kan variere afhængigt af kontotypen. Nogle servere søger evt. kun efter hele ord.

Mail-beskeder inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.



Safari giver dig mulighed for at surfe på internettet og se websider på iPhone på samme måde som på computeren. Opret bogmærker på iPhone, og synkroniser dem med computeren. Du kan føje webklip fra dine yndlingswebsider direkte til hjemmeskærmen, så du hurtigt kan åbne dem. Udskriv websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter, som kan åbnes i funktionen Vis.

Se websider

Du kan se websider i stående eller liggende format. Vend iPhone om på siden, hvorefter websiden også vendes og automatisk justeres, så den passer til siden.



Åbne websider


Åbne en webside: Tryk på adressefeltet (i venstre side af titellinjen), skriv webadressen, og tryk på **Gå**. Hvis adressefeltet ikke vises, skal du trykke på statuslinjen øverst på skærmen for hurtigt at rulle til adressefeltet øverst på websiden.

Når du skriver, vises webadresser, der starter med de pågældende bogstaver. Det er enten sider, du har oprettet bogmærker til, eller sider, du har besøgt for nylig. Tryk på en adresse for at gå til den pågældende side. Bliv ved med at taste, hvis du vil skrive en internetadresse, der ikke er på listen.

Slette tekst i adressefeltet: Tryk på adressefeltet, og tryk derefter på ✕.

Zoom og rulle

Zoom ind og ud: Tryk to gange på en kolonne på en webside for at udvide kolonnen. Tryk to gange igen for at zoome ud.

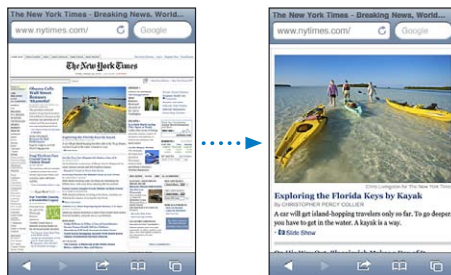

Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.

Rulle på en webside

Træk op, ned eller sidelæns. Når du ruller, kan du røre og trække overalt på siden uden at aktivere nogen henvisninger.

Rulle inden for en ramme på en webside

Brug to fingre til at rulle inden for en ramme på en webside. Brug en finger til at rulle på hele websiden.


Rulle hurtigt til toppen af en webside

Tryk på statuslinjen øverst på iPhone-skærmen.

Navigere på websider

Henvisninger på websider fører dig typisk til et andet sted på internettet.

Følge en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

Du kan også bruge webhenvisninger til at foretage et telefonopkald, vise en lokalitet i Kort, afspille streaming-lyd eller åbne en ny besked i Mail, hvor adressefeltet er udfyldt. Du vender tilbage til Safari, når en henvisning har åbnet et andet program, ved at trykke på knappen Hjem  og derefter trykke på Safari.

Se den adresse, en henvisning peger på

Hold fingeren på henvisningen. Adressen kommer frem ved siden af fingeren. Du kan holde fingeren på et billede for at se, om det har en henvisning.

Stoppe indlæsning af en webside

Tryk på ✕.

Genindlæs en webside

Tryk på .

Vende tilbage til den forrige eller næste side	Tryk på ◀ eller ▶ nederst på skærmen.
Vende tilbage til en side, der har været vist for nylig	Tryk på 📖, og tryk på Historie. Du sletter historien ved at trykke på Slet.
Oprette en adresseret besked i Mail	Rør ved og hold fingeren på en e-post-webhenvi sning, og tryk derefter på Ny besked.
Oprette en ny kontakt eller føje oplysninger til en eksisterende kontakt	Rør og hold fingeren på en webhenvi sning, der indeholder kontaktoplysninger, og tryk på Opret ny kontakt eller Føj til eksisterende kontakt.
Sende URL-adressen på en webside via e-post	Tryk på 📎, og tryk på "Send henvisning til siden".
Arkivere et billede eller fotografi til albummet Kamerarulle	Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på "Arkiver billede".
Se en video fra en webside med Apple TV	Start videoafspilningen, tryk på 📺, og vælg Apple TV. Hvis 📺 ikke vises, eller hvis du ikke kan se den Apple TV-enhed, du leder efter, skal du kontrollere, at iPhone findes på det samme trådløse netværk. Når du er færdig, skal du trykke på 📺 og vælge iPhone på listen.

Åbne flere sider

Du kan have op til 8 åbne sider samtidig. Nogle henvisninger åbner automatisk en ny side i stedet for at erstatte den aktuelle.

Tallet på 📄 nederst på skærmen viser, hvor mange sider der er åbne. Hvis der ikke vises et tal, er der kun en åben side. F.eks.:

📄 = en side er åben

📄 = tre sider er åbne

Åbne en ny side: Tryk på 📄, og tryk på Ny side.

Gå til en anden side: Tryk på 📄, og svirp til venstre eller højre. Tryk på den side, du vil se.



Lukke en side: Tryk på 📄, og tryk på 🗑️.

Skrive tekst og udfylde formularer

På nogle websider er der tekstfelter og formularer, der kan udfyldes. Du kan indstille Safari til at huske navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylde tekstfelter automatisk med oplysninger fra Kontakter. Se "Safari" på side 215.

Vise tastaturet	Tryk i et tekstfelt.
Flytte til et andet tekstfelt	Tryk på et andet tekstfelt, eller tryk på knappen Næste eller Forrige.
Sende en formular	Når du er færdig med at udfylde en formular, skal du trykke på Gå eller Søg. På de fleste sider er der en henvisning, som du kan trykke på, når du vil sende formularen.
Skjule tastaturet uden at sende formularen	Tryk på OK.

Slå Auto-udfyld til for at hjælpe dig med at udfylde internetformularer: I

Indstillinger skal du vælge Safari > Auto-udfyld og derefter gøre et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Søge

Skriv ord eller udtryk i søgefeltet for både at søge på internettet og på den aktuelle webseite. Når du skriver, vises forslag og seneste søgninger.

Søge på internettet:

- 1 Tryk på søgefeltet (i højre side af titellinjen).
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk derefter på et forslag på listen eller på Søg.
- 3 Tryk på en henvisning på listen over søgeresultater for at åbne en webseite.


Finde søgeordet eller -udtrykket på den aktuelle webseite: Rul til slutningen af listen over resultater, og tryk på emnet under På denne side for at finde den første forekomst af et ord eller udtryk. Du finder efterfølgende forekomster ved at trykke på Næste.

Safari søger som standard vha. Google. Du kan bruge andre søgeprogrammer.

Indstille Safari til at søge med et andet søgeprogram: I Indstillinger skal du vælge Safari > Søgeprogram og derefter vælge et andet søgeprogram.

Udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter

Du kan udskrive websider, PDF-dokumenter og andre dokumenter, som kan åbnes i funktionen Vis fra Safari.

Udskrive en webside, et PDF-dokument eller et dokument i funktionen Vis: Tryk på , og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, og vælg printerindstillinger som f.eks. antal kopier og dupleksudskrivning (hvis printeren understøtter det). Hvis du udskriver et PDF-dokument eller et andet dokument i funktionen Vis, kan du måske indstille det sideudsnit, der skal udskrives. Tryk derefter på Udskriv.


Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 41.

Se web-videoer på et fjernsyn

Du kan se QuickTime- og andre understøttede web-videoer på et fjernsyn, hvis du forbinder iPhone med et fjernsyn eller en AV-modtager via et Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel, Apple VGA-mellemstik eller Apple Digital AV-mellemstik (iPhone 4) eller trådløst vha. AirPlay og Apple TV. Se "Se videoer på et fjernsyn" på side 105.

Bogmærker

Du kan oprette bogmærker til websider, som du vil vende tilbage til senere.

Oprette et bogmærke til en webside: Åbn siden, og tryk på . Tryk derefter på Tilføj bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Tryk på Bogmærker for at vælge en anden mappe.


Hvis du bruger Safari på en Mac eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en pc, kan du synkronisere bogmærker med webbrowseren på computeren.


Synkronisere bogmærker med computeren:



- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på listen over enheder.
- 3 Klik på fanen Info øverst på skærmen, vælg "Synkroniser ... bogmærker" under Andet, og klik derefter på Anvend.

Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56.

Synkronisere bogmærker med MobileMe: I Indstillinger på iPhone skal du vælge Bogmærker i din MobileMe-konto. Se "Indstille MobileMe-konti" på side 26.

Åbne en webside med et bogmærke: Tryk på , og vælg et bogmærke, eller tryk på en mappe for at se de bogmærker, den indeholder.

Redigere et bogmærke eller en bogmærkemappe: Tryk på , vælg den mappe, som indeholder det bogmærke eller den mappe, du vil redigere, og tryk på Rediger. Gør derefter et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny mappe, skal du trykke på Ny mappe.
- Hvis du vil slette et bogmærke eller en mappe, skal du trykke på  og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil flytte et bogmærke eller en mappe, skal du trække .
- Hvis du vil redigere navnet eller adressen eller anbringe emnet i en anden mappe, skal du trykke på bogmærket eller mappen.

Klik på OK, når du er færdig.

Webklip

Føj webklip til hjemmeskærmen for at få hurtig adgang til dine yndlingswebsteder. Webklip vises som symboler på hjemmeskærmen, og du kan ændre rækkefølge på dine webklip og de andre symboler. Se "Tilpasse hjemmeskærmen" på side 33.



Tilføje et webklip: Åbn websiden, og tryk på . Tryk derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Når du åbner et webklip, zoomer Safari automatisk og ruller til den del af websiden, der blev vist, da du arkiverede webklippet. Den viste del bruges også til at oprette symbolet for webklippet på hjemmeskærmen, medmindre websiden har sit eget specielle symbol.

Når du tilføjer et webklip, kan du ændre dets navn. Hvis navnet er for langt (dvs. mere end ca. 10 tegn), vises det måske i forkortet form på hjemmeskærmen.

Webklip er ikke bogmærker og synkroniseres ikke af MobileMe eller iTunes.

Slette et webklip:

- 1 Hold fingeren på et symbol på hjemmeskærmen, indtil symbolet begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det webklip, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, og tryk derefter på knappen Hjem  for at arkivere ændringen.



Brug iPod-programmet til at nyde din yndlingsmusik, video på bred skærm m.m. Gennemse dit indhold på iPhone efter spilleliste, kunstnere, sange, videoer og andre kategorier, eller gennemse dine albumbilleder vha. Cover Flow. Afspil musik på AirPlay-højttalere eller AirPlay-anlæg, eller se videoer på et fjernsyn med Apple TV.

Hente musik, video m.m.

Der er to måder at hente musik, videoer og andet indhold til iPhone på:

- Overfør musik, videoer m.m til iPhone ved at synkronisere indhold fra iTunes på computeren. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan vælge bestemte sange, videoer, podcasts og iTunes U-samlinger. Se "Synkronisere med iTunes" på side 55.
- Brug iTunes Store på iPhone til at købe og hente sange, album, tv-udsendelser, film, musikvideoer, ringetoner og lydbøger direkte til iPhone. Du kan også streame og overføre lyd- og videopodcasts samt iTunes U-indhold. Når du har lyttet til en podcast eller set en tv-udsendelse, kan du trykke på en indbygget henvisning for at hente flere episoder fra iTunes Store. Se Kapitel 22, "iTunes Store," på side 172.

Musik og anden lyd

Takket være den berøringsfølsomme skærms høje opløsning er det en lige så stor visuel som musikalsk oplevelse at lytte til musik på iPhone. Du kan rulle gennem spillelister eller bruge Cover Flow til at gennemse dine albumbilleder.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i den *Vejledning med vigtige produktoplysninger*, der findes på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Afspille sange og anden lyd

Du kan gennemse dit indhold på iPhone efter spillelister, kunstnere, sange, videoer og andre kategorier, eller gennemse dine albumbilleder vha. Cover Flow. Med mapper med spillelister, som du kan synkronisere fra iTunes, kan du organisere spillelister i grupper.

Gennemse din samling: Tryk på Spillelister, Kunstnere eller Sange. Tryk på Mere for at gennemse kategorierne Album, Lydbøger, Samlinger, Komponister, Genrer, iTunes U, Podcasts eller Videoer.

Du kan udskifte browserknapperne nederst på skærmen med knapper, som du bruger oftere. Se "Ændre knapperne nederst på skærmen" på side 107.

Hente flere podcastepisoder: Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og tryk derefter på en podcast for at se en liste over episoder. Tryk på "Hent flere episoder..." for at se en liste over flere episoder i iTunes Store.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius (tryk først på Mere, hvis Genius ikke vises). Hvis Genius ikke vises, skal du slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPhone med iTunes. Se "Brug Genius på iPhone" på side 100.


Spille en sang: Tryk på sangen.

Ryste for at blande: Ryst iPhone for at slå blanding til og skifte sang. Du kan altid ryste enheden for at skifte til en anden sang.

Du kan slå "Ryst for at blande" til og fra i Indstillinger > iPod (som standard slået til). Se "Musik" på side 217.

Kontrollere afspilning af lyd

Når du spiller en sang, vises skærmen Spiller nu.

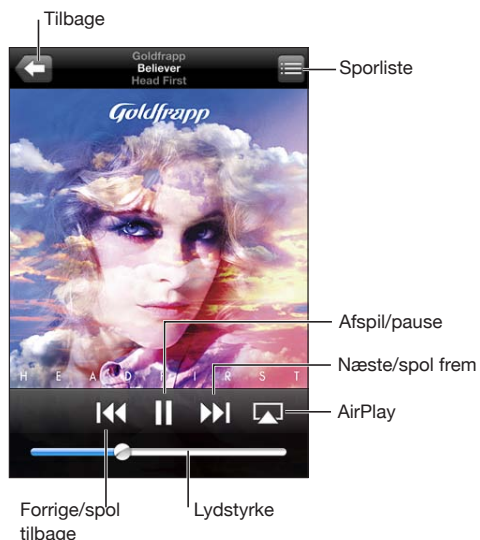

Sætte en sang på pause	Tryk på ⏏ , eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.
Genoptage afspilning	Tryk på ▶ , eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.
Skru op eller ned for lydstyrken	Træk mærket til lydstyrke, eller brug knapperne på siden af iPhone. Du kan også bruge lydstyrkeknapperne på kablet til iPhone-øretelefonerne.
Afspille musik på AirPlay-højttalere eller Apple TV	Tryk på 📶 , og vælg højttalerne eller Apple TV. Hvis 📶 ikke vises, eller hvis du ikke kan se det AirPlay-anlæg, du leder efter, skal du kontrollere, at iPhone findes på det samme trådløse netværk.
Skifte fra AirPlay tilbage til iPhone	Tryk på 📶 , og vælg iPhone på listen.
Starte en sang eller et kapitel i en lydbog eller podcast forfra	Tryk på ⏮ .
Hoppe til næste sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk på ⏭ , eller tryk to gange hurtigt på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.
Gå til forrige sang eller kapitel i en lydbog eller podcast	Tryk to gange på ⏮ , eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.
Spole tilbage eller frem	Tryk på og hold ⏮ eller ⏭ nede. Jo længere du holder den nede, jo hurtigere spoler du frem eller tilbage i sangen. Tryk to gange hurtigt på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone (eller på den tilsvarende knap på Bluetooth-hovedsættet), og hold den nede for at spole frem, eller tre gange hurtigt og hold den nede for at spole tilbage.
Vende tilbage til iPod-listerne	Tryk på ⏪ , eller skub til højre over albumbilledet.
Vende tilbage til skærmen Spiller nu	Tryk på Spiller nu.
Vise teksten til en sang	Tryk på albumbilledet, mens du spiller en sang. (Tekster vises, hvis du har føjet dem til sangen i sangens Infovindue i iTunes.)

Vise betjeningsmuligheder til afspilning af lyd fra et andet program eller fra låseskærmen: Tryk to gange på knappen **Hjem** **🏠**, og svirp fra venstre mod højre langs bunden af skærmen.



Betjeningsmulighederne gælder for det aktive program eller det program, der senest har været aktivt, hvis lyden er sat på pause. Symbolet for det aktive program vises til højre. Derefter kan du trykke på symbolet for at åbne det pågældende program.


Hvis iPhone er låst, og der afspilles musik, skal du trykke to gange på knappen Hjem.

Ekstra betjeningsmuligheder til lyd

Du kan se flere betjeningsmuligheder, hvis du trykker på albumbilledet på skærmen Spiller nu.

Mulighederne Gentag, Genius og Bland vises sammen med spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har føjet den til sangen i iTunes.

Brug spillelinjen til at hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.

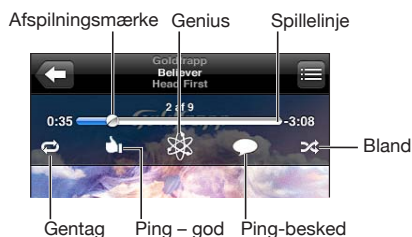

Indstille iPhone til at gentage sange

Tryk på . Tryk en gang til på for at indstille iPhone, så den kun gentager den aktuelle sang.

= iPhone er indstillet til at gentage alle sange på det aktuelle album eller den aktuelle liste.

= iPhone er indstillet til at gentage den aktuelle sang igen og igen.

= iPhone er ikke indstillet til at gentage sange.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.


Fortælle dem, der følger dig i Ping, at du synes godt om en sang

Tryk på .

= Du har allerede sagt, at du synes godt om denne sang.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på . Genius-spillelisten vises med knapper, som du kan bruge til at oprette en ny Genius-spilleliste, opdatere den aktuelle spilleliste eller arkivere spillelisten. Se "Bruge Genius på iPhone" på side 100.

Publicere en Ping-kommentar om en sang	Tryk på  .
Indstille iPhone til at blande sange	Tryk på  . Tryk igen på  for at indstille iPhone til at afspille sange i rækkefølge.  = iPhone er indstillet til at blande sange.  = iPhone er indstillet til afspille sange i rækkefølge.
Blande spor på en spilleliste, et album eller andre lister over sange	Tryk på Bland øverst på listen. Hvis du f.eks. vil blande alle sange på iPhone, skal du vælge Sange > Bland. Uanset om iPhone er indstillet til at blande, afspiller iPhone sangene på en liste i tilfældig rækkefølge, hvis du trykker på Bland øverst på listen over sange.
Skjule sangtekster	Vælg i Indstillinger iPod, og slå Tekst & Podcast-info fra.



Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger

Ekstra betjeningsmuligheder og oplysninger vises på skærmen Spiller nu, når du starter afspilningen.

Betjeningsmulighederne til e-post, 30 sekunders gentagelse og afspilningshastighed vises langs spillelinjen. Du kan se den forløbne tid, resterende tid og episode- eller kapitelnummer.

Brug spillelinjen til at hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage fra hurtig til langsom ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.



Sende en henvisning til denne podcast med e-post	Tryk på  .
Hoppe til et hvilket som helst punkt	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Afspille de sidste 30 sekunder	Tryk på  .

Indstille afspilningshastigheden	Tryk på [1X]. Tryk igen for at ændre hastigheden. 2X = Afspiller med dobbelt hastighed. ½X = Afspiller med halv hastighed. 1X = Afspiller med normal hastighed.
Vise eller skjule betjeningspanelet	Tryk på midten af skærmen.
Skjule podcastoplysninger	Vælg i Indstillinger iPod, og slå Tekst & Podcast-info fra.

Bruge stemmekontrol med iPod

Du kan bruge stemmekontrol til at kontrollere afspilning af musik på iPhone.

Bemærk: Stemmekontrol findes måske ikke på alle sprog.


Bruge stemmekontrol: Tryk på og hold knappen Hjem nede, indtil skærmen med stemmekontrol vises, og du hører en biplyd. Brug derefter kommandoerne beskrevet nedenfor til at afspille sange.

Du kan også trykke på og holde den midterste knap på øretelefonerne til iPhone nede for at starte Stemmekontrol.

Kontrollere musikafspilning	Sig "afspil" eller "afspil musik". Du sætter musikken på pause ved at sige "pause" eller "sæt musik på pause". Du kan også sige "næste sang" eller "tidligere sang".
Afspille et album, en kunstner eller spilleliste	Sig "afspil", og sig derefter "album", "kunstner" eller "spilleliste" og navnet.
Blande den aktuelle spilleliste	Sig "bland".
Få flere oplysninger om den sang, der afspilles	Sig "hvad spiller", "hvad sang er dette" eller "hvem synger denne sang".
Bruge Genius til at afspille lignende sange	Sig "Genius", "afspil mere af denne slags" eller "afspil flere sange som denne".
Annullere stemmekontrol	Sig "annuller" eller "stop".

Gennemse albumbilleder i Cover Flow

Når du gennemser musik, kan du vende iPhone om på siden for at se iTunes-indholdet med Cover Flow og gennemse musikken efter albumbilleder.


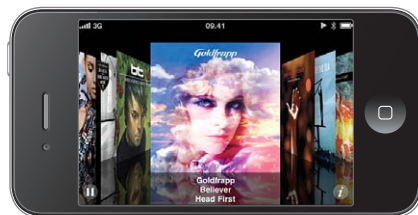


Gennemse albumbilleder

Træk til venstre eller højre.

Se sporene på et album

Tryk på et albumbillede eller på ⓘ.

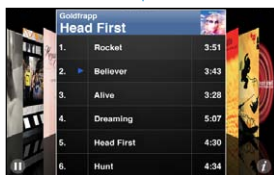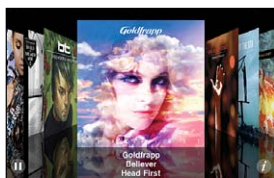

Afspille et spor

Tryk på sporet. Træk op eller ned for at rulle gennem sporene.

Vende tilbage til albumbilledet


Tryk på titellinjen. Eller tryk igen på ⓘ.

Afspille eller sætte den aktuelle sang på pause

Tryk på ▶ eller ||. Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.

Vise alle spor i et album

Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang: På skærmen Spiller nu skal du trykke på ☰. Tryk på et spor for at afspille det. Tryk på albummets miniaturebillede for at vende tilbage til skærmen Spiller nu.

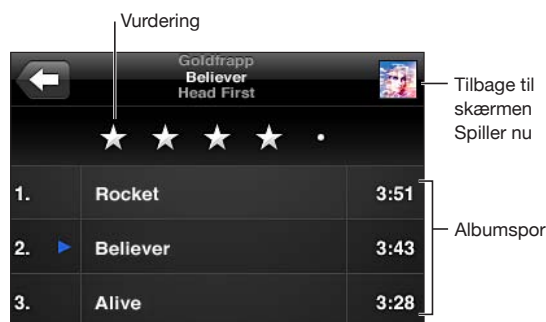


I sporlisteoversigt kan du angive vurderinger af sangene. Du kan bruge vurderinger til at oprette smarte spillelister i iTunes, som dynamisk opdateres og f.eks. inkluderer de sange, du har givet den højeste vurdering.

Vurdere en sang: Før en finger hen over vurderingslinjen for at give sangen fra nul til fem stjerner.

Søge efter lydindhold

Du kan søge i titler, kunstnere, album og komponister, podcasts og andet indhold, du har synkroniseret til iPhone.



Søge i musik: Skriv teksten i søgefeltet øverst på en liste over sange, spilleliste, kunstnerliste eller en anden oversigt over dit iPod-indhold. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af listen og vise søgefeltet.)

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Lydindhold inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.

Bruge Genius på iPhone

Genius finder sange i iTunes-biblioteket, som passer godt sammen. En Genius-spilleliste er en samling sange, der er udvalgt for dig, fordi de passer med en sang, du har valgt i dit bibliotek. Et Genius-miks er et udvalg af sange af den samme type musik. Genius-miks oprettes igen, hver gang du lytter til dem, så de altid er nye og friske.


Du kan oprette Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPhone. Du kan også oprette og arkivere Genius-spillelister direkte på iPhone.

Genius-miks oprettes automatisk i iTunes. iTunes opretter forskellige typer miks, afhængigt af det udvalg af musik du har i dit iTunes-bibliotek. Du kan f.eks. have Genius-miks, der fremhæver R&B-musik eller Alternativ Rock.

Hvis du vil bruge Genius på iPhone, skal du først slå Genius til i iTunes og derefter synkronisere iPhone med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, medmindre du administrerer din musik manuelt og vælger, hvilke miks du vil synkronisere til iTunes. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.

Når du synkroniserer et Genius-miks, kan iTunes vælge og synkronisere sange fra dit bibliotek, som du ikke har valgt at synkronisere.

Gennemse Genius-miks: Tryk på Genius (tryk først på Mere, hvis Genius ikke vises). Antallet af prikker i bunden af skærmen viser det antal miks, du har synkroniseret fra iTunes, og viser, hvilket miks du ser på. Svirp til venstre eller højre for at se andre miks.

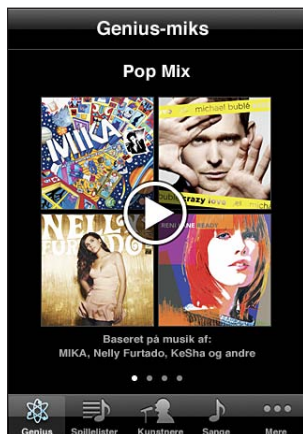

Afspille et Genius-miks: Tryk på mikset eller tryk på ►.

Oprette en Genius-spilleliste på iPhone:

- 1 Tryk på Spillelister (tryk først på Mere, hvis Spillelister ikke vises), og tryk derefter på Genius-spilleliste.
- 2 Tryk på en sang på listen. Genius opretter en spilleliste med flere sange, der passer til den sang.

Du kan også oprette en Genius-spilleliste med sange, der passer sammen med den sang, du spiller. Tryk på albumbilledet på skærmen Spiller nu for at vise yderligere betjeningsmuligheder, og tryk derefter på ⚙️.

Arkivere en Genius-spilleliste: Tryk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med titlen på den valgte sang.

Du kan oprette og arkivere lige så mange Genius-spillelister, du har lyst til. Hvis du arkiverer en Genius-spilleliste oprettet på iPhone, synkroniseres den tilbage til iTunes, næste gang du opretter forbindelse til computeren.

Opdatere en Genius-spilleliste: Tryk på Opdater i spillelisten.

Når du opdaterer en spilleliste, oprettes der en spilleliste med andre sange, der passer godt med den valgte sang. Du kan opdatere alle Genius-spillelister, hvad enten de er oprettet i iTunes og synkroniseret til iPhone eller oprettet direkte på iPhone.

Oprette en Genius-spilleliste med en anden sang: Tryk på Genius-spilleliste, og tryk derefter på Ny og vælg en ny sang.

Slette en arkiveret Genius-spilleliste: Tryk på Genius-spillelisten og derefter på Slet.

Når en Genius-spilleliste er synkroniseret tilbage til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPhone. Du kan bruge iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.

Oprette spillelister




Du kan oprette og redigere dine egne spillelister på iPhone. Du kan også redigere spillelister, der er synkroniseret fra iTunes på din computer.

Oprette en spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister (tryk først på Mere, hvis Spillelister ikke vises), og tryk derefter på "Tilføj spilleliste..."
- 2 Skriv et navn til spillelisten, og tryk på Arkiver.
- 3 Gennemse efter sange vha. knapper i bunden af skærmen. Tryk på en sang eller video for at føje den til spillelisten. Tryk på Tilføj alle sange øverst på en liste over sange for at tilføje alle sangene på listen.
- 4 Klik på OK, når du er færdig.

Når du opretter en spilleliste og derefter synkroniserer iPhone til computeren, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.

Redigere en spilleliste:

- 1 Tryk på Spillelister (tryk først på Mere, hvis Spillelister ikke vises), og tryk derefter på den spilleliste, du vil redigere.
- 2 Tryk på Rediger, og gør derefter et af følgende:
 - Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen, skal du trække  ved siden af sangen.
 - Hvis du vil slette en sang fra spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en sang og derefter trykke på Slet. Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPhone.
 - Hvis du vil tilføje flere sange, skal du trykke på .
- 3 Klik på OK, når du er færdig.

Når du redigerer en spilleliste og derefter synkroniserer iPhone til computeren, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.

Slette en spilleliste: I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke på Slet (rul til toppen af listen for at vise knappen Slet). Bekræft ved at trykke på Slet spilleliste.

Fjerne en spilleliste: I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil fjerne, og derefter trykke på Fjern (rul til toppen af listen for at vise knappen Fjern). Bekræft ved at trykke på Fjern spilleliste.

Videoer

Med iPhone kan du se videoindhold, f.eks. film, musikvideoer og videopodcasts. Hvis en video indeholder kapitler, kan du hoppe til det næste eller forrige kapitel eller vise en liste og starte afspilning af et hvilket som helst kapitel, du vælger. Hvis der er muligheder for at vælge andre sprog til en video, kan du vælge et andet lydspor eller vise undertekster.

Afspille videoer

Afspille en video: Tryk på Videoer (tryk først på Mere, hvis Videoer ikke vises), og tryk derefter på videoen.


Vise betjeningspanelet til afspilning: Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet. Tryk en gang til for at skjule det.

Hente flere episoder til podcasts eller tv-udsendelser: Tryk på Videoer (tryk først på Mere, hvis Videoer ikke vises), og tryk derefter på en podcast eller tv-udsendelse for at se en liste over episoder. Tryk på "Hent flere episoder..." for at se en liste over flere episoder i iTunes Store.

Styre videoafspilning

Videoer afspilles i liggende format, så de udnytter den brede skærm fuldt ud.

Spillelinjen sikrer, at du kan hoppe til et hvilket som helst punkt på tidslinjen. Du kan justere hastigheden for frem/tilbage ved at føre fingeren nedad, mens du trækker afspilningsmærket langs spillelinjen.

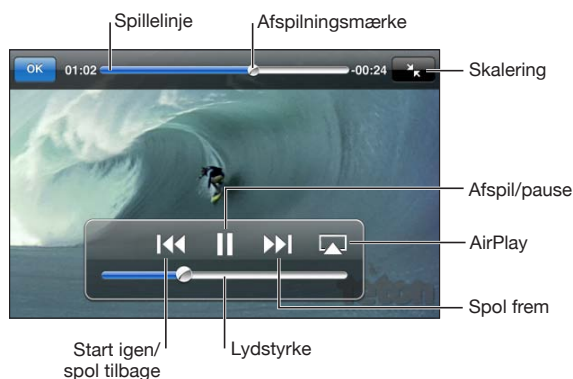

Sætte en video på pause












Tryk på **||**, eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.

Genoptage afspilning

Tryk på **▶**, eller tryk på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.

Skrue op eller ned for lydstyrken

Træk lydstyrkemærket. Du kan også bruge lydstyrkeknapperne på kablet til iPhone-øretelefonerne.

Skifte fra AirPlay tilbage til iPhone	Tryk på  , og vælg iPhone på listen.
Hoppe til det næste kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på  , eller tryk to gange hurtigt på knappen i midten på kablet til øretelefonerne til iPhone.
Gå til det forrige kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på  , eller tryk hurtigt tre gange på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.
Starte afspilning med et bestemt kapitel (hvis der er kapitler)	Tryk på  , og vælg et kapitel på listen.
Spole tilbage eller frem	Tryk på og hold  eller  nede.
Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at justere hastigheden for frem/tilbage. Hastigheden for frem/tilbage bliver langsommere, jo længere ned fingeren kommer.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK. Eller tryk på knappen Hjem  .
Skalere en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk på  for at få videoen til at udfylde skærmen. Tryk på  for at tilpasse den til skærmen. Du kan også trykke to gange på videoen for at skifte mellem at udfylde skærmen og tilpasse videoen til skærmen. Når du skalerer en video til at udfylde skærmen, beskæres den måske, så du ikke kan se siderne eller toppen. Når du skalerer den, så den tilpasses til skærmen, vises der måske sorte felter i siderne eller over og under videoen.
Vælg et andet sprog (hvis det findes)	Tryk på  , og vælg et sprog på listen Lyd.
Vise eller skjule undertekster (hvis de findes)	Tryk på  , og vælg et sprog, eller vælg Fra på listen Undertekster.

Søge efter videoer:

Du kan søge i titler på film, tv-udsendelser og videopodcasts, som du har synkroniseret til iPhone.



Søge efter en video: Skriv teksten i søgefeltet øverst på listen over videoer.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Videoindehold inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.

Se lejede film og tv-udsendelser

Du kan leje film fra iTunes Store, og se dem på iPhone. Du kan hente lejede film og tv-udsendelser direkte til iPhone eller overføre film fra iTunes på computeren til iPhone. (Det er ikke muligt at leje film og tv-udsendelser i alle lande eller områder.)

Se "Købe eller leje videoer" på side .

Filmen eller tv-udsendelsen skal være helt overført, før du kan begynde at se den. Du kan sætte en overførsel på pause og genoptage den senere.

Lejede film og tv-udsendelser udløber efter en vis periode, og når du begynder at se en film eller tv-udsendelse, har du et begrænset tidsrum til at se den færdig i. Den resterende tid vises nær titlen. Lejede emner slettes automatisk, når lejeperioden udløber. I iTunes Store kan du se, hvor lang lejeperioden er, før du lejer en film eller tv-udsendelse.

Vise en lejet film: På iPhone skal du vælge iPod > Videoer (tryk først på Mere, hvis Videoer ikke vises) og derefter vælge filmen eller tv-udsendelsen.

På iPhone 3GS kan du overføre lejede film mellem iPhone og computeren. På iPhone 4 kan du kun overføre lejede film mellem iPhone og computeren, hvis de blev lejet i iTunes på din computer. Film lejet på iPhone 4 kan ikke overføres til en computer.

Overføre en lejet film mellem iPhone og computeren:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på listen over enheder og derefter klikke på Film.
- 3 Klik på Flyt ved siden af det emne, du vil overføre, og klik derefter på Anvend.

Computeren skal være forbundet med internettet.

Se videoer på et fjernsyn

Du kan se iPod-videoer på fjernsynet vha. følgende tilbehør:

- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple Digital AV-mellemstik og et HDMI-kabel (iPhone 4)
- Apple VGA-mellemstik og et VGA-kabel

Apple Digital AV-mellemstik understøtter video med høj opløsning på op til 720p med lyd.




Du kan også streamer iPod-videoer trådløst til fjernsynet vha. AirPlay og Apple TV.

Bemærk: Apples kabler, mellemstik og docks sælges separat. Gå til www.apple.com/dk/ipodstore (måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder), eller kontakt en lokal Apple-forhandler.

Tilslutte vha. et AV-kabel: Brug et Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPhone. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPhone til dit fjernsyn. Apple Universal Dock leveres med en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen fra en vis afstand.

Tilslutte vha. et Apple Digital AV-mellemstik (iPhone 4): Sæt Apple Digital AV-mellemstikket i iPhones dock-stik. Brug et HDMI-kabel til at forbinde HDMI-porten på mellemstikket med fjernsynet eller modtageren. Du kan sikre, at iPhone oplades, mens du ser videoer, ved at bruge et Apple Dock-stik til USB-kabel til at forbinde porten med 30 ben på mellemstikket med computeren, eller vha. en USB-strømforsyning, som er sluttet til en stikkontakt.

Tilslutte vha. et VGA-mellemstik: Sæt VGA-mellemstikket i iPhones dock-stik. Brug et VGA-kabel til at forbinde VGA-mellemstikket med et kompatibelt fjernsyn, en projektor eller en VGA-skærm.

Streame videoer vha. AirPlay: Start videoafspilningen, tryk på , og vælg Apple TV på listen. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke kan se Apple TV på listen over AirPlay-enheder, skal du kontrollere, at enheden findes på det samme trådløse netværk som iPhone. Du vender tilbage til afspilning på iPhone ved at trykke på  igen og vælge din iPhone på listen.

Konvertere videoer til iPhone

Du kan føje videoer, som ikke er købt i iTunes Store, til iPhone, f.eks. videoer oprettet i iMovie på en Mac eller videoer, som du har hentet fra internettet og derefter føjet til iTunes.

Hvis du prøver at føje en video fra iTunes til iPhone, og der vises en meddelelse om, at videoen ikke kan afspilles på iPhone, kan du konvertere videoen.

Konverter en video, så den kan bruges på iPhone: Vælg videoen i dit iTunes-bibliotek, og vælg Avanceret > "Opret iPod- eller iPhone-version." Føj derefter den konverterede video til iPhone.

Slette videoer fra iPhone

Du kan slette videoer fra iPhone for at spare plads.

Slette en video: Skub til venstre eller højre over videoen på videolisten, og tryk på Slet.

Når du fjerner en video fra iPhone (ikke en lejet film eller tv-udsendelse), slettes videoen ikke fra iTunes-biblioteket. Den vises måske på iPhone igen, hvis du stadig har indstillet videoen til synkronisering i iTunes.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film eller tv-udsendelse fra iPhone, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet (iOS 4.3) kan du afspille musik, film og tv-udsendelser på iPhone fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc.

Bemærk: Deling i hjemmet kræver iTunes 10.2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/itunes/download Bonusindhold som f.eks. digitale hæfter og iTunes Extras kan ikke deles.

iPhone og computeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. På computeren skal iTunes være åbent, og Deling i hjemmet skal være slået til med den samme Apple-konto som Deling i hjemmet på iPhone.

Afspille musik eller video på iPhone fra iTunes-biblioteket:

- 1 Åbn iTunes på din Mac eller pc, og vælg Avanceret > Slå Deling i hjemmet til. Skriv din Apple-id og adgangskode, og klik på Opret deling i hjemmet.
- 2 Vælg iPod i Indstillinger, og skriv den samme Apple-id og adgangskode under Deling i hjemmet som den, du brugte, da du slog Deling i hjemmet til i iTunes.
- 3 Tryk på Mere i iPod, tryk på Fælles, og vælg iTunes-biblioteket.

Fanerne Spillelister, Kunstnere, Sange og andre faner i iPod viser nu indholdet af iTunes-biblioteket i stedet for indholdet af iPhone.

Vende tilbage til indholdet af iPhone: Tryk på Mere i iPod, tryk på Fælles, og vælg iPhone øverst på listen.

Indstille et interval for vågeblus

Du kan indstille iPhone til at holde op med at afspille musik eller videoer efter et vist interval.


Indstille et interval for vågeblus: Vælg Ur > Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus. Tryk på Indstil og derefter på Start for at starte tidtagningen.

Når tidtagningen er slut, holder iPhone op med at spille musik eller video, lukker åbne programmer og låser derefter sig selv.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan udskifte browserknapperne nederst på skærmen med knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. ofte lytter til podcasts, kan du erstatte knappen Sange med knappen Podcasts.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

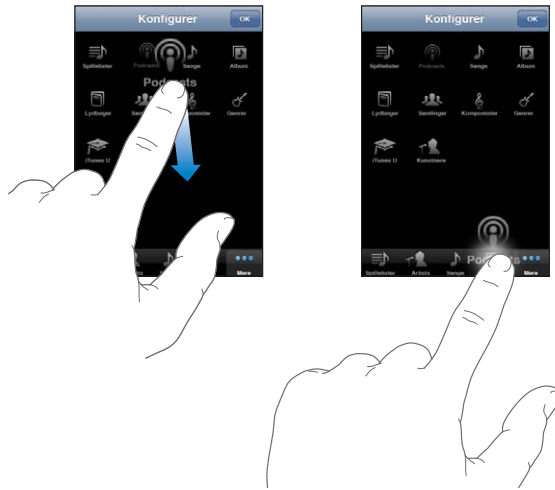

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Tryk på OK, når du er færdig. Du kan altid få adgang til de knapper, du erstattede, ved at trykke på Mere.



Sende og modtage sms'er

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Beskeder sikrer, at du kan udveksle sms'er med alle, der bruger en sms-kompatibel telefon eller anden enhed. Beskeder understøtter også mms, så du kan sende fotografier, videoklip, kontaktoplysninger og memoer til andre mms-kompatible enheder. Du kan indtaste flere adresser og sende en besked til flere personer.



Bemærk: Sms eller mms er evt. ikke tilgængeligt i alle lande eller områder. Du skal evt. betale gebyr for at bruge Beskeder. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Symbolet for Beskeder på hjemmeskærmen viser antallet af ulæste beskeder.




Antal ulæste
beskeder

Du kan bruge Beskeder, når du er inden for rækkevidde af mobilnetværket. Hvis du kan foretage et opkald, kan du også sende en besked. Afhængigt af abonnementet skal du måske betale for de beskeder, du sender og modtager.

Sende en besked: Tryk på , og tast derefter et telefonnummer eller et navn, eller tryk på , og vælg en kontakt på listen over kontakter. Tryk på tekstfeltet over tastaturet, skriv en besked og tryk på Send.

Hvis beskeden ikke kan sendes (hvis du f.eks. er uden for rækkevidde af mobilnetværket), vises en advarselsetiket på symbolet Beskeder på hjemmeskærmen. Hvis Beskeder ligger i en mappe, vises advarselsetiketten i stedet på mappen.




Dine samtaler arkiveres på listen Beskeder. Ved siden af samtaler, som indeholder ulæste beskeder, er der en blå prik ●. Tryk på en samtale på listen for at se samtalen eller føje noget til den.



iPhone viser de 50 seneste beskeder i samtalen. Hvis du vil se tidligere beskeder, skal du rulle til toppen og trykke på Indlæs tidligere beskeder.

Gruppebeskeder (ikke tilgængeligt i alle lande og områder) gør det muligt at sende en besked til flere modtagere.

Sende en besked til en gruppe personer: Tryk på , og tilføj derefter modtagere. Hvis du taster et telefonnummer manuelt (i stedet for at vælge det i Kontakter), skal du trykke på Retur, før du taster det næste nummer.


Bemærk: Sørg for, at Gruppebeskeder er slået til i Indstillinger > Beskeder.

Svar fra modtagerne sendes kun til dig og ikke til de andre personer, som du sendte beskeden til.

Svare på eller sende en besked til en person eller gruppe, som du har sendt sms'er til: Tryk på en post på listen Beskeder, og skriv derefter en nye besked i samtalen, og tryk på Send.

Sende en besked til en favoritkontakt eller til en af de seneste kontakter:

- 1 Tryk på Telefon på hjemmeskærmen, og tryk på Favoritter eller Seneste.

- 2 Tryk på  ved siden af et navn eller et nummer, og tryk derefter på Tekstbesked.
- 3 Hvis der vises flere telefonnumre, skal du trykke på det, du vil sende en sms til.

Hvis mms er tilgængeligt, giver Beskeder dig mulighed for at inkludere et emne i din sms. Du kan slå denne funktion til og fra i Indstillinger til Beskeder. Muligheden er som standard slået til.

Inkludere eller fjerne emnefeltet: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Vis emnefelt.

Bemærk: Indstillinger til emnefeltet og Vis emnefelt vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.

Slå antal tegn til og fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Antal tegn. Antallet af tegn inkluderer alle tegn – inklusive mellemrum, tegnsætningstegn og returtegn – og vises, mens du skriver, når beskeden overskrider to linjer. Du kan f.eks. have brug for at tælle tegn, når der kræves gebyr.

Bemærk: Antal tegn vises ikke, hvis du skriver tekst i emnefeltet eller vedlægger et fotografi eller en video.

Slå mms-besked til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Mms-besked. Du kan f.eks. slå Mms-besked fra, hvis du vil forhindre afsendelse og modtagelse af bilag, når der kræves gebyr.

Bemærk: Mms-beskedindstillingen vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.

Søge i beskeder


Du kan søge i indholdet af beskeder på listen Beskeder.

Søge i listen Beskeder: Tryk øverst på skærmen for at vise søgefeltet, og tryk derefter på søgefeltet, og skriv den tekst, du søger efter.

Beskeder inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.


Dele fotografier og videoer

Du kan tage et fotografi eller en video fra Beskeder og inkludere fotografiet eller videoen i din samtale med en anden mms-kompatibel enhed. Du kan arkivere fotografier og videoer, som du modtager i Beskeder, til albummet Kamerarulle.

Hvis mms ikke understøttes af din operatør, vises  ikke, og du kan ikke sende fotografier og videoer.

Sende et fotografi eller en video: Tryk på . Tryk derefter på "Tag fotografi eller video", eller tryk på "Vælg eksisterende", vælg et emne fra et fotoalbum, og tryk på Vælg.


Grænsen for størrelsen på bilag bestemmes af din operatør. iPhone kan om nødvendigt komprimere fotografiet eller videoen. Se Kapitel 12, "Kamera," på side 130 for at læse om, hvordan du tager fotografier og videoer.

Arkivere et fotografi på en webside til albummet Kamerarulle: Tryk på billedet eller videoen i samtalen, tryk på , og tryk på Arkiver billede eller Arkiver video.

Kopiere et fotografi eller en video: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier. Du kan sætte fotografiet eller videoen ind i en e-post-besked eller en anden mms-besked.

Sende memoer

Du kan sende et memo i en besked til en anden enhed, der kan bruge mms.

Sende et memo: I Memoer skal du trykke på , trykke på det memo, du vil sende, og derefter trykke på Del og til sidst på Mms. Adresser beskeden, og tryk på Send.


Redigere samtaler


Hvis du kun vil beholde en del af en samtale, kan du slette de dele, du ikke vil beholde. Du kan også slette hele samtaler fra listen Beskeder.

Redigere en samtale: Tryk på Rediger. Tryk på cirklerne langs venstre side for at vælge de dele af samtalen, som du vil slette, og tryk derefter på Slet. Tryk på OK, når du er færdig.

Slette al tekst og alle arkiver uden at slette samtalen: Tryk på Rediger, og tryk på Slet alt. Tryk på Slet samtale for at bekræfte.

Videresende en samtale: Vælg en samtale, og tryk derefter på Rediger. Tryk på cirklerne i venstre side af skærmen for at vælge dele af den samtale, du vil inkludere, og tryk derefter på Videresend, indtast en eller flere modtagere, og tryk på Send.

Slette en samtale: Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af samtalen, og tryk på Slet. Du kan også svirpe til venstre eller højre over samtalen og trykke på Slet.

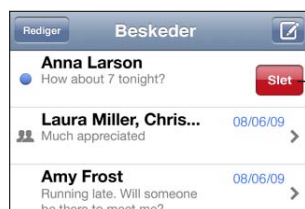

Skub til venstre eller højre over beskeden for at se knappen Slet.

Bruge kontaktoplysninger og henvisninger

Ringe, foretage FaceTime-opkald eller sende e-post til en person, som du har sendt sms'er til: Tryk på en besked på listen Sms'er, og rul til toppen af samtalen. (Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af skærmen.)

- Hvis du vil ringe til personen, skal du trykke på Ring.
- Hvis du vil ringe til personen vha. FaceTime, skal du trykke på FaceTime.
- Hvis du vil sende e-post til personen, skal du trykke på Kontaktoplysninger og trykke på en e-post-adresse.

Følg en henvisning i en besked: Tryk på henvisningen.

En henvisning kan åbne en webside i Safari, foretage et telefonopkald i Telefon, åbne en adresseret Mail-besked eller vise en lokalitet i Kort. Du vender tilbage til dine sms'er ved at trykke på knappen Hjem og derefter på Beskeder.

Tilføj personer, som du har skrevet sms'er til, på din liste over kontakter: Tryk på et telefonnummer på listen Beskeder, og tryk på "Føj til kontakter".

Sende kontaktoplysninger: I Kontakter skal du trykke på den person, hvis oplysninger du vil dele. Tryk på Del kontakt nederst på skærmen, og tryk derefter på Mms. Adresser beskeden, og tryk på Send.

Arkivere modtagne kontaktoplysninger: Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Administrere eksempler og advarsler

iPhone viser som standard et eksempel på nye beskeder, når iPhone er låst, eller når du bruger et andet program. Du kan slå eksemplet til og fra i Indstillinger. Du kan også slå advarsler til for sms'er.

Slå eksempler til og fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder og trykke på Vis eksempel.

Vise flere beskedadvarsler (iOS 4.3): Vælg Beskeder i Indstillinger, tryk på Afspil advarselstone, og vælg, hvor mange gange en advarsel skal vises, hvis du ikke svarer.

Vælg, om der skal afspilles en lyd, når du modtager en sms eller et eksempel: I Indstillinger skal du vælge Lyde, og derefter trykke på Ny sms. Tryk på den ønskede advarselslyd eller Ingen, hvis du ikke vil have en advarsel, der kan høres.

Vigtigt: Hvis kontakten Ring/stille er slået fra, afspilles der ingen lyd, når du modtager sms'er.



Om Kalender

Kalender giver dig nem adgang til dine kalendere og begivenheder. Du kan se individuelle kalendere eller flere kalendere samtidig. Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned. Du kan søge i titler, inviterede, lokaliteter og noter til begivenheder. Hvis du har indastet dine kontakters fødselsdage, kan du se dem i Kalender.

Du kan synkronisere iPhone med kalendere på din computer og med tjenester som MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! og Google. Du kan også oprette, redigere eller annullere aftaler på iPhone, og få dem synkroniseret tilbage til din computer eller kalenderkonto. Hvis du har en MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google-, Yahoo!- eller CalDAV-konto, kan dine kalendere synkroniseres trådløst, uden at iPhone tilsluttes computeren. Fælles MobileMe-kalendere, som du deltager i fra din computer, synkroniseres også med iPhone.

Du kan abonnere på skrivebeskyttede iCalendar-kalendere (.ics) eller importere .ics-arkiver fra e-post. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, og Kalender er slået til, eller en understøttet CalDAV-konto, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre og invitere andre til begivenheder, som du planlægger.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måder:

- I iTunes skal du bruge infovinduet til iPhone til at synkronisere med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc, når du slutter iPhone til computeren. Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56.

- I Indstillinger på iPhone skal du slå kalendere til i dine MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo!-konti for at synkronisere kalenderoplysningerne trådløst eller indstille en CalDAV-konto, hvis dit firma eller din organisation understøtter det. Se "Tilføj konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26.

Vise dine kalendere

Du kan se en enkelt kalender, valgte kalendere eller flere kalendere samtidig.

Vælg de kalendere, der skal vises: Tryk på Kalendere, og tryk derefter for at vælge de kalendere, du vil se. Du kan hurtigt vælge eller fravælge alle kalendere ved at trykke på Vis alle kalendere eller Skjul alle kalendere. Du kan se dine kontakters fødselsdage ved at trykke på Fødselsdage nederst på skærmen. Tryk på OK for at se de valgte kalendere.

Begivenhederne i alle de valgte kalendere vises i en enkelt kalender på iPhone. Du kan se dine kalenderbegivenheder på en liste sorteret efter dag eller måned.

Skifte oversigt: Tryk på Liste, Dag eller Måned.

- *Listeoversigt:* Alle dine aftaler og begivenheder vises på en liste, du kan rulle igennem.
- *Dagsoversigt:* Rul op eller ned for at se begivenhederne på en dag. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste dags begivenheder.
- *Månedsoversigt:* Tryk på en dag for at se dagens begivenheder. Tryk på ◀ eller ▶ for at se den foregående eller næste måned.



Se oplysninger om en begivenhed: Tryk på begivenheden.

Indstille iPhone til at justere tidspunktet for begivenheder efter en valgt tidszone:

- 1 Vælg "E-post, kontakter, kalendere" i Indstillinger.
- 2 Under Kalendere skal du trykke på Understøt tidszone for at slå understøttelse af tidszoner til eller fra.
- 3 Tryk på Tidszone, og søg efter en større by i den ønskede tidszone.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Søge i kalendere

Du kan søge i felter med titler, inviterede, lokaliteter og noter til begivenhederne i dine kalendere. Kalender søger kun i begivenheder i de kalendere, der vises.



Søge efter begivenheder: I listeoversigt skal du skrive teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater.

Kalenderbegivenheder inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.

Tilføje og opdatere begivenheder på iPhone

Du kan oprette og opdatere kalenderbegivenheder direkte på iPhone.

Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, hvor kalendere er slået til, eller en understøttet CalDAV-konto, kan du invitere andre personer til en begivenhed eller et møde.

Tilføje en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk derefter på OK.

Du kan indtaste følgende oplysninger:

- Titel
- Sted
- Start- og sluttider (eller vælg Hele dagen, hvis det er en heldagsbegivenhed)
- Gentagelsestider – ingen eller hver dag, hver uge, hver 2. uge, hver måned eller hvert år
- Inviterede (hvis det understøttes af kalenderserveren)
- Påmindelse – fra fem minutter til to dage før begivenheden

Når du indstiller en påmindelse, vises der en mulighed for at indstille en anden påmindelse. iPhone viser en meddelelse på tidspunktet for påmindelsen. Du kan også indstille iPhone til at afspille en lyd (se "Påmindelser" på side 120).

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Hvis du er på rejse, afspiller iPhone måske ikke påmindelsen på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 205 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

- Kalender

Du kan ændre standardkalenderen vha. indstillingen Standardkalender. Se "Kalendere" på side 212.

- Noter


Du kan ikke tildele en begivenhed til en skrivebeskyttet kalender.

Du kan også oprette begivenheder ved at trykke på en dag, en dato eller et klokkeslæt i en Mail-besked. Se "Bruge henvisninger og registrerede data" på side 81.

Opdatere en begivenhed: Tryk på Rediger, og rediger oplysninger om begivenheden. Tryk på OK, når du er færdig.


Slette en begivenhed: Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, rul ned, og tryk på Slet begivenhed.


Besvare mødeinvitationer

Hvis du har en Microsoft Exchange- eller MobileMe-konto, hvor kalendere er slået til, eller en understøttet CalDAV-konto, kan du modtage og svare på mødeinvitationer fra andre personer i dit firma. Når du modtager en invitation, vises mødet i din kalender med en stiplede linje omkring. En advarselsetiket på  i det nederste højre hjørne af skærmen viser antallet af nye invitationer. Antallet af nye invitationer vises også på symbolet for Kalender på hjemmeskærmen.



Svare på en invitation i Kalender:

- 1 Tryk på en mødeinvitation i kalenderen, eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk på en invitation.

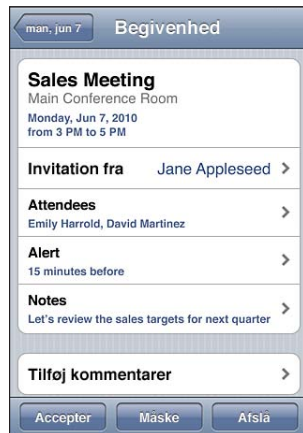

- Tryk på "Invitation fra" for at se kontaktoplysninger om arrangøren af mødet. Tryk på e-post-adressen for at sende en besked til arrangøren. Hvis arrangøren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en tekstbesked til vedkommende ved at trykke.

- Tryk på Inviterede for at se de øvrige inviterede til mødet. Tryk på et navn for at se en deltagers kontaktoplysninger. Tryk på e-post-adressen for at sende en besked til deltageren. Hvis deltageren findes på din liste over kontakter, kan du også ringe eller sende en tekstbesked til vedkommende ved at trykke.
- Tryk på Påmindelse for at indstille iPhone til at afspille en påmindelse før mødet.
- Tryk på Tilføj kommentar for at tilføje kommentarer i e-postsvaret til arrangøren af mødet. Dine kommentarer bliver også vist på din Infoskærm til mødet.

Noter oprettes af arrangøren af mødet.


2 Tryk på Accepter, Måske eller Afslå.

Når du trykker på Accepter, Måske eller Afslå, sendes der et e-postsvar, som inkluderer evt. kommentarer, du har tilføjet, til arrangøren.

Hvis du trykker på Accepter eller Måske, kan du ændre svaret senere. Tryk på Tilføj kommentar, hvis du vil ændre dine kommentarer.

Mødeinvitationer sendes også i en e-post-besked, som giver dig mulighed for at åbne Infoskærmen til mødet fra Mail.

Åbne en mødeinvitation i en e-post-besked: Tryk på invitationen.



Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere, der bruger iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserede tjenester understøtter kalenderabonnementer, inkl. Yahoo!, Google og Mac OS X-programmet iCal.

Abonnementskalendere er skrivebeskyttede. Du kan læse begivenheder fra kalendere, du abonnerer på, på iPhone, men du kan ikke redigere dem eller oprette nye begivenheder.

Abonnere på en kalender:

- 1 I Indstillinger skal du vælge "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender.
- 3 Skriv serveroplysningerne, og tryk derefter på Næste for at bekræfte abonnementet.
- 4 Tryk på Arkiver.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller en anden .ics-kalender) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til den kalender, du modtager i en e-post- eller tekstbesked på iPhone.

Importere kalenderarkiver fra Mail

Du kan føje begivenheder til en kalender ved at importere et kalenderarkiv fra en e-post-besked. Du kan importere alle .ics-standardarkiver til kalendere.

Importere begivenheder fra et kalenderarkiv: Åbn beskeden i Mail, og tryk på kalenderarkivet. Når listen over begivenheder vises, skal du trykke på Tilføj alle, vælge den kalender, hvor begivenhederne skal tilføjes, og trykke på OK.

Påmindelser

Indstille kalenderpåmindelser: I Indstillinger skal du vælge Lyde og slå Kalenderpåmindelser til. Hvis kalenderpåmindelser er slået fra, når en begivenhed skal finde sted, viser iPhone en besked, men afspiller ikke nogen lyd.

Vigtigt: Hvis kontakten Ring/stille er slået fra, afspilles der ingen kalenderpåmindelser.

Lydpåmindelser til invitationer: Vælg "E-post, kontakter, kalendere". Under Kalendere skal du trykke på Invitationsvarsler for at slå funktionen til.



Om Fotos

Tag fotografier og videoer med dig på iPhone, så du kan dele dem med familie, venner og kolleger. Se fotografier og videoer på iPhone, eller brug AirPlay og Apple TV til at se fotografier og videoer (iOS 4.3) på et fjernsyn. Du kan synkronisere fotografier og videoer fra din computer, se fotografier og videoer taget med iPhone, bruge fotografier som baggrund og tildele fotografier til kontakter, så du kan identificere dem, når de ringer. Du kan også sende fotografier og videoer i e-post-beskeder, sende fotografier og videoer i mms-beskeder, overføre fotografier og videoer til MobileMe-gallerier og udskrive fotografier.

Bemærk: Mms er kun tilgængelig, hvis det understøttes af operatøren. Kræver evt. ekstra betaling.

Synkronisere fotografier og videoer med din computer

iTunes kan synkronisere dine fotografier og videoer med følgende programmer:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 eller en nyere version (synkronisering af videoer kræver iPhoto 6.0.6 eller en nyere version) eller Aperture (kun fotografier)
- *Pc:* Adobe Photoshop Elements 8,0 eller en nyere version (kun fotografier)

Du kan også synkronisere fotografier og videoer fra alle mapper på computeren, der indeholder billeder. Se "Synkronisere med iTunes" på side 55.

iPhone understøtter videoformaterne H.264 og MPEG-4 med AAC-lyd. Hvis du har problemer med at synkronisere en video til iPhone, kan du muligvis bruge iTunes til at oprette en version af videoen til iPhone.

Oprette en version af en video til iPhone:

- 1 Kopier videoen til dit iTunes-bibliotek.
- 2 I iTunes skal du vælge Film på bibliotekslisten og vælge den video, du vil synkronisere.
- 3 Vælg Avanceret > Opret iPod- eller iPhone-version.


Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=da_DK.

Se fotografier og videoer

Fotografier og videoer, som du tager med iPhone, synkroniserer fra computeren eller arkiverer fra en e-post- eller mms-besked, kan ses i Fotografier. Hvis du synkroniserer fotografier med iPhoto 8.0 (en del af iLife '09) eller en nyere version, kan du se fotografier og videoer efter de begivenheder og ansigter, du har identificeret. Du kan også se de steder, hvor dine fotografier og videoer er taget, hvis de er mærket med lokalitetsdata.


Se fotografier og videoer:

- 1 Tryk på et fotoalbum i Fotografier. Tryk på knapperne nederst på skærmen for at se dine fotografier og videoer efter album, begivenheder, ansigter eller steder, hvis det er tilgængeligt.



Fotografier sorteres efter oprettelsesdato. Hvis du trykker på Steder, viser et kort de lokaliteter, hvorfra du har mærkede fotografier. Tryk på en knappenål, og tryk derefter på  for at se dine fotografier og videoer fra den pågældende lokalitet.

- 2 Tryk på en miniature for at se fotografiet eller videoen på fuld skærm.

Vise eller skjule betjeningspanelet: Tryk på fotografiet eller videoen på fuld skærm for at vise betjeningspanelet. Tryk igen for at skjule betjeningspanelet.

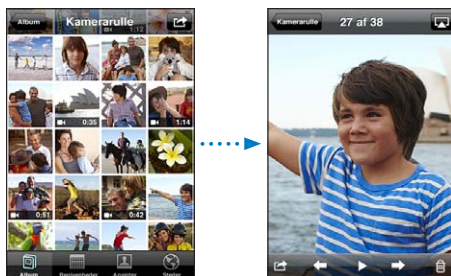

Afspille en video: Tryk på  midt på skærmen.

Du afspiller en video igen ved at trykke på  nederst på skærmen. Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Vise et fotografi eller en video i liggende format: Roter iPhone sidelæns. Fotografiet eller videoen roteres automatisk, og hvis det er i bredt format, udvides det og tilpasses til skærmen.



Zoom ind på en del af et fotografi: Tryk to gange på det sted, du vil zoome ind på. Tryk to gange igen for at zoome ud. Du kan også knibe med fingrene for at zoome ind eller ud.



Se video på fuld skærm eller tilpasse video til skærm: Tryk to gange på skærmen for at skalere videoen, så den udfylder hele skærmen. Tryk to gange igen for at tilpasse videoen til skærmen.

Panorere i et fotografi: Træk fotografiet.


Se næste eller forrige fotografi eller video: Svirp til venstre eller højre. Eller tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet, og tryk på ➡ eller ⬅.



Se fotografier og videoer

Du kan slette fotografier og videoer fra Kamerarulle på iPhone.

Slette fotografier og videoer:

- 1 Tryk på  øverst til højre på skærmen.
- 2 Tryk for at vælge de fotografier og videoer, du vil slette.
Knappen Slet viser det antal emner, du vælger.
- 3 Tryk på Slet.

Lysbilledshow

Du kan se fotoalbum som lysbilledshow, komplet med baggrundsmusik og overgange (iOS 4.3).

Vise et lysbilledshow (iOS 4.3):

- 1 Tryk på et album for at åbne det, og tryk på ►
- 2 Vælg indstillinger til lysbilledshow.
 - *Du skifter overgangstype* ved at trykke på Overgange og vælge en overgang.
De tilgængelige overgange afhænger af, hvordan du ser lysbilledshowet. Hvis du har oprettet forbindelse til Apple TV, skal du vælge et af de tilgængelige temaer. Hvis iPhone er tilsluttet et fjernsyn eller en projektor vha. et AV-kabel, skal du vælge overgangen Opløs. Du kan få flere oplysninger i "Se fotografier, lysbilledshow og videoer på et fjernsyn" nedenfor.
 - *Hvis der skal spilles musik under lysbilledshowet*, skal du slå Afspil musik til, trykke på Musik og vælge en sang.
- 3 Tryk på Start lysbilledshow.

Vise et lysbilledshow (iOS 4.2): Tryk på et album, og tryk på ►.

Videoer afspilles automatisk, når de vises under lysbilledshowet.

Stoppe et lysbilledshow: Tryk på skærmen.

Vælg indstillinger til lysbilledshow: I Indstillinger skal du vælge Fotografier og vælge følgende indstillinger:

- *Du indstiller, hvor længe hvert lysbillede skal vises*, ved at trykke på Vis hvert lysbillede i og vælge et interval.
- *Du indstiller effekter til overgange mellem fotografier (iOS 4.2)* ved at trykke på Overgang og vælge en overgangstype.
- *Du indstiller, om lysbilledshow skal gentages*, ved at slå Gentag til eller fra.
- *Du indstiller, om fotografier og videoer skal vises i tilfældig rækkefølge*, ved at slå Bland til eller fra.

Afspille musik under et lysbilledshow (iOS 4.2): I iPod skal du afspille en sang og derefter vælge Fotografier på hjemmeskærmen og starte et lysbilledshow.

Se fotografier, lysbilledshow og videoer på et fjernsyn

Du kan bruge programmet Fotos til at se fotografier, lysbilledshow og videoer (iOS 4.3) på dit fjernsyn vha. følgende tilbehør:

- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple Digital AV-mellemstik og et HDMI-kabel (iPhone 4)
- Apple VGA-mellemstik og et VGA-kabel

Apple Digital AV-mellemstik understøtter video med høj opløsning på op til 720p med lyd.

Du kan også streame fotografier, lysbilledshow og videoer (iOS 4.3) trådløst til fjernsynet vha. AirPlay og Apple TV.

Bemærk: Apples kabler, mellemstik og docks sælges separat. Gå til www.apple.com/dk/ipodstore (måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder), eller kontakt en lokal Apple-forhandler.

Tilslutte vha. et AV-kabel: Brug et Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller et andet godkendt kabel, der er kompatibelt med iPhone. Du kan også bruge disse kabler med Apple Universal Dock til at slutte iPhone til dit fjernsyn eller en AV-modtager. Apple Universal Dock leveres med en fjernbetjening, så du kan styre afspilningen fra en vis afstand.

Tilslutte vha. et VGA-mellemstik: Sæt VGA-mellemstikket i iPhones dock-stik. Brug et VGA-kabel til at forbinde VGA-mellemstikket med et kompatibelt fjernsyn, en projektor eller en VGA-skærm.

Tilslutte vha. et Apple Digital AV-mellemstik (iPhone 4):Sæt Digital AV-mellemstikket i iPhones dock-stik. Brug et HDMI-kabel til at forbinde HDMI-porten på mellemstikket med fjernsynet eller modtageren. Du kan sikre, at iPhone oplades, mens du ser videoer, ved at bruge et Dock-stik til USB-kabel til at forbinde porten med 30 ben på mellemstikket med computeren, eller vha. en USB-strømforsyning, som er sluttet til en stikkontakt.



Streame indhold vha. AirPlay og Apple TV: Vælg et fotografi, et lysbilledshow eller en video (iOS 4.3), tryk på , og vælg Apple TV på listen. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke kan se Apple TV på listen over AirPlay-enheder, skal du kontrollere, at enheden findes på det samme trådløse netværk som iPhone. Du vender tilbage til afspilning på iPhone ved at trykke på  igen og vælge din iPhone på listen.


Dele fotografier og videoer


Du kan sende fotografier og videoer i e-post- og mms-beskeder, føje fotografier og videoer til MobileMe-gallerier og publicere videoer til YouTube. Du kan også kopiere og indsætte fotografier og videoer, arkivere fotografier og videoer fra e-post-beskeder til Fotografier og arkivere billeder fra websider til Fotos.

Sende et fotografi eller en video i en e-post- eller mms-besked

Sende et fotografi eller en video i en e-post-besked:

- 1 Vælg et fotografi eller en video, og tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.
- 2 Tryk på Send foto/video med e-post.
Fotografiet eller videoen vises i et vindue med en ny e-post-besked.
- 3 Skriv beskeden, og tryk på Send.
- 4 Hvis du sender et fotografi, kan du blive spurgt, om du vil formindske størrelsen af beskeden ved at skalere billedet. Tryk på den størrelse, du vil bruge.

Sende flere fotografier eller videoer ad gangen: Når du ser miniaturer i et album, skal du trykke på  og derefter trykke for at vælge de fotografier eller videoer, du vil sende, trykke på Del og trykke på E-post.

Sende et fotografi eller en video via mms: Vælg et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på Mms.


Grænsen for størrelsen på bilag bestemmes af din operatør. Om nødvendigt kan iPhone komprimere fotografiet eller videoen. Se Kapitel 12, "Kamera," på side 130, hvis du vil vide, hvordan du tager fotografier og videoer.

Kopiere og indsætte fotografier og videoer

Du kan kopiere et fotografi eller en video fra Fotografier og sætte dem ind i en e-post- eller mms-besked. Nogle tredjepartsprogrammer understøtter evt. også kopiering og indsættelse af fotografier og videoer.

Kopiere et fotografi eller en video: Hold fingeren på skærmen, indtil til knappen Kopier vises. Tryk derefter på Kopier.

Kopiere flere fotografier eller videoer:

- 1 Tryk på  øverst til højre på skærmen.
- 2 Tryk for at vælge de fotografier og videoer, du vil kopiere.
Knappen Kopier viser det antal emner, du vælger.
- 3 Tryk på Kopier.

Indsætte et fotografi eller en video: Tryk for at anbringe et indsætningsmærke der, hvor du vil anbringe fotografiet eller videoen, tryk derefter på indsætningsmærket og tryk på Sæt ind.


Føje et fotografi eller en video til et MobileMe-galleri

Hvis du har en MobileMe-konto, kan du føje fotografier og videoer direkte fra iPhone til et MobileMe-galleri, som du har oprettet. Du kan også føje fotografier og videoer til en anden persons MobileMe-galleri, hvis den pågældende person har slået muligheden for at bidrage via e-post til.

Før du kan føje fotografier eller videoer til et galleri i din MobileMe-konto, skal du:


- Indstille din MobileMe-epostkonto på iPhone
- Publicere et MobileMe-galleri og tillade at fotografier kan tilføjes via e-post eller iPhone

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter et galleri og føjer fotografier og videoer til det, i hjælpen til MobileMe.

Føje et fotografi eller en video til dit galleri: Vælg et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på "Send til MobileMe". Skriv evt. en titel og beskrivelse, og vælg derefter albummet for at tilføje fotografiet eller videoen, og tryk på Publicer.

Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.


iPhone fortæller dig, hvornår fotografiet eller videoen er blevet publiceret, og giver dig mulighed for at se emnet på MobileMe eller sende en henvisning via e-post til en ven.

Føje et fotografi eller en video til en anden persons galleri: Vælg et fotografi eller en video, tryk på , og tryk derefter på "Send foto/video med e-post". Skriv e-post-adressen til albummet, og klik på Send.

Publicere videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du publicere videoer direkte fra iPhone til YouTube. Nogle videoer kan måske ikke overføres, afhængigt af filmens længde og andre faktorer.

Publicere en video til YouTube:



- 1 Mens du ser en video, skal du trykke på  og derefter på "Send til YouTube".
- 2 Log ind på din YouTube-konto.
- 3 Skriv publiceringsoplysninger som f.eks. titel, beskrivelse og koder.
- 4 Tryk på Kategori for at vælge en kategori.
- 5 Tryk på Publicer.

Arkivere fotografier og videoer fra e-post-beskeder, mms-beskeder og websider

Arkivere et fotografi fra en e-post-besked til albummet Kamerarulle: Tryk på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede. Hvis fotografiet ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.

Arkivere en video fra en e-post-besked til albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Arkiver video. Hvis videoen ikke er hentet endnu, skal du først trykke på meddelelsen om overførslen.


Arkivere et fotografi fra en webside til albummet Kamerarulle: Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.


Arkivere et fotografi eller en video fra en mms-besked til albummet Kamerarulle: Tryk på billedet i samtalen, tryk på , og tryk på Arkiver billede eller Arkiver video. Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Du kan hente fotografierne og videoerne i albummet Kamerarulle til din computers fotoprogram ved at slutte iPhone til computeren.

Udskrive fotografier

Du kan bruge AirPrint til at udskrive fotografier fra iPhone.

Udskrive et fotografi: Tryk på , og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, vælg antallet kopier, og tryk på Udskriv.


Udskrive flere fotografier: Tryk på , mens du ser et fotoalbum. Vælg de fotografier, der skal udskrives, og tryk på Udskriv. Tryk på Vælg printer for at vælge en printer, vælg antallet kopier, og tryk på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 41.

Tildele et fotografi til en kontakt

Du kan tildele et fotografi til en kontakt. Når den pågældende person ringer, viser iPhone fotografiet.

Tildele et fotografi til en kontakt:


- 1 Vælg Kamera på hjemmeskærmen, og tag et billede af en person. Eller vælg et fotografi, som allerede ligger på iPhone, og tryk på .
- 2 Tryk på Tildel til kontakt, og vælg en kontakt.
- 3 Anbring fotografiet, og juster dets størrelse, indtil du er tilfreds med det.
Træk fotografiet for at panorere, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud.
- 4 Tryk på Indstil foto.

Du kan også tildele et fotografi til et navn i Kontakter ved at trykke på Rediger og derefter trykke på "Tilføj fotografi".

Baggrund

Du kan indstille et fotografi som baggrund til låseskærmen eller til hjemmeskærmen.

Indstille et fotografi som baggrund:

- 1 Vælg et fotografi, tryk på , og tryk derefter på Brug som baggrund.
- 2 Træk fotografiet for at anbringe det, eller knib fotografiet for at zoome ind eller ud, indtil det har det ønskede udseende.
- 3 Tryk på Indstil, og vælg, om du vil bruge fotografiet som baggrund på låseskærmen, hjemmeskærmen eller begge dele.

Du kan også vælge mellem flere baggrundsbilleder, som følger med iPhone, ved at vælge Indstillinger > Baggrund på hjemmeskærmen. Se "Tilføj baggrund" på side 36.



Om Kamera

Med iPhone har du et fantastisk kamera og videokamera, uanset hvor du befinder dig. iPhone 4 har et hovedkamera, der kan optage fotografier og video i HD-kvalitet, en LED-blitz til fotografier og video optaget med hovedkameraet samt et kamera på forsiden, som du kan bruge til videoopkald med FaceTime og til at optage fotografier og video af dig selv.

Hovedkameraet er på bagsiden af iPhone. Du bruger skærmen til at betjene kameraet og til at se det fotografi eller den video, du optager. Tryk for at fokusere gør det muligt at trykke hvor som helst på skærmen for at fokusere på et bestemt objekt eller område af billedet og automatisk justere eksponeringen. Med autofokusfunktionen til makrooptagelser (omkring 10 cm) og 5x digital zoom kan du tage fantastiske nærbilleder.

Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata – inklusive dine aktuelle geografiske koordinater, som leveres via GPS, Wi-Fi eller mobilmaster. Du kan bruge lokalitetsdata med nogle programmer og websteder til fotodeling til at holde styr på og fortælle andre, hvor du har taget fotografierne. Programmet Fotografier organiserer f.eks. fotografier efter steder.

Bemærk: Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kamera, bliver du måske bedt om at slå dem til. Hvis du ikke vil inkludere lokalitetsdata med dine fotografier og videoer, kan du bruge Kamera, uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 201.

Tage fotografier og optage video

At tage fotografier og optage video med iPhone er lige så nemt som at pege og trykke.



Tage et fotografi: Peg med iPhone på motivet, og tryk på .

Sørg for, at kontakten Kamera/video er indstillet til .

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPhone som en lukker. Du kan bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPhone til at justere lydstyrken på lukkerlyden. Du hører ingen lyd, hvis du indstiller kontakten Ring/stille til stille. Se "Lyde og kontakten Ring/stille" på side 198.

Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne til Kamera, som om kontakten Ring/stille er indstillet til stille.


På iPhone 4 kan du slå HDR til for at tage HDR-fotografier (high dynamic range). HDR blander de bedste dele af af tre separate eksponeringer til et enkelt fotografi. Du opnår de bedste resultater, hvis iPhone og motivet står stille.




Slå HDR til og fra. Tryk på knappen HDR øverst på skærmen. Knappen viser, om HDR er slået til eller fra. (HDR er som standard slået fra.)

Bemærk: Når HDR er slået til, er blitzen slået fra.

Med HDR kan du arkivere både den normalt eksponerede version og HDR-versionen af et fotografi i albummet Kamerarulle eller nøjes med at arkivere HDR-versionen. Som standard arkiveres de begge.

Vælg, om du vil arkivere både den normale og HDR-versionen af fotografier: Vælg Fotografier i Indstillinger, og slå Behold normale foto til eller fra. Hvis indstillingen er slået fra, arkiveres kun HDR-versionen af et fotografi.

Hvis du arkiverer begge versioner, vises  HDR i øverste venstre hjørne af HDR-fotografiet, når du ser fotografier i albummet Kamerarulle (hvis betjeningsmulighederne er synlige).

Optage en video: Skub kontakten Kamera/video til , og tryk derefter på  for at starte optagelsen. Knappen til optagelse blinker, mens kameraet optager. Tryk på  igen for at stoppe optagelsen. Du kan også trykke på den midterste knap på øretelefonerne til iPhone for at starte og stoppe optagelsen.


Et rektangel på skærmen viser det område, som kameraet fokuserer på og indstillinger eksponeringen til.

Tryk på skærmen for at vise betjeningspanelet til kameraet.

Ændre fokusområdet og indstille eksponeringen: Tryk hvor som helst på skærmen for at fokusere med kameraet og justere eksponeringen til det valgte område.



Zoom ind og ud: Tryk på skærmen, og træk mærket nederst på skærmen for at zoome ind eller ud (kun hovedkameraet i kamerafunktion).

Indstille LED-blitzfunktion: Tryk på blitzknappen i øverste højre hjørne af skærmen, og tryk på Fra, Auto eller Til.

Skifte mellem hovedkameraet og kameraet på forsiden: Tryk på  i øverste højre hjørne af skærmen.

Se et fotografi eller en video, du lige har taget: Tryk på miniaturen af det sidste billede i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Brug venstre- og højrepilen nederst på skærmen til at gennemse andre fotografier og videoer i albummet Kamerarulle, eller svirp bare til venstre eller højre. Tryk på OK for at vende tilbage til kamera- eller videofunktion. Hvis betjeningspanelet ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise det.


Slette et fotografi eller en video: Tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Tag et skærbillede: Tryk på knapperne Tænd/sluk og Vågeblus til/fra og Hjem på samme tid, og slip dem hurtigt igen. Når billedet bliver taget, blinker skærmen. Skærbilledet føjes til albummet Kamerarulle.

Vise og dele fotografier og videoer

De fotografier og videoer, du tager med Kamera, arkiveres i albummet Kamerarulle på iPhone. Du kan se albummet Kamerarulle fra Kamera eller Fotografier.

Vise fotografier og videoer i albummet Kamerarulle: I Kamera skal du trykke på miniaturebilledet i det nederste venstre hjørne af skærmen. I Fotografier skal du trykke på albummet Kamerarulle. Tryk på den venstre eller højre knap, eller svirp fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre for at blade gennem fotografierne og videoerne.

Når du viser et fotografi eller en video i albummet Kamerarulle, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningsmulighederne. Hvis du arkiverer både den normale version og HDR-versionen, vises  HDR i øverste venstre hjørne af HDR-fotografiet (hvis betjeningsmulighederne er synlige).

Du kan få flere oplysninger om at vise og dele fotografier og videoer i:

- “Se fotografier og videoer” på side 122
- “Dele fotografier og videoer” på side 126

Tilpasse videoer

Du kan tilpasse billeder fra begyndelsen og slutningen af en video, som du lige har optaget, eller fra en anden video i albummet Kamerarulle. Du kan erstatte originalvideoen eller arkivere den tilpassede version som et nyt klip.



Tilpasse en video:

- 1 Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.
- 2 Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.
- 3 Tryk på Tilpas original eller “Arkiver som nyt klip”.

Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger “Arkiver som nyt klip”, arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.

Overføre fotografier og videoer til din computer

Du kan overføre de fotografier og videoer, du tager med Kamera, til fotoprogrammer på computeren, f.eks. iPhoto på en Mac.

Overføre fotografier og videoer til din computer: Slut iPhone til computeren.

- *Mac:* Vælg de ønskede fotografier og videoer, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne og videoerne fra iPhone, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier og videoer til programmet Fotos på iPhone (videoer kan kun synkroniseres med Mac-computere). Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56.



Finde og se videoer

På YouTube findes korte videoer, som er indsendt af brugere fra hele verden. Nogle funktioner på iPhone kræver, at du logger ind på en YouTube-konto. Du kan få oplysninger om krav og om, hvordan du får en YouTube-konto, på www.youtube.com.

Bemærk: YouTube findes måske ikke på alle sprog og i alle områder.

Gennemse videoer: Tryk på Udvalgt, Mest vist eller Favoritter. Eller tryk på Mere for at gennemse efter Seneste, Topvurdering, Abonnement eller Spillelister.

- *Udvalgt:* Videoer, som er anmeldt og udvalgt af YouTube's medarbejdere.
- *Mest vist:* De videoer, som er set af flest YouTube-brugere. Tryk på Alle, hvis du vil se de mest viste videoer i det hele taget, eller på I dag eller Denne uge, hvis du vil se dagens eller ugens mest viste videoer.
- *Favoritter:* Videoer, du har føjet til Favoritter. Når du logger ind på en YouTube-konto, vises kontofavoritter, og evt. eksisterende favoritter kan synkroniseres til din konto.
- *Seneste:* De seneste videoer, der er indsendt til YouTube.
- *Topvurdering:* De videoer, som har fået den højeste vurdering af YouTube-brugere. Du vurderer videoer ved at gå ind på www.youtube.com.
- *Historie:* De seneste videoer, du har set.
- *Abonnement:* Videoer fra YouTube-konti, som du abonnerer på. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.
- *Spillelister:* Videoer, som du har føjet til spillelister. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Du kan udskifte browserknapperne nederst på skærmen med knapper, som du bruger oftere. Se "Ændre knapperne nederst på skærmen" på side 140.

Søge efter en video:

- 1 Tryk på Søg (tryk først på Mere, hvis Søg ikke vises), og tryk derefter i YouTube-søgefeltet.
- 2 Skriv et ord eller et udtryk, der beskriver det emne, du søger efter, og tryk på Søg.

YouTube viser resultater baseret på videoernes titler, beskrivelser, mærkater og brugernavne. Til videoer på listen vises titel, vurdering, antal visninger, længde og det kononavn, hvorfra videoen er sendt.

Afspille en video: Tryk på videoen.

Videoverførslen til iPhone begynder, og der vises en statuslinje. Når der er overført nok af videoen, begynder afspilningen. Du kan også trykke på ► for at starte videoen.

Styre videoafspilning

Når en video begynder at spille, forsvinder betjeningspanelet, så det ikke er i vejen for videoen.

Vise eller skjule betjeningspanelet til video: Tryk på skærmen.



Afspille eller sætte en video på pause

Tryk på ► eller ||. Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.

Justere lydstyrken






Træk mærket til lydstyrke, eller brug lydstyrkeknapperne på siden af iPhone. Du kan også bruge lydstyrkeknapperne på kablet til iPhone-øretelefonerne.

Hoppe til den næste eller forrige video på en liste

Tryk to gange på ◀◀ for at hoppe til den forrige video. Tryk på ▶▶ for at hoppe til den næste video.

Spole tilbage eller frem


Tryk på og hold ◀◀ eller ▶▶ nede.

Hoppe til et sted i en video	Træk afspilningsmærket på spillelinjen.
Holde op med at se en video, før den er færdig	Tryk på OK, eller tryk på knappen Hjem  .
Skifte mellem at skalere videoen, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen	Tryk to gange på videoen. Du kan også trykke på  for at få videoen til at udfylde skærmen, eller på  for at tilpasse videoen til skærmen.
Føje en video til Favoritter vha. betjeningspanelet til video	Start afspilning af en video, og tryk på  .
Sende en henvisning til videoen med e-post vha. betjeningspanelet til video	Start afspilning af en video, og tryk på  .


Se YouTube-videoer på et fjernsyn

Du kan se YouTube-videoer, inklusive videoer i HD-format (iPhone 4), på et fjernsyn, hvis du forbinder iPhone med et fjernsyn eller en AV-modtager via et Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel, Apple VGA-mellemstik eller Apple Digital AV-mellemstik (iPhone 4) eller trådløst vha. AirPlay og Apple TV. Se "Se videoer på et fjernsyn" på side 105.


Administrere videoer

Tryk på  ved siden af en video for at se lignende videoer og flere muligheder til administration af videoer.




Føje videoen til Favoritter	Tryk på "Føj til Favoritter".
Føje videoen til en spilleliste	Tryk på "Føj til spilleliste", og vælg derefter en eksisterende spilleliste, eller tryk på  for at oprette en ny spilleliste.
Sende en henvisning til videoen med e-post	Tryk på Del video.

Gennemse og se lignende videoer

Tryk på en video, som du vil se, på listen over lignende videoer, eller tryk på  ved siden af en video for at få flere oplysninger.

Få flere oplysninger

Tryk på  ved siden af videoen for at vise videoens kommentarer, beskrivelse, dato for tilføjelse og andre oplysninger.



Vurdere videoen eller tilføje en kommentar

På skærmen Mere info skal du trykke på "Vurder, kommenter eller marker med flag" og derefter vælge "Vurder eller kommenter". Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Se flere videoer fra denne konto

Tryk på Flere videoer på skærmen Mere info.


Abonner på denne YouTube-konto

På skærmen Mere info skal du trykke på Flere videoer og derefter trykke på "Abonner på <konto>" nederst på videolisten. Du skal logge ind på en YouTube-konto, før du kan bruge denne funktion.

Bruge YouTube-kontofunktioner

Hvis du har en YouTube-konto, kan du bruge kontofunktioner som abonnementer, kommentarer, vurderinger og spillelister. Hvis du vil oprette en YouTube-konto, skal du gå til www.youtube.com.

Vise favoritter, som du har føjet til din konto: I Favoritter skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine kontofavoritter. Eksisterende favoritter, som du har føjet til iPhone, kan kombineres med dine kontofavoritter, når du logger ind.



Slette en favorit: I Favoritter skal du trykke på Rediger, trykke på  ved siden af en video og derefter trykke på Slet.

Vise abonnementer, som du har føjet til din konto: I Abonnementer skal du trykke på Log ind og derefter skrive dit brugernavn og din adgangskode for at se dine abonnementer. Tryk på en konto på listen for at se alle videoer til den konto.

Afmelde abonnement på en YouTube-konto: I Abonnementer skal du trykke på en konto på listen og derefter trykke på Afmeld abonnement.


Vise spillelister: I Spillelister skal du trykke på en spilleliste for at se listen over videoer, som du har tilføjet. Tryk på en video på spillelisten for at begynde at afspille videoer fra det punkt på spillelisten.

Redigere en spilleliste: Tryk på Rediger i Spillelister, og gør et af følgende:

- Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på  ved siden af en spilleliste og derefter trykke på Slet.
- Hvis du vil oprette en ny spilleliste, skal du trykke på  og derefter skrive et navn til spillelisten.

Føje en video til en spilleliste: Tryk på  ved siden af en video, tryk derefter på "Føj til spilleliste", og vælg en spilleliste.


Slette en video fra en spilleliste:

- 1 Tryk på en spilleliste i Spillelister, og tryk derefter på Rediger.
- 2 Tryk på  ved siden af en spilleliste, og tryk på Slet.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Udvalgt, Mest vist, Bogmærker og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger mere. Hvis du f.eks. tit ser videoer med topvurdering, men ikke vil se mange udvalgte videoer, kan du erstatte knappen Udvalgt med Topvurdering.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

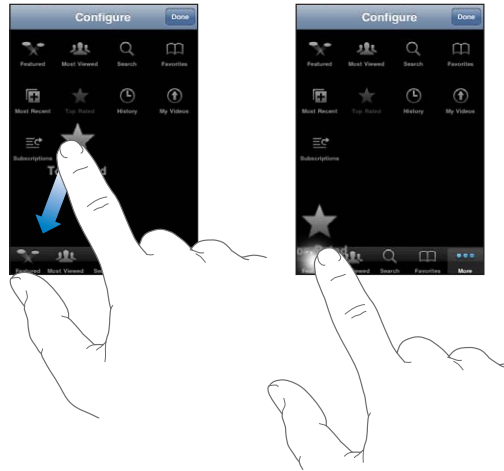

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Når du leder efter videoer, skal du trykke på Mere for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Se "Publicere videoer til YouTube" på side 127.



Se kurser

Med Værdipapirer kan du se de seneste kurser for de valgte værdipapirer, obligationer og aktieindeks.

Kurserne opdateres, hver gang du åbner Værdipapirer, når der er forbindelse til internettet. Kurser kan være forsinket med op til 20 minutter eller mere afhængigt af rapporteringstjenesten.

Føje et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks til kurslæseren:

- 1 Tryk på ⓘ og derefter på +.
- 2 Indtast et symbol, firmanavn, et obligationsnavn eller aktieindeks, og tryk på Søg.
- 3 Vælg et emne blandt søgeresultaterne, og tryk på OK.

Vise diagrammer i liggende format: Roter iPhone sidelæns. Svirp til venstre eller højre for at vise de andre diagrammer i kurslæseren.

Vise status for et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks for et tidsrum: Tryk på værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på 1d, 1u, 1m, 3m, 6m, 1å, eller 2å. Diagrammet viser udviklingen i løbet af en dag, en uge, en måned, tre måneder, seks måneder, et år eller to år.

Når du viser et diagram i liggende format, kan du røre ved diagrammet for at vise værdien på et bestemt tidspunkt.



Brug to fingre til at se værdiændringen for et bestemt tidsrum.



Slette et værdipapir: Tryk på ⓘ, tryk på Ⓜ ved siden af et værdipapir, og tryk på Slet.

Ændre rækkefølgen af listen: Tryk på ⓘ. Træk derefter ≡ ved siden af et værdipapir til en ny placering på listen.

Ændre oversigten, så den viser den procentvise ændring, prisændring eller markedskapitalisering: Tryk på en værdi langs højre side af skærmen. Tryk igen for at skifte til en anden oversigt. Eller tryk på ⓘ, og tryk på %, Pris eller Mkd kap, og tryk derefter på OK.

Få flere oplysninger

Se et resume, diagram eller en nyhedsside til et værdipapir, en obligation eller et aktieindeks: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og blad i siderne nedenunder kurslæseren for at se et resume, diagram eller den seneste nyhedsside.

På nyhedssiden kan du rulle op og ned for at læse overskrifter eller trykke på en overskrift for at vise artiklen i Safari.

Der er flere oplysninger på Yahoo.com: Vælg værdipapiret, obligationen eller aktieindekset på din liste, og tryk derefter på ⓘ.



ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Kort viser vejkort, satellitfotografier, hybrid- og gadeoversigter over lokaliteter i mange lande og områder i verden. Du kan få trafikoplysninger og detaljerede kørselsvejledninger, oplysninger om offentlig transport og vejvisning. Find og spor din omtrentlige placering, og brug den som udgangspunkt for kørselsvejledninger til eller fra et andet sted. Det indbyggede digitale kompas sikrer, at du kan se, hvilken vej du vender.

Vigtigt: Kort, vejvisning og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle geografiske områder, hvilket kan medføre, at kort, kompasoverskrifter, rutevejledninger og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPhone med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl.

Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kort, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du kan bruge Kort uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 201.

Finde og se lokaliteter

Du kan søge efter lokaliteter, få oplyst din aktuelle lokalitet, markere en lokalitet med en knappenål og få satellit- og Google-gadeoversigter.

Søge efter lokaliteter

Du kan søge efter lokaliteter på mange måder – efter adresse, område, seværdighed, bogmærke, kontaktperson eller postnummer.


Finde en lokalitet og se et kort:

- 1 Tryk på søgefeltet for at få tastaturet frem.
- 2 Skriv en adresse eller andre søgeoplysninger.
- 3 Tryk på Søg.

En knappenål viser lokaliteten. Tryk på knappenålen for at se navnet på eller en beskrivelse af lokaliteten.



Tryk på  for at få oplysninger om lokalitet, vejvisning eller føje lokaliteten til dine bogmærker eller liste med kontakter eller sende en henvisning til Google Maps med e-post.

Lokaliteter kan omfatte interessante steder tilføjet af brugere af Google My Maps ("brugerfremstillet indhold") og sponserede henvisninger, der vises som specielle symboler (f.eks. ).

Zoom ind på en del af et kort


Knib med to fingre på kortet. Eller tryk to gange på den del, du vil zoom ind på. Tryk to gange igen for at zoom endnu tættere på.

Zoom ud

Knib på kortet. Eller tryk med to fingre på kortet. Tryk med to fingre igen for at zoom endnu længere væk.

Panorere eller rulle til en anden del af kortet

Træk op, ned, til venstre eller til højre.

Se lokaliteten til adressen på en kontakt: Tryk på  i søgefeltet, tryk derefter på Kontakter, og vælg en kontaktperson.

Du kan kun finde en adresse på denne måde, hvis der er registreret mindst en adresse på den pågældende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen har mere end en adresse, skal du vælge den adresse, du vil finde. Du kan også finde placeringen af en adresse ved at trykke på adressen direkte i Kontakter.


Finde din aktuelle lokalitet


Et hurtigt tryk med fingeren finder din aktuelle (omtrentlige) placering.

Finde din aktuelle position og slå sporing til: Tryk på .




Din aktuelle lokalitet vises med et blå mærke. Hvis din lokalitet ikke kan bestemmes nøjagtigt, vises der også en blå cirkel rundt om mærket. Størrelsen på cirklen afhænger af, hvor nøjagtigt din lokalitet kan bestemmes – jo mindre cirklen er, jo større er nøjagtigheden.

Når du bevæger dig omkring, opdaterer iPhone din placering og justerer kortet, så markeringen af din placering bliver midt på skærmen. Hvis du trykker på  igen, indtil den ikke længere er fremhævet, eller trækker kortet, fortsætter iPhone med at opdatere din lokalitet, men centrerer den ikke længere, så oplysningerne om din lokalitet kan komme uden for skærmen.



iPhone bruger lokalitetstjenester til at bestemme din lokalitet. Lokalitetstjenester bruger tilgængelige oplysninger fra mobilnetværk, lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (måske ikke tilgængeligt alle steder). Når et program bruger lokalitetstjenester, vises  på statuslinjen. Lokalitetstjenester er måske ikke tilgængelige i alle lande eller områder.)


Hvis lokalitetstjenester er slået fra, bliver du bedt om at slå dem til. Du kan ikke finde og spore din aktuelle position, hvis lokalitetstjenester er slået fra. Se "Lokalitetstjenester" på side 201.

Du kan spare på batteriet ved at slå lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det. Vælg Generelt > Lokalitetstjenester i Indstillinger.

Få oplysninger om din aktuelle lokalitet: Tryk på det blå mærke, og tryk på . iPhone viser adressen til din aktuelle lokalitet, hvis den er tilgængelig. Du kan bruge disse oplysninger til at:

- Få vejvisning
- Føje lokaliteter til kontakter
- Sende adressen via e-post eller mms
- Oprette et bogmærke til lokaliteten

Vise, hvilken retning du står i: Tryk på  igen. (Symbolet ændres til .) Kort bruger det indbyggede digitale kompas til at bestemme, hvilken vej du vender. Vinklen viser nøjagtigheden af kompaslæsningen – jo mindre vinklen er, jo mere nøjagtig er læsningen.

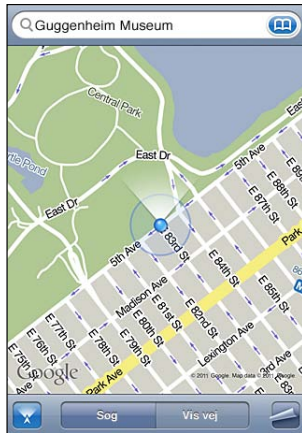

Kort bruger sand nord til at bestemme din retning, også selv om magnetisk nord er indstillet i Kompas. Hvis kompasset har brug for at blive kalibreret, beder iPhone dig om at bevæge telefonen i en ottetalsfigur. Hvis der er forstyrrelser, kan du blive bedt om at flytte væk fra kilden til forstyrrelsen. Se Kapitel 20, "Kompas," på side 164.

Markere en lokalitet med knappenålen

Med knappenålen kan du markere en lokalitet manuelt.

Markere en lokalitet: Tryk på og hold fingeren på lokaliteten på kortet.

Knappenålen vises, når du rører ved kortet.

Flytte knappenålen: Tryk på og hold fingeren på knappenålen, og træk den til en ny lokalitet, eller tryk på og hold fingeren på en ny lokalitet, indtil der anbringes en knappenål, som erstatter den forrige knappenål.

Satellit- og gadeoversigt

Du kan se en satellitoversigt over et kort eller en kombineret satellit- og gadeoversigt. Du kan også se Googles gadeoversigt over en lokalitet.



Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og tryk på Satellit eller Hybrid for at se en satellitoversigt eller en kombineret oversigt med satellitbilleder og kort.



Tryk på Kort for at vende tilbage til kortoversigten.

Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på 📍. Svirp til venstre eller højre for at panorere gennem panoramoversigten på 360°. (Den aktuelle oversigt vises på det indsatte billede.) Tryk på en pil for at flytte ned ad gaden. Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste højre hjørne.



Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Gadeoversigt findes måske ikke i alle områder.

Få vejvisning

Du kan få trinvis vejledning i, hvordan du kommer til en destination i bil, med offentlig transport eller til fods.

Få vejledning:

- 1 Tryk på Vis vej.
- 2 Indtast start- og slutpunktet i felterne Start og Slut. iPhone bruger din omtrentlige aktuelle position som udgangspunkt (hvis den kan fastslås). Tryk på 📖 i et af felterne for at vælge en lokalitet i Bogmærker (inklusive din aktuelle position og evt. den anbragte knappenål), Seneste eller Kontakter. Hvis 📖 ikke vises, skal du slette indholdet i feltet.


Hvis adressen på en af dine venner f.eks. står på listen over kontaktpersoner, kan du trykke på Kontakter og trykke på din vens navn i stedet for at skrive adressen.

Du kan få den omvendte vejvisning ved at trykke på ↻



- 3 Tryk på Rute (hvis du har indtastet lokaliteter manuelt), og vælg derefter vejvisning til bil (🚗), vejvisning til offentlig transport (🚆) eller vejvisning til fodgængere (🚶).

Rejsemulighederne afhænger af ruten.


- 4 Gør et af følgende:


- Hvis du vil se alle vejvisningerne på en liste, skal du trykke på  og derefter trykke på Liste. Tryk på et emne på listen for at se et kort, som viser den pågældende del af ruten. Tryk på Ruteoversigt for at vende tilbage til oversigtsskærmen.




- Du kan få trinvis vejvisning ved at trykke på Start og derefter trykke på  for at se næste del af ruten. Tryk på  for at gå tilbage.


Hvis du kører eller er til fods, vises den omtrentlige afstand og rejsetiden øverst på skærmen. Hvis der er tilgængelige trafikoplysninger, justeres køretiden efter dem.

Hvis du bruger de offentlige transportmidler, viser oversigtskærmen hver etape på rejsen og transportmåden, inkl. om du bliver nødt til at gå. Øverst på skærmen vises bussens eller togets tid ved det første stop, forventet ankomsttid og den samlede billetpris. Tryk på  for at indstille afgang- og ankomsttid og for at vælge en tidsplan til rejsen. Tryk på symbolet for at se afgangstiden for den pågældende bus eller det pågældende tog og for få en henvisning til rejseudbyderens websted eller kontaktoplysninger. Når du trykker på Start og gennemgår ruten, vises der detaljerede oplysninger om hver etape på ruten øverst på skærmen.

Du kan også få vejvisning ved at finde en lokalitet på kortet, trykke på den knappenål, der peger på den, trykke på  og derefter på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.


Skifte start- og slutpunkt for at få omvendte vejvisning: Tryk på .

Hvis du ikke kan se , skal du trykke på Rediger.

Se vejledninger, der har været vist for nylig: Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Seneste.

Vise trafikforhold

Hvis der er tilgængelige oplysninger, kan du vise trafikforholdene for større veje og hovedveje på kortet.

Vise eller skjule trafikforhold: Tryk på  og tryk derefter på Vis trafik eller Skjul trafik.

Gader og hovedveje vises med forskellige farver, afhængigt af hvordan trafikken flyder:



Hvis du ikke kan se trafik, skal du måske zoome ud, så du bedre kan se de store veje. Oplysninger om trafik er ikke tilgængelige i alle områder.

Finde og kontakte virksomheder

Finde virksomheder i et område:


- 1 Find en lokalitet – f.eks. en by, et land eller en adresse – eller rul til en lokalitet på et kort.
- 2 Skriv en virksomhedstype i tekstfeltet, og tryk på Søg.

Der vises knappenåle på de steder i området, hvor sådanne virksomheder findes. Hvis du f.eks. finder din by og derefter skriver "film" og trykker på Søg, viser knappenåle biograferne i din by.

Tryk på den knappenål, som viser en virksomhed, for at se dens navn eller beskrivelse.

Finde virksomheder uden at finde stedet først: Skriv f.eks.:


- restauranter san francisco ca
- apple inc new york


Kontakte en virksomhed eller få vejvisning: Tryk på den knappenål, der markerer en virksomhed, og tryk derefter på  ved siden af navnet.

Herefter kan du gøre følgende:

- Tryk på et telefonnummer, du vil ringe til, en e-post-adresse, du vil sende e-post til, eller en webadresse, du vil besøge.
- Du kan få vejvisning ved at trykke på Vis vej hertil eller Vis vej herfra.
- Du føjer virksomheden til din kontaktliste ved at trykke på "Føj til kontakter" nederst på skærmen og derefter trykke på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".
- Dele virksomhedens lokalitet via e-post eller tekstbesked.

Se en liste over de virksomheder, der bliver fundet ved søgningen: Tryk på Liste på skærmen Kort.


Tryk på en virksomhed for at se dens placering. Eller tryk på  ved siden af en virksomhed for at se oplysninger om den.

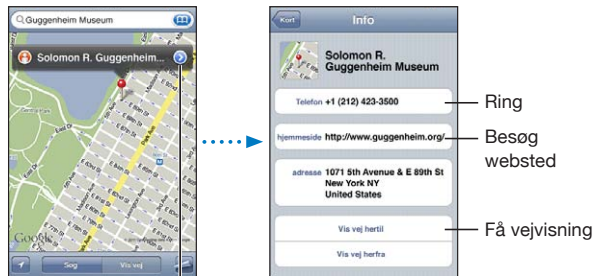



Tryk på  for at vise kontaktoplysninger

Dele lokalitetsoplysninger

Du kan føje en lokalitet, du har fundet, til din liste over kontakter. Du kan også sende henvisninger til en lokalitet i Google Maps med e-post eller mms.


Føje en lokalitet til din liste over kontakter: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, tryk derefter på "Føj til kontakter" nederst på skærmen, og tryk på "Opret ny kontakt" eller "Føj til eksisterende kontakt".

Sende en henvisning til en Google Maps-lokalitet med e-post: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på Del lokalitet nederst på skærmen, og tryk på E-post.

Sende en henvisning via mms til en Google Maps-lokalitet: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ved siden af navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på Del lokalitet nederst på skærmen, og tryk på Mms.

Oprette bogmærker til lokaliteter

Du kan oprette bogmærker til lokaliteter, som du gerne vil kunne finde igen senere.

Oprette et bogmærke til en lokalitet: Find en lokalitet, tryk på den knappenål, der peger på den, tryk på  ud for navnet eller beskrivelsen, og tryk derefter på "Føj til bogmærker" nederst på Infoskærmen.

Se et sted, der er oprettet et bogmærke til, eller et sted, der har været vist for nylig:

Tryk på  i søgefeltet, og tryk på Bogmærker eller Seneste.



Se oplysninger om vejret

Tryk på Vejr på hjemmeskærmen for at vise den aktuelle temperatur og en seks dages vejrudsigt for en eller flere byer i hele verden.



Hvis vejrskiltet er lyseblåt, er det dag i den pågældende by – mellem kl. 06.00 og 18.00.
Hvis vejrskiltet er mørkt violet, er det aften/nat – mellem kl. 18.00 og 06.00.

Tilføje en by:

- 1 Tryk på ⓘ og derefter på +.
- 2 Skriv navnet på en by eller et postnummer, og tryk på Søg.
- 3 Vælg en by på søgelisten.

Skifte til en anden by: Svirp til venstre eller højre, eller tryk til venstre eller højre for rækken af prikker. Antallet af prikker under vejrskiltet viser, hvor mange byer der er lagret.

Ændre rækkefølge på byer: Tryk på ⓘ, og træk derefter ≡ ved siden af en by til et nyt sted på listen.

Slette en by: Tryk på ⓘ, tryk på ⓪ ved siden af en by, og tryk på Slet.

Vise temperaturen i fahrenheit eller celsius: Tryk på ⓘ og derefter på °F eller °C.

Få flere oplysninger om vejret

Du kan se en mere detaljeret vejrudsigt, nyheder og websteder i forbindelse med en by m.m.

Se oplysninger om en by på Yahoo.com: Tryk på 🌐!



Om Noter

Du kan oprette noter på iPhone og synkronisere noter med understøttede programmer på computeren og internetbaserede konti. Du kan søge efter tekst i en liste over noter.

Synkronisere noter

Du kan synkronisere Noter på følgende måder:


- I iTunes skal du bruge indstillingsvinduet til iPhone til at synkronisere med Mail på en Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en pc, når du slutter iPhone til computeren. Se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56.
- I Indstillinger skal du slå Noter til i MobileMe-, Google-, Yahoo!-, AOL- eller andre IMAP-konti for at synkronisere dine noter trådløst med disse konti. Se "Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26.

Skrive og læse noter

Når du synkroniserer Noter med et program på computeren eller med internetbaserede konti, viser skærmen Konti hver af disse konti, plus en knap, som kan bruges til at vise alle noter på en enkelt liste.

Se alle noter: Tryk på Alle noter.

Se noter til en bestemt konto: Tryk på kontonavnet:

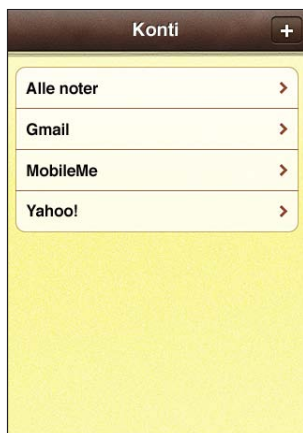

Ændre den skrift, der bruges til noter: Vælg Noter i Indstillinger, og vælg den skrift, du vil bruge.

Noter vises efter dato for sidste ændring med den sidst ændrede note øverst. Du kan se de første ord i hver note på listen. Vend iPhone om på siden for at se noter i liggende format og bruge et større tastatur.

Tilføje en note: Tryk på **+**, skriv noten, og tryk på OK.

Nye noter føjes til den standardkonto, der er anført i indstillingerne til Noter. Se "Noter" på side 219.

Læse en note: Tryk på noten. Tryk på **➡** eller **⬅** for at se den foregående eller næste note.

Redigere en note: Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note: Tryk på noten, og tryk på **🗑**.

Søge i noter

Du kan søge i tekst til noter.



Søge efter noter:

- 1 Du ruller til søgefeltet i toppen af listen over noter ved at trykke på statuslinjen.
- 2 Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere af resultaterne.

Noter inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.

Sende noter med e-post

Sende en note via e-post: Tryk på noten, og tryk på .

Før du kan sende en note via e-post, skal iPhone indstilles til e-post). Se "Indstille e-post konti" på side 78.



Verdensure

Du kan tilføje flere ure for at vise tiden i andre større byer og forskellige tidszoner i verden.

Se ure: Tryk på Verdensur.

Hvis urskiven er hvid, er det dag i den pågældende by. Hvis urskiven er sort, er det nat. Hvis du har mere end fire ure, skal du svirpe for at rulle gennem dem.

Tilføje et ur:

- 1 Tryk på Verdensur.
- 2 Tryk på **+**, og skriv derefter navnet på en by.
Byer, hvis navne stemmer overens med det, du skriver, vises nedenfor.
- 3 Tryk på en by for at tilføje et ur til den pågældende by.

Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Slette et ur: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Tryk derefter på **-** ved siden af et ur, og tryk på Slet.

Ændre rækkefølge på ure: Tryk på Verdensur, og tryk på Rediger. Træk derefter **≡** ved siden af et ur til en ny placering på listen.

Alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du vælger, eller kun afspilles en gang.

Indstille en alarm:


- 1 Tryk på Alarm, og tryk på **+**.
- 2 Juster en eller flere af nedenstående indstillinger:
 - Hvis du vil indstille alarmen til gentagelse på bestemte dage, skal du trykke på Gentag og vælge dagene.
 - Hvis du vil vælge den ringetone, der bruges som alarm, skal du trykke på Lyd.
 - Hvis du vil vælge, om alarmen skal kunne udsættes vha. snooze-funktionen, skal du slå Snooze til eller fra. Hvis Snooze er slået til, og du trykker på Snooze, når alarmen afspilles, stopper alarmen, hvorefter den afspilles igen ti minutter senere.
 - Hvis du vil give alarmen en beskrivelse, skal du trykke på mærke. iPhone viser mærket, når alarmen afspilles.


Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen på iPhone.

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstilstand i alle områder. Hvis du er på rejse, aktiveres iPhone-alarmer muligvis ikke på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 205.

Slå en alarm til og fra: Tryk på Alarm, og slå en alarm til eller fra. Hvis en alarm er slået fra, afspilles den ikke igen, medmindre du slår den til igen.

Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra bagefter. Du kan slå alarmen til igen.

Ændre indstillinger til en alarm: Tryk på Alarm, tryk på Rediger, og tryk derefter på  ved siden af den alarm, du vil ændre.

Slette en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på Rediger. Tryk derefter på  ved siden af alarmen, og tryk på Slet.

Stopur

Bruge stopuret til at tage tid på en begivenhed:

- 1 Tryk på Stopur.
- 2 Tryk på Start for at starte stopuret.
 - *Registrere tiden:* Tryk på Runde efter hver runde.
 - *Sætte stopuret på pause:* Tryk på Stop. Tryk på Start for at genoptage tidtagningen.
 - *Du nulstiller stopuret* ved at trykke på Nulstil, når stopuret er på pause.

Hvis du starter stopuret og skifter til et andet program, fortsætter stopuret.

Tidtagning

Indstille tidtageren: Tryk på Tidtagning, og svirp for at indstille antallet af timer og minutter. Tryk på Start for at starte tidtagningen.

Vælg lyden: Tryk på Når tidt. slutter.

Indstille et interval for vågeblus: Indstil timeren, tryk på Når tidt. slutter, og vælg Vågeblus.

Når du indstiller et interval for vågeblus, holder iPhone op med at afspille videoer, når tiden udløber.

Hvis du starter timeren og skifter til et andet program på iPhone, bliver timeren ved med at tælle.



Bruge Lommeregner

Tryk på tal og funktioner i Lommeregner på samme måde, som du ville bruge en almindelig lommeregner. Når du trykker på additions-, subtraktions-, multiplikations- eller divisionsknappen, vises der en hvid ring omkring knappen, så du kan se, hvilken regnefunktion der udføres. Vend iPhone om på siden, hvis du vil bruge den udvidede, videnskabelige regnemaskine.


Almindelige hukommelsesfunktioner

- *C*: Tryk for at slette det viste tal.
- *MC*: Tryk for at slette hukommelsen.
- *M+*: Tryk for at lægge det viste tal til tallet i hukommelsen. Hvis der ikke er et tal i hukommelsen, skal du trykke for at lagre det viste tal i hukommelsen.
- *M-*: Tryk for at trække det viste tal fra tallet i hukommelsen.
- *MR*: Tryk for at erstatte det viste tal med tallet i hukommelsen. Hvis der er en hvid ring rundt om knappen, er der lagret et tal i hukommelsen.

Det lagrede tal forbliver i hukommelsen, når du skifter mellem den almindelige og videnskabelige regnemaskine.

Taster på videnskabelig lommeregner

Vend iPhone om på siden for at vise den videnskabelige regnemaskine.

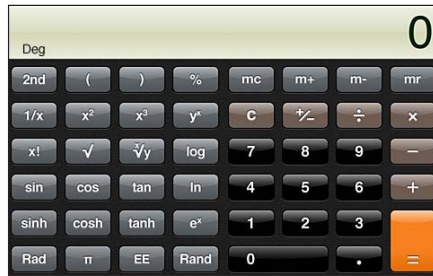

2nd	Ændrer de trigonometriske knapper (sin, cos, tan, sinh, cosh og tanh) til deres inverse funktioner (sin ⁻¹ , cos ⁻¹ , tan ⁻¹ , sinh ⁻¹ , cosh ⁻¹ og tanh ⁻¹). Ændrer også ln til log2 og e ^x til 2 ^x . Tryk på 2nd igen for at give knapperne deres originale funktioner igen.
(Åbner et parentetisk udtryk. Udtryk kan indlejres.
)	Lukker et parentetisk udtryk.
%	Beregner procentdele, tilføjer bruttofortjenester og fratrækker rabatter. Du beregner procenter ved at bruge den sammen med gangetasten (x). Hvis du f.eks. skal beregne 8% af 500, skal du skrive 500 x 8 % = hvilket giver 40. Når du skal tilføje en bruttofortjeneste eller fratrække en rabat, skal du bruge det sammen med tasten plus (+) eller minus (-). Hvis du f.eks. skal beregne de samlede omkostninger på et emne til 500 kr. med et tillæg på 8%, skal du indtaste 500 + 8 % = hvilket giver 540.
1/x	Returnerer den reciprokke værdi i decimalformat.
x ²	Kvadratroden af en værdi.
x ³	Kubikroden af en værdi.
y ^x	Tryk mellem værdier for at opløfte den første værdi til den anden værdi. For at beregne f.eks. 3 ⁴ skal du skrive 3 y ^x 4 = hvilket giver 81.
x!	Beregner fakteteten af en værdi.
√	Beregner kvadratroden af en værdi.
^x √y	Brug mellem værdier til at beregne den x'te rod af y. Hvis du f.eks. vil beregne ⁴ √81, skal du indtaste 81 ^x √y 4 = hvilket giver 3.
log	Returnerer den alm. 10-tals logaritme af en værdi.

sin	Beregner sinus af en værdi.
sin⁻¹	Beregner arcussinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cos	Beregner cosinus af en værdi.
cos⁻¹	Beregner arcuscosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tan	Beregner tangens af en værdi.
tan⁻¹	Beregner arcustangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
ln	Beregner den naturlige logaritme af en værdi.
log2	Beregner 2-tals logaritmen. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
sinh	Beregner den hyperboliske sinus af en værdi.
sinh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske sinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
cosh	Beregner den hyperboliske cosinus af en værdi.
cosh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske cosinus af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
tanh	Beregner den hyperboliske tangens af en værdi.
tanh⁻¹	Beregner den inverse hyperboliske tangens af en værdi. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
e^x	Tryk efter at have indtastet en værdi for at opløfte konstanten "e" (2,7182818284590455...) til potensen af den værdi.
2^x	Opløfter 2 til potensen af den viste værdi. F.eks. $10 \cdot 2^x = 1024$. (Vises, når der trykkes på knappen 2nd.)
Rad	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i radianer.
Deg	Ændrer funktionen, så trigonometriske funktioner udtrykkes i grader.
π	Skriver værdien af π (3,141592653589793...).
EE	En operator, som multiplicerer den viste værdi med 10 til potensen af den næste værdi, du skriver.
Rand	Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1.



Få kompaslæsninger

Det indbyggede kompas viser, i hvilken retning du står, sammen med de geografiske koordinater for din aktuelle lokalitet. Du kan vælge magnetisk nord, eller indstille Kompas til at justere kompasnålels misvisning, så den viser sand nord.

Vigtigt: Nøjagtigheden af det digitale kompas kan påvirkes negativt af magnetiske eller andre miljømæssige forstyrrelser, inklusive forstyrrelser, der skyldes magneterne i ørepropperne til iPhone. Det digitale kompas bør kun bruges som hjælp til navigation og bør ikke være den eneste kilde til bestemmelse af nøjagtige lokaliteter, nærhed, afstand eller retning.

Du skal kalibrere kompasset, første gang du bruger det, og det skal evt. omkalibreres jævnligt herefter. iPhone advarer dig, hvis det er nødvendigt at kalibrere.

Bemærk: Hvis lokalitetstjenester er slået fra, når du åbner Kompas, bliver du måske bedt om at slå dem til. Du kan bruge Kompas uden at slå lokalitetstjenester til. Se "Lokalitetstjenester" på side 201.

Kalibrer iPhone: Bevæg iPhone i en ottetalsfigur. Du kan blive bedt om at flytte væk fra en kilde til forstyrrelse.



Se, hvilken retning du står i: Hold iPhone fladt i niveau med jorden. Kompassnålen roterer for at pege mod nord. Din aktuelle retning vises øverst på skærmen. Koordinaterne for din aktuelle lokalitet vises nederst på skærmen.



Skifte mellem sand nord og magnetisk nord: Tryk på **i**, og tryk på den ønskede indstilling.

Kompas og Kort

Programmet Kompas gør det muligt at finde din aktuelle lokalitet i Kort. Kort bruger det indbyggede kompas til at bestemme, hvilken retning du vender.

Se din aktuelle lokalitet i Kort: Tryk på **📍** nederst på Kompasskærmen. Kort åbner og viser din aktuelle lokalitet med et blå mærke.



Se, hvilken retning du står i: I Kort skal du trykke to gange på . Symbolet ændres til . Vinklen viser nøjagtigheden af kompaslæsningen – jo mindre vinklen er, jo mere nøjagtig er læsningen.



Se "Finde og se lokaliteter" på side 143.



Optage memoer




Med Memoer kan du bruge iPhone som en bærbar optageenhed vha. den indbyggede mikrofon i iPhone, et Bluetooth-hovedsæt eller en understøttet ekstern mikrofon.

Bemærk: Eksterne mikrofoner skal være designet til at virke med Dock-stikket eller stikket til hovedsættet på iPhone. Disse inkluderer øretelefoner fra Apple eller autoriseret tilbehør fra tredjeparter med Apple-logoet "Made for iPhone" eller "Works with iPhone".

Du kan justere optageniveauet ved at flytte mikrofonen tættere på eller længere væk fra det, du optager. Du opnår den bedste optagekvalitet, hvis det højeste niveau på lydstyrkemåleren er mellem -3 dB og 0 dB.




Optage et memo:

- 1 Tryk på  for at starte optagelsen. Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.
- 2 Tryk på  for at sætte optagelsen på pause eller på  for at stoppe optagelsen. Du kan også trykke på knappen i midten på øretelefonerne til iPhone.

Optagelser, der bruger den indbyggede mikrofon er i mono, men du kan optage i stereo med en ekstern stereomikrofon.

Når du starter en stemmeoptagelse, afspiller iPhone en kort ringelyd. Lyden afspilles ikke, hvis du har indstillet kontakten Ring/stille til stille. Se "Lyde og kontakten Ring/stille" på side 198.

Bemærk: I nogle lande eller områder afspilles lydeffekterne til Memoer, selvom kontakten Ring/stille er indstillet til stille.



Du kan bruge andre programmer, mens du optager et memo, hvis du låser iPhone eller trykker på knappen Hjem .

Afspille et memo, du lige har optaget: Tryk på .

Lytte til memoer



Afspille et memo, du tidligere har optaget:

- 1 Tryk på .
Memoer vises i kronologisk orden med det nyeste memo først.
- 2 Tryk på et memo, og tryk på .

Tryk på  for at holde pause, og tryk derefter på  igen for at genoptage afspilningen.

Hoppe til et sted i et memo: Træk afspilningsmærket på spillelinjen.

Lytte via den indbyggede højttaler: Tryk på Højttaler.

Administrere memoer

Slette et memo: Tryk på et memo på listen, og tryk derefter på Slet.

Se flere oplysninger: Tryk på ⓘ ved siden af memoet. Infoskærmen viser oplysninger om længden, optagelsestid og -dato og viser ekstra redigerings- og delingsfunktioner.



Føje et mærke til et memo: På infoskærmen skal du trykke på > og derefter vælge et mærke på listen på skærmen med mærker. Du opretter et specielt mærke ved at vælge Speciel nederst på listen og derefter skrive navnet på mærket.

Tilpasse memoer

Du kan tilpasse begyndelsen eller slutningen af et memo for at fjerne uønskede pauser eller støj.

Tilpasse et memo:

- 1 På skærmen Memoer skal du trykke på ⓘ ved siden af det memo, du vil tilpasse.
- 2 Tryk på Tilpas memo.

- 3 Når du bruger tidsmærkerne som hjælp, kan du trække kanterne af lydområdet og justere begyndelsen og slutningen af memoet. Du ser et eksempel på ændringerne ved at trykke på ►.



- 4 Tryk på Tilpas indtalt memo.

Vigtigt: Ændringer, du foretager i memoer, kan ikke fortrydes.

Dele memoer

Du kan dele dine memoer som bilag i en e-post-besked eller en mms.

Dele et memo:

- 1 Vælg et memo på skærmen Memoer, og tryk derefter på Del.
Du kan også trykke på Del i infovinduet til et memo.
- 2 Vælg E-post for at åbne en ny besked i Mail med memoet som bilag, eller vælg Mms for at åbne en ny besked i Beskeder.

Der vises en meddelelse, hvis det arkiv, som du prøver at sende, er for stort.

Synkronisere memoer

iTunes synkroniserer memoer til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du lytte til memoer på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette dem på iPhone.

Memoer synkroniseres til spillelisten Memoer. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes. Når du synkroniserer memoer til iTunes, forbliver de i programmet Memoer, indtil du sletter dem. Hvis du sletter et memo på iPhone, bliver det ikke slettet fra spillelisten Memoer i iTunes. Men hvis du sletter et memo fra iTunes, *bliver* det slettet fra iPhone, næste gang du synkroniserer med iTunes.

Du kan synkronisere iTunes-spillelisten Memoer til iPod-programmet på iPhone vha. vinduet Musik i iTunes.

Synkronisere spillelisten Memoer til iPhone:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på listen over enheder.
- 3 Vælg Musik øverst på skærmen.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet "Inkluder indtalte memoer," og klik på Anvend.



Om iTunes Store

Du kan søge efter, gennemse, høre og se eksempler på og købe musik, ringetoner, lydbøger, tv-udsendelser, film og musikvideoer fra iTunes Store og overføre emnerne direkte til iPhone. Du kan lytte til lyd eller se videopodcasts fra iTunes Store ved at streamer fra internettet eller ved at hente arkiverne direkte til iPhone. Og du kan følge dine yndlingskunstnere og dine venner for at se, hvilken musik de lytter til og taler om, finde ud af, hvornår dine yndlingskunstnere er på turne i nærheden, og hvem der regner med at se dem, m.m.

Bemærk: iTunes Store er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder, og indholdet af iTunes Store kan variere fra land til land og område til område. Funktioner kan ændres.


Før du kan bruge iTunes Store, skal iPhone have forbindelse til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 22.

Før du kan foretage indkøb eller skrive anmeldelser, skal du have en Apple-id. iPhone henter oplysningerne om din Apple-id fra iTunes, når du synkroniserer. Hvis du ikke har en Apple-id, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 220.


Du behøver ikke at have en Apple-id for at afspille eller hente podcasts.

Finde musik, video m.m.

Gennemse indhold: Tryk på en af indholdskategorierne nederst på skærmen, f.eks. Musik eller Videoer. Eller tryk på Mere for at gennemse andet indhold. Vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen – f.eks. Nye udgivelser eller Genrer (kategorierne kan variere).

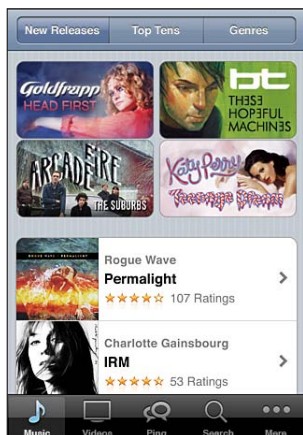

Søge efter indhold: Tryk på Søg (tryk først på Mere, hvis Søg ikke vises), tryk i søgefeltet og skriv et eller flere ord, og tryk derefter på Søg. Søgeresultater grupperes efter kategori, f.eks. film, album eller podcasts.

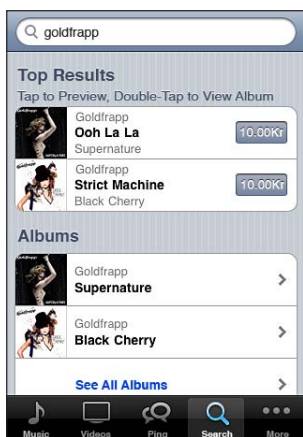

Tryk på et emne på en liste for at se flere oplysninger på Infoskærmen. Du kan læse anmeldelser, skrive dine egne anmeldelser eller sende en henvisning til emnet via e-post til en ven. Afhængigt af emnet kan du også købe, hente eller leje det.

Bemærk: Hvis du opretter forbindelse til et Starbucks Wi-Fi-netværk i visse Starbucks-cafeer i USA, vises Starbucks-symbolet nederst på skærmen. Du kan høre et eksempel på og købe den sang, der afspilles, og andre sange fra udvalgte Starbucks-samlinger.

Udforske anbefalinger fra kunstnere og venner: Tryk på Ping (tryk først på Mere, hvis Ping ikke vises) for at finde nyt fra dine yndlingskunstnere eller for at se, hvilken musik dine venner kan lide. Der findes flere oplysninger i det følgende afsnit, "Følg kunstnere og venner."

Få Genius-anbefalinger: Tryk på Mere, og tryk på Genius.

Følg kunstnere og venner


Brug iTunes Ping til få forbindelse med verdens mest passionerede musikfans. Følg dine yndlingskunstnere for at høre om nye udgivelser, kommende koncerter og turneer, få indblik i deres verden gennem deres fotografier og videoer, og hør om deres musikalske inspirationskilder. Læs vennernes kommentarer til den musik, de hører, og se, hvad de køber, og hvilke koncerter de har tænkt sig at gå til. Sidst, men ikke mindst – giv udtryk for din musikalske smag, og skriv kommentarer til dine egne venner.

Før du kan oprette og udforske musikalske forbindelser, skal du oprette en profil.

Oprette en iTunes Ping-profil: Åbn iTunes på din Mac eller pc, klik på Ping, og følg instruktionerne på skærmen.

Udforske iTunes Ping på iPhone: Åbn iTunes, tryk på Ping (tryk først på Mere, hvis Ping ikke vises), og gør derefter følgende:

- Tryk på Activity for at sidste nyt fra og om de personer, du følger. Opdateringerne inkluderer indkøb, anmeldelser, smag, kommentarer og publicerede meddelelser.
- Tryk på People for at se, hvem du følger, og hvem der følger dig, eller for at søge efter kunstnere eller venner.
- Tryk på My Profile for at se dine profiloplysninger.

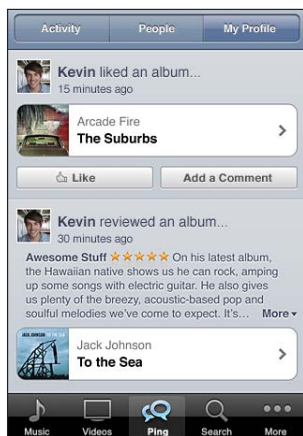


Følg en kunstner: Tryk på Follow på deres profilside.

- *Ved at søge* Tryk på People, skriv kunstnerens navn i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på Søg. Tryk på kunstnerens navn på resultatlisten, og tryk derefter på Follow.
- *Under udforskning:* Tryk på Profile nederst på en albumside, og tryk på Follow.

Følge en ven: Start med at vælge en gruppe venner, når du indstiller din profil med iTunes på din Mac eller pc. Derefter kan du vælge de venner, du vil følge vha. Ping på iPhone.

- *Ved at søge* Tryk på People, skriv din vens navn i søgefeltet øverst på siden, og tryk derefter på Søg. Tryk på din vens navn på resultatlisten, og tryk på Follow.
- *Under udforskning af Ping:* Tryk på en persons navn, og tryk på Follow.

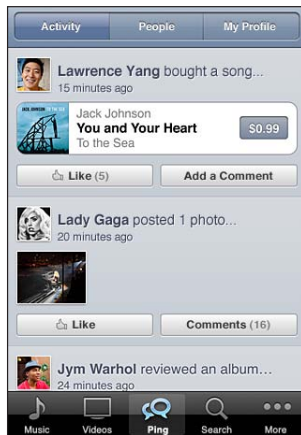

Når du følger en person, følger den pågældende person ikke automatisk dig. I din profil kan du vælge at godkende eller afslå følgeanmodninger, når de kommer, eller bare acceptere alle nye anmodninger uden at gennemgå dem (standardindstilling).

Dele dine tanker: Når du gennemser album og sange, kan du trykke på Publicer for at kommentere musikken eller på God for at vise, at du synes om musikken. Dine venner kan se, hvad du synes, under Activity i iTunes Ping. Du kan også sige, at du synes om en sang, eller kommentere den, mens du lytter til den på iPhone. Se "Ekstra betjeningsmuligheder til lyd" på side 96.

Dele koncertplaner: Tryk på Concerts på din profilside for at se kommende koncerter med kunstnere, som du følger, og hvem af dine venner der tager til koncert. Tryk på Tickets for at købe en billet, eller tryk på I'm Going for at fortælle andre, at du også kommer. (Ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.)

Ping kan sende en tekstbesked, afspille en lyd eller føje en etiket til iTunes-programsymbolet på iPhone, når andre:

- Begynder at følge dig
- Beder om lov til at følge dig

- Kommenterer en af dine aktiviteter
- Giver dig lov til at følge dem

Vælg den tybe besked, Ping skal sende: I Indstillinger skal du vælge Beskeder > Ping.

Købe ringetoner

Du kan gennemse og købe ringetoner fra iTunes Store og overføre dem til iPhone.

Bemærk: Ringetoner er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller områder.

Søge efter ringetoner: Tryk på Ringetoner (tryk først på Mere, hvis Ringetoner ikke vises), eller brug Søg til at finde en bestemt sang i iTunes Store.

Høre et eksempel på en ringetone: Tryk på emnet for at høre det. Tryk to gange på emnet for at få flere oplysninger.

Købe og overføre en ringetone:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Når du køber en ringetone, kan du indstille den som standardringetone eller tildele den til en kontaktperson.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en.

Dit køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Du kan ændre standardringetonen eller tildele individuelle ringetoner til kontakter i Indstillinger > Lyde. Se "Lyde og kontakten Ring/stille" på side 198.

De ringetoner, du køber på iPhone, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren. Du kan synkronisere købte ringetoner til flere eksemplarer af iPhone, hvis de alle er synkroniseret med den samme Apple-id, som du købte ringetonerne med. Du kan ikke redigere ringetoner, som du køber fra iTunes Store.

Du kan oprette specielle ringetoner i GarageBand. Du kan få oplysninger i Hjælp til GarageBand.

Købe musik eller lydbøger

Når du finder en sang, et album eller en lydbog, du godt kan lide, i iTunes Store, kan du købe og overføre sangen eller albummet til iPhone. Du kan høre et eksempel på et emne, før du køber det, så du er sikker på, at det er det, du vil have.

Høre eksempel på en sang eller lydbog: Tryk på emnet.

Købe og overføre en sang, et album eller en lydbox:

- 1 Tryk på prisen, og tryk på Køb.
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en.

Dit køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Hvis du allerede har købt sange fra albummet, trækkes prisen for det købte antal sange fra.

Nogle album inkluderer bonusindhold. Bonussange og -musikvideoer overføres til iPhone, når du køber albummet. Andet bonusindhold – iTunes Extras, iTunes LP og digitale hæfter – kan kun hentes og ses på computeren. Du kan hente disse emner til dit iTunes-bibliotek ved at vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 179.

Købte sange føjes til spillelisten Indkøb på iPhone. Hvis du sletter spillelisten Indkøb, opretter iTunes en ny, når du køber et emne fra iTunes Store.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du har logget ind, vises din restsaldo i butikken med oplysningerne om din Apple-id nederst på de fleste skærme i iTunes Store.


Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik (tryk først på Mere, hvis Musik ikke vises), tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Gøre et album komplet: Når du ser et album, skal du trykke på den nedsatte pris for de resterende sange under Complete My Album. Hvis du vil se tilbud om at gøre andre album komplette, skal du trykke på Music og derefter på Complete My Album Offers (nederst). (Funktionen "Complete My Album" er ikke tilgængelig i alle lande.)

Købe eller leje videoer

I iTunes Store kan du købe og hente film, tv-udsendelser og musikvideoer (måske ikke tilgængelige i alle lande eller områder). Nogle film og tv-udsendelser kan også lejes i en begrænset periode. Videoindhold kan være i SD-format (standard definition eller 480p), HD-format (high definition eller 720p) eller begge.

Se et eksempel på en video: Tryk på Eksempel.

Se eksemplet på et fjernsyn vha. AirPlay og Apple TV (iOS 4.3): Tryk på , og vælg Apple TV. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke kan se Apple TV, skal du kontrollere, at iPhone er tilsluttet det samme trådløse netværk.

Købe eller leje en video:

- 1 Tryk på Køb eller Lej.

2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en. Dit køb debiteres din Apple-id. Hvis du foretager flere køb inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Når du køber et emne, starter overførslen, og emnet vises på skærmen Overførsler. Se "Kontrollere status for overførsel" på side 179.

Afspilning af en lejet film og tv-udsendelser starter ikke, før overførslen er færdig. Se "Se lejede film og tv-udsendelser" på side 105.

Når overførslen er færdig, føjes købte videoer til spillelisten Indkøb på iPhone. Købt indhold synkroniseres til spillelisten Indkøb til iPhone i iTunes, næste gang du slutter iPhone til computeren. Se "Synkronisere købt indhold" på side 180.

Bemærk: Hvis du køber HD-video på iPhone 3GS, overføres videoen i SD-format.

Hvis du vil se eller synkronisere videoer på spillelisten Indkøb i iTunes på computeren, skal du logge ind med din Apple-id.

Synkronisere købte videoer i iTunes: Slut iPhone til computeren. Vælg iPhone på listen Enheder i iTunes, klik på den relevante knap (Film, Tv-udsendelser eller Musik til musikvideoer), vælg de emner, du vil synkronisere, og klik på Synkroniser.

Hvis du køber en video i HD-format, kan du vælge at synkronisere den i SD- eller HD-format. Du kan synkronisere en HD-video i SD-format for at få en hurtigere overførsel eller spare plads på iPhone.

Vælg SD- eller HD-format: I iTunes skal du ctrl-klikke eller højreklikke på en video markeret med "HD-SD" og vælge Standard Definition eller High Definition på menuen Version.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du har logget ind, vises din restsaldo i butikken med oplysningerne om din Apple-id nederst på de fleste skærme i iTunes Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Musik (tryk først på Mere, hvis Musik ikke vises), tryk derefter på Indløs nederst på skærmen, og følg instruktionerne på skærmen.

Stream eller overføre podcasts

Du kan lytte til lydpodcasts eller se videopodcasts streamet via internettet fra iTunes Store. Du kan også hente lyd- og videopodcasts til iPhone. De podcasts, du overfører til iPhone, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, når du slutter iPhone til computeren.

Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og gennemse derefter podcasts i iTunes Store. Du kan se en liste over episoder ved at trykke på en podcast. Videopodcasts vises med et videosymbol .

Stream en podcast: Tryk på navnet på podcasten.

Overføre en podcast: Tryk på knappen Gratis og derefter på Hent. Overførte podcasts vises på podcastlisten i iPod.

Lytte til eller se en podcast, du har overført: I iPod skal du trykke på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises) og derefter trykke på en podcast. Videopodcasts vises også på din liste med videoer.


Få flere episoder af den podcast, du har hentet: På podcastlisten i iPod skal du trykke på podcasten og derefter trykke på Hent flere episoder.

Slette en podcast: På podcastlisten i iPod skal du skubbe til venstre eller højre over podcasten og derefter trykke på Slet.

Kontrollere status for overførsel


Du kan kontrollere overførselsskærmen for at se status for igangværende og planlagte overførsler, inklusive forudbestilte emner.


Se status for emner, der overføres: Tryk på Overførsler (tryk først på Mere, hvis Overførsler ikke vises).

Tryk på  for at sætte en overførsel på pause.

Hvis en overførsel afbrydes, starter iPhone overførslen igen, næste gang den får forbindelse til internettet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til internettet, og du har logget ind med den samme Apple-id).

Se status for forudbestilte emner: Tryk på Overførsler (tryk først på Mere, hvis Overførsler ikke vises).

Forudbestilte emner vises på en liste, indtil emnet udgives. Tryk på emnet for at se oplysninger om udgivelsesdatoen. Når emnet bliver tilgængeligt til overførsel, vises  ved siden af overførslen.

Overføre et forudbestilt emne: Tryk på emnet, og tryk på .

Forudbestilte emner overføres ikke automatisk, når de udgives. Vend tilbage til overførselsskærmen for at starte overførslen.

Synkronisere købt indhold

iTunes synkroniserer automatisk alt, som du har hentet eller købt på iPhone, til iTunes-biblioteket, når du slutter iPhone til computeren. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette købt indhold på iPhone.


Købt indhold synkroniseres til spillelisten "Købt på <navn på din iPhone>". iTunes opretter spillelisten, hvis den ikke findes i forvejen. iTunes kopierer også dine indkøb til den spilleliste med indkøb, som iTunes bruger til de indkøb, du foretager på computeren, hvis spillelisten findes og er indstillet til at synkronisere med iPhone.

Overførte podcasts synkroniseres til listen Podcasts i iTunes-biblioteket.

Ændre knapperne nederst på skærmen

Du kan erstatte knapperne Musik, Podcasts, Videoer og Søg nederst på skærmen med andre knapper, som du bruger oftere. Hvis du f.eks. tit henter lydbøger men sjældent ser videoer, kan du erstatte knappen Videoer med Lydbøger.

Ændre browserknapperne: Tryk på Mere, og tryk på Rediger. Træk derefter en knap til bunden af skærmen, og anbring den på den knap, du vil erstatte.

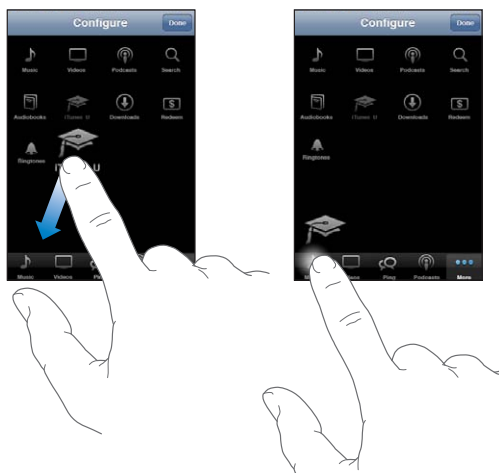

Du kan trække knapperne nederst på skærmen til venstre eller højre for at ændre deres rækkefølge. Klik på OK, når du er færdig.

Mens du leder efter emner, skal du trykke på More for at få adgang til de knapper, der ikke vises.

Vise kontooplysninger

Hvis du vil se iTunes Store-oplysninger om din Apple-id på iPhone, skal du trykke på din Apple-id (nederst på de fleste skærme i iTunes Store). Eller gå til Indstillinger > Butik, og tryk på Vis Apple-id. Du skal logge ind, før du kan se dine kontooplysninger. Se "Butik" på side 220.

Kontrollere overførsler

Du kan bruge iTunes på computeren til at kontrollere, at musik, videoer, programmer og andre emner, som du har købt fra iTunes Store eller App Store, findes i dit iTunes-bibliotek. Det kan du evt. kontrollere, hvis en overførsel er blevet afbrudt.

Kontrollere dine indkøb:

- 1 Sørg for, at computeren er forbundet med internettet.
- 2 I iTunes skal du vælge Butik > Søg efter tilgængelige overførsler.
- 3 Skriv din Apple-id og adgangskode til iTunes Store, og klik på Kontroller.

Indkøb, som endnu ikke findes på computeren, bliver hentet.

Spillelisten Indkøb viser dine indkøb. Men da du kan tilføje og fjerne emner på listen, er den måske ikke nøjagtig. Hvis du vil se alle dine indkøb, skal du logge ind med din Apple-id, vælge Butik > Vis min konto og klikke på Purchase History.



Om App Store

Du kan søge efter, gennemse, høre eksempler på, købe og hente programmer fra App Store direkte til iPhone. Programmer, som du henter og installerer fra App Store på iPhone, sikkerhedskopieres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du synkroniserer iPhone med computeren. Når du synkroniserer iPhone, kan du også installere programmer, som du har købt eller hentet fra iTunes Store, på din computer.

Bemærk: App Store er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder, og indholdet af App Store kan variere fra land til land og område til område. Funktioner kan ændres.

Før du kan udforske App Store, skal iPhone have forbindelse til internettet. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 22. Før du kan hente programmer, skal du også have en Apple-id (findes måske ikke i alle lande eller områder). iPhone henter som standard indstillingerne til din Apple-id fra iTunes. Hvis du ikke har en Apple-id, eller hvis du vil købe ind med en anden Apple-id, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 220.

Gennemse og søge

Gennemse de udvalgte emner for at se nye, specielle eller anbefalede programmer, eller gennemse Top 25 for at se de mest populære programmer. Brug Søg, hvis du leder efter et bestemt program.

Gennemse programmer: Tryk på Udvalgt, Kategorier eller Top 25. Vælg en kategori, eller vælg en sorteringsmetode øverst på skærmen for at gennemse efter lister som New, What's Hot, Genius, Top Paid eller Top Free.




Gennemse vha. Genius: Tryk på Genius for at se en liste over anbefalede programmer baseret på det, du allerede har i din programsamling. Du slår Genius til ved at følge instruktionerne på skærmen. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har en Apple-id.

Søge efter programmer: Tryk på Søg, tryk i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.




Infoskærm

Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger, f.eks. prisen på programmet, skærbilleder og vurderinger.

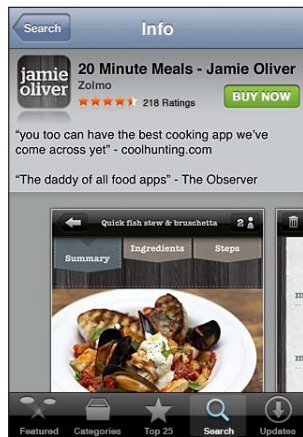

Hvis du allerede har installeret programmet, står der "Installeret" i stedet for prisen på Infoskærmen.

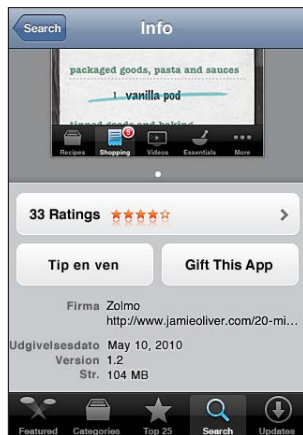

Se skærbilleder: Rul næsten helt ned til bunden af infosiden. Svirp til venstre eller højre for at se ekstra sider med skærbilleder. Tryk hurtigt to gange for at zoome ind.

Se vurderinger og læse anmeldelser: Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.

Sende en henvisning til programmets infoside i iTunes med e-post: Tryk på "Tip en ven" nederst på Infoskærmen.

Rapportere et problem: Tryk på "Rapportere et problem" nederst på Infoskærmen. Vælg et problem på listen, eller skriv evt. kommentarer, og tryk derefter på Rapporter.

Sende programmet til nogen som en gave: Tryk på "Gift This App" nederst på Infoskærmen, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Hente programmer

Når du finder et program i App Store, kan du købe det og overføre det til iPhone. Hvis programmet er gratis, kan du hente det gratis.

Når du har hentet et program, installeres det med det samme på iPhone.

Købe og overføre et program:

- 1 Tryk på prisen (eller tryk på Free), og tryk på Køb nu.
- 2 Log ind med din Apple-id, hvis det kræves, og tryk på OK.

Hvis du ikke har en Apple-id, skal du trykke på Opret ny Apple-id for at indstille en. Køb debiteres din Apple-id. Hvis du henter flere emner inden for de næste femten minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

I nogle programmer kan du foretage indkøb i selve programmet. Du kan begrænse køb fra programmet i Indstillinger. Se "Begrænsninger" på side 203.

Nogle programmer bruger push-meddelelser til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af disse meddelelser afhænger af det enkelte program, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en advarselstiket på programsymbolet på hjemmeskærmen. Se "Beskeder" på side 197.

Du kan indløse iTunes Store-gavekort, gavebeviser eller andre kampagnekoder, når du køber ind. Når du har logget ind, vises din restsaldo i butikken med oplysningerne om din Apple-id nederst på de fleste skærme i App Store.

Indtaste en kampagnekode: Tryk på Indløs tæt ved bunden af skærmen Valgte, og følg derefter instruktionerne på skærmen.

Se status for overførsel af programmer: Når du starter overførsel af et program, vises dets symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.





Hvis en overførsel afbrydes, starter iPhone overførslen igen, næste gang den får forbindelse til internettet. Eller hvis du åbner iTunes på din computer, færdiggør iTunes overførslen til dit iTunes-bibliotek (hvis computeren har forbindelse til internettet, og du har logget ind med den samme Apple-id).


Slette programmer

Du kan slette programmer, som du installerer fra App Store. Hvis du sletter et program, vil de tilhørende data ikke længere være tilgængelige for iPhone, medmindre du geninstallerer programmet og gendanner dets data fra en sikkerhedskopi.

Du kan geninstallere et program og gendanne dets data, hvis du har sikkerhedskopieret iPhone med iTunes på din computer. (Hvis du prøver at slette et program, som ikke er sikkerhedskopieret til computeren, vises en advarsel.) Du kan kun genetablere programdataene, hvis du gendanner iPhone fra en sikkerhedskopi med dataene. Se "Gendanne fra en sikkerhedskopi" på side 268.

Slette et App Store-program:

- 1 Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke.
- 2 Tryk på  i hjørnet af det program, du vil slette.
- 3 Tryk på Slet, eller tryk på knappen Hjem .

Hvis du ikke kan se  på programsymbolet, er programmet ikke købt i App Store, eller også er muligheden for at slette programmer blevet begrænset. Se "Begrænsninger" på side 203.

Når du sletter et program, er dets data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Du kan få oplysninger om, hvordan du sletter alt indhold og alle indstillinger i "Slet alt indhold og alle indstillinger" på side 208.

Du kan gratis hente alle programmer, som du har købt fra App Store, igen.

Erstatte et slettet program:

- *På iPhone:* Køb programmet igen (købsprisen opkræves ikke).
- *I iTunes:* Slut iPhone til computeren, vælg iPhone på listen Enheder, klik på Programmer, vælg afkrydsningsfeltet ud for programmet og klik på Anvend.

Skrive anmeldelser

Du kan skrive og indsende anmeldelser af programmer direkte fra iPhone.

Skrive en anmeldelse:

- 1 Tryk på Vurderinger nederst på Infoskærmen.
- 2 På skærmen Anmeldelser skal du trykke på "Skriv en anmeldelse".
- 3 Vælg antallet af stjerner (1–5) til din vurdering af programmet, skriv dit kælenavn, en titel på anmeldelsen og evt. kommentarer til anmeldelsen. Hvis du har skrevet anmeldelser tidligere, er feltet med dit kaldenavn allerede udfyldt. Ellers bliver du bedt om at oprette et kaldenavn til anmeldelsen.
- 4 Tryk på Send.

Du skal være logget ind på din Apple-konto og have hentet emnet, før du kan sende anmeldelser.

Opdatere programmer

Hver gang du opretter forbindelse til App Store, søger det efter opdateringer til de programmer, du har installeret. App Store søger også automatisk efter opdateringer hver uge. Symbolet for App Store viser det samlede antal tilgængelige programopdateringer.



Hvis der er en opdatering, vises skærmen Opdateringer med det sammen, når du opretter forbindelse til App Store. Programopdateringer hentes og installeres automatisk, når du vælger at opdatere dem.

Programopdateringer er nye versioner, der kan købes eller hentes via App Store på iPhone eller iTunes Store på din computer.

Opdatere et program:

- 1 Tryk på Updates nederst på skærmen.
- 2 Tryk på et program på listen for at se flere oplysninger om opdateringen.
- 3 Tryk på Opdater.

Opdatere alle programmer: Tryk på Updates nederst på skærmen, og tryk derefter på Opdater alle.

Hvis du prøver at opdatere et program købt med en anden Apple-konto, bliver du bedt om konto-id'en og adgangskoden, før du kan hente opdateringen.

Synkronisere købte programmer

Når du slutter iPhone til computeren, synkroniserer iTunes de programmer, du henter eller køber på iPhone, til iTunes-biblioteket. På den måde kan du få adgang til overførsler på computeren, og du har en sikkerhedskopi, hvis du skulle komme til at slette programmer på iPhone.

Overførte programmer sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Programmer synkroniseres til listen Programmer i dit iTunes-bibliotek. iTunes opretter listen, hvis den ikke findes.



Om Game Center

Du kan finde nye spil og dele dine spiloplevelser med venner i hele verden i Game Center. Inviter dine venner til at spille, eller brug den automatiske søgefunktion til at finde værdige modstandere. Se, hvem der er de bedste spillere, på resultattavlerne. Optjen bonuspoint ved at udføre bestemte opgaver i et spil.

Bemærk: Game Center er måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder, og de tilgængelige spil kan variere fra land til land og fra område til område.

Før du kan bruge Game Center, skal du have en internetforbindelse og en Apple-id. Hvis du allerede har en iTunes Store-, MobileMe- eller en anden Apple-konto, kan du bruge den pågældende Apple-id til Game Center. Hvis du ikke har en Apple-konto, kan du oprette en ny i Game Center som beskrevet nedenfor.

Indstille Game Center

Første gang du åbner Game Center, bliver du spurgt, om du vil tillade push-beskeder. (Du bliver måske først spurgt, om du vil slå Beskeder til.) Beskeder kan inkludere advarsler, lyde og etiketter, som giver dig besked om Game Center-begivenheder, selvom du ikke bruger Game Center. Du kan f.eks. modtage en meddelelse om, at en ven har inviteret dig til at spille et spil.

Tillade beskeder: Tryk på OK.

Hvis du trykker på Tillad ikke, modtager du ikke beskeder om Game Center. Du kan evt. slå beskeder til senere, og du kan vælge, hvilke typer beskeder du vil modtage.

Slå beskeder til og fra: I Indstillinger skal du vælge Beskeder. Hvis du slår beskeder fra, gælder det for alle programmer.

Vælg, hvilke beskeder du vil modtage om Game Center: I Indstillinger skal du vælge Beskeder > Game Center og derefter konfigurere indstillingerne Lyd, Advarsler og Etiketter. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Beskeder til.

Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id:

- 1 Skriv din Apple-id og adgangskode, og tryk på Log ind.
Du bliver måske bedt om flere oplysninger. Hvis du ikke har en Apple-id, kan du oprette en ved at trykke på Opret ny konto.
- 2 Tryk på Enig for at acceptere betingelserne for brug af Game Center.
- 3 Skriv et kælenavn – det navn, som andre kan se og kender.
- 4 Konfigurere Game Center-indstillinger:
 - Hvis du vil tillade andre brugere at invitere dig til at spille, skal Allow Game Invites være slået til. Ellers skal du trykke for at slå muligheden fra.
 - Hvis du vil tillade, at andre brugere kan finde dig vha. din e-post-adresse, skal Find Me By Email. Ellers skal du trykke for at slå muligheden fra.
 - Bekræft e-post-adressen til din konto. Du kan skrive en anden adresse, hvis du ikke vil bruge den samme som den, du loggede ind på din Apple-konto med. For at bekræfte at det er din adresse, skal du svare på den e-post, der bliver sendt til adressen.
 - Hvis du vil tilføje flere e-post-adresser, som andre kan bruge til at kontakte dig i Game Center, skal du trykke på Tilføj en anden e-post.
- 5 Tryk på Næste, når kontoen er konfigureret.

Indstille oplysninger om Game Center i din Apple-id:

- 1 Tryk på Mig nederst på skærmen, og tryk på dit kontobanner.
- 2 Tryk på Vis konto.
- 3 Foretag ændringer, og tryk på OK.

Logge ind med en anden Apple-id:

- 1 Tryk på Mig, og tryk på dit kontobanner nederst på skærmen.
- 2 Tryk på Log ud.
- 3 Skriv den nye Apple-id og adgangskode, og tryk på Log ind.

Spil

Spil til Game Center er tilgængelige i App Store.

Købe og hente spil

Under Game Center i App Store vises spil, som virker med Game Center.

Købe og hente spil: Tryk på Spil, og tryk på Find Game Center-spil.

Du kan gennemse denne afdeling og købe og hente spil fra den. Hvis du ikke har skrevet kreditkortoplysninger til din Apple-id, bliver du bedt om at skrive dem, før du kan købe og hente spil. Se Kapitel 23, "App Store," på side 182.

Hvis du vil købe et spil, som en ven har, skal du trykke på spillet på din vens infoskærm for at gå direkte til det pågældende spil i App Store.

Spille spil

På skærmen Spil vises de spil, du har hentet fra App Store. For hvert spil kan du se dine resultater og din placering blandt alle spillerne.

Få oplysninger om et spil: Tryk på Spil, og tryk på et spil. Du kan vise spillets resultattavler, hvis de findes, se dine resultater i spillet og finde ud af, hvem der har spillet det for nylig.



Spille et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Spil.

Afhængigt af spillet kan hjemmeskærmen indeholde instruktioner eller andre oplysninger, og du kan se resultattavler og dine egne resultater, vælge indstillinger til spillet og starte et spil med en eller flere spillere. Hvis du vil spille mod andre, kan du enten invitere en ven eller bruge den automatiske søgefunktion, så Game Center finder andre spillere. Der findes oplysninger om, hvordan du får venner i Game Center, i "Venner" på side 192.

Hvis du vil spille med andre, kan du også sende en invitation fra skærmen Venner.

Invitere en ven til et spil med flere spillere fra skærmen Venner:

- 1 Tryk på Venner nederst på skærmen.
- 2 Vælg en ven.
- 3 Vælg et Spil, og tryk på Spil.

Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge flere spillere, som du vil invitere, og derefter trykke på Næste.

- 4 Skriv og send din invitation, og vent, til andre accepterer den.
- 5 Start spillet.

Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer på din invitation, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at prøve at invitere en anden ven.

Andre spillere kan invitere dig til at spille et spil.

Svare på en invitation til at spille et spil: Tryk på Bekræft eller Afslå i den viste meddelelse.

Du kan også slå spil med flere deltagere fra i Begrænsninger. Se "Begrænsninger" på side 203. Du kan forhindre andre spillere i at invitere dig til at spille ved at slå Allow Game Invites fra i indstillingerne til Game Center. Se "Dine status- og kontooplysninger" på side 193.

Vende tilbage til Game Center: Tryk en gang på knappen Hjem, og tryk på Game Center på hjemmeskærmen.

Du kan også trykke to gange hurtigt efter hinanden på knappen Hjem og trykke på Game Center på listen over de seneste programmer.

Resultattavler

Nogle spil indeholder en eller flere resultattavler, som viser spillernes placering med resultater, tider og andre oplysninger om, hvordan spillerne har klaret sig i spillet.

Se et spils resultattavle: Tryk på Spil, vælg spillet, og tryk på Resultattavle.

Du kan måske også se resultattavler inde fra spillet.

Hvis der er variationer i et spil (f.eks. nem, normal og svær), kan du på skærmen Kategorier vælge en generel resultattavle til spillet eller en resultattavle til en af variationerne.

Resultattavle viser dine venners og alle spilleres placering. Du kan måske se resultattavlestatistik for en bestemt periode, f.eks. i dag, denne uge eller altid.

Vend iPhone om på siden for at se resultattavlen i liggende format.

Starte et spil fra resultattavlen: Tryk på Spil i øverste venstre hjørne.

Bedrifter

I nogle spil får du bonuspoint for bestemte bedrifter.

Se de mulige bedrifter i et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Bedrifter.

Game Center viser, hvor mange bonuspoint hver bedrift giver, og om du har udført bedriften. Det samlede antal point, som du har fået for bedrifter, vises øverst. Du kan kun få bonuspoint for en bestemt bedrift en gang.

Du kan måske også se bedrifterne inde fra spillet.

Senest spillet

I nogle spil kan du se, hvem af dine venner der har spillet for nylig.

Se, hvem der har spillet et spil for nylig: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Senest spillet.


Få oplysninger om en spiller: Tryk på en spillers navn på listen.

Venner

Game Center sætter dig i forbindelse med spillere i hele verden. Du føjer venner til Game Center ved at sende en anmodning eller acceptere en anmodning fra en anden spiller.

Føje en ven til Game Center:

- 1 Tryk på Venner eller Anmodninger.
- 2 Tryk på +, og skriv en vens e-post-adresse eller kælenavn til Game Center.

Når du skriver, vises der adresser og navne på kontakter. Tryk på en kontakt for at inkludere den pågældende person i din anmodning. Tryk på  for at gennemse dine kontakter.

Du tilføjer flere venner samtidig ved at skrive flere kontakter.

- 3 Skriv en besked til din anmodning, og tryk på Send.

En person skal acceptere anmodningen for at blive din ven.

Andre spillere kan evt. sende dig en anmodning. Hvis du modtager en meddelelse, kan du acceptere anmodningen derfra eller lukke den og svare på anmodningen senere via skærmen Anmodninger. En etiket på knappen Anmodninger viser, hvor mange venneanmodninger du har liggende.

Svare på en venneanmodning: Tryk på Anmodninger, tryk på navnet på den person, der har sendt anmodningen, og tryk på Bekræft, Ignorer eller Rapportér et problem.

Når en spiller accepterer en anmodning fra en anden spiller, bliver spillerne venner. Venners navne vises på skærmen Venner.

Få oplysninger om en ven: Tryk på vennens navn.

Søge efter en ven: Tryk på statuslinjen for hurtigt at rulle til toppen af skærmen, tryk i søgefeltet, og begynd at skrive. Når du skriver, vises de mulige navne.

En vens infoside viser, hvor mange venner (inklusive dig) den pågældende person har, antallet af forskellige spil, vedkommende har spillet, og hvor mange bedrifter vedkommende har udført. Infoscærmen viser måske også:

- De spil, I har spillet sammen

- De spil, I har til fælles
- Andre spil, som din ven har

Du kan trykke på et spil på alle listerne for at se din og din vens placering på den overordnede resultattavle og jeres respektive bedrifter i spillet.

Invitere en ven til at spille et spil: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, tryk på et spil, og tryk på Spil. Se "Spille spil" på side 190.

Fjerne en ven: Tryk på Venner, tryk på et navn, tryk på Fjern ven, og tryk på Fjern.

Hvis en spiller ikke "taler pænt" eller på anden vis opfører sig upassende, kan du rapportere problemet.

Rapportere et problem med en ven: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på "Rapporter et problem". Beskriv problemet, og tryk på Rapporter for at sende rapporten.

Hvis du slår Spil med flere spillere fra i Indstillinger, kan du ikke sende eller modtage invitationer til at spille. Se "Begrænsninger" på side 203.

Dine status- og kontooplysninger

Skærmen Mig viser oplysninger om dine venner, spil og bedrifter.

I tekstfeltet midt på skærmen kan du skrive din statusmeddelelse. Din status vises sammen med dit kælenavn på skærmen Venner hos andre spillere.

Ændre status: Tryk i statusfeltet, og brug tastaturet til at skrive eller opdatere din status.

Se dine kontooplysninger: Tryk på kontobanneret, og tryk på Vis konto.

Du kan ændre eller opdatere følgende indstillinger:

- Kælenavn
- Allow game invites
- Find Me By Email
- Din e-post-adresse til Game Center
- Andre e-post-adresser

Klik på OK, når du er færdig.

Du kan også logge ud og logge ind på en anden konto eller oprette en ny konto.

Logge ud: Tryk på kontobanneret, og tryk på Log ud.

Du logger ind på en anden konto ved at skrive dit brugernavn og din adgangskode og trykke på Log ind. Du opretter en ny konto ved at trykke på Opret ny konto og følge instruktionerne på skærmen.




Med indstillingerne kan du tilpasse iPhone-programmer, indstille dato og tid, konfigurere din netværksforbindelse og vælge andre indstillinger til iPhone.

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner på iPhone fra for at mindske risikoen for forstyrrelse af navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.

Slå flyfunktion til: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til.

Når flyfunktion er slået til, vises  på statuslinjen øverst på skærmen. Der sendes ingen telefon-, radio-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-signaler fra iPhone, og GPS-modtagelse er slået fra, hvorved mange af funktionerne på iPhone er slået fra. Du kan ikke:

- Foretage og modtage telefonopkald
- Foretage eller modtage videoopkald via FaceTime
- Bruge visuel telefonsvarer
- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere eller bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe eller Microsoft Exchange
- Sende og modtage mms'er
- Stream YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Bruge iTunes Store eller App Store
- Bruge Game Center

Hvis luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du fortsætte med at bruge iPhone til at:

- Lytte til musik og se videoer
- Lytte til tidligere beskeder i visuel telefonsvarer
- Kontrollere kalenderen
- Tage eller se fotografier eller video (iPhone 4 eller en nyere model)
- Høre alarmer
- Bruge stopur og timerfunktion
- Brug lommeregneren
- Tage noter
- Optage memoer
- Bruge Kompas
- Læse sms'er og e-post-beskeder, der ligger på iPhone

Hvis Wi-Fi er tilgængeligt, og luftfartsselskabet og gældende lov tillader det, kan du slå Wi-Fi til igen og:


- Foretage eller modtage videoopkald via FaceTime
- Sende og modtage e-post
- Surfe på internettet
- Synkronisere kontakter, kalendere og bogmærker (kun MobileMe) med MobileMe og Microsoft Exchange
- Streamer YouTube-videoer
- Se børskurser
- Se kortoplysninger
- Se vejrudsigter
- Bruge iTunes Store eller App Store
- Bruge Game Center

Du må evt. også slå Bluetooth til og bruge Bluetooth-enheder med iPhone.


Wi-Fi

Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPhone bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Hvis der ikke er nogen tilgængelige Wi-Fi-netværk, eller du har slået Wi-Fi fra, opretter iPhone forbindelse til internettet via mobildatanetværket, hvis det er tilgængeligt.


Slå Wi-Fi til eller fra: Vælg Wi-Fi, og slå Wi-Fi til eller fra.


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, vent et øjeblik, mens iPhone finder de netværk, der er inden for rækkevidde, og vælg et netværk. Skriv evt. en adgangskode, og tryk på Opret forbindelse (netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol ).

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk manuelt, vil iPhone automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPhone forbindelse til det, du sidst har brugt.

Når iPhone er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser symbolet for Wi-Fi  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Indstille iPhone, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk: Vælg Wi-Fi, og slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra.


Når du prøver at oprette forbindelse til internettet, f.eks. med Safari eller Mail, og du ikke er inden for rækkevidde af et Wi-Fi-netværk, som du tidligere har brugt, indstiller denne mulighed iPhone til at søge efter et andet netværk. iPhone viser en liste over alle tilgængelige Wi-Fi-netværk, som du kan vælge mellem. (Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol .) Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på internettet, hvis et tidligere brugt netværk eller et mobilt datanetværk ikke er tilgængeligt.

Glemme et netværk, så iPhone ikke opretter forbindelse til det: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".

Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk: Du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, som ikke vises på listen over scannede netværk, ved at vælge Wi-Fi > Andet og derefter skrive navnet på netværket. Hvis der kræves en adgangskode til netværket, skal du trykke på Sikkerhed, trykke på den type sikkerhed, netværket bruger, og skrive adgangskoden.

Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.

Nogle Wi-Fi-netværk kræver måske, at du skriver eller justerer andre indstillinger, f.eks. din klient-id eller din faste IP-adresse. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

Justere indstillinger til oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Vælg Wi-Fi, og tryk på  ved siden af et netværk.

VPN

Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPhone, og du kan slå VPN til og fra. Se "Netværk" på side 200.

Internetdeling

Indstillingerne til Internetdeling vises på øverste niveau af Indstillinger og i Generelt > Netværk. Se "Netværk" på side 200.

Bemærk: Afhængigt af operatøren skal tjenesten Internetdeling måske aktiveres, før indstillingerne vises her.

Beskeder

Denne indstilling vises, når du åbner et program (f.eks. Game Center), der bruger tjenesten Apple Push Notification.

Push-meddelelser gør dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom programmet ikke er aktivt. Indholdet af meddelelserne afhænger af programmet, men kan indeholde tekst- eller lydvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen.



Du kan slå meddelelser fra, hvis du ikke vil modtage dem, eller hvis du vil spare på batteriet.

Slå alle meddelelser til eller fra: Tryk på Beskeder, og slå beskeder til eller fra.

Slå lyde, advarsler eller etiketter til og fra for et program: Tryk på Beskeder, og vælg derefter et program fra listen og vælg den type besked, du vil slå til eller fra.

Operatør

Denne indstilling vises på GSM-modeller, når du er uden for rækkevidde af din operatørs netværk, og andre lokale operatørs datanetværk er tilgængelige til telefonopkald, visuel telefonsvarer og internetforbindelser via mobilnetværk. Du kan kun foretage opkald via operatører, som har en roaming-aftale med din operatør. Kræver evt. ekstra betaling. Prisen for roaming faktureres måske af den andet operatør via din operatør.

Du kan få oplysninger om netværksdækning uden for operatørens dækningsområde og om, hvordan du slår roaming til, ved at kontakte operatøren eller gå ind på operatørens websted.

Vælg en operatør: Vælg Operatør, og vælg det netværk, du vil bruge.



Når du har valgt et netværk, bruger iPhone kun det valgte netværk. Hvis netværket ikke er tilgængeligt, vises meddelelsen "Ingen tjeneste" på skærmen på iPhone, og du kan ikke foretage eller modtage opkald, bruge visuel telefonsvarer eller oprette forbindelse til internettet via et mobilt datanetværk. Indstil Netværksindstillinger til Automatisk, hvis iPhone skal vælge et netværk for dig.

Lyde og kontakten Ring/stille

Skifte mellem ringefunktion og stille funktion: Skub kontakten Ring/stille på siden af iPhone.

Når iPhone er indstillet til stille funktion, afspiller den ingen ringetoner, påmindelser eller lydeffekter. Men den afspiller alarmer, der er indstillet med Ur.


Bemærk: I nogle lande eller områder afspilles lydeffekterne til Kamera og Memoer, som om kontakten Ring/stille er indstillet til stille.

Indstille, om iPhone skal vibrere, når du modtager et opkald: Vælg Lyde. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i lydløs funktion, ved at slå Vibration under Stille  til eller fra. Du indstiller, om iPhone skal vibrere i ringefunktion, ved at slå Vibration under Ring  til eller fra.

Justere lydstyrken på ringetone og påmindelser: Vælg Lyde, og træk mærket. Hvis "Skift med knapper" er slået til, kan du bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPhone. Lydstyrkeknapperne ændrer ikke lydstyrken på ringetoner og advarsler, hvis der afspilles en sang eller video, eller du taler i telefon.

Tillade, at lydstyrkeknapperne ændrer lydstyrken på ringetone og advarsler: Vælg Lyde, og slå "Skift med knapper" til.

Indstille ringetonen: Vælg Lyde > Ringetone.

Indstille påmindelses- og effektlyde: Vælg Lyde, og slå emner til eller fra under Ring . Når kontakten Ring/stille er indstillet til at ringe, afspiller iPhone påmindelser og lydeffekter, der er slået til.

Du kan indstille iPhone, så den afspiller en lyd, når du:

- Modtager et opkald
- Modtager en sms
- Modtager en telefonbesked
- Modtager en e-post-besked
- Sender en e-post-besked
- Har en aftale, som du har indstillet en påmindelse til
- Låser iPhone
- Skriver på tastaturet

Lysstyrke

Skærmens lysstyrke har betydning for strømforbruget og dermed for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPhone skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Justere skærmens lysstyrke: Vælg Lysstyrke, og træk mærket.

Indstille, om iPhone skal justere skærmens lysstyrke automatisk: Vælg Lysstyrke, og slå Automatisk lysstyrke til eller fra. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPhone skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Baggrund

Med indstillingerne til Baggrund kan du indstille et billede eller fotografi som baggrund på låseskærmen eller hjemmeskærmen. Se "Tilføj baggrund" på side 36.

Generelt

De generelle indstillinger inkluderer netværk, deling, sikkerhed og andre iOS-indstillinger. Du kan også finde oplysninger om iPhone og nulstille forskellige iPhone-indstillinger.

Om

Vælg Generelt > Om for at se oplysninger om iPhone, inklusive:

- Navn på telefonnetværket
- Antal sange, videoer, fotografier og programmer
- Lagringskapacitet i alt
- Ledig plads
- Softwareversion
- Operatør
- Model- og serienumre
- Wi-Fi- og Bluetooth-adresser
- *GSM-modeller:* IMEI- (International Mobile Equipment Identity) og ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier) eller Smart Card
- *CDMA-model:* MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier)
- Modemfirmwareversion på den mobile sender
- Juridiske oplysninger
- Regulativer

Brug

Vise spænding på batteriet i procent: Vælg Generelt > Brug, og slå Batteri i procent til.

Se din brugsstatistik: Vælg Generelt > Brug. Her kan du se:

- Brug – hvor længe iPhone har været i brug og ikke været på vågeblus siden sidste fulde opladning. iPhone er ikke på vågeblus, når du bruger den – f.eks. når du foretager eller modtager opkald, bruger e-post, sender eller modtager sms'er, lytter til musik, surfer på internettet eller bruger andre funktioner på iPhone. iPhone er heller ikke på vågeblus, når den udfører opgaver i baggrunden, f.eks. henter nye e-post-beskeder.
- Standby – Hvor længe iPhone har været tændt siden sidste fulde opladning, inklusive den tid iPhone har været på vågeblus.
- Opkaldstid i aktuel periode og samlet opkaldstid.
- Mængden af data, der er sendt og modtaget via det mobile datanetværk.

Nulstil din brugsstatistik: Vælg Generelt > Brug, og tryk på Nulstil statistik for at slette statistikken for data og tid. Statistikken over den tid, hvor iPhone har været låst op og i standbyfunktion, nulstilles ikke.

Netværk

Brug indstillingerne i Netværk til at konfigurere en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk), bruge Wi-Fi-indstillinger eller slå Data-roaming til eller fra.

Slå 3G til eller fra (GSM-modeller): Vælg Generelt > Netværk, og tryk for at slå 3G til eller fra.

Med 3G indlæses data fra internettet nogle gange hurtigere, men det bruger måske mere strøm fra batteriet. Hvis du foretager mange telefonopkald, er det en god ide at slå 3G fra for at forlænge batteritiden.

Slå Mobildata til og fra: Vælg Generelt > Netværk, og slå Mobildata til eller fra.

Hvis Mobildata er slået fra, kan du ikke oprette forbindelse til internettet, medmindre du opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Som standard er Mobildata slået til.

Slå data-roaming til og fra: Vælg Generelt > Netværk, og slå data-roaming til eller fra.

Data-roaming gør det muligt at bruge internettet og visuel telefonsvarer via et mobilt datanetværk, når du er i et område, som ikke er dækket af din operatørs netværk. Når du rejser, kan du f.eks. slå data-roaming fra for at undgå at skulle betale for roaming. Data-roaming er som standard slået fra.

Slå Internetdeling til eller fra: Vælg Generelt > Netværk, Internetdeling, og slå Internetdeling til eller fra.

Se "Internetdeling" på side 25.

Tilføj en ny VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN > Tilføj VPN-konfiguration.

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde via iPhone.

iPhone kan oprette forbindelse til VPN-netværk, der bruger protokollerne L2TP, PPTP og Cisco IPSec. VPN kan både arbejde med Wi-Fi- og mobile datanetværksforbindelser. Spørg netværksadministratoren, hvilke indstillinger du skal bruge. I de fleste tilfælde kan du, hvis VPN er indstillet på din computer, bruge de samme VPN-indstillinger til iPhone.

Når du har indtastet VPN-indstillingerne, vises der en VPN-kontakt på menuen Indstillinger, hvor du kan slå VPN til og fra.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Se "Oprette forbindelse til internettet" på side 22.

Ændre en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, og tryk på den konfiguration, der skal opdateres.

Slå VPN til og fra: Vælg VPN, og tryk derefter for at slå VPN til eller fra.

Slette en VPN-konfiguration: Vælg Generelt > Netværk > VPN, tryk på den blå pil ved siden af konfigurationens navn, og tryk på Slet VPN nederst på konfigurationsskærmen.

Bluetooth

iPhone kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder, f.eks. hovedsæt, hovedtelefoner og bilsæt, så du kan lytte til musik og tale, uden at du skal bruge hænderne. Se "Bruge en Bluetooth-enhed til opkald" på side 69.


Du kan også tilslutte Apple Wireless Keyboard via Bluetooth. Se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 40.

Slå Bluetooth til eller fra: Vælg Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til eller fra.

Lokalitetstjenester

Med lokalitetstjenester kan programmer som Kort, Kamera, Kompas og lokalitetsbaserede programmer fra tredjeparter indsamle og bruge data om din lokalitet. De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Din omtrentlige placering bestemmes vha. tilgængelige oplysninger fra mobilnetværket, lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (måske ikke tilgængeligt i alle lande).

Når et program bruger lokalitetstjenester, vises  på statuslinjen.

Alle de programmer, der bruger lokalitetstjenester, vises på skærmen med indstillinger til Lokalitetstjenester og viser, om lokalitetstjenester er slået til eller fra for det pågældende program.  vises ved de programmer, der har bedt om din lokalitet inden for de sidste 24 timer. Du kan slå lokalitetstjenester fra for nogle eller alle programmer, hvis du ikke vil bruge funktionen. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program prøver at bruge funktionen.

Slå lokalitetstjenester til og fra for alle programmer: Vælg Generelt > Lokalitetstjenester, og slå lokalitetstjenester til eller fra.

Slå lokalitetstjenester til og fra for nogle programmer: Slå lokalitetstjenester til og fra for de enkelte programmer:

Hvis du på iPhone har tredjepartsprogrammer, der bruger lokalitetstjenester, skal du læse den pågældende tredjeparts vilkår og politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet for at finde ud af, hvordan programmerne bruger dine lokalitetsdata.

Du kan spare på batteriet ved at slå lokalitetstjenester fra, når du ikke bruger det.


Spotlight-søgning

Indstillingen Spotlight-søgning sikrer, at du kan anføre, hvilke indholdsområder funktionen Søg skal søge i, og ændre rækkefølgen af resultaterne.

Indstille, hvilke indholdsområder der skal søges i af Søg:

- 1 Vælg Generelt > Spotlight-søgning.
- 2 Tryk for at vælge eller fravælge et emne.
Alle søgekategorier vælges som standard.

Indstille rækkefølgen af kategorier til søgeresultater:

- 1 Vælg Generelt > Spotlight-søgning.
- 2 Rør  ved siden af et emne, og træk opad eller nedad.

Automatisk lås

Når du låser iPhone, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPhone. Du kan stadig modtage opkald og sms'er, og du kan justere lydstyrken og bruge mikrofonknappen på hovedsættet til iPhone, når du lytter til musik eller taler i telefon.

Indstille intervallet, før iPhone låses: Vælg Generelt > Automatisk lås, og vælg derefter et tidspunkt.

Lås med kode

iPhone kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Hvis du indstiller en adgangskode, slås databeskyttelse til. Se "Sikkerhedsfunktioner" på side 51.

Vigtigt: På iPhone 3GS skal du også gendanne iOS-softwaren for at slå databeskyttelse til. Se "Gendanne iPhone" på side 267.

Indstille en adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast en adgangskode på 4 cifre, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. iPhone beder dig derefter om at indtaste koden for at låse den op eller vise indstillingerne til kodelås.

Slå lås med kode fra: Vælg Generelt > Lås med kode, skriv din kode, tryk på Slå kode fra, og indtast din kode igen.

Ændre koden: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Skift kode. Skriv koden igen, skriv den nye kode og skriv den igen.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 267.

Vælg, hvor længe der skal gå, før der kræves en kode: Vælg Generelt > Lås med kode, og skriv din kode. Tryk på Kræv kode og vælg, hvor længe iPhone må være låst, før du skal skrive en kode for at låse den op.

Slå Enkel adgangskode til eller fra: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Enkel adgangskode til eller fra.

En enkel adgangskode består af fire cifre. Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn.

Slå Stemmeopkald til eller fra: Vælg Generelt > Lås med kode, og slå Stemmeopkald til eller fra.

Slette data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Vælg Generelt > Lås med kode, indtast din kode, og tryk på Slet data for at slå det til.

Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret med 256 bit AES-kryptering) fjernes.

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for brugen af nogle programmer og iPod-indhold på iPhone. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller helt slå adgang til YouTube fra.

Slå begrænsninger til:

- 1 Vælg Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til.
- 2 Skriv en firecifret adgangskode.
- 3 Skriv adgangskoden igen.

Slå begrænsninger fra: Vælg Generelt > Begrænsninger, og skriv adgangskoden. Tryk på Slå begrænsninger til, og skriv adgangskoden igen.

Vigtigt: Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPhone fra iTunes. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 267.

Indstille begrænsninger på programmer: Indstil de begrænsninger, du ønsker, ved at slå de enkelte betjeningsmuligheder til og fra. Som standard er alle betjeningsmuligheder slået til (ikke begrænset). Tryk på et emne for at slå det fra og begrænse brugen af det.



Safari

Safari er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke bruge Safari til at gennemse internettet eller få adgang til webklip. Andre programmer fra tredjeparter kan evt. tillade, at du gennemser internettet, selv om Safari er slået fra.



YouTube

YouTube er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen.



Kamera

Kamera er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke tage billeder.



FaceTime

Du kan ikke foretage eller modtage videoopkald med FaceTime (iPhone 4).



iTunes

iTunes Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke se eksempler på, købe eller hente indhold.



Ping

Du kan ikke få adgang til Ping eller nogen af dets funktioner.



Installere programmer

App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPhone.



Slette programmer

Du kan ikke slette programmer fra iPhone.  vises ikke på programsymboler, når du tilpasser hjemmeskærmen.



Sted

De aktuelle indstillinger af Lokaltstjenester og Find min iPhone (i MobileMe-konti i "E-post, kontakter, kalendere") er låst og kan ikke ændres.



Konti

De aktuelle indstillinger i E-post, kontakter, kalendere er låst, og du kan ikke tilføje, ændre eller slette konti.

Begrænse køb fra programmer: Slå Køb fra programmer fra. Når denne funktion er slået til, kan du købe ekstra indhold eller funktionalitet fra programmer, der er hentet fra App Store.

Indstille begrænsninger på indhold: Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Herefter kan du indstille begrænsninger vha. det pågældende lands vurderingssystem for følgende kategorier af indhold:

- Musik og podcasts
- Film
- Tv-udsendelser
- Programmer

I USA skal man, hvis man kun vil tillade film med vurderingen PG eller derunder, trykke på Film, og derefter vælge PG på listen.

Indhold, som du begrænser, vises ikke på iPhone.

Bemærk: Ikke alle lande eller områder har vurderingssystemer.

Begræns spil med flere deltagere: Slå Spil med flere spillere fra.

Når Spil med flere spillere er slået fra, kan du ikke anmode om et spil, sende og modtage invitationer til at spille eller tilføje venner i Game Center.

Begræns muligheden for at tilføje venner: Slå Tilføjer venner fra.

Når Tilføjer venner er slået fra, kan du ikke sende eller modtage venneanmodninger i Game Center. Hvis Spil med flere deltagere er slået til, kan du fortsætte med at spille med de eksisterende venner.

Dato og tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPhone skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.)

Vælg, om iPhone skal opdatere dato og tid automatisk: Vælg Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra.

Hvis iPhone er indstillet til at opdatere tiden automatisk, hentes det korrekte klokkeslæt via mobilnetværket og opdateres til den tidszone, du befinder dig i.

Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Når du er ude at rejse, kan iPhone måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstil dato og tid manuelt: Vælg Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone, og skriv navnet på en større by i din tidszone. Tryk på knappen "Dato & tid", og tryk derefter på "Indstil dato & tid", og skriv datoen og tiden.

Tastatur

Slå automatisk brug af store bogstaver til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Aut. store bogstaver til eller fra.

Som standard skriver iPhone store bogstaver efter et punktum eller et returtegn.

Slå automatisk rettelser til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Automatisk rettelser til eller fra.

Hvis standardtastaturet til det sprog, du har valgt, har en ordbog, foreslår iPhone normalt rettelser eller færdige ord, når du skriver.

Slå automatisk stavekontrol til eller fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå Udfør stavekontrol til eller fra.

Stavekontrol understreger forkert stavede ord i teksten, mens du skriver. Tryk på det understregede ord for at se forslag til rettelser. Stavekontrol er som standard slået til.

Vælg, om skiftelås skal være slået til: Vælg Generelt > Tastatur, og slå muligheden Slå skiftelås til eller fra.

Hvis skiftelås er slået til, og du trykker to gange på Skift ⇧ på tastaturet, bliver alle bogstaver store. Skiftetasten bliver blå, når skiftelås er slået til.

Slå genvejen “.” til og fra: Vælg Generelt > Tastatur, og slå “.”-genvejen til og fra.

Genvejen “.” giver dig mulighed for at trykke to gange på mellemrum for at skrive et punktum efterfulgt af mellemrum, når du skriver tekst. Denne mulighed er som standard slået til.

Tilføje internationale tastaturer:



- 1 Vælg Generelt > Internationale tastaturer.

Antallet af aktive tastaturer vises før højrepilen.

- 2 Tryk på “Tilføj nyt tastatur...” og vælg et tastatur.

Du kan tilføje lige så mange tastaturer, som du vil. Du kan læse om, hvordan du bruger internationale tastaturer, i Appendix A, “Internationale tastaturer,” på side 259

Redigere tastaturlisten: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, tryk på Rediger, og gør et af følgende:

- Du sletter et tastatur ved at trykke på  og derefter på Slet.
- Du ændrer rækkefølgen ved at trække  ved siden af et tastatur til en ny placering på listen.

Ændre et tastaturs layout: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer og vælge et tastatur. Du kan foretage separate valg til softwaretastaturer på skærmen og eksterne hardwaretastaturer til hvert sprog.

Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på det tastatur, der vises på iPhone-skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer layoutet på et Apple Wireless Keyboard, som er tilsluttet iPhone.

Indstillingen Rediger brugerordbog vises, hvis et af følgende tastaturer er slået til:

- Kinesisk – forenklet (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Zhuyin)
- Japansk (Romaji)
- Japansk (ti taster)

Føje et ord til orbogen: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Rediger brugerordbog. Tryk på +, tryk på ordfeltet, og skriv ordet. Tryk derefter på Yomi-, Pinyin- eller Zhuyin-feltet, og indtast emnet.

Du kan have flere indtastningsmetoder til hvert ord, afhængigt af hvilke tastaturer du har slået til.

Se Appendiks A, "Internationale tastaturer," på side 259.

International

Brug indstillingerne i International til at indstille sproget på iPhone, slå tastaturer til forskellige sprog til og fra og indstil dato, tid og formater til telefonnumre i dit land eller område.

Indstille sproget på iPhone: Vælg Generelt > International > Sprog, vælg det ønskede sprog, og tryk på OK.

Indstille sprog til Stemmekontrol til iPhone: Vælg Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg et sprog.

Tilføje internationale tastaturer:



- 1 Vælg Generelt > International > Tastaturer.

Antallet af aktive tastaturer vises ved siden af højrepilen.

- 2 Tryk på "Tilføj nyt tastatur..." og vælg et tastatur.

Du kan tilføje lige så mange tastaturer, som du vil. Du kan læse om, hvordan du bruger internationale tastaturer, i Appendiks A, "Internationale tastaturer," på side 259

Redigere tastaturlisten: Vælg Generelt > International > Tastaturer, tryk derefter på Rediger, og gør et af følgende:

- Du sletter et tastatur ved at trykke på  og derefter på Slet.
- Du ændrer rækkefølgen ved at trække  ved siden af et tastatur til en ny placering på listen.

Ændre et tastaturlayout: I Indstillinger skal du vælge Generelt > International > Tastaturer og vælge et tastatur. Du kan foretage separate valg til softwaretastaturer på skærmen og eksterne hardwaretastaturer til hvert sprog.

Softwaretastaturets layout bestemmer layoutet på det tastatur, der vises på iPhone-skærmen. Hardwaretastaturets layout bestemmer det virtuelle layout på et Apple Wireless Keyboard, som er tilsluttet iPhone.

Indstille dato, tid og formater til telefonnumre: Vælg Generelt > International > Områdeformat, og vælg dit område.

Områdeformatet bestemmer også det sprog, der bruges til de datoer og måneder, der vises i originale programmer til iPhone.

Indstille kalenderformatet: Vælg Generelt > International > Kalender, og vælg formatet.

Tilgængelighed

Du slår tilgængelighedsfunktioner til ved at vælge Tilgængelighed og vælge de ønskede funktioner. Se Kapitel 29, "Tilgængelighed," på side 239.

Beskrivelser

Denne indstilling vises, når du installerer en eller flere beskrivelser på iPhone. Tryk på Beskrivelser for at se oplysninger om de installerede beskrivelser.

Nulstil iPhone

Nulstil alle indstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil alle indstillinger.

Alle indstillinger nulstilles. Oplysninger (som kontakter og kalendere) og medier (som sange og videoer) påvirkes ikke.

Slette alt indhold og alle indstillinger: Slut iPhone til computeren eller en strømforsyning. Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på "Slet alt indhold og alle indstillinger".

Herved nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret med 256 bit AES-kryptering) fjernes.

Nulstil netværksindstillinger: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil netværksindst.

Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til.

Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse ved at vælge Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelse og trykke på Fjern.

Nulstil tastaturordbogen: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil tastaturordbog.

Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPhone foreslår, når du skriver. Tryk på et ord for at afvise rettelsen og føje ordet til tastaturordbogen. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.

Nulstil hjemmeskærmens layout: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout.

Nulstil lokalitetsadvarsler: Vælg Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil lokalitetsadvarsler.

Lokalitetsadvarsler er forespørgsler, der kommer fra visse programmer (f.eks. Kamera, Kompas og Kort), om brug af lokalitetstjenester. iPhone viser en lokalitetsadvarsel for et program, første gang programmet beder om tilladelse til at bruge lokalitetstjenester. Hvis du trykker på Annuller som svar på forespørgslen, vises den ikke igen. Du nulstiller lokalitetsadvarsler, så der vises en forespørgsel for hvert program igen, ved at trykke på Nulstil lokalitetsadvarsler.

E-post, kontakter, kalendere

Bruge E-post, kontakter, kalendere til at indstille konti og slå specielle kontotjenester til (som e-post, kontakter, kalendere, bogmærker og noter) for iPhone:

- Microsoft Exchange (e-post, kontakter og kalender)
- MobileMe (e-post, kontakter, kalendere, bogmærker, noter og Find min iPhone)
- Google (e-post, kalendere og noter)
- Yahoo! (e-post, kalendere og noter)
- AOL (e-post og noter)
- Andre POP- og IMAP-postsystemer
- LDAP- eller CardDAV-konti til Kontakter
- CalDAV- eller iCalendar-konti (.ics) til kalendere

Konti

I kontoafsnittet kan du indstille konti på iPhone. De indstillinger, der vises, afhænger af den type konto, du indstiller. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Der findes flere oplysninger i:

- "Tilføje konti til e-post, kontakter og kalender" på side 26
- "Tilføje kontakter" på side 221
- "Abonnere på kalendere" på side 119

Ændre indstillinger til en konto: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og foretag de ønskede ændringer.

De ændringer, du foretager i en kontos indstillinger på iPhone, synkroniseres ikke til computeren, så du kan konfigurere dine konti til iPhone, uden at det får indflydelse på kontoindstillingerne på computeren.

Holde op med at bruge en kontotjeneste: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og slå derefter en kontotjeneste (f.eks. E-post, Kalendere eller Noter) fra.

Hvis en kontotjeneste er slået fra, viser eller synkroniserer iPhone ikke oplysninger med den kontotjeneste, før du slår den til igen.

Justere avancerede indstillinger: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, og gør et af følgende:

- *Du vælger, om udkast, sendte beskeder og slettede beskeder skal lagres på iPhone eller på din e-postserver (kun IMAP-konti), ved at trykke på Avanceret og vælge Udkast, Sendt eller Slettet.*

Hvis du lagrer beskeder på iPhone, kan du se dem, selvom iPhone ikke er forbundet med internettet.

- *Du indstiller, hvornår beskeder skal fjernes permanent fra Mail på iPhone, ved at trykke på Avanceret, trykke på Fjern og derefter vælge et tidspunkt: Aldrig eller efter en dag, en uge eller en måned.*
- *Du justerer indstillinger til e-postserveren ved at trykke på Værtsnavn, Brugernavn eller Adgangskode under Server til indgående post eller Server til udgående post. Spørg netværksadministratoren eller internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*
- *Du justerer SSL- og adgangskodeindstillinger ved at trykke på Avanceret. Spørg netværksadministratoren eller internetudbyderen om de korrekte indstillinger.*

Slette en konto fra iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto.

Når du sletter en konto, kan du ikke længere bruge kontoen med iPhone. Alle de e-post-, kontakt-, kalender- og bogmærkeoplysninger, der synkroniseres med kontoen, fjernes fra iPhone. Men når du sletter en konto, fjernes kontoen eller de oplysninger, der hører til den, ikke fra computeren.

Hente nye data

Med denne indstilling kan du slå Push-teknologien til og fra for MobileMe-, Microsoft Exchange-, Yahoo!- og andre push-konti på iPhone. Push-konti overfører nye oplysninger til iPhone, når der er nye oplysninger på serveren (forsinkelser kan forekomme). Du kan evt. slå Push fra, hvis du vil ophæve levering af e-post og andre oplysninger eller vil spare på batteriet.

Når Push er slået fra og ved konti, der ikke understøtter push, kan data stadig hentes, dvs. iPhone kan kontrollere serveren og se, om der er nye oplysninger. Brug indstillingen Hent nye data til at bestemme hvor ofte, der skal anmodes om data. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte.

Slå Push til: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og tryk for at slå Push til.

Indstille interval for hentning af data: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Hent nye data, og vælg derefter hvor ofte, du vil hente data til alle konti.

Du kan spare på batteriet ved at ikke at hente så ofte.

Hvis du indstiller Push til FRA eller indstiller Hent til Manuelt på skærmen Hent nye data, tilsidesætter den indstilling individuelle kontoindstillinger.

Mail

Indstillingerne til Mail gælder – medmindre andet er anført – for alle de konti, du har indstillet på iPhone.

Du slår lyde til ny eller afsendt post til eller fra med Lydindstillinger.

Indstille det antal beskeder, der vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Vis, og vælg en indstilling.

Vælg, om de seneste 25, 50, 75, 100 eller 200 beskeder skal vises. Du henter ekstra beskeder i Mail ved at rulle til bunden af indbakken og trykke på Indlæs flere beskeder.

Bemærk: Til Microsoft Exchange-konti skal du vælge "E-post, kontakter og kalendere" og vælge Exchange-kontoen. Tryk på "Mail-dage til synkronisering", og vælg det antal dage med e-post, du vil synkronisere med serveren.

Indstille, hvor mange linjer af hver besked der skal vises på listen over beskeder:

Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Eksempel, og vælg en indstilling.

Du kan vælge, at der skal vises op til fem linjer af hver besked. På den måde kan du skimme listen over beskeder i en postkasse og danne dig et indtryk af beskedernes indhold.

Indstille en minimumsskriftstørrelse til beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Min. skriftstørrelse, og vælg Lille, Medium, Stor, Ekstra stor eller Kæmpe.

Indstille, om iPhone skal vise etiketterne Til og Cc på lister over beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Vis til/cc til eller fra.

Hvis Vis Til/Cc er slået til, vises **To** eller **Cc** ved siden af beskederne på en liste, om beskederne blev sendt direkte til dig, eller om du modtog en kopi.

Indstille, om iPhone skal bede om bekræftelse af, at du vil slette en besked: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Spørg før sletning til eller fra i indstillingerne til Mail.

Indstille om iPhone automatisk skal indlæse eksterne billeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Indlæs ekst. billeder til eller fra.

Vælg, om e-post-beskeder skal organiseres efter tråd: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Organiser efter tråd til eller fra.

Indstille, om iPhone skal sende en kopi til dig af alle de beskeder, du sender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og slå Altid Bcc til mig selv til eller fra.

Føje en signatur til dine beskeder: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Signatur, og skriv en signatur.

Du kan indstille iPhone, så den tilføjer en signatur – f.eks. et citat, dit navn, din titel eller telefonnummer – som vises nederst i alle de beskeder, du sender.

Indstille standardkontoen til e-post: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Standardkonto, og vælg en konto.

Denne indstilling bestemmer, hvilken af dine konti en e-post-besked sendes fra, når du opretter en besked fra et andet program på iPhone, f.eks. hvis du sender et fotografi fra Fotografier eller trykker på en virksomheds e-post-adresse i Kort. Hvis du vil sende beskeden fra en anden konto, skal du trykke på feltet Fra i beskeden og vælge en anden konto.

Kontakter

Indstille, hvordan kontakter sorteres: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Indstille, hvordan kontakter vises: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Vis rækkefølge under Kontakter, og gør et af følgende:

- Hvis du vil sortere efter fornavn, skal du trykke på For-, efternavn.
- Hvis du vil sortere efter efternavn, skal du trykke på Efter-, fornavn.

Importere kontakter fra et SIM-kort (GSM-modeller): Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk derefter på Importer SIM-kontakter.

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis Kontakter er slået til med MobileMe-, Microsoft Exchange- eller en CardDAV-konto, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Kalendere

Indstille påmindelser, der afspilles, når du modtager en mødeinvitation: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", og tryk på "Invitationsadvarsler" under Kalender for at slå funktionen til.

Indstille, hvor gamle kalenderbegivenheder der skal vises på iPhone: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Synkroniser, og vælg en periode.

Slå Understøt tidszone til i Kalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" > Understøt tidszone, og slå Understøt tidszone til. Vælg en tidszone til kalendere ved at trykke på Tidszone og skrive navnet på en større by.

Når Understøt tidszone er slået til, viser kalenderen datoer og tidspunkter for begivenheder i den valgte bys tidszone. Når Understøt tidszone er slået fra, viser kalenderen begivenheder i tidszonen på din aktuelle placering vha. netværkstiden.

Indstille en standardkalender: Vælg "E-post, kontakter, kalendere" og tryk på Standardkalender under Kalender for at vælge standardkalenderen til nye begivenheder. Denne indstilling vises, når mere end en kalender synkroniseres til iPhone.

Vigtigt: Nogle operatører understøtter ikke netværkstid i alle områder. Hvis du er på rejse, viser og afspiller iPhone måske ikke begivenheder og påmindelser på det korrekte lokale tidspunkt. Se "Dato og tid" på side 205 for at få oplysninger om, hvordan du indstiller den korrekte tid.

Noter

Indstillingen Standardkonto vises, når du indstiller mere end en konto, der synkroniserer noter.

Indstille, hvilken konto en ny note skal tildeles: Vælg "E-post, kontakter, kalendere", tryk på Standardkonto under Noter, og vælg en konto.

Telefon

Brug indstillingerne i Telefon til at viderestille indgående opkald, slå ventende opkald til eller fra, ændre din adgangskode m.m. Nogle indstillinger er kun tilgængelige på GSM-modeller som beskrevet. Kræver evt. ekstra betaling. Kontakt din operatør for at få oplysninger om priser og tilgængelighed.

FaceTime

Gøre FaceTime aktiv eller passiv (iPhone 4): Slå FaceTime til og fra. Hvis FaceTime er slået til, bliver dit telefonnummer delt med de personer, du ringer til.

Viderestil opkald

Viderestille opkald (GSM-modeller):

- 1 Vælg Telefon > Viderestil opkald, og slå Viderestil opkald til.
- 2 På skærmen "Viderestil til" skal du skrive det telefonnummer, opkaldene skal viderestilles til.

Du kan få flere oplysninger om viderestilling af opkald, herunder hvordan du viderestiller opkald på en CDMA-model, i "Viderestil opkald" på side 73.

Opkald venter

Slå Opkald venter til og fra (GSM-modeller): Vælg Telefon > Opkald venter, og slå Opkald venter til eller fra.

Du kan få flere oplysninger om ventende opkald, herunder hvordan du slår Opkald venter til eller fra på en CDMA-model, i "Opkald venter" på side 74.

Vis mit nummer

Vise eller skjule dit nummer (GSM-modeller): Vælg telefon > Vis min opkalds-id, og slå Vis min opkalds-id til eller fra.

Du kan få flere oplysninger om Nummer, herunder hvordan du viser eller skjuler dit nummer på en CDMA-model, i "Nummer" på side 74.

Bruge iPhone med en TTY-enhed

I nogle lande og områder bruger døve og hørehæmmede TTY-enheder til at kommunikere ved at skrive og læse tekst. Du kan bruge iPhone med en TTY-enhed, hvis du har iPhone TTY-adaptorkabel, som kan købes separat i mange lande. Gå til www.apple.com/dk/store (måske ikke tilgængelig i alle lande eller områder), eller kontakt en lokal Apple-forhandler.

Slutte iPhone til en TTY-enhed: Vælg Telefon, og slå TTY til. Slut derefter iPhone til TTY-enheden vha. dit iPhone TTY-mellemstik.

Der findes oplysninger om brug af TTY-enheden i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Der findes oplysninger om andre tilgængelighedsfunktioner på iPhone i Kapitel 29, "Tilgængelighed," på side 239.

Ring op fra udlandet

Indstille iPhone til at tilføje det korrekte præfiks ved opkald fra et andet land: I Indstillinger skal du trykke på Telefon og derefter slå International hjælp til. På den måde kan du foretage opkald til dit hjemland vha. numrene på dine lister over kontakter og favoritter, uden at du skal tilføje præfikset og din landekode. International hjælp virker kun med amerikanske telefonnumre.

Du kan få flere oplysninger i "Bruge iPhone i udlandet" på side 76.

Ændre adgangskode til telefonsvareren

Med en adgangskode til telefonsvareren kan du forhindre andre i at høre dine beskeder. Du skal kun skrive adgangskoden, når du ringer til telefonsvareren for at høre dine beskeder fra en anden telefon. Du skal ikke skrive adgangskoden, når du bruger telefonsvareren fra iPhone.

Ændre adgangskode til telefonsvareren: Vælg Telefon > Skift adgangskode til telefonsvarer.

Låse SIM-kortet

Du kan låse SIM-kortet (GSM-modeller), så det ikke kan bruges uden en PIN-kode. Du skal skrive PIN-koden, hver gang du slukker iPhone og tænder den igen. Nogle operatører kræver en PIN-kode til SIM-kortet, før du kan bruge iPhone.

Vigtigt: Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange, skal du måske indtaste en PUK-kode (Personal Unlocking Key) for at slå SIM-kortet til igen. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen til SIM-kortet eller hos operatøren. Nogle mobilnetværk tillader måske ikke nødopkald fra iPhone, hvis SIM-kortet er låst.

Slå PIN-kode til SIM-kort til og fra:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM, og slå PIN-kode til SIM til eller fra.
- 2 Skriv din PIN-kode for at bekræfte. Brug den PIN-kode, du har fået af operatøren, eller operatørens PIN-standardkode.

Ændre PIN-koden til SIM-kortet:

- 1 Vælg Telefon > PIN-kode til SIM.
- 2 Slå PIN-kode til SIM til, og tryk på Skift PIN-kode.
- 3 Skriv din aktuelle PIN-kode, og skriv derefter den nye PIN-kode.
- 4 Skriv den nye PIN-kode igen for at bekræfte den, og tryk på OK.

Bruge operatørens tjenester

Afhængigt af operatøren kan du måske også bruge nogle tjenester direkte fra iPhone. Måske kan du f.eks. kontrollere din status for din regning, ringe til oplysningen eller se, hvor mange minutter du har tilbage.

Bruge operatørens tjenester: Vælg Telefon. Rul ned, og tryk på knappen for operatørens tjenester.

Når du beder om oplysninger, f.eks. om status for din saldo, kan operatøren levere oplysningerne via sms. Kontakt operatøren, hvis du vil vide, om disse tjenester er blevet ændret.

Safari

I indstillingerne til Safari kan du vælge internetsøgeprogram, indstille sikkerhed, og udviklere kan slå fejløgning til.

Generelt

Vælg et søgeprogram: Vælg Safari > Søgeprogram, og vælg det søgeprogram, du vil bruge.

Du kan indstille Safari til automatisk at udfylde internetformularer med kontaktoplysninger, navne og adgangskoder, som du tidligere har skrevet, eller begge dele.

Slå Auto-udfyld til: Vælg Safari > Auto-udfyld, og gør derefter et af følgende:

- *Du bruger oplysninger fra kontakter* ved at slå Brug kontaktopl. til og derefter vælge Min info og vælge den kontakt, du vil bruge.
Safari bruger oplysninger fra Kontakter til at udfylde kontaktfelter i webformularer.
- *Du bruger oplysninger fra navne og adgangskoder* ved at slå Navne og adgangsk. til.
Når denne funktion er slået til, husker Safari navne og adgangskoder på websteder, du besøger, og udfylder automatisk oplysningerne, når du besøger webstedet næste gang.
- *Du fjerner alle autoudfyldte oplysninger* ved at trykke på Slet alt.

Sikkerhed

Som standard er Safari indstillet til at vise funktionerne på internettet, f.eks. film, animationer og webprogrammer. Du kan evt. ændre sikkerhedsindstillinger for at hjælpe med at beskytte iPhone mod sikkerhedsrisici på internettet.

Ændre sikkerhedsindstillinger: Vælg Safari, og gør derefter et af følgende:

- *Hvis du vil indstille, at der skal vises en besked, når du besøger potentielt bedrageriske websteder,* skal du slå advarslen om bedrageriske websteder til.
Advarslen mod bedrageriske websteder beskytter dig mod potentielt bedrageriske websteder på internettet. Når du besøger et mistænkeligt sted, advarer Safari dig og indlæser ikke siden.
- *Du slå JavaScript til eller fra* ved at slå muligheden JavaScript til eller fra.
JavaScript giver webprogrammører mulighed for at styre visse elementer på en side – en side, der bruger JavaScript, kan f.eks. vise dato og klokkeslæt eller åbne en henvisning til en anden side i et nyt vindue.
- *Du blokerer eller tillader ekstra vinduer* ved at slå muligheden Bloker ekstra vinduer til eller fra. Når du blokerer ekstra vinduer, blokeres der kun for vinduer, som vises, når du lukker en side eller åbner en side ved at skrive adressen. Vinduer, som åbnes via en henvisning, blokeres ikke.
- *Du vælger, om Safari skal acceptere cookies,* ved at trykke på Accepter cookies og vælge Aldrig, "Fra besøgte" eller Altid.
En cookie indeholder oplysninger, som et websted lægger på iPhone, så webstedet kan huske dig, når du besøger siden igen. På den måde kan websider tilpasses efter de oplysninger, du evt. har opgivet.
Nogle sider fungerer ikke korrekt, medmindre iPhone er indstillet til at acceptere cookies.
- *Du sletter en database* ved at trykke på Databaser og derefter trykke på Rediger. Tryk på  ved siden af en database, og tryk på Slet.
Nogle webprogrammer bruger databaser til lagring af programoplysninger på iPhone.
- *Du sletter den historiske oversigt over websider, som du har besøgt,* ved at trykke på Slet historie.
- *Du sletter alle cookies fra Safari* ved at trykke på Slet cookies.
- *Du sletter browserens buffer* ved at trykke på Slet buffer.
Browserens buffer lagrer indholdet af sider, så siderne kan åbnes hurtigere, næste gang du besøger dem. Hvis en side, du åbner, ikke viser nyt indhold, kan det måske hjælpe at slette bufferen.

Udvikler

Konsollen til fejlfinding (Debug Console) kan hjælpe dig med at løse problemer med websider. Hvis den er slået til, vises konsollen, når der opstår en fejl på en webside.

Slå konsollen til fejlfinding til eller fra: Vælg Safari > Udvikler, og slå konsollen til fejlfinding til eller fra.

Beskeder

Brug indstillinger i Beskeder til at justere indstillinger til tekstbeskeder og mms'er.

Bemærk: Indstillinger til Mms-besked og Vis emnefelt vises ikke, hvis mms ikke understøttes af din operatør.

Vælg, om du vil se eksempler på beskeder på hjemmeskærmen: Vælg Beskeder, og slå Vis eksempel til eller fra.

Indstille, hvor mange gange beskedadvarslen skal afspilles (iOS 4.3): Vælg Beskeder, tryk på Afspil advarselstone, og vælg, hvor mange gange en advarsel skal vises, hvis du ikke svarer.

Slå mms-besked til eller fra: Vælg Beskeder, og slå Mms-besked til eller fra. Hvis Mms-besked er slået fra, kan du ikke modtage mms-arkivbilag, f.eks. billeder eller lyd.

Slå Gruppebeskeder til eller fra: Vælg Beskeder, og slå Gruppebeskeder til eller fra. (Gruppebeskeder kan måske ikke bruges i alle lande eller områder.)

Vise en emnelinje til beskeder, du sender eller modtager: Vælg Beskeder, og slå Vis emnefelt til.

Vise antal tegn til beskeder, du sender eller modtager: Vælg Beskeder, og slå Antal tegn til. Antallet af tegn inkluderer alle tegn – inklusive mellemrum, tegnsætningstegn og returtegn – og vises, mens du skriver, når beskeden overskrider to linjer.

iPod

Brug iPod-indstillinger til at justere indstillinger til afspilning af musik og video på iPod.

Musik

Musikindstillingerne anvendes på sange, podcasts og lydbøger.

Slå Ryst for at blande til eller fra: Vælg iPod, og slå derefter Ryst for at blande til eller fra. Når Ryst for at blande er slået til, kan du ryste iPhone for at blande og med det samme skifte til en anden sang.

Indstille iTunes til at afspille sange med samme lydniveau: I iTunes skal du vælge iTunes > Indstillinger, hvis du bruger en Mac, eller Rediger > Indstillinger, hvis du bruger en pc. Klik derefter på Afspil, og vælg Lydkontrol.

Indstille iPhone til at bruge lydstyrkeindstillingerne fra iTunes (Lydkontrol): Vælg iPod, og slå Lydkontrol til.

Bruge equalizeren til at tilpasse lyden på iPhone: Vælg iPod > EQ, og vælg en indstilling.

Indstille en maksimal lydstyrke til musik og videoer: Vælg iPod > Maks. lydstyrke, og træk mærket for at indstille den maksimale lydstyrke.

Tryk på Lås maks. lydstyrke for at indstille en kode, der skal forhindre, at indstillingen ændres.

Når du indstiller den maksimale lydstyrke, har det kun betydning for musik (inklusive podcasts og lyd-bøger) og videoer (inklusive lejede film og tv-udsendelser), og kun hvis der er sluttet hovedtelefoner, øretelefoner eller højttalere til stikket til hovedsæt på iPhone.

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår høretab, i *Vejledning med vigtige produktoplysninger* på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone.

Vise oplysninger om sangtekster og podcasts: Vælg iPod, og slå Tekst & Podcast-info til.

Video

Videoindstillinger gælder for videoindhold, inklusive lejede film og tv-udsendelser. Du kan vælge, hvor afspilning af videoer skal genoptages, hvis du har afbrudt dem, slå closed captioning til og fra samt indstille iPhone til at afspille videoer på dit fjernsyn.

Vælg, hvor afspilning af videoer skal genoptages: Vælg iPod > Start afspilning, og vælg, om afspilning af videoer, som du er begyndt at se tidligere, skal genoptages fra begyndelsen eller fra det sted, du er kommet til.

Slå closed captioning til og fra: Vælg iPod, og slå Closed Captioning til eller fra.

Bemærk: Det er ikke alt videomateriale, der er kodet til closed captions.

Tv-udgang

Brug disse indstillinger, hvis du vil indstille, hvordan iPhone skal afspille videoer på dit fjernsyn.

Slå bredt format til eller fra: Vælg iPod, og slå Bred skærm til eller fra.

Indstille tv-signalet til NTSC eller PAL: Vælg iPod > Tv-signal, og vælg NTSC eller PAL.

NTSC og PAL er tv-standarder. iPhone viser NTSC 480p/PAL 576p, når den er sluttet til et tv med et component AV-kabel, og NTSC 480i/PAL 576i, når den er tilsluttet med et Composite AV-kabel. Dit fjernsyn bruger NTSC eller PAL, afhængigt af hvor det er købt. Hvis du ikke ved, hvilken standard du skal bruge, kan du se i dokumentationen til fjernsynet.

Der findes flere oplysninger om brug af iPhone til afspilning af videoer på dit fjernsyn i "Se videoer på et fjernsyn" på side 105.

Fotografier

Lysbilledshow

Brug indstillingerne til lysbilledshow til at vælge, hvordan lysbilledshow skal vise dine fotografier.

Indstille, hvor længe hvert lysbillede skal vises: Vælg Fotografier > Vis hvert lysbillede i, og vælg varigheden.

Indstille en overgangseffekt: Vælg Fotografier > Overgang, og vælg en overgangseffekt.


Indstille, om lysbilledshow skal gentages: Vælg Fotos, og slå Gentag til eller fra.

Indstille fotografier, så de vises tilfældigt eller i rækkefølge: Vælg Fotos, og slå Bland eller fra.

HDR

HDR-indstillingen på iPhone 4 giver dig mulighed for at vælge, om du vil arkivere det normalt eksponerede fotografi udover HDR-versionen af et fotografi, når HDR er slået til. Se "Tage fotografier og optage video" på side 131.

Vælg, om du vil arkivere både den normale og HDR-versionen af fotografier (iPhone 4): Vælg Fotografier i Indstillinger, og slå Behold normale foto til eller fra. Hvis indstillingen er slået fra, arkiveres kun HDR-versionen af et fotografi.

Hvis du arkiverer begge versioner, vises  HDR i øverste venstre hjørne af HDR-fotografiet (når betjeningsmulighederne er synlige).

Noter

Brug indstillingerne til Noter til at ændre skrift til dine noter og indstille standardkontoen til de noter, du tilføjer på iPhone.

Ændre skriften: Vælg Noter, og vælg den skrift, du vil bruge.

Indstille standardkontoen til nye noter: Vælg Noter, og tryk på Standardkonto. Vælg derefter en konto, eller tryk på På min iPhone, hvis de noter, du tilføjer på iPhone, ikke skal synkroniseres med en konto.

Butik

Brug indstillingerne under Butik til at logge ind på en Apple-konto, oprette en ny Apple-konto eller redigere en eksisterende. Hvis du har flere Apple-konti, kan du bruge indstillingerne under Butik til at logge ud fra en konto og ind på en anden.

Den Apple-konto, som du er logget ind på, når du synkroniserer iPhone med din computer, vises som standard i indstillingerne til Butik.

Logge ind på en Apple-konto: Vælg Butik, tryk på Log ind, tryk på Brug eksisterende Apple-id, og skriv din Apple-id og adgangskode.

Se og redigere dine kontooplysninger: Vælg Butik, tryk på din Apple-id, og tryk på Se Apple-id. Tryk på et emne for at redigere det. Du ændrer adgangskode til kontoen ved at trykke i feltet Apple-id.

Logge ind med en anden Apple-id: Vælg Butik, tryk på Log ud, og derefter på Log ind.

Oprette en ny Apple-id: Vælg Butik, tryk på Log ind, tryk på Opret ny Apple-id, og følg instruktionerne på skærmen.

Nike + iPod

Brug Nike + iPod-indstillinger til at aktivere og tilpasse indstillingerne til programmet Nike + iPod. Se Kapitel 27, "Nike + iPod," på side 228.



Om Kontakter

Kontakter gør det nemt at ringe til, sende e-post til og sende sms'er til dine venner og bekendte. Du kan tilføje kontakter direkte på iPhone eller synkronisere kontakter fra programmer på din computer. Hvis du har en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto, hvor Kontakter er slået til, eller en CardDAV-konto, kan du synkronisere kontakter trådløst uden at slutte iPhone til computeren.

Du kan åbne Kontakter fra hjemmeskærmen eller fra programmet Telefon.

Tilføje kontakter

Du kan føje kontakter til iPhone på følgende måder:

- I iTunes kan du synkronisere kontakter fra Google eller Yahoo! eller synkronisere med programmer på computeren (se "Indstillingsvinduer til iPhone i iTunes" på side 56)
- Indstil en MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPhone, når Kontakter er slået til (se "Indstille MobileMe-konti" på side 26 eller "Indstille Microsoft Exchange-konti" på side 27)
- Installer en beskrivelse, som indstiller en Exchange-konto, når Kontakter er slået til (gå til www.apple.com/dk/iphone/business)
- Indstil en LDAP- eller CardDAV-konto på iPhone
- Indtast kontakter direkte på iPhone
- Importere kontakter fra et SIM-kort (GSM-modeller)

Antallet af kontakter, som du kan tilføje, er kun begrænset af mængden af hukommelse på iPhone.

Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto:

- 1 I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Tilføj konto.
- 2 Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj LDAP-konto eller Tilføj CardDAV-konto.
- 3 Skriv dine kontooplysninger, og tryk derefter på Næste for at bekræfte kontoen.
- 4 Tryk på Arkiver.

Når du indstiller en LDAP-konto, kan du se og søge efter kontakter på dit firmas eller organisations LDAP-server. Serveren vises som en ny gruppe i Kontakter. Da LDAP-kontakter ikke overføres til iPhone, skal du have en internetforbindelse, før du kan se dem. Spørg din systemadministrator om bestemte kontoindstillinger og andre krav (f.eks. VPN).

Når du indstiller en CardDAV-konto, synkroniseres kontoens kontakter trådløst med iPhone. Hvis det understøttes, kan du også søge efter kontakter på dit firmas eller din organisations CardDAV-server.

Importere kontakter fra en anden telefons SIM-kort (kun GSM-modeller):

I Indstillinger skal du trykke på "E-post, kontakter, kalendere" og derefter trykke på Importer SIM-kontakter

Kontaktoplysningerne på SIM-kortet importeres til iPhone. Hvis Kontakter er slået til både med MobileMe og Microsoft Exchange, bliver du bedt om at vælge den konto, hvor kontakterne fra SIM-kortet skal tilføjes.

Vigtigt: iPhone opbevarer ikke kontakter på SIM-kortet.

Søge efter kontakter

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne i dine kontakter på iPhone. Hvis du har indstillet en Microsoft Exchange-konto på iPhone, kan du muligvis også søge i dit firmas GAL (Global Address List) efter kontakter i dit firma. Hvis du har en LDAP-konto på iPhone, kan du søge efter kontakter på din organisations LDAP-server. Hvis du har en CardDAV-konto, kan du søge efter kontakter, der er synkroniseret til iPhone, eller efter kontakter på en understøttet CardDAV server.

Du kan søge efter for-, efter- og firmanavne. Når du skriver i søgefeltet, vises kontakter, der opfylder søgekriterierne, med det samme.

Søge efter kontakter: I Kontakter skal du trykke på søgefeltet øverst på en liste med kontakter og indtaste din søgning. (Du ruller hurtigt til toppen af listen ved at trykke på statuslinjen.)

Søge på en global adresseliste: Tryk på Grupper, tryk på Biblioteker nederst på listen, og skriv derefter det, der skal søges efter.

Du kan ikke redigere eller arkivere kontakter på en global adresseliste på iPhone.

Søge på en LDAP-server: Tryk på Grupper, tryk på LDAP-servernavnet og skriv derefter din søgning.

Du kan ikke redigere eller arkivere LDAP-kontakter på en global adresseliste på iPhone.

Søge på en CardDAV-server: Tryk på Grupper, tryk på CardDAV-gruppen nederst på listen, og skriv derefter det, der skal søges efter.

Du kan ikke redigere CardDAV-kontakter, som der kan søges i, fra serveren, men du kan redigere synkroniserede CardDAV-kontakter på iPhone.

Kontakter inkluderes i søgninger fra hjemmeskærmen. Se "Søge" på side 43.

Administrere kontakter på iPhone

Tilføje en kontakt på iPhone: Tryk på Kontakter, og tryk på **+**.


Slette en kontakt	I Kontakter skal du vælge en kontakt og derefter trykke på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.
Tilføje en kontakt fra det numeriske tastatur	Tryk på Num. blok, indtast et tal, og tryk derefter på +👤 . Tryk på Opret ny kontakt, og skriv oplysninger om personen, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.
Indtaste en blød pause (på to sekunder) i et nummer	Tryk på +**# , og tryk derefter på Pause. Et telefonsystem kan kræve en eller flere pauser, f.eks. før et lokalnummer. Pauser vises som kommaer, når tallet arkiveres.
Indtaste en hård pause i et nummer	Tryk på +**# , og tryk derefter på Vent. En hård pause vises som et semikolon, når nummeret arkiveres. Ved opkald holder iPhone en pause, når den kommer til semikolonnet, og venter, indtil du trykker på knappen Ring for at fortsætte.
Føje et af de seneste telefonnumre til dine kontakter	Tryk på Seneste, og tryk på 📍 ved siden af nummeret. Tryk derefter på Opret ny kontakt, eller tryk på "Føj til eksisterende kontakt", og vælg en kontakt.

Redigere kontaktoplysninger: Vælg en kontakt og tryk på Rediger.

- *Tilføje oplysninger:* Udfyld et tomt felt.
- *Tilføje en adresse:* Tryk på **+** Tilføj ny adresse.
- *Tilføje et felt, som ikke vises:* Tryk på **+** Tilføj felt.
- *Ændre ringetone til en kontakt:* Tryk på ringetonefeltet, og vælg en anden ringetone. Vælg Standard, hvis du vil bruge standardringetonen i indstillingerne til Lyd.
- *Slette et emne:* Tryk på **-**, og tryk på Slet.

Du kan ændre mærker til felter ved at trykke på et mærke og vælge et andet. Du opretter et specielt mærke ved at rulle til bunden af listen og trykke på Tilføj specielt mærke.

Hvis du synkroniserer kontakter trådløst fra computeren, kan du forbinde kontakter og oprette en enkelt "samlet kontakt".

Oprette en kontaktforbindelse: I redigeringsfunktion skal du trykke på  Forbind med kontakt og derefter vælge en kontakt.

Se "Samlede kontakter" på side 226.

Tildele et fotografi til en kontakt:

- 1 Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt.
- 2 Tryk på Rediger, og tryk på Tilføj foto, eller tryk på det eksisterende fotografi.
- 3 Tryk på Tag fotografi, og tag et fotografi med kameraet. Eller tryk på Vælg eksisterende fotografi, og vælg et fotografi.
- 4 Træk og skaler fotografiet.
- 5 Tryk på Brug foto (nyt fotografi) eller Vælg (eksisterende fotografi).


Bruge kontaktoplysninger

Du kan bruge oplysningerne på en kontakts infoskærm til at:

- Ringe til kontakten
- Skrive en besked i Mail, som er adresseret til kontakten
- Åbne kontaktens hjemmeside i Safari
- Finde kontaktens adresse i Kort og få vejvisning
- Sende en tekstbesked til kontakten
- Dele kontaktoplysningerne med andre
- Føje et telefonnummer på kontakten til favoritlisten
- Foretage et videoopkald med FaceTime

Brug en kontakts infoscærm: Tryk på Kontakter, og vælg en kontakt. Tryk derefter på et emne.



En stjerne ud for et telefonnummer betyder, at nummeret findes på din favoritliste.  vises på knappen FaceTime, hvis du tidligere har ført en FaceTime-samtale med kontakten.

Se dit eget telefonnummer: Tryk på Kontakter, og rul til toppen af listen. (Ikke tilgængeligt i alle lande eller områder.)

Samlede kontakter


Når du synkroniserer kontakter med flere konti, har du måske optegnelser om den samme person i mere end en konto. For at forhindre, at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter på iPhone, bliver kontakter fra forskellige konti med samme for- og efternavn forbundet og vist som en enkelt *samlet kontakt* på listen (medmindre de har forskellige mellemnavne). Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info øverst på skærmen. Samlede kontakter vises kun på listen Alle kontakter.




Kildekontoen til en samlet kontakt vises øverst på skærmen under Forbundne kort.



Se kontaktoplysninger fra en kildekonto: Tryk på en af kildekontiene.

Ophæve en kontaktforbindelse: Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Afbryd forbindelse.

Oprette en kontaktforbindelse: Tryk på Rediger, tryk derefter på , og vælg en kontakt.

Hvis du forbinder kontakter med forskellige for- og efternavne, ændres navnene på de individuelle kontakter ikke, men der vises kun et navn på det samlede kort. Du vælger de navne, der skal vises på det samlede kort, ved at trykke på det forbundne kort med det navn, du foretrækker, og derefter trykke på Brug dette navn til et samlet kort.


Forbundne kontakter kombineres ikke. Medmindre du redigerer en samlet kontakt, bliver kontakten i kildekontoen ved med at være separat, og den ændres ikke. Hvis du ændrer oplysninger om en samlet kontakt, kopieres ændringerne til alle de kildekonti, hvor oplysningerne allerede findes. Hvis du føjer oplysninger til en samlet kontakt, føjes oplysningerne til kontakten i alle kildekonti.

Forbundne kontaktoplysninger vises også nederst på en individuel kontakts infoskærm, når den ses fra en bestemt kildekonto (dvs. ikke på listen Alle kontakter), så du kan se skærmen Samlet info og den forbundne kontakt fra de øvrige kildekonti.



Aktivere Nike + iPod

Programmet Nike + iPod vises på hjemmeskærmen, når funktionen er slået til i Indstillinger. Med en Nike + iPod-sensor (sælges separat) giver Nike + iPod-programmet talt feedback på din hastighed, distance, brugt tid og antal kalorier, der er forbrændt på en løbe- eller gåtur. Du kan sende dine træningsoplysninger til nikeplus.com, hvor du kan se din status, sætte dig mål og deltage i udfordringer.

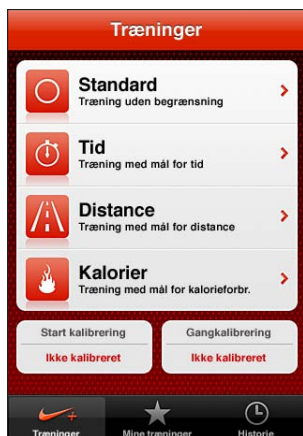

Slå Nike + iPod til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod, og slå Nike + iPod til eller fra. Når Nike + iPod er slået til, vises dets symbol på hjemmeskærmen.

Se dokumentationen til Nike + iPod for at få flere oplysninger om, hvordan du indstiller og bruger Nike + iPod.

Oprette forbindelse til en sensor

Første gang du starter en træning, bliver du bedt om at aktivere sensoren, hvorefter den automatisk forbindes med iPhone. Du kan også bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde en sensor med iPhone.

Nike + iPod kan kun forbindes med en sensor ad gangen. Hvis du vil bruge en anden sensor, skal du bruge Nike + iPod-indstillinger til at forbinde den nye sensor .

Forbinde en sensor med iPhone:

- 1 Læg Nike + iPod-sensoren i skoen.
- 2 Vælg Nike + iPod > Sensor i Indstillinger på iPhone.
- 3 Tryk på Forbind ny, og gå omkring som beskrevet.
- 4 Tryk på OK, når sensoren er forbundet.

Træne med Nike + iPod

Når du har aktiveret Nike + iPod og lagt Nike + iPod-sensoren i Nike+-skoen, kan du bruge Nike + iPod til dine træninger.

Træne med Nike + iPod:

- 1 I Nike + iPod på iPhone skal du trykke på Træninger og derefter vælge en træningstype.
- 2 Afhængigt af træningen skal du måske indstille et mål for tid, distance eller kalorieforbrænding.
- 3 Vælg en spilleliste eller anden lyd, og start træningen.
- 4 Tryk på Slut træning, når du er færdig med at træne.

Der findes oplysninger om, hvordan du slår talte kommentarer til og vælger andre indstillinger, i "Nike + iPod-indstillinger" på side 230.

Sende træninger til Nikeplus.com

Første gang du slutter iPhone til iTunes efter en træning, bliver du spurgt, om du automatisk vil sende dine træninger til Nike+, når du synkroniserer iPhone. Klik på Send for at sende den aktuelle træning til nikeplus.com og indstille iTunes til automatisk at sende fremtidige træninger, når du synkroniserer iPhone med iTunes.

Hvis du klikker på Send ikke, kan du indstille iTunes til at gøre det senere.

Indstille iTunes til automatisk at sende træninger til nikeplus.com, når du synkroniserer iPhone med iTunes:

- 1 Slut iPhone til computeren.

Sørg for, at computeren er forbundet med internettet.

- 2 I iTunes skal du klikke på Nike + iPod øverst på skærmen og vælge "Send automatisk træningsdata til nikeplus.com".
- 3 Klik på "Besøg nikeplus.com", eller klik på Besøg i den viste dialog.
- 4 Klik på Save Your Runs, og log ind, eller tilmeld dig, hvis du ikke allerede har gjort det.

Sende træningsdata trådløst til nikeplus.com fra iPhone:

- 1 Tryk på Historie i Nike + iPod på iPhone.
Sørg for, at iPhone er forbundet med internettet.
- 2 Tryk på "Send til Nike+".
- 3 Skriv din e-post-adresse og adgangskode til nikeplus.com-kontoen, og tryk på "Login to Nike +".

Hvis du ikke allerede har en nikeplus.com-konto, skal du trykke på Join Nike+ for at indstille en.

For at se dine træninger på nikeplus.com skal du logge ind på kontoen og følge instruktionerne på skærmen.

Kalibrere Nike + iPod

Du kalibrerer Nike + iPod vha. en træning, du lige har afsluttet. Du kan kun kalibrere træninger på mindst en kvart mile eller ca. 0,4 km.

Kalibrere iPhone:

- 1 Løb eller gå en kendt distance, og tryk på Slut træning.
- 2 Tryk på Kalibrer, indtast træningens distance, og tryk på OK.

Nulstille Nike + iPod til standardkalibreringen: I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod og derefter trykke på Nulstil kalibrering.

Nike + iPod-indstillinger

I Indstillinger skal du vælge Nike + iPod for at aktivere og justere indstillingerne til Nike + iPod-programmet.

Vælg en PowerSong: Vælg PowerSong, og vælg en sang fra musikbiblioteket.

Slå talte kommentarer til og fra: Vælg Talt kommentar, og vælg en mandlig eller kvindelig stemme til din træning, eller vælg Fra for at slå talte kommentarer fra.

Definere en distanceindstilling: Vælg Distance, og vælg derefter Miles eller Kilometer for at måle din træningsdistance.

Indstille din vægt: Vælg Vægt, og svirp derefter for at skrive din vægt.

Definere skærmretningen: Vælg Lås skærm, og vælg derefter en indstilling til skærmretning.

Indstille Nike + iPod-sensoren: Vælg Sensor, og følg vejledningen på skærmen for at indstille din sensor (sælges separat).

Du kan bruge en Nike+-kompatibel fjernbetjening (sælges separat) til at betjene Nike + iPod trådløst. Før du bruger en fjernbetjening første gang, skal du indstille den på iPhone.

Indstille Nike + iPod-fjernbetjeningen: Vælg Fjernbetjening, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at indstille din fjernbetjening (produkt fra tredjepart sælges separat).

Nulstille Nike + iPod til standardkalibreringen: Tryk på Nulstil kalibrering.



Om iBooks

iBooks er en fantastisk måde at læse og købe bøger på. Hent det gratis program iBooks fra App Store, og hent derefter alt fra klassikere til bestsellers i den indbyggede iBookstore. Når du har hentet en bog, vises den i din bogreol.

Føj ePub-bøger og PDF-dokumenter til din bogreol vha. iTunes. Tryk derefter på en bog eller et PDF-dokument for at begynde at læse. iBooks husker, hvor du er kommet til, så du nemt kan vende tilbage dertil, hvor du slap. En lang række skærmindstillinger gør det nemt at læse bogen.

Bemærk: Programmet iBooks og iBookstore er ikke tilgængelige på alle sprog og alle lokaliteter.



Fås i iBookstore. Titlers tilgængelighed kan ændres.

Du skal have forbindelse til internettet og en Apple-konto, før du kan hente programmet iBooks og bruge iBookstore. Hvis du ikke har en Apple-konto, eller hvis du vil købe ind fra en anden Apple-konto, skal du gå til Indstillinger > Butik. Se "Butik" på side 220.

Synkronisere bøger og PDF-dokumenter

Brug iTunes til at synkronisere dine bøger og PDF-dokumenter mellem iPhone og computeren. Når iPhone er sluttet til computeren, kan du vælge de emner, du vil synkronisere, i vinduet Bøger.

Du kan synkronisere bøger, som du henter eller køber i iBookstore. Du kan også føje ePub-bøger uden kopibeskyttelse og PDF-dokumenter, som ikke er beskyttet med en adgangskode, til dit iTunes-bibliotek. Der er flere websteder, som tilbyder bøger i ePub- og PDF-format.

Synkronisere en ePub-bog eller et PDF-dokument til iPhone: Hent bogen eller PDF-dokumentet fra din computer. I iTunes skal du derefter vælge Arkiv > Føj til bibliotek og vælge arkivet. Slut iPhone til computeren, vælg bogen eller PDF-dokumentet i vinduet Bøger i iTunes, og synkroniser derefter iPhone.

Hvis der ikke vises et PDF-dokument i vinduet Bøger, skal du ændre dets type i iTunes. Søg i iTunes-biblioteket for at finde PDF-dokumentet, vælg det og vælg Arkiv > Vis info. Under Valg i vinduet med arkivoplysninger skal du vælge Bog på lokalmenuen Medietype og derefter klikke på OK.

Bruge iBookstore

I programmet iBooks skal du trykke på Butik for at åbne iBookstore. Derfra kan du gennemse udvalgte bøger eller bestsellere og gennemse bøger efter forfatter eller emne. Når du finder en bog, du kan lide, kan du købe og hente den.

Bemærk: Nogle funktioner i iBookstore er måske ikke tilgængelige på alle lokaliteter.

Få flere oplysninger: I iBookstore kan du læse et resume af bogen, læse eller skrive en anmeldelse og hente et eksempel på bogen, før du køber den.

Købe en bog: Find en bog, du vil købe, tryk på prisen, og tryk på Køb nu. Log ind på din Apple-konto, og tryk på OK. Nogle bøger kan hentes gratis.


Købet debiteres din Apple-konto. Hvis du foretager flere køb inden for de næste 15 minutter, behøver du ikke at skrive adgangskoden igen.

Hvis du allerede har købt en bog og vil hente den igen, skal du trykke på Purchases i iBookstore og finde bogen på listen. Tryk derefter på Redownload.

Bøger, som du køber, synkroniseres til dit iTunes-bibliotek, næste gang du slutter iPhone til computeren. Dermed har du en sikkerhedskopi, i tilfælde af at du skulle komme til at slette bogen fra iPhone.

Læse bøger

Det er nemt at læse en bog. Gå til bogreolen, og tryk på den bog, du vil læse. Hvis du ikke kan se den bog, du leder efter, skal du trykke på navnet på den aktuelle Samling øverst på skærmen for at gå til andre samlinger.

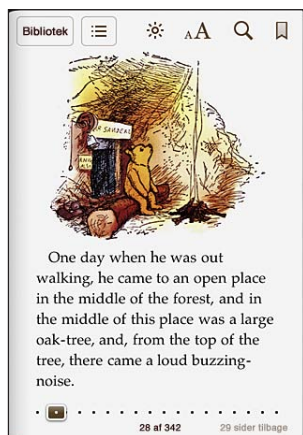

Vende sider: Tryk nær den højre eller venstre margen på en side, eller svirp til venstre eller højre. Du ændrer den retning, siden vendes i, når du trykker på den venstre margen, ved at gå til Indstillinger > iBooks.


Gå til en bestemt side: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet. Træk mærket til sidenavigation nederst på skærmen til den ønskede side, og slip derefter mærket.

Gå til indholdsfortegnelsen: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på ☰. Tryk på en indgang for at hoppe til det pågældende sted, eller tryk på Genoptag for at vende tilbage til den aktuelle side.

Tilføj eller fjern et bogmærke: Tryk på bogmærkeknappen for at indstille et bogmærke. Du kan have flere bogmærker. Du fjerner et bogmærke ved at trykke på det. Du behøver ikke at indstille et bogmærke, når du lukker en bog, da iBook husker, hvor du slap, og vender tilbage dertil, når du åbner bogen igen.

Tilføj, fjern eller redigere en markering: Rør ved og hold på et ord, indtil det vælges. Tryk på gribepunkterne for at justere det valgte, og tryk derefter på Marker. Du fjerner en markering ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på Fjern markering. Du ændrer farve på markeringen ved at trykke på den markerede tekst, trykke på Farver og vælge en farve på menuen.

Tilføj, fjern eller rediger en note: Rør ved og hold på et ord, indtil det vælges. Brug gribepunkterne til at justere det valgte, og tryk derefter på Note. Skriv noget tekst, og tryk på OK. Du ser en note ved at trykke på mærket nær den markerede tekst. Du fjerner en note ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på Slet note. Du ændrer farve på en note ved at trykke på den markerede tekst, trykke på Farver og vælge en farve på menuen.

Se alle bogmærker, markeringer og noter: Du ser alle de bogmærker, markeringer og noter, du har tilføjet, ved at trykke på  og derefter trykke på Bogmærker. Du ser en note ved at trykke på dens mærke.

Forstørre et billede: Tryk to gange på billedet.

Hvis du vil læse en bog, mens du ligger ned, kan du bruge låsen til liggende format til at forhindre iPhone i at rotere skærmen, når du roterer iPhone. Se "Bruge stående eller liggende format" på side 32.

Læse PDF-dokumenter

Du kan bruge iBooks til at læse PDF-dokumenter. Gå til bogreolen, og tryk på Samlinger, vælg en samling, og tryk på det PDF-dokument, du vil læse.


Vende sider: Svirp til venstre eller højre.

Forstørre en side: Knib for at zoome ind på siden, og rul derefter til den ønskede del.

Gå til en bestemt side: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet. Træk derefter mærket til sidenavigation nederst på skærmen, indtil det ønskede sidetal vises, eller træk en miniature for at hoppe til den pågældende side.

Tilføj eller fjern et bogmærke: Tryk på bogmærkeknappen for at indstille et bogmærke. Du kan have flere bogmærker. Du fjerner et bogmærke ved at trykke på det.

Du behøver ikke at indstille et bogmærke, når du lukker et PDF-dokument, for iBook husker, hvor du slap, og vender tilbage dertil, når du åbner dokumentet igen.

Gå til indholdsfortegnelsen: Tryk på midten af den aktuelle side for at vise betjeningspanelet, og tryk derefter på . Tryk på en indgang for at hoppe til det pågældende sted, eller tryk på Genoptag for at vende tilbage til den aktuelle side. Hvis forfatteren ikke har oprettet en indholdsfortegnelse, kan du i stedet trykke på et sidesymbol for at gå til den pågældende side.

Ændre en bogs udseende

Hvis du vil ændre udseendet på en bog, skal du trykke midt på en side for at vise betjeningspanelet.

Ændre skrift eller skriftstørrelse: Tryk på AA , og tryk derefter på A på den liste, der vises, eller A for at formindske eller forstørre skriftstørrelsen. Du ændrer skriften ved at trykke på Skrifter og vælge en på listen. Når du ændrer skrift og størrelse, ændres tekstformateringen også.

Ændre lysstyrken: Tryk på ☼ , og juster derefter lysstyrken.

Ændre side- og skriftfave: Tryk på AA , og slå derefter muligheden Sepia til for at ændre farve på siden og skriften. Denne indstilling gælder for alle bøger.

Du kan ændre den måde, iBooks justerer teksten i afsnit på, i Indstillinger > iBooks.

Søge i bøger og PDF-dokumenter

Du kan søge efter titel på eller forfatter til en bog for hurtigt at finde den i reolen.

Du kan også søge i indholdet af en bog for at finde alle referencer til et ord eller en sætning, du er interesseret i. Du kan også sende en søgning til Wikipedia eller Google for at finde andre beslægtede ressourcer.

Søge efter en bog: Gå til bogreolen. Skift om nødvendigt til den samling, du vil søge i. Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, og tryk på forstørrelsesglasset. Skriv et ord, der forekommer i bogens titel eller forfatterens navn, og tryk på Søg. Bøger, hvor søgeordet forekommer, vises på bogreolen.

Søge i en bog: Åbn en bog, og tryk på midten af siden for at vise betjeningspanelet. Tryk på forstørrelsesglasset, skriv et søgeudtryk og tryk på Søg. Tryk på et søgeresultat for at se den pågældende side i bogen.

Du sender din søgning til Google eller Wikipedia ved at trykke på Søg på Google eller Søg på Wikipedia. Safari åbner og viser resultatet.

Du kan hurtigt søge efter et ord i en bog ved at holde en finger på ordet og derefter trykke på Søg.

Slå definitionen af et ord op.

Du kan slå definitionen af et ord op i ordbogen.

Slå et ord op: Vælg et ord i en bog, og tryk derefter på Ordbog på den menu, der vises. Ordbøger er måske ikke tilgængelige på alle sprog.


Få læst en bog læst op


Hvis du er synshandicappet, kan du bruge VoiceOver til at få læst en bog højt. Se "VoiceOver" på side 240.

Nogle bøger er måske ikke kompatible med VoiceOver.

Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post

Du kan bruge iBooks til at sende en kopi af et PDF-dokument via e-post og til at udskrive et helt eller en del af et PDF-dokument til en understøttet printer.


Sende et PDF-dokument via e-post: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Send dokument med e-post. Der vises en ny besked med PDF-dokumentet som bilag. Tryk på Send, når du har adresseret og skrevet beskeden.

Udskrive et PDF-dokument: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg Udskriv. Vælg en printer, et sideudsnit og antal kopier, og tryk på Udskriv. Du kan få flere oplysninger i "Udskrive" på side 41.

Det er kun PDF-dokumenter, du kan sende via e-post og udskrive. Dussé muligheder er ikke tilgængelige til ePub-bøger.


Organisere bogreolen

Brug bogreolen til at gennemse dine bøger og PDF-dokumenter. Du kan også organisere emner i samlinger.

Sortere bogreolen: Gå til bogreolen og tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, tryk derefter på , og vælg en sorteringsmetode blandt valgmulighederne nederst på skærmen.

Flytte rundt på emner i bogreolen: Rør ved og hold fingeren på en bog eller et PDF-dokument, og træk derefter emnet til en ny plads i bogreolen.

Slette et emne fra bogreolen: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil slette, så der vises et hak ud for dem, og tryk på Slet. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du sletter en bog, du har købt, kan du hente den igen fra fanen Purchases i iBookstore. Hvis du har synkroniseret din enhed med computeren, forbliver bogen også i iTunes-biblioteket.

Oprette, omdøbe eller slette en samling: Tryk på navnet på den samling, du ser, f.eks. Bøger eller PDF'er, for at vise listen over samlinger. Tryk på Ny for at tilføje en ny samling. Du sletter en samling ved at trykke på Rediger, trykke på  og trykke på Slet. Du kan ikke redigere eller fjerne de indbyggede samlinger Bøger og PDF'er. Du redigerer navnet på en samling ved at trykke på navnet. Klik på OK, når du er færdig.

Flytte en bog eller et PDF-dokument til en samling: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Tryk på de bøger og PDF-dokumenter, du vil flytte, så der vises et hak ud for dem, tryk på Flyt, og vælg en samling. Emner kan kun ligge i en samling ad gangen. Første gang du føjer en bog eller et PDF-dokument til bogreolen, anbringes emnet i samlingen Bøger eller PDF'er. Derfra kan du flytte emnet til en anden samling. Du kan f.eks. oprette samlinger til arbejde og skole eller til opslag og lystlæsning.

Se en samling: Tryk på navnet på den aktuelle samling øverst på skærmen, og vælg en ny på den viste liste.

Synkronisering af bogmærker og noter

iBooks arkiverer dine bogmærker, noter og oplysninger om den aktuelle side i din Apple-konto, så de altid er ajour, og du uden problemer kan læse en bog på flere enheder. Med PDF-dokumenter bliver bogmærker og oplysninger om den aktuelle side synkroniseret.

Slå synkronisering af bogmærker til og fra: Gå til Indstillinger > iBooks, og slå Synk. bogmærker til eller fra.

Computeren skal have forbindelse til internettet, før du kan synkronisere dine indstillinger. iBooks synkroniserer oplysninger om alle dine bøger, når du åbner og slutter programmet. Oplysninger om individuelle bøger synkroniseres også, når du åbner eller lukker en bog.

Funktioner til universel adgang

Ud over de mange funktioner, som gør iPhone let at bruge for alle, gør funktionerne til handicappede det lettere for brugere med syns- og hørehandicap eller andre fysiske handicap at bruge iPhone. Tilgængelighedsfunktionerne omfatter:

- VoiceOver
- Zoom
- Stor tekst
- Hvid på sort
- Monolyd
- Oplæs auto-tekst
- Understøttelse af brailleskærme

Med undtagelse af VoiceOver virker disse funktioner til handicappede med alle programmer til iPhone, inkl. tredjepartsprogrammer, som du henter fra App Store. VoiceOver fungerer med alle programmer, der leveres præinstalleret på iPhone, og med mange programmer fra tredjeparter.


Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPhone, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

De enkelte funktioner til handicappede kan slås til eller fra i indstillingerne til tilgængelighed på iPhone. Du kan også slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes, når iPhone er sluttet til din computer.

Slå funktioner til handicappede til og fra i iTunes:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på listen over enheder.
- 3 I vinduet Resume skal du klikke på Konfigurer Universel adgang under Valg.

4 Vælg de funktioner til handicappede, som du vil bruge, og klik på OK.

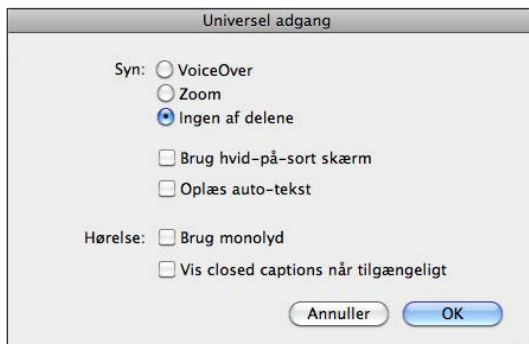

Stor tekst kan kun slås til og fra vha. indstillingerne på iPhone. Se "Stor tekst" på side 254.

Du kan slå closed captions til eller fra i indstillingerne til iPod. Se "Videor" på side 103.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den. VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af område.

Bemærk: VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver fortæller dig om hvert element på skærmen, når det er valgt. Når et element er valgt, indrammes det af en sort firkant (som en hjælp til dem, der kan se skærmen), hvorefter VoiceOver læser navnet på emnet op og beskriver det. Den sorte firkant kaldes VoiceOver-markøren. Hvis der er valgt tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis der er valgt et betjenings-element (f.eks. en knap eller en kontakt), og Læs info op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne".

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser derefter det første element (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående format, og når skærmen er låst eller låst op.

Indstille VoiceOver

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, der bruges til kontrol af iPhone. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPhone – selv for at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Slå VoiceOver til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen VoiceOver til/fra.

Du kan også indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se "Tryk tre gange på Hjem" på side 256.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Slå Læs info op til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og trykke på knappen, der slår Læs info op til/fra. Når Læs info op er slået til, vil VoiceOver evt. fortælle dig om emnets handling eller give dig instruktioner, f.eks. "tryk to gange for at åbne". Læs info er som standard slået til.

Indstille VoiceOvers talehastighed: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og justere mærket Talehastighed.

Føje talehastighed til rotoren: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke for at slå "Inkluder i rotor" til.

Du kan vælge, hvilken type feedback du vil have, når du skriver. Du kan indstille VoiceOver til at læse tegn, ord, begge eller intet op. Hvis du vælger at høre både tegn og ord, læser VoiceOver hvert tegn op, når du skriver det, og læser derefter hele ordet op, når du afslutter det med et mellemrum eller et punktum.

Vælge skrevet feedback: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skriver feedback. Du kan vælge Tegn, Ord, Tegn og ord eller Intet til softwaretastaturer og et Apple Wireless Keyboard (se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 40).

Bruge fonetik

I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og trykke på Brug fonetik for at slå muligheden til.

Brug denne funktion, når du skriver eller læser tegn for tegn for at tydeliggøre, hvilke tegn der blev læst op. Når Brug fonetik er slået til, oplæser VoiceOver først det aktuelle tegn og derefter et ord, som begynder med det tegn. Hvis du f.eks. skriver tegnet "f," læser VoiceOver "f" op og et øjeblik senere "foxtrot".

Brug stemmeforandr.

I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og trykke på Brug stemmeforandr. for at slå muligheden til.


VoiceOver bruger et højere toneleje ved indtastning af et bogstav og et lavere ved sletning af et bogstav. VoiceOver bruger også et højere toneleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere toneleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe.


VoiceOver bruger som standard det sprog, som er indstillet på iPhone. Du kan vælge et andet sprog til VoiceOver.

Indstille sproget på iPhone: I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Sprog, vælge et sprog og derefter trykke på OK. Nogle sprog kan være influeret af indstillingen af område. I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Områdeformat og vælge formatet.

Indstille sproget til VoiceOver: I indstillinger skal du vælge Generelt > International > Stemmekontrol og vælge sproget.

Hvis du skifter sprog på iPhone, skal du måske indstille sproget til VoiceOver igen.

Indstille rotormuligheder til udforskning af internettet: I indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Webrotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder. Du ændrer et emnes placering på listen ved at røre  ved siden af emnet og derefter trække opad eller nedad.

Vælg de tilgængelige sprog i sprogtatoren: I indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogtator og trykke for at vælge det eller de sprog, der skal vises i sprogtatoren. Du ændrer et sprogs placering på listen ved at røre  ved siden af sproget og derefter trække opad eller nedad.

Sprogtatoren er altid tilgængelig, når du har valgt mere end et sprog.

VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringsfølsomme skærm på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte elementer, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge standardbevægelser, når VoiceOver er slået til, ved at trykke to gange og holde din finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger. Derefter genoptages VoiceOver-bevægelser.

Du kan bruge forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Mange synes, at "splittrykket" især er effektivt: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især når du trykker to gange og svirper. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre. Når VoiceOver er slået til, vises knappen Brug af VoiceOver, så du får en chance for at øve dig i VoiceOver-bevægelserne, før du fortsætter.

Udføre bevægelser: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og derefter trykke på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Læs emne op.
- *Svirp til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Svirp op eller ned:* Afhænger af indstillingen af rotorkontrol. Se "Rotorkontrol" på side 244.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Svirp opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Svirp nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *"Zigzag" med to fingre:* Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et "z") for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.
- *Svirp opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Svirp til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. hjemmeskærmen, Værdipapirer eller Safari).
- *Tryk med tre fingre:* Oplæs status for rulning (hvilken side eller hvilke rækker der er synlige).
- *Tryk med fire fingre øverst på skærmen:* Vælg det første emne på siden.
- *Tryk med fire fingre nederst på skærmen:* Vælg det sidste emne på siden.
- *Svirp opad med fire fingre:* Vælg det første element på skærmen.
- *Svirp nedad med fire fingre:* Vælg det sidste element på skærmen.

Aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Tryk tre gange:* Tryk to gange på et emne.
- *Splittryk:* I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger for at aktivere et emne.
- *Rør ved et emne med en finger, tryk på skærmen med en anden finger ("splittet tryk"):* Aktiver emnet.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse.

Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPhone, at den skal fortolke den følgende bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.

- *Tryk to gange med to fingre:* Besvar eller afslut et opkald. Afspil eller sæt på pause i iPod, YouTube, Memoer eller Fotografier. Tag et billede (kamera). Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden fra/til i VoiceOver.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmtæppet til og fra.

Rotorkontrol

Rotorkontrollen er en virtuel drejeskive, som du kan bruge til at ændre resultaterne af op- og nedadgående svirpebevægelser, når VoiceOver er slået til.

Betjene rotoren: Roter to fingre på iPhone-skærmen for at "dreje" skiven, så du kan vælge mellem mulighederne.

Den aktuelle indstilling vises på skærmen og læses op.



Effekten af rotoren afhænger af, hvad du gør. Hvis du f.eks. læser en e-post, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du svirper opad. Hvis du gennemser en webside, kan du bruge rotorindstillingen til at få læst hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et element til et andet element af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Følgende liste viser de tilgængelige rotormuligheder, som afhænger af, hvad du gør.

Læse tekst

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Gennemse en webside

Vælg og hør tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

- Overskrift
- Henvisning
- Besøgt henvisning
- Ikke besøgt henvisning
- Henvisning på siden
- Kontrolelement på formular
- Tabel
- Række (ved navigation i en tabel)
- Liste
- Landmærke
- Billede
- Statisk tekst

Zoom ind og ud

Skrive tekst

Flytte indsætningsmærket og høre tekst efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Vælg redigeringsfunktion

Vælg sprog

Brug et kontrolelement (f.eks. hjulet til indstilling af tiden i Ur)

Vælg og hør værdier efter:

- Tegn
- Ord
- Linje

Justér værdien i kontrolobjektet

Tale (kun tilgængeligt med et Apple Wireless Keyboard)

Justér VoiceOver-tale efter:

- Lydstyrke
- Hastighed
- Indtastnings-ekko
- Brug stemmeforandr.
- Brug fonetik

Se "Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard" på side 250.

Du kan vælge, hvilke rotormuligheder der skal vises til surf på nettet, og ændre deres rækkefølge. Se "Indstille VoiceOver" på side 240.

Bruge VoiceOver

Vælg emner på skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver identificerer hvert element, når du rører ved det. Du kan flytte systematisk fra et element til det næste ved at svirpe til venstre eller højre med en finger. Elementer vælges fra venstre mod højre og fra top til bund. Svirp til højre for at gå til næste element, og svirp til venstre for at gå til forrige element.

Brug bevægelser med fire fingre til at vælge det første eller sidste element på en skærm.

- *Vælg det første element på en skærm:* Svirp opad med fire fingre.
- *Vælg det sidste element på en skærm:* Svirp nedad med fire fingre.


"Trykke på" et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

"Trykke to gange på" et valgt emne, når VoiceOver er slået til: Tryk tre gange et hvilket som helst sted på skærmen.


Læse teksten til et element op, tegn for tegn eller ord for ord: Svirp opad eller nedad med en finger, mens elementet er valgt. Svirp nedad for at læse det næste tegn, og svirp opad for læse det forrige tegn. Brug fonetik for at få VoiceOver til også at læse et ord, som begynder med det tegn, der læses op. Se "Indstille VoiceOver" på side 240.

Drej rotorkontrollen for at få VoiceOver til at læse ord for ord.

Justere et mærke: Svirp opad med en enkelt finger for at øge indstillingen og nedad for at formindske indstillingen. VoiceOver annoncerer indstillingen, mens du justerer den.

Rulle i en liste eller et område på skærmen	<p>Svirp opad eller nedad med tre fingre. Svirp nedad for at flytte en side ned gennem listen eller skærmen, eller svirp opad for at flytte en side op gennem listen. Når VoiceOver flytter gennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. "viser række 5 til 10").</p> <p>Du kan også rulle fortsat gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to gange og hold. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Fortsat rulning stopper, når du løfter fingeren.</p>
Bruge et register til en liste	<p>Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem elementer, men skal røre registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.</p>
Ændre rækkefølge på en liste	<p>På nogle lister, f.eks. Favoritter på iPhone og Webrotor og Sprogtrotor i Tilgængelighed, kan du ændre emnernes rækkefølge. Vælg  i højre side af et emne, tryk to gange, hold fingeren på den, indtil du hører en lyd, og træk derefter opad eller nedad. VoiceOver oplæser emnet over eller under det emne, du flytter, afhængigt af hvilken retning du trækker.</p>

Låse iPhone op: Vælg kontakten Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

Flytte rundt på emnerne på hjemmeskærmen: På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold en finger på symbolet, og træk det. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen .

Slå lyd i VoiceOver fra	Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille kontakten Ring/stille til Stille. Hvis der er tilsluttet et eksternt tastatur, kan du også trykke på ctrl-tasten på tastaturet for at slå lyd i VoiceOver fra eller til.
Stoppe oplæsning af et emne	Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
Slå skærmtæppet til og fra	Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.
Læse hele skærmen op fra toppen	Svirp opad med to fingre.
Læse op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen	Svirp nedad med to fingre.

Du kan lytte til statusoplysninger om iPhone ved at røre ved toppen af skærmen. Oplysningerne kan inkludere tid, batteritid, WiFi-signalstyrke m.m.

Foretage telefonopkald med VoiceOver

Tryk to gange på skærmen med to fingre for at besvare eller afslutte et opkald. Når du foretager et telefonopkald, og VoiceOver er slået til, viser skærmen som standard den numeriske blok i stedet for opkaldsmulighederne. På den måde er det nemmere at bruge den numeriske blok til at vælge på en menu med muligheder, hvis du har ringet til et automatisk system.

Vise opkaldsmuligheder: Vælg knappen Skjul taster i nederste højre hjørne og tryk to gange.

Vise den numeriske blok igen: Vælg knappen Num. blok midt på skærmen, og tryk to gange.

Indtaste og redigere tekst

Når du går ind i et tekstfelt, der kan redigeres, kan du bruge tastaturet på skærmen eller et eksternt tastatur, som er tilsluttet iPhone, til at skrive tekst.

Du kan indtaste tekst på to måder i VoiceOver – ved at skrive som normalt og ved at "røre". Når du skriver som normalt, vælger du en tast og trykker derefter to gange på skærmen for at indtaste tegnet. Når du skriver ved at røre, skal du vælge en tast ved at røre den, hvorefter tegnet indtastes automatisk, når du løfter fingeren. Det kan være hurtigere at skrive ved at røre, men det kræver måske mere øvelse end at skrive som normalt.

VoiceOver giver dig også mulighed for at bruge redigeringsfunktionerne på iPhone til at klippe, kopiere og indsætte i et tekstfelt.

Skrive tekst:

- 1 Vælg et tekstfelt for at få tastaturet frem på skærmen.

Du skal måske trykke to gange for at få tastaturet frem, hvis det ikke vises automatisk. VoiceOver fortæller dig, om tekstfeltet "redigeres", eller om du skal "trykke to gange for at redigere".

Hvis feltet allerede indeholder tekst, er indsætningsmærket anbragt i begyndelsen eller slutningen af teksten. Tryk to gange for at flytte indsætningsmærket til den modsatte ende. VoiceOver fortæller dig om indsætningsmærkets position.

- 2 Brug tastaturet til at skrive tegn:

- *Normal skrivning:* Vælg en tast på tastaturet ved at svirpe til venstre eller højre, og tryk derefter to gange for at indtaste tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger for at indtaste tegnet. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.
- *Punktskrift:* Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører den forkerte tast, skal du flytte fingeren på tastaturet, indtil den ønskede tast er valgt. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.

Bemærk: Punktskrift virker kun med de taster, som indtaster tekst. Brug normal skrivning med andre taster som Skift, Slet og Retur.

VoiceOver fortæller dig, om du evt. har stavet et ord forkert.


Vælg at skrive som normalt eller ved at røre: Når VoiceOver er slået til, og der er valgt en tast på tastaturet, kan du bruge rotoren til at vælge Indtastningsfunktion og derefter svirpe op eller ned.

Flytte indsætningsmærket: Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. VoiceOver flytter som standard indsætningsmærket tegn for tegn.

Svirp opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn op, som indsætningsmærket flyttes hen over.

Når indsætningsmærket flyttes ord for ord, læser VoiceOver ordene op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket efter det ord, du flytter hen over, og før mellemrummet eller tegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det ord, som kommer *før* det ord, du flytter hen over, og før mellemrummet eller tegnet efter ordet. Du flytter indsætningsmærket forbi tegnet efter et ord eller en sætning ved at skifte tilbage til tegnfunktion vha. rotoren.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Slette et tegn: Vælg , og tryk to gange eller brug splittryk. Det skal du også gøre, når du skriver ved at røre. Du sletter flere tegn ved at holde en finger på Slettetasten og derefter trykke på skærmen med en anden finger en gang på hvert tegn, der skal slettes. VoiceOver læser tegnet op, når det slettes. Hvis Brug stemmeforandr. er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælge tekst: Indstil rotoren til redigering, og svirp op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges hele teksten.

Knib udad eller indad for at udvide eller formindske det valgte udsnit.

Klippe, kopiere eller indsætte: Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Når tekst er valgt, skal du svirpe op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind og derefter trykke to gange.

Fortryde: Ryst iPhone, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtaste et tegn med accent: Når du skriver som normalt, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Ændre det sprog, du skriver på: Indstil rotoren til Sprog, og svirp op eller ned. Vælg "standardsprog" for at vælge det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger.

Bemærk: Sprogrotoren vises kun, hvis du vælger mere end et sprog i VoiceOver-indstillingen Sprogrotor. Se "Indstille VoiceOver" på side 240.

Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPhone. Se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 40.

Med VoiceOver-tastaturkommandoerne kan du navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoerne (undtagen en) inkluderer VoiceOver-tastkombinationen ctrl-Alternativ, der forkortes som "VO" i nedenstående tabel.

VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du bruger dem. Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

Læse alt fra den aktuelle placering	VO-A
Læse fra toppen	VO-B
Flytte til statuslinjen	VO-M
Trykke på knappen Hjem	VO-H
Se det næste eller forrige emne	VO-højrepil eller VO-venstrepil
Trykke på et emne	VO-mellemrumstast
Trykke to gange med to fingre	VO-"."
Vælge det næste eller forrige rotoremne	VO-pil op eller VO-pil ned
Vælge det næste eller forrige talerotoremne	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
Justere talerotoremne	VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden på VoiceOver fra eller til	VO-S
Slå skærmtæppet til og fra	VO-Skift-S
Slå VoiceOver-hjælp til	VO-K
Vende tilbage til den forrige skærm eller slå VoiceOver-hjælp fra	Esc

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne. Hurtig navigation er som standard slået fra.

Slå Hurtig navigation til og fra	Venstrepil-højrepil
Se det næste eller forrige emne	Højrepil eller venstrepil
Vælge det næste eller forrige emne som anført af rotorindstillingen	Pil op eller pil ned
Vælge det første eller sidste emne	Ctrl-pil op eller ctrl-pil ned
"Trykke på" et emne	Pil op-pil ned
Rulle op, ned, til venstre eller til højre	Alternativ-pil op, Alternativ-pil ned, Alternativ-venstrepil eller Alternativ-højrepil
Ændre rotoren	Pil op-venstrepil eller pil op-højrepil

Du kan også bruge taltaserne på Apple Wireless Keyboard ttil at indtaste et telefonnummer i Telefon eller indtaste tal i Lommeregner.

Bruge Safari

Når du søger på internettet i Safari, og VoiceOver er slået til, kan du med rotoremnerne Søgeresultater høre listen over forslag til søgeudtryk.

Søge på internettet:

- 1 Vælg søgefeltet, og indtast søgeordene.
- 2 Vælg Søgeresultater med rotoren.
- 3 Svirp til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen og høre forslagene til søgeudtryk.
- 4 Tryk to gange på skærmen for at søge på internettet med det aktuelle søgeudtryk.

Bruge kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om lokaliteter.

Zoom ind og ud: Brug rotoren til at vælge zoomfunktion, og svirp derefter op eller ned for at zoome ind eller ud.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller svirp til venstre eller højre for at flytte fra et emne til et andet.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Svirp til venstre eller højre for at vælge flaget, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere videoer og memoer

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpasse et memo: På skærmen Memoer skal du vælge knappen til højre for det memo, du vil tilpasse, og derefter trykke to gange. Vælg derefter Tilpas memo, og tryk to gange. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas indtalt memo og trykke to gange.

Tilpasse en video: Mens du ser en video, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til video. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp derefter opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du udfører tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Bruge en brailleskærm med VoiceOver

Indstille en brailleskærm

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm, der kan opdateres, til at læse VoiceOvers output i braille. Derudover kan brailleskærme med taster til indtastning og andre kontrolmuligheder bruges til at betjene iPhone, når VoiceOver er slået til. iPhone virker med mange trådløse brailleskærme. Der findes en liste over de skærme, der understøttes, på www.apple.com/dk/accessibility.

Indstille en brailleskærm:

- 1 Tænd for brailleskærmen.
- 2 På iPhone skal du slå Bluetooth til.
I Indstillinger skal du vælge Generelt > Bluetooth og derefter trykke på Bluetooth-kontakten.
- 3 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille og derefter vælge brailleskærmen.

Slå forkortet braille til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille og derefter trykke på kontakten til forkortet braille.

Vælge et sprog

Brailleskærmen bruger som standard det sprog, som Stemmekontrol er indstillet til. Det er som standard det sprog, som er indstillet på iPhone, i Indstillinger > International > Sprog. Du kan bruge sprogindstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.

Indstille sproget til VoiceOver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > International > Stemmekontrol og vælge sproget.

Hvis du skifter sprog på iPhone, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Styre VoiceOver med en brailleskærm

Du kan indstille cellen længst til venstre og længst til højre til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger:

- Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPhone er lav (under 20 % opladt)
- iPhone er vendt om på siden
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstille cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og derefter trykke på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Zoom

Med mange programmer på iPhone kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari.

Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen.

Slå Zoom til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Zoom og trykke på Zoom til/fra.

Bemærk: Du kan ikke bruge VoiceOver og Zoom på samme tid.

Zoome ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre. Som standard forstørres skærmen 200 procent. Hvis du ændrer forstørrelsen manuelt (ved at bruge bevægelsen tryk-og-træk som beskrevet nedenfor), vender iPhone automatisk tilbage til den forstørrelse, når du zoomer ind ved at trykke to gange med tre fingre.

Øge forstørrelsen: Tryk og træk med tre fingre mod toppen af skærmen (for at øge forstørrelsen) eller mod bunden af skærmen (for at formindske forstørrelsen). Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den undtagelse, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du er færdig med at trække, kan du trække med en enkelt finger.

Flytte rundt på skærmen: Når du har zoomet ind, skal du trække eller svirpe på skærmen med tre fingre. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger, så du kan se mere af skærmen. Hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen altid til midten øverst på skærmen.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard (se "Bruge et Apple Wireless Keyboard" på side 40), følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen.

Stor tekst

Stor tekst giver dig mulighed for at forstørre teksten i advarsler og i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter. Du kan vælge en tekststørrelse på 20 pkt., 24 pkt., 32 pkt., 40 pkt., 48 pkt. eller 56 pkt.

Indstille tekststørrelse: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed, trykke på Stor tekst og derefter trykke på den ønskede tekststørrelse.

Hvid på sort

Brug Hvid på sort for at omvende farverne på skærmen på iPhone. Det kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Hvid på sort er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

Bytte om på skærmens farver: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen "Hvid på sort".



Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre hele lydsignalet med det andet øre.

Slå Monolyd til og fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Monolyd.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPhone foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed og trykke på knappen Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker med VoiceOver eller Zoom.

Tryk tre gange på Hjem

Tryk tre gange på Hjem er en enkelt måde til at slå nogle tilgængelighedsfunktioner til eller fra. Du kan indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra, slå Hvid på sort til eller fra eller til at præsentere mulighederne til:

- Slå VoiceOver til og fra
- Slå Hvid på sort til eller fra
- Slå Zoom til og fra

Tryk tre gange på Hjem er som standard slået fra.

Indstille funktionen Tryk tre gange på Hjem: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem og vælge den ønskede funktion.

Closed Captioning og andre nyttige funktioner

Mange funktioner på iPhone hjælper med at gøre iPhone tilgængelig for alle brugere, inklusive dem, der har nedsat syn eller hørelse.

Closed Captioning

Du kan slå closed captioning til i videoer i iPod-indstillinger. Se "Video" på side 218.

Bemærk: Det er ikke alt videomateriale, der er kodet til closed captions.

Stemmekontrol

Med stemmekontrol kan du foretage telefonopkald og kontrollere afspilning af musik i iPod vha. stemmekommandoer. Se "Stemmeopkald" på side 63 og "Bruge stemmekontrol med iPod" på side 98.

Stor numerisk blok på telefon

Foretag telefonopkald ved blot at trykke på optegnelser på din kontakt- eller favoritliste. Når du skal taste et nummer, er det nemt at gøre på iPhones store numeriske blok. Se "Telefonopkald" på side 62.

Tastaturer i bredt format

Med flere programmer kan du vende iPhone om på siden, når du skriver, så du kan bruge et større tastatur:

- Mail
- Safari
- Beskeder
- Noter
- Kontakter

Visuel telefonsvarer

Knapperne til afspilning og pause i den visuelle telefonsvarer gør det muligt at styre afspilning af beskeder. Træk afspilningsmærket på spillelinjen for at gentage en del af en besked, som er svær at høre. Se "Kontrollere telefonbeskeder" på side 71.

Ringetoner, der kan tildeles

Du kan tildele individuelle personer på din liste over kontakter bestemte ringetoner, så du kan høre, hvem der ringer op. Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPhone. Se "Købe ringetoner" på side 176.

IM-chat (Instant Messaging)

App Store har mange IM-programmer (Internet Messaging), som f.eks. AIM, BeejiveIM, ICQ og Yahoo! Messenger, som er optimeret til iPhone.

Minimumsskriftstørrelse til Mail-beskeder

For at gøre det nemmere at læse beskeder, kan du indstille minimumsskriftstørrelsen til Mail-beskeder til Stor, Ekstra stor eller Kæmpe. Se "Mail" på side 210.

TTY-understøttelse (tilgængelig i nogle lande)

Brug iPhone i TTY-funktion med et iPhone TTY-mellemstik (sælges separat), hvis du skal bruge en TTY-enhed. Se "Bruge iPhone med en TTY-enhed" på side 213.

Universel adgang i Mac OS X

Benyt funktionerne i Universel adgang i Mac OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPhone. Vælg Hjælp > Mac-hjælp i Finder, og søg efter "universel adgang".

Du kan få flere oplysninger om funktioner til handicappede på iPhone og i Mac OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har besluttet at følge reglerne for kompatibilitet med høreapparater (HAC, dvs. hearing aid compatibility) til digitale trådløse telefoner. Disse regler kræver, at visse telefoner testes og vurderes i henhold til standarderne for høreapparaters kompatibilitet fra American National Standard Institute (ANSI) C63.19. ANSI-standarden for høreapparaters kompatibilitet indeholder to typer vurderinger: Vurderingen "M" står for mindsket radiofrekvensforstyrrelse, der gør det muligt at arbejde med akustisk kobling med høreapparater, som ikke bruger teleslynge, og vurderingen "T" står for induktiv kobling med høreapparater, der bruger teleslynge. Disse vurderinger gives på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest kompatibel. En telefon betragtes som kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-reglerne, hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk kobling og T3 eller T4 for induktiv kobling.

Du kan se de aktuelle iPhone vurderinger af kompatibilitet med høreapparater på www.apple.com/dk/iphone/specs.html.

Vurderinger af kompatibilitet med høreapparater udgør ingen garanti for, at et bestemt høreapparat fungerer med en bestemt telefon. Nogle høreapparater fungerer måske godt med telefoner, der ikke opfylder kravene til bestemte vurderinger. Hvis du vil være sikker på, at et høreapparat og en telefon fungerer sammen, skal du prøve dem, inden du køber dem.

Nogle af de trådløse teknologier, denne telefon bruger, er testet og vurderet til brug sammen med høreapparater. Men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der bruges i telefonen og endnu ikke er testet til brug med høreapparater. Det er vigtigt at afprøve de forskellige funktioner i denne telefon grundigt og på forskellige steder sammen med høreapparatet eller cochlear-implantatet for at finde ud af, om du evt. hører forstyrrende støj. Kontakt operatøren eller producenten af telefonen for at få oplysninger om kompatibilitet med høreapparater. Henvend dig til operatøren eller telefonforhandleren, hvis du har spørgsmål om retur- og byttepolitikken.

Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre.

Tilføje tastaturer

Du skriver tekst på andre sprog på iPhone ved at bruge forskellige tastaturer. Som standard er det kun tastaturet til det sprog, iPhone er indstillet til (i International), der er tilgængeligt. Du kan gøre tastaturer til andre sprog tilgængelige vha. indstillingerne i Tastatur.

Tilføje et tastatur:

- 1 I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur.



Tallet før pilen viser antallet af aktiverede tastaturer.

- 2 Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg et tastatur på listen.

Gentag dette for at tilføje flere tastaturer. Til nogle sprog er der flere tilgængelige tastaturer.

Du kan finde en liste over understøttede tastaturer på iPhone ved at gå til www.apple.com/dk/iphone/specs.html.


Redigere tastaturlisten: Vælg Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer, tryk på Rediger, og gør et af følgende:


- *Du sletter et tastatur ved at trykke på  og derefter på Slet.*
- *Du ændrer rækkefølgen ved at trække  ved siden af et tastatur til en ny placering på listen.*

Skifte tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skifte tastatur, mens du skriver: Tryk på . Når du trykker på symbolet, vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt.

Du kan også holde en finger på  for at vise en liste over tilgængelige tastaturer. Du vælger et tastatur på listen ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe.

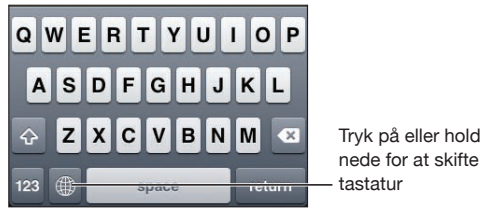

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke findes på tastaturet: Rør ved og hold det beslægtede bogstav, tal eller symbol nede, og skub derefter for at vælge en variation. På et thailandsk tastatur kan du f.eks. vælge thailandske tal ved at holde en finger på de tilsvarende arabertal.

Kinesisk

Du kan bruge tastaturer til at skrive kinesisk på flere forskellige måder, inklusive pinyin, cangjie, wubi hua og zhuyin. Du kan også bruge en finger til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Indtaste forenklet eller traditionelt kinesisk pinyin


Brug QWERTY-tastaturet til at skrive pinyin med kinesiske tegn. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive pinyin for at se flere muligheder.

Hvis du bliver ved med at skrive pinyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Indtaste kinesisk cangjie

Brug tastaturet til at bygge kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere tegnmuligheder.

Indtaste forenklede kinesiske stregtegn (wubi hua)

Brug tastaturet til at bygge kinesiske tegn med op til fem strege i den korrekte skriverækkefølge: Fra venstre til højre, oppefra og ned, udefra og ind og indefra til den afsluttende streg (det kinesiske tegn  (cirkel) skal f.eks. begynde med den lodrette streg |).

Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.

Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.

Tryk på tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet. Hvis du f.eks. skriver 一一 (en en) og trykker på tasten (匹配), vises 二 (to), der ikke bruges så tit, som et nøjagtigt resultat.

Indtaste traditionelt kinesisk zhuyin

Brug tastaturet til at skrive zhuyin-bogstaver. Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn. Tryk på et forslag for at vælge det, eller fortsæt med at skrive zhuyin for at se flere muligheder. Når du har skrevet det første bogstav, ændres tastaturet, så det viser flere bogstaver.

Hvis du bliver ved med at skrive zhuyin uden mellemrum, vises der forslag til sætninger.

Indtaste forenklet eller traditionel kinesisk håndskrift

Skriv kinesiske tegn direkte på skærmen med en finger. Når du skriver streger til tegn, genkender iPhone dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.

Du kan skrive visse komplekse tegn ved at skrive to eller flere komponenttegn. Skriv f.eks. 魚 (fisk) og derefter 鬚 (børste) for at få 鱸 (delvist navn på Hong Kong International Airport), som vises på tegnlisten med en pil ud for tegnet. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn.


Med forenklet kinesisk håndskrift genkendes latinske bogstaver også.

Skifte mellem forenklet og traditionelt kinesisk

Vælg det eller de tegn, du vil konvertere, og tryk derefter på Erstat. Se "Redigere – Klip, Kopier og Sæt ind" på side 39.

Tegne kinesiske tegn

Når håndskriftsformater til forenklet eller traditionelt kinesisk er slået til, kan du skrive kinesiske tegn med en finger som vist:

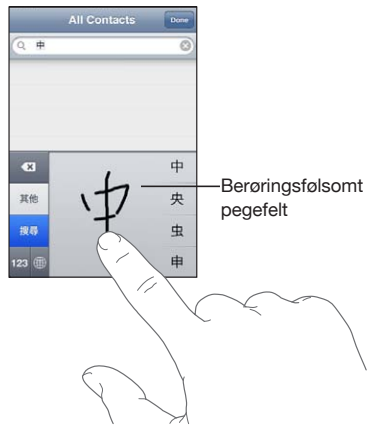

Japansk

Du kan skrive japansk med Kana-, QWERTY- eller Emoji-tastaturerne. Du kan også indtaste ansigtssymboler.

Indtaste japansk kana

Brug Kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsermuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Indtaste japansk QWERTY


Brug QWERTY-tastaturet til at skrive japanske stavelser. Når du skriver, bliver der foreslået stavelser. Tryk på stavelsen for at vælge den.


Skrive Emoji-billedtegn

Brug Emoji-tastaturet. Findes kun på iPhone-modeller, der købes og bruges i Japan.

Indtaste ansigtssymboler

Tryk på tasten “^_^” på det japanske kana-tastatur.

På det japanske romaji-tastatur (japansk QWERTY-layout) skal du trykke på taltasten  og derefter på tasten “^_^”.

På det kinesiske pinyin-tastatur (forenklet eller traditionelt) eller zhuyin-tastatur (traditionelt) skal du trykke på tasten Symboler  og derefter på tasten “^_^”.

Koreansk

Brug det koreanske tastatur med 2 sæt til at skrive Hangul-bogstaver. Du skriver dobbeltkonsonanter eller sammensatte vokaler ved at holde en finger på bogstavet og derefter skubbe for at vælge det dobbelte bogstav.

Vietnamesisk

Hold fingeren på et tegn for at se de tilgængelige accenter, og lad fingeren glide til det ønskede tegn.

Du kan også bruge følgende tastekvenser til at skrive tegn med accenter:

- aa—â (a cirkumfleks)
- aw—ă (a háček)
- ee—ê (e cirkumfleks)
- oo—ô (o cirkumfleks)
- ow—ơ (o krog)
- w—ư (u krog)
- dd—đ (d streg)
- as—á (a aigu)
- af—à (a grave)
- ar—à (a spørgsmålstegn)
- ax—ã (a stigende accent)
- aj—ạ (a lav tone)

Oprette ordbøger

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en ordbog, der indeholder ord og indtastningspar. Når du skriver et ord fra ordbogen med et understøttet tastatur, erstattes ordet med det tilhørende indtastningsemne. Ordbogen findes til følgende tastaturer:

- Kinesisk – forenklet (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Pinyin)
- Kinesisk – traditionelt (Zhuyin)
- Japansk (Romaji)
- Japansk (ti taster)

Føje et ord til ordbogen: I Indstillinger skal du vælge Generelt > Tastatur > Rediger brugerordbog. Tryk på +, tryk på ordfeltet, og skriv ordet. Tryk derefter på Yomi-, Pinyin- eller Zhuyin-feltet, og indtast emnet.

Du kan have flere indtastningsmetoder til hvert ord, afhængigt af hvilke tastaturer du har slået til.

Slette et ord fra ordbogen: Tryk på ordet på listen Brugerordbog, og tryk på Slet ord.

Apples websted med support til iPhone


Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/iphone. Du kan også bruge Express Lane til personlig support (findes ikke i alle lande og områder). Gå til expresslane.apple.com.

Genstarte og nulstille iPhone

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPhone igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPhone.

Genstarte iPhone: Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Flyt fingeren hen over mærket for at slukke iPhone. Du tænder iPhone igen ved at trykke på og holde knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke kan slukke for iPhone, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPhone. Du bør kun nulstille, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPhone.

Tvinge et program til at slutte: Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem  nede, indtil programmet slutter.

Du kan også afbryde et program ved at fjerne det fra listen over de seneste programmer. Se "Åbne og skifte mellem programmer" på side 29.

Nulstille iPhone: Tryk på og hold knappen Tænd/sluk og Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.

Sikkerhedskopiere iPhone

iTunes fremstiller sikkerhedskopier af indstillinger, hentede programmer og data samt andre oplysninger på iPhone. Du kan bruge en sikkerhedskopi til at gendanne disse emner på iPhone efter gendannelse af software og til at overføre oplysningerne til en anden iPhone. Se "Opdatere og gendanne software til iPhone" på side 267.

Sikkerhedskopiering af iPhone eller gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at synkronisere indhold og andre emner (f.eks. musik, podcasts, ringetoner, fotografier, videoer og programmer, som du henter via iTunes) med iTunes-biblioteket. Sikkerhedskopier inkluderer indstillinger, hentede programmer, data samt andre oplysninger på iPhone. Når du har gendannet iPhone, skal du også synkronisere igen for at få musik, videoer, fotografier, programmer og andet indhold tilbage på iPhone. Se "Gendanne fra en sikkerhedskopi" på side 268.

Programmer hentet fra App Store sikkerhedskopieres, næste gang du synkroniserer med iTunes. Derefter er det kun programmets data, der sikkerhedskopieres, når du synkroniserer med iTunes.

Oprette en sikkerhedskopi

iTunes opretter en sikkerhedskopi af iPhone, når du:

- Synkroniserer med iTunes
Som standard synkroniserer iTunes iPhone, hver gang du slutter iPhone til computeren. Se "Synkronisere med iTunes" på side 55. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPhone, der ikke er konfigureret til at synkronisere med den pågældende computer. Du kan også synkronisere manuelt ved at klikke på Synkroniser i iTunes. Bemærk, at iTunes kun opretter en sikkerhedskopi en gang, hver gang iPhone sluttet til computeren, før den første synkronisering, der udføres. Hvis du synkroniserer igen, opretter iTunes ikke endnu en sikkerhedskopi.
- Opdaterer iPhone
iTunes sikkerhedskopierer iPhone, før den opdaterer iPhone, selv om den ikke er konfigureret til at synkronisere med iTunes på den pågældende computer.
- Gendanner iPhone (hvis du vælger at sikkerhedskopiere)
iTunes spørger, om du vil sikkerhedskopiere iPhone, før du opdaterer den.

Du kan få flere oplysninger om sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

Fjerne en sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPhone fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Mac*: Vælg iTunes > Indstillinger.
 - *Windows*: Vælg Rediger > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPhone behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.

- 4 Bekræft, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, ved at klikke på Slet sikkerhedskopi.
- 5 Klik på OK for at lukke vinduet med iTunes-indstillinger.

Opdatere og gendanne software til iPhone

Du kan bruge iTunes til at opdatere eller gendanne software på iPhone.

- *Hvis du opdaterer*, opdateres softwaren på iPhone. Det har ikke indflydelse på overførte programmer, indstillinger og data.
Bemærk: I nogle tilfælde kan en opdatering også omfatte gendannelse af iPhone.
- *Hvis du gendanner*, geninstalleres den nyeste version af softwaren på iPhone, indstillinger gendannes til deres standardværdier, og data på iPhone slettes, inklusive hentede programmer, sange, videoer, kontakter, fotografier, kalenderoplysninger og alle andre data. Hvis du har sikkerhedskopieret iPhone med iTunes på computeren, kan du gendanne data fra sikkerhedskopien i slutningen af gendannelsesprocessen.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" på side 208.

Hvis du bruger et Bluetooth-hovedsæt eller -bilsæt med iPhone, og du gendanner indstillingerne, skal du parre Bluetooth-enheden med iPhone igen, før du kan bruge den.

Du kan få flere oplysninger om opdatering og gendannelse af iPhone-software, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Opdatere iPhone

Sørg for, at du har en internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Opdatere iPhone

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Resume øverst på skærmen.
- 3 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPhone-software.
- 4 Klik på Opdater for at installere den nyeste version af softwaren.

Gendanne iPhone

Sørg for, at du har en internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Gendanne iPhone:

- 1 Slut iPhone til computeren.
- 2 I iTunes skal du vælge iPhone på enhedslisten og klikke på fanen Resume øverst på skærmen.
- 3 Klik på "Søg efter opdatering". iTunes fortæller dig, om der findes en nyere version af iPhone-software.
- 4 Klik på Gendan. Følg vejledningen på skærmen for at gendanne softwaren. Når du gendanner, anbefales det, at du sikkerhedskopierer iPhone, når du bliver bedt om det.

Når softwaren på iPhone er blevet gendannet, kan du enten indstille den som en ny iPhone eller gendanne musik, videoer, programdata og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Når du har gendannet fra en sikkerhedskopi, er de tidligere data ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPhone, men de er ikke slettet fra iPhone. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i "Nulstil iPhone" på side 208.

Gendanne fra en sikkerhedskopi

Du kan gendanne indstillinger, programdata og andre oplysninger fra en sikkerhedskopi eller bruge funktionen til at overføre disse emner til en anden iPhone. Sørg for, at du har en internetforbindelse og har installeret den nyeste version af iTunes fra www.apple.com/dk/itunes.

Vigtigt: Gendannelse fra en sikkerhedskopi er ikke det samme som at gendanne iPhone fra vinduet Resume i iTunes. Se "Gendanne iPhone" på side 267. Når du gendanner fra en sikkerhedskopi, gendannes softwaren på iPhone ikke fuldstændigt. Og når du gendanner iPhone fra en sikkerhedskopi, gendannes alle dataene i sikkerhedskopien, inkl. data til programmer. Hvis du vælger en gammel sikkerhedskopi, kan du erstatte programdata med uaktuelle data, hvis du gendanner fra den.

Hvis du gendanner iPhone fra en sikkerhedskopi af en anden iPhone eller iPod touch, er der måske nogle adgangskoder og indstillinger, som ikke bliver gendannet. (Ekstra, men stadig ikke alle, adgangskoder og indstillinger bliver evt. gendannet, hvis sikkerhedskopien er krypteret). Du kan få flere oplysninger om de indstillinger og oplysninger, der ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

Gendanne iPhone fra en sikkerhedskopi:

- 1 Slut iPhone til den computer, du normalt synkroniserer med.
- 2 I iTunes skal du ctrl-klikke på iPhone på enhedslisten og vælge "Gendan fra sikkerhedskopi" på den viste menu.

- 3 Vælg på lokalmenuen den sikkerhedskopi, du vil gendanne, og klik derefter på Gendan.

Hvis din sikkerhedskopi er krypteret, skal du skrive adgangskoden.

Oplysninger om sikkerhed, software og service

Denne tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software og service til iPhone.

Hvis du vil læse om	Skal du
Sikker brug af iPhone	Se de nyeste oplysninger om sikkerhed og lovkrav i <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone .
iPhone Service og -support, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone .
Service og support fra operatøren	Kontakte operatøren eller gå til operatørens websted.
De nyeste oplysninger om iPhone	Gå til www.apple.com/dk/iphone .
Brug af iTunes	Åbne iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (måske ikke tilgængelig i alle lande) på www.apple.com/dk/support/itunes .
Oprettelse af en Apple-id	Gå til appleid.apple.com/dk .
MobileMe	Gå til www.me.com .
Brug af iPhoto med Mac OS X	Åbne iPhoto og vælg Hjælp > iPhoto-hjælp.
Brug af Adressebog med Mac OS X	Åbne Adressebog, og vælg Hjælp > Hjælp til Adressebog.
Brug af iCal med Mac OS X	Åbne iCal og vælg Hjælp > iCal-hjælp.
Microsoft Outlook, Windows Adressebog eller Adobe Photoshop Elements	Se den dokumentation, der fulgte med disse programmer.
Hvordan du finder serienummeret, IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity) eller MEID-nummeret Mobile Equipment Identifier på iPhone	Se serie-, IMEI- (GSM-modeller) eller MEID-nummeret (CDMA-model) på iPhone på pakken til iPhone. Eller vælg Indstillinger > Generelt > Om på iPhone. I iTunes på computeren kan du holde ctrl-tasten nede og vælg Hjælp > Om iTunes (Windows) eller iTunes > Om iTunes (Mac) og derefter slippe ctrl-tasten. (Tryk på mellemrumstasten for at holde op med at rulle.)

Hvis du vil læse om	Skal du
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følge alle råd og anvisninger i denne vejledning og i ressourcerne på internettet. Gå derefter til www.apple.com/dk/support , eller se <i>Vejledning med vigtige produktoplysninger</i> på support.apple.com/da_DK/manuals/iphone .
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery .

Bruge iPhone i et virksomhedsmiljø

Gå til www.apple.com/dk/iphone/business for at læse mere om funktioner til erhvervslivet på iPhone, inklusive:

- Microsoft Exchange
- Installere konfigurationsbeskrivelser
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Bruge iPhone med andre operatører

Nogle operatører lader dig låse iPhone op til brug med deres netværk. Du kan finde ud af, om din operatør tilbyder denne mulighed, på support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=da_DK.

Kontakt din operatør for at få oplysninger om godkendelse og indstilling. Du skal forbinde iPhone til iTunes for at gennemføre processen. Kræver evt. ekstra betaling.

Du kan finde oplysninger om fejlfinding på support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=da_DK.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Apples program til genbrug af brugte mobiltelefoner (tilgængeligt i nogle lande): Du kan få oplysninger om gratis genbrug af din gamle mobiltelefon og få en forudbetalt adressemærkat og instruktioner på: www.apple.com/dk/recycling

iPhone Oplysninger om bortskaffelse og genbrug: Du skal bortskaffe iPhone korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da iPhone indeholder elektroniske komponenter og et batteri, skal iPhone bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når iPhone skal bortskaffes, skal du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for bortskaffelse og genbrug, aflevere den i din lokale Apple-butik eller returnere den til Apple. Batteriet bliver fjernet og genbrugt på en miljøvenlig måde. Der findes flere oplysninger i: www.apple.com/dk/recycling

EU – oplysninger om bortskaffelse af elektronik og batterier:



Dette symbol betyder, at dit produkt og dets batteri bør genbruges adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når produktet skal bortskaffes, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder til genbrug af elektronisk udstyr. Forkert bortskaffelse af elektronisk udstyr kan resultere i en bøde. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Du finder oplysninger om indsamlings- og genbrugsservice til iPhone på:
www.apple.com/dk/recycling/nationalservices/europe.html

Udskiftning af batteri i iPhone: Det genopladelige batteri i iPhone må kun udskiftes af en autoriseret tjenesteudbyder. Du kan finde oplysninger om batteriudskiftning på:
www.apple.com/dk/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brazil—Disposal Information:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen: www.apple.com/dk/environment

iPhone Driftstemperatur

Hvis den indre temperatur i iPhone overstiger den normale driftstemperatur, kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPhone holder op med at oplade
- Skærmen bliver utydelig
- Mobilsignalet er svagt
- En temperaturadvarsel vises på skærmen

Vigtigt: Du kan ikke bruge iPhone, mens temperaturadvarslen vises – kun til nødopkald. Hvis iPhone ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Du kan ikke foretage nødopkald med iPhone, hvis det sker. Flyt iPhone til et koldere sted, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPhone igen.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight og logoet Works with iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, iPad, logoet Made for iPhone, Multi-Touch, Retina og Shuffle er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store, iBookstore, iTunes Extras og MobileMe er servicemærker tilhørende Apple Inc.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Ping er et registreret varemærke tilhørende Karsten Manufacturing Corporation og bruges i USA i henhold til en licensaftale.

Nike + iPod Sport Kit er dækket af et eller flere af de amerikanske patentnumre 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 og 6.882.955, enten alene eller når de bruges i kombination med en Nike + iPod-kompatibel iPod-medieafspiller eller iPhone 3GS eller en nyere model.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

DK019-2024/2011-03