



iPad

Brugerhåndbog

Til iOS 6.1-software

Indholdsfortegnelse

7 **Kapitel 1: iPad i grundtræk**

7 Oversigt over iPad

8 Tilbehør

9 Knapper

11 Bakke til SIM-kort

12 Statussymboler

13 **Kapitel 2: Introduktion**

13 Hvad du behøver

13 Indstille iPad

14 Apple-id

14 Indstille e-post- og andre konti

14 Administrere indhold på iPad

15 Brug af iCloud

16 Slutte iPad til computeren

16 Synkronisere med iTunes

17 Se brugerhåndbogen på iPad

18 **Kapitel 3: Alt det grundlæggende**

18 Bruge programmer

21 Tilpasse iPad

22 Skrive

26 Diktering

27 Søge

28 Meddelelser

29 Deling

30 Slutte iPad til et fjernsyn eller en anden enhed

30 Udskrive med AirPrint

32 Bluetooth-enheder

32 Arkivdeling

33 Sikkerhedsfunktioner

34 Batteri

35 **Kapitel 4: Siri**

35 Hvad er Siri?

36 Bruge Siri

38 Restauranter

39 Film

39 Sport

39 Diktering

40 Rette Siri

41	Kapitel 5: Safari
44	Kapitel 6: Mail
44	Læse e-post
45	Sende e-post
46	Organisere e-post
47	Udskrive beskeder og bilag
47	E-post-konti og -indstillinger
49	Kapitel 7: Beskeder
49	Sende og modtage beskeder
50	Administrere samtaler
50	Sende musik, videoer m.m.
51	Beskedindstillinger
52	Kapitel 8: FaceTime
54	Kapitel 9: Kamera
54	Overblik
55	Vise, dele og udskrive
56	Redigere fotografier og tilpasse videoer
57	Kapitel 10: Fotografier
57	Se fotografier og videoer
58	Organisere fotografier og videoer
58	Fotostream
60	Dele fotografier og videoer
60	Udskrive fotografier
60	Billedramme
61	Importere fotografier og videoer
62	Kapitel 11: Photo Booth
62	Tage fotografier
63	Administrere fotografier
64	Kapitel 12: Videoer
66	Kapitel 13: Kalender
66	Overblik
67	Arbejde med flere kalendere
68	Dele iCloud-kalendere
68	Kalenderindstillinger
69	Kapitel 14: Kontakter
69	Overblik
70	Tilføje kontakter
71	Kontaktindstillinger

72	Kapitel 15: Noter
73	Kapitel 16: Påmindelser
75	Kapitel 17: Ur
76	Kapitel 18: Kort
76	Finde lokaliteter
77	Få vejvisning
78	3D og Flyover
78	Kortindstillinger
79	Kapitel 19: Musik
79	Hente musik
79	Afspille musik
80	Podcasts og lydbøger
81	Spillelister
81	Genius
82	Siri
82	iTunes Match
83	Deling i hjemmet
83	Musikindstillinger
84	Kapitel 20: iTunes Store
86	Kapitel 21: App Store
86	Overblik
87	Slette programmer
88	Kapitel 22: Bladkiosk
89	Kapitel 23: iBooks
89	Overblik
90	Læse bøger
91	Bruge multimedier
91	Studere noter og ordlister
92	Organisere bogreolen
93	Synkronisere bøger og PDF-dokumenter
93	Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post
93	iBooks-indstillinger
94	Kapitel 24: Podcasts
96	Kapitel 25: Game Center
96	Overblik
97	Spille med venner
97	Indstillinger til Game Center
98	Kapitel 26: Tilgængelighed
98	Tilgængelighedsfunktioner
98	VoiceOver
107	Siri

107	Tryk tre gange på Hjem
107	Zoom
108	Stor tekst
108	Inverter farver
108	Læs det valgte op
108	Oplæs auto-tekst
108	Monolyd
108	Toner, der kan tildeles bestemte personer
109	Forenklet adgang
109	AssistiveTouch
110	Tastaturer i bredt format
110	Closed captioning
110	Tilgængelighed i OS X
111	Kapitel 27: Indstillinger
111	Flyfunktion
111	Wi-Fi
112	VPN
112	Internetdeling
113	Bluetooth
113	Mobildata
114	Forstyr ikke og Meddelelser
115	Generelt
119	Lyde
120	Lysstyrke og baggrund
120	Billedramme
120	Anonymitet
121	Appendiks A: iPad i erhvervslivet
121	iPad i virksomheden
121	Bruge konfigurationsbeskrivelser
121	Indstille Microsoft Exchange-konti
122	VPN-adgang
122	LDAP- og CardDAV-konti
123	Appendiks B: Internationale tastaturer
123	Bruge internationale tastaturer
124	Specielle indtastningsmetoder
126	Appendiks C: Sikkerhed, håndtering og support
126	Vigtige sikkerhedsoplysninger
128	Vigtige oplysninger om håndtering
128	Support til iPad
129	Der vises et billede med lav batterispænding eller beskeden "Oplader ikke"
129	iPad svarer ikke
129	Genstarte og nulstille iPad
130	"Forkert adgangskode" eller "iPad er slået fra" vises
130	"Dette tilbehør understøttes ikke af iPad" vises
130	Et program fylder ikke skærmen ud
130	Tastaturet på skærmen vises ikke
130	Sikkerhedskopiere iPad

- 132 Opdatere og gendanne software til iPad
- 133 Sende, modtage og se e-post
- 134 Lyd, musik og video
- 135 iTunes Store og App Store
- 135 Lære mere, service og support
- 136 Oplysninger om bortskaffelse og genbrug
- 137 Apple og miljøet

iPad i grundtræk

1

Læs dette kapitel for at få mere at vide om funktionerne i iPad, hvordan du bruger betjeningspanelet og meget mere.

Oversigt over iPad

iPad mini




iPad



Funktionerne på iPad og hjemmeskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af hvilken iPad-model du har.

Tilbehør

Følgende tilbehør følger med iPad:

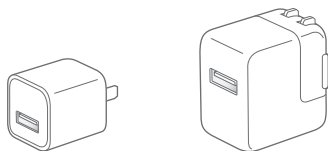


USB-strømforsyning: Brug den medfølgende USB-strømforsyning til at levere strøm til iPad og oplade batteriet.

Bemærk: Den strømforsyning, der følger med iPad, kan variere efter model og område.



Lightning til USB-kabel: Brug dette kabel til at slutte iPad (4. generation) eller iPad mini til USB-strømforsyningen for at oplade den, eller brug det til at slutte den til computeren for at synkronisere den.




Kabel (30 ben til USB): Brug dette kabel til at slutte iPad 2 eller iPad (3. generation) til USB-strømforsyningen for at oplade den, eller brug det til at slutte den til computeren for at synkronisere den. Kablet kan bruges med iPad Dock (ekstraudstyr) eller sluttes direkte til iPad.

Knapper

Nogle få knapper gør det let at låse iPad og justere lydstyrken.

Knappen Vågeblus til/fra

Du kan låse iPad ved at sætte den på vågeblus, når du ikke bruger den. Når du låser iPad, sker der ikke noget, hvis du rører skærmen, men afspilning af musik fortsætter, og du kan bruge knappen til justering af lydstyrke.

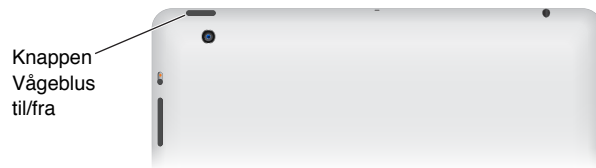

Låse iPad Tryk på knappen Vågeblus til/fra.

Lås iPad op: Tryk på knappen Hjem  eller Vågeblus til/fra, og træk mærket.

Sluk for iPad: Hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket.

Tænd iPad: Hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Hvis du ikke rører skærmen i et minut, låses iPad automatisk. Du kan ændre, hvor længe skærmen skal være om at låse eller indstille en adgangskode til at låse iPad op.


Indstil tidspunktet for Automatisk lås: Gå til Indstillinger > Generelt > Automatisk lås.

Indstil en adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Du kan bruge et iPad Smart Cover eller iPad Smart Case, som sælges separat, til automatisk at låse og låse iPad 2 og nyere modeller op.


Brug et iPad Smart Cover eller iPad Smart Case: Gå til Indstillinger > Generelt > iPad-omslag lås/lås op.

Knappen Hjem



Med knappen Hjem  kan du altid vende tilbage til hjemmeskærmen. Den indeholder også nogle andre praktiske genveje.


Gå til hjemmeskærmen: Tryk på knappen Hjem .

Tryk på et program på hjemmeskærmen for at åbne det. Se [Åbne og skifte mellem programmer](#) på side 18.

Vis nyligt brugte programmer: Når iPad er låst op, skal du trykke to gange på knappen Hjem . Multitasking-linjen vises nederst på skærmen med de senest brugte programmer. Skub linjen til venstre for at se flere programmer.

Vis betjeningspanelet til afspilning af lyd:

- *Når iPad er låst:* Tryk to gange på knappen Hjem . Se [Afspille musik](#) på side 79.
- *Ved brug af et andet program:* Tryk to gange på knappen Hjem , og svirp derefter multitasking-linjen fra venstre mod højre.

Brug Siri (3. generation af iPad og nyere modeller): Tryk på og hold knappen Hjem  nede. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 35.

Lydstyrkeknappen og kontakten på siden

Brug kontakten på siden til at slå lydadvvarsler og -meddelelser fra. Du kan også bruge den til at låse skærmens rotationsretning og forhindre, at skærmbilledet på iPad skifter fra stående til liggende format.

Juster lydstyrken: Skub lydstyrkeknappen op og ned for at skrue op eller ned for lyden.


- *Slå lyden fra:* Hold den nederste ende af lydstyrkeknappen inde.
- *Indstil en maksimal lydstyrke:* Gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke.

Slå meddelelser, advarsler og lydeffekter fra: Skub kontakten på siden nedad.

Kontakten på siden slår ikke lyden fra ved afspilning af f.eks. musik, podcasts, film og tv-udsendelser. Se [Kontakt på siden](#) på side 118.

Lås skærmrotationen: Gå til Indstillinger > Generelt > "Brug skydeknappen i siden til at..." og tryk på Lås skærmrotation.

Brug lydstyrkeknappen til at skrue op og ned for lydstyrken på sange og andre medier samt advarsler og lydeffekter.

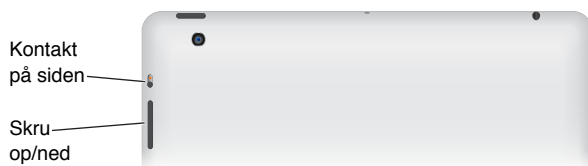

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

Du kan også bruge indstillingen Forstyr ikke til at gøre FaceTime-opkald, advarsler og meddelelser lydløse.


Indstil iPad til Forstyr ikke: Gå til Indstillinger, og slå Forstyr ikke til. Forstyr ikke forhindrer advarsler og meddelelser i at afspille lyde eller oplyse skærmen, når skærmen er låst. Alarmer afspiller stadig lyde, og hvis skærmen ikke er låst, har Forstyr ikke ingen effekt.

Du kan planlægge stille perioder, tillade bestemte personer at ringe og indstille gentagne FaceTime-opkald til at ringe igennem ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > Forstyr ikke. Se [Forstyr ikke](#) og [Meddelelser](#) på side 114.


Bakke til SIM-kort

Sim-kortet i iPad Wi-Fi + cellular-modeller bruges til mobildata. Hvis SIM-kortet ikke var præinstalleret, eller hvis du skifter mobildataudbyder, skal du måske selv indsætte eller udskifte SIM-kortet.

iPad mini Wi-Fi + cellular

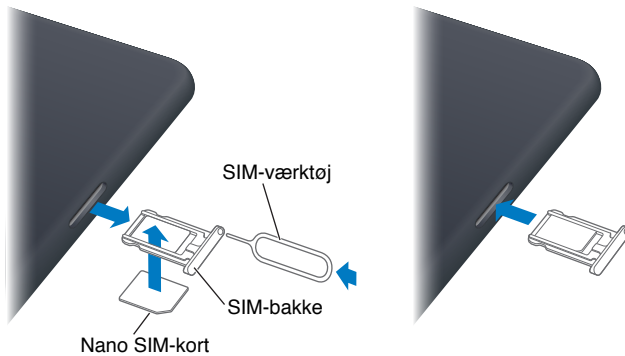

iPad Wi-Fi + cellular

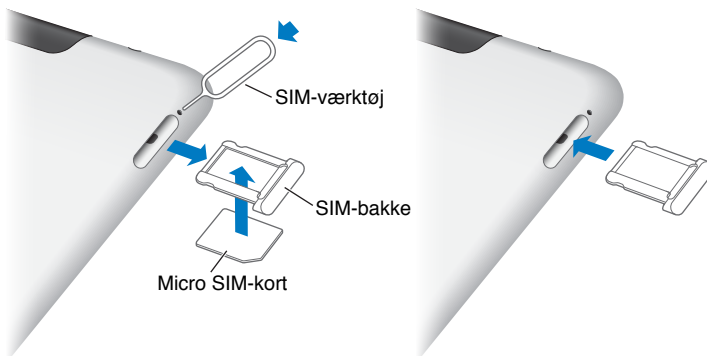

















Åbn SIM-bakken: Sæt spidsen af SIM-værktøjet i hullet på bakken til SIM-kortet. Tryk til, og skub det lige ind, indtil bakken kommer ud. Træk bakken til SIM-kortet ud for at indsætte eller udskifte SIM-kortet. Hvis du ikke har et SIM-værktøj, kan du bruge spidsen af en udrettet paperclips.

Du kan få flere oplysninger i [Mobildata](#) på side 113.

Statussymboler

Symbolerne på statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om iPad:

Statussymboler		Hvad det betyder
	Flyfunktion	Viser, at flyfunktion er slået til – dvs. at du ikke kan få adgang til internettet eller bruge Bluetooth®-enheder. De funktioner, som ikke bruger trådløs teknologi, kan bruges. Se Flyfunktion på side 111.
LTE	LTE	Viser, at iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) har forbindelse til internettet via et 4G LTE-netværk.
4G	4G	Viser, at iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) har forbindelse til internettet via et 4G-netværk.
3G	3G	Viser, at iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) har forbindelse til internettet via et 3G-netværk.
E	EDGE	Viser, at iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) har forbindelse til internettet via et EDGE-netværk.
	GPRS	Viser, at iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) har forbindelse til internettet via et GPRS-netværk.
	Wi-Fi	Viser, at iPad har en Wi-Fi-forbindelse til internettet. Jo flere streger, jo bedre er forbindelsen. Se Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk på side 111.
	Forstyr ikke	Viser, at "Forstyr ikke" er slået til. Se Forstyr ikke og Meddelelser på side 114.
	Internetdeling	Viser, at iPad leverer internetdeling til en anden iPad, iPhone eller iPod touch. Se Internetdeling på side 112.
	Synkroniserer	Viser, at iPad synkroniseres med iTunes. Se Synkronisere med iTunes på side 16.
	Aktivitet	Viser netværksaktivitet og anden aktivitet. Nogle programmer fra tredjeparter bruger dette symbol til at vise en aktiv proces.
	VPN	Viser, at du har forbindelse til et netværk vha. VPN. Se VPN på side 112.
	Lås	Viser, at iPad er låst. Se Knappen Vågeblus til/fra på side 9.
	Alarm	Viser, at der er indstillet en alarm. Se Kapitel 17, Ur , på side 75.
	Lås skærmretning	Viser, at skærmretningen er låst. Se Liggende og stående format på side 20.
	Lokalitetstjenester	Viser, at et program bruger Lokalitetstjenester. Se Anonymitet på side 120.
	Play	Viser, at en sang, lydbog eller podcast afspilles. Se Afspille musik på side 79.
	Bluetooth	<i>Hvidt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed som f.eks. et hovedsæt eller et tastatur. <i>Gråt symbol:</i> Bluetooth er slået til og parret med en enhed, men enheden er uden for rækkevidde eller slukket. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er ikke parret med en enhed. Se Bluetooth-enheder på side 32.
	Bluetooth-batteri	Viser batteriniveaue på en understøttet parret Bluetooth-enhed.
	Batteri	Viser batteriets spændingsniveau eller status for opladning. Se Batteri på side 34.

Læs dette kapitel for at få at vide, hvordan du indstiller iPad, indstiller e-post-konti, bruger iCloud m.m.

Hvad du behøver



ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126, før du tager iPad i brug.

Før du kan bruge iPad, skal du have følgende:

- En internetforbindelse (bredbånd anbefales)
- Et Apple-id til visse funktioner, inklusive iCloud, App Store og iTunes Store samt andre internetindkøb. Et Apple-id kan oprettes under indstilling.

Før du kan bruge iPad med computeren, skal du have følgende:

- En Mac med en USB 2.0- eller 3.0-port eller en pc med en USB 2.0-port og et af følgende operativsystemer:
 - Mac OS X version 10.6.8 eller en nyere version
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 2 eller en nyere version
- iTunes fås på www.itunes.com/download

Indstille iPad

Du indstiller iPad ved at tænde den og følge vejledningen i indstillingsassistenten. Vejledningen på skærmen i Indstillingsassistent fører dig gennem indstillingen, inklusive:

- Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- Logge ind med eller oprette en gratis Apple-id
- Indstille iCloud
- Slå anbefalede funktioner, som Lokaltetstjenester og Find min iPad, til

Under indstillingen kan du kopiere programmer, indstillinger og indhold fra en anden iPad ved at gendanne fra iCloud-sikkerhedskopi eller fra iTunes. Se [Sikkerhedskopiere iPad](#) på side 130.

Apple-id

Et Apple-id er brugernavnet til en gratis konto, som sikrer, at du kan bruge Apple-tjenester som iTunes Store, App Store og iCloud. Du skal kun bruge et Apple-id til alt, hvad du foretager dig med Apple. Du kan blive pålagt gebyr for tjenester og produkter, som du bruger, køber eller lejer.

Hvis du har et Apple-id, kan du bruge det, når du indstiller iPad første gang, og når du skal logge ind for at bruge en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har et Apple-id, kan du oprette et nu eller senere, når du bliver bedt om at logge ind.

Opret et Apple-id: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store og tryk på Log ind. (Hvis du allerede har logget ind og vil oprette et andet Apple-id, skal du først trykke på dit Apple-id og derefter trykke på Log ud.)

Der findes flere oplysninger på support.apple.com/kb/he37?viewlocale=da_DK.

Indstille e-post- og andre konti

iPad fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange af de mest populære internetbaserede e-post-, kontakt- og kalendertjenester.

Hvis du ikke har en e-post-konto, kan du indstille en gratis iCloud-konto, når du indstiller iPad eller indstille en senere i Indstillinger > iCloud. Se [Brug af iCloud](#) på side 15.

Indstil en iCloud-konto: Gå til Indstillinger > iCloud.

Indstil en anden konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere.

Du kan tilføje kontakter vha. en LDAP- eller CardDAV-konto, hvis dit firma understøtter det. Se [Tilføj kontakter](#) på side 70.

Du kan få oplysninger om, hvordan du indstiller en Microsoft Exchange-konto i et virksomhedsmiljø, i [Indstille Microsoft Exchange-konti](#) på side 121.

Administrere indhold på iPad

Du kan overføre oplysninger og arkiver mellem iPad og andre iOS-enheder og computere vha. iCloud eller iTunes.

- *iCloud* opbevarer indhold som musik, fotografier, kalendere, kontakter, dokumenter m.m. og overfører dem trådløst med push-funktion til dine andre iOS-enheder og computere, så alt automatisk forbliver ajour. Se [Brug af iCloud](#) nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musik, video, fotografier m.m. mellem en computer og iPad. De ændringer, du foretager på en enhed, kopieres til den anden, når du synkroniserer. Du kan også bruge iTunes til at kopiere et arkiv til iPad til brug med et program eller til at kopiere et dokument oprettet på iPad til din computer. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.

Du kan bruge iCloud eller iTunes, eller begge, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. bruge iCloud Fotostream til automatisk at overføre fotografier, du tager med iPad, til dine enheder, og du kan bruge iTunes til at synkronisere fotoalbum fra din computer til iPad.

Bemærk: Du må ikke synkronisere emner i infovinduet i iTunes (f.eks. kontakter, kalendere og noter) og samtidig bruge iCloud til at holde disse oplysninger ajour på dine enheder. Ellers vises der måske dublerede data på iPad.

Brug af iCloud

iCloud opbevarer dit indhold, inkl. musik, fotografier, kontakter, kalendere og understøttede dokumenter. Indhold lagret i iCloud overføres trådløst til dine andre iOS-enheder og computere, der er indstillet med den samme iCloud-konto.

iCloud kan bruges med enheder med iOS 5 eller nyere versioner, Mac-computere med OS X Lion v10.7.2 eller en nyere version og med pc'er med kontrolpanelet iCloud til Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 kræves).

iClouds funktioner omfatter:

- *iTunes i netskyen* – hent tidligere indkøbt iTunes-musik og tv-udsendelser til iPad gratis, når du vil.
- *Programmer og bøger* – hent tidligere køb i App Store og iBookstore gratis, når du vil.
- *Fotostream* – fotografier taget på en enhed vises automatisk på alle dine enheder. Se [Fotostream](#) på side 58.
- *Dokumenter i netskyen* – til programmer, der kan arbejde med iCloud – hold dokumenter og programdata ajour på alle dine enheder.
- *Mail, kontakter, kalendere* – hold dine kontakter, kalendere, noter og påmindelser ajour på alle dine enheder.
- *Sikkerhedskopiering* – sikkerhedskopier automatisk iPad til iCloud, når den er sluttet til en oplader og har Wi-Fi-forbindelse. Se [Sikkerhedskopiere med iCloud](#) på side 130.
- *Find min iPad* – find din iPad på et kort, vis en besked, afspil en lyd, lås skærmen eller slet dataene eksternt. Se [Find min iPad](#) på side 33.
- *Find mine venner* – hold styr på din familie og dine venner (når du har forbindelse til et Wi-Fi- eller mobilnetværk) vha. programmet Find mine venner. Hent det gratis program fra App Store.
- *iTunes Match* – med et abonnement på iTunes Match vises al din musik, inkl. musik importeret fra cd'er eller købt andre steder end i iTunes, på alle dine enheder og kan hentes og afspilles, når du har lyst. Se [iTunes Match](#) på side 82.
- *iCloud-faner* – se de websider, der er åbne på dine andre iOS-enheder og computere med OS X Mountain Lion eller en nyere version. Se Kapitel 5, [Safari](#), på side 41.

Med iCloud får du en gratis e-post-konto og 5 GB lagringsplads til din e-post, dine dokumenter og sikkerhedskopier. Den musik og de programmer, tv-udsendelser og bøger, du har købt, samt din Fotostream tæller ikke med i den gratis plads.

Bemærk: iCloud findes ikke i alle områder, og funktioner i iCloud kan variere efter områder. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/icloud.

Log ind på eller opret en iCloud-konto: Gå til Indstillinger > iCloud.

Administrer iCloud: Gå til Indstillinger > iCloud.

- *Slå tjenester til eller fra:* Gå til Indstillinger > iCloud, og slå derefter tjenester som Fotostream og Dokumenter og data til.
- *Slå iCloud-sikkerhedskopiering til:* Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk.
- *Køb mere lagringsplads på iCloud:* Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk. > Lagringsplads > Skift aftale om plads, og vælg derefter en opgradering.

Du kan finde oplysninger om køb af lagringsplads på iCloud i help.apple.com/icloud.

Slå automatisk overførsel til for musik, programmer eller bøger: Gå til Indstillinger > Butik.

Se og hent tidligere indkøb:

- *iTunes Store-køb*: Gå til iTunes, og tryk på Indkøb Ⓜ.
- *App Store-køb*: Gå til App Store, og tryk derefter på Købt Ⓜ.
- *iBookstore-køb*: Gå til iBooks, tryk på Butik og derefter på Purchased Ⓜ.

Find din iPad: Besøg www.icloud.com, log ind med dit Apple-id, og vælg derefter Find min iPad.

Vigtigt: På din iPad skal Find min iPad være slået til i Indstillinger > iCloud, før du kan finde iPad.

Der findes flere oplysninger om iCloud på www.apple.com/dk/icloud. Du kan få supportoplysninger på www.apple.com/dk/support/icloud.

Slutte iPad til computeren

Brug det medfølgende USB-kabel til at slutte iPad til computeren. Når du slutter iPad til computeren, kan du synkronisere oplysninger, musik og andet indhold med iTunes. Du kan også synkronisere trådløst med iTunes. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.



Medmindre iPad synkroniserer med computeren, kan du altid afmontere den. Hvis du afmonterer den, mens en synkronisering er i gang, bliver nogle data måske ikke synkroniseret, før næste gang du slutter iPad til computeren.


Synkronisere med iTunes

Når du synkroniserer med iTunes, kopieres oplysninger fra computeren til iPad og vice versa. Du kan synkronisere ved at slutte iPad til computeren vha. det medfølgende USB-kabel, eller du kan indstille iTunes til at synkronisere trådløst vha. Wi-Fi. Du kan indstille iTunes til at synkronisere musik, videoer, fotografier, video, podcasts, programmer m.m. Du kan få oplysninger om synkronisering af iPad, hvis du åbner iTunes på computeren og vælger iTunes-hjælp på Hjælpemenuen.

Indstil trådløs iTunes-synkronisering: Slut iPad til computeren vha. det medfølgende USB-kabel. I iTunes på computeren skal du vælge iPad, klikke på Resume og derefter slå "Synkroniser med denne iPad via Wi-Fi" til.


Når Wi-Fi-synkronisering er slået til, synkroniseres iPad automatisk hver dag. iPad skal være sluttet til en stikkontakt, iPad og computeren skal være tilsluttet det samme trådløse netværk, og iTunes skal være åbent på computeren. Du kan få flere oplysninger i [iTunes Wi-Fi-synkronisering](#) på side 116.


Gode råd til synkronisering med iTunes

- Hvis du bruger iCloud til at opbevare kontakter, kalendere, bogmærker og noter, skal du ikke også synkronisere dem til iPad vha. iTunes.
- Indkøb, som du foretager på iPad i iTunes Store eller App Store, synkroniseres tilbage til iTunes-biblioteket. Du kan også købe eller hente indhold og programmer fra iTunes Store til computeren og derefter synkronisere det til iPad.
- I vinduet Resume til enheden kan du indstille iTunes til automatisk at synkronisere iPad, når den sluttes til computeren. Du kan midlertidigt tilsidesætte denne indstilling ved at holde Kommando og Alternativ (Mac) eller Skift og Ctrl (pc) nede, indtil iPad vises i iTunes-vinduet.
- Vælg "Krypter iPad-sikkerhedskopi" i vinduet Resume til enheden, hvis du vil kryptere de oplysninger, der opbevares på computeren, når iTunes fremstiller en sikkerhedskopi. Krypterede sikkerhedskopier vises med et symbol for en lås , og der kræves en adgangskode for at gendanne sikkerhedskopien. Hvis du ikke vælger denne mulighed, inkluderes andre adgangskoder (til f.eks. e-post-konti) ikke i sikkerhedskopien, og du vil derfor skulle indtaste dem igen, hvis du bruger sikkerhedskopien til gendannelse af iPad.
- I enhedens infovindue vises kun de indstillinger, der overføres fra computeren til iPad, når du synkroniserer e-post-konti. De ændringer, du foretager i en e-post-konto på iPad, får ingen betydning for kontoen på computeren.
- I enhedens infovindue skal du klikke på Avanceret for at vælge indstillinger, så du kan *erstatte* oplysningerne på iPad med oplysningerne på din computer under næste synkronisering.
- Hvis du lytter til en del af en podcast eller lydbog, bliver oplysninger om det sted, hvor du stopper, også synkroniseret, når du synkroniserer indhold med iTunes. Hvis du er begyndt at lytte til historien på iPad, kan du fortsætte fra det sted, du nåede til, i iTunes på computeren – eller omvendt.
- I vinduet Fotografier til enheden kan du synkronisere fotografier og videoer fra en mappe på computeren.

Se brugerhåndbogen på iPad

Du kan se *Brugerhåndbog til iPad* på iPad i Safari og i det gratis program iBooks.

Se brugerhåndbogen i Safari: I Safari skal du trykke på  og derefter trykke på bogmærket Brugerhåndbog til iPad. Eller gå til help.apple.com/ipad.

Føj et symbol for brugerhåndbogen til hjemmeskærmen: Tryk på  og derefter på "Føj til hjemmeskærm".

Se brugerhåndbogen i iBooks: Hvis du ikke har installeret iBooks, skal du åbne App Store og søge efter og installere "iBooks". Åbn iBooks, og tryk på Butik. Søg efter "Brugerhåndbog til iPad", og vælg og hent derefter håndbogen.

Du kan få flere oplysninger om iBooks i Kapitel 23, [iBooks](#), på side 89.

Alt det grundlæggende

3

Bruge programmer


Du bruger iPad ved at trykke, trykke to gange, skubbe og knibe med fingrene på emner på den berøringsfølsomme skærm.


Åbne og skifte mellem programmer

Du går til hjemmeskærmen ved at trykke på knappen Hjem .

Åbn et program: Tryk på det.



Du vender tilbage til hjemmeskærmen ved at trykke på knappen Hjem  igen.

Se de senest brugte programmer: Tryk to gange på knappen Hjem  for at se multitasking-linjen.

Tryk på et program for at bruge det igen. Skub til venstre for at se flere programmer.




Hvis du har mange programmer, kan du evt. bruge Spotlight til at finde og åbne dem. Se [Søge](#) på side 27.

Rulle

Træk op eller ned for at rulle. Nogle steder, f.eks. på websider, kan du også rulle sidelæns. Når du ruller ved at trække en finger, bliver der ikke valgt eller aktiveret nogen emner på skærmen.



Svirp for at rulle hurtigt.

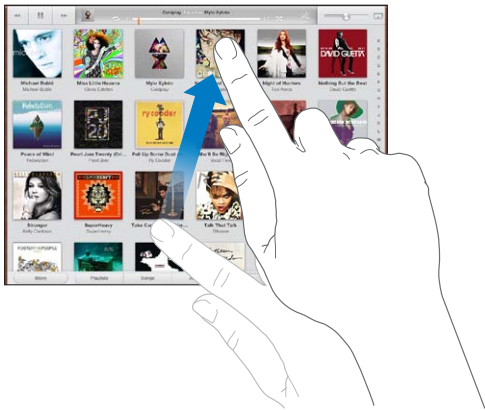

Du kan vente, til rulningen holder op, eller røre et tilfældigt sted på skærmen for at stoppe rulningen med det samme.

Du flytter hurtigt til toppen af en side ved at trykke på statuslinjen øverst på skærmen.

Lister

Når du vælger et emne, kan der ske forskellige ting, afhængigt af hvilken liste det er – måske åbnes der en anden liste, afspilles en sang, åbnes en e-post-besked, eller en bestemt persons kontaktoplysninger vises.

Vælg et emne på en liste: Tryk på det.

Nogle lister er udstyret med et register i højre side, så du hurtigt kan navigere i dem.

Find emner på en liste med et register: Tryk på et bogstav for at hoppe til emner, der begynder med det pågældende bogstav. Eller træk fingeren langs registeret for at rulle hurtigt gennem listen.

Vend tilbage til en tidligere liste eller skærm: Tryk på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne.

Zoom ind og ud

Afhængigt af programmet kan du evt. zoome ind for at forstørre og zoome ud for at formindske billedet på skærmen. Når du f.eks. ser fotografier, websider, e-post eller kort, kan du knibe to fingre sammen for at zoome ud og sprede dem fra hinanden for at zoome ind. Ved fotografier og websider kan du også trykke to gange (tryk hurtigt) for at zoome ind og trykke to gange igen for at zoome ud. Med kort kan du trykke to gange for at zoome ind og trykke en gang med to fingre for at zoome ud.



Zoom er også en speciel funktion til handicappede, som sikrer, at du kan forstørre hele skærmen til et program, du bruger, så du bedre kan se, hvad der er på skærmen. Se [Zoom](#) på side 107.

Multitasking-bevægelser

Du kan bruge multitasking-bevægelser på iPad til at vende tilbage til hjemmeskærmen, vise multitasking-linjen eller skifte til et andet program.

Vend tilbage til hjemmeskærmen: Knib sammen med fire eller fem fingre.

Vis multitasking-linjen: Skub opad med fire eller fem fingre.



Skift programmer: Skub til venstre eller højre med fire eller fem fingre.

Slå multitasking-bevægelser til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Betjening af multitasking.

Liggende og stående format

Du kan se mange iPad-programmer i stående eller liggende format. Vend iPad om på siden, hvorefter skærbilledet også vendes og automatisk justeres, så det passer til den nye skærmretning.




Lås skærmretningen: Tryk to gange på knappen Hjem , skub multitasking-linjen fra venstre mod højre, og tryk derefter på .

Symbolet for låsen til retning  vises på statuslinjen, når skærmens retning er låst.

Du kan også bruge kontakten på siden til at låse skærmretningen i stedet for at slå lydeffekter og lyde til meddelelser fra. Gå til Indstillinger > Generelt og tryk på Låse skærmrotation under "Brug kontakten på siden til at". Se [Kontakt på siden](#) på side 118.

Justere skærmens lysstyrke

Du kan manuelt justere lysstyrken på skærmen eller slå Automatisk lysstyrke til for at få iPad til at bruge den indbyggede føler til omgivende lys, så den automatisk justerer lysstyrken.

Juster skærmens lysstyrke: Tryk to gange på knappen Hjem , skub multitaskinglinjen fra venstre mod højre, og træk derefter lysstyrkemærket.



Slå Automatisk lysstyrke til og fra: Gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund.


Se [Lysstyrke og baggrund](#) på side 120.

Tilpasse iPad

Du kan tilpasse layoutet af dine programmer på hjemmeskærmen, organisere dem i mapper og skifte baggrunden.

Flytte rundt på programmer


Tilpas hjemmeskærmen ved at flytte rundt på programmer, flytte programmer til Dock nederst på skærmen og oprette flere hjemmeskærme.

Flyt rundt på programmer: Hold fingeren på et program på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og flyt det rundt ved at trække det. Tryk på knappen Hjem  for at arkivere.



Opret en ny hjemmeskærm: Når du ændrer rækkefølge på programmer, kan du trække et program til højre side af skærmen, indtil der vises en ny skærm.

Du kan oprette op til 11 hjemmeskærme. Antallet af prikker over Dock viser, hvor mange skærme du har, og hvilken skærm der vises.

- *Skift mellem hjemmeskærme:* Skub til venstre eller højre.
- *Gå til den første hjemmeskærm:* Tryk på knappen Hjem .

Flyt et program til en anden skærm: Når det vrikker, kan du trække programmet til siden af skærmen.

Tilpas hjemmeskærmen med iTunes: Slut iPad til computeren. Vælg iPad i iTunes på computeren, og klik derefter på knappen Programmer for at se billedet af iPad-hjemmeskærmen.

Nulstil din hjemmeskærm til det originale layout: Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, og tryk på Nulstil hjemmeskærmens layout. Hvis du nulstiller hjemmeskærmen, fjernes alle de mapper, du har oprettet, og standardbaggrunden anvendes på hjemmeskærmen.

Organisere med mapper

Du kan bruge mapper til at organisere programmer på hjemmeskærmene. Flyt rundt på mapper – ligesom du gør med programmer – ved at trække dem rundt på hjemmeskærmene eller til Dock.

Opret en mappe: Hold fingeren på et program, indtil symbolerne på hjemmeskærmen begynder at vrikke, og træk derefter programmet til et andet program.

iPad opretter en ny mappe, der indeholder de to programmer, og giver mappen navn efter programmernes type. Du skriver et andet navn ved at trykke på navnefeltet.

Åbn en mappe: Tryk på mappen. Du lukker en mappe ved at trykke uden for mappen eller trykke på knappen Hjem .

Organiser med mapper: Ved ændring af rækkefølge på programmer (symbolerne vrikker):

- *Føj et program til en mappe:* Træk programmet til mappen
- *Fjern et program fra en mappe:* Åbn om nødvendigt mapper, og træk derefter programmet ud.
- *Slet en mappe:* Flyt alle programmer ud af mappen. Mappen slettes automatisk.
- *Omdøb en mappe:* Tryk for at åbne mappen, og tryk derefter på navnet og skriv et nyt navn.

Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem .

Skifte baggrund

Du kan tilpasse både låseskærmen og hjemmeskærmen ved at vælge et billede eller et fotografi, der skal bruges som baggrund. Vælg et af de medfølgende billeder eller et fotografi fra kamerarulle eller et andet album på iPad.

Skift baggrund: Gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund.

Skrive

Med tastaturet på skærmen kan du skrive, når du har brug for at indtaste tekst.


Skrive tekst

Brug tastaturet på skærmen til at skrive tekst, f.eks. kontaktoplysninger, e-post- og webadresser. Afhængigt af det program og sprog, du bruger, kan tastaturet evt. rette stavfejl, forudsige, hvad du vil skrive, og lære af det, du skriver.


Du kan også bruge et Apple Wireless Keyboard til at skrive. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på side 25. Se [Diktering](#) på side 26, hvis du vil bruge diktering i stedet for at skrive.

Skriv tekst: Tryk på et tekstfelt for at vise tastaturet, og tryk derefter på taster på tastaturet.

Når du skriver, vises hvert bogstav over din tommel- eller pegefinger. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den rigtige tast. Bogstavet bliver ikke skrevet, før du løfter fingeren fra tasten.

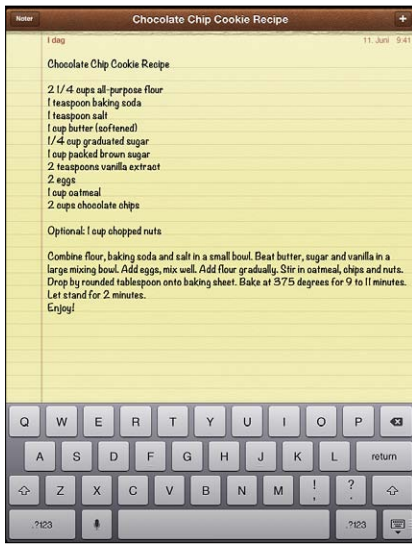

- *Skriv store bogstaver:* Tryk på Skift ⇄, før du skriver et bogstav. Eller rør ved og hold Skiftetasten nede, og skub derefter til et bogstav.
- *Skriv punktum og mellemrum hurtigt:* Tryk to gange på mellemrumstasten.
- *Slå skiftelåsen til:* Tryk to gange på Skiftetasten ⇄. Du slår skiftelåsen fra ved at trykke på Skiftetasten.
- *Indtast tal, skilletegn og symboler:* Tryk på taltasten **?123**. Du ser ekstra skilletegn og symboler ved at trykke på symboltasten **#+=**.
- *Skriv accenttegn og andre alternative tegn:* Hold en finger på en tast, og skub derefter for at vælge en af mulighederne.

Skjul tastaturet på skærmen: Tryk på Tastaturtasten .

Definer indtastningsindstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.


Redigere tekst

Hvis du har brug for at redigere tekst kan du vha. et forstørrelsesglas på skærmen anbringe indsætningsmærket der, hvor du skal bruge det. Du kan vælge tekst og klippe, kopiere og indsætte tekst. I nogle programmer kan du også klippe, kopiere og indsætte fotografier og videoer.

Anbring indsætningsmærket: Hold fingeren på skærmen for at vise forstørrelsesglasset, og træk derefter for at anbringe indsætningsmærket.

Vælg tekst: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgknapperne. Tryk på Vælg for at vælge det tilstødende ord, eller tryk på Vælg alt for at vælge hele teksten.

Du kan også trykke to gange på et ord for at vælge det. Træk håndtagene for at vælge mere eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, f.eks. websider, kan du holde en finger på et ord for at vælge det.

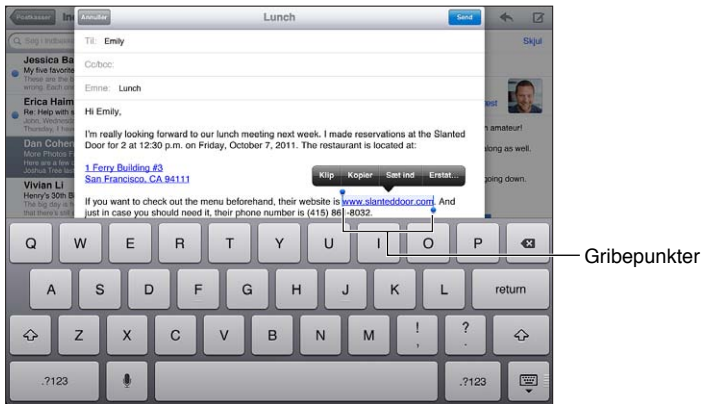

Klip eller kopier tekst: Vælg tekst, og vælg derefter Klip eller Kopier.

Indsæt tekst: Tryk på indsætningsmærket, og tryk derefter på Sæt ind for at indsætte den sidste tekst, du klippede eller kopierede. Du erstatter tekst ved at vælge den, før du trykker på Sæt ind.

Fortryd den sidste redigering: Ryst iPad, og tryk derefter på Fortryd.

Gør tekst fed, kursiv eller understreget: Vælg tekst, tryk på ►, og tryk på B/I/U (ikke altid tilgængelig).


Slå definitionen af et ord op: Vælg ordet, og tryk derefter på Definer (ikke altid tilgængelig).

Få forslag til andre ord: Vælg et ord, og tryk derefter på Foreslå (ikke altid tilgængelig).

Juster tekst: Vælg teksten, og tryk derefter på den venstre eller højre pil (ikke altid tilgængelig).

Automatiske rettelser og stavkontrol

På mange sprog bruger iPad den aktive ordbog til at rette stavfejl og vise forslag, mens du skriver. Når iPad foreslår et ord, kan du acceptere forslaget uden at afbryde indtastningen. Du kan se en liste over understøttede sprog på www.apple.com/dk/ipad/specs.

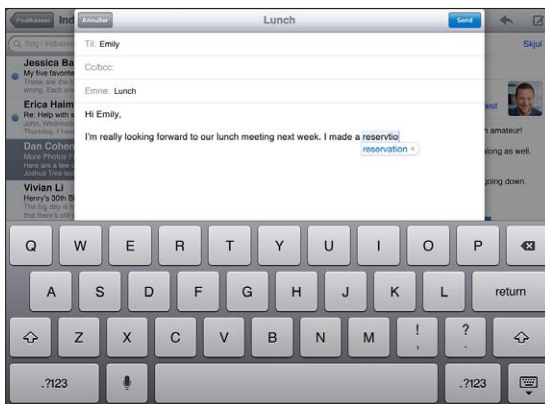

Accepter forslaget: Skriv et mellemrum, et skilletegn eller et returtegn.

Afvis et forslag: Tryk på "x" ved siden af forslaget.

Hver gang du afviser et forslag til det samme ord, bliver det mere sandsynligt, at iPad vil acceptere det ord, du har skrevet.

iPad understreger muligvis også ord, som du allerede har skrevet og måske har stavet forkert.

Erstat et forkert stavet ord: Tryk på det understregede ord, og tryk på den korrekte stavemåde. Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du bare skrive det igen.

Slå automatisk rettelse og stavekontrol til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur.

Genveje og din personlige ordbog

Med genveje kan du nøjes med at skrive et par tegn i stedet for et længere ord eller udtryk. Hele teksten vises, når du skriver genvejen. Genvejen "epv" bliver f.eks. til "Er på vej!"

Opret en genvej: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på Tilføj ny genvej.


Undgå, at iPad prøver at rette et ord eller en sætning: Opret en genvej, men lad feltet Genvej være tomt.

Rediger en genvej: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på genvejen.

Brug iCloud til at holde din personlige ordbog ajour på dine iOS-enheder: Gå til Indstillinger > iCloud, og slå "Dokumenter og data" til.

Tastaturlayout

På iPad kan du skrive med et delt tastatur, der findes nederst på skærmen, eller er løsrevet midt på skærmen.

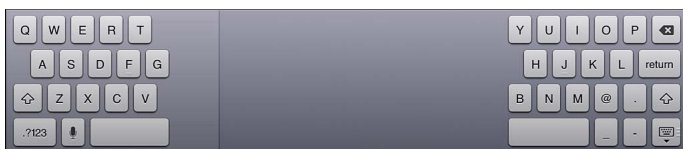

Juster tastaturet: Hold fingeren på  og:

- *Brug et delt tastatur:* Skub fingeren til Opdel, og slip.
- *Flyt tastaturet til midten af skærmen:* Skub fingeren til Lås op, og slip.
- *Vend tilbage til et komplet tastatur:* Skub fingeren til Sæt fast og saml, og slip.
- *Flyt et komplet tastatur til bunden af skærmen:* Skub fingeren til Sæt fast, og slip.

Slå Opdel tastatur til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Opdel tastatur.

Du kan bruge Indstillinger til at vælge tastaturlayout til tastaturet på skærmen eller til et Apple Wireless Keyboard, som du bruger sammen med iPad. De tilgængelige layout afhænger af tastatursproget. Se [Apple Wireless Keyboard](#) nedenfor og Appendiks B, [Internationale tastaturer](#), på side 123.

Vælg tastaturlayout: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Tastaturer, vælg et sprog, og vælg derefter layout


Apple Wireless Keyboard

Du kan bruge et Apple Wireless Keyboard (købes separat) til at skrive på iPad. Apple Wireless Keyboard tilsluttes via Bluetooth, så du skal parre tastaturet med iPad. Se [Parre Bluetooth-enheder](#) på side 32.

Når tastaturet er parret med iPad, opretter det forbindelse, hver gang tastaturet er inden for rækkevidde – op til ca. 10 meter. Når der er tilsluttet et trådløst tastatur, vises tastaturet på skærmen ikke, når du trykker i et tekstfelt. Du sparer på batteriet ved at slukke for tastaturet, når du ikke bruger det.

Skift sprog, når du bruger et hardwaretastatur: Tryk på Kommando-Mellemrum for at vise en liste over tilgængelige sprog. Tryk på mellemrumstasten igen for at vælge et sprog.

Sluk for et trådløst tastatur: Hold Til/fra-knappen på tastaturet nede, indtil det grønne lys slukkes. iPad afbryder forbindelsen til tastaturet, når det er slukket eller uden for rækkevidde.



Ophæv pardannelse med et trådløst tastatur: Gå til Indstillinger > Bluetooth, tryk på  ved siden af navnet på tastaturet, og tryk derefter på "Glem denne enhed".

Diktering

På en iPad, der understøtter det, kan du diktere tekst i stedet for at indtaste den. Før du kan bruge diktering, skal Siri være tændt, og iPad skal have forbindelse til internettet. Du kan inkludere skilletegn og sige kommandoer for at formatere teksten.

Bemærk: Diktering er muligvis ikke tilgængelig på alle sprog og i alle områder, og funktioner kan variere efter område. Du skal evt. betale for mobildata.

Slå diktering til: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri, og slå derefter Siri til.

Dikter tekst: Tryk på  på tastaturet på skærmen, og tal derefter. Når du er færdig, skal du trykke på .



Tryk for at starte diktering.

Du tilføjer tekst ved at trykke på  igen og fortsætte med at diktere. Du indsætter tekst ved at trykke for først at anbringe indsætningsmærket. Du kan også erstatte valgt tekst ved at diktere.

Tilføj skilletegn eller formater tekst: Sig skilletegnet eller formateringskommandoen.


For eksempel: "Kære Mary komma checken kommer med posten udråbstegn" bliver til "Kære Mary, checken kommer med posten!"

Skilletegn og formateringskommandoer inkluderer:


- citat ... citat slut
- nyt afsnit
- stort bogstav – skriv næste ord med stort forbogstav
- skiftelås til ... skiftelås fra – skriv det første bogstav i de følgende ord med stort
- alle store bogstaver – skriv det næste ord med store bogstaver
- alle store bogstaver til ... alle store bogstaver fra – skriv alle ordene i parenteser med store bogstaver
- ingen store bogstaver til ... ingen store bogstaver fra – skriv alle ordene i parenteser med små bogstaver
- intet mellemrum til ... intet mellemrum fra – skriver en række ord sammen
- smiley – indsætter :-)
- sur smiley – indsætter :-(
- smiley, der blinker – indsætter ;-)

Søge

Du kan søge i mange af programmerne på iPad og i Wikipedia og på internettet. Du kan søge i et enkelt program eller i alle programmer på en gang med Spotlight. Spotlight søger også i navne på programmer på iPad – så hvis du har mange programmer, kan du bruge Spotlight til at finde og åbne dem.

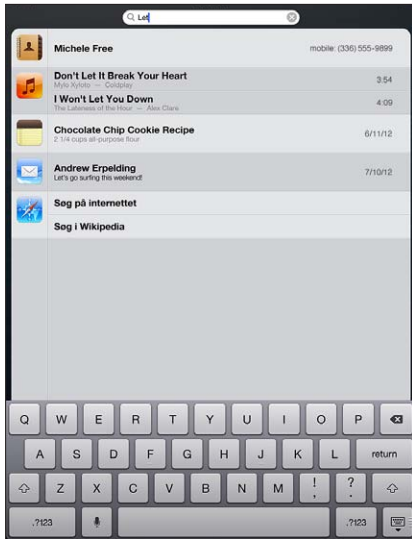

Søg efter et individuelt program: Skriv teksten i søgefeltet.

Søg på iPad med Spotlight: Skub til højre fra den første hjemmeskærm, eller tryk på knappen Hjem  fra en hvilken som helst hjemmeskærm. Skriv teksten i søgefeltet.

Søgeresultater vises, mens du skriver. Tryk på Søg for at skjule tastaturet og se flere resultater. Tryk på et emne på listen for at åbne det. Symbolerne viser dig, hvilke programmer resultaterne kommer fra.

iPad viser måske et tophit baseret på tidligere søgninger.

Spotlight søger i følgende:

- Kontakter – alt indhold
- Programmer – titler
- Musik – navne på sange, kunstnere og album og titlerne på podcasts og videoer
- Podcasts – titler
- Videoer – titler
- Lydbøger – titler
- Noter – tekst i noter
- Kalender (begivenheder) – titler på begivenheder, gæster, lokaliteter og noter
- Mail – felterne Til, Fra og Emne i alle konti (der søges ikke i selve teksten i beskeder)
- Påmindelser – titler
- Beskeder – navne og tekst i beskeder

Søg på internettet eller i Wikipedia fra Spotlight: Rul til bunden af søgeresultaterne, og tryk på Søg på internettet eller Søg i Wikipedia.

Åbn et program fra Søg: Skriv programmets navn eller en del af det, og tryk derefter på programmet.

Vælg, hvilke emner der skal søges efter og i hvilken rækkefølge: Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning.

Meddelelser

For at sikre at du ikke går glip af vigtige begivenheder, er der mange iPad-programmer, der kan vise advarsler. En advarsel kan være et banner, der vises kortvarigt øverst på skærmen og forsvinder, hvis du ikke svarer på den, eller en besked, der vises midt på skærmen, indtil du accepterer den. Nogle programmer kan også vise etiketter på deres symboler på hjemmeskærmen, så du kan se, hvor mange nye emner, der er – f.eks. hvor mange nye e-post-beskeder der er. Hvis der er problem – f.eks. en besked, der ikke kunne sendes – vises der et udråbstegn (!) på mærket. En nummereret etiket på en mappe viser antallet af advarsler til alle programmer i mappen.



Advarsler kan også vises på låseskærmen.

Svar på en advarsel, når iPad er låst: Skub den fra venstre mod højre.

Meddelelsescenter viser alle dine advarsler på et sted. Så hvis du ikke kunne svare, da du modtog advarslen, kan du svare på den i Meddelelsescenter, når du er klar. Advarsler kan omfatte:

- Blokerede FaceTime-opkald
- Ny e-post
- Nye sms'er
- Påmindelser
- Kalenderbegivenheder
- Venneanmodninger (Game Center)

Hvis du har logget ind på din Twitter- eller Facebook-konto, kan du publicere eller sende Twitter-beskeder til din konto fra Meddelelsescenter.



Vis Meddelelsescenter: Skub nedad fra toppen af skærmen.

- *Svar på en advarsel:* Tryk på den.
- *Fjern en adresse:* Tryk på (X), og tryk på Slet.


Administrer advarsler til dine programmer: Gå til Indstillinger > Meddelelser. Se [Forstyr ikke og Meddelelser](#) på side 114.

Vælg advarselslyde, juster lydstyrken til advarsler og slå vibration til og fra: Gå til Indstillinger > Lyde.

Deling

iPad giver dig mange måder at dele indhold med andre på.

Deling fra programmer

I mange programmer vises muligheder til deling, når du trykker på , samt andre handlinger som f.eks. udskrivning og kopiering. Mulighederne afhænger af det program, du bruger.





Facebook

Log ind på din Facebook-konto (eller opret en ny konto) i Indstillinger for at aktivere muligheden for at publicere direkte fra mange af programmerne på iPad.

Log ind på eller opret en Facebook-konto: Gå til Indstillinger > Facebook.

Publicer fra Meddelelsescenter: Tryk på "Tryk for at publicere". Du fjerner denne funktion ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > Del-widget.

Publicer vha. Siri: Sig "Post to Facebook"

Publicer et emne fra et program: I de fleste programmer skal du trykke på . I Kort skal du trykke på , trykke på Del lokalitet og derefter trykke på Facebook.

Vælg indstillinger til Facebook: Gå til Indstillinger > Facebook for at:

- Opdater kontakter på iPad med navne og fotografier fra Facebook
- Give programmer (for eksempel Kalender og Kontakter) tilladelse til at bruge din konto

Installer programmet Facebook: Gå til Indstillinger > Facebook, og tryk på Installer.



Twitter

Log ind på din Twitter-konto (eller opret en ny konto) i Indstillinger for at aktivere muligheden for at sende Twitter-besked med bilag fra mange af programmerne på iPad.

Log ind på eller opret en Twitter-konto: Gå til Indstillinger > Twitter.

Send Twitter-besked fra Meddelelsescenter: Tryk på "Tryk for at sende Twitter-besked". Du fjerner denne funktion ved at gå til Indstillinger > Meddelelser > Del-widget.

Send Twitter-besked vha. Siri: Sig "Tweet"

Send et emne i en Twitter-besked fra et program: Vis emnet, tryk på , og tryk derefter på Twitter. Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen. Du inkluderer din lokalitet ved at trykke på Tilføj lokalitet.

Send en lokalitet i en Twitter-besked Tryk på lokalitetsnålen, tryk på , tryk på Del lokalitet, og tryk på Twitter.

Når du skriver en Twitter-besked, viser tallet i det nederste højre hjørne af Twitter-skærmen, hvor mange tegn du stadig kan indtaste. Bilag bruger nogle af de 140 tegn.

Føj Twitter-brugernavne og -fotografier til dine kontakter: Gå til Indstillinger > Twitter, og tryk på Opdater kontakter.

Vælg indstillinger til Twitter: Gå til Indstillinger > Twitter.


Installer programmet Twitter: Gå til Indstillinger > Twitter, og tryk på Installer.


Slutte iPad til et fjernsyn eller en anden enhed

Du kan bruge AirPlay med Apple TV til at streame indhold til et HD-fjernsyn eller slutte iPad til et fjernsyn med kabler.

AirPlay


Med AirPlay kan du streame musik, fotografier og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-enheder. Betjeningspanelet til AirPlay vises, når en AirPlay-enhed er tilgængelig på det samme Wi-Fi-netværk, som iPad er tilsluttet. Du kan også dublere det, der er på iPad-skærmen, på et fjernsyn.

Stream indhold til en AirPlay-kompatibel enhed: Tryk på , og vælg derefter enheden.

Brug betjeningspanelet til AirPlay og lydstyrkeknapper, mens du bruger et program Når skærmen er tændt, skal du trykke to gange på knappen Hjem  og rulle til den venstre side af multitasking-linjen.



Skift tilbage til afspilning på iPad: Tryk på , og vælg iPad.

Dubler iPad-skærmen på et fjernsyn: Tryk på  i venstre side af multitaskinglinjen, vælg en Apple TV-enhed, og tryk på Skærmdublering. Der vises en blå linje over toppen af skærmen på iPad, når AirPlay-skærmdublering er slået til. Alt på iPad-skærmen vises på fjernsynet.

Slutte iPad til et fjernsyn med et kabel

Apple-kabler og -mellemstik (sælges separat) kan evt. bruges til at slutte iPad til et fjernsyn, en projektor eller en anden ekstern skærm. Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=da_DK.

Udskrive med AirPrint



Med AirPrint kan du udskrive trådløst til AirPrint-printere fra følgende iOS-programmer:

- Mail – e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis
- Fotos og Kamera – fotografier
- Safari – websider, PDF-dokumenter og andre bilag, som kan åbnes i funktionen Vis


- iBooks – PDF-dokumenter
- Kort – den del af kortet, der vises på skærmen
- Noter – den viste note


Andre programmer fra App Store understøtter måske også AirPrint.

iPad og printeren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Der findes flere oplysninger om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=da_DK.

Udskriv et dokument: Tryk på  eller  (afhængigt af hvilket program du bruger), og tryk derefter på Udskriv.



Se status for et udskriftsjob: Tryk to gange på knappen Hjem , og tryk derefter på Printercentral på multitasking-linjen. Mærket på dets symbol viser, hvor mange dokumenter der er klar til udskrivning, inklusive det dokument, der udskrives.

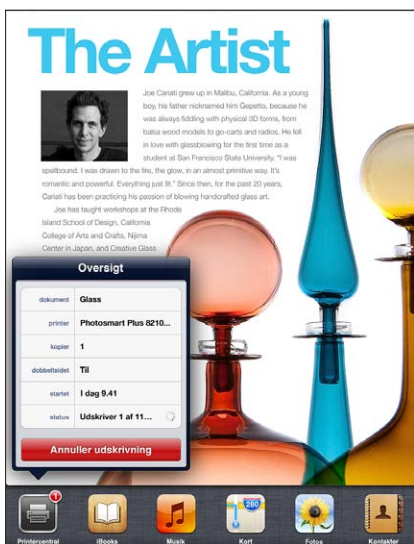

Annuller et udskriftsjob: I Printcenter skal du vælge udskriftsjobbet og om nødvendigt trykke på Annuller udskrivning.

Bluetooth-enheder

Du kan bruge iPad med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheder, f.eks. et Bluetooth-hovedsæt. Du kan finde understøttede Bluetooth-beskrivelser på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=da_DK.

Parre Bluetooth-enheder


Før du kan bruge en Bluetooth-enhed med iPad, skal du parre den med iPad.

Par en Bluetooth-enhed med iPad:

- 1 Gør enheden synlig.
Se den dokumentation, der fulgte med enheden. På et Apple Wireless Keyboard skal du trykke på Til/fra-knappen.
- 2 Gå til Indstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth til.
- 3 Vælg enheden og indtast adgangskoden eller PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. Se oplysningerne om adgangskoden eller PIN-koden i det materiale, der fulgte med enheden.



Du kan få oplysninger om brug af Apple Wireless Keyboard i [Apple Wireless Keyboard](#) på side 25.

Der findes oplysninger om, hvordan du bruger et Bluetooth-hovedsæt med iPad, i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Send lyd tilbage til iPad, når et Bluetooth-hovedsæt er tilsluttet: Ophæv pardannelsen eller sluk for enheden, eller slå Bluetooth fra i Indstillinger > Bluetooth. Udgående lyd sendes til iPad, når enheden er uden for rækkevidde. Du kan også bruge AirPlay  til at indstille, at udgående lyd sendes til iPad. Se [AirPlay](#) på side 30.


Bluetooth-status

Når du har parret en enhed med iPad, vises Bluetooth-symbolet på statuslinjen øverst på skærmen:

-  (hvidt): Bluetooth er slået til og parret med en enhed.
-  (gråt): Bluetooth er slået til og parret med en enhed, men enheden er uden for rækkevidde eller slukket.
- *Intet Bluetooth-symbol:* Bluetooth er ikke parret med en enhed.

Annullere pardannelsen mellem en Bluetooth-enhed og iPad

Du kan annullere pardannelsen med en Bluetooth-enhed, hvis du ikke vil bruge den med iPad længere.

Annuller pardannelsen med en Bluetooth-enhed: Gå til Indstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Tryk på  ved siden af navnet på enheden, og tryk derefter på "Glem denne enhed".

Arkivdeling

Du kan bruge iTunes til at overføre arkiver mellem iPad og computeren. Du kan også se arkiver, der er modtaget som e-post-bilag, på iPad. Se [Læse e-post](#) på side 44. Hvis du har de samme programmer, der kan arbejde med iCloud, på mere end en enhed, kan du bruge iCloud til automatisk at holde dine dokumenter ajour på alle dine enheder. Se [Brug af iCloud](#) på side 15.

Overfør arkiver vha. iTunes: Slut iPad til computeren vha. det medfølgende kabel. Vælg iPad i iTunes, og klik på knappen Programmer. Brug afsnittet Arkivdeling til at overføre dokumenter mellem iPad og computeren. Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes. Du sletter et arkiv ved at vælge det på listen Arkiver og derefter trykke på Slettetasten.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsfunktioner hjælper med at forhindre, at andre kan få adgang til oplysningerne på iPad.

Koder og databeskyttelse

Du kan øge sikkerheden ved at indstille en adgangskode, som du skal indtaste, hver gang du tænder iPad eller afbryder vågeblus, eller når du bruger indstillingerne til lås med kode.

Hvis du indstiller en adgangskode, aktiveres databeskyttelse, der bruger koden som nøgle til kryptering af Mail-beskeder og bilag på iPad. (Nogle programmer fra App Store bruger evt. også databeskyttelse.) Nederst på skærmen Lås med kode i Indstillinger kan du se, om databeskyttelse er slået til.

Indstil en adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, tryk derefter på Slå kode til, og skriv en adgangskode på 4 cifre.

Brug en mere sikker adgangskode: Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere kode med en kombination af tal, bogstaver, skilletegn og specialtegn.

Du låser iPad op, når den er beskyttet af en kombineret adgangskode, ved at skrive adgangskoden på tastaturet. Hvis du foretrækker at låse iPad op vha. den numeriske blok, kan du indstille en længere kode, der kun består af tal.

Se [Lås med kode](#) på side 116.

Find min iPad

Find min iPad kan hjælpe dig med at finde og beskytte din iPad vha. det gratis program Find min iPhone på en anden iPad, iPhone eller iPod touch eller vha. en Mac eller pc med en webbrowser, hvis du har logget ind på www.icloud.com.

Find min iPad inkluderer:

- *Afspil lyd:* Afspil en lyd i to minutter.
- *Funktionen Tabt:* Du kan med det samme låse din bortkomne iPad med en adgangskode og sende en besked, der viser et kontaktnummer på den. iPad sporer også og rapporterer sin position, så du kan se, hvor den har været, i programmet Find min iPhone.
- *Slet iPad:* Beskytter dit privatliv ved at slette alle oplysninger og medier på iPad og gendanne de originale fabriksindstillinger på iPad.

Vigtigt: For at du kan bruge disse funktioner, skal Find min iPad have været slået til i iCloud-indstillingerne på din iPad, før den blev væk, og iPad skal have forbindelse til internettet.


Slå Find min iPad til: Gå til Indstillinger > iCloud, og slå derefter Find min iPad til.

Batteri

iPad har et indbygget genopladeligt litiumionbatteri. Du kan få flere oplysninger om batteriet – inklusive gode råd om, hvordan du maksimerer batteriet levetid – hvis du går til www.apple.com/dk/batteries.

ADVARSEL: Der findes vigtige sikkerhedsoplysninger om batteriet og opladning af iPad i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

Oplad batteriet: Den bedste måde at oplade batteriet i iPad på er at slutte iPad til en stikkontakt vha. det medfølgende USB-kabel og USB-strømforsyningen.

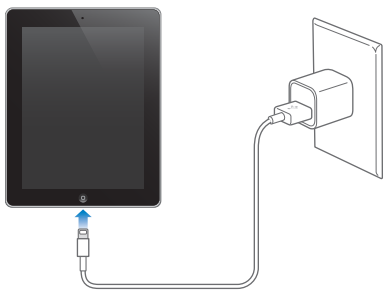

iPad oplades evt. også langsomt, når du slutter den til en USB 2.0-port på computeren. Hvis din Mac eller pc ikke leverer strøm nok til at oplade iPad, vises meddelelsen "Oplader ikke" på statuslinjen.


Vigtigt: Batteriet i iPad kan blive afladt i stedet for opladt, hvis iPad er sluttet til en computer, der er slukket, på vågeblus eller på standby, til et USB-samlingspunkt eller til USB-porten på et tastatur.

Batterisymbolet i øverste højre hjørne af statuslinjen viser spændingsniveauet eller status for batteriets opladning.



Vis batteriets opladning i procent: Gå til Indstillinger > Generelt > Brug, og slå indstillingen til under Batteribrug.

Vigtigt: Hvis der ikke er ret megen spænding tilbage på iPad, viser den måske et af følgende billeder, som betyder, at iPad skal oplades i op til tyve minutter, før du kan bruge den. Hvis der næsten ikke er mere spænding tilbage på iPad, kan skærmen være helt tom i op til to minutter, før et af billederne om lavt spændingsniveau vises.

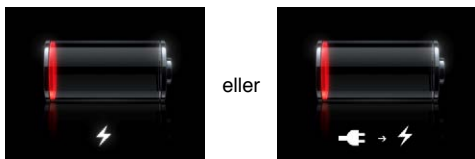

Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange, og på et tidspunkt bliver det evt. nødvendigt at udskifte batteriet.

Udskift batteriet: Batteriet kan ikke udskiftes af brugeren; det må kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider (AASP). Se www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Hvad er Siri?

Siri er den intelligente personlige assistent, der hjælper dig med at få tingene gjort, bare du taler til den. Siri forstår naturlig tale, så du behøver ikke at lære specielle kommandoer eller huske nøgleord. Du kan spørge om ting på forskellige måder: Du kan f.eks. sige "Set the alarm for 6:30 a.m." eller "Wake me at 6:30 in the morning". Siri forstår begge udtryk.

ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

Med Siri kan du skrive og sende en besked, planlægge et møde, foretage et FaceTime-opkald, få vejvisning, indstille en påmindelse, søge på internettet – og meget mere – ved blot at tale naturligt. Siri stiller et spørgsmål, hvis det har brug for flere oplysninger. Siri bruger også oplysninger fra dine kontakter, musikbiblioteket, kalendere, påmindelser osv. for at vide, hvad du taler om.

Siri virker problemfrit med de fleste indbyggede programmer på iPad og bruger søge- og lokalitetstjenester, når der er behov for det. Du kan også bede Siri om at åbne et program for dig.

Der er så meget, du kan sige til Siri – her er nogle eksempler til at komme i gang med:


- FaceTime Jens
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple Store
- Is it going to rain tomorrow?
- Post to Facebook
- Tweet

Bemærk: Siri findes på 3. generation af iPad og nyere modeller og kræver internetadgang. Siri findes evt. ikke på alle sprog og i alle områder, og funktioner kan variere efter område. Du skal evt. betale for mobildata.

Bruge Siri

Starte Siri

Siri bringes til live med et tryk på en knap.

Start Siri: Tryk på knappen Hjem , indtil Siri vises. Hvis du ikke slog Siri til, da du indstillede iPad, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Siri.


Du hører to hurtige bip, og der står "What can I help you with?" på skærmen.





Bare begynd at tale. Mikrofonen lyser op, så du ved, at Siri hører dig tale. Når du har startet en dialog med Siri, kan du trykke på symbolet for mikrofonen for at tale igen.

Siri venter på, at du bliver færdig med at tale, men du kan også trykke på symbolet for mikrofonen for at fortælle Siri, at du er færdig. Det er nyttigt, hvis der er en masse baggrundsstøj. Det kan også gøre samtalen med Siri hurtigere, fordi Siri ikke behøver at vente på, at du holder pause.

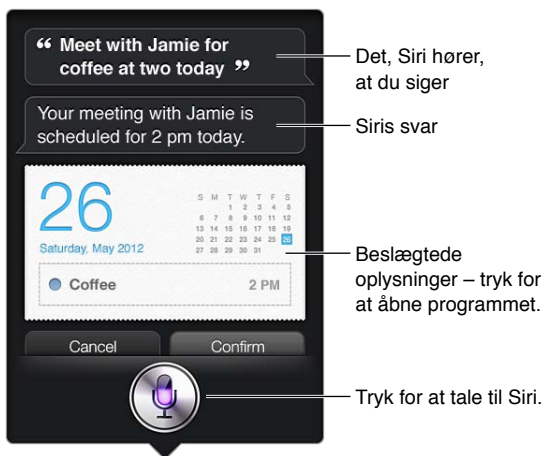Når du er færdig med at tale, viser Siri, hvad det hørte og giver dig et svar. Siri inkluderer ofte relevante oplysninger, der kan være nyttige. Hvis oplysningerne vedrører et program – f.eks. en sms, du har skrevet, eller en lokalitet, du har bedt om – skal du bare trykke på skærmen for at åbne programmet og få flere oplysninger og yderligere handling.



Siri kan bede dig om flere oplysninger for at færdiggøre en anmodning. Du kan f.eks. bede Siri om at "Remind me to call mom", og Siri kan spørge "What time would you like me to remind you?"

Annuller en forespørgsel: Sig "cancel", tryk på , eller tryk på knappen Hjem .

Fortælle Siri om dig selv

Jo bedre Siri kender dig, jo mere kan det bruge dine oplysninger til at hjælpe dig. Siri får oplysninger om dig fra dit personlige infokort ("Min info") i Kontakter.

Fortæl Siri, hvem du er: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri > Min info, og tryk derefter på dit navn.

Skriv din hjemme- og arbejdsadresse på dit kort, så du kan sige ting som "Tell me how to get home".

Siri vil også gerne vide noget om de vigtige personer i dit liv, så du bør anføre disse forhold på din personlige infokort – Siri kan hjælpe dig. Hvis du f.eks. beder Siri om at sende en besked til din søster, spørger Siri, hvem din søster er (hvis du ikke allerede har disse oplysninger på skærmen). Siri føjer oplysningerne om forholdet til dit personlige infokort, så det ikke behøver at spørge dig næste gang.

Opret kort i Kontakter på alle dine vigtige personlige forhold, og inkluder oplysninger som telefonnumre, e-post-adresser, privat- og arbejdsadresser og evt. kælenavne, du bruger.

Vejledning på skærmen

Siri giver dig eksempler på de ting, du kan sige, direkte på skærmen. Spørg Siri "what can you do", eller tryk på ⓘ, første gang Siri vises. Siri viser en liste over de programmer, det understøtter, med et eksempel på en forespørgsel. Tryk på et emne på listen for at se flere eksempler.



Håndfri brug af Siri

Du kan bruge Siri med et kompatibelt hovedsæt, f.eks. Apple EarPods med fjernbetjening og mikrofon (sælges separat) og andre hovedsæt med kabler og Bluetooth-hovedsæt.

Tal til Siri vha. et hovedsæt: Hold knappen i midten nede (eller opkaldsknappen på et Bluetooth-hovedsæt).

Du fortsætter en samtale med Siri ved at holde knappen nede, hver gang du vil tale.

Når du bruger et hovedsæt, svarer Siri ved at tale til dig. Siri læser de sms'er og e-post-beskeder, du har dikteret, op, før de sendes. På den måde får du en chance for at ændre beskeden, hvis du vil det. Siri læser også emnet for påmindelser op, før de oprettes.

Lokalitetstjenester

Da Siri kender lokaliteter som "current", "home" og "work" (hvis din iPad Wi-Fi + cellular-model understøtter denne funktion), kan den minde dig om at udføre en bestemt opgave, når du forlader en lokalitet eller ankommer til en. Sig "Remind me to call my daughter when I leave the office" til Siri, hvorefter Siri gør nøjagtigt det.

Lokalitetsoplysninger spores eller lagres ikke uden for iPad. Du kan stadig bruge Siri, hvis du slår lokalitetstjenester fra, men Siri vil ikke gøre noget, der kræver lokalitetsoplysninger.

Slå lokalitetstjenester fra for Siri: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.

Tilgængelighed

Siri kan bruges af blinde og synshæmmede vha. VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS. VoiceOver fortæller, hvad der sker på skærmen, inkl. evt. tekst i Siris svar, så du kan bruge iPad uden at se den.

Slå VoiceOver til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed.

Når du slår VoiceOver til, bliver selv dine meddelelser læst højt for dig. Du kan få flere oplysninger i [VoiceOver](#) på side 98.

Vælg indstillinger til Siri

Slå Siri til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri.

Bemærk: Når du slår Siri fra, nulstilles Siri, og Siri glemmer, hvad det har lært om din stemme.

Vælg indstillinger til Siri: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri.

- *Sprog:* Indstil det sprog, du vil bruge med Siri
- *Stemmefeedback:* Som standard siger Siri kun sine svar højt, når du bruger Siri med et hovedsæt. Hvis Siri altid skal sige sine svar højt, skal du indstille denne mulighed til **Altid**.
- *Min info:* Fortæl Siri, hvilket kort i Kontakter der indeholder dine personlige oplysninger. Se [Fortælle Siri om dig selv](#) på side 36.


Tillad eller undgå adgang til Siri, når iPad er låst med en kode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Du kan også slå Siri fra ved at slå begrænsninger til. Se [Begrænsninger](#) på side 117.

Restauranter

Siri arbejder sammen med Yelp, OpenTable og andre om at levere oplysninger om restauranter og hjælper dig med at reservere bord. Bed Siri om at finde restauranter efter køkken, pris, udendørs servering eller en kombination af muligheder. Siri kan vise dig tilgængelige fotografier, Yelp-stjerner, prisudsnit og anmeldelser. Du kan få flere oplysninger ved at bruge programmerne Yelp og OpenTable – iPad beder dig om at hente dem, hvis du ikke allerede har installeret dem.

Se detaljerede oplysninger om en restaurant: Tryk på en restaurant, som Siri foreslår.

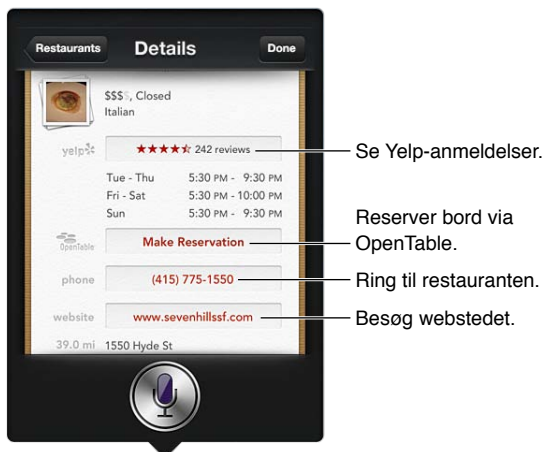

Film

Spørg Siri om, hvilke film der vises, og hvor du kan se en bestemt film. Find ud af, hvornår en film havde premiere, hvem der instruerede den og hvilke priser den har vundet. Siri viser biografadresser, spilletider og Rotten Tomato-anmeldelser.

Siri fungerer sammen med Fandango og hjælper dig med at købe billetter (de teatre, som understøtter muligheden). Spørg om spilletidspunkter for en film, eller fortæl Siri, at du vil købe billetter. Når du trykker på Køb billetter, åbnes Fandango, hvis programmet er installeret, eller du bliver bedt om at installere programmet fra App Store.

Se detaljerede oplysninger om en film: Tryk på en film, som Siri foreslår.



Sport

Siri ved en masse om sport – inklusive baseball, basketball, amerikansk fodbold, fodbold og hockey. Spørg Siri om kampoversigter, resultater for den aktuelle sæsons kampe eller ajourførte resultater fra direkte kampe. Bed Siri om at vise dig spillerstatistik og sammenligne dem med andre spilleres statistik. Siri holder også styr på holdrekorder. Her følger nogle ting, du kan spørge om:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

Diktering

Når Siri er slået til, kan du også diktere tekst. Se [Diktering](#) på side 26.

Selvom du kan oprette e-post-beskeder, sms'er og anden tekst ved at tale direkte til Siri, foretrækker du måske at diktere. Med diktering kan du redigere en besked i stedet for at udskifte hele teksten. Diktering giver dig også mere tid til at tænke, mens du skriver beskeden.

Siri opfatter en pause som en midlertidig afslutning på din tale og bruger lejligheden til at svare dig. Selvom det betyder, at du kan have en naturlig samtale med Siri, kan Siri finde på at afbryde dig, før du er helt færdig, fordi din pause var for lang. Med diktering kan du holde pause lige så længe, du vil, og fortsætte med at tale, når du er klar.


Du kan også starte med at skrive tekst vha. Siri og fortsætte vha. diktering. Du kan f.eks. oprette en e-post-besked med Siri og derefter trykke på udkastet for at åbne beskeden i Mail. I Mail kan du gøre beskeden færdig eller redigere den og foretage andre ændringer, f.eks. tilføje eller fjerne modtagere, revidere emnet eller ændre den konto, du sender e-post-beskeden fra.

Rette Siri

Hvis Siri har problemer


Siri kan nogle gange have problemer med at forstå dig – f.eks. i et støjende miljø. Hvis du taler med accent, kan det tage Siri nogen tid at lære din stemme at kende. Hvis Siri ikke hører det, du siger, helt korrekt, kan du rette det.

Siri viser, hvad det hører dig sige, sammen med dets svar.

Ret det, som Siri hører, at du siger: Tryk på den boble, der viser, hvad Siri hørte dig sige. Rediger din anmodning ved at skrive, eller tryk på  på tastaturet for at diktere.

Du kan få flere oplysninger om brug af diktering i [Diktering](#) på side 26.

Hvis noget af teksten er understreget med blå, skal du trykke på den, hvorefter Siri foreslår nogle alternativer. Tryk på et af forslagene, eller erstat teksten ved at skrive eller diktere.

Ret Siri med stemmen: Tryk på , og gentag eller tydeliggør din anmodning. F.eks. "I meant Boston".


Når du retter Siri, skal du ikke sige, hvad du *ikke* vil have – du skal kun fortælle Siri, hvad du *vil* have.

Ret en e-post-besked eller en sms: Når Siri spørger, om beskeden skal sendes, kan du f.eks. sige:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob"
- No. (for at bevare beskeden uden at sende den)
- Cancel.

Hvis Siri skal læse beskeden op for dig, skal du sige "Read it back to me" eller "Read me the message". Hvis beskeden er korrekt, kan du f.eks. sige "Yes, send it".

Støjende omgivelser

I støjende omgivelser skal du holde iPad tæt op til munden, men tal ikke direkte ind i den nederste kant. Fortsæt med at tale klart og naturligt. Tryk på , når du er færdig med at tale.

Netværksforbindelse

Siri kan fortælle dig, at det har problemer med at oprette forbindelse til netværket. Da Siri benytter Apples servere til stemmegenkendelse og andre tjenester, skal du have en god 3G-, 4G- eller LTE-mobilforbindelse eller Wi-Fi-forbindelse til internettet.

Safari

5



Safaris funktioner omfatter:

- Læser – se artikler uden reklamer og rod
- Læseliste – samler artikler, så du kan læse dem senere
- Fuld skærm – når du ser websider i liggende format

Brug iCloud til at se sider, der er åbne på andre enheder, og til at holde bogmærker og læselisten ajour på dine andre enheder.




Se en webside: Tryk i adressefeltet (i titellinjen), skriv url-adressen, og tryk på Gå.

- *Rul på en webside:* Træk op, ned eller sidelæns.
- *Rul inden for en ramme:* Træk to fingre inden for rammen.
- *Genindlæs en webside:* Tryk på i adressefeltet.

Luk en webside: Tryk på på sidens fane.

Se en anden webside, du har åbnet: Tryk på en fane øverst på siden.

Åbn en nyligt lukket webside igen: Hold fingeren på , og tryk derefter på et emne på listen.



Se websider, du har åbnet på dine andre enheder: Tryk på . Du deler websider, du har åbnet på iPad, med dine andre enheder vha. iCloud-faner ved at gå til Indstillinger > iCloud og slå Safari til.

Følg en henvisning på en webside: Tryk på henvisningen.

- *Se den adresse, en henvisning peger på:* Hold fingeren på henvisningen.
- *Åbn en henvisning i en ny fane:* Hold en finger på henvisningen, og tryk derefter på "Åbn i ny fane".

Registrerede data – f.eks. telefonnumre og e-post-adresser – kan også vises som henvisninger på websider. Hold en finger på en henvisning for at se de tilgængelige muligheder.




Se en artikel i Læser: Tryk på knappen Læser, hvis den vises i adressefeltet.

- *Juster skriftstørrelsen:* Tryk på .
- *Del artiklen:* Tryk på .

Bemærk: Når du sender en artikel med e-post fra Læser, sendes hele artiklens tekst foruden henvisningen.

- *Vend tilbage til normal oversigt:* Tryk på Læser

Brug læselisten til at samle websider til senere læsning:

- *Tilføj den aktuelle webside:* Tryk på , og tryk derefter på "Føj til læseliste". Med iPad 2 og nyere modeller arkiveres websiden og henvisningen, så du også kan læse siden, når der ikke er forbindelse til internettet.
- *Tilføj den adresse en henvisning peger på:* Hold en finger på henvisningen, og tryk derefter på "Føj til læseliste".
- *Se læselisten:* Tryk på , og tryk på .
- *Slet et emne på læselisten:* Skub til emnet, og tryk på Slet.


Udfyld en formular: Tryk på et tekstfelt for at få tastaturet frem på skærmen.

- *Flyt til et andet tekstfelt:* Tryk på tekstfeltet, eller tryk på Næste eller Forrige.
- *Send en formular:* Tryk på Gå, Søg eller på henvisningen til siden for at sende formularen.
- *Slå Auto-udfyld til:* Gå til Indstillinger > Safari > Auto-udfyld.

Søg på internettet, den aktuelle webside eller en PDF, der kan søges i: Skriv teksten i søgefeltet.


- *Søg på internettet:* Tryk på et af de viste forslag, eller tryk på Søg.
- *Find søgeteksten på den aktuelle webside eller i et PDF-dokument:* Rul til bunden af skærmen, og tryk på optegnelsen under På denne side.

Den første forekomst fremhæves. Du finder efterfølgende forekomster ved at trykke på ►.

Opret et bogmærke til den aktuelle webside: Tryk på , og tryk derefter på Bogmærke.

Når du arkiverer et bogmærke, kan du redigere dets titel. Som standard arkiveres bogmærket på øverste niveau i Bogmærker. Du vælger en anden mappe ved at trykke på Bogmærker.

Vis bogmærkelinjen: Tryk i adressefeltet. Du kan vælge, at bogmærkelinjen altid skal vises, ved at gå til Indstillinger > Safari under Generelt.

Opret et symbol på hjemmeskærmen: Tryk på  og derefter på "Føj til hjemmeskærm". Safari føjer et symbol for den aktuelle webside til hjemmeskærmen. Medmindre websiden har et specielt symbol, bruges det billede også til symbolet for webklippet på hjemmeskærmen. Webklip sikkerhedskopieres af iCloud og iTunes, men de sendes ikke med push-funktion til andre enheder.

Brug iCloud til at holde dine bogmærker og læseliste ajour på dine andre enheder: Gå til Indstillinger > iCloud og slå Safari til. Se [Brug af iCloud](#) på side 15.

Vælg indstillinger til Safari: Gå til Indstillinger > Safari. Muligheder inkluderer:

- Søgefunktion
- Automatisk udfyldning af formularer
- Åbne henvisninger på en ny side eller i baggrunden
- Privat browser hjælper med at beskytte private oplysninger og blokere visse websteders mulighed for at spore din adfærd
- Slette historie, cookies og data
- Mobildata til læseliste
- Advarsel om svindel

Mail

6




Læse e-post

Skift postkasse eller konto.

Søg i denne postkasse.

Slet, flyt eller marker flere beskeder.

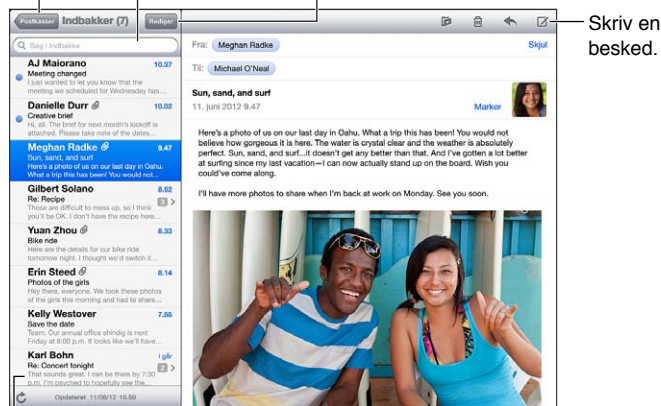

Juster længden på eksempel i Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere.

Marker en besked som læst eller ulæst: Tryk på . Du markerer flere beskeder ad gangen ved at trykke på Rediger, mens du viser listen med beskeder.

Find beskeder, der er adresseret specielt til dig: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå derefter Vis Til/Cc til eller fra. Beskeder med din adresse i feltet Til eller Cc vises med et symbol på listen med beskeder.

Se alle modtagerne af en besked: Tryk på Flere oplysninger i feltet Fra. Tryk på en modtagers navn eller e-post-adresse for at se modtagerens kontaktoplysninger eller føje dem til Kontakter eller din VIP-liste.

Undgå at hente eksterne billeder: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Indlæs ekst. billeder fra.

Åbn en henvisning: Tryk på henvisningen for at bruge standardhandlingen, eller hold fingeren på den for at se andre handlinger. Med en adresse kan du f.eks. vise dens lokalitet i Kort eller føje den til Kontakter. Hvis det drejer sig om en internethenvisning, kan den føjes til læselisten.

Åbn en invitation til et møde eller et bilag: Tryk på emnet. Hvis bilaget kan bruges af flere programmer, skal du holde en finger på det for at vælge et program, der virker med arkivet.

Arkiver et vedlagt fotografi eller en vedlagt video: Tryk på og hold fingeren på fotografiet eller videoen, og tryk derefter på Arkiver billede eller video. Det arkiveres i albummet Kamerarulle i programmet Fotos.

Indlæs nye beskeder: Træk listen med beskeder eller listen med postkasser nedad for at opdatere listen.


- *Indstil det antal ældre beskeder, der er hentet:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Vis.


Slå meddelelser om nye beskeder fra for en konto: Gå til Indstillinger > Meddelelser > Mail > kontonavn, og slå derefter Meddelelsescenter fra.

Skift de toner, der afspilles af Mail: Gå til Indstillinger > Lyde.


- *Skift den tone, der afspilles ved ny e-post i hver konto:* Gå til Indstillinger > Meddelelser > Mail > kontonavn > Ny postlyd.
- *Skift den tone, der afspilles ved ny e-post fra en VIP-person:* Gå til Indstillinger > Meddelelser > Mail > VIP > Ny postlyd.


Sende e-post

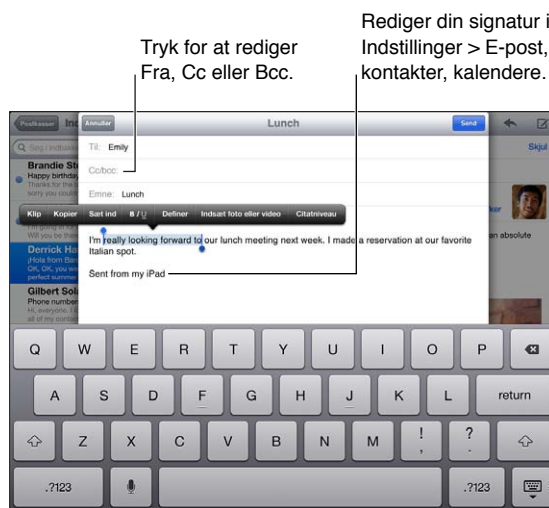



Opret en besked: Tryk på , og skriv derefter et navn eller en e-post-adresse. Når du har indtastet modtageren, kan du trække for at flytte dem mellem felter, f.eks. fra Til til Cc. Hvis du har flere e-post-konti, kan du trykke i feltet Fra for at ændre den konto, du sender fra.

Send automatisk en kopi af alle udgående beskeder til dig selv: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Altid Bcc mig selv.

Arkiver et udkast af en besked: Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver udkast. Hold en finger på  for at se dine arkiverede udkast.

Svar på en besked: Tryk på , og tryk derefter på Svar. Arkiver eller billeder, som var vedlagt den oprindelige besked, sendes ikke tilbage. Hvis du vil inkludere bilagene, skal du videregende beskeden i stedet for at svare på den.

Videresend en besked: Åbn en besked, tryk på , og tryk derefter på Videre send. Det videregendes også beskedens bilag.

Citer en del af den besked, du svarer på eller videresender: Hold fingeren på tekst for at vælge den. Træk gribepunkterne for at vælge den tekst, du vil inkludere i dit svar, og tryk derefter på .

- *Skift citatniveauet:* Vælg den tekst, der skal indrykkes, og tryk derefter på Citatniveau.
- *Ryk automatisk citatniveauet ind, når du svarer:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Ryk citatniveau ind til.

Send et fotografi eller en video i en besked: Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne, og tryk derefter på Indsæt foto eller video, og vælg et fotografi eller en video fra et album. Du kan også sende flere fotografier med e-post via Fotos. Se [Dele fotografier og videoer](#) på side 60.

Skift din e-post-signatur: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Signatur. Hvis du har mere end en postkonto, skal du trykke på Pr. konto for at anføre en anden signatur til hver konto.

Organisere e-post

Se beskeder fra VIP-personer: Gå til listen over postkasser (tryk på Postkasser), og tryk derefter på VIP.


- *Føj en person til en VIP-listen:* Tryk på personens navn eller adresse i feltet Fra, Til eller Cc/bcc, og tryk derefter på Føj til VIP.

Grupper beslægtede beskeder: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Organiser efter tråd til eller fra.

Søg i beskeder: Åbn en postkasse, og skriv derefter tekst i søgefeltet. Du kan søge i felterne Fra, Til eller Emne i den åbne postkasse. Til postkonti, der understøtter søgning i beskeder på serveren, skal du trykke på Alle for at søge i Fra, Til, Emne og beskedteksten.


Slet en besked: Hvis beskeden er åben, skal du trykke på .

- *Slet en besked uden at åbne den:* Skub over titlen på beskeden, og tryk derefter på Slet.
- *Slet flere beskeder:* Tryk på Rediger, mens du ser listen over beskeder.
- *Slå bekræftelse af sletning fra:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Spørg før sletning.

Gendan en besked: Gå til kontoens papirkurv, åbn beskeden, tryk på , og flyt derefter beskeden til kontoens indbakke eller en anden mappe.

- *Indstil, hvor længe dine beskeder bliver i papirkurven, før de slettes permanent:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret.

Slå komprimering af arkiver til eller fra: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret. Det er ikke alle postkonti, der understøtter komprimering af arkiver. Når du komprimerer en besked, flyttes den til postkassen Alle e-post-beskeder. Hvis du vil slette beskeden i stedet for at arkivere den, skal du holde fingeren på Arkiver og derefter trykke på Slet.


Flyt en besked til en anden postkasse: Mens du ser beskeden, skal du trykke på  og derefter vælge en modtager. Hvis du vil flytte flere beskeder ad gangen, skal du trykke på Rediger, mens du viser listen med beskeder.

Tilføj, omdøb eller slet en postkasse: Tryk på Rediger i listen over postkasser. Nogle postkasser kan ikke ændres eller slettes.

Udskrive beskeder og bilag

Udskriv en besked: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Udskriv et integreret billede: Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på Arkiver billede. Gå til Fotos, og udskriv billedet fra albummet Kamerarulle.

Udskriv et bilag: Tryk på bilaget for at se det i funktionen Vis, tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i [Udskrive med AirPrint](#) på side 30.

E-post-konti og -indstillinger

Skift indstillinger til Mail og postkonto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere. Du kan indstille:

- iCloud
- Microsoft Exchange og Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Andre POP- og IMAP-konti

Indstillinger varierer afhængigt af den type konto, du indstiller. Din internettjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig de oplysninger, du skal indtaste.

Hold midlertidigt op med at bruge en konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og slå derefter posttjeneste fra for kontoen. Når tjenesten er slået fra, viser eller synkroniserer iPad ikke de oplysninger, før du slår tjenesten til igen. Det er en god måde at undgå at modtage arbejdspost på, f.eks. når du er på ferie.

Slet en konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, rul ned, og tryk på Slet konto. Alle oplysninger, der synkroniseres med kontoen, f.eks. bogmærker, post og noter, fjernes.

Vælg push-indstillinger: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push-funktionen leverer nye oplysninger, når de vises på serveren, og der er forbindelse til internettet (der kan forekomme nogen forsinkelse). Når push-funktionen er slået fra, skal du bruge indstillingen Hent nye data til at bestemme, hvor ofte der skal anmodes om data. Den indstilling, du vælger her, tilsidesætter individuelle kontoindstillinger. Du opnår længst batteritid, hvis du ikke henter for ofte. Det er ikke alle konti, der understøtter push-funktionen.

Send signerede og krypterede beskeder: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, vælg en konto, og tryk derefter på Avanceret. Slå S/MIME til, og vælg derefter certifikater til signering og kryptering af udgående beskeder. Hvis du vil installere certifikater, kan du få en konfigurationsbeskrivelse fra systemadministratoren, hente certifikaterne fra udstederens websted vha. Safari eller modtage dem som e-post-bilag.

Vælg avancerede indstillinger: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avanceret. Muligheder varierer afhængigt af kontoen og kan inkludere:

- Opbevare udkast, sendte beskeder og slettede beskeder på iPad
- Indstil, hvor længe dine slettede beskeder opbevares, før de slettes permanent

- Juster indstillinger til e-post-serveren
- Juster indstillinger til SSL og adgangskoder

Spørg internetudbyderen eller systemadministratoren til råds, hvis du ikke er sikker på, hvilken indstilling der passer til din konto.

Beskeder

7





Sende og modtage beskeder


ADVARSEL: Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

Med programmet Beskeder og den indbyggede iMessage-tjeneste kan du gratis sende tekstbeskeder uden begrænsninger via Wi-Fi eller mobildataforbindelser til andre brugere af iOS og OS X Mountain Lion. Beskeder kan indeholde fotografier, videoer og andre oplysninger. Du kan se, hvornår andre personer skriver, og give dem besked, når du har læst deres beskeder. iMessage-beskeder vises på alle dine iOS-enheder, der er logget ind på den samme konto, så du kan starte en samtale på en af enhederne og fortsætte den på en anden. iMessage-beskeder krypteres af hensyn til sikkerheden.

Bemærk: Du skal evt. betale for mobildata.





Start en tekstsamtale: Tryk på , tryk derefter på  og vælg en kontakt, søg i dine kontakter ved at skrive et navn eller indtast et telefonnummer eller en e-post-adresse manuelt. Skriv en besked, og tryk på Send.

Bemærk: Der vises en advarsel , hvis en besked ikke kan sendes. Tryk på advarslen for at få flere oplysninger eller for at prøve at sende beskeden igen.

Genoptag en samtale: Tryk på samtalen på listen Beskeder.

Skjul tastaturet: Tryk på  i det nederst højre hjørne.

Brug billedsymboler: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og tryk derefter på Emoji-symboler for at gøre tastaturet tilgængeligt. Mens du skriver en besked, skal du trykke på  for at få emoji-tastaturet frem. Se [Specielle indtastningsmetoder](#) på side 124.

Se en persons kontaktoplysninger: Tryk på . Rul til bunden af infovinduet for at se handlinger, du kan udføre, f.eks. foretage et FaceTime-opkald.

Vis tidligere beskeder i samtalen: Rul til toppen (tryk på statuslinjen). Tryk om nødvendigt på Indlæs tidligere beskeder.

Send beskeder til en gruppe: Tryk på , og tilføj derefter flere modtagere.

Administrere samtaler


Samtaler arkiveres på listen Beskeder. En blå prik  betyder, at der er ulæste beskeder. Tryk på en samtale for at se eller fortsætte den.

Videresend en samtale: Vælg samtalen, tryk på , vælg de dele, der skal inkluderes, og tryk derefter på Videresend.

Rediger en samtale: Vælg samtalen, tryk på , vælg de dele, der skal inkluderes, og tryk derefter på Slet. Du sletter al tekst og alle bilag uden at slette samtalen ved at trykke på Ryd alt.

Slet en samtale: På listen Beskeder skal du skubbe samtalen, og derefter trykke på Slet.


Søg i en samtale: Tryk øverst på listen Beskeder for at vise søgefeltet, og skriv det, du søger efter. Du kan også søge i samtaler fra hjemmeskærmen. Se [Søge](#) på side 27.

Føj en person til kontaktlisten eller del en kontakt: Tryk på et telefonnummer eller en e-post-adresse på listen beskeder, og tryk på .


Sende musik, videoer m.m.

Du kan sende fotografier, videoer, lokaliteter og kontaktoplysninger. Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder – iPad kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Send et fotografi eller en video: Tryk på .

Send en lokalitet: I Kort skal du trykke på , ved en lokalitet, trykke på Del lokalitet og derefter trykke på Besked.

Send kontaktoplysninger: I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt (under noter) og derefter trykke på Besked.

Arkiver et fotografi eller en video, som du modtager, i albummet Kamerarulle: Tryk på fotografiet eller videoen, tryk på , og tryk derefter på Arkiver billede.

Kopier et fotografi eller en video: Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

Arkiver modtagne kontaktoplysninger: Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller "Føj til eksisterende kontakt".

Føj en person til din liste over kontakter fra listen med beskeder: Tryk på et telefonnummer eller en e-post-adresse, og tryk derefter på "Føj til kontakter".

Beskedindstillinger

Gå til Indstillinger > Beskeder for at vælge indstillinger til Beskeder, inklusive:

- Slå iMessage til og fra
- Underrette andre, når du læser deres beskeder
- Anføre et telefonnummer, et Apple-id eller en e-post-adresse til brug med Beskeder.
- Vise emnefeltet

Administrer meddelelser til beskeder: Se [Forstyr ikke og Meddelelser](#) på side 114.

Indstil advarselslyde til indgående beskeder: Se [Lyde](#) på side 119.


FaceTime

8



Med iPad 2 og nyere modeller kan du bruge FaceTime til at foretage videoopkald til personer med en anden iOS-enhed eller computer, der understøtter FaceTime. FaceTime-kameraet sikrer, at I kan tale ansigt til ansigt; skift til iSight-kameraet på bagsiden, så du kan dele det, du ser omkring dig.

Bemærk: FaceTime er måske ikke tilgængeligt i alle områder. Med iPad Wi-Fi + cellular-modeller kan du foretage FaceTime-opkald via en mobildataforbindelse. Du skal evt. betale for mobildata.

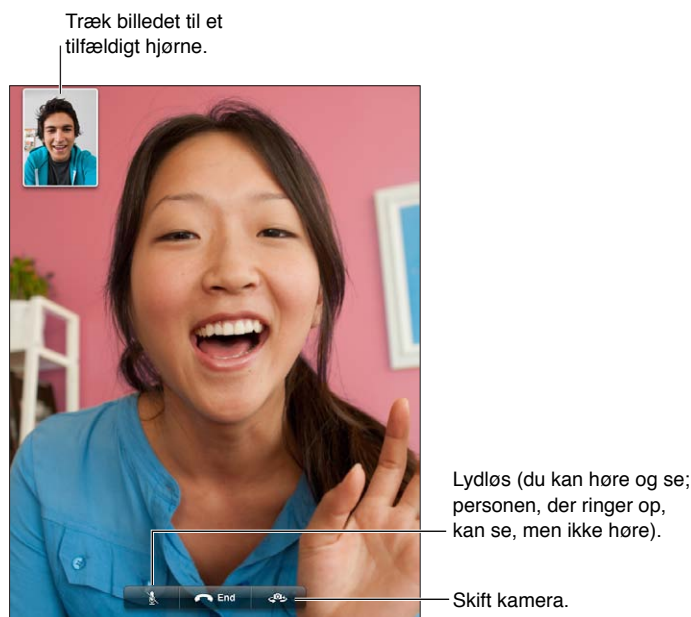

Før du kan bruge FaceTime, skal du have et Apple-id og en internetforbindelse via Wi-Fi. Når du åbner FaceTime, bliver du måske bedt om at logge ind med dit Apple-id eller at oprette en ny konto.

Foretag et FaceTime-opkald: Tryk på Kontakter, vælg et navn, og tryk på det telefonnummer eller den e-post-adresse, den pågældende person bruger til FaceTime.

Du kan også foretage et FaceTime-opkald fra Kontakter.


Du kan rotere iPad, så du kan bruge FaceTime i stående eller liggende format. Du kan undgå uønsket ændring af retningen ved at låse iPad i stående format. Se [Liggende og stående format](#) på side 20.

Ring op igen til et af de seneste opkald: Tryk på Seneste, og vælg derefter et navn eller et nummer.

Brug favoritter: Tryk på Favoritter.

- *Tilføj en favorit:* Tryk på **+**, og vælg en kontakt.
- *Ring til en person på listen over favoritter:* Tryk på et navn på listen.

Tilføj en kontakt: Tryk på Kontakter, tryk på **+**, og skriv derefter personens navn og den e-post-adresse eller det telefonnummer, som vedkommende bruger til FaceTime. Hvis det er en kontakt i et andet område, skal du huske at bruge hele nummeret, inklusive landekode og et evt. områdenummer.

Brug et andet program under et opkald: Tryk på knappen Hjem , og tryk derefter på et programsymbol. Du kan stadig tale med din ven, men I vil ikke kunne se hinanden. Du vender tilbage til videoen ved at trykke på den grønne linje øverst på skærmen.

Vælg indstillinger til FaceTime: Gå til Indstillinger > FaceTime.

Du kan anføre et telefonnummer, et Apple-id eller en e-post-adresse til brug med FaceTime.

Kamera

9



Overblik

Hvis du har en iPad 2 eller en nyere model, kan du både tage fotografier og optage video med den. Udover iSight-kameraet på bagsiden er der også et FaceTime-kamera på forsiden til FaceTime-opkald og selvportrætter.




Start og stop
videoptagelse.

Se de fotografier og
videoer, du har taget.

Kontakten
Kamera/video

Et rektangel viser kort det område, som kameraet fokuserer på, og indstiller eksponeringen. Når du fotograferer mennesker, bruger iPad (3. generation og nyere modeller) ansigtsgenkendelse til automatisk at fokusere og afbalancere eksponeringen på op til 10 ansigter. Der vises et rektangel over hvert registreret ansigt.

Tag et fotografi: Tryk på , eller tryk på en af lydstyrkeknapperne. Tryk på Indstillinger for at vise et net på skærmen.

• *Zoom ind og ud:* Knib fingrene sammen på skærmen (kun iSight-kamera).

Optag en video: Skift til , og tryk derefter på , eller tryk på en af lydstyrkeknapperne for at starte eller stoppe optagelse.


Når du tager et foto eller starter en videoptagelse, siger iPad som en lukker. Du kan kontrollere lydstyrken med lydstyrkeknapperne eller kontakten på siden.

Bemærk: I nogle lande afspilles lukkerlyden, selv om iPad er indstillet til lydløs.

Hvis lokalitetstjenester er slået til, markeres fotografier og videoer med lokalitetsdata, som kan bruges af andre programmer og websteder til deling af fotografier. Se [Anonymitet](#) på side 120.

Lås fokus og eksponering:

- *Indstil fokus og eksponering til det næste fotografi:* Tryk på objektet på skærmen. Ansigtsgenkendelse er midlertidigt slået fra.
- *Lås fokus og eksponering:* Hold en finger på skærmen, indtil rektanglet pulserer. AE/AF-lås vises nederst på skærmen, og fokus og eksponering forbliver låst, indtil du trykker på skærmen igen.





Tag et skærmbillede: Tryk på knapperne Vågeblus til/fra og Hjem  på samme tid, og slip dem igen. Skærmbilledet føjes til albummet Kamerarulle.

Bemærk: På en iPad uden kamera føjes skærmbilleder til albummet Arkiverede fotos.

Vise, dele og udskrive

De fotografier og videoer, du tager med Kamera, arkiveres i albummet Kamerarulle. Hvis Fotostream er slået til i Indstillinger > iCloud, vises nye fotografier også i albummet Fotostream og streames til dine andre iOS-enheder og computere. Se [Brug af iCloud](#) på side 15 og [Fotostream](#) på side 58.

Se albummet Kamerarulle: Skub til højre, eller tryk på miniaturen. Du kan også se albummet Kamerarulle i programmet Fotos.

- *Vis og skjul betjeningspanelet, når der vises et fotografi eller en video:* Tryk på skærmen.
- *Del et fotografi eller en video:* Tryk på . Hvis du vil sende flere fotografier eller videoer, skal du trykke på , når du ser miniaturerne, vælge emnerne og derefter trykke på Del.
- *Udskriv et fotografi:* Tryk på . Se [Udskrive med AirPrint](#) på side 30.
- *Slet et fotografi eller en video:* Tryk på .


Vend tilbage til kameraet Tryk på OK.

Overfør fotografier og videoer til din computer: Slut iPad til computeren.

- *Mac:* Vælg de ønskede fotografier og videoer, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne og videoerne fra iPad, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier og videoer til programmet Fotos på iPad (videoer kan kun synkroniseres med en Mac). Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.

Redigere fotografier og tilpasse videoer

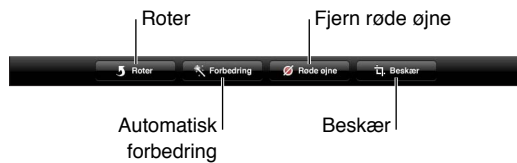

Rediger et fotografi: Når et fotografi vises på fuld skærm, skal du trykke på Rediger og derefter trykke på et værktøj.

- *Automatisk forbedring:* Forbedring gør et fotografis mørke og lyse områder, farvemætningen og andre kvaliteter bedre. Hvis du fortryder forbedringen, skal du trykke på værktøjet igen (også selvom du har arkiveret ændringerne).
- *Fjern røde øjne:* Tryk på hvert øje, der skal rettes.
- *Beskær:* Træk hjørnerne af nettet, træk fotografiet for at anbringe det anderledes, og tryk derefter på Beskær. Du indstiller et specielt billedformat ved at trykke på Fast format.

Tilpas en video: Mens du ser en video, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet. Træk i en af enderne i billedfremviseren øverst i videoen, og tryk derefter på Tilpas.

Vigtigt: Hvis du vælger Tilpas original, slettes de billeder, du fjerner, permanent fra den originale video. Hvis du vælger "Arkiver som nyt klip", arkiveres et nyt, tilpasset videoklip i albummet Kamerarulle, og den originale video ændres ikke.



Se fotografier og videoer

Med Fotos kan du se fotografier og videoer på iPad i:

- Albummet Kamerarulle – fotografier og videoer, du har taget med iPad eller arkiveret fra en e-post-besked, tekstbesked, webside eller et skærmbillede
- Fotostream-album – fotografier i Min fotostream og dine fælles fotostreams (Se [Fotostream](#) på side 58)
- Albummet Sidste import – fotografier og videoer, der er importeret fra et digitalt kamera, en iOS-enhed eller et SD-hukommelseskort (se [Importere fotografier og videoer](#) på side 61)
- Fotobibliotek og andre album synkroniseret fra din computer (se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16)

Bemærk: På en iPad uden et kamera erstatter albummet Arkiverede fotos albummet Kamerarulle.



Se fotografier og videoer: Tryk på en af knapperne øverst på skærmen. Tryk f.eks. på Album, og tryk på et album for at se miniaturebillederne. Tryk på en miniature for at se fotografiet eller videoen på fuld skærm.

- *Se næste eller forrige fotografi eller video:* Skub til venstre eller højre.
- *Zoom ind og ud:* Tryk to gange eller knib.
- *Panorer i et fotografi:* Træk det.
- *Afspil en video:* Tryk på ► i midten af skærmen.

Du kan også knibe for at åbne eller lukke et album, se et fotografi eller en video på fuld skærm eller vende tilbage til miniatureoversigten.

De album, du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller nyere versioner eller Aperture v3.0.2 eller nyere versioner, kan vises efter begivenheder eller ansigter. Du kan også se fotografier efter lokalitet, hvis de blev taget med et kamera, der understøtter geokodning.


Vis et lysbilledshow: Tryk på Lysbilledshow. Vælg indstillinger til lysbilledshowet, og tryk derefter på Start lysbilledshow. Du stopper lysbilledshowet ved at trykke på skærmen. Du vælger andre indstillinger ved at gå til Indstillinger > Fotos & Kamera.

Stream en video eller et lysbilledshow til et fjernsyn: Se [AirPlay](#) på side 30.


Organisere fotografier og videoer

Opret et album: Tryk på Album, tryk på +, skriv et navn og tryk derefter på Arkiver. Vælg emner, der skal føjes til det nye album, og tryk på OK.

Bemærk: Album oprettet på iPad synkroniseres ikke tilbage til computeren.

Føj emner til et album: Tryk på , vælg emner og tryk derefter på OK, mens du ser miniaturer.

Administrer album: Tryk på Rediger.

- *Omdøb et album:* Tryk på albumnavnet, og skriv derefter et nyt navn.
- *Flyt rundt på album:* Træk et album.
- *Slet et album:* Tryk på .

Det er kun album, der er oprettet på iPad, som kan omdøbes eller slettes.

Fotostream

Med Fotostream, som er en funktion i iCloud (se [Brug af iCloud](#) på side 15), vises fotografier, du tager på iPad, automatisk på dine andre enheder, der er indstillet til Fotostream, inklusive din Mac eller pc. Med Fotostream kan du også dele udvalgte fotografier med venner og familie direkte til deres enheder eller på internettet.

Om Fotostream

Når Fotostream er slået til, overføres fotografier, du tager på iPad (og andre fotografier, du føjer til kamerarullen) til din fotostream, når du forlader programmet Kamera, og iPad er forbundet til internettet via Wi-Fi. Disse fotografier vises i albummet Min fotostream på iPad og på dine andre enheder, der er indstillet med Fotostream.

Slå Fotostream til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotostream.

Fotografier, der er føjet til din fotostream fra dine andre iCloud-enheder, vises også i Min fotostream. iPad og andre iOS-enheder kan opbevare op til 1000 af dine seneste fotografier i Min fotostream. Dine computere kan opbevare alle dine fotografier i Fotostream til evig tid.

Bemærk: Fotostream-fotografier tæller ikke med i din iCloud-lagringsplads.

Administrer indhold i fotostreams: Tryk på Rediger i et fotostream-album.

- *Arkiver fotografier til iPad:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på Arkiver.
- *Del, udskriv, kopier eller arkiver fotografier til albummet Kamerarulle:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på Del.
- *Slet fotografier:* Vælg fotografierne, og tryk derefter på Slet.

Bemærk: Selvom slettede fotografier fjernes fra fotostreams på dine enheder, forbliver de originale fotografier i albummet Kamerarulle på den enhed, som de stammer fra. Fotografier arkiveret til en enhed eller computer fra en fotostream slettes heller ikke. Hvis du vil slette fotografier fra Fotostream, skal du bruge iOS 5.1 eller en nyere version på iPad og alle dine andre iOS-enheder. Se support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=da_DK.


Fælles fotostreams

Med Fælles fotostreams kan du dele udvalgte fotografier med personer, du vælger. iOS 6- og OS X Mountain Lion-brugere kan abonnere på dine fælles fotostreams, se de nyeste fotografier, du har tilføjet, "synes godt om" individuelle fotografier og skrive kommentarer – direkte fra deres enheder. Du kan også oprette et offentligt websted til en fælles fotostream, så du kan dele dine fotografier med andre via internettet.

Bemærk: Fælles fotostreams virker både via Wi-Fi og mobilnetværk (iPad Wi-Fi + cellular). Du skal evt. betale for mobildata.

Slå Fælles fotostreams til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotostream.

Opret en fælles fotostream: Tryk på Fotostream, og tryk derefter på **+**. Du inviterer andre iOS 6- eller OS X Mountain Lion-brugere til at abonnere på din fælles fotostream ved at indtaste deres e-post-adresser. Du publicerer fotostreamen på icloud.com ved at slå Offentligt websted til. Giv albummet et navn, og tryk derefter på Opret.

Føj fotografier til en fælles fotostream: Vælg et fotografi, tryk på , tryk på Fotostream, og vælg derefter den fælles fotostream. Du tilføjer flere fotografier fra et album ved at trykke på Rediger, vælge fotografierne og derefter trykke på Del.



Slet fotografier fra en fælles fotostream: Tryk på den fælles fotostream, tryk på Rediger, vælg fotografierne og tryk derefter på Slet.

Rediger en fælles fotostream: Tryk på Fotostream, tryk på Rediger, og tryk derefter på den fælles fotostream. Du kan:

- Omdøbe fotostreamen
- Tilføje eller fjerne abonnenter og sende en invitation igen
- Oprette et offentligt websted og dele henvisningen
- Slette fotostreamen

Dele fotografier og videoer

Du kan dele fotografier i e-post, tekstbeskeder, fotostreams, Twitter-beskeder og på Facebook. Videoer kan deles i e-post- og tekstbeskeder og på YouTube.


Del eller kopier et fotografi eller en video: Tryk på et fotografi eller en video, og tryk på . Hvis  ikke vises, skal du trykke på skærmen for at vise betjeningspanelet.

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPad kan om nødvendigt komprimere foto- og videobilag.

Du kan også kopiere fotografier og videoer og derefter sætte dem ind i en e-post- eller tekstbesked.

Del eller kopier flere fotografier eller videoer: Tryk på Rediger, vælg fotografierne eller videoerne, og tryk på Del, mens du viser miniaturer.


Arkiver et fotografi eller en video fra:

- *E-post:* Tryk evt. for at hente emnet, tryk på fotografiet, eller hold en finger nede på videoen, og tryk derefter på Arkiver.
- *Tekstbesked:* Tryk på billedet i samtalen, tryk på , og tryk derefter på Arkiver.
- *Webside (kun fotografi):* Tryk på og hold fingeren på fotografiet, og tryk derefter på Arkiver billede.

Fotografier og videoer, som du modtager, eller som du arkiverer fra en webside, arkiveres til albummet Kamerarulle (eller Arkiverede fotos på en iPad uden kamera).

Udskrive fotografier


Udskriv til AirPrint-printere:


- *Udskriv et enkelt fotografi:* Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.
- *Udskriv flere fotografier:* Tryk på Rediger, vælg fotografierne eller videoerne, tryk på Del, og tryk derefter på Udskriv, mens du viser et fotoalbum.

Se [Udskrive med AirPrint](#) på side 30.

Billedramme

Når iPad er låst, kan du vise et lysbilledshow af alle eller nogle valgte album med dine fotografier.

Start Billedramme: Tryk på knappen Vågeblus til/fra for at låse iPad, tryk på knappen igen for at tænde skærmen, og tryk på .

- *Sæt lysbilledshowet på pause:* Tryk på skærmen.
- *Stop lysbilledshowet:* Sæt lysbilledshowet på pause, og tryk på .

Vælg, hvilke album der skal vises: Gå til Indstillinger > Billedramme.

Vælg andre indstillinger til Billedramme: Gå til Indstillinger > Billedramme.

Slå Billedramme fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Importere fotografier og videoer

Du kan importere fotografier og videoer direkte fra et digitalt kamera, en anden iOS-enhed med et kamera eller fra et SD-hukommelseskort. Til iPad (4. generation) eller iPad mini skal du bruge Lightning til SD-kortkamaralæser eller Lightning til USB-kameramellemstik (begge sælges separat). Til ældre iPad-modeller skal du bruge iPad Camera Connection Kit (sælges separat), som både indeholder en SD-kortlæser og et kamerastik.

Importer fotografier:

- 1 Indsæt SD-kortlæseren eller kamerastikket i iPad Lightning-stikket eller 30-bens Dock-stik.
 - *Du bruger et SD-hukommelseskort på følgende måde:* Sæt kortet i pladsen på SD-kortlæseren. Tving ikke kortet på plads. Det kan kun sættes i på en måde.
 - *Tilslut et kamera eller en iOS-enhed:* Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet eller iOS-enheden, og sæt det i USB-porten på kamerastikket. Hvis du bruger en iOS-enhed, skal du kontrollere, at den er tændt og ikke er låst. Når du tilslutter et kamera, skal du sikre dig, at kameraet er tændt, og at overførselsfunktionen er slået til. Du kan få flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med kameraet.
- 2 Lås iPad op.
- 3 Programmet Fotos åbner og viser de fotografier og videoer, der kan importeres.
- 4 Vælg de fotografier og videoer, der skal importeres.
 - *Du importerer alle emner på følgende måde:* Tryk på Importer alt.
 - *Du importerer nogle af emnerne på følgende måde:* Tryk på de emner, du vil importere (der vises et hak for hvert emne), tryk på Importer og tryk derefter på Importer valgte.
- 5 Når fotografierne er importeret, kan du beholde eller slette fotografierne og videoerne på kortet, kameraet eller iOS-enheden.
- 6 Afmonter SD-kortlæseren eller kamerastikket.

En ny begivenhed i albummet Sidste import indeholder alle de fotografier, du lige har importeret.

Du overfører fotografierne fra iPad til computeren ved at slutte iPad til computeren og importere billederne med et fotoprogram, f.eks. iPhoto eller Adobe Elements.


Photo Booth

11




Tage fotografier

Hvis du har en iPad 2 eller en nyere model, er det nemt at tage et fotografi med Photo Booth og gøre fotografiet spændende ved at anvende en effekt.

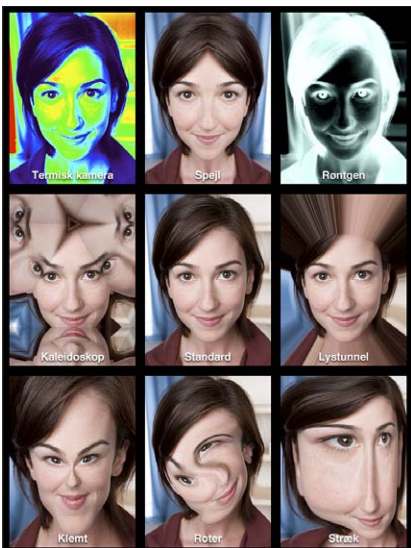

Når du tager et foto, siger iPad som en lukker. Du kan bruge lydstyrkeknapperne på siden af iPad til at justere lydstyrken på lukkerlyden. Du hører ingen lyd, hvis du indstiller kontakten på siden til stille. Se [Knapper](#) på side 9.


Bemærk: I nogle områder afspilles lydeffekterne, selvom kontakten på siden er indstillet til stille.

Tag et fotografi: Sigt med iPad, og tryk på .

Vælg en effekt: Tryk på , og tryk derefter på den ønskede effekt.


- *Rediger en forvrængningseffekt:* Træk fingeren over skærmen.
- *Rediger en forvrængning:* Knib, skub eller roter billedet.

Se det fotografi, du lige har taget: Tryk på miniaturen af det sidste billede. Du viser betjeningspanelet igen ved at trykke på skærmen.


Skift mellem kameraet på forsiden og bagsiden: Tryk på  nederst på skærmen.

Administrere fotografier

De fotografier, du tager med Photo Booth, arkiveres i albummet Kamerarulle i programmet Fotos på iPad.

Slet et fotografi: Vælg en miniature, og tryk på .

Slet flere fotografier: Tryk på , tryk på en eller flere miniaturer, og tryk derefter på Slet.

Kopier fotografier, eller send fotografier med e-post: Tryk på , tryk på en eller flere miniaturer, og tryk derefter på E-post eller Kopier.

Se fotografier i albummet Kamerarulle: Tryk på et album i Fotos, og tryk derefter på en miniature. Du viser det næste eller forrige fotografi ved at skubbe til venstre eller højre. Se [Se fotografier og videoer](#) på side 57.

Overfør fotografier til din computer: Slut iPad til computeren med Lightning til USB-kablet.

- *Mac:* Vælg de fotografier, der skal overføres, og klik på knappen Importer eller Overfør i iPhoto eller et andet understøttet fotoprogram på computeren.
- *Pc:* Følg den vejledning, der fulgte med fotoprogrammet.

Hvis du sletter fotografierne fra iPad, når du overfører dem til din computer, bliver de fjernet fra albummet Kamerarulle. Du kan bruge vinduet Fotografier i iTunes til at synkronisere fotografier til programmet Fotos på iPad.



Brug programmet Videoer til at se film, tv-udsendelser og musikvideoer. Hvis du vil se videopodcasts, skal du installere det gratis program Podcasts fra App Store. Se Kapitel 24, [Podcasts](#), på side 94. Hvis du vil se videoer, du har optaget med Kamera på iPad, skal du åbne programmet Fotos.










Hent videoer:


- *Køb og lej videoer fra iTunes store (ikke tilgængelig i alle lande):* Åbn programmet iTunes på iPad, og tryk på Videoer. Se Kapitel 20, [iTunes Store](#), på side 84.
- *Overfør videoer fra din computer:* Tilslut iPad, og synkroniser derefter videoer i iTunes på computeren. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.
- *Stream videoer fra din computer:* Slå Deling i hjemmet til i iTunes på computeren: På iPad skal du derefter gå til Indstillinger > Videoer og skrive det Apple-id og den adgangskode, du brugte til at indstille Deling i hjemmet på computeren med. Åbn derefter Videoer på iPad, og tryk på Fælles øverst på listen over videoer.



ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

Afspil en video: Tryk på Film eller Tv-udsendelser, og tryk derefter på den video, du vil se.

- *Skaler en video, så den udfylder skærmen eller tilpasses til skærmen:* Tryk på  eller . Eller tryk to gange på skærmen for at skalere uden at vise betjeningspanelet.
- *Start forfra fra begyndelsen:* Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du trykke på .
- *Gå til næste eller forrige kapitel (hvis muligt):* Tryk på  eller . Du kan også trykke på knappen i midten eller den tilsvarende knap på et kompatibelt hovedsæt to gange (hop til næste) eller tre gange (hop til forrige).
- *Spol tilbage eller frem:* Hold  eller  nede.
- *Vælg et andet sprog (hvis det findes):* Tryk på , og vælg et sprog på listen Lyd.
- *Vis eller skjul undertekster (hvis de findes):* Tryk på , og vælg et sprog, eller vælg Fra, på listen Undertekster.
- *Vis eller skjul "closed captioning" (hvis de findes):* Gå til Indstillinger > Videoer.
- *Se videoen på et fjernsyn:* Se [Slutte iPad til et fjernsyn eller en anden enhed](#) på side 30.

Slet en video: I biblioteket skal du holde en finger på en video, indtil knappen Slet vises, og derefter trykke på  Tryk på Rediger, hvis du vil opdatere flere videoer.

Vigtigt: Hvis du sletter en lejet film fra iPad, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbage til computeren.

Når du sletter en video (ikke en lejet film) fra iPad, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på computeren, så du kan synkronisere videoen tilbage til iPad senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbage til iPad, skal du indstille iTunes til ikke at synkronisere videoen. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.


Kalender

13



Overblik

iPad gør det nemt at overholde aftaler. Du kan se kalendere individuelt eller flere kalendere samtidig.

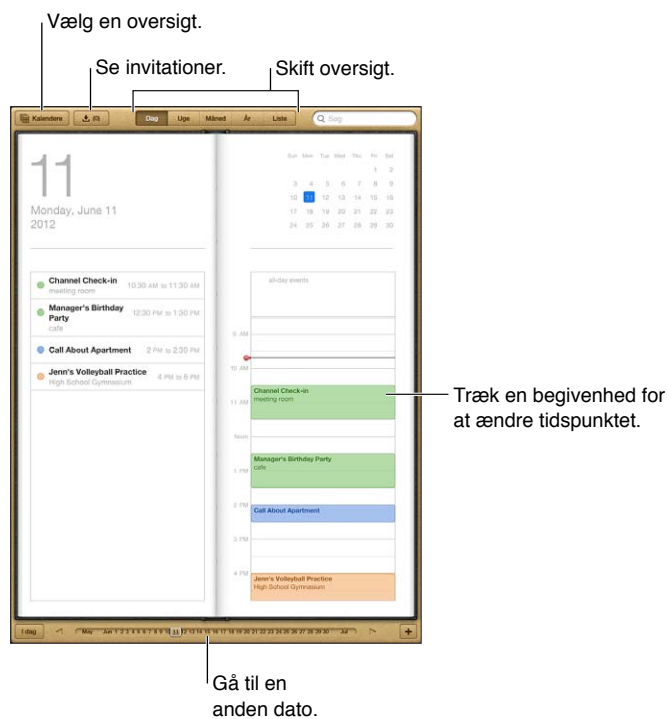

Se eller opdater en begivenhed: Tryk på begivenheden. Du kan:

- Indstille en primær og en sekundær advarsel
- Ændre begivenhedens dato, tidspunkt eller varighed
- Flytte en begivenhed til en anden kalender
- Invitere andre til at deltage i begivenheder i iCloud-, Microsoft Exchange- og CalDAV-kalendere
- Slette begivenheden

Du kan også flytte en begivenhed ved at holde en finger på den og trække den til et nyt tidspunkt eller ved at justere gribepunkterne.

Tilføj en begivenhed: Tryk på **+**, skriv oplysninger om begivenheden, og tryk på OK.

- *Indstil standardkalenderen til nye begivenheder:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Standardkalender.
- *Indstil tidspunkter for standardadvarsler til fødselsdage og begivenheder:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Tidspunkt for standardadvarsel.


Søg efter begivenheder: Skriv teksten i søgefeltet. Der søges i titler, gæster, lokaliteter og noter til de kalendere, du viser. Du kan også søge i kalenderbegivenheder fra hjemmeskærmen. Se [Søge](#) på side 27.

Indstil tone til kalenderpåmindelser: Gå til Indstillinger > Lyde > Kalenderpåmindelser.

Importer begivenheder fra et kalenderarkiv: Hvis du modtager et .ics-kalenderarkiv i Mail, skal du åbne beskeden og trykke på kalenderarkivet for at importere alle de begivenheder, det indeholder. Du kan også importere et .ics-arkiv, der er publiceret på internettet, ved at trykke på en henvisning til arkivet. Nogle .ics-arkiver opretter et abonnement på en kalender til dig i stedet for at føje begivenheder til din kalender. Se [Arbejde med flere kalendere](#) nedenfor.

Hvis du har en iCloud-konto, en Microsoft Exchange-konto eller en understøttet CalDAV-konto, kan du sende og modtage mødeinvitationer.

Inviter andre til en begivenhed: Tryk på en begivenhed, tryk på Rediger, og tryk derefter på Gæster for at vælge personer fra Kontakter.

Besvar en invitation: Tryk på en begivenhed i kalenderen. Eller tryk på  for at vise skærmen Begivenhed, og tryk derefter på en invitation. Du kan se oplysninger om planlæggeren og andre gæster. Hvis du tilføjer kommentarer, (som måske ikke er tilgængelige i alle kalendere), kan dine kommentarer ses af planlæggeren, men ikke af andre deltagere.

Accepter en begivenhed uden at markere tidspunktet som reserveret: Tryk på begivenheden, og tryk derefter på Tilgængelighed, og vælg "Ledig". Begivenheden bliver i din kalender, men vises ikke som optaget for andre, der sender dig invitationer.

Arbejde med flere kalendere

Du kan se individuelle kalendere eller flere kalendere samtidig. Du kan abonnere på iCloud-, Google-, Yahoo!- og iCalendar-kalendere, samt dine Facebook-begivenheder og -fødselsdage.

Slå iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere til: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på en konto, og slå derefter Kalender til.

Tilføj en CalDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj en konto og tryk derefter på Anden. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Vis Facebook-begivenheder: Gå til Indstillinger > Facebook, log derefter ind på din Facebook-konto, og slå adgang til Kalender til.

Vælg de kalendere, der skal vises: Tryk på Kalendere, og tryk derefter for at vælge de kalendere, du vil se. Begivenhederne i alle de valgte kalendere vises i en oversigt.

Vis fødselsdagskalenderen: Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Fødselsdage for at inkludere fødselsdage fra dine kontakter i dine begivenheder. Hvis du har indstillet en Facebook-konto, kan du også inkludere dine Facebook-venners fødselsdage.

Du kan abonnere på alle kalendere, som bruger iCalendar-formatet (.ics). Understøttede kalenderbaserede tjenester inkluderer iCloud, Yahoo!, Google og kalenderprogrammet i OS X. Du kan læse begivenheder fra en kalender, du abonnerer på, på iPad, men du kan ikke redigere begivenheder eller oprette nye begivenheder.

Abonner på en kalender: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Anden, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender. Indtast serveren til og navnet på det .ics-arkiv, du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til kalenderen.

Dele iCloud-kalendere

Du kan dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brugere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan også lade dem tilføje og ændre begivenheder. Du kan også dele en skrivebeskyttet version, som alle kan se.

Opret en iCloud-kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger og tryk derefter på Tilføj kalender.

Del en iCloud-kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Tryk på Tilføj person, og vælg derefter en person fra Kontakter. Personen modtager en invitation med e-post til at oprette forbindelse til kalenderen, men de skal have et Apple-id og en iCloud-konto for at kunne acceptere din invitation.

Slå meddelelser om fælles kalendere fra: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå Info om fælles kalendere fra.

Rediger en persons adgang til en fælles kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, tryk på den delte kalender, og tryk derefter på en person, du vil dele med. Du kan slå vedkommendes mulighed for at redigere kalenderen fra, sende invitationen til at oprette forbindelse til kalenderen igen eller stoppe med at dele kalenderen med vedkommende.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Slå Offentlig kalender til, tryk derefter på Del henvisning for at kopiere eller sende URL'en til kalenderen. Alle kan bruge URL'en til at abonnere på din kalender med et kompatibelt program, f.eks. Kalender til iOS eller OS X.

Kalenderindstillinger

Der er flere indstillinger i Indstillinger > E-post, kontakter, kalender, der har indflydelse på Kalender og dine kalenderkonti. Disse omfatter:

- Synkronisering af tidligere begivenheder (fremtidige begivenheder synkroniseres altid)
- Advarselstone afspilles til nye mødeinvitationer
- Understøttelse af tidszone i kalender – viser datoer og tidspunkter i andre tidszoner


Kontakter

14



Overblik

Med iPad kan du få adgang til og redigere dine kontaktlister fra private konti, arbejdskonti og organisationskonti.

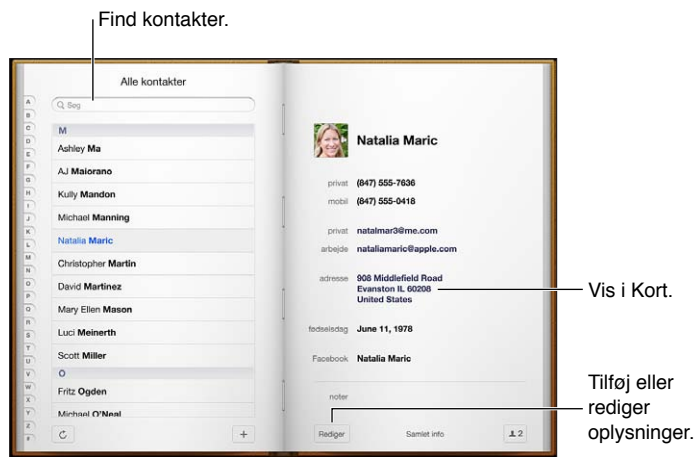

Indstil kortet Min info: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk derefter på Min info, og vælg kontaktkortet med dit navn og dine oplysninger. Kortet Min info bruges af Siri og andre programmer. Brug felterne til beslægtede personer til at definere forhold, som Siri skal kende, så du f.eks. kan sige: "find my sister".

Søg efter kontakter: Tryk på søgefeltet øverst på en liste med kontakter, og indtast din søgning. Du kan også søge i dine kontakter fra hjemmeskærmen. Se [Søge](#) på side 27.

Del en kontakt: Tryk på en kontakt, og tryk derefter på Del kontakt. Du kan sende kontaktoplysninger med e-post eller i en besked.

Tilføj en kontakt: Tryk på **+**. Du kan ikke føje kontakter til et bibliotek, du kun ser, f.eks. et Microsoft Exchange Global Address List-bibliotek.

Føj en kontakt til din favoritliste: Vælg en kontakt, og rul derefter ned og tryk på knappen Føj til favoritter. Favoritlisten bruges af Forstyr ikke. Se [Forstyr ikke og Meddelelser](#) på side 114. Du kan se og redigere din favoritliste i programmet FaceTime.

Slet en kontakt: Vælg en kontakt, og tryk derefter på Rediger. Rul ned, og tryk på Slet kontakt.

Rediger en kontakt: Vælg en kontakt og tryk på Rediger. Du kan:

- *Tilføje et nyt felt:* Tryk på , og vælg derefter eller indtast et mærke til feltet.
- *Ændre et felts mærke:* Tryk på mærket, og vælg et andet. Hvis du vil tilføje et nyt felt, skal du vælge Tilføj specielt mærke.
- *Ændre kontaktens ringetone eller beskedtone:* Tryk på feltet ringetone eller beskedtone, og vælg en ny lyd. Du ændrer standardtonen til kontakter ved at gå til Indstillinger > Lyde.
- *Tilføje et fotografi til en kontakt:* Tryk på Tilføj fotografi. Du kan tage et fotografi med kameraet eller bruge et eksisterende fotografi.
- *Opdatere kontaktoplysninger vha. Twitter:* Gå til Indstillinger > Twitter > Opdater kontakter. Kontakter matches vha. e-post-adresser. Kontaktkort til venner, som du følger, opdateres med deres Twitter-brugernavn og -fotografi.
- *Opdatere kontaktoplysninger vha. Facebook:* Gå til Indstillinger > Facebook > Opdater kontakter. Kontakter matches vha. e-post-adresser. Kontaktkort til venner, som du følger, opdateres med deres Facebook-brugernavn og -fotografi.

Tilføj kontakter

Foruden at indtaste kontakter, kan du:

- *Brug dine iCloud-kontakter:* Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Kontakter til.
- *Importere dine Facebook-venner:* Gå til Indstillinger > Facebook, og slå derefter Kontakter til på listen "Disse programmer må bruge din konto". Det opretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Brug en Microsoft Exchange Global Address List:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på din Exchange-konto og slå Kontakter til.
- *Indstille en LDAP- eller CardDAV-konto for at åbne erhvervs- eller skoleadresselister:* Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Tilføj konto > Anden. Tryk derefter på "Tilføj LDAP-konto" eller "Tilføj CardDAV-konto", og skriv kontooplysningerne.
- *Synkronisere kontakter fra din computer, Yahoo! eller Google:* I iTunes på computeren skal du slå synkronisering af kontakter til i enhedens infovindue. Du kan få oplysninger i iTunes-hjælp.
- *Importere kontakter fra et vCard:* Tryk på et .vcf-bilag i en e-post eller en besked eller på en webside.

Søge på en GAL-, CardDAV-, eller LDAP-server: Tryk på Grupper, tryk på det bibliotek, du vil søge i, og skriv derefter din søgning.


Arkivere kontaktoplysninger fra en GAL-, LDAP- eller CardDAV-server: Søg efter den kontakt, du vil tilføje, og tryk derefter på Tilføj kontakt.

Vise eller skjule en gruppe: Tryk på Grupper, og vælg de grupper, du vil se. Denne knap virker kun, hvis du har mere end en kilde til kontakter.


Når du har kontakter fra flere kilder, kan du have flere optegnelser til en person. For at forhindre, at der vises overflødige kontakter på listen Alle kontakter, bliver kontakter fra forskellige kilder med samme navn forbundet og vist som en enkelt *samlet kontakt*. Når du ser en samlet kontakt, vises titlen Samlet info øverst på skærmen.

Opret en kontaktforbindelse: Rediger en kontakt, tryk på Rediger, og tryk derefter på Forbind med kontakt, og vælg en kontakt.

Forbundne kontakter kombineres ikke. Hvis du ændrer eller tilføjer oplysninger om en samlet kontakt, kopieres ændringerne til alle de kildekonti, hvor oplysningerne allerede findes.

Hvis du forbinder kontakter med forskellige for- og efternavne, ændres navnene på de individuelle kort ikke, men der vises kun et navn på det samlede kort. Du vælger de navne, der skal vises på det samlede kort, ved at trykke på , trykke på det forbundne kort med det navn, du foretrækker, og derefter trykke på Brug dette navn til et samlet kort.

Se kontaktoplysninger fra en kildekonto: Tryk på en af kildekontiene.

Ophæv en kontaktforbindelse: Tryk på Rediger, tryk på , og tryk derefter på Afbryd forbindelse.

Kontaktindstillinger

Du ændrer kontaktindstillinger ved at gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere. Med mulighederne kan du:


- Ændre, hvordan kontakter sorteres
- Vise kontakter efter for- eller efternavn
- Indstille en standardkonto til nye kontakter
- Indstille kortet Min info

Noter

15



Med den store skærm og tastaturet på skærmen er det nemt at tage noter med iPad. iCloud gør de noter, du skriver på iPad, tilgængelige på dine andre enheder.

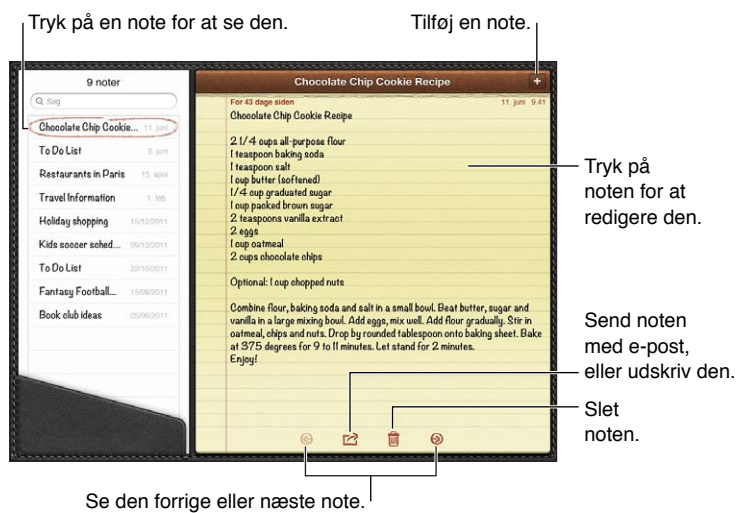

Brug iCloud til at holde dine noter ajour på dine iOS-enheder og Mac-computere:

- Hvis du bruger en e-post-adresse på *icloud.com*, *me.com* eller *mac.com* til iCloud: Gå til Indstillinger > iCloud og slå Noter til.
- Hvis du bruger en Gmail- eller en anden IMAP-konto til iCloud: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå derefter Noter til for kontoen.

Vælg standardkontoen til nye noter: Gå til Indstillinger > Noter.

Opret en note i en bestemt konto: Tryk på Konti, og vælg kontoen, og tryk derefter på **+** for at oprette noten. Hvis du ikke kan se knappen Konti, skal du trykke på knappen Noter først.

Se kun noter i en bestemt konto: Tryk på Konti, og vælg kontoen. Hvis du ikke kan se knappen Konti, skal du trykke på Noter først.

Slet en note, mens du viser listen med noter: Skub til venstre eller højre over noten på listen.

Søg efter noter: Mens du viser listen med noter, skal du rulle til toppen af listen og vise søgefeltet. Tryk i feltet, og skriv det, du søger efter. Du kan også søge i noter fra hjemmeskærmen. Se [Søge](#) på side 27.

Udskriv og send en note med e-post: Tryk på , mens du læser en note. Før du kan sende en note via e-post, skal iPad indstilles til e-post. Se [Indstille e-post- og andre konti](#) på side 14.


Skift skriften: Gå til Indstillinger > Noter.

Påmindelser

16




Med Påmindelser kan du holde styr på alle de ting, du skal gøre.

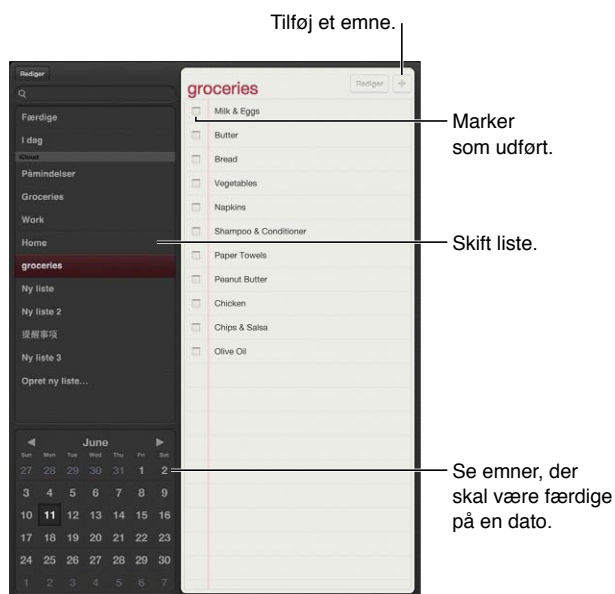

Se oplysninger om en påmindelse: Tryk på en påmindelse. Du kan:

- Ændre eller slette den
- Indstille en forfaldsdato
- Indstille en prioritet
- Tilføje noter
- Flytte den til en anden liste

På nogle iPad Wi-Fi + cellular-modeller kan Påmindelser give dig en meddelelse, når du ankommer til eller forlader et sted.

Tilføj en lokalitetsadvarsel: Tryk på , og slå derefter "Påmind mig på en lokalitet" til, når du indtaster en påmindelse.

Hvis du vil bruge en anden lokalitet, skal du trykke på din aktuelle lokalitet. Lokalteter på listen inkluderer adresser fra dit kort med personlige oplysninger i Kontakter, f.eks. de hjemme- og arbejdsadresser, du har tilføjet. Hvis du vil bruge en anden adresse, skal du trykke på Skriv en adresse.

Bemærk: Lokaltetspåmindelser er kun tilgængelige på nye iPad Wi-Fi + cellular-modeller. Du kan ikke indstille lokaliteter til påmindelser i Microsoft Exchange- og Outlook-konti.

Søg i dine påmindelser: Skriv et ord eller en sætning i søgefeltet. Der søges også i navne på påmindelser. Du kan også bruge Siri til at finde eller tilføje påmindelser.

Slå meddelelser om påmindelser fra: Gå til Indstillinger > Meddelelser. Der findes oplysninger i [Forstyr ikke og Meddelelser](#) på side 114.

Indstil den tone, der afspilles til meddelelser: Gå til Indstillinger > Lyde.

Hold dine påmindelser ajour på andre enheder: Gå til Indstillinger > iCloud, og slå Påmindelser til. Hvis du vil være ajour med Påmindelser på OS X Mountain Lion, skal du også slå iCloud til på din Mac. Nogle andre kontotyper, f.eks. Exchange, understøtter også Påmindelser. Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og slå derefter Påmindelser til for de konti, du vil bruge.

Indstil en standardliste til nye påmindelser: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk på Standardliste under Påmindelser.

Ur

17



Du kan føje ure til for at vise tiden i andre store byer og tidszoner i hele verden.

Slet ure, eller skift rækkefølge på dem.



Se ure, indstil en alarm, tag tid, eller indstil tidtagning.

Tilføj et ur: Tryk på Tilføj, og skriv derefter navnet på en by, eller vælg en by på listen. Hvis du ikke kan se den by, du leder efter, kan du prøve en anden større by i den samme tidszone.

Vis et ur på fuld skærm: Tryk på et ur, så det udfylder skærmen. Tryk på Verdensur, så du ser alle dine ure.

Organiser ure: Tryk på Rediger, og træk for at flytte, eller tryk på for at slette.

Indstil en alarm: Tryk på Alarm, og tryk derefter på .


Skift en alarm: Tryk på Rediger, og tryk derefter på for at ændre indstillinger, eller tryk på for at slette.

Indstil et interval for vågeblus: Tryk på Tidtagning, vælg et tidspunkt, tryk på Lyde, vælg Stop afspilning, Tryk på Indstil og tryk derefter på Start.



Finde lokaliteter

ADVARSEL: Du kan få vigtige oplysninger om, hvordan du kører og finder vej sikkert og undgår at blive distraheret under kørslen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.

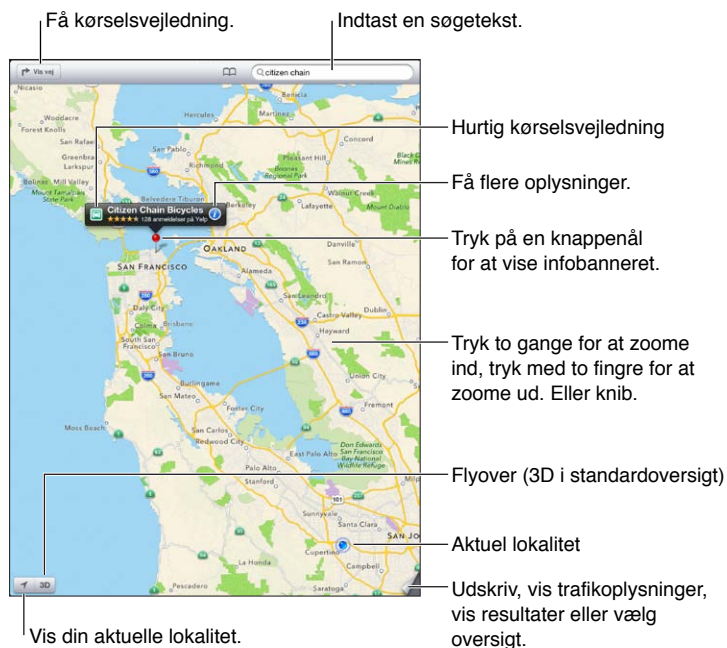


Vigtigt: Kort, vejvisning, 3D, Flyover og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, at kort, vejvisning, 3D, Flyover og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPad med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Nogle funktioner i Kort kræver lokalitetstjenester. Se [Anonymitet](#) på side 120.

Find en lokalitet: Tryk på søgefeltet, og skriv en adresse eller andre oplysninger, f.eks.:

- Vejkryds ("Østerbrogade og Jagtvej")
- Område ("Nyboder")
- Seværdighed ("Trapholt")
- Postnummer
- Virksomhed ("film"; "restauranter København" "apple inc new york")


Eller tryk på et af forslagene på listen under søgefeltet.

Naviger i kort:

- *Flyt op og ned, til venstre og til højre:* Træk skærmen.
- *Roter kortet:* Roter med to fingre på skærmen. Et kompas i det øverste højre hjørne viser kortets retning.
- *Vend tilbage, så kortet peger mod nord:* Tryk på .

Find en lokalitet til en kontakt eller en nylig søgning eller en søgning med bogmærke:

Tryk på .

Få eller del oplysninger om en lokalitet: Tryk på knappenålen for at vise mærket med oplysninger, og tryk derefter på . Når det er muligt, kan du hente anmeldelser og fotografier fra Yelp. Du kan også hente rutevejledning, kontakte virksomheden, besøge hjemmesiden, føje virksomheden til dine kontakter, dele lokaliteten og oprette et bogmærke til lokaliteten.



- *Læs anmeldelser:* Tryk på Anmeldelser. Du bruger andre Yelp-funktioner ved at trykke på knapperne under anmeldelserne.
- *Se fotografier:* Tryk på Fotos.
- *Send en lokalitet med e-post, med sms, i en Twitter-besked eller publicer en lokalitet til Facebook:* Tryk på Del lokalitet. Før du kan sende en Twitter-besked og publicere til Facebook, skal du logge ind på dine konti. Se [Deling](#) på side 29.

Brug knappenålen til at markere en lokalitet: Hold en finger på kortet, indstil knappenålen vises.

Vælg standard-, hybrid eller satellitoversigt: Tryk i det nederst højre hjørne.

Rapporter et problem: Tryk i det nederst højre hjørne.

Få vejvisning

Få kørselsvejledning: Tryk på , tryk på , skriv start- og slutplacering, og tryk på Rute. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Hvis der vises flere ruter, skal du trykke på den, du vil bruge.

- *Lyt til trinvis vejvisning (iPad Wi-Fi + cellular):* Tryk på Start.
Kort følger din status og giver dig en talt trinvis vejvisning til destinationen. Tryk på skærmen for at vise og skjule betjeningspanelet.
Hvis iPad låses automatisk, forbliver Kort på skærmen og fortsætter med at læse instruktioner op. Du kan også åbne et andet program og fortsætte med at få trinvis vejvisning. Du vender tilbage til Kort ved at trykke banneret øverst på skærmen.
- *Se trinvis vejvisning (kun iPad Wi-Fi):* Tryk på Start, og skub til venstre for at se den næste instruktion.
- *Vend tilbage til ruteoversigten:* Tryk på Oversigt.

- *Se vejvisningen som en liste:* Tryk på ☰ på skærmen med oversigten.
- *Stop trinvis vejvisning:* Tryk på Slut.

Få hurtig kørselsvejledning fra din aktuelle position: Tryk på 🚗 på banneret til din destination, og tryk derefter på Vis vej hertil.

Få vejvisning til gående: Tryk på 🚶, tryk på 📍, skriv start- og slutplacering, og tryk på Start. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Tryk på Start, og skub til venstre for at se den næste instruktion.


Få vejvisning med offentlig transport: Tryk på 🚶, skriv start- og slutplacering, tryk på 🚇, og tryk derefter på Start. Eller vælg en lokalitet eller en rute på listen, hvor det er muligt. Hent og åbn vejvisningsprogrammerne til de transporttjenester, du vil bruge.

Vis trafikforhold: Tryk i det nederste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på Vis trafik. Orange prikker viser langsom trafik, og røde prikker viser køkørsel. Du viser en uheldsrapport ved at trykke på et mærke.

3D og Flyover

På 3. generation af iPad og nyere modeller kan du bruge 3D (standardoversigt) eller Flyover (satellit- eller hybridoversigt) til tredimensionale oversigter over mange byer i verden.

Du kan navigere på de sædvanlige måder og zoome ind på bygninger. Du kan også justere kameravinklen.

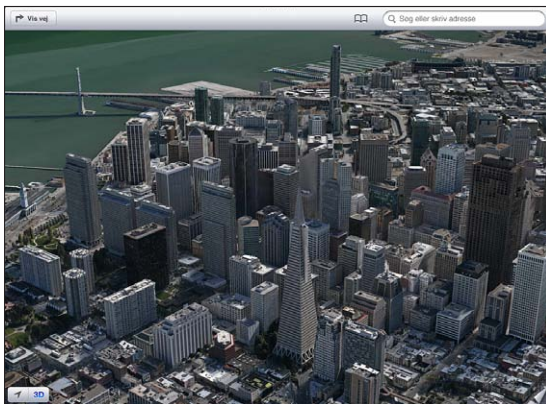

Transamerica Pyramid Building er et registreret servicemærke tilhørende Transamerica Corporation.

Brug 3D eller Flyover: Zoom ind, indtil **3D** eller 🏢 bliver aktiv, og tryk derefter på knappen. Eller træk to fingre opad. Du kan skifte mellem 3D og Flyover ved at trykke i det nederste højre hjørne og ændre oversigt.

Juster kameravinklen: Træk to fingre nedad eller opad.

Kortindstillinger

Vælg indstillinger til Kort: Gå til Indstillinger > Facebook. Indstillinger inkluderer:

- Lydstyrke på stemme til navigation (iPad Wi-Fi + cellular)
- Afstand i miles eller kilometer
- Sprog til og størrelse på mærker



Hente musik

Hent musik og andet lydindhold til iPad:

- *Køb og hent indhold fra iTunes Store:* I Musik skal du trykke på Butik. Se Kapitel 20, [iTunes Store](#), på side 84.
- *Hent automatisk musik købt på andre iOS-enheder og computere:* Se [Brug af iCloud](#) på side 15.
- *Synkroniser indhold med iTunes på computeren:* Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.
- *Brug iTunes Match til at opbevare dit musikbibliotek i iCloud:* Se [iTunes Match](#) på side 82.

Afspille musik

ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.


Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler, fra hovedtelefoner sluttet til stikket til hovedtelefoner eller fra trådløse Bluetooth-stereohovedtelefoner, der er parret med iPad. Når hovedtelefoner er tilsluttet eller parret, kommer der ingen lyd fra højttaleren.

Afspil en sang: Gennemse efter spilleliste, sang, kunstner, sang eller en anden kategori, og tryk derefter på sangen. Betjeningspanelet til afspilning vises øverst på skærmen.


- *Se ekstra knapper:* Tryk på Mere.
- *Hop til et sted i en sang:* Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at nedsætte afspilningshastigheden.

Se skærmen Spiller nu: Tryk på miniaturen af albumbilledet øverst på skærmen.

- *Vis betjeningspanelet:* Tryk på skærmen.
- *Gennemse sange vha. albumbillederne:* Skub til venstre eller højre. Afspilning af sange starter automatisk.
- *Se alle sporene på det album, som indeholder den aktuelle sang:* Tryk på . Tryk på et spor for at afspille det. Du vender tilbage til skærmen Afspiller nu ved at trykke på igen.
- *Angiv vurderinger af sange:* I sporlisteoversigt skal du trykke på rækken af prikker over listen for at se antallet af stjerner. Du kan bruge vurderinger, når du opretter smarte spillelister i iTunes.

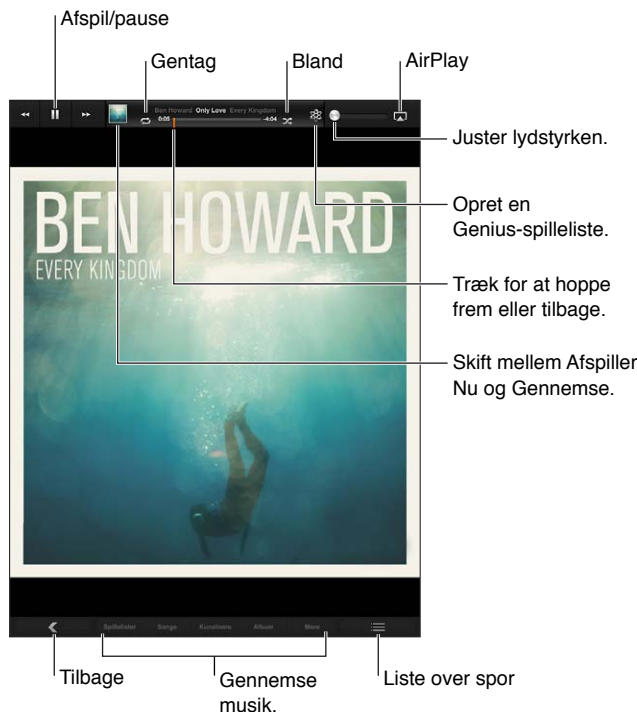

Søg i musik (titler, kunstnere, album og komponister): Når du gennemser, skal du skrive tekst i søgefeltet i nederste højre hjørne af skærmen. Du kan også søge i lydindhold fra hjemmeskærmen. Se [Søge](#) på side 27.

Vis betjeningspanelet til lyd, mens du bruger et andet program: Tryk to gange på knappen Hjem , og skub til højre langs bunden af skærmen.



Vis betjeningspanelet til lyd, mens skærmen er låst: Tryk to gange på knappen Hjem .




Afspil musik på AirPlay-højttalere eller Apple TV: Tryk på . Se [AirPlay](#) på side 30.

Podcasts og lydbøger

Betjeningsmuligheder til podcasts og lydbøger vises på skærmen Afspiller nu, når du starter afspilningen.

Bemærk: Programmet Podcast kan hentes gratis fra App Store. Se Kapitel 24, [Podcasts](#), på side 94. Hvis du installerer programmet Podcasts, fjernes podcastindhold og betjeningsmuligheder fra Musik.

Indstil afspilningshastigheden til podcasts: Tryk på . Tryk igen for at ændre hastigheden.

-  = Afspil med dobbelt hastighed.
-  = Afspil med halv hastighed.
-  = Afspil med normal hastighed.



Gentag de sidste 15 sekunder af en podcast: Tryk på .

Hent flere podcastepisoder: Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og tryk derefter på en podcast for at se tilgængelige episoder.

Spillelister

Opret en spilleliste: Vis Spillelister, tryk på Ny nær toppen af listen, og skriv og arkiver derefter et navn. Vælg sange og videoer, der skal inkluderes, og tryk derefter på OK.

Rediger en spilleliste: Vis Spillelister, vælg spillelisten, og tryk derefter på Rediger.

- *Tilføj flere sange:* Tryk på Tilføj sange.
- *Slet en sang:* Tryk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPad.
- *Skift rækkefølge på sange:* Træk .

Nye og ændrede spillelister kopieres til iTunes-biblioteket, næste gang du synkroniserer iPad med computeren, eller via iCloud, hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slet en spilleliste: I Spillelister skal du holde en finger på spillelisten og derefter trykke på .

Slet en sang fra iPad: I Sange skal du skubbe sangen og trykke på Slet.

Sangen slettes fra iPad, men ikke fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc eller fra iCloud.

Genius

En Genius-spilleliste er en samling sange i dit bibliotek, der passer godt sammen. Genius er en gratis tjeneste, men den kræver, at du har et Apple-id.

Et Genius-miks er et udvalg af sange af samme type, der gendannes fra dit bibliotek, hver gang du lytter til mikset.


Brug Genius på iPad: Slå Genius til i iTunes på computeren, og synkroniser derefter iPad med iTunes. Genius-miks synkroniseres automatisk, med mindre du administrerer din musik manuelt. Du kan også synkronisere Genius-spillelister.


Afspil et Genius-miks: Tryk på Spillelister, og tryk på et af dine Genius-miks øverst på spillelisterne.

Opret en Genius-spilleliste: Afspil en sang, og tryk på  øverst på skærmen.



Genius-spillelisten føjes til dine spillelister efter dine Genius-miks.

Afspil en Genius-spilleliste: Tryk på spillelisten.

- *Opdater spillelisten:* Tryk på Opdater.
- *Arkiver spillelisten:* Tryk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med titlen på den sang, du valgte, og markeres med .

Erstat Genius-spillelisten med en anden sang: Afspil en sang, og tryk derefter på .

Rediger en arkiveret Genius-spilleliste: Tryk på spillelisten, og tryk derefter på Rediger.

- *Slet en sang:* Tryk på .
- *Skift rækkefølge på sange:* Træk .

Slet en arkiveret Genius-spilleliste: Hold fingeren på spillelisten, og tryk derefter på .

Genius-spillelister oprettet på iPad kopieres til computeren, når du synkroniserer med iTunes.

Bemærk: Når en Genius-spilleliste er synkroniseret til iTunes, kan du ikke længere slette den direkte fra iPad. Brug iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og slette spillelisten.

Siri

Du kan bruge Siri (3. generation af iPad og nyere modeller) eller Stemmekontrol til at styre musikafspilning. Se Kapitel 4, [Siri](#), på side 35.

Brug Siri til at afspille musik: Tryk på og hold knappen Hjem  nede.

- *Afspil eller sæt musik på pause:* Sig "afspil" eller "afspil musik". Du sætter musik på pause ved at sige "pause," "sæt musik på pause" eller "stop." Du kan også sige "næste sang" eller "tidligere sang".
- *Afspil et album, en kunstner eller spilleliste:* Sig "afspil", og sig derefter "album," "kunstner" eller "spilleliste" og navnet.
- *Bland den aktuelle spilleliste:* Sig "bland".
- *Få flere oplysninger om den sang, der afspilles:* Sig "hvad spiller," "hvem synger denne sang" eller "hvem har skrevet denne sang".
- *Brug Genius til at afspille lignende sange:* Sig "Genius" eller "afspil flere sange som denne".

iTunes Match

iTunes Match opbevarer dit musikbibliotek i iCloud – inklusive sange importeret fra cd'er – og giver dig mulighed for at nyde din samling på iPad og andre iOS-enheder og computere. iTunes Match tilbydes som et betalt abonnement. Du kan finde ud af, hvor det er tilgængeligt på support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=da_DK.

Abonner på iTunes Match: I iTunes på computeren skal du gå til Butik > Slå iTunes Match til og klikke på knappen Abonner.

Når du abonnerer, føjer iTunes din musik, dine spillelister og Genius-miks til iCloud. Alle de sange, der allerede findes i iTunes Store, er automatisk tilgængelige i dit iCloud-bibliotek. Andre sange overføres. Du kan hente og afspille fundne sange i op til iTunes Plus-kvalitet (256 kbps AAC uden kopibeskyttelse), selvom originalen havde en dårligere kvalitet. Der er flere oplysninger på www.apple.com/dk/icloud/features.


Slå iTunes Match til: Gå til Indstillinger > Musik.

Når du slår iTunes Match til, fjernes synkroniseret musik fra iPad, og Genius-miks og Genius-spillelister slås fra.

Bemærk: Hvis "Brug mobildata til iTunes" er slået til i Indstillinger > Generelt > Mobil, skal der evt. betales mobildataafgifter.

Sange hentes til iPad, når du afspiller dem. Du kan også hente sange og album manuelt.

Hent en sang eller et album til iPad: Mens du gennemser, skal du trykke på .

Bemærk: Når iTunes Match er slået til, fjernes hentet musik automatisk fra iPad, når der er brug for plads, de ældste og mindst spillede sange fjernes først. iCloud-symbolerne () vises igen for fjernede sange og album, hvilket viser, at sangene og album stadig er tilgængelige via iCloud, men de opbevares ikke lokalt på iPad.

Fjern en sang eller et album manuelt: Skub til siden hen over sangen eller albummet, og tryk derefter på Slet.

Vis kun musik, der er hentet fra iCloud: Gå til Indstillinger > Musik, og slå derefter Vis al musik fra (kun tilgængelig, når iTunes Match er slået til).

Administrer dine enheder med iTunes Match eller Automatiske overførsler: I iTunes på computeren skal du gå til Butik > Vis mit Apple-id. Log ind, og klik derefter på Administrer enheder i området "iTunes i netskyen".

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser fra iTunes-biblioteket på din Mac eller pc. iPad og computeren skal være på det samme Wi-Fi-netværk.

Bemærk: Deling i hjemmet kræver iTunes 10.2 eller en nyere version fra www.itunes.com/dk/download. Bonusindhold som f.eks. digitale hæfter og iTunes Extras kan ikke deles.

Afspil musik fra iTunes-biblioteket på computeren på iPad:

- 1 I iTunes på computeren skal du gå til Arkiv > Deling i hjemmet > Slå deling i hjemmet til. Log ind, og klik på Opret Deling i hjemmet.
- 2 På iPad skal du gå til Indstillinger > Musik og derefter logge ind på Deling i hjemmet med den samme Apple-id og adgangskode.
- 3 Tryk på Mere i Musik, tryk på Fælles, og vælg computerens bibliotek.

Vend tilbage til indholdet på iPad: Tryk på Fælles, og vælg Min iPad.

Musikindstillinger

Gå til Indstillinger > Musik for at vælge indstillinger til Musik, inklusive:

- Lydkontrol (til normalisering af lydstyrken på dit lydindhold)
- EQ (Equalization)

Bemærk: EQ påvirker al udgående lyd, inklusive lyd fra hovedsættet og AirPlay. EQ-indstillinger anvendes generelt kun på musik, der afspilles fra programmet Musik.

Indstillingen Sen aften anvendes dog på al udgående lyd – video såvel som musik. Sen aften komprimerer den udgående lyds dynamiske område, og formindsker lydstyrken i passager med høj lyd og øger lydstyrken i passager med svag lyd. Du kan f.eks. bruge denne indstilling, når du lytter til musik ombord på et fly eller i et andet støjfuldt område.

- Gruppering efter albumkunstner
- iTunes Match
- Deling i hjemmet

Indstil den maksimale lydstyrke: Gå til Indstillinger > Musik > Maks. lydstyrke, og juster lydstyrkemærket.


Begræns ændringer i den maksimale lydstyrke: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger > Maks. lydstyrke, og tryk derefter på Tillad ikke ændringer.

iTunes Store

20



Brug iTunes Store til at føje musik- og tv-udsendelser, musik og podcasts til iPad.

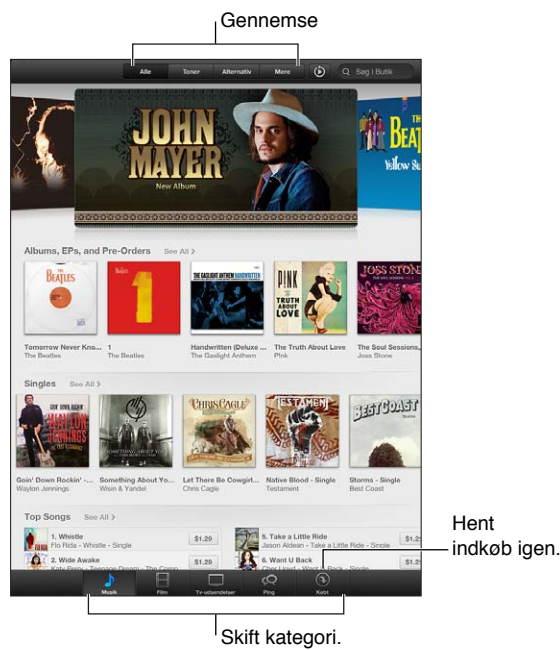

Brug iTunes Store til at:

- Finde musik, tv-udsendelser, film, toner m.m. ved at gennemse eller søge
- Hente tidligere indkøb

Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge iTunes Store.

Gennemse indhold: Tryk på en af kategorierne. Tryk på Genrer for at finjustere listerne. Du kan se flere oplysninger om et emne ved at trykke på det.

Søg efter indhold: Tryk på Søg, tryk derefter i søgefeltet, skriv et eller flere ord, og tryk på Søg.


Se et eksempel på et emne: Tryk på en sang eller en video for at afspille et eksempel.

Køb et emne: Tryk på emnets pris (eller tryk på Gratis), og tryk igen for at købe det. Hvis du allerede har købt emnet, vises "Hent" i stedet for prisen, og du skal ikke betale for det igen. Tryk på Overførsler nederst på skærmen for at se status for de emner, der hentes.

Lej en film: I nogle lande kan man leje film. Du har 30 dage til at begynde at se en lejet film. Når du er begyndt at afspille den, kan du se den lige så mange gange, som du vil, inden for 24 timer. Når lejeperioden er udløbet, slettes filmen automatisk.

Hent et tidligere køb: Tryk på Købt. Du henter automatisk køb foretaget på andre enheder ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Indløs et gavekort eller en -kode: Tryk på en kategori (f.eks. musik), rul til bunden, og tryk derefter på Indløs.

Send en gave: Når du ser det emne, som du vil give som en gave, skal du trykke på , og derefter trykke på Giv en gave.

Se eller rediger din konto: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, tryk på dit Apple-id, og tryk på Se Apple-id. Tryk på et emne for at redigere det. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id.

Slå iTunes Match til og fra: Gå til Indstillinger > iTunes & App Stores. iTunes Match er en abonnements-tjeneste, der opbevarer al din musik i iCloud, så du kan få adgang til den, uanset hvor du er.

Log ind med et andet Apple-id: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, tryk på dit kontonavn og tryk på Log ud. Næste gang du henter et program, kan du skrive et andet Apple-id.

Hent køb vha. mobilnetværket (Wi-Fi + cellular-modeller): Gå til Indstillinger > iTunes & App Store > Brug mobildata. Det slår også afspilning af sange fra iTunes Match til. Operatøren kan kræve betaling for køb og brug af iTunes Match via mobilnetværket.


App Store

21



Overblik

Brug App Store til at føje programmer til iPad. Gennemse, køb og hent programmer, der er specielt designede til iPad, eller til iPhone og iPod touch.

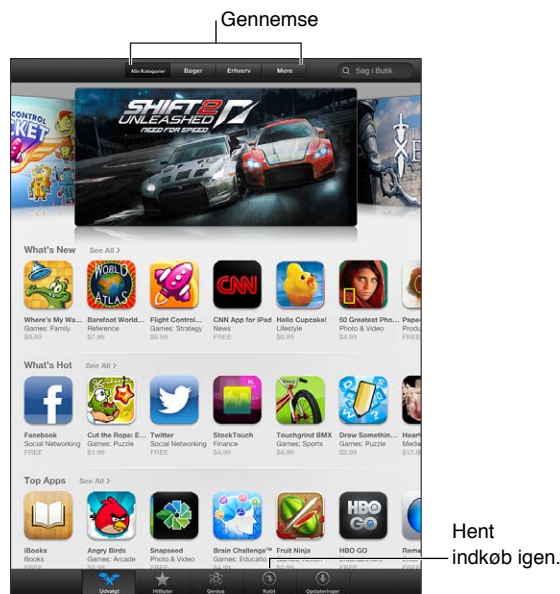

Brug App Store til at:

- Finde og gratis hente eller købe nye programmer ved at gennemse eller søge
- Hente opdateringer og tidligere køb
- Indløse et gavekort eller en overførselskode
- Anbefale et program til en ven
- Administrere din App Store-konto


Bemærk: Du skal have en internetforbindelse og et Apple-id, før du kan bruge App Store.

Køb et program: Tryk på prisen (eller tryk på Gratis), og tryk på Køb nu. Hvis du allerede har købt programmet, står der "Installer" i stedet for prisen. Du skal ikke betale, hvis du henter det igen. Når et program hentes, vises dets symbol på hjemmeskærmen sammen med en statusindikator.

Hent et tidligere køb: Tryk på Købt. Du henter automatisk nye køb foretaget på andre enheder ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

Hent opdaterede programmer: Tryk på Opdateringer. Du kan læse om den nye version, og derefter trykke på Opdater for at hente den. Eller tryk på Opdater alle for at hente alle programmer på listen.

Indlæs et gavekort eller en overførselskode: Tryk på Udvalgt, rul til bunden, og tryk på Indlæs.

Fortæl en ven om et program: Find programmet, tryk derefter på , og vælg, hvordan du vil dele det.



Se og rediger din konto: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, tryk på dit Apple-id, og tryk på Se Apple-id. Du kan abonnere på iTunes-nyhedsbreve og se Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. Du ændrer adgangskode ved at trykke i feltet Apple-id.

Log ind med et andet Apple-id: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, tryk på dit kontonavn og tryk på Log ud. Næste gang du henter et program, kan du skrive et andet Apple-id.

Opret et nyt Apple-id: Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, tryk derefter på Opret nyt Apple-id, og følg instruktionerne på skærmen.

Hent køb vha. mobilnetværket (Wi-Fi + cellular-modeller): Gå til Indstillinger > iTunes & App Store > Brug mobildata. Operatøren kan kræve betaling for køb, der hentes via mobilnetværket. Bladkiosk-programmer opdateres kun via Wi-Fi.

Slette programmer

Slet et App Store-program: Hold fingeren på et programsymbol på hjemmeskærmen, indtil det begynder at vrikke, og tryk derefter på . Du kan ikke slette indbyggede programmer. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem .

Når du sletter et program, slettes alle dets data også. Du kan gratis hente alle programmer, som du har købt fra App Store, igen.

Der findes oplysninger om sletning af alle programmer, data og indstillinger i [Nulstille](#) på side 119.

Bladkiosk

22



Bladkiosk organiserer dine tidsskrift- og avisprogrammer og giver dig besked, når der er kommet nye udgaver.



Find Bladkiosk-programmer.

Hold fingeren på en publikation for at flytte den.

Bladkiosk organiserer tidsskrift- og avisprogrammer i en reol, så de er nemme at få adgang til.


Find Bladkiosk-programmer: Tryk på Bladkiosk for at vise reolen, og tryk derefter på Butik. Når du køber et bladkiosk-program, føjes det automatisk til reolen. Når programmet er hentet, kan du åbne det for at se indstillingerne til nye numre og abonnemeter. Abonnemeter købes fra programmer og debiteres din Apple-id-konto.

Slå automatisk hentning af nye numre fra: Gå til Indstillinger > Bladkiosk. Hvis et program understøtter det, henter Bladkiosk automatisk nye numre, når der er forbindelse til Wi-Fi.



Overblik

iBooks er en fantastisk måde at læse og købe bøger på. Hent det gratis program iBooks fra App Store, og nyd derefter alt fra klassikere til bestsellere.

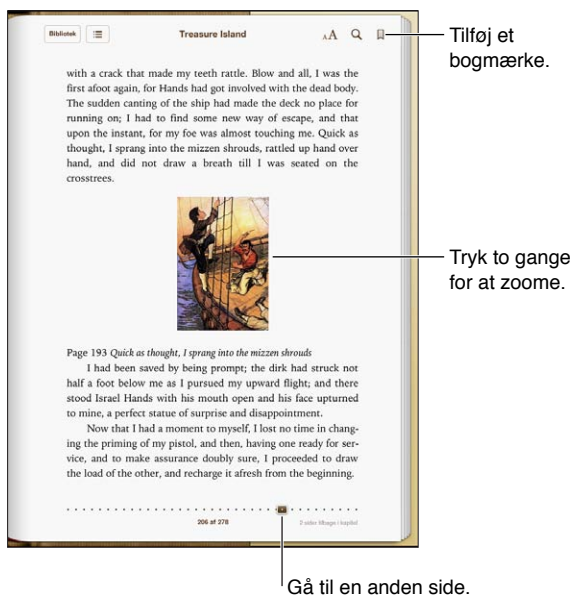

Computeren skal have forbindelse til internettet, og du skal have et Apple-id, før du kan hente programmet iBooks og bruge iBookstore.

Besøg iBookstore: Tryk på Butik i iBooks for at:

- Finde bøger ved at gennemse eller søge
- Hente et eksempel på en bog, for at se, om den er noget for dig
- Læse og skrive anmeldelser, og se de aktuelle bestsellere
- Fortælle en ven om en bog via Facebook, Twitter, iMessage eller e-post

Køb en bog: Find en bog, du vil have, tryk på prisen, og tryk igen for at hente den.

Få oplysninger om en bog: Du kan læse et resume af bogen, læse anmeldelser og se et eksempel på bogen, før du køber den. Når du har købt en bog, kan du skrive din egen anmeldelse.





Hent et tidligere køb: Hvis du henter en bog, som du tidligere har købt, skal du ikke betale igen. Du henter automatisk emner købt på andre enheder ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store. Oplysninger om købte bøger og iCloud finder du i [Organisere bogreolen](#) på side 92.

Opdater en bog: Hvis der er en opdatering til en bog, som du har hentet, informerer en etiket dig om, at der er en ny version. Hvis du vil se og hente den opdaterede bog, skal du trykke på Købt og derefter trykke på Opdatering.











Læse bøger

Hver bog indeholder et bestemt sæt funktioner på basis af dens indhold og format. Nogle af funktionerne beskrevet nedenfor er muligvis ikke tilgængelige i den bog, du læser.







Åbn en bog: Tryk på den bog, du vil læse. Hvis den ikke vises, skal du skubbe reolen til venstre eller højre for at se andre samlinger.

- *Vis betjeningspanelet:* Tryk i nærheden af midten af siden.
- *Forstør et billede:* Tryk to gange på billedet. I nogle bøger kan du holde en finger nede for at vise et forstørrelsesglas, som du kan bruge til at se et billede med.
- *Gå til en bestemt side:* Tryk på knapperne til sidenavigation nederst på skærmen. Eller tryk på , og indtast et sidetal. Tryk derefter på sidetallet i søgeresultaterne.
- *Slå et ord op:* Tryk to gange på et ord, og tryk derefter på Definer i den menu, der vises. Definitioner er ikke tilgængelige på alle sprog.
- *Se indholdsfortegnelsen:* Tryk på . I nogle bøger kan du også knibe for at se indholdsfortegnelsen.
- *Tilføj eller fjern et bogmærke:* Tryk på . Tryk igen for at fjerne bogmærket. Du behøver ikke at tilføje et bogmærke, når du lukker bogen, da iBook husker, hvor du slap. Du kan have flere bogmærker – du kan se dem alle ved at trykke på  og derefter trykke på Bogmærker.


Opret en note til en bog: Du kan føje noter til og markere tekst i en bog.

- *Marker tekst:* Tryk to gange på et ord, brug gribepunkterne til at justere det valgte, tryk derefter på Marker, og vælg et format.
- *Del markeret tekst:* Tryk på den markerede tekst, og tryk derefter på  eller Del. Hvis den bog, som du læser, er fra iBookstore, medtages der en henvisning til bogen.
- *Fjern en markering:* Tryk på den markerede tekst, og tryk derefter på .
- *Tilføj en note:* Tryk to gange på et ord, og tryk derefter på Note.
- *Fjern en note:* Slet dens tekst. Du fjerner noten og dens markering ved at trykke på den markerede tekst og derefter trykke på .
- *Se alle dine noter:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk på , og tryk derefter på Noter.
- *Slet noter:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk på , og tryk derefter på Noter. Tryk på , og tryk derefter på Rediger noter. Vælg de noter, du vil slette, og tryk derefter på Slet.
- *Del dine noter:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk på , og tryk derefter på Noter. Tryk på , og tryk derefter på Rediger noter. Vælg de noter, du vil dele, og tryk derefter på Del.
- *Dele en henvisning til en bog:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk derefter på , tryk på , og tryk derefter på Del bog.

Skift udseende på en bog: I mange bøger kan du ændre skrift, skriftstørrelse og farve på sider.


- *Skift skrift eller skriftstørrelse:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk derefter på A. I nogle bøger kan du kun ændre skriftstørrelsen, når iPad er i stående format.
- *Skift farve på siden og teksten:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk på A, og tryk derefter på Temaer, og vælg Hvid, Sepia eller Nat. Denne indstilling gælder for alle bøger, der understøtter den.
- *Ændre, hvordan sider vises:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk på A, og tryk derefter på Temaer, og vælg Bog, Fuld skærm eller Rul.
- *Skift lysstyrken:* Tryk på midten af skærmen for at vise betjeningspanelet, tryk derefter på . Hvis du ikke kan se , skal du trykke på A først.
- *Slå justering og orddeling til og fra:* Gå til Indstillinger > iBooks. I PDF-dokumenter og nogle bøger kan der ikke bruges justering eller orddeling.





Bruge multimedier

Nogle bøger indeholder interaktive elementer som film, diagrammer, præsentationer, gallerier, 3D-objekter og kapiteloversigter. Du bruger et multimedieobjekt ved at trykke, skubbe eller knibe med fingrene. Med en præsentation kan du f.eks. trykke på  for at starte den og derefter trykke for at se hvert lysbillede. Du viser et element på fuld skærm ved at sprede to fingre fra hinanden. Når du er færdig, skal du knibe sammen for at lukke det.

Studere noter og ordlister

I bøger, der understøtter det, kan du bruge noter til at se og gennemse alle dine markeringer og noter som kort.

Se dine noter: Tryk på . Du kan også:

- *Se noter efter kapitel:* Tryk på et kapitel for at se dets noter. Etiketter på kapitellisten viser antallet af noter og markeringer, du har føjet til hvert kapitel. Hvis du ikke kan se kapitellisten, skal du trykke på knappen Kapitel.
- *Søge i alle noter:* Skriv et ord eller sætning i søgefeltet. Hvis du ikke kan se søgefeltet, skal du trykke på knappen Kapitler. Tryk på et kapitel for at se dets noter.
- *Gennemse noter og ordlister som læsekort:* Tryk på Læsekort. Skub for at flytte gennem kort. Hvis et kort indeholder noter, vist med , skal du trykke på kortet for at vende det om. Tryk på  for at vælge, hvilke markeringer der skal vises, eller for at blande kortene. Hvis kapitlet har en ordliste, kan du også inkludere den i dine kort.
- *Send dine noter med e-post:* Tryk på . Vælg de noter, du vil dele, og tryk på E-post.
- *Slet noter:* Tryk på . Vælg de noter, du vil slette, og tryk på Slet.

Organisere bogreolen

Brug bogreolen til at gennemse dine bøger og PDF-dokumenter. Du kan også organisere emner i samlinger.



Hold fingeren på en bog for at flytte den.

Fås i iBookstore. Titlers tilgængelighed kan ændres.

Flyt en bog eller et PDF-dokument til en samling: Gå til bogreolen, og tryk på Rediger. Vælg de emner, du vil flytte, tryk på Flyt, og vælg en samling.

Se og administrer samlinger: Tryk på Samlinger. Du redigerer navnet på en samling ved at trykke på Rediger. Du kan ikke redigere eller fjerne de indbyggede samlinger.

Sorter bogreolen: Tryk på ≡, og vælg derefter en sorteringsmetode nederst på skærmen.

Slet emner fra bogreolen: Tryk på Rediger, og tryk på de emner, du vil slette, så der vises et hak ud for dem. Tryk på Slet, og tryk derefter på OK.

- *Slette denne kopi:* Fjerner emnet fra iPad, men det vises stadig i bogreolen og kan hentes igen.
- *Slet fra alle enheder:* Fjerner emnet fra alle dine iOS-enheder og fra bogreolen. Du kan hente det igen fra Indkøb i iBookstore. Se [Overblik](#) på side 89.

Søg efter en bog: Gå til bogreolen. Tryk på statuslinjen for at rulle til toppen af skærmen, og tryk derefter på Q. Søgninger søger efter titlen og forfatterens navn.

Hent en bog fra iCloud: Bøger, du har købt, som ikke findes på iPad, vises med en iCloud-etiket. Tryk på bogens omslag for at hente bogen. Du henter automatisk emner købt på andre enheder ved at gå til Indstillinger > iTunes & App Store.

- *Skjul indkøb i bogreolen:* Hvis du vil vise eller skjule indkøbte bøger, som ikke er på iPad, skal du gå til Indstillinger > iBooks > Vis alle indkøb. Du kan hente indkøb fra iBookstore. Se [Overblik](#) på side 89.

Synkronisere bøger og PDF-dokumenter

Brug iTunes til at synkronisere dine bøger og PDF-dokumenter mellem iPad og din computer og til at købe bøger i iTunes Store. Når iPad er sluttet til computeren, kan du vælge de emner, du vil synkronisere, i vinduet Bøger. Du kan også finde ePub-bøger uden kopibeskyttelse og PDF-dokumenter på internettet og føje dem til dit iTunes-bibliotek.


Synkroniser en bog eller et PDF-dokument til iPad: I iTunes på computeren skal du vælge Arkiv > Føj til bibliotek og vælge arkivet. Synkroniser derefter.

Føj en bog eller et PDF-dokument til iBooks uden at synkronisere: Hvis bogen eller PDF'en ikke er for stor, kan du sende den til dig selv med e-post fra din computer. Åbn e-post-besked på iPad, hold derefter en finger på bilaget, og vælg "Åbn i iBooks".

Udskrive eller sende et PDF-dokument via e-post

Du kan bruge iBooks til at sende en kopi af et PDF-dokument via e-post og til at udskrive et helt eller en del af et PDF-dokument til en AirPrint-printer.

Send et PDF-dokument via e-post: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg derefter E-post.

Udskriv et PDF-dokument: Åbn PDF-dokumentet, tryk på , og vælg derefter Udskriv. Du kan få flere oplysninger i [Udskrive med AirPrint](#) på side 30.

iBooks-indstillinger

iBooks lagrer dine indkøb, samlinger, bogmærker, noter og aktuelle sideoplysninger i iCloud, så du kan læse bøger på alle dine iOS-enheder. iBooks arkiverer oplysninger om alle dine bøger, når du åbner og slutter programmet. Oplysninger om individuelle bøger arkiveres også, når du åbner eller lukker bogen.

Slå synkronisering til og fra: Gå til Indstillinger > iBooks. Du kan synkronisere bogmærker og samlinger.

Nogle bøger bruger evt. video eller lyd, der lagres på internettet. Hvis iPad har en mobildataforbindelse, skal du muligvis betale operatøraftgifter, hvis du afspiller disse arkiver.

Slå adgang til online indhold til eller fra Gå til Indstillinger > iBooks > Online indhold.

Skift den retning, siden vendes i, når du trykker på den venstre margen: Gå til Indstillinger > iBooks > Bladre begge margener.

Podcasts

24




Hent det gratis program Podcasts fra App Store, og gennemse, abonner på og afspil dine yndlingspodcasts på iPad.



Hent podcasts:

- *Gennemse hele kataloget:* Tryk på Katalog, og tryk derefter på en podcast, du synes er interessant.
- *Gennemse de mest populære podcasts:* Tryk på Mest populære stationer (hvis det ikke vises, skal du trykke på Bibliotek først). Skub til venstre eller højre for at ændre kategorien, eller skub op og ned for at gennemse den aktuelle kategori. Tryk på en podcast for at høre eller se et eksempel på den seneste episode, eller tryk på ⓘ for at se en liste over episoder.
- *Stream en episode:* Tryk på en episode.
- *Hent en episode, så du kan lytte til den, når du ikke har forbindelse til Wi-Fi-netværket:* Tryk på knappen hent ved siden af en episode.
- *Abonner på en podcast, så du altid henter den seneste episode:* Hvis du gennemser kataloget, skal du trykke på en podcast for at se en liste over episoder, og derefter trykke på Abonner. Hvis du allerede har hentet en episode, skal du trykke på podcasten i dit bibliotek, trykke på ⚙️ og derefter slå Abonnement til.
- *Hent automatisk den nyeste episode af en podcast, du abonnerer på:* Tryk på podcasten i dit bibliotek, tryk på ⚙️, og slå Hent automatisk til. Hvis du ikke kan se knappen Hent automatisk, skal du kontrollere, at du har slået Abonnement til.

Kontroller afspilning af lyd: Hvis du vil se alle betjeningsmulighederne til afspilning, skal du skubbe albumbilledet opad.

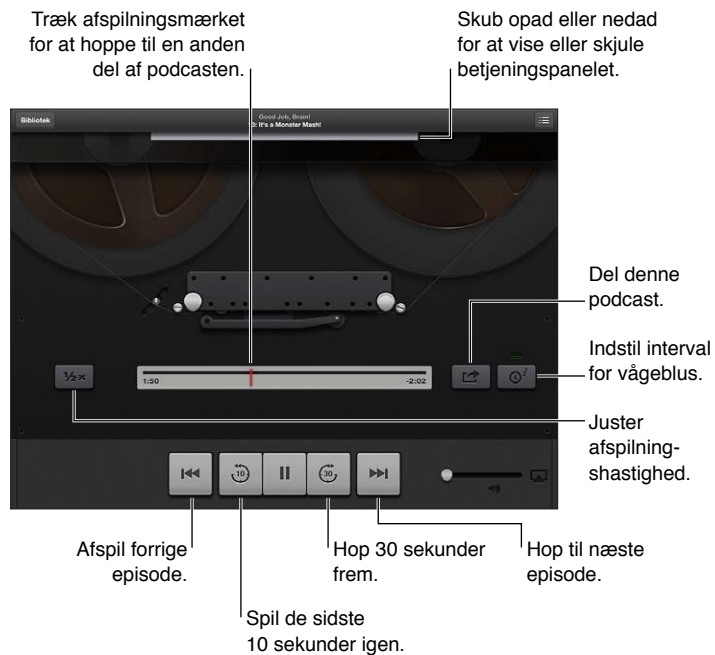

Kontroller afspilning af video: Tryk på skærmen, mens du ser en videopodcast.

Game Center

25



Overblik

Med Game Center kan du spille dine yndlingspil med venner, der har en iPhone, iPad, iPod touch eller en Mac med OS X Mountain Lion. Du skal have forbindelse til internettet, før du kan bruge Game Center.


ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du undgår belastningsskader, i [Vigtige sikkerhedsoplysninger](#) på side 126.



Log ind: Åbn Game Center Hvis du kan se dit kaldenavn og fotografi øverst på skærmen Mig, er du allerede logget ind. Ellers skal du skrive dit Apple-id og din adgangskode og trykke på Log ind. Du kan bruge det samme Apple-id, som du bruger til iCloud og indkøb i App Store eller iTunes eller trykke på Opret ny konto, hvis du vil have et separat Apple-id til spil.

Køb et spil: Tryk på Spil, tryk derefter på et anbefalet spil eller tryk på Find Game Center-spil.


Spil et spil: Tryk på Spil, vælg et spil, og tryk på Spil spillet.

Vend tilbage til Game Center efter et spil: Tryk på knappen Hjem , og tryk på Game Center på hjemmeskærmen.

Log ud: Tryk på Mig, tryk på kontobanneret, og tryk derefter på Log ud. Du behøver ikke logge ud, hver gang du slutter Game Center.

Spille med venner

Inviter venner til et spil med flere deltagere: Tryk på Venner, vælg en ven, vælg et spil og tryk derefter på Spil nu. Hvis spillet tillader eller kræver flere spillere, kan du vælge flere spillere, som du vil invitere, og derefter trykke på Næste. Send din invitation, og vent, til andre accepterer den. Start spillet, når alle er klar. Hvis en ven ikke er tilgængelig eller ikke svarer på din invitation, kan du trykke på Auto-Match for at få Game Center til at finde en anden spiller eller trykke på Inviter ven for at prøve at invitere en anden ven.

Send en venneanmodning: Tryk på Venner eller Anmodninger, tryk på Tilføj venner, og skriv en vens e-post-adresse eller kaldenavn i Game Center. Du gennemser dine kontakter ved at trykke på . Du tilføjer flere venner i en anmodning ved at trykke på Retur efter hver adresse.

Send en udfordring til en anden om at slå dig: Tryk på et af dine pointtal eller en bedrift, og tryk derefter på Venneudfordring.

Se de spil, en ven spiller, og tjek din vens point: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på Spil eller Point.

Køb et spil, som din ven har: Tryk på Venner, og tryk på navnet på din ven. Tryk på spillet på din vens liste over spil, og tryk derefter på prisen øverst på skærmen.

Se en liste over en vens venner: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk derefter på Venner lige under deres billede.

Fjern en ven: Tryk på Venner, tryk på et navn, tryk på Fjern ven.

Skjul din e-post-adresse: Slå Offentlig profil fra i dine kontoindstillinger til Game Center. Se "Game Center-indstillinger" nedenfor.

Slå aktiviteter med flere spillere eller venneanmodninger fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og slå Spil med flere spillere eller Tilføj venner fra. Hvis kontakterne er utydelige, skal du trykke på Slå begrænsninger til (øverst) først.

Rapporter stødende eller upassende adfærd: Tryk på Venner, tryk på vennens navn, og tryk på "Rapporter et problem".

Indstillinger til Game Center

Nogle indstillinger til Game Center hører sammen med det Apple-id, du bruger, når du logger ind. Andre findes i programmet Indstillinger på iPad.

Indstil oplysninger om Game Center i dit Apple-id: Log ind med dit Apple-id, tryk på Mig, tryk på kontobanneret, og vælg derefter Vis konto.

Vælg, hvilke meddelelser du vil modtage om Game Center: Gå til Indstillinger > Meddelelser > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, skal du slå Meddelelser til.

Skift begrænsninger i Game Center: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.

Tilgængelighedsfunktioner

iPad indeholder følgende tilgængelighedsfunktioner:

- Skærmlæseren VoiceOver
- Siri-stemmeassistent
- Zoomforstørrelse
- Stor tekst
- Inverter farver
- Læs det valgte op
- Oplæs auto-tekst
- Monolyd og balance
- Toner, der kan tildeles bestemte personer
- Forenklet adgang
- AssistiveTouch
- Understøttelse af brailleskærme
- Afspilning af indhold med closed captions

Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed.

Slå tilgængelighedsfunktioner til vha. iTunes: Slut iPad til computeren, og vælg iPad på listen over enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Universel adgang nederst på skærmen.

Du kan få flere oplysninger om de andre funktioner til handicappede på iPad, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPad uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert emne på skærmen, når du vælger det. Når du vælger et emne, omgives det af VoiceOver-markøren (en sort firkant), og VoiceOver læser navnet på emnet op eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingrene for at høre forskellige emner på skærmen. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op. Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig navnet på emnet eller give dig instruktioner – f.eks. "tryk to gange for at åbne". Du interagerer med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i [Lære at bruge VoiceOver-bevægelser](#) på side 101.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser derefter det første emne (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen bliver låst eller låst op.

Bemærk: VoiceOver taler på det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger, hvilket kan være influeret af indstillingen af Områdeformat i Indstillinger > Generelt > International. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver i grundtræk

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPad. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPad – selv til at slå VoiceOver fra igen for at genoptage normal brug.

Slå VoiceOver til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver. Du kan også indstille Tryk tre gange på Hjem til at slå VoiceOver til eller fra. Se [Tryk tre gange på Hjem](#) på side 107.

Udforsk skærmen: Træk fingeren over skærmen. VoiceOver læser hvert emne, du rører, op. Løft fingeren for at lade et emne være valgt.

- *Vælg et emne:* Tryk på emnet, eller løft fingeren, mens du trækker over det.
- *Vælg det næste eller forrige emne:* Svirp til højre eller venstre med en finger. Rækkefølgen af emner er fra venstre til højre og fra top til bund.
- *Vælg emnet oven- eller nedenfor:* Brug rotoren til at slå Lodret navigation til, og svirp derefter op eller ned med en finger.
- *Vælg det første eller sidste emne på skærmen:* Svirp opad eller nedad med fire fingre.
- *Vælg et emne efter navn:* Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller svirp til højre eller venstre for at flytte gennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelindekset til højre for listen, og svirp op eller ned for at flytte hurtigt gennem listen over emner.
- *Skift navnet på det valgte emne, så det bliver lettere at finde:* Tryk to gange og hold to fingre nede et tilfældigt sted på skærmen.
- *Læs teksten på det valgte emne op:* Indstil rotorbetjeningen til tegn eller ord, og svirp derefter nedad eller opad med en finger.
- *Slå Læs info op til og fra:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver.
- *Inkluder lydskrift:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug fonetik.
- *Læs hele skærmen op fra toppen:* Svirp opad med to fingre.
- *Læs op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen:* Svirp nedad med to fingre.
- *Stop oplæsning:* Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage oplæsning. Oplæsning genoptages automatisk, når du vælger et andet emne.
- *Slå lyd i VoiceOver fra:* Tryk to gange med tre fingre. Tryk to gange med tre fingre for at slå oplæsning til igen. Hvis du kun vil slå VoiceOver-lyde fra, skal du indstille kontakten Ring/stille til Stille. Hvis der er tilsluttet et eksternt tastatur, kan du også trykke på ctrl-tasten på tastaturet for at slå lyd i VoiceOver til eller fra.

Juster stemme til tale: Du kan justere VoiceOver-stemmens karakteristika, så det bliver nemmere for dig at forstå den:

- *Juster lydstyrken på tale:* Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPad. Du kan også føje lydstyrke til rotoren og skubbe op eller ned for at justere; se [Brug VoiceOver-rotorbetjeningen](#) på side 102.
- *Juster talehastigheden:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk mærket Talehastighed. Du kan også føje talehastighed til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere.

- *Skift stemmeleje:* VoiceOver bruger et højere stemmeleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere stemmeleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skift stemmeleje.
- *Skift sprog til iPad:* Gå til Indstillinger > Generelt > International > Sprog. VoiceOvers udtalelse af nogle sprog er påvirket af indstillingerne i Indstillinger > Generelt > International > Områdeformat.
- *Skift udtale:* Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprog er kun tilgængeligt i rotoren, hvis du vælger mere end en udtale.
- *Vælg de tilgængelige udtaler i sprogratoren:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogrotor. Du ændrer et sprogs placering på listen ved at trække ≡ op eller ned.
- *Skift den normale stemme, der læser op:* Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug kompakt stemme.

Bruge iPad med VoiceOver

Lås iPad op: Vælg mærket Lås op, og tryk derefter to gange på skærmen.

“Tryk” for at aktivere det valgte emne: Tryk to gange et hvilket som helst sted på skærmen.

“Tryk to gange” på det valgte emne: Tryk tre gange et hvilket som helst sted på skærmen.

Juster et mærke: Vælg mærket, og svirp derefter opad eller nedad med en finger.

Brug en standardbevægelse, når VoiceOver er slået til: Tryk to gange og hold en finger på skærmen. En række toner angiver, at normale bevægelser er slået til. De er slået til, indtil du løfter din finger, hvorefter VoiceOver-bevægelser genoptages.

Rul i en liste eller et område på skærmen: Svirp opad eller nedad med tre fingre. Når VoiceOver flytter igennem en liste, læser den udsnittet af de viste emner op (f.eks. “viser række 5 til 10”). Du kan også rulle fortløbende gennem en liste i stedet for at flytte side for side. Tryk to gange og hold nede. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Løbende rulning stopper, når du løfter fingeren.

- *Rul løbende gennem en liste:* Tryk to gange og hold nede. Når du hører en række toner, kan du flytte din finger op eller ned for at rulle gennem listen. Løbende rulning stopper, når du løfter fingeren.
- *Brug et register til en liste:* Nogle lister indeholder et alfabetisk register langs den højre side. Du kan ikke vælge registeret ved at svirpe mellem emner, men skal røre registeret direkte for at vælge det. Når registeret er valgt, kan du svirpe op eller ned for at flytte i registeret. Du kan også trykke to gange og derefter skubbe din finger op eller ned.
- *Skift rækkefølge på en liste:* På nogle lister, f.eks. indstillinger til Rotor og Sprogrotor, kan du ændre emnernes rækkefølge i indstillingerne til Tilgængelighed. Vælg ≡ i højre side af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører en lyd, og træk derefter opad eller nedad. VoiceOver oplæser emnet over eller under det emne, du flytter, afhængigt af hvilken retning du trækker.

Flyt rundt på emnerne på hjemmeskærmen: På hjemmeskærmen skal du vælge det symbol, du vil flytte. Tryk to gange og hold en finger på symbolet, og træk det. VoiceOver læser række- og kolonnepositionen op, når du trækker symbolet. Slip symbolet, når det er på den ønskede plads. Du kan trække flere symboler. Træk et emne til den venstre eller højre kant af skærmen for at flytte det til en anden side på hjemmeskærmen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Hjem .

Læs statusoplysninger om iPad op: Hvis du vil høre oplysninger om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m., skal du trykke på toppen af skærmen.

Læs meddelelser op: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og slå Læs meddelelser op til. Meddelelser, inklusive teksten i indkommende tekstbeskeder, læses op, når de modtages, også selvom iPad er låst. Meddelelser, du ikke har hørt, gentages, når du låser iPad op.

Slå skærmtæppe til eller fra: Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Lære at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, virker de almindelige bevægelser på den berøringfølsomme skærm på en anden måde. Med disse og nogle flere bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere de enkelte emner, når de er valgt. VoiceOvers bevægelser inkluderer brug af to og tre fingre til at trykke og svirpe. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med to eller tre fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge forskellige teknikker til betjening af VoiceOver. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan også bruge dine tommelfingre. Der er mange, der finder det mere effektivt at bruge "splittryk": I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger. Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvis dine bevægelser ikke virker, kan du prøve at udføre bevægelserne hurtigere, især når du trykker to gange og svirper. Du svirper ved hurtigt at børste skærmen med en eller flere fingre. Når VoiceOver er slået til, vises knappen Brug af VoiceOver, så du får en chance for at øve dig i VoiceOver-bevægelserne, før du fortsætter.

Brug af VoiceOver-bevægelser: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her følger et resume over de vigtigste VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

- *Tryk:* Læs emnet op.
- *Skub til højre eller venstre:* Vælg det næste eller forrige emne.
- *Skub opad eller nedad:* Afhænger af indstillingen af rotoren. Se [Brug af VoiceOver-rotorbetjeningen](#) på side 102.
- *Tryk med to fingre:* Stop oplæsning af det aktuelle emne.
- *Skub opad med to fingre:* Læs alt fra toppen af skærmen.
- *Skub nedad med to fingre:* Læs alt fra den aktuelle placering.
- *"Zigzag" med to fingre:* Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et "z") for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.
- *Skub opad eller nedad med tre fingre:* Rul en side ad gangen.
- *Skub til venstre eller højre med tre fingre:* Gå til den næste eller forrige side (f.eks. hjemmeskærmen eller Safari).
- *Tryk med tre fingre:* Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.
- *Tryk øverst på skærmen med fire fingre:* Vælg det første emne på siden.
- *Tryk nederst på skærmen med fire fingre:* Vælg det sidste emne på siden.

Aktivere

- *Tryk to gange:* Aktiver det valgte emne.
- *Tryk tre gange:* Tryk to gange på et emne.

- *Splittryk:* I stedet for at vælge et emne og trykke to gange for at aktivere det, kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger.
- *Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:* Brug en standardbevægelse. Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPad, at den skal fortolke den næste bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at skubbe til en kontakt.
- *Tryk to gange med to fingre:* Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer eller Fotos. Tag et billede i Kamera. Start eller sæt optagelse på pause i Kamera. Start eller stop stopuret.
- *Tryk to gange med to fingre og hold nede:* Giv det valgte emne et nyt mærke.
- *Tryk tre gange med to fingre:* Åbn Emnevælger.
- *Tryk to gange med tre fingre:* Slå lyden i VoiceOver til eller fra.
- *Tryk tre gange med tre fingre:* Slå skærmtæppet til og fra.

Bruge VoiceOver-rotorbetjeningen

Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du svirper opad og nedad, mens VoiceOver er slået til.

Betjen rotoren: Roter to fingre på skærmen på iPad omkring et punkt mellem fingrene.



Skift de indbyggede indstillinger i rotoren: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg derefter de indstillinger, der skal være tilgængelige, når du bruger rotoren.

De tilgængelige rotorpositioner og deres effekt afhænger af, hvad du foretager dig. Hvis du f.eks. læser en e-post, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du svirper opad eller nedad. Hvis du gennemser en webside, kan du indstille rotoren til at læse hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et emne til et andet emne af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller henvisninger.

Når du bruger et Apple Wireless Keyboard til at styre VoiceOver, kan du bruge en talerotor til at justere indstillingerne for blandt andet lydstyrke, talehastighed, stemmeleje eller fonetik, oplæsning af det indtastede og læsning af skille tegn. Se [Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard](#) på side 104.

Indtaste og redigere tekst med VoiceOver

Når du går ind i et tekstfelt, der kan redigeres, kan du bruge tastaturet på skærmen eller et eksternt tastatur, som er sluttet til iPad, til at skrive tekst.

Skriv tekst: Vælg et tekstfelt, der kan redigeres, tryk to gange for at vise indsætningsmærket og tastaturet på skærmen, og skriv derefter tegn.

- *Normal indtastning:* Vælg en tast på tastaturet ved at skubbe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.

- *Indtastning med lyd:* Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til ønskede tast. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.
- *Vælg at skrive som normalt eller ved at røre:* Når VoiceOver er slået til, og der er valgt en tast på tastaturet, kan du bruge rotoren til at vælge Indtastningsfunktion og derefter skubbe opad eller nedad.

Flyt indsætningsmærket: Skub opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje.


VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsætningsmærket flyttes hen over. Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsætningsmærket efter hvert ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det foregående ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet.

Flyt indsætningsmærket forbi skilletegnet i slutningen af et ord eller en sætning: Brug rotoren til at skifte tilbage til tegnfunktion.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Skift indtastningsfeedback: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfeedback.

Brug fonetik i indtastningsfeedback: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug fonetik. Teksten læses tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. "f", og derefter "foxtrot".

Slet et tegn: Vælg , og tryk to gange eller brug splittryk. Det skal du også gøre, når du skriver ved at røre. Du sletter flere tegn ved at holde en finger på Slettetasten og derefter trykke på skærmen med en anden finger en gang for hvert tegn, der skal slettes. VoiceOver læser tegnet op, når det slettes. Hvis Skift stemmeleje er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælg tekst: Indstil rotoren til redigering, og skub opad eller nedad for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Hvis du vælger Vælg alt, vælges al teksten. Knib for at forøge eller formindske det valgte.

Klip, kopier eller indsæt: Sørg for, at rotoren er indstillet til redigering. Vælg teksten, svirp op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind, og tryk derefter to gange.

Fortryd: Ryst iPad, svirp til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.


Indtast et tegn med accent: Når du skriver som normalt, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte.

Skift tastatursprog: Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Vælg "standardsprog" for at vælge det sprog, der er valgt i de internationale indstillinger. Sprogotoren vises, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Sprogotator.

Bruge VoiceOver med Safari

Når du søger på internettet i Safari, og VoiceOver er slået til, kan du med rotoremnerne Søgeresultater høre listen over forslag til søgeudtryk.

Søg på internettet: Vælg søgefeltet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen over forslag til søgeudtryk. Tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det valgte søgeudtryk.

Indstil rotormuligheder til udforskning af internettet: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk  opad for at flytte et emne.

Spring billeder over under navigation: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.

Formindsk rod på siden, og gør læsning og navigation nemmere: Vælg emnet Læser i Safaris adressefelt (ikke tilgængeligt på alle sider).

Bruge VoiceOver med Kort

Med VoiceOver kan du zoome ind eller ud, vælge knappenåle og få oplysninger om en lokalitet.

Udforsk kortet: Træk en finger rundt på skærmen, eller skub til venstre og højre for at flytte til et andet emne.

Zoom ind og ud: Vælg kortet, indstil rotoren til Zoom, og skub derefter op eller ned med en finger.

Panorer på kortet: Skub med tre fingre.

Udforsk synlige interessepunkter: Indstil rotoren til Interessepunkter, og skub derefter op eller ned med en finger.

Følg en vej: Hold fingeren på vejen, vent til du hører "Hold pause for at følge", og flyt derefter fingeren langs vejen, mens du lytter til hjælpetonen. Tonelejet stiger, når du flytter væk fra vejen.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller skub til venstre eller højre for at vælge knappenålen.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Skub til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Redigere videoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer.

Tilpas en video: Mens du ser en video, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til video. Vælg begyndelsen eller slutningen af tilpasningsværktøjet. Svirp derefter opad for at trække til højre, eller svirp nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du færdiggør tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPad. Se [Bluetooth-enheder](#) på side 32.

VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du bruger dem. Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne.

Brug VoiceOver-tastaturkommandoerne til at navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste tastaturkommandoer bruger de ctrl-Alternativ-kombinationer, som er forkortet som "VO" i nedenstående tabel.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

- *Læs alt fra den aktuelle placering:* VO-A
- *Læs fra toppen:* VO-B
- *Flyt til statuslinjen:* VO-M
- *Tryk på knappen Hjem:* VO-H
- *Vælg det næste eller forrige emne:* VO-højrepil eller VO-venstrepil
- *Tryk på et emne:* VO-mellemrumstast
- *Åbn Emnevælger:* VO-I
- *Tryk to gange med to fingre:* VO-"-"
- *Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotoren:* VO-pil op eller VO-pil ned
- *Juster talerotoren:* VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-højrepil
- *Juster den indstilling, som er angivet af talerotoren:* VO-Kommando-pil op eller VO-Kommando-pil ned
- *Slå lyden i VoiceOver til eller fra:* VO-S
- *Skift programmer:* Kommando-Tab eller Kommando-Skift-Tab
- *Slå skærmtæppe til eller fra:* VO-Skift-S
- *Slå VoiceOver-hjælp til:* VO-K
- *Vend tilbage til den forrige skærm eller slå VoiceOver-hjælp fra:* Esc

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne.

- *Slå Hurtig navigation til og fra:* Venstrepil-højrepil
- *Vælg det næste eller forrige emne:* Højrepil eller venstrepil
- *Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotoren:* Pil op eller pil ned
- *Vælg det første eller sidste emne:* Ctrl-pil op eller ctrl-pil ned
- *"Tryk på" et emne:* Pil op-pil ned
- *Rul op, ned, til venstre eller til højre:* Alternativ-pil op, Alternativ-pil ned, Alternativ-venstrepil eller Alternativ-højrepil
- *Juster rotoren:* Pil op-venstrepil eller pil op-højrepil

Hurtig navigation med et bogstav til internettet

Når du viser en webside, når hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste emne af den angivne type. Du flytter til det forrige emne ved at holde Skiftetasten nede, mens du skriver bogstavet.

- *Overskrift:* H
- *Henvisning:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knap:* B
- *Kontrollement på formular:* C

- *Billede:* I
- *Tabel:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landmærke:* W
- *Liste:* X
- *Emner af samme type:* M
- *Overskrift på niveau 1:* 1
- *Overskrift på niveau 2:* 2
- *Overskrift på niveau 3:* 3
- *Overskrift på niveau 4:* 4
- *Overskrift på niveau 5:* 5
- *Overskrift på niveau 6:* 6

Bruge en brailleskærm med VoiceOver

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm, der kan opdateres, til at læse VoiceOver-resultater i braille, og du kan bruge en braille-skærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPad, når VoiceOver er slået fra. iPad kan bruges med mange af de mest populære trådløse brailleskærme. Der findes en liste over understøttede brailleskærme på www.apple.com/dk/accessibility/iphone/braille-display.html.

Indstil en brailleskærm: Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg skærmen.

Slå forkortet braille med otte punkter til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille.

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Brailleskærmen bruger som standard det sprog, som Stemmekontrol er indstillet til. Det er som standard det sprog, som er indstillet til iPad, i Indstillinger > International > Sprog. Du kan bruge sprogingstillingen i VoiceOver til at vælge et andet sprog til VoiceOver og brailleskærme.

Indstil sproget til VoiceOver: Gå til Indstillinger > Generelt > International > Stemmekontrol, og vælg sproget.

Hvis du skifter sprog på iPad, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre og længst til højre til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger:

- Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked
- Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst
- VoiceOver-tale er gjort lydløs
- Spændingen på batteriet i iPad er lav (under 20 % opladt)
- iPad er vendt om på siden
- Skærmen er slået fra
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre
- Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre


Indstil cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Siri

Med Siri kan du udføre ting med iPad, f.eks. åbne programmer, ved bare at spørge den, og VoiceOver kan læse Siris svar til dig op. Der findes oplysninger i [Hvad er Siri?](#) på side 35.

Tryk tre gange på Hjem

Med Tryk tre gange på Hjem kan du slå nogle tilgængelighedsfunktioner til eller fra ved hurtigt at trykke tre gange på knappen Hjem . Du kan bruge Klik tre gange på Hjem til:

- VoiceOver
- Inverter farver
- Zoom
- AssistiveTouch
- Forenklet adgang (Klik tre gange på Hjem starter Forenklet adgang, hvis det er slået til. Se [Forenklet adgang](#) på side 109.)

Indstil funktionen Tryk tre gange på Hjem: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem. Hvis du vælger mere end et, bliver du spurgt, hvilken et du vil betjene, når du trykker på knappen Tryk tre gange på Hjem.

Sænk hastigheden på klik: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hastighed på klik på Hjem.

Zoom

Med mange programmer kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at udvide kolonner på websider i Safari. Men der er også en zoomfunktion, som du kan bruge til at forstørre hele skærmen i det program, du bruger. Og du kan bruge Zoom sammen med VoiceOver.

Slå Zoom til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom. Eller brug Tryk tre gange på Hjem. Se [Tryk tre gange på Hjem](#) på side 107.

Zoom ind og ud: Tryk to gange på skærmen med tre fingre.

Variér forstørrelsen: Tryk, og træk opad og nedad med tre fingre. Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger. iPad vender tilbage til den justerede forstørrelse, når du zoomer ud og ind igen ved at trykke to gange med tre fingre.

Panorer rundt på skærmen: Mens der er zoomet ind, skal du trække skærmen med tre fingre. Når du begynder at trække, kan du trække med en finger, så du kan se mere af skærmen. Eller hold en enkelt finger nær kanten af skærmen for at panorere til den pågældende side af skærbilledet. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere. Når du åbner en ny skærm, går zoomfunktionen til midten øverst på skærmen.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard, følger skærbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på side 25.

Stor tekst

Stor tekst giver dig mulighed for at øge tekststørrelsen i advarsler og i Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter.

Indstil tekststørrelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Stor tekst.

Inverter farver

Du kan invertere farverne på skærmen på iPad, hvilket kan gøre det nemmere at læse på skærmen. Når Inverter farver er slået til, ser skærmen ud som et negativ.

Byt om på skærmens farver: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Inverter farver.

Læs det valgte op

Selvom VoiceOver er slået fra, kan du få iPad til at læse al den tekst op, som du kan vælge.

Slå Læs det valgte op til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Læs det valgte op.

Her kan du også:

- Justere talehastigheden
- Vælge at fremhæve individuelle ord, når de læses op

Få tekst læst op: Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPad foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker også med VoiceOver og Zoom.

Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og højre kanal til et monosignal, der afspilles i begge sider. Det giver brugere med nedsat hørelse på det ene øre mulighed for at høre hele lydsignalet med det andet øre.

Slå Monolyd til og fra og justere balancen: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Monolyd.

Toner, der kan tildeles bestemte personer

Du kan tildele bestemte ringetoner til personer på din kontaktliste, så du kan høre, hvem der foretager et FaceTime-opkald. Du kan også tildele ringetoner til bestemte begivenheder, inklusive ny telefonbesked, ny e-post, sendt e-post, Twitter-besked, Facebook-opslag og påmindelser. Se [Lyde](#) på side 119.

Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPad. Se Kapitel 20, [iTunes Store](#), på side 84.

Forenklet adgang

Forenklet adgang hjælper personer, der bruger iPad, med at fokusere på en bestemt opgave. Forenklet adgang begrænser iPad til et enkelt program, og du kan indstille, hvilke programfunktioner der skal være tilgængelige. Brug Forenklet adgang til:

- Midlertidigt at begrænse iPad til et bestemt program
- At slå skærmområder, der ikke skal bruges til en opgave, fra, eller slå skærmområder, hvor en tilfældig bevægelse kan virke forstyrrende, fra
- At slå hardwareknapperne på iPad fra

Brug Forenklet adgang: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forenklet adgang, hvor du kan:

- Slå Forenklet adgang til og fra
- Indstille en adgangskode, der styrer brugen af Forenklet adgang og forhindrer en bruger i at forlade en aktiv session
- Indstille, om iPad må gå på vågeblus under en session

Start en session i Forenklet adgang: Åbn det program, du vil bruge, og tryk tre gange på knappen Hjem. Juster indstillinger til sessionen, og klik derefter på Start.

- *Slå kontrolelementer og skærmområder i programmet fra:* Tegn en cirkel om den del af skærmen, du vil slå fra. Du kan bruge håndtagene til at justere området.
- *Ignorer alle skærmberøringer:* Slå Rør fra.
- *Undgå, at iPad skifter fra stående til liggende format, eller at den reagerer på nogen andre bevægelser:* Slå Bevægelse fra.

Slut en session i Forenklet adgang: Tryk tre gange på knappen Hjem, og skriv adgangskoden til Forenklet adgang.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjælper dig med at bruge iPad, hvis du har svært ved at røre skærmen eller trykke på knapper. Du kan bruge et kompatibelt tilpasset tilbehør, f.eks. en joystick, sammen med AssistiveTouch til betjening af iPad. Du kan også bruge AssistiveTouch uden et tilbehør til at udføre bevægelser, der falder dig vanskelige.

Slå AssistiveTouch til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch. Du indstiller Tryk tre gange på Hjem til at slå AssistiveTouch til og fra ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tryk tre gange på Hjem.

Juster markørens bevægelser (med tilbehør tilsluttet): Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Berøringshastighed.

Vis eller skjul menuen AssistiveTouch: Klik på den sekundære knap på tilbehøret.

Skjul menuknappen (med tilbehør tilsluttet): Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Vis altid menu.

Skub eller træk med 2, 3, 4 eller 5 fingre Tryk på menuknappen, tryk på Bevægelser, tryk på det antal cifre, der kræves til bevægelsen. Når de tilsvarende cirkler vises på skærmen, skal du svirpe eller trække i den retning, som bevægelsen kræver. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Knibebevægelse: Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på Knib. Når knibecirklerne vises, skal du trykke et tilfældigt sted på skærmen for at flytte dem og derefter trække cirklerne ind eller ud for at udføre en knibebevægelse. Når du er færdig, skal du trykke på menuknappen.

Opret din egen bevægelse: Tryk på menuknappen, tryk på Favoritter, og tryk derefter på et tomt bevægelseseksempel. Eller gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > AssistiveTouch > Opret ny bevægelse.

Lås eller roter skærmen, juster lydstyrken på iPad, skift mellem ring/stille eller lad, som om du ryster iPad: Tryk på menuknappen og derefter på Enhed.

Lad, som om du trykker på knappen Hjem: Tryk på menuknappen og derefter på Hjem.

Flyt menuknappen: Træk den til en tilfældig placering på skærmen.

Afslut en menu uden at udføre en bevægelse: Tryk et tilfældigt sted uden for menuen.

Tastaturer i bredt format

Og de indbyggede iPad-programmer viser et stort skærmbaseret tastatur, når du vender iPad om på siden. Du kan også skrive vha. et Apple Wireless Keyboard.

Closed captioning

Slå closed captioning til for videoer: Gå til Indstillinger > Videoer > Closed Captioning.

Det er ikke alt videomateriale, der er kodet til closed captions.

Tilgængelighed i OS X

Benyt tilgængelighedsfunktionerne i OS X, når du bruger iTunes til at synkronisere oplysninger og indhold fra iTunes-biblioteket til iPad. Vælg Hjælp > Hjælpecenter i Finder, og søg efter "tilgængelighed".

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPad og i OS X, hvis du går til www.apple.com/dk/accessibility.



Med Indstillinger kan du konfigurere iPad, vælge muligheder til programmer, tilføje konti og justere andre indstillinger. Se andre kapitler for at få oplysninger om indstillinger til de indbyggede programmer. Se f.eks. Kapitel 5, [Safari](#), på side 41 for at få oplysninger om indstillinger til Safari.

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner fra for at mindske risikoen for forstyrrelse af navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.


Slå flyfunktion til: Gå til Indstillinger, og slå Flyfunktion til.

Når flyfunktion er slået til, vises ✈ på statuslinjen øverst på skærmen. Der udsendes ingen Wi-Fi-, Bluetooth- eller mobilsignaler (på Wi-Fi + cellular-modeller) fra iPad. Du vil ikke kunne bruge programmer eller funktioner, der afhænger af disse signaler, f.eks. til at oprette forbindelse til internettet. Hvis det tillades af flyselskabet og gældende love, kan du bruge iPad og programmer, der ikke bruger disse signaler.

Hvis Wi-Fi er tilgængeligt, og luftfartselskabet og gældende lov tillader det, kan du gå til Indstillinger > Wi-Fi, og slå det til. Du kan også slå Bluetooth til i Indstillinger > Bluetooth.

Wi-Fi


Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk


Wi-Fi-indstillinger bestemmer, om iPad bruger lokale Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet. Når iPad er forbundet med et Wi-Fi-netværk, viser Wi-Fi-symbolet  på statuslinjen øverst på skærmen signalstyrken. Jo flere streger der vises, jo kraftigere er signalet.

Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil iPad automatisk oprette forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPad forbindelse til det, du sidst har brugt.

Du kan også bruge iPad til at indstille en ny AirPort-base til levering af Wi-Fi-tjenester hjemme eller på kontoret. Se [Indstille en AirPort-base](#) på side 112.

Slå Wi-Fi til eller fra: Gå til Indstillinger > Wi-Fi. Du kan:

- *Indstille iPad, så den spørger, om du vil oprette forbindelse til et nyt netværk:* Slå muligheden "Spørg før tilslutning" til eller fra. Hvis "Spørg før tilslutning" er slået fra, skal du selv oprette forbindelse til et netværk for at komme på internettet, hvis et tidligere brugt netværk ikke er tilgængeligt.
- *Glemme et netværk, så iPad ikke opretter forbindelse til det:* Tryk på  ved siden af et netværk, som du har oprettet forbindelse til før. Tryk derefter på "Glem dette netværk".


- *Oprette forbindelse til et lukket Wi-Fi-netværk:* Tryk på Andet på listen over netværksnavne, og skriv derefter navnet på det lukkede netværk. Du skal kende navnet på netværket, adgangskoden og sikkerhedstypen, før du kan oprette forbindelse til et lukket netværk.
- *Justere indstillingerne til oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk:* Tryk på  ved siden af et netværk. Du kan indstille en HTTP-proxy, definere statiske netværksindstillinger, slå BootP til eller forny de indstillinger, der leveres af en DHCP-server.

Indstille en AirPort-base

En AirPort-base forsyner netværket i dit hjem, kontor, din skole eller mindre virksomhed med en Wi-Fi-forbindelse. Du kan bruge iPad til at indstille en ny AirPort Express-, AirPort Extreme- eller Time Capsule-base.

Brug AirPort-indstillingsassistent: Gå til Indstillinger > Wi-Fi. Under "Indstil en AirPort-base" skal du trykke på navnet på den base, du vil indstille. Følg derefter vejledningen på skærmen.

Hvis den base, du vil indstille, ikke vises, skal du sikre dig, at den er tændt, at du er inden for rækkevidde, og at den ikke allerede er konfigureret. Du kan kun indstille baser, som er nye eller er blevet nulstillet. Nogle ældre AirPort-baser kan ikke indstilles vha. en iOS-enhed. Dokumentationen til basen indeholder oplysninger om indstilling.

Administrer et AirPort-netværk: Hvis iPad har forbindelse til en AirPort-base, skal du trykke på  ved siden af netværksnavnet. Hvis du ikke allerede har hentet AirPort-værktøj, åbner App Store, så du kan hente det.

VPN

Dit firma bruger evt. en VPN-forbindelse til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde. Denne indstilling vises, når VPN er konfigureret på iPad, og du kan slå VPN til og fra. Se [VPN](#) på side 116.

Internetdeling


Du kan bruge Internetdeling (på Wi-Fi + cellular-modeller) til at dele en internetforbindelse med en computer eller en anden enhed – f.eks. en iPod touch eller iPhone – der er forbundet med din iPad via Wi-Fi. Du kan også bruge Internetdeling til at dele en internetforbindelse med en computer, der er forbundet med din iPad via Bluetooth eller USB. Internetdeling virker kun, hvis iPad har forbindelse til internettet via mobilnetværket.

Bemærk: Denne funktion findes måske ikke i alle områder. Kræver evt. ekstra betaling. Du kan få flere oplysninger hos operatøren.

Del en internetforbindelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Mobil, og tryk på Indstil Internetdeling – hvis den vises – for at indstille tjenesten med din operatør.

Når du har slået Internetdeling til, kan andre enheder oprette forbindelse på følgende måder:

- *Wi-Fi:* På enheden skal du vælge iPad på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- *USB:* Slut iPad til computeren med det medfølgende kabel. I vinduet Netværk på computeren skal du vælge iPad og konfigurere netværksindstillingerne.
- *Bluetooth:* På iPad skal du gå til Indstillinger > Bluetooth og slå Bluetooth til. Læs den dokumentation, der fulgte med computeren, for at finde ud af, hvordan du slutter iPad til enheden og parrer dem.

Bemærk: Når der er forbindelse, vises der et blåt bånd øverst på skærmen på iPad. Symbolet for Internetdeling  vises på statuslinjen på iOS-enheder, der bruger internetdeling.

Skift Wi-Fi-adgangskoden til iPad: Gå til Indstillinger > Internetdeling > Wi-Fi-adgangskode, og skriv derefter en adgangskode på mindst 8 tegn.

Overvåg dit brug af mobildatanetværk: Gå til Indstillinger > Generelt > Brug > Mobilbrug.

Bluetooth

iPad kan oprette trådløs forbindelse til Bluetooth-enheder, f.eks. hovedsæt, hovedtelefoner og bilsæt, så du kan lytte til musik og tale uden at skulle bruge hænderne. Du kan også tilslutte Apple Wireless Keyboard med Bluetooth. Se [Apple Wireless Keyboard](#) på side 25.

Slå Bluetooth til eller fra: Gå til Indstillinger > Bluetooth.

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed: Tryk på enheden på listen Enheder, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse til den. Der findes flere oplysninger om Bluetooth-parring i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Mobildata

Brug indstillinger til mobildata på iPad (Wi-Fi + cellular-modeller) til at aktivere mobildatatjenesten, slå brug af mobildata til og fra, eller tilføj en PIN-kode (Personal Identification Number) for at låse SIM-kortet. Hos nogle operatører kan du også ændre dit dataabonnement.

Slå Mobildata til og fra: Gå til Indstillinger > Mobildata. Hvis Mobildata er slået fra, bruger alle datatjenester kun Wi-Fi, inklusive e-post, webbrowsing, push-meddelelser og andre tjenester. Hvis Mobildata er slået til, kan der påløbe operatøruudgifter. Hvis du for eksempel bruger visse funktioner og tjenester, som overfører data, for eksempel Beskeder, kan det medføre yderligere betaling på dit dataabonnement.

Slå LTE til og fra: Gå til Indstillinger > Mobildata. Hvis du slår LTE til, indlæses data hurtigere.

Slå data-roaming til og fra: Gå til Indstillinger > Mobildata. Hvis du slår Data-roaming fra, undgår du de omkostninger, der kan blive opkrævet ved brug af et netværk, der stilles til rådighed af en anden operatør.

Indstil Internetdeling: Gå til Indstillinger > Mobildata > Indstil Internetdeling. Internetdeling deler iPads internetforbindelse med din computer og andre iOS-enheder. Se [Internetdeling](#) på side 112.

Indstil, hvornår mobildata bruges: Gå til Indstillinger > Mobildata, og slå mobildata til eller fra for iCloud-dokumenter, iTunes, FaceTime, Passbook-opdateringer eller læseliste. Hvis en indstilling er slået fra, bruger iPad kun Wi-Fi til den tjeneste. iTunes-indstillingen inkluderer både iTunes Match og automatiske overførsler fra iTunes Store og App Store.

Aktiver, se eller skift din mobildataskonto: Gå til Indstillinger > Mobildata, og tryk derefter på Vis konto. Følg vejledningen på skærmen.

Lås SIM-kortet: Gå til Indstillinger > Mobildata > Pin-kode til SIM. Når du låser SIM-kortet, betyder det, at du skal bruge PIN-koden for at kunne bruge iPads mobilforbindelse.

Forstyr ikke og Meddelelser

Push-meddelelser vises i Meddelelsescenter og bruges til at gøre dig opmærksom på nye oplysninger, også selvom meddelelserne er om et program, der ikke er aktivt. Indholdet af meddelelserne afhænger af programmet, men kan indeholde tekst- eller lydadvarsler og en nummereret etiket på programsymbolet på hjemmeskærmen.

Slå alle meddelelser fra: Gå til Indstillinger, og slå Forstyr ikke til. Hvis den er slået til, og iPad er låst, bliver alle meddelelser lydløse, men alarmer afgiver stadig en lyd. Du kan justere følgende indstillinger i Indstillinger > Meddelelser > Forstyr ikke:

- *Slå Forstyr ikke til automatisk:* Slå Planlagt til, og angiv derefter det tidsrum, hvor du ikke vil forstyrres. iPad slår automatisk Forstyr ikke til i dette tidsrum.
- *Tillad nogle FaceTime-opkald i det tidsrum, hvor Forstyr ikke er slået til:* Når Forstyr ikke er slået til, er FaceTime-opkald lydløse. Tryk på Tillad opkald fra for at lade nogle personer ringe op. Du kan tillade nogle opkald fra listen Favoritter eller andre kontaktgrupper, du definerer. Der findes oplysninger om Favoritter i Kapitel 14, [Kontakter](#), på side 69.
- *Tillad vedholdende personer at ringe op:* Slå Gentedede opkald til. Hvis den samme person (baseret på FaceTime-id) ringer til dig to gange inden for tre minutter, ringer iPad.

Slå alle meddelelser fra et program til eller fra: Gå til Indstillinger > Meddelelser. Tryk på et emne på listen, og slå derefter meddelelser til og fra for det pågældende emne. Programmer, hvor meddelelser er slået fra, vises på listen Ikke i Meddelelsescenter.

Rediger, hvordan meddelelser vises: Gå til Indstillinger > Meddelelser. Du kan:

- *Ændre antallet af meddelelser:* Vælg et emne på listen I Meddelelsescenter. Tryk på Vis for at indstille, hvor mange meddelelser af denne type der skal vises i Meddelelsescenter.
- *Ændre advarselsformaterne:* Vælg et emne på listen I Meddelelsescenter. Vælg en advarselstype, eller vælg Ingen for at slå advarsler og bannere fra. Meddelelser vises stadig i Meddelelsescenter.
- *Ændre rækkefølgen på meddelelser:* Tryk på Rediger. Træk meddelelserne til den ønskede rækkefølge. Du slår en meddelelse fra ved at trække den til listen Ikke i Meddelelsescenter.
- *Vise nummererede etiketter på programmer med meddelelser:* Vælg et emne på listen I Meddelelsescenter, og slå Etiket på programsymb. til.
- *Skjul advarsler fra et program, når iPad er låst:* Vælg programmet på listen I Meddelelsescenter, og slå derefter "Se på skærmlås" fra.

Nogle programmer kan have ekstra muligheder. Med Beskeder kan du angive, om du vil inkludere eksempler på beskeder i meddelelsen, eller om iMessage-meddelelser kun skal vises fra afsendere, som findes i Kontakter.

Fjern Publicer og Twitter-besked fra Meddelelsescenter: Disse muligheder til deling vises kun, når du har konfigureret Facebook- og Twitter-konti. Du fjerner disse knapper ved at gå til Indstillinger > Meddelelser og derefter slå Del-widget fra.

Generelt

Generelle indstillinger inkluderer netværk, deling, sikkerhed og andre indstillinger. Du kan også finde oplysninger om iPad og nulstille forskellige indstillinger.

Om

Vis oplysninger om iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Om. De emner, du kan se, inkluderer:

- Tilgængelig lagringsplads
- Serienummer
- iOS-version
- Netværksadresser
- Mobildatanummer (på Wi-Fi + cellular-modeller)
- IMEI (International Mobile Equipment Identity) på Wi-Fi + cellular-modeller
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier eller Smart Card) til GSM-netværk (på Wi-Fi + cellular-modeller)
- MEID (Mobile Equipment Identifier) til CDMA-netværk (på Wi-Fi + cellular-modeller)
- Juridiske oplysninger, licens og regulativer

Du kopierer serienummeret og andre id-numre ved holde fingeren på id-nummeret, indtil mærket Kopier vises.

Skift enhedens navn: Gå til Indstillinger > Generelt > Om, og tryk på Navn. Enhedens navn bruges af både iTunes og iCloud.

For at hjælpe Apple med at forbedre produkter og tjenester sender iPad automatisk diagnosticerings- og brugsoplysninger. Disse data identificerer dig ikke personligt, men kan inkludere lokalitetsoplysninger.

Se eller slå diagnosticeringsoplysninger fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Diagnostik og brug.

Begræns eller nulstil Reklamesporing: Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Reklame. Slå Begræns reklamesporing til for at forhindre programmer i at få adgang til reklameidentifikatoren på iPad med det formål at vise målrettede reklamer. Du får yderligere oplysninger ved at trykke på Læs mere.

Softwareopdatering

Med Softwareopdatering kan du hente og installere iOS-opdateringer fra Apple.

Opdater til den nyeste iOS-version: Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. Hvis der findes en nyere version af iOS, skal du følge instruktionerne på skærmen for at hente og installere den.

Brug

Vis oplysninger om brug: Gå til Indstillinger > Generelt > Brug. Du kan:

- Se mobilforbrug og nulstil statistikker (Wi-Fi + cellular-modeller)
- Vise og slette iCloud-sikkerhedskopier, slå sikkerhedskopiering af kamerarullen fra og købe ekstra lagringsplads
- Vise, hvor meget lagringsplads hvert program bruger
- Vise batteriniveauet i procent
- Se, hvor lang tid der er gået, siden iPad blev opladt

Siri

Slå Siri til: Gå til Indstillinger > Generelt > Siri.

Der findes oplysninger om brugen af Siri og ændring af Siris indstillinger i [Vælg indstillinger til Siri](#) på side 38.

VPN

VPN-forbindelser bruges i firmaer til sikker kommunikation via et netværk, der ikke er privat. Du skal muligvis konfigurere VPN, hvis du f.eks. skal have adgang til e-post på dit arbejde. Bed netværksadministratoren om de nødvendige indstillinger til konfiguration af VPN til dit netværk. Når en eller flere VPN-indstillinger er defineret, kan du:

- *Slå VPN til og fra:* Gå til Indstillinger > VPN.
- *Skifte mellem opkald:* Gå til Indstillinger > Generelt > VPN, og vælg derefter en konfiguration.

iTunes Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPad med iTunes på en computer, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

Slå iTunes Wi-Fi-synkronisering til: Første gang du indstiller Wi-Fi-synkronisering, skal du slutte iPad til den computer, som du vil synkronisere med. Du finder instruktioner i [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.

Når du har konfigureret synkronisering via Wi-Fi, synkroniserer iPad automatisk med iTunes en gang om dagen, når:

- iPad er sluttet til en strømforsyning,
- iPad og computeren er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk, og
- iTunes er åbent på computeren.

Spotlight-søgning

Indstillingen Spotlight-søgning sikrer, at du kan anføre, hvilke indholdsområder funktionen Søg skal søge i, og ændre rækkefølgen af resultaterne.

Indstil, hvilke indholdsområder der skal søges i af Søg: Gå til Indstillinger > Generelt > Spotlight-søgning, og vælg de emner, du vil søge i. Du kan også ændre rækkefølgen på kategorierne med resultater.

Automatisk lås

Når du låser iPad, bliver skærmen slukket, så du sparer på batteriet og forhindrer, at uvedkommende bruger iPad. Du kan stadig modtage beskeder og lytte til musik.

Indstil intervallet, før iPad låses: Gå til Indstillinger > Generelt > Automatisk lås, og vælg derefter et tidspunkt.

Lås med kode

iPad kræver som standard ikke, at du skal indtaste en adgangskode for at låse den op.

Indstil en adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og skriv derefter en kode på 4 cifre. Du kan øge sikkerheden ved at slå Enkel adgangskode fra og bruge en længere adgangskode.

Hvis du glemmer koden, skal du gendanne software på iPad. Se [Opdatere og gendanne software til iPad](#) på side 132.

Tillad adgang, når iPad er låst: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode. Du kan bruge Siri uden at låse iPad. Se [Vælg indstillinger til Siri](#) på side 38.

Slet data efter ti mislykkede forsøg på at skrive en korrekt adgangskode: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode, og tryk derefter på Slet data. Efter ti mislykkede forsøg på at skrive en adgangskode nulstilles alle indstillingerne, og alle oplysninger og medier slettes, fordi krypteringsnøglen til dataene (som er krypteret med 256 bit AES-kryptering) fjernes.

iPad-omslag lås/lås op

Du kan automatisk låse eller låse iPad op, når du bruger den med iPad Smart Cover eller iPad Smart Case (sælges separat). Når funktionen er slået til, låser iPad automatisk og går på vågeblus, når du lukker etuiet, og vågeblus afbrydes, når du åbner det. Denne indstilling vises, når du monterer iPad Smart Cover eller iPad Smart Case.

Begrænsninger

Du kan indstille begrænsninger for nogle programmer og købt indhold. F.eks. kan forældre begrænse forekomsten af anstødelig musik på spillelister eller forhindre installation af programmer.

Slå begrænsninger til: Gå til Indstillinger > Generelt > Begrænsninger, og tryk på Slå begrænsninger til. Du bliver bedt om at definere en adgangskode til begrænsninger, som er nødvendig for at du kan ændre de indstillinger, du foretager. Den er forskellig fra den adgangskode, du bruger til at låse iPad op med.

Vigtigt: Hvis du glemmer koden til begrænsninger, skal du gendanne software på iPad. Se [Opdatere og gendanne software til iPad](#) på side 132.

Du kan slå begrænsninger til for følgende programmer:

- Safari
- Kamera (og programmer, der bruger kameraet)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri

Du kan også begrænse følgende:

- *Installation af programmer:* App Store er slået fra, og dets symbol er fjernet fra hjemmeskærmen. Du kan ikke installere programmer på iPad.
- *Sletning af programmer:* Du kan ikke slette programmer på iPad.  Viser ikke på programsymboler, når du tilpasser hjemmeskærmen.
- *Anstødeligt sprog:* Siri forsøger at erstatte de anstødelige ord, du siger, med stjerner og bilyde.
- *Anonymitet:* Anonymitetsindstillinger til Lokaltstjenester, Kontakter, Kalendere, Påmindelser, Fotos, Bluetooth-delning, Twitter og Facebook kan låses hver for sig. Du kan få flere oplysninger om brug af anonymitetsindstillinger her [Anonymitet](#) på side 120.
- *Konti:* De aktuelle indstillinger i E-post, kontakter, kalender er låst. Du kan ikke tilføje, ændre eller slette konti. Du kan heller ikke ændre iCloud-indstillinger.
- *Find mine venner:* De aktuelle indstillinger til Find mine venner er låst. Denne mulighed er tilgængelig, når programmet Find mine venner er installeret.
- *Maks. lydstyrke:* Den aktuelle indstilling til maks. lydstyrke er låst.
- *Indkøb i programmer:* Når Indkøb i programmer er slået fra, kan du ikke købe ekstra indhold eller funktionalitet fra programmer, der er hentet fra App Store.

- *Kræv adgangskode:* Kræver, at du indtaster dit Apple-id til indkøb i programmer efter den tidsperiode, du angiver.
- *Indholdsbegrænsninger:* Tryk på Vurderinger til, og vælg derefter et land på listen. Indstil derefter begrænsninger for musik, podcasts, bøger, film, tv-udsendelser og programmer. Indhold, der ikke opfylder kravene i den valgte vurdering, vises ikke på iPad.
- *Spil med flere spillere:* Når Spil med flere spillere er slået fra, kan du ikke anmode om et spil, sende og modtage invitationer til at spille eller tilføje venner i Game Center.
- *Tilføj venner:* Når Tilføj venner er slået fra, kan du ikke sende eller modtage venneanmodninger i Game Center. Hvis Spil med flere deltagere er slået til, kan du fortsætte med at spille med de eksisterende venner.

Kontakt på siden

Du kan også bruge kontakten på siden til at låse skærmretningen eller til at slå lyde til beskeder og lydeffekter fra.

Lås skærmen i stående eller liggende retning: Gå til Indstillinger > Generelt > "Brug skydeknappen i siden til at..." og tryk på Lås skærmrotation.

Slå beskeder og andre lydeffekter fra: Gå til Indstillinger > Generelt > "Brug skydeknappen i siden til at..." og tryk på Gøre lydløs. Kontakten på siden slår ikke lyden fra ved lyd- eller videoafspilning. Brug knapperne til justering af lydstyrke på siden for at slå lydene fra.

Multitasking-bevægelser

Med multitasking-bevægelser kan du hurtigt skifte mellem programmer, vise multitasking-linjen og gå til hjemmeskærmen. Se [Multitasking-bevægelser](#) på side 20.

Dato & tid

Disse indstillinger har betydning for klokkeslættet, der vises på statuslinjen øverst på skærmen, for verdensure og kalendere.

Vælg, om iPad skal vise klokkeslæt i 24 eller 12 timers format: Vælg Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå 24 timers ur til eller fra. (24 timers ur er måske ikke tilgængeligt i alle områder.)

Vælg, om iPad skal opdatere dato og tid automatisk: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & tid, og slå Indstil automatisk til eller fra. Hvis du indstiller iPad til at opdatere tiden automatisk, finder den det rigtige klokkeslæt vha. mobilforbindelsen (på Wi-Fi + cellular-modeller) eller Wi-Fi-forbindelsen. I nogle tilfælde kan iPad måske ikke indstille den lokale tid automatisk.

Indstil dato og tid manuelt: Gå til Indstillinger > Generelt > Dato & Tid, og slå Indstil automatisk fra. Tryk på Tidszone for at indstille din tidszone. Tryk på knappen Dato og tid, og tryk derefter på Indstil dato og tid.

Tastatur

Du kan slå tastaturet til forskellige sprog til, og du kan slå funktioner som stavekontrol til og fra. Der findes oplysninger om tastaturmuligheder i [Skrive](#) på side 22.

Du kan få oplysninger om brug af internationale tastaturer i Appendiks B, [Internationale tastaturer](#), på side 123.

International

Gå til Indstillinger > Generelt > International for at indstille følgende:

- Sproget til iPad
- Kalenderformatet

- De tastaturer, du bruger
- Dato, tid og formater til telefonnumre

Tilgængelighed

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå de ønskede funktioner til. Se Kapitel 26, [Tilgængelighed](#), på side 98.

Beskrivelser

Denne indstilling vises, når du installerer en eller flere beskrivelser på iPad. Tryk på Beskrivelser for at se oplysninger om de beskrivelser, du installerer. Du kan få flere oplysninger om beskrivelser i Appendiks A, [iPad i erhvervslivet](#), på side 121.

Nulstille

Du kan nulstille ordbogen, netværksindstillingerne, layoutet af hjemmeskærmen og lokalitetsadvarsler. Du kan også slette alt indhold og alle indstillinger.

Nulstil iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Nulstil, vælg derefter en mulighed.

- *Nulstil alle indstillinger:* Alle indstillinger nulstilles.
- *Slet alt indhold og alle indstillinger:* Dine oplysninger og indstillinger fjernes. iPad kan ikke bruges, før den indstilles igen.
- *Nulstil netværksindstillinger:* Når du nulstiller netværksindstillinger, fjernes din liste over tidligere brugte netværk og VPN-indstillinger, der ikke er installeret af en konfigurationsbeskrivelse. Wi-Fi bliver slået fra og derefter slået til igen, så en evt. netværksforbindelse afbrydes. Indstillingerne Wi-Fi og "Spørg før tilslutning" vil stadig være slået til. Du fjerner VPN-indstillinger, der er installeret af en konfigurationsbeskrivelse, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse og derefter vælge beskrivelsen og trykke på Fjern. Det vil også fjerne andre indstillinger eller konti i beskrivelsen.
- *Nulstil tastaturordbogen:* Du føjer ord til tastaturordbogen ved at afvise de ord, som iPad foreslår, når du skriver. Når du nulstiller tastaturordbogen, slettes alle de ord, du har tilføjet.
- *Nulstil hjemmeskærmens layout:* De indbyggede programmer bringes tilbage til deres originale layout på hjemmeskærmen.
- *Nulstil lokalitet & anonymitet:* Nulstiller lokalitetstjenesterne og anonymitetsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Lyde

Du kan indstille iPad til at afspille en lyd, når du får nye beskeder, e-post, Twitter-beskeder, Facebook-opslag, FaceTime-opkald, kalenderpåmindelser eller påmindelser. Du kan også indstille, at der afspilles lyde ved afsendelse af e-post, tryk på taster, og når du låser iPad.

Skift FaceTime-indstillinger: Gå til Indstillinger > Lyde. Du kan f.eks.:

- Justere lydstyrken på ringetoner og advarsler
- Indstille, om tryk på knapperne på siden skal justere lydstyrken på ringetoner og advarsler
- Indstille advarselslyde og andre toner

Lysstyrke og baggrund

Skærmens lysstyrke har betydning for batteriets levetid. Gør skærmen mørk for at forlænge intervallet, før iPad skal oplades igen, eller brug Automatisk lysstyrke.

Juster skærmens lysstyrke: Gå til Indstillinger > Lysstyrke, og træk derefter mærket. Hvis Automatisk lysstyrke er slået til, justerer iPad skærmens lysstyrke i forhold til det omgivende lys vha. den indbyggede sensor.

Med indstillingerne til Baggrund kan du indstille et billede eller fotografi som baggrund på låseskærmen eller hjemmeskærmen. Se [Skifte baggrund](#) på side 22.

Billedramme


Funktionen Billedramme gør iPad til en animeret billedramme. Vælg hvilken overgang du vil bruge, varigheden af hvert fotografi, og hvilket album der skal vises. Vælg, om der skal zoomes ind på ansigter, og om fotografierne skal blandes.

Start Billedramme: Tryk på  på låseskærmen.


Fjern knappen Billedramme fra Låseskærmen: Gå til Indstillinger > Generelt > Lås med kode.

Anonymitet

Med Anonymitetsindstillinger kan du se og kontrollere, hvilke programmer og systemtjenester der har adgang til Lokaltetstjenester og til kontakter, kalendere, påmindelser og fotografier.

Lokaltetstjenester lader lokalitetsbaserede programmer som Påmindelser, Kort og Kamera indsamle og bruge data om din lokalitet. Din omtrentlige placering bestemmes vha. tilgængelige oplysninger fra mobilnetværket (på Wi-Fi + cellular-modeller), lokale Wi-Fi-netværk (hvis Wi-Fi er slået til) og GPS (måske ikke tilgængeligt i alle områder). De lokalitetsdata, der indsamles af Apple, har ikke et format, der kan identificere dig personligt. Når et program bruger lokalitetstjenester, vises  på menulinjen.

Slå lokalitetstjenester til og fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokaltetstjenester. Du kan slå det fra for nogle eller alle programmer og tjenester. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, bliver du bedt om at slå dem til igen, næste gang et program eller en tjeneste prøver at bruge det.

Slå lokalitetstjenester fra for systemtjenester: Flere systemtjenester, f.eks. lokalitetsbaserede iAds, bruger lokalitetstjenester. Du kan se deres status ved at slå dem til eller fra, eller du kan vise  på menulinjen, når de bruger din lokalitet, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokaltetstjenester > Systemtjenester.

Slå adgang til private oplysninger fra: Gå til Indstillinger > Anonymitet. Du kan se, hvilke programmer der har bedt om og fået adgang til følgende oplysninger:

- Kontakter
- Kalendere
- Påmindelser
- Fotografier
- Bluetooth-deling
- Twitter
- Facebook

Du kan slå hvert programs adgang til hver kategori af oplysninger fra. Gennemgå betingelserne og reglerne for beskyttelse af kunders anonymitet for hver tredjepartsprogram for at få oplysninger om, hvordan det bruger de data, det beder om adgang til.

iPad i virksomheden

iPad, der understøtter sikker adgang til firmanetværk, og -biblioteker og Microsoft Exchange, er klar til brug med det samme. Du kan få detaljerede oplysninger om brug af iPad i en virksomhed på www.apple.com/dk/ipad/business.

Bruge konfigurationsbeskrivelser

Hvis du befinder dig i et virksomhedsmiljø, kan du måske indstille konti og andre emner på iPad ved at installere en konfigurationsbeskrivelse. Konfigurationsbeskrivelser er en måde, hvorpå systemadministratorer kan indstille iPad til at bruge informationssystemerne i dit firma, din skole eller din organisation. Med en konfigurationsbeskrivelse kan du f.eks. indstille iPad til at oprette forbindelse til Microsoft Exchange-serverne på dit arbejde, så iPad giver dig adgang til e-post, kalendere og kontakter i Exchange, og du kan indstille, at Lås med kode skal slås til som hjælp til at holde oplysningerne sikre.

Systemadministratoren kan evt. distribuere konfigurationsbeskrivelser via e-post, ved at anbringe dem på en sikker webside eller ved at installere dem direkte på iPad for dig. Din administrator vil måske bede dig om at installere en beskrivelse, som forbinder din iPad med en server til administration af mobile enheder, så administratoren kan konfigurere indstillingerne eksternt.

Installer konfigurationsbeskrivelser: Brug iPad, og åbn e-post-beskeden eller hent konfigurationsbeskrivelsen fra det websted, som systemadministratoren har anført. Når du åbner en konfigurationsbeskrivelse, starter installeringen.

Vigtigt: Du bliver måske spurgt, om en konfigurationsbeskrivelse er godkendt. Hvis du er i tvivl, skal du spørge systemadministratoren, før du installerer konfigurationsbeskrivelsen.

Du kan ikke ændre de indstillinger, der er valgt i en konfigurationsbeskrivelse. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du først fjerne konfigurationsbeskrivelsen eller installere en ny konfigurationsbeskrivelse med de nye indstillinger.

Fjern en konfigurationsbeskrivelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Beskrivelse, vælg derefter konfigurationsbeskrivelsen, og tryk på Fjern.

Når du fjerner en konfigurationsbeskrivelse, slettes de indstillinger og alle andre oplysninger, som konfigurationsbeskrivelsen har installeret.

Indstille Microsoft Exchange-konti

Microsoft Exchange indeholder e-post-, kontakt-, kalender- og opgaveoplysninger, som du automatisk og trådløst kan synkronisere til iPad. Du kan også indstille en Exchange-konto direkte på iPad.

Indstil en Exchange-konto på iPad: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere. Tryk på Tilføj konto, og tryk derefter på Microsoft Exchange. Spørg tjenesteudbyderen eller administratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger på iPad til at konfigurere og slå VPN til. Spørg administratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.

VPN kan også indstilles automatisk af en konfigurationsbeskrivelse. Når VPN er indstillet af en konfigurationsbeskrivelse, kan iPad slå VPN til automatisk, når der er behov for det. Du kan få flere oplysninger hos administratoren.

LDAP- og CardDAV-konti

Når du indstiller en LDAP-konto, kan du se og søge efter kontakter på dit firmas eller organisations LDAP-server. Serveren vises som en ny gruppe i Kontakter. Da LDAP-kontakter ikke overføres til iPad, skal du have en internetforbindelse, før du kan se dem. Spørg din administrator om bestemte kontoindstillinger og andre krav (f.eks. VPN).

Når du indstiller en CardDAV-konto, synkroniseres kontoens kontakter trådløst med iPad. Du kan måske også søge efter kontakter på din organisations CardDAV-server.

Indstil en LDAP- eller CardDAV-konto: Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Anden. Spørg tjenesteudbyderen eller administratoren, hvilke indstillinger du skal bruge.



Internationale tastaturer

Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre.



Bruge internationale tastaturer



Internationale tastaturer sikrer, at du kan skrive tekst på mange forskellige sprog, inklusive asiatiske sprog og sprog, der skrives fra højre mod venstre. Du kan finde en liste over understøttede tastaturer på www.apple.com/dk/ipad/specs.

Administrer tastaturer: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tastaturer.

- *Tilføj et tastatur:* Tryk på Tilføj nyt tastatur, og vælg et tastatur på listen. Gentag dette for at tilføje flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Tryk på Rediger, tryk på  ved siden af det tastatur, du vil fjerne, og tryk derefter på Slet.
- *Rediger tastaturlisten:* Tryk på Rediger, og træk derefter  ved siden af et tastatur til et nyt sted på listen.

Hvis du vil skrive tekst på et andet sprog, skal du skifte tastatur.

Skift tastatur, mens du skriver: Hold fingeren på globustasten  for at vise alle aktive tastaturer. Du vælger et tastatur ved at lade fingeren glide til navnet på tastaturet og derefter slippe. Globustasten  vises kun, når du har slået mere end et tastatur til.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på tasten , vises navnet på det aktive tastatur kortvarigt. Fortsæt med at trykke for at bruge andre aktive tastaturer.

Mange tastaturer gør det muligt at skrive bogstaver, tal og symboler, som ikke vises på tastaturet.

Skriv accenttegn og andre alternative tegn: Hold fingeren på det relevante bogstav, tal eller symbol, og skub derefter for at vælge en variant. F.eks.:

- *På et thailandsk tastatur:* Vælg originale tal ved at holde en finger på det tilsvarende arabertal.
- *På et kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Forslag til tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Tryk på en kandidat for at indtaste den, eller svirp til venstre for at se flere kandidater.

Brug den udvidede kandidatliste: Tryk på pil op til højre for at se alle mulighederne.

- *Rul på listen:* Svirp opad eller nedad.
- *Vend tilbage til den korte liste:* Tryk på pil ned.

Med visse kinesiske eller japanske tastaturer kan du oprette en genvej til ord og indtastningspar. Genvejen føjes til din personlige ordbog. Når du skriver en genvej med et understøttet tastatur, erstattes genvejen med det parrede ord eller indtastningsemne.

Slå genveje til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Genveje. Der er genveje til:

- Forenklet kinesisk: Pinyin
- Traditionelt kinesisk: Pinyin og zhuyin
- Japansk: Romaji og 50-key

Specielle indtastningsmetoder

Du kan bruge tastaturer til at indtaste nogle sprog på andre måder. Nogle få eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og ansigtssymboler. Du kan også bruge en finger eller en pen til at skrive kinesiske tegn på skærmen.

Byg kinesiske tegn fra cangjie-komponenttasterne: Når du skriver, bliver der foreslået tegn. Tryk på et tegn for at vælge det, eller fortsæt med at skrive op til fem komponenter for at se flere muligheder.

Byg kinesiske wubihua-tegn (streger). Brug den numeriske blok til at opbygge kinesiske tegn vha. op til fem streger i den korrekte skriverækkefølge: Vandret, lodret, faldende mod venstre, faldende mod højre og krog. Det kinesiske tegn 圈 (cirkel) skal f.eks. starte med den lodrette streg | .

- Når du skriver, bliver der foreslået kinesiske tegn (de mest almindelige tegn vises først). Tryk på et tegn for at vælge det.
- Hvis du ikke er sikker på den korrekte streg, skal du indtaste en stjerne (*). Hvis du vil se flere tegnmuligheder, skal du skrive en streg til eller rulle gennem tegnlisten.
- Tryk på match-tasten (匹配) for kun at vise tegn, som svarer nøjagtigt til det, du har skrevet.

Skriv kinesiske tegn: Skriv kinesiske tegn direkte på skærmen med fingeren, når forenklede eller traditionelle håndskrivningsformater er slået til. Når du skriver streger til tegn, genkender iPad dem og viser de mulige tegn på en liste med det mest sandsynlige tegn øverst. Når du vælger et tegn, vises de sandsynlige følgetegn på listen som ekstra muligheder.



Nogle komplekse tegn kan indtastes ved at skrive to eller flere komponenttegn efter hinanden. Tryk på tegnet for at erstatte det indtastede tegn. Latinske tegn genkendes også.

Skriv japansk kana: Brug kana-paletten til at vælge stavelser. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skriv japansk romaji: Brug romaji-tastaturet til at indtaste stavelser. Alternative muligheder vises langs toppen af tastaturet; tryk på en for at indtaste den. Du kan se flere stavelsemuligheder, hvis du trykker på pilen og vælger en anden stavelse eller et andet ord i vinduet.

Skriv ansigtssymboler eller humørsymboler: Brug det japanske kana-tastatur, og tryk på tasten ^_^. Eller:

- *Brug det japanske romaji-tastatur (japansk QWERTY-layout):* Tryk på taltasten **123**, og tryk derefter på tasten ^_^.
- *Brug det kinesiske pinyin-tastatur (forenklet eller traditionelt) eller zhuyin-tastatur (traditionelt):* Tryk på symboltasten **#+=** og tryk derefter på tasten ^_^.

Vigtige sikkerhedsoplysninger



ADVARSEL: Hvis du ikke overholder disse sikkerhedsinstruktioner, er der risiko for brand, elektrisk stød og personskader eller skader på iPad og andre genstande. Læs alle nedenstående sikkerhedsoplysninger, før du tager iPad i brug.

Håndtering Håndter iPad forsigtigt. Den er fremstillet af metal, glas og plast og indeholder følsomme elektroniske komponenter. iPad kan tage skade, hvis du taber, brænder, laver hul i eller maser den, eller hvis den kommer i kontakt med væske. Brug ikke en beskadiget iPad, f.eks. hvis skærmen er revnet, da det kan være farligt. Hvis du er bange for at ridse den, kan du bruge et etui.

Reparation Åbn ikke iPad, og forsøg ikke at reparere den selv. Hvis du adskiller iPad, risikerer du at komme til skade eller at beskadige iPad. Hvis iPad er beskadiget, ikke fungerer korrekt eller kommer i kontakt med væske, skal du kontakte Apple eller en Apple Authorized Service Provider. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får service, på www.apple.com/dk/support/ipad/service/faq.

Batteri Forsøg ikke at udskifte batteriet i iPad selv – du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og skade dig. Litiumionbatteriet i iPad bør kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram og udskiftning af batterier på www.apple.com/dk/batteries.

Distraction Brug af iPad i visse situationer kan virke distraherende, så der opstår en farlig situation. Overhold de regler, der forbyder eller begrænser brugen af mobile enheder eller hovedtelefoner (undgå f.eks. at skrive beskeder, mens du kører i bil, eller bruge hovedtelefoner, mens du cykler).

Navigation Kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede programmer kræver datatjenester. Disse datatjenester kan ændres og er måske ikke tilgængelige i alle områder, hvilket kan medføre, at kort, vejvisning, Flyover og lokalitetsbaserede oplysninger måske ikke er tilgængelige, præcise eller komplette. Sammenlign oplysningerne på iPad med omgivelserne, og hold øje med evt. skilte, hvis der opstår tvivl. Nogle funktioner i Kort kræver lokalitetstjenester. Se [Anonymitet](#) på side 120. Brug din sunde fornuft, når du bevæger dig omkring.

Opladning Oplad iPad vha. det medfølgende USB-kabel og den medfølgende strømforsyning eller et tredjepartskabel med logoet "Made for iPad" og en tredjepartsstrømforsyning, der er kompatibel med USB 2.0. Hvis du bruger ødelagte kabler eller opladere eller oplader i fugtige omgivelser, risikerer du at få elektrisk stød. Når du bruger Apple USB-strømforsyningen til at oplade iPad, skal du sørge for, at netstikket eller netledningen er sat korrekt i strømforsyningen, inden du slutter den til en stikkontakt. Strømforsyninger kan blive varme ved normal brug, og du risikerer at få forbrændinger, hvis du rører ved dem i lang tid. Sørg altid for tilstrækkelig ventilation omkring strømforsyninger, når du bruger dem.

Høretab Du risikerer at skade din hørelse, hvis du lytter til lyd ved en høj lydstyrke. Hvis der er baggrundsstøj, og du hele tiden lytter ved en høj lydstyrke, virker lyden måske ikke så høj, som den i virkeligheden er. Tænd for lyden, og kontroller lydstyrken, før du sætter noget ind i øret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du undgår høretab, på www.apple.com/dk/sound. Der findes oplysninger om, hvordan du indstiller den maksimale lydstyrke på iPad, i [Musikindstillinger](#) på side 83.



ADVARSEL: For at undgå at skade hørelsen skal du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

Apple-hovedsæt De hovedsæt, der sælges med iPhone 4S og nyere modeller i Kina (kan identificeres med de sorte isoleringsringe på stikket), er designet til at overholde de kinesiske standarder og er kompatible med iPhone 4S og nyere modeller, iPad 2 og nyere modeller og iPod touch (5. generation). Brug kun kompatible hovedsæt med enheden.

Radiosignaler iPad bruger radiosignaler til at oprette forbindelse til trådløse netværk. Der findes oplysninger om den mængde strøm, der bruges til at sende disse signaler, og om forholdsregler, du kan tage for at minimere strålingen, i [Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > RF-eksponering](#).

Radiofrekvensforstyrrelse Vær opmærksom på skilte og beskeder, der forbyder eller begrænser brug af mobile enheder (f.eks. i sundhedsklinikker eller sprængningsområder). Selvom iPad er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med reglerne for RF-stråling, kan sådan stråling fra iPad forårsage forstyrrelser i andet elektronisk udstyr, så det ikke virker korrekt. Sluk iPad, eller brug Flyfunktion til at slå de trådløse sendere i iPad fra, når brug er forbudt, f.eks. på flyrejser, eller når du bliver bedt om at gøre det af myndighederne.

Medicinske enheder iPad indeholder radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Disse elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere og andre medicinske enheder. Hvis du har en pacemaker, bør der altid være mindst 15 cm afstand mellem din pacemaker og iPad. Hvis du har mistanke om, at iPad forstyrrer din pacemaker eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge iPad og henvende dig til lægen for at få oplysninger om netop din medicinske enhed. iPad har magneter langs venstre kant og i højre side af glasset foran, som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. iPad Smart Cover og iPad Smart Case indeholder også magneter. Der bør altid være mindst 15 cm afstand mellem din pacemaker eller defibrillator og iPad, iPad Smart Cover eller iPad Smart Case.

Medicinske problemer Hvis du har medicinske problemer, som evt. kan forværres af iPad (f.eks. slagtilfælde, besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger iPad.

Eksplodingsfare Oplad ikke iPad i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. ved benzintanke, eller i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv). Adlyd alle skilte og instruktioner.

Gentagne bevægelser Når du udfører aktiviteter, der gentages, f.eks. skriver eller spiller spil på iPad, kan du lejlighedsvis opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af din krop. Hvis du oplever ubehag, skal du holde op med at bruge iPad og kontakte en læge.

Højrisikoområder Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt, hvor enhedssvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige miljømæssige skader.

Risiko for kvælning Noget iPad-tilbehør kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn. Hold sådant tilbehør væk fra små børn.

Vigtige oplysninger om håndtering

Rengøring Rengør iPad med det samme, hvis den kommer i kontakt med stoffer, der forårsager pletter, f.eks. snavs, blæk, makeup og creme. Du rengør på følgende måde:

- Afmonter alle kabler og sluk iPad (tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, og skub mærket på skærmen).
- Brug en blød, fnugfri klud.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger.
- Brug ikke rengøringsprodukter og trykluft.

For- og bagsiden på iPad er fremstillet af glas med fedtafvisende belægning. Denne belægning bliver slidt med tiden ved normal brug. Hvis du bruger rengøringsmidler og groftvævede klude, vil effekten aftage yderligere, og der kan komme ridser i skærmen. Slibemidler kan også ridse iPad.

Stik, porte og knapper Tving aldrig et stik ind i en port og tryk aldrig overdrevet hårdt på en knap, da det kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien. Hvis stikket ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen. Se efter fremmedlegemer, og sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Lightning Misfarvning af Lightning-stikket efter regelmæssig brug er normalt. Snavs og støv og kontakt med væske kan også forårsage misfarvning. Hvis du vil fjerne misfarvningen, eller hvis kablet bliver varmt under brug eller ikke vil oplade eller synkronisere iPad, skal du afmontere Lightning-kablet fra computeren eller strømforsyningen og rengøre det med en blød, fnugfri klud. Brug ikke væske eller rengøringsprodukter, når du rengør Lightning-stikket.

Driftstemperatur iPad er designet til brug ved temperaturer mellem 0° og 35° C og til opbevaring ved temperaturer mellem -20° og 45° C. iPad kan blive beskadiget, og batteritiden kan blive kortere, hvis den opbevares eller bruges uden for disse temperaturgrænser. Undgå at udsætte iPad for pludselige ændringer i temperatur og fugtighed. Når du bruger iPad eller oplader dens batteri, er det normalt, at iPad bliver varm.

Hvis den indre temperatur i iPad overstiger den normale driftstemperatur (f.eks. hvis den efterlades i en varm bil eller udsættes for direkte sol i længere tid), kan der ske følgende for at regulere temperaturen:

- iPad holder op med at oplade.
- Skærmen bliver utydelig.
- En temperaturadvarsel vises på skærmen.
- Nogle programmer lukker evt.

Vigtigt: Du kan måske ikke bruge iPad, mens temperaturadvarslen vises. Hvis iPad ikke kan regulere den interne temperatur, går den på vågeblus, indtil den er kølet af. Flyt iPad til et koldere sted væk fra direkte sollys, og vent nogle få minutter, før du prøver at bruge iPad igen.

Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=da_DK.

Support til iPad

Omfattende supportoplysninger findes på internettet på www.apple.com/dk/support/ipad. Se www.apple.com/dk/support/contact, hvis du vil kontakte Apple med henblik på at få personlig support (ikke tilgængelig i alle lande).

Der vises et billede med lav batterispænding eller beskeden "Oplader ikke"



iPad har ikke ret meget spænding tilbage, og den skal oplades i op til tyve minutter, før du kan bruge den. Der findes oplysninger om opladning af iPad i [Batteri](#) på side 34.



- Når du oplader, skal du sørge for at bruge den USB-strømforsyning, der fulgte med iPad, eller USB-porten på en nyere Mac. Den hurtigste måde at oplade på er vha. strømforsyningen. Se [Batteri](#) på side 34.
- Opladningen går hurtigere, hvis du slukker for iPad.
- iPad oplades muligvis ikke, hvis den sluttes til en USB-port på en ældre Mac, en pc, et tastatur eller et USB-samlingspunkt.

Hvis din Mac eller pc ikke leverer strøm nok til at oplade iPad, vises meddelelsen Oplader ikke på statuslinjen. Når du vil oplade iPad, skal du afmontere den fra computeren og slutte den til en stikkontakt vha. det medfølgende USB-kabel og USB-strømforsyningen.

iPad svarer ikke

- Der er måske ikke ret meget strøm tilbage på iPad. Slut iPad til USB-strømforsyningen for at oplade. Se [Batteri](#) på side 34.
- Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og tryk på og hold derefter knappen Hjem  nede for at afbryde det program, du brugte.
- Hvis det ikke virker, skal du slukke iPad og derefter tænde den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises på skærmen, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis det ikke virker, skal du nulstille iPad. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem  nede i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis skærmen ikke roterer, når du vender iPad om, skal du holde iPad lige og sikre dig, at skærmretningen ikke er låst.

Genstarte og nulstille iPad

Hvis der er noget, der ikke virker korrekt, kan du prøve at starte iPad igen, tvinge et program til at slutte eller nulstille iPad.

Genstart iPad: Hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil det røde mærke vises. Træk mærket for at slukke iPad. Du tænder iPad igen ved at holde knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.

Tving et program til at slutte: Hold knappen Vågeblus til/fra øverst på iPad nede i nogle få sekunder, indtil der vises et rødt mærke, og hold derefter knappen Hjem nede, indtil programmet slutter.

Hvis du ikke kan slukke for iPad, eller hvis problemet fortsætter, skal du evt. nulstille iPad. Du bør kun gøre dette, hvis det ikke hjælper at slukke og tænde for iPad.

Nulstil iPad: Hold knappen Vågeblus til/fra og knappen Hjem nede samtidig i mindst 10 sekunder, indtil Apple-logoet vises.



“Forkert adgangskode” eller “iPad er slået fra” vises

Hvis du glemmer din adgangskode, eller hvis iPad viser en advarsel om, at den er slået fra, skal du se “iOS: Enheden bliver slået fra, når der er indtastet en forkert adgangskode” på support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=da-DK.

“Dette tilbehør understøttes ikke af iPad” vises

Det tilbehør, du har tilsluttet, kan måske ikke bruges med iPad. Sørg for, at der ikke er snavs på USB-kablet og -stik, og se den dokumentation, der fulgte med tilbehøret.

Et program fylder ikke skærmen ud

De fleste programmer til iPhone og iPod touch kan bruges med iPad, med de kan måske ikke udnytte den store skærm. I så fald skal du trykke på  for at zoome ind på programmet. Tryk på  for at vende tilbage til den originale størrelse.

Se i App Store, om der findes en version af programmet, der er optimeret til iPad, eller en universel version, der er optimeret til iPhone, iPod touch og iPad.

Tastaturet på skærmen vises ikke

Hvis iPad er parret med et Bluetooth-tastatur, vises tastaturet på skærmen ikke. Du viser tastaturet på skærmen ved at trykke på tasten Skub ud på et Bluetooth-tastatur. Du kan også vise tastaturet på skærmen ved at flytte Bluetooth-tastaturet uden for rækkevidde eller slukke det.

Sikkerhedskopiere iPad

Du kan bruge iCloud eller iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere iPad. Hvis du vælger automatisk sikkerhedskopiering vha. iCloud, kan du ikke også bruge iTunes til at sikkerhedskopiere automatisk til computeren, men du kan bruge iTunes til at sikkerhedskopiere manuelt til computeren.

Sikkerhedskopiere med iCloud

iCloud sikkerhedskopierer automatisk til iPad dagligt via Wi-Fi, når den er sluttet til en strømkilde, og er låst. Datoen og tidspunktet for den sidste sikkerhedskopiering vises nederst på skærmen Lagring & sikkerhedsk. iCloud sikkerhedskopierer:

- Købt musik, købte tv-udsendelser, programmer og bøger
- Fotografier og videoer i albummet Kamerarulle
- iPad-indstillinger
- Programdata
- Hjemmeskærmen og organiseringen af programmer
- Beskeder

Bemærk: Købt musik sikkerhedskopieres ikke i alle områder, og tv-udsendelser er ikke tilgængelige i alle områder.

Hvis du ikke slog iCloud-sikkerhedskopiering til, da du indstillede iPad, kan du slå det til i iClouds indstillinger. Når du slår iCloud-sikkerhedskopiering til, sikkerhedskopierer iPad ikke længere automatisk til computeren, når du synkroniserer med iTunes.

Slå iCloud-sikkerhedskopiering til: Gå til Indstillinger > iCloud, og log om nødvendigt ind med dit Apple-id og din adgangskode. Gå til Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi til.

Sikkerhedskopier med det samme: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Sikkerhedskopier nu.

Administrer dine sikkerhedskopier: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads. Tryk på navnet på iPad.

Slå sikkerhedskopiering af kamerarullen til og fra: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på Lagringsplads. Tryk på navnet på din iPad, og slå sikkerhedskopiering af kamerarullen til eller fra.

Se de enheder, der sikkerhedskopieres: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk. > Lagringsplads

Stop iCloud-sikkerhedskopieringer: Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi fra.

Musik, der ikke er købt i iTunes, sikkerhedskopieres ikke i iCloud. Du skal bruge iTunes til at sikkerhedskopiere og gendanne den type indhold. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.

Vigtigt: Sikkerhedskopiering af musik og tv-udsendelser er ikke tilgængeligt i alle områder. Tidligere indkøb er måske ikke tilgængelige, hvis de ikke længere findes i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Købt indhold samt fotostream-indhold har ingen indflydelse på de 5 GB gratis lagringsplads i iCloud.

Sikkerhedskopiere med iTunes

iTunes opretter en sikkerhedskopi af fotografier i albummet Kamerarulle eller Arkiverede fotos, og sikkerhedskopier af tekstbeskeder, noter, favoritlisten, lydindstillinger m.m. Mediearkiver som sange og nogle fotografier sikkerhedskopieres ikke, men kan gendannes ved synkronisering med iTunes.

Når du slutter iPad til den computer, du normalt synkroniserer med, opretter iTunes en sikkerhedskopi, hver gang du:

- *Synkroniserer med iTunes* iTunes synkroniserer iPad, hver gang du slutter iPad til computeren. iTunes sikkerhedskopierer ikke automatisk en iPad, der ikke er konfigureret til at blive synkroniseret med den pågældende computer. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.
- *Opdaterer eller gendanner iPad:* iTunes sikkerhedskopierer automatisk iPad før opdatering og gendannelse.

iTunes kan også kryptere sikkerhedskopier af iPad for at sikre dine data.

Krypterer iPad-sikkerhedskopier: Vælg "Krypter iPad-sikkerhedskopi" i resumevinduet i iTunes.

Gendanner arkiver/filer og indstillinger på iPad: Slut iPad til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPad i iTunes-vinduet, og klik på Gendan i resumevinduet.

Der findes flere oplysninger om sikkerhedskopier på support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

Fjerne en iTunes-sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPad fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjern en sikkerhedskopi:

- 1 Åbn Indstillinger i iTunes.
 - *Mac*: Vælg iTunes > Indstillinger.
 - *Windows*: Vælg Rediger > Indstillinger.
- 2 Klik på Enheder (iPad behøver ikke at være tilsluttet).
- 3 Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.
- 4 Klik på Slet for at bekræfte, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, og klik derefter på OK.

Opdatere og gendanne software til iPad

Du kan opdatere software på iPad i Indstillinger eller ved at bruge iTunes. Du kan også slette iPad og derefter bruge iCloud eller iTunes til at gendanne fra en sikkerhedskopi.

Slettede data er ikke længere tilgængelige via brugergrænsefladen på iPad, men de er ikke slettet fra iPad. Der findes oplysninger om sletning af alt indhold og alle indstillinger i [Nulstille](#) på side 119.

Opdatere iPad

Du kan opdatere software på iPad i Indstillinger eller ved at bruge iTunes.

Opdater trådløst på iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. iPad søger efter tilgængelige softwareopdateringer.

Opdater software i iTunes: iTunes søger efter tilgængelige softwareopdateringer, hver gang du synkroniserer iPad vha. iTunes. Se [Synkronisere med iTunes](#) på side 16.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af iPad-software på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=da_DK.

Gendanne iPad

Du kan bruge iCloud eller iTunes til at gendanne iPad fra en sikkerhedskopi.

Gendan fra en iCloud-sikkerhedskopi: Nulstil iPad for at slette alle indstillinger og oplysninger. Log ind på iCloud, og vælg Gendan fra en sikkerhedskopi i indstillingsassistenten. Se [Nulstille](#) på side 119.

Gendan fra en iTunes-sikkerhedskopi: Slut iPad til den computer, du normalt synkroniserer med, vælg iPad i iTunes-vinduet, og klik på Gendan i resumevinduet.

Når softwaren på iPad er gendannet, kan du enten indstille den som en ny iPad eller gendanne musik, videoer, programdata og andet indhold fra en sikkerhedskopi.

Du kan få flere oplysninger om gendannelse af iPad-software på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=da_DK.

Sende, modtage og se e-post

Hvis iPad ikke kan modtage e-post eller se e-post-bilag, kan du prøve at følge disse trin.

Kan ikke sende e-post

- Sluk iPad, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- I Indstillinger skal du vælge E-post, kontakter, kalendere og vælge den konto, du prøver at bruge. Tryk på Kontooplysninger, og tryk derefter på SMTP under Server til udgående post. Du kan indstille yderligere SMTP-servere eller vælge en fra en anden e-post-konto på iPad. Kontakt din internetudbyder for at få oplysninger om konfiguration.
- Indstil din e-post-konto direkte på iPad i stedet for at synkronisere den fra iTunes. Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj konto, og skriv dine kontooplysninger. Hvis iPad ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=da_DK for at få hjælp med at indstille din konto.

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipad.

Kan ikke modtage e-post

- Sluk iPad, og tænd den igen. Tryk på og hold knappen Vågeblus til/fra nede i et par sekunder, indtil det røde mærke vises, og træk mærket. Tryk derefter på og hold knappen Vågeblus til/fra nede, indtil Apple-logoet vises.
- Hvis du bruger en eller flere computere til at kontrollere den samme e-post-konto, kan det forårsage et "lock out"-problem. Du kan finde flere oplysninger på support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=da_DK.
- Indstil din e-post-konto direkte på iPad i stedet for at synkronisere den fra iTunes. Gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj konto, og skriv dine kontooplysninger. Hvis iPad ikke kan finde din tjenesteudbyders indstillinger, når du skriver din e-postadresse, skal du gå til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=da_DK for at få hjælp med at indstille din konto.
- Hvis du har en iPad Wi-Fi + cellular-model, skal du slå Wi-Fi fra, så iPad opretter forbindelse til internettet via mobilnetværket. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og slå Wi-Fi fra.

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipad.

Kan ikke vise e-post-bilag

- *Se et vedlagt arkiv:* Tryk på bilaget for at åbne det i funktionen Vis. Du skal muligvis vente, mens det hentes, før du kan se det.
- *Arkiver et vedlagt fotografi eller en vedlagt video:* Tryk på bilaget for at åbne det i funktionen Vis. Du skal muligvis vente, mens det hentes, før du kan se det.

Funktionen Vis understøtter følgende dokumenttyper:

- *.doc, .docx* –Microsoft Word
- *.htm, .html* –webside
- *.key* –Keynote
- *.numbers* –Numbers
- *.pages* –Pages
- *.pdf* –Billedfremviser, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx* –Microsoft PowerPoint
- *.rtf* –Rich Text Format


- .txt –tekst
- .vcf –kontaktoplysninger
- .xls, .xlsx –Microsoft Excel

Der findes flere oplysninger på www.apple.com/dk/support/ipad.

Lyd, musik og video

Hvis iPad ikke afspiller lyd eller video, kan du prøve at følge disse trin.

Ingen lyd


- Sørg for, at højttaleren på iPad ikke er dækket til.
- Sørg for, at kontakten på siden ikke er indstillet til stille. Se [Lydstyrkeknappen og kontakten på siden](#) på side 10.
- Hvis du bruger et hovedsæt, skal du afmontere det og derefter tilslutte det igen. Sørg for, at stikket er skubbet helt ind.
- Sørg for, at der ikke er skruet helt ned for lyden.
- Musikken på iPad kan være sat på pause. Hvis du bruger et hovedsæt med en knap til afspilning, skal du trykke på knappen i midten for at genoptage afspilning. Eller gå til hjemmeskærmen, tryk på Musik, og tryk derefter på ►
- Se efter, om der er indstillet en maksimal lydstyrke. I Indstillinger skal du gå til Musik > Maks. lydstyrke.
- Hvis du bruger linjeudgangen på iPad Dock (ekstraudstyr), skal du sørge for, at de eksterne højttalere eller det eksterne anlæg er tændt, og at stikket er sat korrekt i og virker. Brug knapperne til justering af lydstyrke på de eksterne højttalere eller det eksterne anlæg, ikke på iPad.
- Hvis du bruger et program, der bruger AirPlay, skal du sørge for, at den AirPlay-enhed, du sender lyd til, er tændt, og at der er skruet op for lyden. Hvis du vil høre lyd via iPads højttaler, skal du trykke på  og vælge den på listen.


En sang, en video eller et andet emne afspilles ikke

Sangen, videoen, lydbogen eller podcasten er måske kodet i et format, som iPad ikke understøtter. Du kan få oplysninger om, hvilke lyd- og videoformater iPad understøtter, på www.apple.com/dk/ipad/specs.

Hvis der er en sang eller en video i dit iTunes-bibliotek, som ikke understøttes af iPad, kan du måske konvertere den til et format, som iPad understøtter. Med iTunes til Windows kan du f.eks. konvertere WMA-filer, der ikke er beskyttet, til et format, som iPad understøtter. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner iTunes og vælger Hjælp > iTunes-hjælp.

Ingen video eller lyd ved brug af AirPlay

Før du kan sende video og lyd til en AirPlay-enhed, f.eks. Apple TV, skal iPad og AirPlay-enheden være tilsluttet det samme trådløse netværk. Hvis du ikke kan se knappen , er iPad ikke tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som en AirPlay-enhed, eller også understøtter det program, du bruger, ikke AirPlay.

- Når lyd eller video sendes til en AirPlay-enhed, viser og afspiller iPad ikke video og lyd. Hvis du vil afspille indholdet på iPad og afbryde iPads forbindelse til AirPlay-enheden, skal du trykke på  og vælge iPad på listen.
- Nogle programmer afspiller kun lyd via AirPlay. Hvis der ikke afspilles video, skal du kontrollere, om det program, du bruger, både understøtter lyd og video.

- Hvis Apple TV er indstillet til at kræve en adgangskode, skal du indtaste den på iPad, når du bliver bedt om det, før du kan bruge AirPlay.
- Sørg for, at alle højttalere på AirPlay-enheden er tændt, og at der er skruet op for lyden. Hvis du bruger Apple TV, skal du sørge for at fjernsynets indgangskilde er indstillet til Apple TV. Sørg for, at der er skruet op for lydstyrken på iPad.
- Når iPad streamer med AirPlay, skal den hele tiden være tilsluttet Wi-Fi-netværket. Hvis iPad kommer uden for rækkevidden, stopper afspilningen.
- Afhængigt af netværkets hastighed kan det tage 30 sekunder eller mere, før afspilningen begynder, når du bruger AirPlay.

Der findes flere oplysninger om AirPlay på support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=da_DK.

Intet billede på det fjernsyn eller den projektor, som iPad er tilsluttet

Når du slutter iPad til et fjernsyn eller en projektor via et USB-kabel, dubleres skærbilledet fra iPad automatisk på den anden skærm. Nogle programmer understøtter evt. brug af den tilsluttede skærm som en ekstra skærm. Se programmets indstillinger og dokumentation.

- Du skal bruge et Apple Digital AV-mellemstik, hvis du vil se HD-videoer i høj opløsning.
- Sørg for, at skærmkablet er korrekt tilsluttet i begge ender, og at det er et understøttet kabel. Hvis iPad er sluttet til en A/V-omskifter eller -modtager, skal du prøve at slutte den direkte til fjernsynet eller projektoren i stedet.
- Kontroller, at den rigtige videoindgang er valgt på fjernsynet, f.eks. HDMI eller component-video.
- Hvis der ikke vises noget billede, skal du trykke på knappen Hjem og afmontere og tilslutte kablet og prøve igen.

iTunes Store og App Store

Før du kan bruge iTunes Store eller App Store, skal iPad have internetforbindelse. Se [Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk](#) på side 111.

iTunes Store eller App Store er ikke tilgængelig

Hvis du vil købe indhold fra iTunes Store eller App Store, skal du have et Apple-id. Du kan indstille et Apple-id på iPad. Gå til Indstillinger > iTunes & App Store, og tryk derefter på Log ind.

Du kan også indstille et Apple-id på computeren ved at åbne iTunes og vælge Butik > Opret konto.

Bemærk: iTunes Store og App Store er ikke tilgængelig i alle lande.

Lære mere, service og support

Den følgende tabel beskriver, hvor du kan få flere oplysninger om sikkerhed, software, service og support til iPad.

Hvis du vil læse om	Skal du
Sikker brug af iPad	Se Vigtige sikkerhedsoplysninger på side 126.
Service og support til iPad, gode råd, fora og Apple-softwareoverførsler	Gå til www.apple.com/dk/support/ipad .
De nyeste oplysninger om iPad	Gå til www.apple.com/dk/ipad .
Administration af din Apple-id-konto	Gå til appleid.apple.com/dk .

Hvis du vil læse om	Skal du
Brug af iCloud	Gå til www.apple.com/dk/support/icloud .
Brug af iTunes	Åbn iTunes og vælg Hjælp > iTunes-hjælp. Der findes en iTunes-øvelse på internettet (ikke tilgængelig i alle områder) på www.apple.com/dk/support/itunes .
Brug af andre Apple iOS-programmer	Gå til www.apple.com/dk/support/ios .
Hvordan du får service i henhold til garanti	Først følg alle råd i denne håndbog. Gå derefter til www.apple.com/dk/support/ipad
Juridiske oplysninger om iPad	Gå til Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > Regulativer på iPad.
Udskiftning af batteri	Gå til www.apple.com/dk/batteries/replacements.html .
Brug af iPad i et virksomhedsmiljø	Gå til www.apple.com/dk/ipad/business .

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Du skal bortskaffe iPad korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da iPad indeholder et batteri, skal den bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Når iPad er udtjent, skal du kontakte Apple eller de lokale myndigheder for at få at vide, hvordan produktet kan genbruges.

Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram på www.apple.com/dk/environment/recycling.

Udskiftning af batteriet: Litiumionbatteriet i iPad bør kun udskiftes af Apple eller en Apple Authorized Service Provider og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Der findes oplysninger om genbrug og udskiftning af batterier på www.apple.com/dk/batteries/replacements.html.

Batteriopladerens effektivitet



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

台灣



廢電池請回收

EU - oplysninger om bortskaffelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple og miljøet

Apple erkender sit ansvar for at medvirke til at mindske produkternes indvirkning på miljøet. Du kan få flere oplysninger på adressen www.apple.com/dk/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover, Spotlight og Time Capsule er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

AirPrint, EarPods, Flyover, Forenklet adgang og Multi-Touch er varemærker tilhørende Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus og iTunes Store er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

App Store, iBookstore og iTunes Match er servicemærker tilhørende Apple Inc.

Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Apple Inc. i henhold til en licensaftale.

iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i henhold til en licensaftale.

Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Nogle programmer er ikke tilgængelige i alle områder. Programmets tilgængelighed kan ændres.

Indhold fås i iTunes. Titlers tilgængelighed kan ændres.

Omtale af tredjeparters produkter har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som en anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for produkternes funktionsdygtighed. Alle evt. aftaler og garantier er indgået direkte mellem leverandørerne og brugerne. Alle oplysningerne i denne håndbog var korrekte på udgivelsestidspunktet. Apple påtager sig intet ansvar for evt. oversættelses- eller trykfejl.

DK019-2528/2013-01