



iPhone

Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 5.1

Table des matières

9	Chapitre 1: Vue d'ensemble de l'iPhone
9	Présentation de l'iPhone
9	Accessoires
10	Boutons
12	Icônes d'état
14	Chapitre 2: Démarrage
14	Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPhone
14	Éléments nécessaires
14	Installation de la carte SIM
15	Configuration et activation
15	Connexion de l'iPhone à votre ordinateur
16	Connexion à Internet
16	Configuration de Mail et d'autres comptes
16	Gestion du contenu sur vos appareils iOS
17	iCloud
18	Synchronisation avec iTunes
20	Chapitre 3: Notions élémentaires
20	Utilisation des apps
23	Personnalisation de l'écran d'accueil
25	Saisie de texte
28	Dictée
29	Impression
30	Recherche
31	Contrôle vocal
32	Notifications
33	Twitter
34	Écouteurs Apple avec télécommande et micro
35	AirPlay
36	Appareils Bluetooth
37	Batterie
38	Fonctionnalités de sécurité
40	Nettoyage de l'iPhone
40	Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone
41	Chapitre 4: Siri
41	Qu'est-ce que Siri ?
42	Utilisation de Siri
45	Correction de Siri
46	Siri et les apps
58	Dictée

60 **Chapitre 5: Téléphone**

- 60 Appels téléphoniques
- 64 FaceTime
- 65 Messagerie vocale visuelle
- 66 Contacts
- 66 Favoris
- 67 Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant
- 68 Sonneries, commutateur Sonnerie/Silence et vibration
- 68 Appels internationaux
- 69 Configuration d'options de Téléphone

71 **Chapitre 6: Mail**

- 71 Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique
- 72 Fonctionner avec plusieurs comptes
- 72 Envoi de courrier électronique
- 73 Utilisation des liens et données détectées
- 73 Consultation de pièces jointes
- 74 Impression de messages et de pièces jointes
- 74 Organisation du courrier électronique
- 75 Recherche dans le courrier électronique
- 75 Comptes de messagerie et réglages

78 **Chapitre 7: Safari**

- 78 Affichage de pages web
- 79 Liens
- 79 Liste de lecture
- 79 Lecteur
- 80 Saisie de texte et remplissage de formulaires
- 80 Recherche
- 80 Signets et historique
- 81 Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents
- 81 Clips web

82 **Chapitre 8: Musique**

- 82 Ajout de musique et d'audio
- 82 Lecture de morceaux et d'autre contenu audio
- 84 Commandes audio supplémentaires
- 84 Commandes pour les podcasts et les livres audio
- 85 Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique
- 85 Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow
- 86 Affichage des pistes d'un album
- 86 Recherche de contenu audio
- 86 iTunes Match
- 87 Genius
- 87 Listes de lecture
- 88 Partage à domicile

89 **Chapitre 9: Messages**

- 89 Envoi et réception de messages
- 91 Envoi de messages à un groupe
- 91 Envoi de photos, vidéos, etc.
- 91 Modification de conversations
- 92 Recherche de messages

93	Chapitre 10: Calendrier
93	À propos de Calendrier
93	Affichage de vos calendriers
94	Ajout d'événements
94	Réponse à des invitations
95	Recherche dans les calendriers
95	Abonnement à des calendriers
95	Importation d'événements de calendrier depuis Mail
95	Comptes de calendrier et réglages
97	Chapitre 11: Photos
97	Visionnage de photos et de vidéos
98	Affichage de diaporamas
98	Organisation de photos et de vidéos
98	Partage de photos et de vidéos
99	Impression de photos
100	Chapitre 12: Appareil photo
100	À propos d'Appareil photo
101	Capture de photos et de vidéos
101	Photos HDR
102	Visionnage, partage et impression
102	Modification de photos
103	Ajustement des vidéos
103	Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur
103	Flux de photos
105	Chapitre 13: YouTube
105	À propos de YouTube
105	Pour explorer et rechercher des vidéos
106	Lecture de vidéos
106	Suivi des vidéos que vous appréciez
107	Partage de vidéos, commentaires et classements
107	Obtention d'informations sur une vidéo
107	Envoi de vidéos sur YouTube
108	Chapitre 14: Bourse
108	Visualisation des cours de la bourse
109	Obtention d'informations supplémentaires
110	Chapitre 15: Plans
110	Recherche de lieux
111	Itinéraires
112	Pour obtenir et partager des informations sur un lieu
112	Affichage de l'état de la circulation
113	Présentations du plan
114	Chapitre 16: Météo
114	Obtention d'informations météorologiques

115	Chapitre 17: Notes
115	À propos de Notes
115	Rédaction de notes
116	Lecture et modification de notes
116	Pour effectuer une recherche dans les notes
116	Impression ou envoi de notes par courrier électronique
117	Chapitre 18: Horloge
117	À propos d'Horloge
117	Réglage des horloges mondiales
117	Réglage des alarmes
118	Utilisation du chronomètre
118	Réglage d'un minuteur
119	Chapitre 19: Rappels
119	À propos de Rappels
119	Configuration d'un rappel
120	Gestion des rappels en présentation par liste
121	Gestion des rappels en présentation par date
121	À propos des rappels par lieu
121	Gestion des rappels terminés
122	Pour effectuer une recherche dans les rappels
123	Chapitre 20: Game Center
123	À propos de Game Center
123	Connexion à Game Center
124	Achat et téléchargement de jeux
124	Jeux
124	Jeu avec des amis
125	Réglages Game Center
126	Chapitre 21: iTunes Store
126	À propos de l'iTunes Store
126	Recherche de musique, vidéos, etc.
127	Achat de musique, livres audio et sons
127	Achat et location de vidéos
128	Suivi d'artistes et d'amis
128	Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts
129	Vérification de l'état de téléchargement
129	Modification des boutons de navigation
129	Affichage des informations du compte
129	Vérification des téléchargements
130	Chapitre 22: Kiosque
130	À propos de Kiosque
131	Lecture des derniers numéros
132	Chapitre 23: App Store
132	À propos de l'App Store
132	Recherche et téléchargement d'apps
133	Suppression d'apps
134	Réglages du Store

135	Chapitre 24: Contacts
135	À propos de Contacts
135	Synchronisation des contacts
136	Recherche de contacts
136	Ajout et modification de contacts
137	Contacts unifiés
137	Comptes de Contacts et réglages
139	Chapitre 25: Vidéos
139	À propos de Vidéos
139	Lecture de vidéos
140	Recherche de vidéos
140	Visionnage de films en location
141	Visionnage de vidéos sur un téléviseur
141	Suppression de vidéos de l'iPhone
142	Utilisation de Partage à domicile
142	Réglage d'un minuteur de veille
142	Conversion de vidéos pour l'iPhone
143	Chapitre 26: Calculatrice
143	Utilisation de la calculatrice
143	Calculatrice scientifique
144	Chapitre 27: Boussole
144	À propos de Boussole
144	Étalonnage de la boussole
145	Recherche de la direction
145	Utilisation de Boussole avec Plans
146	Chapitre 28: Dictaphone
146	À propos de Dictaphone
146	Enregistrement
147	Écoute d'un enregistrement
147	Gestion et partage des enregistrements
148	Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur
149	Chapitre 29: Nike + iPod
149	À propos de Nike + iPod
149	Activation de Nike + iPod
149	Association d'un capteur
150	Entraînement avec Nike + iPod
150	Étalonnage de Nike + iPod
151	Envoyer des données d'entraînement à nikeplus.com
152	Chapitre 30: iBooks
152	À propos d'iBooks
152	Utilisation de l'iBookstore
153	Synchronisation de livres et de documents PDF
153	Lecture de livres
155	Modification de l'apparence d'un livre
155	Impression ou envoi par courrier d'un document PDF
156	Organisation de l'étagère


157	Chapitre 31: Accessibilité
157	Fonctionnalités d'accès universel
157	VoiceOver
169	Acheminement de l'audio des appels entrants
169	Siri
169	Triple clic sur le bouton principal
169	Zoom
170	Grande police
170	Blanc sur noir
170	Énoncer la sélection
170	Énonciation auto
171	Audio mono
171	Compatibilité avec les appareils auditifs
171	Vibreux personnalisé
172	Flash LED pour alertes
172	AssistiveTouch
172	Accès universel sous OS X
173	Assistance TTY
173	Taille minimale de police pour les messages Mail
173	Sonneries assignables
173	Messagerie vocale visuelle
173	Larges claviers à l'écran
173	Grand clavier téléphonique
174	Contrôle vocal
174	Sous-titres codés
175	Chapitre 32: Réglages
175	Mode Avion
175	Wi-Fi
176	Notifications
177	Service de localisation
177	VPN
178	Partage de connexion
178	Opérateur
179	Sons et commutateur Sonnerie/Silence
179	Luminosité
179	Fond d'écran
179	Général
186	Réglages des apps
187	L'annexe A: Claviers internationaux
187	Ajout et suppression de claviers
187	Basculement entre les claviers
187	Chinois
189	Japonais
189	Saisie de caractères emoji
189	Utilisation de la liste des candidats
190	Utilisation des raccourcis
190	Vietnamien

191	L'annexe B: Assistance et autres informations
191	Site d'assistance iPhone
191	Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone
191	Sauvegarde de l'iPhone
193	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone
194	Partage de fichiers
194	Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente
195	Utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise
195	Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs
196	Informations concernant l'élimination et le recyclage
197	Apple et l'environnement
197	Température de fonctionnement de l'iPhone

Vue d'ensemble de l'iPhone

1


Présentation de l'iPhone

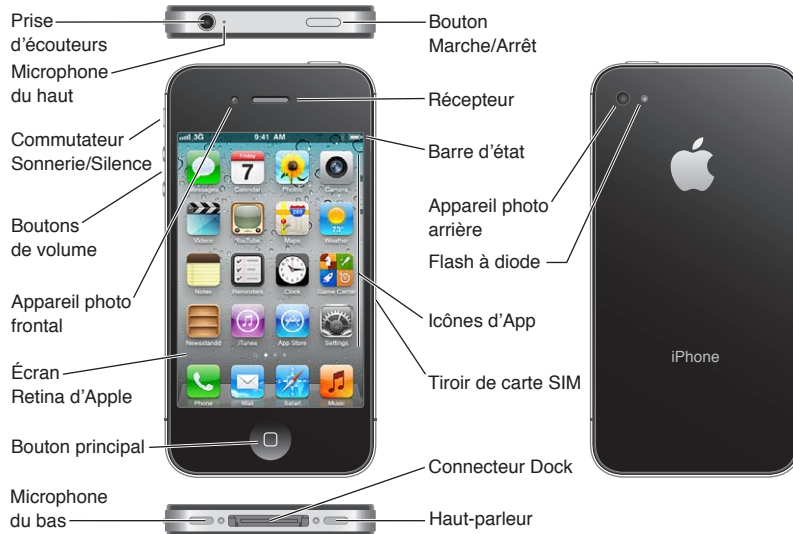

Il se peut que les fonctionnalités de votre iPhone et son écran d'accueil soient différents, selon le modèle d'iPhone dont vous disposez et la manière dont vous avez personnalisé l'écran d'accueil.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPhone :

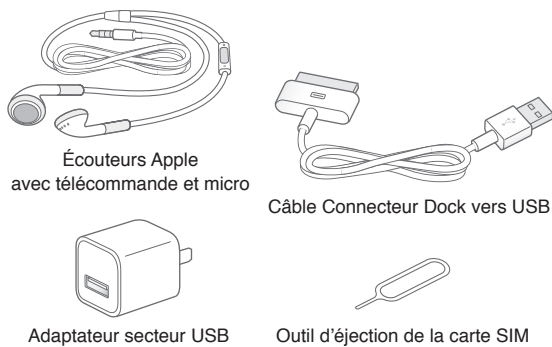

Élément	Utilisation
Écouteurs Apple avec télécommande et micro	Écoutez de la musique et des vidéos, et passez des appels téléphoniques. Consultez la section « Écouteurs Apple avec télécommande et micro » à la page 34.
Câble Connecteur Dock vers USB	Utilisez ce câble pour connecter l'iPhone à votre ordinateur afin de le recharger et de le synchroniser. Vous pouvez utiliser le câble avec la station d'accueil vendue en option ou le brancher directement sur l'iPhone.
Adaptateur secteur USB	Connectez l'adaptateur secteur à l'iPhone à l'aide du câble fourni, puis branchez-le sur une prise électrique standard pour recharger l'iPhone.
Outil d'éjection de carte SIM (non inclus dans toutes les régions)	Éjectez le plateau de la carte SIM.

Boutons


Bouton Marche/Arrêt





Lorsque vous n'utilisez pas l'iPhone, vous pouvez le verrouiller pour éteindre l'écran et économiser la batterie.

Pour verrouiller l'iPhone : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

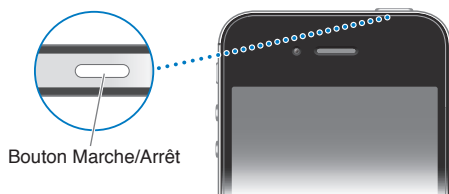Lorsque l'iPhone est verrouillé, il ne répond pas lorsque vous touchez l'écran. L'iPhone peut toujours recevoir des appels, des messages texte et d'autres mises à jour. Vous pouvez également :


- écouter de la musique ;
- régler le volume à l'aide des boutons situés sur le côté de l'iPhone (ou sur les écouteurs de l'iPhone) pendant que vous parlez au téléphone ou écoutez de la musique ;
- appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone pour répondre ou mettre fin à des appels, ou pour commander la lecture audio (consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 82).



Déverrouiller l'iPhone	Appuyez sur le bouton principal  ou sur le bouton Marche/Arrêt, puis faites glisser le curseur.
Ouvrir l'appareil photo lorsque l'iPhone est verrouillé	Appuyez sur le bouton principal  ou sur le bouton Marche/Arrêt, puis faites glisser  vers le haut.
Accéder aux commandes audio lorsque l'iPhone est verrouillé	Touchez deux fois le bouton principal  .
Éteindre l'iPhone	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition du curseur rouge, puis faites glisser le curseur.
Pour allumer l'iPhone	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du logo Apple.





Par défaut, l'iPhone se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute. Pour désactiver le verrouillage automatique ou modifier le délai de verrouillage de l'iPhone, consultez la section « Verrouillage automatique » à la page 182. Pour demander un code pour déverrouiller l'iPhone, consultez la section « Verrouillage par code » à la page 183.

Bouton principal

Le bouton principal  vous permet de revenir à l'écran d'accueil à n'importe quel moment. Il fournit également d'autres raccourcis pratiques.

Pour atteindre l'écran d'accueil : Appuyer sur le bouton principal .


Sur l'écran principal, si vous touchez une app, celle-ci s'ouvre. Consultez la section « Ouverture d'app et basculement entre apps » à la page 20.

Afficher la barre multitâche pour voir les apps récemment utilisées	Lorsque l'iPhone est verrouillé, touchez deux fois l'écran principal  .
Afficher les commandes de lecture audio	<i>Lorsque l'iPhone est verrouillé :</i> Touchez deux fois le bouton principal  . Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 82. <i>Lors de l'utilisation d'une autre app :</i> Touchez deux fois le bouton principal  , puis balayez le sélecteur d'app de gauche à droite.
Lancer Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal	Maintenez le bouton principal enfoncé  . Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 41 et « Contrôle vocal » à la page 31.

Boutons de volume

Lorsque vous téléphonez ou lisez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur le côté de l'iPhone permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des sonneries, alarmes et autres effets sonores.

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

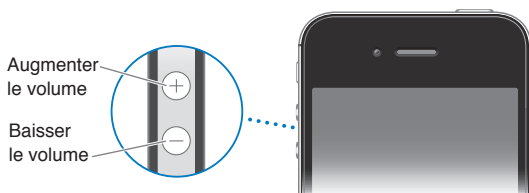


Pour limiter le volume de la musique et des vidéos, accédez à Réglages > Musique.

Vous pouvez également utiliser le bouton d'augmentation du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la section « Capture de photos et de vidéos » à la page 101.

Commutateur Sonnerie/Silence

Utilisez le commutateur Sonnerie/Silence pour placer l'iPhone en mode Sonnerie  ou Silence .

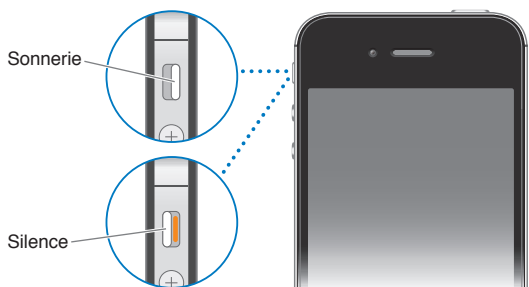



En mode Sonnerie, l'iPhone joue tous les sons. Lorsque le mode Silence est activé, l'iPhone ne sonne pas, et les alarmes et effets sonores sont désactivés.
















Important : Les alarmes, les apps audio telles que Musique, mais aussi de nombreux jeux reproduisent néanmoins les sons à travers le haut-parleur intégré même si l'iPhone est en mode Silence.

Pour plus d'informations sur la modification des réglages de volume et de vibration, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 179.

Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPhone :

Icône d'état		Signification
	Signal de cellule*	Indique si vous êtes à portée du réseau de téléphonie mobile et passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal. S'il n'y a pas de signal, les barres sont remplacées par « Réseau indisponible ».
	Mode Avion	Indique que le mode avion est activé et que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section « Mode Avion » à la page 175.
4G	UMTS	Indique que le réseau 4G UMTS (GSM) de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. (iPhone 4S uniquement. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.) Consultez la section « Réseau » à la page 180.
3G	UMTS/EV-DO	Indique que le réseau 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 180.
E	EDGE	Indique que le réseau EDGE (GSM) de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 180.
o	GPRS/1xRTT	Indique que le réseau GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) de votre opérateur est disponible et que l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 180.

Icône d'état		Signification
	Wi-Fi*	Indique que l'iPhone est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section « Wi-Fi » à la page 175.
	Partage de connexion	Indique que l'iPhone est connecté à un autre iPhone offrant un partage de connexion. Consultez la section « Partage de connexion » à la page 178.
	Synchronisation	Indique que l'iPhone est en cours de synchronisation avec iTunes.
	Activité réseau	Affiche l'activité réseau. Certaines apps tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.
	Renvoi d'appel	Indique que le renvoi d'appel est configuré sur l'iPhone. Consultez la section « Renvoi d'appel » à la page 67.
	VPN	Indique que vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section « Réseau » à la page 180.
	Cadenas	Indique que l'iPhone est verrouillé. Consultez la section « Bouton Marche/Arrêt » à la page 10.
	TTY	Indique que l'iPhone est prêt à fonctionner avec une machine TTY. Consultez la section « Assistance TTY » à la page 173.
	Lecture	Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 82.
	Verrouillage en orientation portrait	Indique que l'écran de l'iPhone est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22.
	Alarme	Indique qu'une alarme est réglée. Consultez la section « Réglage des alarmes » à la page 117.
	Service de localisation	Indique qu'un élément utilise le Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 177.
	Bluetooth*	<i>Icône bleue ou blanche</i> : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil. <i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint. <i>Pas d'icône</i> : Bluetooth est désactivé ou n'est pas jumelé avec un appareil. Consultez la section « Appareils Bluetooth » à la page 36.
	Batterie Bluetooth	Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé pris en charge.
	Batterie	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section « Batterie » à la page 37.


* L'utilisation de certains accessoires avec l'iPhone peut altérer les performances sans fil.




AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez attentivement toutes les consignes d'utilisation de ce guide et les consignes de sécurité du *Guide d'informations importantes sur le produit de l'iPhone* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone avant d'utiliser l'iPhone.

Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPhone

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPhone* peut être affiché sur l'iPhone dans Safari et dans l'app iBooks gratuite.

Pour consulter le guide de l'utilisateur dans Safari : Touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPhone.

Pour ajouter une icône correspondant au guide sur l'écran d'accueil, touchez , puis touchez « Ajouter à l'écran d'accueil ». Pour le consulter dans une autre langue, touchez « Changer de langue » sur la page de contenu principale.

Pour consulter le guide de l'utilisateur dans iBooks : Si vous n'avez pas installé iBooks, ouvrez l'App Store, recherchez « iBooks » puis installez-le. Ouvrez iBooks et touchez Store. Recherchez « Utilisateur de l'iPhone », puis sélectionnez et téléchargez le guide.

Pour plus d'informations sur iBooks, consultez la section Chapitre 30, « iBooks, » à la page 152.

Éléments nécessaires

Pour utiliser l'iPhone, vous avez besoin des éléments suivants :


- un plan de service sans fil auprès d'un opérateur offrant un service iPhone dans votre région ;
- un identifiant Apple (pour certaines fonctionnalités), qui peut être créé durant la configuration ;
- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
 - Mac OS X version 10.5.8 ou ultérieure,
 - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ;
- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé).
- iTunes 10.5 ou ultérieur (pour certaines fonctionnalités), disponible à la page www.itunes.com/fr/download.

Installation de la carte SIM

Si une carte SIM à installer vous a été remise, installez-la avant de configurer l'iPhone.

Important : Une carte SIM est requise pour utiliser les services cellulaires lors des connexions aux réseaux GSM et à certains réseaux CDMA. Un iPhone 4S qui a été activé sur un réseau sans fil CDMA peut également utiliser une carte SIM pour se connecter à un réseau GSM, principalement pour les services d'itinérance. Votre iPhone est soumis aux politiques de votre fournisseur de service sans fil, qui peuvent inclure des restrictions quant au basculement entre fournisseurs de service et à l'itinérance, même après la conclusion de tout contrat de service minimum requis. Contactez votre fournisseur de service sans fil pour en savoir plus. La disponibilité des capacités cellulaires dépend du réseau sans fil.

Installation de la carte SIM dans l'iPhone 4S

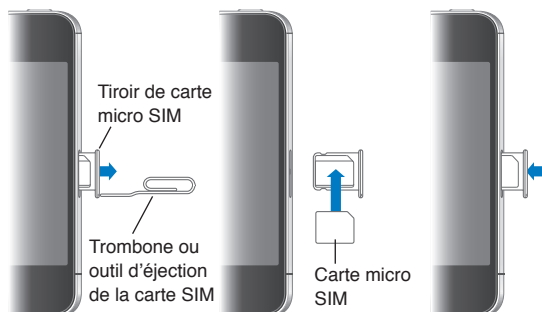

Pour installer la carte SIM : Insérez l'extrémité d'un petit trombone ou l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice du tiroir de carte SIM. Retirez le tiroir de carte SIM et placez-y la carte SIM comme illustré. Alignez le tiroir, la carte SIM sur le dessus, puis remplacez-le soigneusement.

Configuration et activation

Pour configurer et activer l'iPhone, activez-le puis suivez l'Assistant réglages. Il vous guide lors de la configuration, notamment lors de la connexion à un réseau Wi-Fi, la connexion à un identifiant Apple ou la création d'un identifiant Apple gratuit, la configuration d'iCloud, l'activation de fonctionnalités recommandées telles que Service de localisation et Localiser mon iPhone, et l'activation de l'iPhone avec votre opérateur. Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes.

L'activation s'opère sur un réseau Wi-Fi ou, avec l'iPhone 4S, sur le réseau de votre opérateur téléphonique (non disponible dans toutes les régions). Si aucun des réseaux n'est disponible, vous devez connecter l'iPhone à votre ordinateur pour l'activation.

Connexion de l'iPhone à votre ordinateur

Si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi ou cellulaire, l'iPhone doit être connecté à votre ordinateur afin de terminer l'activation. La connexion de l'iPhone à votre ordinateur vous permet de synchroniser des données, de la musique et d'autres contenus avec iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Connecter l'iPhone à votre ordinateur : Utilisez le Câble Connecteur Dock vers USB fourni avec l'iPhone.



Connexion à Internet

L'iPhone se connecte à Internet lorsque c'est nécessaire, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (le cas échéant) ou le réseau cellulaire de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la connexion à un réseau Wi-Fi, consultez la section « Wi-Fi » à la page 175.

Remarque : Si aucune connexion Wi-Fi à Internet n'est disponible, certaines fonctionnalités et certains services de l'iPhone peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur les tarifs de vos forfaits de données cellulaires. Pour gérer l'utilisation des données cellulaires, consultez la section « Réseau » à la page 180.

Configuration de Mail et d'autres comptes

L'iPhone fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux fournisseurs de services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires.

Si vous ne possédez pas encore de compte de messagerie, vous pouvez configurer un compte iCloud gratuit lors de la première configuration de votre iPhone, ou ultérieurement dans Réglages > iCloud. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Pour configurer un compte iCloud : Accédez à Réglages > iCloud.

Pour configurer un autre compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section « Synchronisation des contacts » à la page 135.

Vous pouvez ajouter un compte de calendrier CalDAV, et vous abonner à des calendriers iCal (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez la section « Abonnement à des calendriers » à la page 95.

Gestion du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke votre contenu, par exemple votre musique, vos photos, etc. et le transfère vers d'autres appareils iOS et ordinateurs, maintenant ainsi toutes vos données à jour. Consultez la section « iCloud » ci-après.

- *iTunes* synchronise de la musique, des vidéos, des photos et bien plus entre votre ordinateur et votre iPhone. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez aussi utiliser *iTunes* pour copier un fichier sur l'iPhone et l'utiliser dans une app ou copier un document créé sur l'iPhone sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser Flux de photos iCloud pour automatiquement disposer des photos que vous prenez avec l'iPhone sur vos autres appareils, et utiliser iTunes pour synchroniser vos albums photo de votre ordinateur vers l'iPhone.

Remarque : Vous ne devez pas synchroniser des éléments sur la sous-fenêtre Infos d'iTunes (tels que des contacts, des calendriers et des notes) et également utiliser iCloud pour maintenir ces données à jour sur vos appareils. Autrement, vous risquez d'obtenir des données en double.

iCloud

iCloud stocke votre contenu, notamment la musique, les photos, les contacts, les calendriers ou les documents gérés. Le contenu stocké dans iCloud est transféré sans fil vers vos autres appareils iOS et ordinateurs configurés avec le même compte iCloud.

iCloud est disponible sur les appareils iOS 5, sur les Mac exécutant OS X Lion 10.7.2 ou une version ultérieure et sur les PC équipés du panneau de configuration iCloud pour Windows (obligatoirement Windows Vista Service Pack 2 ou Windows 7).

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- *iTunes dans le nuage* : téléchargez des achats de séries TV et de musique effectués antérieurement sur iTunes vers l'iPhone gratuitement et à tout moment.
- *Apps et livres* : téléchargez des achats effectués antérieurement dans l'App Store et l'iBookstore vers l'iPhone gratuitement et à tout moment.
- *Flux de photos* : les photos que vous prenez sur un appareil sont automatiquement affichées sur tous vos autres appareils. Consultez la section « Flux de photos » à la page 103.
- *Documents dans le nuage* : pour les apps iCloud, maintenez à jour les documents et les données d'app sur tous vos appareils.
- *Mail, Contacts, Calendrier* : maintenez à jour l'ensemble de vos contacts, calendriers, notes et rappels sur tous vos appareils.
- *Sauvegarde* : sauvegardez l'iPhone vers iCloud automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et à une connexion Wi-Fi. Consultez la section « Sauvegarde de l'iPhone » à la page 191.
- *Localiser mon iPhone* : localisez votre iPhone sur un plan, affichez un message, faites sonner l'appareil, verrouillez l'écran ou effacez les données à distance. Consultez la section « Localiser mon iPhone » à la page 39.
- *Localiser mes amis* : partagez votre emplacement avec les personnes que vous considérez importantes. Téléchargez l'app gratuite dans l'App Store.
- *iTunes Match* : grâce à un abonnement à iTunes Match, toute votre musique, notamment celle que vous avez importée à partir de CD ou achetée autrement que sur iTunes, s'affiche sur tous vos appareils et peut être téléchargée et lue à la demande. Consultez la section « iTunes Match » à la page 86.

iCloud vous donne accès à un compte de courrier électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour le courrier électronique, les documents et les sauvegardes. Vos achats de musique, d'apps, de séries TV et de livres, ainsi que votre Flux de photos, n'utilisent pas votre espace gratuit.

Si vous disposez d'un abonnement à MobileMe, vous pouvez le migrer vers iCloud depuis un Mac ou un PC à l'adresse www.me.com/move jusqu'au 30 juin 2012.

Remarque : iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions, et ses fonctionnalités varient en fonction de l'endroit.

Se connecter ou créer un compte iCloud : Dans Réglages, touchez iCloud.

Activer ou désactiver des services iCloud	Accédez à Réglages > iCloud.
Activer la sauvegarde iCloud	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde.
Localiser votre iPhone	Visitez le site www.icloud.com , connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple, puis choisissez Localiser mon iPhone. Important : Localiser mon iPhone doit être activé dans Réglages > iCloud sur votre iPhone pour pouvoir localiser l'iPhone.
Acheter davantage de capacité de stockage iCloud	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Pour en savoir plus sur l'achat d'espace de stockage iCloud, visitez la page help.apple.com/fr/icloud .
Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iTunes Store	Accédez à iTunes, puis touchez Achats.
Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'App Store	Accédez à l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats.
Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iBookstore	Accédez à iBooks, touchez Store, puis touchez Achats.
Activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des apps ou des livres	Accédez à Réglages > Store.

Pour plus de renseignements sur l'iCloud, accédez à la page www.apple.com/fr/icloud. Pour obtenir des informations d'assistance, consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud.


Synchronisation avec iTunes

La synchronisation avec iTunes copie des données à partir de votre ordinateur vers l'iPhone, et vice versa. Pour synchroniser, connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du Câble Connecteur Dock vers USB ou configurez une synchronisation automatique d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser votre musique, vos photos, vos vidéos, vos podcasts, vos apps, etc. Pour en savoir plus sur la synchronisation de l'iPhone avec un ordinateur, ouvrez iTunes puis sélectionnez Aide iTunes à partir du menu Aide.

Configurer la synchronisation iTunes sans fil : Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB. Sur iTunes, activez « Synchroniser par connexion Wi-Fi » dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil.

Lorsque la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPhone se synchronise automatiquement chaque jour. L'iPhone doit être connecté à une source d'alimentation. L'iPhone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau sans fil, et iTunes doit être ouvert sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Synchronisation Wi-Fi d'iTunes » à la page 182.


Astuces pour la synchronisation avec iTunes

- Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts, calendriers, signets et notes, ne les synchronisez pas à nouveau sur votre appareil à l'aide d'iTunes.
- Les achats effectués dans l'iTunes Store ou l'App Store sur l'iPhone sont synchronisés vers votre bibliothèque iTunes. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des apps depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPhone.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour temporairement passer outre ce réglage, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPhone apparaisse dans la barre latérale.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'appareil.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie, seuls les réglages sont transférés à partir de votre ordinateur vers l'iPhone. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPhone n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, cliquez sur Avancé pour sélectionner les options vous permettant de *remplacer*, lors de la prochaine synchronisation, les informations qui se trouvent sur l'iPhone par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.
- Si vous écoutez une partie d'un podcast ou d'un livre audio, l'endroit où vous vous êtes arrêté est inclus lors de la synchronisation du contenu avec iTunes. Si vous avez commencé l'écoute sur l'iPhone, vous pouvez reprendre où vous vous êtes arrêté en utilisant iTunes sur votre ordinateur, et inversement.
- Dans la sous-fenêtre Photos de l'appareil, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'un dossier sur votre ordinateur.

Utilisation des apps


L'écran Multi-Touch haute résolution et des gestes simples des doigts rendent facile l'utilisation des apps de l'iPhone.

Ouverture d'apps et basculement entre apps

Appuyez sur le bouton principal  pour accéder à l'écran principal et voir vos apps.

Pour ouvrir une app : Touchez-la.




Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez à nouveau sur le bouton principal . Feuilletez vers la gauche ou la droite pour afficher un autre écran d'accueil.



Appuyez deux fois le bouton principal  pour afficher la barre multitâche, qui vous montre vos apps les plus récemment utilisées. Touchez une app pour la rouvrir ou feuilletez pour afficher d'autres d'apps.




Supprimer une app de la barre multitâche

Touchez l'icône de l'app et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger, puis touchez . Supprimer une app de la barre multitâche en force également la fermeture.


Défilement

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Sur certains écrans, notamment les pages web, vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement.

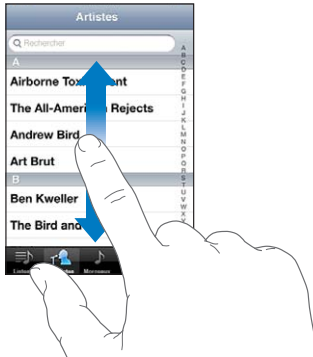

Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez ou n'activez aucune fonction sur l'écran.

Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.

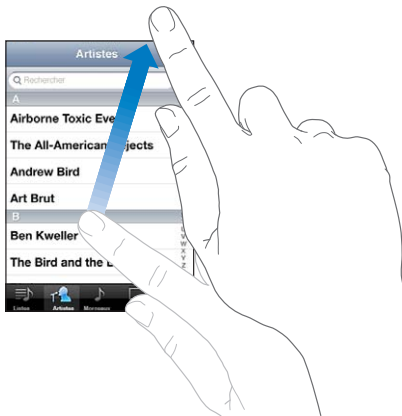

Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran pour arrêter le défilement, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Pour défiler rapidement vers le haut de la page, touchez la barre d'état située en haut de l'écran.



Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire défiler rapidement. Touchez une lettre pour passer directement à la section.

Touchez un élément dans une liste pour le sélectionner. Suivant la liste, le fait de toucher un élément peut avoir des conséquences différentes, par exemple l'ouverture d'une nouvelle liste, la lecture d'un morceau, l'ouverture d'un courrier électronique ou l'affichage des coordonnées de quelqu'un pour pouvoir l'appeler.

Zoom avant ou arrière

Lorsque vous consultez des photos, pages web, messages électroniques ou plans, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Pour les photos et les pages web, vous pouvez toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.



La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir l'écran de chaque app pour mieux voir ce qui est affiché. Consultez la section « Zoom » à la page 169.



Affichage en orientation portrait ou paysage

De nombreuses apps pour iPhone vous permettent d'afficher l'écran en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPhone et l'affichage pivote également pour s'adapter automatiquement à la nouvelle orientation de l'écran.




L'orientation paysage convient mieux à l'affichage de pages web dans Safari et à la saisie de texte, par exemple. Les pages web s'adaptent à l'écran plus large en orientation paysage, ce qui permet d'agrandir le texte et les images. Le clavier à l'écran est également plus grand.

Les films regardés dans Vidéos et sur YouTube ne s'affichent qu'en mode paysage. L'affichage Street View dans Plans est également affiché seulement en mode paysage.

Pour verrouiller l'écran en orientation portrait : Appuyez deux fois sur le bouton principal , feuilletez le bas de l'écran de gauche à droite, puis touchez .




L'icône de verrouillage en mode portrait  apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.


Personnalisation de l'écran d'accueil

Réorganisation des apps

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes des apps sur l'écran d'accueil (y compris les icônes du Dock du bas de l'écran). Vous avez la possibilité de les réorganiser sur plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez également organiser les apps en les rassemblant dans des dossiers.

Pour modifier la disposition des icônes :

- 1 Touchez n'importe quelle app de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger.
- 2 Réorganisez les apps en les faisant glisser.
- 3 Appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition.

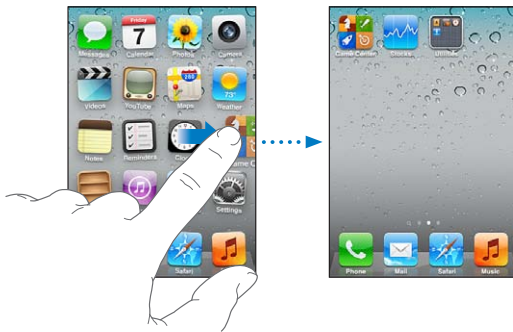

Déplacer une icône vers un autre écran

Lorsque vous changez la disposition des apps, faites-en glisser une vers le bord de l'écran.

Créer des écrans d'accueil supplémentaires

Lorsque vous changez la disposition des apps, feuilletez jusqu'à l'écran d'accueil le plus à droite et faites glisser une app vers le bord droit de l'écran. Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans d'accueil.

Réinitialiser votre écran d'accueil avec la disposition par défaut

Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.

La réinitialisation de l'écran d'accueil supprime les dossiers que vous avez créés et lui applique le fond d'écran par défaut.

Vous pouvez ajouter des icônes sur l'écran d'accueil pour ouvrir vos pages web préférées. Consultez la section « Clips web » à la page 81.

Lorsque l'iPhone est physiquement connecté à votre ordinateur (avec le câble Dock Connector vers USB), vous pouvez personnaliser vos écrans d'accueil à l'aide d'iTunes. Sur iTunes, sélectionnez l'iPhone dans la liste Appareils, puis cliquez sur Apps en haut de l'écran.

Organisation à l'aide de dossiers

Les dossiers vous permettent d'organiser les apps sur l'écran d'accueil. Vous pouvez placer jusqu'à 12 apps dans un dossier. L'iPhone attribue automatiquement un nom à un dossier lors de sa création en fonction de la catégorie d'apps que vous avez utilisée pour le créer. Vous pouvez modifier le nom à tout moment. Il est possible de réorganiser les dossiers, comme les apps, en les faisant glisser sur les écrans d'accueil ou vers le Dock.

Pour créer un dossier : Touchez une app de l'écran d'accueil et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que les apps se mettent à bouger, puis faites glisser l'app sur une autre.



L'iPhone crée un nouveau dossier contenant les deux apps et affiche le nom du dossier. Vous pouvez toucher le champ du nom et saisir un autre nom.



Touchez un dossier pour l'ouvrir, puis touchez une app à l'intérieur pour l'ouvrir. Pour fermer un dossier, touchez à l'extérieur du dossier ou appuyez sur le bouton principal .

Lors de la réorganisation des apps :

Pour ajouter une app à un dossier	Faites glisser l'app sur le dossier.
Pour supprimer une app d'un dossier	Touchez le dossier pour l'ouvrir, puis faites glisser l'app hors du dossier.
Pour supprimer un dossier	Déplacez toutes les apps hors du dossier. Ce dernier est automatiquement supprimé.
Pour renommer un dossier	Touchez le dossier pour l'ouvrir, puis touchez le nom en haut et utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom.

Lorsque vous avez terminé l'organisation de votre écran d'accueil, appuyez sur le bouton principal pour enregistrer vos modifications.

Ajout de fonds d'écran

Vous pouvez définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé. Vous pouvez également définir le fond d'écran de votre écran d'accueil. Vous pouvez choisir une image fournie avec l'iPhone, une photo de votre Pellicule ou d'un autre album présent sur votre iPhone.

Pour choisir le fond d'écran :

- 1 Dans Réglages, choisissez Fond d'écran, touchez l'image de l'écran verrouillé et de l'écran d'accueil puis touchez Fond d'écran ou un album.
- 2 Touchez pour choisir une image ou une photo. Si vous choisissez une photo, faites-la glisser pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle ait l'aspect souhaité.

- 3 Touchez Définir, puis choisissez si vous souhaitez utiliser la photo comme fond d'écran pour votre écran verrouillé, votre écran d'accueil ou les deux.

Saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous devez saisir du texte.

Saisie de texte

Utilisez le clavier pour saisir du texte. Le clavier corrige les erreurs d'orthographe, prédit ce que vous saisissez et apprend à mesure que vous l'utilisez. Suivant l'app que vous utilisez, le clavier intelligent peut suggérer des corrections pendant que vous tapez pour éviter les fautes d'orthographe.

Pour saisir du texte : Touchez un champ de texte pour faire apparaître le clavier, puis saisissez sur le clavier.


Lors de votre saisie, chaque lettre apparaît au-dessus de votre doigt. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.



Pour supprimer le caractère précédent

Touchez .

Pour écrire en majuscules

Touchez la touche Maj  avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre.

Pour saisir rapidement un point et une espace

Touchez deux fois la barre d'espace. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, accédez à Réglages > Général > Clavier.

Utiliser la correction automatique pour saisir « appel »

Saisissez « appp ». Par exemple, saisissez « appeler » pour obtenir « appeler ».

Pour activer le verrouillage majuscules	Touchez deux fois la touche Maj ⇧. Touchez à nouveau la touche Maj pour déverrouiller les majuscules. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.
Pour saisir des chiffres, la ponctuation ou des symboles	Touchez la touche des chiffres 123. Touchez la touche des symboles ☰ pour afficher des signes de ponctuation et des symboles complémentaires.
Pour régler les options de saisie	Accédez à Réglages > Général > Clavier.




Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

Correction automatique et vérification de l'orthographe

Pour de nombreuses langues, l'iPhone corrige automatiquement les fautes d'orthographe ou fait des suggestions à mesure de la saisie. Lorsque l'iPhone suggère un mot, vous pouvez accepter la suggestion sans interrompre la saisie.

Remarque : Pour obtenir la liste des langues prises en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/iphone/specs.html.

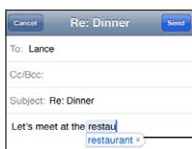


Mot suggéré

Pour accepter la suggestion : Saisissez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère de retour.

Pour refuser une suggestion : Touchez le « X ».

Chaque fois que vous rejetez une suggestion pour un même mot, il devient plus probable que l'iPhone accepte le mot.

L'iPhone peut également souligner des mots que vous avez déjà saisis et qui pourraient être mal orthographiés.

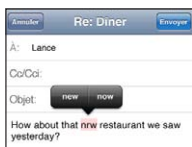

Pour remplacer un mot mal orthographié	Touchez le mot, puis touchez l'une des autres orthographes. Si le mot que vous souhaitez saisir n'apparaît pas, saisissez-le de nouveau.
Pour activer et désactiver la correction automatique ou la vérification orthographique	Accédez à Réglages > Général > Clavier.

Raccourcis et votre dictionnaire personnel

Les raccourcis vous permettent de ne saisir que quelques caractères à la place d'un mot ou d'une expression plus longs. Le texte complet apparaît dès que vous saisissez le raccourci. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ».

Pour créer un raccourci : Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Ajouter un nouveau raccourci.

Ajoutez un mot ou une expression à votre dictionnaire personnel de manière à ce que l'iPhone n'essaye pas de le corriger ou de le remplacer. Créez le raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.


Pour modifier un raccourci

Accédez à Réglages > Clavier, puis touchez le raccourci.

Modification de texte

Avec l'écran tactile, il est facile de modifier le texte saisi. Une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion à l'endroit précis où vous le souhaitez. Des poignées vous permettent de sélectionner rapidement moins de texte ou au contraire davantage. Vous pouvez également couper, copier et coller du texte et des photos dans une app ou entre des apps.

Pour positionner le point d'insertion : Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.

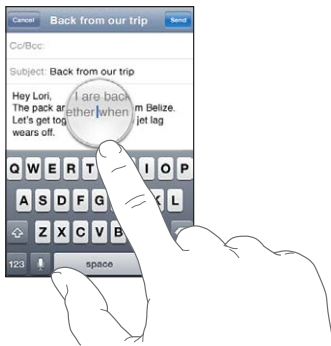

Pour sélectionner du texte : Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection.



Vous pouvez également toucher deux fois un mot. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web ou les courriers électroniques que vous avez reçus, touchez un mot et laissez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte.



Pour couper ou copier du texte

Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier.

Pour coller du texte

Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller. Le dernier texte que vous avez coupé ou copié est inséré. Vous pouvez également sélectionner du texte puis toucher Coller pour remplacer le texte.

Pour annuler la dernière modification

Secouez l'iPhone, puis touchez Annuler.

Pour mettre du texte en gras ou en italique, ou le souligner	Touchez ► (si l'icône est disponible), puis touchez B/I/U.
Pour obtenir la définition d'un mot	Touchez ► (si l'icône est disponible), puis touchez Définir.
Pour obtenir des mots alternatifs	Touchez Suggérer lorsque cette option est disponible, puis touchez l'un des mots.

Dispositions de clavier

Vous pouvez utiliser Réglages pour définir les dispositions de vos claviers logiciels et matériels. Les dispositions disponibles dépendent de la langue choisie.

Pour sélectionner une disposition de clavier : Accédez à Réglages > Général > Claviers > Claviers internationaux, puis sélectionnez un clavier.


Pour chaque langue, vous pouvez effectuer des sélections différentes pour le clavier tactile et le clavier externe (le cas échéant). La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier tactile de votre iPhone. La disposition du clavier matériel détermine la disposition d'un clavier Apple sans fil connecté à l'iPhone.

Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard

Vous pouvez utiliser un clavier Apple sans fil (vendu séparément) pour la saisie sur votre iPhone. Le clavier sans fil se connecte via Bluetooth. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone » à la page 36.


Une fois le clavier jumelé avec l'iPhone, il se connecte chaque fois que le clavier est à portée (jusqu'à 9 m). Vous savez que le clavier est connecté si le clavier tactile n'apparaît pas lorsque vous touchez un champ de texte. Pour économiser la batterie, désactivez le clavier ou son jumelage lorsque vous ne l'utilisez pas.

Dictée



La dictée vous permet de rédiger et de modifier un texte en parlant au lieu de le saisir. Par exemple, vous pouvez dicter des courriers électroniques, des messages texte et des notes. La dictée fonctionne même avec des apps tierces. Vous pouvez ainsi effectuer des tâches comme la mise à jour de votre statut sur Facebook, la publication de gazouillis ou la rédaction et l'envoi d'instagrams. Vous pouvez dicter chaque fois que la touche  s'affiche sur le clavier à l'écran.


Remarque : Activez Siri dans Réglages > Général > Siri. Dictée est disponible uniquement sur l'iPhone 4S et nécessite un accès à Internet au moyen d'un système cellulaire ou d'une connexion Wi-Fi. Dictée n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier selon la région. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.

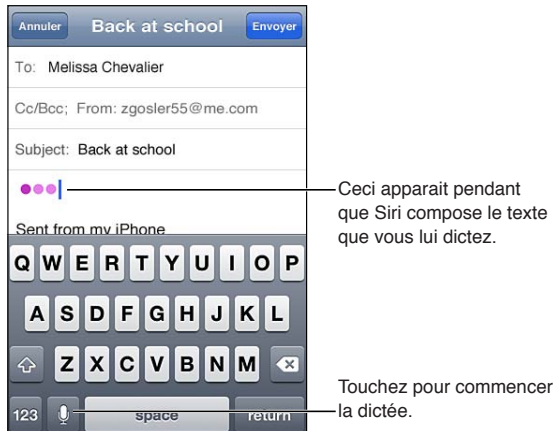Pour dicter du texte : Touchez  sur le clavier. Touchez OK lorsque vous avez fini.



Pour ajouter du texte, touchez  une nouvelle fois et continuez la dictée.

Vous pouvez utiliser la dictée pour insérer un mot ou remplacer du texte sélectionné. Placez le point d'insertion à l'endroit où vous souhaitez ajouter du texte ou sélectionnez le texte à remplacer et touchez , puis dictez. Pour modifier un mot, touchez-le deux fois pour le sélectionner, touchez , puis dictez le mot souhaité.

Vous pouvez placer l'iPhone sur votre oreille pour commencer la dictée, au lieu de saisir le texte  sur le clavier. Pour terminer, replacez l'iPhone devant vous.

Ajouter une ponctuation : Dites la ponctuation.

Par exemple, « Chère Caroline virgule le code se trouve dans le courrier électronique point » donne le texte suivant « Chère Caroline, le code se trouve dans le courrier électronique. »

Impression

AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil sur les imprimantes compatibles AirPrint. Vous pouvez imprimer depuis :




- Mail : messages électroniques et pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- Photos et Appareil photo : photos.
- Safari : pages web, documents PDF et autres pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- iBooks : documents PDF.
- Plans : vue d'un plan affiché à l'écran.
- Notes : note actuellement affichée.


D'autres apps disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint.

Une imprimante compatible AirPrint n'a pas besoin de configuration, il vous suffit de la connecter au même réseau Wi-Fi que l'iPhone. Pour plus d'informations, consultez la page support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR.

Impression d'un document

AirPrint utilise votre réseau Wi-Fi pour envoyer des travaux d'impression sans fil à votre imprimante. L'iPhone et l'imprimante doivent être sur le même réseau Wi-Fi.

Pour imprimer un document : Touchez ,  ou  (suivant l'app que vous utilisez), puis touchez Imprimer. Sélectionnez une imprimante et les options d'impression, puis touchez Imprimer.


Pour consulter le statut d'une tâche d'impression Appuyez deux fois sur le bouton principal , puis touchez Impression.



L'app Impression apparaît comme app la plus récente lorsqu'un document est en cours d'impression. Une pastille sur l'app indique le nombre de documents dans la file d'attente d'impression.

Si vous imprimez plus d'un document, sélectionnez une tâche d'impression pour afficher le résumé de son état.


Pour annuler une tâche d'impression

Appuyez deux fois sur le bouton principal , touchez Impression, sélectionnez la tâche d'impression (si vous imprimez plusieurs documents), puis touchez Annuler l'impression.

Recherche

Vous pouvez faire des recherches dans de nombreuses apps de l'iPhone, notamment Contacts, Mail, Calendrier, Musique, Messages, Notes et Rappels. Vous pouvez effectuer une recherche dans une app particulière ou toutes les apps à la fois.



Pour effectuer une recherche sur l'iPhone : Accédez à l'écran de recherche. (Depuis le premier écran d'accueil, feuilletez vers la droite ou appuyez sur le bouton principal ) Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Les icônes qui apparaissent à côté des résultats de la recherche indiquent l'app dont proviennent les résultats.

L'iPhone peut afficher un meilleur résultat, en fonction de vos recherches précédentes. Les résultats de recherche Safari comprennent des options pour rechercher sur le Web ou dans Wikipédia.

App	Éléments recherchés
Contacts	Le prénom, le nom et la raison sociale
Mail	Les champs À, De et Objet, et les messages de tous les comptes
Calendrier	Le nom de l'événement, les invités, le lieu et les notes
Musique	La musique (noms des morceaux, artistes et albums), ainsi que les titres des podcasts, des vidéos et des livres audio
Messages	Le titre et le texte des messages
Notes	Le texte des notes
Rappels	Titres

Recherche recherche aussi les noms des apps natives et installées sur l'iPhone. Si vous disposez d'un grand nombre d'apps, vous pouvez donc utiliser Recherche pour les localiser et les ouvrir.


Pour ouvrir des apps à partir de Recherche :	Saisissez le nom de l'app, puis touchez l'écran pour ouvrir l'app directement à partir des résultats de la recherche.
--	---


Utilisez le réglage Recherche Spotlight pour indiquer sur quel contenu doit porter la recherche et définir l'ordre de présentation des résultats. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 182.

Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de musique à l'aide de commandes vocales. Sur l'iPhone 4S, vous pouvez également utiliser Siri pour contrôler vocalement l'iPhone. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 41.

Remarque : Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues. Contrôle vocal n'est pas disponible sur le modèle iPhone 4S lorsque Siri est activé.

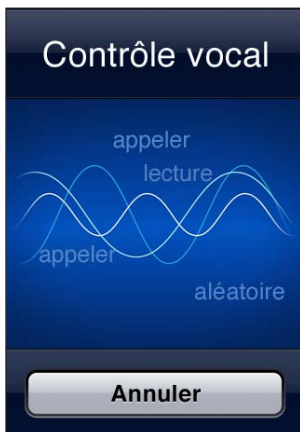

Pour utiliser Contrôle vocal : Maintenez enfoncé le bouton principal  jusqu'à l'ouverture de l'écran Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Vous pouvez également maintenir le bouton central des écouteurs de l'iPhone enfoncé.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez dans le microphone de l'iPhone comme si vous téléphoniez. Vous pouvez aussi utiliser le microphone de votre casque Bluetooth ou kit voiture Bluetooth.
- Parlez clairement et de manière naturelle.

- Ne dites que des commandes iPhone, des noms et des nombres. Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- Utilisez les noms complets.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Commande vocale, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page support.apple.com/kb/HT3597?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR.

Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPhone (accédez à Réglages > Général > International > Langue). Les réglages de Contrôle vocal permettent de définir la langue dans laquelle doivent être dites les commandes vocales. Certaines langues sont disponibles dans différents dialectes ou accents.

Pour changer de langue ou de pays : Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis touchez la langue ou le pays.

La fonction Contrôle vocal est toujours activée pour l'app Musique, mais pour des raisons de sécurité, vous pouvez désactiver la numérotation vocale lorsque l'iPhone est verrouillé.

Pour désactiver la composition vocale lorsque l'iPhone est verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.


Consultez les sections « Composition vocale » à la page 61 et « Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique » à la page 85.

Notifications

Le centre de notifications affiche vos alertes dans un seul emplacement, notamment vos alertes concernant :

- Appels manqués et messages vocaux
- Nouveaux courriers électroniques
- Nouveaux messages texte
- Rappels
- Événements de calendrier
- Demandes d'amis (Game Center)
- Météo
- Bourse


Afficher le Centre de notifications : Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites défiler la liste pour afficher des alertes supplémentaires.

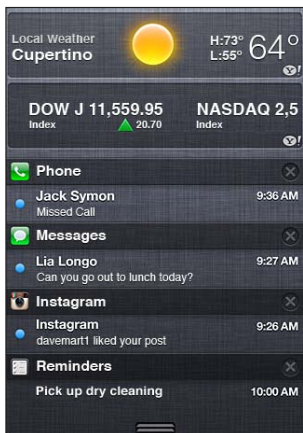

Les alertes apparaissent également sur l'écran verrouillé, ou brièvement en haut de l'écran lorsque vous utilisez l'iPhone. Vous pouvez consulter toutes les alertes en cours dans le Centre de notifications.

De nombreuses apps, notamment Téléphone, Messages, Mail et l'App Store, peuvent afficher sur leur icône de l'écran d'accueil une pastille dotée d'un numéro (pour indiquer le nombre d'éléments entrants) ou un point d'exclamation (pour indiquer un problème). Si ces apps sont contenues dans un dossier, la pastille apparaît sur le dossier. Une pastille contenant un numéro indique le nombre total d'éléments dont vous ne vous êtes pas encore occupé, par exemple des appels téléphoniques, des courriers électroniques et des messages texte entrants, et des mises à jour d'apps à télécharger. Une pastille dotée d'un point d'exclamation indique un problème lié à une app.



Pour répondre à une alerte dans le centre de notifications	Touchez l'alerte.
Pour répondre à une alerte sur l'écran verrouillé	Balayez vers la droite l'icône affichée dans l'alerte.
Supprimer des alertes du Centre de notifications	Touchez  , puis touchez Effacer.
Pour régler les options des notifications	Accédez à Réglages > Notifications.

Twitter

Connectez-vous à votre compte Twitter (ou créez un compte) dans Réglages pour activer les Tweets avec des pièces jointes provenant des apps suivantes :

- Appareil photo ou Photos : avec une photo ;
- Safari : avec un page web ;
- Plans : avec un lieu ;
- YouTube : avec une vidéo.



Se connecter à un compte Twitter ou en créer un : Accédez à Réglages > Twitter. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour un compte existant, ou touchez Créer un compte.



Dans Appareil photo ou Photos, touchez le bouton d'action pour envoyer une photo par Twitter.

Envoyez une photo par Twitter.

Pour envoyer une photo, une vidéo ou une page web par Twitter

Affichez l'élément, touchez , puis touchez Tweet. Si  n'apparaît pas, touchez l'écran.

Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter la localisation. Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.

Pour envoyer une localisation dans Plans par Twitter

Touchez le repère, , Envoyer ma localisation, puis Tweet.

Ajouter votre lieu actuel à un Tweet

Touchez . Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.

Pour ajouter des noms d'utilisateur Twitter et des photos à vos contacts

Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.

Pour activer ou désactiver Twitter pour Photos ou Safari

Accédez à Réglages > Twitter.

Lorsque vous rédigez un Tweet, le chiffre présent dans l'angle inférieur droit de l'écran Tweet indique le nombre de caractères restants à saisir. Les pièces jointes utilisent une partie des 140 caractères d'un Tweet.


Vous pouvez également installer et utiliser l'app Twiter pour envoyer un Tweet, afficher votre chronologie, rechercher des sujets tendance, etc.

Installer l'app Twitter : Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Installer.

Pour apprendre comment utiliser l'app Twitter, ouvrez l'app, touchez le bouton Autre (...), touchez Comptes et réglages, Réglages, puis Manuel.

Écouteurs Apple avec télécommande et micro

Les écouteurs Apple avec télécommande et microphone inclus avec l'iPhone comprennent un microphone, des boutons de volume et un bouton intégré qui permet de facilement répondre aux appels et y mettre fin, et de contrôler la lecture audio et vidéo.

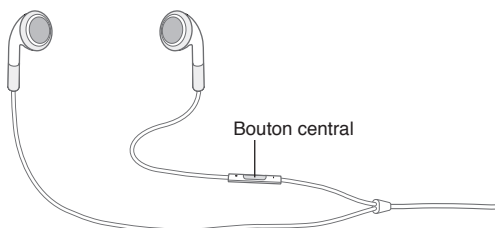


Branchez les écouteurs pour écouter de la musique ou passer un appel. Appuyez sur le bouton central pour contrôler la lecture de la musique, et répondre ou mettre fin à des appels, même lorsque l'iPhone est verrouillé.

Interrompre temporairement la lecture d'un morceau ou d'une vidéo	Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
Passer au morceau suivant	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central.
Pour retourner à un morceau précédent	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central.
Avance rapide	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
Retour rapide	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central puis maintenez-le enfoncé.
Pour ajuster le volume	Appuyez sur le bouton « + » ou « - ».
Pour répondre à un appel entrant	Appuyez sur le bouton central.
Pour mettre fin à l'appel en cours	Appuyez sur le bouton central.
Pour refuser un appel entrant	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez refusé l'appel.
Pour répondre à un appel entrant ou en attente, et placer l'appel actuel en attente	Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour revenir au premier appel.
Pour répondre à un appel entrant ou en attente et mettre fin à l'appel actuel	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez mis fin au premier appel.
Utiliser Siri ou Contrôle vocal	Maintenez enfoncé le bouton central. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 41 ou « Contrôle vocal » à la page 31.



Si vous recevez un appel tandis que les écouteurs sont branchés, vous pouvez entendre la sonnerie via le haut-parleur de l'iPhone et dans les écouteurs.

AirPlay


Vous pouvez également diffuser de la musique, des photos et des vidéos sans fil sur un téléviseur HD en utilisant AirPlay et une Apple TV. Vous pouvez également utiliser AirPlay pour diffuser un contenu audio vers une borne d'accès AirPort Express. D'autres récepteurs compatibles avec AirPlay sont disponibles auprès de tiers. Consultez l'Apple Store en ligne pour obtenir des détails.

Pour diffuser un contenu vers un appareil compatible AirPlay : Démarrez la vidéo, le diaporama ou la musique, puis touchez  et sélectionnez l'appareil AirPlay. Lorsque la diffusion commence, vous pouvez quitter l'app qui lit le contenu.

L'iPhone et l'appareil compatible avec AirPlay doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

Accéder rapidement à la commande AirPlay	Lorsque l'écran est activé, appuyez deux fois sur le bouton principal  et faites défiler vers l'extrémité gauche de la barre multitâche.
Basculer la sortie d'AirPlay à l'iPhone	Touchez  et choisissez l'iPhone.

Sur l'iPhone 4S, vous pouvez effectuer une copie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur avec une Apple TV. Tout ce qui se trouve sur l'écran de l'iPhone apparaît sur le téléviseur.

Effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur : Touchez  à l'extrémité gauche de la barre multitâche, choisissez une Apple TV, et touchez le bouton Recopie vidéo qui apparaît.

Une barre bleue apparaît dans la partie supérieure de l'écran de l'iPhone 4S lorsque la recopie vidéo AirPlay est activée. Vous pouvez également effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur à l'aide d'un câble. Consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 141.

Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'iPhone avec le clavier sans fil Apple et d'autres appareils Bluetooth, notamment certaines oreillettes stéréo, casques et kits de voiture Bluetooth. Les casques Bluetooth de tiers peuvent également prendre en charge les commandes de volume et de lecture. Consultez la documentation fournie avec votre appareil Bluetooth. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page support.apple.com/kb/HT3647?locale=fr_FR?viewlocale=fr_FR.

Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

Avant de pouvoir utiliser un appareil Bluetooth avec l'iPhone, vous devez les jumeler.

Pour jumeler des écouteurs, un kit de voiture ou tout autre appareil Bluetooth avec l'iPhone :

- 1 Suivez les instructions accompagnant votre appareil pour le rendre visible et le régler de manière qu'il recherche d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Choisissez l'appareil sur l'iPhone et saisissez son mot de passe ou code personnel. Consultez les instructions relatives au mot de passe ou au code personnel fournies avec l'appareil.

Une fois que vous avez jumelé un appareil Bluetooth pour qu'il fonctionne avec l'iPhone, vous devez établir une connexion pour que l'iPhone utilise l'appareil pour gérer vos appels. Consultez la documentation fournie avec l'appareil.

Lorsque l'iPhone est connecté à une oreillette ou un kit de voiture Bluetooth, les appels sortants sont dirigés vers l'appareil. Les appels entrants sont dirigés vers l'appareil ou l'iPhone suivant avec lequel vous répondez (appareil ou iPhone).

Pour jumeler un clavier sans fil Apple avec votre iPhone :



- 1 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier Apple Wireless Keyboard pour le mettre sous tension.
- 3 Sur l'iPhone, sélectionnez le clavier dans la liste Appareils.
- 4 Touchez comme demandé le mot de passe sur le clavier, puis appuyez sur Retour.

Remarque : Vous ne pouvez jumeler qu'un clavier sans fil Apple avec votre iPhone à la fois. Pour jumeler un autre clavier, vous devez commencer par supprimer le jumelage en cours.

Pour plus d'informations, consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 28.

État Bluetooth


L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état de l'iPhone en haut de l'écran :

-  : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil. (La couleur dépend de la couleur actuelle de la barre d'état.)
-  : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil, mais ce dernier est hors de portée ou éteint.
- *Pas d'icône Bluetooth* : Bluetooth est désactivé ou n'est pas jumelé avec un appareil.

Suppression du jumelage d'un appareil Bluetooth avec l'iPhone

Vous pouvez supprimer le jumelage d'un appareil Bluetooth si vous ne souhaitez plus l'utiliser avec l'iPhone.

Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth :

- 1 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Touchez  situé à côté du nom de l'appareil et touchez « Oublier cet appareil ».

Batterie

L'iPhone est doté d'une batterie interne rechargeable.


Recharge de la batterie

AVERTISSEMENT : Pour prendre connaissance des consignes de sécurité importantes concernant la recharge de l'iPhone, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie. Vous pouvez également afficher le pourcentage de charge de la batterie. Accédez à Réglages > Général > Utilisation, et activez le réglage sous Niveau de la batterie.



Pour recharger la batterie : Connectez l'iPhone à une prise secteur à l'aide du câble Dock Connector vers USB et de l'adaptateur secteur USB inclus.

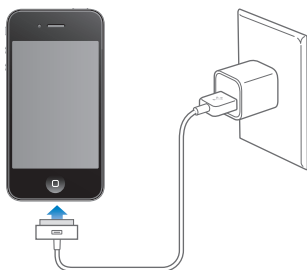

Remarque : La connexion de l'iPhone à une prise secteur peut démarrer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections « Sauvegarde de l'iPhone » à la page 191 et « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Pour recharger la batterie et synchroniser l'iPhone : Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB inclus. Vous pouvez également connecter l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble inclus et de la station d'accueil disponible séparément.

Sauf si votre clavier dispose d'un port USB 2.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPhone à un port USB 2.0 de votre ordinateur.



Important : Il est possible que la batterie de l'iPhone se décharge si l'iPhone est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en suspension d'activité.

Si vous chargez la batterie pendant qu'une synchronisation est en cours ou que vous utilisez l'iPhone, l'opération peut prendre plus de temps.

Important : Si le niveau de la batterie de l'iPhone est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPhone ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de charge. Si le niveau de la batterie de l'iPhone est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.



Prolongement de la durée de vie de la batterie

L'iPhone utilise une batterie lithium-ion. Pour en savoir plus sur le prolongement de la durée de vie de la batterie de votre iPhone, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Remplacement de la batterie

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPhone n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Pour en savoir plus, consultez <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPhone contre l'accès par des personnes non autorisées.

Codes secrets et protection des données

Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPhone.

Pour définir un code : Choisissez Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPhone vous demande alors de saisir le mot de passe pour le déverrouiller ou afficher les réglages de verrouillage du mot de passe.

La configuration d'un verrouillage par mot de passe active la protection des données. La protection des données utilise votre code comme clé de chiffrement des courriers électroniques et des pièces jointes stockées sur l'iPhone. (Certaines apps disponibles dans l'App Store peuvent également utiliser la protection des données.) Une mention située au bas de l'écran verrouillé par code dans Réglages indique si la protection des données est activée.

Pour augmenter la sécurité de l'iPhone, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. Consultez la section « Verrouillage par code » à la page 183.

Important : Sur un iPhone 3GS non fourni avec iOS 4 ou une version ultérieure, vous devez également restaurer le logiciel iOS pour activer la protection des données. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 193.

Pour désactiver la composition vocale lorsque l'iPhone est verrouillé : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

Localiser mon iPhone

La fonctionnalité Localiser mon iPhone vous aide à situer et à protéger votre iPhone en utilisant un autre iPhone, iPad ou iPod touch avec l'app gratuite Localiser mon iPhone, ou sur un Mac ou PC grâce à un navigateur web connecté à www.icloud.com ou www.me.com.

Localiser mon iPhone comprend les fonctions suivantes :

- **Pour le trouver sur un plan :** Affichez l'emplacement approximatif de votre iPhone sur un plan en plein écran
- **Afficher un message ou émettre un son :** Cette fonction vous permet de composer un message qui apparaît sur l'écran de votre iPhone ou de lui faire émettre un son à plein volume pendant deux minutes, même si le commutateur Sonnerie/Silencieux est réglé sur silencieux
- **Verrouillage distant par code :** Vous permet de verrouiller votre iPhone à distance et de configurer un code à 4 chiffres si vous ne l'avez pas encore fait
- **Effacement distant :** Vous permet de protéger la confidentialité de vos données en effaçant tous les fichiers et données de votre iPhone, et en restaurant sa configuration d'usine

Important : Avant de pouvoir utiliser ses fonctionnalités, Localiser mon iPhone doit être activé dans les réglages iCloud ou MobileMe sur votre iPhone. Localiser mon iPhone ne peut être activé que dans un compte.

Activer Localiser mon iPhone à l'aide d'iCloud	Accédez à Réglages > iCloud et activez Localiser mon iPhone.
Activer Localiser mon iPhone à l'aide de MobileMe	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez votre compte MobileMe, puis activez Localiser mon iPhone.

Consultez les sections « iCloud » à la page 17 ou « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 16.

Nettoyage de l'iPhone

Nettoyez immédiatement l'iPhone s'il entre en contact avec tout produit contaminant susceptible de provoquer des taches, notamment de l'encre, un colorant, de la poussière, des aliments, de l'huile ou de la lotion. Pour nettoyer l'iPhone, déconnectez tous les câbles et éteignez l'iPhone (appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'air comprimé, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPhone. La surface frontale de l'iPhone 3GS et les surfaces frontale et arrière de l'iPhone 4S et de l'iPhone 4 sont en verre et dotées d'un revêtement oléophobe. Pour nettoyer ces surfaces, essuyez-les avec un chiffon doux et non pelucheux. Les propriétés oléophobes de ce film diminuent avec le temps et une utilisation normale. Évitez de frotter l'écran avec un matériau abrasif, afin de ne pas altérer davantage ses propriétés oléophobes et de ne pas rayer le verre.


Pour en savoir plus sur la manipulation de l'iPhone, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit de l'iPhone* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone


En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPhone.

Pour redémarrer l'iPhone : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou si le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Forcer une app à quitter : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis appuyez sur le bouton principal  et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également forcer une app à quitter en la supprimant de la barre multitâche. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 20.

Pour réinitialiser l'iPhone : Maintenez le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  enfoncés pendant au moins dix secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour plus de suggestions de dépannage, consultez la section L'annexe B, « Assistance et autres informations, » à la page 191.

Qu'est-ce que Siri ?

Siri est l'assistant personnel intelligent qui vous aide à accomplir des tâches ; il vous suffit de parler. Siri comprend la parole naturelle, ce qui vous évite d'apprendre des commandes spécifiques ou de retenir des mots-clés. Vous pouvez demander l'exécution de tâches de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez dire « Définir l'alarme pour 6 h 30 » ou « Me réveiller à 6 h 30 du matin ». Dans tous les cas, Siri comprend l'instruction.

Siri vous permet d'écrire et d'envoyer des messages, planifier des réunions, effectuer des appels téléphoniques, obtenir une direction, définir un rappel, effectuer des recherches sur le Web, et beaucoup plus encore, simplement en parlant naturellement. Siri comprend ce que vous dites et sait ce que vous voulez dire. Siri répète ce qu'il pense avoir compris et pose une question si une clarification ou plus d'informations sont requises. Il vous semble que vous discutez avec quelqu'un.

Par exemple, demandez « Existe-t-il de bons restaurants dans le coin ? » et Siri peut répondre « J'ai trouvé plusieurs restaurants à proximité ». Si vous dites « Hum, pourquoi pas une pizza », Siri se souvient que vous venez de demander des informations sur des restaurants et recherche alors des pizzerias dans le quartier.

En plus de l'alimentation de traitement interne de l'iPhone, Siri utilise les centres de données d'Apple pour comprendre ce que vous dites et donner une réponse rapidement. Siri utilise également des informations provenant de vos contacts, votre bibliothèque de musique, vos calendriers, vos rappels, etc. pour comprendre ce que vous dites.

Siri fonctionne avec la plupart des apps intégrées sur l'iPhone 4S et est suffisamment intelligent pour déterminer l'app à utiliser en réponse à une demande. Siri utilise également les services de recherche et de localisation pour vous aider dans vos demandes.

Ce que vous pouvez demander à Siri est infini ! Voici quelques autres exemples, pour les débutants :

- Appeler Jean
- Définir le minuteur pour se déclencher dans 30 minutes
- À quelle distance se trouve l'Apple Store le plus proche ?
- Pleuvra-t-il demain ?

Remarque : Siri est disponible uniquement sur l'iPhone 4S et nécessite un accès à Internet au moyen d'un système cellulaire ou d'une connexion Wi-Fi. Siri n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier selon la région. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.

Utilisation de Siri

Démarrage de Siri

Siri s'active grâce à un bouton.

Pour démarrer Siri : Appuyez sur le bouton principal  jusqu'à l'apparition de Siri.

Deux signaux sonores retentissent et le message « Que puis-je faire pour vous ? » s'affiche à l'écran.



Commencez à parler. L'icône du microphone s'allume pour indiquer que Siri entend ce que vous dites. Après avoir commencé un dialogue avec Siri, touchez l'icône du microphone pour échanger un nouveau dialogue.

Siri attend la fin de votre énoncé, mais vous pouvez également toucher l'icône du microphone pour indiquer à Siri que vous avez terminé. Cette fonction est utile lorsque qu'il y a de nombreux bruits de fond. Elle permet également d'accélérer votre conversation avec Siri, puisque Siri n'est pas obligé d'attendre que vous arrêtiez de parler.


Lorsque vous arrêtez de parler, Siri affiche ce qu'il a entendu et fournit une réponse. Le plus souvent, Siri inclut d'autres informations associées qui peuvent être utiles. Si les informations concernent une app, par exemple, un message texte que vous avez rédigé ou un emplacement que vous avez demandé, il suffit de toucher l'écran pour ouvrir l'app afin d'avoir les détails et d'autres actions.





Siri peut vous demander des informations supplémentaires pour fournir une réponse. Par exemple, dites à Siri « Me rappeler d'appeler ma mère » et Siri peut vous demander « À quelle heure voulez-vous que je déclenche le rappel ? » N'hésitez pas à effectuer en bloc une demande à Siri. Siri vous demande de fournir des détails si nécessaire.

Commencez à discuter avec Siri en collant l'iPhone contre votre oreille, comme si vous alliez effectuer un appel. Si l'écran n'est pas allumé, appuyez d'abord sur le bouton Marche/Arrêt ou principal. Deux signaux sonores retentissent pour indiquer que Siri écoute. Commencez alors à parler.

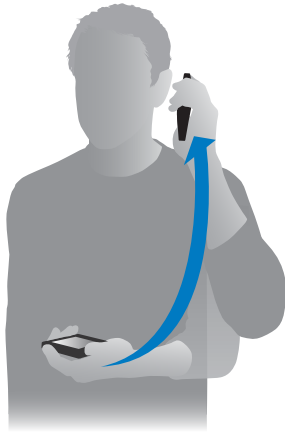
Si Siri ne répond pas lorsque vous collez l'iPhone contre votre oreille, commencez par placer l'écran en face de vous, de manière à orienter votre main vers le haut.



Pour annuler une requête

Dites « Annuler », touchez , ou appuyez sur le bouton principal .

Mettre fin à un appel téléphonique que vous avez passé avec Siri

Avant l'ouverture de Téléphone, appuyez sur le bouton principal . Si l'app Téléphone est déjà ouverte, touchez Terminer.

Informations personnelles données à Siri

Plus Siri vous connaît, plus il peut utiliser les informations sur vous pour vous aider. Siri récupère les informations vous concernant à partir de votre fiche d'informations personnelles (« Mes infos ») dans Contacts.

Pour indiquer à Siri qui vous êtes : Accédez à Réglages > Siri > Mes infos, puis saisissez votre nom.

Indiquez votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle sur la fiche, afin de pouvoir dire des phrases telles que « Comment rentrer à la maison ? » ou « Me rappeler d'appeler Boris lorsque j'arrive au travail ».

Siri s'intéresse également aux personnes importantes dans votre vie. Indiquez donc ces relations sur votre fiche d'informations personnelle. Siri peut configurer ces informations à votre place. Par exemple, la première fois que vous demandez à Siri d'appeler votre sœur, Siri vous demande son identité (si cette information ne figure pas encore sur votre carte). Siri ajoute cette relation sur votre carte d'informations personnelle afin de ne plus demander cette information la prochaine fois.

Créez des fiches dans Contacts pour toutes vos relations importantes et fournissez des informations telles que les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les adresses personnelles et professionnelles ou les surnoms qui vous sont familiers.

Guide à l'écran

Siri vous donne des exemples de demandes, directement à l'écran. Dites « Que peux-tu faire ? » ou touchez ⓘ lorsque Siri s'affiche la première fois.



Siri en mains libres

Vous pouvez utiliser Siri avec les écouteurs Apple et la télécommande et le micro fournis avec votre iPhone ou avec des oreillettes et des casques Bluetooth pris en charge.

Parler à Siri à l'aide d'écouteurs : Maintenez enfoncé le bouton central.

Parler à Siri à l'aide d'un casque Bluetooth : Maintenez enfoncé le bouton d'appel.

Pour continuer une conversation avec Siri, maintenez enfoncé le bouton à chaque que vous souhaitez parler.

Lorsque vous utilisez des écouteurs ou un casque, Siri vous énonce les réponses. Siri répète à haute voix les messages textes et les courriers électroniques que vous avez dictés avant de les envoyer. Cela vous permet de modifier le message si vous le souhaitez. Siri répète également les objets de rappels avant de les créer.

Contexte

Siri se soucie de l'environnement où vous êtes et de ce que vous faites afin de comprendre le contexte. Si vous recevez simplement un message texte de Boris, dites juste « Répondre » et Siri comprend qu'il faut envoyer un message texte à Boris. Dites « L'appeler » et Siri comprend qu'il faut plutôt l'appeler. Siri vous indique toujours l'action qu'il s'apprête à exécuter.

Configurer les options de Siri

Activer ou désactiver Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.

Remarque : La désactivation de Siri implique sa réinitialisation ; Siri oublie les informations acquises concernant votre voix.

Pour régler les options de Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.

Langue : Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser avec Siri.

Retour vocal : Par défaut, Siri énonce ses réponses uniquement lorsque vous maintenez l'iPhone contre votre oreille ou utilisez l'app avec des écouteurs ou un casque. Si vous souhaitez programmer Siri de manière à toujours énoncer ses réponses, définissez cette option sur Toujours.

Mes infos : Indiquez à Siri la fiche dans Contacts qui contient vos informations personnelles. Consultez la section « Informations personnelles données à Siri » à la page 43.

Élever pour parler : Parlez avec Siri en collant votre iPhone à votre oreille lorsque l'écran est activé.

Autoriser ou empêcher l'accès à Siri lorsque l'iPhone est verrouillé à l'aide d'un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.

Vous pouvez également désactiver Siri en activant les restrictions. Consultez la section « Restrictions » à la page 183.

Service de localisation

Étant donné que Siri connaît les emplacements sous les termes « actuel », « domicile » et « bureau », il peut vous rappeler d'effectuer certaines tâches lorsque vous quittez un emplacement ou que vous y arrivez. Dites « Me rappeler d'appeler ma femme lorsque je quitte le bureau » et Siri exécute cette demande.

Les informations de localisation ne sont pas suivies ni stockées en dehors du téléphone. Vous pouvez toujours utiliser Siri si vous désactivez le Service de localisation, mais Siri n'exécute aucune tâche qui nécessite des informations liées à la localisation.

Désactiver le Service de localisation pour Siri : Accédez à Réglages > Service de localisation.

Accessibilité

Siri est accessible pour les aveugles et les malvoyants grâce à VoiceOver, le lecteur d'écran intégré dans iOS. VoiceOver décrit à haute voix les informations présentées à l'écran, notamment les textes constituant les réponses de Siri, ce qui vous permet d'utiliser l'iPhone sans le regarder.

Pour activer VoiceOver : Accédez à Réglages > Accessibilité.


L'activation de VoiceOver permet la lecture à haute voix, même de vos notifications. Pour plus d'informations, consultez la section « VoiceOver » à la page 157.

Correction de Siri

Si Siri rencontre des problèmes


Il arrive parfois que Siri ne parvienne pas à vous comprendre. Les environnements bruyants, par exemple, peuvent rendre l'écoute difficile. Si vous avez un accent, cela peut prendre du temps à Siri pour se familiariser avec votre voix. Si Siri ne vous entend pas parfaitement, vous pouvez apporter des corrections.

Siri affiche ce qu'il a entendu et fournit une réponse.

Pour corriger ce que Siri entend : Touchez la bulle indiquant ce que Siri a entendu. Modifiez votre requête par la saisie ou touchez  sur le clavier pour dicter.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la dictée, consultez la section « Dictée » à la page 58.

Si une partie du texte est surlignée en bleu, touchez-la et Siri propose des alternatives. Touchez une des suggestions ou remplacez le texte par la saisie ou la dictée.

Pour corriger Siri par la voix : Touchez , puis répétez ou clarifiez votre demande. Par exemple « Je voulais dire Boston ».

Lorsque vous corrigez Siri, ne dites pas ce que vous ne souhaitez *pas*, dites simplement ce que vous souhaitez *vraiment*.

Pour corriger un courrier électronique ou un message texte : Si Siri vous demande si vous souhaitez envoyer le message, vous pouvez dire par exemple :

« Remplacer par : appelle-moi demain. »

« Ajouter : On se voit là-bas point d'interrogation. »

« Non, l'envoyer à Boris. »

« Non. » (pour conserver le message, sans l'envoyer)

« Annuler. »


Pour demander à Siri de vous lire le message, dites « Relire le message » ou « Me lire le message ». Si le message est correct, dites une phrase telle que « Oui, l'envoyer ».

Consultez les sections « Mail » à la page 52 et « Messages » à la page 48.

Mode d'apprentissage adopté par Siri

Au début, Siri fonctionne sans aucune configuration et s'améliore au fil du temps. Siri apprend votre accent et d'autres caractéristiques de votre voix. Par ailleurs, il classe votre voix parmi l'un des dialectes ou accents qu'il comprend. Au fur et à mesure que les personnes utiliseront Siri et qu'il sera exposé aux variations de langues, la reconnaissance s'améliorera, ainsi que son fonctionnement.

Environnements bruyants

Dans un environnement bruyant, maintenez l'iPhone contre votre bouche, mais ne parlez pas directement sur le bord inférieur. Continuez à parler clairement et de manière naturelle. Touchez  lorsque vous avez fini de parler.

Vous pouvez également essayer de coller l'iPhone contre votre oreille pour parler à Siri.

Connexion réseau

Siri peut vous indiquer qu'il rencontre des problèmes de connexion réseau. En raison de la dépendance de Siri aux serveurs Apple pour la reconnaissance de voix et d'autres services, vous devez disposer d'un cellulaire 3G ou 4G fiable ou une connexion Wi-Fi à Internet.

Siri et les apps

Siri fonctionne avec la plupart des apps intégrées sur l'iPhone 4S. Par ailleurs, il utilise les apps nécessaires pour vous aider avec vos demandes. Siri est au courant lorsque vous utilisez une app, ce qui vous permet de faire référence aux éléments affichés à l'écran. Par exemple, lorsque vous lisez un courrier dans Mail, vous pouvez dire « Répondre, j'aime ça. ».

Téléphone

Utilisez Siri pour effectuer un appel téléphonique ou commencer un appel FaceTime. Vous pouvez faire référence à votre famille, vos amis ou vos collègues dans Contacts ou dire le numéro de téléphone à utiliser.

Par exemple :

- Appeler le mobile de Julie Bourbon
- Appeler Stéphanie au travail
- Appeler le 408 555 1212
- Appeler à la maison

- Appeler Florence via FaceTime



Généralement, il est plus facile de déterminer la personne que vous souhaitez appeler lorsque vous dites à la fois son nom et son prénom, mais vous pouvez omettre l'un ou l'autre et laisser Siri faire le reste. Siri vérifie d'abord vos favoris et si une correspondance est trouvée, il appelle le numéro. Siri vérifie ensuite tous vos contacts. Si plusieurs personnes portent le même nom, Siri demande celle que vous souhaitez appeler. Siri demande également le numéro de téléphone à utiliser s'il en existe plusieurs.

Vous pouvez également demander à Siri d'appeler une entreprise dans vos contacts.

Afin de permettre à Siri de connaître la personne à laquelle vous faites référence lorsque vous souhaitez effectuer un appel, assurez-vous de vous présenter à Siri. Consultez la section « Informations personnelles données à Siri » à la page 43.

Mettre fin à un appel téléphonique que vous avez passé avec Siri Avant l'ouverture de Téléphone, appuyez sur le bouton principal . Si l'appel téléphonique est en cours, touchez Terminer.

Musique

Demandez à Siri de lire un morceau, un album ou une liste de lecture. Arrêtez, puis reprenez la lecture. Définissez l'ambiance en demandant un certain type de musique.

Ou dites simplement « Lire » et laissez Siri choisir à votre place. Si vous ne reconnaissez pas le morceau, demandez à Siri « le morceau lu actuellement, quel est-il ? »

Voici quelques méthodes qui vous permettent de lire de la musique avec Siri :

- Lire The Light of the Sun
- Lire Trouble
- Lire Taking Back Sunday mixé
- Lire Alicia Keys
- Lire du blues
- Lire mon mix de soirée
- Lire en mode aléatoire ma liste de lecture pour voyage
- Lecture
- Pause
- Reprendre
- Passer

Pour écouter des morceaux similaires à celui que vous écoutez, dites « Genius ». (Siri crée une liste de lecture temporaire Genius, mais celle-ci n'est pas enregistrée.)


Messages

Vous pouvez envoyer des messages textes, demander à Siri de lire les nouveaux messages et de répondre aux messages reçus.

Incluez le nom de la personne dans le texte ou attendez que Siri vous demande le destinataire du message. Vous pouvez envoyer un message texte à un numéro de téléphone ou à plusieurs personnes à la fois.

Pour envoyer un texte, dites des phrases telles que :

- Dire à Stéphanie que j'arrive
- Envoyer un message à Alexandre Durand
- Envoyer un message à Florence et dire qu'en est-il pour demain ?
- Envoyer un message à Stéphanie sur son mobile et dire Je serais en retard
- Envoyer un message au 408 555 1212
- Envoyer un message texte à Alexandre et Florence demandant où êtes-vous ?

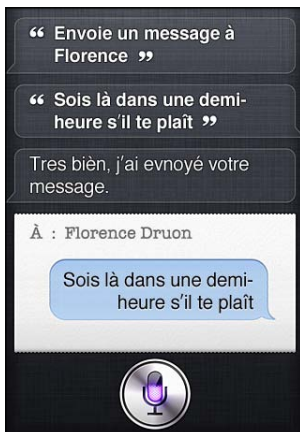

Pour voir ou écouter les messages reçus, vous pouvez dire :

- Lire mes messages
- Afficher mes nouveaux textes
- Lire de nouveau

Si vous venez de recevoir un message texte ou si vous en lisez un que avez reçu plus tôt, vous pouvez simplement dire :

- Répondre à ces bonnes nouvelles
- Lui dire Je serais là dans 10 minutes
- appelle-la

Siri comprend le contexte et connaît le destinataire de la réponse.

Avant d'envoyer un message que avez rédigé, Siri l'affiche ou vous le lit pour vous permettre d'en vérifier l'exactitude. Lorsque Siri vous demande si vous souhaitez envoyer le message, vous pouvez dire :

- Remplacer par : Appelle-moi demain
- Ajouter : On se voit là-bas point d'interrogation

- Non, l'envoyer à Bob
- Non (pour conserver le message, sans l'envoyer)
- Annuler

Souhaitez-vous inclure une émoticône dans votre message ? Dites « émoticône » simplement. :-)

Modification de messages

Si vous rédigez un message texte à l'aide de Siri, mais que celui-ci ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitiez dire, vous pouvez demander à Siri de le modifier. Si le message est assez proche de votre idée, vous pouvez plutôt l'éditer. Lorsque Siri affiche le message pour vérification, touchez la bulle du message pour l'ouvrir dans l'app Messages. Vous pouvez alors éditer le message par la saisie ou la dictée. Consultez la section « Dictée » à la page 58.

Calendrier

Ajoutez de nouveaux événements à votre calendrier, modifiez les événements existants ou effectuez une recherche dans le contenu de votre calendrier. Lorsque vous créez un événement, vous pouvez spécifier une heure, un lieu, un titre et les personnes que vous souhaitez inviter.

Pour créer un événement :

- Créer une réunion à 9 h
- Créer une réunion avec Michel à 9 h
- Réunion avec Florence à midi
- Créer une réunion à propos de l'embauchage demain à 9 h
- Nouveau rendez-vous avec Stéphanie Perrier vendredi à 3 h
- Programmer une réunion de planification aujourd'hui à 8 h 30 dans la salle du conseil



Pour modifier ou annuler un événement :

- Déplacer ma réunion de 15 h à 16 h 30
- Réorganiser mon rendez-vous avec le docteur Marchand pour lundi prochain à 9 h
- Ajouter Florence à ma réunion avec Alexandre
- Annuler la réunion sur la révision budgétaire

Pour demander à Siri des informations sur des événements :

- Comment se présente le reste de la journée ?
- Quels sont les programmes sur mon calendrier vendredi ?
- Quand aura lieu mon prochain rendez-vous ?
- À quel moment aura lieu ma réunion avec Michel ?

- Où se tiendra mon prochain événement ?

Lorsque vous créez ou modifiez un événement ou demandez des informations dessus, Siri affiche les informations à propos de l'événement. Pour obtenir plus d'informations, touchez l'événement.

Rappels

Siri est un excellent moyen de configurer un rappel rapide.

Pour créer un rappel, dites des phrases telles que :

- Me rappeler d'appeler maman
- Me rappeler de prendre un parapluie
- Me rappeler de prendre mon médicament demain à 6 h
- Me rappeler d'appeler Alexandre à ma sortie
- Me rappeler de terminer le rapport pour le 6

Siri demande les informations dont il a besoin pour créer le rappel, notamment la date, l'heure et le lieu.

Le renseignement du lieu permet à Siri de vous rappeler le point lorsque vous approchez du lieu ou le quittez. Un lieu peut correspondre à votre emplacement actuel (« ici ») ou une adresse dans Contacts. Pour inclure dans Siri vos adresses professionnelle et personnelle, consultez la section « Informations personnelles données à Siri » à la page 43.

- Me rappeler d'appeler ma mère lorsque je rentre
- Me rappeler d'appeler ma femme lorsque j'arrive au bureau
- Me rappeler d'acheter des fleurs lorsque je sors d'ici
- Me rappeler de vérifier l'heure lorsque je reviens ici

Les rappels sont ajoutés dans la liste de rappels par défaut.

Pour configurer la liste par défaut pour Rappels : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Liste par défaut.

Pour garder une liste sans définir aucune heure ni aucun emplacement spécifique à rappeler :

- Me rappeler d'acheter du lait
- Ajouter des œufs à ma liste de courses

Si Siri vous demande à quel moment déclencher le rappel, vous pouvez dire « jamais ».

Si vous avez une liste visible dans Rappels, vous pouvez y effectuer un ajout simplement en disant « Ajouter » :

- Ajouter des œufs

Lorsque vous créez un rappel avec Siri, il l'affiche à des fins de confirmations.



Vous pouvez confirmer, annuler ou faire connaître à Siri que vous souhaitez apporter des modifications :

- Modifier l'heure par 7
- Modifier le jour par Mardi
- Remplacer par : Nettoyer et lustrer la voiture
- Déplacer vers ma liste professionnelle
- Déplacer vers ma liste personnelle

Une fois que vous confirmez le rappel, vous pouvez le toucher pour ouvrir l'app Rappel et afficher le rappel et ses détails.

Plans

Utilisez Siri pour trouver un lieu, obtenir un itinéraire et consulter l'état de la circulation. Par exemple :

- Comment rentrer à la maison ?
- Afficher l'adresse 1 Infinite Loop Cupertino California
- Itinéraire vers le bureau de mon père
- Quel est l'état de la circulation pour rentrer à la maison ?
- Trouver une cafétéria à proximité
- Trouver des restaurants qui servent des hamburgers à Bruxelles
- Trouver une station d'essence à distance de marche
- De bons restaurants mexicains à proximité

Si vous demandez un lieu, Siri l'affiche sur un plan. Parfois, Siri accède directement à Plans, mais vous pouvez toucher le plan pour ouvrir l'app Plans, le cas échéant.



Siri peut répondre par une liste de choix. Par exemple, si vous demandez des restaurants qui servent des hamburgers, Siri recherche les restaurants concernés à proximité et trie la liste par distance. Si vous demandez le meilleur restaurant qui sert des hamburgers à proximité, Siri effectue un tri par classement. Pour trier la liste d'une autre manière, demandez simplement « lequel est le meilleur ? » ou « lequel est le plus proche ? »



Mail

Avec Siri, vous pouvez envoyer des courriers électroniques, vérifier vos courriers électroniques et répondre à ceux que vous recevez.

Un courrier électronique nécessite au moins un destinataire, un objet (dites « à propos de ») et un texte composant le message. Cependant, n'hésitez pas à donner toutes ces informations d'une seule traite. Siri demandera les points nécessaires pour compléter le courrier électronique.

Pour envoyer un courrier électronique à une ou plusieurs personnes :

- Envoyer un courrier électronique à Florence concernant le voyage
- Nouveau courrier électronique à envoyer à Stéphanie Perrier
- Envoyer un courrier électronique à papa à propos du chèque du loyer
- Envoyer un courrier électronique au docteur Marchand et dire J'ai reçu les formulaires, merci

- Envoyer un courrier électronique à Florence et Alexandre à propos de la soirée et dire J'ai passé un moment inoubliable



Pour vérifier votre courrier électronique :

- Vérifier les courriers électroniques
- Y a-t-il des nouveaux courriers électroniques provenant de Michel aujourd'hui ?
- Afficher le nouveau courrier électronique à propos du bail
- Afficher le courrier électronique envoyé par Florence hier

Pour répondre à un courrier électronique :

- Répondre Chère Stéphanie je suis désolé à propos du paiement en retard
- Appelle-le à son bureau

Avant d'envoyer un courrier électronique, Siri l'affiche ou le lit pour vous permettre d'en vérifier l'exactitude. Lorsque Siri vous demande si vous souhaitez envoyer le courrier électronique, vous pouvez dire :

- Le modifier pour dire : Le chèque est dans le courrier électronique
- Ajouter Romain (pour inclure un autre destinataire)
- Remplacer l'objet par : Ce week-end

Modification d'un courrier électronique

Si vous créez un courrier électronique à l'aide de Siri, mais que celui-ci n'est pas exactement ce que vous souhaitiez dire, demandez à Siri de le modifier. Si le message est assez proche de votre idée, vous pouvez plutôt l'éditer. Touchez le message pour l'ouvrir dans l'app Mail, puis modifiez-le par la saisie ou la dictée. Consultez la section « Dictée » à la page 58.

Météo

Utilisez Siri pour obtenir des informations météorologiques. Si vous ne donnez pas de lieu, Siri suppose que vous faites référence au lieu actuel. Si vous ne donnez pas d'heure, Siri affiche la prévision du jour, mais vous pouvez demander la météo à tout moment pour la semaine à venir.

- Quelle est la météo du jour ?
- Quelle est la météo de demain ?
- Pleuvra-t-il à Cupertino cette semaine ?
- Quelle est la prévision pour la soirée ?
- Quelle est actuellement la météo à Nice ?
- Quelle sera la température à Châteauroux ce week-end ?

- Quelle sera la température la plus élevée à Albi le jeudi ?
- Quelle est la température à l'extérieur ?
- Y a-t-il du vent ?
- À quelle heure le soleil se lève-t-il à Paris ?



Bourse

Utilisez Siri pour obtenir rapidement les cotes de vos actions préférées. Obtenez la capitalisation boursière ou les taux cours/bénéfice. Demandez des informations sur des indices spécifiques et la situation en général. Par exemple :

- Quel est le prix de l'action Apple ?
- Quel est le taux cours/bénéfice Apple ?
- Quelle a été la valeur de Yahoo! à la fermeture des marchés aujourd'hui ?
- Comment se portent les actions de Nikkei ?
- Comment se portent les marchés ?
- Quelle est la valeur de l'indice Dow ?



Horloge

Utilisez Siri pour régler rapidement une alarme matinale, une minuterie pour la cuisson d'un gâteau dans le four ou déterminer l'heure qu'il fait sur une destination outre-mer.

Pour régler ou modifier des alarmes :

- Me réveiller à 7 h demain
- Régler une alarme pour 6 h 30

- Me réveiller dans 8 heures
- Modifier mon alarme de 6 h 30 par 6 h 45
- Désactiver mon alarme de 6 h 30
- Supprimer mon alarme de 7 h 30

Lorsque vous réglez une alarme, Siri affiche l'alarme afin de vous permettre de vérifier son exactitude. Vous pouvez toucher le commutateur pour activer ou désactiver l'alarme. Touchez l'alarme pour l'ouvrir dans l'app Horloge.



Pour demander la date et l'heure :

- Quelle heure est-il ?
- Quelle heure est-il à Berlin ?
- Quelle est la date d'aujourd'hui?
- Quelle est date ce samedi ?

Siri affiche une horloge pour vous. Touchez-la pour ouvrir l'app Horloge.



Pour utiliser le minuteur :

- Définir le minuteur pour se déclencher dans 10 minutes
- Afficher la minuterie
- Interrompre la minuterie
- Reprendre
- Réinitialiser la minuterie

- Arrête-la

Siri affiche une minuterie. Touchez-la pour ouvrir l'app Horloge.



Contacts

Siri utilise vos entrées dans Contacts pour trouver des adresses, rechercher des numéros de téléphone et d'autres informations ou vous indiquer l'anniversaire d'une personne. Siri connaît même votre famille grâce aux informations figurant sur votre fiche de contact personnelle. Consultez la section « Informations personnelles données à Siri » à la page 43.

Pour demander des informations à propos des contacts, vous pouvez dire :

- Quelle est l'adresse de Michel ?
- Quel est le numéro de téléphone de Stéphanie Perrier ?
- Quelle est la date d'anniversaire de ma femme ?
- Afficher l'adresse électronique personnelle de Julie
- Quelle est l'adresse professionnelle de mon frère ?

Pour trouver des contacts :

- Afficher Alexandre Martin
- Trouver les personnes portant le nom Perrier
- Qui est Michel Marchand ?

Si vous n'êtes pas certain du numéro de téléphone à utiliser pour un contact, demandez à Siri d'afficher les coordonnées de la personne. Pour appeler, touchez simplement le numéro. D'autres éléments sont également actifs : touchez une adresse électronique pour commencer à rédiger un nouveau courrier électronique ou touchez le bouton FaceTime pour parler face à face. « Trouver Romain » peut vous aider à restreindre la liste des possibilités, si vous savez qu'il s'agit de Romain, mais que vous n'arrivez pas à vous souvenir de son nom.



Notes

Utilisez Siri pour inscrire verbalement des notes ou chercher des notes déjà enregistrées. Dites des phrases telles que :

- Noter que j'ai dépensé 12 euros à midi
- Note : rechercher le nouvel album d'Alicia Keys
- Rechercher ma note de restaurant
- Créer une note de liste de lecture
- Ajouter Tom Sawyer à ma note de liste de lecture

Siri affiche la note à des fins de révision. Pour éditer la note, touchez-la. Siri ouvre l'app Notes pour vous de manière à vous permettre d'éditer la note par la saisie ou la dictée. Consultez la section « Dictée » à la page 58.

Safari

Vous pouvez effectuer une recherche sur le Web avec Siri. Spécifiez le moteur de recherche à utiliser ou recherchez un site tel que Wikipedia. Par exemple :

- Rechercher Bora Bora sur le Web
- Rechercher des recettes de pâte végétariennes
- Rechercher le Web pour les meilleurs plans de câblage
- Rechercher sur Google la guerre de 1812
- Rechercher Abraham Lincoln sur Wikipedia
- Rechercher des actualités sur la coupe du monde
- Rechercher Alicia Keys sur Bing

Siri ouvre Safari et exécute la recherche que vous demandez. Si vous ne spécifiez aucun moteur de recherche, Siri utilise celui spécifié dans les réglages de Safari. Accédez à Réglages > Safari.

WolframAlpha

Demandez à Siri de fournir des informations ou d'exécuter un calcul et Siri peut faire référence à WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Les réponses incluent souvent des informations associées.



Voici des exemples de questions et de demandes :

- Combien de calories dans un beignet ?
- À quoi correspond un pourboire de 18 % de 86,74 dollars pour quatre personnes ?
- Qui sont enterrés dans la Tombe du Général Ulysses Grant ?
- Quelle est l'espérance de vie des chiens ?
- Qu'est-ce que le Gossamer Condor ?
- Quelle est la racine carrée de 28 ?
- Quelle est la valeur en dollars de 45 euros ?
- Qui a reçu le prix de Best Picture en 1983 ?
- Combien de jours reste-t-il avant Noël ?
- Quelle est la distance entre la terre et le soleil ?
- Quand aura lieu la prochaine éclipse ?
- Montrer la constellation Orion
- Quelle est la population de Jamaïque ?
- Quelle est la hauteur du mont Everest ?
- Quelle est la profondeur de l'Océan Atlantique ?
- Quel est le prix de l'essence à Nantes ?

Dictée

Lorsque la fonctionnalité Siri est activée, vous pouvez également dicter du texte. Consultez la section « Dictée » à la page 28.

Même si vous pouvez rédiger des courriers électroniques, des messages textes et d'autres textes en parlant directement avec Siri, vous préférez peut-être la dictée. La dictée vous permet d'écrire un message au lieu de remplacer l'ensemble du texte. La dictée vous donne également plus de temps pour réfléchir lors de la rédaction.

Siri comprend les pauses comme une finalisation de l'énoncé et profite de cette opportunité pour répondre. Même si cela vous permet d'avoir une conversation naturelle avec Siri, il peut vous interrompre avant que vous n'ayez réellement terminé, puisque vous vous êtes arrêté un moment pour réfléchir. Avec la dictée, vous pouvez effectuer des pauses fréquemment comme bon vous semble et reprendre la parole lorsque vous êtes prêt.

Vous pouvez également commencer à rédiger un texte à l'aide de Siri, puis continuer à l'aide de la dictée. Par exemple, vous pouvez créer un courrier électronique avec Siri, puis toucher le brouillon pour ouvrir le message dans Mail. Dans Mail, vous pouvez terminer ou éditer le message ou apporter d'autres modifications, par exemple l'ajout ou le retrait de destinataires, la révision de l'objet ou la modification du compte à partir duquel vous envoyez le courrier électronique.




Appels téléphoniques

Passage d'un appel

Pour émettre un appel sur l'iPhone, il suffit de toucher un nom ou un numéro dans vos contacts, d'utiliser Siri en disant « Appeler Bob » (iPhone 4S), de toucher l'un de vos favoris ou de toucher un appel récent pour rappeler. Les boutons situés au bas de l'écran de Téléphone permettent un accès rapide à vos favoris, aux appels récents, à vos contacts et à un clavier numérique permettant de composer manuellement.

AVERTISSEMENT : Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit*, à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/.

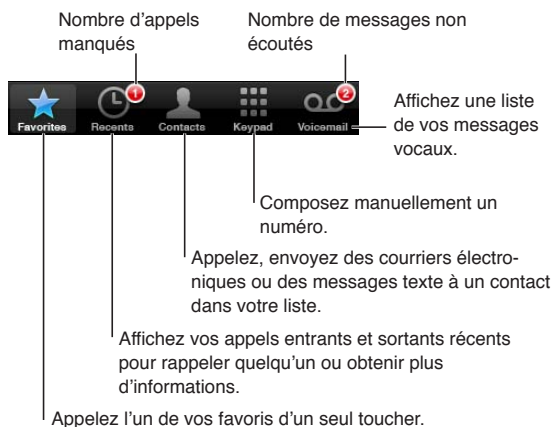

Rappeler un appel manqué

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Téléphone* : Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro.
- *Écran verrouillé* : Balayez vers la droite l'icône affichée dans l'alerte.
- *Centre de notifications* : Touchez l'appel manqué.

Composition manuelle

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour composer manuellement un numéro de téléphone.


Pour composer un numéro : Touchez Clavier et saisissez le numéro, puis touchez Appel.


Coller un numéro dans le clavier	Touchez l'écran situé au-dessus du clavier, puis touchez Coller.
Saisir une pause logicielle (2 secondes)	Touchez « * » jusqu'à l'apparition d'une virgule.
Saisir une pause matérielle (jusqu'à ce que vous touchiez le bouton Composer)	Touchez « # » jusqu'à l'apparition d'un point-virgule.
Composer à nouveau le dernier numéro	Touchez Clavier, touchez Appel, puis touchez Appel à nouveau.

Composition vocale

Vous pouvez utiliser Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal pour appeler une personne qui figure dans vos contacts ou composer un numéro donné. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 41 et « Contrôle vocal » à la page 31.

Passer un appel vocalement : Activez Siri ou Contrôle vocal, dites « appeler » ou « composer », puis dites le nom ou le numéro à appeler.

Pour Siri : Si l'écran n'est pas allumé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou principal , puis gardez l'iPhone contre votre oreille.

Pour Contrôle vocal ou Siri : Maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à entendre la tonalité. Vous pouvez également maintenir le bouton central des écouteurs de l'iPhone enfoncé.

Par exemple :

- appeler Romain Moulin
- appeler Romain Moulin à la maison
- appeler Romain Moulin, mobile

Pour de meilleurs résultats, dites le nom complet de la personne que vous voulez appeler. Lorsque vous composez un numéro vocalement, dites chaque chiffre séparément, par exemple, dites « quatre un cinq, cinq cinq cinq, un deux un deux ».

Remarque : Pour l'indicatif régional « 800 » des États-Unis, vous pouvez dire « huit cents ».

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel, touchez Répondre. Si l'iPhone est verrouillé, faites glisser le curseur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

Ignorer un appel	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou sur l'un des boutons de volume. Vous pouvez toujours répondre à l'appel après l'avoir ignoré, jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale.
Refuser un appel et l'envoyer directement vers la messagerie vocale	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez deux fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt. • Appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Deux bips de faible intensité confirment que l'appel a été refusé. • Touchez Refuser (si l'iPhone est en fonctionnement à l'arrivée de l'appel).
Bloquer des appels et conserver un accès Wi-Fi à Internet	Accédez à Réglages et activez Mode Avion, puis touchez Wi-Fi pour l'activer.

Lorsque l'iPhone est éteint ou en mode Avion, les appels entrants sont dirigés directement vers la messagerie vocale.

En cours d'appel


Lorsqu'un appel est en cours, l'écran affiche les options d'appel.

Mettez votre ligne en mode Silence.

iPhone 4 ou ultérieur : Touchez et maintenez enfoncé le bouton pour mettre votre appel en attente.



Les options d'appel varient en fonction de l'iPhone utilisé.

Utiliser une autre app au cours d'un appel Appuyez sur le bouton principal , puis touchez une icône d'app. Pour revenir à l'appel, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

Mettre fin à un appel Touchez Fin ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

Deuxième appel

Pendant un appel, vous pouvez en passer ou en recevoir un autre. Si vous recevez un second appel, l'iPhone émet un signal sonore et affiche les informations de l'appelant et une liste d'options.

Remarque : La possibilité de passer ou recevoir un deuxième appel peut être un service en option dans certaines régions. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Pour réponse à un second appel entrant :

- *Ignorer l'appel et le transférer vers la messagerie vocale* : touchez Ignorer.
- *Mettre en attente le premier appel et répondre au nouvel appel* : touchez Suspendre et répondre.
- *Mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel* : sur un réseau GSM, touchez Raccr. et répondre. Sur un réseau CDMA, touchez Raccrocher et, lorsque le second appel recommence à sonner, touchez Répondre ou faites glisser le curseur si le téléphone est verrouillé.

Pendant un appel vidéo FaceTime, vous pouvez mettre fin à l'appel vidéo pour répondre à un appel entrant, ou refuser ce dernier.

Passer un second appel Touchez Nouvel appel. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre appels Touchez Permuter. L'appel actif est mis en attente.
Avec le CDMA, vous ne pouvez pas basculer entre appels si le second appel était sortant, mais vous pouvez fusionner les appels. Si vous mettez fin au deuxième appel ou à l'appel fusionné, les deux appels sont terminés.

Fusionner des appels Touchez Conférence.
Avec le CDMA, vous ne pouvez pas fusionner les appels si le second appel était entrant.


Conférences téléphoniques

Avec le GSM, vous pouvez configurer une conférence de manière à parler avec jusqu'à cinq personnes à la fois, suivant votre opérateur.

Remarque : Les appels en conférence sont un service en option dans certaines régions. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Pour créer une conférence téléphonique :

- 1 Passez un appel.
- 2 Touchez **Nouvel appel** puis passez un autre appel. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Touchez **Conférence**. Les appels sont fusionnés et tous les interlocuteurs peuvent s'entendre.
- 4 Répétez les étapes deux et trois pour ajouter des appels supplémentaires.

Pour abandonner un appel	Touchez Conférence puis  à côté d'un appel. Touchez alors Fin .
Pour parler en privé pendant la conférence	Touchez Conférence puis Privé à côté d'un appel. Touchez Conférence pour reprendre la conférence.
Pour ajouter un appel entrant	Touchez Suspendre et Répondre , puis Conférence .

Si votre contrat de service inclut les appels en conférence, sachez que l'iPhone dispose toujours d'une deuxième ligne en plus de l'appel en conférence.

Remarque : Il est impossible de passer un appel vidéo FaceTime pendant une conférence.

Utilisation d'un appareil Bluetooth pour les appels

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un appareil Bluetooth jumelé avec l'iPhone. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone » à la page 36.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un appareil Bluetooth, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

Ignorer l'appareil Bluetooth :

- Répondez à un appel en touchant l'écran de l'iPhone.
- Au cours d'un appel, touchez **Audio** puis choisissez **iPhone** ou **Haut-parleur**.
- Désactivez Bluetooth dans **Réglages > Général > Bluetooth**.
- Pour éteindre l'appareil Bluetooth ou vous déplacer hors de portée. Vous devez vous situer à moins d'une dizaine de mètres d'un appareil Bluetooth pour qu'il soit connecté à l'iPhone.

Appels d'urgence

Lorsque l'iPhone est verrouillé par un mot de passe, vous pouvez toujours effectuer un appel d'urgence.


Pour passer un appel d'urgence lorsque l'iPhone est verrouillé : Sur l'écran **Saisissez le code**, touchez **Appel d'urgence**, puis composez le numéro d'urgence et touchez le bouton vert.

Aux États-Unis, des informations de localisation (le cas échéant) sont transmises aux fournisseurs des services d'urgence si vous composez le 911.

Avec le CDMA, lorsqu'un appel d'urgence se termine, l'iPhone passe en *mode d'appel d'urgence* pour permettre aux services d'urgence de vous rappeler. Dans ce mode, les transmissions de données et les messages texte sont bloqués.

Sortir du mode d'appel d'urgence (CDMA) : Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez le bouton de retour.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton principal .
- Utilisez le clavier numérique pour composer un numéro autre qu'un numéro d'urgence.

Le mode d'appel d'urgence se termine automatiquement après quelques minutes, tel que défini par votre opérateur.

Important : Ne dépendez pas des dispositifs sans fil pour des communications essentielles, notamment relatives aux urgences médicales. L'utilisation de l'iPhone pour appeler les services d'urgence peut ne pas fonctionner dans toutes les régions ou toutes les conditions de service. Les services et numéros d'urgence varient selon la région. Il est parfois impossible de passer un appel d'urgence en raison de la disponibilité du réseau ou d'interférences dues à l'environnement. Certains réseaux cellulaires peuvent ne pas accepter un appel d'urgence provenant de l'iPhone si l'iPhone n'est pas activé, si l'iPhone n'est pas compatible avec un réseau cellulaire particulier ou n'est pas configuré pour fonctionner sur celui-ci, ou (le cas échéant) si l'iPhone ne dispose pas d'une carte SIM ou si celle-ci est verrouillée par un code PIN. Si vous passez un appel vidéo FaceTime, vous devez terminer cet appel avant de pouvoir appeler un numéro d'urgence.

FaceTime

Les appels vidéo FaceTime (iPhone 4 ou ultérieur) vous permettent de voir et d'entendre votre interlocuteur. Vous pouvez passer un appel vidéo à n'importe quel utilisateur doté d'un Mac ou d'un appareil iOS compatible FaceTime. Aucune configuration n'est nécessaire mais vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi à Internet. Par défaut, FaceTime utilise la caméra frontale de manière que votre interlocuteur puisse voir votre visage, mais vous pouvez basculer sur la caméra arrière pour lui montrer ce que vous voyez.

Remarque : FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Pour passer un appel FaceTime : Dans Contacts, choisissez un nom, touchez FaceTime, puis touchez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique utilisé par la personne pour FaceTime. Pour appeler une personne qui dispose d'un iPhone 4 ou ultérieur, vous pouvez commencer par passer un appel vocal puis toucher FaceTime.

Une fois l'appel vocal établi, l'image de votre interlocuteur s'affiche à l'écran. Un encadré montre ce que votre interlocuteur voit. Faites pivoter l'iPhone pour utiliser FaceTime en orientation paysage.



Si votre réseau Wi-Fi est indisponible (par exemple si vous êtes hors de portée), vous avez l'option de composer à nouveau le numéro pour un appel vocal.

Remarque : Lorsque vous effectuez un appel vidéo FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché même si vous avez bloqué ou désactivé la fonction d'identification de l'appelant.

Passer un appel FaceTime à l'aide de Siri ou Contrôle vocal	Maintenez le bouton principal enfoncé jusqu'à entendre la tonalité. Avec Siri (iPhone 4S), gardez simplement l'iPhone contre votre oreille pendant que l'écran est allumé. Dites « FaceTime », puis le nom de la personne à appeler.
Bloquer des appels FaceTime	Accédez à Réglages > FaceTime et désactivez FaceTime. Vous pouvez également désactiver FaceTime dans Restrictions. Consultez la section « Restrictions » à la page 183.
Utiliser votre identifiant Apple ou une adresse électronique pour FaceTime	Accédez à Réglages > FaceTime, touchez « Utiliser mon identifiant Apple pour FaceTime » ou Ajouter une adresse électronique. Consultez la section « FaceTime » à la page 64.

Messagerie vocale visuelle

Configuration de la messagerie vocale

Sur l'iPhone, la messagerie vocale visuelle vous permet d'afficher une liste de vos messages et de choisir lesquels écouter ou supprimer, sans avoir à écouter les instructions ou les messages précédents.

Remarque : La messagerie vocale visuelle peut ne pas être disponible dans toutes les régions ou faire l'objet d'un service en option. Contactez votre opérateur pour en savoir plus. Si la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible, touchez Messagerie et suivez les instructions vocales pour récupérer vos messages.



Nombre d'appels manqués et de messages vocaux non écoutés.

La première fois que vous touchez Messagerie, l'iPhone vous invite à créer un mot de passe pour votre messagerie et à enregistrer votre annonce d'accueil.

Modification de votre annonce d'accueil : Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Personnalisée. Touchez Enregistrer et dites votre annonce d'accueil. Lorsque vous avez terminé, touchez Arrêter.


Pour réécouter le message, touchez Écouter. Pour réenregistrer, touchez à nouveau Enregistrer. Touchez Enregistrer lorsque vous êtes satisfait.

Pour utiliser l'annonce d'accueil par défaut de votre opérateur	Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Par défaut.
Pour définir une alerte sonore pour un nouveau message vocal	Accédez à Réglages > Sons, puis activez Nouv. message vocal. L'alerte sonnera une fois pour chaque nouveau message vocal. Si le commutateur Sonnerie/Silence est désactivé, l'iPhone ne produira aucun son d'alerte.
Pour modifier le mot de passe de votre messagerie vocale	Accédez à Réglages > Téléphone > Code secret de messagerie.

Consultation de votre messagerie vocale

Lorsque vous touchez Téléphone, l'iPhone affiche le nombre d'appels manqués et de messages vocaux non écoutés.

Touchez Messagerie pour afficher une liste de vos messages.

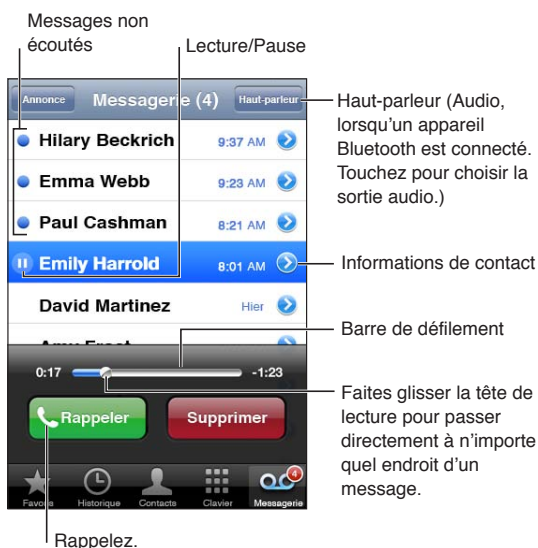

Consulter la messagerie vocale : Touchez Messagerie, puis touchez un message.

Si vous l'avez déjà entendu, touchez-le à nouveau pour le réécouter. Utilisez **||** et **▶** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Une fois que vous avez écouté un message, il est enregistré jusqu'à ce que votre opérateur l'efface.

Consulter la messagerie électronique à partir d'un autre téléphone

Composez votre propre numéro ou le numéro d'accès distant de votre opérateur.

Suppression de messages

Pour supprimer des messages : Balayez ou touchez le message, puis touchez Supprimer.

Remarque : Dans certaines régions, les messages vocaux visuels supprimés peuvent être supprimés de manière définitive par votre opérateur.

Pour écouter un message supprimé Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message.

Pour restaurer un message Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message et touchez Restaurer.

Pour supprimer des messages de manière définitive Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez Tout effacer.


Contacts




À partir de l'écran d'informations d'un contact, il suffit de toucher rapidement pour passer un appel, créer un message électronique, localiser son adresse, etc. Consultez la section « Recherche de contacts » à la page 136.

Favoris

Les favoris vous permettent un accès rapide aux numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment.

Pour ajouter le numéro de téléphone d'un contact à votre liste de favoris : Touchez Contacts, puis choisissez un contact. Touchez « Ajouter aux favoris ». Touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique (pour les appels FaceTime). Sur l'iPhone 4 ou ultérieur, choisissez de les enregistrer en tant qu'appel vocal ou FaceTime.

Pour appeler un favori, touchez Favoris et choisissez un contact. Si  apparaît à côté d'un nom, l'iPhone passe un appel FaceTime.

Ajouter un contact à votre liste de favoris à partir de la liste d'appels	Touchez Appels, puis touchez  situé à côté du nom d'un contact, puis touchez « Ajouter aux favoris ».
Pour supprimer un contact de vos favoris	Touchez Favoris, puis Modifier. Touchez ensuite  à côté d'un contact ou d'un numéro, puis touchez Supprimer.
Pour réordonner la liste de vos favoris	Touchez Favoris, puis Modifier. Faites ensuite glisser  situé à côté d'un contact, vers un nouvel emplacement de la liste.

Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant

Renvoi d'appel


Vous pouvez configurer l'iPhone pour transférer les appels entrants vers un autre numéro.

Remarque : Les appels FaceTime ne sont pas transférés.

Activer le renvoi d'appel (GSM) : Accédez à Réglages > Téléphone > Renvoi d'appel, puis activez Renvoi d'appel. Sur l'écran « Renvoyer vers », saisissez le numéro vers lequel vous transférez les appels.

Activer le renvoi d'appel (CDMA) : Composez le *72, suivi du numéro auquel vous transférez les appels, puis touchez Appeler.

Pour désactiver le renvoi d'appel (CDMA), composez le *73 puis touchez Appeler.

Avec le GSM, l'icône Renvoi d'appel () apparaît dans la barre d'état lorsque le renvoi d'appel est activé. Vous devez être à portée du réseau cellulaire lorsque vous réglez avec l'iPhone pour le transfert d'appel, sinon les appels ne seront pas transférés.

Signal d'appel

La fonction signal d'appel vous permet de prendre un autre appel pendant que vous êtes au téléphone. Vous pouvez :

- ignorer l'appel entrant ;
- mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel ;
- mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel.

Si vous êtes au téléphone et que Signal d'appel est désactivé, les appels entrants sont dirigés vers la messagerie vocale. Consultez la section « Deuxième appel » à la page 62.

Activer Signal d'appel (GSM) : Accédez à Réglages > Téléphone > Signal d'appel.

Avec le CDMA, la fonction Signal d'appel est activée par défaut, mais peut être désactivée pour un appel unique.

Désactiver la fonction de signal d'appel pour un appel (CDMA) : Composez *70 puis le numéro.

Identifiant

La fonction Identifiant de l'appelant affiche votre nom ou numéro de téléphone à la personne que vous appelez, si son appareil a cette capacité et que vous n'avez pas bloqué ou désactivé cette fonction.

Remarque : Pour les appels FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché même si vous avez bloqué ou désactivé la fonction d'identification de l'appelant.

Activer ou désactiver l'identification de l'appelant (GSM) : Accédez à Réglages > Téléphone > Afficher mon numéro.

Avec le CDMA, la fonction d'identification de l'appelant est activée par défaut, mais peut être désactivée pour un appel unique.

Bloquer la fonction d'identification pour un appel (CDMA) : Composez *67 puis le numéro.

Sonneries, commutateur Sonnerie/Silence et vibration

L'iPhone est livré avec des sonneries pour les appels entrants, les alarmes d'Horloge et le minuteur d'Horloge. Vous pouvez également acheter des sonneries à partir de morceaux dans iTunes. Le commutateur Sonnerie/Silence permet d'activer ou de désactiver la sonnerie et les réglages de son configurent les options de vibration. Par défaut, l'iPhone vibre, qu'il soit en mode Sonnerie ou Silence.

Pour régler la sonnerie par défaut : Accédez à Réglages > Sons > Sonnerie.

Pour activer et désactiver la sonnerie : Poussez le commutateur situé sur le côté de l'iPhone. Consultez la section « Commutateur Sonnerie/Silence » à la page 11.

Important : Les alarmes d'Horloge continuent à sonner même si vous réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence.

Pour régler l'iPhone en mode vibration : Accédez à Réglages > Sons. Des commandes distinctes vous permettent de régler la vibration à la fois en mode Sonnerie et en mode Silence.

Attribuer une sonnerie différente à un contact	Dans Contacts, choisissez un contact, touchez Modifier, puis touchez Sonnerie et choisissez une sonnerie.
---	---

Acheter une sonnerie à partir de l'iTunes Store	Consultez la section « Achat de musique, livres audio et sons » à la page 127.
--	--

Pour plus d'informations, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 179.

Appels internationaux

Passage d'appels internationaux à partir de votre zone d'origine

Pour plus de renseignements sur les appels internationaux à partir de votre zone d'origine, y compris les tarifs et autres frais applicables, contactez votre opérateur ou consultez son site web.

Utilisation de l'iPhone à l'étranger

À l'étranger, vous pouvez être en mesure d'utiliser l'iPhone pour passer des appels, envoyer et recevoir des messages texte et utiliser des apps requérant un accès à Internet, en fonction des réseaux disponibles.

Pour activer l'itinérance : Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur la disponibilité du service et les tarifs appliqués.

Important : Des frais d'itinérance voix, message texte et données peuvent s'appliquer. Pour éviter des frais d'appels et de données fournies par un réseau cellulaire (dont la messagerie vocale visuelle) lors d'itinérance en dehors du réseau de votre opérateur, désactivez Voix à l'étranger et Données à l'étranger.

Si vous possédez un iPhone 4S qui a été activé pour fonctionner sur un réseau CDMA, il est possible que vous puissiez utiliser des services à l'étranger sur des réseaux GSM si une carte SIM est installée dans le téléphone. Consultez la section « Installation de la carte SIM » à la page 14. Lors de l'utilisation des services à l'étranger sur un réseau GSM, l'iPhone a accès aux fonctionnalités du réseau GSM. Des frais peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Désactiver Voix à l'étranger sur un réseau CDMA	Accédez à Réglages > Général > Réseau. La désactivation de Voix à l'étranger désactive les appels lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur.
Désactiver Données à l'étranger	Accédez à Réglages > Général > Réseau. La désactivation de Données à l'étranger désactive la transmission de données sur le réseau cellulaire. Les apps requérant un accès à Internet sont désactivées, à moins que l'iPhone n'ait accès à Internet via une connexion Wi-Fi. La messagerie vocale visuelle est arrêtée lors de l'itinérance, à moins que votre opérateur n'applique pas de frais supplémentaires.
Régler l'iPhone de manière à ajouter le préfixe correct lors de la composition de numéro étranger	Accédez à Réglages > Téléphone, puis activez International Assist (non disponible dans toutes les régions). Cette fonction vous permet d'appeler vos contacts et vos favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code du pays.
Définir l'opérateur à utiliser	Accédez à Réglages > Opérateur. Cette option n'est disponible que lorsque vous êtes en déplacement hors du réseau de votre opérateur et avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Opérateur » à la page 178.
Utiliser des réseaux GSM à l'étranger avec un iPhone doté de réseau CDMA	Accédez à Réglages > Réseau > Itinérant, puis désactivez CDMA international.
Consulter la messagerie vocale lorsque la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible	Composez votre propre numéro de téléphone (avec le CDMA, composez votre numéro suivi de la touche #) ou touchez la touche « 1 » sur le clavier numérique et maintenez votre doigt dessus.
Désactiver les données cellulaires	Accédez à Réglages > Général > Réseau.
Désactiver les services cellulaires	Accédez à Réglages, touchez Mode Avion pour activer cette fonctionnalité, puis touchez Wi-Fi et activez-le. Les appels entrants sont redirigés vers la messagerie vocale. Pour passer et recevoir à nouveau des appels et recevoir les messages de votre messagerie vocale, désactivez le mode avion.

Configuration d'options de Téléphone

Dans Réglages, choisissez Téléphone pour :

- afficher le numéro de téléphone de votre iPhone ;
- activer ou désactiver le renvoi d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant (GSM) ;
- activer ou désactiver TTY ;
- modifier votre mot de passe de messagerie vocale (GSM) ;
- activer ou désactiver International Assist. Lors d'appels à l'étranger, International Assist vous permet d'appeler vos contacts et vos favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code du pays (GSM) ;

- Verrouillez votre carte SIM pour qu'un mot de passe soit demandé quand on allume l'iPhone (requis par certains opérateurs)

Dans Réglages, choisissez FaceTime pour :

- activer ou désactiver FaceTime ;
- utiliser votre identifiant Apple pour FaceTime ;
- ajouter une adresse électronique pour FaceTime.

Pour définir les options de sonnerie et de vibration, ainsi que le son de la nouvelle messagerie, accédez à Réglages > Sons. Consultez également la section « Sons et commutateur Sonnerie/ Silence » à la page 179.




Mail fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie communs, notamment Yahoo!, Google, Hotmail et AOL, ainsi que la plupart des systèmes de messagerie POP3 et IMAP standard. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos, des vidéos et des éléments graphiques et visualiser des documents PDF et d'autres pièces jointes. Vous pouvez également imprimer des messages et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.

Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

Dans Mail, l'écran BAL vous propose un accès rapide à toutes vos boîtes de réception et autres boîtes aux lettres.

Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, Mail récupère et affiche les messages les plus récents. Vous pouvez définir le nombre de messages récupérés dans vos réglages Mail. Consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 75.

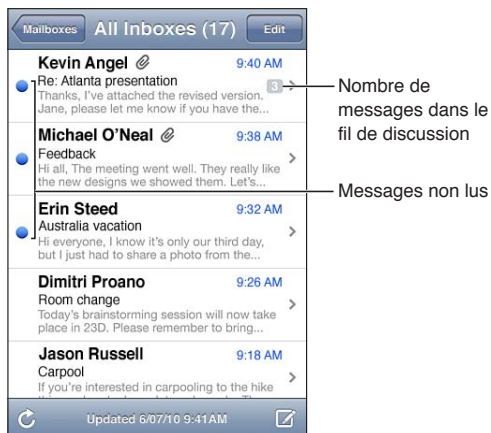


Organiser les messages par fil de discussion

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, et activez ou désactivez l'option Organiser par sujet.

Si vous organisez vos messages par fil de discussion, les messages associés apparaissent comme une seule entrée dans la boîte aux lettres. Consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 75.

Relever les nouveaux messages électroniques

Choisissez une boîte aux lettres, ou touchez  à tout moment.

Charger des messages supplémentaires

Faites défiler jusqu'au bas de la liste de messages et touchez « Charger les messages suivants ».

Pour effectuer un zoom sur une partie d'un message	Touchez deux fois la partie sur laquelle effectuer un zoom avant. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer la zone pour la réduire ou écarter les doigts pour l'agrandir.
Pour redimensionner une colonne de texte afin de l'adapter à l'écran	Touchez deux fois le texte.
Pour afficher tous les destinataires d'un message	Touchez Détails. Touchez un nom ou une adresse électronique pour afficher les coordonnées du destinataire, puis touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour contacter la personne.
Pour ajouter un destinataire de courrier électronique à votre liste de contacts	Touchez le message et, si nécessaire, touchez Détails pour afficher les destinataires. Touchez ensuite un nom ou une adresse électronique et touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».
Signaler ou marquer un message comme non lu	Ouvrez le message et, si nécessaire, touchez Détails. Touchez ensuite Signaler. Pour signaler plusieurs messages comme non lus, consultez « Organisation du courrier électronique » à la page 74.
Ouvrir une invitation à une réunion	Touchez l'invitation. Consultez la section « Réponse à des invitations » à la page 94.

Fonctionner avec plusieurs comptes


Si vous configurez plus d'un compte, la section Comptes de l'écran BAL vous permet d'accéder à vos comptes. Vous pouvez également toucher Toutes les boîtes pour voir tous vos messages entrants dans une seule liste. Pour en savoir plus sur la configuration de comptes de messagerie supplémentaires, consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 75.






Lors de la rédaction d'un nouveau message, touchez le champ De pour sélectionner le compte à partir duquel envoyer le message.

Envoi de courrier électronique

Vous pouvez envoyer un message électronique à toute personne ayant une adresse électronique.

Rédiger un message : Touchez 

Ajouter un destinataire à partir de Contacts	Tapez un nom ou une adresse électronique dans le champ À ou touchez  .
Réorganiser les destinataires	Pour déplacer un destinataire d'un champ à un autre, tel que d'À à Cc, faites glisser le nom du destinataire sur le nouvel emplacement.
Pour mettre du texte en gras ou en italique, ou le souligner	Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection, puis touchez Sélectionner. Faites glisser les points pour sélectionner le texte que vous souhaitez modifier. Touchez ►, puis touchez G/I/S. Touchez Gras, Italique ou Souligné pour appliquer le style.
Envoyer une photo ou une vidéo dans un message électronique	Dans Photos, choisissez une photo ou une vidéo, touchez  , puis touchez Envoyer par courrier. Vous pouvez également copier et coller des photos et des vidéos. Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos, touchez  pendant que vous visualisez les vignettes d'un album. Touchez pour sélectionner les photos et vidéos, touchez Partage et touchez Envoyer par courrier.

Pour enregistrer le brouillon d'un message à terminer ultérieurement	Touchez Annuler, puis Enregistrer. Le message est enregistré dans Brouillons. Touchez  et maintenez le doigt dessus pour y accéder rapidement.
Pour répondre à un message	Touchez  , puis touchez Répondre. Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés. Pour inclure les pièces jointes, transférez le message plutôt que d'y répondre.
Citer une partie du message dans la réponse ou le transfert	Touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les points d'accroche pour sélectionner le texte que vous souhaitez inclure dans votre réponse, puis touchez  . Pour modifier l'indentation de texte cité, touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner, puis touchez  . Touchez Niveau de citation, puis touchez Augmenter ou Diminuer.
Pour transférer un message	Ouvrez un message et touchez  , puis touchez Transférer.
Pour partager des coordonnées	Dans Contacts, sélectionnez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche en bas de l'écran Informations.

Utilisation des liens et données détectées

L'iPhone détecte les liens web, numéros de téléphone, adresses électroniques, dates et d'autres types d'informations que vous pouvez utiliser pour ouvrir une page web, créer un courrier électronique préadressé, créer un contact ou y ajouter des informations, ou réaliser toute autre action utile. Les données détectées apparaissent sous forme de texte souligné en bleu.

Touchez les données pour utiliser l'action par défaut, ou maintenez votre doigt dessus pour voir d'autres actions. Par exemple, dans le cas d'une adresse, vous pouvez afficher le lieu dans Plans ou l'ajouter à Contacts.

Consultation de pièces jointes

L'iPhone affiche les images jointes dans les formats couramment utilisés (JPEG, GIF et TIFF) dans le corps du texte des courriers électroniques. L'iPhone peut restituer de nombreux types de pièces audio jointes, notamment MP3, AAC, WAV et AIFF. Vous pouvez télécharger et afficher des fichiers (notamment documents PDF, pages web, fichiers texte et documents au format Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ou PowerPoint) joints aux messages que vous recevez.

Pour afficher un fichier joint : Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil. (Vous devez attendre que le fichier soit téléchargé pour l'afficher.)

Ouvrir un fichier joint	Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis choisissez une app pour l'ouvrir. Si ni vos apps ni Coup d'œil ne prennent en charge le fichier, vous pouvez voir le nom du fichier, mais pas l'ouvrir.
Enregistrer une photo ou vidéo jointe	Touchez la photo ou la vidéo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image ou la vidéo. L'élément est enregistré dans votre album Pellicule de l'app Photos.

Coup d'œil prend en charge les types de documents suivants :


.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	Page web
.key	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Aperçu, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Format RTF
.txt	Format texte
.vcf	Informations de contact
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Impression de messages et de pièces jointes

Vous pouvez imprimer des messages électroniques et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.


Pour imprimer un message électronique : Touchez , puis touchez Imprimer.

Imprimer une image dans le corps du texte	Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image. Ouvrez ensuite Photos et imprimez l'image à partir de votre album Pellicule.
Imprimer une pièce jointe	Touchez la pièce jointe pour l'afficher dans Coup d'œil, puis touchez  et touchez Imprimer.

Pour plus d'informations sur l'impression et les options d'imprimante, consultez la section « Impression » à la page 29.


Organisation du courrier électronique

Vous pouvez organiser vos messages dans n'importe quel dossier, boîte aux lettres ou fenêtre de résultats de recherche. Vous pouvez supprimer ou signaler les messages comme lus. Vous pouvez également déplacer des messages d'une boîte aux lettres ou d'un dossier à l'autre dans le même compte, ou entre comptes. Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer les boîtes aux lettres et les dossiers.

Pour supprimer des messages : Ouvrez le message et touchez .

Vous pouvez également directement supprimer un message dans la liste des messages de la boîte aux lettres : passez le doigt sur le titre du message vers la gauche ou vers la droite puis touchez Supprimer.

Certains comptes de messagerie prennent en charge l'archivage des messages et évitent la suppression. Lorsque vous archivez un message, il est déplacé de la boîte de réception vers Tous les messages. Activez ou désactivez l'archivage dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Récupérer un message	Les messages supprimés sont placés dans la corbeille. Pour changer le temps que passent les messages dans la corbeille avant d'être définitivement supprimés, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Touchez ensuite Avancé.
Supprimer ou déplacer plusieurs messages	Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis touchez Déplacer ou Supprimer.
Déplacer un message vers une autre boîte aux lettres ou dossier	Pendant la consultation d'un message, touchez  , puis choisissez une boîte aux lettres ou un dossier.
Ajouter une boîte aux lettres	Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis Nouvelle boîte aux lettres.
Supprimer ou renommer une boîte aux lettres	Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis touchez une boîte aux lettres. Saisissez un nouveau nom ou emplacement pour la boîte aux lettres. Touchez Supprimer la boîte aux lettres pour la supprimer avec tout son contenu.
Signaler et marquer plusieurs messages comme lus	Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages, puis touchez Signaler. Choisissez Marquer d'un drapeau ou Marquer comme lu.

Recherche dans le courrier électronique

Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs À, De, Objet et le corps de texte des messages électroniques. Mail recherche le texte dans les messages téléchargés qui se trouvent dans la boîte aux lettres actuelle. Pour les comptes iCloud, Exchange et certains comptes de courrier électronique IMAP, vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les messages qui se trouvent sur le serveur.

Pour effectuer des recherches dans les messages électroniques : Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Touchez De, À, Objet ou Tous pour choisir les champs dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. La recherche inclut les messages sur le serveur si cela est pris en charge par votre compte de messagerie.

Les messages électroniques peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

Comptes de messagerie et réglages

Comptes

Pour les comptes de Mail et de messagerie, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Vous pouvez configurer :

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Contacts Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Autres systèmes de messagerie POP et IMAP

Les réglages peuvent varier en fonction du type de compte que vous configurez. Votre prestataire de service ou administrateur système peut vous fournir les informations nécessaires.

Pour modifier les réglages d'un compte : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis effectuez les modifications souhaitées.

Les modifications apportées aux réglages d'un compte sur l'iPhone ne sont pas synchronisées avec votre ordinateur. Vous pouvez donc configurer vos comptes pour qu'ils fonctionnent avec votre iPhone sans toucher les réglages de compte sur votre ordinateur.

Arrêter d'utiliser un compte	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis désactivez un service (par exemple Mail, Calendrier ou Notes). Lorsqu'un service de compte est désactivé, l'iPhone n'affiche et ne synchronise aucune information avec celui-ci tant que vous ne le réactivez pas. Il s'agit d'un bon moyen d'arrêter de recevoir des messages professionnels en vacances, par exemple.
Stocker les brouillons et les messages envoyés et supprimés sur l'iPhone	Pour les comptes IMAP, vous pouvez modifier l'emplacement des brouillons et des messages envoyés et supprimés de la boîte aux lettres. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé.
Régler le délai de suppression permanente des messages dans Mail	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Touchez Supprimer, puis choisissez un délai : jamais, après un jour, après une semaine ou après un mois.
Ajuster les réglages de serveur Mail	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis choisissez un compte. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.
Ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.
Activer ou désactiver Archiver les messages	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez votre compte, puis activez ou désactivez Archiver les messages. Consultez la section « Organisation du courrier électronique » à la page 74.
Supprimer un compte	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte. Tous les messages électroniques et les informations sur les contacts, calendriers et signets synchronisés avec le compte sont supprimés de l'iPhone.
Envoyer des messages signés et chiffrés	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Activez S/MIME puis sélectionnez les certificats pour signer et chiffrer les messages envoyés. Pour installer des certificats, demandez un profil de configuration à votre administrateur système, téléchargez les certificats à partir du site web de l'émetteur à l'aide de Safari ou recevez-les en pièces jointes dans Mail.
Configurer les réglages Push	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données. Push affiche de nouvelles informations lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez désactiver le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie. Lorsque le mode Push est désactivé, utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse.
Configurer d'autres options de Mail	Pour les réglages s'appliquant à tous vos comptes, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Réglages de Mail

Pour modifier les réglages s'appliquant à tous vos comptes, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Pour modifier les sons joués lorsque vous envoyez ou recevez un message : Accédez à Réglages > Sons.

Nouvelles données

Ce réglage vous permet d'activer et de désactiver le mode Push pour iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! et tout autre compte Push sur l'iPhone. Les comptes Push envoient les nouvelles informations à l'iPhone dès qu'elles apparaissent sur le serveur (avec un certain décalage parfois) et qu'une connexion Internet est établie. Vous pouvez désactiver le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie.

Lorsque le mode Push est désactivé, et pour les comptes qui ne gèrent pas ce mode, il est toujours possible de récupérer les données, c'est-à-dire que l'iPhone peut vérifier si de nouvelles informations sont disponibles sur le serveur. Utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse. La désactivation du mode Push et le réglage de l'option Nouvelles données sur « manuellement » sur l'écran Nouvelles données prédominent sur les réglages définis au niveau des différents comptes.

Configurer les réglages Push : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données.



Safari vous permet de naviguer sur le Web et de consulter des pages web. Créez des signets sur l'iPhone et synchronisez-les avec votre ordinateur. Ajoutez des clips web à l'écran d'accueil pour accélérer l'accès à vos sites web préférés. Imprimez des pages web, des documents PDF et d'autres documents. Utilisez la liste de lecture pour rassembler les sites à lire ultérieurement.

Affichage de pages web

Saisissez une adresse web (URL).

Pour faire défiler rapidement vers le haut de l'écran, touchez la barre d'état.

Effectuez des recherches sur le Web et dans la page actuelle.

Touchez deux fois un élément ou pincez pour agrandir ou réduire.

Feuilletez des pages web ouvertes ou ouvrez une nouvelle page.









Affichez vos signets ou votre liste de lecture.

Ajoutez un signet, ajoutez à la liste de lecture, ajoutez une icône à l'écran d'accueil, partagez ou imprimez la page.

Pour afficher une page web : Touchez le champ d'adresse (dans la barre de titre) pour activer le clavier. Saisissez l'adresse web, puis touchez Aller.

Si le champ d'adresse n'est pas visible, touchez la barre d'état pour faire rapidement défiler jusqu'en haut.

Vous pouvez afficher les pages web en mode portrait ou paysage.

Pour effacer le texte dans le champ d'adresse	Touchez  .
Faire défiler une page	Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté.
Pour faire défiler un cadre sur une page web	Faites défiler avec deux doigts à l'intérieur du cadre.
Pour ouvrir une nouvelle page	Touchez  , puis touchez Nouvelle page. Vous pouvez avoir jusqu'à huit pages ouvertes simultanément. Un chiffre à l'intérieur de  indique le nombre de pages ouvertes.
Pour accéder à une autre page	Touchez  , feuilletez vers la gauche ou la droite, puis touchez la page.
Pour interrompre le chargement d'une page web	Touchez  .
Pour actualiser une page web	Touchez  dans le champ d'adresse.
Pour fermer une page	Touchez  , puis touchez  à côté de la page.
Protéger vos informations privées et bloquer le suivi de vos actions pour certains sites web	Accédez à Réglages > Safari et activez Navigation privée.
Pour régler les options de Safari	Accédez à Réglages > Safari.

Liens


Pour suivre un lien sur une page web : Touchez le lien.

Pour afficher l'adresse de destination d'un lien	Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus.
--	--


Les données détectées, telles que les numéros de téléphone et les adresses électroniques, peuvent également apparaître sous forme de liens dans les pages web. Maintenez le doigt sur un lien pour afficher les options disponibles. Consultez la section « Utilisation des liens et données détectées » à la page 73.

Liste de lecture

La liste de lecture vous permet de recueillir des liens vers des pages web afin de les lire ultérieurement.

Ajouter un lien vers la page actuelle à votre liste de lecture : Touchez , puis Ajouter à la liste de lecture.

Ajouter un lien à votre liste de lecture : Maintenez le doigt sur le lien, puis choisissez « Ajouter à la liste de lecture ».


Afficher votre liste de lecture	Touchez  , puis touchez Liste de lecture.
Utiliser iCloud pour maintenir votre liste de lecture à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez l'option Signets. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Lecteur

Lecteur affiche des articles web sans publicité ni encombrement, pour que vous puissiez lire sans distractions. Sur une page web avec un article, vous pouvez utiliser Lecteur pour afficher uniquement l'article.

Afficher un article dans Lecteur : Touchez le bouton Lecteur s'il apparaît dans le champ d'adresse.

Ajuster la taille des caractères Touchez .

Ajouter un article aux signets, à la liste de lecture ou à l'écran d'accueil, ou le partager ou l'imprimer Touchez .

Revenir à la présentation normale Touchez Terminé.

Saisie de texte et remplissage de formulaires

Pour saisir du texte : Touchez un champ de texte pour activer le clavier.

Pour passer à un autre champ de texte Touchez le champ de texte, ou touchez Suivant ou Précédent.

Pour envoyer un formulaire Touchez Aller ou Rechercher, ou, le cas échéant, touchez le lien sur la page pour envoyer le formulaire.

Pour activer la fonction Auto-remplissage qui vous aide à remplir les formulaires, accédez à Réglages > Safari > Auto-remplissage.

Recherche

Le champ de recherche situé dans l'angle supérieur droit vous permet d'effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF actuel.


Effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF recherchable actuel : Saisissez du texte dans le champ de recherche.

- *Pour effectuer des recherches sur le Web* : Touchez l'une des suggestions qui apparaissent, ou touchez Rechercher.
- *Pour trouver le texte recherché sur la page ou le document PDF actuel* : Faites défiler vers le bas de l'écran, puis touchez l'entrée située sous Sur cette page.


La première occurrence est surlignée. Pour rechercher les occurrences ultérieures, touchez ►.



Pour changer de moteur de recherche Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.

Signets et historique

Pour ajouter un signet vers une page web : Ouvrez la page, touchez , puis touchez Ajouter un signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez modifier son titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Touchez Signets pour choisir un dossier différent.

Pour consulter les pages web précédentes (historique) : Touchez , puis touchez Historique. Pour effacer l'historique, touchez Effacer.

Pour ouvrir une page web enregistrée dans les signets	Touchez  .
Pour modifier un signet ou un dossier de signets	Touchez  , choisissez le dossier qui contient le signet ou le dossier que vous souhaitez modifier, puis touchez Modifier.
Utiliser iCloud pour maintenir les signets à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez l'option Signets. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
Pour synchroniser vos signets avec le navigateur web présent sur votre ordinateur	Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents

Pour imprimer une page web, un document PDF ou un document Coup d'œil : Touchez , puis touchez Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 29.

Clips web

Vous pouvez créer des clips web, qui apparaissent sous forme d'icônes sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter un clip web : Ouvrez la page web et touchez . Touchez ensuite « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Lorsque vous ouvrez un clip web, Safari effectue automatiquement un zoom sur la partie de la page web affichée lorsque vous avez enregistré le clip web. À moins que la page web dispose d'une icône personnalisée, cette image est également utilisée pour l'icône du clip web sur l'écran d'accueil.

Les clips web sont sauvegardés par iCloud et iTunes, mais ne sont synchronisés ni par iTunes ni MobileMe. Ils ne sont pas non plus poussés vers d'autres appareils par iCloud.



Ajout de musique et d'audio

Pour obtenir de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPhone :

- Acheter et téléchargez du contenu à partir de l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la section Chapitre 21, « iTunes Store, » à la page 126. (Vous pouvez également accéder à l'iTunes Store à partir de Musique en touchant le bouton Store lors de la navigation.)
- Utilisez Téléchargement automatique pour télécharger automatiquement la nouvelle musique achetée sur vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
- Synchronisez avec iTunes sur votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser tous vos fichiers multimédias ou sélectionner des morceaux spécifiques et d'autres éléments. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.
- Utilisez iTunes Match pour stocker votre bibliothèque de musique dans iCloud et y accéder sur tous vos appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iTunes Match » à la page 86.

Lecture de morceaux et d'autre contenu audio


AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/.

Les boutons au bas de l'écran permettent de naviguer dans l'iPhone par liste de lecture, artiste, morceau ou autres.

Écouter un morceau ou un autre article : Touchez l'article.

Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture. Vous pouvez aussi utiliser les boutons des écouteurs. Consultez la section « Écouteurs Apple avec télécommande et micro » à la page 34.

Afficher l'écran À l'écoute : Touchez À l'écoute.

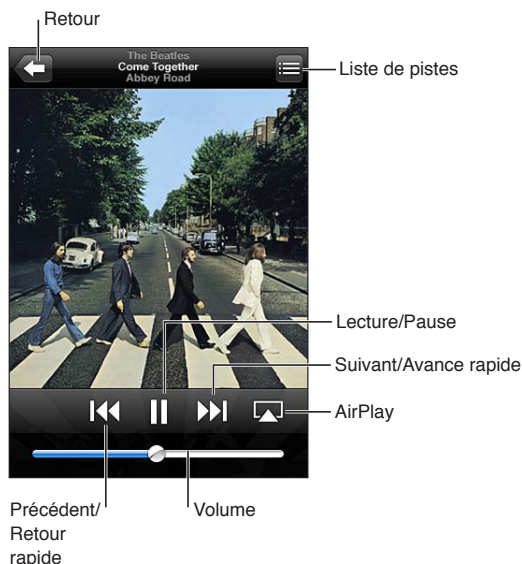

Personnaliser les boutons de navigation

Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser une icône par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

Obtenir plus d'épisodes de podcast

Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) puis touchez un podcast pour afficher les épisodes disponibles.

Secouer et mélanger

Secouez l'iPhone pour activer la lecture aléatoire et changer de morceau. Secouez-le de nouveau pour changer de morceau.
Pour activer ou désactiver Secouer et mélanger, accédez à Réglages > Musique.

Écoutez de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou sur une Apple TV.


Touchez . Consultez la section « AirPlay » à la page 35.

Pour afficher les paroles d'un morceau

Touchez la couverture de l'album pendant la lecture du morceau. (Les paroles sont affichées si vous les avez ajoutées au morceau à l'aide de la fenêtre d'information du morceau dans iTunes et si vous avez synchronisé l'iPhone avec iTunes.)

Configurer des options de Musique

Accédez à Réglages > Musique.

Lorsque vous utilisez une autre app, vous pouvez afficher les commandes de lecture audio en double-cliquant sur le bouton principal , puis en feuilletant au bas de l'écran de gauche à droite.




Les commandes contrôlent l'app en cours d'exécution ou, si la musique est en pause, l'app la plus récemment exécutée. L'icône de l'app apparaît sur la droite. Touchez-la pour ouvrir l'app. Feuillotez à nouveau vers la droite pour afficher la commande de volume et le bouton AirPlay (lorsque vous êtes à portée de l'Apple TV ou de haut-parleurs AirPlay).

Cliquez deux fois sur le bouton principal  affiche également les commandes de lecture audio lorsque l'écran est verrouillé.

Commandes audio supplémentaires


Pour afficher des commandes supplémentaires, puis touchez l'illustration de l'album sur l'écran À l'écoute. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro du morceau. Les paroles du morceau apparaissent également si vous les avez ajoutées au morceau dans iTunes.

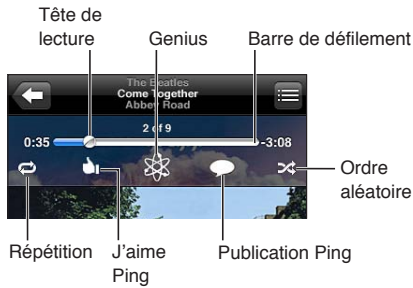

Répéter les morceaux

Touchez .

 = répéter tous les morceaux de l'album ou de la liste

 = ne répéter que le morceau en cours de lecture

 = pas de répétition

Lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Touchez .

 = lire les morceaux dans un ordre aléatoire.

 = lire les morceaux dans l'ordre.

Pour passer à n'importe quel endroit d'un morceau

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

Pour créer une liste de lecture Genius


Touchez . Consultez la section « Genius » à la page 87.

Utiliser Ping

Consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 128.

Commandes pour les podcasts et les livres audio

Des commandes pour les podcasts et les livres audio et des informations apparaissent sur l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.

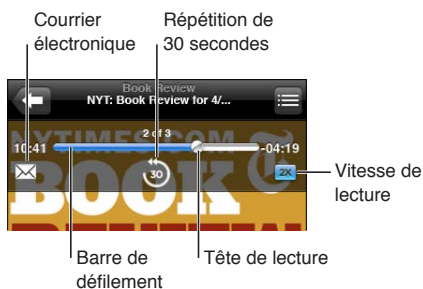

Pour régler la vitesse de lecture

Touchez . Touchez à nouveau pour changer la vitesse.

 = lire à double vitesse.

 = lire à demi vitesse.

 = lire à vitesse normale.

Passer à n'importe quel moment de la lecture

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

Pour afficher ou masquer les commandes

Touchez le centre de l'écran.

Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique

Vous pouvez utiliser Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal pour contrôler la lecture de la musique sur l'iPhone. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 41 et « Contrôle vocal » à la page 31.

Pour contrôler la lecture audio	Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause, dites « mettre en pause » ou « mettre en pause la musique ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
Pour lire un album, un artiste ou une liste de lecture	Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
Pour lire la liste de lecture courante dans un ordre aléatoire	Dites « ordre aléatoire ».
Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture	Dites « le morceau lu actuellement, quel est-il », « quel est ce morceau », « qui chante », « de qui est ce morceau ».
Pour utiliser Genius pour lire des morceaux similaires	Dites « Genius », « écouter d'autres morceaux comme celui-ci » ou « écouter d'autres chansons comme celle-ci ».
Pour annuler le contrôle vocal	Dites « annuler » ou « arrêter ».

Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow

Lorsque vous explorez votre musique, faites pivoter l'iPhone pour afficher votre contenu iTunes en mode Cover Flow et explorer votre musique par illustration d'album.




Parcourir les illustrations d'album : Feuilletez vers la gauche ou la droite.

Pour afficher les pistes d'un album Touchez une illustration d'album ou ⓘ. Faites glisser vers le haut ou le bas pour faire défiler, touchez une piste pour la lire.

Pour revenir à l'illustration Touchez la barre de titre ou touchez à nouveau ⓘ.

Affichage des pistes d'un album

Pour afficher toutes les pistes de l'album contenant le morceau à l'écoute : Sur l'écran À l'écoute, touchez . Touchez une piste pour la lire. Touchez la vignette pour revenir à l'écran À l'écoute.



En affichage de la liste des pistes, vous pouvez attribuer un classement aux morceaux. Utilisez les classements lors de la création de listes de lecture intelligentes sur iTunes.

Recherche de contenu audio

Vous pouvez effectuer des recherches sur les titres, les artistes, les albums et les compositeurs de morceaux, de podcasts et autres contenus audio présents sur l'iPhone.

Pour rechercher de la musique : Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut des listes de morceaux, de lecture, d'artistes et des autres vues du contenu de Musique.

Vous pouvez aussi chercher du contenu audio dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

iTunes Match

iTunes Match stocke votre bibliothèque musicale dans iCloud, notamment les morceaux importés depuis des CD, et vous permet de profiter de votre collection n'importe où et à tout moment sur votre iPhone et vos autres appareils iOS et ordinateurs. iTunes Match est disponible sous forme d'abonnement payant.

Remarque : iTunes Match n'est pas disponible partout. Des frais sur les données peuvent être appliqués si Réglages > Musique > Données cellulaires est activé.

S'abonner à iTunes Match : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Activer iTunes Match, puis cliquez sur le bouton S'abonner.

Lorsque vous êtes abonné, iTunes ajoute votre musique, listes de lecture et mix Genius dans iCloud. Vos morceaux qui correspondent à de la musique déjà dans l'iTunes Store sont automatiquement disponibles dans votre bibliothèque iCloud. Tout morceau restant est téléchargé. Vous pouvez télécharger et lire les morceaux disposant de correspondances en qualité iTunes Plus (AAC sans DRM à 256 kbit/s), même si votre original était de qualité inférieure. Pour en savoir plus, consultez la page www.apple.com/fr/icloud/features.

Activer iTunes Match

Accédez à Réglages > Musique.

L'activation d'iTunes Match supprime la musique synchronisée sur l'iPhone et désactive les mix et les listes de lecture Genius.

Genius

Une liste Genius est une sélection de morceaux de votre bibliothèque qui s'accordent bien. Vous pouvez créer des listes de lecture Genius dans iTunes et les synchroniser avec l'iPhone. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes de lecture Genius directement sur l'iPhone.

Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique, recrée à partir de votre bibliothèque chaque fois que vous écoutez le mix.

Pour utiliser Genius sur l'iPhone, vous devez d'abord activer Genius dans iTunes, puis synchroniser l'iPhone avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique et que vous avez choisi les mix que vous voulez synchroniser dans iTunes. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.

Lorsque vous synchronisez un mix Genius, iTunes peut sélectionner et synchroniser des morceaux de votre bibliothèque que vous n'avez pas choisi de synchroniser.

Pour explorer des mix Genius : Touchez Genius (touchez d'abord Autre si l'option Genius n'est pas visible). Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres mix. Pour lire un mix, touchez ▶.

Créer une liste Genius : Affichez Listes, puis touchez Liste Genius et choisissez un morceau dans la liste.

Pour créer une liste Genius à partir de l'écran À l'écoute, touchez pour afficher les commandes, puis touchez ⌘.

Enregistrer une liste Genius	Dans la liste de lecture, touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée dans Listes avec le titre du morceau que vous avez choisi.
Actualiser une liste Genius	Dans la liste de lecture, touchez Actualiser.
Créer une liste Genius à partir d'un morceau différent	Touchez Liste Genius, touchez Nouveau, puis choisissez un morceau.
Supprimer une liste Genius	Touchez la liste de lecture Genius, puis touchez Supprimer.

Les listes Genius créées sur un iPhone sont copiées sur votre ordinateur lorsque vous effectuez une synchronisation avec iTunes.

Remarque : Lorsqu'une liste Genius est synchronisée sur iTunes, vous ne pouvez pas la supprimer directement sur l'iPhone. Utilisez iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

Listes de lecture



Vous pouvez créer et modifier vos propres listes de lecture sur l'iPhone ou modifier des listes de lecture synchronisées à partir d'iTunes sur votre ordinateur.

Pour créer une liste de lecture : Affichez Listes de lecture, puis touchez « Nouvelle liste » en haut de la liste. Saisissez un titre, touchez ⊕ pour sélectionner les morceaux et les vidéos à inclure, puis touchez OK.

Lorsque vous créez une liste de lecture puis synchronisez l'iPhone avec votre ordinateur, la liste de lecture est synchronisée dans votre bibliothèque iTunes.

Pour modifier une liste de lecture : Affichez Listes de lecture et sélectionnez la liste de lecture à modifier. Touchez Modifier, puis :

- *Ajouter d'autres morceaux :* Touchez +.

- *Supprimer un morceau* : Touchez . Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPhone.
- *Déplacer un morceau vers le haut ou vers le bas dans la liste* : Faites glisser .

Vos modifications sont appliquées à la liste de lecture dans votre bibliothèque iTunes, lors de la prochaine synchronisation entre votre iPhone et votre ordinateur ou de manière sans fil à travers iCloud si vous êtes abonné à iTunes Match.

Supprimer une liste de lecture	Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à supprimer puis touchez Supprimer.
Effacer une liste de lecture	Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à effacer puis touchez Effacer.
Supprimer un morceau de l'iPhone	Dans Morceaux, balayez le morceau, puis touchez Supprimer. Le morceau est supprimé de l'iPhone, mais pas de votre bibliothèque iTunes sur votre Mac ou PC.

Partage à domicile

La fonction Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV sur l'iPhone à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. L'iPhone et votre ordinateur doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Sur votre ordinateur, iTunes doit être ouvert, avec la fonction Partage à domicile activée et une session ouverte avec le même identifiant Apple que Partage à domicile sur l'iPhone.

Remarque : Le partage à domicile requiert iTunes 10.2 ou ultérieur, disponible à la page www.itunes.com/fr/download Il est impossible de partager le contenu en prime, notamment les livrets numériques et iTunes Extras.

Lire de la musique sur votre iPhone à partir de votre bibliothèque iTunes :

- 1 Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Avancé > Activer le partage à domicile.
- 2 Connectez-vous, puis cliquez sur Créer un partage à domicile.
- 3 Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Musique, puis ouvrez une session dans Partage à domicile à l'aide des mêmes identifiant et mot de passe Apple.
- 4 Dans Musique, touchez Plus, puis touchez Partagé et choisissez la bibliothèque de votre ordinateur.

Revenir au contenu de l'iPhone	Touchez Partagé et choisissez Mon iPhone.
---------------------------------------	---





Envoi et réception de messages


AVERTISSEMENT : Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

Messages prend en charge les messages texte avec d'autres appareils SMS et MMS, et avec d'autres appareils iOS utilisant iMessage. Avec les MMS et iMessage, vous pouvez également joindre des photos, des vidéos et d'autres informations.


Utilisez iMessage pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs d'iOS 5 par le biais d'une connexion Wi-Fi ou de données cellulaires. Vous pouvez voir quand l'autre personne tape et faire en sorte que les autres personnes soient informées lorsque vous avez lu leurs messages. Puisque les messages iMessage sont affichés sur tous vos appareils iOS 5 connectés au même compte, vous pouvez commencer une conversation sur l'un de vos appareils iOS et la poursuivre sur un autre. Ces messages sont également chiffrés.

Remarque : Les SMS et MMS nécessitent une connexion cellulaire et peuvent ne pas être disponibles partout. Des frais de données cellulaires ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Pour envoyer un message texte : Touchez , puis , et choisissez un contact, effectuez une recherche par nom dans vos contacts, ou saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique manuellement. Saisissez votre message puis touchez Envoyer.

Remarque : Une pastille d'alerte  s'affiche sur un message ne peut pas être envoyé. Touchez l'alerte dans une conversation pour essayer de renvoyer le message.

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu ● indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre. Dans une conversation iMessage, vos messages sortants apparaissent en bleu.

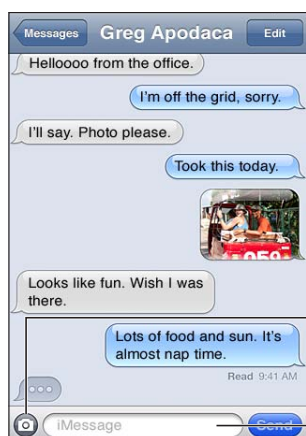

Touchez le bouton Joindre un fichier pour inclure une photo ou une vidéo.

Touchez pour saisir du texte.

Utiliser des caractères emoji	Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers internationaux > Ajouter un clavier, puis touchez Emoji pour rendre ce clavier disponible. Pour saisir des caractères Emoji lors de la rédaction d'un message, touchez 🌐 pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la section « Basculement entre les claviers » à la page 187.
Pour reprendre une conversation	Touchez la conversation dans la liste Messages, saisissez un message, puis touchez Envoyer.
Pour afficher des messages précédents de la conversation	Faites défiler vers le haut (touchez la bar d'état) et touchez Charger les messages plus anciens.
Recevoir des messages iMessage à l'aide d'une autre adresse électronique	Accédez à Réglages > Messages > Réception > Ajoutez une adresse électronique.
Spécifier le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de l'identifiant Apple qui s'affiche dans le champ « De » lorsque vous commencez une nouvelle conversation	Accédez à Réglages > Messages > Réception > Identifiant de l'appelant. Les conversations existantes ne sont pas concernées par les modifications que vous apportez à ce réglage.
Pour suivre un lien dans un message	Touchez le lien. Un lien peut, par exemple, ouvrir une page web dans Safari ou composer un numéro de téléphone.
Pour transférer une conversation	Sélectionnez une conversation, puis touchez Modifier. Sélectionnez les parties à inclure, puis touchez Transférer.
Pour ajouter quelqu'un à votre liste de contacts	Touchez un numéro de téléphone dans la liste Messages, puis touchez « Ajouter aux contacts ».
Pour notifier d'autres personnes lorsque vous avez lu leur message	Accédez à Réglages > Messages et activez Confirmations de lecture.
Configurer d'autres options de Messages	Accédez à Réglages > Messages.
Gérer les notifications pour les messages	Consultez la section « Notifications » à la page 176.
Pour définir une alerte sonore pour les messages texte entrants	Consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 179.

Envoi de messages à un groupe


Les messages collectifs vous permettent d'envoyer un message à plusieurs destinataires. Les messages collectifs fonctionnent avec iMessage et MMS (non disponible dans toutes les régions).

Envoyer des messages à un groupe : Touchez , puis saisissez plusieurs destinataires.




Remarque : Avec MMS, les messages collectifs doivent être activés dans Réglages > Messages . Les réponses ne sont envoyées qu'à vous, les autres personnes du groupe ne sont pas en copie.

Envoi de photos, vidéos, etc.

Avec iMessage ou MMS, vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des lieux, des coordonnées et des mémos vocaux.

Pour envoyer une photo ou une vidéo : Touchez .

La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Pour envoyer un lieu	Dans Plans, touchez  pour un lieu, touchez Envoyer en tant que lien (en bas de l'écran), puis touchez Message.
Pour envoyer des coordonnées	Dans Contacts, sélectionnez un contact, touchez Envoyer cette fiche (en bas de l'écran), puis touchez Message.
Pour envoyer un mémo vocal	Dans Dictaphone, touchez  , le mémo, Partager, puis Message.
Pour enregistrer une photo ou une vidéo reçue dans votre album Pellicule	Touchez la photo ou la vidéo, puis  .
Pour copier une photo ou une vidéo	Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier.
Pour enregistrer des coordonnées reçues	Touchez la bulle du contact, puis « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».

Modification de conversations

Si vous souhaitez ne conserver qu'une partie de conversation, vous pouvez supprimer les parties qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez également supprimer des conversations entières de la liste Messages.

Pour modifier une conversation : Touchez Modifier, sélectionnez les parties à supprimer, puis touchez Supprimer.

Pour effacer tout le texte et les fichiers sans supprimer la conversation	Touchez Modifier, puis Tout effacer.
Pour supprimer une conversation	Balayez la conversation, puis touchez Supprimer.

Recherche de messages

Vous pouvez également effectuer des recherches dans le contenu des conversations dans la liste Messages.

Pour rechercher une conversation : Touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.



À propos de Calendrier

Calendrier vous permet de facilement respecter votre planning. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez afficher vos événements par jour, par semaine, par mois ou dans une liste. Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités, les emplacements et les notes des événements de vos calendriers. Si vous saisissez des anniversaires pour vos contacts, vous pouvez les afficher dans Calendrier.

Vous pouvez également créer, modifier ou annuler des événements sur l'iPhone, et les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez vous inscrire aux calendriers Google, Yahoo! ou iCal. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange ou iCloud, vous pouvez recevoir des invitations et y répondre.

Affichage de vos calendriers

Vous pouvez afficher les calendriers individuellement ou sous la forme d'un calendrier combiné. Cela simplifie la gestion simultanée de vos calendriers professionnel et personnel.



Pour changer de présentation : Touchez Liste, Jour ou Mois. Pour passer à la présentation par semaine, faites pivoter l'iPhone sur le côté.

En présentation par jour, balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'une date à une autre.

Afficher le calendrier des anniversaires	Touchez Calendriers, puis touchez Anniversaires pour inclure les anniversaires de vos contacts à vos événements.
Pour afficher les détails d'un événement	Touchez l'événement. Vous pouvez toucher des informations sur l'événement pour obtenir des détails supplémentaires. Par exemple, si une adresse est précisée pour le lieu, touchez-la pour ouvrir Plans.
Pour modifier ou supprimer un calendrier	Touchez Calendriers, puis Modifier.
Pour sélectionner les calendriers à afficher	Touchez Calendriers, puis touchez les calendriers que vous souhaitez afficher. Les événements de tous vos calendriers sélectionnés apparaissent dans le même calendrier sur l'iPhone.

Ajout d'événements

Vous pouvez créer et modifier des événements de calendrier directement sur l'iPhone.


Pour ajouter un événement : Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez OK.

Vous pouvez également toucher un emplacement vide sur le calendrier et maintenir votre doigt dessus pour créer un nouvel événement. Faites glisser les poignées pour ajuster la durée de l'événement.

Pour régler une alerte	Touchez Alerte, puis configurez une alerte entre cinq minutes et deux jours avant l'événement.
Pour configurer une alerte par défaut pour les événements	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Notifications par défaut.
Pour mettre à jour un événement	Touchez Modifier et modifiez les informations de l'événement. Pour ajuster rapidement l'heure ou la durée d'un événement, touchez l'événement et maintenez votre doigt dessus pour le sélectionner, puis faites-le glisser vers une nouvelle heure ou utilisez les poignées pour modifier sa durée.
Pour supprimer un événement	Touchez l'événement, touchez Modifier, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer l'événement.
Pour inviter d'autres personnes à un événement	Touchez Invités pour sélectionner des personnes dans Contacts. Cette action nécessite un compte iCloud, Microsoft Exchange ou CalDAV.

Réponse à des invitations

Si vous disposez d'un compte iCloud ou Microsoft Exchange, ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes de votre société, et y répondre. Lorsque vous recevez une invitation, la réunion apparaît dans votre calendrier avec une ligne pointillée autour.  apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran.

Pour répondre à une invitation : Touchez une invitation dans le calendrier. Vous pouvez également toucher  pour afficher l'écran Événement, puis toucher une invitation.

Pour consulter des informations sur l'organisateur	Touchez « Invitation de ».
Pour consulter les autres invités	Touchez Invités. Touchez un nom pour afficher les coordonnées de la personne.
Pour ajouter des commentaires dans la réponse	Touchez Annoter. Vos commentaires peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres participants. Les commentaires peuvent ne pas être disponibles, en fonction du service de calendrier que vous utilisez.

Recherche dans les calendriers

En présentation par liste, vous pouvez effectuer des recherches dans les champs Titres, Invités, Lieux et Notes des événements de vos calendriers. Calendrier effectue la recherche uniquement dans les calendriers actuellement affichés.

Pour rechercher des événements : Touchez Liste, puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche.

Les événements de calendrier peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

Abonnement à des calendriers

Vous pouvez vous abonner à des calendriers au format iCalendar (.ics). De nombreux services à base de calendrier, notamment iCloud, Yahoo!, Google et l'application iCal d'OS X, prennent en charge les abonnements aux calendriers.

Les calendriers auxquels vous êtes abonné sont en lecture seule. Vous pouvez afficher les événements des calendriers auxquels vous êtes abonné sur l'iPhone, mais vous ne pouvez pas les modifier, ni en créer de nouveaux.

Pour s'abonner à un calendrier : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier.

Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCal (ou autre calendrier .ics) publié sur le Web en touchant un lien vers ce calendrier.

Importation d'événements de calendrier depuis Mail

Vous pouvez ajouter des événements à un calendrier en important un fichier de calendrier à partir d'un message électronique. Vous pouvez importer tout fichier de calendrier .ics standard.

Pour importer des événements à partir d'un fichier de calendrier : Dans Mail, ouvrez le message et touchez le fichier de calendrier.

Comptes de calendrier et réglages

Plusieurs réglages dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier ont un impact sur Calendrier et vos comptes de calendrier.

Les comptes de calendrier sont également utilisés pour synchroniser les tâches pour les rappels.

Ajouter un compte CalDAV : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

Les options suivantes s'appliquent à tous vos calendriers :

Pour régler le son des alertes de calendrier	Accédez à Réglages > Sons > Alertes de calendrier.
Pour synchroniser des événements passés	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Synchroniser, puis choisissez une période. Les événements futurs sont toujours synchronisés.
Pour configurer des alertes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et activez « Alerte nouv. invitation ».
Pour activer la prise en charge de fuseau horaire dans Calendrier	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Heure locale.
Pour définir un calendrier par défaut	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Calendrier par défaut.
Utiliser iCloud pour maintenir Calendrier à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Calendrier. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Important : Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, tel qu'indiqué par l'heure réseau. Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau dans toutes les régions. Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPhone peut ne pas afficher les événements ou faire sonner les alertes à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 184.



Visionnage de photos et de vidéos

Photos vous permet de visionner des photos et des vidéos présentes sur votre iPhone dans :

- Album Pellicule : les photos et vidéos que vous prenez avec les appareils photo intégrés ou que vous enregistrez à partir d'un courrier électronique, d'un message texte ou d'une page web
- Album Flux de photos : les photos provenant d'iCloud (consultez la section « Flux de photos » à la page 103)
- Votre photothèque et d'autres albums synchronisés à partir de votre ordinateur (consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18)



Pour visionner des photos et des vidéos : Touchez un album, puis une vignette pour afficher la photo ou la vidéo en plein écran.

Les albums que vous synchronisez avec iPhoto 8.0 (iLife '09) ou une version ultérieure, ou Aperture v3.0.2 ou une version ultérieure, peuvent être visionnés par événement ou par visage. Vous pouvez également visionner les photos par lieu si elles ont été prises avec un appareil photo prenant en charge la géolocalisation.

Pour afficher ou masquer les commandes	Touchez la photo ou la vidéo en plein écran.
Pour visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante	Feuilletez vers la gauche ou la droite.
Zoom avant ou arrière	Pincez ou touchez deux fois.
Pour effectuer un panoramique d'une photo	Faites glisser la photo.
Pour lire une vidéo	Touchez ► au centre de l'écran.
Afficher une vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran	Touchez deux fois la vidéo.
Diffuser une vidéo vers un téléviseur HD	Consultez la section « AirPlay » à la page 35.
Pour modifier des photos ou raccourcir des vidéos	Consultez les sections « Modification de photos » ou « Ajustement des vidéos » à la page 103.

Affichage de diaporamas

Pour afficher un diaporama : Touchez un album pour l'ouvrir, puis touchez une photo et ►. Sélectionnez des options de diaporama, puis touchez Démarrer le diaporama.


Diffuser un diaporama vers un téléviseur HD	Consultez la section « AirPlay » à la page 35.
Pour arrêter un diaporama	Touchez l'écran.
Pour régler des options supplémentaires	Accédez à Réglages > Photos.

Organisation de photos et de vidéos



Vous pouvez créer, renommer et supprimer des albums sur l'iPhone afin d'organiser vos photos et vos vidéos.

Créer un album : Alors que vous visionnez des albums, touchez Modifier, puis Ajouter. Sélectionnez les photos à ajouter au nouvel album, puis touchez OK.

Remarque : Les albums créés sur l'iPhone ne sont pas synchronisés vers votre ordinateur.





Pour renommer un album	Touchez Modifier, puis sélectionnez un album.
Pour réorganiser les albums	Touchez Modifier, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.
Pour supprimer un album	Touchez Modifier, puis touchez  .

Partage de photos et de vidéos

Envoyer une photo ou une vidéo dans un courrier électronique, un message texte (iMessage ou MMS) ou un Tweet : Choisissez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

Remarque : Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter.


La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos	Alors que les vignettes sont affichées, touchez  , sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Partager.
Pour copier une photo ou une vidéo	Maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo, puis touchez Copier.
Pour copier plusieurs photos ou vidéos	Touchez  dans l'angle supérieur droit de l'écran. Sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Copier.
Pour coller une photo ou une vidéo dans un courrier électronique ou un message texte (iMessage ou MMS)	Maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez placer la photo ou la vidéo, puis touchez Coller.
Pour enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un courrier électronique	Touchez l'écran pour télécharger l'élément si nécessaire, touchez la photo ou maintenez le doigt sur la vidéo, puis touchez Enregistrer.
Pour enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un message texte	Touchez l'image dans la conversation,  , puis Enregistrer.
Pour enregistrer une photo à partir d'une page web	Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image.
Pour partager une vidéo sur YouTube	Lors de la lecture d'une vidéo, touchez  , puis « Envoyer sur YouTube ».

Les photos et les vidéos que vous recevez ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre album Pellicule.

Impression de photos

Pour imprimer une photo : Touchez , puis touchez Imprimer.


Pour imprimer plusieurs photos : Pendant que vous visionnez un album photo, touchez . Sélectionnez les photos à imprimer puis touchez Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 29.



À propos d'Appareil photo

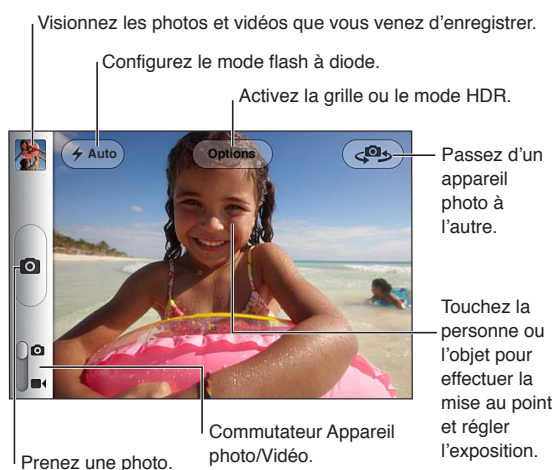

Les appareils photo intégrés vous permettent de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. L'iPhone 4 et l'iPhone 4S incluent un appareil photo frontal pour FaceTime et les auto-portraits (en plus de l'appareil photo à l'arrière), et un flash LED.






Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par certaines apps et certains sites web de partage de photos. Consultez la section « Service de localisation » à la page 177.



Remarque : Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Appareil photo, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Appareil photo sans Service de localisation.

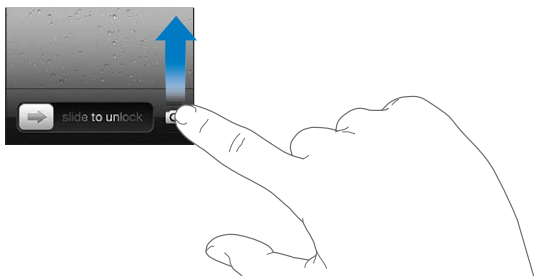Capture de photos et de vidéos

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo lorsque l'iPhone est verrouillé, appuyez sur le bouton principal  ou le bouton Marche/Arrêt, puis faites glisser  vers le haut.




Pour prendre une photo : Assurez-vous que le commutateur Photo/Vidéo est réglé sur , pointez l'iPhone et touchez . Vous pouvez également prendre une photo en appuyant sur le bouton d'augmentation du volume.

Pour enregistrer une vidéo : Faites glisser le commutateur Photo/Vidéo sur , puis touchez  pour commencer ou arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.

Lorsque vous prenez une photo ou lancez l'enregistrement d'une vidéo, l'iPhone émet un bruit d'obturateur. Vous pouvez contrôler le volume avec les boutons de volume ou le commutateur Sonnerie/Silence.

Remarque : Dans certaines régions, le son d'obturateur n'est pas coupé par le commutateur Sonnerie/Silence.

Un rectangle apparaît brièvement sur la zone sur laquelle l'appareil photo fait la mise au point et règle l'exposition. Lorsque vous photographiez des personnes, l'iPhone 4S utilise la détection des visages pour faire automatiquement la mise au point et équilibrer l'exposition sur 10 visages au maximum. Un rectangle apparaît sur chaque visage détecté.

Zoom avant ou arrière	Pincez l'écran (appareil photo arrière, en mode photo uniquement).
Activer la grille	Touchez Options.
Régler la mise au point et l'exposition	Touchez la personne ou l'objet sur l'écran. (La détection des visages est temporairement désactivée.)
Verrouiller la mise au point et l'exposition	Touchez l'écran et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote. Verrouillage AE/AF apparaît sur l'écran, et la mise au point et l'exposition restent verrouillées jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau l'écran.
Prendre une copie d'écran	Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  , puis relâchez-les. La copie d'écran est ajoutée à votre album Pellicule.

Photos HDR

Le mode HDR (iPhone 4 ou ultérieur) fusionne les meilleures parties de trois expositions différentes en une seule photo à « plage dynamique étendue ». Vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'iPhone et l'objet sont immobiles.

Pour activer le mode HDR : Touchez Option, puis configurez HDR. Lorsque le mode HDR est activé, le flash est désactivé.

Pour conserver les versions normales en plus des versions HDR, accédez à Réglages > Photos. Si vous conservez les deux versions, HDR apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo HDR (lorsque vous la visionnez dans votre album Pellicule et que les commandes sont visibles).

Visionnage, partage et impression





Les photos et vidéos que vous réalisez avec Appareil photo sont enregistrées dans votre album Pellicule.

Consulter votre album Pellicule : Feuilletez de gauche à droite ou touchez la vignette qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez également afficher votre album Pellicule dans l'app Photos.

Pour capturer davantage de photos et de vidéos, touchez .


Si Flux de photos iCloud est activé dans Réglages > iCloud, les nouvelles photos apparaissent également dans votre album Flux de photos et sont envoyées vers vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Pour en savoir plus sur l'affichage et le partage de photos et de vidéos, consultez les sections « Partage de photos et de vidéos » à la page 98 et « Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur » à la page 103.

Afficher ou masquer les commandes lorsque vous regardez une photo ou une vidéo en plein écran	Touchez l'écran.
Pour envoyer une photo ou une vidéo par courrier électronique ou message texte	Touchez  .
Pour envoyer une photo par Twitter	Affichez la photo en plein écran, touchez  , puis touchez Tweet. Vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter. Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter la localisation.
Pour imprimer une photo	Touchez  . Consultez la section « Impression » à la page 29.
Pour supprimer une photo ou une vidéo	Touchez  .

Modification de photos

Vous pouvez faire pivoter, améliorer et rogner les photos, ainsi que supprimer les yeux rouges. L'amélioration améliore la luminosité générale, la saturation des couleurs et d'autres qualités d'une photo.

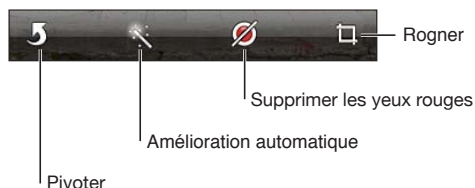

Pour modifier une photo : Alors que la photo est en plein écran, touchez Modifier, puis choisissez un outil.

Avec l'outil des yeux rouges, touchez chaque œil pour le corriger. Pour rogner, faites glisser les angles de la grille, faites glisser la photo pour la repositionner, puis touchez Rogner. Vous pouvez également toucher Imposer le format lorsque vous rognez une photo pour définir un rapport particulier.

Ajustement des vidéos

Vous pouvez supprimer des images au début et à la fin de la vidéo que vous venez de prendre ou de toute autre vidéo de votre album Pellicule. Vous pouvez remplacer la vidéo originale ou enregistrer la version raccourcie en tant que nouveau clip vidéo.

Raccourcir une vidéo : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes. Faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image en haut de la vidéo, puis touchez Ajuster.

Important : Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente. Si vous avez choisi « Nouvel extrait », un nouveau clip vidéo raccourci est enregistré dans votre album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.

Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos que vous avez prises avec Appareil photo vers des applications photo de votre ordinateur, comme iPhoto sur un Mac.

Pour télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur : Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB.

- *Mac :* sélectionnez les photos et vidéos souhaitées, puis cliquez sur le bouton Importer ou Télécharger dans iPhoto ou toute autre application photo prise en charge sur votre ordinateur.
- *PC :* suivez les instructions fournies avec votre application photo.




Si vous supprimez les photos et vidéos de l'iPhone lors du téléchargement sur l'ordinateur, celles-ci sont supprimées de votre album Pellicule. Vous pouvez utiliser la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes pour synchroniser des photos et vidéos avec l'app Photos de l'iPhone (les vidéos ne peuvent être synchronisées qu'avec un Mac). Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Flux de photos

Grâce à Flux de photos (une fonctionnalité d'iCloud), les photos que vous prenez sur l'iPhone sont téléchargées automatiquement sur iCloud et transférées vers tous vos autres appareils sur lesquels la fonctionnalité Flux de photos est activée. Les photos téléchargées sur iCloud depuis vos autres appareils et ordinateurs sont transférées vers votre album Flux de photos sur l'iPhone. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Pour activer Flux de photos : Accédez à Réglages > iCloud > Flux de photos.

Les nouvelles photos que vous avez prises sont téléchargées vers Flux de photos lorsque vous quittez l'app Appareil photo et lorsque l'iPhone est connecté à Internet via Wi-Fi. Toutes les autres photos ajoutées à votre Pellicule, notamment les photos téléchargées à partir de courriers électroniques et de messages textes, les images enregistrées depuis des pages web et les copies d'écran, sont également téléchargées vers votre Flux de photos et transférées vers vos autres appareils. Flux de photos peut partager jusqu'à 1000 de vos photos les plus récentes entre vos appareils iOS. Vos ordinateurs peuvent conserver toutes vos photos Flux de photos de manière définitive.

Enregistrer les photos sur l'iPhone depuis Flux de photos	Dans votre album Flux de photos, touchez  , sélectionnez les photos à enregistrer, puis touchez Enregistrer.
Supprimer une photo dans iCloud	Dans votre album Flux de photos, sélectionnez la photo, puis touchez  .
Supprimer plusieurs photos dans iCloud	Dans votre album Flux de photos, touchez  , sélectionnez les photos à supprimer, puis touchez Supprimer.

Remarque : Pour supprimer des photos dans Flux de photos, iOS 5.1 ou une version ultérieure doit être installée sur l'iPhone et tous vos autres appareils iOS. Consultez la page support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=fr_FR.

Même si les photos supprimées sont retirées de Flux de photos sur vos appareils, les originaux sont conservés dans l'album Pellicule sur l'appareil d'où ils ont été transférés.



À propos de YouTube

YouTube vous permet de regarder des vidéos de courte durée envoyées par des internautes du monde entier. Certaines fonctionnalités de YouTube nécessitent un compte YouTube. Pour créer un compte, accédez au site www.youtube.com.

Remarque : YouTube peut ne pas être disponible dans toutes les langues ou toutes les régions.

Pour explorer et rechercher des vidéos


Pour explorer les vidéos : Touchez l'un des boutons de navigation au bas de l'écran, ou touchez Autre pour voir des boutons de navigation supplémentaires. Lorsque vous regardez une vidéo, touchez OK pour voir les boutons de navigation.



Pour modifier les boutons de navigation

Touchez Autre, puis Modifier. Faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer. Faites glisser un bouton vers la gauche ou la droite pour le déplacer. Lorsque vous avez terminé, touchez Terminé.

Pour explorer les vidéos connexes

Touchez  en regard d'une vidéo de la liste.

Pour rechercher une vidéo

Touchez Recherche au bas de l'écran, puis touchez le champ de recherche.

Pour visualiser d'autres vidéos publiées par le même compte



Touchez  en regard de la vidéo en cours sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez Autres vidéos.

Lecture de vidéos


Pour regarder une vidéo : Touchez une vidéo pendant votre exploration. La lecture commence dès qu'une quantité suffisante de la vidéo est téléchargée sur l'iPhone. La partie ombrée de la barre de défilement indique l'avancement du téléchargement.



Pour mettre en pause ou reprendre la lecture

Touchez  ou . Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

Pour recommencer depuis le début

Touchez  pendant la lecture de la vidéo. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, vous passez à la vidéo précédente de la liste.



Pour rechercher rapidement vers l'avant ou l'arrière

Touchez et maintenez le doigt sur  ou .


Pour passer directement à un endroit quelconque

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.

Pour passer à la vidéo précédente ou suivante dans une liste

Touchez  pour passer à la vidéo suivante. Touchez  deux fois pour passer à la vidéo précédente. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, touchez une seule fois.

Basculer entre le plein écran et l'ajustement à l'écran

Touchez deux fois la vidéo. Vous pouvez également toucher  pour afficher la vidéo en plein l'écran ou  pour l'adapter à la taille de l'écran.


Visionner des vidéos YouTube sur un téléviseur







Branchez l'iPhone à votre téléviseur ou récepteur AV à l'aide d'AirPlay ou d'un câble. Consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 141.

Pour arrêter de regarder une vidéo

Touchez Terminé.




Suivi des vidéos que vous appréciez

Pour ajouter une vidéo à vos favoris ou à une liste de lecture : Touchez  en regard d'une vidéo pour afficher les boutons d'ajout d'une vidéo à une liste.



Pour ajouter une vidéo aux favoris	Touchez « Ajouter aux favoris ». Lorsque vous regardez la vidéo, touchez  .
Pour ajouter une vidéo à une liste de lecture	Touchez « Ajouter à la liste » sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez une liste de lecture existante ou touchez  pour en créer une nouvelle.
Pour supprimer un favori	Touchez Favoris, Modifier, puis  en regard de la vidéo.
Pour supprimer une vidéo d'une liste de lecture	Touchez Listes, la liste de lecture, puis  .
Supprimer une liste de lecture	Touchez Listes de lecture, Modifier, puis  .
Pour s'abonner à un compte	Touchez  en regard de la vidéo en cours (au-dessus de la liste Vidéos associées). Ensuite, touchez Autres vidéos, faites défiler jusqu'au bas de la liste, et touchez S'abonner à « <i>compte</i> ».
Pour se désabonner d'un compte	Touchez Abonnements (touchez Autre d'abord si vous ne le voyez pas), touchez un compte dans la liste, puis touchez Se désabonner.

Partage de vidéos, commentaires et classements

Pour voir les commandes pour le partage, les commentaires et les évaluations : Touchez  en regard de la vidéo.

Pour envoyer un lien vers une vidéo par courrier électronique	Touchez  en regard d'une vidéo, puis touchez Envoyer la vidéo. Sinon, lorsque vous regardez la vidéo, touchez simplement  .
Pour évaluer ou commenter une vidéo	Sur l'écran En savoir plus, touchez « Classer, commenter ou marquer », puis choisissez « Classer ou commenter ».
Pour envoyer une vidéo sur YouTube	Ouvrez l'app Photos, sélectionnez la vidéo, puis touchez  .

Obtention d'informations sur une vidéo

Consulter une description et des commentaires : Touchez  en regard de la vidéo dans une liste, puis touchez  à nouveau lors de son apparition en haut de l'écran.

Envoi de vidéos sur YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez envoyer des vidéos sur YouTube. Consultez la section « Partage de photos et de vidéos » à la page 98.



Visualisation des cours de la bourse

Bourse vous permet de consulter les derniers cours disponibles pour une sélection d'actions, de fonds et d'indices.

Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

Pour ajouter une action, un fonds ou un indice au visualiseur de titres : Touchez ⓘ, puis +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.

Pour afficher les changements de valeur d'une action, d'un fonds ou d'un indice dans le temps : Touchez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 1j, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.



Lorsque vous consultez un graphique en orientation paysage, vous pouvez le toucher pour afficher la valeur à un instant donné.



Utilisez deux doigts pour voir l'évolution du cours sur une période donnée.



Vous pouvez également afficher les cotes de la bourse dans le Centre de notifications. Consultez la section « Notifications » à la page 32.

Pour supprimer une action	Touchez ⓘ et  à côté d'une action, puis touchez Supprimer.
Pour changer l'ordre des éléments de la liste	Touchez ⓘ. Ensuite, faites glisser  à côté d'une action ou d'un indice vers un nouvel emplacement dans la liste.
Pour basculer l'affichage vers le pourcentage d'évolution, l'évolution du prix ou la capitalisation boursière	Touchez une valeur le long du bord droit de l'écran. Touchez à nouveau pour passer à une autre présentation.
Utiliser iCloud pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS	Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Obtention d'informations supplémentaires

Pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités d'une action, d'un fonds ou d'un indice : Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis feuillotez les pages sous le visualiseur de titres pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités.

Vous pouvez faire défiler la page d'actualités vers le haut ou le bas pour lire les titres ou toucher un titre pour afficher l'article correspondant dans Safari.

Afficher plus d'informations sur les actions sur Yahoo.com : Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez !



Recherche de lieux

AVERTISSEMENT : Pour obtenir des informations importantes sur la conduite et la navigation en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone.

Saisissez le terme à rechercher.

Affichez l'endroit où se trouve une entreprise ou une personne de votre liste de contacts.

Plus d'informations

Emplacement actuel

Touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Ou bien pincez pour agrandir ou réduire.

Réglez les options telles que l'affichage de la circulation ou la vue Satellite.

Affichez votre emplacement actuel.





Obtenez un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.

Pour trouver un lieu : Touchez le champ de recherche pour activer le clavier. Saisissez une adresse ou d'autres informations, puis touchez Rechercher.

Vous pouvez effectuer une recherche avec des informations telles que :

- une intersection (« allée des pruniers et rue de la paix ») ;
- un quartier (« Montmartre ») ;
- un repère (« Le Louvre ») ;
- un code postal ;
- une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants Lyon », « apple inc Paris »).

Vous pouvez également toucher  pour trouver la position d'un contact.

Pour consulter le nom ou la description d'un lieu	Touchez le repère.
Pour consulter une liste des commerces trouvés au cours d'une recherche	Touchez  , puis touchez Liste. Touchez un commerce pour voir son emplacement.
Pour déterminer votre lieu actuel	Touchez  . Votre position actuelle est indiquée par un marqueur bleu. S'il n'est pas possible de déterminer votre position de manière précise, un cercle bleu apparaît autour du marqueur. Plus le cercle est petit, plus la position est précise.
Pour afficher votre direction	Touchez à nouveau  . L'icône devient alors  et le plan pivote pour afficher votre direction.
Pour marquer un lieu	Maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition du repère.







Important : Les apps cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies par l'iPhone à ce que vous voyez autour de vous et fiez-vous aux panneaux de signalisation pour résoudre les divergences.

Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Plans, il peut vous être demandé de les activer. Vous pouvez utiliser Plans sans Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 177.

Itinéraires



Pour obtenir des itinéraires :

- 1 Touchez Itinéraire.
- 2 Entrez des lieux de départ et d'arrivée.
Touchez  dans l'un des champs pour choisir un lieu dans Signets (notamment votre position actuelle ou le repère), un lieu récent ou un contact. Si  n'apparaît pas, touchez  pour supprimer le contenu du champ.
- 3 Touchez Itinéraire, puis sélectionnez les indications en voiture () , en transport public () ou à pied ().
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher un itinéraire étape par étape, touchez Démarrer, puis touchez ➔ pour afficher le tronçon suivant de l'itinéraire.
- Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste, touchez ☰, puis touchez Liste.
Touchez n'importe quel élément de la liste pour afficher un plan représentant ce tronçon du trajet. Touchez Aperçu du trajet pour revenir à l'écran de vue d'ensemble.

5 Si plusieurs itinéraires apparaissent, choisissez celui que vous souhaitez utiliser.

Si vous prenez les transports publics, touchez ⌚ pour indiquer votre heure de départ ou d'arrivée, et pour choisir l'horaire du voyage. Touchez l'icône d'un arrêt pour connaître l'heure de départ du bus ou du train et obtenir le lien d'accès aux coordonnées ou au site web de la compagnie de transport correspondante.

Pour obtenir un itinéraire à partir d'un lieu sur le plan Touchez le repère, ⌚, puis Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire à partir de ce lieu.

Pour associer un signet à un lieu Touchez « Ajouter aux signets ».

Pour obtenir et partager des informations sur un lieu



Pour obtenir et partager des informations sur un lieu : Touchez le repère, puis ⌚.

Pour ajouter une entreprise à vos contacts Touchez « Ajouter aux contacts ».

Envoyer votre lieu par courrier électronique, message texte ou tweet Touchez Envoyer en tant que lien.
Remarque : Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter.

Affichage de l'état de la circulation

Vous avez accès à l'état de la circulation sur les artères principales et les autoroutes sur le plan.

Pour afficher ou masquer l'état de la circulation : Touchez ☰, puis Afficher la circulation ou Masquer la circulation.

Selon l'état de la circulation, une couleur est attribuée aux rues et aux autoroutes :


- gris : aucune donnée n'est disponible ;
- vert : limitation de vitesse publiée ;
- jaune : plus lent que la limitation de vitesse publiée ;
- rouge : circulation discontinue.

Remarque : L'état de la circulation n'est pas disponible partout.

Présentations du plan



Pour afficher une vue satellite ou mixte : Touchez , puis sélectionnez la vue souhaitée.

Pour accéder à la présentation Google Street d'un lieu : Touchez . Feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour faire pivoter la vue panoramique sur 360° (l'encadré vous indique la présentation active). Touchez une flèche pour avancer dans la rue. Pour revenir à la carte, touchez l'encadré situé dans le coin inférieur droit.



Touchez pour revenir à l'affichage de la carte.

Remarque : Street View peut ne pas être disponible partout.



Obtention d'informations météorologiques

Touchez **Météo** sur l'écran d'accueil pour obtenir la température actuelle et les prévisions météo à six jours pour une ou plusieurs villes dans le monde.



Si le tableau météo est bleu clair, il fait jour dans cette ville. Si le tableau est noir, il y fait nuit.


Pour ajouter une ville : Touchez **i**, puis **+**. Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez **Rechercher**.

Pour passer à une autre ville	Feuilletez vers la gauche ou la droite.
Pour réorganiser les villes	Touchez i , puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.
Pour supprimer une ville	Touchez i et ⊖ , puis touchez Supprimer .
Pour afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius	Touchez i , puis touchez °F ou °C.
Utiliser iCloud pour pousser votre liste de villes vers vos autres appareils iOS	Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données , puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 17.
Pour consulter les informations à propos d'une ville sur Yahoo.com	Touchez Y! .



À propos de Notes

Saisissez des notes sur l'iPhone, et elles sont disponibles sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac grâce à iCloud. Vous pouvez également lire et créer des notes dans d'autres comptes, tels que Gmail ou Yahoo.

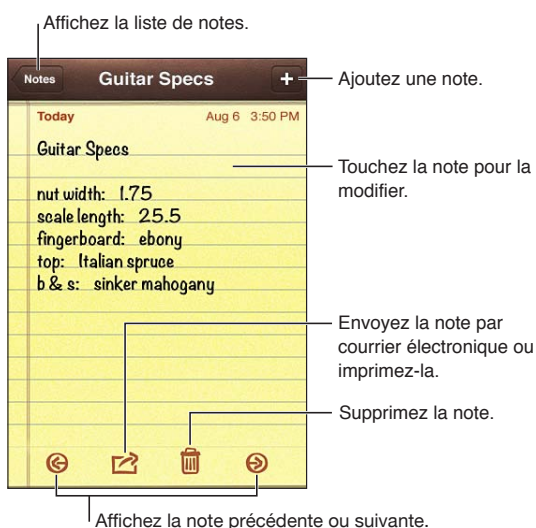

Rédaction de notes

Pour ajouter une note : Touchez **+**, puis tapez votre note et touchez OK.

Utiliser iCloud pour maintenir vos notes à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs Mac

Si vous utilisez une adresse électronique me.com ou mac.com pour iCloud, accédez à Réglages > iCloud et activez Notes.

Si vous utilisez un compte Gmail ou un autre compte IMAP pour iCloud, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et activez Notes pour le compte.

Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Pour créer une note dans un compte particulier

Touchez Comptes et sélectionnez le compte, puis touchez **+** pour créer la note.


Pour configurer le compte par défaut pour les nouvelles notes

Si vous touchez **+** alors que vous consultez Toutes les notes, la note est créée dans le compte par défaut sélectionné dans Réglages > Notes.

Lecture et modification de notes

Les notes sont classées avec la plus récente en haut de la liste. Si vous utilisez plusieurs appareils iOS et ordinateurs avec votre compte iCloud, les notes de tous les appareils apparaissent. Si vous partagez des notes avec une application de votre ordinateur ou avec d'autres comptes en ligne tels que Yahoo ou Gmail, ces notes sont organisées par compte.

Pour lire une note : Touchez la note dans la liste. Pour consulter la note précédente ou suivante, touchez ➡ ou ⬅.

Pour changer de police	Accédez à Réglages > Notes.
Pour consulter les notes d'un compte particulier	Touchez Comptes et choisissez le compte.
Pour consulter les notes de tous les comptes	Touchez Comptes et choisissez Toutes les notes.
Pour modifier une note	Touchez la note, n'importe où, pour activer le clavier.
Supprimer une note	Lorsque vous consultez la liste des notes, balayez la note vers la gauche ou la droite. Lorsque vous lisez une note, touchez  .

Pour effectuer une recherche dans les notes


Vous pouvez faire des recherches dans le texte de toutes vos notes.

Pour rechercher des notes : Alors que vous consultez une liste de notes, feuilletez vers le bas pour accéder au haut de la liste et afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des notes à partir de l'écran d'accueil de l'iPhone. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

Impression ou envoi de notes par courrier électronique

Pour envoyer une note par courrier électronique, l'iPhone doit être configuré pour le courrier électronique. Consultez la section « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 16.

Impression ou envoi d'une note par courrier électronique : Lorsque vous lisez la note, touchez .



À propos d'Horloge

Vous pouvez utiliser Horloge pour consulter l'heure partout dans le monde, configurer une alarme, chronométrer un événement ou configurer un minuteur.



Réglage des horloges mondiales

Vous pouvez ajouter des horloges pour afficher l'heure dans d'autres villes importantes du monde et d'autres fuseaux horaires.

Pour ajouter une horloge : Touchez **+**, puis tapez le nom d'une ville. Si vous ne voyez pas la ville que vous recherchez, essayez une autre grande ville située dans le même fuseau horaire.



Pour réordonner les horloges Touchez Modifier, puis faites glisser **≡**.


Pour supprimer une horloge Touchez Modifier, puis touchez **⊖**.

Réglage des alarmes

Vous pouvez régler plusieurs alarmes. Réglez chaque alarme de manière qu'elle sonne les jours que vous indiquez, ou une seule fois.

Pour régler une alarme : Touchez Alarme, puis **+**.

Pour modifier les réglages d'une alarme	Touchez Modifier, puis touchez  .
Pour supprimer une alarme	Touchez Modifier, puis touchez  .

Si au moins une alarme est réglée et activée,  apparaît dans la barre d'état de l'iPhone, en haut de l'écran. Si une alarme est réglée pour ne sonner qu'une fois, elle se désactive automatiquement après avoir sonné. Vous pouvez la réactiver.

Important : Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Lorsque vous êtes en déplacement, les alertes de l'iPhone peuvent ne pas sonner à la bonne heure locale. Consultez la section « Date et heure » à la page 184.

Utilisation du chronomètre

Pour chronométrer un événement : Touchez Chronomètre, puis Démarrer.

Le chronomètre continue à fonctionner si vous passez à une autre app.

Réglage d'un minuteur

Vous pouvez configurer un minuteur qui continue de fonctionner même lorsque vous utilisez d'autres apps.

Pour régler un minuteur : Touchez Minuteur, feuilletez pour régler la durée, puis touchez Démarrer.

Pour choisir la sonnerie	Touchez Sonnerie.
Pour régler un minuteur de veille pour l'iPhone	Réglez la durée, touchez Sonnerie et choisissez Arrêter la lecture. L'iPhone arrête la lecture de la musique ou de la vidéo lorsque le minuteur s'arrête.

Rappels

19



À propos de Rappels

Rappels vous permet d'organiser votre vie avec des listes, comprenant des échéances et des lieux. Vous pouvez recevoir un rappel pour un élément à une date et un jour précis, ou lorsque vous approchez d'un lieu ou le quittez, par exemple votre domicile ou votre bureau. Rappels fonctionne avec vos comptes de calendrier. Ainsi, les modifications que vous apportez se mettent à jour automatiquement sur vos autres appareils iOS et ordinateurs.



Pour basculer entre la présentation par liste et par date : En haut de l'écran, touchez Liste ou Date.

Configuration d'un rappel

Vous pouvez configurer un rappel pour une date et une heure, pour un lieu ou pour, les deux.


Pour ajouter un rappel : Dans Rappels, touchez **+**, puis saisissez une description et touchez Fermer.







Lorsque vous ajoutez un rappel, vous pouvez ajuster ses réglages :

Pour définir un lieu pour un rappel	Touchez le rappel, puis touchez M'avertir. Activez « À un lieu » et sélectionnez Quand je pars, Quand j'arrive, ou les deux. Pour remplacer le lieu où vous vous trouvez par un autre, touchez Lieu actuel, puis Choisir une adresse et choisissez un lieu dans Contacts. Consultez la section « À propos des rappels par lieu » à la page 121.
Pour définir une échéance pour un rappel	Touchez le rappel, puis touchez M'avertir. Activez « Un jour », puis définissez la date et l'heure du rappel. Les rappels arrivés à échéance et non accomplis apparaissent dans le Centre de notifications.
Pour ajouter des notes à un rappel	Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Notes.
Pour déplacer un rappel vers une autre liste	Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Liste et choisissez une autre liste. Pour créer ou modifier des listes, consultez « Gestion des rappels en présentation par liste » à la page 120.
Pour supprimer un rappel	Touchez le rappel, Plus, puis Supprimer.
Pour modifier un rappel	Touchez le rappel, puis touchez son nom.
Pour marquer un rappel comme terminé	Touchez la case située en regard d'un élément, de manière à ce qu'une coche apparaisse. Les éléments terminés sont présents dans la liste Terminés. Consultez la section « Gestion des rappels terminés » à la page 121.
Pour régler le son des rappels	Accédez à Réglages > Son.
Utiliser iCloud pour maintenir Rappels à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Gestion des rappels en présentation par liste

Avec l'organisation des rappels dans des listes, vous pouvez facilement séparer vos tâches professionnelles, personnelles ou autres. Rappels dispose d'une liste pour les rappels actifs, plus une liste intégrée pour les éléments accomplis. Vous pouvez ajouter d'autres listes personnalisées.

Pour créer une liste : En haut de l'écran, touchez Liste, puis . Touchez Modifier.

Pour basculer rapidement entre les listes	Feuilletez vers la gauche ou la droite sur l'écran. Vous pouvez également passer directement à une liste particulière. Touchez  , puis touchez le nom d'une liste.
Pour afficher les éléments terminés	Balayez l'écran vers la gauche jusqu'à atteindre la liste Accompli.
Pour changer l'ordre des listes	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Faites glisser  situé à côté d'une liste pour modifier l'ordre. Vous ne pouvez pas déplacer une liste vers un autre compte et vous ne pouvez pas modifier l'ordre des rappels dans une liste.
Pour supprimer une liste	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez  pour chaque liste que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous supprimez une liste, tous les éléments présents dans celle-ci sont également supprimés.
Pour changer le nom d'une liste	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez le nom que vous souhaitez modifier, puis saisissez un nouveau nom. Touchez Terminé.
Pour configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Liste par défaut sous le titre Rappels.

Vous pouvez également créer un rappel en parlant. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 41.

Gestion des rappels en présentation par date

Vous utilisez la présentation par date pour gérer les rappels possédant une échéance.

Pour afficher les rappels pour une date : En haut de l'écran, touchez Date pour afficher les rappels du jour, ainsi que les éléments non accomplis des jours précédents.

Pour afficher une date récente	Faites glisser le curseur du temps, situé sous la liste, vers un autre jour.
--------------------------------	--

Pour afficher un jour particulier	Touchez  , puis sélectionnez la date à afficher.
-----------------------------------	---

À propos des rappels par lieu

Les rappels par lieu sont disponibles uniquement sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Vous ne pouvez pas régler des lieux pour les rappels dans les comptes Microsoft Exchange et Outlook.

Vous pouvez configurer un rappel par lieu pour que Rappels vous avertisse lorsque vous vous approchez du lieu et lorsque vous vous êtes éloigné de la zone. Pour obtenir les meilleurs résultats, précisez un lieu bien défini, tel qu'une adresse plutôt qu'une ville, et n'oubliez pas que la précision peut varier. L'iPhone peut vérifier sa localisation moins fréquemment selon votre modèle d'iPhone et s'il est verrouillé. Aussi, le déclenchement du rappel peut être retardé.

Lorsque vous créez un rappel, vous pouvez utiliser votre localisation actuelle ou un lieu dans votre liste de contacts. Ajoutez à Contacts des lieux que vous prévoyez d'utiliser avec Rappels, tels que l'épicerie ou l'école. Nous vous conseillons également d'ajouter des lieux personnels, tels que les adresses de votre domicile et de votre travail, à votre fiche de contact dans Contacts. Rappels affiche les lieux présents dans votre fiche de contact. Pour en savoir plus sur la configuration de votre propre fiche de contact dans Contacts, consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 137.

Gestion des rappels terminés

Rappels garde la trace des éléments que vous avez marqués comme terminés. Vous pouvez les afficher en présentation par Liste ou Date, ou utiliser la liste Accompli.

Pour afficher les éléments terminés : Touchez le bouton Liste situé en haut de l'écran, puis balayez de gauche à droite jusqu'à l'apparition de la liste Accompli.


Pour afficher le nombre d'éléments terminés	En présentation par Liste ou Date, faites défiler vers le haut de la liste des rappels, puis tirez sur la liste jusqu'à l'apparition d'Accompli. Touchez Accompli pour afficher tous les éléments accomplis.
---	--


Pour marquer un rappel terminé comme non terminé	Touchez pour supprimer la coche. L'élément est automatiquement déplacé vers son site d'origine.
--	---

Pour synchroniser des rappels antérieurs	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, et touchez Synchroniser sous Rappels. Ce réglage s'applique à tous vos comptes de rappel. Pour obtenir des résultats optimaux, ne synchronisez pas plus d'éléments antérieurs que nécessaire.
--	--

Pour effectuer une recherche dans les rappels

Vous pouvez rapidement trouver des rappels en attente ou terminés. La recherche dans les rappels est effectuée par nom.

Rechercher des rappels en présentation par date : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

Rechercher des rappels en présentation par liste : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

Vous pouvez également chercher des rappels à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 182. Vous pouvez également demander à Siri de trouver des rappels par titre. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 41.



À propos de Game Center

Découvrez de nouveaux jeux et faites part de vos expériences de jeu à vos amis du monde entier dans Game Center. Invitez vos amis à jouer ou utilisez la fonction de match automatique pour trouver d'autres adversaires de valeur. Gagnez des points de bonus en atteignant des réalisations spécifiques dans un jeu, affichez les réalisations de vos amis et consultez les classements pour savoir qui sont les meilleurs joueurs.

Remarque : Game Center n'est pas disponible dans toutes les régions, et la disponibilité des jeux peut varier.

Pour utiliser Game Center, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un dans Game Center, comme décrit ci-dessous.



Connexion à Game Center

Pour vous connecter : Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom et votre photo en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis touchez Connexion. Vous pouvez également toucher Créer un compte pour créer un nouvel identifiant Apple.

Pour ajouter une photo	Touchez la photo à côté de votre nom.
Pour déclarer votre statut	Touchez Moi, touchez la barre d'état, puis saisissez votre statut.
Pour afficher les réglages de votre compte	Touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Données du compte.
Pour se déconnecter	Touchez Moi, la bannière du compte, puis Déconnexion. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter chaque fois que vous utilisez Game Center.

Achat et téléchargement de jeux

Les jeux pour Game Center sont disponibles dans l'App Store.

Pour acheter et télécharger un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu recommandé, ou touchez Rechercher des jeux de Game Center.

Pour acheter un jeu dont dispose votre ami	Touchez Amis, puis le nom de votre ami. Touchez un jeu dans la liste des jeux de votre ami, puis touchez le prix du jeu situé sous son nom, en haut de l'écran.
--	---

Jeux

Pour jouer à un jeu : Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Jouer.

Pour consulter une liste des meilleurs joueurs	Touchez Jeux, puis touchez le jeu et touchez Classements.
Pour afficher les réalisations que vous pouvez essayer d'atteindre	Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Réalisations.
Revenir à Game Center après une partie	Appuyez sur le bouton principal puis touchez Game Center sur l'écran d'accueil.

Jeu avec des amis

Game Center peut vous mettre en contact avec des joueurs du monde entier. Vous pouvez ajouter des amis à Game Center en leur envoyant une demande ou en acceptant une demande envoyée par un autre joueur.

Pour inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur : Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu et touchez Jouer. Si le jeu autorise ou oblige la présence de joueurs supplémentaires, choisissez des joueurs à inviter puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu.

Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas à votre invitation, vous pouvez toucher Sélection automatique pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou toucher Inviter un ami pour essayer d'inviter un autre ami.

Pour envoyer une demande d'amitié	Touchez Amis ou Demandes, touchez + et saisissez l'adresse électronique ou le surnom Game Center de votre ami. Touchez + pour explorer vos contacts. Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse.
Pour répondre à une demande d'amitié	Touchez Demandes, touchez la demande, puis touchez Accepter ou Ignorer. Pour signaler un problème avec une demande, feuilletez vers le haut et touchez « Signaler un problème ».
Pour voir les jeux auxquels un ami joue et consulter ses scores	Touchez Amis, le nom de l'ami, puis Jeux ou Points.
Pour chercher quelqu'un dans votre liste d'amis	Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez le champ de recherche et commencez à taper.
Interdire les invitations	Désactivez Invitations dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » à la page 125.
Pour maintenir la confidentialité de votre adresse électronique	Désactivez Me trouver avec mon adresse dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » à la page 125.
Pour désactiver toutes les activités multijoueur	Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Jeux multijoueurs.
Pour supprimer l'autorisation des demandes d'amitié	Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Ajout d'amis.
Pour voir une liste des amis d'un ami	Touchez Amis, touchez le nom de l'ami et touchez Amis juste sous sa photo.
Pour supprimer un ami	Touchez Amis, touchez un nom, puis touchez Supprimer.
Pour signaler un comportement offensant ou inapproprié	Touchez Amis, touchez le nom de la personne, puis touchez Signaler un problème.

Réglages Game Center

Certains réglages de Game Center sont associés à l'identifiant Apple que vous utilisez pour vous connecter. D'autres se trouvent dans l'app Réglages de l'iPhone.

Pour modifier les réglages de Game Center pour votre identifiant Apple : Connectez-vous avec votre identifiant Apple, touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Compte.

Pour indiquer quelles notifications vous souhaitez pour Game Center : Accédez à Réglages > Notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

Modifier les restrictions concernant Game Center : Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center.




À propos de l'iTunes Store

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter du contenu à votre iPhone. Vous pouvez parcourir et acheter de la musique, des séries TV, des livres audio, des sons d'alerte et des sonneries. Vous pouvez également acheter ou louer des films, ou télécharger et lire des podcasts ou des collections iTunes U. Vous avez besoin d'un identifiant Apple pour acheter du contenu. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 134.

Remarque : L'iTunes Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de l'endroit. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.

Pour accéder à l'iTunes Store, l'iPhone doit disposer d'une connexion à Internet. Consultez la section « Réseau » à la page 180.

Recherche de musique, vidéos, etc.

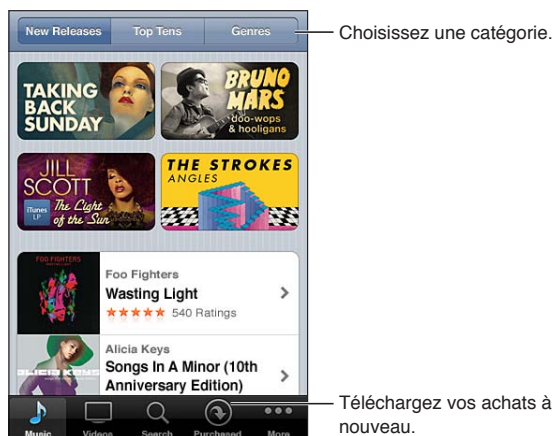

Pour parcourir du contenu : Touchez l'un des types de contenu, par exemple Musique ou Vidéos. Vous pouvez également toucher Autre pour explorer d'autres types de contenu.

Pour rechercher du contenu	Touchez Recherche (touchez d'abord Autre si l'option Recherche n'est pas visible), touchez le champ de recherche et saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.
Pour acheter un article, le recommander à un ami ou rédiger un avis	Touchez un élément de la liste pour afficher des détails dans son écran Infos.
Pour explorer les recommandations d'artistes et de vos amis	Touchez Ping (touchez d'abord Autre si l'option Ping n'est pas visible) pour découvrir les nouveautés concernant vos artistes favoris et voir la musique recommandée par vos amis. Pour en savoir plus, consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 128.

Achat de musique, livres audio et sons

Lorsque vous trouvez un morceau, un album, un son d'alerte, une sonnerie ou un livre audio qui vous plaît dans l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter et le télécharger. Vous pouvez écouter un extrait de l'article avant de l'acheter pour vous assurer qu'il s'agit bien de celui que vous voulez.

Pour écouter un extrait de morceau, de sonnerie ou de livre audio : Touchez l'article et suivez les instructions à l'écran.


Utiliser une carte-cadeau ou un code	Touchez Musique (touchez Autre d'abord si l'option Musique n'est pas visible), sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte, le crédit restant est affiché avec les informations de votre identifiant Apple au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.
Compléter un album	Pendant que vous visualisez un album, touchez le prix réduit correspondant aux morceaux restants, au-dessous de Compléter l'album (non disponible dans toutes les régions). Pour afficher les offres de complétion d'autres albums, touchez Musique, puis touchez Offres Compléter l'album.
Télécharger un achat antérieur	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de touchez Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.

Achat et location de vidéos

L'iTunes Store (non disponible dans toutes les régions) vous permet d'acheter et de télécharger des films, des séries TV et des clips vidéo. Certains films peuvent également être loués pendant une période limitée. Le contenu vidéo peut être disponible en définition standard (SD ou 480p), en haute définition (HD ou 720p), ou les deux.

Pour acheter ou louer une vidéo : Touchez Acheter ou Louer.

Dès que vous avez acheté un article, son téléchargement commence et il apparaît sur l'écran Téléchargements. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 129.

Pour visionner un extrait de vidéo	Touchez Extrait.
Pour visualiser un extrait sur un téléviseur avec AirPlay et une Apple TV	Lorsque l'extrait commence, touchez  et choisissez Apple TV. Consultez la section « AirPlay » à la page 35.

Remarque : Si vous achetez une vidéo HD sur l'iPhone 3GS, elle est téléchargée au format SD.

Suivi d'artistes et d'amis

Utilisez Ping pour vous connecter aux fans de musique les plus passionnés au monde. Suivez vos artistes favoris pour découvrir leurs nouveautés et concerts et tournées à venir, profitez d'un point de vue d'initié grâce à leurs photos et vidéos, et découvrez leurs influences musicales. Lisez les commentaires de vos amis à propos de la musique qu'ils écoutent et découvrez ce qu'ils les achètent et les concerts auxquels ils comptent assister. Exprimez également vos préférences musicales et publiez des commentaires pour ceux qui vous suivent.

Pour créer et explorer des connexions musicales, commencez par créer un profil.

Créer un profil Ping : Ouvrez l'application iTunes sur votre Mac ou PC, cliquez sur Ping et suivez les instructions à l'écran.

Touchez Ping (touchez d'abord Autre si Ping n'est pas visible), puis explorez Ping. Vous pouvez réaliser les actions suivantes :

Pour suivre un artiste	Touchez Suivre sur leur page de profil.
Pour suivre un ami	Lorsque vous suivez quelqu'un, il ne vous suit pas automatiquement. Dans votre profil, vous pouvez choisir d'approuver ou décliner au fur et à mesure les requêtes de suivi ou tout simplement accepter les nouvelles demandes de suivi sans les vérifier.
Pour faire part de vos pensées	Tandis que vous explorez des albums et des morceaux, touchez Publier pour commenter un article ou touchez J'aime pour indiquer qu'il vous plaît. Vos amis verront ainsi vos commentaires dans leur flux Activité Ping.
Pour communiquer vos plans de concert	Touchez Concerts sur votre page de profil pour voir les concerts à venir des artistes que vous suivez et savoir lesquels de vos amis vont à un concert donné. Touchez Billets pour acheter une place ou touchez J'y vais pour indiquer aux autres que vous y serez également. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.)

Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts

Vous pouvez écouter des podcasts audio ou regarder des podcasts vidéo diffusés en continu sur Internet par le biais de l'iTunes Store. Vous avez également la possibilité de télécharger des podcasts vidéo et audio.

Diffusion en continu d'un podcast : Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) pour explorer les podcasts sur l'iTunes Store.

Les podcasts vidéo sont indiqués par une icône de vidéo .


Pour télécharger un podcast	Touchez le bouton Gratuit, puis Télécharger. Les podcasts téléchargés apparaissent dans la liste de lecture Podcasts.
Pour écouter ou regarder un podcast téléchargé	Dans Musique, touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible), puis touchez le podcast. Les podcasts vidéo apparaissent également dans votre liste de vidéos.
Pour télécharger d'autres épisodes d'un podcast téléchargé	Dans la liste des podcasts de Musique, touchez le podcast, puis Obtenir plus d'épisodes.
Pour supprimer un podcast	Dans la liste des podcasts de Musique, balayez vers la gauche ou la droite sur le podcast, puis touchez Supprimer.

Vérification de l'état de téléchargement

Vous pouvez consulter l'écran Téléchargements pour voir l'état des téléchargements en cours et planifiés, y compris les achats en pré-commande.

Pour afficher l'état des éléments en cours de téléchargement : Touchez Téléchargements (touchez d'abord Autre si l'option Téléchargements n'est pas visible).

Les articles en pré-commande ne sont pas téléchargés automatiquement lors de leur sortie. Rouvrez l'écran Téléchargements pour lancer le téléchargement.

Pour télécharger un article en pré-commande Touchez l'article, puis .

En cas d'interruption d'un téléchargement, celui-ci reprend la fois suivante où une connexion à Internet est disponible. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous avez ouvert une session avec le même identifiant Apple).

Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons Musique, Podcasts, Vidéo et Recherche situés au bas de l'écran par d'autres boutons que vous utilisez plus fréquemment. Supposons, par exemple, que vous téléchargez souvent des livres audio, mais ne regardiez pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez alors remplacer Vidéos par Livres audio.

Pour modifier les boutons de navigation : Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pendant que vous explorez, touchez Autre pour accéder aux boutons d'exploration qui ne sont pas visibles.

Affichage des informations du compte

Pour visualiser les informations iTunes Store pour votre identifiant Apple sur l'iPhone, touchez votre identifiant Apple (au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store). Sinon, accédez à Réglages > Store, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Vous devez être connecté pour afficher les informations de votre compte. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 134.

Vérification des téléchargements

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour vérifier que tous les morceaux, vidéos, apps et autres articles que vous avez achetés dans l'iTunes Store ou l'App Store se trouvent dans votre bibliothèque iTunes. Procédez ainsi si un téléchargement s'est interrompu.

Pour vérifier vos achats : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.

Pour voir tous vos achats, ouvrez une session avec votre identifiant Apple, choisissez Store > Visualiser mon compte, et cliquez sur Historique des achats.



À propos de Kiosque

Kiosque organise vos abonnements aux apps de magazines et journaux avec une étagère qui vous permet d'accéder à vos publications rapidement et aisément. Les apps de Kiosque apparaissent sur l'étagère, et une pastille vous informe lorsque de nouveaux numéros sont disponibles. Ils apparaissent automatiquement sur l'iPhone.



Touchez une publication et maintenez le doigt dessus pour réorganiser.

Pour trouver des apps Kiosque : Touchez Kiosque pour afficher l'étagère, puis touchez Store.

Lorsque vous achetez une app de kiosque, elle est ajoutée à votre étagère pour que vous puissiez y accéder facilement. Après le téléchargement de l'app, ouvrez-la pour consulter ses publications et les options d'abonnement.

Les abonnements sont des achats intégrés qui sont facturés à votre compte du Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 134.

Les prix varient et les apps Kiosque peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Lecture des derniers numéros

Lorsque paraît un nouveau numéro d'un journal ou d'un magazine, Kiosque le télécharge lors d'une connexion Wi-Fi et vous informe en affichant une pastille sur l'icône de l'app. Pour commencer la lecture, ouvrez Kiosque, puis cherchez les apps disposant d'une bannière qui indique un nouveau numéro.

Chaque app dispose de sa propre méthode de gestion des numéros. Pour savoir comment supprimer, trouver ou travailler avec des numéros individuels, consultez la liste de l'App Store ou les informations d'aide de l'app. Vous ne pouvez pas supprimer une app Kiosque de l'étagère ou placer d'autres types d'app dessus.

Désactiver les téléchargements automatiques : Accédez à Réglages > Store, et désactivez les téléchargements automatiques pour la publication.



À propos de l'App Store

Vous pouvez directement rechercher, explorer, acheter et télécharger des apps à partir de l'App Store sur votre iPhone, ainsi que rédiger des avis.

Pour pouvoir explorer l'App Store, l'iPhone doit être connecté à Internet. Consultez la section « Réseau » à la page 180. Pour acheter des apps, vous avez également besoin d'un identifiant Apple (qui peut ne pas être disponible dans toutes les régions). Consultez la section « Réglages du Store » à la page 134.

Remarque : L'App Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de l'endroit. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.



Recherche et téléchargement d'apps



Parcourez les sélections d'apps nouvelles, spéciales ou recommandées ou le Top 25 pour afficher les apps les plus populaires. Pour rechercher une app donnée, utilisez Recherche.

Pour explorer l'App Store : Touchez Sélection, Catégories ou Top 25.

Pour explorer à l'aide de Genius	Touchez Genius pour afficher une liste des apps recommandées en fonction de ce qui se trouve dans votre collection d'apps. Pour activer Genius, suivez les instructions à l'écran. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.
Pour rechercher des apps	Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.
Pour obtenir des classements et lire des avis	Touchez Classement en bas de l'écran d'information de l'app. Vous pouvez attribuer un classement et rédiger un avis sur les apps que vous avez téléchargées.
Pour envoyer un lien par courrier électronique vers la page d'information de l'app sur iTunes	Touchez « Recommander à un ami » en bas de l'écran d'information de l'app.
Pour envoyer l'app en cadeau à quelqu'un	Touchez « Offrir l'app » au bas de l'écran d'information de l'app et suivez les instructions à l'écran.
Pour signaler un problème	Touchez « Signaler un problème » en bas de l'écran d'information de l'app. Sélectionnez un problème dans la liste ou tapez des commentaires facultatifs, et touchez Signaler.
Pour acheter et télécharger une app	Touchez le prix (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter. Si vous avez déjà acheté l'app, le mot « Installer » s'affiche dans l'écran d'informations à la place du prix. Vous n'êtes pas facturé si vous la téléchargez à nouveau.
Utiliser une carte-cadeau ou un code	Touchez Code au bas de l'écran Sélection et suivez les instructions à l'écran.
Pour consulter le statut des téléchargements	Pendant le téléchargement d'une app, son icône s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.
Télécharger un achat antérieur	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.
Pour mettre à jour une app	En bas de l'écran d'information de l'app, touchez Mises à jour et suivez les instructions à l'écran.

Suppression d'apps

Vous pouvez supprimer des apps installées à partir de l'App Store. Si vous supprimez une app, les données associées à cette app sont également supprimées.

Pour supprimer une app de l'App Store : Touchez l'icône de l'app sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger, puis touchez . Appuyez sur le bouton principal  lorsque vous avez terminé la suppression des apps.

Pour en savoir plus sur l'effacement de la totalité des apps, et de tout le contenu et les réglages, consultez la section « Effacer contenu et réglages » de page 185.

Vous pouvez télécharger gratuitement chaque app supprimée que vous avez achetée dans l'App Store.

Télécharger une app supprimée	Dans l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats. Touchez l'app, puis Installer.
--------------------------------------	---

Réglages du Store

Utilisez les réglages Store pour vous connecter avec un identifiant Apple, créer un nouvel identifiant Apple ou en modifier un existant. Si vous disposez de plusieurs identifiants Apple, vous pouvez utiliser les réglages Store pour vous déconnecter de l'un et vous connecter à un autre. Par défaut, l'identifiant Apple qui apparaît dans les réglages Store est celui que vous utilisez pour synchroniser votre iPhone avec votre ordinateur.

Consultez la page www.apple.com/fr/legal/itunes/ww/ pour connaître les conditions générales de l'iTunes Store.

Se connecter à un identifiant Apple : Accédez à Réglages > Store, touchez Connexion, puis touchez Utiliser votre identifiant, et saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Pour consulter et modifier les informations relatives à votre compte	Accédez à Réglages > Store, touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Touchez un élément pour le modifier. Pour modifier le mot de passe de votre compte, touchez le champ Identifiant Apple.
Pour se connecter avec un autre identifiant Apple	Accédez à Réglages > Store, touchez votre nom de compte, puis Déconnexion.
Pour créer un nouvel identifiant Apple	Accédez à Réglages > Store, touchez Connexion, touchez Créer un nouvel identifiant Apple et suivez les instructions à l'écran.
Télécharger automatiquement les achats	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats, tels que Musique ou Livres, que vous souhaitez télécharger automatiquement sur l'iPhone. Vous pouvez également désactiver la mise à jour automatique des apps des Kiosque.
Télécharger les achats à l'aide du réseau cellulaire	Accédez à Réglages > Store, puis activez ou désactivez Données cellulaires. Le téléchargement des achats sur le réseau cellulaire peut induire des frais facturés par votre opérateur. Les apps de Kiosque ne se mettent à jour que lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi. Consultez la section Chapitre 22, « Kiosque, » à la page 130.



À propos de Contacts

Contacts vous permet d'accéder aisément à vos listes de contacts, et de les modifier, depuis vos comptes personnels, professionnels et d'entreprise. Vous pouvez effectuer des recherches dans la totalité de vos groupes. L'accès aux informations présentes dans Contacts est automatique, pour que vous puissiez adresser des courriers électroniques rapidement et facilement.



Synchronisation des contacts

Vous pouvez ajouter des contacts des manières suivantes :

- Sur iTunes, synchronisez vos contacts depuis Google ou Yahoo!, ou synchronisez à partir d'applications installées sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.
- Utilisez vos contacts iCloud. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
- Configurez un compte Microsoft Exchange sur l'iPhone, avec Contacts activé. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 137.
- Configurez un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 137.
- Saisissez des contacts directement sur l'iPhone. Consultez la section « Ajout et modification de contacts » à la page 136.

- Importez des contacts à partir d'une carte SIM (GSM). Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 137.

Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le titre, le prénom, le nom et le nom de la société dans vos contacts sur l'iPhone. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange, LDAP ou CardDAV, vous pouvez également effectuer des recherches dans ces contacts.

Pour rechercher des contacts : Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut d'une liste de contacts et tapez ce que vous recherchez.

Pour rechercher dans une liste d'adresses globale	Touchez Groupes, puis Annuaires au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.
Pour rechercher sur un serveur LDAP	Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis tapez ce que vous recherchez.
Pour rechercher sur un serveur CardDAV	Touchez Groupes, puis le groupe CardDAV « recherachable » au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.
Pour enregistrer des coordonnées depuis un serveur GAL, LDAP ou CardDAV	Recherchez les contacts que vous souhaitez ajouter, puis touchez Ajouter un contact.

Les contacts peuvent également être trouvés par le biais des recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

Ajout et modification de contacts

Pour ajouter un contact sur l'iPhone : Touchez Contacts, puis **+**. Si **+** n'est pas visible, assurez-vous que vous ne consultez pas une liste de contacts LDAP, CalDAV ou GAL.

Pour supprimer un contact	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le contact.
Pour ajouter un contact depuis le clavier numérique	Touchez Clavier et saisissez un numéro, puis touchez +👤 . Touchez « Créer un nouveau contact », ou « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.
Pour saisir une pause logicielle (deux secondes) dans un numéro	Touchez [+*#] , puis touchez Pause. Certains systèmes de téléphone exigent une ou plusieurs pauses avant la composition du numéro de poste, par exemple. Chaque pause est représentée par une virgule lors de l'enregistrement du numéro.
Pour saisir une pause matérielle dans un numéro	Touchez [+*#] , puis touchez Patienter. Une pause matérielle est représentée par un point-virgule lors de l'enregistrement du numéro. Lors de la composition, l'iPhone s'interrompt lorsqu'il atteint le point-virgule et attend que vous touchiez Composer pour continuer.
Pour ajouter à votre liste de contacts le numéro de téléphone d'un appelant récent	Touchez Historique, puis 📞 en regard du numéro. Touchez alors « Créer un nouveau contact », ou « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.

Pour modifier des informations de contact : Choisissez un contact, puis touchez Modifier.

Pour ajouter un nouveau champ	Touchez + Ajouter un champ.
Ajouter le nom d'utilisateur Twitter d'un contact	Touchez + Ajouter un champ, puis touchez Twitter.
Pour modifier le libellé d'un champ	Touchez le libellé et choisissez-en un autre. Pour ajouter un nouveau libellé, faites défiler vers le bas de la liste et touchez Ajouter un libellé personnalisé.


Pour modifier la sonnerie ou le son SMS pour le contact	Touchez le champ de sonnerie ou de son SMS, puis touchez un nouveau son. Le son par défaut est configuré dans Réglages > Sons.
Pour supprimer un élément	Touchez  , puis touchez Supprimer.
Pour attribuer une photo à un contact	Touchez Ajouter une photo ou touchez la photo existante. Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo ou utiliser une photo existante. Pour importer des photos depuis les profils Twitter de vos contacts, accédez à Réglages > Twitter. Connectez-vous à votre compte Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.

Contacts unifiés

Lorsque vous synchronisez des contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez avoir des enregistrements pour la même personne dans plusieurs d'entre eux. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de comptes différents dont le nom est identique sont liés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît en haut de l'écran.

Pour associer un contact : Touchez Modifier, puis touchez  et choisissez un contact.

Si vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des contacts individuels ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir quel nom apparaît lorsque vous consultez la fiche unifiée, touchez la fiche associée dont vous préférez le nom, puis touchez Utiliser ce nom pour la fiche unifiée

Pour afficher les informations d'un compte source	Touchez l'un des comptes source.
Pour dissocier un contact	Touchez Modifier,  , puis Dissocier.

Les contacts associés ne sont pas combinés. Si vous modifiez ou ajoutez des informations d'un contact unifié, elles sont copiées vers chaque compte source dans lequel elles existaient déjà.

Comptes de Contacts et réglages

Vous pouvez ajouter des comptes de Contacts, et modifier la manière dont les noms des contacts sont triés et affichés.

Ajouter un compte de Contacts : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte.

Pour modifier les réglages de Contacts, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et réglez les options suivantes :

Pour régler l'ordre des contacts	Touchez Ordre de tri pour trier par le prénom ou le nom de famille.
Pour régler l'affichage des contacts	Touchez Ordre d'affichage, et choisissez l'affichage par le prénom ou le nom de famille.
Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM	Touchez Importer les contacts SIM.
Définir votre fiche Mes infos	Touchez Mes Infos et sélectionnez la carte de contact avec votre nom et vos informations dans la liste. La fiche Mes infos est utilisées par Siri et d'autres apps. Utilisez les champs des personnes liées pour définir les relations dont vous souhaitez informer Siri, pour pouvoir utiliser des phrases telles que « appeler ma sœur ».

Pour définir un le compte Contacts par défaut	Touchez Compte par défaut, puis choisissez un compte. Les nouveaux contacts que vous créez sans préciser un autre compte sont stockés ici.
Utiliser iCloud pour maintenir Contacts à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Vidéos

25



À propos de Vidéos

L'iPhone vous permet de visionner du contenu vidéo, tel que des films, des clips vidéo et des podcasts vidéo depuis iTunes, et, si elles sont disponibles dans votre région, des séries TV.

Lecture de vidéos

Pour visionner une vidéo : Touchez la vidéo.



Cars 2 est disponible sur iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.



Afficher ou masquer les commandes de lecture

Touchez l'écran lors de la lecture d'une vidéo.



Pour ajuster le volume

Faites glisser le curseur de volume, ou utilisez les boutons de volume situés sur le côté de l'iPhone ou les boutons de volumes situés sur les écouteurs de l'iPhone.

Pour afficher une vidéo en plein écran ou pour l'adapter à la taille de l'écran

Touchez  ou , ou touchez deux fois la vidéo.

Pour mettre en pause ou reprendre la lecture

Touchez  ou , ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

Reprendre depuis le début	Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitres, touchez ⏮ . Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre.
Passer à un autre chapitre (le cas échéant)	Touchez ☰ , puis choisissez un chapitre.
Pour passer au chapitre suivant (le cas échéant)	Touchez ⏭ ou appuyez deux fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.
Revenir au chapitre précédent (le cas échéant)	Touchez ⏮ ou appuyez trois fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone. Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre.
Effectuer un retour ou une avance rapide	Touchez et maintenez le doigt sur ⏮ ou ⏭ .
Pour arrêter de regarder une vidéo	Touchez Terminé.
Sélection d'une autre langue audio (le cas échéant)	Touchez 🗣 , puis choisissez une langue dans la liste Audio.
Pour afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant)	Touchez 🗣 , puis choisissez une langue ou désactivez l'option dans la liste Sous-titres.
Afficher ou masquer les sous-titres codés (le cas échéant)	Accédez à Réglages > Vidéo.

Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher les titres de films, de séries TV et de podcasts vidéo sur l'iPhone.

Rechercher vos vidéos : Touchez la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, touchez le champ, puis commencez à taper.

Vous pouvez aussi rechercher des vidéos dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 30.

Visionnage de films en location

Vous pouvez louer des films sur l'iTunes Store et les regarder sur l'iPhone. Vous pouvez télécharger des films en location directement sur l'iPhone ou les transférer à partir d'iTunes sur votre ordinateur vers l'iPhone. (La location de films peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Les films en location expirent ; une fois que vous avez commencé à les visionner, vous disposez d'un temps limité pour les terminer. Le temps restant est indiqué près du titre. Les articles en location sont supprimés à leur expiration. Avant de louer un film, consultez l'iTunes Store pour connaître la période de location. Pour en savoir plus, consultez la section « Achat et location de vidéos » à la page 127.

Regarder un film loué : Touchez la vidéo que vous souhaitez regarder. Si la vidéo n'apparaît pas dans la liste, elle est peut-être en cours de téléchargement.

Transférer des films loués vers l'iPhone : Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Dans la barre latérale iTunes, sélectionnez l'iPhone, cliquez sur Films, puis choisissez les films en location à transférer. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Les films loués sur l'iPhone ne peuvent pas être transférés sur un ordinateur.



Sur l'iPhone 3GS, vous pouvez transférer des films en location entre l'iPhone et votre ordinateur. Sur l'iPhone 4, vous pouvez seulement transférer des films en location entre l'iPhone et votre ordinateur si vous les avez en location dans iTunes sur votre ordinateur.


Visionnage de vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez également diffuser des vidéos sans fil sur un téléviseur en utilisant AirPlay et une Apple TV ou en connectant l'iPhone à votre téléviseur à l'aide de l'un des câbles suivants :

- l'adaptateur AV numérique Apple et un câble HDMI (iPhone 4 ou modèle ultérieur) ;
- le câble composante AV Apple ;
- le câble AV composite Apple ;
- Adaptateur VGA Apple et câble VGA

Les câbles, adaptateurs et stations d'accueil Apple sont vendus séparément dans de nombreuses régions. Consultez la page www.apple.com/fr/store ou votre revendeur Apple local.

Pour diffuser des vidéos à l'aide d'AirPlay : Lancez la lecture de la vidéo puis touchez  et choisissez votre Apple TV dans la liste d'appareils AirPlay. Si  n'apparaît pas ou que vous ne voyez pas votre Apple TV dans la liste des appareils AirPlay, assurez-vous qu'ils se trouvent sur le même réseau sans fil que l'iPhone. Pour plus d'informations, consultez la section « AirPlay » à la page 35.

Lors de la lecture de la vidéo, vous pouvez quitter Vidéos et utiliser d'autres applications. Pour revenir à la lecture sur votre iPhone, touchez  et choisissez l'iPhone.

Diffuser des vidéos à l'aide d'un câble : Utilisez le câble pour connecter l'iPhone à votre téléviseur ou récepteur AV, et choisissez l'entrée correspondante.

Connexion à l'aide d'un câble AV	Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, ou tout autre câble compatible iPhone autorisé. Vous pouvez également utiliser ces câbles avec la station d'accueil Apple Universal Dock pour connecter l'iPhone à votre téléviseur. Utilisez la télécommande de la station d'accueil pour contrôler la lecture.
Connexion à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple (iPhone 4 ou modèle ultérieur)	Connectez l'adaptateur AV numérique au connecteur Dock de l'iPhone. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI de l'adaptateur à votre téléviseur ou récepteur. Pour conserver l'iPhone chargé tandis que vous regardez de vidéos, utilisez un câble Connecteur Dock vers USB pour connecter le port à 30 broches de l'adaptateur à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB branché à une prise secteur.
Connexion à l'aide d'un adaptateur VGA	Connectez l'adaptateur VGA au connecteur Dock de l'iPhone. Connectez l'adaptateur VGA avec un câble VGA à un téléviseur, un projecteur ou un écran VGA compatible.

L'adaptateur AV numérique prend en charge la vidéo haute définition jusqu'à 720p avec audio.

Lorsque vous connectez l'iPhone 4S à un téléviseur ou un projecteur à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple ou un adaptateur VGA, la recopie vidéo de l'écran de l'iPhone a lieu automatiquement sur le moniteur externe à une résolution jusqu'à 1080p et les vidéos sont lues à une résolution jusqu'à 720p.

Vous pouvez également effectuer une recopie vidéo sans fil de l'écran de l'iPhone 4S sur un téléviseur à l'aide de la fonctionnalité Recopie vidéo d'AirPlay et d'une Apple TV. Consultez la section « AirPlay » à la page 35.

Suppression de vidéos de l'iPhone

Vous pouvez supprimer des vidéos de l'iPhone pour économiser de l'espace. La suppression d'une vidéo (autre qu'un film en location) de l'iPhone ne la supprime pas de votre bibliothèque iTunes. Elle peut réapparaître sur l'iPhone si la vidéo est toujours réglée pour une synchronisation dans iTunes.

Important : Si vous supprimez un film en location de l'iPhone, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

Pour supprimer des vidéos : Dans les listes de vidéos, balayez vers la gauche ou la droite sur la vidéo puis touchez Supprimer.

Utilisation de Partage à domicile

Le partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des émissions de TV sur l'iPhone à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. Consultez la section « Partage à domicile » à la page 88.

Réglage d'un minuteur de veille

Vous pouvez régler l'iPhone de manière à interrompre la lecture de musique ou de vidéos après un certain temps.

Pour régler un minuteur de veille : Dans l'app Horloge, touchez Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Mettre l'iPod en veille ; touchez Choisir puis sur Démarrer pour lancer le minuteur.

À l'expiration du délai choisi, l'iPhone interrompt la lecture de la musique ou de la vidéo, ferme les éventuelles apps ouvertes et se verrouille.

Conversion de vidéos pour l'iPhone


Vous pouvez ajouter à votre iPhone des vidéos autres que celles que vous avez achetées sur l'iTunes Store, comme des vidéos que vous avez créées dans iMovie sur un Mac ou des vidéos que vous avez téléchargées sur Internet, puis ajoutées à iTunes. Si vous essayez d'ajouter une vidéo sur l'iPhone à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue sur l'iPhone, vous pouvez la convertir.

Conversion d'une vidéo pour qu'elle fonctionne avec l'iPhone : Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes et choisissez Avancé > « Créer une version iPod ou iPhone ». Ajoutez ensuite la vidéo convertie à l'iPhone.



Utilisation de la calcullette

Touchez les chiffres et fonctions de la Calcullette comme vous le feriez avec une véritable calculatrice. Lorsque vous touchez le bouton d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, un cadre blanc apparaît autour du bouton pour indiquer l'opération à effectuer.

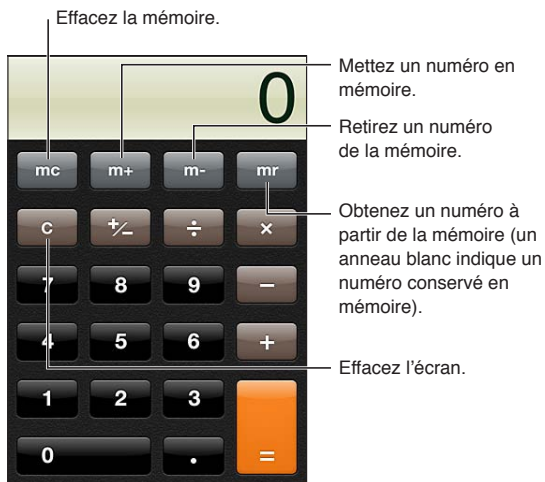

Calculatrice scientifique

Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage pour afficher la calculatrice scientifique.




À propos de Boussole

La boussole intégrée indique la direction vers laquelle votre iPhone est orienté, ainsi que les coordonnées de l'endroit où vous trouvez. Vous pouvez faire en sorte que la boussole indique le Nord magnétique ou le Nord géographique.

Important : La précision de la boussole peut être diminuée par des interférences magnétiques ou d'autres interférences environnementales. Même les aimants dont sont pourvus les écouteurs de l'iPhone peuvent entraîner une déviation. Utilisez la boussole numérique uniquement comme une aide élémentaire à la navigation, et ne vous fiez pas à elle pour déterminer avec précision une position, la proximité par rapport à un lieu, la distance ou la direction.

Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Boussole, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Boussole sans avoir activé Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 177.

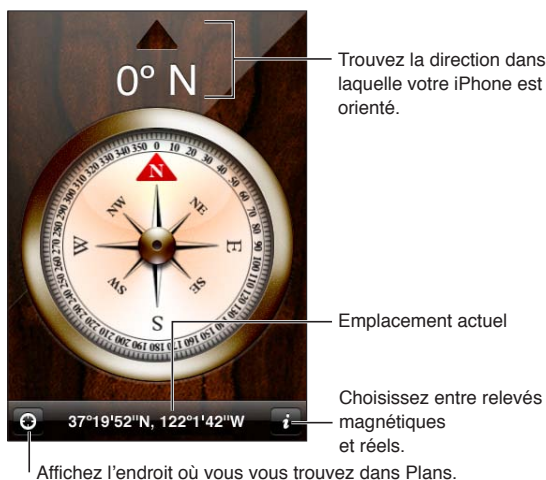

Étalonnage de la boussole

Vous devez étalonner la boussole lors de sa première utilisation, puis de temps en temps par la suite. L'iPhone vous avertit lorsqu'un étalonnage est nécessaire.

Pour étalonner la boussole interne : Décrivez un huit avec l'iPhone.

Recherche de la direction



Pour trouver la direction dans laquelle votre iPhone est orienté : Tenez l'iPhone à plat dans votre main, parallèlement au sol. Sa direction apparaît en haut de l'écran et son emplacement s'affiche en bas.

Basculer entre le nord géographique et le nord magnétique Touchez ⓘ.

Utilisation de Boussole avec Plans

L'app Boussole vous indique également votre emplacement actuel et votre direction dans Plans. Pour en savoir plus, consultez la section « Recherche de lieux » à la page 110.

Pour afficher l'endroit où vous vous trouvez dans Plans : Touchez  au bas de l'écran Boussole. Plans s'ouvre et indique l'endroit où vous vous trouvez à l'aide d'un marqueur bleu.

Pour afficher votre direction Dans Plans, touchez deux fois . L'icône devient alors . L'angle indique la précision de la boussole ; plus il est fermé, plus la précision est grande.



À propos de Dictaphone


Dictaphone permet d'utiliser l'iPhone comme un appareil d'enregistrement audio portable en utilisant le micro intégré, le micro des écouteurs de l'iPhone, celui de votre oreillette Bluetooth ou un micro externe pris en charge. Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe.

Remarque : Les microphones externes doivent être conçus pour fonctionner avec la prise écouteurs de l'iPhone ou le connecteur Dock, ce qui est le cas des écouteurs de marque Apple et des accessoires tiers autorisés portant le logo Apple « Works with iPhone » ou « Made for iPhone ».






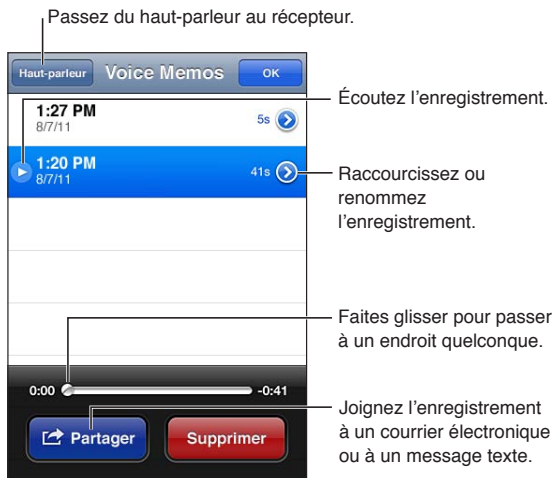
Enregistrement



Pour effectuer un enregistrement : Touchez ● ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone. Touchez || pour mettre en pause ou ■ pour arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

Ajuster le niveau d'enregistrement	Rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé sur le VU-mètre doit être compris entre -3 dB et 0 dB.
Pour lire ou couper le son de début/fin	Utilisez le commutateur Sonnerie/Silence de l'iPhone (Dans certaines régions, les effets sonores de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.)
Pour utiliser une autre app lors d'un enregistrement	Appuyez sur le bouton principal  et ouvrez une app. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran.

Écoute d'un enregistrement

Pour lire un enregistrement : Touchez  un mémo, puis . Touchez  pour mettre en pause.




Pour passer à n'importe quel endroit d'un enregistrement	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.
Pour écouter par le haut-parleur intégré de l'iPhone plutôt que le récepteur	Touchez Haut-parleur.
Pour raccourcir un enregistrement	Touchez  situé à côté de l'enregistrement, puis touchez Raccourcir. Faites glisser les bords de la séquence audio, puis touchez  pour obtenir un aperçu. Ajustez si nécessaire, puis touchez Raccourcir l'enregistrement pour l'enregistrer. Les parties que vous supprimez ne peuvent pas être récupérées.

Gestion et partage des enregistrements

Un enregistrement est libellé en fonction de l'heure à laquelle il a été enregistré.

Définir le libellé d'un enregistrement : Touchez  en regard de l'enregistrement, touchez  sur l'écran Infos, puis choisissez un libellé ou Personnalisé.

Pour supprimer un enregistrement	Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Supprimer.
Pour afficher les détails d'un enregistrement	Touchez  en regard de l'enregistrement.
Pour envoyer un enregistrement par courrier électronique ou dans un message	Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Envoyer.

Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur

iTunes peut synchroniser les mémos vocaux vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur.

Lorsque vous synchronisez des mémos vocaux vers iTunes, ils restent dans l'app Dictaphone jusqu'à ce que vous les supprimiez. Si vous supprimez un mémo vocal sur l'iPhone, il n'est pas supprimé de la liste de lecture Mémos vocaux sur iTunes. Par contre, si vous supprimez un mémo vocal sur iTunes, il est supprimé de l'iPhone lors de la prochaine synchronisation avec iTunes.


Pour synchroniser des mémos vocaux avec iTunes : Connectez l'iPhone à votre ordinateur et sélectionnez l'iPhone dans la liste des appareils d'iTunes. Sélectionnez Musique en haut de l'écran (entre Apps et Films), sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

Les mémos vocaux de votre iPhone apparaissent dans la liste de lecture Mémos vocaux d'iTunes.



À propos de Nike + iPod

Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'app Nike + iPod fournit des informations vocales sur votre vitesse, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez. Vous pouvez envoyer les informations de votre entraînement à nikeplus.com, où vous pouvez suivre vos progrès, définir des objectifs et prendre part à des défis.

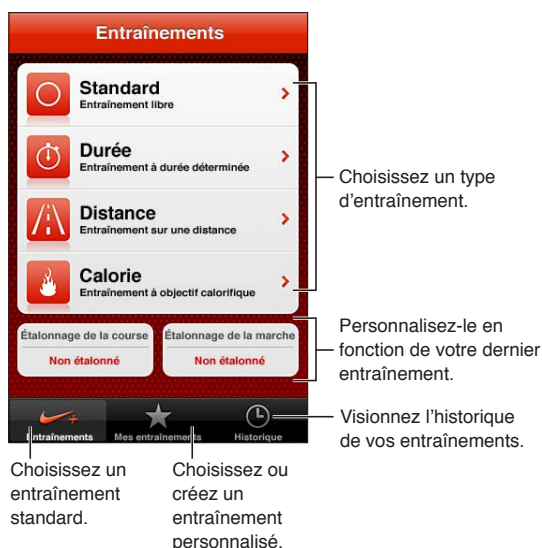

Activation de Nike + iPod

L'app Nike + iPod n'apparaît pas sur l'écran d'accueil tant que vous ne l'avez pas activée.

Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Nike + iPod, consultez la documentation correspondante.

Pour activer Nike + iPod : Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Association d'un capteur

Nike + iPod base ses données d'entraînement sur un signal provenant d'un capteur (vendu séparément), que vous pouvez fixer sur votre chaussure. La première fois que vous commencez un entraînement, vous êtes invité à activer votre capteur, ce qui l'associe automatiquement à l'iPhone. Vous pouvez également utiliser les réglages Nike + iPod pour associer un capteur à l'iPhone.

Le système Nike + iPod ne peut associer qu'un capteur à la fois. Pour utiliser un autre capteur, utilisez les réglages Nike + iPod pour associer le nouveau capteur.

Associer votre capteur à l'iPhone : Fixez le capteur à votre chaussure, puis accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur.

Associer un autre capteur à l'iPhone

Accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur, puis touchez Autre.

Entraînement avec Nike + iPod

Après avoir activé Nike + iPod et inséré le capteur Nike + iPod dans votre chaussure compatible Nike+, vous êtes prêt à collecter des données d'entraînement.

Important : Avant de débiter tout programme d'exercice, vous devez consulter un médecin pour la réalisation d'un examen physique complet. Échauffez-vous ou étirez-vous avant de commencer toute séance d'entraînement. Soyez prudent et attentif pendant vos entraînements. Ralentissez, si nécessaire, avant d'ajuster votre appareil lorsque vous courez. Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez une douleur, si vous avez la tête qui tourne, ou si vous vous sentez mal, épuisé ou à bout de souffle. En faisant du sport, vous assumez le risque inhérent à l'exercice physique, notamment toute blessure qui pourrait résulter d'une telle activité.

Pour vous entraîner en utilisant Nike + iPod : Ouvrez Nike + iPod, touchez Entraînements et choisissez un entraînement. La collecte de données se poursuit lorsque l'iPhone est en veille.

Pour mettre en pause ou reprendre votre entraînement

Si votre entraînement est interrompu, réactivez l'iPod et touchez **||** sur l'écran verrouillé. Touchez **▶** lorsque vous êtes prêt.

Pour mettre fin à votre entraînement

Réactivez l'iPhone, touchez **||**, puis touchez Terminer.

Pour modifier les réglages d'entraînement

Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Étalonnage de Nike + iPod

Pour garantir la précision des données d'entraînement, vous pouvez étalonner Nike + iPod en fonction de la longueur de votre foulée de marche ou de course.

Pour étalonner de Nike + iPod : Enregistrez un entraînement de course ou de marche sur une distance connue d'au moins 400 mètres. Ensuite, lorsque vous avez touché Terminer, touchez Étalonner sur l'écran de résumé de votre entraînement et saisissez la distance réelle parcourue.

Pour réinitialiser l'étalonnage par défaut

Accédez à Réglages > Nike + iPod.

Envoyer des données d'entraînement à nikeplus.com

À l'adresse nikeplus.com, vous pouvez suivre vos progrès dans le temps, consulter un enregistrement de tous vos entraînements passés, définir et suivre des objectifs, et comparer vos résultats avec d'autres personnes. Vous pouvez même vous mesurer à d'autres utilisateurs de Nike + iPod lors de défis d'entraînement en ligne.

Pour envoyer sans fil les données des données d'entraînement à nikeplus.com depuis votre iPhone : Alors que l'iPhone est connecté à Internet, ouvrez Nike + iPod, touchez Historique, puis « Envoyer à Nike+ ».

Pour consulter vos entraînements sur nikeplus.com

Dans Safari, accédez à nikeplus.com, connectez-vous à votre compte et suivez les instructions à l'écran.



À propos d'iBooks

L'app iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'app iBooks gratuite sur l'App Store puis obtenez sur l'iBookstore intégré des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers. Une fois que vous avez téléchargé un livre, il s'affiche dans votre étagère.

Pour télécharger l'app iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Si vous ne disposez pas d'un identifiant Apple ou que vous souhaitez effectuer des achats avec un autre identifiant Apple, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 134.

Remarque : L'app iBooks et l'iBookstore ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans toutes les régions.

Utilisation de l'iBookstore

Dans l'app iBooks, touchez Store pour ouvrir l'iBookstore. Vous pouvez ensuite parcourir les livres sélectionnés ou les best-sellers, et rechercher des livres par auteur ou par sujet. Lorsqu'un livre vous intéresse, vous pouvez l'acheter et le télécharger.

Remarque : Certaines fonctions de l'iBookstore peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Pour acheter un livre : Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez Acheter le livre ou Acquérir le livre, s'il est gratuit.

Pour obtenir des informations sur un livre :	Vous pouvez lire un résumé du livre, consulter un avis et télécharger un extrait du livre avant de l'acheter. Après avoir acheté un livre, vous pouvez donner votre propre avis.
Télécharger un achat antérieur	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs	Dans Réglages, choisissez Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.

Synchronisation de livres et de documents PDF

Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres et documents PDF entre l'iPhone et votre ordinateur et pour acheter des livres dans l'iTunes Store. Lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur, le volet Livres vous permet de choisir quels éléments synchroniser. Vous pouvez également ajouter à votre bibliothèque iTunes des livres ePub sans DRM et des documents PDF. Des livres aux formats PDF et ePub sont disponibles sur le Web.

Pour synchroniser un livre ePub ou un document PDF avec l'iPhone : Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque et sélectionnez le fichier. Sélectionnez le livre ou le document PDF dans le volet Livres d'iTunes, puis effectuez la synchronisation.

Pour ajouter un livre ou un document PDF à iBooks sans effectuer une synchronisation, envoyez-vous le fichier par courrier électronique depuis votre ordinateur. Ouvrez le courrier électronique sur l'iPhone, puis maintenez le doigt sur la pièce jointe et choisissez Ouvrir dans iBooks à partir du menu qui apparaît.


Lecture de livres












Il est facile de lire un livre. Accédez à l'étagère et touchez le livre que vous souhaitez lire. Si vous ne voyez pas le livre que vous recherchez, touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran pour passer à d'autres collections.



Lire un livre allongé : Verrouillez l'écran en mode portrait pour que l'iPhone ne fasse pas pivoter l'écran lorsque vous inclinez l'iPhone. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22.

Chaque livre propose un ensemble particulier de fonctionnalités, selon le contenu et le format. Certaines des fonctionnalités décrites ci-après peuvent ne pas être disponibles dans le livre que vous lisez. Par exemple, l'impression est disponible uniquement pour les documents PDF. En outre, si un livre n'inclut pas un récit enregistré, l'icône de lecture à voix haute ne s'affiche pas.

Afficher les commandes	Touchez à proximité du centre de la page.
Tourner la page	Touchez à proximité de la marge droite ou gauche de la page, puis feuilletez vers la droite ou la gauche. Pour modifier la direction vers laquelle la page tourne lorsque vous touchez la marge gauche, accédez à Réglages > iBooks > Toucher marge de gauche.
Afficher la table des matières	Touchez  . Dans certains livres, vous pouvez également pincer les doigts pour afficher la table des matières.

Pour ajouter ou supprimer un signet	Touchez  . Vous pouvez avoir plusieurs signets. Pour supprimer un signet, touchez-le. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un signet lorsque vous fermez un livre, car iBooks enregistre automatiquement votre avancement.
Pour ajouter ou supprimer un surlignage	Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Surlignage et choisissez une couleur. <i>Pour supprimer un surlignage</i> , touchez le texte surligné, puis touchez  . <i>Pour souligner des mots</i> , touchez  . <i>Pour changer la couleur</i> , touchez le texte surligné, touchez la couleur actuelle, puis sélectionnez une autre couleur dans le menu.
Pour ajouter, supprimer ou modifier une note	Touchez deux fois un mot, touchez Surligner, puis choisissez  dans le menu qui s'affiche. <i>Pour consulter une note</i> , touchez l'indicateur qui se trouve dans la marge à proximité du texte surligné. <i>Pour supprimer une note</i> , supprimez le texte associé. Pour supprimer une note et le surlignage associé, touchez le texte surligné, puis touchez  . <i>Pour changer la couleur</i> , touchez le texte surligné, puis sélectionnez une autre couleur dans le menu. <i>Pour ajouter une note à un surlignage</i> , touchez le texte surligné, puis touchez  .
Pour voir tous les signets	Touchez  puis Signets.
Pour voir toutes les notes	Touchez  puis Notes.
Pour agrandir une image	Touchez deux fois l'image pour faire un zoom avant.
Ouvrir une page spécifique	Utilisez les commandes de navigation de page en bas de l'écran. Autrement, touchez  et saisissez un numéro de page, puis touchez le numéro de la page dans les résultats de la recherche.
Pour rechercher dans un livre	Touchez  . <i>Pour effectuer des recherches sur le web</i> , touchez Rechercher sur le web ou Rechercher dans Wikipédia. Safari s'ouvre et affiche les résultats.
Pour rechercher d'autres occurrences d'un mot ou d'une expression	Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Rechercher dans le menu qui s'affiche.
Pour rechercher un mot	Touchez deux fois un mot et réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Définir dans le menu qui s'affiche. Les définitions ne sont pas disponibles dans toutes les langues.
Pour écouter un livre	Touchez  . Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour tous les livres. Si vous possédez un handicap visuel, VoiceOver vous permet également de faire lire la plupart des livres à haute voix. Consultez la section « VoiceOver » à la page 157.

iBooks stocke vos collections, signets, notes et informations sur la page actuelle à l'aide de votre identifiant Apple, ce qui vous permet de lire des livres de manière continue sur tous vos appareils iOS. iBooks enregistre les informations concernant tous vos livres lorsque vous ouvrez ou quittez l'app. Les informations concernant les livres individuels sont également enregistrées lorsque vous ouvrez ou fermez ces derniers.

Activer ou désactiver la synchronisation : Accédez à Réglages > iBooks.




Certains livres peuvent accéder à du contenu vidéo ou audio stocké sur le web.



Activer ou désactiver l'accès à du contenu vidéo ou audio en ligne : Accédez à Réglages > iBooks > Audio et vidéo en ligne.

Remarque : Si l'iPhone présente une connexion de données cellulaires, la lecture de ces fichiers peut induire des frais facturés par l'opérateur.

Modification de l'apparence d'un livre

Certains livres permettent la modification de la taille des caractères, la police et la couleur de la page.


Pour modifier la luminosité : Touchez le centre d'une page pour afficher les commandes, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez d'abord .


Pour modifier la police ou la taille des caractères	Touchez le centre d'une page pour afficher les commandes, puis touchez  . Touchez Polices pour sélectionner un type de caractère. Tous les livres ne gèrent pas la modification de la police. Certains livres vous permettent de modifier la taille des caractères uniquement lorsque l'iPhone est en orientation portrait.
Pour changer la couleur de la page et du texte	Touchez à proximité du centre d'une page pour afficher les commandes, touchez  , puis touchez Thème. Ce réglage s'applique à tous les livres qui le prennent en charge.
Pour activer ou désactiver la justification et la césure	Accédez à Réglages > iBooks. Il est impossible d'appliquer une justification ou une césure sur certains livres ou documents PDF.

Impression ou envoi par courrier d'un document PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour envoyer une copie d'un document PDF par courrier électronique, ou l'imprimer en totalité ou en partie sur une imprimante compatible.

Contrairement aux livres, vous pouvez envoyer des documents PDF par courrier électronique ou les imprimer.

Pour envoyer un document PDF par courrier électronique : Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Envoyer par courrier. Un nouveau message apparaît, avec le document PDF joint. Lorsque vous avez fini d'adresser et de rédiger votre message, touchez Envoyer.

Pour imprimer un document PDF	Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Imprimer. Sélectionnez une imprimante, l'intervalle de pages et le nombre de copies, puis touchez Imprimer. Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 29.
--------------------------------------	--



Organisation de l'étagère

Utilisez l'étagère pour explorer vos livres et documents PDF. Vous pouvez également organiser les éléments dans des collections.



Pour déplacer un livre ou un document PDF vers une collection : Accédez à l'étagère et touchez Modifier. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis touchez Déplacer et sélectionnez une collection.

Lorsque vous ajoutez un livre ou un document PDF à votre étagère, il s'affiche dans la collection de vos livres ou documents PDF. À partir de là, vous pouvez le déplacer dans une collection différente. Par exemple, vous pouvez créer des collections pour le travail et la maison, ou pour les documents de référence et la lecture de loisir.

Pour afficher une collection	Touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran, puis choisissez une nouvelle collection dans la liste.
Pour gérer les collections	Touchez le nom de la collection en cours d'affichage, par exemple Livres ou Documents PDF, afin d'afficher la liste des collections. Vous ne pouvez modifier ou supprimer les collections de livres et de documents PDF intégrées.
Pour trier la bibliothèque	Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez  et sélectionnez un mode de tri parmi les choix affichés au bas de l'écran.
Pour supprimer un élément de l'étagère	Touchez Modifier, puis touchez chaque livre ou document PDF que vous souhaitez supprimer de manière qu'une coche apparaisse. Touchez Supprimer. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé. Si vous supprimez un livre acheté, vous pouvez le télécharger à nouveau depuis l'onglet Achats de l'iBookstore.
Pour rechercher un livre	Accédez à l'étagère. Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez  . La recherche concerne le titre et le nom de l'auteur.

Fonctionnalités d'accès universel

L'iPhone comporte de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité dont :

- VoiceOver
- Acheminement de l'audio des appels
- Siri
- Zoom
- Grande police
- Blanc sur noir
- Énoncer la sélection
- Énonciation auto
- Audio mono et balance
- Mode appareil auditif (iPhone 4 GSM)
- Vibreur personnalisé
- Flash LED pour alertes
- AssistiveTouch
- Prise en charge des affichages Braille
- Lecture de contenu avec sous-titres codés

À l'exception de VoiceOver, ces fonctions d'accessibilité sont compatibles avec la plupart des apps pour iPhone, y compris les apps de tiers que vous pouvez télécharger dans l'App Store. VoiceOver fonctionne avec toutes les apps préinstallées sur l'iPhone, ainsi que de nombreuses apps de tierce partie.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Vous pouvez activer ou désactiver chaque fonction d'accessibilité dans les réglages Accessibilité sur l'iPhone. Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctionnalités sur iTunes lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur.

Activer les fonctions d'Accessibilité sur l'iPhone : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

Activer les fonctions d'Accessibilité à l'aide d'iTunes : Connectez votre iPhone à votre ordinateur et sélectionnez l'iPhone dans la liste des appareils d'iTunes. Cliquez sur Résumé, puis sur Configurer Accès universel au bas de l'écran Résumé.

Vous ne pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité Grande police que dans les réglages de l'iPhone. Consultez la section « Grande police » à la page 170.

VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPhone sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, un rectangle noir (le curseur VoiceOver) l'entoure et VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser vos doigts pour énoncer les différents éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans « À propos des gestes de VoiceOver » à la page 161.

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de l'orientation paysage en portrait ou panorama ou que l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Remarque : VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage Format régional (Réglages > Général > International > Format régional). VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.



Configuration de VoiceOver

Important : VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPhone. Lorsque le mode VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l'iPhone, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Pour activer ou désactiver VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 169.

Activer ou désactiver l'énonciation des conseils	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur) et que l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Vous pouvez également ajouter la fonctionnalité Conseils au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 162.
Définir le débit vocal de VoiceOver	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, et déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également ajouter la fonction Débit vocal au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 162.
Changer le mode de lecture du texte saisi	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie.
Utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »).

Pour utiliser le changement de ton	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Changement de ton. VoiceOver utilise une voix plus aiguë lors de la saisie d'un caractère et plus grave lors de la suppression d'un caractère. VoiceOver utilise également une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple liste ou tableau), et plus grave lorsqu'il en énonce le dernier.
Régler des options du rotor	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser  vers le haut pour repositionner un élément.
Modifier la prononciation de VoiceOver	Réglez le rotor sur Langue puis balayez vers le haut ou le bas. La position du rotor de langue est disponible lorsque vous sélectionnez plusieurs prononciations.
Sélectionner les prononciations disponibles dans le rotor de langue	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue. Pour changer la position d'une langue dans la liste, faites glisser  vers le haut ou le bas.
Régler la langue de l'iPhone	Accédez à Réglages > Général > International > Langue. Le réglage Format régional, dans Réglages > Général > International > Format régional, peut avoir un impact sur certaines langues.
Passer les images pendant la navigation	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions.
Énoncer les notifications lorsque vous déverrouillez l'iPhone	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Lire les notifications. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'iPhone n'énonce que l'heure lorsque vous le déverrouillez.



Utilisation de VoiceOver

Pour sélectionner des éléments à l'écran : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez aussi passer systématiquement d'un élément à l'autre en feuilletant l'écran vers la gauche ou la droite d'un seul doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas. Feuillotez l'écran vers la droite pour passer à l'élément suivant ou vers la gauche pour passer au précédent.

Activer la navigation verticale	Ajoutez la navigation verticale au rotor, utilisez le rotor pour sélectionner cette fonctionnalité, puis balayez vers le haut ou le bas pour passer à l'élément au-dessus ou au-dessous. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 162.
Sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran	Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec quatre doigts.
Déverrouiller l'iPhone	Sélectionnez le bouton Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran.
Sélectionner un élément par son nom	Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche ou feuillotez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et feuillotez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments.
Renommer un élément à l'écran pour le trouver plus facilement	Touchez et maintenez appuyés deux doigts sur l'écran.

Énoncez le texte de l'élément sélectionné. Feuillotez vers le haut ou le bas avec un doigt pour lire le mot ou caractère suivant ou précédent (faites pivoter le rotor de contrôle pour choisir les caractères ou les mots). Vous pouvez inclure la lecture phonétique. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 158.

Pour interrompre l'énonciation d'un élément	Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. La lecture reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément.
Modifier le volume de l'énonciation	Utilisez les boutons de volume de l'iPhone, ou ajoutez le volume au rotor, puis balayez vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 162.
Pour désactiver VoiceOver	Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonction de lecture. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence. Si un clavier externe est connecté, vous pouvez également appuyer sur la touche Contrôle du clavier pour activer ou désactiver le son de VoiceOver.
Modifier la voix d'énonciation	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser la voix compacte.
Pour énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début	Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts.
Énoncer l'écran depuis l'élément courant jusqu'au bas de l'écran	Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts.
Énoncer les informations sur l'état de l'iPhone	Touchez le haut de l'écran, pour écouter l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.
« Toucher » l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé : Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.	
« Toucher » deux fois l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé	Touchez trois fois n'importe quel endroit de l'écran.
Régler un curseur	D'un seul doigt, feuilletez vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver annonce le réglage modifié.
Défilement d'une liste ou d'une zone de l'écran	Feuilletez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Feuilletez l'écran vers le bas ou le haut pour parcourir la liste ou l'écran dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »). Vous pouvez également faire défiler une liste en continu plutôt que page après page. Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, vous pouvez déplacer votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous retirez le doigt.
Utilisation d'un index de liste	Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en balayant votre doigt entre les éléments ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

Réorganisation de liste	Il est possible de réordonner certaines listes, notamment les Favoris dans Téléphone, et Rotor et Rotor de langue dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez  à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à entendre un son, puis faites glisser vers le haut ou le bas. VoiceOver énonce l'article déplacé vers le haut ou le bas en fonction de la direction de votre glissement.
Personnaliser l'écran d'accueil	Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous souhaitez déplacer. Touchez deux fois l'icône et maintenez votre doigt dessus, puis faites-la glisser. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une différente page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal  .
Activer ou désactiver le rideau d'écran.	Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche.
Déverrouiller l'iPhone	sélectionnez le commutateur Déverrouiller et touchez deux fois l'écran.

À propos des gestes de VoiceOver

Lorsque le mode VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d'autres permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler les éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher ou de feuilletement à deux ou trois doigts. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, gardez les doigts détendus et écartez-les un peu lorsqu'ils touchent l'écran.

Pour utiliser des gestes standard lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous leviez votre doigt. Les gestes VoiceOver sont ensuite réactivés.

Il existe plusieurs techniques pour utiliser des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez également utiliser vos pouces. « Toucher en deux temps » est souvent considéré comme très efficace : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne fonctionnent pas, essayez des mouvements plus rapides, notamment pour toucher deux fois et feuilletier l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilletier rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts. Lorsque le mode VoiceOver est activé, le bouton Apprentissage des gestes apparaît pour vous permettre de vous entraîner aux gestes VoiceOver avant de continuer.

Pour apprendre les gestes : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé.

Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

Naviguer et lire

- *Toucher* : énonce l'élément à voix haute.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément précédent ou suivant.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 162.
- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.

- *Feuilleter vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil, Stocks ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément de la page.

Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt pour l'activer.
- *Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps)* : active l'élément.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : utilise un geste standard.

Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPhone que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.

- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Permet de passer ou interrompre un appel. Lance la lecture ou la suspend dans Musique, Vidéos, YouTube, Dictaphone ou Photos. Prend une photo (Appareil photo). Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : ouvre l'étiqueteuse d'élément.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive le rideau d'écran.

Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver

Le rotor de contrôle est une molette virtuelle que vous pouvez utiliser pour modifier le résultat obtenu lorsque vous feuilletez verticalement et que le mode VoiceOver est activé.

Pour utiliser le rotor : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPhone autour d'un point entre vos doigts.



Modifier les options incluses dans le rotor : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et sélectionnez les options dont vous souhaitez disposer dans le rotor.

L'effet du réglage du rotor varie selon l'application ouverte. Si vous lisez le texte d'un courrier électronique reçu, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en feuilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez utiliser le réglage du rotor pour entendre tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Lecture de texte

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

Énonciation

Ajuster la voix VoiceOver par :

- volume ou débit
- Utiliser l'épellation, le changement de ton ou l'alphabet radio (à l'aide d'un clavier sans fil Apple)

Consultez la section « Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple » à la page 166.

Navigation

Sélectionner et écouter des éléments par :

- caractère, mot ou ligne.
- En-tête
- lien, lien consulté, lien non consulté ou lien interne
- Contrôle de formulaire
- Tableau ou rang (lors de la navigation dans un tableau)
- Liste
- Repère
- Image
- Texte statique
- Éléments du même type
- Boutons
- Champs de texte
- Champs de recherche
- Conteneurs (zones de l'écran telles que le Dock)

Zoom avant ou arrière

Saisie de texte

Déplacer le point d'insertion et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

Sélectionner la fonction d'édition

Sélectionner la langue

Utilisation d'une commande

Sélectionner et écouter des valeurs par :

- caractère, mot ou ligne.

Saisie et édition de texte avec VoiceOver

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte avec VoiceOver, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier externe connecté à l'iPhone pour saisir du texte.

Vous pouvez saisir du texte de deux manières dans VoiceOver : saisie *standard* et saisie *dactylographique*. En saisie standard, sélectionnez une touche puis touchez deux fois l'écran pour saisir le caractère. En saisie dactylographique, touchez pour sélectionner une touche et le caractère est automatiquement saisi lorsque vous levez le doigt. La saisie dactylographique peut être plus rapide, mais elle demande plus de pratique que la saisie standard.

VoiceOver vous permet également d'utiliser les fonctions d'édition de l'iPhone pour couper, copier ou coller du texte dans un champ de texte.


Pour saisir du texte : Sélectionnez un champ de texte éditable, touchez deux fois pour afficher le point d'insertion sur le clavier à l'écran, puis saisissez des caractères.

- *Saisie standard* : sélectionnez une touche du clavier en feuilletant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique* : touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez une touche incorrecte, déplacez votre doigt jusqu'à sélectionner celle que vous souhaitez. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.

Remarque : La saisie dactylographique ne fonctionne que pour les touches qui saisissent du texte. Utilisez la saisie standard pour les autres touches, notamment Maj, Supprimer et Retour.

Pour déplacer le point d'insertion : Feuillotez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre. VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe.

Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase, utilisez le rotor pour basculer en mode caractère. Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

Choisir entre saisies standard et dactylographique	Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et feuilletez vers le haut ou le bas.
Supprimer un caractère	Sélectionnez  et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.
Sélectionner du texte	Réglez le rotor sur Modifier, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné. Pincez ou écartez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection.
Couper, copier ou coller	Assurez-vous que le rotor est réglé sur la modification. Sélectionnez du texte puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois.
Annuler	Secouez l'iPhone, feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.
Saisir un caractère accentué	En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.
Modifier la langue de saisie	Réglez le rotor sur Langue puis feuilletez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International. Le rotor de langue apparaît seulement lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans le réglage Rotor de langue de VoiceOver. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 158.

Appels téléphoniques avec VoiceOver

Touchez deux fois l'écran avec deux doigts pour passer ou interrompre un appel. Lorsque le mode VoiceOver est activé et qu'un appel téléphonique est établi, l'écran affiche le clavier numérique par défaut et non les options d'appel. Cela facilite l'utilisation du clavier numérique pour répondre aux menus d'options des systèmes automatisés.

Pour afficher les options d'appel : Sélectionnez le bouton Menu en bas à droite et touchez deux fois.

Pour afficher à nouveau le clavier numérique : Sélectionnez le bouton Clavier au centre de l'écran et touchez deux fois.

Utilisation de VoiceOver avec Safari

Lorsque vous effectuez des recherches sur Internet dans Safari avec le mode VoiceOver activé, les éléments du rotor Résultats de recherche vous permettent d'entendre la liste des phrases de recherche suggérées.

Pour effectuer des recherches sur le Web : Sélectionnez le champ de recherche, saisissez votre recherche, puis sélectionnez Résultats de recherche dans le rotor. Feuilletez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste, puis touchez deux fois l'écran pour effectuer des recherches sur le Web à l'aide de la phrase de recherche actuelle.

Utilisation de VoiceOver avec Plan

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner des repères et obtenir des informations sur les lieux.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière : Sélectionnez le plan, utilisez le rotor pour choisir le mode de zoom, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Pour sélectionner une épingle : Touchez un repère ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un élément à un autre.

Pour obtenir des informations sur une position géographique : lorsqu'une épingle est sélectionnée, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bouton d'expansion, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

Modification des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

Pour raccourcir un mémo vocal : sur l'écran Mémos vocaux, sélectionnez le bouton à droite du mémo que vous voulez raccourcir, puis touchez-le deux fois rapidement. Sélectionnez ensuite Raccourcir, puis touchez deux fois l'écran. Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; Balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir l'enregistrement et touchez deux fois l'option.

Raccourcir une vidéo : lors de la lecture d'une vidéo dans Photos, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo puis sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et touchez deux fois.

Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver sur un iPhone à l'aide d'un clavier sans fil Apple. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 28.

Les commandes VoiceOver au clavier vous permettent d'explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. Toutes ces commandes (sauf une) comprennent les touches Contrôle + Option, représentées par « VO » dans le tableau ci-dessous.

L'Aide VoiceOver énonce les touches ou commandes du clavier lorsque vous les tapez. Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées aux combinaisons de touches.

Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

Tout lire depuis la position actuelle	VO-A
Lire à partir du haut	VO-B
Passer à la barre d'état	VO-M
Appuyer sur le bouton principal	VO-H
Sélectionner l'élément précédent ou suivant	VO-Flèche droite ou VO-Flèche gauche
Toucher un élément	VO-Barre d'espace
Toucher deux avec deux doigts	VO-Signe -

Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor	VO–Flèche haut ou VO–Flèche bas
Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor vocal	VO–Commande–Flèche gauche ou VO–Commande–Flèche droite
Ajuster l'élément du rotor vocal	VO–Commande–Flèche haut ou VO–Commande–Flèche bas
Activer ou désactiver le son VoiceOver	VO–S
Activer ou désactiver le rideau d'écran.	VO–Maj-S
Activer l'Aide VoiceOver	VO–K
Revenir à l'écran précédent ou désactiver l'Aide VoiceOver	Échap

Navigation rapide

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées. Navigation rapide est désactivée par défaut.

Activer ou désactiver Navigation rapide	Flèche gauche–Flèche droite
Sélectionner l'élément précédent ou suivant	Flèche droite ou Flèche gauche
Sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le réglage du rotor	Flèche haut ou Flèche bas
Sélectionner le premier ou dernier élément	Contrôle–Flèche haut ou Contrôle–Flèche bas
Toucher un élément	Flèche haut–Flèche bas
Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.	Option–Flèche haut, Option–Flèche bas, Option–Flèche gauche, Option–Flèche droite
Modifier le rotor	Flèche haut–Flèche gauche ou Flèche haut–Flèche droite

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour composer un numéro dans Téléphone ou saisir des nombres dans Calculatrice.

Navigation rapide à une lettre pour le Web

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer rapidement sur la page. Lorsque vous appuyez sur la touche, vous passez à l'élément suivant du type indiqué. Maintenez la touche Maj lorsque vous appuyez sur la lettre pour passer à l'élément précédent.

H	En-tête
L	Lien
R	Champ de texte
B	Bouton
C	Contrôle de formulaire
I	Image
T	Tableau
S	Texte statique

W	Repère ARIA
X	Liste
M	Élément du même type
1	En-tête de niveau 1
2	En-tête de niveau 2
3	En-tête de niveau 3
4	En-tête de niveau 4
5	En-tête de niveau 5
6	En-tête de niveau 6

Utilisation d'un afficheur Braille avec VoiceOver

Un afficheur Braille Bluetooth actualisable vous permet de lire une sortie VoiceOver en mode braille. Vous pouvez également utiliser un afficheur Braille avec des touches d'entrée et d'autres commandes pour contrôler l'iPhone lorsque VoiceOver est activé. L'iPhone fonctionne avec de nombreux afficheurs Braille sans fil. Pour obtenir la liste des afficheurs Braille gérés, consultez la page web www.apple.com/fr/accessibility/iphone/braille-display.html.

Pour configurer un afficheur Braille : Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

Activer ou désactiver l'option Braille contracté	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille.
Activer ou désactiver le braille à huit points	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille.

Pour plus d'informations sur les commandes Braille courantes pour la navigation VoiceOver et obtenir des informations spécifiques à certains afficheurs, consultez le site support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=fr_FR.

L'afficheur Braille utilise la langue définie pour Contrôle vocal. Il s'agit normalement de la langue définie pour l'iPhone dans Réglages > International > Langue. Vous pouvez utiliser le réglage de langue VoiceOver pour définir une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs Braille.

Pour régler la langue de VoiceOver : Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPhone, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur Braille.

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPhone est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPhone est en orientation paysage
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche

- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

Pour configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

Pour voir une description étendue de la cellule d'état : Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

Acheminement de l'audio des appels entrants


Vous pouvez acheminer automatiquement l'audio des appels entrants vers l'oreillette ou le haut-parleur, plutôt que le récepteur de l'iPhone.

Réacheminer l'audio des appels : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appels reçus et choisissez où vous souhaitez entendre vos appels.

Siri

Avec Siri, vous n'avez qu'à demander pour effectuer une action avec votre iPhone, et VoiceOver peut lire les réponses de Siri pour vous. Pour en savoir plus, consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 41.

Triple clic sur le bouton principal

La fonctionnalité Triple clic sur le bouton principal offre un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'Accessibilité lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton principal  à trois reprises. Vous pouvez configurer le Triple clic sur le bouton principal pour :

- Activer ou désactiver VoiceOver
- Activer ou désactiver Blanc sur noir
- Activer ou désactiver le zoom
- Activer ou désactiver AssistiveTouch

Vous pouvez également configurer le Triple clic sur le bouton principal de manière à disposer des options suivantes : activer ou désactiver VoiceOver, Blanc sur noir ou le zoom. Le Triple clic sur le bouton principal est désactivé par défaut.

Pour régler la fonction Triple clic sur le bouton principal : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal.

Zoom

De nombreuses apps iPhone vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari.

La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque app pour vous aider à mieux voir ce qui est affiché.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard (voir la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 28), l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage.

Pour activer ou désactiver le zoom : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom ou utilisez le Triple clic sur le bouton principal. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 169.

Remarque : Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Zoom avant ou arrière	Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts. Le niveau d'agrandissement de l'écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous modifiez l'agrandissement manuellement (en utilisant le geste de toucher-glisser décrit plus loin), l'iPhone revient automatiquement à cet agrandissement lorsque vous effectuez un zoom avant en touchant l'écran deux fois de suite avec trois doigts.
Augmenter l'agrandissement	Avec trois doigts, touchez l'écran, puis faites glisser les doigts vers le haut de l'écran (pour augmenter l'agrandissement) ou vers le bas (pour le diminuer). Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez le faire avec un seul doigt.
Se déplacer à l'écran	Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser ou feuilletez l'écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. Maintenez un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie supérieure du milieu de l'écran.

Grande police

L'option Grande police vous permet d'agrandir le texte des alarmes, Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes.

Pour sélectionner la taille du texte : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Grande police.

Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPhone, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

Pour inverser les couleurs de l'écran : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Blanc sur noir.

Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPhone peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez.

Activer Énoncer la sélection et ajuster la vitesse d'énonciation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la sélection.

Se faire énoncer du texte	Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.
----------------------------------	--

Énonciation auto

Avec la fonction Énonciation, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPhone lorsque vous tapez sont lues à haute voix.

Pour activer ou désactiver Énonciation : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énonciation auto.

La fonction Énonciation est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine les canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono émis sur les deux canaux. Vous pouvez ajuster la balance du signal mono pour augmenter le volume à gauche ou à droite.

Pour activer ou désactiver Audio mono : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Audio mono.

Compatibilité avec les appareils auditifs

La FCC a adopté des règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones numériques sans fil. Ces règles forcent le test et l'évaluation de certains téléphones conformément aux normes ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2007 de compatibilité des appareils auditifs. La norme ANSI de compatibilité des appareils auditifs comporte deux types de classement : un « M » pour la réduction d'interférence de fréquence radio pour permettre un couplage acoustique avec les appareils auditifs qui ne fonctionnent pas en mode télébobine, et un « T » pour le couplage inductif avec les appareils auditifs fonctionnant en mode télébobine. Ces évaluations sont effectuées sur une échelle de un à quatre, quatre représentant la meilleure compatibilité. Un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs conformément aux normes FCC s'il est évalué M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif.

Pour connaître les évaluations de compatibilité avec les appareils auditifs de l'iPhone, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=fr_FR.

Les évaluations de compatibilité des appareils auditifs ne garantissent pas qu'un appareil auditif donné fonctionne avec un téléphone donné. Certains appareils auditifs peuvent bien fonctionner avec des téléphones qui n'atteignent pas une évaluation donnée. Pour garantir l'interopérabilité entre un appareil auditif et un téléphone, utilisez ceux-ci ensemble avant l'achat.

Mode Appareil auditif

Les modèles iPhone 4 GSM possèdent un mode appareil auditif qui peut réduire les interférences avec certains appareils auditifs lorsqu'il est activé. Le mode appareil auditif réduit la puissance de transmission du téléphone portable dans la bande GSM 1900 MHz et peut aboutir à une perte de couverture réseau du téléphone portable 2G.

Activer Mode Appareil auditif (GSM iPhone 4) : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

Vibreur personnalisé

Vous avez la possibilité d'attribuer des modèles de vibration particuliers pour les appels téléphoniques ou FaceTime provenant de contacts importants. Choisissez parmi des modèles existants ou créez-en un nouveau.

Activer Vibreur personnalisé : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Vibreur personnalisé.

Choisir le modèle de vibration pour un contact	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez « vibration ». Si « vibration » n'apparaît pas dans les informations du contact, touchez Modifier et ajoutez-le.
Créer un modèle de vibration	Lors de la modification des informations d'un contact, touchez « vibration » puis touchez Créer une vibration. Vous pouvez également accéder à Réglages > Sons > Vibration > Créer une vibration.
Définir un modèle de vibration comme par défaut	Accédez à Réglages > Sons > Vibration, puis choisissez un modèle.

Flash LED pour alertes

Si vous ne pouvez pas entendre les sons annonçant des appels entrants ou d'autres alertes, la DEL de l'iPhone (à côté de l'objectif à l'arrière de l'appareil) peut clignoter. Cela fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est verrouillé ou en veille. Disponible pour l'iPhone 4 ou les modèles ultérieurs.

Activer la DEL clignotante pour les alertes : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Flash LED pour alertes.

AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPhone si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu'une manette), ainsi que AssistiveTouch pour commander l'iPhone. Vous pouvez également utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont compliqués.

Activer AssistiveTouch : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver AssistiveTouch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal.

Ajuster la vitesse de déplacement	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Vitesse de touche.
Afficher ou masquer le menu AssistiveTouch	Cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire.
Masquer le bouton de menu	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Toujours afficher le menu.
Feuilleter ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts	Touchez le bouton de menu, touchez Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, feuilletez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.
Pincer	Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.
Créer votre propre geste	Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez un geste fictif vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste personnalisé.
Verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de, basculer entre Sonnerie/Silence ou simuler la secousse de l'iPhone	Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil.
Simuler l'appui sur le bouton principal	Touchez le bouton de menu, puis touchez Principal.
Déplacer le bouton de menu	Faites-le glisser n'importe où sur l'écran.
Quitter un menu sans effectuer de geste	Touchez en dehors du menu.

Accès universel sous OS X


Tirez parti des fonctionnalités d'accès universel de OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPhone. Dans le Finder, choisissez Aide > Centre d'aide, puis recherchez « accès universel ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPhone et d'OS X, consultez la page www.apple.com/fr/accessibility.

Assistance TTY

Utilisez le câble d'adaptateur TTY pour l'iPhone (vendu séparément dans de nombreuses régions) pour connecter votre iPhone à un téléscripteur. Accédez à la page www.apple.com/fr/store (non disponible dans toutes les régions) ou consultez votre revendeur Apple local.

Connexion de l'iPhone à un téléscripteur : Accédez à Réglages > Téléphone puis activez TTY. Connectez ensuite votre iPhone au téléscripteur à l'aide de l'adaptateur TTY pour l'iPhone.

Lorsque TTY est activé sur l'iPhone, l'icône TTY () apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un téléscripteur particulier (compatible TTY), reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

Taille minimale de police pour les messages Mail

Pour augmenter la lisibilité, vous pouvez choisir pour le texte des messages électroniques la taille de caractères minimum équivalente à Grande, Très grande ou Géante.

Régler la taille de police minimale pour les messages : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Taille des caractères.

Le réglage Très grande outrepassa cette taille de caractères minimale.

Sonneries assignables

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant. Vous pouvez acheter des sonneries à partir de l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la section « Achat de musique, livres audio et sons » à la page 127.

Messagerie vocale visuelle

Les commandes de lecture et de pause de la messagerie vocale visuelle permettent de contrôler la lecture des messages. Faites glisser la tête de lecture sur le défileur pour répéter une partie du message difficile à comprendre, par exemple. Consultez la section « Consultation de votre messagerie vocale » à la page 65.

Larges claviers à l'écran

De nombreuses apps dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPhone lorsque vous tapez pour bénéficier d'un clavier plus grand.

Grand clavier téléphonique

Passez des appels simplement en touchant les entrées de vos listes de vos contacts et de favoris. Le grand clavier numérique de l'iPhone peut faciliter la composition de numéro. Consultez la section « Appels téléphoniques » à la page 60.

Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de la musique à l'aide de commandes vocales. Consultez les sections « Composition vocale » à la page 61 et « Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique » à la page 85.

Sous-titres codés

Activer le sous-titrage codé pour les vidéos : Accédez à Réglages > Vidéo > Accessibilité > Sous-titres codés.

Tout le contenu vidéo ne contient pas des sous-titres codés.



Réglages vous permet de configurer l'iPhone et les options des apps, d'ajouter des comptes et de saisir d'autres préférences.

Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions sans fil pour réduire toute interférence potentielle avec le fonctionnement de l'appareil et d'autres équipements électriques.

Pour activer le mode Avion : Accédez à Réglages et activez le mode Avion.


Lorsque le mode Avion est activé, ✈ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Aucun signal téléphonique, Wi-Fi ou Bluetooth n'est émis à partir de l'iPhone et la réception GPS est désactivée. Vous ne pouvez pas utiliser des apps ou des fonctionnalités qui nécessitent ces signaux, telles que la connexion à Internet, l'appel, l'envoi de messages, la réception d'appels ou de messages, la messagerie vocale visuelle, etc.

Si l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur le permettent, vous pouvez écouter votre musique, regarder des vidéos, consulter vos messages électroniques, vos calendriers et des données précédemment reçues, et utiliser des apps qui n'ont pas besoin de connexion à Internet.

Si le Wi-Fi est disponible et permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, accédez à Réglages > Wi-Fi pour l'activer. Vous pouvez activer Bluetooth dans Réglages > Général > Bluetooth.

Wi-Fi

Accès à des réseaux Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPhone utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que vous avez désactivé le mode Wi-Fi, alors l'iPhone se connecte à Internet via votre réseau de données cellulaires, lorsque celui-ci est disponible.

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPhone s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPhone se connecte au dernier réseau utilisé.

Vous pouvez également utiliser l'iPhone pour configurer une borne d'accès AirPort qui fournit des services Wi-Fi chez vous ou au bureau. Consultez la section « Configuration d'une borne d'accès AirPort » à la page 176.

Pour activer et désactiver le mode Wi-Fi : Accédez à Réglages > Wi-Fi.

Régler l'iPhone de manière qu'il confirme l'accès à un nouveau réseau	Accédez à Réglages > Wi-Fi et activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ». Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible.
Oublier un réseau de sorte que l'iPhone ne s'y connecte plus	Accédez à Réglages > Wi-Fi et touchez ⓘ situé à côté d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».
Rejoindre un réseau Wi-Fi fermé	Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ne figurant pas dans liste des réseaux découverts, accédez à Réglages > Wi-Fi > Autre et saisissez le nom du réseau. Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé.
Ajuster les réglages de connexion à un réseau Wi-Fi	Accédez à Réglages > Wi-Fi et touchez ⓘ situé à côté d'un réseau. Vous pouvez configurer un proxy HTTP, définir des réglages réseau, activer BootP ou renouveler les réglages fournis par un serveur DHCP.

Configuration d'une borne d'accès AirPort

Une borne d'accès AirPort fournit une connexion Wi-Fi pour votre maison, votre école ou le réseau d'une petite entreprise. Configurez de nouvelles bornes d'accès AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule avec l'iPhone.

Utiliser l'Assistant réglages AirPort : Accédez à Réglages > Wi-Fi. Sous « Configurer une borne d'accès AirPort », touchez le nom de la borne d'accès à configurer. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Certaines bornes d'accès AirPort plus anciennes ne peuvent pas être configurées à l'aide d'un appareil iOS. Pour obtenir les instructions de configuration, consultez la documentation fournie avec la borne d'accès.

Si la borne d'accès que vous souhaitez configurer ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'elle est alimentée, que vous êtes à portée et qu'elle n'a pas déjà été configurée. Vous ne pouvez configurer que de nouvelles bornes d'accès ou qui ont été réinitialisées.

Si votre borne d'accès AirPort est déjà configurée, l'app Utilitaire AirPort de l'App Store vous permet de changer ses réglages et de contrôler son statut sur l'iPhone.

Notifications

Les notifications Push apparaissent dans le Centre de notifications et vous préviennent de l'existence de nouvelles informations, même si une app n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une app à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes texte ou sonores et d'une pastille numérotée sur l'icône de l'app, sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas être averti, et vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des notifications.

Pour activer ou désactiver les notifications : Accédez à Réglages > Notifications. Touchez un élément de la liste, puis activez ou désactivez les notifications pour cet élément.

Les apps pour lesquelles les notifications sont désactivées apparaissent dans la liste « Hors Centre de notifications ».

Changer le nombre de notifications	Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Touchez Afficher pour définir le nombre de notifications du type devant apparaître dans le Centre de notifications.
Modifier les styles d'alerte	Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Choisissez un type d'alerte ou sélectionnez Aucune pour désactiver les alertes et les bannières. Les notifications apparaissent toujours dans le Centre de notifications.
Changer l'ordre des notifications	Accédez à Réglages > Notifications, puis touchez Modifier. Faites glisser les notifications pour les placer dans l'ordre souhaité. Pour désactiver une notification, faites-la glisser dans la liste Hors du Centre de notifications.
Afficher des pastilles numérotées sur les apps avec des notifications	Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez un élément dans la liste dans le Centre de notifications et activez Pastille sur icône d'app.
Masquer les alertes lorsque l'iPhone est verrouillé	Accédez à Réglages > Notifications, puis choisissez une app dans la liste dans le Centre de notifications. Désactivez « Sur l'écran verrouillé » pour masquer les alertes de l'app lorsque l'iPhone est verrouillé.

Certaines apps possèdent des options supplémentaires. Par exemple, Messages vous permet de préciser le nombre de répétitions de la sonnerie de l'alerte et si des aperçus des messages apparaissent dans la notification.

Service de localisation

Service de localisation permet aux apps telles que Rappels, Plans et Appareil photo, et aux apps tierces de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Votre position approximative est déterminée à l'aide des données disponibles transmises par le réseau de téléphonie mobile, les réseaux Wi-Fi locaux (si vous avez activé le Wi-Fi) et le système GPS (non disponible dans toutes les régions). Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Lorsqu'une app utilise Service de localisation,  apparaît dans la barre de menus.

Chaque app et service système qui utilise le Service de localisation apparaît dans l'écran de réglages Service de localisation, indiquant si le service de localisation est ou non activé pour l'app en question. Si vous ne souhaitez pas utiliser Service de localisation, vous pouvez le désactiver pour l'ensemble ou la plupart des apps et services. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente d'utiliser cette fonctionnalité.

Si vous disposez sur l'iPhone d'apps tierces qui utilisent Service de localisation, passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app pour comprendre comment elles utilisent vos données de localisation.

Activer ou désactiver Service de localisation : Accédez à Réglages > Service de localisation.

VPN

Les connexions VPN utilisées au sein d'organisations vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel. Ce réglage apparaît lorsque vous avez configuré un réseau virtuel (VPN) sur l'iPhone, ce qui vous permet d'activer ou de désactiver le mode VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 180.

Partage de connexion

Vous pouvez utiliser le partage de connexion (iPhone 4 ou ultérieur) pour partager une connexion Internet avec un ordinateur ou un autre appareil, tel qu'un iPod touch, un iPad ou un autre iPhone, connecté à votre iPhone via Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser le partage de connexion pour partager une connexion Internet avec un ordinateur connecté à l'iPhone via Bluetooth ou USB. Le partage de connexion fonctionne uniquement si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaire.


Remarque : Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible partout. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Pour partager une connexion Internet : Accédez à Réglages > Général > Réseau, et touchez Configurer Partage de connexion (si l'option apparaît) pour configurer le service avec votre opérateur.

Après avoir activé Partage de connexion, d'autres appareils peuvent se connecter d'une des manières suivantes :

- *Via W-Fi :* sur l'appareil, choisissez votre iPhone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- *Via USB :* connectez votre ordinateur à l'iPhone à l'aide du câble connecteur Dock vers USB. Dans les préférences Réseau de votre ordinateur, choisissez l'iPhone et configurez les réglages réseau.
- *Via Bluetooth :* Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Pour jumeler et connecter votre iPhone avec votre appareil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur.

Une fois la connexion établie, une bande bleue apparaît en haut de l'écran de l'iPhone. Le partage de connexion demeure activé lorsque vous vous connectez via le port USB, même si vous n'utilisez pas activement la connexion à Internet.

Remarque : L'icône Partage de connexion  apparaît dans la barre d'état des appareils iOS qui utilisent le partage de connexion.

Modifier le mot de passe Wi-Fi de l'iPhone	Accédez à Réglages > Partage de connexion > Mot de passe Wi-Fi, puis saisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères.
Contrôler l'utilisation du réseau de données cellulaires	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire.

Opérateur

Ce réglage apparaît sur les réseaux GSM lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur et que des réseaux de données d'autres opérateurs sont à votre disposition pour les appels téléphoniques, les messages vocaux visuels et les connexions Internet à un réseau cellulaire. Vous ne pouvez passer des appels qu'avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. L'autre opérateur peut vous facturer des frais d'itinérance par le biais de votre opérateur.

Pour sélectionner un opérateur : Accédez à Réglages > Opérateur et sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.

Une fois que vous avez sélectionné un réseau, l'iPhone n'utilise que celui-ci. Si le réseau n'est pas disponible, Absence de service apparaît sur l'iPhone.

Sons et commutateur Sonnerie/Silence

Vous pouvez configurer l'iPhone de manière à émettre un son lorsque vous recevez un nouveau message, courrier électronique, appel, Tweet, message vocal ou rappel. Vous pouvez également configurer des sons pour les rendez-vous, l'envoi de message électronique, les touches sur le clavier et le verrouillage de l'iPhone.

Lorsque vous le mettez sur Silence, l'iPhone ne fait pas retentir de sonnerie, d'alerte ou d'effet sonore. En revanche, il continue de faire retentir les alarmes d'Horloge et d'autres sons.

Permuter entre mode Sonnerie et mode Silence : Faites glisser le commutateur Sonnerie/Silence sur le côté de l'iPhone.

Remarque : Dans certaines régions, les effets sonores d'Appareil photo et de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.

Régler la vibration de l'iPhone à la réception d'un appel	Accédez à Réglages > Sons.
Régler le volume de la sonnerie et des alarmes	Accédez à Réglages > Sons, puis faites glisser le curseur. Si l'option « Utiliser les boutons » est activée, utilisez les boutons de volume situés sur le côté de l'iPhone.
Changer le volume d'autres sons	Utilisez les boutons de volume sur le côté de l'iPhone.
Régler la sonnerie	Accédez à Réglages > Sons > Sonnerie.
Définir les sons de la sonnerie et des alertes	Accédez à Réglages > Sons et sélectionnez les sons pour les éléments de la liste.

Luminosité

La luminosité de l'écran influe sur l'autonomie de la batterie. Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger la période avant qu'une recharge de l'iPhone devienne nécessaire ou utilisez le mode Réglage automatique.

Pour régler la luminosité de l'écran : Accédez à Réglages > Luminosité, puis faites glisser le curseur.

Régler l'ajustement automatique de la luminosité de l'iPhone	Accédez à Réglages > Luminosité et activez ou désactivez Luminosité automatique. Si Réglage automatique est activé, l'iPhone ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.
--	--

Fond d'écran

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Consultez la section « Ajout de fonds d'écran » à la page 24.

Général

Les réglages Général comprennent les réglages de réseau, de partage, de sécurité et d'autres réglages du logiciel iOS. Ils permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPhone et de réinitialiser différents réglages de l'iPhone.

Informations

Accédez à Réglages > Général > Informations pour obtenir des informations sur l'iPhone, telles que l'espace de stockage disponible, les numéros de série, les adresses réseau, les codes IMEI (International Mobile Equipment Identity) et ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ou Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), et d'autres informations légales et de réglementation.

Renommer l'appareil Accédez à Réglages > Général > Informations, puis touchez Nom.

Le nom de l'appareil apparaît dans la barre latérale lorsqu'il est connecté à iTunes. Ce nom est utilisé par iCloud.

Mise à jour de logiciels

Mises à jour de logiciels vous permet de télécharger et installer les mises à jour d'iOS provenant d'Apple.

Mettre à jour avec la dernière version du logiciel : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.

Si une nouvelle version d'iOS est disponible, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

Remarque : Assurez-vous que l'iPhone est connecté à une source d'alimentation pour que l'installation, qui peut prendre plusieurs minutes, se termine avec succès.

Utilisation

Utilisation permet d'afficher l'utilisation cellulaire, l'état de la batterie et l'espace de stockage disponible. Vous pouvez également afficher et gérer le stockage iCloud.

Afficher l'utilisation du réseau cellulaire, l'état de la batterie et l'espace de stockage disponible : Accédez à Réglages > Général > Utilisation.

Consulter l'utilisation cellulaire	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire.
Gérer le stockage iCloud	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Gérer le stockage. Vous pouvez afficher et supprimer des sauvegardes et désactiver la sauvegarde de votre Pellicule. Vous pouvez également acheter du stockage iCloud supplémentaire. Pour en savoir plus, consultez la section « iCloud » à la page 17.
Afficher l'espace de stockage des apps	Accédez à Réglages > Général > Utilisation. L'espace de stockage total de chaque app installée est indiqué. Pour obtenir davantage de détails, touchez le nom de l'app.
Réinitialiser vos statistiques d'utilisation	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire, puis touchez Réinitialiser les statistiques pour effacer les statistiques de temps et de données cumulées.
Afficher le niveau de la batterie	Accédez à Réglages > Général > Utilisation, et activez Niveau de la batterie.

Siri


Activer Siri : Accédez à Réglages > Général > Siri.


Pour plus d'informations sur l'utilisation et la modification des réglages de Siri, consultez la section « Configurer les options de Siri » à la page 44.

Réseau

Utilisez les réglages Réseau pour configurer une connexion VPN (réseau privé virtuel), accéder aux réglages Wi-Fi ou activer ou désactiver l'option de données cellulaires à l'étranger.

Lorsqu'une app doit faire appel à Internet, l'iPhone effectue les opérations suivantes, dans cet ordre, jusqu'à établir la connexion :

- se connecte au réseau Wi-Fi le plus récent  ;
- affiche une liste des réseaux Wi-Fi à portée et se connecte à celui que vous voulez ;
- se connecte au réseau de données cellulaires, le cas échéant.

Si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaires, l'icône **4G**, **3G** ou  s'affiche dans la barre d'état.

Les réseaux cellulaires GSM 4G et 3G prennent en charge les communications simultanées vocales et de données. Pour toutes les autres connexions cellulaires, vous ne pouvez pas utiliser les services Internet lorsque vous êtes au téléphone, sauf si l'iPhone est également connecté en Wi-Fi à Internet. Suivant le modèle de votre connexion réseau, vous risquez de ne pas pouvoir recevoir d'appels lorsque l'iPhone transfère des données sur le réseau cellulaire, par exemple lors du téléchargement d'une page web.

Réseaux GSM : sur une connexion EDGE ou GPRS, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie vocale pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.

CDMA : sur les connexions EV-DO, les transferts de données sont mis en pause pendant que vous répondez aux appels entrants. Sur les connexions 1xRTT, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie automatique pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.

Le transfert de données reprend lorsque vous terminez l'appel.

Pour activer ou désactiver l'option Données cellulaires : Accédez à Réglages > Général > Réseau, puis activez ou désactivez Données cellulaires.

Si l'option Données cellulaires est désactivée, tous les services de données utilisent uniquement le Wi-Fi, y compris le courrier électronique, la navigation web, les notifications push et les autres services. Si l'option Données cellulaires est activée, votre opérateur peut vous facturer des frais. Par exemple, certaines fonctionnalités et certains services, tels que les données de transfert de Messages et Siri, et votre utilisation de ces fonctionnalités et services peuvent avoir un impact sur le coût de votre forfait de données.

Activer ou désactiver Voix à l'étranger (CDMA)	Accédez à Réglages > Général > Réseau. Désactivez Voix à l'étranger pour éviter les frais d'utilisation de réseaux différents de celui de votre opérateur. Lorsque le réseau de votre opérateur n'est pas disponible, l'iPhone ne dispose pas d'un service cellulaire (données ou voix).
Activer et désactiver Données à l'étranger	Accédez à Réglages > Général > Réseau. Données à l'étranger permet d'accéder à Internet sur un réseau de données cellulaires lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par le réseau de votre opérateur. Lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver le service Données à l'étranger pour éviter des frais liés à l'itinérance. Consultez la section « Opérateur » à la page 178.
Activer ou désactiver 3G	Accédez à Réglages > Général > Réseau. Cette option n'est pas disponible partout. L'utilisation du mode 3G permet de charger les données Internet plus rapidement dans certains cas, mais elle risque de diminuer les performances de la batterie. Si vous effectuez beaucoup d'appels, il peut être utile de désactiver le mode 3G pour prolonger l'autonomie de la batterie.
Activer ou désactiver le Partage de connexion	Accédez à Réglages > Général > Réseau > Partage de connexion. Consultez la section « Partage de connexion » à la page 178.

Ajouter une nouvelle configuration VPN	Accédez à Réglages > Général > Réseau > VPN > Ajouter une configuration VPN. Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser. Dans la plupart des cas, si vous configurez un VPN sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les mêmes réglages VPN pour l'iPhone. Consultez la section « VPN » à la page 177.
---	--

Bluetooth

L'iPhone peut se connecter sans fil à des appareils Bluetooth comme des oreillettes, des écouteurs et des kits de voiture pour écouter de la musique et dialoguer les mains libres. Vous pouvez également connecter le clavier sans fil Apple via Bluetooth. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple Wireless Keyboard » à la page 28.

Pour activer et désactiver le mode Bluetooth : Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez ou désactivez Bluetooth.

Se connecter à un appareil Bluetooth	Touchez l'appareil dans la liste des appareils, puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir des instructions sur le jumelage Bluetooth.
---	---

Synchronisation Wi-Fi d'iTunes

Synchronisez l'iPhone avec iTunes sur un ordinateur connecté au même réseau Wi-Fi.

Activer la synchronisation Wi-Fi d'iTunes : Pour configurer une synchronisation Wi-Fi pour la première fois, connectez l'iPhone à l'ordinateur avec lequel effectuer la synchronisation. Pour obtenir des instructions, consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Après la configuration de la synchronisation Wi-Fi, l'iPhone se synchronise automatiquement avec iTunes, une fois par jour, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et que :


- l'iPhone et votre ordinateur sont connectés au même réseau Wi-Fi ;
- iTunes est ouvert sur votre ordinateur.

Consulter la date et l'heure de la dernière synchronisation	Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes.
Synchroniser immédiatement avec iTunes	Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes, puis touchez Synchroniser.

Recherche Spotlight

Le réglage Recherche Spotlight vous permet de déterminer les zones de contenu recherchées par Recherche et de réordonner les résultats.

Pour définir le contenu sur lequel porte la recherche de Recherche : Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight, puis sélectionnez les éléments à rechercher.

Définir l'ordre des domaines de recherche	Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight. Touchez  situé à côté d'un élément, puis faites glisser vers le haut ou le bas.
--	--

Verrouillage automatique

Le verrouillage de l'iPhone désactive l'affichage de manière à économiser votre batterie et à empêcher toute utilisation de l'iPhone par inadvertance. Vous pouvez toujours recevoir des appels et des messages texte, régler le volume et utiliser le bouton du micro sur les écouteurs de l'iPhone lorsque vous écoutez de la musique ou au cours d'un appel.

Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPhone : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

Verrouillage par code

Par défaut, l'iPhone ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller.

Pour définir un code : Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis définissez un code à 4 chiffres.

Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 193.

Désactiver le verrouillage par code ou changer le code	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.
Régler le délai d'activation du verrouillage par code	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis saisissez votre code. Touchez Exiger le code, puis sélectionnez le délai d'inactivité de l'iPhone après le verrouillage avant d'exiger la saisie du code pour le déverrouiller une nouvelle fois.
Activer ou désactiver l'option Code simple	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Un code simple est un nombre à 4 chiffres. Pour augmenter la sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux.
Empêcher l'accès à Siri lorsque l'iPhone est verrouillé	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code > Siri. Consultez la section « Configurer les options de Siri » à la page 44.
Activer ou désactiver la composition vocale	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Désactiver Composition vocale empêche de passer des appels lorsque l'iPhone est verrouillé. Ce réglage est disponible uniquement lorsque Siri est désactivé. Pour en savoir plus sur la composition à l'aide de Siri, consultez la section « Téléphone » à la page 46.
Effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses	Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données (chiffrement AES 256 bits).

Restrictions


Vous pouvez définir des restrictions pour certaines apps et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou désactiver intégralement l'accès à YouTube.

Pour activer des restrictions : Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions.

Important : Si vous oubliez votre code, vous devrez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 193.

Vous pouvez configurer les restrictions suivantes :

Safari	Safari est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Safari pour naviguer sur le Web ou accéder à des clips web.
YouTube	YouTube est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil.
Appareil photo	Appareil photo est désactivé et son icône est supprimée de l'écran principal. Vous ne pouvez pas prendre de photos.

FaceTime	Vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels vidéo FaceTime.
iTunes	L'iTunes Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas écouter d'extrait ni acheter ou télécharger du contenu.
Ping	Vous ne pouvez pas accéder à Ping ni à aucune de ses fonctions.
Nouvelles appli.	L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'apps sur l'iPhone.
Suppression d'apps	Vous ne pouvez pas supprimer d'apps de l'iPhone.  n'apparaît pas sur les icônes d'app lorsque vous personnalisez l'écran d'accueil.
Siri	Vous ne pouvez pas utiliser Siri. Les commandes vocales et la dictée sont désactivées.
Langage explicite	Siri essaye de remplacer les mots explicites que vous prononcez par des astérisques et des bips.
Lieu	Désactivez Service de localisation pour des apps individuelles. Vous pouvez également verrouiller Service de localisation pour qu'aucun changement de réglage ne puisse être opéré, dont l'autorisation d'utilisation du service par d'autres apps.
Comptes	Les réglages Mail, Contacts, Calendrier actuels sont verrouillés. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des comptes. De plus, vous ne pouvez pas modifier les réglages iCloud.
Achats intégrés	Désactivez Achats intégrés. Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'acheter du contenu ou des fonctionnalités supplémentaires dans les apps que vous téléchargez dans l'App Store.
Exiger des mots de passe	Exige que vous saisissiez un identifiant Apple pour les achats intégrés après une durée spécifique.
Définir des restrictions relatives au contenu	Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Vous pouvez définir des restrictions à l'aide du système de classification d'un pays pour la musique, les films, les séries TV et les apps. Le contenu n'atteignant pas vos critères de sélection n'apparaît pas sur l'iPhone.
Jeux multijoueurs	Lorsque l'option Jeux multijoueurs est désactivée, vous ne pouvez pas demander de match, envoyer ou recevoir des invitations à jouer ou ajouter des amis dans Game Center.
Ajout d'amis	Lorsque la fonctionnalité Ajout d'amis est désactivée, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de demande d'amitié dans Game Center. Si fonctionnalité Jeux multijoueurs est activée, vous pouvez continuer à jouer avec des amis existants.

Date et heure

Ces réglages ont un impact sur l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran, et dans les horloges mondiales et calendriers.

Pour définir le format 24 heures ou 12 heures de l'iPhone : Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24h. (L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Régler la mise à jour automatique de la date et de l'heure de l'iPhone	Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si l'iPhone est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il obtient l'heure exacte par le biais du réseau cellulaire et l'actualise en fonction de votre fuseau horaire. Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau dans toutes les régions. Si vous voyagez, il se peut que l'iPhone ne puisse pas se régler automatiquement sur l'heure locale.
Régler la date et l'heure manuellement	Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis désactivez Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire pour définir votre fuseau horaire. Touchez le bouton Date et heure, puis touchez Régler la date et l'heure, et saisissez la date et l'heure.

Clavier

Vous pouvez activer des claviers pour écrire dans différentes langues et activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie telles que la correction orthographique. Pour en savoir plus sur le clavier, consultez la section « Saisie de texte » à la page 25.

Pour en savoir plus sur les claviers internationaux, consultez la section L'annexe A, « Claviers internationaux, » à la page 187.

International

Utilisez les réglages International pour définir la langue de l'iPhone, activer ou désactiver les claviers de différentes langues, et régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone de votre région.

Pour régler la langue de l'iPhone : Accédez à Réglages > Général > International > Langue.

Régler le format du calendrier	Accédez à Général > International > Calendrier, puis choisissez le format.
Régler la langue de Siri et Contrôle vocal	Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez une langue.
Régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone	Accédez à Réglages > Général > International > Format régional, puis choisissez votre région. Le format régional détermine également la langue utilisée pour les jours et les mois qui apparaissent dans les apps.

Accessibilité

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité, choisissez Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 31, « Accessibilité, » à la page 157.

Profils

Ce réglage apparaît lorsque vous installez un ou plusieurs profils sur l'iPhone. Touchez Profils pour afficher des informations au sujet des profils installés.

Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire, les réglages réseau, la disposition de l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

Pour effacer tout le contenu et les réglages : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Effacer contenu et réglages.

Après confirmation que vous souhaitez réinitialiser l'iPhone, la totalité de votre contenu, vos données et vos réglages sont supprimés.

Réinitialiser tous les réglages	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser tous les réglages. Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés.
Réinitialiser les réglages réseau	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser les réglages réseau. Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Cela supprime également tous les réglages ou comptes du profil.
Réinitialiser le dictionnaire clavier	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser le dictionnaire clavier. Vous ajoutez des mots au dictionnaire du clavier en refusant les mots que l'iPhone suggère lors de la frappe. Touchez un mot pour rejeter la correction et ajouter votre mot au dictionnaire clavier. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.
Réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.
Réinitialiser les alertes de localisation	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser alertes de localisation. Les alertes de localisation sont des requêtes d'utilisation de Service de localisation lancées par des apps. L'iPhone émet une alerte de localisation pour une app la première fois que celle-ci lance une telle requête. Si vous touchez Annuler en réponse, la requête n'apparaîtra plus. Pour réinitialiser les alertes de localisation et recevoir une requête pour chaque app, touchez Réinitialiser alertes de localisation.

Réglages des apps


Consultez les autres chapitres pour plus d'informations sur les réglages des apps. Par exemple, pour les réglages de Safari, consultez Chapitre 7, « Safari, » à la page 78.


Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche.

Ajout et suppression de claviers

Sur l'iPhone, il est possible de saisir du texte dans différentes langues en utilisant différents claviers. Par défaut, seul le clavier de la langue définie est disponible. Pour rendre disponibles les claviers d'autres langues, utilisez les réglages Clavier. Pour obtenir la liste des claviers iPhone pris en charge, consultez la page web www.apple.com/fr/iphone/specs.html.



Pour ajouter un clavier : Accédez à Réglages > Général > International, touchez Claviers, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.



Pour supprimer un clavier : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers, puis touchez Modifier. Touchez  à côté du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.

Pour modifier votre liste de claviers : Accédez à Réglages > Général > International > Claviers. Touchez Modifier, puis faites glisser  à côté d'un clavier pour le déplacer vers une nouvelle position dans la liste.

Basculement entre les claviers

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

Pour changer de clavier en cours de saisie : Maintenez le doigt sur la touche de globe  pour afficher tous les claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt. La touche de globe  apparaît lorsque vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez également touchez . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

Saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères secondaires : Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Sur un clavier thaïlandais, par exemple, pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.

Chinois

Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir du chinois en utilisant différentes méthodes, notamment Pinyin, Kanji, Wubihua et Zhuyin. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour écrire des caractères chinois à l'écran.

Saisie en Pinyin

Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du Pinyin simplifié ou traditionnel. Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir pour afficher davantage d'options.

Si vous continuez à saisir du Pinyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

Saisie en Kanji

Construisez des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants. Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options de caractères.

Saisie avec des traits (Wubihua)

Utilisez le clavier pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois 圈 (cercle) doit commencer par le trait vertical | .

Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent, en commençant par les plus communs. Touchez un caractère pour le choisir.

Si vous n'êtes pas sûr du trait, saisissez un astérisque (*). Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.

Touchez la touche correspondante (匹配) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.


Saisie en Zhuyin

Utilisez le clavier pour taper des lettres Zhuyin. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez une suggestion pour la choisir ou continuez à saisir des lettres Zhuyin pour afficher davantage d'options. Une fois la première lettre saisie, le clavier affiche d'autres lettres.

Si vous continuez à saisir du Zhuyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

Dessin de caractères chinois

Lorsque les formats manuels de chinois simplifié ou traditionnel sont activés, vous pouvez dessiner ou écrire des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt. Tandis que vous tracez des traits, l'iPhone les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

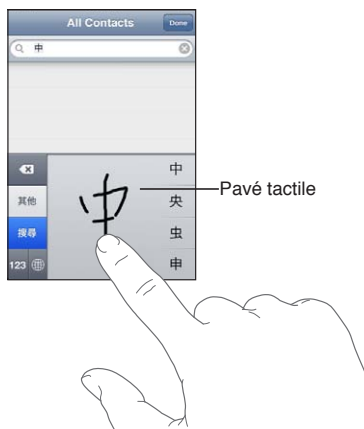

Certains caractères complexes tels que 鱻 (une partie du nom de l'aéroport international de Hong Kong), 𨮑 (ascenseur) et 𨮑 (particule utilisée en cantonnais) peuvent être saisis en écrivant à la suite deux caractères composants ou davantage. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis.

Les caractères romains sont également reconnus.

Conversion entre chinois simplifié et chinois traditionnel

Sélectionnez le ou les caractères à convertir, puis touchez Remplacer. Consultez la section « Modification de texte » à la page 27. Vous pouvez saisir une expression ou une phrase entière avant de la convertir.

Japonais

Vous pouvez saisir du Japonais à l'aide des claviers Romaji ou Kana. Vous pouvez également saisir des smileys.

Saisie de texte japonais avec le clavier Kana

Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour voir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.


Saisie de texte japonais avec le clavier Romaji

Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier, touchez-en un pour le saisir. Pour voir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

Saisie de smileys ou d'émoticônes

En utilisant le clavier japonais Kana, touchez la touche ^_^.

En utilisant le clavier japonais Romaji (AZERTY en disposition japonaise), touchez la touche de nombre  puis la touche ^_^.

En utilisant les claviers chinois Pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel), touchez la touche de symboles  puis la touche ^_^.

Saisie de caractères emoji

Utilisez le clavier Emoji pour saisir des caractères picturaux. Vous pouvez également saisir des caractères emoji à l'aide d'un clavier japonais. Par exemple, saisissez はーと pour obtenir ♥.

Utilisation de la liste des candidats

Lorsque vous tapez sur des claviers chinois, japonais ou arabes, des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou feuilletez vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

Utiliser la liste étendue des candidats : Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats. Feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste. Touchez la flèche vers le bas pour revenir à la liste restreinte.

Utilisation des raccourcis

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté à votre dictionnaire personnel. Lorsque vous tapez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, le mot ou la paire d'entrée associé est substitué au raccourci. Les raccourcis sont disponibles pour les claviers suivants :

- Chinois simplifié (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Zhuyin)
- Japonais (Romaji)
- Japonais (Kana)

Activer ou désactiver les raccourcis : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Raccourcis.

Vietnamien

Touchez un caractère et maintenez le doigt dessus pour afficher tous les signes diacritiques puis faites glisser votre doigt pour choisir celui souhaité.

Vous pouvez également taper les séquences de caractères suivantes pour saisir des caractères accentués :

- aa—â (a accent circonflexe)
- aw—ă (a caron)
- as—á (a accent aigu)
- af—à (a accent grave)
- ar—ã (a point d'interrogation)
- ax—ã (a accent ascendant)
- aj—ạ (a ton tombant)
- dd—đ (d trait)
- ee—ê (e accent circonflexe)
- oo—ô (o accent circonflexe)
- ow—ơ (o crochet)
- w—ư (u crochet)


Site d'assistance iPhone

Des informations d'assistance technique complètes sont disponibles en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/support/iphone. Vous pouvez également utiliser Express Lane pour une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les zones). Consultez la page expresslane.apple.com/fr.

Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone


En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPhone.

Pour redémarrer l'iPhone : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Forcer une app à quitter : Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également supprimer une app de la liste des applications récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 20.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou si le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

Pour réinitialiser l'iPhone : Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Sauvegarde de l'iPhone

Vous pouvez également utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPhone. Si vous choisissez la sauvegarde automatique à l'aide d'iCloud, vous ne pouvez pas également utiliser iTunes pour revenir automatiquement à votre ordinateur, mais l'utiliser pour revenir manuellement à votre ordinateur.

Copie de sauvegarde avec iCloud

iCloud est sauvegardé automatiquement vers l'iPhone chaque jour via Wi-Fi lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et est verrouillé. La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en bas de l'écran Stockage et sauvegarde. iCloud sauvegarde les éléments suivants :

- vos achats de musique, de séries TV, d'apps et de livres ;
- Photos et vidéos dans votre Pellicule
- Réglages de l'iPhone
- Données d'app
- l'organisation de l'écran d'accueil et des apps ;

- vos messages (iMessage, SMS et MMS) ;
- vos sonneries.

Remarque : La musique achetée n'est pas sauvegardée dans toutes les régions et les séries TV ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Si vous n'avez pas activé la sauvegarde iCloud lors de la première configuration de votre iPhone, vous pouvez l'activer dans les réglages iCloud.

Activer les sauvegardes iCloud	Accédez à Réglages > iCloud, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, si ceux-ci vous sont demandés. Accédez à Stockage et sauvegarde, puis activez Sauvegarde iCloud.
Effectuer immédiatement une copie de sauvegarde	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Sauvegarder.
Gérer les copies de sauvegarde	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPhone.
Activer ou désactiver la sauvegarde de la Pellicule	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPhone, puis activez ou désactivez la sauvegarde de la Pellicule.
Consulter les appareils sauvegardés	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Gérer le stockage.
Arrêter les sauvegardes automatiques iCloud	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Sauvegarde, puis désactivez Sauvegarde iCloud.

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud. Vous devez utiliser iTunes pour sauvegarder et restaurer le contenu. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Important : La sauvegarde de la musique et des séries TV n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être disponibles s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBookstore.

Le contenu acheté, ainsi que le contenu de Flux de photos, n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

Copie de sauvegarde avec iTunes

iTunes crée une sauvegarde des photos de vos albums Pellicule ou Photos enregistrées, et des messages texte, des notes, de l'historique d'appel, des contacts favoris, des réglages de son, etc. Les fichiers multimédias, tels que les morceaux, et certaines photos, ne sont pas sauvegardés, mais peuvent être restaurés par une synchronisation avec iTunes.

Lorsque vous connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, iTunes crée une sauvegarde chaque fois que vous effectuez l'une des actions suivantes :

- *Synchroniser avec iTunes :* iTunes synchronise l'iPhone chaque fois que vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPhone qui n'est pas configuré pour être synchronisé avec cet ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.
- *Mettre à jour ou restaurer l'iPhone :* iTunes sauvegarde automatiquement l'iPhone avant la mise à jour et la restauration.

iTunes peut également chiffrer les sauvegardes de l'iPhone pour protéger vos données.

Chiffrer les sauvegardes de l'iPhone : Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » dans l'écran Résumé d'iTunes.

Restaurer les fichiers et les réglages de l'iPhone : Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPhone dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Pour plus d'informations sur les sauvegardes, notamment sur les informations incluses dans une sauvegarde, consultez la page support.apple.com/kb/HT1766?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Suppression d'une copie de sauvegarde iTunes

Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l'iPhone de la liste des sauvegardes sur iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

Pour supprimer une sauvegarde :

- 1 Dans iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.
 - *Mac* : choisissez iTunes > Préférences.
 - *Windows* : choisissez Édition > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPhone soit connecté).
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
- 4 Cliquez sur Supprimer, pour confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée, puis cliquez sur OK.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPhone dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Vous pouvez également supprimer ou restaurer l'iPhone et utiliser ensuite iCloud ou iTunes pour effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde.

Les données supprimées ne sont plus accessibles par le biais de l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre iPhone. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation » à la page 185.

Mise à jour de l'iPhone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPhone ou à l'aide d'iTunes.

Mettre à jour sans fil sur l'iPhone : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. L'iPhone recherche les mises à jour de logiciels disponibles.

Mettre à jour le logiciel sur iTunes : iTunes recherche les mises à jour de logiciels disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPhone à l'aide d'iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l'iPhone, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=fr_FR.

Restauration de l'iPhone

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud : Réinitialisez l'iPhone pour effacer tout le contenu et les réglages. Connectez-vous à iCloud et choisissez Restaurer à partir d'une sauvegarde dans Assistant réglages. Consultez la section « Réinitialisation » à la page 185.

Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes : Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPhone dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Lorsque le logiciel de l'iPhone a été restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme un nouvel iPhone, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos apps et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l'iPhone, consultez la page http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR.

Partage de fichiers

Partage de fichiers vous permet de transférer des fichiers avec un câble USB entre l'iPhone et votre ordinateur à l'aide d'iTunes. Vous pouvez partager des fichiers créés avec une app compatible et enregistrés dans un format pris en charge.

Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent dans iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour chaque app, la liste Fichiers affiche les documents qui se trouvent sur l'iPhone. Consultez la documentation de l'app pour des informations sur le partage des fichiers ; toutes les apps ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour transférer un fichier de l'iPhone à votre ordinateur : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une app dans la liste. Sur la droite, sélectionnez le fichier à transférer puis cliquez sur « Enregistrer dans ».

Pour transférer un fichier de votre ordinateur à l'iPhone : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une application, puis cliquez sur Ajouter. Le fichier est immédiatement transféré sur votre appareil pour être utilisé avec l'app choisie.

Pour supprimer un fichier de l'iPhone : Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur la touche Supprimer.

Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente

Le tableau suivant indique où obtenir des informations sur l'iPhone en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'usage de l'iPhone en toute sécurité	Consultez le <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> à l'adresse www.apple.com/fr/support/manuals/iphone pour obtenir les dernières informations en matière de sécurité et de réglementation.
Les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion et les téléchargements de logiciels Apple pour l'iPhone	Consultez la page www.apple.com/fr/support/iphone .
Service après-vente et assistance de votre opérateur	Contactez votre fournisseur ou visitez son site web.
Les toutes dernières informations sur l'iPhone	Consultez la page www.apple.com/fr/iphone .
Création d'un identifiant Apple	Consultez la page appleid.apple.com/fr .
Utilisation d'iCloud	Consultez la page www.apple.com/fr/support/icloud .

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes .
Utilisation d'iPhoto sous OS X	Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.
L'utilisation de Carnet d'adresses sous OS X	Ouvrez Carnet d'adresses et choisissez Aide > Aide Carnet d'adresses.
Utilisation d'iCal sous OS X	Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal.
Microsoft Outlook, Carnet d'adresses Windows ou Adobe Photoshop Elements	Consultez la documentation fournie avec ces apps.
Recherche du numéro de série, du numéro IMEI, du numéro ICCID ou du numéro MEID de votre iPhone	Vous pouvez trouver le numéro de série, le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity), le numéro ICCID ou le numéro MEID (Mobile Equipment Identifier) de votre iPhone sur l'emballage de votre iPhone. Sur l'iPhone, vous pouvez également choisir Réglages > Général > À propos. Pour en savoir plus, consultez la page support.apple.com/kb/HT1267?viewlocale=fr_FR .
Obtention de réparations sous garantie	Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite la page www.apple.com/fr/support ou le « <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> », à l'adresse http://support.apple.com/fr_FR/manuals/#iphone .
Service de remplacement des batteries	Consultez la page http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html .



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Déclaration de Conformité : Utiliser cet iPhone avec les écouteurs inclus ou les écouteurs actuellement commercialisés sous la marque Apple, sous la marque iPhone ou revêtus du logo Apple permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.

Pour en savoir plus sur l'écoute sans risque consultez les directives de sécurité dans la documentation de l'iPhone.

Utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise

Consultez la page www.apple.com/fr/iphone/business pour en savoir plus sur les fonctions entreprise de l'iPhone, notamment : Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN et bien plus.

Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs

Certains opérateurs vous autorisent à débloquer l'iPhone pour l'utiliser sur leur réseau. Pour déterminer si votre opérateur propose cette option, consultez la page support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=fr_FR.

Contactez votre opérateur pour obtenir son autorisation et des informations de configuration. Vous devez connecter l'iPhone à iTunes pour terminer la procédure. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Pour plus d'informations de dépannage, consultez la page support.apple.com/kb/TS3198?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR.

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Programme de recyclage Apple (disponible selon le lieu) : Pour recycler rapidement votre téléphone mobile usagé, obtenir une étiquette d'expédition prépayée et des instructions, consultez la page : www.apple.com/fr/environment/recycling

Élimination et recyclage de l'iPhone : Vous devez éliminer votre iPhone conformément aux lois et réglementations en vigueur. Comme l'iPhone contient des composants électroniques et une batterie, l'iPhone ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Lorsque l'iPhone arrive en fin de vie, prenez contact avec les autorités locales pour découvrir les possibilités en matière de mise au rebut et de recyclage, déposez-le simplement dans le magasin Apple le plus proche ou renvoyez-le à Apple. La batterie sera retirée et recyclée de manière à ne pas nuire à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes : www.apple.com/fr/environment/recycling

Union européenne – Information sur l'élimination du matériel électronique et des batteries :



Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez recycler votre produit et sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour le recyclage d'équipement électronique. La mise au rebut incorrecte d'équipement électronique par le consommateur peut être punie par des amendes. La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Les services de collecte et de recyclage pour l'iPhone sont répertoriés sur la page : www.apple.com/fr/environment/recycling/nationalservices/europe.html

Remplacement des batteries de l'iPhone : La batterie rechargeable de l'iPhone ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez la page : <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponerd.

Turquie : EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page : www.apple.com/fr/environment

Température de fonctionnement de l'iPhone

Si la température intérieure de votre iPhone dépasse sa température normale de fonctionnement, vous risquez d'observer le comportement suivant tandis qu'il tente de réguler sa température :

- la charge de l'iPhone est interrompue ;
- l'écran devient plus sombre ;
- le signal cellulaire est faible ;
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.

Important : Vous ne pouvez pas utiliser l'iPhone lorsque l'écran d'alerte de température est affiché, excepté pour passer un appel d'urgence. Si l'iPhone ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence lorsque l'iPhone est dans ce mode. Déplacez l'iPhone vers un endroit plus frais et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPhone.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight et le logo Works with iPhone sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint, iMessage, le logo Made for iPhone, Multi-Touch et Retina sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store et MobileMe sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store, iBookstore et iTunes Match sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

Ping est une marque déposée de Karsten Manufacturing Corporation et est utilisée aux États-Unis sous licence.

NIKE et le logo Swoosh sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Map data © 2010 Google.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2267/2012-03