


Bok.


Vodič za brzi početak rada



Dobrodošli u svoj novi MacBook Pro. Htjeli bismo vam malo pokazati okolo.

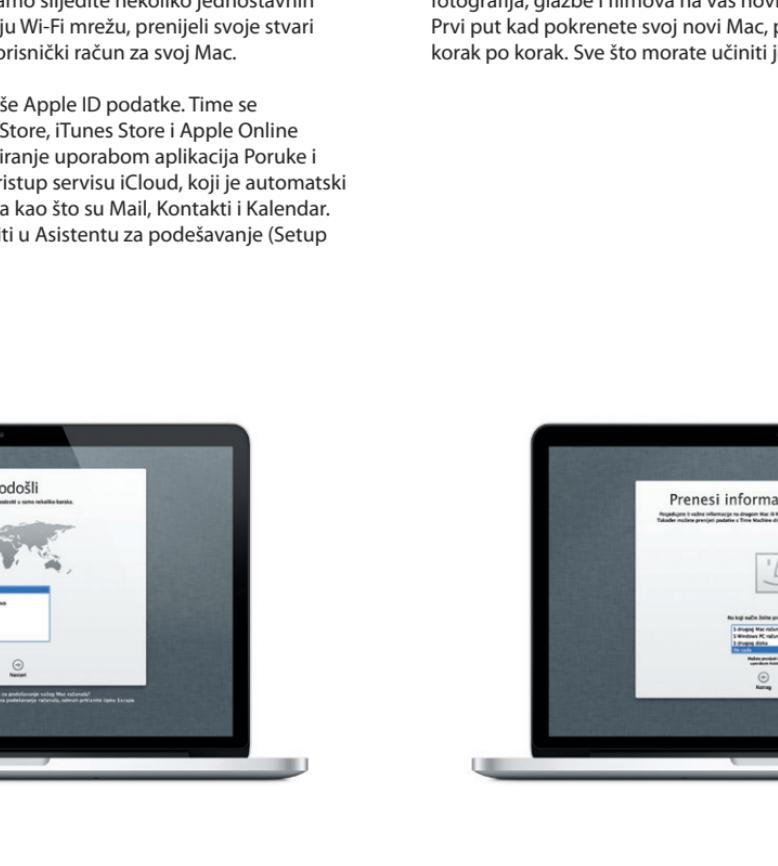


Idemo dalje
Kad po prvi put pokrenete svoj MacBook Pro, Asistent za podešavanje će vam pomoći da lakše započnete s radom. Samo slijedite nekoliko jednostavnih koraka kako biste se brzo spojili na svoju Wi-Fi mrežu, prenijeli svoje stvari s drugog Mac ili PC računala i izradili korisnički račun za svoj Mac.

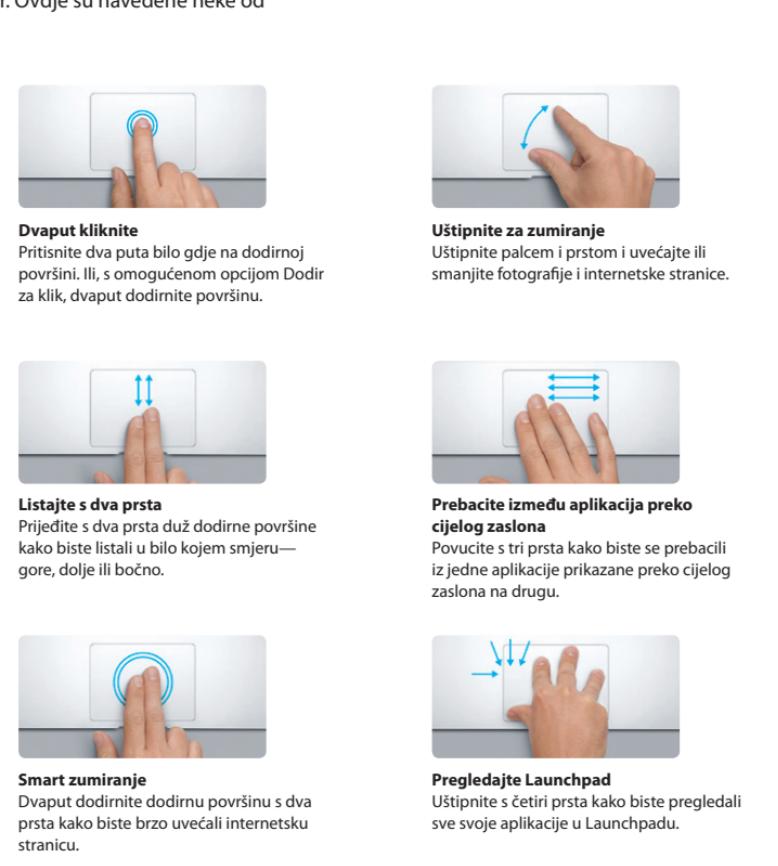

Upoznajte svoju radnu površinu
Radna površina je mjesto na kojem možete pronaći sve i napraviti bilo što na vašem Mac računalu. Dock traka pri dnu zaslona je prikladno mjesto za čuvanje najčešće korištenih aplikacija. U njoj također možete otvoriti Postavke sustava, kojima možete podešiti vašu radnu površinu i ostale postavke na jednom uređaju, ona je automatski dostupna na svim vašim ostalim uređajima. Kad podešete vaš kalendar, svi vaši uređaji automatski ostaju ažurirani. A s Foto streamom, vaše se najnovije fotografije automatski pojavljuju gdje god želite. Za podešavanje iCloud postavki, otvorite Apple izbornik, odaberite Postavke sustava pa kliknite iCloud. Zatim se prijavite sa svojim Apple ID računom i odaberite iCloud značajke koje želite koristiti.



Multi-Touch geste
Mnoge stvari na vašim MacBook Pro računalu možete obaviti jednostavnim gestama na površini osjetljivoj na dodir. Ovdje su navedene neke od najpopularnijih gesti.

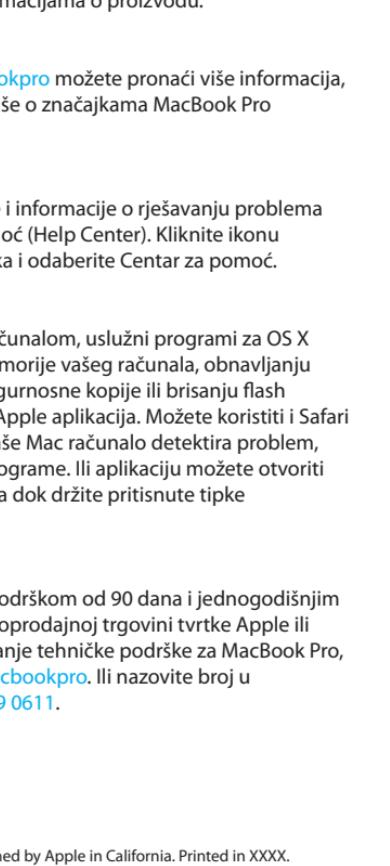

Saznajte više
Na stranici www.apple.com/hr/macbookpro možete pronaći više informacija, gledati demonstracije te saznati još i više o značajkama MacBook Pro. Za provjeru statusa bežične internetske veze kliknite ikonu Wi-Fi. Vaše Mac računalo spaja se na mrežu koju odaberete tijekom podešavanja.

Pomoć
Odgovore na svoja pitanja, kao i upute i informacije o rješavanju problema. Ako nemate Apple ID, možete ga izraditi u Asistentu za podešavanje (Setup Assistant).

OS X uslužni programi
Ako dođe do problema s vašim Mac računalom, uslužni programi za OS X mogu pomoći u popravljanju flash memorije vašeg računala, obnavljanju softvera i podataka iz Time Machine sigurnosne kopije ili brišanju flash memorije i ponovnoj instalaciji OS X i Apple aplikacija. Možete koristiti i Safari kako biste dobili online pomoć. Ako vaše Mac računalo detektira problem, automatski će otvoriti OS X uslužne programe. Ili aplikaciju možete otvoriti ručno ponovnim pokretanjem računala dok držite pritisнутne tipke Command i R.

Podrška
Vaš MacBook Pro dolazi s tehničkom podrškom od 90 dana i jednogodišnjim jamstvom za popravke hardvera u maloprodajnoj trgovini tvrtke Apple ili ovlaštenom Apple servisu. Za ostvarivanje tehničke podrške za MacBook Pro, posjetite www.apple.com/support/macbookpro. Ili nazovite broj u Ujedinjenom Kraljevstvu: (44) 0844 209 0611. www.apple.com/support/country

iCloud
iCloud pohranjuje vašu glazbu, fotografije, dokumente, kalendare i ostale sadržaje. Osim toga, bežično ih prebacuje na vaš Mac, iPhone, iPad, iPod touch, čak i na vaš PC. Sve bez docking uređaja ili sinkronizacije. Kad kupite pjesmu na jednom uređaju, ona je automatski dostupna na svim vašim ostalim uređajima. Kad podešete vaš kalendar, svi vaši uređaji automatski ostaju ažurirani.

Pa krenimo
Kad po prvi put pokrenete svoj MacBook Pro, Asistent za podešavanje će vam pomoći da lakše započnete s radom. Samo slijedite nekoliko jednostavnih gestama na površini osjetljivoj na dodir. Ovdje su navedene neke od najčešće korištenih aplikacija. U njoj također možete otvoriti Postavke sustava, kojima možete podešiti vašu radnu površinu i ostale postavke na jednom uređaju, ona je automatski dostupna na svim vašim ostalim uređajima. Kad podešete vaš kalendar, svi vaši uređaji automatski ostaju ažurirani.

Uvod u Multi-Touch
Kako biste koristili Multi-Touch površinu, pogledajte ovdje navedene osnovne informacije o Multi-Touch gestama.

Kliknite
Kliknite na površinu da otvorite ili zatvorite ikonu ili link na vašem Macu.

Dvaput kliknite
Dvaput kliknite na površinu da otvorite ikonu ili link na vašem Macu.

Uštipnite za zumiranje
Uštipnite palcem i prstom i uvečajte ili smanjite fotografije i internetske stranice.

Rotirajte
Okrenite palac i prst u smjeru kazaljke na satu ili suprotnom smjeru kako biste rotirali sliku.

Izbornik pomoći
Kliknite na ikonu Pomoći u traci izbornika da otvorite Centar za pomoć.

Traka izbornika
Kliknite na ikonu Traka izbornika u traci izbornika da otvorite Mission Control.

Wi-Fi status
Kliknite na ikonu Wi-Fi statusa u traci izbornika da otvorite Launchpad.

Adaptator za napajanje
Kliknite na ikonu Adaptera za napajanje u traci izbornika da otvorite Finder.

AC kabel za napajanje
Kliknite na ikonu AC kabla za napajanje u traci izbornika da otvorite Dock.

Tipka za uključivanje/isključivanje
Kliknite na ikonu Tipke za uključivanje/isključivanje u traci izbornika da otvorite Postavke sustava.

MagSafe 2 priključak napajanja
Kliknite na ikonu MagSafe 2 priključka napajanja u traci izbornika da otvorite Finder.

FaceTime HD kamera
Kliknite na ikonu FaceTime HD kamere u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 3
Kliknite na ikonu USB 3 u traci izbornika da otvorite Postavke sustava.

SDXC
Kliknite na ikonu SDXC u traci izbornika da otvorite Dock.

HDMI
Kliknite na ikonu HDMI u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 2
Kliknite na ikonu USB 2 u traci izbornika da otvorite Dock.

Thunderbolt
Kliknite na ikonu Thunderbolt u traci izbornika da otvorite Dock.

Dvostruki mikrofon
Kliknite na ikonu Dvostruki mikrofona u traci izbornika da otvorite Dock.

Slušalice
Kliknite na ikonu Slušalica u traci izbornika da otvorite Dock.

FaceTime HD kamera
Kliknite na ikonu FaceTime HD kamere u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 3
Kliknite na ikonu USB 3 u traci izbornika da otvorite Dock.

SDXC
Kliknite na ikonu SDXC u traci izbornika da otvorite Dock.

HDMI
Kliknite na ikonu HDMI u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 2
Kliknite na ikonu USB 2 u traci izbornika da otvorite Dock.

Thunderbolt
Kliknite na ikonu Thunderbolt u traci izbornika da otvorite Dock.

Dvostruki mikrofon
Kliknite na ikonu Dvostruki mikrofona u traci izbornika da otvorite Dock.

Slušalice
Kliknite na ikonu Slušalica u traci izbornika da otvorite Dock.

FaceTime HD kamera
Kliknite na ikonu FaceTime HD kamere u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 3
Kliknite na ikonu USB 3 u traci izbornika da otvorite Dock.

SDXC
Kliknite na ikonu SDXC u traci izbornika da otvorite Dock.

HDMI
Kliknite na ikonu HDMI u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 2
Kliknite na ikonu USB 2 u traci izbornika da otvorite Dock.

Thunderbolt
Kliknite na ikonu Thunderbolt u traci izbornika da otvorite Dock.

Dvostruki mikrofon
Kliknite na ikonu Dvostruki mikrofona u traci izbornika da otvorite Dock.

Slušalice
Kliknite na ikonu Slušalica u traci izbornika da otvorite Dock.

FaceTime HD kamera
Kliknite na ikonu FaceTime HD kamere u traci izbornika da otvorite Dock.

USB 3
Kliknite na ikonu USB 3 u traci izbornika da otvorite Dock.

SDXC
Kliknite na ikonu SDXC u traci izbornika da otvorite Dock.

