

Complimenti, hai raggiunto una sintonia
perfetta con il tuo iMac.

Saluta iMac.

www.apple.com/it/imac



Finder

Sfoglia i tuoi documenti come fai con la musica in Cover Flow.

Aiuto Mac

 finder



Videocamera iSight integrata e iChat

Parla in videoconferenza con amici e parenti in tutto il mondo.

Aiuto Mac

 isight



Mail

Gestisci tutti i tuoi account e-mail da un'unica applicazione.

Aiuto Mac

 mail



iCal e Rubrica Indirizzi

Mantieni sincronizzati i tuoi programmi e i tuoi contatti.

Aiuto Mac

 isync

Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/it/macosx



Time Machine

Esegui automaticamente il backup e il ripristino dei tuoi documenti.

Aiuto Mac

 [time machine](#)



Visualizzazione rapida

Visualizza in anteprima i tuoi documenti.

Aiuto Mac

 [visualizzazione rapida](#)



Spotlight

Trova rapidamente ogni cosa presente sul tuo Mac.

Aiuto Mac

 [spotlight](#)



Safari

Naviga per il web con il browser più veloce al mondo.

Aiuto Mac

 [safari](#)

iLife '11

www.apple.com/it/ilife



iPhoto

Trasforma le tue foto in immagini incredibili.

Aiuto iPhoto

 [foto](#)



iMovie

Realizza uno splendido filmato in pochi minuti.

Aiuto iMovie

 [filmato](#)



GarageBand

Crea facilmente un brano dal suono spettacolare.

Aiuto GarageBand

 [registrazione](#)

Indice

Capitolo 1: Installazione semplice e rapida per utilizzo immediato

- 9 Contenuto della confezione
- 10 Configurare iMac
- 15 Mettere iMac in stato di Stop o spegnerlo

Capitolo 2: Utilizzo quotidiano di iMac

- 18 Caratteristiche principali di iMac
- 20 Porte disponibili su iMac
- 22 Altri componenti di iMac
- 24 Funzionalità della tastiera Apple Wireless e del mouse Apple Magic Mouse
- 26 Utilizzare la tastiera Apple Wireless Keyboard
- 28 Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse
- 30 Utilizzare il telecomando Apple Remote
- 32 Domande e risposte

Capitolo 3: Potenzia la tua memoria

- 37 Installare la memoria
- 42 Verifica che iMac rilevi la nuova memoria

Capitolo 4: Una soluzione per ogni problema

- 45 Problemi che non permettono di utilizzare iMac
- 47 Sostituire le batterie
- 49 Utilizzare Apple Hardware Test
- 50 Problemi con la connessione Internet
- 53 Problemi con la comunicazione wireless AirPort
- 53 Mantenere aggiornato il software
- 54 Quando un'applicazione non risponde
- 54 Reinstallare il software fornito con iMac
- 56 Altri tipi di problemi
- 58 Ulteriori informazioni, servizio e supporto
- 61 Individuare il numero di serie del prodotto

Capitolo 5: Informazioni supplementari importanti

- 64 Importanti informazioni sulla sicurezza
- 68 Importanti informazioni per la manutenzione
- 69 Pulire iMac
- 70 Disposizione dell'ambiente di lavoro
- 72 Apple e l'ambiente

1

Installazione semplice e rapida
per utilizzo immediato

www.apple.com/it/imac

Aiuto Mac  Assistente Migrazione

iMac è progettato per essere installato e utilizzato subito. Gli utenti che utilizzano iMac o un computer Mac per la prima volta, potranno consultare le istruzioni contenute in questo capitolo per iniziare a usare il computer.

Importante: leggi tutte le istruzioni di installazione in questo capitolo e le informazioni sulla sicurezza che cominciano a pagina 64 prima di collegare iMac a una presa di corrente.

Gli utenti esperti dovrebbero essere già in grado di eseguire le procedure di installazione. Ti consigliamo comunque di leggere le informazioni presenti in capitolo 2, “Utilizzo quotidiano di iMac,” in cui vengono descritte le nuove funzionalità di iMac.

In Aiuto Mac, puoi trovare le risposte a molte domande su iMac. Per informazioni su Aiuto Mac, consulta “Domande e risposte” a pagina 32.

Rimuovi tutte le pellicole protettive dall'esterno di iMac prima di configurarlo.

Contenuto della confezione

iMac è dotato di una tastiera Apple Wireless Keyboard, un mouse wireless Apple Magic Mouse e un cavo di corrente alternata (AC). Se hai ordinato un telecomando Apple Remote, si trova anch'esso nella confezione.



Tastiera Apple Wireless Keyboard Mouse Apple Magic Mouse




Cavo di corrente alternata (AC)


Configurare iMac

Segui questi passi per configurare iMac. Attendi fino al passo 4 prima di accendere iMac.

Passo 1: Fai passare il cavo di alimentazione nel foro della struttura di supporto, inserisci il cavo nella porta di alimentazione sul retro di iMac, quindi collega il cavo a una presa di corrente.

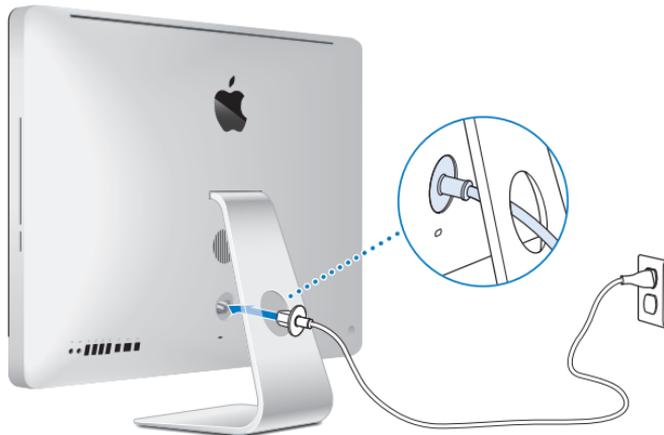

Passo 2: Per accedere a Internet o a un network, collega un'estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet su iMac. Collega l'altra estremità a un modem via cavo, a un modem DSL, a un modem o a un network

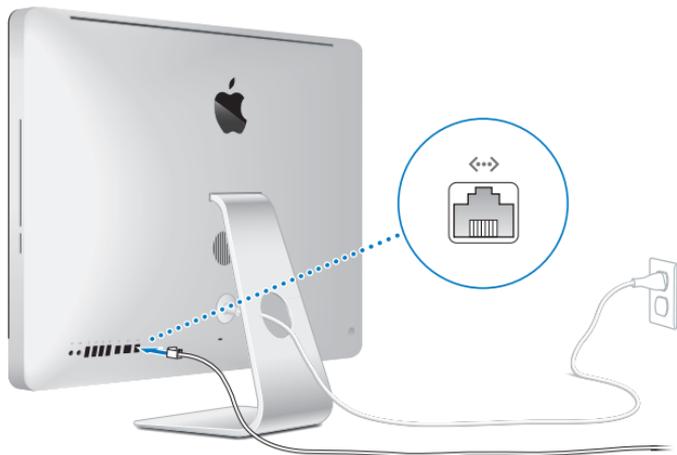


iMac è dotato della tecnologia AirPort Extreme per i network wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una connessione wireless, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca "AirPort".

Per utilizzare una connessione telefonica, ti occorre un modem USB esterno. Collega il modem a una porta USB di iMac, quindi utilizza un cavo telefonico per collegare il modem a una presa telefonica a muro.

Passo 3: Accendi la tastiera e il mouse wireless.

Per accenderli e utilizzarli con iMac, premi il pulsante di alimentazione sul lato destro della tastiera Apple Wireless Keyboard e fai scorrere l'interruttore sul retro del mouse Apple Magic Mouse.

Il mouse e la tastiera wireless vengono forniti con batterie AA installate e sono già abbinati a iMac. L'abbinamento consente loro di comunicare con iMac.

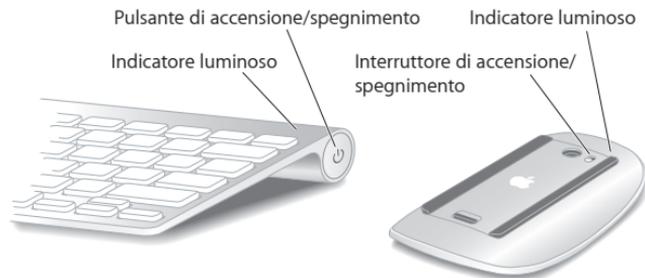


Quando accendi per la prima volta la tastiera o il mouse, gli indicatori luminosi si accendono per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche. Se la tastiera o il mouse non si accendono, assicurati che le pile siano installate correttamente e cariche (consulta pagina 47).

Gli indicatori luminosi lampeggiano finché non accendi iMac e viene stabilita una connessione.

Nota: se hai acquistato una tastiera o un mouse USB, collega il cavo a una porta USB (ψ) sul retro di iMac.

Passo 4: Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.

Quando accendi iMac, viene emesso un segnale acustico. Fai clic sul mouse per stabilire una connessione con iMac.

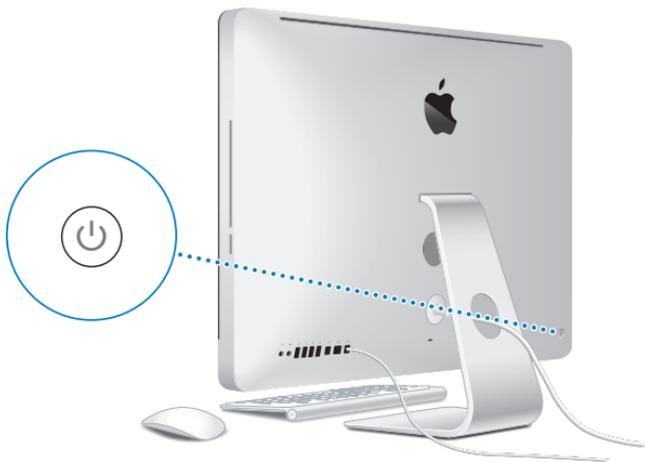

Importante: se la tastiera e il mouse non sono abbinati, segui le istruzioni sullo schermo per abbinarli a iMac. Potresti dovere fare clic col mouse una volta per stabilire la connessione. Per ulteriori informazioni sull'abbinamento, consulta pagina 27.

Passo 5: Utilizza Impostazione Assistita per configurare iMac.

La prima volta che accendi iMac, si avvia Impostazione Assistita. Impostazione Assistita ti aiuta a inserire le informazioni relative a Internet ed e-mail, nonché a configurare un utente su iMac. Se disponi di un altro Mac, puoi utilizzare Impostazione Assistita per trasferire automaticamente documenti, applicazioni e altre informazioni dal computer Mac precedente al nuovo iMac.

Se non prevedi di utilizzare o tenere il computer Mac precedente, è consigliabile rimuovere l'autorizzazione per la riproduzione di musica, video o audiolibri acquistati da iTunes Store. La rimozione di un'autorizzazione per un computer, evita che brani, video o audiolibri acquistati vengano riprodotti da qualcun altro e libera un'altra autorizzazione che può essere riutilizzata. Per informazioni sulla rimozione di un'autorizzazione, scegli Aiuto iTunes dal menu Aiuto di iTunes.

Se al primo avvio non utilizzi Impostazione Assistita per trasferire informazioni, puoi farlo successivamente utilizzando Assistente Migrazione. Vai nella cartella Applicazioni, apri Utility e fai doppio clic su Assistente Migrazione.

Dopo aver effettuato la configurazione, verifica la presenza di software aggiornato. Dalla barra dei menu, scegli Apple (🍏) > Aggiornamento Software e segui le istruzioni su schermo.

Passo 6: Personalizza la scrivania e configura le preferenze.

Puoi modificare facilmente l'aspetto della tua scrivania come desideri utilizzando Preferenze di Sistema, il centro di comando per la maggior parte delle impostazioni di iMac. Dalla barra dei menu scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, oppure fai clic sull'icona di Preferenze di Sistema, nel Dock. Per ulteriori informazioni, apri Aiuto Mac e cerca "Preferenze di Sistema" o l'impostazione specifica che desideri modificare.

Mettere iMac in stato di Stop o spegnerlo

Quando hai finito di utilizzare iMac, puoi attivare lo stato di Stop o spegnerlo.

Mettere iMac in stato di Stop

Se non utilizzi iMac per un breve periodo di tempo, mettilo in stato di Stop. Quando iMac è in stato di Stop, lo schermo è scuro. Puoi riattivare iMac velocemente senza doverlo riavviare.

Per mettere iMac velocemente in stato di Stop, utilizza una delle seguenti procedure:

- Scegli Apple (🍏) > Stop dalla barra dei menu.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac.
- Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, fai clic su Risparmio Energia, e imposta un timer per lo stop.
- Tieni premuto per tre secondi il pulsante Riproduci/Pausa (⏮) del telecomando Apple Remote facoltativo.

Per riattivare iMac dallo stato di Stop, esegui una delle seguenti operazioni:

- Premi un tasto qualsiasi sulla tastiera.
- Fai clic con il mouse.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac.
- Premi un tasto qualsiasi sul telecomando Apple Remote facoltativo.

Le applicazioni, documenti e impostazioni del computer si presenteranno inalterati dopo la riattivazione di iMac.

Spegnere iMac

Nel caso in cui iMac non venga utilizzato per parecchi giorni, è consigliabile spegnerlo. Scegli Apple (🍏) > Spegni. Per accendere nuovamente iMac, premi il pulsante di alimentazione (⏻).

AVVISO: spegni iMac prima di spostarlo. Spostare iMac mentre il disco rigido è in funzione potrebbe danneggiare il disco rigido stesso, causando la perdita di dati o l'impossibilità di eseguire l'avvio dal disco rigido.


2

Utilizzo quotidiano di iMac

www.apple.com/it/macosex

Aiuto Mac  iLife

Caratteristiche principali di iMac

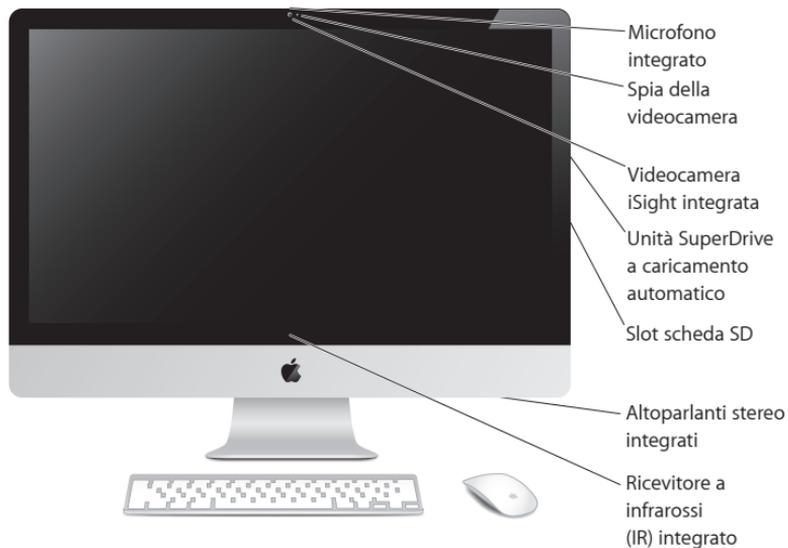

Microfono integrato

Consente di acquisire l'audio su iMac o di chattare con gli amici su Internet utilizzando l'applicazione iChat inclusa.

Spia della videocamera

La spia della videocamera si illumina quando iSight è in funzione.

Videocamera iSight integrata

Consente di eseguire una videoconferenza con amici e familiari su Internet utilizzando iChat, di scattare foto con Photo Booth o acquisire video con iMovie.

Unità SuperDrive a caricamento automatico

L'unità SuperDrive a caricamento automatico legge e scrive CD e DVD di dimensioni standard.

Slot scheda SD

Consente di trasferire facilmente foto, video e dati da e su iMac con una scheda SD.

Altoparlanti stereo integrati

Consentono di ascoltare musica, filmati, giochi e altri documenti multimediali.

Ricevitore a infrarossi (IR) integrato

Consente di utilizzare un telecomando Apple Remote (in vendita separatamente) con il ricevitore a infrarossi per controllare Front Row e Keynote su iMac da una distanza massima di 9,1 metri.

Porte disponibili su iMac

↔ Porta Ethernet
(10/100/1000
Base-T)

□ Porta Mini
DisplayPort

⚡ Porte USB 2.0 (4)

🔊 Ingresso audio/
porta ingresso audio
ottica digitale

🎧 Uscita auricolari/
porta uscita audio
ottica digitale

🔥 Porta FireWire 800



**Porta Ethernet (10/100/1000Base-T)**

Consente di connettersi a un network Ethernet 10/100/1000Base-T ad alta velocità, a un modem DSL o via cavo o di collegarsi a un altro computer e trasferire documenti. La porta Ethernet è in grado di rilevare automaticamente altri dispositivi Ethernet.

**Porta Mini DisplayPort**

Porta in uscita con supporto per DVI, VGA e DVI dual-link. Il modello a 27 pollici supporta anche input da sorgenti esterne DisplayPort. I cavi e gli adattatori necessari sono in vendita separatamente.

**Quattro porte USB (Universal Serial Bus) 2.0 ad alta velocità**

Consentono di collegare un iPod, un iPhone, un iPad, un mouse, una tastiera, una stampante, un'unità disco, una fotocamera digitale, un joystick, un modem USB esterno e altro ancora. Puoi inoltre collegare periferiche USB 1.1.

**Ingresso audio/porta ingresso ottica digitale**

Consente di collegare un microfono esterno amplificato o un apparecchio audio digitale. Questa porta è anche un mini jack stereo S/PDIF da 3,5 mm.


**Uscita auricolari/porta uscita ottica digitale**

Consente di collegare auricolari, altoparlanti esterni amplificati o apparecchi audio digitali. Questa porta è anche un mini jack stereo S/PDIF da 3,5 mm.

**Porta FireWire 800**

Consente di collegare dispositivi esterni ad alta velocità, ad esempio videocamere digitali e dispositivi di archiviazione. La porta fornisce fino a 7 watt di potenza massima.

Altri componenti di iMac

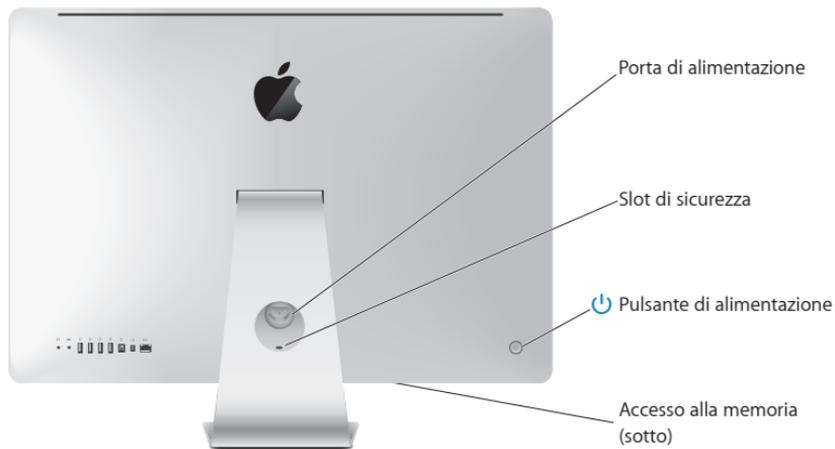

Porta di alimentazione

Consente di collegare il cavo di alimentazione a iMac.

Slot di sicurezza

Collega un lucchetto e un cavo (in vendita separatamente) per scoraggiare eventuali furti.

**Pulsante di alimentazione**

Premilo per accendere iMac o per metterlo in stop. Tienilo premuto per riavviare iMac durante la risoluzione dei problemi.

Accesso alla memoria

iMac è dotato di almeno 4 GB di memoria installata su due moduli di memoria da 2 GB l'uno.


**Tecnologia wireless AirPort Extreme (incorporata)**

Consente di connettersi a un network wireless utilizzando la tecnologia integrata AirPort.

**Tecnologia wireless Bluetooth® 2.1+EDR (incorporata)**

Consente di collegare dispositivi wireless, come telefoni cellulari Bluetooth, PDA, stampanti, la tastiera Apple Wireless Keyboard e il mouse Apple Magic Mouse.

Funzionalità della tastiera Apple Wireless e del mouse Apple Magic Mouse

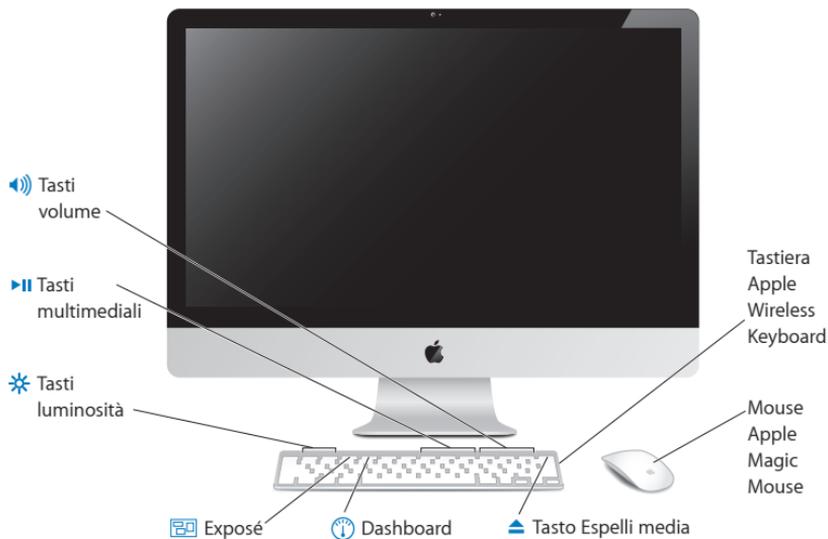

Apple Magic Mouse

Dispone di motore di puntamento laser, tecnologia wireless Bluetooth e struttura superiore liscia che utilizza la tecnologia Multi-Touch per supportare clic multipulsanti, una funzionalità di scorrimento a 360°, lo zoom dello schermo e il controllo di scorrimento di iMac. Utilizza le preferenze Mouse per regolare la velocità di puntamento, scorrimento e clic o per aggiungere il pulsante secondario del mouse (consulta pagina 29).

Tastiera Apple Wireless Keyboard

Unisce la libertà del wireless con i tasti funzione integrati che funzionano con le tue applicazioni.



Tasto Espelli media

Tieni premuto questo tasto per espellere un disco. Puoi espellere un disco anche trascinando la sua icona nel Cestino.



Tasto Dashboard (F4)

Apri Dashboard per accedere ai widget.



Tasto Exposé (F3)

Consente di aprire Exposé per vedere contemporaneamente tutte le finestre aperte sulla scrivania.



Tasti luminosità (F1, F2)

Consentono di aumentare (☀) o diminuire (☾) la luminosità dello schermo.



Tasti multimediali (F7, F8, F9)

Consentono di riavvolgere (◀), riprodurre, mettere in pausa (⏸) o far avanzare velocemente (▶) un brano, un filmato o una presentazione.



Tasti volume (F10, F11, F12)


Consentono di azzerare (🔊), diminuire (🔊) o aumentare (🔊) il volume degli altoparlanti o della porta uscita audio di iMac.

Utilizzare la tastiera Apple Wireless Keyboard

La tastiera wireless, che viene fornita con batterie AA installate, è già abbinata a iMac. Per “abbinamento” si intende che la tastiera e iMac sono connessi in modalità wireless e possono comunicare tra loro.

Informazioni sull'indicatore luminoso

Il LED della tastiera wireless funziona come indicatore della batteria e indicatore luminoso di stato. Quando accendi per la prima volta la tastiera, la luce si accende per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche, quindi si spegne. Se premi il pulsante di alimentazione (⏻) della tastiera wireless e l'indicatore luminoso non si accende, potresti dovere sostituire le batterie. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47.

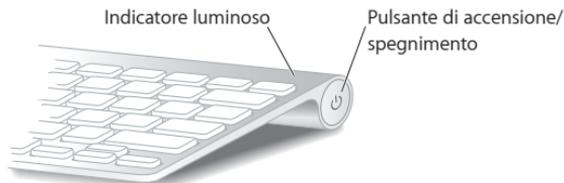

Per abbinare la tastiera wireless a iMac

Se la tastiera wireless non è abbinata a iMac, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare per indicare che la tastiera è in modalità di ricerca ed è pronta per eseguire l'abbinamento con iMac.

Per abbinare la tastiera wireless:

- 1 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per accendere la tastiera wireless.
- 2 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Tastiera.
- 3 Fai clic su "Configura tastiera Bluetooth...", nell'angolo inferiore destro.
- 4 Seleziona la tastiera wireless, quindi segui le istruzioni su schermo.

Se non abbinati la tastiera a iMac entro 3 minuti, l'indicatore luminoso e la tastiera si spengono per conservare l'energia della batteria. Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per accendere di nuovo la tastiera, consentendo così l'abbinamento a iMac. Una volta abbinata la tastiera a iMac, l'indicatore luminoso rimane acceso per 3 secondi, quindi si spegne.

Utilizzare la tastiera

Personalizza la tastiera utilizzando le preferenze Tastiera. Puoi cambiare i tasti modificatori, assegnare abbreviazioni da tastiera ai comandi menu di un'applicazione Mac OS X o del Finder e altro ancora.

Per personalizzare la tastiera wireless:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Tastiera, quindi su Tastiera o Abbreviazioni da tastiera.

Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse

Il mouse wireless Apple Magic Mouse, fornito con due batterie AA installate, è già abbinato a iMac. Per “abbinamento” si intende che il mouse Apple Magic Mouse e iMac sono connessi in modalità wireless e possono comunicare tra loro.

Informazioni sull'indicatore luminoso

Quando accendi per la prima volta il mouse Apple Magic Mouse, la luce si accende per 5 secondi, indicando così che le batterie sono cariche. Se accendi il mouse e l'indicatore luminoso non si illumina, potresti dovere sostituire le batterie. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47.



Per abbinare il mouse Apple Magic Mouse a iMac

Se il mouse Apple Magic Mouse non è abbinato a iMac, l'indicatore luminoso inizia a lampeggiare segnalando che il mouse è in modalità di ricerca ed è pronto per l'abbinamento a iMac.

Per abbinare il mouse:

- 1 Fai scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento nella parte inferiore del mouse per accenderlo.
- 2 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Mouse.
- 3 Fai clic su "Configura mouse Bluetooth..."; nell'angolo inferiore destro.
- 4 Seleziona il tuo mouse wireless, quindi segui le istruzioni su schermo.


Se non abbinati il mouse a iMac entro 3 minuti, l'indicatore luminoso e il mouse si spengono per conservare l'energia della batteria. Fai scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento per accendere di nuovo il mouse, consentendo così l'abbinamento a iMac. Quando hai abbinato il mouse a iMac, l'indicatore luminoso rimane acceso.

Utilizzare il mouse Apple Magic Mouse

Per informazioni sulle azioni multi-touch che puoi realizzare con il mouse Apple Magic Mouse o per modificare il modo in cui esso funziona, utilizza le preferenze Mouse. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema, quindi fai clic su Mouse.

Utilizzare il telecomando Apple Remote

Se iMac è stato fornito con un telecomando Apple Remote, puoi utilizzarlo con i prodotti Apple che possiedono un ricevitore a infrarossi (IR) integrato. Controlla e riproduci un film in DVD o la musica della libreria iTunes, guarda presentazioni di foto, trailer cinematografici e molto altro ancora.

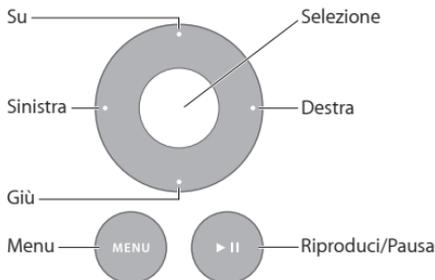

Per utilizzare il telecomando:

- 1 Premi Riproduci/Pausa per riprodurre o mettere in pausa un brano, una presentazione o un filmato.
- 2 Premi i tasti Destra o Sinistra per passare al brano successivo o precedente nella libreria iTunes, o al capitolo successivo o precedente di un DVD.
- 3 Tieni premuto il tasto Destra o Sinistra per riavvolgere o mandare avanti velocemente un brano o un filmato.
- 4 Premi i tasti Su o Giù per regolare il volume.

Abbinare il telecomando Apple Remote

Abbina il telecomando Apple Remote a iMac o a un altro prodotto Apple. Dopo aver abbinato iMac o un prodotto Apple, questo viene controllato solo dal telecomando a esso abbinato.

Per abbinare il telecomando:

- 1 Posizionalo a una distanza di 8-10 cm da iMac o dal prodotto Apple.
- 2 Punta il telecomando verso il ricevitore IR nella parte anteriore di iMac o del prodotto Apple.
- 3 Tieni premuti i tasti Destro e Menu per 5 secondi.
Quando hai abbinato il telecomando, appare sullo schermo un simbolo raffigurante una catena.

Per rimuovere l'abbinamento del telecomando su iMac:


- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema dalla barra dei menu.
- 2 Fai clic su Sicurezza e quindi su "Annulla abbinamento".

Per Apple TV o altri prodotti Apple, tieni premuti i tasti Menu e Sinistro per annullare l'abbinamento.

Sostituire la batteria

Per sostituire la batteria:

- 1 Utilizza una moneta per rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Inserisci una batteria CR2032 con il lato positivo (+) in alto.
- 3 Riposiziona il coperchio e utilizza una moneta per stringerlo.

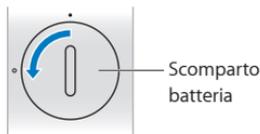

Domande e risposte

Ulteriori informazioni sull'utilizzo di sono disponibili in Aiuto Mac e su Internet all'indirizzo www.apple.com/it/support/imac.

Per aprire Aiuto Mac:

- 1 Fai clic sull'icona del Finder nel Dock (la barra delle icone sul bordo dello schermo).
- 2 Scegli Aiuto > Aiuto Mac (scegli Aiuto Mac dal menu Aiuto nella barra dei menu).
- 3 Fai clic nel campo di ricerca, digita una domanda e premi Invio sulla tastiera.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iMac, consulta:

Per informazioni su	Consulta
Installare la memoria	il capitolo 3, "Potenzia la tua memoria" a pagina 35.
Risolvere i problemi di iMac nel caso in cui si verifichi un inconveniente	il capitolo 4, "Una soluzione per ogni problema" a pagina 43.
Servizio e supporto per iMac.	"Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 58. In alternativa, consulta il sito web del supporto Apple all'indirizzo www.apple.com/it/support .
Utilizzo di Mac OS X	Il sito web di Mac OS X all'indirizzo www.apple.com/it/macosex . In alternativa, cerca "Mac OS X" in Aiuto Mac.
Passaggio da un PC a un Mac	"Perché vi innamorerete di un Mac" all'indirizzo www.apple.com/it/getamac/whymac .
Utilizzare le applicazioni iLife.	Il sito web iLife all'indirizzo www.apple.com/it/ilife . In alternativa, apri l'applicazione iLife e il relativo Aiuto, quindi inserisci una domanda nel campo di ricerca.
Modificare le Preferenze di Sistema	Preferenze di Sistema, scegliendo Apple (🍏) > Preferenze di Sistema. In alternativa, cerca "preferenze di sistema" in Aiuto Mac.
Utilizzo della videocamera iSight	Aiuto Mac e cerca "iSight".
Utilizzare il mouse o la tastiera	Preferenze di Sistema e scegli Tastiera o Mouse. In alternativa, apri Aiuto Mac e cerca "mouse" o "tastiera".
Utilizzare la tecnologia wireless AirPort Extreme	Il supporto AirPort all'indirizzo www.apple.com/it/support/airport . In alternativa, apri Aiuto Mac e cerca "AirPort".

Per informazioni su	Consulta
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth	Apri Aiuto Mac e cerca "Bluetooth". In alternativa, vai sul sito web del supporto Bluetooth all'indirizzo www.apple.com/it/support/bluetooth .
Collegare una stampante	Aiuto Mac e cerca "stampare".
Connessioni FireWire e USB	Aiuto Mac e cerca "FireWire" o "USB".
Connettersi a Internet	Aiuto Mac e cerca "Internet".
Monitor esterno	Aiuto Mac e cerca "porta monitor" o "modalità monitor destinazione".
Telecomando Apple Remote	Aiuto Mac e cerca "telecomando".
Front Row	Aiuto Mac e cerca "Front Row".
Utilizzare l'unità SuperDrive	Aiuto Mac e cerca "unità ottica".
Specifiche tecniche	La pagina delle specifiche tecniche standard all'indirizzo www.apple.com/support/specs . In alternativa, apri System Profiler scegliendo, dalla barra dei menu, Apple () > Informazioni su questo Mac, quindi fai clic su "Più informazioni".
Notizie Apple, download gratuiti e cataloghi in linea relativi a software e hardware	Sito web di Apple all'indirizzo www.apple.com/it .
Istruzioni, supporto tecnico e manuali per prodotti Apple	Sito web di supporto Apple all'indirizzo www.apple.com/it/support .

3

Potenzia la tua memoria

www.apple.com/it/store

Aiuto Mac  RAM

iMac viene fornito con almeno 4 GB (gigabyte) di memoria DRAM (Dynamic Random Access) DDR3 (Double Data Rate 3) installati su due moduli di memoria da 2 GB. Puoi sostituire la memoria installata o installare moduli di memoria aggiuntivi da 2 GB o 4 GB fino a un massimo di 16 GB. I moduli di memoria devono rispondere alle seguenti specifiche:

- Formato SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1333 MHz, PC3-10600, compatibili con DDR3 (chiamato anche DDR3 1333)
- Senza memoria tampone e non registrati.

ATTENZIONE: ti raccomandiamo di rivolgerti a un tecnico qualificato Apple per l'installazione della memoria. Consulta la documentazione di supporto fornita con iMac per informazioni su come contattare l'assistenza Apple. Se l'apparecchio viene danneggiato nel tentativo di installare la memoria, tale danno non è coperto dalla garanzia limitata di iMac.

Installare la memoria

iMac dispone di quattro slot di memoria. Due di essi sono riempiti con almeno un modulo di memoria da 2 GB. Puoi installare la memoria aggiuntiva negli slot liberi o sostituire quella presente negli slot pieni con dei moduli di memoria da 2 GB o 4 GB, fino a un massimo di 16 GB di memoria.

Puoi acquistare la memoria aggiuntiva Apple da un rivenditore autorizzato Apple, da un negozio Apple Retail Store oppure in linea su Apple Store (www.apple.com/it/store).

ATTENZIONE: spegni sempre iMac e rimuovi il cavo di alimentazione prima di installare la memoria. Non cercare di installare memoria nel computer mentre iMac è collegato.

Per installare la memoria:

- 1 Spegni iMac scegliendo Apple (🍏) > Spegni.
- 2 Disconnetti tutti i cavi e il cavo di alimentazione da iMac.
- 3 Posiziona un panno morbido e pulito sul piano di lavoro. Afferra iMac dai lati e adagialo in orizzontale in modo che lo schermo appoggi sulla superficie e il retro sia rivolto verso l'alto.

- 4 Estrai la struttura di supporto e utilizza un cacciavite tipo Phillips n. 2 per allentare le 3 viti sullo sportello di accesso alla memoria. Gira le viti in senso antiorario.




- 5 Rimuovi la porta di accesso alla memoria e mettila da parte.

- 6 Abbassa le linguette nell'alloggiamento della memoria.
- 7 Per sostituire i moduli di memoria, tira la linguetta per estrarre quello installato. Rimuovi i moduli di memoria da sostituire.



- 8 Inserisci i nuovi moduli di memoria negli slot con le tacche rivolte verso destra, come illustrato nella figura.
 - Se installi dei moduli di memoria aggiuntivi, inseriscili negli slot aperti.
 - Se sostituisci i moduli di memoria installati, inserisci un modulo nuovo in ognuno degli slot più lontani dal monitor.
- 9 Premi con forza ogni modulo di memoria nello slot. Percepirai un leggero “clic” quando il modulo di memoria sarà al suo posto.
- 10 Alza le linguette nell’alloggiamento della memoria.

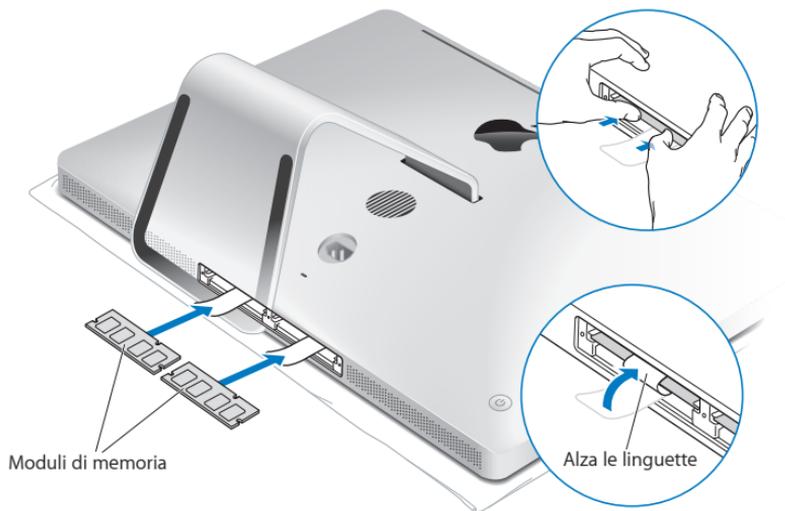

- 11 Riposiziona lo sportello di accesso alla memoria e stringi le 3 viti con un cacciavite tipo Phillips n. 2.

ATTENZIONE: riposiziona la porta di accesso dopo avere installato la memoria. iMac non funzionerà correttamente senza la porta di accesso alla memoria.



- 12 Afferra iMac dai lati e rimettilo in posizione verticale. Quindi, collega nuovamente i cavi e il cavo di alimentazione.
- 13 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.

Verifica che iMac rilevi la nuova memoria

Dopo avere installato la memoria, assicurati che iMac la rilevi correttamente.

Per controllare la memoria installata su iMac:

- 1 Avvia iMac.
- 2 Quando viene visualizzata la scrivania di Mac OS X, scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac.

Potrai visualizzare la quantità di memoria totale installata in iMac. Per visualizzare in modo più dettagliato la quantità di memoria installata, apri System Profiler facendo clic su "Più informazioni".

Se la memoria che hai installato non soddisfa le specifiche (consulta pagina 36), iMac emetterà tre segnali acustici ogni cinque secondi. Se si verifica questa situazione, spegni iMac e controlla di nuovo le istruzioni d'installazione per assicurarti che la memoria sia compatibile con e che sia installata correttamente. Se il problema persiste, rimuovi la memoria e consulta la documentazione di supporto fornita con la memoria o contatta il distributore della memoria stessa.

4

Una soluzione per ogni
problema

www.apple.com/it/support

Aiuto Mac  aiuto

Può accadere che si verifichino dei problemi mentre stai utilizzando iMac. Questo capitolo fornisce alcune soluzioni possibili. Inoltre, puoi trovare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi in Aiuto Mac o sul sito web di supporto di iMac all'indirizzo www.apple.com/it/support/imac.

In caso di problemi con iMac, puoi sempre ricorrere a una soluzione semplice e veloce. Se si verifica un problema è consigliabile che tu prenda nota di tutte le operazioni eseguite prima che questo si verificasse. In tal modo sarà più semplice individuare le possibili cause del problema e trovare la soluzione. Prendi nota:

- Le applicazioni utilizzate quando si è verificato il problema. I problemi circoscritti a un'unica applicazione potrebbero indicare incompatibilità dell'applicazione stessa con la versione di Mac OS X installata su iMac.
- Eventuale software recentemente installato.
- Hardware eventualmente collegato o installato di recente, quale ad esempio memoria aggiuntiva o una periferica.

ATTENZIONE: non cercare di aprire iMac, tranne che per installare la memoria. Se iMac necessita di assistenza, consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 58 per informazioni su come contattare Apple o il fornitore di servizi autorizzato Apple per l'assistenza. iMac non dispone di parti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente, ad eccezione della memoria.

Problemi che non permettono di utilizzare iMac

Se iMac non risponde o il puntatore non si muove

- Assicurati che la tastiera Apple Wireless Keyboard o il mouse Apple Magic Mouse siano accesi e che le batterie siano cariche. Consulta “Sostituire le batterie” a pagina 47. Se utilizzi una tastiera o un mouse USB, accertati che siano collegati. Scollega quindi collegato di nuovo i connettori e controlla che siano inseriti correttamente.
- Cerca di forzare la chiusura delle applicazioni che danno problemi. Tieni premuti i tasti Opzione e Comando (⌘), quindi premi il tasto Esc. Se appare una finestra di dialogo, seleziona l’applicazione e fai clic su Uscita forzata. Registra quindi il tuo lavoro nelle applicazioni aperte e riavvia iMac per assicurarti che il problema sia stato completamente risolto.
- Se non riesci a forzare l’uscita dall’applicazione, tieni premuto il pulsante di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per cinque secondi per spegnere il computer. Scollega il cavo di alimentazione dell’alimentatore di corrente da iMac. Quindi ricollegalo e premi il tasto di alimentazione (⏻) sul retro di iMac per accenderlo.

Nel caso in cui il problema si ripresenti durante l’utilizzo di una particolare applicazione, consulta l’azienda produttrice dell’applicazione per verificare la compatibilità dell’applicazione con iMac.

Per informazioni di supporto relative al software fornito con iMac, visita il sito www.apple.com/it/guide o il sito del produttore.

Se il problema si verifica frequentemente, potrebbe essere necessario reinstallare il software (consulta “Reinstallare il software fornito con iMac” a pagina 54).

Se iMac si blocca durante l'avvio o vedi un punto interrogativo lampeggiante

- Aspetta alcuni secondi. Se iMac non si avvia dopo tale attesa, spegni iMac tenendo premuto il pulsante di accensione (⏻) per circa 5 secondi, fino allo spegnimento. Tieni quindi premuto il tasto Opzione e premi di nuovo il pulsante di accensione (⏻) per avviare iMac. Continua a tenere premuto il tasto Opzione fino all'avvio di iMac, quindi fai clic sulla freccia sotto l'icona del disco di avvio che desideri utilizzare.
- Dopo aver avviato iMac, apri Preferenze di Sistema e fai clic su Disco di Avvio. Seleziona una cartella Mac OS X System locale.
- Se il problema si verifica frequentemente, potrebbe essere necessario reinstallare il software di sistema (consulta la sezione "Problemi che non permettono di utilizzare iMac" a pagina 45).

Se iMac non si accende o non si avvia

- Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a iMac e a una presa di corrente funzionante.
- Premi il pulsante di alimentazione (⏻) e tieni premuti i tasti Comando (⌘), Opzione, P e R fino a quando senti il suono di avvio per la seconda volta. In questo modo il parametro RAM (PRAM) viene reimpostato.
- Se hai installato della memoria recentemente e iMac emette segnali acustici ogni cinque secondi, accertati che la memoria sia correttamente installata e che sia compatibile con iMac. Verifica se rimuovendo la memoria che hai installato su iMac riesci ad avviarlo (consulta pagina 42).
- Scollega il cavo di alimentazione e attendi almeno 30 secondi. Collega nuovamente il cavo di alimentazione e premi il pulsante di alimentazione (⏻) per avviare iMac.
- Se anche in questo caso non riesci ad avviare iMac, consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 58 per informazioni su come contattare Apple per l'assistenza.

Sostituire le batterie

La tastiera Apple Wireless Keyboard e il mouse Apple Magic Mouse vengono forniti con due batterie AA installate. Puoi sostituirle con batterie AA alcaline, al litio o ricaricabili.

Tieni il coperchio dell'alloggiamento batterie e le batterie fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE: quando sostituisci le batterie, sostituiscile tutte. Non mischiare batterie vecchie e nuove, e non mischiare tipi di batterie diversi (ad esempio, batterie alcaline e al litio). Non aprire e non perforare le batterie, non installarle al contrario e non esporle a fiamme, alte temperature o acqua. Tienile fuori dalla portata dei bambini.

Per sostituire le batterie di una tastiera wireless:

- 1 Premi il pulsante di alimentazione (⏻) per spegnere la tastiera.
- 2 Utilizza una moneta per rimuovere il coperchio dell'alloggiamento batterie.

Coperchio dell'alloggiamento batterie



3 Inserisci le due batterie AA nell'alloggiamento batterie come mostrato sotto.

Inserisci le batterie



4 Riposiziona il coperchio dell'alloggiamento batterie.

Per verificare lo stato delle batterie, premi il pulsante di alimentazione (⏻). Se l'indicatore luminoso non si accende, potresti dover sostituire le batterie. Puoi controllare il livello di carica delle batteria nelle preferenze Tastiera. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema e fai clic su Tastiera. Il livello di carica delle batterie è indicato nell'angolo inferiore sinistro.

Per sostituire le batterie del mouse Apple Magic Mouse:

- 1 Fai scorrere l'interruttore di accensione/spengimento nella parte inferiore del mouse per spegnerlo.
- 2 Fai scorrere la sicura e rimuovi il coperchio dell'alloggiamento batterie.



3 Inserisci le batterie con il polo positivo (+) verso l'alto, come mostrato più sopra.

4 Riposiziona il coperchio e accendi il mouse.

Potresti dovere fare clic col mouse Apple Magic Mouse una volta per ristabilire la connessione con iMac.

Per controllare lo stato delle batterie, fai scorrere l'interruttore di accensione/ spegnimento per accendere il mouse. Se l'indicatore luminoso non si accende, potresti dovere sostituire le batterie. Puoi controllare il livello di carica delle batteria nelle preferenze Mouse. Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema e fai clic su Mouse. Il livello di carica delle batterie viene mostrato nell'angolo inferiore sinistro.

Utilizzare Apple Hardware Test

In caso di problemi hardware con iMac, utilizza l'applicazione Apple Hardware Test per diagnosticare la presenza di problemi con uno dei componenti del computer, per esempio il processore o la memoria.

Per utilizzare Apple Hardware Test:

- 1 Scollega tutti i dispositivi esterni da iMac, tranne la tastiera e il mouse USB, se li utilizzi. Scollega il cavo Ethernet eventualmente collegato.
- 2 Riavvia iMac tenendo premuto il tasto D.
- 3 Nello schermo di selezione della lingua di Apple Hardware Test visualizzato, seleziona la lingua desiderata.
- 4 Premi il tasto Invio o fai clic sulla freccia destra.
- 5 Quando appare la schermata principale di Apple Hardware Test (dopo circa 45 secondi), segui le istruzioni su schermo.

- 6 Se Apple Hardware Test rileva un problema, verrà visualizzato un codice d'errore. Annota il codice d'errore prima di rivolgerti all'assistenza. Se Apple Hardware Test non rileva alcun errore hardware, il problema potrebbe essere collegato al software.

Se questa procedura non funziona, puoi inserire il DVD di installazione applicazioni fornito con iMac per utilizzare Apple Hardware Test. Per ulteriori informazioni, consulta il documento Leggimi di Apple Hardware Test che trovi sul DVD di installazione applicazioni.

Problemi con la connessione Internet

iMac include l'applicazione Impostazione Assistita Network per aiutarti a configurare una connessione Internet. Apri Preferenze di Sistema e fai clic su Network. Fai clic sul pulsante Aiutami per aprire Impostazione Assistita Network.

In caso di problemi con la connessione Internet, puoi seguire le istruzioni contenute in questa sezione per il tipo di connessione in uso oppure utilizzare Diagnosi Network.

Per utilizzare Diagnosi Network:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Network e quindi su Aiutami.
- 3 Fai clic su Diagnosi per aprire "Diagnosi network".
- 4 Segui le istruzioni visualizzate su schermo.

Se Diagnosi Network non consente di risolvere il problema, il problema potrebbe dipendere dall'Internet Provider (ISP) al quale stai cercando di collegarti, da un dispositivo esterno che stai usando per la connetterti all'ISP o dal server al quale stai cercando di accedere. Puoi provare a seguire i passaggi descritti nelle seguenti sezioni.

Connessioni Internet: modem via cavo, modem DSL e LAN

Assicurati che tutti i cavi del modem siano collegati correttamente, incluso il cavo di alimentazione del modem, il cavo che collega il modem a iMac e il cavo che collega il modem alla presa telefonica. Inoltre, verifica i cavi e gli alimentatori dei router e degli hub Ethernet.

Spegni e accendi il modem e reimpostane l'hardware

Spegni il modem DSL o il modem via cavo per alcuni minuti, quindi riaccendilo. Alcuni ISP raccomandano di scollegare il cavo di alimentazione del modem. Se il modem dispone di un pulsante di reinizializzazione, puoi premerlo prima o dopo aver disattivato e attivato l'alimentazione.

Importante: le istruzioni del modem non si applicano agli utenti LAN. Gli utenti LAN potrebbero disporre di hub, switch, router o blocchi di connessione non disponibili per gli utenti di modem via cavo o DSL. Gli utenti LAN dovrebbero contattare l'amministratore del network invece dell'ISP.

Connessioni PPPoE

Se non riesci a collegarti al tuo Internet Provider utilizzando il protocollo PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), assicurati di aver inserito le informazioni corrette nelle preferenze Network.

Per inserire le impostazioni PPPoE:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic su Network.
- 3 Fai clic su Aggiungi (+) nella parte inferiore dell'elenco dei servizi di connessione network, quindi scegli PPPoE dal menu a comparsa Interfaccia.

- 4 Scegli un'interfaccia per il servizio PPPoE dal menu a comparsa Ethernet. Scegli Ethernet se stai provando a collegarti a un network cablato oppure AirPort se ti stai collegando a un network wireless.
- 5 Inserisci le informazioni ricevute dal fornitore di servizi, quali nome account, password e nome del servizio PPPoE (se richiesto dal fornitore di servizi).
- 6 Fai clic su **Applica** per rendere attive le impostazioni.

Connessioni network

Verifica che il cavo Ethernet sia collegato a iMac e al network.

Controlla i cavi e le alimentazioni degli hub e dei router Ethernet.

Se hai due o più computer che condividono una connessione Internet, assicurati che il network sia configurato correttamente. Devi verificare se l'ISP fornisce uno o più indirizzi IP, uno per ogni computer.

Se viene fornito solo un indirizzo IP, devi disporre di un router in grado di condividere la connessione, noto anche come NAT (Network Address Translation) o "IP masquerading". Per informazioni sulla configurazione, consulta la documentazione fornita con il router in uso o contatta il responsabile della configurazione network. La base AirPort può essere utilizzata per condividere un indirizzo IP tra più computer. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della base AirPort, consulta l' Aiuto Mac o visita il sito web AirPort Extreme all'indirizzo www.apple.com/it/airport/.

Se il problema non si risolve, contatta il tuo ISP o l'amministratore del network.

Problemi con la comunicazione wireless AirPort

In caso di problemi con la connessione wireless di AirPort:

- Controlla che il computer o il network a cui desideri collegarti siano funzionanti e dotati di un punto di accesso wireless.
- Assicurati che il software sia stato correttamente configurato seguendo le istruzioni fornite con la base o il punto di accesso.
- Assicurati di trovarti entro il raggio di portata dell'antenna dell'altro computer o del punto di accesso network. Dispositivi elettrici e strutture metalliche possono interferire con la connessione wireless e ridurre il raggio di portata. Spostare o ruotare il computer potrebbe migliorare la ricezione.
- Verifica il menu stato di AirPort (📶) nella barra dei menu. Sono visibili fino a quattro barre, che indicano la forza del segnale. Se la potenza del segnale è debole, prova a cambiare posizione.
- Consulta Aiuto AirPort (scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi scegli Libreria > Aiuto AirPort dalla barra dei menu). Inoltre, consulta le istruzioni fornite con il dispositivo wireless per ulteriori informazioni.

Mantenere aggiornato il software

Puoi collegarti a Internet ed eseguire il download e l'installazione automatici delle versioni gratuite più recenti di software, driver e altre novità offerte da Apple.

Quando sei connesso a Internet, Aggiornamento Software verifica la disponibilità di eventuali aggiornamenti per il computer. Puoi configurare iMac affinché verifichi periodicamente la disponibilità di aggiornamenti ed effettui il download e l'installazione degli aggiornamenti software.

Per verificare gli aggiornamenti software disponibili:

- 1 Scegli Apple (🍏) > Preferenze di Sistema.
- 2 Fai clic sull'icona Aggiornamento Software e segui le istruzioni su schermo.
 - Per ulteriori informazioni, cerca "Aggiornamento Software" in Aiuto Mac.
 - Per reperire le informazioni più aggiornate su Mac OS X, visita il sito web www.apple.com/it/macosex.

Quando un'applicazione non risponde

In rare occasioni, un'applicazione potrebbe "bloccarsi". Mac OS X offre un modo per chiudere un'applicazione bloccata senza riavviare iMac. La chiusura di un'applicazione bloccata ti consente di salvare il tuo lavoro in altre applicazioni aperte.

Per forzare la chiusura di un'applicazione:

- 1 Premi Comando (⌘)-Opzione-Esc oppure scegli Apple (🍏) > Uscita forzata. Viene visualizzata la finestra Forza Chiusura Applicazioni con l'applicazione selezionata.
- 2 Fai clic su "Uscita forzata".

L'applicazione viene chiusa, lasciando aperte le altre.

Reinstallare il software fornito con iMac

Utilizza i dischi di installazione del software forniti con iMac per reinstallare Mac OS X e le applicazioni fornite con il computer.

Importante: Apple consiglia di eseguire il backup dei dati sul disco rigido prima di ripristinare il software. Apple non è responsabile dell'eventuale perdita di dati.

Installare Mac OS X

Per installare Mac OS X:

- 1 Esegui una copia di backup dei documenti importanti.
- 2 Inserisci il *DVD di installazione di Mac OS X* fornito con iMac.
- 3 Fai doppio clic su Installazione Mac OS X.
- 4 Segui le istruzioni visualizzate su schermo.

Nel pannello dove ti viene chiesto di selezionare un disco, seleziona il disco rigido Mac OS X attuale (nella maggioranza dei casi, è l'unico disponibile).

- 5 Per controllare quali parti di Mac OS X sono installate, fai clic su Personalizza e seleziona le parti che desideri installare. Fai clic sul triangolo di apertura vicino ad Applicazioni per selezionare i riquadri delle applicazioni che desideri installare.
- 6 Al termine dell'installazione, fai clic su Riavvia per riavviare iMac.
- 7 Segui i prompt di Impostazione Assistita per configurare l'account utente.

Se vuoi inizializzare e installare, assicurati di aver eseguito una copia di backup dei dati prima di iniziare. Utilizza Utility Disco sul *DVD di installazione di Mac OS X* per inizializzare l'unità disco. Per ulteriori informazioni su Utility Disco e le sue opzioni, consulta Aiuto Mac oppure apri Utility Disco (in /Applicazioni/Utility/) e scegli Aiuto > Aiuto Utility Disco. Puoi anche fare riferimento alle istruzioni dettagliate nel seguente articolo Kbase: http://support.apple.com/kb/HT3910?viewlocale=it_IT

Utilizzare le applicazioni iLife

Puoi reinstallare le applicazioni iLife fornite con iMac se le hai cancellate per errore oppure dopo che hai inizializzato e installato.

Per installare le applicazioni iLife fornite con iMac:

- 1 Inserisci il DVD di installazione applicazioni fornito con iMac.
- 2 Segui le istruzioni visualizzate su schermo. Nel pannello del tipo di installazione, fai clic su Personalizza.
- 3 Al termine dell'installazione, fai clic su Chiudi.

Altri tipi di problemi

In caso di problemi con un'applicazione di terze parti (non Apple), contatta il produttore. Spesso i produttori forniscono gli aggiornamenti software sui propri siti web.

Puoi verificare e installare i software Apple utilizzando il pannello Aggiornamento Software nelle Preferenze di Sistema. iMac è impostato per eseguire automaticamente la verifica una volta a settimana. Tuttavia, puoi impostarlo affinché la esegua ogni giorno o ogni mese. Puoi anche controllare gli aggiornamenti manualmente. Per ulteriori informazioni, scegli Aiuto > Aiuto Mac e cerca l'argomento "aggiornamento software".

Se riscontri problemi nell'inserire un disco

- Spingi il disco nell'unità con un movimento continuo finché con le dita non tocchi il bordo di iMac.
- Utilizza solo dischi di dimensioni standard.

Se riscontri problemi nell'espellere un disco

- Chiudi qualsiasi applicazione che potrebbe utilizzare il disco e premi il tasto "Espelli media" (⏏) sulla tastiera.
- Apri una finestra del Finder e fai clic sull'icona di espulsione accanto all'icona del disco nella barra laterale o trascina l'icona dalla scrivania sul Cestino.
- Effettua il logout dal tuo account utente scegliendo Apple (🍏) > Logout utente (il nome del tuo account compare nel menu) e premi il tasto Espelli media (⏏) sulla tastiera.
- Riavvia iMac tenendo premuto il pulsante del mouse.

Se riscontri problemi nello scorrimento del mouse

- Se possiedi un mouse con pallina di scorrimento e lo scorrimento è frenato o la pallina di scorrimento non scorre verso l'alto, il basso o lateralmente, capovolgilo il mouse e strofina energicamente la pallina per pulirla.
- Per ulteriori informazioni, consulta "Pulire il mouse" a pagina 70.

Il problema si verifica se stai utilizzando iMac o il sistema operativo Mac OS X

- Se il presente manuale non contiene tutte le informazioni necessarie, consulta Aiuto Mac per istruzioni e indicazioni per la risoluzione dei problemi. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac.
- Vai al sito web Apple Support all'indirizzo www.apple.com/it/support, per informazioni aggiornate sulla soluzione dei problemi e sugli aggiornamenti software.

Le impostazioni di data e ora vengono perse frequentemente

- Potrebbe essere necessario sostituire la batteria di backup interna. Per informazioni su come contattare Apple per ricevere assistenza, consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto," a continuazione.

Ulteriori informazioni, servizio e supporto

iMac non ha parti la cui manutenzione può essere effettuata dall'utente, ad eccezione della tastiera, del mouse e della memoria. Per assistenza su iMac mettiti in contatto con Apple o rivolgiti a un fornitore di servizi autorizzato Apple. Ulteriori informazioni su iMac sono disponibili online, nell'aiuto su schermo, in System Profiler o Apple Hardware Test.

Risorse in linea

Per assistenza e supporto in linea, visitare la pagina web www.apple.com/it/support. Scegliere il proprio paese dal menu a comparsa. Puoi eseguire una ricerca nella base di dati AppleCare, cercare aggiornamenti software e ottenere assistenza nei forum di discussione Apple.

Aiuto su schermo

In Aiuto Mac spesso puoi trovare le risposte alle tue domande, oltre a istruzioni o informazioni sulla risoluzione dei problemi. Scegliere Aiuto > Aiuto Mac.

System Profiler

Per ottenere maggiori informazioni su iMac, utilizza System Profiler. System Profiler mostra l'hardware e il software installato, il numero di serie e la versione del sistema operativo, la disponibilità di memoria e altro. Per accedere a System Profiler, scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac, dalla barra dei menu, e quindi fai clic su "Più informazioni".

Servizi di supporto e assistenza AppleCare

iMac viene fornito con 90 giorni di assistenza tecnica e un anno di garanzia sulle riparazioni hardware in un negozio di prodotti Apple o fornitore di servizi autorizzato Apple. Si può estendere tale periodo di copertura acquistando un AppleCare Protection Plan. Per informazioni, consulta il sito web www.apple.com/it/support/products oppure l'indirizzo del sito web del tuo paese elencato più avanti.

Per ulteriore assistenza, il servizio di supporto telefonico AppleCare può esserti utile per l'installazione e l'apertura di applicazioni e per la risoluzione di problemi di base. Rivolgiti al numero del centro di supporto più vicino (i primi 90 giorni sono omaggio). Ti consigliamo di avere a portata di mano la data d'acquisto e il numero di serie di iMac al momento di chiamare.

Nota: i 90 giorni di supporto telefonico omaggio si contano a partire dalla data d'acquisto e la chiamata potrebbe essere a pagamento.

Nazione	Telefono	Sito web
Brasile	0800-761-0880	www.apple.com/br/support
Italia	(39) 199 120 800	www.apple.com/it/support
Messico	001-866-676-5682	www.apple.com/mx/support
Spagna	(34) 902 151 992	www.apple.com/es/support

I numeri telefonici possono essere soggetti a modifiche e potrebbero essere applicate tariffe locali e nazionali. Un elenco completo delle informazioni è disponibile in Internet.

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Individuare il numero di serie del prodotto

Per trovare il numero di serie di iMac, utilizza uno dei seguenti metodi:

- Scegli Apple (🍏) > Informazioni su questo Mac. Fai clic sul numero di versione sotto le parole "Mac OS X" per visualizzare alternativamente il numero di versione di Mac OS X, la versione del build e il numero di serie.
- Fai clic sull'icona Finder e apri /Applicazioni/Utility/System Profiler. Fai clic su Hardware nel pannello Contenuto.
- Guarda nella parte inferiore della struttura di iMac.

5

Informazioni supplementari importanti

www.apple.com/it/environment

Aiuto Mac  [ergonomia](#)

Per la sicurezza personale e dell'apparecchiatura, segui le istruzioni fornite in questo capitolo per la pulizia e la manutenzione di iMac e i consigli per lavorare in modo più confortevole. Tieni sempre queste istruzioni a portata di mano per la consultazione.

AVVISO: un utilizzo o una conservazione non corretti del computer possono invalidare la garanzia del produttore.

Importanti informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE: la mancata osservanza di queste istruzioni di sicurezza può provocare un incendio, scosse elettriche o altri tipi di lesioni o danni.

Collocazione corretta Posiziona iMac su una superficie di lavoro stabile. Non inserire oggetti nelle aperture di aerazione.

Acqua e luoghi bagnati Tieni iMac lontano da qualsiasi liquido e fonte di liquido (bevande, lavandini, vasche da bagno, docce ecc.). Non esporre iMac agli agenti atmosferici (pioggia, neve e nebbia).

Alimentazione L'unico modo per spegnere completamente il computer è scollegare il cavo di alimentazione. Accertati di tirare la spina, non il cavo. Scollega sempre il cavo di alimentazione prima di aprire iMac per installare memoria.

Scollega il cavo di alimentazione (agendo sulla spina ed evitando di tirare il cavo) e il cavo Ethernet o telefonico, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Se vuoi aggiungere memoria.
- Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
- Un liquido è penetrato nello chassis.
- iMac è stato esposto ad acqua o umidità eccessiva.
- iMac è caduto o lo chassis è danneggiato.
- Temi che necessiti di un intervento tecnico o di riparazione.
- Desideri pulire lo chassis (segui esclusivamente la procedura descritta successivamente).

Importante: l'unico modo per spegnere completamente il computer è scollegare il cavo di alimentazione. Assicurati che almeno un'estremità del cavo di alimentazione sia facilmente accessibile qualora si renda necessario rimuovere il cavo da iMac.

ATTENZIONE: il cavo AC è dotato di una spina tripolare con un terzo spinotto per la messa a terra. Puoi inserire questo tipo di spina esclusivamente in una presa AC dotata di messa a terra. Qualora tu non riesca a inserire la spina nella presa perché quest'ultima non è dotata di messa a terra, contatta un elettricista per richiedere l'installazione di una presa appropriata. Ricordati della funzione del terzo spinotto per la messa a terra.

Specifiche di alimentazione:

- *Voltaggio:* da 100 a 240 V AC
- *Alimentazione:* 3 A, massimo
- *Frequenza:* da 50 a 60 Hz

Danni all'udito L'utilizzo di auricolari o cuffie a un volume elevato potrebbe provocare lesioni permanenti all'udito. Imposta il volume a un livello sicuro. Sebbene in grado di adattarsi progressivamente a volumi più elevati senza apparenti problemi, l'udito potrebbe risultare affetto da lesioni. Se senti suoni acuti o ovattati, interrompi l'ascolto ed effettua un controllo dell'udito. Più il livello del volume è elevato, minore potrebbe essere il tempo impiegato dall'udito per danneggiarsi. Per proteggere l'apparato uditivo, gli specialisti suggeriscono di:

- Limitare il tempo di utilizzo di auricolari e cuffie ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per coprire altri rumori circostanti.
- Abbassare il volume se non è possibile udire altre persone vicine parlare.

Attività ad alto rischio Questo sistema non è predisposto per l'utilizzo all'interno di strutture nucleari, sistemi di navigazione o di comunicazione aerea, strumenti per il controllo del traffico aereo o per altri utilizzi nei quali un'improvvisa interruzione del corretto funzionamento del sistema possa causare morte, danni fisici a persone o gravi danni ambientali.

Informazioni sul laser delle unità a disco ottico

ATTENZIONE: l'esecuzione di regolazioni o di altre procedure diverse da quelle specificate nel manuale dell'apparecchio può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

L'unità a disco ottico di iMac contiene un laser che è perfettamente sicuro durante l'uso normale, ma che può essere pericoloso per gli occhi se viene smontato. Per la sicurezza personale, rivolgiti sempre a un fornitore di servizi autorizzato Apple per la manutenzione del dispositivo.

Importante: un utilizzo improprio delle apparecchiature elettriche può essere pericoloso. Qualsiasi procedura relativa all'utilizzo di questo prodotto o di apparecchiature simili deve essere svolta sempre in presenza di una persona adulta. Non permettere ai bambini di avvicinarsi e di toccare i componenti elettrici o di maneggiare i cavi.

ATTENZIONE: non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione dello chassis del computer. Potrebbe essere pericoloso e danneggiare il computer.

Non eseguire riparazioni per conto tuo

iMac non ha parti la cui manutenzione può essere effettuata dall'utente, ad eccezione della tastiera, del mouse e della memoria (consulta "Installare la memoria" a pagina 37). Non cercare di aprire iMac. Se iMac deve essere riparato, contatta Apple o un fornitore di servizi autorizzato da Apple per assistenza. Consulta "Ulteriori informazioni, servizio e supporto" a pagina 58.

Se apri iMac o installi elementi diversi dalla memoria, rischi di danneggiare l'attrezzatura. Tali danni non sarebbero coperti dalla garanzia limitata che accompagna iMac.

Importanti informazioni per la manutenzione

AVVISO: la mancata osservanza di queste istruzioni sulla manutenzione può provocare danni a iMac o a altri beni.

Ambiente operativo Il funzionamento di iMac al di fuori dei seguenti parametri può comprometterne le prestazioni:

- *Temperatura di funzionamento:* da 10° a 35° C
- *Temperatura di conservazione:* da -20° a 47° C
- *Umidità relativa:* dal 5% al 95% (senza condensa)
- *Altezza massima di funzionamento:* 3.048 metri

Non utilizzare iMac in ambienti con elevate quantità di polvere trasportata dall'aria o di fumo di sigarette, sigari, posacenere, stufe o camini oppure vicino a umidificatori a ultrasuoni che utilizzano acqua del rubinetto non filtrata. Le sottili particelle aeree prodotte dal fumo, dalla cucina, dal fuoco o dall'utilizzo di un umidificatore a ultrasuoni con acqua non filtrata, in rari casi potrebbero entrare nelle aperture di ventilazione di iMac e creare, in determinate condizioni, un sottile strato nella superficie interna del pannello di vetro che copre lo schermo di iMac.

Accendere iMac Non accendere mai iMac prima di aver installato tutti i componenti interni ed esterni. L'utilizzo del computer quando mancano alcuni componenti può essere pericoloso e danneggiare il computer.

Trasporto di iMac Prima di sollevare iMac, spegnilo e scollega tutti i cavi collegati. Per sollevare o spostare iMac, afferralo dai lati.

Uso di connettori e porte Non forzare mai un connettore in una porta. Quando colleghi un dispositivo, assicurati che la porta sia libera, che il connettore corrisponda alla porta e che sia orientato nel modo giusto.

Uso dell'unità ottica L'unità SuperDrive di iMac supporta dischi standard da 12 cm (4,7 pollici). Non sono supportati dischi dalla forma irregolare o dischi più piccoli di 12 cm (4,7 pollici).

Conservazione di iMac Se devi riporre iMac per un lungo periodo di tempo, conservalo in un luogo fresco e asciutto (idealmente a 22° C).

Pulire iMac

Per pulire le superfici esterne e i componenti di iMac, atteniti ai seguenti suggerimenti:

- Spegni iMac e scollega tutti i cavi.
- Utilizza un panno umido, morbido e privo di lanugine per pulire le superfici esterne di iMac. Accertati che nessun liquido penetri nelle fessure. Non usare mai prodotti spray direttamente su iMac.
- Non utilizzare spray, solventi o sostanze abrasive.

Pulire il monitor di iMac

Pulisci il monitor utilizzando il panno fornito con iMac.

Per pulire il monitor di iMac, procedi nel seguente modo:

- Spegni iMac e scollega tutti i cavi.
- Pulisci lo schermo con il panno fornito con iMac, o con un altro panno, morbido e privo di lanugine, inumidito solo con acqua. Non usare mai prodotti spray direttamente sullo schermo.

Pulire il mouse

Pulisci di tanto in tanto il mouse per rimuovere lo sporco e la polvere che si sono accumulati. Utilizza un panno non sfilacciato leggermente inumidito. Non fare entrare gocce d'acqua nelle aperture e non utilizzare spray, solventi o sostanze abrasive.

Se con iMac hai ordinato un mouse USB Apple, capovolgilo il mouse e strofina energicamente la pallina di scorrimento con il panno fornito con iMac, o con un altro panno, morbido e non sfilacciato, in modo da rimuovere eventuali particelle che possono ostacolare il corretto scorrimento.

Disposizione dell'ambiente di lavoro

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per creare un ambiente di lavoro salutare.

Tastiera

Quando utilizzi la tastiera, le spalle devono essere rilassate. Il braccio e l'avambraccio devono formare un angolo più o meno retto, mentre il polso e la mano devono essere in linea quasi retta.

Per evitare l'affaticamento delle mani, modificane spesso la posizione. Se lavori continuamente senza interruzioni, si possono verificare indolenzimenti alle mani, ai polsi o alle braccia. Qualora si manifestino dolori e affaticamento alle mani, ai polsi e alle braccia, consulta un medico specialista.


Mouse

Il mouse deve essere alla stessa altezza della tastiera e facilmente raggiungibile.

Monitor

Colloca il monitor in modo che la parte superiore dello schermo risulti leggermente al di sotto dell'altezza degli occhi. La distanza tra gli occhi e il monitor è soggettiva, tuttavia la distanza più diffusa è fra 45 e 70 cm.

Posiziona il monitor in modo da ridurre al massimo la presenza di riflessi causati da fonti di luce artificiali o naturali. Il supporto ti consente di posizionare il monitor in modo da ottenere il miglior angolo di visualizzazione e ridurre o eliminare il riflesso da fonti di luce che non possono essere spostate.

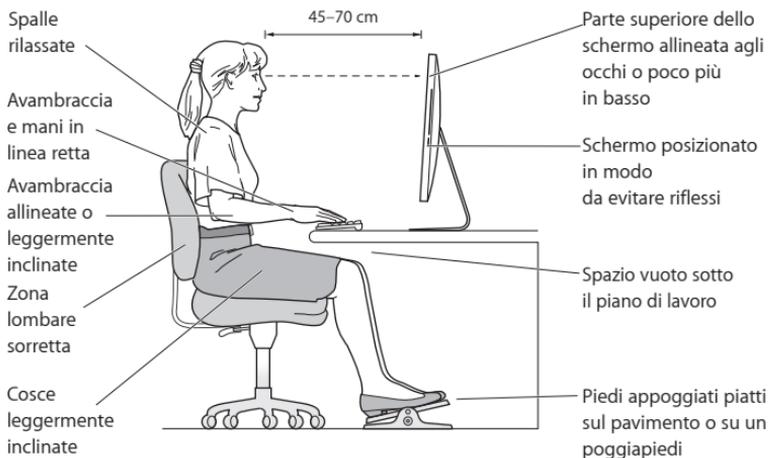

Sedia

Usa una sedia regolabile che offra un valido e comodo sostegno. Regola l'altezza della sedia in modo che le gambe siano orizzontali e i piedi poggino completamente a terra. La sedia deve offrire un valido sostegno alla regione lombare. Segui le istruzioni del produttore per regolare lo schienale in modo da adattarlo al tuo corpo.

Potrebbe essere necessario alzare la sedia in modo che mani e avambracci assumano la corretta angolazione rispetto alla tastiera. Se i piedi non poggiano a terra, usa un poggipiedi con altezza regolabile che occupi lo spazio tra i piedi e il pavimento. In alternativa, puoi ridurre l'altezza della scrivania invece di ricorrere a un poggipiedi. Un'altra opzione è data dall'utilizzo di una scrivania con un piano per la tastiera più basso rispetto al piano di lavoro.

Ulteriori informazioni sull'ergonomia sono disponibili in Internet:

www.apple.com/it/about/ergonomics

Apple e l'ambiente

Apple Inc. si impegna a ridurre l'impatto sull'ambiente dei suoi prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet:

www.apple.com/it/environment

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.



Comunità Europea

Conforme alle Direttive Europee 72/23/EEC e 89/336/EEC

Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다”

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明 工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

Mouse Class 1 Laser Information

The Apple Magic Mouse is a Class 1 laser product in accordance with IEC60825-1 A1 A2 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001.

Caution: Modification of this device may result in hazardous radiation exposure. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

A Class 1 laser is safe under reasonably foreseeable conditions per the requirements in IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. However, it is recommended that you do not direct the laser beam at anyone's eyes.

External USB Modem Information

When connecting your iMac to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit:
www.energystar.gov

Türkiye

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

中国

有毒或 有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池	附件	键盘/鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Questo simbolo indica che il prodotto deve essere smaltito nel rispetto delle leggi e delle normative locali. Per ottenere ulteriori informazioni sulle alternative di riciclaggio quando il prodotto raggiunge la fine del proprio ciclo di vita utile, contatta Apple o le autorità locali.

Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, visita il sito web www.apple.com/it/environment/recycling.

Brazil—Disposal Information:



Brasil: Informações sobre eliminação e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Unione Europea—Informazioni sullo smaltimento:



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

Caution: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions in this manual.

Achtung: Wenn die Batterie nicht mit dem richtigen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß der Anweisungen in diesem Handbuch.

Attenzione: C'è rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

VARNING: Om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ finns det risk för explosion. Lämna in batteriet för återvinning i enlighet med anvisningarna i denna handbok.

Informazioni sullo smaltimento della batteria

Smaltire le batterie seguendo le normative ambientali locali.

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Taiwan:



廢電池請回收



© 2010 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Secondo le leggi di copyright, questo manuale non può essere copiato, per intero o in parte, senza il consenso scritto di Apple.

Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise.

Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Il logo Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso del logo Apple tramite "tastiera" (Opzione-Maiuscole-8) per scopi commerciali senza il previo consenso scritto di Apple, può costituire violazione di marchio e concorrenza sleale contravvenendo alle leggi statali.

Apple, il logo Apple, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Photo Booth, QuickTime, Safari, Snow Leopard, Spotlight, SuperDrive e Time Machine sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Finder, il logo FireWire, iPad e Multi-Touch sono marchi di Apple Inc.

AppleCare, Apple Store e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e negli altri paesi.

ENERGY STAR® è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Il marchio e i loghi di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple è concesso in licenza.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

Prodotto in licenza su concessione di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo "doppio D" sono marchi di Dolby Laboratories. Materiale confidenziale non pubblicato, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

Pubblicato contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada.