



iPhone

사용 설명서

iPhone OS 3.1 소프트웨어용

차례

- 9 **제 1 장: 시작하기**
- 9 iPhone에서 사용 설명서 보기
- 9 필요 항목
- 10 iPhone 활성화하기
- 10 SIM 카드 설치하기
- 10 iPhone 등록하기
- 11 VoiceOver를 사용하여 iPhone 설정하기
- 11 동기화하기
- 16 Mail, 연락처 및 캘린더 계정
- 18 구성 프로파일 설치하기
- 19 컴퓨터에서 iPhone 연결 해제하기

- 20 **제 2 장: 기본 사항**
- 20 iPhone 살펴보기
- 24 홈 화면
- 28 단추
- 30 터치스크린
- 33 화면 상의 키보드
- 38 검색하기
- 39 음성 명령
- 41 스테레오 헤드셋
- 42 인터넷에 연결하기
- 45 배터리
- 46 보안 기능
- 47 iPhone 청소하기
- 48 iPhone 재시동 및 재설정

- 49 **제 3 장: 전화**
- 49 전화 통화
- 54 Visual Voicemail
- 56 연락처
- 56 즐겨찾기
- 57 벨소리 및 벨소리/무음 스위치

- 58 Bluetooth 장비
- 59 국제 전화

- 61 **제 4 장: 메일**
- 61 이메일 계정 설정하기
- 61 이메일 보내기
- 63 이메일 확인 및 읽기
- 66 이메일 검색하기
- 67 이메일 구성하기

- 68 **제 5 장: Safari**
- 68 웹 페이지 보기
- 71 웹 검색하기
- 71 책갈피
- 72 Web Clip

- 73 **제 6 장: iPod**
- 73 음악, 비디오 등을 가져오기
- 75 음악 및 기타 오디오
- 84 비디오
- 86 잠자기 타이머 설정하기
- 87 탐색 단추 변경하기

- 88 **제 7 장: 메시지**
- 88 메시지 주고 받기
- 90 사진 및 비디오 공유하기
- 90 음성 메모 전송하기
- 90 대화 내용 편집하기
- 91 연락처 정보 및 링크 사용하기
- 92 미리보기 및 알림 관리하기

- 93 **제 8 장: 캘린더**
- 93 캘린더에 관하여
- 93 캘린더 동기화하기
- 94 캘린더 보기
- 95 캘린더 검색하기
- 95 캘린더 구독 및 공유
- 96 캘린더 이벤트를 iPhone에 추가하기
- 97 회의 초대장에 응답하기
- 98 알림

- 99 **제 9 장: 사진**
- 99 사진에 관하여
- 99 사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기

- 100 사진 및 비디오 보기
- 101 슬라이드쇼
- 102 사진 및 비디오 공유하기
- 104 사진을 연락처에 지정하기
- 104 배경화면

- 105 **제 10 장: 카메라**
- 105 카메라에 관하여
- 106 사진 찍기 및 비디오 녹화하기
- 107 사진과 비디오 보기 및 공유하기
- 107 비디오 다듬기
- 108 사진 및 비디오를 컴퓨터에 업로드하기

- 109 **제 11 장: YouTube**
- 109 동영상 검색 및 보기
- 110 동영상 재생 조절하기
- 111 동영상 관리하기
- 112 추가 정보 얻기
- 113 YouTube 계정 기능 사용하기
- 114 탐색 단추 변경하기
- 114 YouTube에 동영상 전송하기

- 115 **제 12 장: 추가**
- 115 주식 시세 보기
- 116 추가 정보 얻기

- 117 **제 13 장: 지도**
- 117 위치 검색 및 보기
- 121 책갈피에 위치 추가하기
- 122 경로 얻기
- 123 교통 상황 보기
- 124 업체 찾기 및 연락하기

- 125 **제 14 장: 날씨**
- 125 날씨 요약 보기
- 126 추가 날씨 정보 얻기

- 127 **제 15 장: 음성 메모**
- 127 음성 메모 녹음하기
- 128 음성 메모 듣기
- 129 음성 메모 관리하기
- 130 음성 메모 다듬기
- 130 음성 메모 공유하기
- 131 음성 메모 동기화하기

- 132 **제 16 장: 메모**
- 132 메모 쓰기 및 읽기
- 132 메모 검색하기
- 133 이메일로 메모 전송하기
- 133 메모 동기화하기

- 134 **제 17 장: 시계**
- 134 세계 시계
- 134 알람
- 135 스톱워치
- 136 타이머

- 137 **제 18 장: 계산기**
- 137 계산기 사용하기
- 137 표준 메모리 기능
- 138 공학용 계산기 키

- 140 **제 19 장: 설정**
- 140 에어플레인 모드
- 141 Wi-Fi
- 142 VPN
- 142 알림
- 143 네트워크 사업자
- 143 사운드 및 벨소리/무음 스위치
- 144 밝기
- 144 배경화면
- 144 일반
- 151 Mail, 연락처, 캘린더
- 155 전화
- 157 Safari
- 159 메시지
- 159 iPod
- 160 사진
- 160 Store
- 161 Nike + iPod

- 162 **제 20 장: iTunes Store**
- 162 iTunes Store에 관하여
- 163 음악, 비디오 등을 찾기
- 164 벨소리 구입하기
- 164 음악 또는 오디오북 구입하기
- 165 비디오 구입 또는 대여하기
- 166 Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기

- 166 다운로드 상태 확인하기
- 167 구입한 콘텐츠 동기화하기
- 167 탐색 단추 변경하기
- 168 계정 정보 보기
- 168 구입 항목 확인하기

- 169 제 21 장: App Store**
- 169 App Store에 관하여
- 170 탐색 및 검색하기
- 171 정보 화면
- 172 응용 프로그램 다운로드하기
- 173 응용 프로그램 삭제하기
- 173 리뷰 작성하기
- 174 응용 프로그램 업데이트하기
- 174 구매한 응용 프로그램 동기화하기

- 175 제 22 장: 나침반**
- 175 나침반 읽기
- 176 나침반 및 지도

- 177 제 23 장: 연락처**
- 177 연락처에 관하여
- 177 연락처 추가하기
- 178 연락처 검색하기
- 179 iPhone에서 연락처 관리하기

- 181 제 24 장: Nike + iPod**
- 181 Nike + iPod 활성화하기
- 182 추가 Nike + iPod 설정

- 183 제 25 장: 손쉬운 사용**
- 183 손쉬운 사용 기능
- 184 VoiceOver
- 190 확대/축소
- 191 검정 바탕에 흰색
- 191 모노 오디오
- 191 자동 텍스트 말하기
- 191 홈 삼중 클릭
- 192 청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능

- 194 부록 A: 문제해결**
- 194 Apple iPhone 지원 사이트
- 194 일반
- 196 iTunes 및 동기화

- 197 전화 및 음성 사서함
- 198 Safari, 텍스트, Mail 및 연락처
- 201 사운드, 음악 및 비디오
- 202 iTunes Store
- 203 SIM 카드 제거하기
- 203 iPhone 백업하기
- 205 iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

- 206 **부록 B: 기타 자료**
- 206 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보
- 207 iPhone에서 사용 설명서 보기
- 208 폐기 및 재활용 정보
- 208 Apple과 환경



경고: 부상을 피하기 위해 iPhone을 사용하기 전에 이 설명서의 모든 동작 지침 및 *iPhone 중요한 제품 정보 설명서*(www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)에 있는 안전 정보를 읽으십시오.

iPhone에서 사용 설명서 보기

iPhone에서 볼 수 있도록 최적화된 *iPhone 사용 설명서*는 help.apple.com/iphone에서 사용 가능합니다.

iPhone에서 설명서 보기: Safari에서 를 살짝 누른 다음, *iPhone 사용 설명서* 책갈피를 살짝 누르십시오.

홈 화면에 설명서에 대한 아이콘 추가하기: 설명서를 보면서 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

*iPhone 사용 설명서*는 많은 언어로 지원됩니다.

다른 언어로 설명서 보기: 차례 페이지에서 화면 하단에 있는 "언어 변경"을 누른 다음 원하는 언어를 선택하십시오.

필요 항목

iPhone을 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 사용 지역에서 iPhone 서비스를 제공하는 네트워크 사업자의 무선 서비스 플랜
- USB 2.0 포트가 있는 Mac 또는 PC 및 다음 운영 체제:
 - Mac OS X 버전 10.4.11 이상, 메모 동기화 및 iPhone을 모뎀으로 사용하려면 버전 10.5.7 이상 필요
 - Windows XP Home 또는 Professional(Service Pack 3 이상 설치)
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise, 또는 Ultimate edition
- 컴퓨터에서 모니터 해상도를 1024 x 768 이상으로 설정
- iTunes 8.2 이상, www.itunes.com/download에서 다운로드 가능(특정 기능은 iTunes 9 이상 필요)
- QuickTime 7.6.2 이상(컴퓨터에서 iPhone 3GS로 녹화한 비디오를 재생하려면 필요)

- iTunes Store 계정(iTunes Store 또는 App Store에서 구입 시 필요)
- 인터넷이 연결된 컴퓨터(광대역 권장)

iPhone 활성화하기


iPhone의 기능을 사용하기 전에, 사용 지역에서 제공되는 iPhone 서비스 네트워크 사업자의 서비스 플랜에 가입하고 iPhone을 네트워크에 등록하여 iPhone을 활성화해야 합니다.

iPhone이 구입 시 활성화되어 있을 수 있습니다. 활성화되어 있지 않다면, 해당 iPhone 판매업체나 셀룰러 서비스 제공업체에 문의하십시오.

iPhone에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/iphone으로 이동하십시오.

SIM 카드 설치하기

SIM 카드가 미리 설치되어 있지 않다면, iPhone을 사용하기 전에 SIM 카드를 설치해야 합니다.

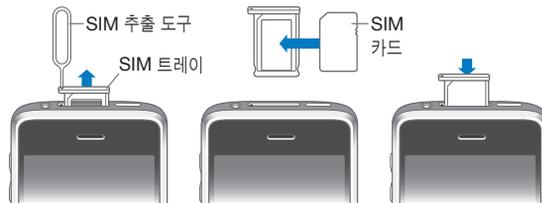

SIM 카드 설치:

- 1 SIM 추출 도구의 끝을 SIM 트레이의 구멍에 넣습니다.

트레이가 튀어 나올 때까지 똑바로 밀어 넣습니다. SIM 추출 도구가 없다면 클립의 끝을 이용하십시오.

- 2 SIM 트레이를 꺼내서, 트레이에 SIM 카드를 넣습니다.

SIM의 각진 모서리로 카드가 제대로 트레이에 들어 갔는지 알 수 있습니다.


- 3 위와 같이 트레이를 일직선으로 놓고 iPhone에 SIM 카드가 있는 SIM 트레이를 조심스럽게 다시 넣습니다.

iPhone 등록하기

iPhone을 iTunes에 등록하면 iTunes에서 iPhone이 언제 컴퓨터에 연결되었는지를 파악하고 콘텐츠를 관리할 수 있습니다. iTunes를 통해 컴퓨터와 미디어의 정보를 동기화할 수 있으며, iPhone의 콘텐츠와 설정을 백업할 수 있습니다. iTunes Store 계정을 새로 생성하거나 기존 계정을 사용하여, iPhone으로 구매할 수 있습니다. 또한, iPhone을 잃어버리거나 서비스를 받아야 하는 경우를 대비하여, iTunes는 iPhone의 일련 번호를 기록합니다.

iPhone 등록:

- 1 www.itunes.com/download에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드하여 설치하십시오.
- 2 iPhone과 함께 제공되는 케이블을 사용하여 iPhone을 Mac 또는 PC의 USB 2.0 포트에 연결하십시오.

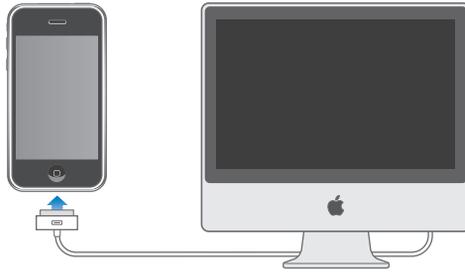

- 3 iTunes의 화면 상의 지침을 따라 iPhone을 등록하고 iPhone을 컴퓨터의 연락처, 캘린더 및 책갈피, 그리고 iTunes 보관함의 음악, 비디오 및 기타 콘텐츠와 동기화하십시오.

iPhone 설정 화면에서 "연락처, 캘린더 및 책갈피를 자동으로 동기화"를 선택하여 iPhone을 컴퓨터에 연결할 때 이들 항목이 자동으로 동기화하도록 구성합니다. 또한 iTunes에서 동기화 설정을 사용자화할 수도 있습니다. 다음 부분을 참조하십시오.

VoiceOver를 사용하여 iPhone 설정하기

시력이 약하여 보는 것이 불편하다면, VoiceOver(iPhone 3GS에서만 사용 가능)를 사용하면 시력 보조 장비 없이 iPhone을 설정할 수 있습니다. VoiceOver는 화면에 나타나는 것을 소리내어 말해주는 기능으로 iPhone을 보지 않고 사용할 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하면 컴퓨터에서 Mac의 VoiceOver 또는 PC의 GW Micro Window-Eyes와 같은 호환 가능한 화면 리더를 사용하는지 여부를 iTunes가 감지하여 iPhone에서 자동으로 VoiceOver를 사용 가능하게 합니다. 또는 시력에 문제가 없는 사용자들은 손쉬운 사용 설정을 사용하여 iPhone에서 VoiceOver를 사용할 수도 있습니다. 187페이지의 "VoiceOver 사용하기"를 참조하십시오.

참고: VoiceOver는 일부 언어에서만 지원됩니다.

동기화하기

iPhone을 사용하면 컴퓨터에서 iTunes 보관함의 음악, 비디오 및 기타 콘텐츠뿐만 아니라 연락처, 캘린더 및 브라우저의 책갈피를 포함한 중요한 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다.

동기화에 관하여

동기화는 iPhone과 컴퓨터 사이에서 정보 및 콘텐츠를 복사하는데, 이를 통해 iPhone이나 컴퓨터에서 변경한 내용을 반영하여 현재 및 최신 정보로 유지할 수 있습니다.

iTunes를 사용하여 컴퓨터에서 iPhone과 동기화할 정보 및 콘텐츠를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 iTunes는 iPhone을 컴퓨터에 연결할 때마다 자동으로 iPhone을 동기화합니다.

iPhone을 MobileMe 및 Microsoft Exchange 계정과 무선으로 동기화하도록 설정할 수도 있습니다. 16페이지의 "Mail, 연락처 및 캘린더 계정"을 참조하십시오.

iTunes와 동기화하기

다음의 모든 항목을 또는 특정 항목을 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.

- 연락처—이름, 전화번호, 주소, 이메일 주소 등
- 캘린더—약속 및 이벤트
- 이메일 계정 설정
- 웹 페이지 책갈피
- 메모(Mac의 경우 Mac OS X 버전 10.5.7 이상, 또는 PC에서 Microsoft Outlook 2003 또는 2007)
- 벨소리
- 음악 및 오디오북
- 사진 및 비디오(컴퓨터의 사진 응용 프로그램 또는 폴더에 있는 경우)
- iTunes U 모음
- Podcast
- 동영상, TV 프로그램 및 뮤직 비디오
- iTunes Store에서 다운로드한 응용 프로그램

사용자는 iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있을 때는 언제든지 동기화 설정을 조절할 수 있습니다.

벨소리, 음악, 오디오북, podcast, iTunes U 모음, 비디오 및 응용 프로그램은 iTunes 보관함에서 동기화될 수 있습니다. iTunes에 아직 콘텐츠가 없다면 iTunes Store(일부 국가에서만 지원)를 사용하여 쉽게 콘텐츠를 미리보고 iTunes에 다운로드할 수 있습니다. 또한, CD에 있는 음악을 iTunes 보관함에 추가할 수도 있습니다. iTunes 및 iTunes Store에 대해 배우려면 iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.

연락처, 캘린더, 메모 및 웹 페이지 책갈피가 다음 섹션에서 설명하는 것과 같이 컴퓨터에 있는 응용 프로그램과 함께 동기화됩니다. 연락처 및 캘린더는 컴퓨터와 iPhone 간에 양방향으로 동기화됩니다. iPhone에 있는 새로운 항목 또는 변경사항이 사용자의 컴퓨터와 동기화되고, 그 반대로도 동기화됩니다. 메모 및 웹 페이지의 책갈피도 두 가지 방법 모두로 동기화됩니다. 사진 및 비디오(Mac 전용)를 응용 프로그램 또는 폴더에서 동기화할 수 있습니다.

이메일 계정 설정은 컴퓨터의 이메일 응용 프로그램에서 iPhone으로만 동기화됩니다. 따라서, 컴퓨터의 이메일 계정 설정에는 영향을 주지 않으면서 iPhone의 이메일 계정을 사용자화할 수 있습니다.

참고: iPhone에서 바로 이메일 계정을 설정할 수도 있습니다. "Mail, 연락처 및 캘린더 계정"을 참조하십시오.

iPhone의 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 항목이 iTunes 보관함으로 다시 동기화됩니다. 또한, 컴퓨터에 있는 iTunes Store에서 콘텐츠 및 응용 프로그램을 직접 구입 또는 다운로드한 다음 iPhone으로 동기화할 수 있습니다.

사용자의 컴퓨터의 어떤 부분과 iPhone을 동기화할지 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 주소록에서 특정 그룹의 연락처만, 또는 보지 않은 비디오 podcast만 동기화하고자 할 수 있습니다.

중요사항: iPhone에 연결하기 전에 컴퓨터에서 자신의 사용자 계정에 로그인해야 합니다.

iTunes 동기화 설정:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결한 다음, iTunes를 여십시오(자동으로 열리지 않는 경우).
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 각 설정 패널의 동기화 설정을 구성하십시오.
패널의 설명을 보려면 다음 부분을 참조하십시오.
- 4 화면의 오른쪽 아래에 있는 적용을 클릭하십시오.
기본적으로, "이 iPhone이 연결되면 자동으로 동기화"가 선택되어 있습니다.

iTunes의 iPhone 설정 패널

다음 부분은 각 iPhone 설정 패널의 개요를 제공합니다. 자세한 정보를 보려면, iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.



요약 패널

"이 iPhone이 연결되면 자동으로 동기화"를 선택하면 iPhone이 컴퓨터에 연결되며 iTunes가 자동으로 동기화합니다. iTunes의 동기화 단추를 클릭했을때만 동기화하고자 한다면 이 옵션을 선택 해제하십시오. 자동 동기화 방지에 관한 추가 정보는 15페이지의 "자동 동기화 방지하기"를 참조하십시오.

동기화할 때 iTunes 보관함에서 iTunes가 선택하지 않은 항목들을 건너뛰게 하고 싶다면 "선택한 노래 및 비디오만 동기화"를 선택하십시오.

"음악 및 비디오를 수동으로 관리"를 선택하면 음악 및 비디오 설정 패널에서 자동 동기화가 꺼집니다. 74페이지의 "수동으로 콘텐츠 관리하기"를 참조하십시오.

iTunes 백업시 컴퓨터에 저장한 정보를 암호화하려면 "iPhone 백업 암호화"를 선택하십시오. 백업을 암호화하면 자물쇠 아이콘이 표시되며 iPhone에 정보를 저장하려면 암호가 요구됩니다. 203페이지의 "iPhone 백업하기"를 참조하십시오.

손쉬운 사용 구성을 클릭하여 손쉬운 사용 관련 기능(iPhone 3GS에서만 사용 가능)을 켜십시오. 제 25장, 183페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

정보 패널

정보 패널에서는 연락처, 캘린더, 이메일 계정 및 웹 브라우저에 대한 동기화 설정을 구성할 수 있습니다.

- 연락처

연락처를 Mac에서는 Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록 및 Google 연락처, 또는 PC에서는 Yahoo! 주소록, Google 연락처, Windows 주소록(Outlook Express), Windows Vista 연락처나 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 같은 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 연락처를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과만 연락처를 동기화할 수 있습니다.)

Yahoo! 주소록과 동기화한다면, 동기화를 설정한 후에 Yahoo! 아이디 또는 비밀번호를 변경할 때 구성을 클릭하여 새로운 로그인 정보를 입력하기만 하면 됩니다.

- 캘린더

Mac에서는 iCal과 같은 응용 프로그램으로부터, PC에서는 Microsoft Outlook 2003 또는 2007로부터 캘린더를 동기화할 수 있습니다. (Mac에서는 여러 응용 프로그램과 캘린더를 동기화할 수 있습니다. PC에서는 한 번에 한 개의 응용 프로그램과만 캘린더를 동기화할 수 있습니다.)

- 메일 계정

Mac에서는 Mail, PC에서는 Microsoft Outlook 2003이나 2007 또는 Outlook Express로부터 이메일 계정을 동기화할 수 있습니다. 계정 설정은 컴퓨터에서 iPhone으로 전송만 됩니다. iPhone에서 이메일 계정에 적용한 변경사항은 컴퓨터의 계정에 영향을 주지 않습니다.

참고: Yahoo! 이메일 계정의 비밀번호는 컴퓨터에 저장되지 않으므로 동기화할 수 없으며 암호를 iPhone에서 입력해야 합니다. 설정에서, "Mail, 연락처, 캘린더" 탭에 있는 여러분의 Yahoo! 계정을 선택하고 비밀번호를 입력하십시오.

- 웹 브라우저

iPhone의 책갈피를 Mac의 Safari, 또는 PC의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화할 수 있습니다.

- 메모

iPhone 메모 응용 프로그램의 메모를 Mac의 Mail 또는 PC의 Microsoft Outlook 2003 또는 2007 메모와 동기화하십시오. (Mac에서 메모를 동기화하려면 Mac OS 버전 10.5.7 이상이 설치되어 있어야 합니다.)

- 고급

이들 옵션은 다음 동기화 시 iPhone에 있는 정보를 컴퓨터에 있는 정보로 대체해 줍니다.

응용 프로그램 패널

응용 프로그램 패널을 사용하여 iPhone에서 동기화하거나 홈 화면을 정렬할(iTunes 9 이상 필요) App Store 응용 프로그램을 지정하십시오. 동기화하면 iPhone에 직접 다운로드한 모든 응용 프로그램이 자동으로 iTunes 보관함에 백업됩니다. iPhone에 있는 응용 프로그램을 수동으로 삭제한다면 이전에 동기화된 적이 있는 경우 이 패널에서 다시 설치할 수 있습니다.

벨소리 패널

벨소리 패널을 사용하여 iPhone과 동기화하려는 벨소리를 선택하십시오.

음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast 및 iTunes U 패널

동기화하고자 하는 미디어를 지정하는데 사용합니다. 모든 음악, 동영상, TV 프로그램, podcast 및 iTunes U 모음을 동기화하거나 iPhone에서 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.

iPhone에서 대여한 동영상을 보려면, iTunes의 동영상 패널을 사용하여 iPhone으로 동영상을 전송하십시오.

지정한 모든 미디어에 대해 iPhone에 충분한 공간이 없다면, iTunes는 특정 재생목록을 생성하고 iPhone과 동기화하도록 설정할 수 있습니다.

참고: iTunes U 패널은 iTunes 9 이상에서만 나타납니다. 이전 버전의 iTunes에서 iTunes U 콘텐츠가 Podcast 패널에 표시됩니다.

사진 패널

Mac에서는 iPhoto 4.0.3 이상 또는 Aperture로, PC에서는 Adobe Photoshop Elements 3.0 이상으로 사진과 비디오(Mac에서만 지원, iTunes 9가 필요함)를 동기화할 수 있습니다. 컴퓨터에서 이미지가 포함되어 있는 모든 폴더의 사진과 비디오를 동기화할 수도 있습니다.

자동 동기화 방지하기

iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터 외의 다른 컴퓨터에 연결했을 때 iPhone이 자동으로 동기화되는 것을 방지할 수 있습니다.

iPhone에 대한 자동 동기화 끄기: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes에서, 사이드바에 있는 iPhone을 선택하고 요약 탭을 클릭하십시오. "이 iPhone이 연결되면 자동으로 동기화"를 선택 해제하십시오. 동기화 단추를 클릭하여 항상 동기화할 수 있습니다.

모든 iPhone 및 iPod에 대해 자동 동기화 방지: iTunes에서 iTunes > 환경설정(Mac에서) 또는 편집 > 기본설정(PC에서)을 선택하고, 장비를 클릭한 다음 "iPod 및 iPhone이 자동으로 동기화되는 것을 차단"을 선택합니다.

이 체크상자가 선택되어 있다면, 요약 패널에서 "이 iPhone이 연결되면 자동으로 동기화"가 선택되어 있어도 iPhone이 자동으로 동기화되지 않습니다.

설정을 변경하지 않고 한 번만 자동 동기화 방지: iTunes를 열고 iPhone을 컴퓨터에 연결하면서 Command-Option(Mac) 또는 Shift-Control(PC)을 동시에 누르고 사이드바에 iPhone이 나타날 때까지 기다리십시오.

수동으로 동기화: iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택한 다음, 윈도우의 오른쪽 하단 모서리에 있는 동기화를 클릭하십시오. 또는 동기화 설정을 변경하였다면, 적용을 클릭하십시오.

Mail, 연락처 및 캘린더 계정

iPhone은 MobileMe, Microsoft Exchange 및 대부분의 인기높은 많은 이메일 시스템과 동작합니다.

계정 설정하기

MobileMe 및 Microsoft Exchange는 이메일뿐만 아니라 무선으로 iPhone에 자동으로 동기화할 수 있는 연락처와 캘린더 정보를 제공합니다. 또한 MobileMe는 iPhone의 책갈피를 Mac의 Safari, 또는 PC의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화할 수 있습니다. iPhone에서 직접 MobileMe, Exchange 및 기타 이메일 계정을 설정합니다.

iPhone은 Exchange ActiveSync 프로토콜을 사용하여 다음 버전의 Microsoft Exchange와 이메일, 캘린더 및 연락처를 동기화합니다.

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

여러 인기높은 이메일 계정의 경우, iPhone은 자동으로 나머지 설정을 입력해 줍니다.

아직 이메일 계정이 없다면, www.yahoo.co.kr, www.google.co.kr 또는 www.aol.com에서 온라인으로 무료 이메일 계정을 얻을 수 있습니다. 또한, MobileMe를 60일간 무료로 사용해 볼 수도 있습니다. www.me.com 사이트를 방문하십시오.

iPhone에서 계정 설정하기

- 1 iPhone 홈 화면에서 설정을 살짝 누르십시오.
- 2 "Mail, 연락처, 캘린더"를 누르고 계정 추가를 누르십시오.
- 3 계정 유형을 누르십시오.
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google 이메일

- Yahoo! 메일
- AOL
- 기타

4 자신의 계정 정보를 입력하고 저장을 누르십시오.

서비스 제공업체 또는 시스템 관리자가 필요한 계정 설정을 제공할 수 있습니다.

Exchange 계정: 완전한 이메일 주소, 도메인(옵션), 사용자 이름, 암호 및 설명을 입력하십시오. 설명은 원하는 내용을 적으면 됩니다.

iPhone은 Exchange 서버의 주소를 결정하는 데 사용자 이름과 암호를 사용하는 Microsoft의 Autodiscovery 서비스를 지원합니다. 서버의 주소가 결정되지 않으면 입력하도록 요청받을 것입니다. (서버 필드에 완전한 주소를 입력하십시오.) 일단 Exchange 서버에 연결이 되면, 서버에 설정된 정책에 따라 즉시 암호를 변경해야 하는 경우가 있습니다.

5 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정을 설정하는 경우, 이메일, 연락처, 캘린더 및 책갈피(MobileMe만) 항목을 살짝 눌러 iPhone에서 사용할 수 있습니다.

MobileMe에는 나의 iPhone 찾기 기능(모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다)이 포함되어 있어 iPhone을 잃어버리거나 도난당한 경우 원격으로 잠그거나, 암호를 설정하거나, 또는 필요하다면 iPhone의 정보를 지울 수 있습니다. 46페이지의 "보안 기능"을 참조하십시오.

MobileMe 계정에서 나의 iPhone 찾기를 활성화한 경우, 데이터 업데이트에서 푸시를 켜는지 확인하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택하고 푸시가 꺼져 있는 경우 살짝 눌러 켜십시오.

Exchange 계정은 iPhone에 동기화할 이메일의 기간을 설정할 수 있습니다.

iPhone에 이미 연락처 또는 캘린더 정보가 있다면 iPhone의 기존 정보로 어떤 작업을 할 것인지 묻는 메시지가 iPhone에 표시됩니다. MobileMe 또는 Exchange 계정에 기존 데이터를 병합하도록 선택할 수 있습니다. 데이터를 병합하지 않는 경우 iPhone에서 개별 계정으로 유지하도록 선택하거나("나의 iPhone"으로 표시된 계정), 삭제할 수 있습니다. 기존 책갈피는 병합 또는 삭제만 가능합니다.

유사하게 MobileMe 또는 Exchange 계정에서 연락처 또는 캘린더를 사용할 수 없거나 계정을 삭제한 경우, iPhone에 정보를 유지할 것인지 또는 삭제할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.

회사 또는 조직이 지원한다면 LDAP 계정을 사용하여 연락처를 추가할 수 있습니다. 177페이지의 "연락처 추가하기"를 참조하십시오.

CalDAV 또는 iCal(.ics) 캘린더를 구독할 수 있습니다. 95페이지의 "캘린더 구독 및 공유"를 참조하십시오.

푸시 계정

MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일은 "푸시" 계정으로 알려져 있습니다. 이메일의 도착과 같은 새로운 정보가 있을 때, 해당 정보가 iPhone으로 자동으로 배달(푸시)됩니다. (반면에, "가져오기" 서비스는 새로운 메시지가 도착했는지 확인하기 위해서는 서비스 제공업체와 주기적으로 확인하여 배달을 요청하는 이메일 소프트웨어가 필요합니다.) MobileMe 및 Exchange는 계정 설정값에서 연락처, 캘린더 및 책갈피(MobileMe만) 항목을 동기화하도록 선택했다면, 푸시 기능을 사용할 수 있습니다.

그러면 동기화된 정보가 무선 연결을 통해 자동으로 전송되므로, 동기화를 위해 iPhone을 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다. 셀룰러 연결이 아니라면, iPhone은 푸시된 데이터를 iPhone이 깨어 있을 때(화면이 켜져 있거나 iPhone이 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결되어 있을 때) Wi-Fi 연결을 통해 받을 수 있습니다.

구성 프로파일 설치하기

기업 환경에서는 구성 프로파일을 설치하여 iPhone에 계정 및 기타 항목을 설정할 수 있습니다. 구성 프로파일은 시스템 관리자가 회사, 학교 또는 조직에서 정보 시스템과 동작하도록 iPhone을 빠르게 설정할 수 있는 방법을 제공합니다. 예를 들어, 구성 프로파일은 회사에서 Microsoft Exchange 서버에 접근할 수 있도록 iPhone을 설정하여 iPhone이 Exchange 이메일, 캘린더 및 연락처에 접근할 수 있게 합니다.

구성 프로파일은 iPhone에서 한 번에 여러 설정을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 구성 프로파일은 Microsoft Exchange 계정, VPN 계정 및 회사의 네트워크 및 정보에 대한 보안 접근 인증을 설정할 수 있습니다. 구성 프로파일은 암호 잠금을 켜서 암호를 생성 및 입력해야 iPhone을 사용할 수 있도록 만들 수 있습니다.

시스템 관리자는 구성 프로파일을 이메일로 또는 보안 웹 페이지에 올려 놓는 방식으로 배포할 수 있습니다. 시스템 관리자가 iPhone에 직접 구성 프로파일을 설치할 수도 있습니다.

구성 프로파일 설치:

- 1 iPhone을 사용하여 시스템 관리자가 제공한 웹 사이트에서 구성 프로파일을 다운로드하거나 이메일 메시지를 열 수 있습니다.
- 2 구성 프로파일이 열려 있을 때 설치를 누르십시오.
- 3 요청한 대로 암호 및 기타 정보를 입력하십시오.

중요사항: 구성 프로파일이 신뢰되었음을 확인해야 할 수 있습니다. 의문이 있다면, 구성 프로파일을 설치하기 전에 시스템 관리자에 문의하십시오.

구성 프로파일에서 제공한 설정은 변경할 수 없습니다. 이들 설정을 변경하려면 먼저 구성 프로파일을 제거하거나 업데이트된 구성 프로파일을 설치해야 합니다.

프로파일 삭제: 설정에서 일반 > 프로파일을 선택한 다음, 구성 프로파일을 선택하고 제거를 누르십시오.

구성 프로파일을 제거하면 iPhone의 구성 프로파일에서 설치한 모든 기타 정보와 설정이 삭제됩니다.

컴퓨터에서 iPhone 연결 해제하기

iPhone이 컴퓨터와 동기화 중이 아니라면 언제든지 컴퓨터에서 연결 해제할 수 있습니다.

iPhone이 컴퓨터와 동기화되는 동안에 iPhone에서 "동기화 진행 중"이 나타납니다. 동기화가 완료되기 전에 iPhone을 연결 해제하면 일부 데이터가 전송되지 않을 수 있습니다. iPhone의 동기화가 완료되면 iTunes에 "iPhone 동기화가 완료되었습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

동기화 취소: iPhone에 있는 슬라이더를 드래그합니다.


동기화 중에 전화가 걸려오면, 동기화가 자동으로 취소되며 iPhone의 연결을 해제하여 전화를 받을 수 있습니다. 동기화를 완료하려면 통화 후 iPhone을 연결하십시오.

iPhone 살펴보기




사용자의 iPhone의 모델 및 사용자가 아이콘을 재배치하였다면 홈 화면이 다르게 보일 수 있습니다.

iPhone에 포함된 액세서리

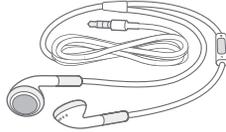

스테레오 헤드셋



Dock 커넥터 대 USB 케이블



USB 전원 어댑터



SIM 추출 도구

항목	다음 항목으로 가능한 작업
Apple Earphones with Remote and Mic(iPhone 3GS) iPhone 스테레오 헤드셋(iPhone 3G)	음악, 비디오 및 전화 통화를 즐길 수 있습니다. 내장 마이크를 사용하여 통화합니다. 중앙 단추를 눌러 전화를 받거나 끊습니다. iPod을 들을 때, 단추를 한번 눌러 노래를 재생 또는 일시 정지하거나, 빨리 두 번 눌러 다음 트랙으로 건너뛩니다. + 및 - 단추를 사용하여 음량을 조절합니다(iPhone 3GS만 가능). 중앙 단추를 눌러 음성 명령(iPhone 3GS만 가능)을 사용합니다.
Dock 커넥터 대 USB 케이블	해당 케이블을 사용하여 iPhone을 동기화 및 충전을 위해 컴퓨터에 연결하십시오. 이 케이블은 옵션인 Dock과 함께 사용하거나 iPhone에 직접 연결할 수 있습니다.
USB 전원 어댑터	포함된 케이블을 사용하여 전원 어댑터를 iPhone에 연결한 다음 표준 전원 콘센트에 연결하여 iPhone을 충전합니다.
SIM 추출 도구	SIM 카드를 추출합니다.

상태 아이콘

화면 상단에 있는 상태 막대의 아이콘은 iPhone에 관한 정보를 제공합니다.

상태 아이콘		의미
	셀 신호	셀룰러 네트워크의 범위에 있어서 전화를 걸거나 받을 수 있는지 여부를 나타냅니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다. 신호가 없다면 이 막대가 "서비스 안됨"으로 대체됩니다.
	에어플레인 모드	에어플레인 모드가 켜져 있다면 전화를 사용하거나, 인터넷에 연결하거나, Bluetooth® 장비를 사용할 수 없음을 나타냅니다. 비무선 기능은 사용할 수 있습니다. 140페이지의 "에어플레인 모드"를 참조하십시오.
	3G	네트워크 사업자의 3G 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 3G를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 나타냅니다. iPhone 3G 이상에서 사용할 수 있습니다. 42페이지의 "iPhone을 인터넷에 연결하는 방법"을 참조하십시오.
	EDGE	네트워크 사업자의 EDGE 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 EDGE를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 나타냅니다. 42페이지의 "iPhone을 인터넷에 연결하는 방법"을 참조하십시오.
	GPRS	네트워크 사업자의 GPRS 네트워크가 사용 가능하며 iPhone이 GPRS를 통해 인터넷에 연결할 수 있음을 나타냅니다. 42페이지의 "iPhone을 인터넷에 연결하는 방법"을 참조하십시오.
	Wi-Fi	iPhone이 Wi-Fi 네트워크를 통한 인터넷에 연결되었음을 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강함을 표시합니다. 42페이지의 "Wi-Fi 네트워크 접속하기"를 참조하십시오.
	네트워크 활성 상태	무선 동기화 또는 기타 네트워크 활성 상태를 나타냅니다. 일부 타사 업체 응용 프로그램에서도 이 아이콘을 사용하여 활성 상태를 표시할 수 있습니다.
	착신통화전환	iPhone에 착신통화전환이 설정되어 있는지 보여줍니다. 155페이지의 "착신통화전환"을 참조하십시오.
	VPN	VPN을 사용하여 네트워크에 연결되어 있는지 보여줍니다. 145페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

상태 아이콘	의미
 잠금	iPhone이 잠겨있음을 표시합니다. 28페이지의 "잠자기/깨우기 단추"를 참조하십시오.
 TTY	iPhone이 TTY 기계와 동작하도록 설정되어 있음을 나타냅니다. 156페이지의 "iPhone을 TTY(Teletype) 기계와 함께 사용하기"를 참조하십시오.
 재생	노래, 오디오북 또는 podcast가 재생 중임을 나타냅니다. 75페이지의 "노래 재생하기"를 참조하십시오.
 알람	알람이 설정되어 있음을 표시합니다. 134페이지의 "알람"을 참조하십시오.
 Bluetooth	<i>파란색 또는 흰색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있고, 헤드셋 또는 차량용 키트와 같은 장비가 연결되어 있습니다. <i>회색 아이콘:</i> Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. <i>아이콘 없음:</i> Bluetooth가 꺼져 있습니다. 58페이지의 "Bluetooth 장비"를 참조하십시오.
 배터리	배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 45페이지의 "배터리"를 참조하십시오.

홈 화면

홈 단추를 눌러 iPhone 응용 프로그램이 있는 홈 화면으로 언제든지 이동할 수 있습니다. 시작하려면 응용 프로그램 아이콘을 살짝 누르십시오.

iPhone 응용 프로그램

다음 응용 프로그램이 iPhone에 포함되어 있습니다.



전화

최근 발신자, 즐겨찾기 및 모든 연락처에 신속하게 접근하여 전화를 걸 수 있습니다. 숫자 키패드를 사용하여 수동으로 전화를 걸 수 있습니다. 또는 음성으로 전화걸기를 사용할 수 있습니다. Visual Voicemail은 음성 사서함 메시지의 목록을 나타냅니다. 살짝 누르기만 하면 원하는 순서대로 원하는 메시지를 들을 수 있습니다.



메일

iPhone은 MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일, Google 이메일 및 AOL과 같은 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 대부분의 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. PDF 및 기타 첨부파일을 Mail에서 볼 수 있습니다. 첨부된 사진 및 그래픽을 카메라 롤 앨범에 저장합니다.



Safari

Wi-Fi를 통해 또는 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 웹 사이트를 탐색합니다. iPhone을 옆으로 회전하면 와이드스크린으로 볼 수 있습니다. 살짝 두 번 누르면 확대 또는 축소되며, Safari가 웹 페이지 열을 자동으로 iPhone 화면에 맞게 조정하여 쉽게 읽을 수 있게 합니다. 여러 페이지를 엽니다. 책갈피를 컴퓨터의 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer와 함께 동기화합니다. Safari Web Clip을 홈 화면으로 추가하여 즐겨찾기 웹 사이트에 빨리 접근할 수 있습니다. 웹 사이트에 있는 이미지를 사진 보관함에 저장할 수 있습니다.



iPod

노래, 오디오북 및 podcast를 청취합니다. On-The-Go 재생목록을 만들거나 Genius를 사용하여 사용자의 재생목록을 사용합니다. 보관함에서 노래의 Genius 믹스를 듣습니다. 와이드스크린으로 동영상 및 비디오 podcast를 감상합니다.



메시지

SMS 문자 메시지를 주고 받습니다. 대화가 iChat과 같은 프레젠테이션으로 저장되므로 주고 받은 메시지의 기록을 볼 수 있습니다. 사진, 비디오 클립(iPhone 3GS만 가능), 연락처 정보 및 음성 메모를 MMS 장비(iPhone 3G 이상)로 전송합니다.



캘린더

MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange 캘린더를 보고 검색할 수 있습니다. iPhone에 이벤트를 입력하면 컴퓨터의 캘린더와 동기화됩니다. 캘린더를 구독할 수 있습니다. 이벤트, 약속 및 마감일을 상기시키기 위해 알람을 설정할 수 있습니다.



사진

iPhone으로 찍은 사진 및 비디오(iPhone 3GS만 가능)를 보고, Mail 또는 MMS(iPhone 3GS만 가능) 메시지를 수신하거나 컴퓨터의 사진 응용 프로그램에서 동기화합니다. (비디오 동기화는 Mac에서만 가능합니다.) 사진을 가로 또는 세로 방향으로 볼 수 있습니다. 사진을 더 가깝게 보려면 확대하십시오. 또한 슬라이드쇼를 감상합니다. 사진 및 비디오를 이메일 또는 MMS 메시지(iPhone 3G 이상)로 전송하고, MobileMe 갤러리에 발행할 수 있습니다. 이미지를 연락처에 지정하고 배경화면으로 사용하십시오.



카메라

사진을 찍고 비디오를 녹화합니다(iPhone 3GS만 가능). iPhone에서 사진이나 비디오를 보고 메일이나 MMS 메시지(iPhone 3G 이상)에 첨부하여 전송하거나 컴퓨터에 업로드할 수 있습니다. 비디오 클립을 다듬고 저장합니다. 비디오를 YouTube에 바로 업로드합니다. 친구의 사진을 찍어 이 친구가 전화를 걸었을 때 iPhone에 나타나도록 설정합니다.



YouTube

YouTube의 온라인 모음에서 비디오를 재생합니다. 아무 비디오나 검색하거나 추천 비디오, 가장 조회수가 높은 비디오, 최근 업데이트 비디오 및 선호도가 높은 비디오를 탐색할 수 있습니다. 설정하고 YouTube 계정으로 로그인하여 동영상을 평가하고 즐겨찾기를 동기화하며 구독하여 보는 등 많은 작업을 할 수 있습니다. iPhone으로 찍은 자신의 비디오를 업로드하십시오.



주가

인터넷에서 자동으로 업데이트되는 즐겨찾는 주식을 볼 수 있습니다. 개장 또는 평균 값, 거래량 또는 시가 총액과 같은 회사 소식 및 현재 거래 정보를 볼 수 있습니다. iPhone 을 가로 방향으로 회전하여 자세한 차트를 볼 수 있습니다. 차트를 따라 손가락으로 드래그하여 판매가를 따라가거나 두 손가락을 사용하여 판매가 간의 차이를 볼 수 있습니다.



지도

세계 여러 곳의 거리 지도, 위성 또는 지도+위성을 볼 수 있습니다. 더 가깝게 보려면 확대하거나 Google Street View에서 확인합니다. 현재 위치(대략적인)를 찾아서 추적합니다. 사용자가 향한 방향을 볼 수 있습니다(내장된 나침반을 사용하여 iPhone 3GS 만 가능). 자세한 운전, 일반 교통 또는 도로 방향을 알 수 있으며 현재 고속도로 상황도 알 수 있습니다. 해당 지역의 기업체를 찾고 살짝 한 번 누르면 전화가 걸립니다.



날씨

현재 날씨 상태 및 6일 예보를 얻을 수 있습니다. 즐겨찾는 도시를 추가해두면 언제든지 빨리 기상 정보를 볼 수 있습니다.



음성 메모

iPhone에서 음성 메모를 녹음합니다. iPhone에서 다시 재생하거나 컴퓨터에서 음성 메모를 듣기 위해 iTunes와 동기화합니다. 음성 메모를 이메일 또는 MMS 메시지 (iPhone 3G 이상)에 첨부합니다.



메모

이동 중에도 기억할 일, 식료품 쇼핑 목록, 순간에 떠오른 아이디어 등을 메모할 수 있습니다. 이메일로 보낼 수 있습니다. 메모를 Mail, Microsoft Outlook 또는 Outlook Express와 동기화합니다.



시계

세계 각지에 있는 도시의 시간을 확인할 수 있습니다. 즐겨찾는 시계를 생성할 수 있습니다. 한 개 이상의 알람을 설정할 수 있습니다. 스톱워치를 사용하거나 카운트다운 타이머를 설정할 수 있습니다.



계산기

더하기, 빼기, 곱하기 및 나누기 할 수 있습니다. iPhone을 옆으로 회전하면 공학적인 고급 기능을 사용할 수 있습니다.



설정

계정을 설정하고 모든 iPhone 설정을 한곳에서 편리하게 조정합니다. 원하는 대로 음량 제한을 설정할 수 있습니다. 벨소리, 배경화면, 화면 밝기 및 네트워크, 전화, 메일, 웹, 음악, 비디오, 사진 등의 설정을 구성할 수 있습니다. 보안을 위해 자동잠금 및 암호를 설정할 수 있습니다. 유해한 iTunes 콘텐츠 및 특정 응용 프로그램에 대한 접근을 제한할 수 있습니다. iPhone을 재설정할 수 있습니다.



iTunes

iTunes Store에서 음악, 벨소리, 오디오북, TV 프로그램, 뮤직 비디오 및 동영상을 검색합니다. 새로운 릴리즈, 인기 있는 항목 등을 탐색, 미리보기, 구입 및 다운로드할 수 있습니다. iPhone에서 볼 수 있는 동영상을 대여할 수 있습니다. Podcast를 스트리밍하거나 다운로드할 수 있습니다. 즐겨 듣는 Store 항목에 대한 리뷰를 읽거나 자신의 리뷰를 작성할 수 있습니다.



App Store

Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터 네트워크 연결을 사용하여 App Store에서 구입 또는 다운로드할 수 있는 iPhone 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 즐겨찾는 응용 프로그램에 대한 리뷰를 읽거나 자신의 리뷰를 작성할 수 있습니다. 응용 프로그램을 다운로드하여 홈 화면에 설치합니다.



나침반

내장 디지털 나침반(iPhone 3GS만 가능)을 사용하여 방향을 결정합니다. 현재 위치 정보를 확인합니다. 실제의 북쪽과 자성의 북쪽 중에 선택합니다.



연락처

MobileMe, Mac OS X 주소록, Yahoo! 주소록, Google 연락처, Windows 주소록(Outlook Express), Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange에서 동기화된 연락처 정보를 가져올 수 있습니다. 컴퓨터에 다시 동기화된 연락처를 검색, 추가, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.



Nike + iPod

Nike + iPod(설정에서 활성화한 경우 나타납니다)으로 iPhone은 운동을 위한 좋은 동반자가 됩니다. 속도, 시간 및 시작 장소로부터 다음 장소까지의 거리를 확인하고 일상에 활기를 불어넣는 노래를 선택할 수 있습니다. (iPhone 3GS만 가능합니다. 별도로 판매되는 선택된 Nike 운동화 및 Nike + iPod 센서가 필요합니다.)

참고: 응용 프로그램 기능 및 사용 가능성은 iPhone을 구입하고 사용하는 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

홈 화면 사용자화하기

화면 하단의 Dock 아이콘을 포함하여 홈 화면의 아이콘 레이아웃을 사용자화할 수 있습니다. 원한다면, 여러 홈 화면으로 아이콘을 정렬할 수 있습니다.

아이콘 재정렬하기:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아이콘을 누르십시오.
- 2 드래그하여 아이콘을 정렬하십시오.
- 3 정렬을 저장하려면 홈 단추를 누르십시오.

홈 화면에서 즐겨 찾는 웹 페이지의 링크를 추가할 수도 있습니다. 72페이지의 "Web Clip"을 참조하십시오.

iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 홈 화면 아이콘 및 화면 순서를 재정렬(iTunes 9 이상)할 수도 있습니다. iTunes 사이드바에 있는 iPhone을 선택하고 응용 프로그램 탭을 클릭하십시오.

추가 홈 화면 생성: 아이콘을 정렬하면서 새 화면이 나타날 때까지 화면의 오른쪽 가장자리로 아이콘을 드래그하십시오. 살짝 쳐서 원래 화면으로 돌아가서 추가 아이콘을 새 화면으로 드래그할 수 있습니다.



최대 11개의 화면을 생성할 수 있습니다. Dock 위의 점의 수는 화면의 수를 표시하며, 보고 있는 화면을 나타냅니다.

다른 홈 화면으로 전환: 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오.

처음 홈 화면으로 이동: 홈 단추를 누르십시오.

기본 레이아웃으로 홈 화면 재설정: 설정 > 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

단추


몇 개의 간단한 단추로 손쉽게 iPhone을 켜거나 끄고 음량을 조절하고, 벨소리 모드와 무음 모드 사이를 전환할 수 있습니다.

잠자기/깨우기 단추

iPhone을 사용하지 않지만 전화 및 문자 메시지를 받고자 한다면, 잠글 수 있습니다.

iPhone이 잠겨있다면, 화면을 터치해도 아무런 변화가 일어나지 않습니다. 음악을 듣고 음량을 조절할 수 있으며 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 사용하여 노래를 재생하고 일시 정지하거나 전화를 받고 끊을 수 있습니다.

화면을 1분간 터치하지 않으면 기본 설정으로 iPhone이 자동으로 잠깁니다.

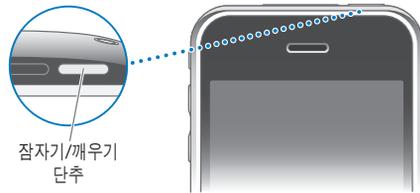

iPhone을 잠글 때	잠자기/깨우기 단추를 누릅니다.
iPhone 잠금 해제	홈 단추 또는 잠자기/깨우기 단추를 누른 다음, 슬라이더를 드래그합니다.
iPhone 완전히 끄기	빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. iPhone이 꺼지면, 수신되는 전화가 바로 음성 사서함으로 넘어갑니다.
iPhone 켜기	Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.


얼마나 지난 후에 iPhone을 잠글 것인지에 관한 정보는 147페이지의 "자동 잠금"을 참조하십시오. 암호를 사용하여 잠금 해제하도록 iPhone을 설정하는 것에 대한 정보를 보려면 147페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.

음량 단추

통화를 하거나 노래, 동영상 또는 기타 미디어를 감상할 경우, iPhone 옆면에 있는 단추를 사용하여 오디오 음량을 조정합니다. 그렇지 않을 경우, 해당 단추로 벨소리, 경고음 및 기타 사운드 효과를 조정합니다.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.


음량을 조정하려면 iPhone의 옆면에 있는 단추들을 사용하십시오.

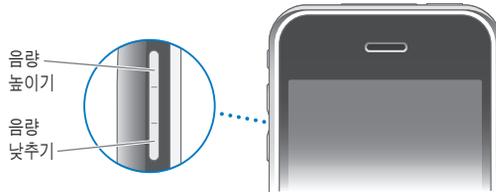

iPhone에서 음악과 비디오의 음량 제한을 설정하려면, 159페이지의 "음악"을 참조하십시오.

벨소리/무음 스위치

벨소리/무음 스위치를 눌러 벨소리 모드▲와 무음▼ 모드 사이를 변경합니다.

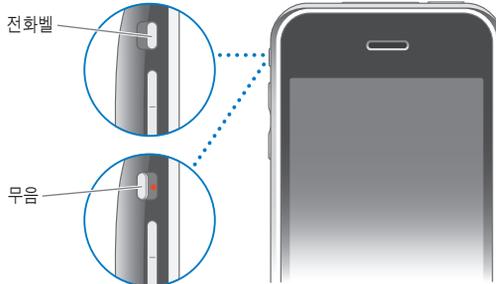

벨소리 모드로 설정하면, iPhone에서 모든 사운드를 재생합니다. 무음 모드로 설정하면, iPhone에서 벨소리를 재생하지 않거나 경고음 또는 사운드 효과음을 재생하지 않습니다.

중요사항: 시계 알람, iPod와 같은 오디오 관련 응용 프로그램 및 여러 게임은 iPhone이 무음 모드로 설정되어 있더라도 내장 스피커를 통해 사운드를 재생합니다.

기본적으로, 전화가 오면 iPhone은 벨소리 모드이든 무음 모드이든 진동을 울립니다. iPhone이 벨소리 모드로 설정되어 있는 경우, 잠자기/깨우기 단추 또는 음량 단추 중 하나를 한 번 눌러 벨소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 음성 사서함으로 통화를 전송하려면 한 번 더 누릅니다.

사운드 변경 및 진동 설정에 관한 정보는 143페이지의 "사운드 및 벨소리/무음 스위치"를 참조하십시오.

터치스크린

iPhone의 터치스크린에 있는 조절판은 실행 중인 작업에 따라 동적으로 변경됩니다.

응용 프로그램 열기


응용 프로그램 열기: 아이콘을 살짝 누르십시오.



응용 프로그램을 닫고 홈 화면으로 돌아가기: 화면 아래의 홈 단추를 누르십시오.


스크롤하기

스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오. 웹 페이지와 같은 일부 화면에서는 가로로 스크롤할 수도 있습니다.

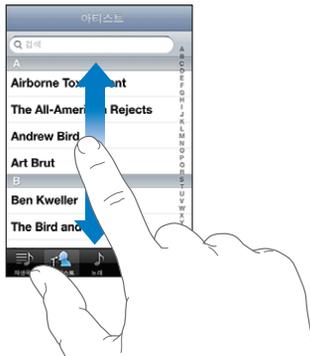

스크롤하기 위해 손가락을 드래그하는 것은 화면의 어떤 것도 선택하거나 활성화하지 않습니다.

빠르게 스크롤하려면 손가락을 위, 아래로 움직이십시오.

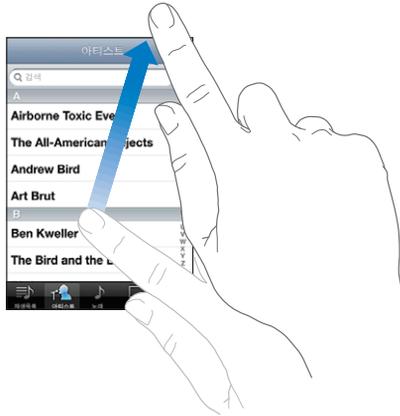


스크롤이 멈출 때까지 기다리거나 스크린의 아무 곳이나 터치하면 즉시 멈출 수 있습니다. 스크롤을 멈추기 위해 터치해도 화면의 어떤 것도 선택되거나 활성화되지 않습니다.

목록, 웹 페이지 또는 이메일의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르면 됩니다.

목록

일부 목록의 오른쪽에 색인이 있어, 빨리 탐색하는데 도움이 됩니다.

인덱스화된 목록에서 항목 찾기: 해당 글자로 시작하는 항목으로 이동하려면 해당 글자를 살짝 누르십시오. 인덱스를 따라 손가락을 드래그하면 목록을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

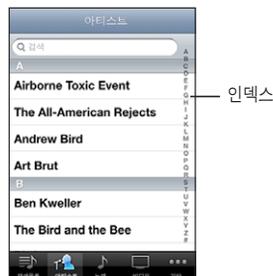


항목 선택: 목록에서 원하는 항목을 살짝 누르십시오.

목록에 따라서, 항목을 살짝 누를 때 각기 다른 작업이 실행될 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 목록이 열릴 수도 있고 노래가 재생되거나 이메일이 열리고, 아니면 전화를 걸 수도 있도록 누군가의 연락 정보가 표시될 수도 있습니다.

이전 목록으로 돌아가기: 왼쪽 상단 구석에 있는 뒤로 단추를 살짝 누르십시오.

확대 또는 축소하기

사진, 웹 페이지, 이메일 또는 지도를 볼 때, 축소하거나 확대할 수 있습니다. 손가락을 오므리거나 벌리십시오. 사진과 웹 페이지의 경우, 두 번 눌러(빨리 두 번 살짝 누르기) 확대한 다음, 다시 두 번 눌러 축소할 수 있습니다. 지도의 경우, 확대하려면 두 번 누르고, 축소하려면 두 손가락으로 한 번 누르십시오.

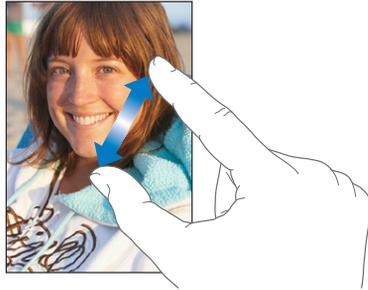

가로로 보기

많은 iPhone 응용 프로그램에서 가로 또는 세로 방향으로 화면을 볼 수 있습니다. iPhone 을 회전하면 화면도 회전되며 자동으로 새로운 화면 방향에 맞춰 조절됩니다.



예를 들어 Safari에서 웹 페이지를 보거나 텍스트를 입력할 때 가로로 볼 수 있습니다. 웹 페이지는 가로 방향에서 텍스트 및 이미지를 자동으로 크게 만들어 화면의 크기를 증가합니다. 유사하게 화면 키보드가 가로 방향에서 더 커져 더 빠르고 정확하게 입력할 수 있습니다.

다음 응용 프로그램은 가로 또는 세로 방향 모두 지원됩니다.

- 메일
- Safari
- 메시지
- 메모
- 연락처
- 주가

- iPod
- 사진
- 카메라
- 계산기

iPod 및 YouTube에서 보는 동영상은 가로 방향으로만 볼 수 있습니다. 지도에서 거리 보기 또한 가로 방향으로 나타납니다.

화면 상의 키보드

화면 키보드를 사용하여 연락처 정보, 문자 메시지 및 웹 주소와 같은 텍스트를 입력할 수 있습니다.

입력하기

사용하고 있는 응용 프로그램에 따라, 지능적인 키보드가 오타 방지를 위해 사용자가 입력하는 동안 추천 단어를 자동으로 권장할 수 있습니다.

텍스트 입력하기:

- 1 키보드를 표시하려면 메모 또는 새로운 연락처 등에서 텍스트 필드를 살짝 누르십시오.
- 2 키보드의 키를 살짝 누르십시오.

검지 손가락으로 입력을 시작하십시오. 키보드 사용이 익숙해지면, 2개의 엄지손가락으로 더 빨리 입력할 수 있습니다.

입력함에 따라 각 글자가 사용자의 엄지 또는 다른 손가락 위쪽에 나타납니다. 잘못된 키를 눌렀다면 손가락을 올바른 키로 미끌어지듯이 옮길 수 있습니다. 해당 글자는 키에서 손가락을 떼 때까지 입력되지 않습니다.




대문자 입력	글자를 누르기 전에 Shift⌘ 키를 살짝 누르십시오. 또는 Shift 키를 누른 상태로 글자를 슬라이드하십시오.
마침표와 빈 칸 빠르게 입력하기	space(간격)을 살짝 두 번 누릅니다. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
Caps lock 켜기	Shift⌘ 키를 살짝 두 번 누르십시오. Shift 키가 파란색으로 변하고 입력한 모든 문자가 대문자로 변합니다. Shift 키를 다시 살짝 눌러 Caps lock을 끄십시오. (이 기능은 설정 > 일반 > 키보드에서 켜거나 끌 수 있습니다.)
숫자, 구두점 또는 기호 보기	숫자[123] 키를 살짝 누르십시오. 기호[#+=] 키를 살짝 누르면 더 많은 구두점 및 기호를 볼 수 있습니다.
키보드에 없는 문자나 기호 입력	관련 문자나 기호를 터치하고 누른 다음, 슬라이드하여 변형을 선택하십시오.

사전

iPhone은 많은 언어에 대한 사전이 있어 텍스트 입력을 도와줍니다. 지원되는 키보드를 선택하면 해당 사전이 자동으로 활성화됩니다.

지원되는 언어 목록을 보려면 www.apple.com/kr/iphone/specs.html 사이트를 참조하십시오.

iPhone은 활성화 사전을 사용하여 입력하고 있는 단어 수정 또는 완성을 추천합니다. 추천 단어를 사용하도록 입력을 중단할 필요가 없습니다.

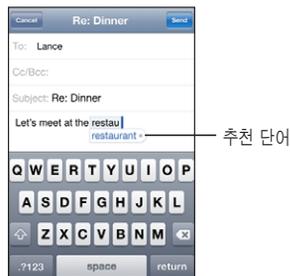

사전 추천 단어 수락 또는 거부:

- 추천 단어를 거부하려면, 원하는 단어 입력을 완료한 다음, 다른 것을 입력하기 전에 "x"를 살짝 눌러 추천 단어가 사라지게 하십시오. 동일한 단어에 대한 추천 단어를 거부할 때마다 iPhone이 여러분이 입력하는 단어를 수락할 가능성이 높아집니다.
- 추천 단어를 사용하려면, 공백, 구두점 또는 줄바꿈 문자를 입력하십시오.


자동 수정을 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오. 기본적으로 자동 수정이 켜져 있습니다.

참고: 중국어 또는 일본어를 입력하는 경우, 추천 단어 중 하나를 살짝 누르십시오.

편집하기

화면 돋보기는 텍스트를 입력 및 편집할 때 삽입점을 찾는데 도움이 됩니다. 오래두기, 베껴두기 및 붙이기할 텍스트를 선택할 수 있습니다.

삽입점 위치 지정하기: 잠시동안 손으로 터치하고 있다가 돋보기가 나타나면 삽입할 위치로 드래그하십시오.

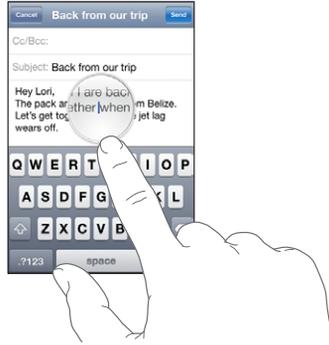

텍스트 선택하기: 선택 단추를 표시하려면 삽입점을 살짝 누르십시오. 옆에 있는 단어를 선택하려면 선택을 누르거나 모든 텍스트를 선택하려면 모두 선택을 누르십시오. 입력하는 동안 단어를 선택하려면 두 번 살짝 눌러도 됩니다. 웹 페이지나 수신한 이메일 또는 텍스트와 같은 읽기 전용 도큐먼트에서 단어를 선택하려면 잠시동안 터치하고 있으십시오.

더 많거나 적은 텍스트를 선택하려면 이동 점을 드래그하십시오.



텍스트 오래두기 또는 베껴두기: 텍스트를 선택한 다음 오래두기 또는 베껴두기를 살짝 누르십시오.



텍스트 붙이기: 삽입점을 살짝 누르고 붙이기를 누르십시오. 마지막으로 오래두기 또는 베껴두기한 텍스트가 삽입됩니다. 또는 텍스트를 선택하고 해당 텍스트를 대치하려면 붙이기를 누르십시오.

마지막 편집 취소하기: iPhone을 흔들고 취소를 살짝 누르십시오.

다국어 키보드

iPhone은 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 언어를 포함하여 다양한 언어로 텍스트를 입력할 수 있도록 키보드를 제공합니다. 지원되는 키보드의 전체 목록은 www.apple.com/kr/iphone/specs.html 사이트를 참조하십시오.

다국어 키보드 켜거나 끄기:

- 1 설정에서, 일반 > 다국어 > 키보드를 선택하십시오.
- 2 원하는 키보드를 켜십시오. 일본어 및 중국어와 같이 한 개 이상의 키보드가 있는 언어는 사용할 수 있는 키보드 수를 나타냅니다. 살짝 눌러 해당 언어에 대한 키보드를 선택하십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 키보드 전환	키보드를 전환하려면  를 살짝 누르십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다.
키보드에 없는 문자, 숫자 또는 기호 입력	관련 문자, 숫자 또는 기호를 터치하고 누른 상태에서 슬라이드하여 변형을 선택하십시오. 예를 들어 히브리어 및 타이 키보드에서 관련 아라비아 숫자를 터치하고 눌러 현지 숫자를 선택할 수 있습니다.
일본어 카나 입력	카나 키패드를 사용하여 음절을 선택하십시오. 추가 음절 옵션을 보려면 화살표 키를 누른 다음 윈도우에서 다른 음절이나 단어를 선택하십시오.
일본어 QWERTY 입력	QWERTY 키보드를 사용하여 일본어 음절에 대한 코드를 입력하십시오. 입력하면 추천 음절이 나타납니다. 해당 음절을 눌러 선택하십시오.
Emoji 그림 문자 입력	Emoji 키보드를 사용합니다. 일본에서 구입하여 사용하는 iPhone에서만 사용할 수 있습니다.
한국어 입력	두벌식 한국어 키보드를 사용하여 한글 문자를 입력합니다. 쌍자음 또는 이중모음을 입력하려면, 문자를 터치하고 누른 상태로 슬라이드하여 문자를 선택하십시오.
중국어 간체 또는 번체 Pinyin 입력	QWERTY 키보드를 사용하여 중국어 문자 Pinyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 Pinyin을 계속 입력하십시오.
중국어 번체 Zhuyin 입력	키보드를 사용하여 중국어 문자 Zhuyin을 입력합니다. 입력하면 추천 중국어 문자가 나타납니다. 해당 문자를 선택하려면 문자를 살짝 누르거나, 추가 문자 옵션을 보려면 Zhuyin을 계속 입력하십시오. 첫 문자를 입력하면 더 많은 문자를 보기 위해 키보드가 변경됩니다.

손글씨 중국어 간체 또는 번체 입력

터치패드를 사용하여 손가락으로 중국어 문자를 입력할 수 있습니다. 문자 획이 입력되는 동안, iPhone이 이들을 인식하여 목록에 일치하는 문자들을 표시합니다.(가장 일치하는 항목이 맨 위에 배치) 특정 문자를 선택하면 관련된 문자들이 추가 선택사항으로 목록에 나타납니다.


두 개 이상의 구성 문자를 입력하여 일부 복잡한 문자를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 魚(물고기)를 입력한 다음, 巛(털)을 입력하면, 鱈(홍콩 국제 공항의 이름 일부)이 옆에 화살표로 표시되어 문자 목록에 나타납니다. 문자를 눌러 입력한 문자를 대체할 수 있습니다.

중국어 간체 또는 번체 손글씨 포맷이 켜져 있으면 다음과 같이 손가락으로 중국어 문자를 입력할 수 있습니다.



검색하기

iPhone에서 Mail, 캘린더, iPod, 메모 및 연락처를 포함한 많은 응용 프로그램을 검색할 수 있습니다. 개별 응용 프로그램을 검색하거나 Spotlight를 사용하여 한꺼번에 모든 응용 프로그램을 검색할 수도 있습니다.

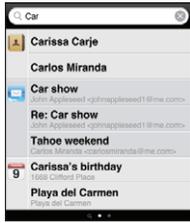

Spotlight로 이동하기: 홈 화면 페이지에서 왼쪽에서 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

홈 화면 페이지에서 홈 단추를 누르면 Spotlight로 이동할 수 있습니다. Spotlight 페이지에서 홈 단추를 누르면 홈 화면 페이지로 돌아갑니다. 홈 단추를 두 번 누르면 Spotlight로 이동하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다. 149페이지의 "홈"을 참조하십시오.

iPhone 검색하기: Spotlight 페이지에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

검색 결과의 왼쪽 아이콘은 검색 결과가 어떤 응용 프로그램에 관련된 것인지를 알려줍니다. 결과 목록의 항목을 눌러 여십시오.

응용 프로그램	검색 결과
연락처	성, 이름 및 회사 이름
메일	모든 계정의 받은 사람, 보낸 사람 및 제목 필드 (메시지 텍스트는 검색되지 않음)
캘린더	이벤트 제목, 참석자 및 위치(메모는 검색되지 않음)
iPod	음악(노래, 아티스트 및 앨범 이름) 및 podcast, 비디오 및 오디오북의 제목
메모	메모의 텍스트

Spotlight는 한국어 이름 및 iPhone에 설치된 응용 프로그램도 검색하여 많은 응용 프로그램이 설치되어 있다면 Spotlight를 사용하여 응용 프로그램의 위치를 쉽게 찾고 빠르게 열 수 있습니다.

Spotlight에서 응용 프로그램 열기: 응용 프로그램 이름을 입력한 다음 검색 결과에서 응용 프로그램을 눌러 바로 열 수 있습니다.

검색 결과 설정을 사용하여 어떤 응용 프로그램이 검색되는지 및 검색 순서를 선택할 수 있습니다. 149페이지의 "홈"을 참조하십시오.

음성 명령

음성 명령(iPhone 3GS만 가능)은 음성 명령으로 전화를 걸거나 iPod 음악을 재생할 수 있습니다.

참고: 음성 명령은 일부 언어에서만 지원됩니다.



음성 명령 사용하기: 홈 단추를 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

전화를 걸거나 노래를 재생하려면 다음 명령을 사용하십시오.

연락처에 있는 사람에게 전화하기	사람 이름을 말하고 "전화" 또는 "전화걸기"라고 말하십시오. 한 사람이 둘 이상의 전화번호를 가진 경우 예를 들어 "집" 또는 "핸드폰"을 추가하여 말하십시오.
번호로 전화 걸기	전화번호를 말하고 "통화" 또는 "전화걸기"라고 말하십시오.
음악 재생 조절하기	"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	"임의 재생"이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
음성 명령 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

최상의 결과를 얻으려면,

- 전화를 거는 경우 iPhone 마이크에 대고 말하십시오. iPhone의 마이크 또는 Bluetooth 헤드셋을 사용할 수도 있습니다.

- 명료하고 자연스럽게 말하십시오.
- iPhone 명령어, 이름 및 숫자만 말하십시오. 명령 사이는 약간 끊어서 말하십시오.
- 전체 이름을 사용하십시오.

기본적으로 음성 명령은 iPhone에 설정된 언어의 음성 명령을 인식합니다(일반 > 다국어 > 언어 설정). 음성 명령 설정에서 음성 명령을 인식하는 언어를 변경합니다. 일부 언어는 다양한 방언 또는 억양으로도 사용 가능합니다.

언어 또는 지역 변경하기: 설정에서 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택하고 해당 언어 또는 지역을 살짝 누르십시오.

iPod 응용 프로그램의 음성 명령은 항상 켜져 있지만 보안을 위해 iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화거는 동작을 차단할 수 있습니다.

iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 방지하기: 설정에서 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오. 음성으로 전화걸기를 사용하기 위해 iPhone을 잠금 해제하십시오.

50페이지의 "음성으로 전화걸기" 및 79페이지의 "iPod에서 음성 명령 사용하기"를 참조하십시오.

스테레오 헤드셋

iPhone에 포함된 헤드셋은 쉽게 통화하거나 통화를 종료할 수 있도록 지원하는 통합된 단추 및 마이크를 제공하며 오디오와 비디오 재생을 제어할 수 있습니다. iPhone 3GS에 포함된 헤드셋(아래 참조)에는 음량 단추도 있습니다.



헤드셋에 연결하여 음악을 듣거나 전화 통화를 합니다. 발신자는 내장 마이크를 통해 상대방의 목소리를 듣습니다. iPhone이 잠겨 있더라도 중앙 단추를 눌러 음악 재생을 제어하거나 통화하거나 통화를 종료할 수 있습니다. (Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추를 사용하여 이들 기능을 제어할 수도 있습니다.)

노래 또는 비디오 일시 정지	중앙 단추를 한 번 누르십시오. 다시 재생하려면 다시 누르십시오.
다음 곡으로 건너뛰기	중앙 단추를 빠르게 두 번 누르십시오.
이전 곡으로 돌아가기	중앙 단추를 빠르게 세 번 누르십시오.
빨리감기	중앙 단추를 빠르게 두 번 누르고 그 상태를 유지하십시오.
되감기	중앙 단추를 빠르게 세 번 누르고 그 상태를 유지하십시오.
음량 조절하기(iPhone 3GS만 가능)	+ 또는 - 단추를 누르십시오.
수신 통화에 응답하기	중앙 단추를 한 번 누르십시오.
현재 통화 종료하기	중앙 단추를 한 번 누르십시오.
수신 통화 거절하기	중앙 단추를 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 통화를 거절하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
걸려오거나 통화 대기 중인 통화로 전환하고 현재 통화는 대기 상태로 바꾸기	중앙 단추를 한 번 누르십시오. 첫번째 통화로 다시 전환하려면 다시 한번 누르십시오.
걸려오거나 통화 보류 중인 통화로 전환하고 현재 통화 종료하기	중앙 단추를 약 2초 동안 누른 다음 손을 떼십시오. 첫 통화를 종료하면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
음성 명령 사용하기(iPhone 3GS만 가능)	중앙 단추를 길게 누르십시오. 39페이지의 "음성 명령"을 참조하십시오.

헤드셋이 연결되어 있는 동안에 전화를 받으면 iPhone 스피커 및 헤드셋 모두를 통해 벨소리를 들을 수 있습니다.

인터넷에 연결하기

Mail, Safari, YouTube, 주가, 지도, App Store 또는 iTunes Store를 사용할 때마다 iPhone이 인터넷에 자동으로 연결됩니다.

iPhone을 인터넷에 연결하는 방법

iPhone은 Wi-Fi 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결합니다. iPhone이 연결될 때까지 순서대로 다음을 수행합니다.

- 사용 가능한 최근 Wi-Fi  네트워크에 연결합니다.
- 이전에 사용된 Wi-Fi 네트워크가 사용 가능하지 않다면, iPhone은 영역에 있는 Wi-Fi 네트워크 목록을 나타냅니다. 필요하다면 네트워크를 살짝 누르고 연결할 암호를 입력합니다. 암호를 필요로 하는 네트워크는 옆에 이 나타납니다. iPhone이 자동으로 사용 가능한 네트워크를 나타내지 않도록 할 수 있습니다. 141페이지의 "Wi-Fi"를 참조하십시오.
- 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 없거나 연결하지 않도록 선택하면, iPhone은 셀룰러 데이터 네트워크(3G, E 또는 )를 통해 인터넷에 연결합니다.

사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크가 없다면, iPhone은 인터넷에 연결할 수 없습니다.

참고: 3G 연결이 되지 않는다면, 통화 중인 경우 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷을 사용할 수 없습니다. 통화를 하는 동안 인터넷 응용 프로그램을 사용하려면 Wi-Fi에 연결되어 있어야 합니다.

iPhone 네트워크 사업자가 제공하는 일부 지역의 Wi-Fi 핫 스팟을 포함한 Wi-Fi 네트워크를 무료로 사용할 수 있습니다. 하지만 일부 Wi-Fi 네트워크는 유료입니다. 유료인 핫 스팟의 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면, 일반적으로 Safari를 열어서 서비스에 등록할 수 있는 웹 페이지를 확인할 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 접속하기

Wi-Fi 설정을 사용하여 Wi-Fi를 켜고 Wi-Fi 네트워크에 접속할 수 있습니다.

Wi-Fi 켜기: 설정 > Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜십시오.

Wi-Fi 네트워크 접속하기: 설정 > Wi-Fi를 선택하고, iPhone이 영역 내의 네트워크를 인식할 때까지 기다린 다음 네트워크(일부 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 비용이 추가될 수 있음)를 선택합니다. 필요하다면, 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오(암호가 필요한 네트워크에는 자물쇠  아이콘이 나타남).

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 범위 내에 있는 경우 iPhone이 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPhone은 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면, 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 연결 강도를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 연결 신호가 강합니다.

Wi-Fi 설정 구성에 관한 추가 정보를 보려면 141페이지의 "Wi-Fi"를 참조하십시오.

셀룰러 데이터 네트워크 접근

3G, EDGE 및 GPRS는 iPhone 네트워크 사업자의 무선 서비스를 통해 셀룰러 네트워크를 사용한 인터넷 연결을 허용합니다. 여러분의 지역에서 사용 가능한 네트워크 사업자의 네트워크 범위를 확인하십시오.

화면 상단의 상태 막대에 3G(3G), EDGE(E), 또는 GPRS(G) 아이콘이 보이면, 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 iPhone이 인터넷에 연결되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

참고: 3G 연결이 아니라면, iPhone이 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송(예를 들어 웹 페이지의 다운로드)하는 동안 전화를 못할 수 있습니다. 걸려오는 전화는 바로 음성 사서함으로 이동합니다.

3G 켜기: 설정에서, 일반 > 네트워크를 선택하고 3G 활성화를 살짝 누르십시오.

네트워크 사업자의 네트워크 밖에 있다면, 다른 네트워크 사업자를 통해 인터넷에 연결할 수 있습니다. 사용 가능할 때마다 이메일, 웹 탐색 및 다른 데이터 서비스를 사용 가능하게 하려면 데이터 로밍을 켜십시오.

데이터 로밍 켜기: 설정에서, 일반 > 네트워크를 선택하고 데이터 로밍을 켜십시오.

중요사항: 로밍 비용이 적용될 수 있습니다. 데이터 로밍 비용이 적용되는 것을 피하려면 데이터 로밍이 꺼져 있는지 확인하십시오.

비행기에서 인터넷 연결

에어플레인 모드는 iPhone 무선 송/수신기를 꺼서 비행기의 운행에 방해가 되지 않도록 합니다. 항공기 운전자 및 해당 법과 규정에 의해 허용된 일부 지역에서는 에어플레인 모드가 켜진 동안에 Wi-Fi를 켜서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- 연락처 및 캘린더 무선으로 동기화
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- 음악 및 응용 프로그램 구입

자세한 정보를 보려면, 140페이지의 "에어플레인 모드"를 참조하십시오.

VPN 접근

VPN(virtual private network)은 회사 또는 학교 네트워크와 같이 인터넷을 통해 사설 네트워크에 보안 연결을 제공합니다. 네트워크 설정을 사용하여 VPN을 구성하고 켜십시오. 145페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

VPN은 구성 프로파일로 자동으로 설정할 수도 있습니다. 18페이지의 "구성 프로파일 설치하기"를 참조하십시오. 구성 프로파일로 VPN을 설정했다면, iPhone이 필요할 때마다 자동으로 VPN을 켭니다. 추가 정보는 시스템 관리자에게 문의하십시오.

iPhone을 모뎀으로 사용하기

iPhone 3G 이상을 연결을 위해 모뎀으로 사용하거나 컴퓨터 대 인터넷으로 *테더링*할 수 있습니다. Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하거나 Bluetooth를 통해 iPhone을 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.

참고: 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

셀룰러 데이터 네트워크를 통해 작업을 테더링할 수 있습니다. Wi-Fi 연결을 인터넷에 공유할 수 없습니다. 3G 연결이 가능하다면 테더링하는 동안 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

참고: Mac 컴퓨터와 함께 iPhone을 모뎀으로 사용하려면, Mac 컴퓨터가 Mac OS X 버전 10.5.7 이상이어야 합니다.

테더링 연결 설정하기:

- 1 설정에서, 일반 > 네트워크 > 인터넷 테더링을 선택하십시오.
- 2 인터넷 테더링 스위치를 밀어 켜십시오.
- 3 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.

- **USB:** Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터를 iPhone에 연결하십시오. 컴퓨터 네트워크 서비스 설정에서 iPhone을 선택하십시오.

처음 연결하면 Mac에서 "새로운 네트워크 인터페이스가 발견되었습니다."라는 팝업 윈도우가 나타납니다. 네트워크 환경설정을 클릭하여 iPhone 네트워크 설정을 구성한 다음 적용을 클릭하십시오. PC에서는 네트워크 제어판을 사용하여 iPhone 연결을 구성하십시오.

- **Bluetooth:** iPhone에서 설정 > 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜십시오. 그런 다음 iPhone을 컴퓨터에 쌍으로 연결하려면 컴퓨터 시스템 소프트웨어와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.

연결하면 파란색 띠가 화면 상단에 나타납니다. 테더링은 인터넷 연결을 사용하고 있지 않을 때도 USB로 연결된 경우 유지됩니다.

셀룰러 데이터 네트워크의 사용 모니터링하기: 설정에서, 일반 > 사용 내용을 선택하십시오.

배터리

iPhone은 충전 가능한 내부 배터리를 지원합니다.


배터리 충전하기

경고: iPhone의 충전에 관한 중요한 안전 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

오른쪽 상단 모서리의 배터리 아이콘은 배터리 잔량 또는 충전 상태를 표시합니다. 배터리 충전 퍼센트를 표시할 수도 있습니다(iPhone 3GS만 가능).



배터리 충전: 포함된 Dock 커넥터 대 USB 케이블 및 USB 전원 어댑터를 사용하여 iPhone을 전원 콘센트에 연결합니다.

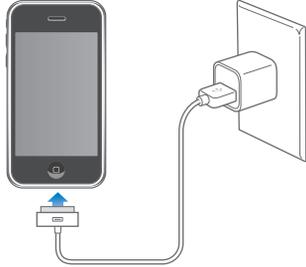

배터리 충전 및 iPhone 동기화: 포함된 Dock 커넥터 대 USB 케이블을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 또는, 포함된 케이블과 별도로 구입해야 하는 Dock을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결합니다.


키보드에 고전력 USB 2.0 포트가 있지 않는 한 iPhone을 컴퓨터의 USB 2.0 포트에 연결해야 합니다.



중요사항: iPhone이 꺼져 있거나, 잠자기 상태 또는 대기 모드인 컴퓨터에 연결되면 iPhone 배터리가 충전되지 않고 소진될 수 있습니다.

iPhone을 동기화 또는 사용하는 동안 배터리를 충전하면, 충전하는데 더 많은 시간이 소요됩니다.

중요사항: iPhone의 전력이 부족하다면 다음 중 하나의 이미지가 표시되어 iPhone을 최대 10분 충전해야 다시 사용할 수 있음을 나타냅니다. iPhone의 전력이 극히 부족하다면, 최대 2분 정도 모니터에 아무 표시도 되지 않다가 배터리 부족 이미지 중 하나가 나타날 수 있습니다.

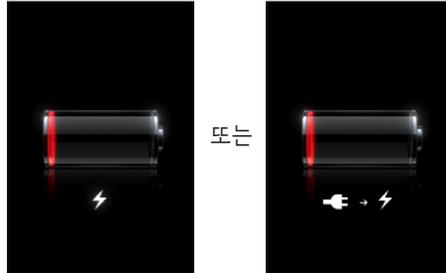

배터리 수명 최대화하기

iPhone은 리튬 이온 배터리를 사용합니다. iPhone의 배터리 수명과 제품 수명을 최대화하는 방법에 대해 더 자세한 정보를 얻으려면, www.apple.com/kr/batteries 사이트를 방문하십시오.

배터리 교체하기

재충전 가능 배터리는 충전 횟수가 제한되어 있고 나중에는 교체해야 합니다. iPhone 배터리는 사용자가 교체할 수 없으며, 공인 서비스 제공업체에 의해서만 교체되어야 합니다. 자세한 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone/service/battery를 방문하십시오.

보안 기능

보안 기능은 다른 사람들이 iPhone의 정보에 접근하는 것으로부터 보호합니다.

iPhone을 켜거나 깨울 때 암호를 입력해야 하는 암호 설정을 할 수 있습니다.

암호 설정하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPhone의 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하려면 암호를 입력해야 합니다.

암호 잠금을 사용하는데 관한 추가 정보는 147페이지의 "암호 잠금"을 참조하십시오.

iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 방지하기: 설정에서 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오. 음성으로 전화걸기를 사용하기 위해 iPhone을 잠금 해제하십시오.

나의 iPhone 찾기 기능은 iPhone을 잃어버리거나 두고 온 경우 위치를 찾아주고 다른 사람이 돌려줄 수 있도록 iPhone에 메시지를 표시합니다. 발견하지 못하는 경우를 위해 iPhone의 모든 정보를 지울 수 있는 Remote Wipe(원격으로 지우기)가 포함됩니다. Remote Passcode Lock(원격 암호 잠금) 기능으로 iPhone을 원격으로 잠글 수 있으며 새로운 또는 대체 4자리의 암호를 생성할 수 있습니다.

Remote Wipe(원격으로 지우기)와 Remote Passcode Lock(원격 암호 잠금) 기능이 있는 나의 iPhone 찾기는 MobileMe 계정이 필요하며 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다. MobileMe는 가입이 필요한 온라인 서비스입니다. 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/mobileme 사이트로 이동하십시오.

기능을 사용하려면 MobileMe 계정 설정에서 나의 iPhone 찾기를 켜십시오. 16페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

iPhone 찾기: www.me.com 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone (나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. 화면 상의 지침을 따라 지도에서 장비를 찾고, 쉽게 찾을 수 있도록 임의의 사운드와 함께 장비 화면에 메시지를 표시합니다.

iPhone의 정보를 원격으로 지우기: www.me.com 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone(나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. "Remote Wipe (원격으로 지우기)..."를 클릭한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

원격 지우기는 설정에 있는 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기" 기능과 같습니다. 이렇게 하면 모든 설정값이 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다. 150페이지의 "iPhone 재설정하기"를 참조하십시오.

원격으로 iPhone 잠금: www.me.com 사이트에서 MobileMe 계정에 로그인하고 Find My iPhone(나의 iPhone 찾기) 패널로 이동하십시오. Remote Passcode Lock(원격 암호 잠금)을 클릭한 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

iPhone 청소하기

iPhone을 청소하려면, 모든 케이블의 연결을 해제하고 iPhone을 끕니다(잠자기/깨기 단추를 길게 누른 다음, 화면 슬라이더 밀기). 그런 다음 부드럽고, 약간 젖은 천을 사용합니다. 개구부에 습기가 들어가지 않도록 주의하십시오. 창문 클리너, 가정용 클리너, 에어졸 스프레이, 솔벤트, 알코올, 암모니아 또는 연마제를 사용하여 iPhone을 청소하지 마십시오. iPhone의 화면에 소유성(oleophobic) 코팅이 되어 있다면(iPhone 3GS만 가능), iPhone의 화면을 부드럽고 보풀이 없는 천으로 손과 얼굴에서 묻은 기름 자국을 제거하십시오.

iPhone 취급에 관한 추가 정보는, *iPhone 중요한 제품 정보 설명서* (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

iPhone 재시동 및 재설정

무언가가 제대로 동작하지 않는 경우, 응용 프로그램을 강제 종료 또는 다시 시작해보거나 iPhone을 재설정해 보십시오.

iPhone 재시동: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. 손가락으로 슬라이더를 밀면 iPhone이 꺼집니다. iPhone을 다시 켜려면 잠자기/깨우기 단추를 길게 눌러 Apple 로고가 나타날 때까지 기다리십시오.

iPhone이 꺼지지 않거나 문제가 계속되는 경우 재설정해야 합니다. iPhone을 껐다가 켜는 것만으로 문제가 해결되지 않을 경우 재설정을 수행하십시오.

응용 프로그램 강제 종료하기: 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 단추를 계속 누르십시오.

iPhone 재설정: 잠자기/깨우기 단추와 홈 단추를 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10 초간 동시에 누르십시오.

권장되는 추가 문제해결 방법을 보려면 부록 A, 194페이지의 "문제해결"을 참조하십시오.



전화 통화

iPhone에서 간편하게 전화 통화를 할 수 있습니다. 연락처에서 이름과 번호를 누르거나, 즐겨찾기 중에서 하나를 누르거나, 최근 통화 기록을 눌러서 회신 전화를 할 수 있습니다.

전화 걸기

전화 화면의 하단에 있는 단추로 즐겨찾기, 최근 통화, 연락처, 직접 전화 번호를 누를 수 있는 숫자 키패드를 바로 사용할 수 있습니다.

경고: 안전 운전에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.



연락처 사용하여 전화걸기	연락처를 살짝 누르거나, 연락처를 선택한 다음 전화번호를 살짝 누릅니다.
즐거찾기로 전화하기	즐거찾기를 누른 다음 연락처를 선택합니다.
최신 통화 기록으로 전화걸기	최근 통화를 누른 다음 목록에서 이름이나 번호를 누릅니다.
번호를 눌러서 전화걸기	키패드를 누르고 번호를 입력한 다음, 통화를 살짝 누르십시오.

클립보드로 전화번호를 복사한 경우, 키패드에 복사하여 전화를 걸 수 있습니다.

키패드에 전화번호 붙이기: 키보드 위의 화면을 살짝 누른 다음 붙이기를 누르십시오. 복사한 전화번호에 문자가 포함되어 있는 경우, iPhone에서 자동으로 적절한 숫자로 변환합니다.

어디에서나 즐겨찾기로 이동하기: 홈 단추를 이중 클릭합니다. 설정에서 환경설정을 변경할 수 있습니다. 149페이지의 "홈"을 참조하십시오.

마지막으로 통화한 번호 불러오기: 키패드를 살짝 누른 다음, 통화를 누르십시오. 통화를 다시 눌러 번호로 전화를 겁니다.

음성으로 전화걸기

음성 명령(iPhone 3GS만 가능)을 사용하여 연락처에 있는 사람에게 전화를 걸거나 특정 번호로 전화할 수 있습니다.

참고: 음성 명령은 일부 언어에서만 지원됩니다.

음성 명령을 사용하여 전화 걸기: 홈 단추를 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. 그런 다음 전화를 걸려면 다음에 설명된 명령을 사용하십시오.

iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 길게 눌러 음성 명령을 사용할 수도 있습니다.

연락처에 있는 사람에게 전화하기

사람 이름을 말하고 "전화" 또는 "전화걸기"라고 말하십시오. 상대방이 하나 이상의 전화번호가 있다면, 전화하려는 번호를 지정하십시오.

예:

- John Appleseed에게 통화
- John Appleseed 집으로 통화
- John Appleseed 휴대 전화로 통화

번호로 전화 걸기

전화번호를 말하고 "통화" 또는 "전화걸기"라고 말하십시오.

최상의 결과를 위해 통화하려는 사람의 이름 전체를 말하십시오. 연락처에 같은 이름이 존재하고 해당 이름만을 말하는 경우 iPhone은 통화하려는 연락처가 어떤 것인지 묻는 알림을 표시합니다. 통화하려는 사람이 하나 이상의 전화번호를 가지고 있는 경우 사용하려는 번호를 지정하십시오. 번호를 지정하지 않는 경우 iPhone은 사용하려는 번호를 붙는 알림을 표시합니다.

음성으로 전화를 걸면 각 숫자를 또박또박 말씀하십시오. 예를 들어 "사 일 오, 오 오 오, 일 이 일 이" 이렇게 말하십시오.

참고: 미국 지역 코드인 "800"은 "팔백"이라고 말할 수 있습니다.

iPhone이 잠금 상태인 경우 음성으로 전화걸기 방지하기: 설정에서 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 끄십시오. 음성으로 전화걸기를 사용하기 위해 iPhone을 잠금 해제하십시오.

전화 받기


전화를 받으려면 응답을 누릅니다. iPhone이 잠겨 있다면 슬라이더를 드래그합니다. 전화를 받으려면 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.



무음으로 통화하기: 잠자기/깨우기 단추 또는 음량 단추를 누릅니다. 무음으로 설정한 후, 음성 사서함으로 넘어갈 때까지 통화에 응답할 수 있습니다.

통화 거절하기: 다음 중 하나를 수행하여 통화를 바로 음성 사서함으로 넘길 수 있습니다.

- 잠자기/깨우기 단추를 빨리 두 번 누릅니다.

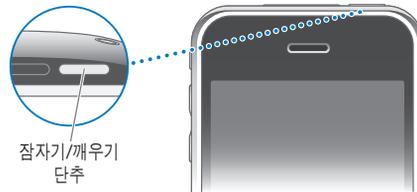

- 약 2초 동안 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오. 통화가 거절되면 두 번의 낮은 신호음이 들립니다.
- 거절을 누릅니다(전화가 걸려올 때 iPhone이 깨어 있는 경우).

통화를 차단하고 인터넷에 대한 Wi-Fi 접근 유지하기: 설정에서 에어플레인 모드를 켜 다음 Wi-Fi를 살짝 눌러 켵니다.

통화 중 옵션

통화 중인 경우 화면에 통화 옵션이 나타납니다.



통화 중에 소리 끄기	소리끔을 살짝 누릅니다. 발신자의 목소리를 들을 수 있지만 발신자는 여러분의 목소리를 들을 수 없습니다.
키패드를 사용하여 정보 입력하기	키패드를 누릅니다.
스피커폰 또는 Bluetooth 장비 사용하기	스피커를 살짝 누릅니다. Bluetooth 장비가 사용 가능할 경우 오디오 소스로 표시된 단추에서, Bluetooth 장비, iPhone 또는 스피커폰을 선택할 수 있습니다.
연락처 정보 보기	연락처를 누릅니다.
통화 중 대기로 설정하기	대기를 살짝 누릅니다. 어느 쪽도 상대방의 목소리를 들을 수 없습니다.
통화 추가하기	통화 추가를 살짝 누릅니다.

통화 중에 다른 응용 프로그램 사용하기: 홈 단추를 살짝 누른 다음 응용 프로그램 아이콘을 누릅니다.

전화 끊기: 통화 종료를 누릅니다. 또는 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오.

두 번째 통화

통화 중에 다른 곳에 전화를 걸거나 받을 수 있습니다. 두 번째 전화를 받는다면, iPhone은 경고음을 내며 발신자의 정보와 옵션 목록을 표시합니다.

참고: 두 번째 전화를 걸거나 받는 것이 일부 나라에서는 옵션 서비스일 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

두 번째 통화에 응답하기:

- 통화를 무시하고 음성 사서함으로 보내려면, 무시를 살짝 누릅니다.
- 첫 번째 통화를 대기 중으로 하고 새로운 전화에 응답하려면, 통화 대기 + 응답을 누릅니다.

- 첫 번째 통화를 종료하고 새로운 전화에 응답하려면, 통화 종료 + 응답을 누릅니다.

두 번째 통화 걸기: 통화 추가를 살짝 누릅니다. 첫 번째 통화는 대기 중이 됩니다.

통화 전환하기: 바꾸기를 누릅니다. 활성 통화는 대기 중이 됩니다.

회의 통화 생성하기: 통화 병합을 누릅니다. 다음 53페이지의 "회의 통화"를 참조하십시오.

회의 통화

네트워크 사업자에 따라 한 번에 두 사람 이상과 통화할 수 있으며 최대 5개의 통화를 통합할 수 있습니다.

참고: 일부 나라에서는 회의 통화가 옵션 서비스입니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

회의 통화 생성하기:

- 1 전화를 겁니다.
- 2 통화 추가를 누르고 다른 곳에 전화를 겁니다. 첫 번째 통화는 대기 중이 됩니다.
- 3 통화 병합을 누릅니다. 통화는 하나의 라인으로 병합되어 모든 사람들이 서로의 목소리를 들을 수 있습니다.
- 4 2와 3단계를 반복하여 최대 5개의 통화를 추가할 수 있습니다.

한 통화를 중단시키기	회의 통화를 누르고 통화 목록 옆의  을 누르십시오. 그런 다음 통화 종료를 누릅니다.
단독으로 통화하기	회의 통화를 누른 다음 통화 옆의 단독 통화를 살짝 누릅니다. 통화 병합을 눌러 회의 통화를 재개합니다.
수신 통화 추가하기	통화 대기 + 응답을 누른 다음 통화 병합을 누릅니다.

서비스가 회의 통화를 포함한다면, iPhone은 회의 통화 외에 두 번째 통화가 항상 사용 가능합니다.

긴급 통화

iPhone이 암호로 잠겨 있다면 긴급 통화를 할 수 있습니다.

iPhone이 잠겨 있는 때 긴급 통화하기: 암호 입력 화면에서 긴급 통화를 누른 다음 키패드를 사용하여 전화를 겁니다.

중요사항: 전화를 걸고 있는 지역에서 유효한 긴급 전화번호만 동작합니다. 일부 나라에서는 SIM 카드가 설치 및 활성화되어 있고, SIM PIN이 올바르게 입력되었거나 꺼져 있어도 긴급 통화를 할 수 없습니다.

미국에서는 911로 전화를 걸면 위치 정보(사용 가능한 경우)가 긴급 서비스 제공업체로 제공됩니다.

중요사항: 병원 응급실과 같이 중요한 연락에 대해서는 무선 장비에 의존해서는 안 됩니다. 휴대 전화를 사용한 긴급 서비스 센터로의 통화가 모든 위치에서 가능하지 않을 수 있습니다. 긴급 전화번호 및 서비스는 지역마다 다르며, 네트워크 가용성 또는 환경적인 방해로 인해 긴급 통화가 발신되지 않을 수 있습니다. 일부 셀룰러 네트워크는 iPhone에 SIM이 없거나 SIM이 잠겨 있거나 iPhone이 활성화되어 있지 않다면 긴급 통화를 허용하지 않을 수 있습니다.

Visual Voicemail

iPhone에서, Visual Voicemail을 사용하여 메시지 목록을 보거나 지침이나 이전 메시지를 듣지 않고도 듣거나 삭제할 목록을 선택할 수 있습니다.

참고: Visual Voicemail은 모든 지역에서 사용 가능하지 않으며 옵션 서비스일 수 있습니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오. Visual Voicemail이 사용 가능하지 않다면 음성 사서함을 누르고 음성 지침에 따라 메시지를 검색합니다.



부재중 전화와 확인하지 않은 음성 사서함 메시지의 수가 홈 화면의 전화 아이콘에 나타납니다.

음성 사서함 설정하기

먼저 음성 사서함을 살짝 누르면, iPhone은 음성 사서함 암호를 생성하고 음성 사서함 인사말을 녹음하도록 합니다.

인사말을 변경하려면,

- 1 음성 사서함을 누르고 인사말을 누른 다음 사용자화를 누르십시오.
- 2 시작할 준비가 되면 녹음을 누릅니다.
- 3 완료되면 중단을 살짝 누르십시오. 다시 들으려면 재생을 누릅니다.

다시 녹음하려면 2, 3단계를 반복합니다.

- 4 저장을 살짝 누르십시오.

네트워크 사업자의 기본 인사말 사용하기

음성 사서함을 누르고 인사말을 누른 다음 기본을 누릅니다.

새로운 음성 사서함에 대해 경고음 설정하기

설정에서 사운드를 선택하고 새로운 음성 사서함을 켵니다. 새로운 각 음성 사서함에 대해 경고음이 한 번 재생됩니다. 벨소리/무음 스위치가 꺼져 있으면 iPhone이 경고음을 내지 않습니다.

음성 사서함 암호 변경하기


설정에서 전화 > 음성 사서함 암호 변경을 선택합니다.

음성 사서함 확인하기

전화를 누르면, iPhone은 부재중 통화 전화번호 및 듣지 않은 음성 사서함 메시지를 표시합니다.



음성 사서함을 눌러 메시지의 목록을 봅니다.

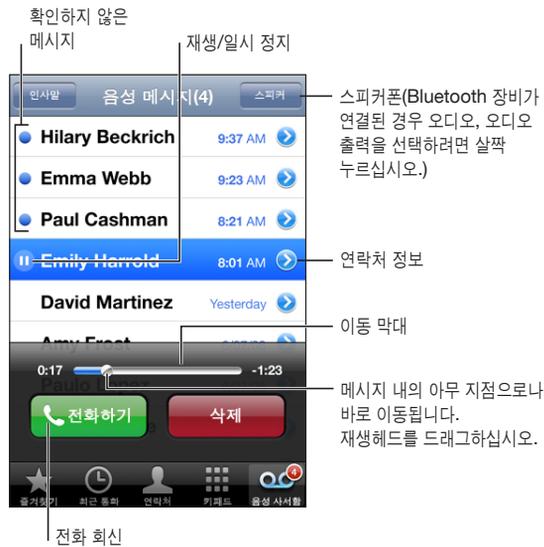

메시지를 들으려면, 메시지를 살짝 누릅니다. (이미 메시지를 들었다면 메시지를 다시 살짝 누르면 다시 재생합니다.) || 및 ▶을 사용하여 재생을 일시 중지하거나 다시 시작합니다.

메시지를 들었다면 네트워크 사업자가 자동으로 지울 때까지 저장됩니다.

다른 전화기로 음성 사서함을 확인하려면, 자신의 전화번호나 네트워크 사업자의 원격 접근 번호로 전화를 겁니다.

메시지 삭제하기

메시지를 선택한 다음 삭제를 누릅니다. 삭제된 Visual Voicemail 메시지는 네트워크 사업자가 영구적으로 지울 때까지 iPhone에 저장됩니다.

삭제된 메시지 듣기	삭제된 메시지(목록 끝에)를 누른 다음 메시지를 살짝 누릅니다.
메시지 삭제 취소하기	삭제된 메시지(목록 끝에)를 누른 다음 메시지를 누르고 삭제 취소를 살짝 누릅니다.

연락처 정보 얻기

Visual Voicemail은 통화 날짜와 시간, 메시지 길이 및 사용 가능한 연락처 정보를 저장합니다.

발신자의 연락처 정보를 보려면, 메시지 옆의 을 살짝 누르십시오.

이 정보를 사용하여 발신자에게 문자 메시지나 이메일을 보내거나 연락처 정보를 업데이트할 수 있습니다.

연락처

연락처의 정보 화면에서 빠르게 살짝 눌러 전화 통화를 하거나, 새로운 메시지를 생성하거나, 주소의 위치를 찾을 수 있습니다. 178페이지의 "연락처 검색하기"를 참조하십시오.

즐거찾기

즐거찾기를 사용하여 가장 많이 사용하는 전화번호에 빠르게 접근할 수 있습니다.

연락처의 번호를 즐겨찾기 목록에 추가하려면, 연락처를 살짝 누른 다음 해당 연락처를 선택하십시오. 그런 다음 "즐거찾기에 추가"를 살짝 누르고 추가할 번호를 선택합니다.

최근 발신자의 번호를 즐겨찾기 목록에 추가하려면, 최근 통화를 누르고 발신자 옆의 을 누른 다음 "즐거찾기에 추가"를 살짝 누릅니다.

즐거찾기로 가려면, 홈  단추를 이중 클릭합니다. 149페이지의 "홈"을 참조하십시오.

즐거찾기에서 연락처에 전화하기	즐거찾기를 살짝 누르고 연락처를 선택합니다.
즐거찾기에서 연락처 삭제하기	즐거찾기를 누르고 편집을 살짝 누릅니다. 그런 다음 연락처나 번호 옆의  를 누르고 제거를 살짝 누릅니다.
즐거찾기 목록 재정렬하기	즐거찾기를 누르고 편집을 살짝 누릅니다. 그런 다음 연락처 옆의  을 눌러 목록의 새로운 위치로 드래그합니다.


벨소리 및 벨소리/무음 스위치

iPhone에는 수신 전화, 시계 알람 및 시계 타이머에 사용할 수 있는 벨소리를 제공합니다. iTunes의 노래에서 벨소리를 생성하거나 구입할 수도 있습니다.

벨소리/무음 스위치 및 진동 모드

iPhone의 측면에 있는 스위치를 사용하여 벨소리 크기를 켜거나 끌 수 있습니다.

벨소리 켜거나 끄기: iPhone의 옆면에 있는 스위치를 누릅니다.

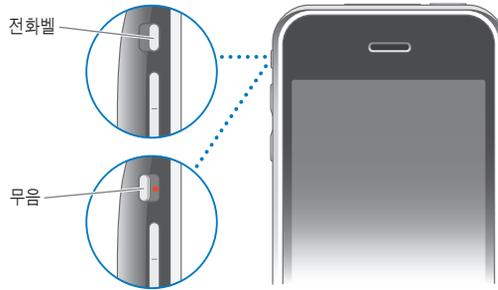

중요사항: 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있더라도 시계 알람은 소리가 납니다.

iPhone을 진동으로 설정하기: 설정에서 사운드를 선택합니다. 개별적인 제어를 사용하여 벨소리 모드와 무음 모드 모두에 대해 진동을 설정할 수 있습니다.

자세한 정보를 보려면, 제 19장, 140페이지의 "설정"를 참조하십시오.

벨소리 설정하기

통화와 시계 알람 및 타이머에 대해 기본 벨소리를 설정할 수 있습니다. 연락처에 개별 벨소리를 지정하여 발신자가 누구인지 벨소리로 알 수도 있습니다.

기본 벨소리를 설정하려면, 설정에서 사운드 > 벨소리를 선택한 다음 벨소리를 선택합니다.

벨소리를 연락처에 지정하려면, 전화에서 연락처를 누르고 연락처를 선택합니다. 그런 다음 벨소리르 누르고 벨소리를 선택합니다.

벨소리 구입하기

iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 164페이지의 "벨소리 구입하기"를 참조하십시오.

Bluetooth 장비

iPhone을 핸드프리 Bluetooth 헤드셋 및 Bluetooth 차량용 키트와 함께 사용할 수 있습니다. iPhone은 iPod을 사용할 때 Bluetooth 스테레오 헤드폰 장비를 지원합니다.

iPhone에 장비 연결하기

사용하기 전에 먼저 Bluetooth 장비를 iPhone과 쌍으로 연결해야 합니다.

iPhone과 쌍으로 연결하려면,

- 1 장비와 함께 제공되는 지침을 따라 Bluetooth 장비를 발견할 수 있거나 검색하도록 설정합니다.
- 2 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 3 iPhone에서 장비를 선택하고 암호 키 또는 PIN 번호를 입력합니다. 장비와 함께 제공되는 암호 키 또는 PIN에 관한 지침을 참조하십시오.

Bluetooth 장비를 쌍으로 연결하여 iPhone과 함께 동작하게 한 다음, 연결하여 iPhone이 전화할 때 장비를 사용할 수 있어야 합니다.

iPhone과 연결하려면, 헤드셋이나 차량용 키트와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

iPhone이 Bluetooth 장비와 연결되면 장비를 통해 통화가 발신됩니다. iPhone을 통해 장비를 사용하여 응답하거나 iPhone을 사용하여 응답하고 있다면 통화가 장비를 통해 수신됩니다.

경고: 청각 손상 방지 및 안전 운전에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

Bluetooth 상태

Bluetooth 아이콘이 화면 상단 위의 iPhone 상태 막대에 나타납니다.

- **Bluetooth 아이콘이 파란색 또는 흰색:** Bluetooth가 켜져 있고 장비가 iPhone에 연결되어 있습니다. (색상은 상태 막대의 현재 색상에 따라 다릅니다.)
- **Bluetooth 아이콘이 회색:** Bluetooth가 켜져 있지만 아무 장비도 연결되어 있지 않습니다. 장비를 iPhone과 쌍으로 연결되어 있다면, 범위를 벗어나 있거나 꺼져 있을 수 있습니다.
- **Bluetooth 아이콘이 없음:** Bluetooth가 꺼져 있습니다.

iPhone을 통해 다시 통화하기

iPhone이 Bluetooth 장비에 연결되어 있다면 다음 중 하나를 수행하여 iPhone으로 통화합니다.

- iPhone 화면을 살짝 눌러 통화에 응답합니다.
- 통화 중에 iPhone에서 오디오를 누릅니다. iPhone을 선택하여 iPhone으로 통화하거나 스피커 폰으로 통화할 수 있습니다.
- Bluetooth를 끄십시오. 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 스위치를 끄므로 드래그합니다.

- Bluetooth 장비를 끄거나 범위 밖으로 이동합니다. iPhone에 연결하려면 Bluetooth 장비는 약 9미터 내에 있어야 합니다.

iPhone에서 장비 연결 해제하기

iPhone과 장비가 쌍으로 연결되어 있지만 다른 장비를 사용하려 한다면, 먼저 장비의 연결을 해제해야 합니다.

장비를 연결 해제하려면,

- 1 설정에서 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켭니다.
- 2 장비를 선택하고 연결 해제를 누릅니다.

국제 전화

iPhone 3G 및 iPhone 3GS는 UMTS/HSDPA(850, 1900, 2100MHz) 및 GSM(850, 900, 1800, 1900MHz)을 지원하는 다중 대역 전화라면 광대역의 국제 전화가 가능합니다.

국내에서 국제 전화하기

적용될 수 있는 비용 및 기타 비용을 포함한 국내에서의 국제 전화에 관한 추가 정보를 보려면, 네트워크 사업자에 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.

해외에서 iPhone 사용하기

iPhone을 사용하여 전세계 여러 나라에서 통화할 수 있습니다.

국제 로밍을 사용 가능하게 하려면, 사용 가능한 지역 및 비용에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

다른 나라에서 전화할 때 iPhone에 정확한 국가 코드가 추가되도록 설정하기: 설정에서 전화를 누른 다음 국제 전화 지원을 켭니다. 이렇게 하면 국가 코드 또는 외선 번호를 추가하지 않고도 연락처와 즐겨찾기의 번호를 사용하여 국내에 전화를 할 수 있습니다. 국제 전화 지원은 미국 전화번호만 지원됩니다.

국제 전화 지원을 사용하여 전화를 할 경우, "국제 전화 지원" 메시지가 iPhone 화면에 나타나며 전화가 연결될 때까지 "연결 중..." 메시지로 대체됩니다.

참고: 국제 전화 지원은 모든 지역에서 가능한 것은 아닙니다.

사용하려는 네트워크 사업자를 설정하려면, 설정에서 네트워크 사업자를 누른 다음 선호하는 네트워크 사업자를 선택합니다. 이 옵션은 네트워크 사업자의 네트워크를 벗어나서 여행하고 있는 동안에만 사용 가능합니다. iPhone 서비스 제공업체와 로밍 계약이 되어 있는 네트워크 사업자에서만 통화가 가능합니다. 자세한 정보를 보려면, 143페이지의 "네트워크 사업자"를 참조하십시오.

중요사항: 음성 및 데이터 로밍은 비용이 청구될 수 있습니다. 데이터 로밍 비용이 적용되는 것을 방지하려면, 데이터 로밍을 끄십시오.

데이터를 로밍 켜거나 끄려면, 설정에서, 일반 > 네트워크를 선택하고 데이터 로밍을 켜거나 끄십시오. 기본적으로 데이터 로밍은 꺼져 있습니다.

셀룰러 네트워크를 통해 데이터 전송을 사용 불가능하게 하여 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖을 여행하고 있을 때 데이터 로밍을 끄면 데이터 로밍 비용이 발생하지 않습니다. Wi-Fi 연결이 설정되어 있다면 인터넷에 연결할 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크 연결이 사용 가능하지 않다면 다음을 할 수 없습니다.

- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- 연락처, 캘린더 또는 책갈피를 MobileMe 또는 Exchange와 동기화
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- 음악 또는 응용 프로그램 구입

다른 업체 응용 프로그램은 데이터 로밍 사용이 가능하지 않을 수 있습니다.

데이터 로밍이 꺼져 있더라도 전화를 받거나 걸 수 있으며 문자 메시지를 전송하거나 수신할 수 있습니다. 음성 로밍 비용이 적용될 수 있습니다. 비용이 청구되지 않는다면 Visual Voicemail이 전달됩니다. 네트워크 사업자가 로밍 시 Visual Voicemail에 대한 비용을 청구하는 경우, 데이터 로밍을 끄면 Visual Voicemail을 전달하지 않습니다.

이메일, 웹 탐색 및 다른 데이터 서비스를 사용 가능하게 하려면 데이터 로밍을 켜십시오.

중요사항: 데이터 로밍을 켜면 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에서 로밍하여 위에 나열된 기능을 사용하거나 Visual Voicemail을 전달할 때 비용이 발생할 수 있습니다. 로밍 비용에 관한 정보는 네트워크 사업자에 문의하십시오.

Visual Voicemail이 사용 가능하지 않은 경우 음성 사서함을 확인하려면, 자신의 전화번호로 전화를 걸거나 키패드에서 "1"을 길게 누릅니다.

음성 로밍 비용이 발생하지 않게 하는 동안 에어플레인 모드를 사용하여 셀룰러 서비스를 끄고 Wi-Fi를 켜서 인터넷에 연결할 수 있습니다.

에어플레인 모드를 사용하여 셀룰러 서비스를 끄려면, 설정에서 에어플레인 모드를 살짝 눌러 켜 다음, Wi-Fi를 살짝 누르고 Wi-Fi를 켭니다. 140페이지의 "에어플레인 모드"를 참조하십시오.

걸려오는 전화를 음성 메시지로 받을 수 있습니다. 전화를 다시 걸고 받거나 음성 메시지를 다시 받으려면 에어플레인 모드를 끄십시오.



Mail은 MobileMe, Microsoft Exchange 및 Yahoo! 메일, Google 이메일 및 AOL과 같은 인기 많은 이메일 시스템뿐만 아니라 대부분의 업계 표준인 POP3 및 IMAP 이메일 시스템과 함께 동작합니다. 포함된 사진 및 그래픽을 송수신하고 PDF 및 기타 첨부파일을 볼 수 있습니다.

이메일 계정 설정하기

다음 중 하나의 방법으로 iPhone에서 이메일 계정을 설정할 수 있습니다.

- iPhone에서 계정을 바로 설정하십시오. 16페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.
- iTunes에서, iPhone 환경설정 패널을 사용하여 컴퓨터의 이메일 계정 설정을 동기화하십시오. 11페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.

이메일 보내기

이메일 주소를 가진 누구에게나 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지 작성 및 보내기:

- 1 을 살짝 누르십시오.
- 2 받는 사람 필드에 이름이나 이메일 주소를 입력하거나 를 살짝 눌러 연락처로부터 이름을 추가하십시오.

이메일 주소를 입력하면, 연락처 목록에서 일치하는 이메일 주소가 아래에 나타납니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 추가됩니다. 이름을 추가하려면 Return 또는 를 살짝 누르십시오.

참고: Microsoft Exchange 계정에서 메시지를 작성하고 있고 기업의 GAL(Global Address List)에 접근할 수 있다면 iPhone의 연락처에서 일치하는 주소가 먼저 나타나고 그 다음에 일치하는 GAL 주소가 나타납니다.

- 3 메시지를 다른 사람에게 참조 또는 숨은 참조로 보내거나, 메시지를 보내는 계정을 변경하려면 참조/숨은 참조/보낸 사람을 살짝 누르십시오. 하나 이상의 이메일 계정이 있다면 보내는 사람 필드를 살짝 눌러 보내는 메일 계정을 변경할 수 있습니다.
- 4 제목을 입력하고 메시지를 입력하십시오.
Return(다음문장)을 살짝 눌러 한 필드에서 다른 필드로 이동할 수 있습니다.
- 5 보내기를 살짝 누르십시오.

이메일 메시지에 사진 또는 비디오
(iPhone 3GS만 가능) 보내기

사진에서 사진 또는 비디오를 선택하고, 을 누른 다음, 사진 이메일 또는 비디오 이메일을 누르십시오. 사진 및 비디오를 복사하여 붙일 수 있습니다.

사진 또는 비디오는 기본 이메일 계정을 사용하여 전송됩니다(153페이지의 "메일" 참조).

이메일 메시지에 비디오 보내기
(iPhone 및 iPhone 3G)

사진에서 비디오를 선택한 다음 베껴두기 명령이 나타날 때까지 비디오를 누르고 있습니다.

베껴두기를 살짝 누르십시오. Mail로 가서 새 메시지를 작성하십시오. 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누른 다음, 편집 명령을 표시할 삽입 위치를 누르고 붙이기를 살짝 누르십시오.

비디오는 기본 이메일 계정을 사용하여 전송됩니다(153페이지의 "메일" 참조).

메시지를 임시 저장하여 추후 완성하기

취소를 누른 다음, 저장을 누르십시오. 메시지가 임시 저장 메일상자에 저장됩니다.

메시지 답장

을 살짝 누르십시오. 답장을 누르면 보낸 사람에게만 회신할 수 있고, 모두 답장을 누르면 보낸 사람과 모든 받는 사람에게 회신할 수 있습니다. 회신 메시지를 입력하고 보내기를 살짝 누르십시오.

최초 메시지에 첨부된 파일 또는 이미지는 다시 전송되지 않습니다.

메시지 전달

메시지를 열고 을 누른 다음, 전달을 누르십시오.

한 개 이상의 이메일 주소를 추가하고 원하는 메시지를 입력한 다음, 보내기를 살짝 누르십시오.


메시지를 전달할 때, 처음 메시지에 첨부된 파일이나 이미지를 포함할 수 있습니다.

연락처 정보 공유

연락처에서 연락처를 선택하고 정보 화면의 하단에서 연락처 공유를 누른 다음 이메일을 살짝 누르십시오.


이메일 확인 및 읽기

Mail 아이콘에 받은 편지함에서 읽지 않은 총 메시지 수가 표시됩니다. 다른 메일상자에 읽지 않은 메시지가 있을 수 있습니다.




새로운 메시지 확인: 언제든지 원하는 메일상자를 선택하거나 을 살짝 누르십시오.

각 계정 화면에서, 각 메일상자에 읽지 않은 메시지 수가 표시됩니다.

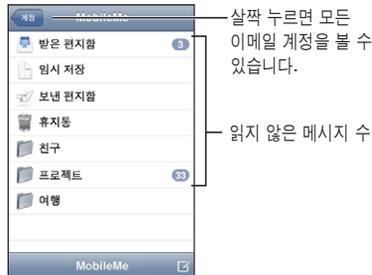

메일상자를 살짝 눌러 메시지를 보십시오. 읽지 않은 메시지 옆에는 파란색 점 이 있습니다.

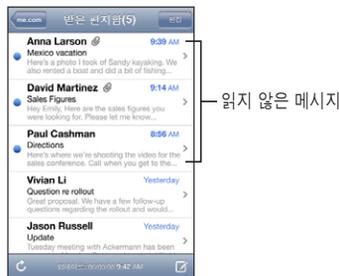

Mail에서 메시지가 자동으로 로드되어 있지 않다면, 메일상자를 열때 Mail 환경설정에서 지정한 가장 최근 메시지 수로 메시지를 로드합니다. (153페이지의 "메일"을 참조하십시오.)


추가 메시지 로드: 메시지 목록의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

메시지 읽기: 메일상자를 누르고 원하는 메시지를 누르십시오. 메시지 내에서, ▲ 또는 ▼를 살짝 눌러 다음 또는 이전 메시지를 볼 수 있습니다.

메시지의 일부 확대	메시지에서 원하는 영역을 살짝 두 번 누르면 확대됩니다. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.
텍스트 열을 화면에 맞게 크기 조절	텍스트를 살짝 두 번 누르십시오.
메시지 크기를 수동으로 조정	확대 또는 축소하려면 화면에 대고 손가락을 오무리거나 펴십시오.
링크 확인	해당 링크를 살짝 누르십시오. 텍스트 링크는 보통 파란색 밑줄이 쳐져 있습니다. 또한 많은 이미지가 링크이기도 합니다. 링크를 누르면 특정 웹 페이지로 이동되거나, 지도가 열리거나, 전화가 걸리거나, 주소가 미리 지정된 새로운 이메일 메시지가 열립니다. 웹, 전화 및 지도 링크는 iPhone에서 Safari, 전화 또는 지도를 엽니다. 이메일로 돌아가려면, 홈 단추를 누르고 Mail을 살짝 누르십시오.
링크의 대상 주소 보기	링크에 잠시 동안 손을 대고 있으십시오. 주소가 표시되며 Safari에서 링크를 열거나 링크 주소를 클립보드에 복사하도록 선택할 수 있습니다.

iPhone은 이메일 메시지에서 텍스트와 나란히 첨부된 대부분의 그림 파일(JPEG, GIF 및 TIFF)을 표시합니다. iPhone은 많은 오디오 첨부 파일(MP3, AAC, WAV 및 AIFF와 같은)을 재생할 수 있습니다. 수신한 메시지에 첨부된 파일(PDF, 웹 페이지, 텍스트, Pages, Keynote, Numbers 및 Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 도큐먼트)을 다운로드하고 볼 수 있습니다.

첨부 파일 열기: 첨부 파일을 살짝 누르십시오. 그러면 iPhone에 다운로드된 다음 열립니다.

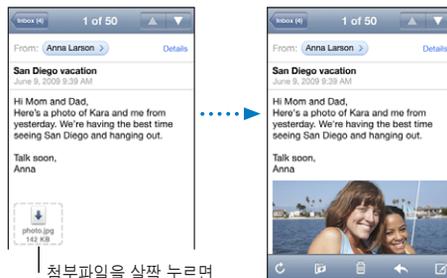

가로 또는 세로 방향으로 첨부 파일을 볼 수 있습니다. 첨부 파일의 형식이 iPhone에서 지원되지 않는다면, 파일 이름은 볼 수 있지만 열 수는 없습니다. iPhone은 다음과 같은 도큐먼트 유형을 지원합니다.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word(XML)
.htm	웹 페이지
.html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint(XML)
.rtf	리치 텍스트 포맷
.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel(XML)

첨부된 사진을 카메라 롤 앨범에 저장: 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

첨부된 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장: 첨부 파일을 터치하고 있다가 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

메시지 수신인 모두 보기

세부사항을 살짝 누르십시오.

이름이나 이메일 주소를 살짝 눌러 수신인의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 그런 다음 휴대전화번호, 이메일 주소 또는 문자 메시지를 살짝 눌러 상대방에게 연락할 수 있습니다. 수신인을 가리려면 가리기를 살짝 누르십시오.

이메일 수신인을 연락처 목록에 추가

해당 메시지를 누르고, 필요하면 세부사항을 눌러 수신인을 보십시오. 그런 다음 이름이나 이메일 주소를 살짝 누르고 새로운 연락처 등록 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.

메시지를 읽지 않은 것으로 표시

메시지를 열고 "읽지 않은 메일로 표시"를 살짝 누르십시오.

다시 열 때까지 파란색 점  이 메일상자 목록의 해당 메시지 옆에 나타납니다.

회의 초대장 열기: 해당 초대장을 살짝 누르십시오.



회의 주최자 및 기타 참석자의 연락처 정보를 얻고, 알림을 설정하고, 이벤트에 메모를 추가하고, 주최자에게 이메일로 보낸 응답에 포함된 설명을 추가할 수 있습니다. 초대장을 승인, 잠정 승인 또는 거절할 수 있습니다. 97페이지의 "회의 초대장에 응답하기"를 참조하십시오.

푸시 켜거나 끄기: 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 켜거나 끄십시오. 153페이지의 "데이터 업데이트"를 참조하십시오.

이메일 검색하기

이메일 메시지의 받는 사람, 보낸 사람 및 제목 필드를 검색할 수 있습니다. Mail은 현재 열려있는 메일상자에서 다운로드한 메시지를 검색합니다. MobileMe, Exchange 및 일부 IMAP 메일 계정의 경우 서버에서 메시지를 검색할 수도 있습니다.



이메일 메시지 검색: 메일상자를 열고 상단으로 스크롤하여 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. 받는 사람, 보낸 사람, 제목 또는 모두(받는 사람, 보낸 사람 및 제목)을 눌러 검색하려는 필드를 선택하십시오. (목록의 상단으로 빠르게 스크롤하여 검색 필드를 나타나게 하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

입력하면 이미 iPhone에 다운로드된 메시지에 대한 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

서버에서 메시지 검색: 검색 결과의 하단에 있는 "서버에서 계속 검색"을 살짝 누르십시오.


참고: 서버의 메시지 검색 결과는 계정 유형에 따라 다를 수 있습니다. 일부 서버는 전체 단어만 검색합니다.

이메일 구성하기

한 번에 하나의 메시지를 삭제하거나 아니면 그룹을 선택하여 한 번에 모두 삭제할 수 있습니다. 또한, 메시지를 한 메일상자 또는 폴더에서 다른 곳으로 이동할 수 있습니다.


메시지 삭제하기: 해당 메시지를 열고 **ⓧ**를 살짝 누르십시오.

메시지 제목 위를 왼쪽이나 오른쪽으로 손가락으로 쓸고 삭제를 살짝 눌러, 메일상자 메시지 목록에서 바로 메시지를 삭제할 수 있습니다.

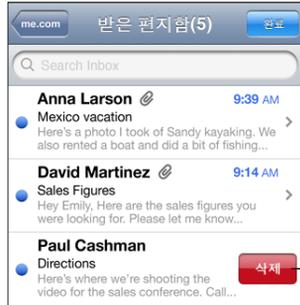

삭제 단추를
보려면 메시지
위에 손가락을
살짝 대고
왼쪽 또는
오른쪽으로
쓸어넘기십시오.

여러 메시지 삭제하기: 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 삭제하려는 메시지를 선택한 다음, 삭제를 누르십시오.

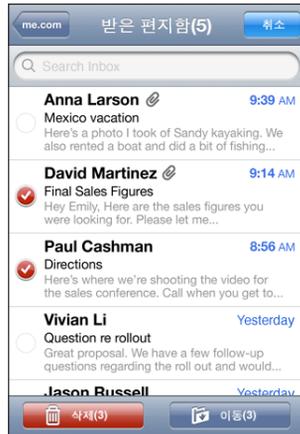

메시지를 다른 메일상자 또는 폴더로 이동하기: 메시지를 볼 때 **ⓧ**를 살짝 누른 다음, 메일상자나 폴더를 선택하십시오.

여러 메시지 이동하기: 메시지 목록을 볼 때, 편집을 누르고 이동하려는 메시지를 선택한 다음, 이동을 누르고 원하는 메일상자 또는 폴더를 선택하십시오.



웹 페이지 보기

Safari는 iPhone에서도 컴퓨터에서처럼 웹 페이지를 보고 웹 서핑을 할 수 있게 해줍니다. iPhone에서 책갈피를 생성하고 컴퓨터와 책갈피를 동기화할 수 있습니다. Web Clip을 추가하면 홈 화면에서 즐겨 찾는 사이트로 직접 빠르게 연결할 수 있습니다.

웹 페이지를 가로 또는 세로 방향으로 볼 수 있습니다. iPhone을 회전하면 웹 페이지도 회전하면서 페이지를 자동으로 맞게 조절합니다.



웹 페이지 열기


웹 페이지 열기: 주소 필드(제목 막대의 왼쪽에서)를 누른 다음 웹 주소를 입력하고 이동을 누릅니다. 주소 필드가 보이지 않는다면 화면 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르면 웹 페이지의 상단에 있는 주소 필드로 빠르게 스크롤 이동할 수 있습니다.

입력하면 동시에 이들 문자로 시작하는 웹 주소들이 나타납니다. 이들은 책갈피에 추가된 페이지거나 최근에 연 페이지입니다. 원하는 주소를 살짝 누르면 해당 페이지로 이동됩니다. 목록에 없는 웹 주소를 입력하려면 계속 입력하십시오.

주소 필드에 있는 텍스트 지우기: 주소 필드를 누른 다음 를 누르십시오.

확대/축소 및 스크롤하기

확대 또는 축소하기: 웹 페이지에서 원하는 열을 살짝 두 번 눌러 해당 열을 확장하십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

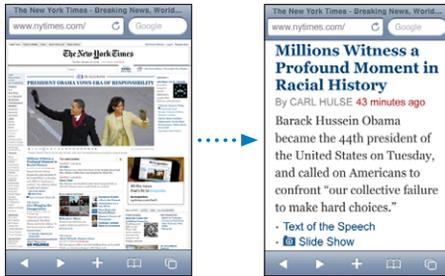

수동으로 손가락을 오무리거나 펴서 확대 또는 축소할 수도 있습니다.

웹 페이지 주변 스크롤

위, 아래 또는 옆쪽으로 드래그하십시오. 스크롤할 때 어떤 링크도 활성화시키지 않고 페이지상의 아무 곳이나 살짝 터치하고 드래그할 수 있습니다.

웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤

두 손가락을 사용하여 웹 페이지의 프레임 내에서 스크롤하십시오. 한 손가락으로 전체 웹 페이지를 스크롤합니다.

웹 페이지 상단으로 빠르게 스크롤

iPhone 화면의 상단에 있는 상태 막대를 살짝 누르십시오.

웹 페이지 탐색하기

웹 페이지상의 링크는 일반적으로 웹상의 다른 곳으로 연결됩니다.

웹 페이지상의 링크 따라가기: 링크를 살짝 누르십시오.

iPhone상의 링크는 전화를 걸거나, 지도에서 특정 위치를 표시하거나, 미리 주소가 지정된 Mail 메시지를 생성할 수도 있습니다. 링크가 다른 응용 프로그램을 연 후에 Safari로 돌아가려면 홈 단추를 누르고 Safari를 누르십시오.

링크의 대상 주소 보기

링크에 잠시 동안 손을 대고 있으십시오. 그러면 손가락 옆에 주소가 나타납니다. 원하는 이미지에 잠시 동안 손을 대고 있으면 링크가 있는지 알 수 있습니다.

웹 페이지의 로딩 중단

✕를 살짝 누르십시오.

웹 페이지 다시 로드하기

↺를 살짝 누르십시오.

이전 또는 다음 페이지로 돌아가기

화면의 하단에 있는 ◀ 또는 ▶를 살짝 누르십시오.

최근에 본 페이지로 돌아가기	🏠를 누르고 방문 기록을 누르십시오. 방문 기록 목록을 지우려면 지우기를 살짝 누르십시오.
이메일로 웹 페이지 주소 보내기	✉를 누르고 "링크를 메일로 보내기"를 누르십시오.
이미지 또는 사진을 카메라 롤 앨범에 저장하기	해당 이미지를 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

여러 페이지 열기

한 번에 최대 8개의 페이지를 열어 둘 수 있습니다. 일부 링크는 현재 페이지를 대체하는 대신 자동으로 새로운 페이지를 엽니다.

화면의 하단에 있는 페이지📄아이콘 안의 숫자는 현재 열려 있는 페이지 수를 표시합니다. 안에 숫자가 없다면 한 페이지만 열려 있는 것입니다. 예를 들어,

📄 = 한 페이지가 열려 있음

📄📄📄 = 세 페이지가 열려 있음

새로운 페이지 열기: 📄를 누르고 새로운 페이지를 누르십시오.

다른 페이지로 이동하기: 📄를 살짝 누르고 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기십시오. 보려는 페이지를 살짝 누르십시오.



페이지 닫기: 📄을 누르고 ✖을 누르십시오. 열려 있는 페이지가 단 하나라면 페이지를 닫을 수 없습니다.

텍스트 입력 및 양식 기입하기

일부 웹 페이지에는 기입해야 하는 텍스트 필드 및 양식이 있습니다. Safari는 방문했던 웹 페이지와 텍스트 필드에 입력했던 이름 및 암호를 연락처 정보와 함께 자동으로 기억합니다. 157페이지의 "Safari"를 참조하십시오.

키보드 불러오기	텍스트 필드 안을 살짝 누르십시오.
다른 텍스트 필드로 이동	다른 텍스트 필드를 누르거나 다음 단추 또는 이전 단추를 누르십시오.
양식 제출	양식을 모두 기입하면 이동 또는 검색을 살짝 누르십시오. 또한 대부분의 페이지에는 살짝 누르면 양식이 제출되는 링크가 있습니다.
양식을 제출하지 않고 키보드 닫기	완료를 살짝 누르십시오.

웹 양식을 기입하는데 도움이 되는 자동 완성 활성화하기: 설정에서 Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *연락처 정보를 사용하려면*, 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.
Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.
- *이름 및 암호 정보를 사용하려면*, 이름 및 암호를 켜십시오.
이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.
- *모든 자동 완성 정보를 제거하려면*, 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

웹 검색하기

기본적으로 Safari는 Google을 사용하여 검색하지만 Yahoo!를 사용하여 검색할 수도 있습니다.

웹 검색하기:

- 1 검색 필드(제목 막대의 오른쪽에 있는)를 누릅니다.
- 2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 Google을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 결과 목록에서 원하는 링크를 살짝 눌러 웹 페이지를 여십시오.

Yahoo!를 사용하여 검색하도록 Safari 설정하기: 홈 화면에서 설정 > Safari > 검색 엔진을 선택한 다음 Yahoo!를 선택하십시오.

책갈피

나중에 돌아가려는 웹 페이지를 책갈피에 추가할 수 있습니다.

책갈피에 웹 페이지 등록하기: 해당 페이지를 열고 **+**를 누르십시오. 책갈피 추가를 살짝 누릅니다.

책갈피를 저장할 때 제목을 편집할 수 있습니다. 기본적으로, 책갈피는 책갈피의 상위 수준에 저장됩니다. 책갈피를 살짝 눌러 다른 폴더를 선택하십시오.

Mac에서 Safari를 사용하거나 PC에서 Safari 또는 Microsoft Internet Explorer를 사용한다면, 책갈피를 컴퓨터에 있는 웹 브라우저와 동기화할 수 있습니다.

컴퓨터와 책갈피 동기화하기:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 정보 탭을 클릭하고 웹 브라우저 아래에 있는 "... 책갈피 동기화"를 선택한 다음, 적용을 클릭하십시오.

11페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.

MobileMe와 책갈피 동기화하기: iPhone의 설정에서, 여러분의 MobileMe 계정에 있는 책갈피를 선택하십시오. 16페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

책갈피에 등록된 웹 페이지 열기: 을 살짝 누르고 책갈피를 선택하거나 폴더를 살짝 눌러 안에 있는 책갈피들을 보십시오.

책갈피 또는 책갈피 폴더 편집하기: 을 살짝 누르고 편집하려는 책갈피나 폴더가 있는 폴더를 선택한 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 새로운 폴더를 만들려면, 새로운 폴더를 살짝 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더를 삭제하려면, 을 누르고 삭제를 누르십시오.
- 책갈피 또는 폴더의 위치를 변경하려면, 을 드래그하십시오.
- 이름 또는 주소를 편집하거나 다른 폴더 안에 넣으려면, 해당 책갈피나 폴더를 살짝 누르십시오.

완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

Web Clip

Web Clip을 홈 화면에 추가하여 즐겨찾기 웹 페이지에 빠르게 접근할 수 있습니다. Web Clip은 홈 화면에서 아이콘으로 나타나며, Web Clip을 다른 아이콘과 함께 정렬할 수 있습니다. 24페이지의 "iPhone 응용 프로그램"을 참조하십시오.

Web Clip 추가하기: 해당 웹 페이지를 열고 를 살짝 누르십시오. 그런 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

Web Clip을 열면 Safari에서 해당 Web Clip을 저장했을 때 표시된 웹 페이지의 영역을 자동으로 확대하여 스크롤 이동합니다. 표시된 영역은 또한 웹 페이지가 자체 사용자 설정 아이콘과 함께 제공되지 않는 한, 홈 화면 상의 Web Clip에 대한 아이콘을 생성하는 데 사용됩니다.

Web Clip을 추가할 때 이름을 편집할 수 있습니다. 이름이 너무 길면(영문 약 10자 이상), 홈 화면에서 줄여 나타날 수 있습니다.

Web Clip은 책갈피에 등록되지 않으며 MobileMe 또는 iTunes에서 동기화되지 않습니다.

Web Clip 삭제하기:

- 1 홈 화면 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 아이콘이나 누르십시오.
- 2 삭제할 Web Clip 모서리의 을 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 살짝 누른 다음, 홈  단추를 눌러 배치를 저장합니다.



iPhone을 컴퓨터의 iTunes와 동기화하여 iTunes 보관함에 있는 노래, 비디오 및 다른 콘텐츠를 가져오십시오. 음악 및 다른 미디어를 iTunes 보관함에 추가하는데 관한 정보를 보려면, iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택하십시오.

음악, 비디오 등을 가져오기

음악, 비디오 및 기타 콘텐츠를 iPhone에 가져오려면, 보관함에 있는 콘텐츠를 자동으로 동기화하도록 컴퓨터의 iTunes를 설정하거나 iPhone에 넣을 미디어를 수동으로 관리할 수 있습니다.

iTunes에서 콘텐츠 동기화하기

iTunes에서 콘텐츠를 동기화하여 음악, 비디오 등을 iPhone에 가져올 수 있습니다. 모든 미디어를 동기화하거나 특정 노래, 비디오, podcast 및 iTunes U 모음을 선택할 수 있습니다.

iPod 콘텐츠를 동기화하도록 iTunes 설정:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 음악, 동영상, TV 프로그램, Podcast 및 iTunes U 탭에서, iPhone으로 동기화할 콘텐츠를 선택하십시오. 예를 들어, 선택한 음악 재생목록 및 즐겨찾는 비디오 podcast 중에서 최근 3개의 에피소드만 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다.
- 4 적용을 클릭하십시오.

iPod 콘텐츠 및 기타 정보를 자동으로 동기화하도록 iTunes를 설정하려면, 요약 탭을 클릭하고 "이 iPhone이 연결되면 자동으로 동기화"를 선택하십시오.

중요사항: iTunes에서 특정 항목을 삭제하면 다음에 동기화 시 해당 항목이 iPhone에서도 삭제됩니다.

iPhone이 지원하는 포맷으로 인코딩된 노래 및 비디오만 iPhone으로 전송됩니다. iPhone에서 지원하는 포맷에 관한 정보를 보려면 201페이지의 "노래, 비디오 또는 기타 항목이 재생되지 않는 경우"를 참조하십시오.

iTunes 보관함에 iPhone의 공간보다 더 많은 노래가 있다면, iTunes는 iPhone과 동기화하는 특별한 재생목록을 생성합니다. iTunes는 보관함에서 무작위로 선택한 노래로 재생목록을 채웁니다. 사용자는 재생목록에 노래 추가 또는 삭제 및 다시 동기화할 수 있습니다.

Podcast 또는 오디오북의 일부를 듣는 경우, iTunes와 콘텐츠를 동기화하면 스토리에서의 현재 위치가 포함됩니다. iPhone에서 스토리를 듣기 시작했다면, 컴퓨터에 있는 iTunes를 사용하여 멈춘 곳부터 들을 수 있고 그 반대도 가능합니다.

iTunes를 사용하여 컴퓨터로 음악 및 기타 미디어를 가져오는 것에 대한 추가 정보를 보려면 9페이지의 "필요 항목"을 참조하십시오.

수동으로 콘텐츠 관리하기

수동으로 관리 기능은 iPhone에 넣고자 하는 음악, 비디오 및 podcast만 선택할 수 있습니다.

콘텐츠를 수동으로 관리하도록 iPhone 설정:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 요약 탭을 클릭하고 "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택하십시오.
- 4 적용을 클릭하십시오.

iPhone에 항목 추가: iTunes 보관함의 노래, 비디오, podcast 또는 재생목록을 iPhone (사이드바의)으로 드래그하십시오. Shift-클릭 또는 Command-클릭(Mac) 또는 Control-클릭(Windows)하여 여러 개의 항목을 선택하여 동시에 추가할 수 있습니다.

iTunes가 즉시 콘텐츠를 동기화합니다. "음악과 비디오를 수동으로 관리"를 선택 해제하면, 다음에 iTunes가 콘텐츠를 동기화할 때 수동으로 추가한 콘텐츠가 iPhone에서 제거됩니다.

iPhone에서 항목 제거: iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있을 때 iTunes 사이드바에 있는 iPhone 아이콘을 선택하십시오. 아이콘의 왼쪽에 있는 펼침 삼각형을 클릭하여 콘텐츠를 표시하십시오. 음악 또는 동영상과 같은 콘텐츠 영역을 선택하고 삭제하려는 항목을 선택한 다음, 키보드에서 Delete 키를 누르십시오.

iPhone에서 항목을 제거해도 iTunes 보관함에서 삭제되지 않습니다.

iTunes Store에서 콘텐츠 구입하기 및 다운로드하기

iPhone에서 iTunes Store를 사용하여 노래, 앨범, TV 프로그램, 동영상, 뮤직 비디오, 벨소리 및 오디오북을 구입하여 iPhone에 직접 다운로드할 수 있습니다. 오디오 및 비디오 podcast를 iTunes U 콘텐츠와 같이 스트림하거나 다운로드할 수도 있습니다. 162페이지의 "iTunes Store에 관하여"를 참조하십시오.

구입한 콘텐츠를 다른 컴퓨터로 전송하기

한 대의 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 구입한 iPhone에 있는 콘텐츠를 인증된 다른 컴퓨터에 있는 iTunes 보관함으로 전송할 수도 있습니다. iTunes Store 계정의 콘텐츠를 재생하려면 컴퓨터가 인증되어 있어야 합니다. 컴퓨터를 인증하려면, 컴퓨터에서 iTunes를 열고 Store > 컴퓨터 인증을 선택하십시오.

구입한 콘텐츠 전송: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. iTunes가 구입한 콘텐츠를 전송하고자 하는지 묻습니다.

iPhone용으로 비디오 변환하기

Mac의 iMovie에서 생성하거나 인터넷에서 다운로드해서 iTunes에 추가한 비디오와 같이 iTunes Store에서 구입하지 않은 비디오도 iPhone에 추가할 수 있습니다.

iTunes에서 iPhone으로 비디오를 추가하려고 했을 때 해당 비디오를 iPhone에서 재생할 수 없음이라는 메시지가 뜬다면, 사용자는 비디오를 변환할 수 있습니다.

iPhone과 사용하기 위해 비디오 변환: iTunes 보관함의 비디오를 선택하고 고급 > "iPod 또는 iPhone 버전 생성"을 선택하십시오. 그런 다음, 변환한 비디오를 iPhone에 추가하십시오.

음악 및 기타 오디오

고해상도 멀티터치 화면을 통해 iPhone에서의 노래 감상을 풍부한 시각적 체험으로 바꿀 수 있습니다. 사용자는 재생목록을 스크롤하거나, Cover Flow를 사용하여 앨범 사진으로 탐색할 수 있습니다.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

노래 재생하기

모음 탐색: 재생목록, 아티스트 또는 노래를 살짝 누르십시오. 앨범, 오디오북, 편집 앨범, 작곡가, 장르, iTunes U 또는 Podcast를 탐색하려면 기타를 살짝 누르십시오.

Genius 믹스 탐색: Genius를 누르십시오. Genius가 없다면 iTunes 9 이상에서 Genius를 켜 다음 iPhone과 iTunes를 동기화해야 합니다. 82페이지의 "iPhone에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.

노래 재생: 노래를 살짝 누르십시오.

흔들어서 임의 재생: iPhone을 흔들어서 임의 재생을 켜거나 노래를 즉시 변경합니다. 다른 노래로 변경하려면 아무 때나 흔드십시오.

설정 > iPod에서 "흔들어서 임의 재생" 기능을 켜거나 끌 수 있습니다(기본적으로 컴 상태). 159페이지의 "음악"을 참조하십시오.

노래 재생 조절하기

노래를 재생할 때, 지금 재생 중 화면이 나타납니다.



노래 일시 정지

||을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오.

재생 다시 시작하기

▶을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오.

음량 높이거나 줄이기

음량 슬라이더를 드래그하거나 iPhone의 옆면에 있는 단추들을 사용하십시오. iPhone 헤드셋의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다(iPhone 3GS만 가능).

노래 또는 오디오북의 장, 또는 podcast를 다시 시작

◀를 살짝 누르십시오.

다음 노래나 오디오북 또는 podcast의 다음 장으로 건너뛰기

▶▶을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 빠르게 두 번 누르십시오.

이전 노래나 오디오북 또는 podcast의 이전 장으로 이동

◀◀을 두 번 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 세 번 빠르게 누르십시오.

되감기 또는 빨리감기

◀◀ 또는 ▶▶를 터치하고 있습니다. 조절기를 길게 누를 수록 노래를 빨리 되감거나 빨리 앞으로 감을 수 있습니다. 빨리 앞으로 감으려면 iPhone 헤드셋에서 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 두 번 빨리 누르고 되감으려면 세 번 빨리 누르십시오.

iPod 탐색 목록으로 돌아가기

◀를 살짝 누르거나 앨범 표지의 오른쪽 위로 손가락을 미십시오.

지금 재생 중 화면으로 돌아가기	지금 재생 중을 살짝 누르십시오.
노래 가사 표시	노래를 재생하고 있을 때 앨범 커버를 살짝 누르십시오. (iTunes의 노래 정보 윈도우를 사용하여 노래에 가사를 추가한 경우에만 가사가 나타납니다.)

음악을 들으면서 다른 응용 프로그램을 사용하거나, 심지어 iPhone이 잠겨 있을 때도 홈 단추를 이중 클릭하기만 하면 언제든지 재생 조절기를 표시할 수 있습니다. 149페이지의 "홈"를 참조하십시오.

응용 프로그램을 사용하는 경우, 재생 조절기가 응용 프로그램 상단에 나타납니다. 조절기를 사용한 후에 이들을 닫거나 음악을 살짝 눌러 지금 재생 중 화면을 이동할 수 있습니다. iPhone이 잠겨 있다면 조절기가 화면에 나타난 다음, 사용이 완료되면 자동으로 없어집니다.

추가 노래 조절

지금 재생 중 화면에서 앨범 표지를 살짝 누르십시오.

반복, Genius 및 임의 재생 조절판이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 노래 번호를 확인할 수 있습니다. iTunes에서 가사를 노래에 추가한 경우에는 노래 가사도 나타납니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 조절할 수 있습니다.




<p>노래를 반복하도록 iPhone 설정하기</p>	<p>↺를 살짝 누르십시오. ↺을 다시 살짝 눌러 iPhone이 현재 노래만 반복하도록 설정하십시오.</p> <p>↺ = iPhone이 현재 앨범 또는 목록에 있는 모든 노래를 반복하도록 설정되어 있습니다.</p> <p>↻ = iPhone이 현재 노래를 계속해서 반복하도록 설정되어 있습니다.</p> <p>↺ = iPhone이 노래를 반복하지 않도록 설정되어 있습니다.</p>
<p>노래의 특정 부분으로 이동하기</p>	<p>재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.</p>
<p>Genius 재생목록 만들기</p>	<p>⌘를 살짝 누르면 Genius 재생목록이 나타납니다. 82페이지의 "iPhone에서 Genius 사용하기"를 참조하십시오.</p>
<p>노래를 임의 재생하도록 iPhone 설정하기</p>	<p>⌘를 살짝 누르십시오. ⌘를 다시 살짝 눌러 iPhone이 노래를 순서대로 재생하도록 설정하십시오.</p> <p>⌘ = iPhone이 노래를 임의 재생하도록 설정되어 있습니다.</p> <p>⌘ = iPhone이 노래를 순서대로 재생하도록 설정되어 있습니다.</p>
<p>모든 재생목록, 앨범 또는 다른 노래 목록의 트랙을 임의 재생하기</p>	<p>목록의 상단에 있는 임의 재생을 살짝 누르십시오. 예를 들어, iPhone에 있는 노래를 임의 재생하려면, 노래 > 임의 재생을 선택하십시오.</p> <p>iPhone이 임의 재생으로 설정되었는지에 상관없이, 노래 목록 상단의 임의 재생을 살짝 누르면, iPhone이 임의의 순서에 따라 노래를 재생합니다.</p>

Podcast 및 오디오북 조절

지금 재생 중 화면에서 표지를 살짝 누르십시오.

이메일, 30초 반복 및 재생 속도 조절이 이동 막대와 함께 나타납니다. 재생한 시간 및 남은 시간, 에피소드 또는 장 번호를 확인할 수 있습니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 고속에서 정밀 속도까지 재생 속도를 조절할 수 있습니다.

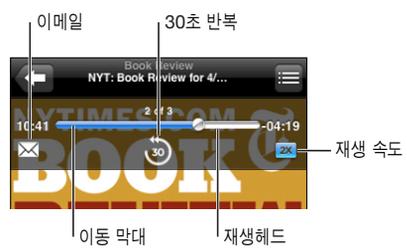

Podcast에 이메일 링크 보내기	✉을 살짝 누르십시오.
원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.
마지막 30초 다시 재생하기	↺을 살짝 누르십시오.
재생 속도 설정하기	⏮을 살짝 누르십시오. 속도를 변경하려면 다시 살짝 누르십시오. 2X = 두 배속으로 재생합니다. ½X = 두 배 느린 속도로 재생합니다. 1X = 일반 속도로 재생합니다.

iPod에서 음성 명령 사용하기

음성 명령(iPhone 3GS에서만 사용 가능)을 사용하여 iPhone에서 음악 재생을 조절할 수 있습니다.

참고: 음성 명령은 일부 언어에서만 지원됩니다.

음성 명령 사용하기: 홈 단추를 음성 명령 화면이 나타나고 경고음이 들릴 때까지 길게 누르십시오. 그런 다음 노래를 재생하려면 다음에 설명된 명령을 사용하십시오.

iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋에서 동일한 단추)를 길게 눌러 음성 명령을 띄우십시오.

음악 재생 조절하기	"재생" 또는 "음악 재생"을 말하십시오. 일시 정지하려면 "일시 정지" 또는 "음악 일시 정지"를 말하십시오. "다음 노래" 또는 "이전 노래"를 말할 수도 있습니다.
앨범, 아티스트 또는 재생목록 재생하기	"재생"을 말한 다음 "앨범", "아티스트" 또는 "재생목록"을 말한 후 이름을 말하십시오.
현재 재생목록 임의 재생하기	"임의 재생"이라고 말하십시오.
현재 재생 중인 노래에 관한 정보 찾기	"재생 중인 노래", "이 곡이 무슨 곡입니까", "누가 부른 곡입니까" 또는 "이 곡 가수 이름"이라고 말하십시오.
Genius를 사용하여 비슷한 노래 재생하기	"Genius", "비슷한 노래 재생" 또는 "이 노래와 비슷한 노래 재생"을 말하십시오.
음성 명령 취소하기	"취소" 또는 "중단"을 말하십시오.

Cover Flow에서 앨범 표지 탐색하기

음악을 탐색할 때, iPhone을 옆으로 회전하여 Cover Flow로 iTunes 콘텐츠를 보고 앨범 사진으로 음악을 탐색할 수 있습니다.



앨범 표지 탐색

드래그하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오.

앨범의 트랙 보기

표지 또는 ⓘ를 살짝 누르십시오.



트랙 재생

트랙을 살짝 누르십시오. 트랙을 스크롤하려면 위, 아래로 드래그하십시오.

표지로 돌아가기


제목 막대를 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ를 다시 살짝 누르십시오.

현재 노래를 재생 또는 일시 정지

▶ 또는 ||를 살짝 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

앨범의 모든 트랙 보기

현재 노래가 포함된 앨범의 모든 트랙 보기: 지금 재생 중 화면에서 을 살짝 누르십시오. 재생하려면 트랙을 살짝 누르십시오. 지금 재생 중 화면으로 돌아가려면 앨범 표시 축소판을 살짝 누르십시오.

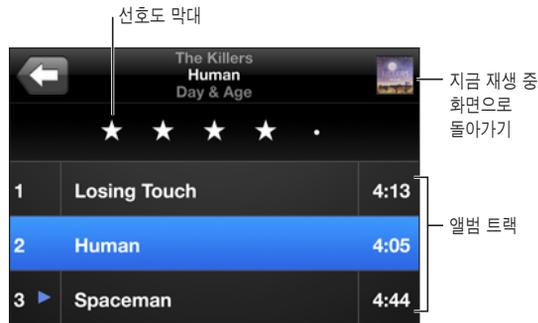

트랙 목록 보기에서 노래에 대한 선호도를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 iTunes에서 선호도가 가장 높은 노래를 포함하기 위해 동적으로 업데이트하는 스마트 재생목록을 선호도를 사용하여 생성할 수 있습니다.

노래의 선호도 설정: 선호도 막대를 엄지 손가락을 드래그하여 0~5개의 별로 노래에 선호도를 지정합니다.

음악 검색하기

iPhone에 동기화한 노래, podcast 및 기타 콘텐츠의 제목, 아티스트, 앨범 및 작곡가를 검색할 수 있습니다.



음악 검색하기: iPod 콘텐츠의 노래, 재생목록 또는 기타 보기의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오. (목록의 상단으로 빠르게 스크롤하여 검색 필드를 나타나게 하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

Spotlight를 사용하여 음악을 검색할 수도 있습니다. 38페이지의 "검색하기"를 참조하십시오.

iPhone에서 Genius 사용하기

Genius는 iTunes 보관함에서 서로 잘 어울리는 노래들을 찾습니다. Genius 재생목록은 보관함에서 선택한 노래와 잘 어울리는 노래들을 선택한 노래 모음입니다. Genius 믹스는 같은 종류의 노래를 선택한 것입니다. Genius 믹스는 음악을 들을 때마다 다시 생성되므로 항상 새로운 최신 곡입니다.


iTunes에서 Genius 재생목록을 생성하여 iPhone에 동기화시킬 수 있습니다. iPhone에서 바로 Genius 재생목록을 생성하고 저장할 수 있습니다.

Genius 믹스는 iTunes에서 생성됩니다. iTunes는 iTunes 보관함에 있는 음악에 따라 다양한 믹스를 생성합니다. 예를 들어, Genius 믹스에 R&B 노래 또는 Alternative Rock 노래가 있을 수 있습니다. 최대 12개의 다른 Genius 믹스가 있을 수 있습니다.

Genius를 iPhone에서 사용하려면, 우선 Genius를 iTunes에서 설정한 다음 iPhone을 iTunes와 동기화시켜야 합니다. 음악을 수동으로 관리하고 iTunes에서 동기화할 믹스를 선택하지 않았다면 Genius 믹스는 자동으로 동기화됩니다. Genius는 무료 서비스지만 iTunes Store 계정이 필요합니다.

Genius 믹스를 사용하려면 iTunes 9 이상이 필요합니다. Genius 믹스를 동기화할 때 iTunes는 동기화하도록 선택하지 않은 보관함의 노래를 선택하고 동기화할 수 있습니다.

Genius 믹스 탐색: Genius를 누르십시오. 화면 아래의 여러 점은 iTunes에서 동기화된 믹스의 수를 표시하며, 보고 있는 믹스를 표시합니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 다른 믹스에 접근합니다.

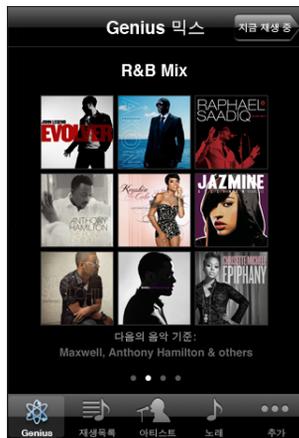

Genius 믹스 재생: 해당 믹스를 살짝 누르거나 ▶을 살짝 누르십시오.

iPhone에 Genius 재생목록 생성하기:

- 1 재생목록을 살짝 누르고 Genius를 살짝 누르십시오.
- 2 목록에서 원하는 노래를 살짝 누르십시오. Genius는 해당 노래와 멋지게 어울리는 추가 노래가 포함된 재생목록을 생성합니다.

재생 중인 노래와 멋지게 어울릴 Genius 노래 재생목록을 만들 수도 있습니다. 지금 재생 중 화면에서, 앨범 커버를 살짝 눌러 추가 조절 단추를 표시한 다음 를 살짝 누르십시오.

Genius 재생목록 저장하기: 재생목록에서, 저장을 살짝 누르십시오. 재생목록이 선택한 노래의 제목으로 재생목록에 저장됩니다.

원하는 만큼 Genius 재생목록을 많이 생성하여 저장할 수 있습니다. iPhone에서 생성된 Genius 재생목록을 저장하면, 다음에 연결할 때 iTunes에 다시 동기화됩니다.

Genius 재생목록 새로 고치기: 재생목록에서 새로 고침을 살짝 누르십시오.

재생목록을 새로 고치면 선택한 노래와 가장 잘 어울리는 다른 노래의 재생목록이 생성됩니다. Genius 재생목록을 iTunes에서 생성해서 iPhone으로 동기화했든, iPhone에서 바로 생성했든 상관없이 새로 고칠 수 있습니다.

새로운 노래로 Genius 재생목록 생성: 재생목록에서 신규를 살짝 누른 다음 새로운 노래를 고릅니다.

저장된 Genius 재생목록 삭제하기: iPhone에 바로 저장한 재생목록에서, 편집을 살짝 누른 다음 재생목록 삭제를 살짝 누르십시오.

일단 Genius 재생목록이 iTunes로 다시 동기화되면, iPhone에서 직접 삭제할 수는 없습니다. iTunes를 사용하여 재생목록 이름을 편집하고 동기화를 중단하거나 재생목록을 삭제할 수 있습니다.

On-The-Go 재생목록 생성하기

On-The-Go 재생목록 만들기

- 1 재생목록을 살짝 누른 다음, On-The-Go를 살짝 누르십시오.
- 2 화면 아래쪽에 있는 단추를 사용하여 노래를 탐색하십시오. 노래 또는 비디오를 살짝 눌러 재생목록에 추가하십시오. 노래 목록 상단에 있는 모든 노래 추가를 살짝 눌러 목록의 모든 노래를 추가하십시오.
- 3 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

On-The-Go 재생목록을 만든 다음 iPhone을 컴퓨터와 동기화하면, 해당 재생목록이 iPhone 및 iTunes 보관함에 저장된 후 iPhone에서 삭제됩니다. 첫번째 재생목록은 "On-The-Go 1"로 저장되고, 두번째는 "On-The-Go 2" 등으로 저장됩니다. 재생목록을 iPhone에 다시 가져오려면 iTunes 사이드바에서 iPhone을 선택하고 음악 탭을 클릭한 다음, 동기화할 재생목록을 설정하십시오.

On-The-Go 재생목록 편집하기: 재생목록을 살짝 누르고, On-The-Go를 살짝 누른 뒤, 편집을 살짝 누른 다음, 다음 작업 중 하나를 실행하십시오.

- 노래를 목록에서 위, 아래로 이동하려면, 노래 옆에 있는 을 드래그하십시오.
- 재생목록에서 노래를 삭제하려면, 해당 노래 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오. 노래를 On-The-Go 재생목록에서 삭제하더라도 iPhone에서 삭제되지 않습니다.
- 전체 재생목록을 지우려면, 재생목록 지우기를 살짝 누르십시오.
- 더 많은 노래를 추가하려면, 를 살짝 누르십시오.

비디오

iPhone에서 동영상, 뮤직 비디오 및 비디오 podcast와 같은 비디오 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 비디오에 장이 포함된 경우, 다음 또는 이전 장으로 건너뛰거나, 목록을 표시하여 선택한 장을 재생할 수 있습니다. 비디오에서 다른 언어 기능을 제공하면, 오디오 언어 또는 자막 표시를 선택할 수 있습니다.

비디오 재생하기

동영상 재생하기: 비디오를 살짝 누른 다음 해당 비디오를 살짝 누르십시오.

재생 조절기 표시: 조절판을 보려면 화면을 살짝 누르십시오. 조절판을 가리려면 다시 살짝 누르십시오.

동영상 재생 조절하기

비디오는 와이드스크린 화면의 이점을 100% 활용하기 위해 가로로 재생됩니다.

이동 막대를 사용하여 타임라인의 어느 지점으로나 이동할 수 있습니다. 이동 막대를 따라 재생헤드를 드래그하면서 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절할 수 있습니다.



Coldplay의 *Lovers in Japan*은 iTunes에서 구입할 수 있습니다.

비디오 일시 정지하기

||을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오.

재생 다시 시작하기

▶을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누르십시오.

음량 높이거나 줄이기

음량 슬라이더를 드래그하십시오. iPhone 헤드셋의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다(iPhone 3GS만 가능).

동영상 다시 시작

비디오에 장이 없다면, 이동 막대의 재생헤드를 왼쪽으로 드래그하거나 ||<<를 살짝 누르십시오.

다음 장으로 건너뛰기(사용 가능한 경우)	▶▶을 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 빠르게 두 번 누르십시오.
이전 장으로 이동하기(사용 가능한 경우)	◀◀을 살짝 누르거나 iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 세 번 빠르게 누르십시오.
특정 장의 재생 시작하기(사용 가능한 경우)	⏮을 살짝 누른 다음 목록에서 장을 선택하십시오.
되감기 또는 빨리감기	◀◀ 또는 ▶▶를 터치하고 있습니다.
동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기	재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오. 손가락을 아래로 밀어 재생 속도를 조절하십시오. 손가락을 길게 드래그할수록 재생 속도가 느려집니다.
재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단	완료를 살짝 누르십시오. 또는 홈○ 단추를 누르십시오.
화면 채우기 또는 화면에 맞추기를 위해 비디오 크기 조절하기	⏏을 살짝 눌러 비디오가 화면을 채우도록 하십시오. ⏏을 살짝 눌러 화면을 채우도록 하십시오. 비디오를 두 번 살짝 눌러 화면 채우기와 화면 맞추기 사이를 전환할 수도 있습니다. 화면을 채우도록 비디오 크기를 조절을 하면, 가장자리 또는 상단이 잘려 보일 수도 있습니다. 화면에 맞도록 크기 조절하면, 비디오의 양쪽 가장자리 또는 위, 아래에 검은 막대가 보일 수도 있습니다.
다른 오디오 언어 선택하기(사용 가능한 경우)	🗣을 살짝 누른 다음, 오디오 목록에서 언어를 선택하십시오.
자막 보기 또는 가리기(사용 가능한 경우)	🗣을 살짝 누른 다음, 자막 목록에서 언어를 선택하거나, 꺾을 선택하십시오.

비디오 검색하기

iPhone에 동기화한 동영상, TV 프로그램 및 비디오 Podcast의 제목을 검색할 수 있습니다.



비디오 검색: 비디오 목록의 상단에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

대여한 동영상보기

iTunes Store의 표준(480p) 해상도의 동영상을 대여하여 iPhone에서 감상할 수 있습니다. iPhone에 바로 대여한 동영상을 다운로드하거나 컴퓨터의 iTunes에서 iPhone으로 대여한 동영상을 전송할 수 있습니다. iPhone에서 iTunes로 대여한 동영상을 다시 전송할 수도 있습니다. (대여 동영상은 일부 지역에서는 구입할 수 없습니다.)

동영상을 보려면 모두 다운로드해야 합니다. 다운로드를 일시 정지하고 나중에 다시 다운로드를 시작할 수 있습니다. 대여한 동영상은 특정 기간이 지나면 만료되며 동영상을 한 번 보기 시작하면 끝까지 볼 수 있는 시간이 제한됩니다. 남은 시간이 동영상 제목 근처에 나타납니다. 만료되면 동영상이 자동으로 삭제됩니다. 동영상을 대여하기 전에 iTunes Store에서 만료 시간을 확인하십시오.

대여한 동영상을 iPhone으로 전송: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오. 그런 다음 iTunes 사이드바에서 iPhone을 선택하고, 동영상을 클릭한 후, 전송하려는 대여 동영상을 선택하십시오. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

대여한 동영상 보기: iPhone에서 iPod > 비디오를 선택하고 동영상을 선택하십시오.

TV에서 비디오 보기

iPhone을 TV에 연결하여 대형 화면으로 비디오를 감상할 수 있습니다. Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable 또는 기타 공인 iPhone 호환 케이블을 사용하십시오. 또한, Apple Universal Dock과 함께 이들 케이블을 사용하여 iPhone을 TV에 연결할 수 있습니다. (Apple Universal Dock에는 멀리서도 재생을 조절할 수 있게 해주는 리모컨이 포함되어 있습니다.) Apple 케이블 및 Dock은 많은 나라에서 별도로 구입할 수 있습니다. www.apple.com/kr/ipodstore로 이동하십시오.(모든 나라에서 지원하는 것은 아님).

iPhone에서 비디오 삭제하기

여유 공간을 만들기 위해 iPhone에서 비디오를 삭제할 수 있습니다.

비디오 삭제: 비디오 목록에서, 해당 비디오를 왼쪽 또는 오른쪽 밀고 삭제를 살짝 누르십시오.

iPhone에서 비디오(대여한 동영상 제외)를 삭제하면 iTunes 보관함에서 삭제되지 않으며, 나중에 이 비디오를 iPhone으로 다시 동기화할 수 있습니다. 비디오를 iPhone과 다시 동기화하지 않으려면, 비디오와 동기화하지 않도록 iTunes을 설정하십시오. 9페이지의 "필요 항목"을 참조하십시오.

중요사항: iPhone에서 대여한 동영상을 삭제하면, 영원히 삭제되며 컴퓨터로 다시 전송할 수 없습니다.

잠자기 타이머 설정하기

일정 시간 후 음악 또는 비디오 재생을 중단하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다.


잠자기 타이머 설정: 홈 화면에서 시계 > 타이머를 선택한 다음, 휠을 조절하여 시간 및 분을 설정하십시오. 타이머 종료 시를 누르고 iPod 잠자기를 선택한 다음, 설정을 누른 후 시작을 살짝 눌러 타이머를 시작하십시오.

타이머가 끝나면 iPhone이 음악 또는 비디오의 재생을 중단하고 열려 있는 다른 모든 응용 프로그램을 닫은 다음, 자체적으로 잠깁니다.

탐색 단추 변경하기

화면 하단의 탐색 단추를 자주 사용하는 단추로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, podcast를 자주 듣는다면 노래 단추를 Podcast로 대체할 수 있습니다.

탐색 단추 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대치하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

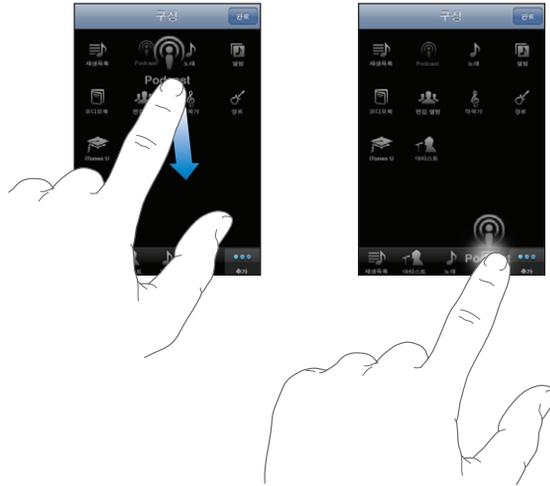

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하면 완료 버튼을 살짝 누르십시오. 기타를 살짝 누르면 언제든지 대치한 단추를 사용할 수 있습니다.



메시지 주고 받기

경고: 안전 운전에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

SMS 지원 전화를 사용하는 사람이라면 메시지를 사용하여 누구나 문자 메시지를 주고 받을 수 있습니다. 메시지는 MMS를 지원하므로 사진, 비디오 클립(iPhone 3GS만 가능), 연락처 정보 및 음성 메모를 다른 MMS 지원 장비로 전송할 수 있습니다. 여러 개의 주소를 입력하여 여러 사람에게 동시에 메시지를 전송할 수 있습니다.

참고: MMS는 iPhone 3G 이상에서만 사용 가능합니다. SMS 또는 MMS는 모든 지역에서 사용 가능한 것은 아닙니다. 메시지를 사용하는데 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 완전한 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

셀룰러 네트워크의 범위에 있다면 메시지를 사용할 수 있습니다. 전화를 걸 수 있다면 메시지를 보낼 수 있습니다. 전화 요금제에 따라 메시지의 송수신이 유료일 수 있습니다.

메시지 보내기: 를 누르고 전화번호나 이름을 입력한 다음 을 누르고 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택하십시오. 키보드 위에 있는 텍스트 필드를 살짝 누르고 메시지를 입력한 다음 보내기를 누르십시오.

홈 화면에 있는 메시지 아이콘이 아직 읽지 않은 총 메시지 수를 표시합니다.



읽지 않은 메시지 수

대화 내용이 메시지 목록에 저장됩니다. 읽지 않은 메시지가 포함된 대화 내용에는 옆에 파란색 점●이 있습니다. 목록에서 원하는 대화 내용을 살짝 눌러 해당 대화 내용을 보거나 해당 대화 내용에 추가하십시오.



iPhone은 최근 50개의 최신 메시지를 표시합니다. 이전 메시지를 보려면 상단으로 스크롤하여 이전 메시지 로드를 살짝 누릅니다.

한 명 이상에게 메시지 보내기: 를 누르고 수신자를 추가합니다. 전화번호를 수동으로 입력했다면(연락처에서 선택하는 대신) 다른 항목을 입력하기 전에 Return(다음문장)을 누르십시오.

수신자가 보낸 답장은 입력한 다른 사람들이 아닌 여러분에게만 전송됩니다.

이전에 문자 메시지를 보낸 사람(또는 그룹)의 메시지에 응답하거나 메시지 보내기: 메시지 목록에서 항목을 누르고 대화 내용에서 새로운 메시지를 입력한 다음 보내기를 살짝 누르십시오.

즐거찾기 또는 최근 통화 상대에게 메시지 보내기:

- 1 홈 화면에서 전화를 누르고 즐겨찾기 또는 최근 통화를 누르십시오.
- 2 이름 또는 번호 옆에 있는 을 누른 다음 문자 메시지를 누르십시오.
- 3 여러 전화번호가 나타난다면 문자 메시지를 보내려는 번호를 누르십시오.

MMS가 가능한 경우 메시지에서 문자 메시지에 제목을 포함할 수 있습니다. 메시지 설정에서 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 이것은 기본적으로 켜져 있습니다.

제목 필드 포함 또는 제거하기: 설정에서 메시지를 살짝 누른 다음 제목 필드 보기를 살짝 눌러 켜거나 끄십시오.

참고: 제목 필드 및 제목 필드 보기 설정은 네트워크 사업자에 의해 MMS가 지원되지 않는 경우 나타나지 않습니다.

MMS 메시징을 켜거나 끄기: 설정에서 메시지를 누른 다음 MMS 메시징을 살짝 눌러 켜거나 끄십시오. 예를 들어 비용이 청구되는 첨부 파일 전송 또는 수신을 차단하기 위해 MMS 메시징을 끌 수 있습니다.

참고: MMS 메시징 설정은 네트워크 사업자에 의해 MMS가 지원되지 않는 경우 나타나지 않습니다.

사진 및 비디오 공유하기

메시지에서 사진을 찍거나 비디오를 녹화(iPhone 3GS만 가능)하여 다른 MMS 지원 장비와의 대화에 추가할 수 있습니다. 메시지로 수신한 사진 또는 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장할 수 있습니다.

⑥ 단추는 네트워크 사업자에 의해 MMS가 지원되지 않는 경우 나타나지 않으며 사진 또는 비디오를 전송할 수 없습니다.

사진 또는 비디오 보내기: ⑥를 살짝 누르고 "사진 또는 비디오 찍기"(iPhone 3GS만 가능, 이전 모델의 경우 "사진 찍기"를 누르십시오) 또는 "기존 항목 선택"을 누르고 사진 앨범에서 항목을 선택한 다음 선택을 살짝 누르십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 네트워크 사업자에 의해 결정됩니다. 필요한 경우 iPhone은 사진 또는 비디오를 압축합니다. 사진 및 비디오 찍기에 관해 배우려면, 제 10장, 105페이지의 "카메라"를 참조하십시오.

사진 또는 비디오 첨부 파일을 카메라 롤 앨범에 저장하기: 대화에서 사진 또는 비디오를 살짝 누르고 를 누른 다음 이미지 저장 또는 비디오 저장을 누르십시오.

사진 또는 비디오 복사하기: 첨부 파일을 터치하고 누른 다음 복사를 살짝 누르십시오. 사진 또는 비디오를 메일 메시지 또는 다른 MMS 메시지에 붙일 수 있습니다.

음성 메모 전송하기

메시지의 음성 메모를 다른 MMS 지원 장비로 전송할 수 있습니다.

음성 메모 전송하기: 음성 메모에서 을 살짝 누르고 전송하려는 음성 메모를 살짝 누른 다음 공유를 누르고 MMS를 누르십시오. 메시지를 작성하고 보내기를 살짝 누르십시오.

대화 내용 편집하기


전체 내용이 아닌 대화 내용의 일부를 저장하려면 원하지 않는 부분을 삭제할 수 있습니다. 메시지 목록에서 전체 대화 내용을 삭제할 수도 있습니다.

대화 내용 편집하기: 편집을 살짝 누르십시오. 삭제하려는 대화의 일부를 선택하려면 왼쪽 원을 누르고 삭제를 살짝 누르십시오. 완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

대화 내용을 제외한 모든 텍스트 및 파일을 지우기: 편집을 누른 다음 모두 지우기를 누르십시오. 대화 지우기를 눌러 확인합니다.

대화 내용 전달하기: 대화 내용을 선택하고 편집을 살짝 누릅니다. 화면 왼쪽의 원을 눌러 포함하려는 대화의 일부를 선택한 다음 전달을 눌러 한 명 이상의 수신자를 입력하고 보내기를 누르십시오.

대화 내용 삭제하기: 편집을 누르고 대화 내용 옆에 있는  을 누른 다음, 삭제를 누르십시오. 대화 내용 위를 왼쪽 또는 오른쪽으로 민 다음 삭제를 누릅니다.

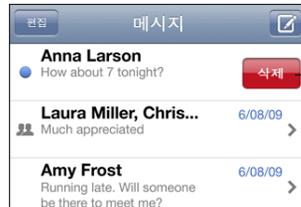

삭제 단추를 보려면
메시지 위에 손가락을
살짝 대고 왼쪽 또는
오른쪽으로
쓸어넘기십시오.

연락처 정보 및 링크 사용하기

문자 메시지를 보낸 사람에게 전화를 걸거나 이메일 보내기: 문자 메시지 목록에서 원하는 메시지를 누르고 대화 내용의 상단으로 스크롤합니다. (화면 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

- **전화를 걸려면,** 통화를 살짝 누르십시오.
- **이메일을 보내려면,** 연락처 정보를 누르고 원하는 이메일 주소를 누르십시오.

메시지 안의 링크 따라가기: 링크를 살짝 누르십시오.

링크를 누르면 Safari에서 웹 페이지가 열리거나, 전화에서 전화 걸기가 시작되거나, Mail에서 미리 주소가 지정된 메시지가 열리거나, 아니면 지도에서 특정 위치가 표시됩니다. 문자 메시지로 돌아가려면, 홈 단추를 누르고 메시지를 살짝 누르십시오.

문자 메시지를 보낸 사람을 연락처 목록에 추가하기: 메시지 목록에서 원하는 전화번호를 누르고 "연락처에 추가"를 누르십시오.

연락처 정보 전송하기: 연락처에서 정보를 공유하려는 사람을 살짝 누르십시오. 화면 하단에서 연락처 공유를 누른 다음, MMS를 살짝 누르십시오. 메시지를 작성하고 보내기를 살짝 누르십시오.

수신한 연락처 정보 저장하기: 대화 내용에서 연락처 풍선을 누르고 새로운 연락처 생성 또는 "기존의 연락처에 추가"를 누르십시오.

미리보기 및 알림 관리하기

기본적으로, iPhone이 잠겨 있거나 다른 응용 프로그램을 사용 중일 경우 iPhone은 새로운 메시지의 미리보기를 표시합니다. 설정에서 이 미리보기를 켜거나 끌 수 있습니다. 문자 메시지에 대해 알림을 사용할 수도 있습니다.

미리보기 켜거나 끄기: 설정에서 메시지를 선택하고 미리 보기를 살짝 누르십시오.

미리보기 반복하기: 설정에서 메시지를 선택하고 알림 반복을 살짝 누르십시오. 새로운 메시지의 첫번째 미리보기에 응답하지 않는 경우 미리보기가 두 번 더 표시됩니다.

문자 메시지 또는 미리보기 수신 시 알림음 발생 여부 설정하기: 설정에서 사운드를 선택하고 새로운 문자 메시지를 누르십시오. 원하는 알림 사운드나, 알림 소리를 원하지 않는 경우 없음을 누르십시오.

중요사항: 벨소리/무음 스위치가 꺼져 있으면 문자 알림음이 울리지 않습니다.



캘린더에 관하여

캘린더에서 다른 계정에 대해 개별 캘린더를 보거나 모든 계정의 캘린더를 통합하여 볼 수 있습니다. 캘린더에서 이벤트를 날짜별 또는 월별로 연속적인 목록으로 볼 수 있으며 제목, 참석자 또는 위치로 이벤트를 검색할 수 있습니다.

iPhone을 컴퓨터상의 캘린더와 동기화할 수 있습니다. iPhone에서 일정을 만들고 편집하거나 취소한 다음, 컴퓨터에 다시 동기화할 수도 있습니다. CalDAV 또는 iCalendar (.ics) 계정을 사용하여 Mac OS X iCal 캘린더 또는 Google, Yahoo! 캘린더를 구독할 수 있습니다. Microsoft Exchange 계정이 있다면 회의 초대장을 수신하고 이에 응답할 수 있습니다.

캘린더 동기화하기

캘린더를 다음 방법 중 하나로 동기화할 수 있습니다.

- iTunes에서, iPhone 환경설정 패널을 사용하여 iPhone을 컴퓨터에 연결할 때 Mac에서는 iCal 또는 Microsoft Entourage와, PC에서는 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 동기화하십시오. 11페이지의 "동기화하기"를 참조하십시오.
- iPhone 설정에서, 여러분의 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정에 있는 캘린더를 선택하여 무선으로 캘린더 정보를 동기화하십시오. 16페이지의 "계정 설정하기"를 참조하십시오.

캘린더 보기

다른 계정의 개별 캘린더를 보거나 모든 계정의 캘린더를 통합하여 볼 수 있습니다.

다른 캘린더 보기: 캘린더를 살짝 누르고 캘린더를 선택합니다. 통합된 모든 캘린더의 이벤트를 보려면 모든 캘린더를 살짝 누르십시오.

캘린더 이벤트를 목록에서 날짜별 또는 월별로 볼 수 있습니다. 동기화된 모든 캘린더에 대한 이벤트가 iPhone의 동일한 캘린더에 나타납니다.

보기 전환하기: 목록, 일 또는 월을 살짝 누르십시오.

- **목록 보기:** 모든 일정과 이벤트가 스크롤식 목록에 나타납니다.
- **일 보기:** 위/아래로 스크롤하여 하루 내 이벤트를 볼 수 있습니다. ◀ 또는 ▶를 살짝 눌러 이전 또는 다음 날짜의 이벤트를 볼 수 있습니다.
- **월 보기:** 날짜를 살짝 누르면 해당 날짜의 이벤트가 보입니다. 이전 또는 다음 달을 보려면 ◀ 또는 ▶를 살짝 누르십시오.



이벤트의 자세한 정보 확인하기: 이벤트를 살짝 누르십시오.

선택한 시간대에 대해 이벤트 시간을 조절하도록 iPhone 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하십시오.
- 2 캘린더에서 시간대 지원을 누른 다음 시간대 지원을 켜십시오.
- 3 시간대를 살짝 누른 다음, 원하는 시간대의 주요 도시를 검색하십시오.

시간대 지원이 켜져 있다면, 캘린더는 선택한 도시의 시간대에 있는 이벤트 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간대 지원이 꺼져 있다면 캘린더는 네트워크 시간에서 정하는 대로 현재 위치의 시간대에 있는 이벤트를 표시합니다.

캘린더 검색하기

캘린더에서 이벤트의 제목, 참석자 및 위치를 검색할 수 있습니다. 캘린더에서 현재 보고 있는 캘린더를 검색하거나 한꺼번에 보는 경우 모든 캘린더를 검색할 수 있습니다.



이벤트 검색하기: 목록 보기에서 검색 필드에 텍스트를 입력하십시오.

입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

캘린더 구독 및 공유

CalDAV 또는 iCalendar(.ics) 포맷을 사용하여 캘린더로 구독할 수 있습니다. Yahoo!, Google 및 Mac OS X iCal 응용 프로그램을 포함한 많은 캘린더 기반 서비스의 포맷을 지원합니다.

구독하는 캘린더는 읽기 전용입니다. iPhone에서 구독한 캘린더의 이벤트를 읽을 수 있으나, 편집하거나 새로운 이벤트를 생성할 수 없습니다. CalDAV 계정에서 초대를 수락할 수 없습니다.

CalDAV 또는 .ics 캘린더로 구독하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음, 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 선택한 다음 CalDAV 계정 추가 또는 구독 캘린더 추가를 선택하십시오.
- 3 계정 정보를 입력한 다음, 다음을 살짝 눌러 계정을 인증하십시오.
- 4 저장을 살짝 누르십시오.

Apple은 공휴일이나 스포츠 이벤트와 같은 구독할 여러 무료 iCal 캘린더로의 링크를 제공합니다. 캘린더를 다운로드하면 자동으로 데스크탑의 iCal에 추가됩니다. 95페이지의 "캘린더 구독 및 공유"에서 설명하는 대로 캘린더를 iPhone에 동기화할 수 있습니다. www.apple.com/kr/downloads/macosex/calendars 사이트로 이동하십시오.

iPhone의 이메일 또는 텍스트 메시지에서 수신한 캘린더의 링크를 살짝 눌러 발행된 iCal (또는 기타 .ics)에 등록할 수도 있습니다.

캘린더 이벤트를 iPhone에 추가하기

또한, iPhone에서 직접 캘린더 이벤트를 입력 및 편집할 수 있습니다.

이벤트 추가하기: **+**를 누르고 이벤트 정보를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

다음 정보를 입력할 수 있습니다.

- 제목
- 위치
- 시작 및 종료 시간(하루 종일 이벤트라면, 하루 종일 옵션을 켜십시오)
- 반복 시간 — 없음, 또는 매일, 매주, 2주마다, 매달, 매년
- 알림 시간 — 이벤트 5분 전부터 2일 전까지

알림을 설정하면 두 번째 알림을 설정할 수 있는 옵션이 나타납니다. 알림이 울리면 iPhone이 메시지를 표시합니다. 또한, 사운드를 재생하도록 iPhone을 설정할 수도 있습니다(98페이지의 "알림" 참조).

중요사항: 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다.여행 중이라면 iPhone이 올바른 현지 시간에 알림을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 149페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

- 메모

이벤트를 추가할 캘린더를 선택하려면 캘린더를 살짝 누르십시오. 위기 전용 캘린더는 목록에 나타나지 않습니다.

이벤트 편집	해당 이벤트를 누른 다음 편집을 누르십시오.
이벤트 삭제	해당 이벤트를 누르고, 편집을 누른 다음, 아래로 스크롤하여 이벤트 삭제를 누르십시오.

회의 초대장에 응답하기

캘린더가 활성화되어 있는 iPhone에 Microsoft Exchange 계정이 설정되어 있다면, 자신의 조직 내 사람들이 보낸 회의 초대장을 받고 이에 응답할 수 있습니다. 초대장을 받으면 해당 회의가 주변에 점선이 표시되어 캘린더에 나타납니다. 화면의 하단 오른쪽 구석에 있는  아이콘이 홈 화면에 있는 캘린더 아이콘처럼 전체 새로운 초대 수를 표시합니다.



캘린더에서 초대장에 응답하기:

- 1 캘린더에서 회의 초대장을 누르거나  을 살짝 눌러 이벤트 화면을 표시하고 초대장을 살짝 누르십시오.



- "다음에서 초대"를 누르면 회의 주최자의 연락처 정보를 얻을 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 주최자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 주최자가 연락처에 있다면 살짝 눌러 전화를 걸거나 문자 메시지를 보낼 수 있습니다.

- 참석자를 살짝 누르면 회의에 초대 받은 다른 사람들을 볼 수 있습니다. 원하는 이름을 살짝 누르면 이 참석자의 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 이메일 주소를 누르면 이 참석자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 참석자가 연락처에 있다면 살짝 눌러 전화를 걸거나 문자 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 알림을 살짝 누르면 iPhone이 회의 전에 알림음을 울리도록 설정됩니다.
- 설명 추가를 살짝 누르면 회의 주최자에게 보내는 이메일 답장에 설명을 추가할 수 있습니다. 이 설명은 또한 해당 회의의 정보 화면에 나타납니다.

메모는 회의의 주최자가 작성합니다.

2 승인, 보류 또는 거절을 살짝 누르십시오.

초대를 승인, 잠정 승인 또는 거절하면 추가한 설명이 포함된 응답 이메일이 주최자에게 보내집니다.

회의를 승인 또는 잠정 승인하면 나중에 응답을 변경할 수 있습니다. 설명을 변경하려면 설명 추가를 살짝 누르십시오.

Exchange 회의 초대장도 이메일 메시지로 전송되며, Mail에서 해당 회의의 정보 화면을 열 수 있습니다.

이메일 메시지에서 회의 초대장 열기: 해당 초대장을 살짝 누르십시오.



알림

캘린더 알림 설정하기: 설정에서 사운드를 선택한 다음 캘린더 알림을 켜십시오. 캘린더 알림이 꺼져 있을 경우, 이벤트가 막 생성되어도 iPhone에서 메시지만 표시되고 사운드는 재생되지 않습니다.

중요사항: 벨소리/무음 스위치가 꺼져 있으면 캘린더 알림이 발생하지 않습니다.

초대장 알림음: 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하십시오. 캘린더 아래에 있는 새로운 초대장 알림을 살짝 눌러 켜십시오.



사진에 관하여

iPhone을 사용하여 사진과 비디오를 휴대하고 다닐 수 있으므로, 가족, 친구 및 동료들과 사진을 공유할 수 있습니다. 컴퓨터로부터 사진 및 비디오(Mac만 가능)를 동기화하고, 내장 카메라로 찍은 사진 및 비디오(iPhone 3GS만 가능)를 보고, 사진을 배경화면으로 사용하고 다른 사람이 전화했을 때 연락 상대를 알아볼 수 있도록 연락처에 사진을 지정할 수 있습니다. 또한 이메일 메시지로 사진 및 비디오를 보내고, MMS 메시지로 사진 및 비디오(iPhone 3GS만 가능)를 보내고, 사진 및 비디오를 MobileMe 갤러리에 업로드할 수 있습니다.

참고: MMS는 네트워크 사업자에 의해 지원되는 경우 iPhone 3G 이상에서만 사용 가능합니다.

사진 및 비디오를 컴퓨터와 동기화하기

iTunes는 사진과 비디오(Mac 전용)를 다음 응용 프로그램과 동기화할 수 있습니다.

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 이상 또는 Aperture
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 이상

12페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.

iPhone은 AAC 오디오를 포함한 H.264 및 MPEG-4 비디오 포맷을 지원합니다. 비디오를 iPhone과 동기화하는데 문제가 있다면, iTunes를 사용하여 iPhone 버전의 비디오를 생성할 수도 있습니다.

iPhone 버전의 비디오 생성:

- 1 비디오를 iTunes 보관함에 복사합니다.
- 2 iTunes의 보관함 목록에서 동영상을 선택하고 동기화할 비디오를 선택하십시오.
- 3 고급 > "iPod 또는 iPhone 버전 생성"을 선택하십시오.

추가 정보는 support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ko_KR을 방문하십시오.

사진 및 비디오 보기

컴퓨터의 사진 응용 프로그램에서 동기화된 사진 및 비디오(Mac만 가능)를 사진에서 볼 수 있습니다. iPhone의 내장 카메라로 찍거나 이메일 또는 MMS 메시지(iPhone 3GS만 가능)에서 저장한 사진 및 비디오(iPhone 3GS만 가능)를 볼 수도 있습니다.

사진 및 비디오 보기:

- 1 사진에서 사진 앨범을 살짝 누르십시오.
- 2 사진 또는 비디오를 전체 화면으로 보려면 축소판을 살짝 누르십시오.

조절판 보기 또는 가리기: 조절판을 보려면 전체 화면 사진 또는 비디오를 살짝 누르십시오. 조절판을 가리려면 다시 살짝 누르십시오.




동영상 재생하기: 화면 중앙의 ▶을 살짝 누르십시오.

비디오를 다시 재생하려면, 화면 하단에 있는 ▶을 살짝 누르십시오. ▶을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

사진 또는 비디오를 가로 방향으로 보기: iPhone을 가로로 회전하십시오. 사진 또는 비디오의 방향이 자동으로 바뀌고, 사진의 가로 포맷은 화면에 맞추기 위해 확장됩니다.



사진의 일부 확대하기: 확대하려는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 축소하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오. 확대하거나 축소하려면 손가락을 화면에 오므렸다 펼 수도 있습니다.

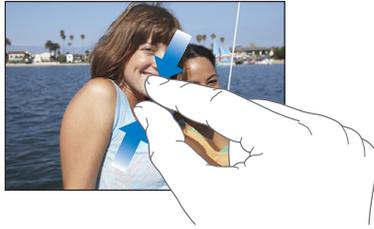

비디오를 전체 화면으로 보거나 비디오를 화면에 맞추기: 화면을 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞게 크기를 조절합니다. 다시 두 번 살짝 눌러 비디오를 화면에 맞추십시오.

사진 주변을 팬 이동하기: 사진을 드래그하십시오.

다음 또는 이전 사진이나 비디오 보기: 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘기십시오. 또는 조절판을 표시하기 위해 화면을 살짝 누른 다음, ➡ 또는 ⬅을 살짝 누르십시오.



슬라이드쇼

슬라이드쇼로 사진 앨범을 보거나 배경 음악과 함께 완성할 수 있습니다.

사진 앨범을 슬라이드쇼로 보기: 앨범을 살짝 누른 다음, ▶을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼를 재생하는 동안 비디오는 자동으로 재생됩니다.

슬라이드쇼 중단하기: 화면을 살짝 누르십시오.

슬라이드쇼 설정 구성하기: 설정에서, 사진을 선택하고 다음 옵션을 설정하십시오.

- 각 슬라이드를 보여주는 시간을 설정하려면, 각 슬라이드 재생을 살짝 누른 다음 시간을 선택하십시오.
- 사진에서 사진으로 이동할 때의 영상 효과를 설정하려면, 영상 효과를 살짝 누른 다음 영상 효과 종류를 선택하십시오.
- 슬라이드쇼의 반복 여부를 설정하려면, 반복을 켜거나 끄십시오.

- 사진과 비디오를 임의의 순서로 표시할 것인지 여부를 설정하려면, 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

슬라이드쇼 중에 음악 재생하기: iPod에서, 노래를 재생하고 홈 화면에서 사진을 선택한 다음, 슬라이드쇼를 시작하십시오.

사진 및 비디오 공유하기

이메일 및 MMS 메시지로 사진 및 비디오를 전송하거나, 사진 및 비디오를 MobileMe 갤러리에 추가하고, YouTube에 비디오를 발행할 수 있습니다. 사진과 비디오를 복사하여 붙이거나, 이메일 메시지의 사진과 비디오를 사진에 저장하거나, 웹 페이지의 사진을 사진에 저장할 수도 있습니다.

참고: MMS는 네트워크 사업자에 의해 지원되는 경우 iPhone 3G 이상에서만 사용 가능합니다. MMS 비디오 첨부 파일은 iPhone 3GS에서만 지원됩니다.

이메일 또는 MMS 메시지로 사진 또는 비디오 보내기

사진 또는 비디오 보내기: 사진 또는 비디오를 선택하고 을 살짝 누른 다음 사진/비디오 이메일 또는 MMS를 살짝 누르십시오.

을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

첨부 파일의 크기 제한은 네트워크 사업자에 의해 결정됩니다. 필요한 경우 iPhone은 사진 또는 비디오를 압축합니다. 사진 및 비디오 찍기에 관해 배우려면, 제 10장, 105페이지의 "카메라"를 참조하십시오.

사진 및 비디오 베껴두기 및 붙이기

사진에서 사진 또는 비디오를 복사하여 이메일 또는 MMS 메시지에 붙일 수 있습니다. 일부 다른 업체 응용 프로그램에서 사진 및 비디오 복사 및 붙이기를 지원할 수도 있습니다.

사진 또는 비디오 복사하기: 베껴두기 단추가 화면에 나타날 때까지 손가락을 누르고 있다가 베껴두기를 살짝 누르십시오.

사진 또는 비디오 붙이기: 사진 또는 비디오를 삽입할 위치를 살짝 누르고 붙이기를 살짝 누르십시오.

MobileMe 갤러리에 사진 또는 비디오 추가하기

MobileMe 계정이 있는 경우, 사진 및 비디오(iPhone 3GS만 가능)를 iPhone에서 여러분이 생성한 갤러리로 바로 추가할 수 있습니다. 또한, 이메일 전송을 활성화한 다른 누군가의 MobileMe 웹 갤러리에 사진 및 비디오를 추가할 수도 있습니다.

MobileMe 계정의 갤러리로 사진 또는 비디오를 추가하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- iPhone에서 MobileMe 계정 설정
- MobileMe 갤러리 발행 및 이메일 또는 iPhone을 통해 사진 추가 허용하기

갤러리 생성 및 사진 및 비디오를 갤러리에 추가하는 것에 관한 추가 정보는 MobileMe 도움말을 참조하십시오.

갤러리에 사진 또는 비디오 추가하기: 사진 또는 비디오를 선택하고 을 누른 다음, "MobileMe에 보내기"를 살짝 누르십시오. 원한다면 제목 및 설명을 입력한 다음 사진 또는 비디오를 추가하려는 앨범을 선택하고 발행을 살짝 누르십시오.

을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

iPhone이 사진 또는 비디오가 발행된 것을 알려주며 MobileMe에서 보거나 친구에게 링크를 이메일로 보내는 옵션을 제공합니다.

다른 사람의 갤러리에 사진 또는 비디오 추가하기: 사진 또는 비디오를 선택하고 을 누른 다음 "사진/비디오 이메일"을 살짝 누르십시오 해당 앨범의 이메일 주소를 입력한 다음 보내기를 클릭하십시오.

YouTube에 비디오 발행하기

YouTube 계정을 가지고 있다면 iPhone에서 YouTube로 바로 비디오를 발행할 수 있습니다(iPhone 3GS만 가능). 10분보다 긴 비디오는 발행할 수 없습니다.

YouTube에 비디오 발행하기:

- 1 비디오를 보는 동안 을 누른 다음 "YouTube로 보내기"를 살짝 누르십시오.
- 2 YouTube 계정에 로그인하십시오.
- 3 제목, 설명 및 태그와 같은 발행 정보를 입력하십시오.
- 4 카테고리를 눌러 카테고리를 선택하십시오.
- 5 발행을 살짝 누르십시오.

이메일 메시지, MMS 메시지 및 웹 페이지의 사진 및 비디오 저장하기

이메일 메시지의 사진을 카메라 롤 앨범에 저장: 사진을 살짝 누른 다음 이미지 저장을 누르십시오. 사진을 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

이메일 메시지의 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장: 첨부 파일을 터치하고 누른 다음 비디오 저장을 살짝 누르십시오. 비디오를 아직 다운로드하지 않았다면 먼저 다운로드 알림을 살짝 누르십시오.

웹 페이지의 사진을 카메라 롤 앨범에 저장: 해당 사진을 터치한 상태에서 이미지 저장을 살짝 누르십시오.

MMS 메시지의 사진 또는 비디오를 카메라 롤 앨범에 저장: 대화에서 이미지를 살짝 누르고 를 누른 다음, 이미지 저장 또는 비디오 저장을 누르십시오.

을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 표시하십시오.

iPhone을 컴퓨터에 연결하여 카메라 롤 앨범의 사진과 비디오를 컴퓨터의 사진 응용 프로그램으로 다운로드할 수 있습니다.

사진을 연락처에 지정하기

사진을 연락처에 지정할 수 있습니다. 해당 연락 상대가 전화를 하면 iPhone에서 해당 사진을 표시합니다.

사진을 연락처에 지정하기:

- 1 홈 화면에서 카메라를 선택하고 누군가의 사진을 찍으십시오. 또는 이미 iPhone에 있는 사진을 선택하고 을 살짝 누르십시오.
- 2 "연락처에 지정"을 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오.
- 3 원하는 모습이 될 때까지 사진을 배치하고 크기를 조정하십시오.
사진을 드래그하여 팬 이동하고 오므렸다 펴서 확대/축소하십시오.
- 4 사진 설정을 선택하십시오.

편집을 누른 다음, 해당 사진 아이콘을 눌러서 연락처에 사진을 지정할 수 있습니다.

배경화면

iPhone을 잠금 해제할 때나 고해상도 사진이 없는 누군가와 통화 중일 때 배경화면 그림이 나타납니다.

사진을 배경화면으로 설정하기:

- 1 아무 사진이나 선택하고 을 누른 다음, 배경화면으로 사용을 살짝 누르십시오.
- 2 원하는 모습이 될 때까지 사진을 드래그하거나, 축소 및 확대하기 위해 화면에 대고 손가락을 모으거나 펴십시오.
- 3 배경화면으로 설정을 탭하십시오.

또한, 홈 화면에서 설정 > 배경화면 > 배경화면을 선택하여 iPhone에 있는 몇개의 배경화면 사진에서 배경화면을 선택할 수도 있습니다.



카메라에 관하여

내장 카메라를 사용하여 iPhone으로 쉽게 사진을 찍거나 비디오를 녹화할 수 있습니다. 렌즈가 iPhone의 뒷면에 있으므로 화면을 사용하여 자신이 찍는 이미지 또는 비디오를 볼 수 있습니다. "살짝 눌러 초점 맞추기"(iPhone 3GS만 가능)는 사진의 특정 영역에 초점을 맞출 수 있고 자동으로 노출 정도를 조절할 수 있습니다. 찍은 사진 및 비디오를 빠르게 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

참고: 비디오 기능은 iPhone 3GS에서만 사용이 가능합니다.

위치 서비스가 켜져 있다면, 내장 나침반(iPhone 3GS만 가능)에서 제공하는 현재 지리적 위치 좌표가 포함된 위치 데이터가 카메라 사진에 포함됩니다. 위치 데이터를 일부 응용 프로그램 및 사진 공유 웹 사이트와 함께 사용하여 사진을 찍은 위치를 추적하고 알릴 수 있습니다. 위치 서비스가 꺼져 있다면 켜도록 요청됩니다. 사진 및 비디오에 위치 데이터를 포함하지 않으려면 위치 서비스를 켜지 않고 카메라를 계속 사용하십시오. 146페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

사진 찍기 및 비디오 녹화하기

iPhone으로 사진을 찍고 비디오를 녹화하는 것은 선택하고 누르는 것만큼 간단합니다.



사진 찍기: iPhone을 조준하고 를 누르십시오.

카메라/비디오 스위치를 로 설정했는지 확인하십시오.

사진을 찍거나 비디오 녹화를 시작할 때 iPhone에서 셔터 사운드가 재생됩니다. 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정한 경우 사운드가 재생되지 않습니다. 143페이지의 "사운드 및 벨소리/무음 스위치"를 참조하십시오.

참고: 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있어도 카메라의 사운드 효과가 재생됩니다.

비디오 녹화하기: 카메라/비디오 스위치를 로 미십시오. 녹화를 시작하려면 를 살짝 누르십시오. 카메라가 녹화하는 동안 녹화 단추가 잠박입니다. 녹화를 중단하려면 를 다시 살짝 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 눌러 녹음을 시작하고 중단할 수도 있습니다.

iPhone이 옆으로 회전된 상태에서 사진을 찍거나 비디오를 녹화하면 사진이 가로 방향으로 저장됩니다.

화면의 사각형은 카메라의 사진 초점 영역을 표시합니다.

초점 영역 변경 및 노출 설정하기: 초점을 맞추려는 부분을 살짝 누르십시오. 카메라는 자동으로 이미지의 선택 영역에 대한 노출을 조절합니다.

찍은 사진 또는 비디오 확인: 화면 왼쪽 하단에 있는 마지막 사진의 축소판을 살짝 누르십시오.

사진 또는 비디오 삭제하기: 를 살짝 누르십시오. 을 볼 수 없다면, 화면을 살짝 눌러 조절판을 띄웁니다.

iPhone 화면의 스크린샷 찍기: 잠자기/깨우기 단추와 홈 단추를 동시에 빠르게 눌렀다가 손을 떼십시오. 화면이 깜박이면 스크린샷이 찍힌 것입니다. 해당 스크린샷이 카메라 롤 앨범에 추가됩니다.

사진과 비디오 보기 및 공유하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오는 iPhone의 카메라 롤 앨범에 저장됩니다. 카메라 또는 사진에서 카메라 롤 앨범을 볼 수 있습니다.

카메라 롤 앨범의 사진 및 비디오 보기: 카메라에서 화면 왼쪽 하단에 있는 축소판 이미지를 살짝 누르십시오. 사진에서, 카메라 롤 앨범을 살짝 누르십시오. 왼쪽 또는 오른쪽 단추를 누르거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어넘겨 사진 및 비디오를 넘겨봅니다.

카메라 롤 앨범에서 사진 또는 비디오를 볼 때 화면을 살짝 눌러 조절기를 표시합니다.

사진 및 비디오를 보고 공유하는 것에 관한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

- 100페이지의 "사진 및 비디오 보기"
- 102페이지의 "사진 및 비디오 공유하기"

비디오 다듬기

녹화한 비디오의 처음과 끝의 프레임을 잘라낼 수 있습니다. 원본 비디오를 다듬거나 다듬은 부분을 새로운 클립으로 저장할 수 있습니다.



비디오 다듬기:

- 1 비디오를 보는 동안 화면을 살짝 눌러 조절기를 표시합니다.
- 2 비디오의 상단에 있는 프레임 보기 끝을 드래그한 다음 다듬기를 살짝 누르십시오.
- 3 원본 다듬기를 살짝 누르거나 새로운 클립으로 저장을 누르십시오.

중요사항: 원본 비디오를 다듬는 경우 비디오에서 편집한 프레임은 영구적으로 삭제됩니다.

새로운 클립은 원본 비디오를 따라 카메라 롤 앨범에 저장됩니다.

사진 및 비디오를 컴퓨터에 업로드하기

카메라로 찍은 사진 및 비디오를 Mac의 iPhoto와 같은 컴퓨터의 사진 응용 프로그램에 업로드할 수 있습니다.

컴퓨터로 이미지 업로드하기: iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.

- *Mac:* 원하는 사진을 선택하고 iPhoto 또는 컴퓨터에 있는 다른 사진 지원 응용 프로그램에서 가져오기 또는 다운로드 단추를 클릭하십시오.
- *PC:* 카메라나 사진 응용 프로그램에서 제공하는 지침을 따르십시오.

컴퓨터에 업로드할 때 iPhone에서 사진 및 비디오를 삭제하면 카메라 롤 앨범에서 사진이 제거됩니다. iTunes 사진 설정 패널을 사용하여 사진 및 비디오(Mac만 가능, iTunes 9 이상이 필요함)를 iPhone의 사진 응용 프로그램으로 동기화할 수 있습니다. 13페이지의 "iTunes의 iPhone 설정 패널"을 참조하십시오.



동영상 검색 및 보기

YouTube에서 세계 각지의 사용자가 제공한 짧은 동영상을 볼 수 있습니다. iPhone에서 일부 기능을 사용하려면, 요청시 YouTube 계정에 로그인해야 합니다. 요구 사항 및 YouTube 계정 생성에 관한 정보를 보려면, www.youtube.co.kr로 이동하십시오.

참고: YouTube는 모든 언어 및 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.

동영상 탐색하기: 추천 동영상, 최다 조회 또는 즐겨찾기를 살짝 누르거나 기타를 살짝 눌러 최신 동영상, 베스트 동영상, 내가 본 동영상, 구독정보 또는 재생목록으로 탐색할 수 있습니다.

- **추천 동영상:** YouTube 관리자가 확인하고 추천한 동영상.
- **최다 조회:** YouTube 사용자가 가장 많이 본 동영상. 지금까지 가장 많이 본 동영상을 보려면 모두를, 오늘 또는 이번 주에 가장 많이 본 동영상을 보려면 오늘 또는 이번 주를 살짝 누르십시오.
- **즐거찾기:** 즐겨찾기에 추가한 동영상. YouTube 계정에 로그인하면 계정 즐겨찾기가 나타나며 기존의 모든 즐겨찾기가 계정으로 동기화됩니다.
- **최신 동영상:** 가장 최근 YouTube에 올라온 동영상.
- **베스트 동영상:** YouTube 사용자가 가장 높이 평가한 동영상. 동영상을 평가하려면 www.youtube.co.kr 사이트로 이동하십시오.
- **내가 본 동영상:** 가장 최근에 본 동영상.
- **구독정보:** YouTube 계정으로 구독한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.
- **재생목록:** 재생목록에 추가한 동영상. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

동영상 검색하기:

- 1 검색을 살짝 누른 다음, YouTube 검색 필드를 살짝 누르십시오.

2 검색하고자 하는 단어 또는 구문을 입력한 다음 검색을 살짝 누르십시오.

YouTube는 동영상 제목, 설명, 태그 및 사용자 이름에 의한 결과를 보여줍니다. 나열된 동영상의 제목, 평가, 조회 수, 길이 및 동영상을 올린 계정 이름을 보여줍니다.

동영상 재생하기: 동영상을 살짝 누르십시오.

동영상이 iPhone으로 다운로드되기 시작하고 진행 막대가 진행 상태를 보여줍니다. 동영상이 충분히 다운로드되었을 때, 동영상이 재생되기 시작합니다. 비디오를 시작하려면 ▶을 살짝 누를 수도 있습니다.

동영상 재생 조절하기

동영상이 재생되기 시작하면 조절판이 사라져서 동영상을 가리지 않습니다.

동영상 조절판 보기 또는 가리기: 화면을 살짝 누르십시오.



동영상 재생 또는 일시 정지

▶ 또는 ||를 살짝 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

음량 조절하기

음량 슬라이더를 드래그하거나 iPhone의 옆면에 있는 음량 단추들을 사용하십시오. iPhone 헤드셋 (iPhone 3GS만 가능)의 음량 단추를 사용할 수도 있습니다.

동영상 다시 시작

⏮를 살짝 누르십시오.

목록의 다음 또는 이전 동영상으로 건너뛰기

이전 비디오로 건너뛰려면 ⏮를 살짝 두 번 누르십시오. 다음 비디오로 건너뛰려면 ▶를 살짝 누르십시오.

되감기 또는 빨리감기

⏮ 또는 ▶를 터치하고 있습니다.

동영상의 원하는 부분으로 건너뛰기

재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.

재생을 완료하기 전에 동영상 보기 중단

완료를 누르거나 홈 단추를 누르십시오.

동영상 화면 크기 조절을 위해 화면 채우기 또는 화면 맞추기 간 토글


동영상을 살짝 두 번 누르십시오. 📺을 눌러 비디오로 화면을 채우거나 📱을 눌러 화면에 비디오를 맞추십시오.

동영상 조절판을 사용하여 동영상을 즐겨찾기에 추가하기 비디오 재생을 시작하고 을 살짝 누르십시오.

동영상 조절판을 사용하여 동영상에 대한 링크를 이메일로 전송하기 비디오 재생을 시작하고 을 살짝 누르십시오.

동영상 관리하기

비디오 옆의 을 눌러 관련 동영상과 동영상을 관리하기 위한 더 많은 조절을 봅니다.

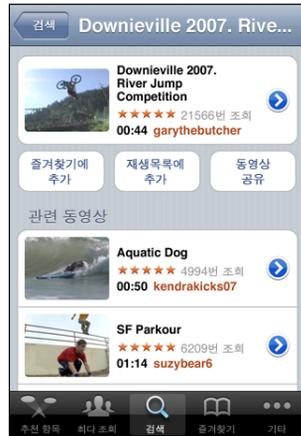

동영상을 즐겨찾기에 추가하기

"즐거찾기에 추가"를 살짝 누르십시오.

동영상을 재생목록에 추가하기

"재생목록에 추가"를 누른 다음 기존 재생목록을 선택하거나 를 눌러 새 재생목록을 생성하십시오.

동영상 링크를 이메일로 전송하기

동영상 공유를 살짝 누르십시오.

관련 동영상 탐색 및 보기

관련 동영상의 목록에서 동영상을 눌러 보거나 동영상 옆의 을 눌러 더 많은 정보를 보십시오.

추가 정보 얻기

동영상 옆의 ⓘ을 눌러 해당 동영상의 댓글, 설명, 추가한 날짜 및 기타 정보를 봅니다.



동영상을 평가하거나 댓글 추가하기

추가 정보 화면에서 "평가, 댓글 또는 신고"를 누른 다음 "평가 또는 댓글"을 선택하십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

이 계정에 대한 다른 동영상 보기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 살짝 누르십시오.

이 YouTube 계정으로 구독하기

추가 정보 화면에서 추가 동영상을 누른 다음 동영상 목록의 하단에 있는 "<계정>을 (를) 구독하기"를 살짝 누르십시오. 이 기능을 사용하려면 YouTube 계정에 로그인해야 합니다.

YouTube 계정 기능 사용하기

YouTube 계정이 있는 경우 구독, 댓글 및 평가와 같은 계정 기능 및 재생목록에 접근할 수 있습니다. YouTube 계정을 생성하려면 www.youtube.co.kr로 이동하십시오.

계정에 추가한 즐겨찾기 보기: 즐겨찾기에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정 즐겨찾기를 봅니다. 기존에 iPhone에 추가한 모든 즐겨찾기는 로그인할 때 계정 즐겨찾기와 병합될 수 있습니다.

즐거찾기 삭제하기: 즐겨찾기에서 편집을 누른 다음 동영상 옆의 을 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.

계정에 추가한 구독정보 보기: 구독정보에서 로그인을 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하여 계정의 구독정보를 봅니다. 목록에서 계정을 눌러 계정에 추가한 모든 동영상을 봅니다.

YouTube 계정에서 구독 취소하기: 구독정보에서 목록의 계정을 누른 다음 구독취소를 살짝 누르십시오.

재생목록 보기: 재생목록에서 추가하려는 동영상의 목록을 보려면 재생목록을 살짝 누르십시오. 재생목록에서 동영상을 눌러 재생목록의 해당 지점에서 동영상을 재생할 수 있습니다.

재생목록 편집하기: 재생목록에서 편집을 누른 다음 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 전체 재생목록을 삭제하려면, 해당 재생목록 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 살짝 누르십시오.
- 새로운 재생목록을 생성하려면, 를 누른 다음 재생목록의 이름을 입력하십시오.

재생목록에 동영상 추가하기: 동영상 옆의 을 누른 다음 "재생목록에 추가"를 누르고 재생목록을 선택하십시오.


재생목록에서 동영상 삭제하기:

- 1 재생목록에서 재생목록을 누른 다음 편집을 살짝 누르십시오.
- 2 재생목록 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

탐색 단추 변경하기

화면 아래쪽에 있는 추천 항목, 최다 조회 항목, 책갈피 및 검색 단추를 자신이 더 자주 사용하는 단추로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 추천 항목보다 베스트 항목을 더 자주 사용한다면, 추천 항목 단추를 베스트 항목 단추로 대체할 수 있습니다.

탐색 단추 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대체하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

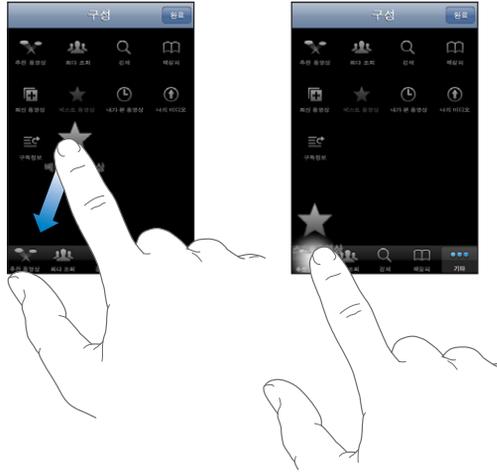

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오. 완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

동영상을 탐색한다면 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 단추들에 접근하십시오.

YouTube에 동영상 전송하기

YouTube 계정을 가지고 있다면 iPhone 3GS에서 YouTube로 바로 동영상을 전송할 수 있습니다. 103페이지의 "YouTube에 비디오 발행하기"를 참조하십시오.



주식 시세 보기

주가는 선택한 주식, 펀드 및 지수의 최신 시세를 보여줍니다.

인터넷에 연결된 경우 주가를 열 때마다 시세가 업데이트됩니다. 시세는 통보 서비스에 따라 최대 20분 이상 지연될 수 있습니다.

주가, 펀드 또는 지수를 주식 판독기에 추가:

- 1 ⓘ를 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 심볼, 회사 이름, 펀드 또는 지수 이름을 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 결과에서 항목을 선택한 다음 완료를 살짝 누르십시오.

차트를 가로 방향으로 보기: iPhone을 가로로 회전하십시오. 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘겨 주식 판독기에서 다른 차트를 봅니다.

주식, 펀드 또는 지수의 진행 상태 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 누른 다음 1일, 1주, 1달, 3달, 6달, 1년 또는 2년을 살짝 누르십시오. 하루, 한 주, 한 달, 세 달, 여섯달, 1년 또는 2년 동안의 진행 상태가 차트에 반영되어 표시됩니다.

가로 방향으로 차트를 보는 경우, 차트를 터치하여 특정 지점에 대한 값을 표시할 수 있습니다.



두 손가락을 사용하여 특정 기간의 시간에 따라 값이 변경되는 것을 볼 수 있습니다.



주식 삭제하기: ⓘ를 누르고 주가 옆에 있는 ⓪을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

목록 순서 변경하기: ⓘ을 살짝 누르십시오. 그런 다음 주식 또는 지수 옆의 ≡을 눌러 목록의 새로운 위치로 드래그합니다.

퍼센트 변화, 가격 변화 또는 시가 총액으로 화면 전환하기: 화면의 오른쪽을 따라 아무 값이나 누르십시오. 다른 화면으로 전환하려면 다시 살짝 누르십시오. 또는 ⓘ을 누르고 %, 가격 또는 시가 총액을 누른 다음 완료를 살짝 누르십시오.

추가 정보 얻기

주식, 펀드 또는 지수에 관한 요약, 차트 또는 뉴스 페이지 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 주식 판독기 아래에 있는 페이지를 쓸어 넘겨 요약, 차트 또는 최신 뉴스 페이지를 봅니다.

뉴스 페이지에서 제목을 읽으려면 위로 또는 아래로 스크롤하거나 제목을 살짝 눌러 Safari에서 기사를 봅니다.

Yahoo.co.kr에서 추가 정보 보기: 목록에서 주식, 펀드 또는 지수를 선택하고 ⓘ을 살짝 누르십시오.



위치 검색 및 보기

경고: 안전한 주행 및 경로 탐색에 관한 중요한 정보는 *중요한 제품 정보 설명서* (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

지도는 세계 여러 국가에서의 거리 지도, 위성 사진, 지도+위성 및 장소의 거리 보기를 제공합니다. 자세한 운전, 대중 교통 또는 도보 방향 및 교통 정보를 얻을 수 있습니다. 현재의 대략적인 위치를 찾아 추적하고 다른 장소로 또는 다른 장소에서의 주행 방향을 위해 현재 위치를 사용합니다. 내장 디지털 나침반이 현재 향한 방향을 표시합니다 (iPhone 3GS만 가능).

중요사항: Apple이 제공하는 지도, 디지털 나침반(iPhone 3GS만 가능), 방향 및 위치 기반의 응용 프로그램은 타사 업체에서 제공하는 서비스와 타사 업체에서 수집한 데이터에 기반합니다. 이들 데이터 서비스는 변경될 수 있으며 모든 지역에서 지원되는 것은 아니므로, 결과적으로 지도, 나침반 표시, 방향 또는 위치 기반 정보가 사용 불가능하거나 부정확하거나 불완전할 수도 있습니다. iPhone에서 제공하는 정보를 주변과 비교하고 실제 이정표를 따르십시오. 위치 제공 시 데이터는 개인 정보를 담지 않는 형태로 수집됩니다. 이러한 데이터가 수집되는 것을 원하지 않는 경우 해당 기능을 사용하지 마십시오. 이 기능을 사용하지 않아도 iPhone의 비 위치 기반 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

위치 검색 및 지도 보기:

- 1 검색 필드를 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.
- 2 주소, 교차로, 지역, 이정표, 책갈피, 연락처 또는 우편 번호를 입력하십시오.
- 3 검색을 누르십시오.

핀이 위치를 표시합니다. 위치 이름이나 설명을 보려면 핀을 살짝 누르십시오.



위치에 대한 정보 및 경로를 얻거나 책갈피 또는 연락처 목록에 위치를 추가하거나 Google Maps에 링크를 이메일로 보내려면 (→)을 살짝 누르십시오.

위치에는 Google My Maps 사용자가 추가한 관심 있는 장소("사용자 제작 콘텐츠") 및 특정 아이콘으로 표시되는 스폰서 링크(예를 들어, 📍)가 포함될 수 있습니다.

지도 일부 확대

지도 위에서 두 손가락을 모았다 벌립니다. 또는 확대하고자 하는 부분을 살짝 두 번 누르십시오. 더 가깝게 확대하려면 다시 살짝 두 번 누르십시오.

축소

지도 위에 손가락을 오므립니다. 또는 두 손가락으로 지도를 살짝 누르십시오. 더 멀리 축소하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오.

지도의 다른 부분으로 팬 이동 또는 스크롤

위, 아래 또는 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하십시오.

현재 위치를 찾고 추적 모드 켜기: (📍)을 살짝 누르십시오.



현재의 대략적인 위치는 파란색 표시로 표시됩니다. 위치가 정확하지 않는 경우 파란색 원이 표시 주위에 나타납니다. 원의 크기는 위치가 얼마나 정확하냐에 따라 달라집니다. 원의 크기가 작을수록 정확성이 높아집니다.

여러분이 움직이면 iPhone이 현재 위치를 업데이트하여 위치 표시기가 화면의 중앙에 유지되도록 지도를 조절합니다. 을 다시 살짝 누르거나 지도를 드래그하면, iPhone이 지속적으로 현재 위치를 업데이트하지만 중앙 유지는 중단되어 위치 정보가 화면 바깥으로 이동될 수도 있습니다.

iPhone은 위치를 결정하기 위해 위치 서비스를 사용합니다. 위치 서비스는 셀룰러 네트워크 데이터, 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 및 GPS(iPhone 3G 이상, GPS는 모든 위치에서 사용 가능하지는 않음)에서 사용 가능한 정보를 사용합니다. 이 기능은 모든 지역에서 가능한 것은 아닙니다.

위치 서비스가 꺼져 있다면 켜도록 요청됩니다. 로컬 서비스가 꺼져 있으면 현재 위치를 찾고 추적할 수 없습니다. 146페이지의 "위치 서비스"를 참조하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오. 설정에서, 일반 > 위치 서비스를 선택하십시오.

현재 위치에 대한 정보 얻기: 파란색 표시를 누른 다음 을 살짝 누르십시오. iPhone은 가능한 경우 현재 위치의 주소를 표시합니다. 이 정보를 다음의 경우 유용합니다.

- 경로 얻기
- 연락처에 위치 추가
- 이메일 또는 MMS(iPhone 3G 이상)로 주소 보내기
- 위치 책갈피

현재 향한 방향 보기(iPhone 3GS만 가능): 을 다시 누르십시오. (아이콘이 으로 변경됩니다.) 지도는 현재 향한 방향을 결정하는 내장 디지털 나침반을 사용합니다. 각도는 나침반 읽기의 정확성을 표시합니다. 작은 각일수록 높은 정확성을 의미합니다.



지도는 현재 방향을 결정하기 위해 나침반에서 자성의 북쪽으로 설정한 경우에도 실제 북쪽을 사용합니다. 나침반을 보정해야 하는 경우 iPhone이 8자 모양으로 전화기를 흔들도록 요청합니다. 방해 요소가 있는 경우 간섭을 일으키는 물체에서 떨어져야 할 수도 있습니다. 제 22장, 175페이지의 "나침반"을 참조하십시오.

지정된 핀 사용하기: 을 누른 다음, 핀 지정을 살짝 누르십시오. 핀이 지도 상에 표시되며, 선택한 위치로 드래그할 수 있습니다.



핀 대치: 을 누른 다음, 핀 대치를 누르십시오. iPhone에서 현재 보고 있는 지역에 핀이 표시됩니다.

위성 또는 지도+위성 보기: 위성 지도만 또는 거리 지도와 위성 보기를 혼합해서 보려면, 을 누른 다음, 위성 또는 지도+위성을 누르십시오.



지도 보기로 돌아가려면 지도를 살짝 누르십시오.

위치의 Google Street View 보기:  을 살짝 누르십시오. 360° 파노라마 보기로 팬 이동하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘깁니다. (오른쪽에 나타난 지도는 현재 위치를 나타냅니다.) 화살표를 살짝 눌러 거리 아래로 이동합니다.



살짝 누르면 지도 보기로 돌아갑니다.

지도 보기로 되돌아가려면 하단 오른쪽 가장자리에서 지도 그림을 살짝 누릅니다. 거리 보기는 모든 지역에서 가능한 것은 아닙니다.

연락처 목록에서 누군가의 주소 위치 보기

검색 필드에서  를 누른 다음, 연락처를 누르고 연락처를 선택하십시오.

이런 방식으로 주소를 찾으려면, 연락처에 최소한 하나의 주소가 포함되어 있어야 합니다. 연락처에 하나 이상의 주소가 있다면, 찾을 주소를 선택하십시오. 연락처에서 주소를 바로 살짝 눌러 주소의 위치를 찾을 수도 있습니다.

연락처 목록에 위치 추가하기

위치를 찾아, 위치가 가리키는 핀을 누르고, 이름이나 설명 옆의  을 누른 다음, "연락처에 추가"를 살짝 누른 다음, "새로운 연락처 등록" 또는 "기존의 연락처에 추가"를 누르십시오.

Google Maps 위치에 대한 링크를 이메일로 보내기

위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름 또는 설명 옆에 있는  을 살짝 누르고 위치 공유를 살짝 누른 다음 이메일을 누릅니다.

MMS를 통해 Google Maps 위치로 링크 보내기

위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름 또는 설명 옆에 있는  을 살짝 누르고 위치 공유를 살짝 누른 다음 MMS(iPhone 3G 이상)를 누릅니다.

책갈피에 위치 추가하기

나중에 다시 찾고자 하는 위치를 책갈피에 추가할 수 있습니다.

위치를 책갈피에 추가하기: 위치를 찾고 위치를 가리키는 핀을 누른 다음, 이름이나 설명 옆의  을 누른 후, 정보 화면의 하단에 있는 "책갈피에 추가"를 살짝 누르십시오.

책갈피한 위치 또는 최근에 본 위치 보기: 검색 필드에서  을 누르고 책갈피 또는 최근 검색을 누르십시오.

경로 얻기

목적지까지의 운전 방향, 대중 교통, 또는 도보 방향에 대한 단계별 정보를 얻을 수 있습니다.

경로 얻기:

- 1 경로를 살짝 누르십시오.
- 2 출발 및 도착 필드에 출발과 도착 위치를 입력하십시오. 기본적으로, iPhone은 대략적인 현재 위치로 시작됩니다(사용 가능한 경우). 두 필드 중에서  를 살짝 누르고 책갈피(사용 가능한 경우, 대략적인 현재 위치 및 지정된 핀 포함), 최근 검색, 또는 연락처에서 위치를 선택하십시오.
예를 들어, 친구 주소가 연락처 목록에 있다면, 연락처를 누르고 주소를 입력하는 대신 친구의 이름을 누르십시오.
경로를 반대로 하려면,  을 살짝 누르십시오.
- 3 경로를 누른 다음(위치를 수동으로 입력한 경우), 운전() , 대중 교통() , 또는 도보() 방향을 선택합니다.
여행 옵션은 경로에 따라 사용 가능합니다.
- 4 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 한 번에 한 단계씩 경로를 보려면, 출발을 누르고  을 눌러 경로의 다음 구간을 보십시오. 뒤로 이동하려면  을 살짝 누르십시오.
 - 목록에서 모든 경로를 보려면,  을 누르고 목록을 누르십시오. 여정의 해당 구간을 나타내는 지도를 보려면 목록에서 항목을 살짝 누르십시오. 경로 전체 보기를 눌러 전체 보기 화면으로 돌아갑니다.



운전하거나 걷고 있다면, 대략의 거리 및 주행 시간이 화면 상단에 나타납니다. 교통량 데이터를 사용할 수 있다면, 운전 시간이 교통량 데이터에 따라 조정됩니다.

대중 교통을 이용하고 있다면 전체 보기 화면에 걸어야 할 구간을 포함한 각 여정 및 교통 모드를 나타냅니다. 화면 상단에 버스나 기차의 처음 정거장, 예상 도착 시간 및 총 교통비를 나타냅니다. **Ⓢ**을 살짝 눌러 출발 또는 도착 시간을 설정하고 여행 일정을 선택합니다. 버스 또는 기차의 출발 시간을 보려면 정거장에서 아이콘을 누르고 교통 제공 웹 사이트 또는 연락처 정보의 링크를 엽니다. 경로를 통해 시작 및 종단을 누르면 각 여정에 대한 자세한 정보가 화면 상단에 나타납니다.

또한, 지도에서 위치를 찾고 해당 위치를 가리키는 핀을 누르고 **📍**을 누른 다음, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 눌러 경로를 얻을 수도 있습니다.

경로를 반대로 하기 위해 출발점 및 도착점 전환하기: **↔**을 살짝 누르십시오.

📄이 보이지 않는다면, 목록을 누른 다음, 편집을 누르십시오.

최근에 본 경로 보기: 검색 필드에서 **📄**을 누르고 최근 검색을 누르십시오.

교통 상황 보기

사용 가능한 경우, 고속도로 교통 상황이 지도에 표시될 수 있습니다.

교통 상황 보기 또는 숨기기: **☑**을 누른 다음, 교통량 보기 또는 교통량 가리기를 누르십시오.

교통 흐름에 따라 고속도로의 색상이 지정됩니다.



색상이 지정된 고속도로가 보이지 않는다면, 주요 도로를 볼 수 있는 수준으로 축소해야 하거나, 해당 지역에 대한 교통 상황을 사용할 수 없을 수 있습니다.

업체 찾기 및 연락하기

한 지역에서 업체 찾기:

- 1 도시 및 시/도, 국가 또는 거리 주소와 같은 위치를 찾거나 지도에서 원하는 위치로 스크롤하십시오.
- 2 텍스트 필드에 업체의 종류를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.

일치하는 위치에 핀이 나타납니다. 예를 들어, 사용자가 있는 도시를 찾은 다음 "movies"를 입력하고 검색을 살짝 누르면, 핀이 해당 도시의 영화관을 표시합니다.

업체를 표시하는 핀을 살짝 눌러 이름이나 설명을 볼 수 있습니다.

위치를 먼저 찾지 않고 업체 찾기: 다음과 같이 입력하십시오.

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

업체 연락 또는 경로 얻기: 업체를 표시하는 핀을 누르고 해당 이름 옆에 있는  을 누르십시오.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 원하는 전화번호를 눌러 전화를 걸거나, 원하는 이메일 주소를 눌러 이메일을 보내거나, 웹 주소를 눌러 웹 사이트를 방문할 수 있습니다.
- 경로에 대해서, 이곳까지의 경로 또는 이곳으로부터의 경로를 살짝 누르십시오.
- 연락처 목록에 해당 업체를 추가하려면, 아래로 스크롤하여 새로운 연락처 등록 또는 "기존의 연락처에 추가"를 살짝 누르십시오.
- 이메일 또는 텍스트 메시지로 업체 위치 공유하기

검색에서 찾은 업체 목록 보기: 지도 화면에서, 목록을 살짝 누르십시오.

원하는 업체를 살짝 누르면 해당 위치를 볼 수 있습니다. 또는 업체 옆에 있는  을 살짝 눌러 관련 정보를 볼 수 있습니다.





날씨 요약 보기

홈 화면에서 날씨를 눌러 전세계 한 곳 이상 도시의 현재 기온과 앞으로 6일 동안의 일기 예보를 볼 수 있습니다.



날씨 표시판이 밝은 파란색이면, 해당 도시에서는 오전 6:00시에서 오후 6:00시 사이의 낮 시간입니다. 보드가 짙은 자주색이면, 오후 6:00시에서 오전 6:00시 사이의 밤 시간입니다.

도시 추가:

- 1 ⓘ를 누른 다음, +를 누르십시오.
- 2 도시 이름 또는 우편 번호를 입력한 다음, 검색을 살짝 누르십시오.
- 3 검색 목록에서 도시를 선택하십시오.

다른 도시로 전환하기: 오른쪽이나 왼쪽으로 쓸어 넘기거나, 점이 있는 줄에서 왼쪽이나 오른쪽을 살짝 누르십시오. 날씨 표시판 아래의 점의 수는 저장된 도시 수를 나타냅니다.

도시 순서 변경하기: ⓘ를 누르고 원하는 도시 옆에 있는 ≡을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

도시 삭제하기: ⓘ를 누르고 원하는 도시 옆에 있는 ⓧ을 누른 다음, 삭제를 살짝 누르십시오.

화씨 또는 섭씨로 기온 표시하기: ⓘ를 누르고 °F 또는 °C를 누르십시오.

추가 날씨 정보 얻기

도시와 관련된 자세한 기상 통보, 뉴스 및 웹 사이트 등을 볼 수 있습니다.

Yahoo.co.kr에서 도시에 관한 정보 참조하기: ⓘ!을 살짝 누르십시오.



음성 메모 녹음하기

음성 메모는 내장 마이크, iPhone 또는 Bluetooth 헤드셋 마이크나 지원되는 외장 마이크를 사용하여 iPhone을 휴대용 녹음 장비로 사용할 수 있게 합니다.

참고: 외장 마이크는 Apple 브랜드의 이어버드 또는 Apple의 "Works with iPhone" 로고가 있는 인증된 다른 업체 액세서리와 같이 iPhone 헤드셋 잭 또는 Dock 커넥터와 함께 작동할 수 있도록 디자인되어야 합니다.

마이크를 녹음할 장비에서 가깝게 또는 멀리 이동하여 녹음 단계를 조절할 수 있습니다. 좋은 녹음 품질을 위해 단계 측정기에서 고음은 -3dB에서 0dB 사이여야 합니다.



음성 메모 녹음하기:

- 1 녹음을 시작하려면 ●를 살짝 누르십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

- 2 **||**를 눌러 녹음을 일시 정지하거나 **■**을 눌러 녹음을 중단하십시오. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋의 동일한 단추)를 누를 수도 있습니다.

내장 마이크를 사용하여 녹음하면 모노이지만 외부 스테레오 마이크를 사용하여 스테레오를 녹음할 수 있습니다.


음성 녹음을 시작하면 iPhone에서 셔터 사운드가 재생됩니다. 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정한 경우 사운드가 재생되지 않습니다. 143페이지의 "사운드 및 벨소리/무음 스위치"를 참조하십시오.

참고: 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.

음성 메모를 녹음하는 동안 다른 응용 프로그램을 사용하려면 iPhone을 잠그거나 홈 단추를 누를 수 있습니다.

방금 녹음한 음성 메모 재생하기: ▶을 살짝 누르십시오.

음성 메모 듣기

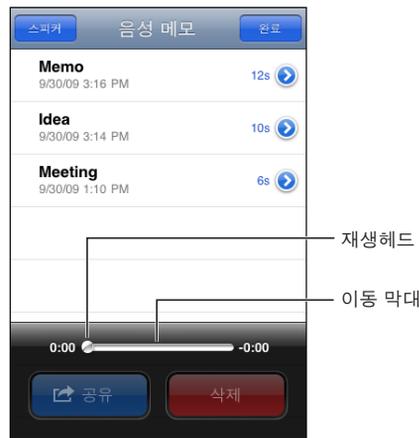

예전에 녹음한 음성 메모 재생하기:

- 1 **≡**을 살짝 누르십시오.

메모는 시간순으로 나열되며 가장 최근 녹음한 메모가 처음에 나열됩니다.

- 2 메모를 누른 다음, ▶을 누르십시오.

||를 눌러 일시 정지한 다음 ▶을 다시 눌러 다시 재생하십시오.

메모의 원하는 부분으로 건너뛰기: 재생헤드를 이동 막대를 따라 드래그하십시오.

내장 스피커를 통해 듣기: 스피커를 살짝 누릅니다.

음성 메모 관리하기

음성 메모 삭제하기: 목록에서 메모를 누른 다음 삭제를 살짝 누르십시오.

추가 정보 보기: 해당 메모 옆에 있는 ⓘ을 살짝 누르십시오. 정보 화면은 길이, 녹음 시간 및 날짜에 관한 정보를 표시하며 추가 편집 및 공유 기능을 제공합니다.



메모에 꼬리표 추가하기: 정보 화면에서 >를 누르고 꼬리표 화면의 목록에서 꼬리표를 선택하십시오. 사용자 꼬리표를 생성하려면, 목록의 하단에서 사용자화를 선택한 다음 꼬리표 이름을 입력하십시오.

음성 메모 다듬기

음성 메모의 시작 또는 끝 부분을 잘라내어 원하지 않는 정지된 부분 및 잡음을 제거할 수 있습니다.

음성 메모 다듬기:

- 1 음성 메모 화면에서 잘라내길 원하는 메모 옆의  을 살짝 누르십시오.
- 2 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.
- 3 안내에 따라 시간 표시를 사용하여 오디오 영역의 모서리로 드래그하여 음성 메모의 시작 및 끝 부분을 조절할 수 있습니다. 편집한 음성 메모를 미리 들으려면,  을 살짝 누르십시오.



- 4 음성 메모 다듬기를 살짝 누르십시오.

중요사항: 음성 메모 편집은 취소할 수 없습니다.

음성 메모 공유하기

음성 메모를 이메일 또는 MMS 메시지(iPhone 3G 이상)에 첨부하여 공유할 수 있습니다.

음성 메모 공유하기:

- 1 음성 메모 화면 또는 정보 화면에서 공유를 살짝 누르십시오.
- 2 음성 메모 이메일을 선택하여 Mail에서 메모가 첨부된 새로운 메시지를 열거나, MMS를 선택하여 메시지에서 새로운 메시지를 엽니다.

용량이 너무 큰 파일을 보내려할 경우 메시지가 나타납니다.

음성 메모 동기화하기

iPhone이 컴퓨터에 연결되면 iTunes는 자동으로 iTunes 보관함에 음성 메모를 동기화합니다. 그러면 컴퓨터에서 음성 메모를 들을 수 있으며 iPhone에서 메모를 지운 경우 백업을 제공합니다.

음성 메모는 음성 메모 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes에서 생성합니다. 음성 메모를 iTunes에 동기화하면 삭제할 때까지 음성 메모 응용 프로그램에 남아있습니다. iPhone에서 음성 메모를 삭제하는 경우 iTunes의 음성 메모 재생목록에서 삭제되지는 않습니다. 그러나 iTunes에서 음성 메모를 삭제하는 경우 다음에 iTunes와 동기화하면 iPhone에서 *삭제됩니다*.

iTunes 음성 메모 재생목록을 iTunes의 음악 패널을 사용하여 iPhone의 iPod 응용 프로그램에 동기화할 수 있습니다.

음성 메모 재생목록을 iPhone에 동기화하기:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 음악 탭을 선택하십시오.
- 4 "음성 메모 포함" 체크상자를 선택하고 적용을 클릭하십시오.



메모 쓰기 및 읽기

메모는 마지막 수정 날짜의 순서로 최근에 수정한 메모가 목록 상단에 위치합니다. 사용자는 목록에서 각 메모의 처음 몇 단어를 확인할 수 있습니다. iPhone을 회전하여 가로 방향으로 메모를 보고 큰 키보드를 사용하여 입력할 수 있습니다.

메모 추가하기: **+**를 누르고 메모를 입력한 다음, 완료를 누르십시오.

메모 읽기: 메모를 살짝 누르십시오. **➡** 또는 **⬅**을 눌러 다음 또는 이전 메모를 보십시오.

메모 편집하기: 해당 메모의 아무 곳이나 살짝 눌러 키보드를 표시하십시오.

메모 삭제하기: 해당 메모를 누른 다음, **ⓧ**을 살짝 누르십시오.

메모 검색하기

메모 텍스트를 검색할 수 있습니다.



메모 검색하기:

- 1 검색 윈도우가 나타나도록 하려면 메모 목록을 아래로 드래그하거나 상태 막대를 살짝 누르십시오.
- 2 검색 필드에서 텍스트를 입력하십시오.
입력하는 즉시 검색 결과가 자동으로 나타납니다. 검색을 살짝 눌러 키보드가 사라지게 하고 더 많은 결과를 보십시오.

이메일로 메모 전송하기

이메일로 메모 전송하기: 해당 메모를 누른 다음, ✉을 누르십시오.

메모를 이메일로 보내려면 iPhone이 이메일에 대해 설정되어 있어야 합니다. 61페이지의 "이메일 계정 설정하기"를 참조하십시오.

메모 동기화하기

자동으로 메모를 Mac OS X Mail(Mac OS X 버전 10.5.7 이상 필요) 또는 PC에서 Microsoft Outlook 2003 또는 2007과 같은 이메일 응용 프로그램과 동기화하도록 iTunes를 설정할 수 있습니다. 12페이지의 "iTunes와 동기화하기"를 참조하십시오.



세계 시계

세계의 다른 주요 도시 및 시간대의 시간을 표시하기 위해 시계들을 추가할 수 있습니다.

시계 보기: 세계 시계를 살짝 누르십시오.

시계판이 흰색이면 해당 도시는 현재 낮시간입니다. 시계판이 검은색이면 해당 도시는 현재 밤시간입니다. 4개 이상의 시계가 있다면, 이들 시계를 스크롤하십시오.

시계 추가:

- 1 세계 시계를 살짝 누르십시오.
- 2 **+**를 살짝 누르고 도시의 이름을 입력하십시오.
입력한 내용과 일치하는 도시가 아래에 나타납니다.
- 3 해당 도시에 대한 시계를 추가하려면 도시를 살짝 누르십시오.

검색한 도시를 확인할 수 없다면, 동일한 시간대에 있는 주요 도시를 확인하십시오.

시계 삭제하기: 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 시계 옆의 을 누른 다음, 삭제를 누르십시오.

시계 다시 정렬하기: 세계 시계를 살짝 누른 다음, 편집을 살짝 누르십시오. 그런 다음, 시계 옆에 있는 을 목록 내의 새로운 위치로 드래그하십시오.

알람

여러 개의 알람을 설정할 수 있습니다. 각 알람이 몇일 동안 반복되도록 설정하거나, 한 번만 울리도록 설정할 수 있습니다.

알람 설정:

- 1 알람을 누르고 **+**를 살짝 누르십시오.
- 2 다음 중 아무 설정이나 조절하기:

- **특정일에 알람이 반복되도록 설정하려면**, 반복을 살짝 누르고 해당 요일을 선택하십시오.
- **알람이 설정된 시간에 울리는 벨소리를 선택하려면**, 사운드를 살짝 누르십시오.
- **알람에 다시 알림 옵션을 설정하려면**, 다시 알림을 켜거나 끄십시오. 다시 알림이 켜져있는 상태에서 알람이 울렸을 때 다시 알림을 살짝 누르면, 해당 알람이 중단되고 10분 후에 다시 울립니다.
- **알람에 설명을 추가하려면**, 꼬리표를 살짝 누르십시오. iPhone은 알람이 울릴 때 꼬리표를 표시합니다.

적어도 한 개의 알람이 설정되고 켜져 있으면 화면의 상단에 있는 iPhone 상태 막대에 이 나타납니다.

중요사항: 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면 iPhone 알람이 올바른 현지 시간에 울리지 못할 수도 있습니다. 149페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

알람 켜기 또는 끄기: 알람을 살짝 누르고 알람을 켜거나 끄십시오. 알람이 꺼져 있다면, 다시 켤 때까지 사운드가 재생되지 않습니다.

알람이 한 번만 울리도록 설정되어 있다면, 알람이 울린 다음 자동으로 꺼집니다. 해당 알람을 다시 켜서 재활성화 할 수 있습니다.

알람 설정 변경하기: 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 변경하려는 알람 옆의 을 살짝 누르십시오.

알람 삭제하기: 알람을 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 후, 해당 알람 옆의 을 살짝 누르고 삭제를 누릅니다.

스톱워치

스톱워치를 사용하여 이벤트 시간 측정하기:

- 1 스톱워치를 살짝 누르십시오.
 - 2 스톱워치를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.
 - **랩 시간을 기록하려면**, 각 랩 후 랩을 살짝 누르십시오.
 - **스톱워치를 일시 정지하려면**, 중단을 살짝 누르십시오. 재개하려면 시작을 살짝 누르십시오.
 - **스톱워치를 재설정하려면**, 스톱워치가 일시 정지되었을 때 재설정을 살짝 누르십시오.
- 스톱워치를 시작한 뒤 다른 iPhone 응용 프로그램으로 이동하면, 스톱워치가 백그라운드에서 계속 실행됩니다.

타이머

타이머 설정하기: 타이머를 살짝 누른 다음, 시간 및 분을 설정하기 위해 휠을 조정합니다. 타이머를 시작하려면 시작을 살짝 누르십시오.

사운드 선택하기: 타이머 종료 시를 살짝 누르십시오.

잠자기 타이머 설정: 타이머를 설정한 다음, 타이머 종료 시를 살짝 눌러 iPod 잠자기를 선택하십시오.

잠자기 타이머를 설정했다면 iPhone은 타이머가 종료될 때 음악 또는 비디오 재생을 중단합니다.

타이머를 시작한 다음 iPhone의 다른 응용 프로그램으로 전환하면, 타이머가 계속 실행됩니다.



계산기 사용하기


일반 계산기를 사용할 때와 마찬가지로 계산기에서 숫자와 기능을 누르십시오. 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 단추를 살짝 누르면, 단추에 하얀 테두리가 나타나 실행할 작업을 알려줍니다. iPhone을 회전하면 확장된 공학용 계산기를 실행할 수 있습니다.

표준 메모리 기능

- **C**: 살짝 누르면 표시된 숫자가 지워집니다.
 - **MC**: 살짝 누르면 메모리가 지워집니다.
 - **M+**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에 표시된 숫자가 더해집니다. 메모리에 숫자가 없다면, 표시된 숫자를 메모리에 저장하도록 살짝 누르십시오.
 - **M-**: 살짝 누르면 메모리 안의 숫자에서 표시된 숫자가 빼집니다.
 - **MR**: 살짝 누르면 메모리에 있는 숫자를 표시된 숫자로 교체합니다. 단추에 하얀 테두리가 표시되어 있다면, 메모리에 숫자가 저장되어 있습니다.
- 표준 계산기와 공학용 계산기 사이를 전환해도 저장된 숫자가 메모리에 남습니다.

공학용 계산기 키

iPhone을 가로 방향으로 회전하면 공학용 계산기가 표시됩니다.

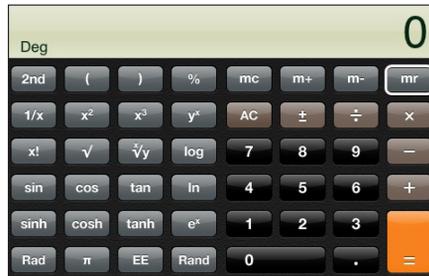

2nd	삼각함수 단추(sin, cos, tan, sinh, cosh 및 tanh)를 역함수(\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} 및 \tanh^{-1})로 변경합니다. 또한, ln에서 log2로 변경되며 e^x 에서 2^x 로 변경됩니다. 2nd를 다시 누르면 단추가 원래 기능으로 돌아갑니다.
(괄호식을 엽니다. 표현식을 중첩할 수 있습니다.
)	괄호식을 닫습니다.
%	퍼센트를 계산하고 인상액을 추가하며 할인액을 차감합니다. 퍼센트를 계산하려면 곱셈(x) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 500의 8%를 계산하려면 다음을 입력합니다. $500 \times 8 \% =$ 계산된 값은 40입니다. 인상액을 추가하거나 할인액을 빼려면 더하기(+)나 빼기(-) 키와 함께 사용하십시오. 예를 들어, 8%의 판매세가 붙는 \$500짜리 품목의 총액을 계산하려면 다음을 입력하십시오. $500 + 8 \% =$ 계산된 값은 540입니다.
1/x	역수를 소수로 반환합니다.
x^2	값을 제곱합니다.
x^3	값을 세제곱합니다.
y^x	값 사이를 누르면 첫번째 값이 두번째 값으로 거듭제곱됩니다. 예를 들어 3^4 를 계산하려면 다음을 입력하십시오. $3 y^x 4 =$ 계산된 값은 81입니다.
x!	계승을 계산합니다.
$\sqrt{\quad}$	제곱근을 계산합니다.
$^x\sqrt{y}$	값 사이를 사용하면 y의 x 근이 계산됩니다. 예를 들어, $^4\sqrt{81}$ 을 계산하려면 다음을 입력하십시오. $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ 계산된 값은 3입니다.
log	밑이 10인 log 값을 반환합니다.

sin	사인(sine) 값을 계산합니다.
sin⁻¹	역 사인(arc sine) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
cos	코사인(cosine) 값을 계산합니다.
cos⁻¹	역 코사인(arc cosine) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
tan	탄젠트(tangent) 값을 계산합니다.
tan⁻¹	역 탄젠트(arc tangent) 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
ln	자연 로그(natural log) 값을 계산합니다.
log2	밑이 2인 log 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
sinh	쌍곡선 사인 값을 계산합니다.
sinh⁻¹	역 쌍곡선 사인 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
cosh	쌍곡선 코사인 값을 계산합니다.
cosh⁻¹	역 쌍곡선 코사인 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
tanh	쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다.
tanh⁻¹	역 쌍곡선 탄젠트 값을 계산합니다. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
e^x	값을 입력한 후에 누르면 상수 "e"(2.718281828459045...)가 해당 값으로 거듭제곱됩니다.
2^x	2를 표시된 값으로 거듭제곱합니다. 예: 10 2 ^x = 1024. (2nd 단추를 누를 때 지원됨)
Rad	모드를 변경하여 삼각 함수를 라디안으로 나타냅니다.
Deg	모드를 변경하여 삼각 함수를 각도로 나타냅니다.
π	π(3.141592653589793...)의 값을 입력합니다.
EE	현재 표시된 값에 10을 곱한 연산자는 입력한 다음 값의 지수가 됩니다.
Rand	0과 1 사이에서 임의 숫자를 반환합니다.



설정을 사용하여 iPhone 응용 프로그램을 사용자화하고 날짜와 시간을 설정하며 네트워크 연결을 구성하거나, iPhone용 기타 환경설정을 입력할 수 있습니다.

에어플레인 모드

에어플레인 모드는 항공기 운항 및 기타 전자 장비의 동작이 방해 받지 않도록 iPhone의 무선 기능을 비활성화합니다.

에어플레인 모드 켜기: 설정을 살짝 누르고 에어플레인 모드를 켜십시오.

에어플레인 모드가 켜져 있으면, 화면의 상단에 있는 상태 막대에 이 나타납니다. iPhone으로부터 전화, 라디오, Wi-Fi 또는 Bluetooth 신호가 방출되지 않으며 GPS 수신이 꺼지므로, iPhone의 많은 기능이 비활성화됩니다. 다음 기능을 사용할 수 없습니다.

- 전화 송수신
- Visual Voicemail 받기
- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- MobileMe 또는 Microsoft Exchange와 연락처, 캘린더 또는 책갈피(MobileMe만) 동기화
- 문자 메시지 송수신
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- iTunes Store 또는 App Store 사용

항공기 조종사나 해당 법률 및 규정에서 허용한다면 iPhone을 다음과 같은 용도로 계속 사용할 수 있습니다.

- 음악 및 비디오 감상

- 예전에 수신한 Visual Voicemail 듣기
- 캘린더 보기
- 사진 찍기 또는 보기
- 알람 듣기
- 스톱워치 또는 타이머 사용
- 계산기 사용
- 메모 적기
- 음성 메모 녹음하기
- 나침반 사용하기
- iPhone에 저장된 문자 메시지 및 이메일 메시지 읽기

항공기 조종사 및 해당 법률과 규정에 의해 허용된 지역에서는 Wi-Fi를 켜서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이메일 송수신
- 인터넷 탐색
- MobileMe 또는 Microsoft Exchange와 연락처, 캘린더 및 책갈피(MobileMe만) 동기화
- YouTube 동영상 스트리밍
- 주식 시세 얻기
- 지도 위치 얻기
- 일기 예보 얻기
- iTunes Store 또는 App Store 사용

Wi-Fi

Wi-Fi 설정은 iPhone에서 로컬 Wi-Fi 네트워크를 사용하여 인터넷에 연결할지 여부를 결정합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크가 없거나 Wi-Fi를 껐다면 가능할 때 iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결합니다. 셀룰러 데이터 네트워크 연결을 통해서 Mail, Safari, YouTube, 주가, 지도, 날씨, iTunes Store 및 App Store를 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi 켜거나 끄기: Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜거나 끄십시오.

Wi-Fi 네트워크 접속하기: Wi-Fi를 선택하면 잠시 후 iPhone이 범위 내에 있는 네트워크를 감지합니다. 그러면 원하는 네트워크를 선택하십시오. 필요하다면 암호를 입력하고 연결을 살짝 누르십시오. (암호가 필요한 네트워크는 자물쇠🔒 아이콘이 보입니다.)

일단 Wi-Fi 네트워크에 수동으로 접속하면, 해당 네트워크가 범위 내에 있는 경우, iPhone이 자동으로 해당 네트워크에 연결됩니다. 이전에 사용한 네트워크 중 하나 이상이 범위 내에 있다면 iPhone은 마지막으로 사용한 네트워크에 접속합니다.

iPhone이 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면 화면 상단의 상태 막대에 있는 Wi-Fi  아이콘이 신호 세기를 표시합니다. 막대 수가 많을수록 신호가 강합니다.

새로운 네트워크에 접속을 원하는지 묻도록 iPhone 설정하기: Wi-Fi를 선택하고 "네트워크 연결 요청"을 켜거나 끄십시오.

예를 들어, Safari 또는 Mail 사용으로 인터넷에 연결하려고 하고, 이전에 사용한 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있지 않다면, 이 옵션이 iPhone에서 다른 네트워크를 찾아볼 것을 요청합니다. iPhone은 선택할 수 있는 모든 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록을 표시합니다. (암호가 필요한 네트워크는 자물쇠  아이콘과 함께 나타납니다.) "네트워크 연결 요청"이 꺼져 있으면 이전에 사용한 네트워크 또는 셀룰러 데이터 네트워크가 사용 불가능할 경우 인터넷에 연결하기 위해서는 수동으로 네트워크에 접속해야 합니다.

네트워크를 지워서 iPhone이 자동으로 접속하지 않게 하기: Wi-Fi를 선택하고 이전에 접속했던 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오. 그런 다음 "이 네트워크 지움"을 살짝 누르십시오.

폐쇄된 네트워크 접속하기: 검색된 네트워크 목록에 보이지 않는 Wi-Fi 네트워크에 접속하려면 Wi-Fi > 기타를 선택하고 해당 네트워크 이름을 입력하십시오. 네트워크에 암호가 필요하다면 보안을 누르고 해당 네트워크가 사용하는 보안 유형을 누른 다음, 암호를 입력하십시오.

폐쇄된 네트워크에 연결하려면 네트워크 이름, 암호 및 보안 유형을 이미 알고 있어야 합니다.

일부 Wi-Fi 네트워크는 클라이언트 ID 또는 고정 IP 주소와 같은 추가 설정을 입력 또는 조절해야 할 수도 있습니다. 네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오.

Wi-Fi 네트워크 연결 설정 조절하기: Wi-Fi를 선택한 다음, 네트워크 옆에 있는  을 살짝 누르십시오.

VPN

iPhone에 VPN이 구성된 경우 이 설정이 나타나서 VPN을 켜거나 끌 수 있게 합니다. 145페이지의 "네트워크"를 참조하십시오.

알림

이 설정은 Apple 푸시 알림 서비스를 사용하는 응용 프로그램을 App Store에서 다운로드하여 설치했을 때 나타납니다.

응용 프로그램은 응용 프로그램이 실행되고 있지 않을 때에도 푸시 알림을 사용하여 새로운 정보를 알려줄 수 있습니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시됩니다.

알림을 받지 않거나 배터리 수명을 절약하려면 알림을 끌 수 있습니다.

모든 알림을 켜거나 끄기: 알림을 살짝 누르고 알림을 켜거나 끄십시오.

응용 프로그램에 대해 사운드, 메시지 또는 알림 표시 켜거나 끄기: 알림을 누르고 목록에서 응용 프로그램을 선택한 다음 켜거나 끄려는 알림의 유형을 선택하십시오.

네트워크 사업자

이 설정은 사용자가 현재 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있고 다른 로컬 네트워크 사업자의 데이터 네트워크를 전화 통화, Visual Voicemail 및 셀룰러 네트워크 인터넷 연결에 사용할 수 있을 때 나타납니다. 해당 네트워크 사업자와 로밍 계약을 체결한 네트워크 사업자의 서비스로만 전화를 걸 수 있습니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 선택한 네트워크의 네트워크 사업자가 로밍 비용을 사용자의 네트워크 사업자를 통해 사용자에게 청구할 수 있습니다.

네트워크 외 범위 및 로밍 활성화에 대한 정보를 보려면 해당 네트워크 사업자에게 연락하거나 해당 네트워크 사업자의 웹 사이트로 이동하십시오.

네트워크 사업자 선택하기: 네트워크 사업자를 선택하고 사용하려는 네트워크를 선택하십시오.

원하는 네트워크를 선택하면 iPhone에서 해당 네트워크만 사용합니다. 만약 네트워크를 사용할 수 없다면 iPhone 화면에 "서비스 안됨"이 나타나며 전화 또는 Visual Voicemail 을 걸거나 받을 수 없거나, 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결할 수 없습니다. 네트워크 설정을 자동으로 설정하여 iPhone이 여러분 대신에 네트워크를 선택하게 하십시오.

사운드 및 벨소리/무음 스위치

벨소리와 무음 모드 사이 전환하기: iPhone의 옆면에 있는 벨소리/무음 스위치를 밀면 됩니다.

무음 모드로 설정되어 있으면 iPhone에서 벨소리, 알림음 또는 효과음을 재생하지 않습니다. 하지만, 시계를 사용하여 설정한 알람은 재생합니다.

참고: 일부 지역에서는 벨소리/무음 스위치가 무음으로 설정되어 있는 경우에도 카메라 및 음성 메모의 사운드 효과가 재생됩니다.

전화가 걸려오면 iPhone이 진동하도록 설정하기: 사운드를 선택하십시오. iPhone 을 무음 모드에서 진동시킬 것인지를 설정하려면, 무음  아래에 있는 진동을 켜거나 끄십시오. iPhone을 벨소리 모드에서 진동시킬 것인지를 설정하려면, 전화벨  아래에 있는 진동을 켜거나 끄십시오.

벨소리 및 알림음 음량 조절하기: 사운드를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오. 또는 재생되고 있는 노래나 비디오가 없고 통화 중도 아니라면 iPhone의 옆면에 있는 음량 단추를 사용하십시오.

벨소리 설정하기: 사운드 > 벨소리를 선택하십시오.

알림음 및 효과음 설정하기: 사운드를 선택하고 전화벨  아래에 있는 항목을 켜거나 끄십시오. 벨소리/무음 스위치가 벨소리로 설정되어 있으면 iPhone에서 켜져 있는 알림음과 효과음을 재생합니다.

다음과 같을 때 iPhone에서 사운드를 재생하도록 설정할 수 있습니다.

- 전화가 왔을 때
- 문자 메시지가 왔을 때
- 음성 메시지가 왔을 때
- 이메일 메시지가 왔을 때
- 이메일 메시지를 보낼 때
- 알람을 표시하도록 설정된 일정이 있을 때
- iPhone을 잠글 때
- 키보드를 사용하여 입력할 때

밝기

화면 밝기는 배터리 수명에 영향을 줍니다. iPhone을 충전하기 전에 화면을 어둡게 하여 사용 시간을 연장하거나, 자동 밝기를 사용하십시오.

화면 밝기 조절하기: 밝기를 선택하고 슬라이더를 드래그하십시오.

iPhone이 화면 밝기를 자동으로 조절할 것인지 설정하기: 밝기를 선택하고 자동 밝기를 켜거나 끄십시오. 자동 밝기가 켜져 있으면, iPhone이 내장된 주변광 센서를 사용하여 현재 빛 수준에 맞게 화면 밝기를 조절합니다.

배경화면

iPhone을 잠금 해제하면 배경화면 사진을 볼 수 있습니다. iPhone과 함께 제공되는 이미지 중에서 하나를 선택하거나, 컴퓨터로부터 iPhone으로 동기화한 사진을 사용할 수 있습니다.

배경화면 설정하기: 배경화면을 선택하고 그림을 선택하십시오.

일반

일반 설정에는 한 개 이상의 응용 프로그램에 영향을 주는 날짜와 시간, 보안, 네트워크 및 기타 설정이 포함됩니다. 또한 여기에서 iPhone에 대한 정보를 찾고 iPhone을 원래 상태로 재설정할 수 있습니다.

정보

일반 > 정보를 선택하여 다음을 포함한 iPhone에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

- 전화 네트워크 이름
- 노래, 비디오 및 사진 수
- 총 저장 용량
- 사용 가능 공간
- 소프트웨어 버전

- 일련 번호 및 모델 번호
- Wi-Fi 및 Bluetooth 주소
- IMEI(International Mobile Equipment Identity) 및 ICCID(Integrated Circuit Card Identifier 또는 스마트 카드) 번호
- 셀룰러 송신기의 모뎀 펌웨어 버전
- 법적 정보
- 규제 정보

사용 내용

배터리 잔량 표시 보기: iPhone의 오른쪽 상단에서 배터리 아이콘 옆에 배터리 충전 퍼센트를 표시하려면 사용 내용을 누르고 배터리 잔량 표시(%)를 켜십시오(iPhone 3GS 만 가능).

사용 통계 보기: 사용 내용을 선택하십시오. 그러면 다음을 볼 수 있습니다.

- 사용 내용—마지막으로 완충 후 iPhone이 깨어 있는 상태로 사용 중인 시간입니다. iPhone은 전화를 걸거나 받거나, 이메일을 사용하거나, 문자 메시지를 송수신하거나, 음악을 듣거나, 웹을 탐색하거나, 기타 모든 iPhone 기능을 사용 중일 때 깨어 있습니다. iPhone은 또한 이메일 메시지 자동 확인 및 가져오기와 같은 백그라운드 작업을 수행 중일 때도 깨어 있습니다.
- 대기—마지막으로 완충 후 iPhone이 잠자기 상태였던 시간을 포함하여 iPhone의 전원이 켜져 있던 시간입니다.
- 현재 통화 시간 및 누적 통화 시간입니다.
- 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 송수신한 데이터의 양입니다.

사용 통계 재설정하기: 사용 내용을 누르고 통계 재설정을 눌러 데이터 및 누적 시간 통계를 지우십시오. iPhone이 잠금 해제 상태이고 대기 모드였던 시간에 대한 통계는 재설정되지 않습니다.

네트워크

네트워크 설정을 사용하여 VPN(Virtual Private Network) 연결을 구성하거나 Wi-Fi 설정에 접근하거나, 또는 데이터 로밍을 켜거나 끄십시오.

3G 활성화 또는 비활성화하기: 3G를 살짝 눌러 켜거나 끄십시오.

3G를 사용하면 일부의 경우 인터넷 데이터가 더 빨리 로드되지만 배터리 성능이 떨어질 수 있습니다. 전화 통화가 많은 사용자라면 3G를 꺼서 배터리 성능을 늘리는 것이 좋습니다.

데이터를 로밍 켜거나 끄려면, 일반 > 네트워크를 선택하고 데이터 로밍을 켜거나 끄십시오.

데이터 로밍은 해당 네트워크 사업자의 네트워크 범위 밖에 있을 때 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷 및 Visual Voicemail 접근을 켭니다. 예를 들어, 현재 여행 중이라면 데이터 로밍을 꺼서 잠재적인 로밍 비용이 발생하지 않게 할 수 있습니다. 기본적으로, 데이터 로밍은 꺼져 있습니다.

인터넷 테더링을 켜거나 끄기: 일반 > 네트워크 > 인터넷 테더링을 선택한 다음 인터넷 테더링을 켜거나 끄십시오.

인터넷 테더링은 iPhone의 인터넷 연결을 USB 또는 Bluetooth를 통해 연결된 컴퓨터와 공유할 수 있게 합니다(모든 지역에서 가능한 것은 아님). 화면 지침에 따라 설치를 완료하십시오. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 44페이지의 "iPhone을 모뎀으로 사용하기"를 참조하십시오.

새로운 VPN 구성 추가하기: 일반 > 네트워크 > VPN > VPN 구성 추가를 선택하십시오.

조직 내에서 사용되는 VPN은 공용 네트워크를 통해 안전하게 비밀 정보를 통신할 수 있도록 합니다. 예를 들어, iPhone에서 작업 이메일에 접근하려면 VPN을 구성해야 할 수 있습니다.

iPhone은 L2TP, PPTP 또는 Cisco IPSec 프로토콜을 사용하는 VPN에 연결할 수 있습니다. VPN은 Wi-Fi와 셀룰러 데이터 네트워크 연결 모두를 통해 동작합니다.

네트워크 관리자에게 어떤 설정을 사용해야 하는지 문의하십시오. 대부분의 경우, 컴퓨터에 VPN을 설정했다면 iPhone에 이 VPN 설정을 사용할 수 있습니다.

VPN 설정을 입력하면 설정 메뉴에 VPN 스위치가 나타나서 VPN을 켜거나 끄는 데 사용할 수 있습니다.

VPN은 구성 프로파일에 의해 자동으로 설정될 수도 있습니다. 18페이지의 "구성 프로파일 설치하기"를 참조하십시오.

VPN 구성 변경하기: 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 업데이트하려는 구성을 살짝 누르십시오.

VPN 켜거나 끄기: 설정을 살짝 누르고 VPN을 켜거나 끄십시오.

VPN 구성 삭제하기: 일반 > 네트워크 > VPN을 선택하고 구성 이름 오른쪽에 있는 파란색 화살표를 누른 다음, 구성 화면의 하단에 있는 VPN 삭제를 누르십시오.

Bluetooth

iPhone은 헤드셋, 헤드폰 및 차량용 키트와 같은 Bluetooth 장비에 무선으로 연결하면 음악을 듣고 핸드프리 통화가 가능합니다. 58페이지의 "Bluetooth 장비"를 참조하십시오.

Bluetooth 켜거나 끄기: 일반 > Bluetooth를 선택하고 Bluetooth를 켜거나 끄십시오.

위치 서비스

위치 서비스를 통해 지도 카메라, 및 나침반과 같은 응용 프로그램에서 위치를 나타내는 데이터를 모으고 사용할 수 있습니다. 위치 서비스는 수집하는 데이터를 개인 식별 정보와 서로 연관시키지 않습니다. 셀룰러 네트워크 데이터, 로컬 Wi-Fi 네트워크(Wi-Fi가 켜져 있는 경우) 및 GPS(iPhone 3G 이상, GPS는 모든 지역에서 사용 가능하지 않을 수 있습니다) 정보를 사용하여 사용자의 대략적인 위치가 결정됩니다.

이 기능을 사용하지 않으려면 위치 서비스를 끄면 됩니다. 위치 서비스를 끄면 다음에 응용 프로그램에서 이 기능을 사용하려고 할 때 다시 켜도록 요청됩니다.

위치 서비스 켜거나 끄기: 일반 > 위치 서비스를 선택하고 위치 서비스를 켜거나 끄십시오.

배터리 수명을 절약하려면 위치 서비스를 사용하지 않을 때는 꺼두십시오.

자동 잠금

iPhone을 잠그면 모니터가 꺼져 배터리가 절약되며 의도하지 않은 iPhone의 동작을 막을 수 있습니다. 여전히 문자 메시지를 주고 받을 수 있으며, 음악을 듣거나 통화 중일 때도 음량을 조절하고 iPhone 스테레오 헤드셋에 있는 마이크 단추를 사용할 수 있습니다.

iPhone을 잠그기 전 시간 설정하기: 일반 > 자동 잠금을 선택하고 시간을 선택하십시오.

암호 잠금

기본적으로, iPhone은 잠금 해제하기 위해 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

암호 설정하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 4자리의 암호를 입력한 다음, 암호를 다시 입력하여 확인하십시오. iPhone의 잠금을 해제하거나 암호 잠금 설정을 표시하려면 암호를 입력해야 합니다.

암호 잠금 끄기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 끄기를 누른 다음 암호를 다시 입력합니다.

암호 변경하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력하고 암호 변경을 살짝 누릅니다. 암호를 다시 입력한 다음 새로운 암호를 다시 입력합니다.

암호를 잊어버렸다면 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 205페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

암호가 요청되기까지 시간 설정하기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력합니다. 암호 요구를 누른 다음 잠금 해제를 위해 암호를 입력해야 할 때까지 iPhone을 대기할 시간을 선택합니다.

음성으로 전화걸기 켜거나 끄기: 일반 > 암호 잠금을 선택하고 음성으로 전화걸기를 켜거나 끄십시오.

10번의 암호 시도 실패 후 데이터 지우기 일반 > 암호 잠금을 선택하고 암호를 입력한 다음 데이터 지우기를 살짝 눌러 켜십시오.

10번의 암호 입력에 실패하면, 설정값은 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다.

- *iPhone 3GS:* 데이터에 대한 암호 키를 제거함(256-비트 AES 암호를 사용하여 암호화됨)
- *iPhone 및 iPhone 3G:* 데이터를 덮어쓰

중요사항: 데이터를 덮어쓰는 동안에는 iPhone을 사용할 수 없습니다. 이 작업은 사용자의 iPhone 저장 용량 및 모델에 따라 최대 2시간 이상이 걸릴 수 있습니다. (iPhone 3GS에서는 암호화 키가 바로 제거됩니다.)

차단

iPhone에 있는 일부 응용 프로그램의 사용 및 iPod 콘텐츠에 대한 차단을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 부모가 재생목록에서 유해한 음악이 보이지 않도록 제한하거나 YouTube에 대한 접근을 완전히 끌 수 있습니다.

차단 켜기:

- 1 일반 > 차단을 선택하고 차단 활성화를 누르십시오.
- 2 4자리 암호를 입력하십시오.
- 3 암호를 다시 입력하십시오.

차단 끄기: 일반 > 차단을 선택하고 암호를 누르십시오. 차단 비활성화를 살짝 누른 다음 암호를 다시 입력하십시오.

암호를 잊어버렸다면 iTunes에서 iPhone 소프트웨어를 복원해야 합니다. 205페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

응용 프로그램 차단 설정하기: 각각의 제어를 살짝 눌러 켜거나 꺼서 원하는 설정을 구성하십시오. 기본적으로, 모든 제어는 켜져 있습니다(무제한). 원하는 항목을 살짝 눌러 끄고 사용을 제한하십시오.



Safari가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. Safari를 사용하여 웹을 탐색하거나 Web Clip에 접근할 수 없습니다. 기타 다른 업체 응용 프로그램은 Safari가 비활성 상태인 경우에도 웹 탐색이 가능할 수 있습니다.



YouTube가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다.



iTunes Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 콘텐츠를 미리보거나 구입하거나 다운로드할 수 없습니다.



App Store가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. iPhone에 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다.



카메라가 비활성화되고 해당 아이콘이 홈 화면에서 제거됩니다. 사진을 찍을 수 없습니다.



위치 데이터가 응용 프로그램에 제공되지 않습니다.

응용 프로그램 내에서 구입 제한하기: 응용 프로그램 내 구입을 끄십시오. 활성화되면 이 기능은 App Store에서 다운로드한 응용 프로그램 내에서 추가 콘텐츠 또는 기능 구입을 허용합니다.

콘텐츠 제한 설정하기: 국가별 등급 제한을 살짝 누르고 목록에서 국가를 선택하십시오. 그런 다음 아래 콘텐츠 카테고리에 따라 국가별 등급 제한 시스템을 사용하여 제한을 설정할 수 있습니다.

- 음악 & Podcast
- 동영상
- TV 프로그램
- 응용 프로그램

예를 들어 미국에서 PG 이하 등급의 동영상만 허용하려면, 동영상을 살짝 누르고 목록에서 PG를 선택하십시오.

참고: 모든 국가의 등급 제한 시스템이 있는 것은 아닙니다.

홈

일반 > 홈을 선택하여 홈 단추 이중 클릭에 대한 설정 및 Spotlight 페이지에서 검색 카테고리에 대한 환경설정을 구성하십시오. 홈 단추를 이중 클릭할 때 홈 화면, 검색, 전화 즐겨찾기, 카메라 또는 iPod으로 이동하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다.

홈 단추를 이중 클릭할 때 iPod 조절판을 표시할 것인지 설정하기: 음악을 재생 중일 때 홈 단추를 이중 클릭하면 iPod 조절판이 표시되도록 하려면 iPod 조절을 켜십시오. 이 기능은 화면이 꺼져 있거나 iPhone이 잠겨 있을 때도 동작합니다.

검색 결과에 나타나는 카테고리 설정하기: 검색 결과를 살짝 누르십시오. 모든 검색 카테고리가 목록에서 기본적으로 선택됩니다. 선택 해제하려면 항목을 살짝 누르십시오.

검색 결과 카테고리 순서 설정하기: 검색 결과를 살짝 누르고, 검색 카테고리 옆의 ≡를 목록의 새로운 위치로 드래그하십시오.

날짜와 시간

이들 설정은 화면 상단의 상태 막대에 표시된 시간, 세계 시계 및 캘린더에 적용됩니다.

24시간제와 12시간제 중 iPhone에서 사용할 시간제 설정하기: 일반 > 날짜와 시간을 선택하고 24시간제를 켜거나 끄십시오. (모든 나라에서 지원되는 것은 아닙니다.)

iPhone의 날짜와 시간 자동 업데이트 여부 설정하기: 일반 > 날짜와 시간을 선택하고 자동으로 설정을 끄십시오.

iPhone이 시간을 자동으로 업데이트하도록 설정되어 있다면, 셀룰러 네트워크를 통해 올바른 시간을 얻고 현재 있는 시간대에 맞게 업데이트합니다.

일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면, iPhone이 현지 시간을 자동으로 설정하지 못할 수 있습니다.

날짜와 시간 수동으로 설정하기: 일반 > 날짜와 시간을 선택하고 자동으로 설정을 끄십시오. 시간대를 누르고 해당 시간대에 해당하는 주요 도시 이름을 입력하십시오. "날짜와 시간" 돌아가기 단추를 누르고 "날짜와 시간 설정"을 누른 다음, 해당 날짜와 시간을 입력하십시오.

키보드

자동 수정을 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 수정을 켜거나 끄십시오.

기본적으로, 선택한 언어에 대한 기본 키보드에 사전이 있다면, 입력할 때 iPhone이 자동으로 추천 단어나 완성된 단어를 제안합니다.

자동 대문자 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 자동 대문자를 켜거나 끄십시오.

기본적으로, iPhone은 문장의 마침표를 입력한 후나 줄바꿈 문자 뒤에 입력되는 단어를 자동으로 대문자화합니다.

Caps Lock 활성화 여부 설정하기: 일반 > 키보드를 선택하고 Caps Lock 활성화를 켜거나 끄십시오.

Caps Lock이 활성화되어 있을 때 키보드의 Shift⇐ 키를 살짝 두 번 누르면, 입력하는 모든 문자가 대문자가 됩니다. Caps Lock이 켜져 있을 때는 Shift 키가 파란색이 됩니다.

"." 단축키 켜거나 끄기: 일반 > 키보드를 선택하고 "." 단축키를 켜거나 끄십시오.

"." 단축키는 space(간격)를 두 번 살짝 누르면 빈 칸 뒤에 마침표가 입력되게 해 줍니다. 이것은 기본적으로 켜져 있습니다.

다국어 키보드 켜거나 끄기: 일반 > 키보드 > 다국어 키보드를 선택하고 원하는 키보드를 켜십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 입력할 때 를 살짝 눌러 키보드를 전환하십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 36페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

다국어

다국어 설정을 사용하여 iPhone에 대한 언어를 설정하고 다른 언어에 대한 키보드를 켜고 끄거나, 여러분 지역에 대한 날짜, 시간 및 전화번호 포맷을 설정하십시오.

iPhone 언어 설정하기: 일반 > 다국어 > 언어를 선택하고 사용하려는 언어를 선택한 다음, 완료를 살짝 누르십시오.

iPhone의 음성 명령 설정하기: 일반 > 다국어 > 음성 명령을 선택한 다음 사용하려는 언어를 선택하십시오(iPhone 3GS에서만 가능).

다국어 키보드 켜거나 끄기: 일반 > 다국어 > 키보드를 선택하고 원하는 키보드를 켜십시오.

한 개 이상의 키보드가 켜져 있다면 입력할 때 를 살짝 눌러 키보드를 전환하십시오. 기호를 살짝 누르면 새로 활성화된 키보드의 이름이 잠깐 나타납니다. 36페이지의 "다국어 키보드"를 참조하십시오.

날짜, 시간 및 전화번호 포맷 설정하기: 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 여러분의 지역을 선택하십시오.

지역 포맷은 iPhone 응용 프로그램에 표시되는 일과 월에 사용되는 언어를 결정합니다.

손쉬운 사용

손쉬운 사용 기능을 켜려면(iPhone 3GS에서만 사용 가능), 손쉬운 사용을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오. 제 25장, 183페이지의 "손쉬운 사용"을 참조하십시오.

iPhone 재설정하기

모든 설정 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 모든 설정 재설정을 살짝 누르십시오. 그러면 모든 환경설정 및 설정이 재설정됩니다. 정보(연락처 및 캘린더와 같은) 및 미디어(노래 및 비디오와 같은)는 삭제되지 않습니다.

모든 콘텐츠 및 설정 지우기: iPhone을 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결하십시오. 일반 > 재설정을 선택하고 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 살짝 누르십시오.

이렇게 하면 모든 설정값이 기본값으로 재설정되며 모든 정보 및 미디어는 지워집니다.

- iPhone 3GS: 데이터에 대한 암호 키를 제거함(256-비트 AES 암호를 사용하여 암호화됨)
- iPhone 및 iPhone 3G: 데이터 덮어쓰기

중요사항: 데이터를 덮어쓰는 동안에는 iPhone을 사용할 수 없습니다. 이 작업은 사용자의 iPhone 저장 용량 및 모델에 따라 최대 2시간 이상이 걸릴 수 있습니다. (iPhone 3GS에서는 암호화 키가 바로 제거됩니다.)

네트워크 설정 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 네트워크 설정 재설정을 살짝 누르십시오.

네트워크 설정을 재설정하면 구성 프로파일에 의해 설치되지 않은 예전에 사용한 네트워크 및 VPN 설정의 목록은 제거됩니다. 연결되어 있는 네트워크에서 연결을 해제하고 Wi-Fi는 꺼졌다가 다시 켜집니다. Wi-Fi 및 "네트워크에 연결 요청" 설정은 켜져 있습니다.

구성 프로파일로 설치한 VPN 설정을 제거하려면 설정 > 일반 > 프로파일을 선택한 다음 해당 프로파일을 선택하고 제거를 살짝 누르십시오.

키보드 사전 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 키보드 사전 재설정을 살짝 누르십시오.

입력할 때 iPhone이 권장하는 단어를 거부하여 키보드 사전에 단어를 추가할 수 있습니다. 원하는 단어를 살짝 눌러 추천 단어를 거부하고 키보드 사전에 해당 단어를 추가하십시오. 키보드 사전을 재설정하면 추가한 모든 단어가 지워집니다.

홈 화면 레이아웃 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 홈 화면 레이아웃 재설정을 살짝 누르십시오.

위치 경고 재설정하기: 일반 > 재설정을 선택하고 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

위치 경고는 응용 프로그램(카메라, 나침반 및 지도와 같은)에서 해당 응용 프로그램과 위치 서비스를 사용하고자 할 때 요청됩니다. iPhone은 두 번째로 승인을 누르면 응용 프로그램에 대한 경고 표시를 중단합니다. 경고를 다시 보여주려면 위치 경고 재설정을 살짝 누르십시오.

Mail, 연락처, 캘린더

Mail, 연락처, 캘린더 설정을 사용하여 iPhone에서 다음 계정을 설정하고 사용자화하십시오.

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google 이메일
- Yahoo! 메일
- AOL
- 기타 POP 및 IMAP 메일 시스템
- 연락처에 대한 LDAP 계정
- 캘린더에 대한 CalDAV 또는 iCalendar(.ics) 계정

계정

계정 부분에서 iPhone에 계정을 설정할 수 있습니다. 나타나는 특정 설정은 설정하는 계정 유형에 따라 다릅니다. 해당 서비스 제공업체나 시스템 관리자가 사용자가 입력해야 하는 정보를 제공할 수 있어야 합니다.

자세한 정보를 보려면, 다음을 참조하십시오.

- 16페이지의 "계정 설정하기"
- 177페이지의 "연락처 추가하기"
- 95페이지의 "캘린더 구독 및 공유"

계정의 설정 변경하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 원하는 대로 변경하십시오.

iPhone 계정 설정에 가하는 변경사항은 컴퓨터와 동기화되지 않으므로 컴퓨터의 계정 설정에는 영향을 주지 않고 iPhone에서 동작하도록 계정을 구성할 수 있습니다.

계정 사용 중단하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 계정을 끄십시오.

계정이 꺼져 있다면 iPhone은 계정을 다시 켤 때까지 해당 계정을 표시하지 않으며, 해당 계정에서 이메일을 보내거나 다른 정보를 동기화하지 않습니다.

고급 설정 조정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *임시 저장, 보낸 메시지 및 삭제된 메시지를 iPhone에, 또는 원격으로 이메일 서버 (IMAP 계정만)에 저장하도록 설정하려면*, 고급을 살짝 누르고 임시 저장 메일상자, 보낸 메일상자 또는 삭제된 메시지함을 선택하십시오.

iPhone에 메시지를 저장하면, iPhone이 인터넷에 연결되어 있지 않을 때도 해당 메시지를 볼 수 있습니다.

- *iPhone에 있는 Mail에서 어느 정도 기간 후에 메시지를 영구적으로 삭제할 것인지 설정하려면*, 고급을 누르고 제거를 누른 다음, 다음 중 원하는 시간을 선택하십시오. 안 함, 또는 1일, 1주일 또는 1개월 후.
- *이메일 서버 설정을 조정하려면*, 받는 메일 서버 또는 보내는 메일 서버 아래의 호스트 이름, 사용자 이름 또는 암호를 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- *SSL 및 암호 설정을 조정하려면*, 고급을 살짝 누르십시오. 정확한 설정값은 네트워크 관리자나 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.

iPhone에서 계정 삭제하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원하는 계정을 선택한 다음, 아래로 스크롤하고 계정 삭제를 살짝 누르십시오.

계정을 삭제하면 iPhone에서 해당 계정에 더 이상 접근할 수 없습니다. 해당 계정과 동기화된 모든 이메일 및 연락처, 캘린더 및 책갈피 정보가 iPhone에서 제거됩니다. 하지만 계정을 삭제해도 컴퓨터에서 해당 계정이나 관련 정보가 제거되지는 않습니다.

데이터 업데이트

이 설정을 통해 MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! 메일 및 iPhone에 구성된 모든 다른 푸시 계정에 대한 푸시 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 푸시 계정은 새로운 정보가 서버에 나타나면 자동으로 새로운 정보를 iPhone에 전송합니다(지연이 발생할 수 있습니다). 푸시를 꺼서 이메일이나 다른 정보 전달을 중지하거나 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.

푸시가 꺼져 있거나 푸시를 지원하지 않는 계정의 경우에도 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 즉, iPhone에서 서버를 확인하고 새로운 정보가 있다면 볼 수 있습니다. 데이터 업데이트를 사용하여 데이터를 얼마나 자주 요청할 것인지를 결정하십시오. 최적의 배터리 수명을 위해서는 너무 자주 가져오지 마십시오.

푸시 켜기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 푸시를 살짝 눌러 켜십시오.

데이터를 가져올 간격 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 데이터 업데이트를 선택한 다음 모든 데이터를 얼마나 자주 가져올 것인지를 선택하십시오.

배터리 수명을 절약하려면 가져오는 간격을 줄이는 것이 좋습니다.

데이터 업데이트 화면에서 푸시를 끄로 설정하거나 가져오기를 수동으로 설정하면 개별 계정 설정값을 덮어씁니다.

메일

특히 언급되지 않는 한, Mail 설정은 iPhone에 설정한 모든 계정에 적용됩니다.

새로운 메일 또는 보낸 메일 알림 사운드를 켜거나 끄려면, 사운드 설정을 사용하십시오.

메시지 수를 iPhone에 표시하도록 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

25, 50, 75, 100 또는 200개의 최근 메시지 중에서 선택하십시오. Mail 사용 시 추가 메시지를 다운로드하려면, 받은 편지함의 하단으로 스크롤하여 추가 메시지 로드를 살짝 누르십시오.

참고: Microsoft Exchange 계정의 경우 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 Exchange 계정을 선택합니다. "동기화 할 Mail 날짜"를 누르고 서버와 동기화할 메일 날짜 수를 선택합니다.

메시지 목록에서 각 메시지의 미리 볼 행 수 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 미리보기를 선택한 다음, 설정을 선택하십시오.

각 메시지를 최대 5행까지 표시하도록 선택할 수 있습니다. 그런 식으로 메일상자에서 메시지 목록을 검색하여, 각 메시지의 내용에 대해 알 수 있습니다.

메시지의 최소 서체 크기 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 최소 서체 크기를 선택한 다음 작게, 중간, 크게, 더 크게 또는 아주 크게를 선택하십시오.

iPhone의 메시지 목록에 받는 사람/참조 꼬리표를 표시할 지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 받는 사람/참조 꼬리표를 켜거나 끄십시오.

받는 사람/참조 꼬리표를 켜면, 목록에서 각 메시지 옆에 **To** 또는 **Cc**가 표시되어 해당 메시지가 사용자 앞으로 직접 전송되었는지 아니면 사본이 전송되었는지를 표시합니다.

메시지 삭제 시 iPhone에서 확인 메시지 표시 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 삭제 전에 확인을 켜거나 끄십시오.

삭제 전에 확인이 켜져 있다면, 메시지를 삭제하기 위해 을 누른 다음, 삭제를 눌러 확인해야 합니다.

iPhone이 자동으로 원격 이미지 로드 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 원격 이미지 로드를 켜거나 끄십시오. 원격 이미지 로드를 끄는 경우 메시지를 읽을 때 이미지를 수동으로 로드할 수 있습니다.

iPhone에서 보낸 모든 메시지의 복사본을 자신에게 전송할 것인지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택한 다음 자신을 항상 숨은 참조를 켜거나 끄니다.

기본 이메일 계정 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 기본 계정을 선택하고 원하는 계정을 선택하십시오.

이 설정은 지도에서 업체의 이메일 주소를 누르거나 사진에서 사진 전송과 같이 다른 iPhone 응용 프로그램에서 메시지를 생성할 때, 어떤 계정으로 메시지를 보낼 것인지를 결정합니다. 다른 계정으로 이러한 메시지를 보내려면, 메시지 안의 보내는 사람 필드를 누르고 다른 계정을 선택하십시오.

메시지에 서명 추가하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 서명을 선택한 다음 서명을 입력합니다.

iPhone에서 보내는 모든 메시지의 하단에 서명(예: 즐겨 쓰는 인용문 또는 이름, 직위 및 전화번호)을 추가하도록 설정할 수 있습니다.

연락처

연락처 정렬 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 정렬 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름순으로 정렬하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성순으로 정렬하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

연락처 표시 방법 설정하기: "Mail 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 표시 순서를 살짝 누르고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *이름을 먼저 표시하려면*, 이름, 성을 살짝 누르십시오.
- *성을 먼저 표시하려면*, 성, 이름을 살짝 누르십시오.

SIM에서 연락처 가져오기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 누른 다음, SIM 연락처 가져오기를 누르십시오.

SIM상의 연락처 정보를 iPhone으로 가져옵니다. MobileMe와 Microsoft Exchange 모두에 대해 연락처가 활성화되어 있으면, SIM 연락처를 추가할 계정을 선택하도록 요청됩니다.

캘린더

회의 초대장 수신 시 알림음 발생 여부 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 연락처 아래에 있는 "새로운 초대 알림"을 살짝 눌러 켜십시오.

iPhone에서 얼마나 오래된 캘린더 이벤트를 표시하게 할 것인지 설정하기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 동기화를 선택한 다음, 원하는 기간을 선택하십시오.

캘린더 시간대 지원 켜기: "Mail, 연락처, 캘린더" > 시간대 지원을 선택하고 시간대 지원을 켜십시오. 시간대를 살짝 누르고 주요 도시 이름을 입력하여 캘린더의 시간대를 선택하십시오.

시간대 지원이 켜져 있다면, 캘린더는 선택한 도시의 시간대에 있는 이벤트 날짜 및 시간을 표시합니다. 시간대 지원이 꺼져 있다면 캘린더는 네트워크 시간에서 정하는 대로 현재 위치의 시간대에 있는 이벤트를 표시합니다.

중요사항: 일부 네트워크 사업자는 모든 지역에서 네트워크 시간을 지원하지는 않습니다. 여행 중이라면, iPhone이 올바른 현지 시간에 이벤트를 표시하거나 알림음을 울리지 못할 수도 있습니다. 올바른 시간을 수동으로 설정하려면 149페이지의 "날짜와 시간"을 참조하십시오.

전화

전화 설정을 사용하여 걸려오는 전화를 전달하거나 통화 중 대기를 켜거나 끄거나, 암호를 변경합니다. 별도의 비용이 적용될 수 있습니다. 비용 및 이용 여부는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

해외에서 전화하기

다른 나라에서 전화할 때 iPhone에 정확한 국가 코드가 추가되도록 설정하기: 설정에서 전화를 누른 다음 국제 전화 지원을 켵니다. 이렇게 하면 국가 코드 또는 외선 번호를 추가하지 않고도 연락처와 즐겨찾기의 번호를 사용하여 국내에 전화를 할 수 있습니다. 국제 전화 지원은 미국 전화번호만 지원됩니다.

자세한 정보를 보려면, 59페이지의 "해외에서 iPhone 사용하기"를 참조하십시오.

착신통화전환

iPhone이 걸려오는 전화를 다른 번호로 자동 전송되도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어 휴가 중인 경우 모든 전화를 다른 사람이 받도록 할 수 있습니다. 휴대 전화가 연결되지 않는 지역에 가는 경우 전화를 받을 수 있는 곳으로 전화를 착신 전환할 수 있습니다.

전화를 착신 전환하도록 iPhone 설정하기:

- 1 전화 > 착신통화전환을 선택하고 착신통화전환을 켵니다.
- 2 다음으로 착신통화전환을 눌러 전화를 착신할 전화번호를 입력합니다.

착신통화전환이 켜져 있으면, 화면의 상단에 있는 상태 막대에  아이콘이 나타납니다. 전화를 착신통화전환하거나 착신통화전환되지 않게 iPhone을 설정할 때는 셀룰러 네트워크 범위 내에 있어야 합니다.

통화 중 대기

통화 중 대기를 활성화 또는 비활성화 하기: 전화 > 통화 중 대기를 선택한 다음 통화 중 대기를 켜거나 끕니다. 통화 중 대기를 끄고 통화 중인 경우 누군가가 전화를 걸어오는 경우에, 해당 통화는 음성 사서함으로 연결됩니다.

나의 발신번호 보기

사용자의 발신번호를 보거나 가리기: 전화 > 나의 발신번호 보기를 선택한 다음 나의 발신번호 보기를 켜거나 끕니다.

나의 발신번호 보기가 꺼져 있다면 전화한 사람들은 사용자의 이름이나 전화번호를 전화기에서 볼 수 없습니다.

iPhone을 TTY(Teletype) 기계와 함께 사용하기

일부 지역에서는 TTY(Teletype) 기계를 사용하여 시각이나 청각에 장애가 있는 사람들이 텍스트를 입력하거나 읽어 통화할 수 있습니다. iPhone TTY 어댑터 케이블(많은 나라에서 별도로 구입 가능)이 있다면, iPhone과 TTY 기계를 함께 사용할 수 있습니다. www.apple.com/kr/store로 이동하십시오(모든 나라에서 지원하는 것은 아님).

iPhone을 TTY 기계에 연결하기: 전화를 선택한 다음 TTY를 켭니다. 그런 다음 iPhone을 iPhone TTY 어댑터를 사용하여 TTY에 연결합니다.

TTY 기계 사용에 관한 추가 정보를 보려면 기계와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

iPhone의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면, 제 25장, 183페이지의 "손쉬운 사용"으로 이동하십시오.

음성 사서함 암호 변경하기

음성 사서함 암호로 다른 사람이 사용자의 음성 사서함에 접근하는 것을 막을 수 있습니다. 다른 전화기에서 사용자의 메시지를 듣기 위해 전화를 거는 경우 암호를 입력해야 합니다. iPhone에서 음성 사서함을 사용할 경우에는 암호를 입력하지 않아도 됩니다.

음성 사서함 암호 변경하기: 전화 > 음성 사서함 암호 변경을 선택합니다.

SIM 카드 잠그기

사용자의 SIM 카드를 잠그면 PIN(Personal Identification Number) 번호 없이 사용할 수 없습니다. iPhone을 끄고 다시 켤 때마다 PIN을 입력해야 합니다. 일부 네트워크 사업자는 iPhone을 사용하기 위해서는 SIM PIN을 요구합니다.

중요사항: PIN을 3번 잘못 입력하면, PUK(Personal Unlocking Key)를 입력하여 SIM 카드를 다시 사용 가능하게 해야 합니다. SIM 카드 설명서를 참조하거나 네트워크 사업자에게 문의하십시오. 일부 셀룰러 네트워크는 SIM이 잠겨 있는 경우 iPhone에서 긴급 통화를 허용하지 않을 수 있습니다.

SIM PIN을 켜거나 끄기:

- 1 전화 > SIM PIN을 선택한 다음 SIM PIN을 켜거나 끕니다.

- 2 PIN을 입력하여 확인합니다. 네트워크 사업장에서 지정한 PIN을 사용하거나 네트워크 사업자의 기본 PIN을 사용합니다.

SIM 카드에 대한 PIN 변경하기:

- 1 전화 > SIM PIN을 선택합니다.
- 2 SIM PIN을 쉼 다음 PIN 변경을 누릅니다.
- 3 현재 PIN을 입력한 다음 새로운 PIN을 입력합니다.
- 4 새로운 PIN을 다시 입력하여 확인한 다음 완료를 누릅니다.

네트워크 사업자의 서비스 접근하기

네트워크 사업자에 따라 iPhone에서 바로 네트워크 사업자의 서비스에 접근할 수 있습니다. 예를 들어, 요금 조회, 통화 내역, 남아 있는 시간(분)을 확인할 수 있습니다.

네트워크 사업자의 서비스에 접근하기: 전화를 선택합니다. 그런 다음 아래로 스크롤하여 네트워크 사업자의 서비스 단추를 누릅니다.

요금 조회와 같은 정보를 요청하면 네트워크 사업자는 텍스트 메시지로 정보를 제공할 수 있습니다. 이들 서비스에 대해 비용이 청구되는지는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

Safari

Safari 설정을 통해 인터넷 검색 엔진을 선택하고 보안 옵션을 설정하며 개발자를 위해서는 디버깅을 켤 수 있습니다.

일반

Google 또는 Yahoo!를 사용하여 인터넷 검색을 수행할 수 있습니다.

검색 엔진 선택하기: Safari > 검색 엔진을 선택하고 사용하려는 검색 엔진을 선택하십시오.

Safari를 예전에 입력한 연락처 정보, 이름 및 암호를 사용하여 웹 양식을 자동으로 기입하도록 설정할 수 있습니다.

자동 완성 활성화하기: Safari > 자동 완성을 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- *연락처 정보를 사용하려면,* 연락처 정보 사용을 켜고 나의 정보를 선택한 다음 원하는 연락처를 선택하십시오.

Safari는 연락처 정보를 사용하여 웹 양식의 연락처 필드를 기입합니다.

- *이름 및 암호 정보를 사용하려면,* 이름 및 암호를 켜십시오.

이 기능을 켜면 Safari는 방문했던 웹 사이트의 이름 및 암호를 기억했다가 웹 사이트를 재방문할 때 자동으로 정보를 기입합니다.

- *모든 자동 완성 정보를 제거하려면,* 모두 지우기를 살짝 누르십시오.

보안

기본적으로, Safari는 일부 동영상, 애니메이션 및 웹 응용 프로그램과 같이 웹의 기능을 보여주도록 설정되어 있습니다. 보안 설정을 변경하여 인터넷 상의 보안 위험으로부터 iPhone을 보호할 수 있습니다.

보안 설정 변경하기: Safari를 선택하고 다음 중 하나를 수행하십시오.

- **잠재적으로 위조된 웹 사이트 방문 시 경고를 받을 것인지 여부를 설정하려면,** 위조 경고를 켜거나 끄십시오.
위조 경고는 잠재적으로 위조된 인터넷 사이트에서 사용자를 보호합니다. 의심스러운 사이트를 방문 시, Safari는 사용자에게 의심스러운 점을 경고하며 페이지를 로드하지 않습니다.
- **JavaScript를 활성화 또는 비활성화하려면,** JavaScript를 켜거나 끄십시오.
JavaScript는 웹 프로그래머들이 페이지의 요소들을 제어할 수 있도록 해줍니다. 예를 들어, JavaScript를 사용하는 페이지는 현재 날짜와 시간을 표시하거나 링크가 연결된 페이지가 새로운 팝업 페이지에서 나타나게 할 수 있습니다.
- **플러그인을 활성화 또는 비활성화하려면,** 플러그인을 켜거나 끄십시오. 플러그인을 통해 Safari는 일부 유형의 오디오 및 비디오 파일을 재생하고 Microsoft Word 파일 및 Microsoft Excel 도큐먼트를 표시할 수 있습니다.
- **팝업을 차단 또는 허용하려면,** 팝업 차단을 켜거나 끄십시오. 팝업을 차단하면 페이지를 닫거나 주소를 입력하여 페이지를 열 때 나타나는 팝업만 중단합니다. 링크를 누를 때 열리는 팝업은 차단되지 않습니다.
- **Safari에서 쿠키를 허용할 지 여부를 설정하려면,** 쿠키 허용을 살짝 누르고 안 함, "방문한 곳" 또는 항상을 선택하십시오.
쿠키는 사용자가 특정 웹 사이트를 다시 방문할 때 사용자를 기억할 수 있도록 웹 사이트에서 iPhone에 보관해두는 정보입니다. 이렇게 하면, 여러분이 제공한 정보에 기반하여 웹 페이지를 사용자화할 수 있습니다.
iPhone에서 쿠키를 허용하도록 설정되어 있지 않으면 일부 페이지는 올바르게 동작하지 않습니다.
- **방문한 웹 페이지의 기록을 지우려면,** 방문 기록 지우기를 살짝 누르십시오.
- **Safari에서 모든 쿠키를 지우려면,** 쿠키 지우기를 살짝 누르십시오.
- **브라우저 캐시를 지우려면,** 캐시 지우기를 살짝 누르십시오.
브라우저 캐시는 페이지의 콘텐츠를 저장하고 있으므로, 다음에 이들 페이지에 방문하면 페이지가 더 빨리 열립니다. 연 페이지에 새로운 콘텐츠가 나타나지 않는다면 캐시를 지우면 도움이 될 수 있습니다.

개발자용

콘솔 디버그는 웹 페이지의 오류를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 기능이 켜져 있으면 웹 페이지 오류 발생 시 콘솔이 자동으로 나타납니다.

콘솔 디버그 켜거나 끄기: Safari > 개발자용을 선택하고 콘솔 디버그를 켜거나 끄십시오.

메시지

메시지 설정을 사용하여 SMS 및 MMS 메시지에 대한 설정을 조절할 수 있습니다.

참고: MMS는 iPhone 3G 이상에서만 사용 가능합니다. MMS 메시징 및 제목 필드 보기 설정은 MMS가 네트워크 사업자에 의해 지원되지 않는 경우 나타나지 않습니다.

홈 화면에서 메시지 미리보기 보기 여부 선택하기: 메시지를 선택하고 미리 보기를 켜거나 끄십시오.

메시지 알림 반복 여부 선택하기: 메시지를 선택하고 알림 반복을 켜거나 끄십시오. 메시지 알림을 무시한 경우 알림이 두 번 더 나타납니다.

MMS 메시징을 켜거나 끄기: 메시지를 선택하고 MMS 메시징을 켜거나 끄십시오. MMS 메시징을 끄는 경우 이미지 또는 오디오와 같은 MMS 파일을 수신할 수 없습니다.

전송 또는 수신한 메시지의 제목 보기: 메시지를 선택하고 제목 필드 보기를 켜십시오.

iPod

iPod 설정을 사용하여 iPod에서 음악과 비디오 재생을 위한 설정을 조절할 수 있습니다.

음악

음악 설정은 노래, podcast 및 오디오북에 적용됩니다.

흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄기: iPod을 선택하고, 흔들어서 임의 재생을 켜거나 끄십시오. 흔들어서 임의 재생을 켜는 경우 iPhone을 흔들어서 임의 재생을 켜고 현재 재생되는 노래를 즉시 변경할 수 있습니다.

iTunes가 동일한 사운드 음량으로 노래를 재생하도록 설정하기: iTunes에서, iTunes > 환경설정(Mac에서), 편집 > 기본 설정(PC에서)을 선택한 다음, 재생을 클릭하여 음량 자동 조절을 선택하십시오.

iTunes 음량 설정(음량 자동 조절)을 사용하도록 iPhone 설정하기: iPod을 선택하고 음량 자동 조절을 켜십시오.

이퀄라이저를 사용하여 iPhone 사운드 사용자화하기: iPod > EQ를 선택하고 원하는 설정을 선택하십시오.

음악 및 비디오에 대한 음량 제한 설정하기: iPod > 음량 제한을 선택하고 슬라이더를 드래그하여 최대 음량을 조절하십시오.

음량 제한 잠금을 살짝 눌러 설정이 변경되지 않도록 코드를 지정하십시오.

음량 제한 설정은 음악(podcast와 오디오북 포함) 및 비디오(대여한 동영상 포함)의 음량 및 헤드폰, 이어폰 또는 스피커가 iPhone의 헤드셋 잭에 연결되어 있을 때만 음량을 제한합니다.

경고: 청각 손상 방지에 관한 중요한 정보는 **중요한 제품 정보 설명서** (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.

비디오

비디오 설정이 대여한 동영상상을 포함한 비디오 콘텐츠에 적용됩니다. 이전에 재생한 비디오를 다시 재생할 때 어디에서 시작할지 위치를 설정하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄고, TV에서 비디오를 재생하도록 iPhone을 설정할 수 있습니다.

재생을 재개할 위치 설정하기: iPod > 재생 시작을 선택하고 이전에 감상을 시작한 비디오를 처음부터 재개할 것인지, 아니면 중단된 부분부터 재개할 것인지를 선택하십시오.

청각 장애인용 자막 켜거나 끄기: iPod을 선택하고 청각 장애인용 자막을 켜거나 끄십시오.

TV 출력

TV 출력 설정을 사용하여 iPhone이 TV에서 비디오를 어떻게 재생할 것인지를 설정하십시오. iPhone을 사용하여 TV에서 비디오를 재생하는 것에 관한 추가 정보를 보려면 86페이지의 "TV에서 비디오 보기"를 참조하십시오.

와이드스크린을 켜거나 끄기: iPod을 선택하고 와이드스크린을 켜거나 끄십시오.

TV 신호를 NTSC 또는 PAL로 설정하기: iPod > TV 신호를 선택하고 NTSC 또는 PAL을 선택하십시오.

NTSC 및 PAL은 TV 방송 표준입니다. NTSC는 480i를 표시하고 PAL은 576i를 표시합니다. 사용자의 TV는 구입한 지역에 따라 이들 중 하나를 사용합니다. 어떤 것을 사용해야 할지 확실하지 않다면 TV와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

사진

사진 설정을 사용하여 슬라이드쇼가 사진을 표시하는 방법을 지정하십시오.

각 슬라이드쇼가 표시되는 시간 설정하기: 사진 > 각 슬라이드 재생 시간을 선택하고 원하는 시간을 선택하십시오.

영상 효과 설정하기: 사진 > 영상 효과를 선택하고 원하는 영상 효과를 선택하십시오.

슬라이드쇼 반복 여부 설정하기: 사진을 선택하고 반복을 켜거나 끄십시오.

사진을 임의의 순서 또는 차례대로 나타나게 설정하기: 사진을 선택하고 임의 재생을 켜거나 끄십시오.

Store

Store 설정을 사용하여 iTunes Store 계정을 변경 또는 생성합니다. 기본적으로 컴퓨터와 iPhone을 동기화할 때 로그인된 iTunes 계정이 Store 설정에 나타납니다. iPhone의 계정을 변경하여 다른 계정으로 음악 또는 응용 프로그램을 구입할 수 있습니다. iTunes 계정이 없는 경우 Store 설정에서 계정을 생성할 수 있습니다.

계정에 로그인하기: Store를 선택하고 로그인을 살짝 누른 다음 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

iTunes Store 계정 정보 보기: Store를 선택한 다음 계정 보기를 누른 다음 암호를 입력하고 화면 상의 지침을 따르십시오.

다른 계정으로 로그인하기: Store를 선택하고 로그 아웃을 살짝 누른 다음 로그인을 누르고 사용자 이름 및 암호를 입력하십시오.

새로운 계정 생성하기: Store를 선택하고 새로운 계정 생성을 누른 다음 화면 상의 지침을 따르십시오.

Nike + iPod

Nike + iPod 설정을 사용하여 Nike + iPod 응용 프로그램에 대한 설정을 활성화 및 조절하십시오(iPhone 3GS만 가능). 제 24장, 181 페이지의 "Nike + iPod"을 참조하십시오.



iTunes Store에 관하여

iPhone의 iTunes Store에서 음악, 벨소리, 오디오북, TV 프로그램, 동영상 및 뮤직 비디오를 바로 탐색, 미리보기, 구입 및 다운로드할 수 있습니다. 인터넷에서 스트리밍하거나 iPhone에 바로 다운로드하여 iTunes Store에서 오디오를 듣거나 비디오 podcast를 볼 수 있습니다.

참고: iTunes Store는 모든 지역에서 지원되지는 않으며 iTunes Store 콘텐츠는 지역에 따라 다릅니다.


iTunes Store에 접근하려면, iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 42페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오.

노래를 구입하거나 리뷰를 작성하려면 iTunes Store 계정이 필요합니다. 기본적으로 iPhone은 iTunes Store 계정 설정을 iTunes에서 가져옵니다. iTunes Store 계정이 없거나 다른 iTunes Store 계정으로 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 160페이지의 "Store"를 참조하십시오.


Podcast를 재생하거나 다운로드하기 위해 iTunes Store 계정이 필요하지 않습니다.

음악, 비디오 등을 찾기

콘텐츠 탐색하기: 음악, 비디오, 벨소리 또는 Podcast를 살짝 누르십시오. 또는 오디오북, iTunes U 또는 다운로드로 탐색하려면 기타를 누르십시오. Featured, Top Tens 또는 Genres와 같은 목록으로 탐색하려면 화면 상단에 있는 정렬 방법을 선택하십시오.

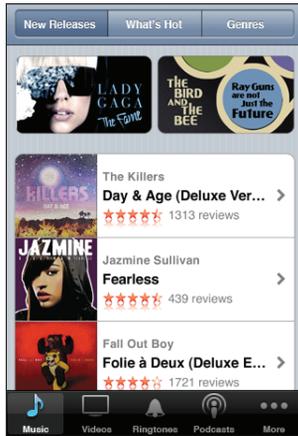

콘텐츠 검색하기: 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오. 검색 결과는 Movies, Albums, Podcasts와 같은 카테고리별로 그룹지어 나타납니다.

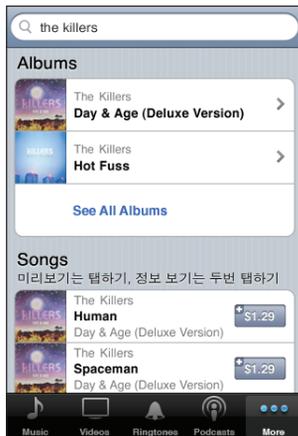

목록의 항목을 살짝 눌러 정보 화면에서 자세한 정보를 보십시오. 리뷰를 읽고 리뷰를 작성하거나 항목에 대한 링크를 친구에게 이메일로 전송할 수 있습니다. 항목에 따라서 구입, 다운로드 또는 대여할 수도 있습니다.

참고: 여러분이 현재 지정된 Starbucks 지점의 Starbucks Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있다면(미국에서만 지원), 화면의 하단에 Starbucks 아이콘이 나타납니다. 현재 재생 중인 음악 및 Starbucks Collections에 있는 다른 노래를 미리 듣고 구입할 수 있습니다.

벨소리 구입하기

iTunes Store에서 벨소리를 미리 듣고 구입할 수 있으며 iPhone으로 다운로드할 수 있습니다.

참고: 벨소리는 일부 국가에서만 지원됩니다.

벨소리 탐색하기: 벨소리를 살짝 누르거나 검색을 사용하여 iTunes Store에서 원하는 노래를 찾으십시오.

벨소리 미리듣기: 미리 들으려면 항목을 살짝 누르십시오. 더 많은 정보를 보려면 항목을 두 번 살짝 누르십시오.

벨소리 구입 및 다운로드하기:

- 1 가격을 살짝 누르고 Buy Now(지금 구입)을 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

벨소리를 구입하면, 기본 벨소리로 설정하거나 연락처에 지정할 수 있습니다.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

구입비는 여러분의 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

설정 > 사운드에서 기본 벨소리를 변경하거나 연락처에 개별 벨소리를 지정할 수 있습니다. 143페이지의 "사운드 및 벨소리/무음 스위치"를 참조하십시오.

iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iPhone에 구입한 벨소리는 iTunes 보관함과 동기화됩니다. 벨소리를 구입하는 데 사용한 동일한 계정으로 동기화되어 있는 하나 이상의 iPhone에 구입한 벨소리를 동기화할 수 있습니다. iTunes Store에서 구입한 벨소리는 편집할 수 없습니다.

Garage Band에서 사용자화된 벨소리를 생성할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 Garage Band 도움말을 참조하십시오.

음악 또는 오디오북 구입하기

iTunes Store에서 원하는 노래, 앨범 또는 오디오북을 찾으면, 구입하여 iPhone으로 다운로드할 수 있습니다. 항목을 구입하기 전에 미리 보고 원하는 것인지를 확인할 수 있습니다.

노래 또는 오디오북 미리듣기: 해당 항목을 살짝 누르십시오.

노래, 앨범 또는 오디오북 구입 및 다운로드하기:

- 1 가격을 살짝 누르고 Buy Now(지금 구입)을 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

구입비는 여러분의 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

이전에 하나의 앨범에서 한 곡 이상의 노래를 구입했다면 경고가 나타납니다. 이미 구입한 노래를 포함한 전체 앨범을 구입하려면 구입을 누르고, 남아 있는 노래를 개별적으로 구입하려면 취소를 누르십시오.

일부 앨범에는 컴퓨터의 iTunes 보관함으로 다운로드되는 보너스 콘텐츠가 포함되어 있습니다. 모든 보너스 콘텐츠가 iPhone으로 바로 다운로드되는 것은 아닙니다.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 166페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

구입한 노래는 iPhone에 있는 구입한 항목 재생목록에 추가됩니다. 구입한 항목 재생목록을 삭제한 경우, iTunes Store에서 항목을 구입하면 iTunes는 새로운 재생목록을 생성합니다.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

상품권 코드 입력: 음악을 살짝 누르고 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

비디오 구입 또는 대여하기

iTunes Store에서 원하는 동영상, TV 프로그램 또는 뮤직 비디오를 찾으면, 구입하여 iPhone으로 다운로드할 수 있습니다. 표준(480p) 또는 고해상도(720p) 포맷의 동영상 및 TV 프로그램을 구입할 수 있습니다.

iPhone에서 고해상도 비디오를 구입하면, iPod 및 iPhone과 호환되는 표준 해상도 버전이 즉시 다운로드되어 볼 수 있습니다. 고해상도 버전은 컴퓨터의 iTunes 다운로드 목록에 나타납니다. 다운로드 목록에서 항목을 보고 다운로드하려면 컴퓨터에서 iTunes Store 계정에 로그인해야 합니다.

대여 동영상은 표준 해상도만 가능합니다(모든 지역에서 구입이 가능한 것은 아닙니다). 85페이지의 "대여한 동영상보기"를 참조하십시오.

비디오 미리보기: 미리보기를 살짝 누르십시오.

비디오 구입 또는 대여하기:

- 1 Buy(구입) 또는 Rent(대여)를 살짝 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

구입비는 여러분의 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 구입을 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

항목을 구입하여 다운로드가 시작되면 다운로드 화면에 나타납니다. 대여한 동영상은 다운로드가 끝나기 전에 재생을 시작할 수 없습니다. 166페이지의 "다운로드 상태 확인하기"를 참조하십시오.

구입한 비디오는 iPhone의 구입한 항목 재생목록에 추가됩니다. 구입한 항목 재생목록을 삭제한 경우, 다음에 iTunes Store에서 항목을 구입하면 iTunes는 새로운 재생목록을 생성합니다.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 iTunes Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

상품권 코드 입력: 음악을 살짝 누르고 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

Podcast 스트리밍 또는 다운로드하기

iTunes Store에서 인터넷을 통해 스트리밍하는 오디오 podcast를 듣거나 비디오 podcast를 볼 수 있습니다. 오디오와 비디오 podcast를 iPhone에 다운로드할 수도 있습니다. iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iPhone에 다운로드한 podcast는 iTunes 보관함과 동기화됩니다.

iTunes Store에서 Podcasts를 눌러 podcast를 탐색하십시오. 에피소드 목록을 보려면 podcast 하나를 살짝 누릅니다. 비디오 podcast는  아이콘으로 표시됩니다.

Podcast 스트리밍하기: Podcast 제목을 살짝 누릅니다.

Podcast 다운로드하기: Free(무료) 단추를 누른 다음 Download(다운로드)를 살짝 누르십시오. iPod의 Podcast 목록에 다운로드한 podcast가 나타납니다.

다운로드한 podcast를 듣거나 보기: iPod에서, 화면 하단의 Podcast를 누른 다음 (먼저 추가를 눌러야 합니다.), podcast를 누릅니다. 비디오 podcast는 비디오 목록에도 나타납니다.

다운로드한 podcast의 추가 에피소드 얻기: iPod의 Podcast 목록에서, podcast를 살짝 누른 다음 더 많은 에피소드 얻기를 누릅니다.

Podcast 삭제하기: iPod의 Podcast 목록에서, 해당 podcast 위로 왼쪽이나 오른쪽으로 민 다음 삭제를 누릅니다.

다운로드 상태 확인하기

다운로드 화면을 확인하여 미리 주문한 것을 포함한 다운로드 진행 상태 및 예약 상태를 볼 수 있습니다.

다운로드 중인 항목 상태 보기: 다운로드를 살짝 누르십시오.

다운로드를 일시 정지하려면 를 살짝 누르십시오.

다운로드가 중단된 경우 나중에 iPhone에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 iTunes 계정으로 로그인되어 있는 경우).

미리 주문한 항목의 상태 보기: 다운로드를 살짝 누르십시오.

미리 주문한 항목이 발매되는 날짜까지 목록에 나타납니다. 발매 날짜 정보를 보려면 항목을 살짝 누르십시오. 항목이 다운로드가 가능하면 다운로드(↓) 아이콘이 다운로드 옆에 나타납니다.

미리 주문한 항목 다운로드: 해당 항목을 누른 다음, (↓)을 누르십시오.

미리 주문한 항목은 발매시 자동으로 다운로드되지 않습니다. 다운로드를 시작하려면 다운로드 화면으로 돌아가십시오.

구입한 콘텐츠 동기화하기

iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있다면 iTunes는 iPhone에서 다운로드 또는 구입한 모든 항목을 iTunes 보관함에 자동으로 동기화합니다. 이것은 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPhone에서 구입한 콘텐츠를 삭제한 경우 백업을 제공합니다.


구입한 콘텐츠는 "<사용자의 iPhone 이름>에서 구입함" 재생목록에 동기화됩니다. 해당 재생목록이 없다면 iTunes에서 생성합니다. 또한, 구입한 항목 재생목록(컴퓨터에서 구입한 항목에 대해 iTunes가 사용하는 재생목록)이 있고 iPhone과 동기화하도록 설정된 경우, iTunes는 구입 항목들을 이 재생목록으로 복사합니다.

다운로드한 podcast는 iTunes 보관함에서 Podcast 목록과 함께 동기화됩니다.

탐색 단추 변경하기

화면 아래쪽에 있는 음악, Podcast, 비디오 및 검색 단추를 자신이 더 자주 사용하는 단추로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 오디오북을 자주 다운로드하고 비디오를 자주 사용하지 않는다면, 비디오 단추를 오디오북으로 대체할 수 있습니다.

탐색 단추 변경하기: 기타를 살짝 누르고 편집을 살짝 누른 다음, 원하는 단추를 화면 아래쪽의 대체하고자 하는 단추 위로 드래그하십시오.

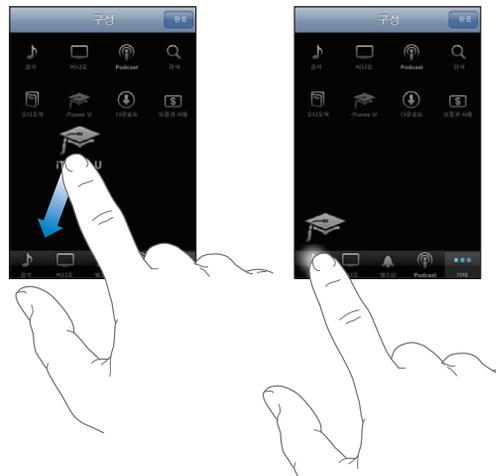

원한다면, 화면 아래쪽의 단추를 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 재정렬하십시오.
완료하였다면, 완료를 살짝 누르십시오.

탐색할 때 기타를 살짝 눌러 보이지 않는 탐색 단추들에 접근할 수 있습니다.

계정 정보 보기

iTunes Store 계정 정보를 iPhone에서 보려면 계정을 살짝 누르십시오(대부분의 iTunes Store 화면 하단에 있는). 또는 설정 > Store로 가서 계정 보기를 누르십시오. 계정 정보를 보려면 로그인해야 합니다. 160페이지의 "Store"를 참조하십시오.

구입 항목 확인하기

컴퓨터의 iTunes를 사용하여 iTunes Store 또는 App Store에서 구입한 모든 음악, 비디오, 응용 프로그램 및 기타 항목들이 iTunes 보관함에 있는지 확인할 수 있습니다. 이것은 다운로드가 도중에 중단된 경우 유용합니다.

구입 항목 확인:

- 1 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 2 iTunes에서 Store > 사용 가능한 다운로드 확인을 선택하십시오.
- 3 iTunes Store 계정 ID 및 암호를 입력하고 확인을 클릭하십시오.

그러면 아직 컴퓨터에 있지 않은 구입 항목들이 다운로드됩니다.

구입한 항목 재생목록에 구입 항목이 표시됩니다. 하지만, 이 목록에 항목을 추가하거나 제거할 수 있기 때문에 정확한 것은 아닙니다. 모든 구입 항목을 보려면 자신의 계정에 로그인하고 Store > 나의 계정 보기를 선택한 다음, Purchase History(구입 내역)를 클릭하십시오.



App Store에 관하여

App Store에서 응용 프로그램을 검색, 탐색, 검토, 구입하여 iPhone에 직접 다운로드할 수 있습니다. iPhone에서 App Store로부터 다운로드 및 설치한 응용 프로그램은 다음에 iPhone을 컴퓨터와 동기화할 때 iTunes 보관함에 백업됩니다. 또한, iPhone과 동기화할 때 컴퓨터에 있는 iTunes를 통해 구입 또는 다운로드한 응용 프로그램을 설치할 수도 있습니다.

참고: App Store는 모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.

App Store를 사용하려면, iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 42페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오. 또한, iTunes Store 계정(모든 나라에서 지원되지는 않음)이 있어야 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 기본적으로 iPhone은 iTunes Store 계정 설정을 iTunes에서 가져옵니다. iTunes Store 계정이 없거나 다른 iTunes Store 계정으로 구입하려면 설정 > Store로 이동하십시오. 160페이지의 "Store"를 참조하십시오.

탐색 및 검색하기

추천 항목을 탐색하여 새로운, 중요한 또는 권장된 응용 프로그램을 보거나 인기 항목 25를 탐색하여 가장 인기있는 응용 프로그램을 보십시오. 특정 응용 프로그램을 찾고 있다면 검색을 사용하십시오.

응용 프로그램 탐색하기: 추천 항목, 카테고리 또는 인기 항목 25. 카테고리를 선택하거나 목록으로 탐색하기 위해 화면 상단에 있는 New, What's Hot, Genius, Top Paid 또는 Top Free와 같은 정렬 방법을 선택합니다.



Genius를 사용하여 탐색: Genius를 살짝 눌러 응용 프로그램 모음에 이미 있는 항목을 기반으로 권장 응용 프로그램 목록을 봅니다. Genius를 켜려면 화면 상의 지침을 따르십시오. Genius는 무료 서비스지만 iTunes Store 계정이 필요합니다.

응용 프로그램 검색하기: 검색을 살짝 누르고 검색 필드를 살짝 누른 다음, 한 개 이상의 단어를 입력하고 검색을 살짝 누르십시오.




정보 화면

목록 내의 아무 응용 프로그램이나 눌러 해당 응용 프로그램의 가격, 스크린샷, 등급 및 기타 정보와 같은 추가 정보를 볼 수 있습니다.



이미 응용 프로그램을 설치했다면 정보 화면에 가격 대신에 "설치됨"이 나타납니다.

iTunes에서 응용 프로그램의 정보 페이지에 대한 링크를 메일로 보내기: 정보 화면의 하단에 "친구에게 알리기"를 누릅니다.

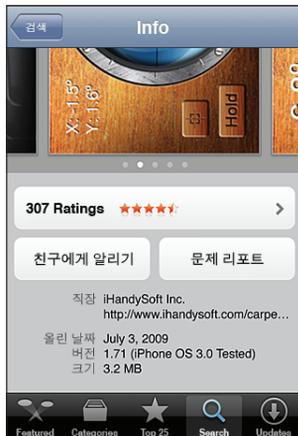

스크린샷 보기: 스크린샷을 왼쪽 또는 오른쪽으로 넘기면서 추가 스크린샷 페이지를 보십시오. 확대하려면 두 번 살짝 누르십시오.

선호도 보기 및 리뷰 읽기: 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.

문제 리포트: 정보 화면의 하단에 "문제 리포트"를 살짝 누릅니다. 목록에서 원하는 문제를 선택하거나 옵션인 설명을 입력하고 리포트를 살짝 누르십시오.

응용 프로그램 다운로드하기

App Store에서 원하는 응용 프로그램을 찾으면 해당 응용 프로그램을 구입하여 iPhone에 다운로드할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램이 무료라면 iTunes 계정 정보를 제공한 후에 비용을 지불하지 않고 다운로드할 수 있습니다.

응용 프로그램을 다운로드하면 iPhone에 즉시 설치됩니다.

응용 프로그램 구입 및 다운로드:

- 1 가격을 누르고(또는 Free(무료)를 누르고) Buy Now(지금 구입)을 누르십시오.
- 2 요청하면 계정에 로그인한 다음 승인을 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정이 없다면 새로운 계정 생성을 눌러 생성하십시오.

다운로드 내역이 iTunes Store 계정으로 청구됩니다. 15분 내에 추가 다운로드를 하면 암호를 다시 입력하지 않아도 됩니다.

일부 응용 프로그램은 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 허용합니다. 설정에서 응용 프로그램 내에서 구입하는 것을 차단할 수 있습니다. 147페이지의 "차단"을 참조하십시오.

일부 응용 프로그램은 응용 프로그램이 실행되고 있지 않을 때에도 알림으로 새로운 정보를 알려줄 수 있습니다. 알림은 응용 프로그램에 따라 다르지만 텍스트 또는 사운드 경고음이 포함되며 홈 화면의 응용 프로그램 아이콘에 숫자가 표시됩니다. 142페이지의 "알림"을 참조하십시오.

iTunes Store gift cards, gift certificates 또는 기타 프로모션 코드를 사서 구입할 수 있습니다. 계정에 로그인하면 남은 스토어 사용 금액이 대부분의 App Store 화면의 하단에 계정 정보와 함께 표시됩니다.

상품권 코드 입력: 추천 항목 화면 아래쪽의 상품권을 살짝 누르고 화면 상의 지침을 따르십시오.

응용 프로그램의 다운로드 상태 보기: 응용 프로그램을 다운로드하기 시작하면, 아이콘이 홈 화면에 표시되며 진행 표시기가 나타납니다.



다운로드가 중단된 경우 나중에 iPhone에서 다운로드를 다시 시작하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 또는 컴퓨터에서 iTunes를 연 경우 iTunes가 iTunes 보관함으로 다운로드를 완료합니다(컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있고 동일한 iTunes 계정으로 로그인되어 있는 경우).

응용 프로그램 삭제하기

App Store에서 설치한 응용 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제한 경우, 응용 프로그램을 다시 설치하고 백업에서 데이터를 복원하지 않는 한 응용 프로그램과 연관된 데이터를 더 이상 iPhone에서 사용할 수 없습니다.

응용 프로그램을 다시 설치하고 컴퓨터의 iTunes와 함께 iPhone을 백업하면 데이터를 복원할 수 있습니다. (컴퓨터에 백업하지 않은 응용 프로그램의 삭제를 시도하면 경고가 나타납니다.) 응용 프로그램 데이터를 검색하려면 데이터를 포함한 백업에서 iPhone을 복원해야 합니다. 204페이지의 "백업으로 복원하기"를 참조하십시오.

App Store 응용 프로그램 삭제:

- 1 홈 화면의 아이콘이 흔들리기 시작할 때까지 아무 응용 프로그램 아이콘이나 누르고 계십시오.
- 2 삭제할 응용 프로그램 모서리의 를 살짝 누르십시오.
- 3 삭제를 살짝 누른 다음, 홈 단추를 눌러 배치를 저장합니다.

응용 프로그램을 삭제한 경우, iPhone 사용자 인터페이스에서 데이터에 더 이상 접근할 수 없지만 iPhone에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정 지우기에 관한 정보는 iPhone 설정의 "모든 콘텐츠 및 설정 지우기"를 참조하십시오. 150페이지의 "iPhone 재설정하기"를 참조하십시오.

리뷰 작성하기

응용 프로그램 리뷰를 iPhone에 바로 작성하고 제출할 수 있습니다.

리뷰 쓰기:

- 1 정보 화면의 하단에 선호도를 살짝 누릅니다.
- 2 리뷰 화면에서 "리뷰 작성"을 누릅니다.
- 3 해당 응용 프로그램의 선호도를 나타내는 별의 개수(1~5)를 선택하고, 리뷰 제목 및 옵션인 리뷰 설명을 입력하십시오. 이전에 리뷰를 쓴 적이 있다면 별명 필드가 이미 기입되어 있습니다. 그렇지 않으면 리뷰어의 별명을 생성하도록 요청됩니다.
- 4 보내기를 살짝 누르십시오.

iTunes Store 계정에 로그인해야 하며 리뷰를 제출하려면 해당 항목을 구입 또는 다운로드했어야 합니다.

응용 프로그램 업데이트하기

App Store에 연결할 때마다 설치된 응용 프로그램에 대한 업데이트를 확인합니다. App Store는 매주 업데이트를 자동으로 확인합니다. App Store 아이콘은 총 사용 가능한 응용 프로그램 업데이트 수를 표시합니다.



업데이트가 있을 때 사용자가 App Store에 연결하면 업데이트 화면이 즉시 나타납니다. 응용 프로그램 업데이트를 선택하면 다운로드되어 자동으로 설치됩니다. 응용 프로그램 업그레이드는 iPhone에서 App Store를 통해 또는 컴퓨터의 iTunes Store를 통해 구입 또는 다운로드할 수 있는 새로운 릴리즈입니다.

응용 프로그램 업데이트:

- 1 화면 아래에 있는 업데이트를 누르십시오.
- 2 원하는 응용 프로그램을 누르면 업데이트에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.
- 3 업데이트를 살짝 누르십시오.

모든 응용 프로그램 업데이트: 화면 하단에서 업데이트를 누른 다음, 모두 업데이트를 누르십시오.

다른 iTunes Store 계정으로 구입한 응용 프로그램의 업데이트를 시도하면, 해당 계정의 ID와 암호를 입력해야 업데이트를 다운로드할 수 있다는 메시지가 나타납니다.

구매한 응용 프로그램 동기화하기

iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있다면 iTunes는 iPhone에서 다운로드 또는 구매한 응용 프로그램을 iTunes 보관함에 자동으로 동기화합니다. 이것은 컴퓨터에서 다운로드한 항목에 접근할 수 있으며 iPhone에서 응용 프로그램을 삭제한 경우 백업을 제공합니다.

다운로드한 응용 프로그램은 다음 번에 iTunes와 동기화 할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

응용 프로그램들은 iTunes 보관함의 응용 프로그램 목록에 동기화됩니다. 해당 목록이 없다면 iTunes에서 목록을 생성합니다.



나침반 읽기

내장 나침반(iPhone 3GS만 가능)은 현재 위치의 지리적 좌표에 따라 사용자가 향한 방향을 표시합니다. 자성의 북쪽을 선택하거나 실제 북쪽을 향하도록 나침반의 편차를 조절할 수 있습니다.

중요사항: 디지털 나침반 표시의 정확성은 마그네틱 또는 iPhone 이어버드에 포함되어 있는 마그네틱이 근접하여 생기는 간섭을 포함한 다른 환경적인 영향에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 디지털 나침반은 기본적인 네비게이션 지원에만 사용되어야 하며 정확한 위치, 접근성, 거리 또는 방향을 정하는데 전적으로 의존해서는 안 됩니다.

나침반은 처음 사용할 때 보정해야 하며 그 후에도 때때로 보정해야 할 수 있습니다. 보정이 필요할 때마다 iPhone이 알림 메시지를 표시됩니다.

iPhone 보정하기: iPhone을 8자 모양으로 흔드십시오. 간섭을 일으키는 물체로부터 떨어져야 할 수 있습니다.



현재 방향 보기: iPhone을 바닥과 수평으로 두십시오. 나침반 바늘이 회전하며 북쪽을 가리킵니다. 화면의 상단에 현재 방향이 나타납니다. 화면 하단에 현재 위치의 위도가 표시됩니다.

실제 북쪽과 자성의 북쪽 전환하기: ⓘ을 누르고 원하는 설정을 살짝 누르십시오.

나침반 및 지도

나침반 화면의 하단에 있는 Ⓜ 아이콘을 사용하여 지도에서 현재 위치를 찾을 수 있습니다. 또한 지도에도 내장 나침반을 이용하여 현재 향한 방향을 표시합니다.

지도에서 현재 위치 보기: Ⓜ을 살짝 누르십시오. 지도를 열면 파란색 표시가 현재 위치를 표시합니다.



현재 방향 표시하기: 지도에서 Ⓜ을 다시 살짝 누르십시오. (아이콘이 Ⓜ으로 변경됩니다.) 각도는 나침반 읽기의 정확성을 표시합니다. 작은 각일수록 높은 정확성을 의미합니다.



117페이지의 "위치 검색 및 보기"를 참조하십시오.



연락처에 관하여

연락처를 사용하여 iPhone으로 친구 및 동료에게 쉽게 전화를 걸고 이메일 및 텍스트를 전송할 수 있습니다. iPhone에서 직접 연락처를 추가하거나 컴퓨터의 응용 프로그램, MobileMe, Microsoft Exchange, Google 또는 Yahoo! 계정의 연락처를 동기화할 수 있습니다.

홈 화면 또는 전화 응용 프로그램 내에서 직접 연락처를 열 수 있습니다.

연락처 추가하기

다음과 같은 방법으로 연락처를 iPhone에 추가할 수 있습니다.

- iTunes에서 Google 또는 Yahoo!로부터 연락처를 동기화하거나 컴퓨터의 응용 프로그램과 동기화(11페이지의 "동기화하기" 참조)
- iPhone에서 연락처를 활성화한 MobileMe 또는 Microsoft Exchange 계정 설정 (16페이지의 "계정 설정하기" 참조)
- 연락처를 활성화한 Exchange 계정을 설정하는 프로파일 설치(18페이지의 "구성 프로파일 설치하기" 참조)
- iPhone에서 LDAP 계정 설정
- iPhone에서 연락처 직접 입력
- SIM에서 연락처 가져오기

추가할 수 있는 연락처의 개수는 iPhone의 메모리 양에 따라 제한됩니다.

LDAP 계정 설정하기:

- 1 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 누른 다음 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 2 기타를 누른 다음 LDAP 계정 추가를 살짝 누르십시오.
- 3 LDAP 계정 정보를 입력하고 다음을 눌러 계정을 인증하십시오.

4 저장을 살짝 누르십시오.

LDAP 계정을 설정하면 회사 또는 조직의 LDAP 서버에 있는 연락처를 보고 검색할 수 있습니다. 서버가 연락처에서 새로운 그룹으로 나타납니다. LDAP 연락처는 iPhone에 다운로드되지 않기 때문에, 보려면 인터넷 연결이 필요합니다. 특정 계정 설정 및 기타 요구 사항(VPN과 같은)에 관해서는 시스템 관리자에게 확인하십시오.

다른 전화의 SIM에서 연락처 가져오기: 설정에서, "Mail, 연락처, 캘린더"를 누른 다음, SIM 연락처 가져오기를 누르십시오.

SIM상의 연락처 정보를 iPhone으로 가져옵니다. MobileMe와 Microsoft Exchange 모두에 대해 연락처가 활성화되어 있으면, SIM 연락처를 추가할 계정을 선택하도록 요청됩니다.

중요사항: iPhone은 SIM에 연락처를 저장하지 않습니다.

연락처 검색하기

iPhone의 연락처에서 성, 이름, 회사 이름을 검색할 수 있습니다. iPhone에 Microsoft Exchange 계정이 설정되어 있다면, 기업 GAL(Global Address List)에서 조직 내 연락처를 검색할 수도 있습니다. iPhone에 LDAP 계정이 설정되어 있다면, 조직의 LDAP 서버에서 연락처를 검색할 수 있습니다.

검색 정보를 입력하기 시작하자마자 일치하는 정보를 가진 연락처가 나타납니다.

연락처 검색하기: 연락처에서 연락처 목록의 상단에 있는 검색 필드를 살짝 누르고 이름, 성 또는 회사 이름을 입력하십시오. (목록의 상단으로 빨리 스크롤하려면 상태 막대를 살짝 누르십시오.)

GAL 검색하기: 그룹을 살짝 누르고, 목록의 하단에 있는 디렉토리를 살짝 누른 다음 성, 이름 또는 회사 이름을 입력하십시오.

GAL 연락처를 편집하거나 이들을 iPhone에 저장할 수 없습니다.

LDAP 서버 검색하기: 그룹을 누르고 LDAP 서버 이름을 누른 다음 성, 이름 또는 회사 이름을 입력하십시오.

LDAP 연락처를 편집하거나 iPhone에 저장할 수 없습니다.

iPhone에서 연락처 관리하기

iPhone에 연락처 추가하기: 연락처를 누르고 **+**를 살짝 누르십시오.

연락처 삭제	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 아래로 스크롤하고 연락처 삭제를 누르십시오.
키패드에서 연락처 추가	키패드를 누르고 번호를 입력한 다음, + 사람 를 살짝 누르십시오. 새로운 연락처 생성을 누르고 발신자의 정보를 입력하거나, "기존 연락처에 추가"를 누르고 원하는 연락처를 선택하십시오.
연락처 정보 편집	연락처에서, 연락처를 선택한 다음 편집을 살짝 누르십시오. 항목을 추가하려면 + 를 살짝 누르십시오. 항목을 제거하려면 - 을 살짝 누르십시오.
전화번호에 포즈(Pause) 입력하기	⏸ 을 누른 다음, 포즈(Pause)를 누르십시오. 예를 들어, 내선번호를 돌리기 전에 전화 시스템에서 하나 이상의 포즈를 필요로 할 수 있습니다.번호가 저장되면 포즈가 쉼표로 나타납니다.
최근 발신자의 전화번호를 연락처에 추가하십시오	최근 통화를 누르고 해당 번호 옆에 있는 ➡ 을 누르십시오. 그런 다음, 새로운 연락처 생성을 누르거나 "기존 연락처에 추가"를 누르고 원하는 연락처를 선택하십시오.

사진을 연락처에 지정하기:

- 1 연락처를 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오.
- 2 편집을 살짝 누른 다음, 사진 추가를 살짝 누르거나 기존의 사진을 살짝 누르십시오.
- 3 사진 찍기를 살짝 눌러 카메라를 사용하십시오. 또는 기존 사진을 선택하고 원하는 사진을 선택하십시오.
- 4 사진을 원하는 대로 드래그하여 크기를 조절하십시오.
- 5 사진 설정을 선택하십시오.

연락처 정보 화면 사용하기: 연락처를 살짝 누른 다음, 연락처를 선택하십시오. 그런 다음, 원하는 항목을 살짝 누르십시오.



참고: 여기에 보이는 연락처 화면은 전화 응용 프로그램 내에서 연락처를 볼 때 사용 가능한 하단의 단추를 포함합니다. 홈 화면에서 연락처를 직접 여는 경우 하단의 단추는 나타나지 않습니다.

전화번호 옆에 있는 별은 해당 번호가 즐겨찾기 목록에 있음을 의미합니다.

자신의 전화번호 보기: 연락처를 탭한 다음, 목록의 맨 위로 스크롤하십시오. (모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다.)



Nike + iPod 활성화하기

설정에서 활성화하면 Nike + iPod 응용 프로그램이 홈 화면에 나타납니다(iPhone 3GS 만 가능). Nike + iPod 센서(별도 판매)를 사용하면 Nike + iPod 응용 프로그램은 달리거나 걷기 운동을 하는 동안 속도, 거리, 운동 시간 및 소비한 칼로리에 대해 음성 피드백을 제공합니다. iPhone이 컴퓨터의 iTunes에 연결되면 운동 정보를 진행, 설정 목표 및 참여한 도전을 추적할 수 있는 Nikeplus.co.kr로 전송할 수 있습니다.



Nike + iPod를 활성화하고 사용하는데 관한 정보는 Nike + iPod 문서를 참조하십시오.

Nike + iPod을 켜거나 끄기: 설정에서 Nike + iPod을 선택하고 Nike + iPod을 켜거나 끄십시오. Nike + iPod이 켜져 있으면 홈 화면에 아이콘이 나타납니다.

추가 Nike + iPod 설정

설정에서 Nike + iPod를 선택하여 활성화하고 Nike + iPod 응용 프로그램에 대한 설정을 조절하십시오.

PowerSong 선택하기: PowerSong을 선택하고 음악 보관함에서 노래를 선택하십시오.

피드백 말하기를 켜거나 끄기: 피드백 말하기를 선택하고 운동 동료로 남성 또는 여성 목소리를 선택하거나 피드백 말하기를 끄려면 끄기를 선택하십시오.

거리 환경설정 구성하기: 거리를 선택하고 운동 거리를 측정하기 위해 마일 또는 킬로미터를 선택하십시오.

체중 설정하기: 체중을 선택한 다음 체중을 입력하십시오.

화면 방향 설정하기: 화면 잠금을 선택한 다음 화면 방향 환경설정을 선택하십시오.

Nike + iPod 센서 설정하기: 센서(별도 판매)를 선택한 다음 화면 상의 지침을 따라 센서를 설정하십시오.

Nike+ 호환 리모컨(별도 판매)를 사용하여 Nike + iPod을 무선으로 조절할 수 있습니다. 처음으로 리모컨을 사용한다면 iPhone에서 설정해야만 합니다.

Nike + iPod 리모컨 설정하기: 리모컨을 선택한 다음 화면 상의 지침에 따라 리모컨을 설정하십시오(다른 업체 제품, 별도 판매).

손쉬운 사용 기능

누구나 iPhone을 쉽게 사용할 수 있게 해주는 많은 기능 외에도 손쉬운 사용 기능 (iPhone 3GS에서만 사용 가능)은 시각, 청각 또는 다른 신체적 장애가 있는 사람들도 iPhone을 쉽게 사용할 수 있도록 디자인되었습니다. 이들 손쉬운 사용 기능은 다음을 포함합니다.

- VoiceOver
- 확대/축소
- 검정 바탕에 흰색
- 모노 오디오
- 자동 텍스트 말하기

VoiceOver를 제외하고, 이들 손쉬운 기능은 App Store에서 다운로드한 다른 업체의 응용 프로그램을 포함하여 모든 iPhone 응용 프로그램과 연동됩니다. VoiceOver는 iPhone에 미리 설치된 모든 응용 프로그램과 연동됩니다. 그 밖에도 다른 업체 개발자가 iPhone의 손쉬운 사용 API를 사용하여 VoiceOver 사용자가 이용할 수 있는 응용 프로그램을 제작할 수 있습니다.


iPhone의 다른 손쉬운 사용 기능에 관한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility 사이트를 방문하십시오.

각각의 손쉬운 사용 기능은 iPhone의 손쉬운 사용 설정에서 켜거나 끌 수 있습니다. 또한 iPhone이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 iTunes에서 손쉬운 사용 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

iTunes에서 손쉬운 사용 기능 켜고 끄기:

- 1 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 선택하십시오.
- 3 요약 패널의 옵션 부분에 있는 손쉬운 사용 구성을 클릭하십시오.

4 사용하려는 손쉬운 사용 기능을 선택한 후 승인을 클릭하십시오.

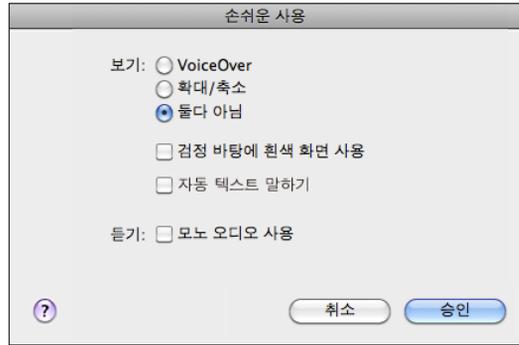

VoiceOver

VoiceOver는 iPhone을 보지 않고도 사용할 수 있도록 화면에 나타나는 내용을 소리내어 말합니다. VoiceOver는 지역 설정에 영향을 받는 다국어 설정에서 지정한 언어로 말합니다.

참고: VoiceOver는 일부 언어에서만 지원됩니다.

VoiceOver는 화면에서 선택하는 각 요소에 대해 설명해줍니다. 각 요소를 선택하면 검은색 사각형으로 둘러싸여 표시되며(화면을 볼 수 있는 사용자에게 유용) VoiceOver가 해당 요소의 이름 또는 그 항목에 대해 설명해줍니다. 둘러싸는 사각형은 VoiceOver의 커서를 뜻합니다. 텍스트가 선택된 경우 VoiceOver가 해당 텍스트를 읽습니다. 단추 또는 스위치와 같은 조절기를 선택하고 힌트 말하기가 켜져 있는 경우, VoiceOver가 항목의 동작을 말해주거나 지침을 설명해줍니다(예를 들어 "열려면 이중 탭하기").

새로운 화면으로 이동하면, VoiceOver가 사운드를 재생한 후 자동으로 화면의 첫번째 요소(일반적으로 왼쪽 상단 모서리에 있는 항목)를 선택하고 설명합니다. VoiceOver는 화면이 가로 또는 세로 방향으로 변경되거나 화면이 잠금 또는 잠금 해제 상태가 되는 경우에도 알려줍니다.

VoiceOver 설정하기

중요사항: VoiceOver는 iPhone을 제어하는 데 사용하는 동작을 변경합니다. VoiceOver를 한번 켜다만, 표준 동작을 다시 작동시키기 위해 VoiceOver를 다시 끄는 경우에도 VoiceOver 동작을 사용하여 iPhone을 제어해야 합니다.

VoiceOver 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 VoiceOver 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오.

홈 세 번 클릭하여 VoiceOver를 켜거나 끌 수 있도록 설정할 수도 있습니다. 191페이지의 "홈 삼중 클릭"을 참조하십시오.

참고: VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

힌트 말하기 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 힌트 말하기 켜/끔 스위치를 살짝 누르십시오. 기본적으로 힌트 말하기는 켜져 있습니다.

VoiceOver 말하기 속도 설정하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver를 선택하고 말하기 속도 슬라이더를 조절하십시오.

입력할 때 어떠한 종류의 피드백을 받을 지 선택할 수 있습니다. VoiceOver를 설정하여 문자, 단어, 문자와 단어 모두, 또는 아무 것도 말하지 않도록 선택할 수 있습니다. 문자 및 단어 모두를 들도록 선택했다면 VoiceOver는 입력할 때마다 각 문자를 말해주고 공백 또는 구두점으로 입력을 완료하면 전체 단어를 읽어줍니다.

입력 피드백 선택하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 입력 피드백을 선택한 다음 문자, 단어, 문자 및 단어 또는 없음을 선택하십시오.

VoiceOver의 말하기 언어 변경하기: 설정에서 일반 > 다국어 > 언어를 선택한 다음, 언어를 선택하고 승인을 누르십시오. 일부 언어는 지역 설정에 영향을 받을 수 있습니다. 설정에서 일반 > 다국어 > 지역 포맷을 선택하고 포맷을 선택하십시오.

참고: VoiceOver는 일부 언어에서만 지원됩니다.

동작 연습: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 동작 연습을 선택한 다음 VoiceOver 동작 연습을 살짝 누르십시오. 아래의 "VoiceOver 동작"에서 설명한 동작을 연습해 보십시오. 연습을 완료했다면 완료를 살짝 누르십시오.

VoiceOver 동작

VoiceOver가 켜져 있을 때 표준 터치스크린 동작이 다르게 적용될 수 있습니다. 표준 동작 및 추가 동작은 화면 주위를 이동하거나 각각의 요소를 선택시 제어할 수 있도록 해줍니다. VoiceOver 동작은 두세 개의 손가락을 사용하여 누르거나 쓸어넘기는 동작을 포함합니다. 둘이나 세 손가락 동작을 사용하여 최상의 결과를 얻으려면, 손가락 사이에 공간을 두고 손가락으로 화면을 터치하십시오.

VoiceOver가 켜져 있는 경우, 화면을 두 번 살짝 누르거나 손가락을 대고 표준 동작을 사용할 수 있습니다. 일련의 소리가 일반 동작이 수행되었다는 것을 알립니다. 손가락을 뗄 때까지 소리가 들립니다. 그런 다음 VoiceOver 동작이 재개됩니다.

VoiceOver 동작을 적용하기 위해 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 한 손의 두 손가락을 사용하거나 양손에서 한 손가락씩을 사용하여 두 손가락으로 살짝 누르기를 수행할 수 있습니다. 엄지 손가락을 사용할 수도 있습니다. 자신에게 맞는 방법을 찾기 위해 다양한 기술을 시도해보십시오.

동작이 적용되지 않는다면 좀 더 빠르게 움직여 보고, 특히 두 번 살짝 누르고 쓸어넘기는 동작을 해 보십시오. 쓸어 넘기려면 손가락으로 화면을 빨리 스치고 지나가야 합니다. 설정에서 VoiceOver 동작을 연습할 수 있습니다. 일반 > 손쉬운 사용 > VoiceOver > 동작 연습을 선택한 다음 VoiceOver 동작 연습 단추를 살짝 누르십시오.

다음은 키 VoiceOver 동작을 요약한 내용입니다.

탐색 및 읽기

- **살짝 누르기:** 항목을 말합니다.

- **오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기:** 다음 또는 이전 항목을 선택합니다.
- **위 또는 아래로 쓸어넘기기:** 로터 조절기 설정에 따릅니다. 186페이지의 "로터 조절기"를 참조하십시오.
- **두 손가락으로 살짝 누르기:** 현재 항목의 말하기를 중단합니다.
- **두 손가락으로 위로 쓸어넘기기:** 화면 상단의 항목부터 모두 읽습니다.
- **두 손가락으로 아래로 쓸어넘기기:** 현재 위치의 항목부터 모두 읽습니다.
- **세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기기:** 한 번에 한 페이지를 스크롤합니다.
- **세 손가락으로 오른쪽 또는 왼쪽으로 쓸어넘기기:** 다음 또는 이전 페이지(홈 화면, 주가, Safari와 같은)로 이동합니다.
- **세 손가락으로 살짝 누르기:** 스크롤 상태(보이는 페이지 또는 열)를 말합니다.

선택 및 활성화

- **두 번 살짝 누르기:** 선택한 항목을 활성화합니다.
 - **한 손가락으로 항목을 터치하고, 다른 손가락으로 화면을 살짝 누르기("손가락 벌려 누르기"):** 항목을 활성화합니다.
 - **두 번 살짝 누르고 유지(1초) + 표준 동작:** 표준 동작을 사용합니다.
두 번 살짝 누르고 유지하는 동작은 iPhone에서 다음 연속 동작이 표준 동작으로 인식되게 합니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 손가락을 떼지 않고 드래그하여 스위치를 밀 수 있습니다.
 - **두 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** 전화를 받거나 끊습니다. iPod, YouTube, 음성 메모 또는 사진에서 재생하거나 일시 중지합니다. 사진을 찍습니다(카메라). 카메라 또는 음성 메모에서 녹음을 시작하거나 일시 중지합니다. 스톱워치를 시작하거나 중지합니다.
 - **세 손가락으로 두 번 살짝 누르기:** VoiceOver 소리를 끄거나 다시 켭니다.
 - **세 손가락으로 세 번 살짝 누르기:** 화면을 켜거나 끕니다.
- 한 손가락으로 쓸어넘기는 동작은 드래그 동작과 구별하기 위해 빠르게 수행해야 합니다.

로터 조절기

로터 조절기는 보이지 않는 다이얼로 VoiceOver가 켜져 있을 때 위와 아래로 쓸어넘기는 동작의 결과를 변경하기 위해 사용할 수 있습니다.

로터 사용하기: iPhone 화면에서 두 손가락으로 회전하여 다이얼을 "돌려" 옵션을 선택할 수 있습니다.

로터의 효과는 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다. 예를 들어 수신한 이메일의 텍스트를 읽는 중이라면, 위 또는 아래로 쓸어넘길 때 텍스트를 단어 단위로 들을 것인지 또는 문자 단위로 들을 것인지를 전환하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 웹 페이지를 탐색 중이라면 텍스트를 단어 단위 또는 문자 단위로 들을 것인지, 제목, 링크(방문한 링크, 아직 방문하지 않은 링크, 또는 모두), 양식 요소 또는 이미지 설명만 들을 것인지를 선택하기 위해 로터를 사용할 수 있습니다. 즉, 모든 텍스트를 듣거나 한 요소에서 제목 또는 링크와 같은 특정 유형으로 이동하기 위해 로터 설정을 사용할 수 있습니다.

로터 옵션은 무엇을 하고 있냐에 따라 달라집니다.

텍스트 읽는 중

- 텍스트 문자 단위로 선택 및 듣기
- 텍스트 단어 단위로 선택 및 듣기

웹 페이지 탐색 중

- 텍스트 문자 단위로 선택 및 듣기
- 텍스트 단어 단위로 선택 및 듣기
- 헤더 선택 및 듣기
- 링크 선택 및 듣기
- 조절 선택 및 듣기
- 방문한 링크 선택 및 듣기
- 방문하지 않은 링크 선택 및 듣기
- 이미지 선택 및 듣기
- 정적 텍스트 선택 및 듣기
- 확대 또는 축소

텍스트 입력 중

- 삽입점 이동 및 텍스트 문자 단위로 듣기
- 삽입점 및 텍스트 단어 단위로 이동
- 텍스트 편집 기능
- 자동 텍스트

조절기(시계에서 시간을 설정하기 위해 사용되는 스피너와 같은) 사용 중

- 값 문자 단위로 선택 및 듣기
- 값 단어 단위로 선택 및 듣기
- 조절기 객체의 값 조정

VoiceOver 사용하기

화면의 항목 선택하기: 화면 위를 손가락으로 드래그합니다. VoiceOver는 터치한 각각의 요소를 식별합니다. 한 손가락으로 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 한 요소에서 다음으로 규칙적으로 이동할 수도 있습니다. 요소는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 선택됩니다. 다음 요소로 이동하려면 오른쪽으로 쓸어넘기거나 이전 요소로 이동하려면 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.

VoiceOver가 켜져 있을 때 선택 항목 "살짝 누르기": 화면의 아무 곳이나 두 번 살짝 누르십시오.

요소, 문자 단위 또는 단어 단위로 텍스트 말하기: 요소를 선택하고 한 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 다음 문자를 읽으려면 아래로 쓸어넘기거나 이전 문자를 읽으려면 위로 쓸어넘기십시오. 단어 단위로 읽으려면 로터 조절기를 비틀어 돌리십시오.

슬라이드 조절하기: 한 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기면 설정값이 증가하고, 아래로 쓸어넘기면 설정값이 감소합니다. VoiceOver가 조절한 설정값을 알려줍니다.

목록 또는 화면 영역 스크롤하기: 세 손가락으로 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. 아래로 쓸어 넘겨 목록에서 페이지를 아래로 이동하거나 위로 쓸어 넘겨 목록에서 페이지를 위로 이동합니다. 목록의 페이지를 이동하는 경우 VoiceOver는 표시된 항목의 범위를 말해줍니다(예를 들어 "5행부터 10행까지 보는 중").

목록에서 페이지를 이동하지 않고 목록에서 계속 스크롤할 수도 있습니다. 두 번 살짝 누르고 유지하십시오. 일련의 소리를 들으면 손가락을 위나 아래로 이동하여 목록을 스크롤할 수 있습니다. 손가락을 떼면 계속되던 스크롤이 멈춥니다.

목록 인덱스 사용: 일부 목록은 오른쪽에 알파벳순의 인덱스가 있습니다. 요소 간에 쓸어 넘겨 인덱스를 선택할 수 없습니다. 인덱스를 직접 터치하여 선택해야 합니다. 인덱스가 선택된 경우 위 아래로 쓸어 넘겨 인덱스를 따라 이동할 수 있습니다. 두 번 살짝 누른 다음 손가락을 위나 아래로 누르십시오.

iPhone 잠금 해제: 잠금 해제 스위치를 선택하고 화면을 두 번 살짝 누르십시오.

홈 화면 재정렬: 홈 화면에서 이동할 아이콘을 선택하십시오. 두 번 살짝 누르고 유지한 다음 아이콘을 드래그하십시오. VoiceOver는 아이콘을 드래그하는 행과 열 위치를 말합니다. 원하는 위치에 있게 되면 아이콘을 놓으십시오. 추가 아이콘을 드래그할 수 있습니다. 화면 왼쪽이나 오른쪽 가장자리로 항목을 드래그하여 홈 화면의 다른 페이지로 이동하십시오. 아이콘 재정렬이 완료되면 홈 단추를 누르십시오.

VoiceOver 소리 끄	세 손가락으로 두 번 살짝 누르십시오. 말하기를 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 두 번 살짝 누르십시오. VoiceOver 사운드만 끄려면 벨소리/무음 스위치를 무음으로 설정하십시오.
항목 말하기 중단	두 손가락으로 한 번 살짝 누르십시오. 말하기를 재개하려면 두 손가락으로 다시 살짝 누르십시오. 다른 항목을 선택하면 자동으로 말하기를 계속합니다.
VoiceOver를 사용하는 동안 화면 끄기	세 손가락으로 세 번 살짝 누르십시오. 화면을 다시 켜려면 세 손가락으로 다시 세 번 살짝 누르십시오.
상단에서부터 전체 화면 말하기	두 손가락을 사용하여 위로 쓸어넘기십시오.
현재 항목에서 화면 하단까지 말하기	두 손가락을 사용하여 아래로 쓸어넘기십시오.

iPhone에 관한 상태 정보는 화면 상단을 터치하면 들을 수 있습니다. 여기에는 시간, 배터리 수명, Wi-Fi 신호 세기 등의 정보가 포함되어 있습니다.

텍스트 입력 및 편집

VoiceOver로 텍스트 필드를 선택한 경우, 화면 키보드를 사용하여 텍스트를 입력할 수 있습니다. iPhone의 편집 기능을 사용하여 텍스트 필드에 오류 제거, 빼기 및 붙이기할 수 있습니다.

참고: Safari는 웹 페이지 콘텐츠 복사를 지원하지 않습니다. 편집 기능은 편집 가능한 텍스트 필드에서만 동작합니다.

텍스트 입력하기:

- 1 VoiceOver를 사용하여 편집 가능한 텍스트 필드를 선택한 다음, 두 번 살짝 눌러 삽입점을 표시하고 화면 키보드를 띄웁니다. 필드에 이미 텍스트가 포함된 경우, 삽입점이 텍스트 시작 또는 끝 부분에 있게 됩니다. 다시 두 번 살짝 눌러 반대편에 삽입점을 배치하십시오. VoiceOver는 삽입점의 위치를 알려 줍니다.

텍스트 필드를 선택하는 경우 삽입점 및 화면 키보드가 자동으로 나타날 수 있습니다. VoiceOver는 편집 모드에 있는 경우 알려줍니다.

- 2 입력하려면, 왼쪽 또는 오른쪽으로 쓸어넘겨 키보드의 키를 선택하고, 두 번 살짝 눌러 문자를 입력하십시오. 또는 한 손가락으로 키보드 주위를 드래그하여 키를 선택하고 한 손가락을 누르고 있는 동안 다른 손가락으로 화면을 눌러 문자를 입력하십시오. VoiceOver는 키를 선택할 때 말해주고 입력할 때 다시 말해줍니다.

악센트 부호가 있는 문자를 입력하려면 다른 문자가 나타났다는 사운드가 들릴 때까지 두 번 누른 상태로 유지한 다음, 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 선택하고 들으십시오. 현재 선택 항목을 입력하려면 손가락을 떼십시오.

삽입점 이동: 텍스트에서 삽입점을 앞으로 또는 뒤로 이동하려면 위 또는 아래로 쓸어넘기십시오. VoiceOver가 삽입점을 이동할 때 사운드가 들리며 삽입점이 이동한 문자를 말해줍니다. 로터를 사용하여 문자 또는 단어 단위로 삽입점을 이동할 지 여부를 선택할 수 있습니다.

텍스트 선택하기: 로터를 사용하여 편집을 선택하십시오. 선택 또는 모든 기능 선택을 선택하려면 위나 아래로 쓸어 넘긴 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 선택을 선택하고 두 번 살짝 누르면 삽입점에 가장 근접한 단어가 선택됩니다. 모두 선택을 선택하면 전체 텍스트가 선택됩니다.

손가락을 오무리거나 퍼서 선택을 확대 또는 축소하십시오.

오려두기, 베껴두기 또는 붙이기: 로터가 편집 모드로 설정되어 있는지 확인하십시오. 텍스트를 선택하고 위나 아래로 쓸어 넘기고 오려두기, 베껴두기 또는 붙이기를 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

취소: iPhone을 흔들고 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 취소할 동작을 선택한 다음 두 번 살짝 누르십시오.

지도 사용

VoiceOver를 사용하여 확대 또는 축소, 핀 선택 및 위치에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.

확대 또는 축소하기: 로터를 사용하여 확대/축소 모드를 선택한 다음 위나 아래로 쓸어 넘겨 확대 또는 축소하십시오.

핀 선택: 핀을 터치하거나 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 한 항목에서 다른 항목으로 이동하십시오.

위치에 관한 정보 얻기: 핀을 선택하고 두 번 살짝 눌러 정보 깃발을 표시하십시오. 왼쪽이나 오른쪽으로 쓸어 넘겨 깃발을 선택한 다음 두 번 살짝 눌러 정보 페이지를 표시하십시오.

비디오 및 음성 메모 편집

VoiceOver 동작을 사용하여 카메라 비디오 및 음성 메모 녹음을 다듬을 수 있습니다.

음성 메모 다듬기: 음성 메모 화면에서 다듬을 메모 오른쪽의 단추를 선택한 다음, 두 번 살짝 누르십시오. 그런 다음 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음에서 현재 위치에서 다듬은 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 음성 메모 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

비디오 다듬기: 비디오를 보는 동안 화면을 두 번 살짝 눌러 비디오 조절기를 표시합니다. 다듬기 도구의 시작이나 끝을 선택하십시오. 그런 다음 위로 쓸어 넘겨 오른쪽으로 드래그하거나 아래로 쓸어 넘겨 왼쪽으로 드래그하십시오. VoiceOver는 녹음에서 현재 위치에서 다듬은 시간을 알려줍니다. 다듬기를 실행하려면 다듬기를 선택하고 두 번 살짝 누르십시오.

확대/축소

많은 iPhone 응용 프로그램에서 특정 요소를 확대 또는 축소할 수 있습니다. 예를 들어 두 번 살짝 누르거나 손가락을 벌려 Safari의 웹 페이지 열을 확장할 수 있습니다. 확대/축소는 특별한 손쉬운 사용 기능이며 사용하는 모든 응용 프로그램의 전체 화면을 확대하여 화면을 쉽게 볼 수 있습니다.

확대/축소 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 확대/축소를 선택하고 확대/축소 켜/끔 스위치를 누르십시오.

참고: VoiceOver와 확대/축소를 동시에 사용할 수 없습니다.

확대 또는 축소하기: 세 손가락으로 화면을 두 번 살짝 누르십시오. 기본적으로 화면은 200퍼센트로 확대됩니다. 수동으로 확대값을 변경하면(다음에 설명되어 있는 누르고 드래그하는 동작을 사용하여), 세 손가락으로 두 번 살짝 눌러 확대할 때 iPhone은 자동으로 지정한 확대값으로 돌아갑니다.

확대값 증가시키기: 세 손가락으로 누르고 화면 상단으로 드래그하거나(확대값 증가) 화면 하단으로 드래그하십시오(확대값 감소). 누르고 드래그하는 동작은 두번째 누를 때 화면에서 손가락을 드래그하는 대신 손가락을 떼는 것을 제외하고는 두 번 살짝 누르기 동작과 유사합니다. 드래그를 시작하면 한 손가락으로 드래그할 수 있습니다.

화면 주위를 이동하기: 확대되었을 때, 세 손가락으로 화면을 드래그 또는 쓸어넘기십시오. 드래그를 시작하면 한 손가락만으로도 드래그가 가능하여 더 많은 화면을 볼 수 있습니다. 화면 모서리 근처에 한 손가락을 두고 화면 이미지 옆으로 이동하십시오. 손가락을 모서리에 가깝도록 더욱 빠르게 이동하십시오. 새로운 화면을 열었을 때 항상 화면의 상단 중간부터 확대됩니다.

검정 바탕에 흰색

화면을 쉽게 읽을 수 있도록 검정 바탕에 흰색 기능을 사용하면 iPhone 화면에서 색상이 반전됩니다. 검정 바탕에 흰색 기능을 켜면 화면이 음화 사진처럼 보입니다.

화면 색상 반전하기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 "검정 바탕에 흰색" 스위치를 살짝 누르십시오.

모노 오디오

모노 오디오는 왼쪽 및 오른쪽 채널의 사운드를 양쪽에서 재생되는 모노 신호로 결합합니다. 이것은 한 쪽 귀의 청각이 손상된 사용자가 다른 귀로 전체 사운드 신호를 들을 수 있습니다.

모노 오디오 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 모노 오디오 스위치를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기

자동 텍스트 말하기는 사용자가 텍스트를 입력할 때 iPhone에서 추천하는 텍스트 및 제안을 말해줍니다.

자동 텍스트 말하기 켜거나 끄기: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용을 선택하고 자동 텍스트 말하기 스위치를 살짝 누르십시오.

자동 텍스트 말하기는 VoiceOver 또는 확대/축소와도 같이 동작합니다.

홈 삼중 클릭

홈 삼중 클릭은 홈 단추를 세 번 빨리 눌러 손쉬운 사용 기능의 일부를 켜거나 끌 수 있는 손쉬운 방법을 제공합니다. VoiceOver를 켜거나 끄도록, 검정 바탕에 흰색을 켜거나 끄도록 홈 삼중 클릭을 설정하거나 또는 에 대한 옵션을 제공할 수 있습니다.

- VoiceOver 켜거나 끄기
- 확대/축소 켜거나 끄기
- 검정 바탕에 흰색 켜거나 끄기

홈 삼중 클릭은 기본적으로 켜져 있습니다.

홈 삼중 클릭 기능 설정: 설정에서 일반 > 손쉬운 사용 > 홈 삼중 클릭을 선택하고 원하는 기능을 선택하십시오.

청각 장애인용 자막 및 기타 도움 기능

iPhone의 모든 모델에는 시각 또는 청각 장애인을 포함한 모든 사용자가 iPhone을 손쉽게 사용할 수 있도록 해주는 많은 기능이 있습니다.

청각 장애인용 자막

iPod 설정에서 비디오의 청각 장애인용 자막을 켤 수 있습니다. 160페이지의 "비디오"를 참조하십시오.

음성 명령

음성 명령(iPhone 3GS만 가능)은 음성 명령으로 전화를 걸고 iPod 음악 재생을 조절할 수 있습니다. 50페이지의 "음성으로 전화걸기" 및 79페이지의 "iPod에서 음성 명령 사용하기"를 참조하십시오.

큰 전화 키패드

연락처와 즐겨찾기 목록에서 항목을 살짝 누르기만 하면 전화를 걸 수 있습니다. 전화를 걸 때 iPhone의 큰 숫자 키패드를 이용하면 편리합니다. 49페이지의 "전화 통화"를 참조하십시오.

와이드스크린 키보드

다음 응용 프로그램에서 입력 시 iPhone을 가로로 회전하면 큰 키보드를 사용할 수 있습니다.

- 메일
- Safari
- 메시지
- 메모
- 연락처

Visual Voicemail

Visual Voicemail의 재생 및 일시 정지 조절기를 사용하여 메시지의 재생을 제어할 수 있습니다. 이동 막대의 재생헤드를 드래그하여 이해하기 어려운 메시지 일부를 반복할 수 있습니다. 55페이지의 "음성 사서함 확인하기"를 참조하십시오.

지정 가능한 벨소리

들을 수 있는 발신자 ID의 경우, 특정 벨소리를 연락처 목록에 있는 개인에게 지정할 수 있습니다. iPhone의 iTunes Store에서 벨소리를 구입할 수 있습니다. 164페이지의 "벨소리 구입하기"를 참조하십시오.

IM(인스턴트 메시징) 채팅

App Store에는 AIM, BeejiveIM, ICQ 및 Yahoo!와 같은 많은 IM(인스턴트 메시징) 응용 프로그램이 있습니다. 메신저는 iPhone에서 최적화되어 있습니다.

Mail 메시지의 최소 서체 크기

Mail 메시지 텍스트의 최소 서체 크기를 크게, 매우 크게 또는 아주 크게로 설정하여 가독성을 높일 수 있습니다. 153페이지의 "메일"을 참조하십시오.

TTY 지원(일부 지역에서 사용 가능)

TTY 모드에서 iPhone과 iPhone TTY 어댑터(별도 판매)를 사용하여 Teletype(TTY) 기계를 사용할 수 있습니다. 156페이지의 "iPhone을 TTY(Teletype) 기계와 함께 사용하기"를 참조하십시오.

Mac OS X의 손쉬운 사용

iTunes를 사용하여 iTunes 보관함에 있는 정보 및 콘텐츠를 iPhone에 동기화할 때, Mac OS X의 손쉬운 사용 기능을 활용하십시오. Finder에서 도움말 > Mac 도움말을 선택하고 "손쉬운 사용"이라고 검색하십시오.

iPhone 및 Mac OS X의 손쉬운 사용 기능에 대한 추가 정보를 보려면 www.apple.com/kr/accessibility로 이동하십시오.


Apple iPhone 지원 사이트

포괄적인 지원 정보는 www.apple.com/kr/support/iphone 온라인 사이트에서 참조하십시오.

일반

배터리 부족 이미지가 나타날 경우

iPhone이 전력이 부족하여 최대 10분 동안 충전해야 다시 사용할 수 있는 상태입니다. iPhone 충전에 관한 정보는, 45페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.

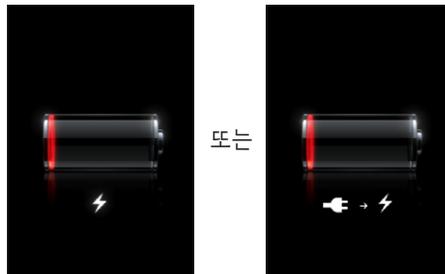

iPhone에서 응답이 없는 경우

- iPhone의 전력이 부족할 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하거나 전원 어댑터에 연결하여 충전하십시오. 45페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 빨간색 슬라이더가 보일 때까지 iPhone 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누른 다음 응용 프로그램이 종료될 때까지 홈 단추를 계속 누르십시오.
- 그래도 동작하지 않는다면 iPhone을 꺾다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPhone을 재설정하십시오. 잠자기/깨우기 단추와 홈 단추를 Apple 로고가 나타날 때까지 최소 10초간 누르고 계십시오.

재설정 후에도 iPhone에서 응답이 없는 경우

- iPhone 설정을 재설정하십시오. 홈 화면에서 설정 > 일반 > 재설정 > 모든 설정 재설정을 선택하십시오. 모든 환경설정은 재설정되지만 데이터 및 미디어는 삭제되지 않습니다.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPhone에서 모든 데이터 및 미디어를 지우십시오. 150페이지의 "iPhone 재설정하기"를 참조하십시오.
- 여전히 동작하지 않는다면 iPhone 소프트웨어를 복원하십시오. 205페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

"이 액세스서리는 iPhone과 연동되지 않습니다"가 나타나는 경우

Dock 커넥터에 이물질이 없는지 확인하십시오.

iPhone용으로 특별히 제작되지 않은 액세스서에 연결하면, iPhone에서 에어플레인 모드를 켜려고 하는지 물을 수 있습니다. 에어플레인 모드를 켜면, iPhone의 셀룰러 신호로부터 발생하는 라디오 간섭을 제거할 수 있기 때문입니다. 에어플레인 모드가 켜져 있든 꺼져 있든 상관 없이 iPhone을 액세스서리와 사용할 수 있습니다. 하지만 액세스서리는 iPhone을 충전하지 못할 수 있습니다.

에어플레인 모드를 켜 경우, 통화를 하거나, 문자 메시지를 보내거나 받거나, 인터넷에 연결하거나 iPhone과 함께 Bluetooth 장비를 사용하려면, 에어플레인 모드를 끄거나 액세스서리에서 iPhone을 연결 해제해야 합니다.

"iPhone은 이 액세스서리를 지원하지 않습니다"가 나타나는 경우

장착된 액세스서리는 iPhone과 동작하지 않을 수 있습니다. Dock 커넥터에 이물질이 없는지 확인하십시오.

iTunes에 연결 화면이 나타나는 경우

iPhone을 활성화해야 합니다. iPhone을 컴퓨터에 연결하고 iTunes가 자동으로 열리지 않는다면 직접 여십시오.

iPhone이 너무 뜨겁습니다.

iPhone 3G 이상의 내부 온도가 일반 작동 온도를 초과하면, 온도를 조절할 때 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- iPhone의 충전 중단
- 화면이 흐려짐
- 약한 셀룰러 신호
- 온도 경고 화면 표시

중요사항: 온도 경고 화면이 표시되면 긴급통화를 제외하고 iPhone을 사용할 수 없습니다. 위의 조치를 취해도 내부 온도가 떨어지지 않는다면, iPhone이 온도가 낮춰질 때까지 자동으로 깊은 잠자기 모드로 들어갑니다. iPhone이 이 모드일 경우 긴급통화를 할 수 없습니다. iPhone을 시원한 곳으로 옮기고 몇 분 후에 iPhone을 다시 사용하십시오.

iTunes 및 동기화

iPhone이 iTunes에 나타나지 않는 경우

- iPhone의 배터리를 재충전해야 할 수도 있습니다. iPhone 충전에 관한 정보는, 45페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 다른 USB 장비를 연결 해제하고 iPhone을 컴퓨터(키보드가 아닌)의 다른 USB 2.0 포트에 연결하십시오.
- iPhone을 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone의 상단에 있는 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. SIM이 잠겨 있다면 잠금 해제를 살짝 누르고 SIM의 PIN을 입력하십시오.
중요사항: PIN을 3번 잘못 입력하면, PUK(Personal Unlocking Key)를 입력하여 SIM 카드를 다시 사용 가능하게 해야 합니다. SIM 카드 설명서를 참조하거나 네트워크 사업자에게 문의하십시오.
- 컴퓨터를 재시동하고 iPhone을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- www.apple.com/kr/itunes에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.

동기화가 동작하지 않는 경우

- iPhone의 배터리를 재충전해야 할 수도 있습니다. iPhone 충전에 관한 정보는, 45페이지의 "배터리 충전하기"를 참조하십시오.
- 컴퓨터에서 다른 USB 장비를 연결 해제하고 iPhone을 컴퓨터(키보드가 아닌)의 다른 USB 2.0 포트에 연결하십시오.
- iPhone을 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone의 상단에 있는 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. SIM이 잠겨 있다면 잠금 해제를 살짝 누르고 SIM의 PIN을 입력하십시오.
중요사항: PIN을 3번 잘못 입력하면, PUK(Personal Unlocking Key)를 입력하여 SIM 카드를 다시 사용 가능하게 해야 합니다. SIM 카드 설명서를 참조하거나 네트워크 사업자에게 문의하십시오.
- 컴퓨터를 재시동하고 iPhone을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
- www.apple.com/kr/itunes에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.

연락처, 캘린더 또는 책갈피가 동기화되지 않는 경우

- www.apple.com/kr/itunes에서 최신 버전의 iTunes를 다운로드 및 설치(또는 재설치)하십시오.

Yahoo! 또는 Google 연락처가 동기화되지 않는 경우

iTunes가 Yahoo! 또는 Google에 연결할 수 없습니다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지, 그리고 iTunes에 올바른 ID와 암호를 입력했는지 확인하십시오. iPhone을 컴퓨터에 연결하고, iTunes에서 정보 탭을 클릭한 다음, 연락처 부분에서 구성을 클릭하고 현재 ID와 암호를 입력하십시오.

Yahoo! 주소록에 iPhone에서 삭제한 연락처가 남아 있는 경우

Yahoo! 주소록은 동기화를 해도 메신저 ID가 포함된 연락처를 삭제하지 않습니다. 메신저 ID를 포함하여 연락처를 삭제하려면, Yahoo! 계정에 로그인한 다음 Yahoo! 주소록을 사용하여 해당 연락처를 삭제하십시오.

전화 및 음성 사서함

전화를 걸거나 받을 수 없는 경우

- 화면 상단의 상태 막대에서 셀 신호  아이콘을 확인하십시오. 막대가 없거나 "서비스 안됨"이라는 메시지가 나타나면, 다른 위치로 이동해 보십시오. 실내에 있는 경우, 실외로 나가거나 창 가까이로 이동하십시오.
- 네트워크 서비스 지역 내에 있는지를 확인하십시오. 네트워크 사업자의 웹 사이트로 가서 네트워크 서비스 지역을 참조하십시오.
- 에어플레인 모드가 꺼져 있는지 확인하십시오. 홈 화면에서 설정을 선택한 다음 에어플레인 모드를 끄십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는 경우에는, 에어플레인 모드를 켜고, 15초 기다린 다음 에어플레인 모드를 다시 끄십시오.
- iPhone을 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone의 상단에 있는 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. SIM이 잠겨 있다면 잠금 해제를 살짝 누르고 SIM의 PIN을 입력하십시오.
중요사항: PIN을 3번 잘못 입력하면, PUK(Personal Unlocking Key)를 입력하여 SIM 카드를 다시 사용 가능하게 해야 합니다. SIM 카드 설명서를 참조하거나 네트워크 사업자에게 문의하십시오.
- 무선 서비스에 문제가 있을 수 있습니다. 네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
- iPhone 소프트웨어를 복원하십시오. 205페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

Visual Voicemail을 사용할 수 없는 경우

Visual Voicemail은 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 전달됩니다. 데이터 로밍은 기본적으로 꺼져 있으므로, 데이터 로밍이 켜져 있지 않다면 해외 여행 시 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 설정에서, 일반 > 네트워크를 선택하고 데이터 로밍을 살짝 누르십시오.

중요사항: 데이터 로밍이 켜져 있는 경우 데이터 로밍 요금이 부과될 수 있습니다.

일부 국가에서는 Visual Voicemail이 옵션 서비스입니다. 추가 정보는 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

음성 사서함 비밀번호를 잊어버린 경우

음성 사서함을 살짝 눌렀을 때 iPhone에서 비밀번호를 입력하도록 요청되었으나 비밀번호가 기억나지 않는 경우, 를 살짝 눌러 재설정 지침을 보십시오.

음성 사서함을 살짝 누르면 음성 사서함으로 전화를 거는 경우

음성 안내에서 요구하는 경우, 음성 사서함 암호를 입력하십시오. 그렇지 않으면 음성 안내를 들을 때까지 기다린 다음 통화를 종료하십시오. 일정 시간이 지나면 음성 사서함을 다시 사용할 수 있습니다.

iPhone의 SIM 카드를 제거하고 다른 SIM 카드로 교체한 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다.

Safari, 텍스트, Mail 및 연락처

웹 사이트, 텍스트 또는 이메일을 사용할 수 없는 경우

- 화면 상단의 상태 막대에서 셀 신호  아이콘을 확인하십시오. 막대가 없거나 "서비스 안됨"이라는 메시지가 나타나면, 다른 위치로 이동해 보십시오. 실내에 있는 경우, 실외로 나가거나 창 가까이로 이동하십시오.
- 네트워크 서비스 지역 내에 있는지를 확인하십시오. 네트워크 사업자의 웹 사이트로 가서 네트워크 서비스 지역을 참조하십시오.
- 셀룰러 네트워크를 사용할 수 없다면, 가능한 경우 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오.
- 에어플레인 모드가 켜져 있는지 확인하십시오. 홈 화면에서 설정을 선택한 다음 에어플레인 모드를 끄십시오. 그래도 문제가 해결되지 않는 경우에는, 에어플레인 모드를 켜고, 15초 기다린 다음 에어플레인 모드를 다시 끄십시오.
- 텍스트 메시지를 보내거나 받기 위해 사용되는 연락처 목록에 모든 전화번호의 지역 코드가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- iPhone을 꺾다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone의 상단에 있는 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오. SIM이 잠겨 있다면 잠금 해제를 살짝 누르고 SIM의 PIN을 입력하십시오.

중요사항: PIN을 3번 잘못 입력하면, PUK(Personal Unlocking Key)를 입력하여 SIM 카드를 다시 사용 가능하게 해야 합니다. SIM 카드 설명서를 참조하거나 네트워크 사업자에게 문의하십시오.

- 무선 서비스에 문제가 있을 수 있습니다. 네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
- 해외 여행 중인 경우에는 데이터 로밍이 꺼져 있기(기본 설정) 때문에 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 데이터 로밍을 켜거나 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오. 데이터 로밍을 켜려면, 설정에서 일반 > 네트워크를 선택하고 데이터 로밍을 살짝 누르십시오. 데이터 로밍 비용이 적용될 수 있습니다.

중요사항: 데이터 로밍 비용이 적용될 수 있습니다. 데이터 로밍 비용이 적용되는 것을 방지하려면, 데이터 로밍을 끄십시오.

- iPhone 소프트웨어를 복원하십시오. 205페이지의 "iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기"를 참조하십시오.

이메일을 전송할 수 없는 경우

iPhone에서 이메일을 전송할 수 없다면 다음을 시도해보십시오.

- 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 사용하려는 계정을 선택하십시오. 계정 정보를 누른 다음 보내는 메일 서버 아래의 SMTP를 누르십시오. 다른 SMTP 서버 아래에서 네트워크 사업자에 대한 SMTP 서버를 누른 다음 해당 서버를 살짝 눌러 켜십시오. 다른 SMTP 설정에서 추가 SMTP 서버를 설정할 수도 있습니다. 구성 정보에 대해 네트워크 사업자 또는 인터넷 서비스 제공업체에 문의하십시오.
- iTunes에서 동기화하는 대신에 iPhone에서 바로 이메일 계정을 설정하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오. 이메일 주소를 입력했을 때 iPhone에서 서비스 제공업체 설정을 찾을 수 없는 경우 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동해서 HT1277을 입력하여 계정 설정에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.
- iPhone을 껐다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.
- Wi-Fi를 끄면 iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결됩니다. 설정에서 Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 끄십시오.

문제 해결에 관한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동해서 TS1426을 검색하십시오. 이메일을 여전히 전송할 수 없다면 Apple Expert에 연락하십시오(모든 나라에서 가능한 것은 아닙니다). 추가 정보를 보려면 www.apple.com/support/expert로 이동하십시오. Apple Expert가 가능하지 않은 경우 GMail, Yahoo! 또는 AOL 무료 계정을 얻은 후 해당 계정으로 메일을 전달해 보십시오.

이메일을 수신할 수 없는 경우

iPhone에서 이메일을 수신할 수 없다면 다음을 시도해보십시오.

- 하나 이상의 컴퓨터를 사용하여 동일한 이메일 계정을 확인할 경우 잠금 해제 문제가 발생할 수 있습니다. 추가 정보는 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동해서 TS2621을 검색하십시오.
- iTunes에서 동기화하는 대신에 iPhone에서 바로 이메일 계정을 설정하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 선택하고 계정 추가를 살짝 누른 다음 계정 정보를 입력하십시오. 이메일 주소를 입력했을 때 iPhone에서 서비스 제공업체 설정을 찾을 수 없는 경우 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동해서 HT1277을 입력하여 계정 설정에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.
- iPhone을 꺾다가 다시 켜십시오. 빨간색 슬라이더가 나타날 때까지 iPhone 상단의 잠자기/깨우기 단추를 몇 초간 누르고 있다가 슬라이더를 드래그하십시오. 그런 다음, Apple 로고가 나타날 때까지 잠자기/깨우기 단추를 누르고 계십시오.
- Wi-Fi를 끄면 iPhone이 셀룰러 데이터 네트워크를 통해 인터넷에 연결됩니다. 설정에서 Wi-Fi를 선택하고 Wi-Fi를 켜십시오.

문제 해결에 관한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동해서 TS1426을 검색하십시오. 이메일을 여전히 수신할 수 없다면 Apple Expert 에 연락하십시오(모든 나라에서 가능한 것은 아닙니다). 추가 정보를 보려면 www.apple.com/support/expert로 이동하십시오. Apple Expert가 가능하지 않은 경우 GMail, Yahoo! 또는 AOL 무료 계정을 얻은 후 해당 계정으로 메일을 전달해 보십시오.

이메일 첨부파일이 열리지 않는 경우

파일 유형이 지원되지 않을 수 있습니다. iPhone은 다음 이메일 첨부 파일 형식을 지원합니다.

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word(XML)
.htm	웹 페이지
.html	웹 페이지
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	미리보기, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint

.pptx	Microsoft PowerPoint(XML)
.rtf	리치 텍스트 포맷
.txt	텍스트
.vcf	연락처 정보
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel(XML)

GAL 연락처가 나타나지 않는 경우

Microsoft Exchange 설정을 확인하여 올바른 서버에 있는지 확인하십시오. 설정에서 "Mail, 연락처, 캘린더"를 살짝 누르고 원하는 계정을 선택하여 해당 설정을 표시하십시오.

연락처에서 GAL 연락처의 검색을 시도하려면 그룹을 누르고 목록의 하단에 있는 디렉토리를 누르십시오.

사운드, 음악 및 비디오

사운드가 들리지 않는 경우

- 헤드셋을 연결 해제했다가 다시 연결해 보십시오. 커넥터가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 음량이 완전히 꺼져 있지 않은 지 확인하십시오.
- iPhone 상에서 음악이 일시 정지된 것일 수 있습니다. iPhone 헤드셋의 중앙 단추(또는 Bluetooth 헤드셋에서의 동일한 단추)를 눌러 재생을 재개합니다. 또는 홈 화면에서 iPod을 살짝 누르고, 지금 재생 중을 누른 다음 ▶을 살짝 누릅니다.
- 음량 제한이 설정되어 있는지 확인하십시오. 홈 화면에서 설정 > iPod > 음량 제한을 선택하십시오. 자세한 정보를 보려면, 159페이지의 "음악"을 참조하십시오.
- 최신 버전의 iTunes를 사용하고 있는지 확인하십시오(www.apple.com/kr/itunes로 이동).
- 옵션인 Dock의 라인 출력 포트를 사용하고 있다면, 스테레오 또는 외장 스피커가 켜져 있고 제대로 동작하는지 확인하십시오.

마이크 단추를 눌러도 음악 재생이 다시 시작되지 않는 경우

음악이 5분 동안 일시 중지되면 iPhone은 잠자기 모드가 됩니다. 홈○ 또는 잠자기/깨우기 단추를 눌러 iPhone을 깨우십시오.

노래, 비디오 또는 기타 항목이 재생되지 않는 경우

해당 노래가 iPhone에서 지원하지 않는 포맷으로 인코딩된 것일 수 있습니다. iPhone은 다음의 오디오 파일 포맷을 지원합니다. 다음은 오디오북 및 podcasting용 포맷도 포함합니다.

- AAC(M4A, M4B, M4P, 최대 320Kbps)

- Apple Lossless(고품질로 압축된 포맷)
- MP3(최대 320Kbps)
- MP3 VBR(Variable Bit Rate)
- WAV
- AA(audible.com 음성 오디오, 포맷 2, 3 및 4)
- AAX(audible.com 음성 오디오, AudibleEnhanced 포맷)
- AIFF

iPhone은 다음의 비디오 파일 포맷을 지원합니다.

- H.264(Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4(Simple Profile)

Apple Lossless 포맷을 사용하여 인코딩된 노래는 완전한 CD 품질의 사운드를 가지고 있지만, 크기는 AIFF나 WAV 포맷을 사용하여 인코딩된 노래의 절반 정도됩니다. 하지만, AAC 또는 MP3 포맷으로 인코딩된 동일한 노래는 더 적은 공간을 차지합니다. iTunes를 사용하여 CD에서 노래를 가져오면, 기본으로 AAC 포맷으로 변환됩니다.

Windows용 iTunes를 사용하여, 비보호된 WMA 파일을 AAC 또는 MP3 포맷으로 변환할 수 있습니다. 이것은 WMA 포맷으로 인코딩된 음악 보관함을 가지고 있을 때 유용합니다.

iPhone은 WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 오디오 파일 또는 audible.com 포맷 1을 지원하지 않습니다.

iTunes 보관함에 iPhone에서 지원하지 않는 노래나 비디오가 있다면 iPhone이 지원하는 포맷으로 변환해야 할 수 있습니다. 추가 정보를 보려면 iTunes 도움말을 참조하십시오.

iTunes Store

iTunes Store를 사용할 수 없는 경우

iTunes Store를 사용하려면, iPhone이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

42페이지의 "인터넷에 연결하기"를 참조하십시오. iTunes Store는 일부 국가에서만 지원됩니다.

콘텐츠를 구입할 수 없는 경우


iTunes Store 또는 App Store에서 콘텐츠를 구입하려면 iTunes Store 계정이 있어야 합니다. 컴퓨터에서 iTunes를 열고 Store > 계정 생성을 선택하십시오. iPhone에서 계정을 설정할 수도 있습니다. 168페이지의 "계정 정보 보기"를 참조하십시오.

참고: iTunes Store는 일부 국가에서만 지원됩니다.

SIM 카드 제거하기

서비스 지원을 위해 iPhone을 보내거나 iPhone을 누군가에게 빌려준 후에도 계속 전화를 걸기를 원한다면, iPhone 내의 SIM 카드를 다른 전화와 함께 사용할 수도 있습니다.

SIM 카드 제거: SIM 추출 도구(또는 작은 클립)의 끝을 SIM 트레이의 구멍에 넣으십시오. 트레이가 튀어 나올 때까지 똑바로 밀어 넣습니다.

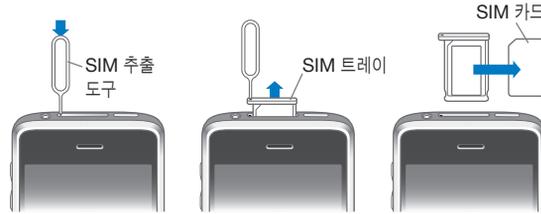

iPhone 백업하기

iTunes는 iPhone에 있는 기타 정보 및 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, 설정의 백업을 생성합니다. 백업을 사용하면, 소프트웨어를 복원한 후에 이들 항목을 iPhone에 복원하거나 관련 정보를 다른 iPhone에 전송할 수 있습니다.

iPhone 백업 또는 백업으로부터 복원하는 것은 콘텐츠 및 기타 항목(iTunes를 통해 다운로드한 음악, podcast, 벨소리, 사진, 비디오 및 응용 프로그램)을 iTunes 보관함과 동기화하는 것과는 다릅니다. 백업에는 설정, 다운로드한 응용 프로그램과 데이터, iPhone에 있는 기타 정보가 포함됩니다. iTunes를 사용하여 백업에서 이들 항목을 복원할 수 있지만 iTunes 보관함 콘텐츠를 다시 동기화해야 할 수 있습니다.

App Store에서 다운로드된 응용 프로그램은 다음 번 iTunes와 동기화 할 때 백업됩니다. 그 후로는 iTunes와 동기화할 때 응용 프로그램 데이터만 백업됩니다.

백업 생성하기

백업은 다음 방법으로 생성할 수 있습니다.

- 일단 iPhone이 특정 컴퓨터와 동기화되도록 구성되어 있다면, 동기화할 때 iTunes는 자동으로 해당 컴퓨터에 iPhone을 백업합니다. iTunes는 해당 컴퓨터와 동기화되도록 구성되지 않은 iPhone을 자동으로 백업하지 않습니다. 특정 컴퓨터에서 iTunes와 자동으로 동기화하도록 iPhone을 구성했다면, iTunes는 컴퓨터에 연결할 때마다 iPhone을 백업합니다. 자동 동기화는 기본적으로 켜져 있습니다. 사용자가 연결 해제하기 전에 여러 번 동기화하더라도 iTunes는 연결할 때마다 하나의 백업만 생성합니다.
- iPhone에서 소프트웨어를 업데이트하도록 선택하면, 해당 컴퓨터에 있는 iTunes와 동기화하도록 구성되어 있지 않더라도 iTunes는 자동으로 iPhone을 백업합니다.
- iPhone에 있는 소프트웨어를 복원하도록 선택하면, 복원하기 전에 iTunes는 iPhone을 백업할 것인지 여부를 묻습니다.

Bluetooth 헤드셋 또는 차량용 키트를 iPhone과 함께 사용하고 있는데 설정을 복원하면, Bluetooth 장비를 iPhone과 다시 쌍으로 연결해야 사용할 수 있습니다.

백업에 저장된 설정 및 정보를 포함한 백업에 관한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support 사이트로 이동하여 HT1766을 검색하십시오.

백업으로 복원하기

백업에서 설정, 응용 프로그램 데이터 및 기타 정보를 복원하거나 이 기능을 사용하여 이들 항목을 다른 iPhone로 전송할 수 있습니다.

백업에서 iPhone 복원:

- 1 iPhone을 일반적으로 동기화하는 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2 iTunes의 사이드바에서 iPhone을 Control-클릭하고 나타나는 메뉴에서 "백업에서 복원"을 선택하십시오.
- 3 팝업 메뉴에서 복원할 백업을 선택한 다음 복원을 클릭하십시오.

백업을 암호화한 경우 암호를 입력해야 합니다.

백업에서 복원한 후 iPhone 사용자 인터페이스에서 더 이상 이전 데이터에 접근할 수 없지만 iPhone에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 150페이지의 "iPhone 재설정하기"를 참조하십시오.

중요사항: 백업에서 iPhone을 복원하면 다른 응용 프로그램의 데이터를 포함한 백업의 모든 데이터를 복원합니다. 이전 백업을 선택한 경우, 백업에서 복원하면 응용 프로그램의 데이터가 최신이 아닌 데이터로 대체될 수 있습니다.

백업 제거하기

iPhone의 백업을 iTunes의 백업 목록에서 제거할 수 있습니다. 예를 들어, 백업이 다른 사람의 컴퓨터에서 생성되었을 경우에 유용합니다.

백업 제거:

- 1 iTunes에서 iTunes 환경설정을 여십시오.
 - *Windows:* 편집 > 기본 설정을 선택하십시오.
 - *Mac:* iTunes > 환경설정을 선택하십시오.
- 2 장비를 클릭하십시오(iPhone을 연결할 필요가 없습니다).
- 3 제거할 백업을 선택하고 백업 삭제를 클릭하십시오.
- 4 백업 삭제를 클릭하여 선택한 백업을 제거할지 확인하십시오.
- 5 승인을 클릭하여 iTunes 환경설정 윈도우를 닫으십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원하기

iTunes를 사용하여 iPhone 소프트웨어를 업데이트하거나 다시 설치하거나, 기본 설정을 복원하거나 iPhone의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

- **업데이트하면**, iPhone 소프트웨어가 업데이트됩니다. 다운로드한 응용 프로그램, 설정 및 데이터에는 영향을 주지 않습니다.

참고: 일부의 경우, 업데이트가 iPhone 복원을 포함될 수도 있습니다.

- **복원하면**, 최신 버전의 iPhone 소프트웨어가 다시 설치되고 설정이 기본값으로 복원되며, 다운로드한 응용 프로그램, 노래, 비디오, 연락처, 사진, 캘린더 정보 및 그 외 데이터를 포함하여 iPhone에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다. 컴퓨터에서 iTunes를 사용하여 iPhone을 백업하면, 복원 프로세스의 마지막 단계에서 데이터를 백업으로부터 복원할 수 있습니다.

삭제된 데이터를 더 이상 iPhone 사용자 인터페이스를 통해 접근할 수 없지만 iPhone에서 지워지지 않습니다. 모든 콘텐츠 및 설정을 지우는 것에 관한 정보는, 150페이지의 "iPhone 재설정하기"를 참조하십시오.

iPhone 업데이트 또는 복원:

- 1 인터넷 연결이 되어 있는지 확인하고 www.apple.com/kr/itunes 사이트에서 최신 버전의 iTunes를 설치했는지 확인하십시오.
- 2 iPhone을 컴퓨터에 연결하십시오.
- 3 iTunes 사이드바에서 iPhone을 선택하고 요약 탭을 클릭하십시오.
- 4 "업데이트 확인"을 클릭하십시오. 새로운 버전의 iPhone 소프트웨어가 있다면 iTunes에서 알려줍니다.
- 5 업데이트를 클릭하면 최신 버전의 소프트웨어가 설치됩니다. 또는 복원을 클릭하여 복원합니다. 화면 지침에 따라 복원 프로세스를 완료하십시오.

iPhone 소프트웨어 업데이트 및 복원에 관한 추가 정보는 www.apple.com/kr/support로 이동해서 HT1414를 검색하십시오.

안전, 소프트웨어 및 서비스 정보

다음 표에서 iPhone 관련 안전, 소프트웨어 및 서비스 정보에 관해 얻을 수 있는 곳을 설명합니다.

더 배우려면	해야 할 일
안전하게 iPhone 사용하기	최신 안전 및 규제 정보는 <i>중요한 제품 정보 설명서</i> (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.
iPhone 서비스 및 지원, 비결, 포럼 및 Apple 소프트웨어 다운로드	www.apple.com/kr/support/iphone 사이트로 이동하십시오.
네트워크 사업자의 서비스 및 지원	네트워크 사업자에게 문의하거나 네트워크 사업자의 웹 사이트를 방문합니다.
iPhone에 관한 최신 정보	www.apple.com/kr/iphone 사이트로 이동하십시오.
iTunes 사용하기	iTunes를 열고 도움말 > iTunes 도움말을 선택합니다. 온라인 iTunes 튜토리얼(일부 지역에서만 사용 가능)을 보려면 www.apple.com/kr/support/itunes 를 방문하십시오.
MobileMe	www.me.com 을 방문하십시오.
Mac OS X에서 iPhoto 사용하기	iPhoto를 실행하고 도움말 > iPhoto 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 주소록 사용하기	주소록을 열고 도움말 > 주소록 도움말을 선택하십시오.
Mac OS X에서 iCal 사용하기	iCal을 실행하고 도움말 > iCal 도움말을 선택하십시오.

더 배우려면	해야 할 일
Microsoft Outlook, Windows 주소록, Adobe Photoshop Album 및 Adobe Photoshop Elements	해당 응용 프로그램과 함께 제공된 문서를 참조하십시오.
iPhone 일련 번호 또는 IMEI(International Mobile Equipment Identity) 번호 찾기	iPhone 일련번호 및 IMEI 번호는 iPhone 포장에서 찾을 수 있습니다. 또는 홈 화면에서 iPhone에서 설정 > 일반 > 정보를 선택하십시오. 컴퓨터의 iTunes에서, Control 키를 누르고 도움말 > iTunes 정보(Windows) 또는 iTunes > iTunes에 관하여(Mac)를 선택한 다음 Control 키를 손에서 떼십시오. (스페이스 바를 누르면 스크롤이 일시 중지됩니다.)
보증 서비스 받기	먼저 이 설명서 및 온라인 자료의 권고사항을 따르십시오. 그런 다음 www.apple.com/kr/support 로 이동하거나 중요한 제품 정보 설명서 (www.apple.com/kr/support/manuals/iphone)를 참조하십시오.
배터리 교체 서비스	www.apple.com/kr/support/iphone/service/battery 를 방문하십시오.
기업에서 iPhone 사용하기	www.apple.com/kr/iphone/enterprise 로 이동하십시오.

iPhone에서 사용 설명서 보기

iPhone에서 볼 수 있도록 최적화된 *iPhone 사용 설명서*는 help.apple.com/iphone에서 사용 가능합니다.

iPhone에서 설명서 보기: Safari에서 를 살짝 누른 다음, *iPhone 사용 설명서* 책갈피를 살짝 누르십시오.

홈 화면에 설명서에 대한 아이콘 추가하기: 설명서를 보면서 를 살짝 누른 다음 "홈 화면에 추가"를 살짝 누르십시오.

*iPhone 사용 설명서*는 많은 언어로 지원됩니다.

다른 언어로 설명서 보기: 차례 페이지에서 화면 하단에 있는 "언어 변경"을 누른 다음 원하는 언어를 선택하십시오.

폐기 및 재활용 정보

중고 Apple 휴대 전화의 재활용 프로그램(일부 지역에서 지원): 중고 휴대 전화의 무료 재활용에 대한 정보, 선지불 배송 레이블 및 지침을 보려면, www.apple.com/kr/environment/recycling을 참조하십시오.

iPhone 폐기 및 재활용: 지역 법률 및 지침에 따라 iPhone을 적절하게 폐기해야 합니다. iPhone에는 전자 부품 및 배터리가 포함되어 있기 때문에, iPhone을 가정용 쓰레기와 분리해서 폐기해야 합니다. iPhone의 수명이 다하면 지역 관청에 연락하여 폐기 및 재활용 옵션에 대해 문의하거나, 가까운 지역의 Apple 소매점에 보내거나 Apple에 반환하십시오. 배터리는 환경 친화적인 방법으로 제거되고 재활용됩니다. 더 자세한 정보를 보려면, www.apple.com/kr/environment/recycling을 참조하십시오.



유럽 연합—전자 기기 및 배터리 폐기 정보: 이 기호는 지역 법률 및 지침에 따라 해당 제품 및 배터리가 가정용 쓰레기와 분리되어 재활용되어야 함을 의미합니다. 제품의 수명이 다하면 지역 관청이 전자 장비 재활용에 대해 지정한 수집 장소에 가져가십시오. 소비자가 못쓰는 전자 장비를 부적절하게 폐기하면 벌금이 부과될 수 있습니다. 폐기 시점에 해당 제품과 배터리를 별도로 수집 및 재활용하면 천연 자원을 보존하고 인류의 건강과 환경을 보호하는 방법으로 재활용되는 것입니다.

iPhone 수집 및 재활용 계획에 대한 정보를 보려면, www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html로 이동하십시오.

iPhone용 배터리 교체: iPhone의 충전식 배터리는 반드시 Apple 또는 Apple 공인 무선 서비스 제공업체에서 교체해야 합니다. 배터리 교체 서비스에 대한 추가 정보를 보려면, www.apple.com/kr/support/iphone/service/battery로 이동하십시오.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple과 환경

Apple에서는 작동 및 제품의 환경적 영향을 최소화하는 것을 책임으로 인식하고 있습니다. 추가 정보를 보려면, www.apple.com/kr/environment로 이동하십시오.

🍏 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. 모든 권리 보유.

Apple, Apple 로고, AirPort, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari 및 Spotlight는 미국 및 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

Finder, iPhone, Multi-Touch 및 Shuffle은 Apple Inc.의 상표입니다.

iTunes Store는 미국과 그 밖의 나라에서 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

App Store 및 MobileMe는 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.

Nike + iPod Sport Kit는 iPod 미디어 플레이어 또는 iPhone 3GS를 사용 가능한 Nike + iPod과 사용할 때 하나 이상의 미국 특허 번호(6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 및 6,882,955)에 의해 보호됩니다.

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.에서 소유하고 있는 등록 상표이며, Apple Inc.에서는 허가 하에 이런 상표를 사용하고 있습니다.

Adobe 및 Photoshop은 미국 및/또는 그 밖의 나라에 있는 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

여기에 언급된 다른 회사명 및 제품명은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 업체의 제품에 대한 언급은 정보를 제공하기 위해서 일뿐이며 제품을 보증하거나 추천하기 위한 것이 아닙니다. Apple은 그런 제품들의 성능이나 사용에 관하여 책임을 지지 않습니다. 모든 이해, 동의 또는 보증은 제공업체와 구매력이 있는 사용자 간에 직접 발생합니다. 이 설명서의 정보가 정확하도록 Apple은 모든 노력을 기울였습니다. Apple은 인쇄 오류 또는 오기에 대한 책임을 지지 않습니다.

KH019-1812/2010-01