
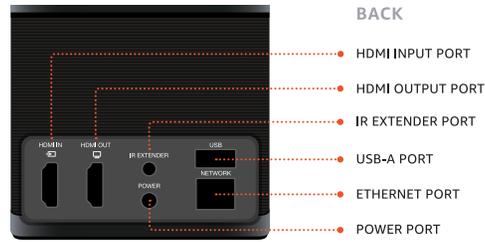



MEET YOUR FIRE TV CUBE

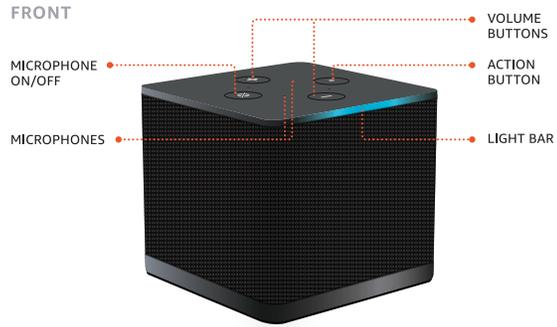

**Important: High-speed HDMI Cable is not included in box.*

Also included: remote, power adaptor, AAA batteries

POSITION YOUR FIRE TV CUBE

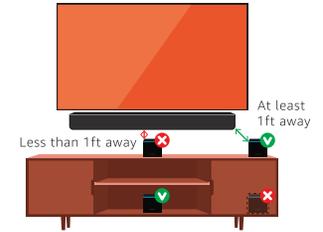


PLACE FIRE TV CUBE 1FT AWAY FROM ANY SPEAKERS, with the ports facing away from you.

IT SHOULD NOT BE PLACED IN A CLOSED CABINET. Fire TV Cube needs to hear your commands.

To control components that are in a closed cabinet, use an IR extender (sold separately).

CONNECT YOUR FIRE TV CUBE

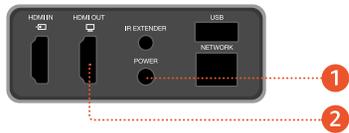

1 PLUG IN THE POWER CABLE

Connect the included power adaptor to Fire TV Cube and plug into a power socket-outlet.



2 CONNECT THE HDMI CABLE

Use a high-speed HDMI cable (not included) to connect the HDMI OUT port on the Fire TV Cube to HDMI port on your TV.



3 SELECT INPUT FOR TV

Turn on your TV, then select the input on your TV that matches the name of the HDMI port you connected to.

Tip: Using the included remote control, go to the Settings menu in Fire TV Cube, and select your network from the list displayed. If your network is hidden, enter your network name.

Tip: If you see a lock icon, your Wi-Fi network requires a password, so make sure you have it available before setup. This password is not your Amazon account password.

For more troubleshooting and information, go to www.amazon.com/devicesupport.

LEARN ABOUT THE BUTTONS



ACTION

Multi-function button used to wake Alexa.



MICROPHONE ON/OFF

Press the microphone on/off button to mute.



VOLUME

Control the internal speaker of Fire TV Cube.

FIRE TV ALEXA VOICE REMOTE




POWER UP YOUR REMOTE

1 INSERT BATTERIES

Use your thumbs to slide open the back of remote, then insert included batteries.

Tip: If remote battery compartment will not open, clean backing with a moist cloth and dry thoroughly.

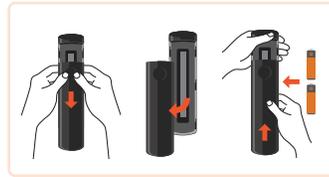

2 USE YOUR REMOTE

The remote can now control Fire TV Cube. To control other devices, follow the on-screen steps.

Tip: If remote isn't discovered, press and hold Home button until the LED flashes amber.

WATCH WITH ALEXA

Alexa makes it easy to find, launch and control content. Simply say "Alexa" to Fire TV Cube or press the voice button on your remote.



DO EVEN MORE WITH ALEXA

Alexa can help you unwind, control your smart home devices, and keep you better informed, organized and connected.

CONTROL YOUR SMART HOME


"Alexa, show my front door camera."
"Alexa, turn on the lights."

LISTEN & UNWIND

"Alexa, play music on Spotify."
"Alexa, resume my audiobook."

DISCOVER MORE

"Alexa, call Dad."
"Alexa, show me the weather."

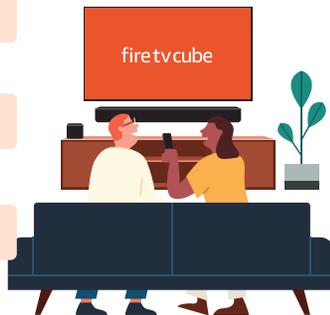

ENHANCE YOUR EXPERIENCE

ETHERNET CABLE

If you prefer a wired Ethernet connection instead of Wi-Fi, please connect the Ethernet cable (not included) to the network port.

IR EXTENDER

If you are using an IR extender (sold separately) to control devices in a closed cabinet, place the IR extender on the same shelf as the devices you want to control.

CABLE/SATELLITE BOXES

You can connect your Cable/Satellite set top box, Gaming console or DVD/Blu-Ray player to the HDMI input port to easily switch input using Alexa and view content from these devices.

ALEXA HOME THEATRE

For an immersive audio experience, wirelessly pair your Fire TV Cube with compatible Echo devices. To learn more, go to: www.amazon.ca/help/firetv/alexa-home-theater

VIDEO CALLING

Connect a compatible USB webcam to make two-way video calls. To learn more, go to www.amazon.ca/help/firetv/twowaycalling/qsg

PRIVACY CONTROL



PRIVACY CONTROL

- Turn the mics off by pressing the microphone on/off button.
- See when Alexa is recording and sending your request to Amazon's secure cloud via the blue indicator light.



MANAGE YOUR VOICE HISTORY

You can view, hear and delete the recordings associated with your account in the Alexa app at any time.

To delete your voice recordings, say

"Alexa, delete what I just said."

"Alexa, delete everything I've ever said."


ACCESSIBILITY




If you need accessibility help, go to:
www.amazon.ca/help/firetv/accessibility

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE TV CUBE

AVANT

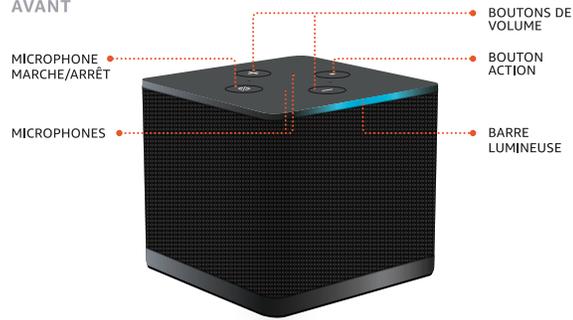


ARRIÈRE

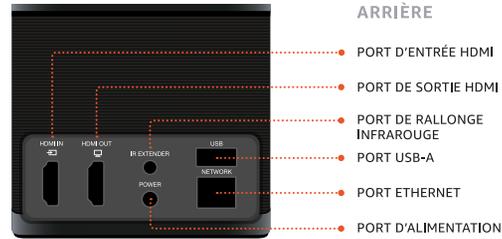

* Important : le câble HDMI haute vitesse n'est pas inclus dans la boîte.

Également inclus : télécommande, adaptateur secteur, piles AAA

POSITIONNER VOTRE FIRE TV CUBE

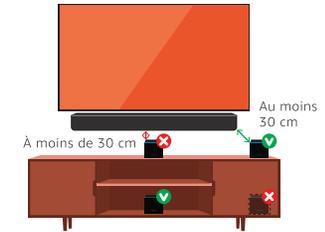


PLACEZ FIRE TV CUBE À AU MOINS 30 CM DES HAUT-PARLEURS, avec les ports orientés en direction opposée à votre emplacement.

NE LE PLACEZ PAS DANS UN MEUBLE FERMÉ.

Fire TV Cube doit pouvoir entendre vos commandes.

Pour contrôler les équipements qui se trouvent dans un meuble fermé, utilisez une rallonge infrarouge (vendue séparément).

CONNECTER VOTRE FIRE TV CUBE

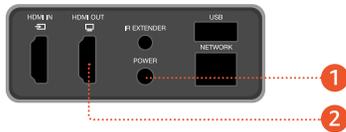

1 BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Connectez l'adaptateur secteur fourni au Fire TV Cube et branchez-le dans une prise de courant.



2 CONNECTEZ LE CÂBLE HDMI

Utilisez un câble HDMI haute vitesse (non inclus) pour connecter le port de sortie HDMI du Fire TV Cube au port HDMI de votre télévision.

3 SÉLECTIONNEZ L'ENTRÉE DE LA TÉLÉVISION



Allumez votre télévision, puis sélectionnez l'entrée qui correspond au nom du port HDMI auquel vous êtes connecté.

Conseil : en utilisant la télécommande incluse, rendez-vous dans le menu Paramètres de Fire TV Cube, puis sélectionnez votre réseau dans la liste affichée. Si votre réseau est masqué, saisissez son nom.

Conseil : si vous voyez une icône représentant un cadenas, votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous donc de l'avoir à portée de main avant la configuration. Ce mot de passe n'est pas celui de votre compte Amazon.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

EN SAVOIR PLUS SUR LES BOUTONS



ACTION

Bouton multifonction utilisé pour réveiller Alexa.



MICROPHONE MARCHE/ARRÊT


Appuyez sur le bouton marche/arrêt du microphone pour mettre en sourdine.



VOLUME

Contrôlez le haut-parleur interne du Fire TV Cube.

TÉLÉCOMMANDE VOCALE ALEXA POUR FIRE TV

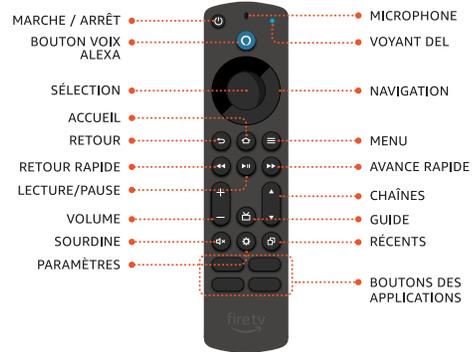

DÉMARRER LA TÉLÉCOMMANDE

1 INSÉRER LES PILES

Utilisez vos pouces pour ouvrir l'arrière de la télécommande, puis insérez les piles incluses.

Conseil : si le compartiment des piles de la télécommande ne s'ouvre pas, nettoyez le couvercle avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement.



2 UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut maintenant contrôler Fire TV Cube. Pour contrôler d'autres appareils, suivez les étapes à l'écran.

Conseil : si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez longuement sur le bouton Accueil jusqu'à ce que le voyant DEL clignote en orange.

REGARDER AVEC ALEXA

Alexa facilite la recherche, le lancement et le contrôle du contenu. Il suffit de dire : « Alexa » à Fire TV Cube ou d'appuyer sur le bouton Voix de votre télécommande.



EN FAIRE PLUS AVEC ALEXA

Alexa peut vous aider à vous détendre, à contrôler vos appareils intelligents, à vous informer, vous connecter et vous organiser.

CONTRÔLER VOTRE MAISON INTELLIGENTE

« Alexa, montre la caméra de ma porte d'entrée. »
« Alexa, allume la lumière. »

ÉCOUTER ET SE DÉTENDRE

« Alexa, joue de la musique sur Spotify. »
« Alexa, reprends mon livre audio. »

EN DÉCOUVRIR PLUS

« Alexa, appelle papa. »
« Alexa, montre-moi la météo. »



AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE

CÂBLE ETHERNET

Si vous préférez une connexion Ethernet filaire au lieu du Wi-Fi, connectez le câble Ethernet (non inclus) au port réseau.

RALLONGE INFRAROUGE

Si vous utilisez une rallonge infrarouge (vendue séparément) pour contrôler des appareils dans un meuble fermé, placez la rallonge infrarouge sur la même étagère que les appareils que vous voulez contrôler.

DÉCODEURS CÂBLE/SATELLITE

Vous pouvez connecter votre décodeur câble/satellite, console de jeu ou lecteur DVD/Blu-ray au port d'entrée HDMI pour changer facilement d'entrée à l'aide d'Alexa et visualiser le contenu de ces appareils.

CINÉMA MAISON ALEXA

Pour une expérience audio immersive, jumelez votre Fire TV Cube sans fil à des appareils Echo compatibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.amazon.ca/help/firetv/alexa-home-theater

APPEL VIDÉO

Connectez une webcam USB compatible pour effectuer des appels vidéo bidirectionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <https://www.amazon.com/help/firetv/twocwaycalling/qsg>

CONTRÔLE DE LA CONFIDENTIALITÉ



CONTRÔLE DE LA CONFIDENTIALITÉ

- Désactivez les microphones en appuyant sur le bouton marche/arrêt du microphone.
- Voyez quand Alexa enregistre et envoi votre demande au nuage sécurisé d'Amazon via le voyant bleu.



GÉRER VOTRE HISTORIQUE VOCAL

Vous pouvez afficher, écouter et supprimer les enregistrements associés à votre compte dans l'application Alexa à tout moment. Pour supprimer vos enregistrements vocaux, dites :

« Alexa, supprime ce que je viens de dire. »
« Alexa, supprime tout ce que j'ai dit depuis le début. »

ACCESSIBILITÉ



**Si vous avez besoin d'aide concernant
l'accessibilité, rendez-vous sur :**
www.amazon.ca/help/firetv/accessibility