


Conhecendo o seu Echo Show 10

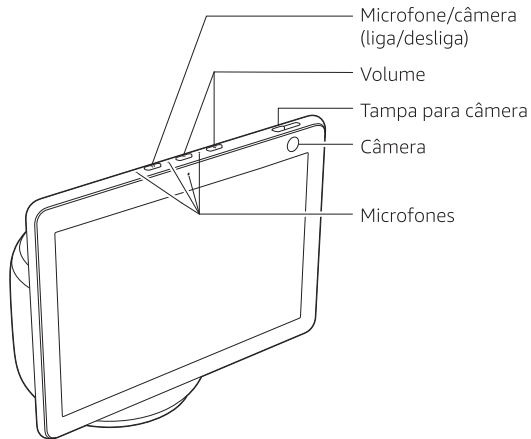

Recursos adicionais: hub de casa inteligente integrado e smart display rotacional.

Configure o seu Echo Show 10

Coloque o dispositivo no centro do modelo de rotação.

Importante: esse modelo indica o espaço ao redor do dispositivo que deve estar sempre livre de objetos para que não sejam derrubados quando o dispositivo girar.

Siga as instruções no display para registrar o seu Echo Show 10.

Durante o registro, seu Echo Show 10 irá girar para calibrar e localizar a posição para ficar parado. Após a calibração, pode ser que tenha que ajustá-lo para que o display esteja virado para onde você quer.

Controle o smart display rotacional

Você pode ativar ou desativar a rotação nas configurações do seu dispositivo ou pedindo à Alexa. Por exemplo, você pode dizer "Alexa, desative a rotação" para que o display pare de mover.

Para obter ajuda e soluções de problemas, acesse Ajuda e feedback no aplicativo Alexa ou visite www.amazon.com/devicesupport.

A Alexa foi desenvolvida para proteger a sua privacidade



Palavra de ativação e indicadores

A Alexa só escutará o que você está dizendo quando o seu dispositivo Echo detectar a palavra de ativação (por exemplo, "Alexa"). Uma luz azul indicará quando o dispositivo estiver gravando seu pedido para enviá-lo para a nuvem segura da Amazon. Se preferir, você também poderá ativar um sinal sonoro.



Controles dos microfones e da câmera

Você pode desconectar os microfones e a câmera eletronicamente pressionando um botão. Deslize a tampa integrada para bloquear a visão da câmera.



Histórico de voz


Quer saber exatamente o que a Alexa escutou? Você pode visualizar e excluir suas gravações de voz associadas à sua conta no aplicativo Alexa a qualquer momento.

Estas são apenas algumas maneiras que dão a você transparência e controle sobre a sua experiência com a Alexa. Saiba mais em amazon.com.br/privacidadedaalexa.

Conheça o seu Echo Show 10


Para alterar as suas configurações

Deslize de cima para baixo no display ou diga: "Alexa, abra as Configurações".



Para acessar os atalhos

Deslize da direita para a esquerda no display.



Baixe o aplicativo Amazon Alexa




Instalar o aplicativo no seu telefone ou tablet permite que você aproveite melhor o seu Echo Show 10. Lá é onde você poderá configurar suas chamadas e mensagens, assim como gerenciar suas músicas, listas, configurações e notícias.

Queremos o seu feedback

A Alexa está sempre aprendendo e adicionando novas Skills. Para nos enviar seu feedback sobre sua experiência com a Alexa, acesse o aplicativo Alexa, visite www.amazon.com/devicesupport ou simplesmente diga: "Alexa, tenho um feedback".

Posicionando seu Echo Show 10

Limpe e seque completamente um local de sua escolha, conecte o adaptador de energia incluso na base do seu Echo Show 10 e coloque o dispositivo nesse local.

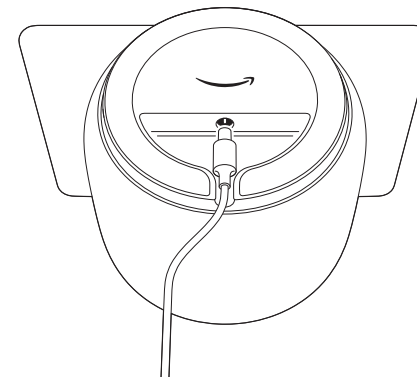

Posicione seu Echo Show 10 a pelo menos 15,5 cm da parede para que ele possa girar. Se você tiver que posicioná-lo perto de uma parede, não se preocupe, pois ele se ajustará ao espaço de rotação.

Sugestões para você com seu Echo Show 10

Assista a programas de TV, escute músicas e veja suas fotos

Alexa, me mostre novas séries de TV.
Alexa, mostre minhas fotos.
Alexa, toca uma playlist de samba.
Alexa, quais são as notícias?

Organize sua vida

Alexa, adicione pasta de dente à minha lista de compras.
Alexa, crie um timer para ovo de 5 minutos.
Alexa, que horas é o pôr do sol?
Alexa, quero uma receita de bolo.

Controle sua casa inteligente por voz

Alexa, mostre a porta da frente.
Alexa, ligue as luzes.

Mantenha contato

Alexa, faça uma chamada para a Ana.
Alexa, faça Drop In na sala.

Alguns recursos podem necessitar de customização no aplicativo Alexa, uma assinatura ou um dispositivo de casa inteligente compatível adicional.

Consulte o aplicativo Alexa para obter mais exemplos e dicas.