



## What's in the box

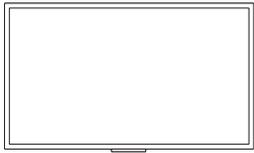

Fire TV Omni  
(43", 50", 55")



Fire TV Alexa  
Voice Remote



2 AAA batteries  
(remote)



TV stand  
(2 legs)



4 screws



Power cord

**STOP:** Before using your new product, please read these instructions and keep them for reference. Do not plug your power cord into the wall until all other devices have been connected.

## Setting up your Fire TV Omni

**⚠ WARNING:** Do not install while the TV set is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

### Tools you'll need




Phillips screwdriver



Scissors

### Getting your TV out of the box

This requires 2 people.

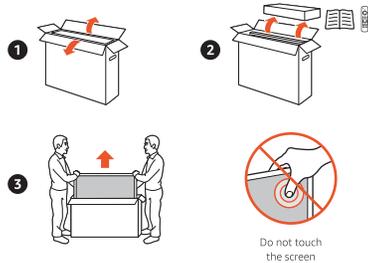

Remove legs, remote, documents and any other accessories from the upper styrofoam tray before removing the TV from the box. Remove the TV, keeping it in its plastic bag, from the carton and place it face down on a large, flat surface like a table or countertop.

Before disposing of the packaging, make sure you've removed all parts and accessories.

### Base installation


**⚠ WARNING:** Never place a TV in an unstable location. The TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

This requires 2 people.

With the TV resting on a flat surface, attach the double-legged support base to the TV using the included screws.

The legs are interchangeable and can be installed on either side.

**Note:** Illustrations below are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.

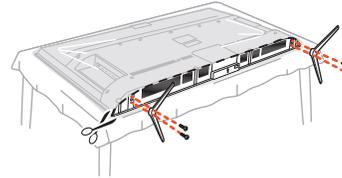

## Wall mounting

**⚠ WARNING:** If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out in the instructions provided with the wall mount (sold separately). If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

This requires 2 people.

(43" and 50") TVs: VESA mounting pattern: 200 mm x 200 mm  
(55") TVs: VESA mounting pattern: 400 mm x 300 mm


Compatible screws:

(43" and 50") TVs: Type M6, 12 mm length  
(50" and 55") TVs: Type M6, 15 mm length

### To ensure safe installation, follow these safety precautions:


- Check that the wall can support the weight of the TV set and wall mount assembly.
- Follow the mounting instructions provided with the wall mount.
- The TV set must be installed on a vertical wall.
- Only use screws that are suitable for the wall's material.
- Ensure no one can trip over the TV cables.

**Note:** Illustrations below are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

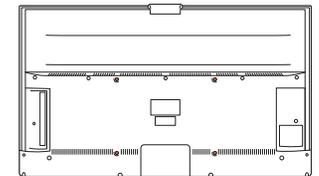

**Note:** Do not rest TV on bottom

## Getting to know your Fire TV Omni

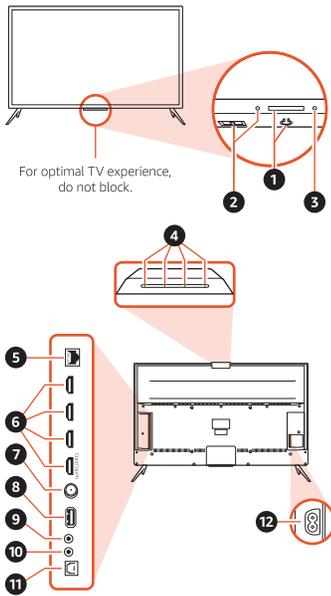

### 1. Power button

Press once to select the input source. Press and hold to turn the TV on or put into standby mode.

### 2. Microphone on/off switch

Controls the microphones. When the switch is off, you'll see a red light.

### 3. LED indicator

The color indicates what your Fire TV is doing.

### 4. Microphones

The built-in microphones let you control your TV and content with your voice and Alexa.

### 5. Ethernet/LAN

Ethernet (10/100 Mbps) to connect to your internet modem or home network.

### 6. HDMI ports

The 4 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ports can be used to connect devices like gaming consoles or cable and satellite boxes. The HDMI (eARC) port has the additional ability to use the audio return channel to send digital audio to a receiver or soundbar.

### 7. Antenna/Cable

Can be used to connect a coaxial cable or antenna.

### 8. USB

Can be used to connect a USB cable.

### 9. IR emitter port

Connect an IR emitter cable (sold separately) to control other devices by IR commands from your TV.

### 10. Audio out/Headphone

Connect headphones or an analog soundbar (sold separately) to the TV's headphone jack.

### 11. Optical audio output (S/PDIF)

Connect an optical cable (sold separately) from the TV to the optical input on your receiver or soundbar.

### 12. AC-in (input)

Use to connect the supplied power cord to your TV.

## Alexa is designed to protect your privacy

### Wake word and indicators

Alexa doesn't begin listening until your TV detects the wake word (for example, "Alexa"). A blue light lets you know when audio is being sent to Amazon's secure cloud.

### Microphone controls

You can electronically disconnect the microphones by sliding a switch.

### Voice History

Want to know exactly what Alexa heard? You can view and delete your voice recordings in the Alexa app at any time.

These are just a few of the ways that you have transparency and control over your Alexa experience. Explore more at [amazon.ca/alexaprivacy](https://amazon.ca/alexaprivacy).

## General operation

### Power on your TV

Follow the instructions on this page for switching on your TV and the remote control before going on to the following pages and the channel setup procedure.

1. Connect the power cord FIRST to the television (AC-inport), THEN to an outlet.

**Note:** If the power cord is damaged, do not connect it to an outlet under any circumstances, as there is a risk of electric shock.

2. (Optional) Connect an outside aerial to the antenna-in port on the back of the TV. This is required to receive broadcast television.

3. Press the power button, located at the bottom center of the screen.

4. You can also use the included remote to power on your TV.

### Turn off the TV

To put your TV into standby mode, press and hold the Power button. To completely power off the TV, unplug the cord from the electrical outlet.


## Remote pairing

Insert two AAA batteries into the remote control.



Your Fire TV Alexa Voice Remote should automatically be paired with your new Fire TV. If there are issues, you will be prompted to pair your remote by pressing down the Home button. If you continue to have issues, please try reinserting or replacing the batteries and repeating this step.

For more troubleshooting and information, go to [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport).

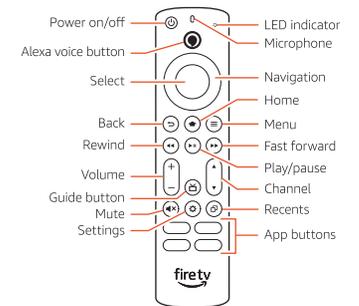

## Complete the on-screen setup

Using your Fire TV Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to choose your language, select your Wi-Fi network and register your device.

### Network connection

Your TV is internet-ready. It can be connected to your home network in two ways:

- Wired, using the Ethernet connector on the back of the TV.
- Wireless, using your wireless network.

#### Connecting to a wireless network

1. Ensure you have:
  - A router broadcasting a high-speed wireless signal.
  - Your Wi-Fi password if your network is password protected.
2. Select your Wi-Fi network from the networks displayed on the screen.
3. If prompted, add your Wi-Fi password through your remote during the on-screen setup.

#### Connecting to a wired network

1. Ensure you have:
  - An Ethernet cable (not included) long enough to reach your TV.
  - A router or modem with an available Ethernet port.
2. Connect one end of the Ethernet cable to the Ethernet port on your Fire TV and the other end to any available Ethernet port on your modem or router.
3. Your Fire TV will automatically configure your Ethernet settings. Follow the on-screen instructions to complete your setup.

## Tips and troubleshooting

### Wireless network

- Using the included remote control, go to Settings > Network from the Main Menu, then select your network from the list displayed. If your network is hidden, enter your network name.
- If you see a lock icon, your Wi-Fi network requires a password. This password is not your Amazon account password.
- For best performance, use the 5GHz band on your wireless router if available. Do not place your router in a cabinet as it may impact Wi-Fi signal strength.

### Wired network

If you're having trouble with your Ethernet connection, verify that the Ethernet cable is properly connected and then restart your TV.

## General tips and troubleshooting

### No picture, no sound

1. Check to see that your power cord is securely connected to the electrical outlet.
2. Make sure you have selected the correct input source.
3. Plug another electrical device into the power outlet to make sure the outlet is working.

### Normal picture, no sound

1. Make sure the TV is not muted. Press the Vol+ button to increase volume.
2. Check to see if your TV speaker is turned off. Go to Settings and select Display & Sound.
3. If you have connected external sound equipment, ensure it is powered on and that you have selected the correct input source.

For more troubleshooting and information, go to [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport).

To learn more about your Fire TV Omni and its advanced features, scan the QR code below or visit: [www.amazon.ca/help/firetvsmarttv](https://www.amazon.ca/help/firetvsmarttv).



## Something's always on

You will never run out of things to watch on Fire TV. Easily download your favorite apps like Netflix, Prime Video, YouTube and Disney+. Access free movies and TV episodes from popular ad-supported streaming apps like Tubi and CBC Gem. Watch or browse live TV, sports, news and channels from Live on the Main Menu. With Profiles, everyone in your household can quickly get recommendations tailored to what they like. To learn more about your Fire TV, visit [amazon.ca/firetv](https://www.amazon.ca/firetv).

## Hands free Alexa

Use your voice to find, launch, and control your entertainment. Alexa can also help start a music playlist, dim the lights, show the weather and view the front door camera.

"Alexa, turn up the volume."

"Alexa, find movies."

"Alexa, play top music hits."

"Alexa, rewind 30 seconds."

"Alexa, what's the weather?"

"Alexa, set a timer for 5 minutes."


To learn more about what Alexa can do, just ask "Alexa, what can you do?"

*Certain services are subject to change or withdrawal at any time, may not be available in all areas, languages, or 4K, and may require separate subscriptions.*

## Contenu de la boîte



Fire TV Omni  
(43 po, 50 po, 55 po)



Télécommande vocale  
Alexa pour Fire TV



2 piles AAA  
(télécommande)



Support de table  
(2 pieds)



4 vis



Cordon d'alimentation

**ATTENTION :** avant d'utiliser ce nouveau produit, veuillez lire les instructions et gardez-les pour vous y référer. Ne pas brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale avant que tous les autres appareils soient connectés.

## Installation de votre Fire TV Omni

**AVERTISSEMENT :** ne pas installer la télévision lorsqu'elle est allumée. Cela pourrait entraîner des blessures physiques causées par une électrocution.

### Ce dont vous aurez besoin



Tournevis Phillips



Ciseaux

### Sortez votre télévision de la boîte

2 personnes requises.



Ne touchez pas  
l'écran

Ôtez les pieds, la télécommande, les documents et autres accessoires de la styromousse avant de sortir la télévision de la boîte. Retirez la télévision, en la gardant dans son sac en plastique, et posez-la face vers le bas sur une grande surface plane, comme une table ou un comptoir.

Avant de jeter l'emballage, assurez-vous d'avoir retiré tous les accessoires et pièces.

### Installation du support de table


**AVERTISSEMENT :** ne placez jamais une télévision à un endroit instable. Elle peut glisser ou tomber risquant ainsi de causer des blessures graves ou de s'endommager.

2 personnes requises.

Posez la télévision sur une surface plane et fixez-y les deux pieds en utilisant les vis fournies.

Les pieds sont interchangeables et peuvent être installés de n'importe quel côté.

**Remarque :** l'image ci-dessous est fournie à titre indicatif seulement et peut différer de l'apparence réelle du produit.

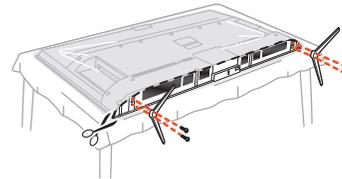

### Installation au mur

**AVERTISSEMENT :** si vous installez cette télévision sur un mur, suivez toutes les instructions fournies avec le support mural (vendu séparément). Si la télévision n'est pas correctement installée au mur, elle peut glisser et tomber, risquant ainsi de causer des blessures graves ou de s'endommager.

2 personnes requises.

Télévisions (43 po et 50 po) : Schéma de montage VESA : 200 mm x 200 mm  
Télévisions (55 po) : Schéma de montage VESA : 400 mm x 300 mm


Vis compatibles :

Télévisions (43 po) : Type M6, longueur 12 mm  
Télévisions (50 po et 55 po) : Type M6, longueur 15 mm

**Pour assurer une installation sécuritaire, suivez les consignes suivantes :**


- Vérifiez que le mur peut soutenir le poids de la télévision et de son support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural.
- La télévision doit être installée sur un mur vertical.
- Utilisez uniquement des vis adaptées au matériau du mur.
- Assurez-vous que personne ne peut trébucher sur les câbles de la télévision.

**Remarque :** l'image ci-dessous est fournie à titre indicatif seulement et peut différer de l'apparence réelle du produit.

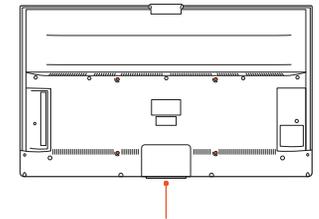

**Remarque :** ne pas reposer la télévision sur la partie du bas.

## Faites connaissance avec votre Fire TV Omni

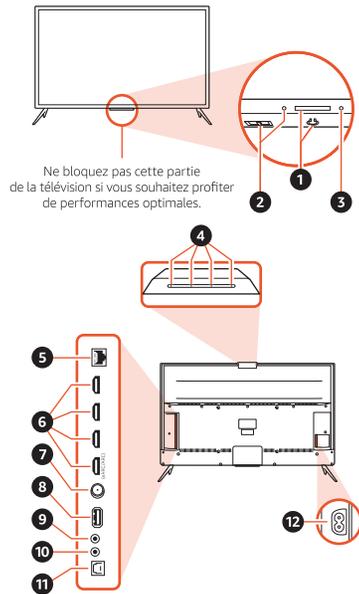

### 1. Bouton d'alimentation

Appuyez une fois pour sélectionner la source d'entrée. Appuyez longuement pour allumer la télévision ou pour la mettre en veille.

### 2. Interrupteur pour activer/désactiver le microphone

Contrôle les microphones. Une lumière rouge vous indique que les microphones sont inactifs.

### 3. Voyant DEL

La couleur du voyant vous indique l'état de la Fire TV.

### 4. Microphones

Vous pouvez contrôler votre télévision et son contenu avec votre voix et Alexa, grâce aux microphones intégrés.

### 5. Ethernet/LAN

Ethernet (10/100 Mbit/s) pour vous connecter à votre Internet ou votre réseau à domicile.

### 6. Ports HDMI

Les 4 ports HDMI peuvent être utilisés pour connecter des appareils tels que des consoles de jeux ou des récepteurs câble et satellite. Le port HDMI (eARC) vous permet d'envoyer du contenu audio numérique à un récepteur ou un système de son.

### 7. Antenne/Câble

Peut être utilisé pour connecter un câble coaxial ou une antenne.

### 8. USB

Peut être utilisé pour connecter un câble USB.

### 9. Port pour émetteur infrarouge

Connectez un câble émetteur infrarouge pour contrôler d'autres appareils par des commandes infrarouges à partir de votre télévision.

### 10. Sortie audio/Casque

Connectez un casque ou un système de son (vendus séparément) à la prise casque de la télévision.

### 11. Sortie audio optique (S/PDIF)

Connectez un câble optique (vendu séparément) de la télévision vers votre récepteur du système de son.

### 12. Entrée CA

Connectez-y le cordon d'alimentation fourni à votre télévision.

## Alexa est conçue pour protéger votre vie privée

### Mot d'activation et indicateurs

Alexa vous écoute seulement à partir du moment où votre télévision détecte le mot d'activation (par exemple « Alexa »). Une lumière bleue vous indique lorsque l'appareil enregistre votre demande pour l'envoyer dans le nuage sécurisé d'Amazon.

### Contrôle des microphones

Vous pouvez déconnecter électroniquement les microphones en faisant glisser un interrupteur.

### Historique vocal

Vous voulez savoir ce qu'Alexa a réellement retenu? Vous pouvez accéder et supprimer vos enregistrements vocaux à tout moment dans l'application Alexa.

Il ne s'agit là que de quelques-uns des moyens vous permettant de bénéficier d'une expérience en toute transparence. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur [amazon.ca/confidentialitealexa](https://amazon.ca/confidentialitealexa).

## Fonctionnement général

### Alimentation de la télévision

Suivez les instructions de cette page pour allumer votre télévision et la télécommande avant de passer aux pages suivantes.

1. Connectez le cordon d'alimentation à la télévision d'abord (port d'entrée CA), ensuite branchez-le à une prise électrique.

**Remarque :** si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le connectez en aucun cas à une prise électrique, car il y a un risque d'électrocution.

2. (Facultatif) Connectez une antenne extérieure au port d'entrée d'antenne à l'arrière de la télévision. Ceci est requis pour les télédiffusions.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation, situé en dessous de la télévision, au centre.

4. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande fournie pour allumer votre télévision.

### Éteindre la télévision

Pour mettre votre télévision en mode veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Pour éteindre complètement la télévision, débranchez le cordon de la prise électrique.


## Jumelage de la télécommande

Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.



Votre télécommande vocale Alexa pour Fire TV devrait être automatiquement jumelée à votre nouvelle Fire TV. En cas de problème, vous serez invité(e) à jumeler votre télécommande en appuyant sur le bouton Accueil. Si le problème persiste, essayez de réinsérer ou de remplacer les piles et répétez cette étape.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur [amazon.com/devicesupport](https://amazon.com/devicesupport).

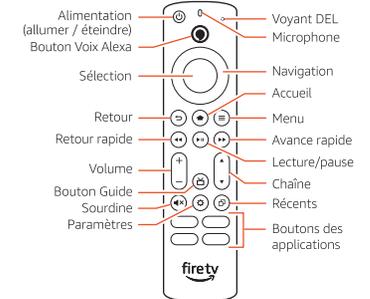

## Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa pour Fire TV, suivez les instructions à l'écran afin de choisir la langue, votre réseau Wi-Fi et pour enregistrer votre appareil.

## Connexion réseau

Votre télévision est prête pour la connexion Internet via votre réseau à domicile. Cela peut se faire de deux manières :

- Par câble, en utilisant le connecteur Ethernet à l'arrière de la télévision.
- Sans fil, en utilisant votre réseau sans fil.

### Connexion à un réseau sans fil

1. Assurez-vous d'avoir :
  - Un routeur diffusant un signal sans fil haute vitesse.
  - Le mot de passe si votre réseau est protégé.
2. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste de réseaux à l'écran.
3. Si vous y êtes invité.e, ajoutez votre mot de passe Wi-Fi grâce à votre télécommande.

### Connexion à un réseau avec fil (filaire)

1. Assurez-vous d'avoir :
  - Un câble Ethernet (non inclus) suffisamment long pour atteindre votre télévision.
  - Un routeur ou un modem avec un port Ethernet disponible.
2. Connectez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet de votre télévision Fire TV et l'autre bout à tout port Ethernet libre sur votre modem ou routeur.
3. Votre Fire TV configurera automatiquement vos paramètres Ethernet. Suivez les instructions à l'écran pour terminer votre configuration.

## Astuces et résolution de problèmes

### Réseau sans fil

- À l'aide de la télécommande fournie, rendez-vous dans Paramètres > Réseau, à partir du menu principal. Puis, sélectionnez votre réseau dans la liste affichée. Si celui-ci est masqué, saisissez son nom.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Ce mot de passe n'est pas celui de votre compte Amazon.
- Pour de meilleures performances, utilisez la bande 5 GHz sur votre routeur sans fil, si disponible. Ne placez pas votre routeur dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.

### Réseau filaire

Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion Ethernet, vérifiez que le câble est correctement connecté, puis redémarrez votre télévision.

### Astuces générales et résolution de problèmes

#### Aucune image, aucun son

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise électrique.
2. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée.
3. Branchez un autre appareil électrique dans la prise électrique pour vous assurer qu'elle fonctionne.

#### Image normale, aucun son

1. Assurez-vous que la télévision n'est pas mise en sourdine. Appuyez sur le bouton Vol+ pour augmenter le volume.
2. Vérifiez si le haut-parleur de votre télévision est éteint. Rendez-vous dans Paramètres et sélectionnez Affichage et son.
3. Si vous avez connecté un équipement audio externe, assurez-vous qu'il est sous tension et que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport).

Pour en savoir plus à propos de votre Fire TV Omni et ses fonctionnalités avancées, scannez le code QR ci-dessous ou rendez-vous sur : [www.amazon.ca/help/firetvsmarttv](https://www.amazon.ca/help/firetvsmarttv).



### Divertissement sans fin

Il y a toujours quelque chose à regarder sur Fire TV. Téléchargez facilement vos applications favorites comme Netflix, Prime Video, YouTube et Disney+. Accédez à du contenu gratuit sur des applications de diffusion continue comme Tubi et CBC Gem. Regardez la télévision en direct, les sports, les nouvelles et des chaînes télé à partir de l'onglet En direct, du menu principal. Grâce aux profils, toutes les personnes de votre foyer peuvent rapidement obtenir des recommandations adaptées à leurs préférences. Pour en savoir plus à propos de votre Fire TV, visitez [amazon.ca/firetv](https://www.amazon.ca/firetv).