


What's in the box

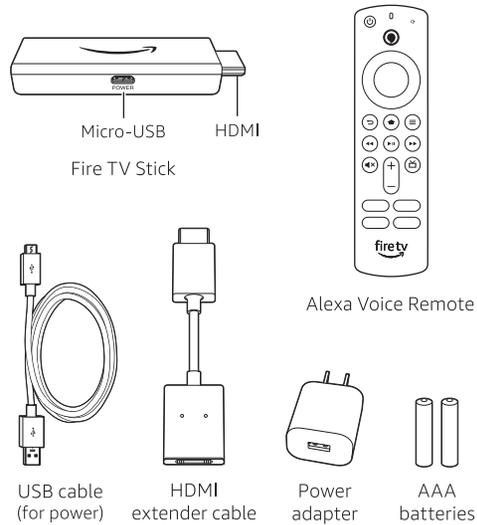

Complete the on-screen set up

Using your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to choose your language, select your wifi network, and register your device.


Note: If your wifi network is password protected, have your wifi network password handy to connect your Fire TV Stick to the internet. If your network is hidden, select the Join Other Network tile from the list. If required, enter your network password using the on-screen keyboard.

Wifi tips and troubleshooting


- For best wifi performance, use the 5 GHz band on your wireless router if available.
- If you see a lock icon, your wifi network requires a password, so make sure you have it available.
- If you need help finding your wifi password, go to www.amazon.ca/help/wifi.
- Ensure your internet is working properly. Restarting your router and modem will solve most wifi network issues.
- Do not place your wireless router or Fire TV Stick in a cabinet, as it may impact wifi signal strength.
- Some wifi issues may be improved by connecting the included HDMI extender.

Connect your Amazon Fire TV Stick

Connect one end of the USB cable into your Fire TV Stick and the other end into the power adapter. Plug your Fire TV Stick into the HDMI port on your TV, then plug the power adapter into a nearby outlet. Turn on your TV, then select the appropriate HDMI input.

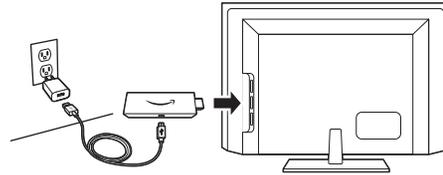

Use the included HDMI extender to improve wifi and remote performance, or if you have trouble fitting your Fire TV Stick into an HDMI port on your TV.




Power up your Alexa Voice Remote

1. Open the back of the remote and insert the included batteries.



2. After pairing your Alexa Voice Remote, follow the on-screen instructions to control the power and volume of your TV.

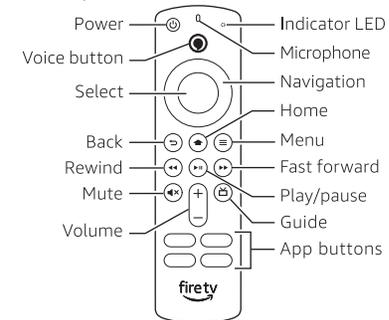

Remote pairing

Having trouble with your remote? Unplug your Fire TV device from the power cord or adapter, then plug it back in. Wait for the home screen to appear. Remove and reinsert the remote's batteries. The remote should automatically pair with your device. If your remote isn't discovered, press and hold the Home button until the LED starts to rapidly flash amber. The LED will flash blue after the remote is successfully paired.

For more troubleshooting and information, go to www.amazon.com/devicesupport.

Get the most out of your Fire TV Stick

Something's always on

Choose from over 300,000 movies and TV episodes. Plus, get access to live news, sports and must-see shows. Easily download your favourite apps* like Netflix, YouTube, Prime Video and Disney+. To learn more about your Fire TV Stick, visit www.amazon.ca/firetvstick.

Press and ask Alexa

Press the voice button on your included Alexa Voice Remote to easily find, launch and control content. Alexa can also play music, answer questions, read the news, check the weather and set alarms.


Things to try

"Alexa, find comedies."
"Alexa, play top music hits."
"Alexa, rewind 30 seconds."
"Alexa, what's the weather?"
"Alexa, set a timer for 5 minutes."

To learn more about what Alexa can do, just ask, "Alexa, what can you do?"

* Certain services are subject to change at any time, may not be available in all areas, and may require separate subscriptions.

Contenu de la boîte

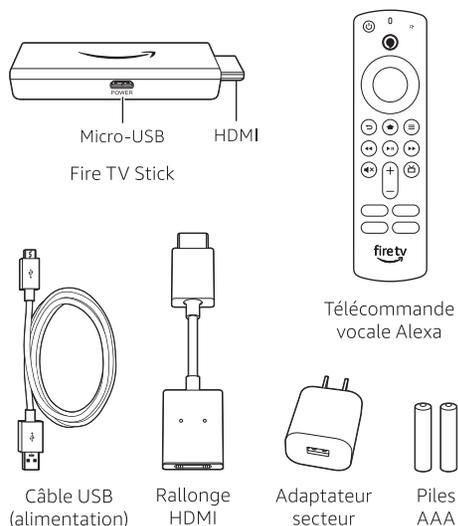

Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran pour choisir la langue, sélectionner votre réseau Wi-Fi et enregistrer votre appareil.


Remarque : si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, ayez-le à portée de main pour connecter votre Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

Astuces et résolution de problèmes Wi-Fi

- Pour de meilleures performances Wi-Fi, utilisez la bande 5 GHz de votre routeur sans fil, si disponible.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous donc de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur www.amazon.ca/aide/wifi.
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.

Connecter Amazon Fire TV Stick

Connectez une extrémité de votre câble USB à votre Amazon Fire TV Stick et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez votre Fire TV Stick dans le port HDMI de votre télévision, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique à proximité. Allumez votre télévision, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

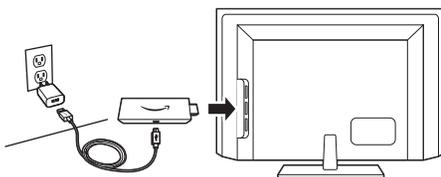

Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer la performance du Wi-Fi et de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer votre Fire TV Stick dans un port HDMI de votre télévision.



- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Fire TV Stick dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être améliorés en connectant la rallonge HDMI fournie.

Jumelage de la télécommande

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande? Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil Fire TV ou débranchez l'adaptateur secteur, puis rebranchez-le. Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil. Retirez les piles de la télécommande, puis insérez-les à nouveau. Le jumelage de la télécommande avec votre appareil devrait se faire automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez sur le bouton Accueil jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter rapidement en orange. Le voyant DEL clignotera en bleu une fois la télécommande jumelée correctement.


Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

Démarrage de la télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.



2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre télévision, et régler le volume.

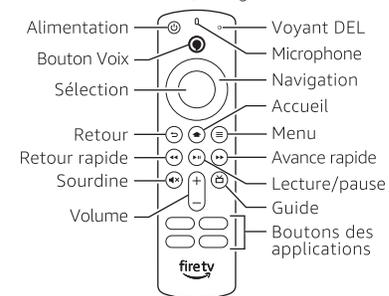

Tirer le maximum du Fire TV Stick

Divertissement sans fin

Choisissez parmi plus de 300 000 films et épisodes d'émissions télé. Vous obtenez aussi l'accès aux nouvelles et aux sports en direct, ainsi qu'aux séries incontournables. Téléchargez facilement vos applications favorites* telles que Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+. Pour en savoir plus sur votre Fire TV Stick, visitez www.amazon.ca/firetvstick.

Appuyer et demander à Alexa

Appuyez sur le bouton Voix de la télécommande vocale Alexa fournie pour trouver, lancer et contrôler le contenu. Alexa peut aussi jouer de la musique, répondre à des questions, lire les nouvelles, donner la météo et programmer des alarmes.

Choses à essayer

- « Alexa, trouve des comédies. »
- « Alexa, joue des chansons populaires. »
- « Alexa, recule de 30 secondes. »
- « Alexa, quelle est la météo? »
- « Alexa, mets une minuterie de 5 minutes. »

Pour en savoir plus sur ce qu'Alexa peut faire, demandez : « Alexa, qu'est-ce que tu peux faire? »

* Certains services peuvent être modifiés à tout moment, peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions et peuvent nécessiter des abonnements séparés.