



การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน motorola moto g6 PLUS

การตั้งค่านี้ ใช้ได้กับโทรศัพท์ motorola ที่ใช้งาน Android 8.0 หรือสูงกว่า และรองรับบริการ 4G HD Voice


1. หน้าจอหลัก และสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App)

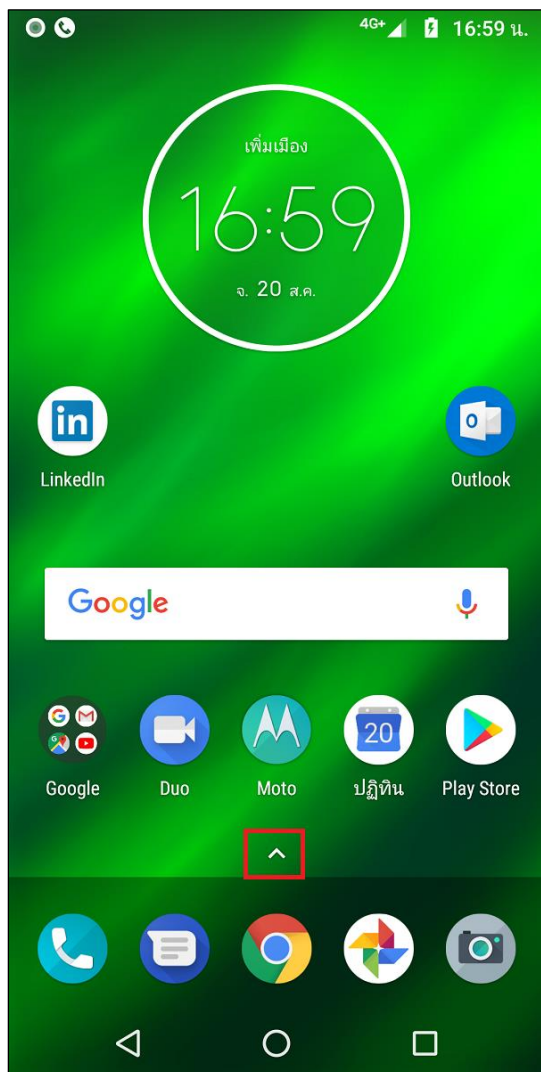


2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

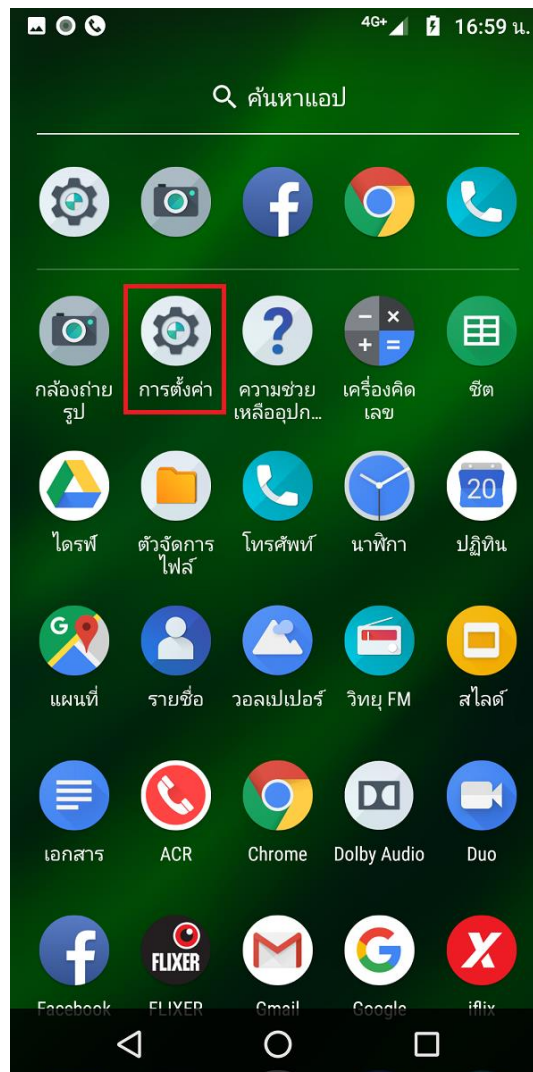

3. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)


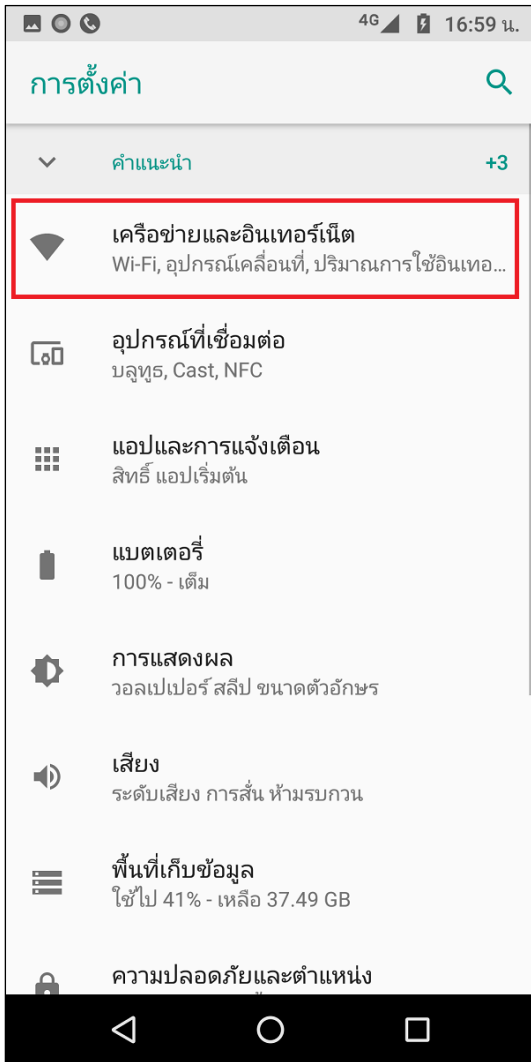


4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile network)

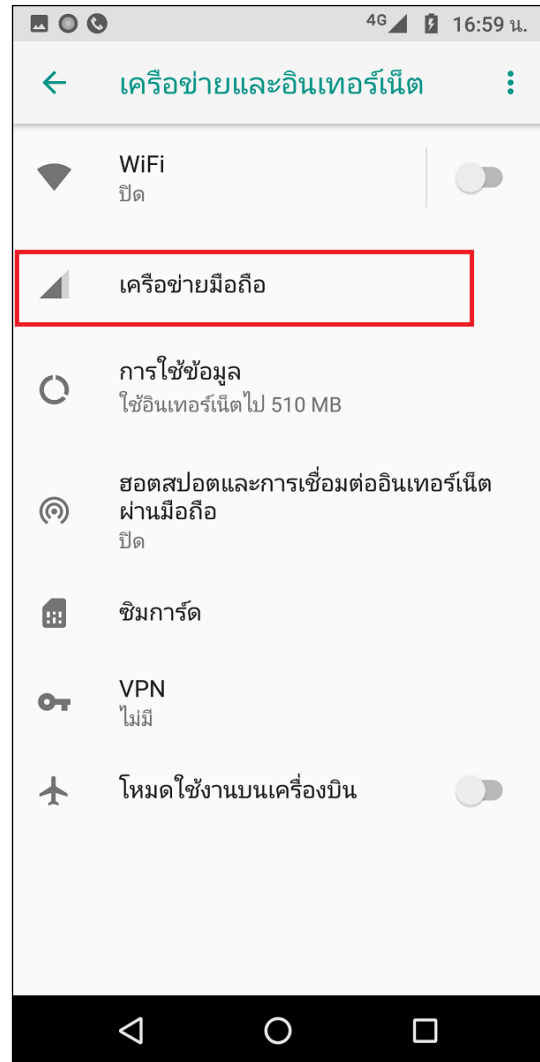


5.แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด โหมด 4G LTE ที่ปรับปรุงแล้ว (Enhanced 4G LTE Mode)

6.กรณีจับสัญญาณ 4G หลังจากเปิดใช้งานแล้ว ที่มุมบนขวามือ จะปรากฏสัญลักษณ์ทูลโทรศัพท์ และคำว่า 4G แสดงขึ้นมา เท่านั้นก็พร้อมใช้งานการโทรผ่าน 4G (บริการ 4G HD Voice / VoLTE) แล้ว

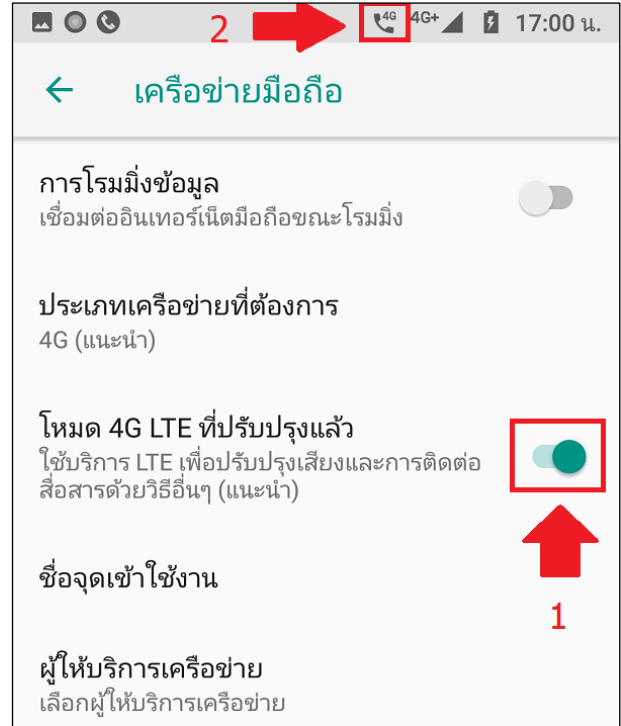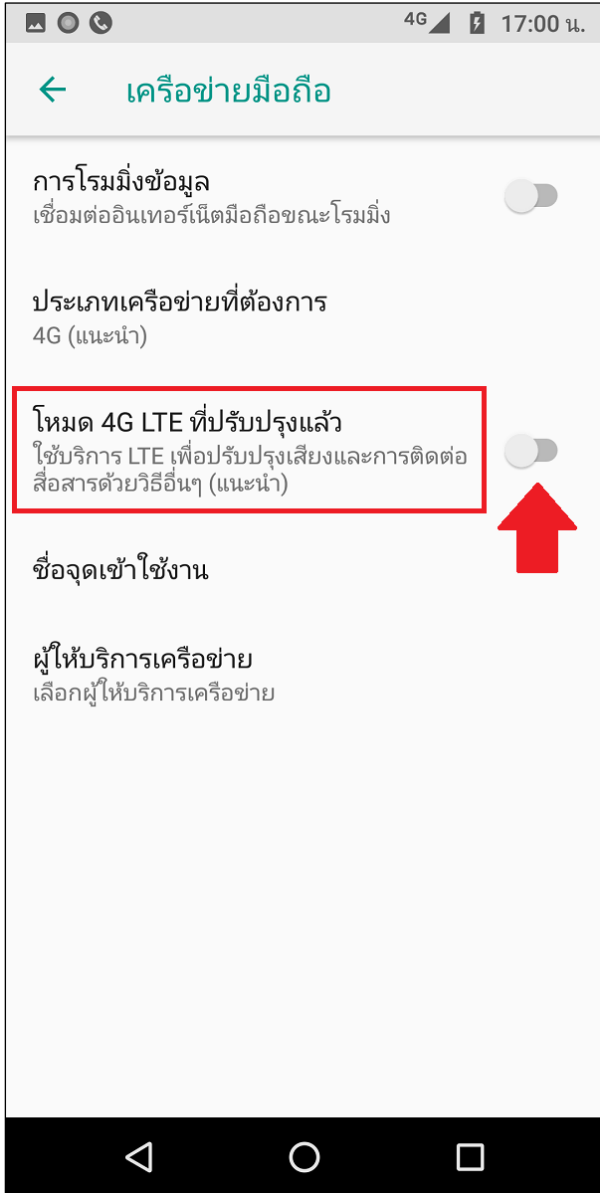

7. เมื่อมีการโทรออกหรือรับสายเข้า ระหว่างสนทนาจะปรากฏสัญลักษณ์ “HD” ขึ้นมา เพื่อแสดงว่ากำลังสนทนาผ่าน VoLTE หรือ 4G HD Voice อยู่

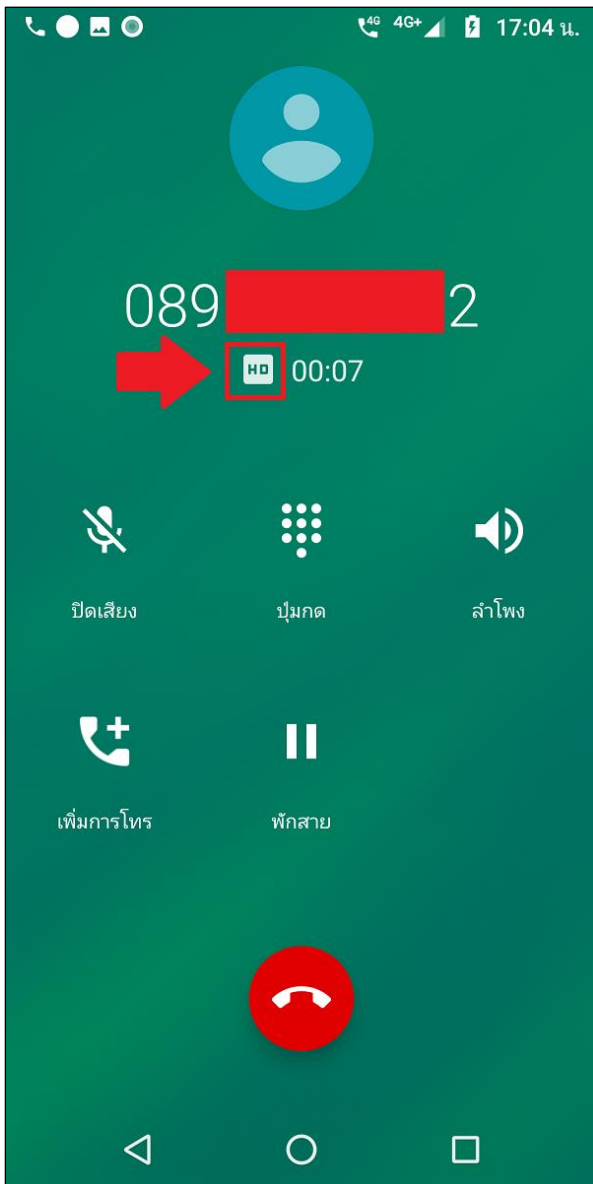

ข้อควรทราบในการใช้งาน 4G HD Voice หรือ VoLTE

- จะต้องใช้งาน U-SIM ที่รองรับการใช้งาน 4G
- ตัวเครื่องจะต้องรองรับ VoLTE
- จะต้องเปิดบริการก่อนใช้งาน
- จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้งาน 4G HD Voice หรือ VoLTE ได้