


## การล๊อคอินเข้าหน้าจอการตั้งค่า True IoT Router WiFi


1. สิ่งแรกที่ True IoT Router WiFi ที่ด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูล

- Device Manager Website : เว็บไซต์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ = <http://192.168.0.1>
- Website User Name : ชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ = **admin**
- Website Password : รหัสผ่านเว็บไซต์ = **password**

**หมายเหตุ:** เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

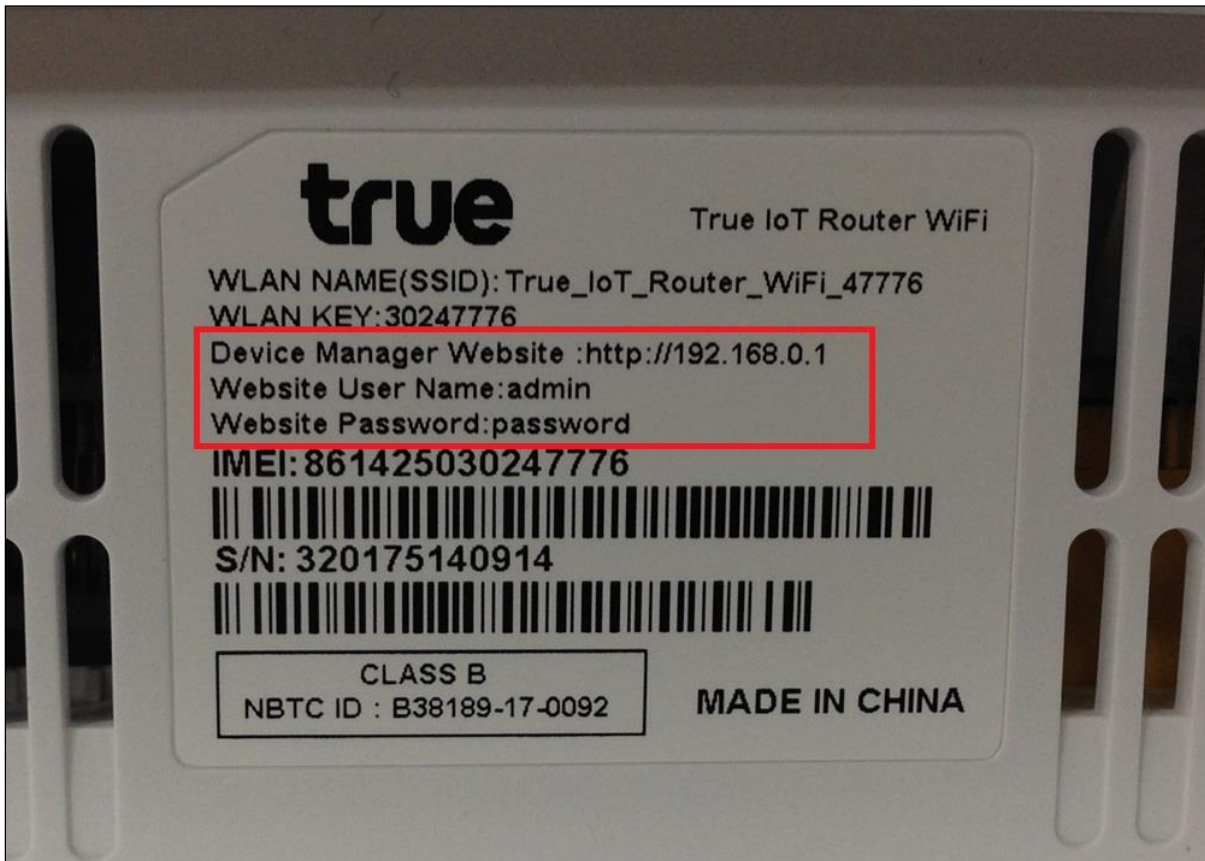


## 2. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Router WiFi

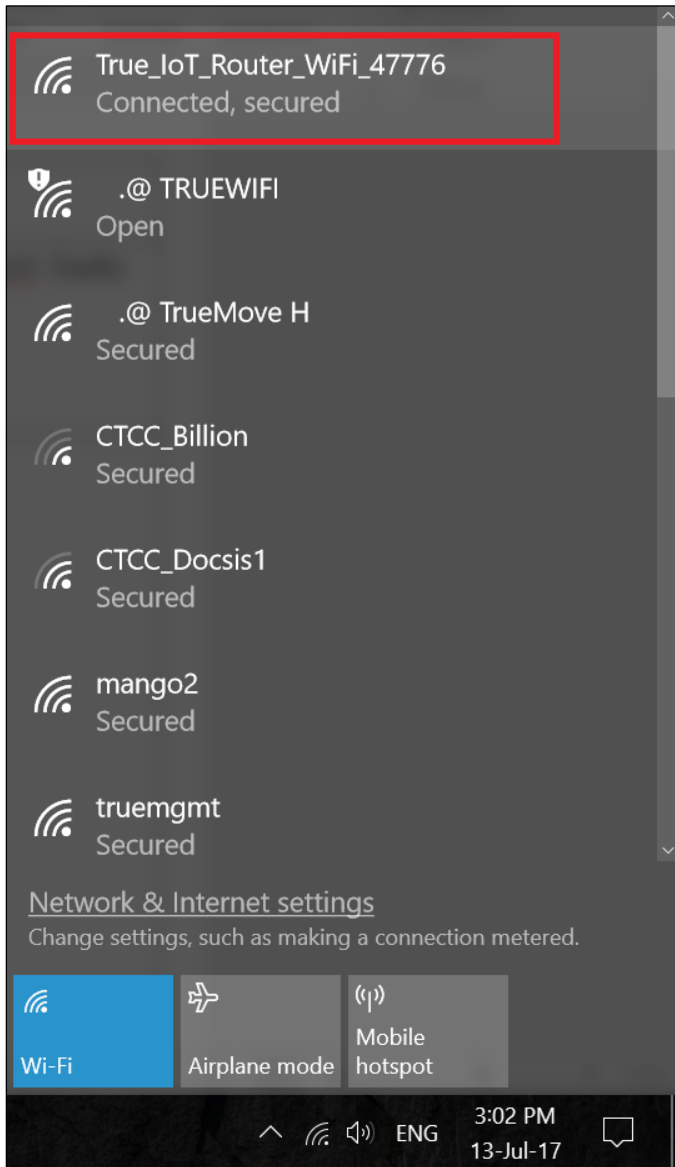


3. เข้า Web Browser (ในตัวอย่างจะใช้ Google Chrome)




4. ปรากฏหน้าจอ เพื่อเตรียมเข้า Website

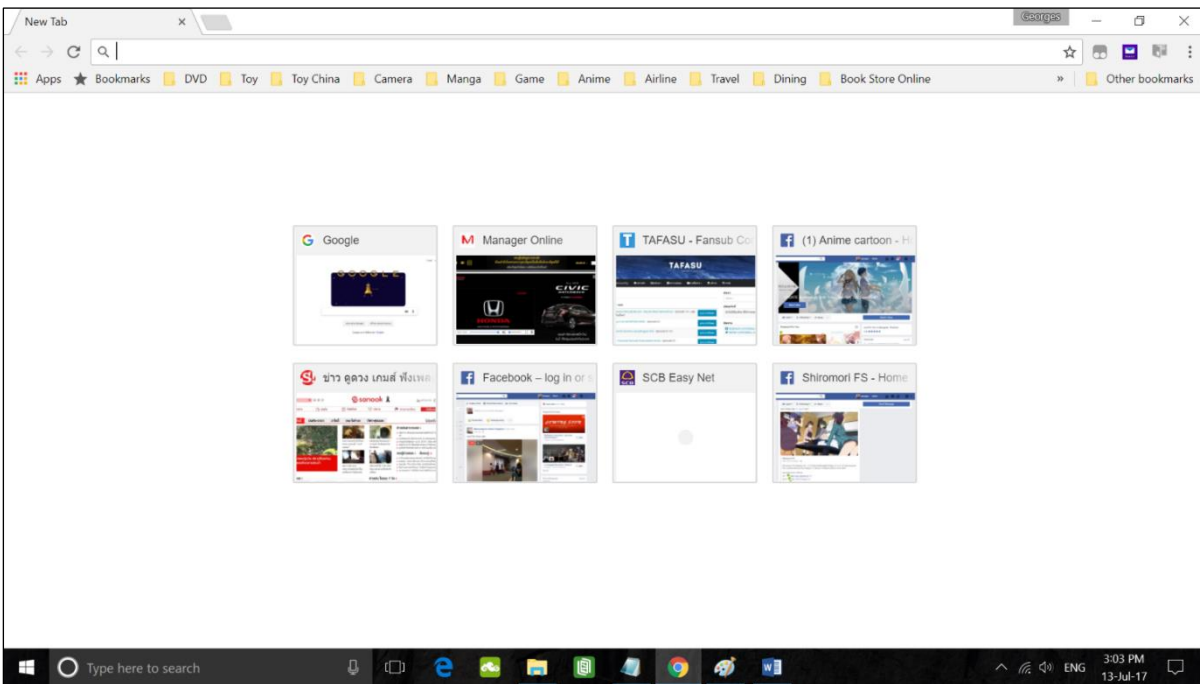


5. ในช่องพิมพ์ที่อยู่ Website (URL) พิมพ์ http://192.168.0.1

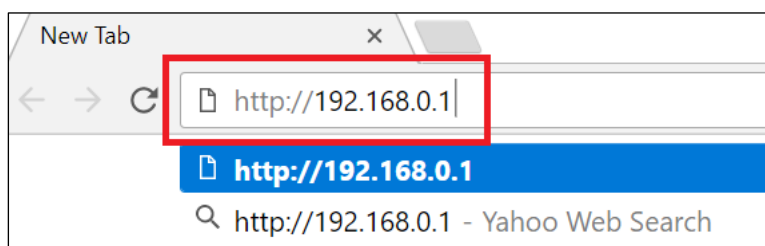

6. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอล็อกอิน (Login Page)

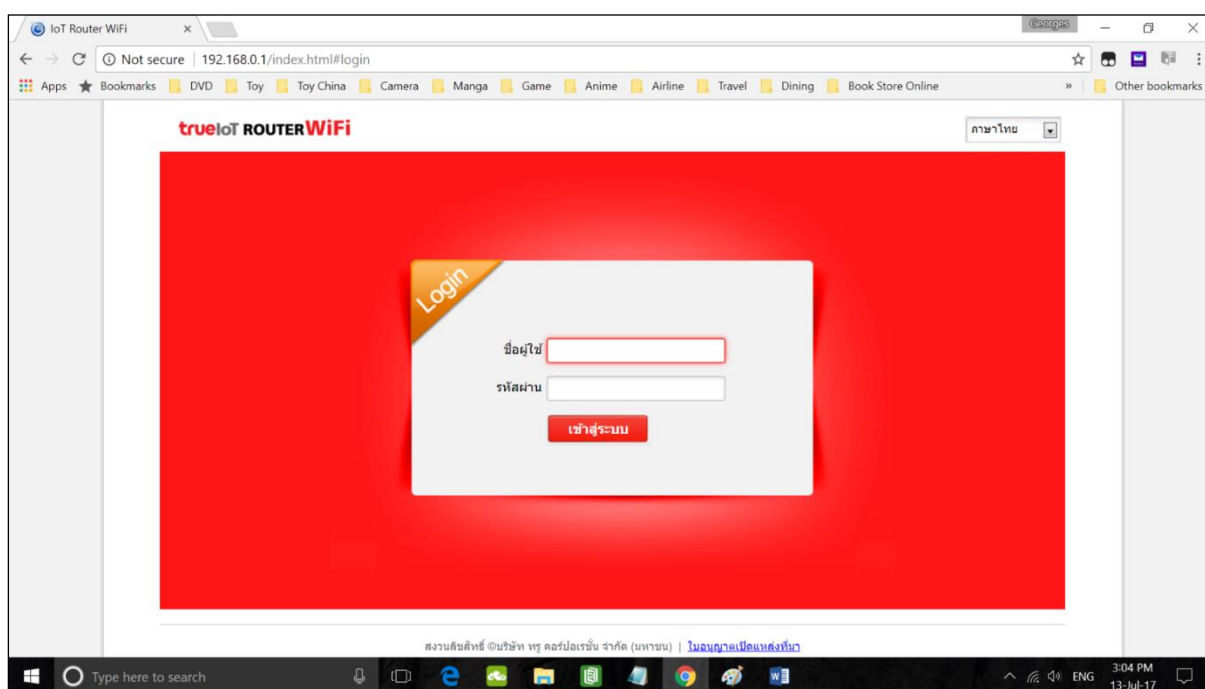


7. ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา มุมบนขวาเมื่อ คลิกในช่อง จะมีให้เลือก ภาษาไทย และ English

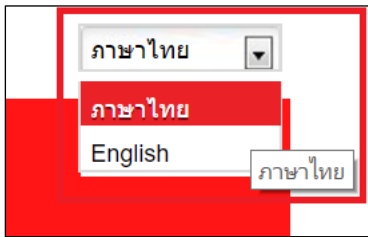

8. จากนั้นกรอกข้อมูล : ชื่อผู้ใช้ (Username) = **admin** / รหัสผ่าน (Password) = **password** / กดปุ่ม **เข้าสู่ระบบ (Login)**


A screenshot of a login form. The form has a red border and a yellow 'Login' banner in the top left corner. It contains three fields: 'ชื่อผู้ใช้' (Username) with the value 'admin' and a red '1' next to it; 'รหัสผ่าน' (Password) with a masked password '.....' and a red '2' next to it; and a red button labeled 'เข้าสู่ระบบ' (Login) with a red '3' next to it.

## 9. จะเข้าหน้าจอการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Router WiFi โดยอยู่ในหน้าแรก (Home)

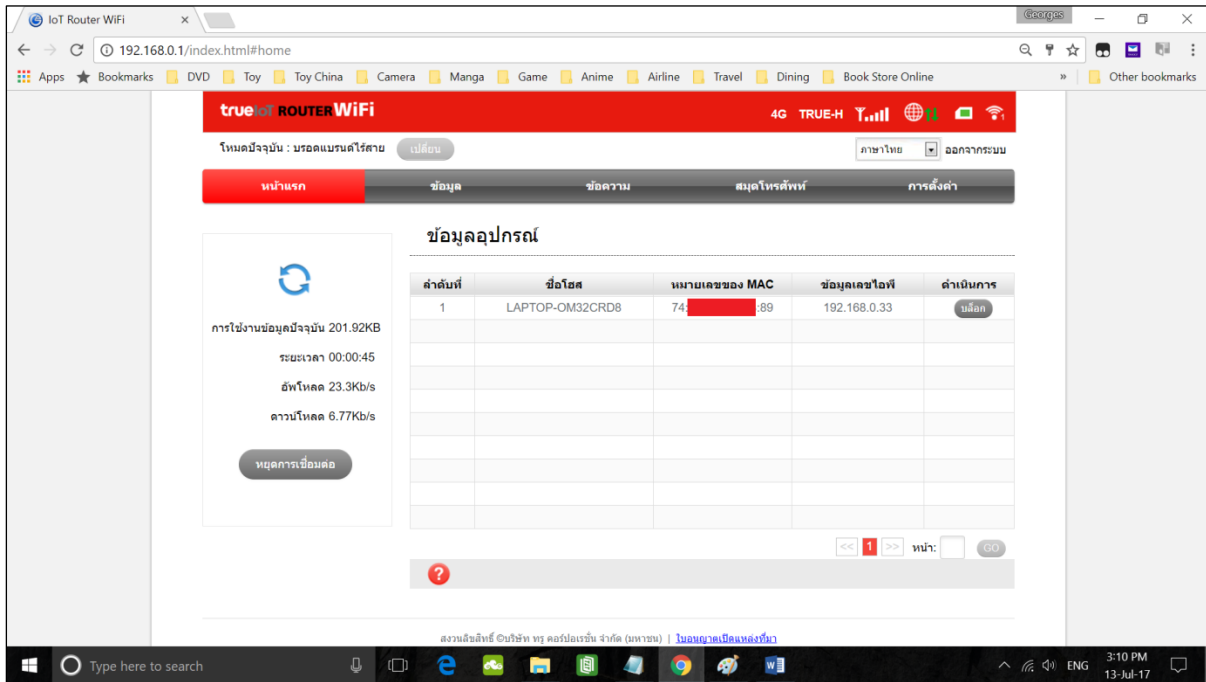


## 10. ในหน้าแรก (Home) จะมีข้อมูล


- มุมบนขวาเมื่อ : แสดงข้อมูลสถานะการเชื่อมต่อต่างๆ
- ช้ายมือ : แสดงปริมาณข้อมูล และเวลาในการเชื่อมต่อ และความเร็วในการอัพโหลด กับดาวน์โหลด และตัวการเชื่อมต่อ กับเชื่อมต่อใหม่
- ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information) : แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ True IoT Router WiFi

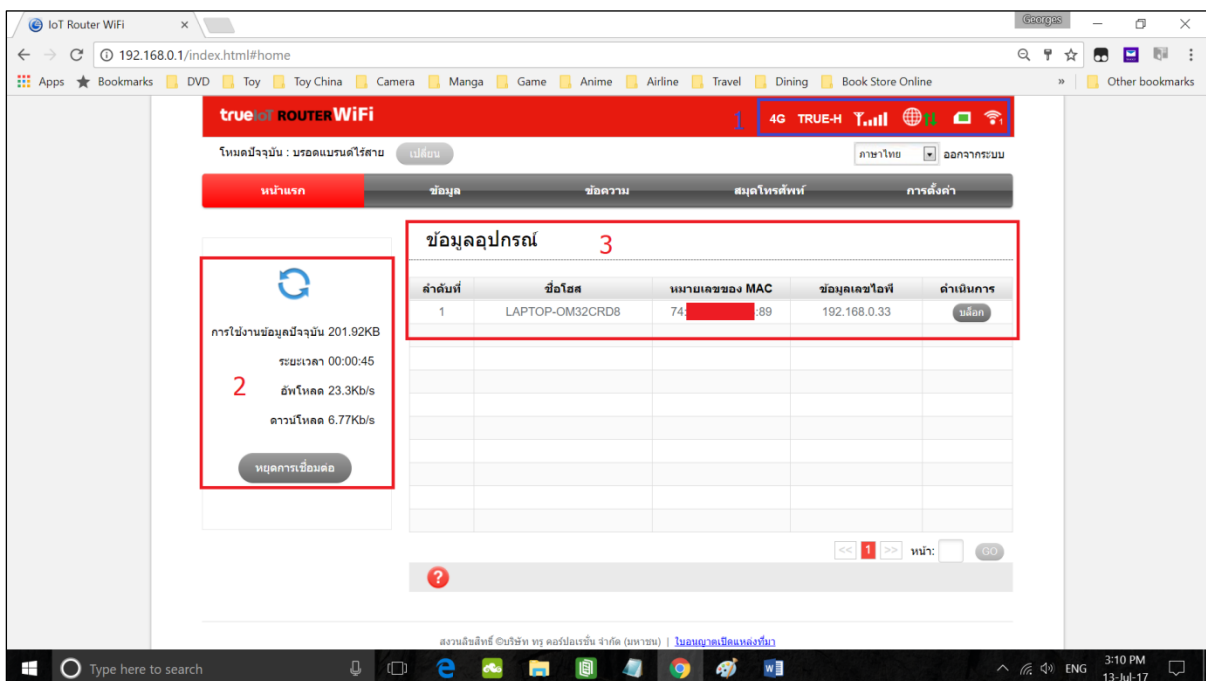

11. ถ้าต้องการ ออกจากระบบ : มุมบนขวาเมื่อ คลิกที่ **ออกจากระบบ (Logout)**

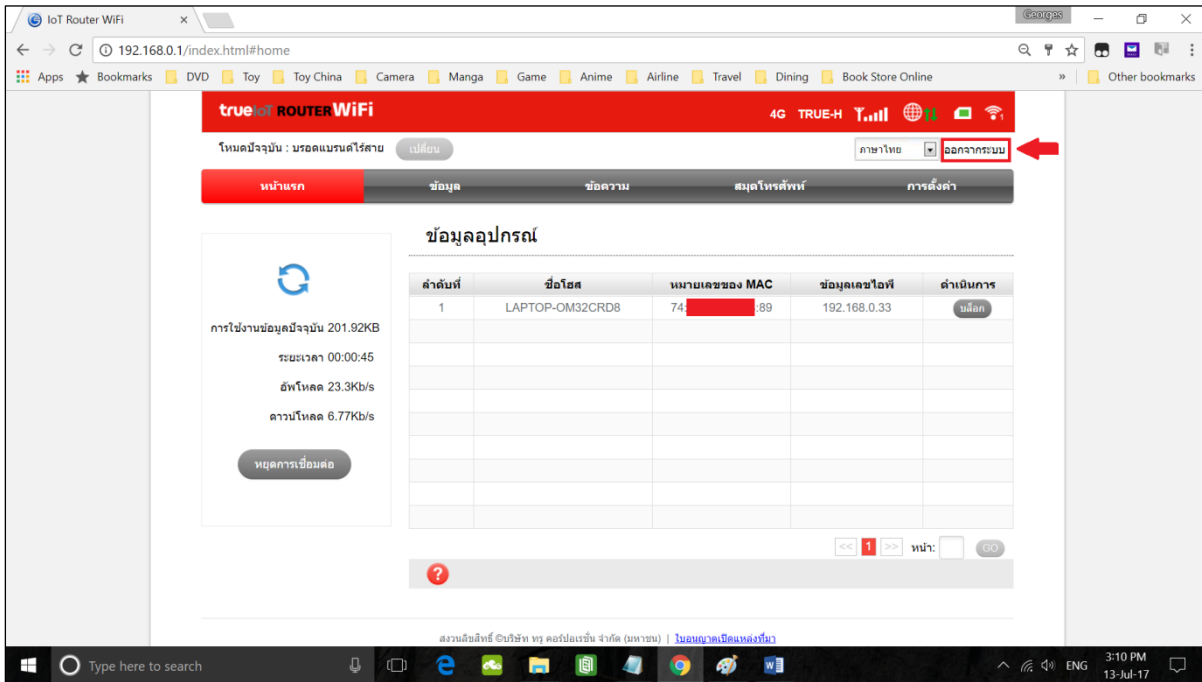

12. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน (Confirm) เลือก **ใช่ (Yes)**

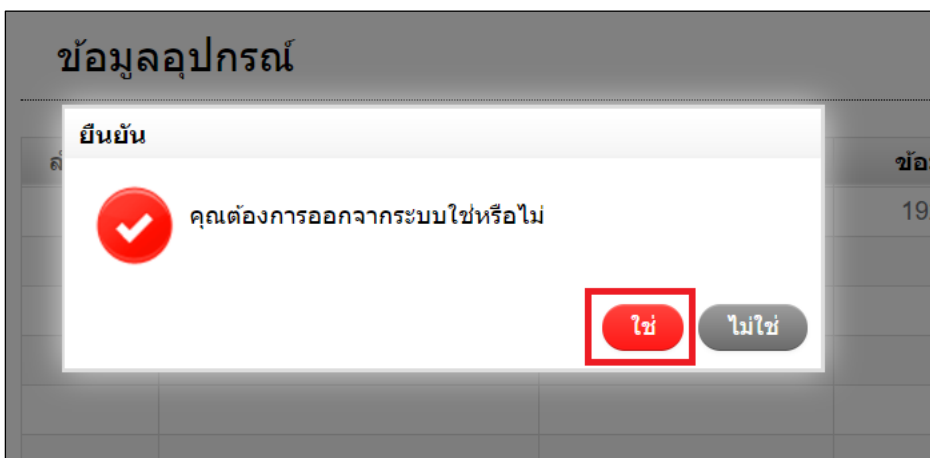

### 13. จะกลับมานำจอล็อกอิน (Login) อีกครั้ง

