

# Informações de segurança

Leia essas importantes informações de segurança antes de utilizar o aparelho. Elas contêm informações gerais de segurança para aparelhos e podem incluir conteúdos que não se apliquem ao seu. Siga as informações de aviso e de cuidado para evitar ferimentos a você mesmo ou a outras pessoas e para evitar danos em seu aparelho.



O termo "aparelho" refere-se ao produto e à sua bateria, itens fornecidos com o produto e qualquer acessório aprovado pela Samsung utilizado com o produto.



## Aviso

### **Não respeitar os avisos e regulamentos de segurança pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte**

Este aparelho contém ímãs. Mantenha-o longe de cartões de crédito, aparelhos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímãs. No caso de dispositivos médicos implantáveis, mantenha o aparelho a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o aparelho se suspeitar de qualquer interferência com o dispositivo médico implantável e consulte seu médico ou o fabricante do aparelho

### **Não utilize cabos elétricos ou conectores danificados, nem tomadas desencaixadas ou danificadas**

Conexões pouco seguras podem causar choques elétricos ou incêndios.

### **Não toque no aparelho, nos cabos, conectores ou na tomada com as mãos molhadas ou outras partes do corpo molhadas**

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico.

### **Não puxe o cabo excessivamente quando o desligar**

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

### **Não torça nem danifique o cabo de eletricidade**

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

### **Não use o aparelho com as mãos molhadas enquanto o estiver carregando**

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico.

### **Não faça a conexão direta dos pólos positivo e negativo do carregador**

Fazer isso poderá causar incêndio ou causar ferimentos graves.

### **Não utilize o seu aparelho ao ar livre durante tempestades**

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico ou mau funcionamento do aparelho.

### **Utilize carregadores e acessórios aprovados pela Anatel e baterias e cabos aprovados pela Samsung**

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do aparelho ou causar danos nele. Pode também causar incêndios ou fazer a bateria explodir.
- Use somente carregadores aprovados pela Anatel e baterias e cabos aprovados pela Samsung. Baterias, carregadores e cabos incompatíveis podem causar ferimentos em pessoas ou danos no aparelho.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário se o mesmo não seguir as instruções fornecidas.

### **Não transporte o seu aparelho nos bolsos traseiros das calças ou ao redor da cintura**

- O aparelho pode danificar, explodir ou incendiar se sofrer muita pressão.
- Você poderá se ferir se cair ou se bater em alguma coisa.

### **Não deixe cair nem cause impacto excessivo sobre o aparelho**

- Isso pode danificar seu aparelho ou bateria, causar danos ou diminuir sua vida útil.
- Isso pode também causar superaquecimento, combustão, incêndio ou outros perigos.

### **Manuseie e descarte o aparelho e o carregador adequadamente**

- Nunca coloque a bateria ou o aparelho no fogo. Nunca coloque a bateria ou o aparelho sobre ou dentro de equipamentos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou radiadores. O aparelho pode explodir quando superaquecido. Siga todos os regulamentos locais para o descarte da bateria ou do aparelho usado.
- Nunca esmague ou perfure o aparelho.
- Evite expor o aparelho a pressões externas elevadas, as quais podem resultar em curto-circuito interno e superaquecimento.

### **Proteja o aparelho, a bateria e o carregador de danos**

- Evite expor o aparelho e a bateria a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem danificar o aparelho e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a vida útil do aparelho e da bateria.
- Não faça a conexão direta dos pólos positivo e negativo da bateria e evite que eles entrem em contato com objetos metálicos. Fazer isso poderá causar o mau funcionamento da bateria.

- Não use um cabo com o fio desencapado ou danificado, e não utilize nenhum carregador danificado ou com mau funcionamento.
- Não ligue ou utilize o aparelho enquanto o compartimento da bateria estiver exposto.

### **Não guarde o aparelho perto ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou contêineres de alta pressão**

- Pode ocorrer vazamento na bateria.
- O aparelho poderá superaquecer e causar um incêndio.

### **Não utilize ou guarde o seu aparelho em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar**

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do aparelho e poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

### **Evite que o conector multifuncional e a extremidade final do carregador entrem em contato com materiais condutores como líquidos, poeira, pós de materiais metálicos e pontas de lápis. Não toque o conector multifuncional com ferramentas pontiagudas ou cause algum impacto no conector**

Materiais condutores podem criar curtos-circuitos ou corroer os terminais, o que pode resultar em explosão ou incêndio.

### **Ao utilizar o carregador sem fio, não coloque materiais estranhos, como objetos de metal, ímãs e cartões de tarja magnética, entre o aparelho e o carregador sem fio**

O aparelho pode não carregar corretamente ou pode superaquecer.

### **Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria**

- Fazer isso poderá danificar o aparelho ou causar uma explosão ou incêndio.
- As crianças ou animais podem se engasgar com partes pequenas.
- Se o aparelho for usado por crianças, certifique-se de que estão utilizando-o corretamente.

### **Não insira ou cutuque os olhos, ouvidos ou boca com o aparelho ou com outros acessórios fornecidos**

Fazer isso poderá causar sufocamento ou causar ferimentos graves.

### **Não manuseie uma bateria de íons de lítio danificada ou com vazamento**

Para o descarte seguro da bateria de íons de lítio, contate um Centro de Serviços Samsung mais próximo.



## Cuidado

### **Não respeitar os cuidados e os regulamentos de segurança podem causar ferimentos graves em pessoas ou danos no aparelho**

#### **Não utilize seu aparelho perto de outros aparelhos eletrônicos**

- A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de radiofrequência. Seu aparelho poderá interferir com outros aparelhos eletrônicos.
- Usar uma conexão de dados 4G/5G pode causar interferência em outros aparelhos, como equipamentos de áudio e telefones.

#### **Não utilize o aparelho em hospitais, aviões ou equipamentos automotivos que possam sofrer interferências de radiofrequências**

- Se for possível, evite utilizar o aparelho num raio de 15 cm de um marca-passo, porque o aparelho poderá interferir.
- Para minimizar eventuais interferências com um marca-passo, utilize seu aparelho no lado oposto do corpo em relação ao marca-passo.
- Se faz o uso de um dispositivo médico, contate o fabricante do dispositivo antes de usá-lo para determinar se poderá ou não ser afetado pelas radiofrequências emitidas pelo aparelho.
- Em um avião, o uso de dispositivos eletrônicos pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação. Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea e as instruções da tripulação. Quando for permitido usar o aparelho, use-o sempre no Modo offline.
- Os dispositivos eletrônicos no seu carro poderão funcionar mal devido à interferência de rádio do seu dispositivo. Contate o fabricante para mais informação.

#### **Não exponha o aparelho a fumaça intensa ou gases**

Fazer isso poderá danificar o exterior do aparelho ou causar mau funcionamento.

#### **Se utilizar um aparelho de audição, contate o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências**

A radiofrequência emitida pelo seu aparelho pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o seu aparelho, contate o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afetado pelas radiofrequências emitidas pelo aparelho.

**Não utilize o seu aparelho próximo de dispositivos ou aparelhos que emitam radiofrequências, tais como, sistemas de som ou torres de rádio**

As radiofrequências podem causar o mau funcionamento do aparelho.

**Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos**

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o aparelho em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis, químicos ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo local em que guarda o aparelho, seus componentes ou acessórios.

**Se qualquer peça do aparelho estiver quebrada, apresentar fumaça ou cheiro de queimado, pare de usá-lo imediatamente. Use o dispositivo novamente somente após ele ter sido reparado em um Centro de Serviços Samsung ou em uma assistência técnica autorizada**

- O vidro ou o acrílico partido podem causar ferimentos nas suas mãos ou rosto.
- Quando o aparelho apresentar fumaça ou cheiro de queimado, pode resultar em explosão da bateria ou fogo.

## **Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos móveis enquanto estiver dirigindo**

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

## **Tenha cuidado e utilize o seu aparelho corretamente**

### **Mantenha o aparelho seco**

- Umidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos elétricos do seu aparelho.
- Não ligue o aparelho se ele estiver molhado. Caso o aparelho já esteja ligado, desligue-o imediatamente (caso o aparelho não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, modelos com bateria removível, deixe como estiver). Em seguida, seque o aparelho com uma toalha e leve para um Centro de Serviços Samsung.
- Este aparelho possui indicadores de líquido no seu interior. Os danos provocados no seu aparelho pela água ou outros líquidos, podem anular a garantia.

### **Guarde o seu aparelho apenas em superfícies planas**

Se o aparelho cair, poderá ser danificado.

**O aparelho pode ser utilizado em locais cuja temperatura ambiente se encontre entre 0 °C e 35 °C. O aparelho pode ser armazenado em uma temperatura ambiente entre -20 °C e 50 °C. A utilização ou armazenamento do aparelho fora das temperaturas recomendadas pode danificá-lo ou reduzir a vida útil da bateria**

- Não guarde o aparelho em locais muito quentes, como dentro do carro no verão. Fazer isso poderá causar o mau funcionamento da tela, danificar o aparelho ou fazer a bateria explodir.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta durante períodos prolongados (no painel de um carro, por exemplo).
- Para aparelhos com bateria removível, a bateria pode ser armazenada separadamente em locais com temperatura ambiente entre 0 °C a 45 °C.

### **Não guarde o aparelho junto com objetos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares**

- O seu aparelho pode ser arranhado ou funcionar incorretamente.
- Se os pólos da bateria entrarem em contato com objetos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

### **Não guarde o aparelho próximo a campos magnéticos**

- O aparelho poderá ser danificado ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com tarja magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefônicos e passes poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

### **Evite o contato com o aparelho quando ele estiver superaquecido. Se você não o fizer, poderá provocar queimaduras leves, vermelhidão e pigmentação da pele**

- Tome cuidado com o superaquecimento do aparelho quando utilizado por um longo período de tempo e evite o contato prolongado com a pele.
- Não sente em seu aparelho, nem o coloque em contato direto com a pele durante um longo período de tempo quando ele estiver carregando ou conectado a uma fonte de energia.
- A tolerância a altas temperaturas varia de pessoa para pessoa. Tome cuidado especial quando crianças, pessoas idosas e com algumas limitações, utilizarem o aparelho.

### **Não utilize o seu aparelho sem a tampa traseira (modelos com tampa de bateria removível)**

A bateria pode cair do aparelho, o que pode danificar ou causar o mau funcionamento dela.

### **Tenha cuidado para não expor as lentes da câmera a uma fonte de luz muito intensa, como a luz solar direta**

Se as lentes da câmera forem expostas a uma fonte de luz muito intensa, como a luz solar direta, o sensor de imagem da câmera pode ser danificado. Não é possível reparar um sensor de imagem danificado, e as fotos irão apresentar pontos ou manchas.

### **Caso a câmera do seu aparelho possuir flash ou lanterna, não os utilize muito perto dos olhos de pessoas ou animais**

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos a visão.

### **Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes**

- Quando utilizar o aparelho, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque a tela muito perto dos seus olhos.
- Convulsões ou desmaios podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos com flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o aparelho.
- No caso de algum familiar ter sofrido convulsões ou desmaios enquanto utilizava um aparelho semelhante, consulte um médico antes de voltar a utilizar.
- Se sentir desconforto, como por exemplo, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o aparelho imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar dores nos olhos, faça pausas frequentes enquanto usa o aparelho.

## Reduza o risco de lesões por ações repetitivas

Ao realizar as mesmas ações repetidamente, tais como pressionar teclas, escrever no touchscreen ou jogar jogos, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do seu corpo. Ao usar o seu dispositivo por longos períodos, segure-o de forma suave, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal uso, pare de usar o dispositivo e consulte um médico.

## Proteja os seus ouvidos ao utilizar um fone de ouvido



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados enquanto caminha poderá distrair sua atenção e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os fones de ouvido na fonte de áudio e use somente a configuração mínima de volume necessária para ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática poderá ser gerada no fone de ouvido. Evite utilizar fones de ouvido em ambientes secos, ou toque em um objeto de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido ao aparelho.
- Não utilize o fone de ouvido enquanto dirige ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo você poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá ser ilegal dependendo do seu país.

## Esteja atento ao utilizar o aparelho enquanto anda ou se movimenta

- Esteja sempre atento ao seu redor para evitar ferimentos em você ou a outras pessoas.
- Certifique-se que o cabo dos fones de ouvido não esteja enrolado nos seus braços ou em objetos próximos.

## Não pinte ou cole adesivos no seu aparelho

- A tinta e os adesivos podem bloquear partes móveis e impedir o funcionamento correto do aparelho.
- Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do aparelho, você poderá sentir alguma coceira, eczema, ou inchaço na pele. Caso isto aconteça, pare de utilizar o aparelho e contate o seu médico.

## Instale dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o aparelho e acessórios próximos ou na área de acionamento do airbag. A instalação incorreta do equipamento sem fio pode provocar ferimentos graves se o airbag for acionado.

## **Não deixe cair nem cause impactos no aparelho**

- O seu aparelho pode danificar ou funcionar incorretamente.
- Se for torcido ou deformado, o seu aparelho poderá ser danificado ou algumas peças poderão não funcionar corretamente.

## **Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador**

- As baterias podem não funcionar corretamente se não forem utilizadas por longos períodos de tempo.
- Após algum tempo, se não usar o aparelho, ele irá descarregar e deverá ser novamente carregado antes de ser utilizado.
- Retire o carregador da tomada quando este não estiver em uso.
- Utilize a bateria apenas para os fins aos quais ela se destina.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a vida útil do seu aparelho e da bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo descumprimento dos avisos e instruções fornecidas, podem anular a garantia.
- O seu aparelho pode se desgastar ao longo do tempo. Algumas peças e reparos são cobertos pela garantia dentro do prazo de validade, mas danos ou deteriorações causados pelo uso de acessórios não aprovados, não são cobertos.

## **Ao usar o aparelho, tenha em mente**

- Segure o aparelho na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale diretamente no microfone.

## **Não desmonte, modifique ou conserte o aparelho**

- Quaisquer alterações ou modificações no dispositivo podem anular a garantia do fabricante. Se o dispositivo precisar de manutenção, leve-o para um Centro de Serviços Samsung ou uma assistência técnica autorizada.
- Não desmonte nem perfure a bateria, pois isso poderá causar uma explosão ou incêndio.
- Não desmonte ou reutilize a bateria.
- Desligue o aparelho antes de remover a bateria. Se remover a bateria com o aparelho ligado (modelos com bateria removível), isso poderá causar o mau funcionamento dele.

## **Ao limpar seu aparelho, leve em consideração as seguintes orientações:**

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha ou com uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com algodão ou com uma toalha.
- Não utilize produtos químicos nem detergentes. Fazer isso poderá descolorir ou corroer o exterior do aparelho, e ainda poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Evite que o aparelho seja exposto a poeira, suor, tinta, óleo e produtos químicos, como cosméticos, spray antibacteriano, sabonete, detergente e inseticidas. Se isso acontecer, as partes internas e externas do aparelho podem ser danificadas ou ele poderá ter um mau desempenho. Se o seu aparelho for exposto a qualquer uma das substâncias acima mencionadas, limpe-o com um pano macio e sem fiapos.

## **Utilize o aparelho apenas para os fins aos quais se destina**

Caso contrário, o aparelho poderá não funcionar corretamente.

## **Evite perturbar os outros quando utilizar o aparelho em público**

## **Permita a manutenção de seu aparelho apenas por técnicos autorizados pela Samsung**

Ao permitir reparos de pessoas não autorizadas, o aparelho poderá ser danificado e a garantia será anulada.

## **Manuseie chips, cartões SD ou cabos com cuidado**

- Ao inserir um chip/cartão ou conectar um cabo ao aparelho, certifique-se de que o chip/cartão esteja inserido corretamente assim como o cabo esteja conectado no lado correto.
- Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informação, pois poderá perder dados ou danificar o cartão ou o aparelho.
- Proteja o chip/cartão contra choques, eletricidade estática e interferências elétricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados com os dedos ou objetos metálicos. Se o chip/cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio e limpo.
- Inserir um chip/cartão ou ligar um cabo forçando-o ou incorretamente, poderá danificar o conector multifuncional ou outras partes do aparelho.

## **Garanta o acesso aos serviços de emergência**

Pode não ser possível efetuar chamadas de emergência em algumas áreas ou situações. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeje um método alternativo para contatar os serviços de emergência.

## **Proteja os seus dados pessoais e previna a perda ou mau uso de informação particular**

- Enquanto utiliza o aparelho, certifique-se de fazer backup dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Ao deixar de utilizar o aparelho de forma permanente, faça o backup de todos os seus dados e, em seguida, restaure as configurações para o padrão de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia a tela de permissões atentamente ao transferir e instalar aplicativos. Tenha especial atenção a aplicativos que acessam várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade de forma a detectar o uso indevido ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contate a sua operadora ou provedor de serviços para apagar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu aparelho ser roubado ou extraviado, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicativos de fontes desconhecidas e bloqueie o seu aparelho com um Padrão, Senha ou PIN.

## **Não distribua material protegido por direitos autorais**

Não distribua material protegido por direitos autorais sem a permissão dos seus respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar violando as leis de proteção de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos autorais.

## **Malware e vírus**

**Para proteger o aparelho de malware e vírus, siga as seguintes sugestões. Não fazê-lo poderá resultar em danos ou perda de dados que podem não ser cobertos pela garantia**

- Não baixe aplicativos desconhecidos.
- Não visite páginas da internet pouco seguras.
- Apague mensagens suspeitas ou e-mails de fontes desconhecidas.
- Defina uma senha e altere-a com regularidade.
- Desative as funções sem fio, tais como Bluetooth, quando não estiverem sendo utilizados.
- Se o dispositivo se comportar de forma anormal, execute o aplicativo antivírus para procurar arquivos infectados.
- Execute um aplicativo antivírus no seu dispositivo antes de iniciar aplicativos e arquivos que acabaram de ser baixados.
- Instale aplicativos antivírus em seu computador e execute-os com regularidade para procurar arquivos infectados.
- Não edite as configurações de registro nem modifique o sistema operacional do dispositivo.

## Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para aparelhos móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). Os limites de SAR estabelecidos pela ANATEL podem ser de 2,0 W/kg ou 4,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste aparelho geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR. Antes que um modelo seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que verifica se o aparelho não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do aparelho. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que ele não possua qualquer metal, e que o aparelho esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o aparelho longe da cabeça e do corpo.

## Descarte correto deste produto



(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)


Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (tais como carregador, fone de ouvido, cabo USB) não deverão ser eliminados junto com resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pelo descarte indevido de resíduos, você deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários particulares deverão contatar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para efetuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os usuários profissionais deverão contatar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrônicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para descarte.

## Descarte correto das baterias existentes neste produto

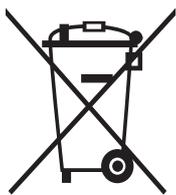

Essa marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias nesse produto não devem ser descartadas com outro lixo doméstico no final de sua vida útil. Onde marcado com os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, indica que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis recomendados na Diretiva EC 2006/66.

## Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através desse dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por leis de direitos autorais, patente, marca comercial registrada ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e não para fins comerciais. O usuário não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Exceto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o precedente, o usuário não pode modificar, copiar, republicar, transferir, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este aparelho.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAS AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, NEM EXPRESSAMENTE NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTA APARELHO E EM HIPÓTESE NENHUMA, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO, QUER POR ATO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRETOS, INDIRETOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO USUÁRIO OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer momento. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço permanecerá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controle da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste aparelho.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionado com os conteúdos ou serviços devem ser direcionados diretamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.