

tp-link | tapo

Quick Start Guide

Mini Smart Wi-Fi Plug

Tapo App



©2023 TP-Link 7106510078 REV1.1.0


English

Getting Started

- Get the Tapo app from the App Store or Google Play.
- Follow the instructions in the Tapo app to complete the setup.

Supported Load Type for UK Version:

220~240Vac, 50/60Hz, 13A Resistive Load
220~240Vac, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA*, Motor Load
*FLA=Full Load Ampere; LRA=Lock Rotor Ampere

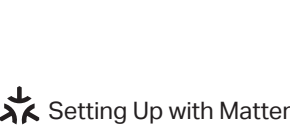

This is a Matter-certified device. You can integrate it into any Matter ecosystem you prefer for easy control.

How to Set Up

A Matter-supported **controller** and **smart home app** of the same ecosystem are required.

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Open your selected smart home app and scan the provided Matter QR code on the plug.
- Follow the instructions in the app to complete setup.

Note: Setup processes may vary between ecosystems.

Failed to Set Up?

- Try to connect your phone to a stable **2.4 GHz** Wi-Fi network with internet access instead of a **5 GHz** network.
- Unplug your device and plug it back to restart.
- Refer to the FAQ for detailed instructions: https://www.tp-link.com/support/faq/3520/



Français

Commencez

- Téléchargez l'application Tapo sur App Store ou Google Play.
- Suivez les instructions de l'application Tapo pour terminer la configuration.

Type de charge pris en charge:
230Vac, 50/60Hz, 10A 2300W charge résistive
230Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, charge du moteur
*FLA = Full Load Ampere (Ampère à pleine charge);
LRA = Lock Rotor Ampere (donnée limite de courant à rotor bloqué)

Українська мова

Почнемо

- Скачайте додаток Tapo з App Store або Google Play.
- Дотримуйтесь інструкцій додатка, щоб завершити налаштування.

Типи навантаження, які підтримуються:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A резистивне навантаження
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, індуктивне навантаження
*FLA = Full Load Ampere (Повне навантаження Ампер);
LRA = Lock Rotor Ampere (Блокування ротора Ампер).

Български

Първи стъпки

- Вземете приложението Tapo от App Store или Google Play.
- Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

Поддържани видове електрически товари:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A макс., резистивен товар;
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, индуктивен товар
*FLA = Full Load Ampere (ампераж при пълн товар);
LRA = Lock Rotor Ampere (ампераж при заключен ротор)

Română

Noțiuni de bază

- Descarcă aplicația Tapo din App Store sau Google Play.
- Urmează instrucțiunile din aplicația Tapo pentru a finaliza configurarea.

Tipuri acceptate de sarcini electrice:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Sarcină rezistivă
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Sarcină motor
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Suomi

Alkutoimet

- Hanki Tapo-sovellus App Storesta tai Google Playstä.
- Seuraa tapo-sovelluksen ohjeita suorittaaksesi asennuksen loppuun.

Tuetut kuormatyypit:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Resisttiivinen kuorma
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Moottorikuorma
*FLA = Full Load Ampere (Täyden kuorman virta);
LRA = Lock Rotor Ampere (Lukitun roottorin virta)

Magyar

Kezdeti lépések

- Töltse le a Tapo alkalmazást az App Store-ról vagy a Google Play-ről.
- Egyszerűen kövesse az instrukciókat a Tapo applikációban a beállítás befejezéséhez.

Támogatott elektromos hálózati szabványok:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Ellenállásos Terhelés
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorterhelés
*FLA=Full Load Ampere (teljes terhelésű amper);
LRA=Lock Rotor Ampere (zárolt rotor áramerősség)

Dansk

Kom i gang

- Hent Tapo-appen fra App Store eller Google Play.
- Følg instruktionerne i Tapo-appen for at fuldføre indstillingen.

Understøttet belastningstype:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A modstandsydtygt belastning
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelastning
*FLA = Full Load Ampere (fuldlaststrøm);
LRA=Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrøm)

Русский язык

Приступим к работе

- Загрузите приложение Tapo с App Store или Google Play.
- Следуйте инструкциям приложения Tapo для завершения настройки.

Поддерживаемый тип нагрузки:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A активная нагрузка
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, двигательная нагрузка
*FLA = Full Load Ampere (ток полной нагрузки);
LRA = Lock Rotor Ampere (пусковой ток)

Čeština

Začínáme

- Získejte aplikaci Tapo z App Store nebo Google Play.
- Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci Tapo.

Podporovaný typ zatížení:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zatížení
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, indukční zatížení
*FLA = Full Load Ampere (jmenovitý proud motoru);
LRA = Lock Rotor Ampere (rozběhový proud motoru)

Italiano

Iniziamo

- Trovate la app Tapo in App Store o Google Play.
- Seguite le istruzioni nella app Tapo per completare il setup.

Tipo di Carico Supportato:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Carico Resistivo
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carico Motore
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Deutsch

Anfangen

- Laden Sie die Tapo-App aus dem App Store oder Google Play herunter.
- Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um das Setup abzuschließen.

Unterstützte Stromlast:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A elektrischer Widerstand
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motorlast
*FLA = Full Load Ampere (Volllast-Ampere);
LRA = Lock Rotor Ampere (Rotorblockierstrom)

Polski

Wprowadzenie

- Pobierz aplikację Tapo ze sklepu App Store lub Google Play.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji Tapo, aby przeprowadzić proces konfiguracji.

Obsługiwane typy obciążenia:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A obciążenie rezystancyjne
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, obciążenie indukcyjne
*FLA = Full Load Ampere (natężenie przy pełnym obciążeniu);
LRA = Lock Rotor Ampere (natężenie prądu rozruchowego)

Ελληνικά

Ξεκινήστε

- Αποκτήστε την εφαρμογή Tapo από το App Store ή το Google Play.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Tapo για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Υποστηριζόμενος τύπος φορτίου:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A φορτίο αντίστασης
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, φορτίο motέρ
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Norsk

Komme i gang

- Last ned appen «Tapo» fra App Store eller Google Play.
- Følg instruksjonene i Tapo-appen for å fullføre oppsettet.

Støttet belastningstype:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A motstandsyktigt belastning
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelastning
* FLA = Full Load Ampere (fullaststrøm);
LRA = Lock Rotor Ampere (kortslutningsstrøm)

Svenska

Komma igång

- Ladda ner Tapo appen ifrån App Store eller Google Play.
- Följ instruktionerna i Tapo appen för att slutföra installationen.

Supporterade last Type:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Resistiv belastning
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motor last
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Español

Empezando

- Obtenga la aplicación Tapo de la tienda de aplicaciones o Google Play.
- Siga las instrucciones de la aplicación Tapo para completar la configuración.

Tipo de carga admitida:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Carga resistiva
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carga del motor
*FLA = Full Load Ampere (Amperaje de carga completa);
LRA = Lock Rotor Ampere (Amperaje del rotor de bloqueo)

Türkçe

Başlarken

- Tapo Uygulaması'nı App Store'dan veya Google Play'den indirebilirsiniz.
- Kurulumu tamamlamak için uygulama yönergelerini izleyin.

Desteklenen Yük Tipi:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Direnç Yüğü
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Motor Yüğü
*FLA = Full Load Ampere (Tam Yük Amper);
LRA = Lock Rotor Ampere (Rotor Amperini Kilitle)

Nederlands

Aan de slag

- Download de Tapo app in de App Store of de Google Play Store.
- Volg de instructies in de Tapo app om de installatie te voltooiën.

Ondersteunde belasting:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A weerstandsbelasting
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, motorbelasting
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

Slovenčina

Začínáme

- Získajte aplikáciu Tapo z App Store alebo Google Play.
- Dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii Tapo.

Podporovaný typ zafazhenie:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A odporové zafazhenie
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, indukčné zafazhenie
*FLA = Full Load Ampere (menovitý prúd motoru);
LRA = Lock Rotor Ampere (rozbehový prúd motoru)

繁體中文

開始安裝

- 從App Store或Google Play下載並安裝**Tapo app**。
- 依照Tapo app內的步驟完成設定。

支持的負載類型（UK規格）：
220~240Vac, 50/60Hz, 13A 電阻負載
220~240Vac, 50/60Hz, 2.0FLA/13LRA*, 電機負載
*FLA=滿載電流；LRA=堵轉電流

Português

Iniciar a Configuração

- Obtenha a app Tapo a partir da App Store ou do Google Play.
- Siga as instruções na app Tapo para completar a configuração.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte:
www.gov.br/anatel/pt-br/

Tipo de carga suportada:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A Carga Resistiva
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, Carga Nominal
*FLA = Full Load Ampere; LRA = Lock Rotor Ampere

한국어

시작하기

- App Store 또는 Google Play에서 Tapo 앱을 다운로드 받으세요.
- Tapo 앱의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

지원되는 부하 유형:
220~240Vac, 50/60Hz, 10A 저항성 부하
220~240Vac, 50/60Hz, 1.6FLA/10LRA*, 전동기 부하
*FLA=Full Load Ampere (풀 로드 암페어) ;
LRA=Lock Rotor Ampere (로터 암페어 잠금)

<p>스마트 플러그 제품 사용 안내문</p>
<p>각 플러그 제품의 최대 전력 허용량 이상을 사용하는 전기제품 또는 멀티탭 사용 시 발화, 화재 위험이 있으므로 해당 경우 제품 사용을 금지합니다.</p>
<p>모델별 최대 전력 허용량</p>
<p>Tapo P100M : 2.3KW (2,300W)</p>
<p>스탠드 에어컨, 광파오븐, 전열기구 등 높은 용량의 가전제품은 사용이 불가할 수 있으니, 전력 소모량을 꼭 미리 확인해주세요.</p>
<p>연결된 기기의 사용전력 합계가 정격용량 초과 시 예고 없이 전원이 차단될 수 있습니다. 이 경우, 제품의 초기화 버튼을 눌러 물리적으로 하드웨어 초기화를 진행하여야 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.</p>

العربية

خطوات البدء

- احصل على تطبيق **Tapo** من متجر **Apple** أو **جوجل بلاي**.
- اتبع الإرشادات الموجودة في تطبيق **Tapo** لإستكمال الإعداد.

نوع الاحمال المدعومة لإصدارة المملكة المتحدة:

AC 240-220 فولت، 60/50 هيرتز، 10 أمبير تحميل مقاوم
AC 240-220 فولت، 60/50 هيرتز، *1.6FLA/10LRA+ حمولة المحرك
FLA تعني Full Load Ampere ،LRA تعني Lock Rotor Ampere

Support

For technical support, the user guide, FAQs, warranty, and other information, please visit https://www.tapo.com/support/.



