

Dansk



## Ofte stillede spørgsmål om Matter

Gå til

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



Scan QR-kode

7106510617 REV1.0.0

© 2023 TP-Link

Suomi



## Matter-UKK:t

Käy osoitteessa

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



Skanna QR-koodi

Norsk



## Vanlige spørsmål for Matter

Besök

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



Skann QR-kode


### Før du starter

Konfigurer din TP-Link Matter-enhed med TP-Link Tapo eller en anden Matter-app.

Udviklingen af Matter er forsæt i gang, og den varierer på tværs af platforme. Enheden-sydeevneudsving og fejl kan forekomme uden relation til selve enheden. TP-Link er sammen med andre CSA-medlemmer dedikerede til at forbedre brugeroplevelsen og servicekvaliteten.



**Opsætningsvideoer**  
Matter-opsætning til Amazon Alexa, Apple Home, Google Home og SmartThings

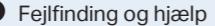


**Fejlfinding og hjælp**

### Ennen aloittamista

Määritä TP-Link Matter-yhteensopiva laite TP-Link Tapolla tai muulla Matter-yhteensopivalla sovelluksella.

Matterin kehitys jatkuu edelleen ja edistys vaihtelee alustoittain. Laitesuoriutuminen voi vaihdella ja laitteeseen liittymättömiä bugeja voi esiintyä. TP-Link sekä muit CSA-jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan käyttökokemuksia ja palvelun laatuja.

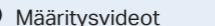

**Määritysvideot**  
Matter-määritys Amazon Alexalle, Apple Homelle, Google Homelle ja SmartThingssille



**Vianetsintä & ohje**

### Før du begynner

Sett opp din TP-Link Matter-aktiverte enhet med TP-Link Tapo eller en annen Matter-aktivert app.

Utviklingen av Matter pågår, med fremgang som varierer på tværs av plattformer. Enhetsytelse og feil kan oppstå uten tilknytning til selve enheten. TP-Link, sammen med andre CSA-medlemmer, er forpliktet til å forbedre brukeropplevelser og servicekvalitet.



**Oppsettsvideoer**  
Matter-oppsett for Amazon Alexa, Apple Home, Google Home og SmartThings



**Feilsøking og hjelpe**

### Kunne du ikke gennemføre konfigurationen?

• Sørg for at have en Matter-controller.

En controller (som Apple TV og HomePod) er nødvendig for at tilslutte og administrere Matter-enheder på dit hjemmenettverk.

• Tjek Wi-Fi-forbindelsen.

Tilslut din telefon til det samme Wi-Fi-netværk som din Matter-controller. Vælg 2,4 GHz-netværket, hvis 2,4 GHz- og 5 GHz-netværket er adskilt.

• Gå til Matter-opsætningstilstanden.

Denne tilstand slukker 15 minutter efter, at enheden er tændt. For at vende tilbage til opsætningen skal du blot slukke for din enhed og derefter tænde den igen.

### Eikö määrittäminen onnistunut?

• Varmista, että sinulla on Matter-ohjain. Ohjain (kuten Apple TV ja HomePod) tarvitaan yhdistämään ja ohjaamaan Matter-laitteita kotiverkossasi.

• Tarkista Wi-Fi-yhteys.

Yhdistä puhelimesi samaan Wi-Fi-verkkoon Matter-ohjaimesi kanssa. Valitse 2,4 GHz verkko, jos 2,4 GHz ja 5 GHz verkot ovat erillisiä.

• Käynnistä uudelleen.

Kokeile käynnistää Tapo-laitteesi, ohjaimesi tai

Tapo-enhed, controller eller telefon igen.

• Nulstil din Tapo-enhed.

- For de fleste enheder: Tryk og hold knappen "Nulstil" nede i 10 sekunder. Sørg for at holde den nede i mindst **10 sekunder**.

- For smartpærer: Sluk og tænd lysafbryderen fem gange med en pause på 1 sekund mellem hver handling.

• Gå til Matter-opsætningstilstanden.

Denne tilstand slukker 15 minutter efter, at enheden er tændt. For at vende tilbage til opsætningen skal du blot slukke for din enhed og derefter tænde den igen.

puhelimesi uudelleen.

• Nollaa Tapo-laitteesi.

- Useimille laitteille: Pidä "Reset"-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Varmista, että pidät sitä painettuna vähintään **10 sekuntia**.

- Älypölitimoille: Sammuta ja sytytä valokytkin viisi kertaa siten, että jokainen toiminnot välillä on 1 sekunnin tauko.

• Siirry Matter-määritystilaan.

Tämä tila sammuu 15 minuuttia laitteen käynnistyksen jälkeen. Voit siirtyä takaisin määritystilaan sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen.

kontrolleren eller telefonen igjen.

• Tilbakestill Tapo-enheten din.

- For de fleste enheter: Trykk og hold inne 'Tilbakestill'-knappen i 10 sekunder. Pass på at du holder den i minst **10 sekunder**.

- For smart pærer: Slå lysbryteren av og på fem ganger, med 1 sekunds pause mellom hver handling.

• Installasjonsmodus for Access Matter.

Denne modusen slås av 15 minutter etter at enheten er slått på. For å gå tilbake til konfigureringen slår du ganske enkelt enheten av og deretter på igjen.

### Har du brug for hjælp?

Vores tekniske ekspertteam står klar til at hjælpe dig. Kontakt os endelig.



Kontakt os på

[www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

for teknisk support, ofte stillede spørgsmål og meget mere.



Ota meihin yhteyttä osoitteessa

[www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

saadaksesi teknistä apua, löytääksesi UKK-osion ja muuta.



Kontakt oss på

[www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

for teknisk støtte, vanlige spørsmål og mer.

Svenska

## Vanliga frågor om Matter

Gå till

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



Skanna QR-kod



### Konfigurationsvideor

Konfigurera Matter för Amazon Alexa, Apple Home, Google Home och SmartThings

### Felsökning & hjälp

Français

## FAQ sur Matter

Visitez

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



Scanner le QR code



### Vidéos de configuration

Configuration de Matter pour Amazon Alexa, Apple Home, Google Home et SmartThings

### Dépannage et aide



## Innan du börjar

Konfigurera din TP-Link Matter-aktiverade enhet med TP-Link Tapo eller någon annan Matter-aktivverad app.

Matter är under ständig utveckling och resultaten varierar mellan olika plattformar. Varierande enhetsprestanda och fel som inte är relaterade till själva enheten kan förekomma. TP-Link, tillsammans med andra CSA-medlemmar är fast beslutna att förbättra användarupplevelsen och tjänstens kvalitet.

## Avant de commencer

Vous pouvez configurer votre appareil compatible TP-Link Matter avec n'importe quelle application compatible Matter, pas seulement TP-Link Tapo.

Le développement de Matter est en cours, les progrès variant d'une plate-forme à l'autre. Les performances et les bogues de l'appareil peuvent survenir sans rapport avec l'appareil lui-même. TP-Link, ainsi que d'autres membres de CSA, s'engage à améliorer l'expérience utilisateur et la qualité du service.

## Voordat u begint

Stel uw voor Matter geschikt TP-Link apparaat in met TP-Link Tapo of een andere voor Matter geschikte app.

Matter is voortdurend in ontwikkeling en de voortgang verschilt per platform. Slechte prestaties en bugs kunnen optreden ongeacht het type apparaat dat wordt gebruikt. TP-Link zet zich samen met andere CSA-leden in om de gebruikerservaring en servicekwaliteit te verbeteren.

## Misslyckades du med konfigurationen?

- Se till att du har en Matter-controller.  
Du behöver en controller (som Apple TV och HomePod) för att ansluta och hantera Matter-enheter i ditt hemnätverk.
- Kontrollera Wi-Fi-anslutningen.  
Anslut din telefon till samma Wi-Fi-nätverk som din Matter-kontroller. Välj 2,4 GHz-nätverk om 2,4 GHz- och 5 GHz-nätverken är separata.
- Starta om.  
Försök att stänga av och sedan åter slå på din

Tapo-enhet, controller eller mobil.

- Återställ din Tapo-enhet.
  - För de flesta enheter: Tryck och håll in "Återställ"-knappen i 10 sekunder. Se till att du håller den intryckt i minst **10 sekunder**.
  - För smarta glödlampor: Stäng av och slå på strömbrytaren fem gånger, med en paus på 1 sekund mellan varje gång.
- Åtkomst till konfigurationsläget för Matter.  
Detta läge stängs av 15 minuter efter att enheten har startats. För att återgå till konfigurationen stänger du av enheten och slår sedan på den igen.

## Échec de la configuration ?

- Assurez-vous d'avoir un contrôleur Matter.  
Un contrôleur (comme Apple TV et HomePod) est nécessaire pour connecter et gérer les appareils Matter sur votre réseau domestique.
- Vérifiez la connexion Wi-Fi.  
Connectez votre téléphone au même réseau Wi-Fi que votre Contrôleur Matter. Choisissez le réseau 2,4 GHz si les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz sont séparés.
- Mode de configuration d'accès à Matter :  
Ce mode se désactive 15 minutes après la mise sous tension de l'appareil. Pour revenir à la configuration, éteignez simplement votre appareil, puis rallumez-le.
- Redémarrer.  
Essayez d'éteindre, puis de rallumer votre appareil, votre contrôleur ou votre téléphone.

uit en vervolgens weer aan.

- Reset uw Tapo-apparaat.
  - Voor de meeste apparaten: houd de resetknop minimaal **10 seconden** ingedrukt.
  - Voor smart-lampen: schakel de lichtschakelaar vijf keer in en uit, met steeds een pauze van 1 seconde.
- Controleer de wifi-verbinding.  
Verbind je telefoon met hetzelfde wifi-netwerk als je Matter-controller. Kies het 2,4 GHz-netwerk als 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerken gescheiden zijn.
- Ga naar de installatiemodus van Matter.  
Deze modus wordt uitgeschakeld 15 minuten nadat het apparaat is ingeschakeld. Schakel uw apparaat uit en weer aan om terug te keren naar de installatiemodus.

## Behöver du hjälp?

Vårt tekniska supportteam finns här för att hjälpa dig. Tveka inte att höra av dig.



Kontakta oss på  
[www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

för teknisk support, vanliga frågor & annat.

## Besoin d'aide?

Notre équipe d'experts du support technique est prête à vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.



Contactez-nous sur  
[www.tp-link.com/support/](https://www.tp-link.com/support/)

pour l'assistance technique, les FAQ et plus encore.

## Hulp nodig?

Ons technische supportteam staat klaar om u te helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen.



Neem contact met ons op via  
[www.tp-link.com/support](https://www.tp-link.com/support)

voor technische ondersteuning, veelgestelde vragen en meer.

Nederlands

## Veelgestelde vragen over Matter

Ga naar

<https://www.tp-link.com/support/faq/3520/>



QR-code scannen



### Installatievideo's

Matter-instellingen voor Amazon Alexa, Apple Home, Google Home en SmartThings

### Problemen oplossen en hulp

