


Introducción


1 Conecte la consola PlayStation®4 a un televisor.

Conecte el cable HDMI y el cable de alimentación ca en orden, del 1 al 4.

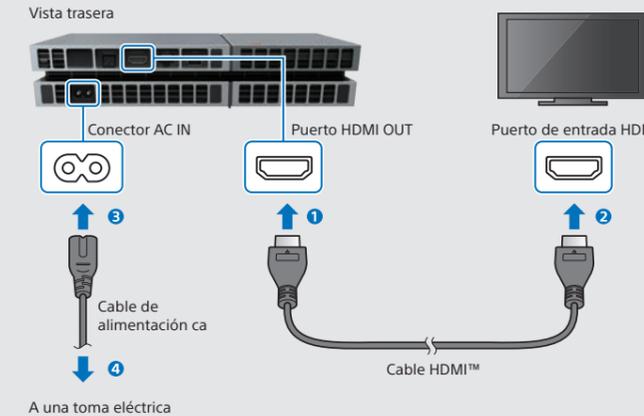


2 Conecte la PlayStation®Camera.

Retire la película protectora y coloque la cámara delante del televisor, centrada.

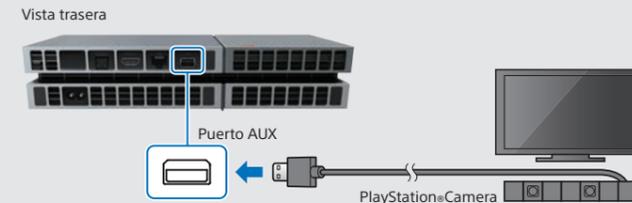


Uso del soporte de cámara

Se incluye un soporte de cámara con su consola PS4™. Consulte el manual de instrucciones de la PlayStation®Camera para obtener más información sobre el uso de este soporte.

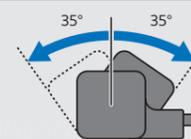

- Si se ensucian las lentes duales de la cámara, límpielas con un paño suave.
- Si necesita ajustar el ángulo de la cámara, gírela hacia arriba o hacia abajo.

3 Para establecer una conexión por cable a Internet, conecte un cable LAN (se vende por separado).

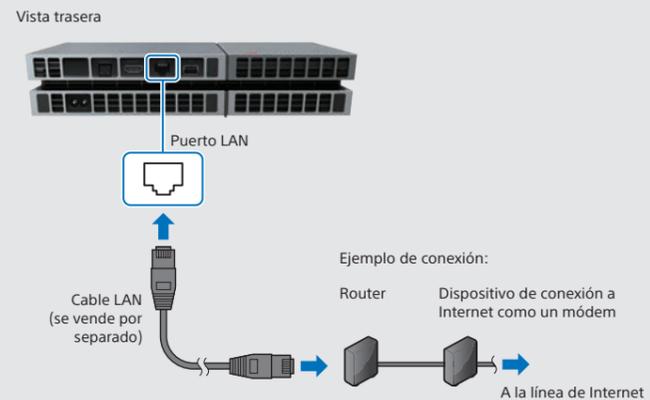

- Cuando se conecte a una red de manera inalámbrica (mediante Wi-Fi), no conecte un cable LAN activo a la consola PS4™. La consola dará prioridad a una conexión con cable LAN.
- Para disfrutar completamente de las funciones de la consola PS4™, se recomienda utilizar una conexión a Internet.

4 Encienda el televisor y, a continuación, ajuste la entrada en HDMI.

5 Toque el botón (encendido) de la consola PS4™ para encenderla.


El indicador de encendido parpadeará en azul y, a continuación, se iluminará en blanco.



Si no aparece un video en la pantalla o éste no se muestra correctamente al encender la consola (el indicador de encendido se ilumina en blanco), toque el botón (encendido) durante 7 segundos por lo menos (hasta que la consola emita un segundo pitido) para apagarla y después volver a encenderla.

6 Conecte el control inalámbrico DUALSHOCK™4 a la consola con el cable USB y, a continuación, pulse el botón (PS).

El control se registra (empareja) al conectarlo con el cable USB y se enciende al pulsar el botón (PS).

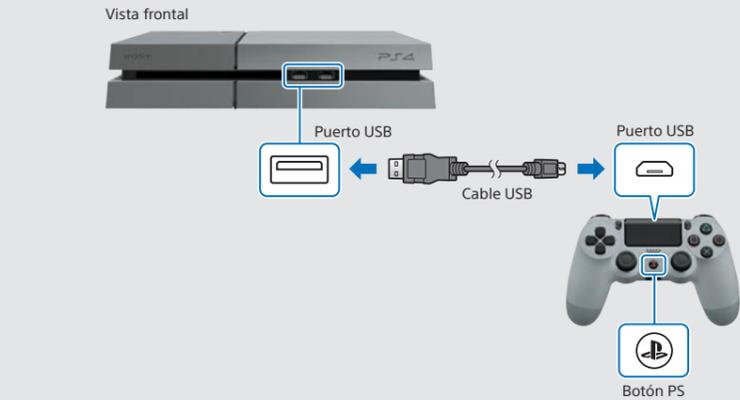

- En algunos casos es necesario el registro inicial del control, como por ejemplo, cuando éste se utiliza por primera vez o cuando se usa en otra consola PS4™.
- Tras completar el registro del control, puede desconectar el cable USB y utilizar el control de forma inalámbrica.


7 Lleve a cabo la configuración inicial.

Configure una conexión a Internet, y ajuste la fecha y la hora, además de otras opciones. Siga las pantallas para ajustar opciones y, a continuación, seleccione [Iniciar ahora] desde la pantalla final de configuración. Cuando configure una conexión a Internet y exista una versión del software del sistema más nueva, un archivo de actualización se descargará automáticamente.

Los elementos que ajuste durante la configuración inicial, además de aquellos para los que seleccionó [Configurar más tarde] u [Omitir], podrán modificarse o ajustarse desde (Configuración) en la pantalla de funciones.

Glosario

AC IN	Entrada de corriente alterna
AUX	Auxiliar
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
LAN	Red de Área Local
MIC	Micrófono
OUT	Salida
ROUTER	Enrutador
USB	Puerto Serial Universal

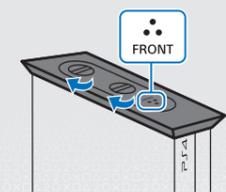

- Al usar la consola PS4™ en posición vertical, utilice el soporte vertical suministrado. Coloque la consola PS4™ sobre un paño suave y alinee la parte frontal del soporte con la parte frontal de la consola.
- No levante la consola tirando solo del soporte cuando esté acoplado.

Uso de la pantalla



Pantalla de funciones

Se muestra una fila de elementos de función. Puede hacer cosas como comprobar si ha recibido nuevas notificaciones y enviar mensajes a sus Amigos. Para tener acceso a ciertas funciones, debe disponer de una conexión a Internet y haber iniciado sesión en PSN™.



Botón hacia arriba/
Botón hacia abajo



Pantalla de inicio

Área de contenido

El contenido que haya iniciado se muestra en una lista, empezando por el más reciente, de izquierda a derecha.



Botón hacia arriba/
Botón hacia abajo



Pantalla de información del contenido

Se muestra la información más reciente acerca del contenido seleccionado. Para que aparezca la información más reciente, debe haber iniciado sesión en PSN™.

Videojuegos

1 Introduzca un disco.

El videojuego aparece en el área de contenido de la pantalla de inicio.

Vista frontal



2 Seleccione el videojuego.

El juego comienza.



Salida del juego

Mantenga pulsado el botón (PS) y, a continuación, seleccione [Cerrar aplicación] en la pantalla que se muestra.

Vuelta a la pantalla de inicio desde un juego

Para volver a la pantalla de inicio sin salir del juego, pulse el botón (PS). Para reanudar la partida, selecciónela desde el área de contenido.

Extracción de un disco

Toque el botón (expulsar).

Vista frontal



Descarga de videojuegos desde PlayStation®Store


PlayStation®Store dispone de una amplia variedad de contenido que no podrá encontrar en ningún otro sitio; incluye videojuegos, versiones de prueba gratuitas de los últimos lanzamientos y complementos que harán que sus juegos resulten incluso más divertidos. Para utilizar la PlayStation®Store, debe haber iniciado sesión en PSN™. También puede empezar a jugar con contenido de gran tamaño sin esperar a que termine de descargarse.

Experiencia de juego compartida

Al hacer uso de los servicios en línea, podrá cargar capturas de pantalla y videoclips de partidas de un juego, además de difundirlas (en tiempo real). Para utilizar estas funciones, debe haber iniciado sesión en la PSN™ con una cuenta principal de Sony Entertainment Network (SEN).

Uso del auricular monoaural

Para utilizar el auricular monoaural, conéctelo al control. Con la configuración predeterminada, solamente el audio del chat saldrá de los auriculares.

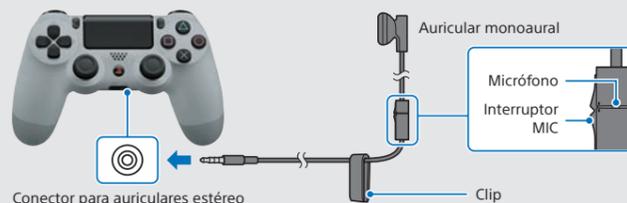

Creación de una cuenta de SEN

Cree una cuenta y podrá utilizar los servicios PSN™ y SEN como PlayStation®Store y Music Unlimited.

- Las cuentas pueden crearse de manera gratuita.
- Debe contar con una conexión a Internet para utilizar los servicios. También debe actualizar el software de la consola a la versión más reciente.
- Puede registrar un total de 16 cuentas en la consola PS4™.
- Antes de crear una cuenta para usuarios menores de una determinada edad (una subcuenta), deberá crear una para uno de los padres o el tutor (una cuenta principal).
- Las cuentas que se hayan creado en una consola PlayStation®3, PlayStation®Vita o en una computadora pueden utilizarse en la consola PS4™.

Si no dispone de una cuenta

Seleccione (Configuración) > [PSN™] > [Iniciar sesión en PSN] en la pantalla de funciones y, a continuación, siga las pantallas para crear una cuenta.

Si ya dispone de una cuenta

Seleccione (Configuración) > [PSN™] > [Iniciar sesión en PSN] en la pantalla de funciones, introduzca su Id. y contraseña de inicio de sesión y, a continuación, seleccione [Iniciar sesión].

Uso del control

Carga

Para utilizar el control de forma inalámbrica, la batería debe estar cargada. Puede comprobar el nivel de carga de la batería en la pantalla que aparece cuando mantiene pulsado el botón (PS).

1 Encienda la consola PS4™ (el indicador de encendido se iluminará en blanco) o ajústela en modo de espera (el indicador de encendido se iluminará en naranja).

2 Conecte el control a la consola PS4™ con el cable USB.



Para cargar la batería mientras la consola está en modo de espera, debe establecer una marca de verificación en (Configuración) > [Configuración de ahorro de energía] > [Establecer las funciones disponibles en modo de espera] > [Suministrar alimentación de puertos USB].

Uso de varios controles

Puede utilizar hasta 4 controles a la vez. Cuando se pulsa el botón (PS) en un control cuyo registro se ha completado, se le asigna un color y la barra luminosa se enciende. El color que se le asigna varía en función del orden en que los usuarios pulsan el botón (PS) en el control. Al primer usuario se le asigna el color azul, al segundo el rojo, al tercero el verde y al cuarto el rosa.

Apagado

⚠ Precaución

Solo desconecte el enchufe del cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica cuando el indicador está apagado. Si lo desconecta cuando el indicador está encendido o parpadeando, los datos podrían perderse o dañarse y la consola podría estropearse.

Modo de espera

Puede cargar el control desde un puerto USB y continuar con la sesión iniciada en PSN™ mientras se encuentra en modo de espera. Seleccione (Encendido) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Entrar en modo de espera]. La pantalla se apagará, el indicador de encendido parpadeará en :[]: blanco y, a continuación, se encenderá en color naranja. Para salir del modo de espera, pulse el botón (PS) del control.

Apagado total

Seleccione (Encendido) en la pantalla de funciones y, a continuación, seleccione [Apagar la PS4]. La pantalla se apagará, el indicador de encendido parpadeará en :[]: blanco y, a continuación, se apagará.

Entendimiento del indicador de encendido

Se enciende con una luz blanca []	Encendida
Se enciende con una luz naranja []	En modo de espera
Apagado	Apagada

Más información

Guía del usuario

Seleccione (Configuración) > (Guía del usuario) en la pantalla de funciones. Este documento contiene explicaciones acerca de cómo utilizar cada función, cómo realizar la configuración, durante cuánto tiempo se debe cargar el control y otras operaciones. También puede consultar la Guía del usuario desde una computadora o desde otro dispositivo.

manuals.playstation.net/document/

Guía de seguridad

Este documento contiene información acerca de cómo utilizar la consola PS4™ de forma segura, e información acerca de las especificaciones. Asimismo, contiene los términos de la garantía del producto. Asegúrese de leerlos antes de utilizar la consola.

"PS" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. "PS4", "DUALSHOCK", "PSN" y "PS" son marcas comerciales de la misma empresa.

"SONY" y "PS" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" es una marca comercial de la misma empresa.

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. La información sobre la funcionalidad de la consola y las imágenes publicadas en este documento pueden variar respecto a lo que aparece en su aparato, en función de la versión del software del sistema que utilice. Adicionalmente, las ilustraciones y las imágenes de pantalla utilizadas en esta guía pueden variar respecto al producto real.