

**Blahopřejeme, vy a váš iMac jste byli stvořeni
jeden pro druhého.**

Pozdravte svůj iMac.

www.apple.com/imac



Vestavná kamera iSight a iChat

Vedte video rozhovory s rodinou a přáteli na celém světě.

Nápověda pro Mac

 isight



Finder

Prohlížejte si soubory stejně jako hudbu v Cover Flow.

Nápověda pro Mac

 finder



Mail

Spravujte všechny své e-mailové účty z jednoho místa.

Nápověda pro Mac

 pošta



iCal a Seznam adres

Udržujte svůj rozvrh a kontakty synchronní.

Nápověda pro Mac

 isync

Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/macosex



Time Machine

Automaticky zálohujte a obnovujte své soubory.

Nápověda pro Mac

 time machine



Rychlý náhled

Okamžitý náhled obsahu vašich souborů.

Nápověda pro Mac

 rychlý náhled



Spotlight

Hledejte cokoliv ve svém počítači.

Nápověda pro Mac

 spotlight



Safari

Brouzdejte webem s nejrychlejším prohlížečem na světě.

Nápověda pro Mac

 safari

iLife

www.apple.com/ilife



iPhoto

Seskupujte a prohledávejte své fotografie podle tváří, míst nebo událostí.

Nápověda pro iPhoto

 fotografie



iMovie

Vytvořte a upravte působivý film řádově v minutách.

Nápověda pro iMovie

 film



GarageBand

Naučte se hrát. Spusťte jam session. Nahrajte a smíchejte vlastní skladbu.

Nápověda pro GarageBand

 záznam



iWeb

Vytvářejte vlastní webové stránky a publikujte je pouhým klepnutím.

Nápověda pro iWeb

 webové stránky

Obsah

Kapitola 1: Příprava, nastavení, spuštění

- 9 Obsah balení
- 10 Nastavení počítače iMac
- 15 Uspání nebo vypnutí počítače iMac

Kapitola 2: Život s počítačem iMac

- 18 Základní funkce počítače iMac
- 20 Rozhraní počítače iMac
- 22 Další komponenty počítače iMac
- 24 Bezdrátová klávesnice Apple a myš Apple Magic Mouse
- 26 Použití bezdrátové klávesnice Apple
- 28 Použití myši Apple Magic Mouse
- 30 Použití ovladače Apple Remote
- 32 Odpovědi na vaše dotazy

Kapitola 3: Zvětšete svou paměť

- 37 Instalace paměti
- 42 Kontrola rozpoznání nové paměti

Kapitola 4: Možné potíže a jejich řešení

- 45 Problémy zabraňující práci s počítačem iMac
- 47 Výměna baterií
- 49 Použití aplikace Apple Hardware Test
- 50 Potíže s připojením k Internetu
- 53 Problémy s bezdrátovou komunikací přes AirPort
- 53 Aktualizace softwaru
- 54 Aplikace nereaguje
- 54 Reinstalace softwaru dodaného s počítačem iMac
- 56 Další potíže
- 57 Další informace, servis a podpora
- 60 Umístění sériového čísla produktu

Kapitola 5: Důležité informace na závěr

- 62 Důležité bezpečnostní informace
- 66 Důležité informace pro zacházení
- 67 Čištění počítače iMac
- 68 Základy ergonomie
- 70 Apple a životní prostředí

1

Příprava, nastavení, spuštění

www.apple.com/imac

Nápověda pro Mac  Průvodce přenosem dat

iMac je navržen tak, aby jej uživatelé mohli snadno uvést do provozu a okamžitě začít používat. Pokud je toto vaše první setkání s počítačem iMac nebo dosud nemáte žádné zkušenosti s počítači Mac obecně, bude pro vás tato kapitola velice užitečná.

Důležité: Než zapojíte iMac do zásuvky, přečtěte si všechny instalační pokyny v této kapitole a bezpečnostní pokyny - stránka 62.

Jste-li zkušeným uživatelem, je možné, že víte dost a můžete rovnou začít.

Určitě si přečtěte informace - Kapitola 2, „Život s počítačem iMac,“ kde se dozvíte o nových funkcích vašeho počítače iMac.

Odpovědi na řadu otázek naleznete ve vašem počítači iMac v Nápovědě pro Mac. Více informací o Nápovědě pro Mac viz „Odpovědi na vaše dotazy“ na stránce 32.

Než uvedete iMac do provozu, odstraňte z něj všechny ochranné fólie.

Obsah balení

iMac je dodáván s bezdrátovou klávesnicí Apple, bezdrátovou myší Apple Magic Mouse a napájecí šňůrou. Pokud byl součástí objednávky i ovladač Apple Remote, naleznete jej přibalený v krabici.



Bezdrátová klávesnice Apple Myš Apple Magic Mouse




Napájecí šňůra


Nastavení počítače iMac

Při uvedení počítače iMac do provozu postupujte podle následujících kroků. Nezapínejte iMac dříve než v kroku 4.

Krok 1: Provlékněte napájecí šňůru otvorem ve stojanu, zapojte ji do napájecího rozhraní na zadní straně počítače a do zásuvky elektrického rozvodu.

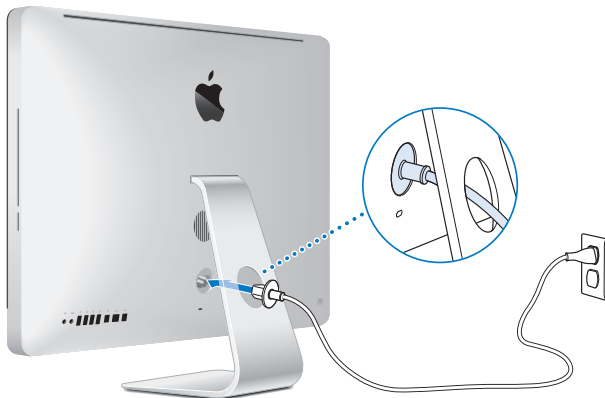

Krok 2: Chcete-li získat přístup k Internetu nebo do sítě, připojte jeden konec ethernetového kabelu do ethernetového rozhraní počítače iMac. Druhý konec připojte do kabelového nebo DSL modemu nebo do sítě.

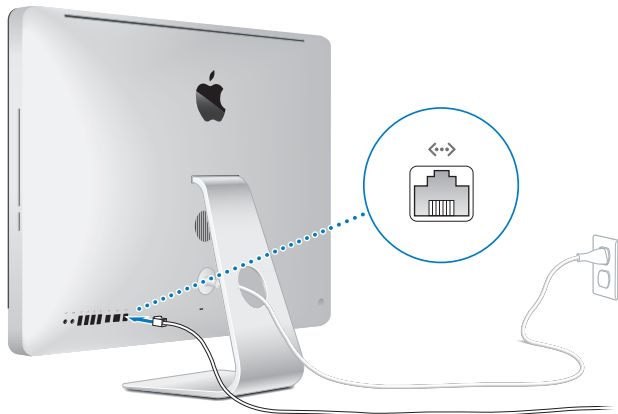


iMac je dodáván s technologií AirPort Extreme pro bezdrátové připojení k síti. Pro další informace o vytvoření bezdrátového připojení vyberte příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac a vyhledejte heslo „AirPort“.

Chcete-li použít telefonní připojení, budete potřebovat externí USB modem. Připojte modem do USB rozhraní počítače iMac a s užitím telefonního kabelu do telefonní zásuvky.

Krok 3: Zapněte bezdrátovou klávesnici a myš.

Zapněte bezdrátovou klávesnici Apple stiskem zapínacího tlačítka na pravé straně a zapněte myš Apple Magic Mouse posunutím přepínače na spodní straně.

Bezdrátová klávesnice a myš jsou dodávány s předinstalovanými tužkovými bateriemi a jsou již spárované s počítačem. Párování umožňuje jejich bezdrátovou komunikaci s počítačem iMac.

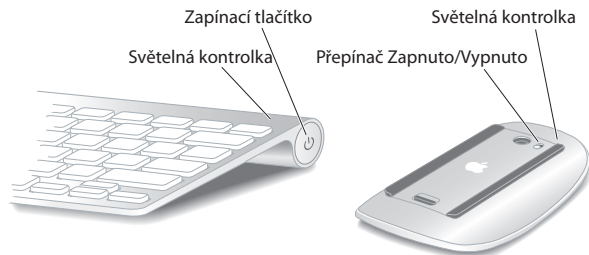


Při prvním zapnutí klávesnice nebo myši svítí světelná kontrolka nepřerušeně po dobu 5 sekund, což značí, že je v bateriích dostatek energie. Pokud se klávesnice nebo myš nezapne, ujistěte se, že jsou nabitě a správně instalované baterie (viz stránka 47).

Světelná kontrolka bliká, dokud nezapnete iMac a není ustaveno propojení.

Poznámka: Pokud máte USB klávesnici nebo myš, připojte jejich kabel k USB (ψ) rozhraní na zadní straně počítače.

Krok 4: Stiskněte zapínací tlačítko (⏻) na zadní straně počítače iMac.

Při zapnutí počítače iMac zazní tón. Klepnutím myši navažte propojení s počítačem.

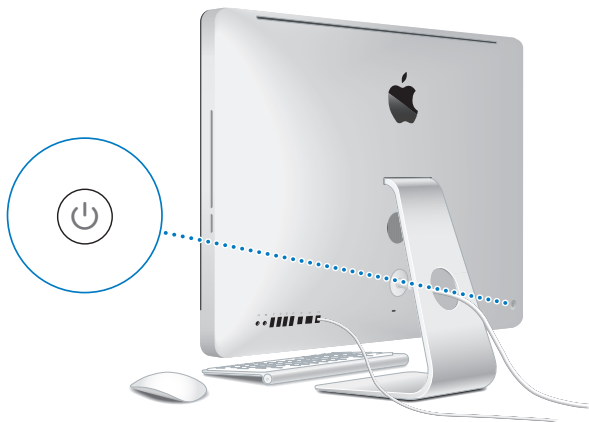

Důležité: V případě, že klávesnice a myš nejsou párované, postupujte podle pokynů na obrazovce a spárujte je s počítačem iMac. Propojení bude možná vyžadovat klepnutí na tlačítko myši. Další informace o párování viz stránka 27.

Krok 5: K nastavení počítače iMac použijte Průvodce nastavením.

Při prvním spuštění počítače iMac se otevře Průvodce nastavením. Průvodce nastavením vám pomůže při zadávání údajů pro internetové připojení a e-mailové služby a při vytvoření uživatelského účtu v počítači iMac. Pokud již máte nějaký Mac, Průvodce nastavením vám může pomoci při automatickém přenosu souborů, aplikací a dalších dat ze staršího počítače do vašeho nového počítače iMac.

Nemáte-li v úmyslu ponechat si a dále využívat starší Mac, bude nejlepší, když zrušíte jeho autorizaci pro přehrávání hudby, videa nebo audio knih zakoupených v iTunes Store. Deautorizací počítače zabráníte tomu, aby zakoupené skladby, videa nebo audio knihy přehrával někdo jiný, a zároveň je uvolníte pro další autorizaci a použití. Více informací o deautorizaci naleznete v nápovědě pro iTunes.

Nepřenesete-li data s užitím Průvodce nastavením při prvním startu počítače, můžete tak učinit i později s užitím Průvodce přenosem dat. Otevřete složku Aplikace, pak složku Obslužné programy a poklepejte na Průvodce přenosem dat.

Po dokončení nastavení ověřte aktualizace softwaru. Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple (🍏) > Aktualizace softwaru a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Krok 6: Přizpůsobte pracovní plochu a nastavte předvolby.

Plochu můžete snadno přizpůsobit svým představám s užitím Předvoleb systému - ovládacího centra pro většinu nastavení počítače iMac. Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému nebo klepněte na ikonu Předvoleb systému v doku. Více informací naleznete v Nápovědě pro Mac, kde vyhledejte heslo Předvolby systému nebo konkrétní předvolbu, kterou chcete změnit.

Uspání nebo vypnutí počítače iMac

Po ukončení práce můžete počítač iMac uspat nebo vypnout.

Uspání počítače iMac

Pokud se od počítače iMac chcete vzdálit jen na několik dnů, přepněte jej do režimu spánku. Pokud je iMac v režimu spánku, jeho obrazovka je zhasnutá. Tento režim umožňuje rychlé probuzení počítače iMac a vynechání startovacího procesu.

Chcete-li iMac uspat, proveďte jedno z následujících:

- Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple (🍏) > Uspat.
- Stiskněte zapínací tlačítko (⏻) na zadní straně počítače iMac.
- Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému, klepněte na Úsporu energie a nastavte čas spánku.
- Po dobu 3 sekund přidržte stisknuté tlačítko Pustit/Pauza (⏸) na volitelně dodávaném dálkovém ovladači Apple Remote.

Chcete-li probudit iMac ze spánku, proveďte jedno z následujících:

- Stiskněte kteroukoliv klávesu na klávesnici.
- Klepněte na tlačítko myši.
- Stiskněte zapínací tlačítko (⏻) na zadní straně počítače iMac.
- Stiskněte kterékoliv tlačítko na volitelně dodávaném ovladači Apple Remote.

Po probuzení počítače iMac jsou všechny vaše aplikace, dokumenty a nastavení ve stejném stavu jako před usmáním.

Vypnutí počítače iMac

Nebudete-li iMac používat déle než několik dnů, vypněte jej. Vyberte příkaz Apple () > Vypnout. iMac můžete znovu zapnout stisknutím zapínacího tlačítka (⏻).

UPOZORNĚNÍ: iMac vždy vypněte před přesunutím na jiné místo. Přesouvání počítače iMac s roztočeným pevným diskem může vést k poškození pevného disku, ztrátě dat nebo nemožnosti z pevného disku nastartovat.


2

Život s počítačem iMac

www.apple.com/macosx

Nápověda pro Mac 

Základní funkce počítače iMac

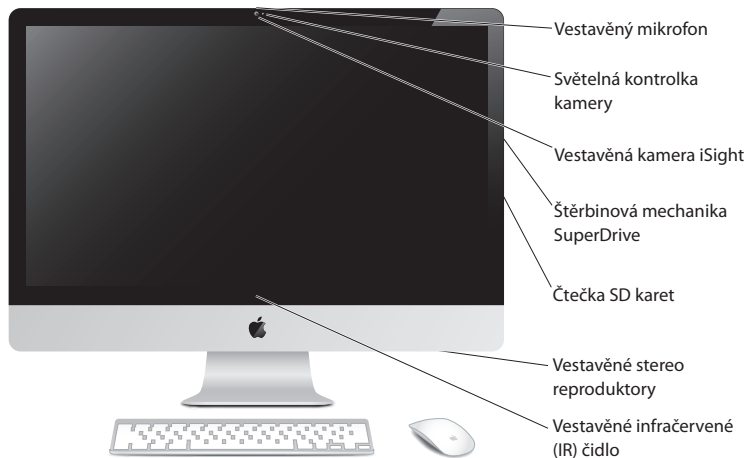

Vestavěný mikrofón

Zaznamenávejte do počítače iMac zvuk nebo si s užitím aplikace iChat povídejte s přáteli přes širokopásmové připojení.

Světelná kontrolka kamery

Světelná kontrolka svítí, když je kamera iSight v činnosti.

Vestavěná kamera iSight

Pořádejte video konference s přáteli a příbuznými s užitím širokopásmového připojení v iChatu, fotografujte v aplikaci Photo Booth nebo zaznamenejte video v iMovie.

Štěrbínová mechanika SuperDrive

Štěrbínová mechanika SuperDrive čte a zapisuje na CD a DVD standardní velikosti.

Čtečka SD karet

Jednoduše přes SD karty přenášejte z a do počítače fotografie, videa a data.

Vestavěné stereo reproduktory

Poslouchejte hudbu, filmy, hry a další multimediální soubory.

Vestavěné infračervené (IR) židlo

Dálkovým ovladačem Apple Remote s infračerveným (IR) přijímačem ovládejte aplikace Front Row a Keynote až ze vzdálenosti 9,1 metrů.

Rozhraní počítače iMac

↔ Ethernetové rozhraní
(10/100/1000Base-T)


Mini DisplayPort

USB
Rozhraní
USB 2.0 (4)

Audio
vstup/optické
digitální vstupní
audio rozhraní

Sluchátkový
výstup/optické
digitální výstupní
audio rozhraní

Rozhraní FireWire 800

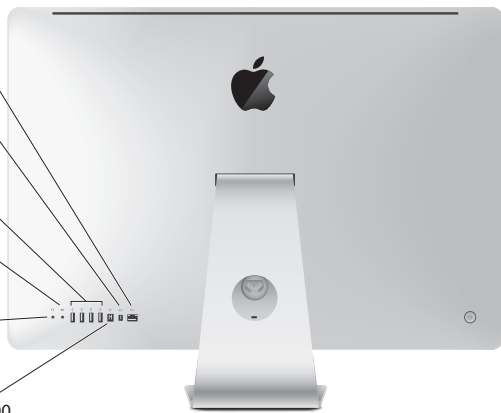



Ethernetové rozhraní (10/100/1000Base-T)

Připojte se prostřednictvím vysokorychlostní ethernetové sítě 10/100/1000Base-T, připojte DSL nebo kabelový modem nebo jiný počítač a přenášejte soubory. Ethernetové rozhraní automaticky rozpozná ostatní ethernetová zařízení.

**Mini DisplayPort**

Výstupní rozhraní s podporou pro DVI, VGA a Dual-Link DVI. 27palcový model rovněž podporuje vstup z externích zdrojů přes DisplayPort. Potřebné kabely a adaptéry jsou k dostání zvlášť.

**Čtyři vysokorychlostní rozhraní USB (Universal Serial Bus) 2.0**

Připojte iPod, iPhone, iPad, myš, klávesnici, tiskárnu, mechaniku, digitální kameru, joystick, externí USB modem a další zařízení. Můžete připojit i zařízení USB 1.1.

**Audio vstup/optické digitální vstupní audio rozhraní**

Připojte externí napájený mikrofon nebo digitální audio zařízení. Toto rozhraní rovněž slouží jako 3,5 mm stereo zdířka S/PDIF.


**Sluchátkový výstup/optické digitální výstupní audio rozhraní**

Připojte sluchátka, externí napájené reproduktory nebo digitální audio zařízení. Toto rozhraní rovněž slouží jako 3,5 mm stereo zdířka S/PDIF.

**Rozhraní FireWire 800**

Připojte vysokorychlostní externí zařízení, například digitální video kamery a paměťová zařízení. Rozhraní poskytuje elektrický příkon až 7 Wattů.

Další komponenty počítače iMac

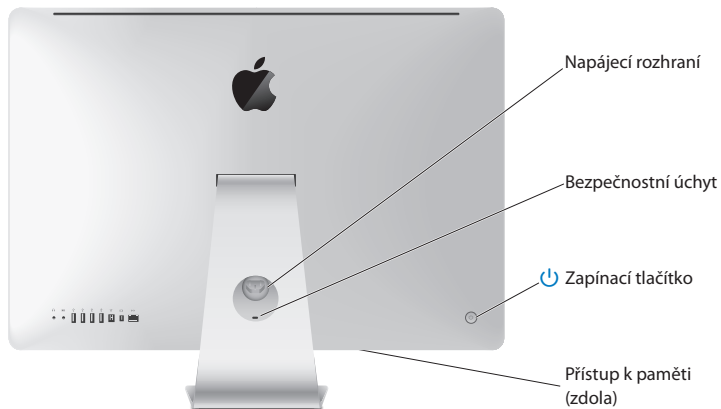

Napájecí rozhraní

Připojte k počítači napájecí šňůru.

Bezpečnostní úchyt

Přípevněte zámek a kabel jako prevenci proti krádeži (k dostání zvlášť).

**Zapínací tlačítko**

Stisknutím zapnete nebo uspěte iMac. Přidržte pro restart počítače při řešení potíží.

Přístup k paměti

iMac je vybavený minimálně 4 GB paměti instalované ve dvou paměťových modulech o kapacitě 2 GB.


**Bezdrátová technologie AirPort Extreme (uvnitř)**

S užitím integrované technologie AirPort Extreme se připojte do bezdrátové sítě.

**Bezdrátová technologie Bluetooth® 2.1+EDR (uvnitř)**

Připojte bezdrátová zařízení, jako je bezdrátová klávesnice Apple a myš Apple Magic Mouse, mobilní telefony, PDA nebo Bluetooth tiskárny.

Bezdrátová klávesnice Apple a myš Apple Magic Mouse

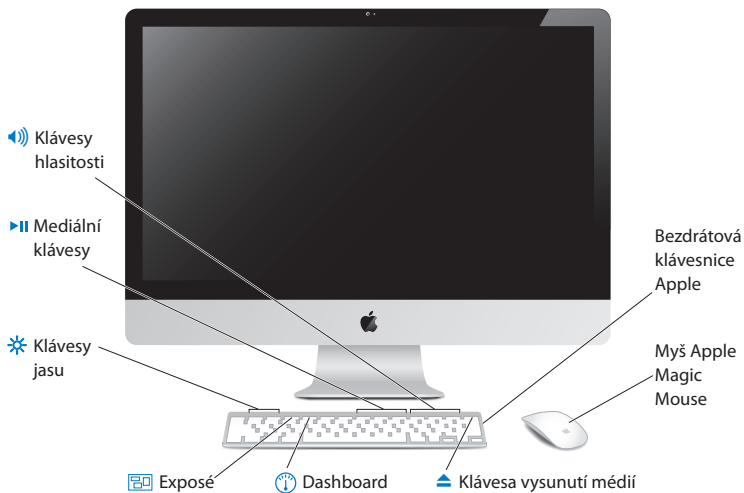

Myš Apple Magic Mouse

Je tvořena laserovým polohovacím zařízením, bezdrátovou technologií Bluetooth a bezešvým tělem s technologií Multi-Touch pro podporu několika tlačítek, posuv v rozsahu 360°, přiblížení obrazovky a ovládní počítače iMac gesty prstů. Rychlost snímání, klepání, posuvu a podporu sekundárního tlačítka nastavíte v předvolbách pro Myš (viz stránka 29).

Bezdrátová klávesnice Apple

Kombinuje bezdrátovou svobodu s integrovanými funkčními klávesami, které jsou předprogramované pro práci s vašimi aplikacemi.



Klávesa vysunutí médií

Přidržením této klávesy vysunete disk. Disk můžete vysunout i odtažením jeho ikony na ploše do koše.



Klávesa Dashboard (F4)

Otevření Dashboardu pro přístup k pomůckám.



Klávesa Exposé (F3)

Otevření Exposé a zobrazení všech otevřených oken najednou.



Klávesy jasu (F1, F2)

Zvýšení (☀️) nebo snížení (🌑) jasu obrazovky.



Mediální klávesy (F7, F8, F9)

Rychlý posun skladby, filmu nebo prezentace dozadu (⏪), puštění či pozastavení (⏸) nebo rychlý posun vpřed (⏩).



Klávesy hlasitosti (F10, F11, F12)


Vypnutí zvuku (🔇), snížení (🔉) nebo zvýšení (🔊) hlasitosti zvuku vystupujícího z reproduktorů nebo zásuvky pro sluchátka počítače iMac.

Použití bezdrátové klávesnice Apple

Bezdrátová klávesnice je dodávána se dvěma instalovanými tužkovými bateriemi a je již spárovaná s počítačem. Párování znamená, že klávesnice je bezdrátově propojena s počítačem a může s ním komunikovat.

Světelná kontrolka

Dioda na bezdrátové klávesnici funguje jako indikátor baterie a stavová kontrolka. Při prvním zapnutí klávesnice světlo nepřerušeně svítí po dobu 5 sekund a pak se vypne, což značí, že jsou baterie v pořádku. Pokud stisknete zapínací tlačítko (⏻) na bezdrátové klávesnici a světelný indikátor se nerozsvítí, bude nejspíš nutno vyměnit baterie. Přečtěte si „Výměna baterií“ na stránce 47.

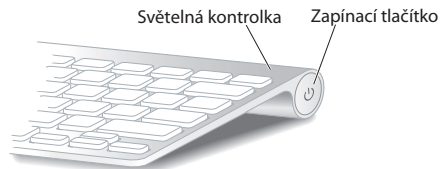

Párování bezdrátové klávesnice s počítačem iMac

Pokud není bezdrátová klávesnice spárovaná s počítačem, začne blikat světelná kontrolka, což značí, že klávesnice je v režimu hledání a je připravena k párování.

Párování bezdrátové klávesnice:

- 1 Zapněte bezdrátovou klávesnici stisknutím zapínacího tlačítka (⏻).
- 2 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému a klepněte na ikonu Klávesnice.
- 3 V pravém dolním rohu klepněte na tlačítko „Nastavení klávesnice Bluetooth...“.
- 4 Vyberte příslušnou bezdrátovou klávesnici a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud klávesnici nespárujete s počítačem do 3 minut, světelný indikátor i klávesnice se vypnou pro úsporu energie baterií. Stiskněte zapínací tlačítko (⏻), znovu klávesnici zapněte a zopakujte postup párování s počítačem. Po úspěšném spárování klávesnice s počítačem bude světelný indikátor nepřerušeně svítit po dobu 3 sekund a pak se vypne.

Používání klávesnice

Přizpůsobte si svou klávesnici v předvolbách Klávesnice. Můžete změnit modifikační klávesy, přiřadit klávesové zkratky k příkazům nabídek v nějaké aplikaci Mac OS X nebo ve Finderu a mnoho dalšího.

Přizpůsobení klávesnice:

- 1 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému.
- 2 Klepněte na ikonu Klávesnice a na záložku Klávesnice nebo Klávesové zkratky.

Použití myši Apple Magic Mouse

Myš Apple Magic Mouse je dodávána se dvěma instalovanými tužkovými bateriemi a je již spárovaná s počítačem. Párování znamená, že Apple Magic Mouse je bezdrátově propojená s počítačem a může s ním komunikovat.

Světelná kontrolka

Při prvním zapnutí myši Apple Magic Mouse světlo nepřerušeně svítí po dobu 5 sekund a pak se vypne, což značí, že jsou baterie v pořádku. Pokud zapnete myš a nerozsvítí se světelný indikátor, bude nejspíš nutno vyměnit baterie. Přečtěte si „Výměna baterií“ na stránce 47.



Párování myši Apple Magic Mouse s počítačem iMac

Pokud není myš Apple Magic Mouse spárovaná s počítačem, začne blikat světelná kontrolka, což značí, že je myš v režimu hledání a je připravena k párování.

Párování myši:

- 1 Zapněte myš posunutím přepínače zapnuto/vypnuto na spodní straně.
- 2 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému a klepněte na ikonu Myš.
- 3 V pravém dolním rohu klepněte na tlačítko „Nastavení myši Bluetooth...“.
- 4 Vyberte příslušnou bezdrátovou myš a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Pokud myš nespárujete s počítačem do 3 minut, světelný indikátor i myš se vypnou pro úsporu energie baterií. Posunutím přepínače zapnuto/vypnuto znovu myš zapněte a zopakujte postup párování s počítačem. Po úspěšném spárování myši s počítačem se nepřerušovaně rozsvítí světelný indikátor.

Používání myši Apple Magic Mouse

Chcete-li se dozvědět více o gestech technologie Multi-Touch, která lze použít s myší Apple Magic Mouse, nebo změnit způsob používání myši, použijte předvolby pro Myš. Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému a klepněte na ikonu Myš.

Použití ovladače Apple Remote

Pokud byl váš iMac dodán s ovladačem Apple Remote, můžete ovladač použít s produkty Apple, které jsou vybaveny infračerveným (IR) přijímačem. Pouštějte si filmy na DVD, hudbu ze své knihovny iTunes, sledujte promítání fotografií, filmové upoutávky a jiné.

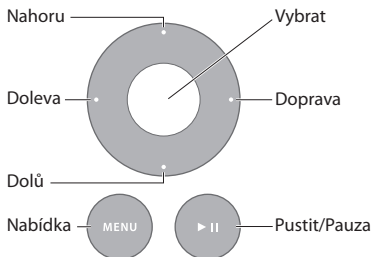

Používání ovladače:

- 1 Chcete-li pustit nebo pozastavit skladbu, promítání nebo film, stiskněte tlačítko Pustit/Pauza.
- 2 Stiskem tlačítka Doprava nebo Doleva přeskočíte na následující nebo předchozí skladbu v knihovně iTunes nebo na následující nebo předchozí kapitolu filmu na DVD.
- 3 Přidržením stisknutého tlačítka Doprava nebo Doleva převinete skladbu nebo film vpřed nebo zpět.
- 4 Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů upravíte hlasitost.

Párování ovladače Apple Remote

Spárujte svůj ovladač Apple Remote s počítačem iMac nebo jiným produktem Apple. Po spárování je iMac nebo jiný produkt Apple řízen pouze spárovaným ovladačem.

Párování ovladače:

- 1 Přiblížte ovladač na vzdálenost 8 až 10 cm od počítače nebo produktu Apple.
- 2 Namiřte ovladačem na infračervený (IR) přijímač na čelní straně počítače nebo na produktu Apple.
- 3 Po 5 sekund přidrže stisknutá tlačítka Doprava a Nabídka.
Po spárování ovladače se na obrazovce objeví ikona spojených článků řetězu.

Ukončení párování ovladače s počítačem:


- 1 Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému.
- 2 Klepněte na Bezpečnost a poté na Zrušit párování.

V případě Apple TV nebo jiných produktů Apple ukončete párování přidržetím tlačítek Doleva a Nabídka.

Výměna baterie

Pokud chcete vyměnit baterii:

- 1 S užitím mince odstraňte kryt přihrádky na baterie.
- 2 Vložte baterii CR2032 kladným (+) pólem nahoru.
- 3 Znovu nasadte kryt a s užitím mince jej upevněte.

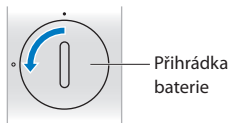

Odpovědi na vaše dotazy

Mnohem více informací o práci s počítačem iMac je k dispozici v Nápovědě pro Mac a na internetových stránkách na adrese www.apple.com/support/imac.

Otevření Nápovědy pro Mac:

- 1 Klepněte na ikonu Finderu v doku (panelu ikon podél okraje obrazovky).
- 2 Vyberte příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac (klepněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a vyberte položku Nápověda pro Mac).
- 3 Klepněte do pole hledání, zadejte otázkou a stiskněte klávesu Return na klávesnici.

Více informací

Další informace o práci s počítačem iMac najdete v následujících zdrojích:

Hledané informace	Přečtete si
Instalace paměti	Kapitola 3, „Zvětšíte svou paměť“ na stránce 35.
Řešení potíží s počítačem iMac	Kapitola 4, „Možné potíže a jejich řešení“ na stránce 43.
Vyhledání technické podpory pro iMac	„Další informace, servis a podpora“ na stránce 57. Nebo webové stránky podpory Apple na adrese www.apple.com/support .
Práce s Mac OS X	Stránky Mac OS X na adrese www.apple.com/macosx . Nebo vyhledejte heslo Mac OS X v Nápovědě pro Mac.
Přechod z PC na Mac	Článek Proč budete Mac zbožňovat na adrese www.apple.com/getamac/whymac .
Práce s aplikacemi iLife	Stránky iLife na adrese www.apple.com/ilife . Případně otevřete některou aplikaci ze sady iLife, otevřete nápovědu aplikace a do pole vyhledávání zadejte otázku.

Hledané informace	Přečtěte si
Změna předvoleb systému	Otevřete Předvolby systému příkazem Apple (🍏) > Předvolby systému. Nebo v Nápoovědě pro Mac vyhledejte heslo „předvolby systému“.
Použití kamery iSight	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „iSight“.
Použití klávesnice nebo myši	Předvolby systému a výběr položek Klávesnice nebo Myš. Nebo Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „klávesnice“ nebo „myš“.
Použití bezdrátové technologie AirPort Extreme	Stránky podpory technologie AirPort na adrese www.apple.com/support/airport . Nebo otevřete Nápoovědu pro Mac a vyhledejte heslo „AirPort“.
Použití bezdrátové technologie Bluetooth	Otevřete Nápoovědu pro Mac a vyhledejte heslo „Bluetooth“. Nebo navštivte stránky podpory technologie Bluetooth na adrese www.apple.com/support/bluetooth .
Připojení tiskárny	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „tisk“.
Připojení FireWire a USB	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesel „FireWire“ nebo „USB“.
Připojení k Internetu	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „Internet“.
Externí monitor	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „rozhraní monitoru“ nebo „cílový režim monitoru“.
Ovladač Apple Remote	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „ovladač“.
Front Row	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „Front Row“.
Použití mechaniky SuperDrive	Nápoověda pro Mac a vyhledání hesla „optická mechanika“.
Specifikace	Stránky specifikací na adrese www.apple.com/support/specs , které obsahují standardní technické specifikace. Nebo otevřete Informace o počítači příkazem Apple (🍏) > Co je tento Mac z řádku nabídek a klepněte na tlačítko Více informací.

Hledané informace**Přečtěte si**

Novinky Apple, položky ke stažení zdarma a online katalogy softwaru a hardwaru

Webové stránky Apple na adrese www.apple.com.

Pokyny, technická podpora a příručky k produktům Apple

Webové stránky podpory Apple na adrese www.apple.com/support.

3

Zvětšete svou paměť

www.apple.com/store

Nápověda pro Mac  RAM

Váš iMac je vybavený minimálně 4 GB DDR3 DRAM (Double Data Rate 3 Dynamic Random Access memory) rozdělených do dvou 2 GB paměťových modulů. Tyto moduly lze vyměnit nebo instalovat další 2 GB nebo 4 GB paměťové moduly a rozšířit paměť až na 16 GB. Paměťové moduly musí vyhovovat následující specifikaci:

- Formát SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1333 MHz, PC3-10600, DDR3 kompatibilní (označovaná též jako DDR3 1333)
- Přímou přístupná, neregistrovaná

VAROVÁNÍ: Apple doporučuje svěřit instalaci paměti technikům autorizovaným společností Apple. Informace o tom, jak kontaktovat servis společnosti Apple, naleznete v dokumentaci pro technickou podporu a servis, která byla dodána s počítačem iMac. Pokud se o svépomocnou instalaci paměti a poškodíte své vybavení, způsobená škoda nebude kryta omezenou zárukou počítače iMac.

Instalace paměti

iMac má čtyři paměťové pozice. Dvě z nich jsou osazeny paměťovými moduly s kapacitou minimálně 2 GB. Rozšíření paměti můžete instalovat do volných pozic nebo můžete vyměnit stávající paměťové moduly. Lze použít 2 GB nebo 4 GB paměťové moduly a rozšířit paměť až na 16 GB.


Dodatečnou paměť Apple můžete koupit u autorizovaného prodejce Apple, v místním obchodu Apple Retail Store nebo v online obchodu Apple Store na adrese www.apple.com/store.

VAROVÁNÍ: Před instalací paměti vždy iMac vypněte a odpojte síťový kabel. Nikdy neinstalujte paměť, dokud je iMac zapojený do zásuvky.

Instalace paměti:

- 1 Vypněte iMac příkazem Apple (🍏) > Vypnout.
- 2 Odpojte od počítače iMac všechny kabely a napájecí šňůru.
- 3 Položte na pracovní plochu měkký čistý ručník. Uchopte iMac za okraje a položte jej monitorem dolů.

- 4 Zvedněte stojan a s užitím křížového šroubováku č. 2 uvolněte tři přídržovací šrouby na krytu paměti. Vyšroubujte je proti směru hodin.

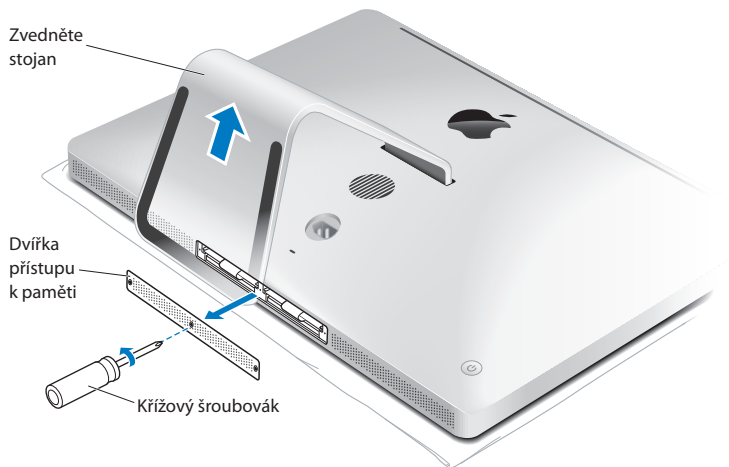


- 5 Odejměte kryt paměti a odložte jej na stranu.

6 Rozbalte pásky v paměťové přihrádce.

7 Chcete-li vyměnit stávající paměťové moduly, vysuňte je tahem za pásek. Vyjměte paměťové moduly, které chcete vyměnit.




- 8 Zasuňte nové paměťové moduly do pozic tak, aby byly výřezy blíže pravé straně modulů, jak je znázorněno na obrázku.
 - Pokud instalujete rozšiřující paměťové moduly, zasuňte je do volných pozic.
 - Pokud vyměňujete instalované paměťové moduly, zasuňte nové paměťové moduly do pozic nejdále od monitoru.
- 9 Každý paměťový modul pevně a rovnoměrně zatlačte do pozice. Při správném usazení modulu uslyšíte slabé cvaknutí.
- 10 Sbalte pásky do paměťové přihrádky.

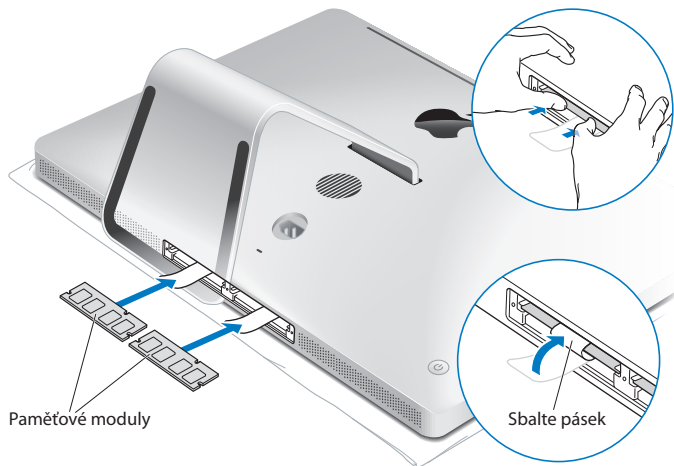

- 11** Vraťte kryt paměti na původní místo a křížovým šroubovákem č. 2 utáhněte tři přídržovací šrouby.

VAROVÁNÍ: Po instalaci paměti nezapomeňte vrátit na místo kryt paměti. Bez krytu paměti nebude váš iMac správně fungovat.

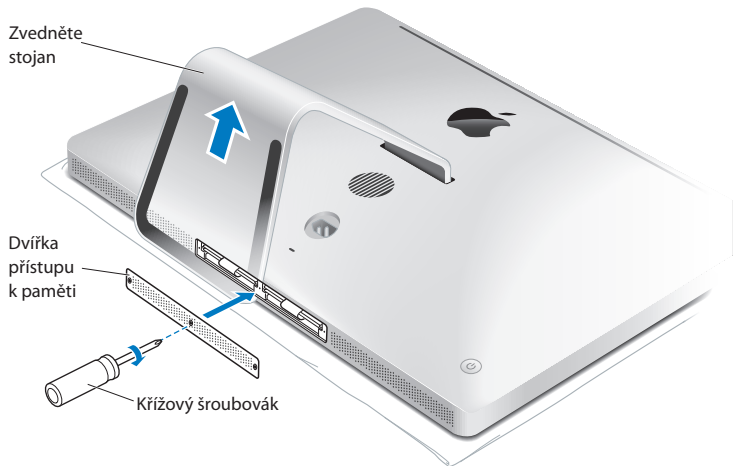

- 12** Uchopte iMac za okraje a otočte jej do původní polohy. Znovu připojte kabely a napájecí šňůru.
- 13** Zapněte iMac stiskem zapínacího tlačítka (⏻) na zadní straně.

Kontrola rozpoznání nové paměti

Po instalaci paměti se ujistěte, že iMac rozpoznal novou paměť.

Kontrola instalované paměti v počítači:

- 1 Zapněte iMac.
- 2 Po zobrazení plochy Mac OS X, vyberte příkaz Apple (🍏) > Co je tento Mac.

Uvidíte celkové množství paměti instalované v počítači. Podrobný rozpis instalované paměti zobrazíte klepnutím na tlačítko Více informací v Informacích o počítači.

Pokud instalovaná paměť nevyhovuje specifikaci (viz stránka 36), iMac zahraje každých pět sekund sekvenci tří tónů. Pokud nastane tato situace, vypněte iMac a podle pokynů pro instalaci ověřte, zda je paměť kompatibilní s počítačem iMac a zda je správně instalovaná. Pokud potíže přetrvávají, vyjměte paměť a nahlédněte do její dokumentace, případně kontaktujte prodejce paměti.

4

Možné potíže a jejich řešení

www.apple.com/support

Nápověda pro Mac  nápověda

Při práci s počítačem iMac se občas mohou vyskytnout potíže. Pokud máte problém, přečtěte si rady pro řešení potíží. Více informací o řešení potíží naleznete v Nápovědě pro Mac a na internetových stránkách servisu a podpory pro počítače iMac na adrese www.apple.com/support/imac.

Máte-li při práci s počítačem iMac nějaké potíže, ve většině případů pro ně existuje snadné a rychlé řešení. Vyskytnou-li se potíže, zkuste si zaznamenat akce předcházející vzniku potíží. Pomůže vám to omezit výběr možných příčin a nalézt potřebné odpovědi. Poznamenejte si následující:

- Jména aplikací používaných před vznikem potíží. Potíže, které se vyskytují pouze při práci s určitou aplikací, naznačují, že aplikace není kompatibilní s verzí Mac OS X instalovanou ve vašem počítači iMac.
- Veškerý software instalovaný v poslední době.
- Jakýkoliv nově připojený nebo instalovaný hardware (například rozšíření paměti nebo periferní zařízení).

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se iMac otvírat (s výjimkou instalace paměti). Pokud váš iMac potřebuje servis, nahlédněte do oddílu „Další informace, servis a podpora“ na stránce 57, kde naleznete informace o tom, jak kontaktovat poskytovatele autorizovaného servisu Apple nebo společnost Apple. iMac neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel svépomocně měnit (s výjimkou paměti).

Problémy zabraňující práci s počítačem iMac

Když počítač nereaguje nebo se nehýbe kurzor

- Ujistěte se, že je zapnutá bezdrátová klávesnice Apple nebo myš Apple Magic Mouse a že jsou nabitě baterie. (Přečtěte si „Výměna baterií“ na stránce 47.) Používáte-li USB klávesnici nebo myš, ujistěte se, že jsou připojené. Odpojte a znovu připojte konektory a ujistěte se, že jsou v pořádku.
- Zkuste vynutit konec problémových aplikací. Přidržte stisknutou kombinaci kláves Alt a Cmd (⌘) a stiskněte klávesu Esc. Zobrazí-li se dialog, vyberte aplikaci a klepněte na Vynutit konec. Pak uložte práci ve všech otevřených aplikacích a restartujte iMac. Zajistíte tím úplné odstranění potíží.
- Nemůžete-li vynutit konec aplikace, vypněte iMac pětisekundovým přidržením zapínacího tlačítka (⏻) na zadní straně počítače. Odpojte od počítače iMac napájecí šňůru. Pak zasuňte napájecí šňůru zpět a stiskem zapínacího tlačítka (⏻) iMac zapněte.

Pokud se při použití určité aplikace vyskytnou potíže znovu, zjistěte u výrobce aplikace, zda je tato aplikace kompatibilní s vaším počítačem.

Kontakty a informace o podpoře pro software z výbavy počítače naleznete na adrese www.apple.com/guide nebo na webových stránkách výrobce.

Pokud se potíže vyskytují často, zkuste znovu instalovat systémový software (viz „Reinstalace softwaru dodaného s počítačem iMac“ na stránce 54).

Pokud iMac během startu zamrzne nebo se zobrazí blikající otazník

- Vyčkejte několik sekund. Pokud iMac ani po chvíli nenastartuje, vypněte jej pětisekundovým přidržením zapínacího tlačítka (⏻). Poté iMac znovu spusťte přidržením klávesy Alt a stisknutím zapínacího tlačítka (⏻). Přidržte klávesu Alt, dokud se iMac nespustí, a poté klepněte na šipku pod ikonou požadovaného startovacího disku.
- Po spuštění počítače iMac otevřete Předvolby systému a klepněte na ikonu Startovací disk. Vyberte některou z místních složek systému Mac OS X.
- Pokud se potíže vyskytují často, bude možná třeba znovu instalovat systémový software (viz „Reinstalace softwaru dodaného s počítačem iMac“ na stránce 54).

Pokud se iMac nezapne nebo nespustí

- Ujistěte se, že je iMac připojený k funkční elektrické zásuvce napájecí šňůrou.
- Stiskněte zapínací tlačítko (⏻) a bezprostředně poté přidržte stisknutou kombinaci kláves Cmd (⌘), Alt, P a R, dokud podruhé neuslyšíte startovací zvuk. Tím se obnoví výchozí stav parametrické RAM (PRAM).
- Pokud byla v poslední době instalována paměť a iMac přehrává každých pět sekund zvuk, ujistěte se o správné instalaci paměťového modulu a o jeho kompatibilitě s počítačem. Zjistěte, zda odstranění instalované paměti pomůže počítači iMac nastartovat (viz stránka 42).
- Odpojte napájecí šňůru a vyčkejte aspoň 30 sekund. Zasuňte zpět napájecí šňůru a stiskem zapínacího tlačítka (⏻) spusťte iMac.
- Pokud stále nelze iMac spustit, nahlédněte do oddílu „Problémy zabraňující práci s počítačem iMac“ na stránce 45 pro informace o tom, jak kontaktovat společnost Apple.

Výměna baterií

Bezdrátová klávesnice Apple a myš Apple Magic Mouse jsou dodávány se dvěma předinstalovanými tužkovými bateriemi. Můžete je nahradit alkalickými, lithiovými nebo dobíjecími tužkovými bateriemi.


Kryt přihrádky baterií a baterie uschovejte mimo dosah malých dětí.

VAROVÁNÍ: Když měníte baterie, vyměňte je vždy všechny najednou. Nemíchejte staré baterie s novými nebo s bateriemi jiného typu (nemíchejte například alkalické a lithiové baterie). Baterie neotvírejte ani nepropichujte, neinstalujte je opačně a nevystavujte působení ohně, vysokých teplot nebo vody. Baterie uschovejte mimo dosah dětí.

Výměna baterií v bezdrátové klávesnici:

- 1 Vypněte klávesnici stisknutím zapínacího tlačítka (⏻).
- 2 S užitím mince odstraňte kryt přihrádky na baterie.

Kryt přihrádky baterie

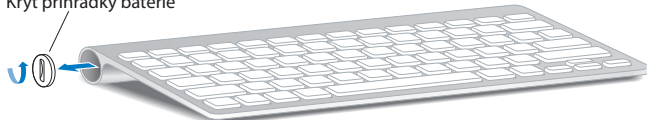

3 Do přihrádky na baterie zasuňte dvě tužkové baterie podle vyobrazení níže.




4 Vraťte zpět kryt přihrádky na baterie.

Chcete-li ověřit stav baterií, stiskněte zapínací tlačítko (⏻). Pokud nesvítí světelná kontrolka, je nejspíš nutno baterie vyměnit. Úroveň nabití baterií můžete ověřit v předvolbách pro Klávesnici. Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému a klepněte na ikonu Klávesnice. Ukazatel úrovně baterií je v levém dolním rohu.

Výměna baterií v myši Apple Magic Mouse:

- 1 Vypněte myš posunutím přepínače zapnuto/vypnuto na spodní straně.
- 2 Odtlačte západku směrem dolů a odejměte kryt baterií.

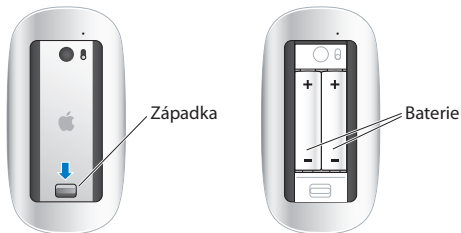

- 3 Baterie vložte tak, aby podle vyobrazení výše směřovaly kladnými (+) póly nahoru.
- 4 Vratte kryt na místo a zapněte myš.

Možná bude znovu třeba připojit myš k počítači klepnutím.

Chcete-li ověřit stav baterií, zapněte myš posunutím přepínače zapnuto/vypnuto. Pokud nesvítí světelná kontrolka, je nejspíš nutno baterie vyměnit. Úroveň baterií můžete ověřit v předvolbách pro Myš. Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému a klepněte na ikonu Myš. Ukazatel úrovně baterií je zobrazený v levém dolním rohu.

Použití aplikace Apple Hardware Test

Máte-li podezření na potíže související s hardwarem počítače iMac, zjistíte s užitím aplikace Apple Hardware Test, zda chyba nespočívá v některé z komponent počítače, například v paměti nebo procesoru.

Chcete-li spustit Apple Hardware Test:

- 1 Odpojte od počítače iMac všechna externí zařízení, vyjma USB klávesnice a myši. Pokud je k počítači připojený ethernetový kabel, odpojte jej také.
- 2 Restartujte iMac se stisknutou klávesou D.
- 3 Když se objeví obrazovka s výběrem jazyka pro aplikaci Apple Hardware Test, vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Stiskněte klávesu Return nebo klepněte na pravou šipku.
- 5 Po objevení hlavní obrazovky aplikace Apple Hardware Test (přibližně po 45 sekundách), postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 6 Pokud Apple Hardware Test zjistí nějaké potíže, zobrazí kód chyby. Než vyhledáte podporu, poznamenejte si tento kód. Pokud Apple Hardware Test nezjistí chybu hardwaru, mohou potíže souviset se softwarem.

V případě, že tento postup selže, můžete vložit *instalační DVD aplikací* dodané s počítačem iMac a spustit Apple Hardware Test z DVD. Další informace naleznete v souboru Read Me pro aplikaci Apple Hardware Test na *instalačním DVD aplikací*.

Potíže s připojením k Internetu

iMac je vybavený aplikací Průvodce nastavením sítě, která vás provede nastavením připojení k Internetu. Otevřete Předvolby systému a klepněte na Síť. Klepněte na tlačítko Průvodce a otevřete Průvodce nastavením sítě.

Máte-li potíže s připojením k Internetu, můžete zkusit následující kroky nebo můžete použít Síťovou diagnostiku.

Použití Síťové diagnostiky:

- 1 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému.
- 2 Klepněte na Síť a poté na „Průvodce“.
- 3 Klepnutím na tlačítko Diagnostika otevřete Síťovou diagnostiku.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nepodaří-li se potíže vyřešit s užitím Síťové diagnostiky, mohou být potíže na straně poskytovatele internetových služeb (ISP), k němuž se pokoušíte připojit, použitého externího zařízení, které používáte pro připojení k vašemu ISP, nebo serveru, na který se snažíte přistoupit. Můžete zkusit kroky v následujících oddílech.

Připojení k Internetu přes kabelový modem, DSL modem a přes LAN

Ujistěte se, že jsou všechny kabely modemu - včetně napájecího kabelu modemu, kabelu vedoucího z modemu do počítače a kabelu mezi modemem a zásuvkou ve zdi - dobře zapojené. Ověřte rovněž kabely a napájení všech ethernetových rozbočovačů a směrovačů.

Vypněte a zapněte modem a resetujte hardware modemu

Na několik minut vypněte a znovu zapněte kabelový nebo DSL modem. Někteří poskytovatelé Internetu doporučují odpojit napájecí kabel modemu. Pokud je váš modem vybavený resetovacím tlačítkem, můžete je stisknout buď před, nebo po vypnutí a zapnutí vypínače.

Důležité: Pokyny pro modemy se netýkají uživatelů sítě LAN. Uživatelé sítě LAN mohou být vybaveni rozbočovači, přepínači, směrovači nebo přípojkami, které uživatelé kabelových a DSL modemů nemají. Uživatelé sítě LAN by měli o pomoc požádat spíše správce sítě než poskytovatele Internetu.

Připojení PPPoE

Pokud se vám nedaří připojit se k poskytovateli Internetu prostřednictvím protokolu PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), ujistěte se, že jsou v předvolbách sítě zadané správné údaje.

Pro zadání nastavení PPPoE:

- 1 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému.
- 2 Klepněte na ikonu Síť.
- 3 Klepněte na tlačítko Přidat (+) v dolní části seznamu síťových služeb a z rozvírací nabídky Rozhraní vyberte položku PPPoE.

- 4 Z rozvírací nabídky Ethernet vyberte rozhraní pro službu PPPoE. Pokud se připojíte ke kabelové síti, vyberte volbu Ethernet. Používáte-li bezdrátovou síť, vyberte volbu Airport.
- 5 Zadejte údaje od poskytovatele služby, jako je jméno účtu, heslo a jméno služby PPPoE (vyžaduje-li je poskytovatel).
- 6 Aktivujte nastavení klepnutím na Použít.

Síťová připojení

Ujistěte se, že je ethernetový kabel připojený k počítači iMac i k síti. Ověřte též kabely a napájení ethernetových rozbočovačů a směrovačů.

Pokud připojení k Internetu sdílejí dva nebo více počítačů, ujistěte se, že je řádně nastavená bezdrátová síť. Zjistěte, zda vám ISP poskytuje pouze jednu IP adresu pro všechny počítače nebo samostatnou IP adresu pro každý počítač.

Máte-li k dispozici jen jednu IP adresu, musíte mít směrovač s podporou sdílení připojení prostřednictvím překladu síťových adres (NAT) neboli maskování IP. Informace o nastavení naleznete v dokumentaci směrovače nebo se můžete obrátit na toho, kdo nastavil nebo spravuje vaši síť. Ke sdílení jedné IP adresy mezi několika počítači můžete využít airportovou základnu. Více informací o práci s airportovou základnou najdete v Nápovědě pro Mac nebo na webových stránkách věnovaných technologii AirPort Extreme na adrese www.apple.com/support/airport.

Nepodaří-li se pomocí těchto kroků potíže vyřešit, obraťte se na poskytovatele Internetu nebo správce sítě.

Problémy s bezdrátovou komunikací přes AirPort

Máte-li potíže s bezdrátovým komunikačním vybavením AirPort:

- Ujistěte se, že je počítač i požadovaná síť aktivní a má bezdrátový přístupový bod.
- Ujistěte se, že je podle pokynů dodaných se základnou nebo přístupovým bodem správně nastavený software.
- Ujistěte se, že jste v dosahu antény druhého počítače nebo přístupového bodu sítě. Elektronická zařízení nebo kovové konstrukce v blízkém okolí mohou rušit bezdrátovou komunikaci nebo omezovat její dosah. Příjem lze někdy zlepšit přemístěním nebo otočením počítače.
- Zkontrolujte stavovou nabídku AirPortu (📶) v řádku nabídek. Zobrazí se až čtyři proužky indikující sílu signálu. Pokud je signál slabý, zkuste změnit místo.
- Přečtěte si Náповědu pro AirPort (vyberte Náповěda > Náповěda pro Mac a potom Knihovna > Náповěda pro AirPort z řádku nabídek). Přečtěte si rovněž pokyny uvedené v dokumentaci bezdrátového zařízení.

Aktualizace softwaru

Můžete se připojit k Internetu a automaticky bezplatně stáhnout a instalovat nejnovější verze softwaru, ovladačů a dalších vylepšení Apple.

Aktualizace softwaru při aktivním připojení k Internetu ověří, zda je k dispozici nový software pro váš počítač. iMac můžete nastavit na pravidelné ověřování aktualizací a poté můžete stahovat a instalovat aktualizovaný software.

Chcete-li ověřit dostupnost aktualizovaného softwaru:

- 1 Vyberte příkaz Apple (🍏) > Předvolby systému.

- 2 Klepněte na ikonu Aktualizace softwaru a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Více informací naleznete v oddílu Aktualizace softwaru v Nápovědě pro Mac.
 - Nejnovější informace o Mac OS X naleznete na adrese www.apple.com/macosx.

Aplikace nereaguje

Někdy se stane, že aplikace „zamrzne“. Mac OS X umožňuje ukončit nereagující aplikaci, aniž by bylo nutno restartovat iMac. Ukončení zamrzlé aplikace vám umožní uložit svou práci v dalších otevřených aplikacích.

Chcete-li vynutit konec aplikace:

- 1 Stiskněte kombinaci kláves Cmd (⌘)-Alt-Esc nebo vyberte příkaz Apple (🍏) > Vynutit konec. Po výběru aplikace se zobrazí dialog Vynutit konec aplikací.
- 2 Klepněte na příkaz Vynutit konec.
Příslušná aplikace se ukončí a všechny ostatní aplikace zůstanou otevřené.

Reinstalace softwaru dodaného s počítačem iMac

Pro novou instalaci Mac OS X a všech dalších aplikací počítače iMac použijte instalační disky z výtavy počítače.

Důležité: Apple doporučuje zálohovat data z pevném disku ještě před obnovením softwaru. Apple nenese žádnou odpovědnost za ztracená data.

Instalace Mac OS X

Chcete-li instalovat Mac OS X:

- 1 Zálohujte důležité soubory.

- 2 Vložte *instalační DVD Mac OS X* dodané s počítačem iMac.
- 3 Poklepejte na instalaci Mac OS X.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
V panelu výběru disku vyberte stávající pevný disk s Mac OS X (ve většině případů je to jediný disk, který je k dispozici).
- 5 Chcete-li vybrat komponenty Mac OS X pro instalaci, klepněte na Přizpůsobit a vyberte požadované volby. Klepněte na trojúhelníček vedle aplikací a označte okénka aplikací, které chcete instalovat.
- 6 Po dokončení instalace restartujte iMac klepnutím na tlačítko Restartovat.
- 7 Postupujte podle pokynů v Průvodci nastavením a nastavte svůj nový uživatelský účet.
Chcete-li smazat a instalovat, zálohujte před tím svá uživatelská data. Pro smazání pevného disku použijte Obsluhu disků na *instalačním DVD Mac OS X*. Informace o programu Obsluha disků a jeho možnostech naleznete v Nápovědě pro Mac nebo můžete otevřít Obsluhu disků (/Aplikace/Obslužné programy) a použít příkaz Nápověda > Nápověda pro Obsluhu disků. Podrobné pokyny jsou též k dispozici v článku Kbase: <http://support.apple.com/kb/HT3910>

Instalace aplikací iLife

Pokud došlo k nechtěnému smazání aplikací iLife nebo byla použita volba smazání a instalace pevného disku, můžete aplikace sady iLife znovu instalovat.

Chcete-li instalovat aplikace iLife dodané s počítačem iMac:

- 1 Vložte *instalační DVD aplikací* dodané s počítačem iMac.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce. V panelu Typ instalace klepněte na Přizpůsobit.
- 3 Po dokončení instalace klepněte na Zavřít.

Další potíže

V případě potíží se softwarem od jiného výrobce kontaktujte příslušného výrobce. Výrobci softwaru mnohdy poskytují na svých webových stránkách aktualizace softwaru.

S užitím panelu Aktualizace softwaru v Předvolbách systému zjistíte a případně instalujete nejnovější software Apple. iMac je nastavený na automatické hledání aktualizací jednou týdně, můžete jej ovšem nastavit na hledání jednou denně nebo jednou za měsíc. Aktualizace můžete vyhledat též manuálně. Více informací získáte klepnutím na příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac a vyhledáním hesla „aktualizace softwaru“.

Máte potíže při vkládání disku

- Plynulým pohybem zatlačte disk do mechaniky, dokud se vaše prsty nedotknou hrany počítače iMac.
- Používejte pouze disky standardní velikosti.

Máte potíže při vysouvání disku

- Ukončete všechny aplikace, které by mohly používat disk, a pak stiskněte klávesu vysunutí médií (⏏) na klávesnici.
- Otevřete okno Finderu a klepněte na ikonu vysunutí disku vedle ikony disku v bočním panelu nebo odtáhněte ikonu disku z plochy do koše.
- Odhlaste se od svého uživatelského účtu příkazem Apple (🍏) > Odhlásit „uživatele“ (v nabídce se zobrazí vaše jméno), a pak stiskněte klávesu vysunutí médií (⏏) na klávesnici.
- Restartujte iMac s přidruženým tlačítkem myši.

Potíže při posuvu s užitím myši

- Máte-li myš s kuličkou a její pohyb je nerovnoměrný nebo se kulička nepohybuje nahoru, dolů nebo do stran, přidržte myš spodní stranou vzhůru a energicky otáčejte kuličkou za současného čištění.
- Další informace viz „Čištění myši“ na stránce 68.

Potíže při práci s počítačem iMac nebo Mac OS X

- Pokud v této příručce nenaleznete odpověď na své otázky, nahlédněte do Nápovědy pro Mac, která obsahuje řadu pokynů a informací pro řešení potíží. Ve Finderu vyberte příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac.
- Navštivte webové stránky podpory Apple na adrese www.apple.com/support pro nejnovější informace o řešení potíží a aktualizaci softwaru.

Opakovaně dochází ke ztrátě nastavení data a času

- Možná bude nutné vyměnit interní záložní baterii. Více informací o tom, jak kontaktovat společnost Apple viz „Další informace, servis a podpora“ na stránce 57.

Další informace, servis a podpora

iMac nemá vyjma klávesnice, myši a paměti žádné součásti, které by mohl uživatel svépomocně měnit. Pokud potřebujete servis, obraťte se na společnost Apple, nebo svěřte svůj iMac poskytovateli autorizovaného servisu Apple. Více informací o počítači iMac získáte v online zdrojích, nápovědě na obrazovce, v Informacích o počítači nebo s užitím aplikace Apple Hardware Test.

Online zdroje

Online informace o servisu a podpoře naleznete na adrese www.apple.com/support. Z rozvírací nabídky vyberte svou zemi. Prohledejte databázi AppleCare Knowledge Base, vyhledejte případné aktualizace nebo se poraďte na diskusních fórech věnovaných produktům Apple.

Nápověda na obrazovce

Odpovědi na své otázky, stejně jako pokyny a informace o řešení potíží můžete mnohdy najít v Nápovědě pro Mac. Vyberte příkaz Nápověda > Nápověda pro Mac.

Informace o počítači

Pro získání informací o počítači iMac použijte aplikaci Informace o počítači. Ukáže vám, jaký hardware a software je instalovaný, jaké je sériové číslo a verze operačního systému, kolik paměti je instalováno a podobně. Chcete-li otevřít Informace o počítači, vyberte v řádku nabídek příkaz Apple (🍏) > Co je tento Mac a klepněte na Více informací.

Servis a podpora AppleCare

iMac je dodáván s 90denním nárokem na technickou podporu a dvouletou zárukou pokrývající opravu hardwaru v prodejnách Apple Store nebo u poskytovatele autorizovaného servisu Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit zakoupením rozšíření AppleCare Protection Plan. Více informací naleznete na adrese www.apple.com/support/products nebo na webových stránkách pro příslušnou zemi uvedených níže.

Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare vám pomůže s instalací a otevřením aplikací nebo s řešením základních potíží. Volejte číslo nejbližšího střediska podpory (prvních 90 dní je zdarma). Než budete kontaktovat podporu, poznamenejte si datum koupě a sériové číslo počítače iMac.

Poznámka: Vaše 90denní bezplatná telefonická podpora začíná datem zakoupení a mohou se na ni vztahovat případné poplatky za telefonické spojení.

Země	Telefon	Webové stránky
United States	1-800-275-2273	www.apple.com/support
Australia	(61) 1-300-321-456	www.apple.com/au/support
Canada (English) (French)	1-800-263-3394	www.apple.com/ca/support www.apple.com/ca/fr/support
Ireland	(353) 1850 946 191	www.apple.com/ie/support
New Zealand	00800-7666-7666	www.apple.com/nz/support
United Kingdom	(44) 0844 209 0611	www.apple.com/uk/support

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna místními nebo národními sazbami. Úplný seznam kontaktů naleznete v Internetu:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Umístění sériového čísla produktu

Sériové číslo počítače iMac zjistíte jedním z následujících způsobů:

- Vyberte příkaz Apple (🍏) > Co je tento Mac. Klepněte na číslo verze pod nápisem „Mac OS X“. Cyklicky se zobrazí informace o čísle verze Mac OS X, výrobní verzi a sériovém čísle.
- Klepněte na ikonu Finderu a otevřete /Aplikace/Obslužné programy/Informace o počítači. Klepněte na položku Hardware v panelu Obsah.
- Podívejte se na spodní stranu stojanu počítače iMac.

5

Důležité informace na závěr

www.apple.com/environment

Nápověda pro Mac  ergonomie

V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašeho zařízení dodržujte následující pravidla pro čištění, zacházení s počítačem a pohodlnější práci. Mějte tyto pokyny po ruce k nahlédnutí v případě potřeby.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné uložení nebo používání počítače může vést ke ztrátě nároku na výrobcem poskytovanou záruku.

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Řádné zacházení Postavte iMac na stabilní pracovní plochu. Nevkládejte žádné objekty do ventilačních otvorů.

Voda a vlhká prostředí Udržujte iMac mimo dosah zdrojů kapalin, jako jsou nápoje, umyvadla, vany, sprchové kouty a podobně. Chraňte iMac před vlhkem nebo vlhkým počasím - deštěm, sněhem a mlhou.

Napájení Jediný bezpečný způsob, jak počítač odpojit z elektrické sítě, je odpojení napájecí šňůry. Nikdy netahejte za šňůru, ale za zástrčku. Napájecí šňůru odpojte vždy před otevřením počítače iMac pro instalaci paměti.

Pokud nastane některá z následujících podmínek, odpojte napájecí šňůru (tahem za zástrčku, ne za šňůru) a ethernetový nebo telefonní kabel:

- Chcete přidat paměť
- Napájecí šňůra nebo zástrčka je roztřepená nebo jinak poškozená
- Do počítače vnikla tekutina
- iMac byl vystaven dešti nebo nadměrné vlhkosti
- iMac upadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu
- Domníváte se, že iMac potřebuje servis nebo opravu
- Chcete vyčistit kryt počítače (vždy dodržujte doporučený postup popsany dále).

Důležité: Jediný bezpečný způsob, jak počítač odpojit z elektrické sítě, je odpojení napájecí šňůry. Dbejte, aby byl alespoň jeden konec napájecí šňůry na dosah, aby bylo možno iMac v případě potřeby okamžitě vypnout.

VAROVÁNÍ: Kabel pro střídavý proud má třížilovou uzemňovací zástrčku (zástrčku s třetím, uzemňovacím kolíkem). Tato zástrčka je kompatibilní pouze s uzemněnou zásuvkou střídavého proudu. Nemůžete-li zasunout zástrčku do zásuvky, protože zásuvka není uzemněná, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře a požádejte jej o výměnu zásuvky za řádně uzemněný typ. Nesnažte se obejít uzemňovací zástrčku.

Specifikace napájení:

- *Napětí:* 100 až 240 V, střídavé
- *Proud:* maximálně 3 A
- *Frekvence:* 50 až 60 Hz

Poškození sluchu Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít k trvalé ztrátě nebo poškození sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete a bude vám připadat normální, přesto může škodit vašemu sluchu. Uslyšíte-li v uších zvonění nebo vnímáte-li řeč ostatních méně zřetelně, přestaňte používat sluchátka a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po níž dojde k poškození sluchu. Odborníci z oblasti ORL doporučují pro ochranu sluchu následující:

- Omezte čas, po který používáte sluchátka při vysoké hlasitosti.
- Nezvysujte hlasitost pro odblokování hluku z okolí.
- Pokud neslyšíte řeč lidí ve vaší blízkosti, snižte hlasitost.

Vysoce rizikové činnosti Tento počítačový systém není určen k řízení jaderných elektráren, jako navigační nebo komunikační systém letadel, systém řízení letového provozu nebo v dalších oblastech, kdy by selhání počítačového systému mohlo zapříčinit smrt či úraz osob případně závažné poškození prostředí.

Informace o laseru v optických diskových mechanikách

VAROVÁNÍ: Úpravy zařízení nebo postupy jiné, než stanovuje příručka vašeho příslušenství, mohou vést k ohrožení nebezpečným zářením.

Optická disková mechanika počítače iMac je vybavena laserem, který je při normálním použití bezpečný, avšak v rozebraném stavu může být nebezpečný lidskému zraku. V zájmu svého bezpečí proto jeho opravy svěřte výhradně poskytovateli autorizovaného servisu Apple.

Důležité: Elektrické vybavení může být při nesprávném zacházení nebezpečné. Obsluha tohoto nebo obdobných produktů vyžaduje dohled dospělé osoby. Nedovolte dětem dotýkat se vnitřních částí jakéhokoli elektrospotřebiče a zabraňte tomu, aby manipulovaly s kabely.

VAROVÁNÍ: Do ventilačních otvorů v krytu produktu nezasouvejte žádné objekty. Mohlo by to být nebezpečné a způsobit poškození počítače.

Nepokoušejte se provádět svépomocné opravy

iMac neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné součásti vyjma klávesnice, myši a paměti (viz „Instalace paměti“ na stránce 37). Nepokoušejte se iMac otevřít. Pokud iMac potřebuje opravu, nahlédněte do informací o servisu a podpoře v dokumentaci počítače, kde naleznete pokyny, jak se obrátit na poskytovatele autorizovaného servisu Apple nebo na společnost Apple.

Otevřete-li iMac nebo do něj instalujete jiné komponenty než paměť, riskujete poškození svého vybavení. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.

Důležité informace pro zacházení

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození počítače iMac nebo jiného majetku.

Provozní prostředí Provoz počítače iMac mimo uvedený rozsah může ovlivnit jeho funkci:

- *Provozní teplota:* 10 až 35 °C (50 až 95 °F)
- *Skladovací teplota:* -4 až 47 °C (-20 až 116 °F)
- *Relativní vlhkost vzduchu:* 5 % až 95 % (nekondenzující)
- *Maximální provozní nadmořská výška:* 3048 metrů (10000 stop)

Nepoužívejte svůj iMac v prostředí s vysokou prašností, hustým tabákovým dýmem, kouřem z kamen a krbů nebo poblíž ultrazvukových zvlhčovačů používajících nefiltrovanou kohoutkovou vodu. Nepatrné částičky, které jsou v ovzduší důsledkem kouření, vaření, hoření nebo používání ultrazvukového zvlhčovače s nefiltrovanou vodou, mohou ve vzácných případech vniknout do ventilačních otvorů počítače iMac a za určitých podmínek vytvořit mírné zamlžení vnitřního povrchu skleněného panelu, který překrývá monitor počítače.

Spuštění počítače iMac Nespouštějte iMac, dokud nejsou všechny jeho vnitřní a vnější součásti na svém místě. Spuštění počítače, ve kterém chybí některé součásti, může být nebezpečné a může jej poškodit.

Přenášení počítače iMac Než iMac zvednete nebo přemístíte, vypněte jej a odpojte všechny připojené kabely a šňůry. Při zvedání nebo přesouvání uchopte iMac na stranách.

Zacházení s konektory a rozhraními Konektor nikdy nezasouvejte do rozhraní silou. Při připojování zařízení se ujistěte, že se v rozhraní nenachází nečistoty, že konektor připojujete do správného rozhraní a že je vůči rozhraní ve správné poloze.

Použití optické mechaniky Mechanika SuperDrive v počítači iMac podporuje standardní disky o průměru 12 cm. Disky nepravidelného tvaru nebo menšího průměru, než je 12 cm, nejsou podporovány.

Uložení počítače iMac Pokud chcete iMac uložit na delší dobu, uschovejte jej na chladném místě (optimálně 22 °C).

Čištění počítače iMac

Při čištění krytu počítače iMac a jeho komponent postupujte následujícím způsobem:

- Vypněte iMac a odpojte všechny kabely.
- Použijte vlhkou, měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna, a očistěte vnější části počítače iMac. Zabraňte proniknutí vlhkosti do kteréhokoliv z otvorů. Nikdy nerozprašujte tekutinu přímo na počítač.
- Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abraziva.

Čištění monitoru počítače iMac

K čištění monitoru použijte textilii, která byla dodána spolu s počítačem.

Při čištění monitoru počítače iMac postupujte následujícím způsobem:

- Vypněte iMac a odpojte všechny kabely.
- Navlhčete textilii dodanou spolu s počítačem iMac (nebo jakoukoliv jinou čistou, měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna) čistou vodou a otřete monitor. Kapaliny nikdy nerozprašujte přímo na obrazovku.

Čištění myši

Čas od času je nutno vyčistit myš od nashromážděného prachu a nečistot. Použijte textílii, z níž se neuvolňují vlákna, lehce navlhčenou vodou. Zabraňte proniknutí vlhkosti do kteréhokoliv otvorů a nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abraziva.

Pokud máte iMac s myší Apple USB, podržte myš spodní částí vzhůru a textílií, která byla dodána spolu s počítačem, protáchejte kuličku myši, dokud neuvolníte částičky, které brání plynulému pohybu.

Základy ergonomie

Zde je několik rad pro vytvoření zdravého pracovního prostředí.

Klávesnice

Při práci s klávesnicí by vaše ramena měla být uvolněná. Vaše paže a předloktí by měly tvořit přibližně pravý úhel a zápěstí s rukou by měly být přibližně na přímce.

Často měňte polohu rukou. Vyhněte se tak únavě. U některých uživatelů počítačů se po intenzivní práci bez přestávek vyvinou bolesti rukou, zápěstí nebo paží. V případě, že se potýkáte s chronickou bolestí nebo nepohodlím v rukou, zápěstích nebo pažích, poraďte se se specializovaným lékařem.


Myš

Myš umístěte do stejné výšky jako klávesnici a do pohodlné vzdálenosti.

Monitor

Monitor umístěte tak, aby se jeho horní hrana při sezení u klávesnice nacházela mírně pod úrovní očí. Výběr nejnvhodnější vzdálenosti očí a monitoru je na vás, ačkoliv většina lidí preferuje 45 až 70 centimetrů.

Monitor umístěte tak, aby se co nejvíce minimalizovaly odlesky a odraz světla dopadajícího na monitor ze stropního osvětlení a blízkých oken. Stojan vám umožňuje nastavit monitor do optimálního úhlu a pomůže snížit nebo zcela eliminovat odraz světelných zdrojů, s nimiž nelze hýbat.

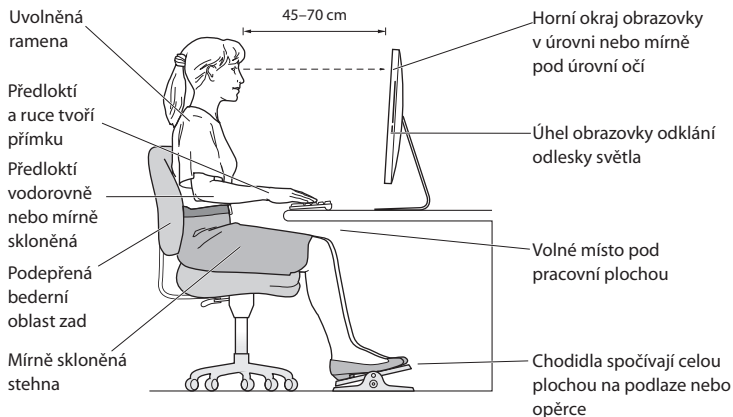

Židle

Nejlépejší volbou je nastavitelná židle poskytující pevnou, pohodlnou oporu. Upravte výšku židle tak, aby byla vaše stehna v dokonale horizontální poloze a chodidla spočívala rovně na podlaze. Opěradlo židle by mělo poskytovat oporu dolní části vašich zad (bederní oblasti). Nastavte opěradlo podle pokynů výrobce tak, aby vyhovovalo vašemu tělu.

Sedadlo židle bude možná třeba zvednout tak, aby vaše předloktí a ruce svíraly s klávesnicí správný úhel. Pokud to však znemožňuje opřít chodidla celou plochou o podlahu, použijte opěru s nastavitelnou výškou a náklonem, která pomůže kompenzovat mezeru mezi podlahou a chodidly. Případně můžete snížit plochu stolu a eliminovat tak potřebu použít opěru nohou. Další možností je použití stolu se zásuvkou na klávesnici, která je níž než obvyklá pracovní plocha.

Více informací o ergonomii naleznete v Internetu:

www.apple.com/about/ergonomics

Apple a životní prostředí

Společnost Apple si uvědomuje svou odpovědnost za minimalizaci ekologických dopadů svých výrobních provozů a produktů.

Více informací naleznete v Internetu:

www.apple.com/environment

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions for interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

この製品は、周波数帯域 5.18 ~ 5.32 GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of this device is well below the FCC and EU radio frequency exposure limits. However, this device should be operated with a minimum distance of at least 20 cm between its antennas and a person's body and the antennas used with this transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.

European Community

Complies with European Directives 72/23/EEC and 89/336/EEC.

Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다”

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明 工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Russia



ME67

Mouse Class 1 Laser Information

The Apple Magic Mouse is a Class 1 laser product in accordance with IEC60825-1 A1 A2 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001.

Caution: Modification of this device may result in hazardous radiation exposure. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

A Class 1 laser is safe under reasonably foreseeable conditions per the requirements in IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. However, it is recommended that you do not direct the laser beam at anyone's eyes.

External USB Modem Information

When connecting your iMac to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

Turkey:

EEE Yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

中国

有毒或 有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池	附件	键盘/鼠标
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol značí, že produkt je nutno zlikvidovat v souladu s místními zákony a nařízeními. Když doslouží, obraťte se na společnost Apple nebo místní úřady, které vám poskytnou informace o možnostech jeho recyklace.

Informace o recyklačním programu společnosti Apple najdete na adrese www.apple.com/environment/recycling.

Brasil: Informações sobre eliminação e reciclagem



Quando este produto alcançar o fim de sua vida útil, por favor o elimine de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais- veja informações sobre pontos de coleta na documentação do produto. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, visite: www.apple.com/br/environment

Evropská unie - informace o likvidaci:



Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být tento výrobek zlikvidován odděleně od odpadu z domácnosti. Když dosáhne konce své životnosti, zajistěte jeho odvoz do sběrného dvora určeného místními úřady. Některé sběrný přijímají produkty zdarma. Oddělený sběr a včasná recyklace produktu mohou pomoci chránit přírodní zdroje a jsou zárukou, že byl recyklován způsobem šetrným ke zdraví člověka i životního prostředí.

Caution: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions in this manual.

Achtung: Wenn die Batterie nicht mit dem richtigen Batterietyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß der Anweisungen in diesem Handbuch.

Attenzione: C'è rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo di batteria non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

WARNING: Om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ finns det risk för explosion. Lämna in batteriet för återvinning i enlighet med anvisningarna i denna handbok.

Informace o likvidaci baterie

Baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a směrnicemi na ochranu životního prostředí.

California: The coin cell battery in the optional Apple Remote contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Das Gerät enthält Batterien. Diese gehören nicht in den Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien beim Handel oder bei den Kommunen unentgeltlich abgeben. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie die Pole der Batterien vorsorglich mit einem Klebestreifen ab.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Taiwan:



廢電池請回收



Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka je chráněna autorským zákonem není povoleno ji kopírovat, ať už vcelku nebo po částech, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple.

Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost a správnost informací v příručce. Společnost Apple neodpovídá za tiskové nebo administrativní chyby.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

www.apple.com

Logo Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích. Užití klávesové zkratky loga Apple (Alt-Shift-K) pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apple může být považováno za porušení práv ochranné známky, nekalou soutěž a porušení platných zákonů.

Apple, logo Apple, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMac, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Photo Booth, QuickTime, Safari, Snow Leopard, Spotlight, SuperDrive a Time Machine jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Finder, logo FireWire, iPad, iWeb, a Multi-Touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

AppleCare, Apple Store a iTunes Store jsou servisní známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích.

ENERGY STAR® je registrovaná ochranná známka platná v USA.

Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jako takové jsou společností Apple využívány na základě udělené licence.

Jména dalších zmiňovaných společností a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných společností. Zmínky o produktech třetích stran jsou pouze informativní a neznamenají schválení ani doporučení. Společnost Apple nepřijímá žádnou odpovědnost ohledně funkčnosti nebo použití těchto produktů.

Vyrobeno v rámci licence společnosti Dolby Laboratories „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vydáno současně ve Spojených státech amerických a v Kanadě.