



iPhone

Οδηγός Χρήσης

Για λογισμικό iOS 5.1

Περιεχόμενα

- 9 **Κεφάλαιο 1: Το iPhone με μια ματιά**
- 9 Το iPhone συνοπτικά
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Κουμπιά
- 13 Εικονίδια κατάστασης

- 15 **Κεφάλαιο 2: Έναρξη**
- 15 Εμφάνιση αυτού του οδηγού χρήσης στο iPhone
- 15 Τι χρειάζεστε
- 15 Τοποθέτηση της κάρτας SIM
- 16 Διαμόρφωση και ενεργοποίηση
- 16 Σύνδεση του iPhone στον υπολογιστή σας
- 17 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
- 17 Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών
- 17 Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας
- 18 iCloud
- 19 Συγχρονισμός με το iTunes

- 21 **Κεφάλαιο 3: Βασικές πληροφορίες**
- 21 Χρήση εφαρμογών
- 24 Εξατομίκευση της οθόνης Αφετηρίας
- 26 Πληκτρολόγηση
- 30 Υπαγόρευση
- 31 Εκτύπωση
- 32 Αναζήτηση
- 33 Φωνητικός έλεγχος
- 34 Γνωστοποιήσεις
- 35 Twitter
- 36 Ακουστικά με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple
- 37 AirPlay
- 38 Συσκευές Bluetooth
- 39 Μπαταρία
- 41 Δυνατότητες ασφάλειας
- 42 Καθαρισμός του iPhone
- 43 Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone

- 44 **Κεφάλαιο 4: Siri**
- 44 Τι είναι το Siri;
- 45 Χρήση του Siri
- 48 Διόρθωση του Siri
- 49 Siri και εφαρμογές
- 62 Υπαγόρευση

- 63 **Κεφάλαιο 5: Τηλέφωνο**
- 63 Τηλεφωνικές κλήσεις
- 68 FaceTime
- 69 Οπτικός τηλεφωνητής
- 70 Επαφές
- 70 Αγαπημένα
- 71 Προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και εμφάνιση αριθμού
- 72 Κουδουνίσματα, διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης και δόνηση
- 72 Διεθνείς κλήσεις
- 74 Ρύθμιση επιλογών για το τηλέφωνο

- 75 **Κεφάλαιο 6: Mail**
- 75 Έλεγχος και ανάγνωση email
- 76 Εργασία με πολλαπλούς λογαριασμούς
- 76 Αποστολή email
- 77 Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων
- 77 Προβολή συνημμένων
- 78 Εκτύπωση μηνυμάτων και συνημμένων
- 78 Οργάνωση email
- 79 Αναζήτηση της αλληλογραφίας
- 79 Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail

- 82 **Κεφάλαιο 7: Safari**
- 82 Προβολή ιστοσελίδων
- 83 Σύνδεσμοι
- 83 Λίστα ανάγνωσης
- 84 Ανάγνωση
- 84 Εισαγωγή κειμένου και συμπλήρωση φορμών
- 84 Αναζήτηση
- 84 Σελιδοδείκτες και ιστορικό
- 85 Εκτύπωση ιστοσελίδων, PDF και άλλων εγγράφων
- 85 Web Clip

- 86 **Κεφάλαιο 8: Μουσική**
- 86 Προσθήκη μουσικής και ήχου
- 86 Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου
- 88 Πρόσθετα χειριστήρια ήχου
- 88 Χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία
- 89 Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική
- 89 Αναζήτηση εξώφυλλων στο Cover Flow
- 90 Προβολή των κομματιών σε ένα άλμπουμ
- 90 Αναζήτηση περιεχομένου ήχου
- 90 Αντιστοίχιση iTunes
- 91 Genius
- 91 Λίστες αναπαραγωγής
- 92 Οικιακή κοινή χρήση

- 93 **Κεφάλαιο 9: Μηνύματα**
- 93 Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
- 95 Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα
- 95 Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο και άλλων
- 96 Αλλαγές σε συνομιλίες
- 96 Αναζήτηση στα μηνύματα

- 97 **Κεφάλαιο 10: Ημερολόγιο**
- 97 Πληροφορίες για το Ημερολόγιο
- 97 Προβολή των ημερολογίων σας
- 98 Προσθήκη γεγονότων
- 98 Απάντηση σε προσκλήσεις
- 99 Αναζήτηση σε ημερολόγια
- 99 Συνδρομή σε ημερολόγια
- 99 Εισαγωγή γεγονότων ημερολογίου από το Mail
- 99 Λογαριασμοί και ρυθμίσεις ημερολογίου

- 101 **Κεφάλαιο 11: Φωτογραφίες**
- 101 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- 102 Προβολή παρουσίασης
- 102 Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο
- 102 Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο
- 103 Εκτύπωση φωτογραφιών

- 104 **Κεφάλαιο 12: Κάμερα**
- 104 Πληροφορίες για την Κάμερα
- 105 Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
- 105 Φωτογραφίες HDR
- 106 Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση
- 106 Αλλαγή φωτογραφιών
- 107 Περικοπή βίντεο
- 107 Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας
- 107 Ροή φωτογραφιών

- 109 **Κεφάλαιο 13: YouTube**
- 109 Πληροφορίες για το YouTube
- 109 Περιήγηση και αναζήτηση βίντεο
- 110 Αναπαραγωγή βίντεο
- 110 Παρακολούθηση των βίντεο που σας αρέσουν
- 111 Αποστολή βίντεο, σχολίων και βαθμολογιών
- 111 Απόκτηση πληροφοριών για ένα βίντεο
- 111 Αποστολή βίντεο στο YouTube

- 112 **Κεφάλαιο 14: Μετοχές**
- 112 Προβολή των τιμών των μετοχών
- 113 Απόκτηση περισσότερων πληροφοριών

- 114 **Κεφάλαιο 15: Χάρτες**
- 114 Εύρεση τοποθεσιών
- 115 Απόκτηση οδηγιών
- 116 Λήψη και αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία
- 116 Εμφάνιση των κυκλοφοριακών συνθηκών
- 117 Προβολές χάρτη

- 118 **Κεφάλαιο 16: Καιρός**
- 118 Απόκτηση πληροφοριών για τον καιρό

- 119 Κεφάλαιο 17: Σημειώσεις**
- 119 Πληροφορίες για τις Σημειώσεις
- 119 Εγγραφή σημειώσεων
- 120 Ανάγνωση και αλλαγές σημειώσεων
- 120 Αναζήτηση σημειώσεων
- 120 Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης

- 121 Κεφάλαιο 18: Ρολόι**
- 121 Πληροφορίες για το Ρολόι
- 121 Ρύθμιση παγκόσμιων ρολογιών
- 121 Ρύθμιση ειδοποιήσεων
- 122 Χρήση του χρονομέτρου
- 122 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- 123 Κεφάλαιο 19: Υπομνήσεις**
- 123 Πληροφορίες για τις Υπομνήσεις
- 123 Ρύθμιση υπόμνησης
- 124 Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας
- 125 Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»
- 125 Πληροφορίες για υπομνήσεις τοποθεσίας
- 126 Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων
- 126 Αναζήτηση για υπομνήσεις

- 127 Κεφάλαιο 20: Game Center**
- 127 Πληροφορίες για το Game Center
- 127 Είσοδος στο Game Center
- 128 Αγορά και λήψη παιχνιδιών
- 128 Παίξιμο παιχνιδιών
- 128 Παιχνίδι με φίλους
- 129 Ρυθμίσεις Game Center

- 130 Κεφάλαιο 21: iTunes Store**
- 130 Πληροφορίες για το iTunes Store
- 130 Εύρεση μουσικής, βίντεο και περισσότερα
- 131 Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων
- 131 Αγορά ή ενοικίαση βίντεο
- 132 Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων
- 132 Συνεχής ροή ή λήψη podcast
- 133 Έλεγχος κατάστασης λήψης
- 133 Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης
- 134 Προβολή στοιχείων λογαριασμού
- 134 Επιβεβαίωση λήψεων

- 135 Κεφάλαιο 22: Κιόσκι**
- 135 Πληροφορίες για το Κιόσκι
- 136 Ανάγνωση των πρόσφατων τευχών

- 137 Κεφάλαιο 23: App Store**
- 137 Πληροφορίες για το App Store
- 137 Εύρεση και λήψη εφαρμογών
- 138 Διαγραφή εφαρμογών
- 139 Αποθήκευση ρυθμίσεων

- 140 **Κεφάλαιο 24: Επαφές**
- 140 Πληροφορίες για τις Επαφές
- 140 Συγχρονισμός επαφών
- 141 Αναζήτηση επαφών
- 141 Προσθήκη και επεξεργασία επαφών
- 142 Ενιαίες επαφές
- 143 Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών

- 144 **Κεφάλαιο 25: Βίντεο**
- 144 Πληροφορίες για τα Βίντεο
- 144 Αναπαραγωγή βίντεο
- 145 Αναζήτηση βίντεο
- 145 Παρακολούθηση ενοικιαζόμενων ταινιών
- 146 Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση
- 147 Διαγραφή βίντεο από το iPhone
- 147 Χρήσης της Οικιακής κοινής χρήσης
- 147 Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης για ύπνο
- 147 Μετατροπή βίντεο για το iPhone

- 148 **Κεφάλαιο 26: Αριθμομηχανή**
- 148 Χρήση της αριθμομηχανής
- 148 Επιστημονική αριθμομηχανή

- 149 **Κεφάλαιο 27: Πυξίδα**
- 149 Πληροφορίες για την Πυξίδα
- 149 Βαθμονόμηση της πυξίδας
- 150 Εύρεση της κατεύθυνσης
- 150 Χρήση της πυξίδας με χάρτες

- 151 **Κεφάλαιο 28: Μαγνητόφωνο**
- 151 Πληροφορίες για το μαγνητόφωνο
- 151 Εγγραφή
- 152 Ακρόαση μιας εγγραφής
- 152 Διαχείριση και κοινή χρήση εγγραφών
- 153 Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων με τον υπολογιστή σας

- 154 **Κεφάλαιο 29: Nike + iPod**
- 154 Πληροφορίες για το Nike + iPod
- 154 Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod
- 155 Σύνδεση ενός αισθητήρα
- 155 Προπόνηση με το Nike + iPod
- 156 Βαθμονόμηση του Nike + iPod
- 156 Αποστολή των δεδομένων προπόνησης στον ιστότοπο nikeplus.com

- 157 **Κεφάλαιο 30: iBooks**
- 157 Πληροφορίες για το iBooks
- 157 Χρήση του iBookstore
- 158 Συγχρονισμός βιβλίων και PDF
- 158 Ανάγνωση βιβλίων
- 160 Αλλαγή της εμφάνισης ενός βιβλίου
- 160 Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email ενός PDF
- 161 Οργάνωση των ραφιών της βιβλιοθήκης


162	Κεφάλαιο 31: Προσβασιμότητα
162	Δυνατότητες καθολικής πρόσβασης
163	VoiceOver
175	Δρομολόγηση του ήχου των εισερχόμενων κλήσεων
175	Siri
175	Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας
175	Ζουμ
176	Μεγάλο κείμενο
176	Λευκό σε μαύρο
176	Επιλογή ομιλίας
177	Εκφώνηση αλλαγών
177	Μονοφωνικός ήχος
177	Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής
178	Προσαρμοσμένες δονήσεις
178	Φλας LED για ειδοποιήσεις
178	AssistiveTouch
179	Καθολική πρόσβαση σε OS X
179	Υποστήριξη TTY
179	Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail
180	Κουδουνίσματα με δυνατότητα εκχώρησης
180	Οπτικός τηλεφωνητής
180	Πληκτρολόγια σε ευρεία οθόνη
180	Μεγάλα πλήκτρα για το τηλέφωνο
180	Φωνητικός έλεγχος
180	Κλειστές λεζάντες
181	Κεφάλαιο 32: Ρυθμίσεις
181	Χρήση σε πτήση
181	Wi-Fi
183	Γνωστοποιήσεις
183	Υπηρεσίες τοποθεσίας
184	VPN
184	Προσωπικό hotspot
185	Φορέας
185	Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης
185	Φωτεινότητα
186	Ταπετσαρία
186	Γενικά
193	Ρυθμίσεις εφαρμογών
194	Κεφάλαιο A: Διεθνή πληκτρολόγια
194	Προσθήκη και αφαίρεση πληκτρολογίων
194	Αλλαγή πληκτρολογίων
195	Κινεζικά
196	Ιαπωνικά
197	Πληκτρολόγηση χαρακτήρων Emoji
197	Χρήση λίστας υποψηφίων
197	Χρήση συντομεύσεων
198	Βιετναμεζικά

- 199** **Κεφάλαιο Β: Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες**
- 199 Ιστότοπος υποστήριξης iPhone
- 199 Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone
- 199 Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone
- 201 Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone
- 202 Κοινή χρήση αρχείων
- 203 Πληροφορίες για την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες
- 203 Χρήση του iPhone σε εταιρικό περιβάλλον
- 204 Χρήση του iPhone με άλλους φορείς
- 204 Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
- 205 Η Apple και το περιβάλλον
- 205 Θερμοκρασία λειτουργίας του iPhone

Το iPhone με μια ματιά

1

Το iPhone συνοπτικά

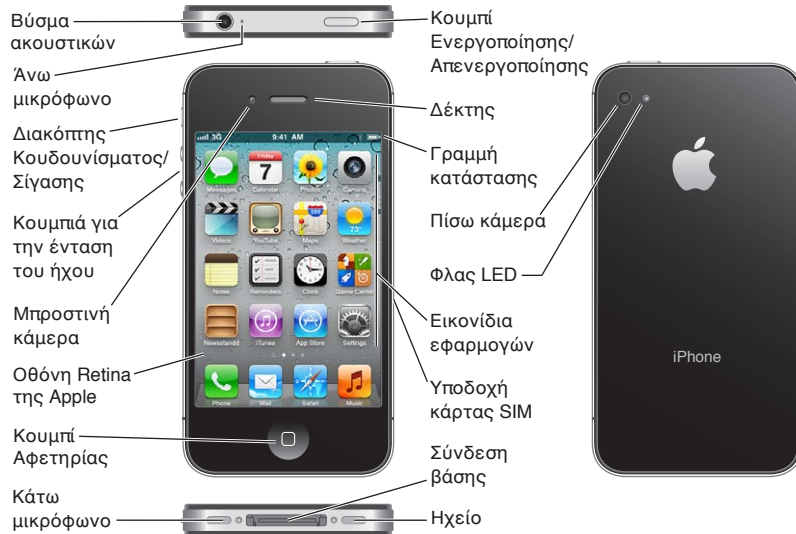

Το απεικονιζόμενο iPhone και η οθόνη Αφετηρίας σας μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση, ανάλογα με το μοντέλο του iPhone που έχετε και αν έχετε προσαρμόσει την οθόνη Αφετηρίας σας.

Αξεσουάρ


Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται στο iPhone:



Ακουστικά με Remote και μικρόφωνο της Apple



Καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB



Τροφοδοτικό USB



Εργαλείο εξαγωγής SIM

Αντικείμενο	Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό
Ακουστικά με Remote και μικρόφωνο της Apple	Να ακούτε μουσική, βίντεο και να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις. Βλ. «Ακουστικά με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple» στη σελίδα 36.
Καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB	Να χρησιμοποιείτε αυτό το καλώδιο για να συνδέετε το iPhone με τον υπολογιστή σας για να το συγχρονίζετε και να το φορτίζετε. Το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προαιρετική βάση ή συνδεδεμένο απευθείας στο iPhone.
Τροφοδοτικό USB	Να συνδέετε το τροφοδοτικό στο iPhone με τη βοήθεια του συνοδευτικού καλωδίου και μετά να το συνδέετε σε μια συνηθισμένη πρίζα για να φορτίσετε το iPhone.
Εργαλείο εξαγωγής SIM (δεν περιλαμβάνεται σε όλες τις περιοχές)	Να κάνετε εξαγωγή της υποδοχής κάρτας SIM.

Κουμπιά


Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης


Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPhone, μπορείτε να το κλειδώσετε για να απενεργοποιήσετε την οθόνη και να εξοικονομήσετε μπαταρία.

Κλειδώμα iPhone: Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.

Όταν το iPhone είναι κλειδωμένο, δεν συμβαίνει τίποτα αν αγγίξετε την οθόνη. Το iPhone μπορεί ακόμη να λαμβάνει κλήσεις, μηνύματα κειμένου και άλλες ενημερώσεις. Μπορείτε, επίσης:

- Να ακούτε μουσική
- Να προσαρμόζετε την ένταση με τα κουμπιά στο πλάι του iPhone (ή στα ακουστικά-ψείρες του iPhone) στη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε μουσική
- Να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση ή να ελέγξετε την αναπαραγωγή ήχου (βλ. «Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου» στη σελίδα 86)

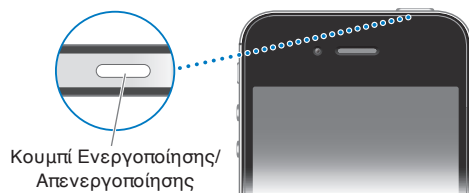

Ξεκλείδωμα iPhone	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> ή το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και μετά σύρετε τον ολισθητήρα.
Άνοιγμα Κάμερας όταν το iPhone είναι κλειδωμένο	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> ή το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και μετά σύρετε το  προς τα επάνω.
Πρόσβαση στα χειριστήρια ήχου όταν το iPhone είναι κλειδωμένο	Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> .
Απενεργοποίηση του iPhone	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ο κόκκινος ολισθητήρας. Μετά, σύρετε τον ολισθητήρα.
Ενεργοποίηση του iPhone	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Κατά προεπιλογή, αν δεν αγγίξετε την οθόνη για ένα λεπτό, το iPhone κλειδώνει αυτόματα. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα ή για να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μέχρι να κλειδώσει το iPhone, βλ. «Αυτόματο κλείδωμα» στη σελίδα 189. Αν απαιτείται συνθηματικό για ξεκλείδωμα iPhone, βλ. «Κλείδωμα με συνθηματικό» στη σελίδα 189.

Κουμπί Αφετηρίας

Με το κουμπί Αφετηρίας μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης παρέχει άλλες βολικές συντομεύσεις.

Μετάβαση στην οθόνη Αφετηρίας: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας .


Στην οθόνη Αφετηρίας, με ένα απλό άγγιγμα ανοίγει μια εφαρμογή. Βλ. «Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 21.

Εμφάνιση της γραμμής πολλαπλών εργασιών για προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα	Με το iPhone ξεκλειδωτο, πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> .
Εμφάνιση χειριστηρίων αναπαραγωγής ήχου	Όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> . Βλ. «Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου» στη σελίδα 86. Όταν χρησιμοποιείται άλλη εφαρμογή: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> και μετά μετακινήστε γρήγορα το διακόπτη αλλαγής εφαρμογών από τα αριστερά προς τα δεξιά.
Έναρξη του Siri (iPhone 4S) ή του Φωνητικού ελέγχου	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> . Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri» στη σελίδα 44 και «Φωνητικός έλεγχος» στη σελίδα 33.

Κουμπιά για την ένταση του ήχου

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή ακούτε τραγούδια, ταινίες ή άλλα μέσα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα κουμπιά στο πλάι του iPhone. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κουμπιά ελέγχουν την ένταση του ήχου για το κουδούνισμα, τις ειδοποιήσεις και άλλα ηχητικά εφέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή της απώλειας της ακοής, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/.*

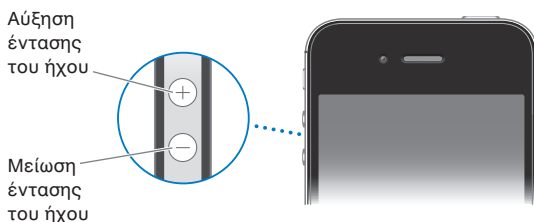


Για να μειώσετε την ένταση ήχου για τη μουσική ή τα βίντεο, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Μουσική.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο. Βλ. «Λήψη φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 105.

Διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης

Μετακινήστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης για να θέσετε το iPhone σε λειτουργία κουδουνίσματος 📞 ή σίγασης 🚫.

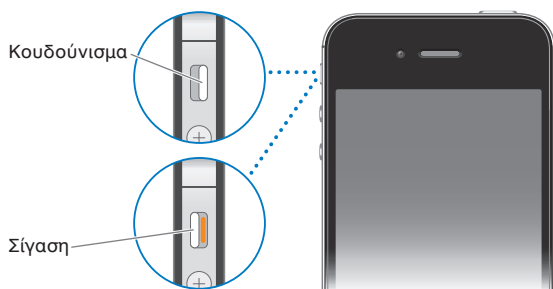












Σε λειτουργία κουδουνίσματος, το iPhone αναπαράγει όλους τους ήχους. Στη λειτουργία σίγασης, δεν ακούγεται κουδούνισμα ούτε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο ηχητικό εφέ από το iPhone.




Σημαντικό: Οι ειδοποιήσεις που έχουν ρυθμιστεί με τη χρήση της εφαρμογής Ρολόι, εφαρμογές ήχου, όπως η Μουσική, και πολλά παιχνίδια εξακολουθούν να αναπαράγουν ήχους μέσω του ενσωματωμένου ηχείου όταν το iPhone είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία σίγασης.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου και δόνησης, βλ. «Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης» στη σελίδα 185.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης δίνουν πληροφορίες για το iPhone:

Εικονίδιο κατάστασης		Τι σημαίνει
	Σήμα κινητού*	Εμφανίζει αν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός κινητού δικτύου και μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Όσοι περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Αν δεν υπάρχει σήμα, αντί για γραμμές εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία».
	Χρήση σε πτήση	Υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης σε πτήση - δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσετε συσκευές Bluetooth®. Διατίθενται οι δυνατότητες που δεν απαιτούν ασύρματα δίκτυα. Βλ. «Χρήση σε πτήση» στη σελίδα 181.
	UMTS	Υποδεικνύει ότι το δίκτυο 4G UMTS (GSM) του φορέα σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (iPhone 4S μόνο. Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.
	UMTS/EV-DO	Δείχνει ότι διατίθεται το δίκτυο 3G UMTS (GSM) ή EV-DO (CDMA) του φορέα σας και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.
	EDGE	Δείχνει ότι διατίθεται το δίκτυο EDGE (GSM) του φορέα σας και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω EDGE. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.
	GPRS/1xRTT	Δείχνει ότι διατίθεται το δίκτυο GPRS (GSM) ή 1xRTT (CDMA) του φορέα σας και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.
	Wi-Fi*	Δείχνει ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Όσοι περισσότερες γραμμές υπάρχουν, τόσο ισχυρότερη είναι η σύνδεση. Βλ. «Wi-Fi» στη σελίδα 181.
	Προσωπικό hotspot	Δείχνει ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο με άλλο iPhone παρέχοντας προσωπικό hotspot. Βλ. «Προσωπικό hotspot» στη σελίδα 184.
	Συγχρονισμός	Δείχνει ότι το iPhone είναι συγχρονισμένο με το iTunes.
	Δραστηριότητα δικτύου	Δείχνει δραστηριότητα δικτύου. Μερικές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν αυτό το εικονίδιο για να υποδείξουν μια διαδικασία σε εξέλιξη.
	Πρώθηση κλήσεων	Δείχνει ότι η πρώθηση κλήσεων είναι διαμορφωμένη στο iPhone. Βλ. «Πρώθηση κλήσεων» στη σελίδα 71.

Εικονίδιο κατάστασης		Τι σημαίνει
	VPN	Δείχνει ότι είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο μέσω VPN. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.
	Κλειδωμα	Δείχνει ότι το iPhone είναι κλειδωμένο. Βλ. «Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης» στη σελίδα 10.
	TTY	Δείχνει ότι το iPhone είναι ρυθμισμένο να λειτουργεί με συσκευή τηλετύπου. Βλ. «Υποστήριξη TTY» στη σελίδα 179.
	Αναπαραγωγή	Δείχνει ότι αναπαράγεται κάποιο τραγούδι, ηχοβιβλίο ή podcast. Βλ. «Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου» στη σελίδα 86.
	Κλειδωμα κάθετου προσανατολισμού	Δείχνει ότι η οθόνη του iPhone είναι κλειδωμένη στον κάθετο προσανατολισμό. Βλ. «Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό» στη σελίδα 24.
	Ειδοποίηση	Δείχνει ότι έχει ρυθμιστεί κάποια ειδοποίηση. Βλ. «Ρύθμιση ειδοποιήσεων» στη σελίδα 121.
	Υπηρεσίες τοποθεσίας	Δείχνει ότι ένα στοιχείο χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 183.
	Bluetooth*	<i>Μπλε ή λευκό εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή. <i>Γκρι εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας ή είναι απενεργοποιημένη. <i>Κανένα εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο ή δεν έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή. Βλ. «Συσκευές Bluetooth» στη σελίδα 38.
	Μπαταρία του Bluetooth	Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας μιας υποστηριζόμενης ζευγοποιημένης συσκευής Bluetooth.
	Μπαταρία	Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας ή την κατάσταση φόρτισης. Βλ. «Μπαταρία» στη σελίδα 39.

* Η χρήση ορισμένων αξεσουάρ με το iPhone ενδέχεται να επηρεάζει την απόδοσή του στην ασύρματη λειτουργία.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφεύγετε τους τραυματισμούς, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας στον παρόντα οδηγό και τις πληροφορίες ασφάλειας στον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* στην ιστοσελίδα support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/ πριν χρησιμοποιήσετε το iPhone.

Εμφάνιση αυτού του οδηγού χρήσης στο iPhone

Ο *Οδηγός Χρήσης iPhone* μπορεί να προβληθεί στο iPhone στο Safari και στη δωρεάν εφαρμογή iBooks.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο Safari: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε το σελιδοδείκτη για τον Οδηγό Χρήσης για το iPhone.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο για τον Οδηγό Χρήσης στην οθόνη Αφιερωμένης, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη σε Αφιερωμένης». Για προβολή σε διαφορετική γλώσσα, αγγίξτε «Αλλαγή γλώσσας» στην κύρια σελίδα περιεχομένων.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο iBooks: Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το iBooks, ανοίξτε το App Store, μετά αναζητήστε και εγκαταστήστε το «iBooks». Ανοίξτε το iBooks και αγγίξτε «Κατάστημα». Αναζητήστε για «iPhone User» και μετά επιλέξτε και κάντε λήψη του οδηγού.

Για πληροφορίες σχετικά με το iBooks, δείτε Κεφάλαιο 30, «iBooks,» στη σελίδα 157.

Τι χρειάζεστε

Για να χρησιμοποιήσετε το iPhone, χρειάζεστε:


- Πρόγραμμα ασύρματων υπηρεσιών με κάποιον φορέα που παρέχει υπηρεσίες iPhone στην περιοχή σας
- Apple ID (για μερικές δυνατότητες), το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε κατά τη διαμόρφωση
- Mac ή PC με θύρα USB 2.0 και ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - Mac OS X v10.5.8 ή νεότερο
 - Windows 7, Windows Vista ή Windows XP Home ή Professional (SP3)
- Σύνδεση Διαδικτύου για τον υπολογιστή σας (συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση)
- iTunes 10.5 ή μεταγενέστερο (για μερικές δυνατότητες), διαθέσιμο στο www.apple.com/gr/itunes/download/

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Αν σας δόθηκε κάρτα SIM για τοποθέτηση, τοποθετήστε την πριν διαμορφώσετε το iPhone.

Σημαντικό: Μια κάρτα SIM απαιτείται για τη χρήση υπηρεσιών κινητού δικτύου κατά τη σύνδεση σε δίκτυα GSM και μερικά δίκτυα CDMA. Ένα iPhone 4S που έχει ενεργοποιηθεί σε ασύρματο δίκτυο CDMA μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί κάρτα SIM για τη σύνδεση σε δίκτυο GSM, κυρίως για διεθνή περιαγωγή. Το iPhone σας υπόκεινται στις πολιτικές του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών σας, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς για την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών και περιαγωγής, ακόμη και μετά τη λήξη οποιουδήποτε απαιτούμενου συμβολαίου ελάχιστων υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σας. Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων κινητού δικτύου εξαρτώνται από το ασύρματο δίκτυο.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM στο iPhone 4S

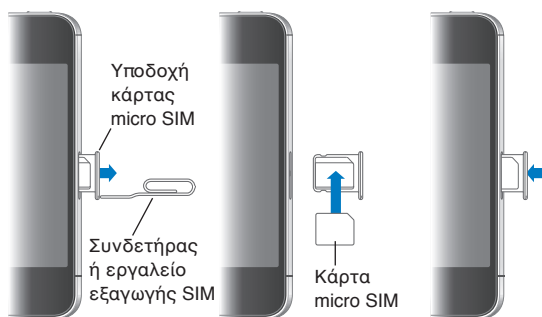

Τοποθέτηση της κάρτας SIM: Εισαγάγετε τη μύτη ενός μικρού συνδετήρα ή του εργαλείου εξαγωγής SIM στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM. Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας SIM και τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή όπως απεικονίζεται. Έχοντας ευθυγραμμίσει την υποδοχή και την κάρτα SIM στο επάνω άνω μέρος, τοποθετήστε την υποδοχή με προσοχή.

Διαμόρφωση και ενεργοποίηση

Για διαμόρφωση και ενεργοποίηση του iPhone, ενεργοποιήστε το iPhone και ακολουθήστε τον Βοηθό διαμόρφωσης. Ο Βοηθός διαμόρφωσης σας καθοδηγεί στη διαδικασία διαμόρφωσης, συμπεριλαμβάνοντας τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, τη σύνδεση ή τη δημιουργία δωρεάν Apple ID, τη διαμόρφωση του iCloud, την ενεργοποίηση των προτεινόμενων δυνατοτήτων, όπως Υπηρεσίες τοποθεσίας και την Εύρεση του iPhone μου, και την ενεργοποίηση του iPhone με το φορέα σας. Επίσης, κατά τη διαμόρφωση, μπορείτε να κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή iTunes.

Η ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου Wi-Fi ή από το iPhone 4S, μέσω του κινητού δικτύου του φορέα σας (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Αν δεν είναι διαθέσιμο κανένα από αυτά, θα πρέπει να συνδέσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας για ενεργοποίηση.

Σύνδεση του iPhone στον υπολογιστή σας

Αν δεν έχετε πρόσβαση σε σύνδεση Wi-Fi ή κινητό δίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας προκειμένου να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση. Με τη σύνδεση του iPhone με τον υπολογιστή σας μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε πληροφορίες, μουσική και άλλο περιεχόμενο με το iTunes. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Σύνδεση του iPhone στον υπολογιστή σας: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB που παρέχεται με το iPhone.



Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Το iPhone συνδέεται στο Διαδίκτυο όταν απαιτείται, χρησιμοποιώντας σύνδεση Wi-Fi (αν διατίθεται) ή το κινητό δίκτυο του φορέα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, δείτε «Wi-Fi» στη σελίδα 181.

Σημείωση: Αν δεν διατίθεται σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο, ορισμένες δυνατότητες και υπηρεσίες του iPhone μπορεί να μεταφέρουν δεδομένων μέσω του κινητού δικτύου του φορέα σας, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των προγραμμάτων δεδομένων κινητού δικτύου. Για τη διαχείριση της χρήσης δεδομένων κινητού δικτύου, δείτε «Δίκτυο» στη σελίδα 187.

Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών

Το iPhone λειτουργεί με τα iCloud, Microsoft Exchange και πολλούς από τους πιο δημοφιλείς πάροχους υπηρεσιών email, επαφών και ημερολογίων που βασίζονται στο Διαδίκτυο.

Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό email, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δωρεάν λογαριασμό iCloud όταν διαμορφώσετε για πρώτη φορά το iPhone ή αργότερα από τις Ρυθμίσεις > iCloud. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.

Διαμόρφωση λογαριασμού iCloud: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud.

Διαμόρφωση κάποιου άλλου λογαριασμού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό LDAP ή CardDAV, αν η εταιρία ή ο οργανισμός σας το υποστηρίζει. Βλ. «Συγχρονισμός επαφών» στη σελίδα 140.

Μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμό ημερολογίου CalDAV και μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στα ημερολόγια iCal (.ics) ή να τα εισάγετε από το Mail. Βλ. «Συνδρομή σε ημερολόγια» στη σελίδα 99.

Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας

Μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες και αρχεία μεταξύ των συσκευών iOS και των υπολογιστών σας χρησιμοποιώντας είτε iCloud είτε iTunes.

- Το *iCloud* αποθηκεύει περιεχόμενο, όπως μουσική, φωτογραφίες, κ.ά., και τα ωθεί ασύρματα στις άλλες συσκευές iOS και στους υπολογιστές σας. Έτσι, διατηρεί τα πάντα ενημερωμένα. Βλ. «iCloud», παρακάτω.

- Το *iTunes* συγχρονίζει μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και πολλά άλλα μεταξύ του υπολογιστή σας και του iPhone. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε μία συσκευή αντιγράφονται στην άλλη όταν κάνετε συγχρονισμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το *iTunes* για να αντιγράψετε ένα αρχείο στο iPhone για χρήση με μια εφαρμογή ή για να αντιγράψετε ένα έγγραφο που δημιουργήσατε στο iPhone στον υπολογιστή σας. Βλ. «Συγχρονισμός με το *iTunes*» στη σελίδα 19.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το *iTunes*, ή και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Ροή φωτογραφιών iCloud για να λάβετε αυτόματα φωτογραφίες που τραβάτε με το iPhone στις άλλες συσκευές σας και να χρησιμοποιήσετε το *iTunes* για να συγχρονίσετε άλμπουμ φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας στο iPhone.

Σημείωση: Δεν πρέπει να συγχρονίζετε στοιχεία στο τμήμα «Πληροφορίες» του *iTunes* (όπως επαφές, ημερολόγια και σημειώσεις) και επίσης να χρησιμοποιείτε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις συγκεκριμένες πληροφορίες στις συσκευές σας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν διπλότυπα δεδομένων.

iCloud

Το iCloud αποθηκεύει το περιεχόμενό σας, όπως μουσική, φωτογραφίες, επαφές, ημερολόγια και υποστηριζόμενα έγγραφα. Το περιεχόμενό σου αποθηκεύεται στο iCloud ωθείται ασύρματα στις άλλες συσκευές iOS και στους υπολογιστές σας που έχουν διαμορφωθεί με τον ίδιο λογαριασμό iCloud.

Το iCloud διατίθεται στις συσκευές iOS 5, στα Mac με OS X Lion έκδοση 10.7.2 ή μεταγενέστερο και σε PC με τον πίνακα ελέγχου iCloud για Windows (απαιτούνται Windows Vista Service Pack 2 ή Windows 7).

Οι δυνατότητες iCloud περιλαμβάνουν:

- *iTunes στο Cloud* - Κάντε λήψη των παλαιότερων αγορών σας μουσικής και τηλεοπτικών εκπομπών *iTunes* στο iPhone δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.
- *Εφαρμογές και Βιβλία* - Κάντε λήψη των παλαιότερων αγορών σας App Store και iBookstore στο iPhone δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.
- *Photo Stream* - Οι φωτογραφίες που καταγράφετε με μία συσκευή εμφανίζονται αυτόματα σε όλες τις συσκευές σας. Βλ. «Ροή φωτογραφιών» στη σελίδα 107.
- *Έγγραφα στο Cloud* - Για εφαρμογές με ενεργοποιημένη δυνατότητα iCloud, διατηρήστε ενημερωμένα τα έγγραφα και τα δεδομένα εφαρμογών σε όλες τις συσκευές σας.
- *Mail, επαφές, ημερολόγια* - Διατηρήστε επαφές email, ημερολόγια, σημειώσεις και υπομνήσεις ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας.
- *Εφεδρικά αντίγραφα* - Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα του iPhone στο iCloud αυτόματα, όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και Wi-Fi. Βλ. «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone» στη σελίδα 199.
- *Εύρεση iPhone μου* - Εντοπίστε το iPhone σας σε χάρτη, εμφανίστε μήνυμα, αναπαράγετε ήχο, κλειδώστε την οθόνη ή σβήστε δεδομένα εξ αποστάσεως. Βλ. «Εύρεση iPhone μου» στη σελίδα 41.
- *Εύρεση φίλων μου* - Μοιραστείτε την τοποθεσία σας με ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εσάς. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής από το App Store.

- *iTunes Match* - Με μια συνδρομή iTunes Match, ολόκληρη η μουσική σας, όπως και η μουσική που έχετε εισαγάγει από CD ή έχετε αγοράσει από κάπου αλλού εκτός του iTunes, εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές σας και μπορείτε να κάνετε λήψη και αναπαραγωγή της κατά βούληση. Βλ. «Αντιστοίχιση iTunes» στη σελίδα 90.

Με το iCloud, έχετε δωρεάν λογαριασμό email και 5 GB χώρου αποθήκευσης για τα email, τα έγγραφα και τα εφεδρικά αντίγραφά σας. Η αγορασμένη μουσική, εφαρμογές, τηλεοπτικές εκπομπές και βιβλία, καθώς και η Ροή φωτογραφιών σας, δεν προσμετρώνται στο δωρεάν χώρο σας.

Αν έχετε συνδρομή MobileMe, μπορείτε να τη μεταφέρετε στο iCloud από ένα Mac ή PC μέσω της ιστοσελίδας www.me.com/move έως στις 30 Ιουνίου, 2012.

Σημείωση: Το iCloud δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές και οι δυνατότητες iCloud μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού iCloud: Στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε iCloud.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud.
Ενεργοποίηση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Αποθήκευση και αντίγραφα.
Εύρεση iPhone μου	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.icloud.com , συνδεθείτε με το Apple ID σας και μετά επιλέξτε «Εύρεση iPhone μου». Σημαντικό: Στο iPhone σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την «Εύρεση iPhone μου» στις Ρυθμίσεις > iCloud, ώστε να εντοπίζεται το iPhone.
Αγορά πρόσθετου χώρου αποθήκευσης iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά χώρου αποθήκευσης iCloud, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα help.apple.com/icloud .
Προβολή και λήψη προηγούμενων αγορών iTunes Store	Μεταβείτε στο iTunes και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
Προβολή και λήψη προηγούμενων αγορών App Store	Μεταβείτε στο App Store, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
Προβολή και λήψη παλαιότερων αγορών iBooksstore	Μεταβείτε στο iBooks, αγγίξτε «Κατάστημα» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
Ενεργοποίηση Αυτόματων λήψεων για μουσική, εφαρμογές ή βιβλία.	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κατάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το iCloud, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/icloud. Για πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφθείτε www.apple.com/emea/support/icloud.


Συγχρονισμός με το iTunes

Συγχρονισμός με πληροφορίες αντιγράφων iTunes από τον υπολογιστή σας σε iPhone, και αντίστροφα. Μπορείτε να κάνετε συγχρονισμό αν συνδέσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας με τη χρήση του καλωδίου σύνδεσης βάσης σε USB, ή μπορείτε να διαμορφώσετε το iTunes για αυτόματο συγχρονισμό μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, podcast, εφαρμογές και πολλά ακόμη. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό του iPhone με υπολογιστή, ανοίξτε το iTunes και μετά επιλέξτε Βοήθεια iTunes από το μενού Βοήθειας.

Διαμόρφωση του ασύρματου συγχρονισμού iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB. Στο iTunes, ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός μέσω σύνδεσης Wi-Fi» στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός μέσω Wi-Fi, το iPhone συγχρονίζεται αυτόματα μία φορά την ημέρα. Το iPhone πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας, το iPhone και ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο και το iTunes πρέπει να είναι ανοιχτό στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi με το iTunes» στη σελίδα 189.

Συμβουλές για συγχρονισμό με το iTunes

- Αν χρησιμοποιείτε το iCloud για να αποθηκεύσετε τις επαφές, ημερολόγια, σελιδοδείκτες και σημειώσεις σας, μην τα συγχρονίζετε και στη συσκευή σας μέσω του iTunes.
- Οι αγορές που κάνετε στο iTunes Store ή στο App Store από το iPhone συγχρονίζονται ξανά με τη βιβλιοθήκη iTunes σας. Επίσης, μπορείτε να αγοράζετε ή να κατεβάζετε περιεχόμενο και εφαρμογές από το iTunes Store στον υπολογιστή σας και μετά να τα συγχρονίζετε με το iPhone.
- Στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τη συσκευή σας όταν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας. Για να το παρακάμψετε προσωρινά αυτή τη ρύθμιση, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command και Option (Mac) ή τα πλήκτρα Shift και Control (PC) μέχρι να δείτε το iPhone να εμφανίζεται στην πλαϊνή γραμμή.
- Στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής, επιλέξτε «Κρυπτογράφηση αντιγράφων iPhone» αν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας όταν το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο. Τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο κλειδαριάς  και απαιτείται συνθηματικό για την επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου. Αν δεν κάνετε αυτή την επιλογή, τα συνθηματικά (όπως αυτά για τους λογαριασμούς mail) δεν περιλαμβάνονται στο εφεδρικό αντίγραφο και θα πρέπει να γίνει ξανά είσοδος αν χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό αντίγραφο για την επαναφορά της συσκευής.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες» της συσκευής, όταν συγχρονίζετε λογαριασμούς mail, μεταφέρονται μόνο οι ρυθμίσεις από τον υπολογιστή σας στο iPhone. Οι αλλαγές που κάνετε σε λογαριασμό email στο iPhone δεν επηρεάζουν το λογαριασμό στον υπολογιστή σας.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες» της συσκευής, κάντε κλικ στα «Προηγμένα» για να κάνετε επιλογές που σας επιτρέπουν να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες στο iPhone με τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια του επόμενου συγχρονισμού.
- Αν έχετε ήδη ακούσει ένα μέρος ενός podcast ή ηχοβιβλίου, συμπεριλαμβάνεται και η θέση σας στην ιστορία αν συγχρονίσετε το περιεχόμενο με το iTunes. Αν ξεκινήσατε την ακρόαση της ιστορίας στο iPhone, μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου τη διακόψατε χρησιμοποιώντας το iTunes στον υπολογιστή σας —ή αντίστροφα.
- Στο τμήμα «Φωτογραφίες» της συσκευής, μπορείτε να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο από ένα φάκελο στον υπολογιστή σας.


Βασικές πληροφορίες

3

Χρήση εφαρμογών


Με την οθόνη Multi-Touch υψηλής ανάλυσης και απλές κινήσεις των δαχτύλων σας (χειρονομίες), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τις εφαρμογές του iPhone.

Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας  για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας και να δείτε τις εφαρμογές σας.


Άνοιγμα μιας εφαρμογής: Αγγίξτε το.



Για να επιστρέψετε την οθόνη Αφετηρίας, πατήστε ξανά το κουμπί Αφετηρίας . Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε μια άλλη οθόνη Αφετηρίας.




Μεταφέρετε απότομα προς τα αριστερή ή προς τα δεξιά για αλλαγή σε άλλη οθόνη Αφετηρίας.

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας  για να εμφανιστεί η γραμμή πολυεργασιών, η οποία παρουσιάζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα. Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ξανά ή μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη για να δείτε περισσότερες εφαρμογές.




Εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Αφαίρεση μιας εφαρμογής από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής μέχρι να αρχίσει να τρέμει και μετά αγγίξτε . Αν αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την πολυεργασία, την εξαναγκάζετε σε τερματισμό.


Κύλιση

Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για κύλιση. Σε μερικές οθόνες, όπως σε ιστοσελίδες, μπορείτε επίσης να κάνετε κύλιση πλαγίως.

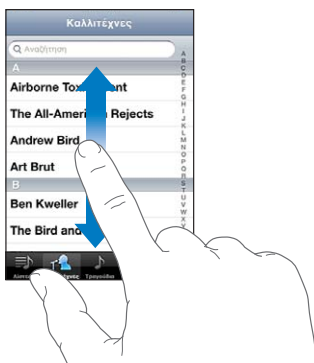

Αν σύρετε το δάχτυλό σας για να κάνετε κύλιση, δεν επιλέγετε ούτε ενεργοποιείτε ο,τιδήποτε στην οθόνη.

Μετακινήστε απότομα για γρήγορη κύλιση.

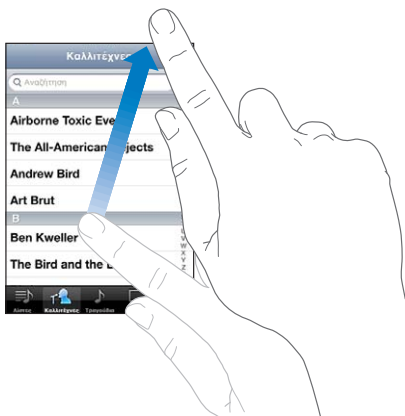

Μπορείτε να περιμένετε ώσπου να σταματήσει η κύλιση ή να αγγίξετε την οθόνη για να σταματήσει η κύλιση αμέσως. Αν αγγίξετε την οθόνη για να σταματήσετε την κύλιση, δεν επιλέγετε ούτε ενεργοποιείτε οτιδήποτε στην οθόνη.

Για να κάνετε γρήγορα κύλιση στο επάνω μέρος της σελίδας, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.



Μεταφέρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ευρετηρίου για γρήγορη κύλιση. Αγγίξτε κάποιο γράμμα μεταπήδηση σε μια ενότητα.

Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να το επιλέξετε. Ανάλογα με τη λίστα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαφορετικά πράγματα αν αγγίξετε ένα αντικείμενο —για παράδειγμα, μπορεί να ανοίξετε μια νέα λίστα, να αναπαράγετε ένα τραγούδι, να ανοίξετε ένα email ή να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου για να τον καλέσετε.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Όταν προβάλλετε φωτογραφίες, ιστοσελίδες, email ή χάρτες, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας. Για φωτογραφίες και ιστοσελίδες, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές (γρήγορο, διπλό άγγιγμα) για μεγέθυνση και μετά να αγγίξετε δύο φορές ξανά για σμίκρυνση. Για χάρτες, αγγίξτε δύο φορές για μεγέθυνση και αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση.



Το Ζουμ είναι μια δυνατότητα προσβασιμότητας που σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ολόκληρη την οθόνη με οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείτε, για να δείτε πιο εύκολα αυτό που υπάρχει σε αυτή. Βλ. «Ζουμ» στη σελίδα 175.



Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό

Πολλές εφαρμογές του iPhone σας επιτρέπουν να βλέπετε την οθόνη είτε σε κάθετο είτε σε οριζόντιο προσανατολισμό. Στρέψτε το iPhone και μαζί γυρίζει και η οθόνη, ενώ προσαρμόζεται αυτόματα για να ταιριάζει στον νέο προσανατολισμό της.




Ίσως προτιμάτε τον οριζόντιο προσανατολισμό για να βλέπετε ιστοσελίδες στο Safari ή όταν εισάγετε κείμενο, για παράδειγμα. Οι ιστοσελίδες αλλάζουν μέγεθος προς μια ευρύτερη οθόνη σε οριζόντιο προσανατολισμό, ενώ το κείμενο και οι εικόνες είναι μεγαλύτερα. Το πληκτρολόγιο στην οθόνη είναι επίσης μεγαλύτερο.

Οι ταινίες που προβάλλονται σε Βίντεο και το YouTube εμφανίζονται μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό. Οι προβολές δρόμων στους Χάρτες επίσης εμφανίζονται μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Κλειδώμα της οθόνης σε κάθετο προσανατολισμό: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας , μετακινήστε απότομα το κάτω μέρος της οθόνης από αριστερά προς τα δεξιά και μετά αγγίξτε .



Το εικονίδιο κλειδώματος κάθετου προσανατολισμού  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν κλειδωθεί ο προσανατολισμός οθόνης.

Εξατομίκευση της οθόνης Αφετηρίας


Τακτοποίηση εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να εξατομικεύσετε τη διαρρύθμιση των εικονιδίων στην οθόνη Αφετηρίας —περιλαμβάνοντας τις εφαρμογές στο Dock, στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να τα διαρρυθμίσετε σε πολλές οθόνες Αφετηρίας. Επίσης, μπορείτε να οργανώνετε εφαρμογές με συλλογή τους σε φακέλους.

Νέα διαρρύθμιση των εικονιδίων:

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη Αφετηρίας ώσπου να αρχίσει να τρέμει.
- 2 Σύρετε τις εφαρμογές για να τις διαρρυθμίσετε.

3 Πατήστε το κουμπί Αφეთρίας για να αποθηκεύσετε τη διαρρύθμισή σας.

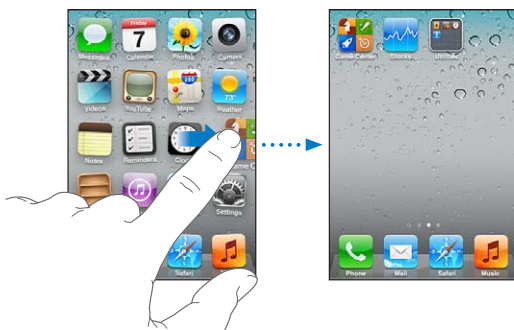

Μετακίνηση εικονιδίου σε άλλη οθόνη	Ενώ διαρρυθμίζετε τις εφαρμογές, σύρετε μια εφαρμογή στο άκρο της οθόνης.
Δημιουργία πρόσθετων οθονών Αφეთρίας	Ενώ διαρρυθμίζετε τις εφαρμογές, μετακινήστε απότομα προς την τέρμα δεξιά οθόνη Αφეთρίας και μετά σύρετε την εφαρμογή στο δεξί άκρο της οθόνης. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως 11 οθόνες Αφეთρίας.
Επαναφορά της οθόνης Αφეთρίας σας στην προεπιλεγμένη διαρρύθμιση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Διαρρύθμιση οθόνης Αφეთρίας». Με την επαναφορά της οθόνης Αφეთρίας, αφαιρείται κάθε φάκελος που έχετε δημιουργήσει και εφαρμόζεται η προεπιλεγμένη ταπετσαρία στην οθόνη Αφეთρίας σας.

Μπορείτε να προσθέσετε εικονίδια στην οθόνη Αφეთρίας για να ανοίξετε τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας. Βλ. «Web Clip» στη σελίδα 85.

Όταν το iPhone είναι φυσικά συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας (με το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB), μπορείτε να εξατομικεύσετε τις οθόνες Αφეთρίας σας χρησιμοποιώντας το iTunes. Στο iTunes, επιλέξτε iPhone στη λίστα «Συσκευές» και μετά κάντε κλικ στις «Εφαρμογές» στο επάνω μέρος της οθόνης.

Οργάνωση με φακέλους

Οι φάκελοι σας επιτρέπουν να οργανώνετε τις εφαρμογές στην οθόνη Αφეთρίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 12 εφαρμογές μέσα σε ένα φάκελο. Το iPhone ονομάζει ένα φάκελο αυτόματα όταν τον δημιουργείτε, βάσει της κατηγορίας των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε το φάκελο. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Όπως και με τις εφαρμογές, μπορείτε να διαρρυθμίσετε διαφορετικά τους φακέλους αν τους μεταφέρετε σε διαφορετικά σημεία στις οθόνες Αφეთρίας ή στο Dock.

Δημιουργία φακέλου: Αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή μέχρι να αρχίσουν να τρέμουν οι εφαρμογές στην οθόνη Αφეთρίας και μετά σύρετε την εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή.



Το iPhone δημιουργεί ένα νέο φάκελο που περιέχει τις δύο εφαρμογές και εμφανίζει το όνομα του φακέλου. Μπορείτε να αγγίξετε το πεδίο ονόματος και να εισάγετε διαφορετικό όνομα.



Αγγίξτε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε και μετά αγγίξτε για να ανοίξετε μια εφαρμογή μέσα σε αυτόν. Για να κλείσετε ένα φάκελο, αγγίξτε έξω από το φάκελο ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας .

Κατά τη διαρρύθμιση εφαρμογών:

Προσθήκη εφαρμογής σε ένα φάκελο	Σύρετε την εφαρμογή στο φάκελο.
Αφαίρεση εφαρμογής από ένα φάκελο	Αγγίξτε για να ανοίξετε το φάκελο και μετά σύρετε την εφαρμογή έξω από το φάκελο.
Διαγραφή φακέλου	Μετακινήστε όλες τις εφαρμογές έξω από το φάκελο. Ο φάκελος διαγράφεται αυτόματα.
Μετονομασία ενός φακέλου	Αγγίξτε για να ανοίξετε το φάκελο, μετά αγγίξτε το όνομα στο επάνω μέρος και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα νέο όνομα.

Όταν ολοκληρώσετε την οργάνωση της οθόνης Αφეთρίας, πατήστε το κουμπί Αφეთρίας για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ταπετσαρίας

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταπετσαρία για την οθόνη Αφეთρίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα που συνοδεύει το iPhone, μια φωτογραφία από το Άλμπουμ κάμερας ή άλλο άλμπουμ στο iPhone.

Ρύθμιση της ταπετσαρίας:

- 1 Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ταπετσαρία, αγγίξτε την εικόνα της οθόνης κλειδώματος και της οθόνης Αφეთρίας και μετά αγγίξτε την Ταπετσαρία ή ένα άλμπουμ.
- 2 Αγγίξτε για να επιλέξετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία. Αν επιλέξετε μια φωτογραφία, μεταφέρετέ τη για να την τοποθετήσετε και αποκλίνετε ή συγκλίνετε δύο δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μέχρι η φωτογραφία να εμφανίζεται ακριβώς όπως τη θέλετε.
- 3 Αγγίξτε «Ορισμός» και μετά επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος, την οθόνη Αφეთρίας ή και τις δύο.

Πληκτρολόγηση

Το πληκτρολόγιο στην οθόνη εμφανίζεται κάθε φορά που χρειάζεται να πληκτρολογήσετε.

Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε κείμενο. Το πληκτρολόγιο διορθώνει ορθογραφικά λάθη, προβλέπει αυτό που πληκτρολογείτε και μαθαίνει καθώς το χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, το ευφυές πληκτρολόγιο μπορεί να προτείνει διορθώσεις καθώς πληκτρολογείτε για να αποφευχθεί η λανθασμένη πληκτρολόγηση λέξεων.

Πληκτρολόγηση κειμένου: Αγγίξτε ένα πεδίο κειμένου για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο, και μετά αγγίξτε το πληκτρολόγιο.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζεται το κάθε γράμμα επάνω από τον αντίχειρα ή το δάχτυλό σας. Αν αγγίξετε λάθος πλήκτρο, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στο σωστό πλήκτρο. Το γράμμα εισάγεται μόλις αφήσετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο.



Διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα

Αγγίξτε **⌫**.

Πληκτρολόγηση κεφαλαίων γραμμάτων

Αγγίξτε το πλήκτρο Shift **⇧** πριν αγγίξετε το γράμμα. Ή, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς ένα γράμμα.

Γρήγορη πληκτρολόγηση τελείας και διαστήματος

Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.

Χρήση αυτόματης διόρθωσης για την εισαγωγή του «ll»

Πληκτρολογήστε «lll». Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε «youlll» για να πάρετε «you'll».

Ενεργοποίηση του κλειδώματος κεφαλαίων γραμμάτων

Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο Shift **⇧**. Αγγίξτε ξανά το πλήκτρο Shift για να απενεργοποιήσετε το κλειδώμα κεφαλαίων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή αριθμών, σημείων στίξης ή συμβόλων

Αγγίξτε το πλήκτρο αριθμών **123**. Αγγίξτε το πλήκτρο συμβόλων **#+=** για να δείτε πρόσθετα σημεία στίξης και σύμβολα.

Ρύθμιση επιλογών για πληκτρολόγηση

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.




Για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικό χαρακτήρα, αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και μετά σύρετε για να κάνετε μία από τις επιλογές.

Αυτόματη διόρθωση και έλεγχος ορθογραφίας

Για πολλές γλώσσες, το iPhone διορθώνει αυτόματα ορθογραφικά λάθη ή κάνει υποδείξεις καθώς πληκτρολογείτε. Όταν το iPhone προτείνει μια λέξη, μπορείτε να αποδεχθείτε αυτή την υπόδειξη χωρίς να διακόψετε την πληκτρολόγησή σας.

Σημείωση: Για μια λίστα των πληκτρολογίων που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/iphone/specs.html.

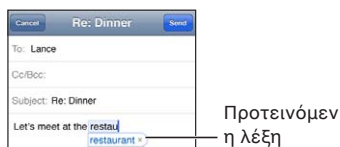

Αποδοχή της υπόδειξης: Πληκτρολογήστε ένα διάστημα, σημείο στίξης ή χαρακτήρα επιστροφής.

Απόρριψη υπόδειξης: Αγγίξτε το «x».

Κάθε φορά που απορρίπτετε μια υπόδειξη για την ίδια λέξη, είναι πιο πιθανό να αποδεχτεί το iPhone τη λέξη.

Με το iPhone, μπορείτε επίσης να υπογραμμίσετε λέξεις που έχετε ήδη πληκτρολογήσει και που είναι ορθογραφικά λανθασμένες.



Αντικατάσταση ανορθόγραφης λέξης

Αγγίξτε τη λέξη και μετά αγγίξτε μία από τις εναλλακτικές ορθογραφίες. Αν δεν εμφανίζεται η λέξη που θέλετε, απλά πληκτρολογήστε την ξανά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης ή του ελέγχου ορθογραφίας

Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο.

Συντομεύσεις και το προσωπικό λεξικό σας

Με τις Συντομεύσεις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο μερικούς χαρακτήρες αντί για μια μεγαλύτερη λέξη ή φράση. Το επεκταμένο κείμενο εμφανίζεται όταν πληκτρολογείτε τη συντόμευση. Για παράδειγμα, η συντόμευση «omw» επεκτείνεται σε «On my way!»

Δημιουργία συντόμευσης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε «Προσθήκη νέας συντόμευσης».

Προσθέστε μια λέξη ή φράση στο προσωπικό λεξικό σας ώστε να μην επιχειρεί το iPhone να τη διορθώσει ή να την αντικαταστήσει: Δημιουργήστε τη συντόμευση, αλλά αφήστε κενό το πεδίο «Συντόμευση».


Αλλαγή σε μια συντόμευση

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Πληκτρολόγιο» και αγγίξτε τη συντόμευση.

Αλλαγές σε κείμενο

Με την οθόνη αφής είναι εύκολο να κάνετε αλλαγές σε κείμενο που έχετε εισαγάγει. Ο μεγεθυντικός φακός στην οθόνη σας βοηθά να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής με ακρίβεια στο σημείο που το χρειάζεστε. Τα σημεία επιλογής σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε γρήγορα περισσότερο ή λιγότερο κείμενο. Έχετε επίσης τη δυνατότητα αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης κειμένου και φωτογραφιών μέσα σε εφαρμογές ή μεταξύ εφαρμογών.

Τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής: Αγγίξτε παρατεταμένα για να εμφανίσετε το μεγεθυντικό φακό και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής.

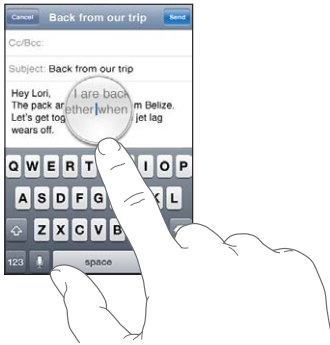

Επιλογή κειμένου: Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά επιλογής.



Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές για να επιλέξετε μια λέξη. Σε έγγραφα που προορίζονται μόνο για ανάγνωση, όπως ιστοσελίδες ή email που έχετε λάβει, αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια λέξη. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο.



Αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου	Επιλέξτε κείμενο και μετά αγγίξτε Αποκοπή ή Αντιγραφή.
Επικόλληση κειμένου	Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής και αγγίξτε Επικόλληση. Εισάγετε το τελευταίο κείμενο που αποκόψατε ή αντιγράψατε. Ή, επιλέξτε κείμενο και αγγίξτε «Επικόλληση» για να αντικαταστήσετε το κείμενο.
Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας	Ανακινήστε το iPhone και αγγίξτε «Αναίρεση».
Έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση ενός κειμένου	Όταν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε ► και μετά αγγίξτε B/I/U.
Λήψη του ορισμού μιας λέξης	Όταν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε ► και μετά αγγίξτε «Ορισμός».
Λήψη εναλλακτικών λέξεων	Όταν είναι διαθέσιμο, αγγίξτε «Υπόδειξη» και μετά αγγίξτε μία από τις λέξεις.

Διαρρυθμίσεις πληκτρολογίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τη διαρρύθμιση των εικονικών και υλικών πληκτρολογίων. Οι διαθέσιμες διαρρυθμίσεις εξαρτώνται από τη γλώσσα του πληκτρολογίου.

Επιλογή μιας διαρρύθμισης πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > «Διεθνή πληκτρολόγια» και μετά επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο.


Για κάθε γλώσσα, μπορείτε να κάνετε ξεχωριστές επιλογές για τα εικονικά και οποιαδήποτε εξωτερικά υλικά πληκτρολόγια στην οθόνη. Η διαρρύθμιση του εικονικού πληκτρολογίου προσδιορίζει τη διαρρύθμιση του πληκτρολογίου στην οθόνη του iPhone. Η διαρρύθμιση του υλικού πληκτρολογίου προσδιορίζει τη διαρρύθμιση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple που είναι συνδεδεμένο με το iPhone.

Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple (διατίθεται ξεχωριστά) για να πληκτρολογείτε στο iPhone. Το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple συνδέεται μέσω Bluetooth. Βλ. «Ζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth με το iPhone» στη σελίδα 38.


Όταν το πληκτρολόγιο ζευγοποιηθεί με το iPhone, συνδέεται κάθε φορά που το πληκτρολόγιο βρίσκεται εντός εμβέλειας (έως 9 μέτρα). Μπορείτε να καταλάβετε ότι το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο αν δεν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο στην οθόνη όταν αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου. Για να εξοικονομήσετε μπαταρία, απενεργοποιήστε ή αποζευγοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν χρησιμοποιείται.

Υπαγόρευση



Με την υπαγόρευση, μπορείτε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε κείμενο μέσω εκφώνησης αντί πληκτρολόγησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπαγορεύσετε μηνύματα email, μηνύματα κειμένου και σημειώσεις. Η υπαγόρευση συνεργάζεται, επίσης, με εφαρμογές τρίτων, έτσι μπορείτε να ενημερώσετε την κατάστασή σας στο Facebook, να αναρτήσετε Tweet ή να γράψετε και να στείλετε instagram. Μπορείτε να υπαγορεύσετε οποιαδήποτε στιγμή εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης με το πλήκτρο .


Σημείωση: Ενεργοποιήστε το Siri από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Siri. Η Υπαγόρευση διατίθεται μόνο στο iPhone 4S και απαιτεί δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi. Η Υπαγόρευση ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις περιοχές και οι δυνατότητες να ποικίλλουν ανά περιοχή. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητού δικτύου.

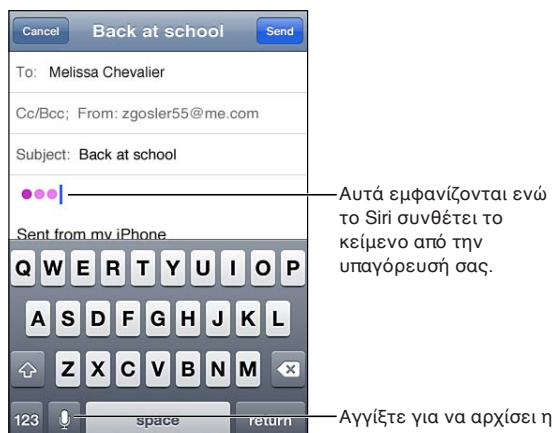Υπαγόρευση κειμένου: Αγγίξτε  στο πληκτρολόγιο. Αγγίξτε «Τέλος» όταν τελειώσετε.



Για να προσθέσετε κείμενο, αγγίξτε  ξανά και συνεχίστε την υπαγόρευση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπαγόρευση για να εισάγετε μια λέξη ή να αντικαταστήσετε επιλεγμένο κείμενο. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής εκεί όπου θέλετε περισσότερο κείμενο ή επιλέξτε το κείμενο προς αντικατάσταση, μετά αγγίξτε  και υπαγορεύστε. Για να αλλάξετε μια λέξη, αγγίξτε δύο φορές τη λέξη για να την επιλέξετε, αγγίξτε  και μετά πείτε τη λέξη που θέλετε.

Σηκώστε το iPhone στο αυτί σας για να αρχίσετε την υπαγόρευση, αντί να αγγίξετε  στο πληκτρολόγιο. Για να τελειώσετε, κατεβάστε το iPhone μπροστά σας.

Προσθήκη σημείων στίξης: Πείτε το σημείο στίξης.

Για παράδειγμα, αν πείτε «Αγαπητή Μαρία κόμμα η επιταγή έχει ταχυδρομηθεί θαυμαστικό» μετατρέπεται σε «Αγαπητή Μαρία, η επιταγή έχει ταχυδρομηθεί!».

Εκτύπωση

AirPrint

Με το AirPrint, εκτυπώνετε ασύρματα σε εκτυπωτές με δυνατότητα AirPrint. Μπορείτε να εκτυπώσετε από:



- Mail —μηνύματα email και συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή
- Φωτογραφίες και κάμερα —φωτογραφίες
- Safari —ιστοσελίδες, PDF και άλλα συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή
- iBooks —PDF
- Χάρτες —προβολή του χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη
- Σημειώσεις —τρέχουσα εμφανιζόμενη σημείωση


Άλλες εφαρμογές που διατίθενται από το App Store μπορεί επίσης να υποστηρίζουν AirPrint.

Ένας εκτυπωτής με δυνατότητα AirPrint δεν απαιτεί διαμόρφωση —απλώς συνδέστε τον στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το iPhone. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT4356.

Εκτύπωση ενός εγγράφου

Το AirPrint χρησιμοποιεί το δίκτυο Wi-Fi για την αποστολή εργασιών εκτύπωσης ασύρματα στον εκτυπωτή σας. Το iPhone και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Εκτύπωση ενός εγγράφου: Αγγίξτε  ή  (ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε) και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση». Επιλέξτε εκτυπωτή και επιλογές εκτύπωσης και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εμφάνιση της κατάστασης μιας εργασίας εκτύπωσης Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».



Η εφαρμογή «Εκτύπωση» εμφανίζεται ως η πιο πρόσφατη εφαρμογή όταν εκτυπώνεται ένα έγγραφο. Μια ταμπέλα στην εφαρμογή δείχνει πόσα έγγραφα βρίσκονται στη σειρά αναμονής για εκτύπωση.


Αν εκτυπώνετε περισσότερα από ένα έγγραφο, επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης για να δείτε τη σύνοψη της κατάστασής της.

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφეთρίας , αγγίξτε «Εκτύπωση», επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης (αν εκτυπώνεται περισσότερα από ένα έγγραφο) και μετά αγγίξτε «Ακύρωση εκτύπωσης».

Αναζήτηση

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε πολλές εφαρμογές στο iPhone, όπως στις Επαφές, το Mail, το Ημερολόγιο, τη Μουσική, τα Μηνύματα, τις Σημειώσεις και τις Υπομνήσεις. Έχετε την επιλογή να αναζητήσετε σε ξεχωριστή εφαρμογή ή σε όλες τις εφαρμογές ταυτόχρονα.

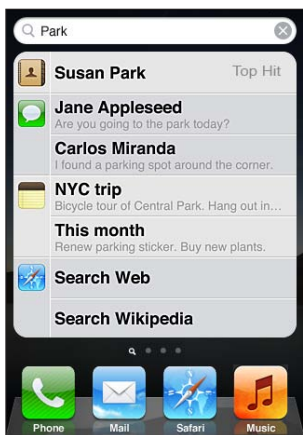

Αναζήτηση στο iPhone: Μετάβαση στην οθόνη Αναζήτησης. (Από την πρώτη οθόνη Αφეთρίας, μετακινήστε απότομα προς τα δεξιά ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας). Εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο «Αναζήτηση».

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε. Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να το ανοίξετε. Αγγίξτε «Αναζήτηση» για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

Τα εικονίδια δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης υποδεικνύουν από ποια εφαρμογή είναι τα αποτελέσματα.

Το iPhone μπορεί να εμφανίσει ένα κορυφαίο αποτέλεσμα για εσάς, βάσει των προηγούμενων αναζητήσεών σας. Τα αποτελέσματα αναζήτησης στο Safari περιλαμβάνουν επιλογές για αναζήτηση στον Ιστό ή για αναζήτηση στη Wikipedia.

Εφαρμογή	Σε τι γίνεται η αναζήτηση
Επαφές	Όνομα, επώνυμο και επωνυμίες εταιριών
Mail	Πεδία «Προς», «Από» και «Θέμα» και τα μηνύματα όλων των λογαριασμών
Ημερολόγιο	Τίτλοι γεγονότων, προσκεκλημένοι, τοποθεσίες και σημειώσεις
Μουσική	Μουσική (ονόματα τραγουδιών, καλλιτέχνες και άλμπουμ) και τίτλοι podcast, βίντεο και ηχοβιβλίων
Μηνύματα	Ονόματα και κείμενο των μηνυμάτων
Σημειώσεις	Κείμενο των σημειώσεων
Υπομνήσεις	Τίτλοι

Η Αναζήτηση επίσης εκτελεί αναζήτηση στα ονόματα των εγγενών και εγκατεστημένων εφαρμογών στο iPhone. Γι' αυτό, αν έχετε πολλές εφαρμογές, ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση ως τρόπο να εντοπίζετε και να ανοίγετε εφαρμογές.

Άνοιγμα εφαρμογών από την Αναζήτηση

Εισάγετε το όνομα της εφαρμογής και μετά αγγίξτε για να ανοίξετε την εφαρμογή απευθείας από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αναζήτησης Spotlight για να καθορίσετε σε ποιο περιεχόμενο θα γίνεται αναζήτηση αλλά και τη σειρά με την οποία θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Βλ. «Αναζήτηση με Spotlight» στη σελίδα 189.

Φωνητικός έλεγχος

Με το φωνητικό έλεγχο μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Στο iPhone 4S, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Siri για να ελέγχετε το iPhone φωνητικά. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44.

Σημείωση: Ο φωνητικός έλεγχος ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Ο φωνητικός έλεγχος δεν διατίθεται στο iPhone 4S όταν είναι ενεργοποιημένο το Siri.



Χρήση του φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთηρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «Φωνητικός έλεγχος» και ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Να μιλάτε μέσα στο μικρόφωνο του iPhone όπως όταν κάνετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο στο σετ κεφαλής Bluetooth ή σε συμβατό κιτ αυτοκινήτου Bluetooth.
- Να μιλάτε καθαρά και φυσικά.
- Να λέτε μόνο εντολές και ονόματα που υπάρχουν στο iPhone και αριθμούς. Να κάνετε μικρή παύση μεταξύ εντολών.
- Να χρησιμοποιείτε ολόκληρα τα ονόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το φωνητικό έλεγχο, όπως και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φωνητικού ελέγχου σε διάφορες γλώσσες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT3597.

Ο φωνητικός έλεγχος κανονικά αναμένει να λέτε τις φωνητικές εντολές στη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το iPhone (μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Γλώσσα). Οι ρυθμίσεις για το φωνητικό έλεγχο σας επιτρέπουν να αλλάξετε τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές που λέτε. Μερικές γλώσσες διατίθεται σε διαφορετικές διαλέκτους ή προφορές.

Αλλαγή της γλώσσας ή της χώρας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και αγγίξτε τη γλώσσα ή τη χώρα.

Ο φωνητικός έλεγχος για την εφαρμογή Μουσική είναι πάντα ενεργοποιημένος, αλλά για λόγους ασφάλειας μπορείτε να εμποδίσετε τη φωνητική κλήση όταν το iPhone είναι κλειδωμένο.

Αποτροπή της φωνητικής κλήσης όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλειδωμα με συνθηματικό» και απενεργοποιήστε τη «Φωνητική επιλογή». Ξεκλειδώστε το iPhone για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική επιλογή.

Βλ. «Φωνητική κλήση» στη σελίδα 64 και «Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική» στη σελίδα 89.

Γνωστοποιήσεις

Το Κέντρο γνωστοποιήσεων εμφανίζει όλες τις ειδοποιήσεις σε ένα σημείο, περιλαμβάνοντας τις ειδοποιήσεις για:

- Αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις και φωνητικά μηνύματα
- Νέα email
- Νέα SMS/MMS
- Υπομνήσεις
- Γεγονότα ημερολογίου
- Αιτήματα φίλων (Game Center)
- Καιρός
- Μετοχές


Εμφάνιση Κέντρου γνωστοποιήσεων: Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε κύλιση της λίστας για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις.



Οι γνωστοποιήσεις επίσης εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος ή σύντομα στο επάνω μέρος της οθόνης όταν χρησιμοποιείτε το iPhone. Μπορείτε να δείτε όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.

Πολλές εφαρμογές, όπως το Τηλέφωνο, τα Μηνύματα, το Mail και το App Store, στα εικονίδια τους στην οθόνη Αφετηρίας, εμφανίζουν μια ταμπέλα ειδοποίησης με έναν αριθμό (για να υποδείξουν εισερχόμενα στοιχεία) ή με θαυμαστικό (για να υποδείξουν κάποιο πρόβλημα). Αν οι εφαρμογές αυτές περιέχονται σε ένα φάκελο, η ταμπέλα εμφανίζεται επάνω στο φάκελο. Μια ταμπέλα με αριθμό εμφανίζει το συνολικό αριθμό στοιχείων που δεν έχετε φροντίσει, όπως εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα email, SMS/MMS και ενημερωμένες εφαρμογές για λήψη. Μια ταμπέλα με θαυμαστικό υποδεικνύει πρόβλημα με την εφαρμογή.



Απόκριση σε μια ειδοποίηση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων	Αγγίξτε την ειδοποίηση.
Απόκριση σε μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος	Μεταφέρετε προς τα δεξιά το εικονίδιο που εμφανίζεται στην ειδοποίηση.
Αφαίρεση ειδοποιήσεων από το Κέντρο γνωστοποιήσεων	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Ρύθμιση επιλογών για γνωστοποιήσεις	Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.

Twitter


Συνδεθείτε στο λογαριασμό Twitter σας (ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό) στις Ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τα tweet με συνημμένα από τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Κάμερα ή Φωτογραφίες —με φωτογραφία
- Safari —με ιστοσελίδα
- Χάρτες —με τοποθεσία
- YouTube —με βίντεο





Σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού Twitter: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter. Εισάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό για έναν υπάρχοντα λογαριασμό ή αγγίξτε «Δημιουργία λογαριασμού».

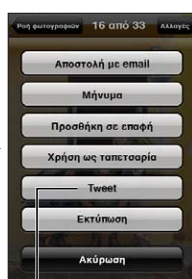

Στην Κάμερα ή στις Φωτογραφίες, αγγίξτε το κουμπί ενέργειας για αποστολή φωτογραφίας σε tweet.



Αποστέλλετε φωτογραφία σε tweet.

Αποστολή μιας φωτογραφίας, ενός βίντεο ή μιας ιστοσελίδας σε tweet	Εμφανίστε το στοιχείο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Tweet». Αν δεν εμφανίζεται το  , αγγίξτε την οθόνη. Για να συμπεριλάβετε την τοποθεσία σας, αγγίξτε «Προσθήκη τοποθεσίας». Στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
Αποστολή μιας τοποθεσίας στους Χάρτες σε tweet	Αγγίξτε την πινέζα τοποθεσίας, αγγίξτε  , αγγίξτε «Αποστολή τοποθεσίας» και μετά αγγίξτε «Tweet».
Προσθήκη της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε tweet	Αγγίξτε  . Στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.
Προσθήκη ονομάτων χρήστη και φωτογραφιών Twitter στις επαφές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter και μετά αγγίξτε «Ενημέρωση επαφών».
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Twitter για Φωτογραφίες ή Safari	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.

Όταν γράφετε ένα tweet, ο αριθμός στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης Tweet εμφανίζει τον αριθμό υπολειπόμενων χαρακτηριστικών που μπορείτε να εισαγάγετε. Τα συνημμένα καταναλώνουν μερικούς από τους 140 χαρακτήρες του tweet.

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Twitter για να δημοσιεύσετε ένα tweet, να εμφανίσετε τη γραμμή χρόνου σας, να αναζητήσετε επίκαιρα θέματα και πολλά ακόμα.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Twitter: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Twitter» και μετά αγγίξτε «Εγκατάσταση».

Για να μάθετε σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής Twitter, ανοίξτε την εφαρμογή, αγγίξτε το κουμπί «Λοιπά» (...), αγγίξτε «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις», αγγίξτε «Ρυθμίσεις» και μετά αγγίξτε «Χειροκίνητα».

Ακουστικά με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple

Τα ακουστικά με Remote και μικρόφωνο της Apple που συνοδεύουν το iPhone διαθέτουν μικρόφωνο, κουμπιά έντασης του ήχου και ένα ενσωματωμένο κουμπί που σας επιτρέπει να απαντάτε και να τερματίζετε κλήσεις εύκολα, αλλά και να ελέγχετε την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο.




Συνδέστε τα ακουστικά για να ακούσετε μουσική ή να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση. Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής και να απαντήσετε ή να τερματίσετε κλήσεις, ακόμη και όταν το iPhone είναι κλειδωμένο.



Παύση ενός τραγουδιού ή ενός βίντεο	Πατήστε το κεντρικό κουμπί. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι	Πατήστε το κεντρικό κουμπί δύο φορές γρήγορα.
Επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι	Πατήστε το κεντρικό κουμπί τρεις φορές γρήγορα.
Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά	Πατήστε το κεντρικό κουμπί δύο φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο.
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω	Πατήστε το κεντρικό κουμπί τρεις φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Πατήστε το κουμπί + ή –.
Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση	Πατήστε το κεντρικό κουμπί.
Τερματισμός τρέχουσας κλήσης	Πατήστε το κεντρικό κουμπί.
Απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για περίπου δύο δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Επιβεβαιώνεται ότι απορρίψατε την κλήση με δύο χαμηλόφωνους τόνους (μπιπ).
Αλλαγή σε μια εισερχόμενη κλήση ή σε μια κλήση σε αναμονή και μετάβαση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή	Πατήστε το κεντρικό κουμπί. Πατήστε το ξανά για επαναφορά στην πρώτη κλήση.
Αλλαγή σε εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε αναμονή και τερματισμός της τρέχουσας κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για περίπου δύο δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Επιβεβαιώνεται ότι τερματίσατε την πρώτη κλήση με δύο σιγανούς τόνους (μπιπ).
Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου	Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44 ή «Φωνητικός έλεγχος» στη σελίδα 33.

Αν λάβετε κλήση ενώ είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, ακούτε το κουδούνισμα τόσο από το ηχείο του iPhone όσο και από τα ακουστικά.


AirPlay

Μπορείτε να αναπαράγετε ροή μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο ασύρματα στο HDTV σας χρησιμοποιώντας το AirPlay και το Apple TV. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay για αναπαραγωγή ροής ήχου σε ένα σταθμό βάσης Airport Express. Διατίθενται και άλλοι δέκτες με δυνατότητα AirPlay από άλλους κατασκευαστές. Επισκεφτείτε το online Apple Store για λεπτομέρειες.

Συνεχή ροή περιεχομένου σε συσκευή με δυνατότητα AirPlay: Ξεκινήστε το βίντεο, την παρουσίαση ή τη μουσική και μετά αγγίξτε  και επιλέξτε τη συσκευή AirPlay. Μόλις ξεκινήσει η αναπαραγωγή ροής, μπορείτε να βγείτε από την εφαρμογή που αναπαράγει το περιεχόμενο. Το iPhone και η συσκευή με ενεργοποιημένη δυνατότητα AirPlay πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Γρήγορη πρόσβαση στον έλεγχο AirPlay	Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας  και κάντε κύλιση προς το αριστερό άκρο της γραμμής πολυεργασιών.
Αλλαγή εξόδου από το AirPlay ξανά στο iPhone	Αγγίξτε  και επιλέξτε iPhone.

Στο iPhone 4S, μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη iPhone σε TV με Apple TV. Τα πάντα στην οθόνη του iPhone εμφανίζονται στην τηλεόραση.

Αντικατοπτρισμός της οθόνης iPhone σε τηλεόραση: Αγγίξτε  στο αριστερό άκρο της γραμμής πολυεργασιών, επιλέξτε Apple TV και αγγίξτε το κουμπί αντικατοπτρισμού που εμφανίζεται.

Εμφανίζεται μια μπλε γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης του iPhone 4S όταν ο κατοπτρισμός AirPlay είναι ενεργοποιημένος. Επίσης, μπορείτε να αντικατοπτρίσετε την οθόνη του iPhone σε τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου. Βλ. «Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση» στη σελίδα 146.

Συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone με το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple και άλλες συσκευές Bluetooth, όπως σεντ κεφαλής, κιτ αυτοκινήτων και στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth. Τα ακουστικά Bluetooth τρίτων κατασκευαστών μπορεί να υποστηρίζουν τον έλεγχο της έντασης ήχου και της αναπαραγωγής. Βλ. πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή Bluetooth σας. Για υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth, μεταβείτε στην ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT3647.

Ζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth με το iPhone

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή της απώλειας της ακοής και με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/e1_GR/manuals/iphone/.

Πριν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth με το iPhone, πρέπει πρώτα να τα ζευγοποιήσετε.

Ζευγοποίηση ενός σεντ κεφαλής, κιτ αυτοκινήτου ή άλλης συσκευής Bluetooth με το iPhone:

- 1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή για να την καταστήσετε ανακαλύψιμη ή ρυθμίστε την ώστε να κάνει αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth.
- 2 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή στο iPhone και εισάγετε το κλειδί πρόσβασης ή τον αριθμό PIN της συσκευής. Βλ. οδηγίες για το κλειδί πρόσβασης ή το PIN που συνοδεύουν τη συσκευή.

Αφού ζευγοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth για να λειτουργεί με το iPhone, πρέπει να κάνετε μια σύνδεση για να χρησιμοποιεί το iPhone τη συσκευή για τις κλήσεις σας. Βλ. πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο με ένα σεντ κεφαλής ή κιτ αυτοκινήτου Bluetooth, οι εξερχόμενες κλήσεις δρομολογούνται μέσω της συσκευής. Οι εισερχόμενες κλήσεις δρομολογούνται μέσω της συσκευής αν απαντήσετε χρησιμοποιώντας τη συσκευή και δρομολογούνται μέσω του iPhone αν απαντήσετε χρησιμοποιώντας το iPhone.

Ζευγοποίηση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple με το iPhone:




- 1 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 2 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για να το ενεργοποιήσετε.
- 3 Στο iPhone, επιλέξτε το πληκτρολόγιο που αναγράφεται στις «Συσκευές».
- 4 Πληκτρολογήστε το κλειδί πρόσβασης στο πληκτρολόγιο όπως υποδεικνύεται και μετά πατήστε «Εισαγωγή».

Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να ζευγοποιήσετε περισσότερα από ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple με το iPhone ταυτόχρονα. Για να ζευγοποιήσετε διαφορετικό πληκτρολόγιο, πρέπει πρώτα να αποζευγοποιήσετε το τρέχον πληκτρολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Χρήση ενός ασύρματου ηλεκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 30.

Κατάσταση Bluetooth


Εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή κατάστασης του iPhone, στο επάνω μέρος της οθόνης:

-  ή : Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή. (Το χρώμα εξαρτάται από το τρέχον χρώμα της γραμμής κατάστασης).
- : Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή, αλλά η συσκευή βρίσκεται εκτός εμβέλειας ή είναι απενεργοποιημένη.
- *Κανένα εικονίδιο Bluetooth*: Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο ή δεν έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή.

Αποζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth από το iPhone

Μπορείτε να καταργήσετε τη ζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth, αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε πλέον με το iPhone.

Αποζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth:

- 1 Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Bluetooth» και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 2 Αγγίξτε  δίπλα στο όνομα της συσκευής και μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».

Μπαταρία

Το iPhone διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


Φόρτιση της μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τη φόρτιση του iPhone, δείτε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* στην ιστοσελίδα support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/.

Το επίπεδο και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε το ποσοστό της φόρτισης της μπαταρίας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Χρήση» και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση κάτω από τη «Χρήση μπαταρίας».



Φόρτιση της μπαταρίας: Συνδέστε το iPhone σε πρίζα χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB και τροφοδοτικό USB.

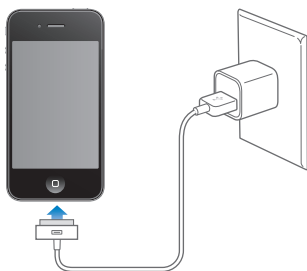

Σημείωση: Η σύνδεση του iPhone σε πρίζα μπορεί να εκκινήσει τη δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου iCloud ή τον ασύρματο συγχρονισμό iTunes. Βλ. «Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone» στη σελίδα 199 και «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Φόρτιση της μπαταρίας και συγχρονισμός του iPhone: Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB. Εναλλακτικά, συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο και τη βάση, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά.


Εκτός αν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει θύρα USB 2.0 υψηλής ισχύος, πρέπει να συνδέσετε το iPhone σε θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας.



Σημαντικό: Η μπαταρία του iPhone μπορεί να εξαντληθεί αντί να φορτίσει αν το iPhone είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή που είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου ή αναμονής.

Αν φορτίζετε την μπαταρία ενώ συγχρονίζετε ή χρησιμοποιείτε το iPhone, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για τη φόρτιση.

Σημαντικό: Αν το επίπεδο της μπαταρίας του iPhone είναι πολύ χαμηλό, μπορεί να εμφανίσει μία από τις ακόλουθες εικόνες, οι οποίες υποδεικνύουν ότι πρέπει να φορτίσετε το iPhone για έως δέκα λεπτά πριν μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Αν το επίπεδο της μπαταρίας του iPhone είναι εξαιρετικά χαμηλό, η οθόνη μπορεί να είναι κενή για έως δύο λεπτά πριν εμφανιστεί μία από τις εικόνες χαμηλής μπαταρίας.

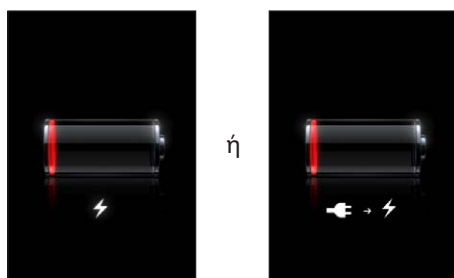

Μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας

Το iPhone χρησιμοποιεί μπαταρίες ιόντων λιθίου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας του iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/batteries.

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και κάποια στιγμή θα πρέπει να αντικατασταθούν. Η μπαταρία του iPhone δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστοσελίδα www.apple.com/gr/batteries/replacements.html.

Δυνατότητες ασφάλειας

Οι δυνατότητες ασφάλειας συμβάλλουν στην προστασία των πληροφοριών στο iPhone από την πρόσβαση από άλλα άτομα.

Συνθηματικά και προστασία δεδομένων

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συνθηματικό που πρέπει να εισαγάγετε κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή αφυπνάζετε το iPhone.

Ρύθμιση ενός συνθηματικού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και εισάγετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό, μετά εισάγετε το συνθηματικό ξανά για επαλήθευση. Στη συνέχεια, απαιτείται η εισαγωγή του συνθηματικού στο iPhone για να το ξεκλειδώσετε ή να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος με συνθηματικό.

Η ρύθμιση κλειδώματος με συνθηματικό ενεργοποιεί την προστασία δεδομένων. Η προστασία δεδομένων χρησιμοποιεί το συνθηματικό σας ως κλειδί για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων Mail και των συνημμένων τους που είναι αποθηκευμένα στο iPhone. (Η προστασία δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μερικές εφαρμογές που διατίθενται στο App Store.) Μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος της οθόνης «Κλείδωμα με συνθηματικό» στις Ρυθμίσεις υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η προστασία δεδομένων.

Για να αυξήσετε την ασφάλεια του iPhone, απενεργοποιήστε το «Απλό συνθηματικό» και χρησιμοποιήστε πιο μεγάλο συνθηματικό με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων. Βλ. «Κλείδωμα με συνθηματικό» στη σελίδα 189.

Σημαντικό: Σε ένα iPhone 3GS το οποίο δεν συνοδεύεται με iOS 4 ή μεταγενέστερο, πρέπει να επαναφέρετε και το λογισμικό iOS για να ενεργοποιήσετε την προστασία δεδομένων. Βλ. «Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone» στη σελίδα 201.

Αποτροπή της φωνητικής κλήσης όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και απενεργοποιήστε τη «Φωνητική επιλογή». Ξεκλειδώστε το iPhone για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική επιλογή.

Εύρεση iPhone μου

Η δυνατότητα «Εύρεση iPhone μου» σας βοηθά να εντοπίσετε και να ασφαλίσετε το iPhone σας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή «Εύρεση iPhone μου» από άλλο iPhone, iPad ή iPod touch, ή χρησιμοποιώντας Mac ή PC με πρόγραμμα περιήγησης Ιστού που είναι συνδεδεμένο στο icloud.com ή me.com.

Η δυνατότητα «Εύρεση iPhone μου» περιλαμβάνει:

- **Εντοπισμός σε χάρτη:** Προβάλλετε την τοποθεσία, κατά προσέγγιση, του iPhone σας σε χάρτη πλήρους οθόνης.
- **Εμφάνιση ενός μηνύματος ή αναπαραγωγή ενός ήχου:** Σας επιτρέπει να συνθέσετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας ή να αναπαράγετε έναν ήχο σε πλήρη ένταση ήχου για δύο λεπτά, ακόμη και αν ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης είναι ρυθμισμένος στη σίγαση.
- **Απομακρυσμένο κλείδωμα με συνθηματικό:** Σας επιτρέπει να κλειδώνετε εξ αποστάσεως το iPhone σας και να δημιουργείτε ένα 4ψήφιο συνθηματικό, αν δεν είχατε ήδη ρυθμίσει ένα.
- **Απομακρυσμένο σβήσιμο:** Σας επιτρέπει να σβήσετε όλα τα πολυμέσα και δεδομένα στο iPhone, επαναφέροντάς το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, για να προστατεύσετε το απόρρητό σας.

Σημαντικό: Πριν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της, η Εύρεση iPhone μου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις iCloud ή MobileMe στο iPhone σας. Η Εύρεση iPhone μου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε έναν λογαριασμό.

Ενεργοποιήστε την Εύρεση iPhone μου χρησιμοποιώντας το iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και ενεργοποιήστε την Εύρεση iPhone μου.
Ενεργοποιήστε την Εύρεση iPhone μου χρησιμοποιώντας το MobileMe	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε το λογαριασμό MobileMe σας και μετά ενεργοποιήστε την Εύρεση iPhone μου.

Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18 ή «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 17.

Καθαρισμός του iPhone

Καθαρίστε αμέσως το iPhone αν έρθει σε επαφή με ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες, όπως μελάνι, βαφές, καλλυντικά, σκόνη, τροφές, λάδια ή λοσιόν. Για να καθαρίσετε το iPhone, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε το iPhone (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και μετά σύρετε τον ολισθητήρα στην οθόνη). Μετά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρά νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τζάμια, οικιακά καθαριστικά, πεπιεσμένο αέρα, καθαριστικά σε μορφή σπρέι, διαλύτες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά μέσα για να καθαρίσετε το iPhone. Το μπροστινό κάλυμμα του iPhone 3GS και το μπροστινό και πίσω κάλυμμα του iPhone 4S και του iPhone 4 είναι κατασκευασμένα από γυαλί και διαθέτουν ελαιόφοβη επίστρωση. Για να καθαρίσετε αυτές τις επιφάνειες, απλώς σκουπίστε τις με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Η ικανότητα αυτής της επίστρωσης να απωθεί έλαια μειώνεται με την πάροδο του χρόνου κατά την κανονική χρήση και, αν τρίψετε την οθόνη με διαβρωτικό υλικό, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο αυτό το χαρακτηριστικό και μπορεί να γδαρθεί το γυαλί.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του iPhone, ανατρέξτε στον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το iPhone* στη διεύθυνση support.apple.com/e1_GR/manuals/iphone/.

Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone

Αν κάτι δεν πάει καλά, δοκιμάστε την επανεκκίνηση του iPhone, την επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής ή την επαναφορά του iPhone.

Επανεκκίνηση του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, ώπου να εμφανιστεί ο κόκκινος ολισθητήρας. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ολισθητήρα για να απενεργοποιήσετε το iPhone. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το iPhone, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, ώπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iPhone ή το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να προβείτε σε επαναφορά του iPhone. Πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά μόνο αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του iPhone.

Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένας κόκκινος ολισθητήρας και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να τερματίσει η εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να επιβάλλετε τον τερματισμό μιας εφαρμογής αν την αφαιρέσετε από τη γραμμή πολυεργασιών. Βλ. «Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 21.

Επαναφορά του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Για περισσότερες υποδείξεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων, βλ. Παράρτημα Β, «Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες,» στη σελίδα 199.

Τι είναι το Siri;

Το Siri είναι ο έξυπνος προσωπικός βοηθός που θα σας διευκολύνει να πραγματοποιήσετε διάφορες ενέργειες. Εσείς απλά πρέπει να μιλήσετε. Το Siri κατανοεί τη φυσική ομιλία, έτσι δεν είστε υποχρεωμένοι να μάθετε συγκεκριμένες εντολές ή να θυμάστε λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε να ζητήσετε διάφορα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Set the alarm for 6:30 a.m.» ή «Wake me at 6:30 in the morning». Με οποιονδήποτε τρόπο, το Siri το κατανοεί.

Το Siri σας επιτρέπει να γράψετε και να στείλετε μηνύματα, να προγραμματίσετε συσκέψεις, να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, να ζητήσετε οδηγίες, να στείλετε μια υπόμνηση, να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό και πολλά-πολλά ακόμη! Απλά, μιλώντας φυσιολογικά. Το Siri κατανοεί αυτό που λέτε και γνωρίζει τι εννοείτε. Το Siri απαντά και σας ενημερώνει σχετικά με αυτό που άκουσε και σας ρωτά αν χρειάζεται διευκρίνιση ή περισσότερες πληροφορίες. Μοιάζει με συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων.

Για παράδειγμα, ρωτήστε «Any good burger joints around here?» και το Siri μπορεί να δώσει την απάντηση «I found a number of burger restaurants near you». Αν πείτε «Hmm. How about tacos», το Siri θυμάται ότι μόλις ρωτήσατε για εστιατόρια και συνεχίζει την αναζήτηση για Μεξικάνικα εστιατόρια στην περιοχή.

Εκτός από την εσωτερική επεξεργαστική ισχύ του iPhone, το Siri χρησιμοποιεί τα κέντρα δεδομένων της Apple για να κατανοήσει αυτό που λέτε και να απαντήσει γρήγορα. Το Siri χρησιμοποιεί, επίσης, πληροφορίες από τις επαφές, τη βιβλιοθήκη μουσικής, τα ημερολόγια, τις υπομνήσεις σας, κ.ο.κ. για να κατανοήσει περί τίνος πρόκειται.

Το Siri συνεργάζεται με τις περισσότερες ενσωματωμένες εφαρμογές στο iPhone 4S και είναι αρκετά έξυπνο για να αποφασίσει ποια εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος. Το Siri χρησιμοποιεί, επίσης, υπηρεσίες αναζήτησης και τοποθεσίας ώστε να σας διευκολύνει με τα αιτήματά σας.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να πείτε στο Siri! Ακολουθούν μερικά ακόμη παραδείγματα, για αρχή:

- «Call Joe»
- «Set the timer for 30 minutes»
- «How far to the nearest Apple store?»
- «Is it going to rain tomorrow?»

Σημείωση: Το Siri διατίθεται μόνο στο iPhone 4S και απαιτεί δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi. Το Siri ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις περιοχές και οι δυνατότητες ποικίλλουν ανά περιοχή. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητού δικτύου.


Χρήση του Siri

Έναρξη Siri

Το Siri ζωντανεύει με το πάτημα ενός κουμπιού.

Έναρξη Siri: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας  μέχρι να εμφανιστεί το Siri.


Θα ακούσετε δύο σύντομους τόνους (μπιπ) και θα εμφανιστεί η ένδειξη «What can I help you with?» στην οθόνη.

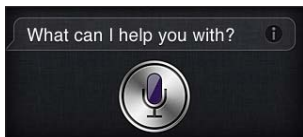

Απλά αρχίστε να μιλάτε. Το εικονίδιο μικροφώνου φωτίζεται, ώστε να γνωρίζετε ότι το Siri σας ακούει όταν μιλάτε. Μόλις αρχίσετε το διάλογο με το Siri, αγγίξτε το εικονίδιο μικροφώνου για να του μιλήσετε ξανά.

Το Siri περιμένει μέχρι να σταματήσετε να μιλάτε, αλλά μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο μικροφώνου για να υποδείξετε στο Siri ότι τελειώσατε. Αυτό διευκολύνει στην περίπτωση που υπάρχει πολύς θόρυβος περιβάλλοντος. Επιταχύνει, επίσης, τη συνομιλία σας με το Siri, επειδή το Siri δεν θα πρέπει να περιμένει την παύση σας.

Μόλις τελειώσετε την εκφώνηση, το Siri εμφανίζει αυτό που άκουσε και δίνει μια απάντηση. Το Siri συχνά περιλαμβάνει επιπλέον σχετικές πληροφορίες που θα σας ήταν ενδεχομένως χρήσιμες. Αν οι πληροφορίες σχετίζονται με μια εφαρμογή - για παράδειγμα, ένα μήνυμα κειμένου που συνθέσατε ή μια τοποθεσία που ζητήσατε - απλά αγγίξτε την οθόνη για να ανοίξει η εφαρμογή για λεπτομέρειες και περαιτέρω ενέργειες.

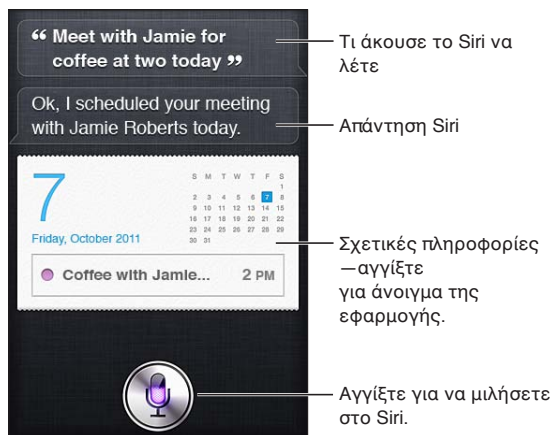

Το Siri ενδέχεται να σας ρωτήσει, αν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, για να ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος. Για παράδειγμα, πείτε στο Siri «Remind me to call mom» και το Siri ενδέχεται να ρωτήσει «What time would you like me to remind you?». Μην ανησυχείτε για το αν θα τα πείτε όλα στο Siri με τη μία. Το Siri σας καθοδηγεί κατάλληλα ώστε να λάβει τις λεπτομέρειες που χρειάζεται.

Μπορείτε να αρχίσετε να μιλάτε στο Siri απλά σηκώνοντας το iPhone στο αυτί σας, ακριβώς όπως όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση. Αν η οθόνη δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε πρώτα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή το κουμπί Αφετηρίας. Θα ακούσετε δύο σύντομους τόνους (μπιπ), ώστε να γνωρίζετε ότι το Siri σας ακούει. Μετά, αρχίστε να μιλάτε.

Αν το Siri δεν ανταποκριθεί όταν σηκώσετε iPhone στο αυτί σας, αρχίστε με την οθόνη που είναι στραμμένη προς το μέρος σας, ώστε το χέρι σας να περιστραφεί καθώς σηκώνεται.



Ακύρωση ενός αιτήματος

Πείτε «cancel», αγγίξτε  ή πατήστε το κουμπί Αφετηρίας .

Διακοπή μιας τηλεφωνικής κλήσης που ξεκινήσατε με το Siri

Πριν ανοίξει το Τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας . Αν το Τηλέφωνο είναι ήδη ανοιχτό, αγγίξτε «Τέλος».

Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας

Όσο περισσότερο σας γνωρίζει το Siri, τόσο καλύτερα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να σας διευκολύνει. Το Siri λαμβάνει τις πληροφορίες σας από την κάρτα προσωπικών πληροφοριών σας («Τα στοιχεία μου») στις Επαφές.

Πείτε στο Siri ποιος είστε: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Siri > «Τα στοιχεία μου» και μετά αγγίξτε το όνομά σας.

Εισάγετε τη διεύθυνση κατοικίας και τη διεύθυνση εργασίας στην κάρτα σας, ώστε να μπορείτε να ρωτάτε, για παράδειγμα, «How do I get home?» και «Remind me to call Bob when I get to work».

Το Siri θέλει, επίσης, να γνωρίζει σχετικά με τα σημαντικά άτομα στη ζωή σας, έτσι καθορίστε αυτές τις σχέσεις στην κάρτα προσωπικών πληροφοριών σας. Το Siri μπορεί να σας διευκολύνει με τη διαμόρφωση, για λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, την πρώτη φορά που θα πείτε στο Siri να καλέσει την αδελφή σας, το Siri σας ρωτά ποια είναι η αδελφή σας (αν δεν έχετε ήδη αυτές τις πληροφορίες στην κάρτα σας). Το Siri προσθέτει αυτή τη σχέση στην κάρτα προσωπικών πληροφοριών σας, ώστε να μην σας ρωτήσει ξανά την επόμενη φορά.

Δημιουργήστε κάρτες στις Επαφές για όλες τις σημαντικές σχέσεις σας και συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας και ψευδώνυμα που σας αρέσει να χρησιμοποιείτε.

Οδηγός στην οθόνη

Το Siri σας δίνει παραδείγματα πραγμάτων που μπορείτε να πείτε και εμφανίζονται στην οθόνη. Ρωτήστε το Siri «what can you do» ή αγγίξτε ⓘ όταν το Siri εμφανιστεί για πρώτη φορά.



Ανοιχτή ακρόαση Siri

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Siri με τα ακουστικά-ψείρες της Apple με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο που συνοδεύουν το iPhone ή υποστηριζόμενα ακουστικά άλλου τύπου και σετ κεφαλής Bluetooth.

Ομιλία προς το Siri μέσω ακουστικών: Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί.

Ομιλία προς το Siri μέσω σετ κεφαλής Bluetooth: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλήσεων.

Για να συνεχίσετε τη συνομιλία με το Siri, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κάθε φορά που θέλετε να μιλήσετε.

Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά-ψείρες ή σετ κεφαλής, το Siri σας εκφωνεί τις απαντήσεις του. Το Siri εκφωνεί τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα email που υπαγορεύσατε πριν από την αποστολή. Έτσι έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το μήνυμα, αν θέλετε. Το Siri εκφωνεί επίσης τα θέματα των υπομνήσεων πριν από τη δημιουργία τους.

Περιεχόμενο

Το Siri παρατηρεί πού βρίσκεστε και τι κάνετε, έτσι κατανοεί το περιεχόμενο. Αν λάβατε ένα μήνυμα κειμένου από το Μπομπ μόλις τώρα, απλά πείτε «Reply» και το Siri γνωρίζει ότι θα στείλει ένα μήνυμα κειμένου στο Μπομπ. Πείτε «Call him» και το Siri γνωρίζει ότι πρέπει να τηλεφωνήσει στο Μπομπ, αντί αυτού. Το Siri σας ενημερώνει πάντα για αυτό που πρόκειται να κάνει.

Ορισμός επιλογών για το Siri

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Siri: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Siri.

Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε το Siri γίνεται επαναφορά του και το Siri ξεχνά ό,τι έχει μάθει για τη φωνή σας.

Ορισμός επιλογών για το Siri: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Siri.

Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Siri.

Φωνητικά σχόλια: Από προεπιλογή, το Siri εκφωνεί τις απαντήσεις του μόνο όταν σηκώσετε το iPhone στο αυτί σας ή χρησιμοποιήσετε το Siri με ακουστικά-ψείρες ή σετ κεφαλής. Αν θέλετε το Siri να εκφωνεί πάντα τις απαντήσεις του, ορίστε αυτή την επιλογή σε «Πάντα».

Τα στοιχεία μου: Ενημερώστε το Siri, ώστε να γνωρίζει ποια κάρτα στις Επαφές περιέχει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Βλ. «Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας» στη σελίδα 46.

Σήκωμα για εκφώνηση: Μιλήστε στο Siri μόλις σηκώσετε το iPhone στο αυτί σας, όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.

Να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η πρόσβαση στο Siri, όταν το iPhone είναι κλειδωμένο με συνθηματικό: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλείδωμα με συνθηματικό.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε, επίσης, το Siri ενεργοποιώντας περιορισμούς. Βλ. «Περιορισμοί» στη σελίδα 190.

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Επειδή το Siri γνωρίζει τις τοποθεσίες «τρέχουσα», «οικία» και «εργασία», μπορεί να σας υπενθυμίσει ότι έχετε να κάνετε μια συγκεκριμένη εργασία κατά την αναχώρηση ή άφιξή σας σε μια τοποθεσία. Πείτε στο Siri «Remind me to call my wife when I leave the office» και το Siri θα κάνει ακριβώς αυτό.

Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν παρακολουθούνται ούτε αποθηκεύονται εκτός τηλεφώνου. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Siri αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, αλλά το Siri δεν θα κάνει τίποτα για το οποίο απαιτούνται πληροφορίες τοποθεσίας.

Απενεργοποίηση Υπηρεσιών τοποθεσίας για το Siri: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Προσβασιμότητα

Το Siri παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τυφλούς και σε άτομα με προβλήματα όρασης μέσω του VoiceOver, της εφαρμογής εκφώνησης οθόνης που είναι ενσωματωμένη στο iOS. Το VoiceOver εκφωνεί ό,τι αναγράφεται στην οθόνη, όπως και οποιοδήποτε κείμενο στις απαντήσεις του Siri, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone χωρίς να το βλέπετε.

Ενεργοποίηση του VoiceOver: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.


Αν ενεργοποιήσετε το VoiceOver, εκφωνούνται ακόμη και οι γνωστοποιήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «VoiceOver» στη σελίδα 163.

Διόρθωση του Siri

Αν το Siri αντιμετωπίζει προβλήματα


Μερικές φορές, το Siri ενδέχεται να αντιμετωπίζει προβλήματα και να μη σας κατανοεί. Ένα θορυβώδες περιβάλλον, για παράδειγμα, ενδέχεται να δυσκολέψει το Siri να ακούσει τι λέτε. Αν μιλάτε με προφορά, το Siri ίσως δυσκολευτεί να συνηθίσει την προφορά σας. Αν το Siri δεν σας ακούσει εντελώς σωστά, μπορείτε να κάνετε διορθώσεις.

Το Siri εμφανίζει αυτό που σας άκουσε να λέτε, μαζί με την απάντησή του.

Διόρθωση αυτού που το Siri σας άκουσε να λέτε: Αγγίξτε το συννεφάκι, όπου εμφανίζεται αυτό που το Siri σας άκουσε να λέτε. Αλλάξτε το αίτημά σας με το πληκτρολόγιο ή αγγίξτε  στο πληκτρολόγιο για υπαγόρευση.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας υπαγόρευσης, βλ. «Υπαγόρευση» στη σελίδα 62.

Αν κάποιο τμήμα του κειμένου είναι υπογραμμισμένο με μπλε, αγγίξτε το και το Siri θα προτείνει μερικές εναλλακτικές. Αγγίξτε μία από τις εναλλακτικές ή αντικαταστήστε το κείμενο με πληκτρολόγηση ή υπαγόρευση.

Διόρθωση του Siri φωνητικά: Αγγίξτε  και μετά διατυπώστε ξανά ή διευκρινίστε το αίτημά σας. Για παράδειγμα, «I meant Boston».

Κατά τη διόρθωση του Siri, μην πείτε αυτό που δεν θέλετε, απλά πείτε στο Siri αυτό που *πράγματι* θέλετε.

Διόρθωση ενός email ή μηνύματος κειμένου: Αν το Siri σας ρωτήσει αν θέλετε να σταλεί το μήνυμα, πείτε, για παράδειγμα:

«Change it to: Call me tomorrow.»

«Add: See you there question mark»

«No, send it to Bob».

«No» (για να κρατήσει το μήνυμα χωρίς να το στείλει)

«Cancel»


Για να σας εκφωνήσει το μήνυμα το Siri, πείτε «Read it back to me» ή «Read me the message». Αν το μήνυμα είναι σωστό, πείτε, για παράδειγμα, «Yes, send it».

Βλ. «Mail» στη σελίδα 55 και «Μηνύματα» στη σελίδα 51.

Πώς μαθαίνει το Siri

Το Siri λειτουργεί από την αρχή χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση και η απόδοση βελτιώνεται με το χρόνο. Το Siri μαθαίνει την προφορά και άλλα χαρακτηριστικά της φωνής σας και κατηγοριοποιεί τη φωνή σας σε μία από τις διαλέκτους ή προφορές που κατανοεί. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το Siri και καθώς εκτίθεται σε όλο και περισσότερες γλωσσικές διακυμάνσεις, η αναγνώριση βελτιώνεται και το Siri λειτουργεί ακόμη καλύτερα.

Θορυβώδη περιβάλλοντα

Σε θορυβώδες περιβάλλον, κρατήστε το iPhone κοντά στο στόμα σας, αλλά μην μιλάτε απευθείας στο κάτω άκρο. Συνεχίστε να μιλάτε καθαρά και φυσικά. Αγγίξτε  μόλις διακόψετε την ομιλία.

Μπορείτε να δοκιμάσετε, επίσης, να κρατήσετε το iPhone στο αυτί σας για να μιλήσετε στο Siri.

Σύνδεση δικτύου

Το Siri ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη σύνδεση στο δίκτυο. Επειδή το Siri βασίζεται σε διακομιστές της Apple για την αναγνώριση φωνής και άλλες υπηρεσίες, απαιτείται να υπάρχει καλής ποιότητας σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 3G ή 4G ή Wi-Fi.

Siri και εφαρμογές

Το Siri συνεργάζεται με τις περισσότερες ενσωματωμένες εφαρμογές του iPhone 4S και χρησιμοποιεί τις εφαρμογές που χρειάζεται για να σας διευκολύνει στη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Το Siri γνωρίζει ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε κάθε φορά, έτσι μπορείτε να αναφερθείτε στα στοιχεία της οθόνης. Για παράδειγμα, όταν διαβάζετε ένα μήνυμα στο Mail, μπορείτε να πείτε «Reply, I like it».

Τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε το Siri για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση ή για έναρξη μιας κλήσης FaceTime. Μπορείτε να αναφερθείτε στην οικογένεια, στους φίλους και συνεργάτες σας στις Επαφές ή να πείτε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να χρησιμοποιηθεί.

Για παράδειγμα:

- «Call Jennifer Wright mobile»

- «Call Susan on her work phone»
- «Call 408 555 1212»
- «Call home»
- «FaceTime Lisa»



Αν πείτε το όνομα και το επώνυμο, είναι συνήθως ξεκάθαρο ποιον θέλετε να τηλεφωνήσετε, αλλά μπορείτε να πείτε το ένα ή το άλλο και να αφήσετε το Siri να αποφασίσει. Το Siri ελέγχει πρώτα τα Αγαπημένα σας και αν υπάρχει αντιστοίχιση, καλεί τον αριθμό. Μετά, το Siri ελέγχει όλες τις επαφές σας. Αν υπάρχουν περισσότερα άτομα με το ίδιο όνομα, το Siri ρωτά ποιο θέλετε να καλέσετε. Το Siri ρωτά, επίσης, ποιον αριθμό θέλετε να καλέσετε, αν αναγράφονται περισσότεροι αριθμοί από ένας.

Μπορείτε να ζητήσετε, επίσης, από το Siri να καλέσει μια επιχείρηση που αναγράφεται στις επαφές σας.

Για να γνωρίζει το Siri σε ποιον αναφέρεστε όταν θέλετε να πραγματοποιηθεί μια κλήση, φροντίστε να συστηθείτε στο Siri. Βλ. «Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας» στη σελίδα 46.

Διακοπή μιας τηλεφωνικής κλήσης που ξεκινήσατε με το Siri Πριν ανοίξει το Τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας . Αν η τηλεφωνική κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αγγίξτε «Τέλος».

Μουσική

Ζητήστε από το Siri να αναπαραγάγει ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής. Θέστε την αναπαραγωγή σε παύση, μετά συνεχίστε. Καθορίστε την ατμόσφαιρα ζητώντας συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Ή, απλά πείτε «Play» και αφήστε το Siri να επιλέξει για εσάς. Αν δεν αναγνωρίσετε το τραγούδι, ρωτήστε το Siri «What's playing?».

Ακολουθούν μερικοί τρόποι που μπορείτε να παίξετε μουσική με το Siri:

- Play The Light of the Sun
- «Play Trouble»
- «Play Taking Back Sunday shuffled»
- «Play Alicia Keys»
- «Play some blues»
- «Play my party mix»
- «Shuffle my roadtrip playlist»

- «Play»
- «Pause»
- «Resume»
- «Skip»

Για να ακούσετε τραγούδια παρόμοια με αυτό που ήδη ακούτε, πείτε «Genius». (Το Siri δημιουργεί μια προσωρινή λίστα Genius, η οποία όμως δεν αποθηκεύεται.)

Μηνύματα

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου, να ζητήσετε από το Siri να εκφωνήσει τα νέα μηνύματα και να απαντήσει στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Συμπεριλάβετε το όνομα του ατόμου προς το οποίο θέλετε να στείλετε μήνυμα ή περιμένετε να σας ρωτήσει το Siri σε ποιον θέλετε να το στείλετε. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε έναν αριθμό τηλεφώνου και σε περισσότερα άτομα ταυτόχρονα.

Για να στείλετε μήνυμα, πείτε, για παράδειγμα, ένα από τα εξής:

- «Tell Susan I'll be right there»
- «Send a message to Jason Russell»
- «Send a message to Lisa saying how about tomorrow?»
- «Send a message to Susan on her mobile saying I'll be late»
- «Send a message to 408 555 1212»
- «Text Jason and Lisa where are you?»



Για να δείτε ή να ακούσετε τα μηνύματα που έχετε λάβει, μπορείτε να πείτε:

- «Read me my messages»
- «Show my new texts»
- «Read it again»

Αν έχετε μόλις λάβει ένα μήνυμα κειμένου ή αν διαβάζετε ένα μήνυμα που λάβατε προηγουμένως, μπορείτε να πείτε:

- «Reply that's great news»
- «Tell him I'll be there in 10 minutes»
- «Call her»

Το Siri κατανοεί το περιεχόμενο και γνωρίζει σε ποιον να απευθύνει την απάντηση.

Πριν σταλεί το μήνυμα που έχετε συνθέσει, το Siri το εμφανίζει ή σας το εκφωνεί ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό. Όταν το Siri σας ρωτήσει αν θέλετε να σταλεί το μήνυμα, μπορείτε να πείτε:

- «Change it to: Call me tomorrow.»
- «Add: See you there question mark»
- «No, send it to Bob»
- «No» (για να κρατήσει το μήνυμα χωρίς να το στείλει)
- «Cancel»

Θέλετε να επισημάνετε το μήνυμα με ένα χαμογελαστό πρόσωπο; Πείτε «smiley face» βέβαια. :-)

Επεξεργασία μηνυμάτων

Αν δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου με το Siri αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλατε να πείτε, μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να το αλλάξει. Αν είναι περίπου εντάξει, ίσως θελήσετε να το επεξεργαστείτε. Όταν το Siri εμφανίσει το μήνυμα για να το εξετάσετε, αγγίξτε το συννεφάκι του μηνύματος για να το ανοίξετε στην εφαρμογή Μηνύματα. Μετά μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα μέσω πληκτρολόγησης ή υπαγόρευσης. Βλ. «Υπαγόρευση» στη σελίδα 62.

Ημερολόγιο

Προσθέστε νέα συμβάντα στο ημερολόγιό σας, αλλάξτε τα υπάρχοντα συμβάντα ή δείτε τι έχετε προγραμματίσει. Όταν δημιουργήσετε ένα συμβάν, μπορείτε να καθορίσετε την ώρα, το μέρος, τον τίτλο και τα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν, μπορείτε να πείτε:

- «Set up a meeting at 9»
- «Set up a meeting with Michael at 9»
- «Meet with Lisa at noon»
- «Set up a meeting about hiring tomorrow at 9 a.m.»
- «New appointment with Susan Park Friday at 3»
- «Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom»



Για να αλλάξετε ή να ακυρώσετε ένα συμβάν, πείτε:

- «Move my 3 p.m. meeting to 4:30»
- «Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9 a.m.»
- «Add Lisa to my meeting with Jason»

- «Cancel the budget review meeting»

Για να ρωτήσετε το Siri σχετικά με κάποιο συμβάν:

- «What does the rest of my day look like?»
- «What's on my calendar for Friday?»
- «When is my next appointment?»
- «When am I meeting with Michael?»
- «Where is my next event?»

Όταν δημιουργήσετε, αλλάξετε ή ρωτήσετε για ένα συμβάν, το Siri θα εμφανίσει πληροφορίες για αυτό το συμβάν. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, αγγίξτε το συμβάν.

Υπομνήσεις

Το Siri είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να διαμορφώσετε μια γρήγορη υπόμνηση.

Για να δημιουργήσετε μια υπόμνηση, πείτε, για παράδειγμα, ένα από τα εξής:

- «Remind me to call mom»
- «Remember to take an umbrella»
- «Remind me take my medicine at 6 a.m. tomorrow»
- «Remind me when I leave to call Jason»
- «Remind me to finish the report by 6»

Το Siri ζητά τις πληροφορίες που χρειάζεται για να δημιουργήσει την υπόμνηση, όπως ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία.

Συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες τοποθεσίας, διευκολύνετε το Siri να σας υπενθυμίσει για το συμβάν κατά την άφιξη ή αναχώρηση από την τοποθεσία. Μια τοποθεσία μπορεί να είναι η τρέχουσα τοποθεσία σας («here») ή μια διεύθυνση στις Επαφές. Ενημερώστε το Siri για τις τοποθεσίες κατοικίας και εργασίας σας, βλ. «Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας» στη σελίδα 46.

- «Remind me to call my mom when I get home»
- «Remind me when I get to the office to call my wife»
- «Remind me to pick up flowers when I leave here»
- «Remind me to check the time when I get back here»

Οι υπομνήσεις προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα υπομνήσεων.

Ορισμός της προεπιλεγμένης λίστας για Υπομνήσεις: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Προεπιλεγμένη λίστα.

Για να διατηρήσετε μια λίστα χωρίς καθορισμό συγκεκριμένης ώρας ή τοποθεσίας για υπόμνηση:

- «Remember to buy milk»
- «Add eggs to my groceries list»

Αν το Siri σας ρωτήσει πότε θέλετε να γίνει υπόμνηση, μπορείτε να πείτε «never».

Αν έχετε μια λίστα που εμφανίζεται στις Υπομνήσεις, μπορείτε να την προσθέσετε αν πείτε απλά «Add».

- «Add eggs»

Όταν δημιουργήσετε μια υπόμνηση με το Siri, το Siri την εμφανίζει ξανά για να την επιβεβαιώσετε.



Μπορείτε να επιβεβαιώσετε, να ακυρώσετε ή να ενημερώσετε το Siri ότι θέλετε να αλλάξετε κάτι:

- «Change the time to 7»
- «Make it Tuesday instead»
- «Change that to:» «Get the car washed and waxed»
- «Move it to my Work list»
- «Move it to my Personal list»

Μόλις επιβεβαιώσετε την υπόμνηση, μπορείτε να την αγγίξετε για να ανοίξετε την εφαρμογή Υπομνήσεις και να δείτε την υπόμνηση και τις λεπτομέρειές της.

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε το Siri για να βρείτε μια τοποθεσία, λάβετε οδηγίες και να δείτε τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας. Για παράδειγμα:

- «How do I get home?»
- «Show 1 Infinite Loop Cupertino California»
- «Directions to my dad's work»
- «What's the traffic like getting home?»
- «Find coffee near me»
- «Find some burger joints in Baltimore»
- «Find a gas station within walking distance»
- «Good Mexican restaurants around here»

Αν ρωτήσετε για κάποια τοποθεσία, το Siri την εμφανίζει σε ένα χάρτη. Μερικές φορές το Siri πηγαίνει απευθείας στην εφαρμογή Χάρτες, αλλά μπορείτε να αγγίξετε το χάρτη για να ανοίξει η εφαρμογή Χάρτες αν το Siri δεν την ανοίξει μόνο του.



Το Siri ενδέχεται να απαντήσει με μια λίστα επιλογών. Για παράδειγμα, αν ρωτήσετε για χαμπουργκεράδικα, το Siri αναζητά εστιατόρια όπου σερβίρονται χάμπουργκερ στην περιοχή και ταξινομεί τη λίστα ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκονται. Αν ζητήσετε το καλύτερο χαμπουργκεράδικο στην περιοχή, το Siri ταξινομεί βάσει βαθμολογίας. Για να ταξινομήσετε τη λίστα με άλλον τρόπο, πείτε απλά «which is the best?» ή «which is the closest?».



Mail

Με το Siri μπορείτε να στείλετε email, να ελέγξετε τα email και να απαντήσετε σε email που έχετε λάβει.

Σε ένα email απαιτείται τουλάχιστον ένας παραλήπτης, μια γραμμή θέματος (πείτε «about») και το κείμενο του μηνύματος. Αλλά μην ανησυχείτε μήπως δεν καταφέρετε να τα καταχωρίσετε όλα με τη μία, το Siri θα σας ρωτήσει αν χρειάζεται κάτι για να ολοκληρώσει το email.

Για να στείλετε email σε κάποιον:

- «Email Lisa about the trip»
- «New email to Susan Park»
- «Mail Dad about the rent check»
- «Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks»

- «Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time»



Για να ελέγξετε τα email:

- «Check email»
- «Any new email from Michael today?»
- «Show new mail about the lease»
- «Show the email from Lisa yesterday»

Για να απαντήσετε σε email:

- «Reply Dear Susan sorry about the late payment»
- «Call him at work»

Πριν σταλεί ένα μήνυμα, το Siri το εμφανίζει ή σας το εκφωνεί ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό. Όταν το Siri σας ρωτήσει αν θέλετε να σταλεί το email, μπορείτε να πείτε:

- «Change it to say:» «Check's in the mail»
- «Add John (to include another recipient)»
- «Change subject to:» «This weekend»

Επεξεργασία email

Αν δημιουργήσετε ένα email με το Siri, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλατε να πείτε, ζητήστε από το Siri να το αλλάξει. Αν είναι περίπου εντάξει, μπορείτε να το επεξεργαστείτε αντί αυτού. Αγγίξτε το μήνυμα για να το ανοίξετε στην εφαρμογή Mail, μετά επεξεργαστείτε το μέσω πληκτρολόγησης ή υπαγόρευσης. Βλ. «Υπαγόρευση» στη σελίδα 62.

Καιρός

Χρησιμοποιήστε το Siri για να λάβετε πληροφορίες καιρού. Αν δεν καθορίσετε μια τοποθεσία, το Siri υποθέτει ότι εννοείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας. Αν δεν καθορίσετε την ώρα, το Siri εμφανίζει την πρόγνωση καιρού για σήμερα, αλλά μπορείτε να ρωτήσετε για τον καιρό οποιαδήποτε στιγμή εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

- «What's the weather for today?»
- «What's the weather for tomorrow?»
- «Will it rain in Cupertino this week?»
- «What's the forecast for this evening?»
- «How's the weather in Tampa right now?»
- «How hot will it be in Palm Springs this weekend?»
- «What's the high for Anchorage on Thursday?»

- «What’s the temperature outside?»
- «How windy is it out there?»
- «When is sunrise in Paris?»



Μετοχές

Χρησιμοποιήστε το Siri για να λάβετε γρήγορα τις αξίες των αγαπημένων σας μετοχών. Ενημερωθείτε για την κεφαλαιοποίηση αγοράς ή τους λόγους τιμής προς κέρδη. Ρωτήστε για συγκεκριμένους δείκτες και την κατάσταση γενικότερα. Για παράδειγμα:

- «What’s Apple’s stock price?»
- «What’s Apple’s P/E ratio?»
- «What did Yahoo close at today?»
- «How’s the Nikkei doing?»
- «How are the markets doing?»
- «What’s the Dow at?»



Ρολόι

Χρησιμοποιήστε το Siri για να ορίσετε γρήγορα μια υπενθύμιση για το πρωί, ένα χρονοδιακόπτη για εκείνο το κέικ στο φούρνο ή να δείτε τι ώρα είναι στον προορισμό σας στο εξωτερικό.

Για να ορίσετε ή να αλλάξετε υπενθυμίσεις:

- «Wake me up tomorrow at 7 a.m.»
- «Set an alarm for 6:30 a.m.»
- «Wake me up in 8 hours»

- «Change my 6:30 alarm to 6:45»
- «Turn off my 6:30 alarm»
- «Delete my 7:30 alarm»

Μόλις ορίσετε μια υπενθύμιση, το Siri εμφανίζει την υπενθύμιση ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. Μπορείτε να αγγίξετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. Αγγίξτε την υπενθύμιση για να την ανοίξετε με την εφαρμογή Ρολόι.



Για να ρωτήσετε για την ημερομηνία και ώρα:

- «What time is it?»
- «What time is it in Berlin?»
- «What is today's date?»
- «What's the date this Saturday?»

Το Siri εμφανίζει ένα ρολόι. Αγγίξτε το για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρολόι.



Για να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη:

- «Set the timer for ten minutes»
- «Show the timer»
- «Pause the timer»
- «Resume»
- «Reset the timer»
- «Stop it»

Το Siri εμφανίζει ένα χρονοδιακόπτη. Αγγίξτε τον για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρολόι.



Επαφές

Το Siri χρησιμοποιεί τις καταχωρίσεις στις Επαφές για να βρει διευθύνσεις, να αναζητήσει αριθμούς τηλεφώνων και άλλες πληροφορίες καταλόγου ή να σας ενημερώσει για τα γενέθλια κάποιου. Το Siri ξέρει ακόμη ποιοι είναι οι συγγενείς σας κοιτάζοντας την ατομική κάρτα επαφών σας. Βλ. «Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας» στη σελίδα 46.


Για να ρωτήσετε σχετικά με επαφές, μπορείτε να πείτε:

- «What's Michael's address?»
- «What is Susan Park's phone number?»
- «When is my wife's birthday?»
- «Show Jennifer's home email address»
- «What's my brother's work address?»

Για να βρείτε επαφές:

- «Show Jason Russell»
- «Find people named Park»
- «Who is Michael Manning?»

Αν δεν είστε σίγουροι ποιον αριθμό τηλεφώνου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για μια επαφή, ζητήστε από το Siri να σας δείξει τις πληροφορίες επικοινωνίας αυτού του ατόμου. Για να καλέσετε, απλά αγγίξτε έναν αριθμό. Υπάρχουν και άλλα ενεργά στοιχεία, αγγίξτε μια διεύθυνση email για να αρχίσετε ένα νέο μήνυμα email ή αγγίξτε το κουμπί FaceTime για να μιλήσετε τετ-α-τετ. Η εντολή «Find John» ίσως σας βοηθήσει να περιορίσετε τη λίστα πιθανοτήτων, αν ξέρετε ότι λέγεται John αλλά δεν θυμάστε το επώνυμο.

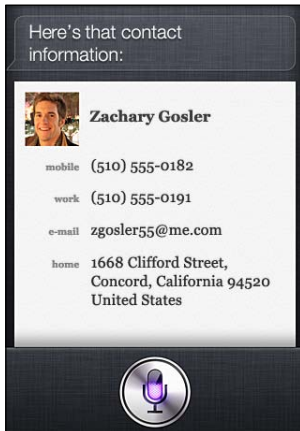

Σημειώσεις

Χρησιμοποιήστε το Siri για να καταγράψετε σημειώσεις προφορικά ή να αναζητήσετε σημειώσεις που έχετε ήδη καταγράψει. Πείτε, για παράδειγμα:

- «Note that I spent \$12 on lunch»
- «Note: check out that new Alicia Keys album»
- «Find my restaurant note»
- «Create a reading list note»
- «Add Tom Sawyer to my reading list note»

Το Siri εμφανίζει τη σημείωση για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντάξει. Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση, αγγίξτε την. Το Siri ανοίγει την εφαρμογή Σημειώσεις και μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σημείωση μέσω πληκτρολόγησης ή υπαγόρευσης. Βλ. «Υπαγόρευση» στη σελίδα 62.

Safari

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό με το Siri, καθορίστε τη μηχανή αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή κάντε αναζήτηση σε έναν ιστότοπο όπως το Wikipedia. Για παράδειγμα:

- «Search the web for Bora Bora»
- «Search for vegetarian pasta recipes»
- «Search the web for best cable plans»
- «Google the war of 1812»
- «Search Wikipedia for Abraham Lincoln»
- «Search for news about the World Cup»
- «Bing Alicia Keys»

Το Siri ανοίγει το Safari και εκτελεί την αναζήτηση που ζητήσατε. Αν δεν καθορίσετε μηχανή αναζήτησης, το Siri χρησιμοποιεί τη μηχανή που καθορίζεται στις ρυθμίσεις του Safari. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari.

WolframAlpha

Αν ζητήσετε από το Siri να σας δώσει μερικές πληροφορίες ή να εκτελέσει έναν υπολογισμό, τότε το Siri ενδέχεται να ανατρέξει στο WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Στις απαντήσεις περιέχονται συχνά οι σχετικές πληροφορίες.



Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ερωτήσεων και αιτημάτων:

- «How many calories in a bagel?»
- «What is an 18% tip on \$86.74 for four people?»
- «Who's buried in Grant's tomb?»
- «How long do dogs live?»
- «What is the Gossamer Condor?»
- «What's the square root of 28?»
- «How many dollars is 45 euros?»
- «What was the Best Picture of 1983?»
- «How many days until Christmas?»
- «How far away is the sun?»
- «When is the next solar eclipse?»
- «Show me the Orion constellation»
- «What's the population of Jamaica?»
- «How high is Mt. Everest?»
- «How deep is the Atlantic Ocean?»
- «What's the price of gasoline in Chicago?»

Υπαγόρευση

Όταν το Siri είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε επίσης να υπαγορεύσετε κείμενο. Βλ.

«Υπαγόρευση» στη σελίδα 30.

Αν και μπορείτε να συνθέσετε email, μηνύματα κειμένου και άλλου είδους κείμενο μιλώντας απευθείας στο Siri, ίσως προτιμάτε την υπαγόρευση. Η Υπαγόρευση σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα αντί να αντικαταστήσετε ολόκληρο το κείμενο. Η Υπαγόρευση σας δίνει, επίσης, περισσότερο χρόνο να σκεφθείτε κατά τη σύνθεση.

Το Siri εκλαμβάνει τις παύσεις ως ένδειξη ότι τελειώσατε την ομιλία προς στιγμή και δράττει την ευκαιρία για να απαντήσει. Ενώ αυτό σας επιτρέπει να διεξάγετε μια φυσιολογική συνομιλία με το Siri, το Siri ενδέχεται να σας διακόψει πριν τελειώσετε, επειδή κάνατε μια παύση για να σκεφθείτε. Με την υπαγόρευση, μπορείτε να κάνετε παύση όσο συχνά θέλετε και να συνεχίσετε να μιλάτε όταν είστε έτοιμοι.

Μπορείτε, επίσης, να αρχίσετε τη σύνθεση κειμένου μέσω του Siri και μετά να συνεχίσετε με υπαγόρευση. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα email με το Siri και μετά να αγγίξετε το πρόχειρο για να ανοίξετε το μήνυμα με την εφαρμογή Mail. Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να ολοκληρώσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να κάνετε άλλες αλλαγές, όπως προσθήκη ή αφαίρεση παραληπτών, αναθεώρηση του θέματος ή αλλαγή του λογαριασμού από τον οποίο στέλνεται το email.



Τηλεφωνικές κλήσεις

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Η πραγματοποίηση μιας κλήσης στο iPhone είναι τόσο απλή όσο να αγγίξετε ένα όνομα ή αριθμό από τις επαφές σας, να χρησιμοποιείτε το Siri για να πείτε «κάλεσε τον Δημήτρη» (iPhone 4S), να αγγίξετε μία από τις αγαπημένες σας επαφές ή να αγγίξετε μια πρόσφατη κλήση. Τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης «Τηλέφωνο» σας παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας επαφές, στις πρόσφατες κλήσεις, στις επαφές σας και σε αριθμητικά πλήκτρα για τη μη αυτόματη επιλογή τηλεφωνικών αριθμών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή οδήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/.*



Απάντηση σε μια αναπάντητη κλήση

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- *Τηλέφωνο:* Αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά αγγίξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό.
- *Κλειδωμένη οθόνη:* Μεταφέρετε προς τα δεξιά το εικονίδιο που εμφανίζεται στην ειδοποίηση.
- *Κέντρο γνωστοποιήσεων:* Αγγίξτε την αναπάντητη κλήση.

Χειροκίνητη επιλογή

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε χειροκίνητα έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Επιλογή ενός αριθμού: Αγγίξτε «Πλήκτρα», εισαγάγετε τον αριθμό και μετά αγγίξτε «Κλήση».

Επικόλληση ενός αριθμού στα πλήκτρα	Αγγίξτε την οθόνη επάνω από τα Πλήκτρα και μετά αγγίξτε «Επικόλληση».
Εισαγωγή σύντομης παύσης (δύο δευτερόλεπτα)	Αγγίξτε το πλήκτρο «*» μέχρι να εμφανιστεί ένα κόμμα.
Εισαγωγή παρατεταμένης παύσης (για παύση της επιλογής μέχρι να αγγίξετε το κουμπί «Επιλογή»)	Αγγίξτε το πλήκτρο «#» μέχρι να εμφανιστεί η επάνω τελεία.
Επιλογή του τελευταίου αριθμού ξανά	Αγγίξτε «Πλήκτρα», αγγίξτε «Κλήση» και μετά αγγίξτε ξανά «Κλήση».

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Siri (iPhone 4S) ή το Φωνητικό έλεγχο για να καλέσετε κάποιον από τις επαφές σας ή να επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44 και «Φωνητικός έλεγχος» στη σελίδα 33.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης φωνητικά: Ενεργοποιήστε το Siri ή το Φωνητικό έλεγχο, πείτε «πάρε» ή «κάλεσε» και μετά πείτε το όνομα ή τον αριθμό.

Siri: Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ή το κουμπί Αφητηρίας και μετά σηκώστε το iPhone στο αυτί σας.

Φωνητικός έλεγχος ή Siri: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφητηρίας μέχρι να ακούσετε τον τόνο. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Για παράδειγμα:

- Κλήση John Appleseed
- Κλήση John Appleseed στο σπίτι
- Κλήση John Appleseed, κινητό

Για καλύτερα αποτελέσματα, πείτε ολόκληρο το όνομα του ατόμου που καλείτε. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση με έναν αριθμό, πείτε κάθε ψηφίο ξεχωριστά — για παράδειγμα, πείτε «τέσσερα ένα πέντε, πέντε πέντε πέντε, ένα δύο ένα δύο».

Σημείωση: Συγκεκριμένα για τον κωδικό περιοχής «800» στις Η.Π.Α., μπορείτε να πείτε «eight hundred».

Λήψη κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, αγγίξτε Απάντηση. Αν το iPhone είναι κλειδωμένο, σύρετε τον ολισθητήρα. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone σας.

Σίγαση μιας κλήσης	Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ή οποιοδήποτε κουμπί έντασης του ήχου. Μπορείτε ακόμη να απαντήσετε την κλήση μετά τη σίγασή της, ώσπου αυτή να μεταβεί στον τηλεφωνητή.
Απόρριψη μιας κλήσης και αποστολή απευθείας στον τηλεφωνητή	Κάντε ένα από τα ακόλουθα: <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης δύο φορές γρήγορα. • Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone για δύο δευτερόλεπτα περίπου. Η απόρριψη της κλήσης επιβεβαιώνεται με δύο σιγανούς τόνους (μπιπ). • Αγγίξτε Απόρριψη (αν το iPhone είναι σε κατάσταση αφύπνισης όταν εισέρχεται η κλήση).
Φραγή κλήσεων και διατήρηση πρόσβασης Wi-Fi στο Διαδίκτυο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση» και μετά αγγίξτε το Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν το iPhone είναι απενεργοποιημένο ή σε χρήση σε πτήση, οι εισερχόμενες κλήσεις μεταφέρονται απευθείας στον τηλεφωνητή.

Κλήση σε εξέλιξη

Όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, στην οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές κλήσης.

Θέστε την κλήση σε σίγαση.
iPhone 4 ή μεταγενέστερο: Αγγίξτε παρατεταμένα για να θέσετε την κλήση σας σε αναμονή.

Επιλέξτε αριθμό ή εισαγάγετε αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε το ηχείο ή μια συσκευή Bluetooth.

Λάβετε τα στοιχεία επαφής.

Πραγματοποιήστε άλλη κλήση.

iPhone 4 ή μεταγενέστερο: Πραγματοποιήστε κλήση FaceTime.
iPhone 3GS (κουμπί «Αναμονή»): Θέστε μια κλήση σε αναμονή.

Οι επιλογές κλήσεων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το iPhone που χρησιμοποιείτε.

Χρήση άλλης εφαρμογής στη διάρκεια μιας κλήσης	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> και μετά αγγίξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής. Για να επιστρέψετε στην κλήση, αγγίξτε την πράσινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.
Τερματισμός μιας κλήσης	Αγγίξτε «Τέλος». Ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone σας.

Δεύτερες κλήσεις

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια άλλη κλήση. Αν λάβετε μια δεύτερη κλήση, το iPhone παράγει ένα τόνο (μπιπ) και εμφανίζει τις πληροφορίες του ατόμου που κάλεσε και μια λίστα επιλογών.

Σημείωση: Η πραγματοποίηση και λήψη μιας δεύτερης κλήσης μπορεί να είναι προαιρετική υπηρεσία σε μερικές περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Ανταπόκριση σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

- Για αγνόηση της κλήσης και αποστολή της στον τηλεφωνητή: Αγγίξτε «Αγνόηση».
- Για τοποθέτηση της πρώτης κλήσης σε αναμονή και απάντηση της νέας κλήσης: Αγγίξτε «Αναμονή + Απάντηση».
- Για τερματισμό της πρώτης κλήσης και απάντηση της νέας κλήσης: Όταν χρησιμοποιείτε δίκτυο GSM, αγγίξτε «Τέλος + Απάντηση». Σε δίκτυο CDMA, αγγίξτε «Τέλος» και, όταν ακούσετε κουδούνισμα από τη δεύτερη κλήση, αγγίξτε «Απάντηση» ή σύρετε τον ολισθητήρα αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.

Αν είστε σε βιντεοκλήση FaceTime, μπορείτε να τερματίσετε τη βιντεοκλήση και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση ή να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης	Αγγίξτε «προσθήκη κλήσης». Η πρώτη κλήση μεταβαίνει σε αναμονή.
Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων	Αγγίξτε «εναλλαγή». Η ενεργή κλήση μεταβαίνει σε αναμονή. Με το CDMA, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ κλήσεων αν η δεύτερη κλήση είναι εξερχόμενη, αλλά δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε τις κλήσεις. Αν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση ή συγχωνεύσετε την κλήση, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις.
Συγχώνευση κλήσεων	Αγγίξτε «Συγχώνευση κλήσεων». Σε CDMA, δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε κλήσεις αν η δεύτερη κλήση είναι εισερχόμενη.


Κλήσεις συνδιάσκεψης

Με GSM, μπορείτε να διαμορφώσετε μια συνδιάσκεψη για να συνομιλήσετε με έως πέντε άτομα ταυτόχρονα, ανάλογα με το φορέά σας.

Σημείωση: Οι κλήσεις συνδιάσκεψης μπορεί να είναι προαιρετική υπηρεσία σε μερικές περιοχές. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέά σας.

Δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης:

- 1 Πραγματοποιήστε μια κλήση.
- 2 Αγγίξτε «προσθήκη κλήσης» και πραγματοποιήστε μια άλλη κλήση. Η πρώτη κλήση μεταβαίνει σε αναμονή.
- 3 Αγγίξτε «συγχώνευση κλήσεων». Οι κλήσεις συγχωνεύονται σε μία γραμμή και όλοι ακούνε ο ένας τον άλλον.
- 4 Επαναλάβετε το δεύτερο και τρίτο βήμα για να προσθέσετε επιπλέον κλήσεις.

Διακοπή μίας κλήσης	Αγγίξτε «Συνδιάσκεψη» και αγγίξτε  που βρίσκεται δίπλα από μια κλήση. Μετά αγγίξτε «Τέλος».
Ιδιωτική συνομιλία με μια κλήση	Αγγίξτε «Συνδιάσκεψη», μετά αγγίξτε Ιδιωτικό που βρίσκεται δίπλα από μια κλήση. Αγγίξτε «Συγχώνευση κλήσεων» για να συνεχίσετε με τη συνδιάσκεψη.
Προσθήκη μιας εισερχόμενης κλήσης	Αγγίξτε «Αναμονή + Απάντηση» και μετά «Συγχώνευση κλήσεων».

Αν η υπηρεσία σας περιλαμβάνει κλήσεις συνδιάσκεψης, στο iPhone πάντα διατίθεται μια δεύτερη γραμμή, επιπλέον της κλήσης συνδιάσκεψης.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση FaceTime όταν υπάρχει κλήση συνδιάσκεψης σε εξέλιξη.

Χρήση συσκευής Bluetooth για κλήσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μια συσκευή Bluetooth ζευγοποιημένη με το iPhone. Βλ. «Ζευγοποίηση μιας συσκευής Bluetooth με το iPhone» στη σελίδα 38.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συσκευής Bluetooth, δείτε το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Παράκαμψη της συσκευής Bluetooth σας:

- Αγγίξτε την οθόνη του iPhone για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Στη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε «Ήχος» και επιλέξτε iPhone ή «Ηχείο».
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth ή μετακινηθείτε εκτός εμβέλειας. Πρέπει να βρισκόσθε σε απόσταση τουλάχιστον 9 μέτρων από μια συσκευή Bluetooth για να είναι συνδεδεμένη με το iPhone.

Επείγουσες κλήσεις

Αν το iPhone είναι κλειδωμένο με συνθηματικό, ίσως να μπορείτε ακόμη να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Πραγματοποίηση μιας επείγουσας κλήσης όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Στην οθόνη «Εισαγωγή», αγγίξτε «Επείγουσα κλήση» και μετά εισαγάγετε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και αγγίξτε το πράσινο κουμπί.

Στις Η.Π.Α., παρέχονται πληροφορίες τοποθεσίας (αν διατίθενται) στους παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν επιλέγετε το 911.

Με CDMA, όταν τερματίζεται μια επείγουσα κλήση, το iPhone εισέρχεται σε *λειτουργία επείγουσών κλήσεων* για να επιτραπεί η επιστροφή κλήσης από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή τη λειτουργία, η μετάδοση δεδομένων και τα SMS/MMS είναι φραγμένα.

Έξοδος από τη λειτουργία επείγουσών κλήσεων (CDMA): Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Αγγίξτε το κουμπί επιστροφής.
- Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ή το κουμπί Αφητηρίας .
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μη επείγοντα αριθμό.

Η λειτουργία επείγουσών κλήσεων τερματίζει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά, όπως καθορίζεται από το φορέα σας.

Σημαντικό: Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε ασύρματες συσκευές για ουσιώδεις επικοινωνίες, όπως επείγουσες καταστάσεις ιατρικής φύσης. Η χρήση του iPhone για την κλήση επειγόντων υπηρεσιών μπορεί να μη λειτουργεί σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Οι αριθμοί επείγουσών κλήσεων και υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και, μερικές φορές, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επείγουσα κλήση εξαιτίας της διαθεσιμότητας δικτύου ή περιβαλλοντικών παρεμβολών. Μερικά κινητά δίκτυα μπορεί να μην αποδέχονται επείγουσα κλήση από το iPhone αν το iPhone δεν είναι ενεργοποιημένο, αν το iPhone δεν είναι συμβατό με το συγκεκριμένο κινητό δίκτυο ή δεν έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί σε αυτό ή (όταν ισχύει) αν το iPhone δεν έχει SIM ή η SIM είναι κλειδωμένη με PIN. Αν είστε σε βιντεοκλήση FaceTime, πρέπει να τερματίσετε εκείνη την κλήση πριν μπορέσετε να καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

FaceTime

Με τις βιντεοκλήσεις FaceTime (iPhone 4 ή μεταγενέστερο) βλέπετε και ακούτε το άτομο με το οποίο μιλάτε. Είναι δυνατό να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση με κάποιον που διαθέτει συσκευή Mac ή iOS που υποστηρίζει FaceTime. Δεν απαιτείται διαμόρφωση, όμως πρέπει να διαθέτετε σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο. Κατά προεπιλογή, με το FaceTime χρησιμοποιείται η μπροστινή κάμερα για να μπορεί το άτομο που καλείτε να βλέπει το πρόσωπό σας. Μπορείτε να αλλάξετε στην πίσω κάμερα για να δείξετε ότι βλέπετε γύρω σας.

Σημείωση: Το FaceTime μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Πραγματοποίηση κλήσης FaceTime: Στις Επαφές, επιλέξτε όνομα, αγγίξτε FaceTime και μετά αγγίξτε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση email που χρησιμοποιεί το άτομο για το FaceTime.

Για να καλέσετε κάποιον που διαθέτει iPhone 4 ή μεταγενέστερο, μπορείτε να ξεκινήσετε πραγματοποιώντας φωνητική κλήση και μετά να αγγίξετε FaceTime.

Όταν πραγματοποιηθεί φωνητική κλήση, η εικόνα του άλλου ατόμου εμφανίζεται στην οθόνη σας. Η ένθετη εικόνα εμφανίζει αυτό που βλέπει το άλλο άτομο. Στρέψτε το iPhone για να χρησιμοποιήσετε το FaceTime σε οριζόντιο προσανατολισμό.



Μεταφέρετε την εικόνα σας σε οποιαδήποτε γωνία.

Αλλάξτε κάμερες.

Σίγαση (ακούτε και βλέπετε, ο καλών σας βλέπει αλλά δεν σας ακούει).

Αν το δίκτυο Wi-Fi σας δεν είναι διαθέσιμο (για παράδειγμα, αν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας), έχετε την επιλογή να καλέσετε ξανά τον αριθμό για τη φωνητική κλήση.

Σημείωση: Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση FaceTime, ο τηλεφωνικός αριθμός σας εμφανίζεται ακόμη κι αν είναι φραγμένη ή απενεργοποιημένη η επιλογή εμφάνισης του αριθμού σας.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης FaceTime με τη χρήση του Siri ή του Φωνητικού Ελέγχου

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας μέχρι να ακούσετε τον τόνο. Με το Siri (iPhone 4S), μπορείτε απλά να σηκώσετε το iPhone στο αυτί σας ενώ η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Πιέτε «FaceTime», ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου που καλείτε.

Φραγή των κλήσεων FaceTime

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «FaceTime» και απενεργοποιήστε το FaceTime. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το FaceTime από τους Περιορισμούς. Βλ. «Περιορισμοί» στη σελίδα 190.

Χρησιμοποιήστε το Apple ID σας ή μια διεύθυνση email για το FaceTime

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime και μετά αγγίξτε «Χρήση Apple ID για FaceTime» ή Προσθήκη email. Βλ. «FaceTime» στη σελίδα 68.

Οπτικός τηλεφωνητής

Ρύθμιση του τηλεφωνητή

Στο iPhone, ο οπτικός τηλεφωνητής σας επιτρέπει να βλέπετε μια λίστα των μηνυμάτων σας και να επιλέγετε ποια θα ακούσετε ή θα διαγράψετε, χωρίς να είναι ανάγκη να ακούτε οδηγίες ή εισαγωγικά μηνύματα.

Σημείωση: Ο οπτικός τηλεφωνητής ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές ή ενδέχεται να αποτελεί προαιρετική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας. Αν δεν διατίθεται οπτικός τηλεφωνητής, αγγίξτε Τηλεφωνητής και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες για να ανακτήσετε τα μηνυμάτά σας.



Αριθμός αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων τηλεφωνητή που δεν έχετε ακούσει.

Την πρώτη φορά που αγγίξετε Τηλεφωνητής, το iPhone σας ζητάει να δημιουργήσετε συνθηματικό για τον τηλεφωνητή και να εγγράψετε το χαιρετισμό του τηλεφωνητή σας.

Αλλαγή του χαιρετισμού σας: Αγγίξτε Τηλεφωνητή, μετά Χαιρετισμός και μετά Προσαρμοσμένο. Αγγίξτε «Εγγραφή» και πείτε το χαιρετισμό σας. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε «Διακοπή».


Για να τον ακούσετε, αγγίξτε Αναπαραγωγή. Για νέα εγγραφή, αγγίξτε Ξανά Εγγραφή. Αγγίξτε «Αποθήκευση» όταν είστε ικανοποιημένοι.

Χρήση του προεπιλεγμένου χαιρετισμού του φορέα σας	Αγγίξτε Τηλεφωνητής, μετά Χαιρετισμός και μετά Προσαρμοσμένο.
Ρύθμιση ενός ήχου ειδοποίησης για νέο μήνυμα τηλεφωνητή	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Ήχοι» και μετά ενεργοποιήστε το «Μήνυμα τηλεφωνητή». Η ειδοποίηση ακούγεται μία φορά για κάθε νέο μήνυμα τηλεφωνητή. Αν ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης είναι κλειστός, το iPhone δεν παράγει ειδοποιήσεις.
Αλλαγή του συνθηματικού του τηλεφωνητή	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > «Αλλαγή συνθηματικού τηλεφωνητή».

Έλεγχος τηλεφωνητή

Όταν αγγίξετε Τηλέφωνο, το iPhone εμφανίζει τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων και των μηνυμάτων τηλεφωνητή που δεν έχετε ακούσει.

Αγγίξτε «Τηλεφωνητής» για να δείτε μια λίστα των μηνυμάτων σας.

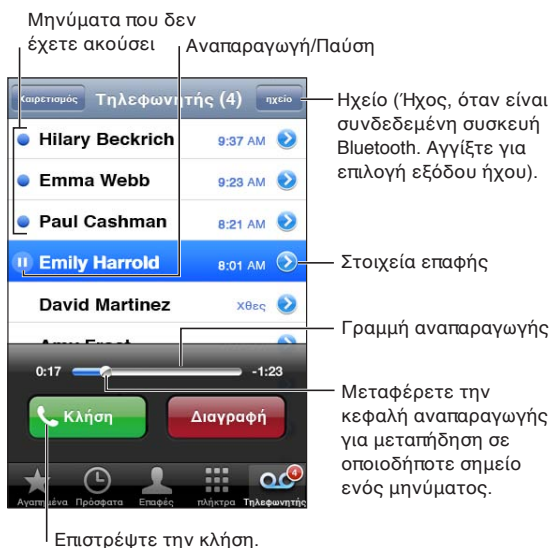

Ακρόαση ενός μηνύματος τηλεφωνητή: Αγγίξτε «Τηλεφωνητής» και μετά αγγίξτε ένα μήνυμα.

Αν έχετε ήδη ακούσει το μήνυμα, αγγίξτε ξανά το μήνυμα για να το παίξετε ξανά.

Χρησιμοποιήστε **||** και **▶** για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μόλις ακούσετε ένα μήνυμα, αποθηκεύεται έως ότου το σβήσει αυτόματα ο φορέας σας.

Έλεγχος τηλεφωνητή από άλλο τηλέφωνο

Επιλέξτε το δικό σας τηλεφωνικό αριθμό ή τον αριθμό εξ αποστάσεως πρόσβασης του φορέα σας.

Διαγραφή μηνυμάτων

Διαγραφή ενός μηνύματος: Σβήστε ή αγγίξτε το μήνυμα και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Σημείωση: Σε μερικές περιοχές, τα διαγραμμένα μηνύματα οπτικού τηλεφωνητή είναι δυνατό να σβηστούν μόνιμα μόνο από το φορέα σας.

Ακρόαση ενός διαγραμμένου μηνύματος

Αγγίξτε «Διαγραμμένα μηνύματα» (στο τέλος της λίστας) και μετά το μήνυμα.

Κατάργηση της διαγραφής ενός μηνύματος

Αγγίξτε «Διαγραμμένα μηνύματα» (στο τέλος της λίστας), μετά το μήνυμα και μετά «Ακύρωση διαγραφής».

Διαγραφή μηνυμάτων μόνιμα

Αγγίξτε «Διαγραμμένα μηνύματα» (στο τέλος της λίστας) και μετά αγγίξτε «Διαγραφή όλων».

Επαφές




Από την οθόνη «Στοιχεία» μιας επαφής, είναι δυνατό, με ένα γρήγορο άγγιγμα, να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα email, να βρείτε την τοποθεσία της επαφής και πολλά ακόμη. Βλ. «Αναζήτηση επαφών» στη σελίδα 141.

Αγαπημένα

Τα Αγαπημένα σας παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού μιας επαφής στη λίστα αγαπημένων σας: Αγγίξτε «Επαφές» και μετά επιλέξτε επαφή. Αγγίξτε «Προς Αγαπημένα». Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό ή μια διεύθυνση email (για κλήσεις FaceTime). Στο iPhone 4 ή μεταγενέστερο, επιλέξτε αν θα αποθηκευτεί ως φωνητική κλήση ή κλήση FaceTime.

Για να καλέστε μια αγαπημένη επαφή, αγγίξτε «Αγαπημένα» και επιλέξτε μια επαφή. Αν εμφανιστεί  δίπλα από ένα όνομα, το iPhone πραγματοποιεί μια κλήση FaceTime.

Προσθήκη επαφής στα Αγαπημένα από τη λίστα πρόσφατων	Αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά αγγίξτε  που βρίσκεται δίπλα από το όνομα της επαφής και μετά αγγίξτε «Προς Αγαπημένα».
Διαγραφή μιας επαφής από τα Αγαπημένα σας	Αγγίξτε Αγαπημένα και μετά Αλλαγές. Μετά, αγγίξτε  που βρίσκεται δίπλα από μια επαφή ή αριθμό και αγγίξτε «Αφαίρεση».
Νέα σειρά της λίστας αγαπημένων επαφών σας	Αγγίξτε Αγαπημένα και μετά Αλλαγές. Μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από μια επαφή σε μια νέα θέση στη λίστα.

Πρώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και εμφάνιση αριθμού

Πρώθηση κλήσεων


Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να προωθεί εισερχόμενες κλήσεις σε ένα άλλο αριθμό.

Σημείωση: Οι κλήσεις FaceTime δεν προωθούνται.

Ενεργοποίηση πρώτωσης κλήσεων (GSM): Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > «Πρώθηση κλήσεων» και μετά ενεργοποιήστε την «Πρώθηση κλήσεων». Αγγίξτε την οθόνη «Πρώθηση σε» και εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό προς τον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Ενεργοποίηση πρώτωση κλήσεων (CDMA): Εισάγετε *72 ακολουθούμενα από τον αριθμό στον οποίο προωθείτε τις κλήσεις και μετά αγγίξτε «Κλήση».

Για να απενεργοποιήσετε την πρώτωση κλήσεων (CDMA), εισάγετε *73, και μετά αγγίξτε «Κλήση».

Με GSM, το εικονίδιο πρώτωσης κλήσεων  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη η πρώτωση κλήσεων. Πρέπει να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του κινητού δικτύου όταν ρυθμίζετε το iPhone να προωθεί κλήσεις. Διαφορετικά, δεν θα πραγματοποιείται η πρώτωση των κλήσεων.

Αναμονή κλήσης

Με την «Αναμονή κλήσης» έχετε την επιλογή να δεχθείτε μια εισερχόμενη κλήση όταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο. Μπορείτε:

- να αγνοήσετε την εισερχόμενη κλήση
- να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στην εισερχόμενη
- να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε στην εισερχόμενη

Αν μιλάτε στο τηλέφωνο και η αναμονή κλήσης είναι απενεργοποιημένη, οι εισερχόμενες κλήσεις μεταφέρονται απευθείας στον τηλεφωνητή. Βλ. «Δεύτερες κλήσεις» στη σελίδα 65.

Ενεργοποίηση της αναμονής κλήσης (GSM): Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αναμονή κλήσης.

Με CDMA, η αναμονή κλήσης είναι ενεργοποιημένη κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί για μία μοναδική κλήση.

Απενεργοποίηση αναμονής κλήσης για μια κλήση (CDMA): Εισάγετε *70 και μετά επιλέξτε τον αριθμό.

Εμφάνιση αριθμού

Με την επιλογή «Εμφάνιση αριθμού μου» το άτομο που καλείτε βλέπει το όνομα ή τον τηλεφωνικό αριθμό σας, αν η συσκευή του έχει αυτή τη δυνατότητα και εσείς δεν έχετε απενεργοποιήσει ή κάνει φραγή σε αυτή την εφαρμογή.

Σημείωση: Για κλήσεις FaceTime, ο τηλεφωνικός αριθμός σας εμφανίζεται ακόμη κι αν είναι φραγμένη ή απενεργοποιημένη η επιλογή εμφάνισης του αριθμού σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εμφάνισης αριθμού (GSM): Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Εμφάνιση αριθμού μου.

Με CDMA, η εμφάνιση του αριθμού είναι ενεργοποιημένη κατά προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί για μία μοναδική κλήση.

Φραγή εμφάνισης αριθμού για μια κλήση (CDMA): Εισάγετε *67 και μετά επιλέξτε τον αριθμό.

Κουδουνίσματα, διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης και δόνηση

Το iPhone παρέχεται με κουδουνίσματα που ηχούν για εισερχόμενες κλήσεις, ειδοποιήσεις του Ρολογιού και το χρονόμετρο του Ρολογιού. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε κουδουνίσματα από τραγούδια στο iTunes. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα και τις ρυθμίσεις Ήχου για να ρυθμίσετε τις επιλογές δόνησης. Κατά προεπιλογή, το iPhone δονείται ανεξάρτητα αν είναι ρυθμισμένο σε κανονικό ή σιωπηλό τρόπο λειτουργίας.

Ορισμός του προεπιλεγμένου κουδουνίσματος: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > Κουδούνισμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουδουνίσματος: Μετακινήστε το διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι του iPhone. Βλ. «Διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης» στη σελίδα 12.

Σημαντικό: Οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής Ρολόι ηχούν ακόμη κι αν έχετε θέσει το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης στη σίγαση.

Ρύθμιση iPhone για δόνηση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι. Τα ξεχωριστά χειριστήρια σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τη δόνηση τόσο για τον κανονικό τρόπο λειτουργίας όσο και για τον σιωπηλό τρόπο λειτουργίας.

Εκχώρηση ενός διαφορετικού κουδουνίσματος σε μια επαφή

Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Κουδουνίσματα» και επιλέξτε ένα κουδούνισμα.

Αγορά ενός κουδουνίσματος από το iTunes Store

Βλ. «Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων» στη σελίδα 131.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης» στη σελίδα 185.

Διεθνείς κλήσεις

Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων από την πατρίδα σας

Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων από την πατρίδα σας, αλλά και για τις τιμές και άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να ισχύουν, επικοινωνήστε με το φορέα σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του φορέα σας.

Χρήση του iPhone από το εξωτερικό

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το iPhone για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή και λήψη SMS/MMS και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανάλογα με τα διαθέσιμα δίκτυα.

Ενεργοποίηση της διεθνούς περιαγωγής: Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις.

Σημαντικό: Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις περιαγωγής για φωνή, SMS και δεδομένα. Για την αποφυγή χρεώσεων για τηλεφωνικές κλήσεις και δεδομένα που παρέχονται μέσω του κινητού δικτύου (περιλαμβάνοντας τον οπτικό τηλεφωνητή) όταν κάνετε περιαγωγή εκτός του δικτύου του φορέα σας, απενεργοποιήστε την περιαγωγή φωνής και την περιαγωγή δεδομένων.

Αν έχετε iPhone 4S που έχει ενεργοποιηθεί ώστε να λειτουργεί σε δίκτυο CDMA, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα περιαγωγής σε δίκτυα GSM αν στο τηλέφωνο υπάρχει τοποθετημένη κάρτα SIM. Βλ. «Τοποθέτηση της κάρτας SIM» στη σελίδα 15. Κατά την περιαγωγή σε δίκτυο GSM, το iPhone έχει πρόσβαση στις δυνατότητες του δικτύου GSM. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Απενεργοποίηση της Περιαγωγής φωνής σε δίκτυο CDMA	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Η απενεργοποίηση της περιαγωγής φωνής απενεργοποιεί τις τηλεφωνικές κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου του φορέα σας.
Απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Η απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων απενεργοποιεί τη μετάδοση δεδομένων μέσω του κινητού δικτύου. Οι εφαρμογές που εξαρτώνται από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι απενεργοποιημένες εκτός αν το iPhone έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Η παροχή του οπτικού τηλεφωνητή αναστέλλεται κατά την περιαγωγή εκτός αν ο φορέας σας δεν σας χρεώνει για αυτό.
Ρύθμιση του iPhone ώστε να προσθέτε το σωστό πρόθεμα όταν επιλέγετε τηλεφωνικούς αριθμούς από κάποια άλλη χώρα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Τηλέφωνο», ενεργοποιήστε την επιλογή «Διεθνής βοήθεια» (δεν διατίθεται για όλες τις περιοχές). Αυτή η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε επαφές και αγαπημένα για να πραγματοποιείτε κλήσεις στις Η.Π.Α., χωρίς να πρέπει να προσθέτετε το πρόθεμα ή τον κωδικό της χώρας.
Ρύθμιση του φορέα που θα χρησιμοποιείτε	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φορέας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ταξιδεύετε εκτός του δικτύου του φορέα σας και με φορείς που έχουν συνάψει συμφωνίες περιαγωγής με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Φορέας» στη σελίδα 185.
Χρησιμοποιήστε τα δίκτυα GSM στο εξωτερικό με ένα iPhone με ενεργοποιημένο CDMA	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δίκτυο > «Περιαγωγή» και μετά απενεργοποιήστε το «Διεθνές CDMA».
Λήψη μηνύματος τηλεφωνητή όταν δεν διατίθεται οπτικός τηλεφωνητής	Επιλέξτε τον αριθμό σας (με CDMA, επιλέξτε τον αριθμό σας ακολουθούμενο από #) ή αγγίξτε παρατεταμένα «1» στα αριθμητικά πλήκτρα.
Απενεργοποίηση δεδομένων κινητού δικτύου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο.
Απενεργοποίηση υπηρεσιών κινητού δικτύου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Χρήση σε πτήση» για να την ενεργοποιήσετε, μετά αγγίξτε Wi-Fi και ενεργοποιήστε το Wi-Fi. Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις αποστέλλονται στον τηλεφωνητή. Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε ξανά κλήσεις, αλλά και για να λαμβάνετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή σας, απενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση».

Ρύθμιση επιλογών για το τηλέφωνο

Στις Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο «Τηλέφωνο» για:

- Να δείτε τον τηλεφωνικό αριθμό για το iPhone σας
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, την αναμονή κλήσης και την εμφάνιση αριθμού (GSM)
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TTY
- Να αλλάξετε το συνθηματικό του τηλεφωνητή σας (GSM)
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διεθνή βοήθεια —όταν καλείται από το εξωτερικό, η διεθνής βοήθεια σας δίνει τη δυνατότητα να καλείται επαφές και αγαπημένα στις Η.Π.Α. χωρίς να πρέπει να προσθέσετε ένα πρόθεμα ή κωδικό χώρας (GSM)
- Να κλειδώσετε την κάρτα SIM σας για να απαιτείται PIN όταν ενεργοποιείται το iPhone σας (απαιτείται από μερικούς φορείς)

Στις Ρυθμίσεις, μεταβείτε στο FaceTime για:

- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το FaceTime
- Να χρησιμοποιήσετε το Apple ID για το FaceTime
- Να προσθέσετε μια διεύθυνση email για το FaceTime

Για να ρυθμίσετε κουδουνίσματα, επιλογές δόνησης και τον ήχο για το νέο μήνυμα τηλεφωνητή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι. Δείτε επίσης «Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης» στη σελίδα 185.




Το Mail λειτουργεί με τα iCloud, MobileMe, Microsoft Exchange και πολλά από τα δημοφιλή συστήματα αλληλογραφίας —περιλαμβάνοντας τα Yahoo!, Google, Hotmail και AOL— καθώς και με τα περισσότερα τυποποιημένα συστήματα αλληλογραφίας που βασίζονται σε POP3 και IMAP. Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά, αλλά και να προβάλλετε PDF και άλλα συνημμένα. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώνετε μηνύματα αλλά και συνημμένα που ανοίγουν με την Άμεση προβολή.

Έλεγχος και ανάγνωση email

Στο Mail, η οθόνη «Θυρίδες» σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες εισερχομένων σας αλλά και σε άλλες θυρίδες.

Όταν ανοίξετε μια θυρίδα, το Mail ανακτά και εμφανίζει τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που ανακτώνται από τις ρυθμίσεις Mail σας. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail» στη σελίδα 79.

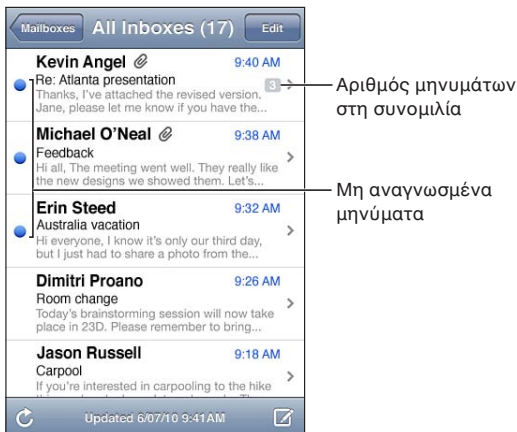

Οργάνωση μηνυμάτων ανά συνομιλία

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις «Ομάδες συνομιλιών».

Αν οργανώνετε τα μηνύματα ανά συνομιλία, τα σχετικά μηνύματα εμφανίζονται ως μία καταχώρηση στη θυρίδα. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail» στη σελίδα 79.

Έλεγχος για νέα μηνύματα

Επιλέξτε μια θυρίδα ή αγγίξτε  οποιαδήποτε στιγμή.

Φόρτωση πρόσθετων μηνυμάτων

Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστα μηνυμάτων και αγγίξτε «Φόρτωση περισσότερων μηνυμάτων».

Μεγέθυνση σε ένα τμήμα ενός μηνύματος	Αγγίξτε δύο φορές την περιοχή για μεγέθυνση. Αγγίξτε ξανά δύο φορές για σμίκρυνση. Ή, αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Νέο μέγεθος οποιασδήποτε στήλης κειμένου για να προσαρμοστεί στην οθόνη	Αγγίξτε δύο φορές το κείμενο.
Εμφάνιση όλων των παραληπτών ενός μηνύματος	Αγγίξτε «Στοιχεία». Αγγίξτε όνομα ή διεύθυνση email για να δείτε τις πληροφορίες επαφής του παραλήπτη και μετά αγγίξτε τηλεφωνικό αριθμό ή διεύθυνση email για να επικοινωνήσετε με το άτομο.
Προσθήκη ενός παραλήπτη email στη λίστα επαφών σας	Αγγίξτε το μήνυμα και, αν είναι απαραίτητο, αγγίξτε «Στοιχεία» για να δείτε τους παραλήπτες. Μετά, αγγίξτε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email και αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή «Προσθήκη σε επαφή».
Τοποθέτηση σημαίας ή επισήμανσης ενός μηνύματος ως μη αναγνωσμένου	Ανοίξτε το μήνυμα και, αν απαιτείται, αγγίξτε «Στοιχεία». Μετά, αγγίξτε «Επισήμανση». Για να επισημάνετε πολλά μηνύματα ως μη αναγνωσμένα, δείτε «Οργάνωση email» στη σελίδα 78.
Άνοιγμα μιας πρόσκλησης για συνάντηση	Αγγίξτε την πρόσκληση. Βλ. «Απάντηση σε προσκλήσεις» στη σελίδα 98.

Εργασία με πολλαπλούς λογαριασμούς





Αν διαμορφώσετε περισσότερους από έναν λογαριασμό, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας από το τμήμα «Λογαριασμοί» στην οθόνη «Θυρίδες». Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε «Όλες οι θυρίδες εισερχομένων» για να δείτε όλα τα εισερχόμενα μηνύματά σας σε μία λίστα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση πρόσθετων λογαριασμών email, δείτε «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail» στη σελίδα 79.





Όταν γράφετε ένα νέο μήνυμα, αγγίξτε το πεδίο «Από» για να επιλέξετε το λογαριασμό από τον οποίο θα στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε μηνύματα email σε οποιονδήποτε έχει διεύθυνση email.

Σύνθεση ενός μηνύματος: Αγγίξτε 

Προσθήκη ενός παραλήπτη από τις Επαφές	Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή διεύθυνση email στο πεδίο «Προς» ή αγγίξτε  .
Τακτοποίηση παραληπτών	Για να μετακινήσετε έναν παραλήπτη από το ένα πεδίο στο άλλο, όπως από το πεδίο «Προς» στο «Κοιν.», σύρετε το όνομα του παραλήπτη στη νέα τοποθεσία.
Έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση ενός κειμένου	Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά επιλογής και μετά επιλέξτε «Επιλογή». Σύρετε τα σημεία για να επιλέξετε το κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε τον τύπο εμφάνισης. Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε B/I/U. Αγγίξτε «Έντονη γραφή», «Πλάγια γραφή» ή «Υπογράμμιση» για να εφαρμόσετε το στυλ.
Αποστολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο σε ένα μήνυμα email	Στις Φωτογραφίες, επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποστολή με email» ή «Αποστολή βίντεο με email». Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αντιγράψετε και να επικολλάτε φωτογραφίες και βίντεο. Για να στείλετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε  ενώ προβάλλετε μικρογραφίες σε ένα άλμπουμ. Αγγίξτε για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και βίντεο, αγγίξτε «Αποστολή» και μετά αγγίξτε «Email».

Αποθήκευση ενός πρόχειρου μηνύματος που θα το τελειώσετε κάποια στιγμή αργότερα	Αγγίξτε «Ακύρωση» και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση». Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα «Πρόχειρα». Αγγίξτε παρατεταμένα <input checked="" type="checkbox"/> για να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε αυτό.
Απάντηση σε μήνυμα	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Απάντηση». Δεν αποστέλλονται τα αρχεία ή οι εικόνες που υπάρχουν ως συνημμένα στο αρχικό μήνυμα. Για να συμπεριλάβετε τα συνημμένα, προωθήστε το μήνυμα αντί να απαντήσετε.
Τοποθέτηση ορίων σε ένα τμήμα του κειμένου στο οποίο απαντάτε ή το οποίο προωθείτε	Αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε κείμενο. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας και μετά αγγίξτε  . Για να αλλάξετε τις εσοχές του κειμένου με όρια, αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε το κείμενο και μετά αγγίξτε  . Αγγίξτε «Επίπεδο παράθεσης» και μετά αγγίξτε «Αύξηση» ή «Μείωση».
Πρωώθηση ενός μηνύματος	Ανοίξτε ένα μήνυμα, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Πρωώθηση».
Αποστολή στοιχείων επαφής	Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και αγγίξτε «Αποστολή επαφής» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Στοιχεία»

Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων

Το iPhone ανιχνεύει συνδέσμους Ιστού, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις email, ημερομηνίες και άλλα είδη πληροφοριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα email με συμπληρωμένη τη διεύθυνση, να δημιουργήσετε ή να προσθέσετε πληροφορίες σε μια επαφή ή να εκτελέσετε κάποια άλλη χρήσιμη ενέργεια. Τα ανιχνευμένα δεδομένα εμφανίζονται ως μπλε υπογραμμισμένο κείμενο.

Αγγίξτε τα δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ενέργεια ή αγγίξτε παρατεταμένα για να δείτε άλλες ενέργειες. Για παράδειγμα, για μια διεύθυνση, μπορείτε να εμφανίσετε την τοποθεσία της στους «Χάρτες» ή να την προσθέσετε στις «Επαφές».

Προβολή συνημμένων

Το iPhone εμφανίζει συνημμένες εικόνες σε πολλές συνήθεις μορφές (JPEG, GIF και TIFF) εντός του κειμένου σε μηνύματα email. Το iPhone μπορεί να αναπαράγει πολλούς τύπους συνημμένου ήχου, όπως MP3, AAC, WAV και AIFF. Μπορείτε να κάνετε λήψη και να προβάλλετε αρχεία (όπως PDF, ιστοσελίδες, κείμενο, Pages, Keynote, Numbers και έγγραφα Microsoft Word, Excel και PowerPoint) που επισυνάπτονται στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Προβολή ενός συνημμένου αρχείου: Αγγίξτε το συνημμένο για να το ανοίξετε με την Άμεση προβολή. (Ενδεχομένως να χρειαστεί να περιμένετε ενώ γίνεται λήψη του αρχείου πριν το εμφανίσετε).

Άνοιγμα ενός συνημμένου αρχείου	Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά επιλέξτε μια εφαρμογή για να το ανοίξετε. Αν καμία από τις εφαρμογές σας δεν υποστηρίζει το αρχείο και δεν υποστηρίζεται από την Άμεση προβολή, μπορείτε να δείτε το όνομα του αρχείου αλλά δεν μπορείτε να το ανοίξετε.
Αποθήκευση συνημμένης φωτογραφίας ή βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας ή βίντεο». Το στοιχείο αποθηκεύεται στο Άλμπουμ κάμερας σας στην εφαρμογή «Φωτογραφίες».


Η Άμεση προβολή υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους εγγράφων:

.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	ιστοσελίδες
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Rich Text Format
.txt	κείμενο
.vcf	στοιχεία επικοινωνίας
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Εκτύπωση μηνυμάτων και συνημμένων

Μπορείτε να εκτυπώσετε μηνύματα email, αλλά και συνημμένα των οποίων η προβολή είναι δυνατή στην Άμεση προβολή.

Εκτύπωση ενός μηνύματος email: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εκτύπωση ενός ενσωματωμένου μηνύματος	Αγγίξτε παρατεταμένα την εικόνα και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας». Μετά, ανοίξτε τις Φωτογραφίες και εκτυπώστε την εικόνα από το Άλμπουμ κάμερας σας.
Εκτύπωση ενός συνημμένου	Αγγίξτε το συνημμένο για να το προβάλλετε στην Άμεση προβολή, μετά αγγίξτε  και αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και τις επιλογές εκτυπωτή, δείτε «Εκτύπωση» στη σελίδα 31.


Οργάνωση email

Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματα σε οποιαδήποτε θυρίδα, φάκελο ή παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μπορείτε να διαγράψετε ή να επισημάνετε μηνύματα ως αναγνωσμένα. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε μηνύματα από μια θυρίδα ή ένα φάκελο σε μια άλλη θυρίδα ή φάκελο, στον ίδιο λογαριασμό ή σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε θυρίδες ή φακέλους.

Διαγραφή ενός μηνύματος: Ανοίξτε το μήνυμα και αγγίξτε .

Η διαγραφή ενός μηνύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από τη λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα αν περάσετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω από τον τίτλο μηνύματος και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Μερικοί λογαριασμοί email υποστηρίζουν την αρχειοθέτηση μηνυμάτων, ως εναλλακτική της διαγραφής τους. Όταν αρχειοθετείτε ένα μήνυμα, μετακινείται από τα «Εισερχόμενα» στο «Όλα». Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.

Ανάκτηση ενός μηνύματος	Τα διαγραμμένα μηνύματα μετακινούνται στη θυρίδα «Απορρίμματα». Για να αλλάξετε το διάστημα που παραμένει ένα μήνυμα στη θυρίδα «Απορρίμματα» πριν την οριστική διαγραφή του, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια. Μετά, αγγίξτε «Προηγμένα».
Διαγραφή ή μετακίνηση πολλών μηνυμάτων	Ενώ προβάλλεται μια λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Μετακίνηση» ή «Διαγραφή».
Μετακίνηση ενός μηνύματος σε άλλη θυρίδα ή φάκελο	Ενώ προβάλλεται ένα μήνυμα, αγγίξτε  και μετά επιλέξτε θυρίδα ή φάκελο.
Προσθήκη μιας θυρίδας	Μεταβείτε στη λίστα θυρίδων, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Νέα θυρίδα».
Διαγραφή ή μετονομασία μιας θυρίδας	Μεταβείτε στη λίστα θυρίδων, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε μια θυρίδα. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα ή τοποθεσία για τη θυρίδα. Αγγίξτε «Διαγραφή θυρίδας» για να τη διαγράψετε μαζί με όλο το περιεχόμενό της.
Τοποθέτηση σημαίας ή επισήμανσης σε πολλά μηνύματα ως αναγνωσμένα	Ενώ προβάλλεται μια λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε και μετά αγγίξτε «Επισήμανση». Επιλέξτε είτε «Σημαία» είτε «Αναγνωσμένο».

Αναζήτηση της αλληλογραφίας

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα πεδία «Προς», «Από», «Θέμα» και στο κυρίως κείμενο σε μηνύματα email. Το Mail κάνει αναζήτηση στα μηνύματα που έχετε κατεβάσει στην τρέχουσα θυρίδα. Για iCloud, Exchange και μερικούς λογαριασμούς IMAP, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση σε μηνύματα που βρίσκονται στο διακομιστή.

Αναζήτηση σε μηνύματα email: Ανοίξτε μια θυρίδα, κάντε κύλιση στην αρχή και εισάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Αγγίξτε «Από», «Προς», «Θέμα» ή «Όλα» για να επιλέξετε τα πεδία στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Αν υποστηρίζεται από τους λογαριασμούς αλληλογραφίας σας, γίνεται αναζήτηση και σε μηνύματα που βρίσκονται στο διακομιστή.

Τα μηνύματα αλληλογραφίας μπορούν να συμπεριληφθούν και στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις Mail

Λογαριασμοί

Για Mail και λογαριασμούς email, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια. Μπορείτε να ρυθμίσετε:

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Άλλα συστήματα αλληλογραφίας POP και IMAP

Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, βάσει του τύπου του λογαριασμού που διαμορφώνετε. Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας παρέχει τις πληροφορίες που πρέπει να εισάγετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός λογαριασμού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού στο iPhone δεν συγχρονίζονται με τον υπολογιστή σας. Έτσι, μπορείτε να διαμορφώσετε τους λογαριασμούς σας για να λειτουργούν με το iPhone χωρίς να επηρεάζονται οι ρυθμίσεις λογαριασμού στον υπολογιστή σας.

Διακοπή της χρήσης ενός λογαριασμού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά απενεργοποιήστε μια υπηρεσία λογαριασμού (όπως Mail, Ημερολόγια ή Σημειώσεις). Αν μια υπηρεσία λογαριασμού είναι απενεργοποιημένη, το iPhone δεν εμφανίζει ούτε συγχρονίζει άλλες πληροφορίες με αυτόν το λογαριασμό, μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να διακόψετε τη λήψη των email της εργασίας σας ενώ βρίσκεστε σε διακοπές, για παράδειγμα.
Αποθήκευση πρόχειρων, απεσταλμένων και διαγραμμένων μηνυμάτων στο iPhone	Για λογαριασμούς IMAP, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των θυρίδων «Πρόχειρα», «Απεσταλμένα» και «Διαγραμμένα». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα».
Ορίστε το διάστημα πριν την οριστική αφαίρεση των μηνυμάτων από το Mail	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Αγγίξτε «Αφαίρεση» και μετά επιλέξτε ένα χρόνο: Ποτέ ή μετά από μία ημέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα.
Ρύθμιση των μηνυμάτων διακομιστή αλληλογραφίας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά επιλέξτε ένα λογαριασμό. Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων SSL και συνθηματικού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Φύλαξης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε το λογαριασμό σας και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Φύλαξη». Βλ. «Οργάνωση email» στη σελίδα 78.
Διαγραφή ενός λογαριασμού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή λογαριασμού». Όλα τα email και οι πληροφορίες επαφών, ημερολογίου και σελιδοδεικτών που έχουν συγχρονιστεί με το λογαριασμό διαγράφονται από το iPhone.
Αποστολή υπογεγραμμένων και κρυπτογραφημένων μηνυμάτων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», επιλέξτε ένα λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Προηγμένα». Ενεργοποιήστε το S/MIME, μετά επιλέξτε πιστοποιητικά για υπογραφή και κρυπτογράφηση εξερχομένων μηνυμάτων. Για την εγκατάσταση πιστοποιητικών, αποκτήστε ένα προφίλ διαμόρφωσης από το διαχειριστή συστήματός σας, κατεβάστε τα πιστοποιητικά από την ιστοσελίδα της αρχής έκδοσης χρησιμοποιώντας το Safari ή λάβετε τα σε συνημμένα Mail.
Ορισμός των ρυθμίσεων ώθησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Νέα δεδομένα». Με την ώθηση γίνεται παροχή νέων πληροφοριών όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi. Ίσως να θέλετε να απενεργοποιήσετε την Ώθηση για να αναστείλετε την παράδοση email και άλλων πληροφοριών ή για να εξοικονομήσετε μπαταρία. Όταν η Ώθηση είναι απενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τη Μετάκληση για να καθορίσετε πόσο συχνά θα γίνεται αίτημα για δεδομένα. Για τη βέλτιστη ζωή της μπαταρίας, μην κάνετε μετάκληση πολύ συχνά.
Ρύθμιση άλλων επιλογών για το Mail	Για ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια».

Ρυθμίσεις Mail

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους τους λογαριασμούς σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια».

Αλλάξτε τους τόνους που αναπαράγονται όταν γίνεται αποστολή ή λήψη mail: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι.

Νέα δεδομένα

Η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Ώθηση για τα iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! και οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς ώθησης στο iPhone. Οι λογαριασμοί ώθησης παραδίδουν νέες πληροφορίες στο iPhone όταν εμφανίζονται νέες πληροφορίες στο διακομιστή (ενδέχεται να προκύψουν μερικές καθυστερήσεις) και υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ίσως να θέλετε να απενεργοποιήσετε την Ώθηση για να αναστείλετε την παράδοση email και άλλων πληροφοριών ή για να εξοικονομήσετε μπαταρία.

Όταν η Ώθηση είναι απενεργοποιημένη, αλλά και με λογαριασμούς που δεν υποστηρίζουν ώθηση, τα δεδομένα μπορούν ακόμη να μετακληθούν —δηλ., το iPhone μπορεί να ελέγξει τον διακομιστή για να δει αν διατίθενται νέες πληροφορίες. Χρησιμοποιήστε τη Μετάκληση για να καθορίσετε πόσο συχνά θα γίνεται αίτημα για δεδομένα. Για τη βέλτιστη ζωή της μπαταρίας, μην κάνετε μετάκληση πολύ συχνά. Αν απενεργοποιήσετε την Ώθηση (ή θέσετε τη Μετάκληση σε Χειροκίνητα στην οθόνη Νέα δεδομένα), παρακάμπτονται οι ρυθμίσεις των ξεχωριστών λογαριασμών.

Ορισμός των ρυθμίσεων ώθησης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Νέα δεδομένα».



Με το Safari μπορείτε να σερφάρετε και να προβάλλετε ιστοσελίδες. Δημιουργήστε σελιδοδείκτες στο iPhone και να συγχρονίστε τους με τον υπολογιστή σας. Προσθέστε web clip στην οθόνη Αφιετηρίας για γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Εκτυπώστε ιστοσελίδες, PDF και άλλα έγγραφα. Χρησιμοποιήστε τη Λίστα ανάγνωσης για να συλλέγετε ιστότοπους και να τους διαβάσετε αργότερα.

Προβολή ιστοσελίδων

Εισαγάγετε διεύθυνση Ιστού (URL).
Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για γρήγορη κύλιση στο πάνω μέρος.

Αναζητήστε στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα.

Αγγίξτε δύο φορές κάποιο στοιχείο ή αποκλίνατε ή συγκλίνατε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Δείτε γρήγορα ανοιχτές ιστοσελίδες ή ανοίξτε μια καινούργια σελίδα.









Προβάλλετε τους σελιδοδείκτες ή τη Λίστα ανάγνωσης σας.

Προσθέστε σελιδοδείκτη, προσθέστε στη Λίστα ανάγνωσης, προσθέστε εικονίδιο στην οθόνη Αφιετηρίας ή στείλτε ή εκτυπώστε τη σελίδα.

Προβολή μιας ιστοσελίδας: Αγγίξτε το πεδίο διεύθυνσης (στη γραμμή τίτλου) για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Ιστού και μετά αγγίξτε «Μετάβαση».

Αν το πεδίο διεύθυνσης δεν είναι ορατό, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να κάνετε γρήγορα κύλιση στο επάνω μέρος.

Έχετε την επιλογή να προβάλλετε ιστοσελίδες με κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

Διαγραφή κειμένου από το πεδίο διεύθυνσης	Αγγίξτε  .
Κύλιση μιας ιστοσελίδας	Σύρετε προς τα πάνω, προς τα κάτω ή προς το πλάι.
Κύλιση εντός ενός πλαισίου σε ιστοσελίδα	Κάντε κύλιση με δύο δάχτυλα εντός του πλαισίου.
Άνοιγμα μιας νέας σελίδας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Νέα σελίδα». Μπορεί να είναι ανοιχτές οχτώ σελίδες ταυτόχρονα. Ένας αριθμός στο εσωτερικό του  υποδεικνύει τον αριθμό των ανοιχτών σελίδων.
Μετάβαση σε άλλη σελίδα	Αγγίξτε  , μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και μετά αγγίξτε τη σελίδα.
Διακοπή μιας ιστοσελίδας από φόρτωση	Αγγίξτε  .
Νέα φόρτωση μιας ιστοσελίδας	Αγγίξτε  στο πεδίο διεύθυνσης.
Κλείσιμο μιας σελίδας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε  κοντά στη σελίδα.
Προστασία απόρρητων πληροφοριών και αποτροπή της παρακολούθησης της συμπεριφοράς σας από μερικούς ιστότοπους	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari και ενεργοποιήστε την «Ιδιωτική περιήγηση».
Ρύθμιση επιλογών για το Safari	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari.

Σύνδεσμοι


Ακολουθία ενός συνδέσμου σε μια ιστοσελίδα: Αγγίξτε το σύνδεσμο.

Εμφάνιση της διεύθυνσης προορισμού ενός συνδέσμου	Αγγίξτε παρατεταμένα το σύνδεσμο.
---	-----------------------------------


Ανιχνευμένα δεδομένα —όπως τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις email— μπορεί επίσης να εμφανιστούν ως σύνδεσμοι στις ιστοσελίδες. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα σύνδεσμο για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Βλ. «Χρήση συνδέσμων και ανιχνευμένων δεδομένων» στη σελίδα 77.

Λίστα ανάγνωσης

Η λίστα ανάγνωσης σας επιτρέπει να συλλέγετε συνδέσμους σε ιστοσελίδες για να διαβάσετε αργότερα.

Προσθήκη συνδέσμου στην τρέχουσα σελίδα στη λίστα ανάγνωσης σας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης».

Προσθήκη ενός συνδέσμου στη λίστα ανάγνωσης σας: Αγγίξτε παρατεταμένα το σύνδεσμο, και μετά επιλέξτε «Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης».



Προβολή της λίστας ανάγνωσης σας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Λίστα ανάγνωσης».
----------------------------------	---

Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα ανάγνωσης σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τους «Σελιδοδείκτες». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
---	--

Ανάγνωση

Η Ανάγνωση εμφανίζει άρθρα Ιστού χωρίς διαφημίσεις ή πρόσθετα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να διαβάζετε χωρίς περισπασμούς. Σε ιστοσελίδα με ένα άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ανάγνωση για να προβάλλετε μόνο το άρθρο.

Προβολή άρθρου στην Ανάγνωση: Αγγίξτε το κουμπί Ανάγνωση, αν εμφανίζεται στο πεδίο διεύθυνσης.

Προσαρμογή μεγέθους γραμματοσειράς	Αγγίξτε  .
Προσθήκη σελιδοδείκτη, προσθήκη στη Λίστα ανάγνωσης ή στην οθόνη Αφετηρίας, αποστολή ή εκτύπωση ενός άρθρου	Αγγίξτε  .
Επιστροφή στην κανονική προβολή	Αγγίξτε «Τέλος».

Εισαγωγή κειμένου και συμπλήρωση φορμών

Εισαγωγή κειμένου: Επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο.

Μετακίνηση σε άλλο πεδίο κειμένου	Αγγίξτε το πεδίο κειμένου ή αγγίξτε «Επόμενο» ή «Προηγούμενο».
Υποβολή μιας φόρμας	Αγγίξτε «Μετάβαση» ή «Αναζήτηση» ή το σύνδεσμο στη σελίδα για να υποβάλετε τη φόρμα, αν διατίθεται.

Για να ενεργοποιήσετε την Αυτοσυμπλήρωση για να συμπληρώνετε πιο εύκολα τις φόρμες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Αυτοσυμπλήρωση.

Αναζήτηση


Το πεδίο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα ή PDF.

Αναζήτηση στον Ιστό και στην τρέχουσα σελίδα ή PDF με δυνατότητα αναζήτησης: Εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.


- Για αναζήτηση στον Ιστό: Αγγίξτε μια από τις υποδείξεις που εμφανίζονται ή αγγίξτε «Αναζήτηση».
- Για εύρεση του κειμένου αναζήτησης στην τρέχουσα σελίδα ή PDF: Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και μετά αγγίξτε την καταχώρηση κάτω από τη «Σελίδα».
Επισημαίνεται το πρώτο περιστατικό. Για να βρείτε τις ακόλουθες εμφανίσεις, αγγίξτε ►.



Αλλαγή της μηχανής αναζήτησης Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Safari > Μηχανή αναζήτησης.

Σελιδοδείκτες και ιστορικό


Δημιουργία ενός σελιδοδείκτη ιστοσελίδας: Ανοίξτε τη σελίδα, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη».

Όταν αποθηκεύετε ένα σελιδοδείκτη, μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο του. Κατά προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο ανώτερο επίπεδο στους Σελιδοδείκτες. Αγγίξτε «Σελιδοδείκτες» για να επιλέξετε άλλο φάκελο.

Προβολή προηγούμενων ιστοσελίδων (ιστορικό): Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Ιστορικό». Για να εκκαθαρίσετε το ιστορικό, αγγίξτε «Διαγραφή».

Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη	Αγγίξτε  .
Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη ή ενός φακέλου σελιδοδεικτών	Αγγίξτε  , επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το σελιδοδείκτη ή το φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένους τους σελιδοδείκτες σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τους «Σελιδοδείκτες». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
Συγχρονισμός σελιδοδεικτών με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό στον υπολογιστή σας	Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.


Εκτύπωση ιστοσελίδων, PDF και άλλων εγγράφων

Εκτύπωση μιας ιστοσελίδας, PDF ή εγγράφου Quick Look: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 31.

Web Clip

Μπορείτε να δημιουργήσετε web clip, τα οποία εμφανίζονται ως εικονίδια στην οθόνη Αφეთρίας.

Προσθήκη ενός web clip: Ανοίξτε την ιστοσελίδα και αγγίξτε . Μετά, αγγίξτε «Προσθήκη σε Αφეთρία».

Όταν ανοίξετε ένα web clip, το Safari αυτόματα κάνει μεγέθυνση στην περιοχή της ιστοσελίδας που εμφανιζόταν όταν αποθηκεύσατε το web clip. Εκτός αν η ιστοσελίδα έχει ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο, αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται επίσης για το εικονίδιο web clip στην οθόνη Αφეთρίας.

Τα κλιπ Ιστού υποστηρίζονται από το iCloud και το iTunes, αλλά δεν συγχρονίζονται από το iTunes ή το MobileMe. Επίσης, δεν ωθούνται σε άλλες συσκευές από το iCloud.



Προσθήκη μουσικής και ήχου

Για λήψη μουσικής και άλλου περιεχόμενου ήχου στο iPhone:

- Αγοράστε και κατεβάστε περιεχόμενο από το iTunes Store στο iPhone. Βλ. Κεφάλαιο 21, «iTunes Store,» στη σελίδα 130. (Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στο iTunes Store από τη «Μουσική» αν αγγίξετε το κουμπί «Κατάστημα» κατά την περιήγηση).
- Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη λήψη για να κατεβάσετε αυτόματα νέα μουσική που αγοράσετε από τις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
- Συγχρονιστείτε με το iTunes στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να συγχρονίσετε όλα τα πολυμέσα σας ή μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα τραγούδια και άλλα στοιχεία. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.
- Χρησιμοποιήστε το iTunes Match για να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη μουσικής σας στο iCloud και να έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν από όλες τις συσκευές iOS και τους υπολογιστές σας. Βλ. «Αντιστοίχιση iTunes» στη σελίδα 90.

Αναπαραγωγή τραγουδιών και άλλου ήχου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή της απώλειας ακοής, δείτε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν* στην ιστοσελίδα support.apple.com/e1_GR/manuals/iphone/.

Τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε αναζήτηση περιεχομένου στο iPhone ανά λίστες αναπαραγωγής, καλλιτέχνες, τραγούδια και άλλες κατηγορίες.

Αναπαραγωγή τραγουδιού ή άλλου στοιχείου: Αγγίξτε το στοιχείο.

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην οθόνη για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στα ακουστικά-ψείρες του. Βλ. «Ακουστικά με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple» στη σελίδα 36.

Προβολή οθόνης «Παίζει τώρα»: Αγγίξτε «Παίζει τώρα».



Προσαρμογή των κουμπιών περιήγησης

Αγγίξτε «Λοιπά», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε ένα εικονίδιο επάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Απόκτηση περισσότερων επεισοδίων podcast

Αγγίξτε Podcast (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το Podcast δεν είναι ορατό) και μετά αγγίξτε ένα podcast για να δείτε τα διαθέσιμα επεισόδια.

Τυχαία σειρά με ανακίνηση

Ανακινήστε το iPhone για να ενεργοποιήσετε την τυχαία σειρά και να αλλάξετε τραγούδια. Ανακινήστε το ξανά για να αλλάξετε τραγούδι. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανακίνησης για τυχαία σειρά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Αναπαραγωγή μουσικής σε ηχεία AirPlay ή Apple TV


Αγγίξτε . Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.

Εμφάνιση των στίχων ενός τραγουδιού

Αγγίξτε το εξώφυλλο του άλμπουμ ενώ παίζει ένα τραγούδι. (Οι στίχοι εμφανίζονται αν τους έχετε προσθέσει στο τραγούδι χρησιμοποιώντας το παράθυρο «Στοιχεία» στο iTunes και έχετε συγχρονίσει το iPhone με το iTunes.)

Ρύθμιση επιλογών για Μουσική

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Όταν χρησιμοποιείτε μια άλλη εφαρμογή, μπορείτε να εμφανίσετε τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου αν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας  και μετά μετακινήστε απότομα το δάκτυλό σας από τα αριστερά προς τα δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης.



Τα χειριστήρια ελέγχουν την εφαρμογή που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή ή —αν η μουσική βρίσκεται σε παύση— την πιο πρόσφατη εφαρμογή που αναπαράχθηκε. Το εικονίδιο για την εφαρμογή εμφανίζεται στα δεξιά. Αγγίξτε το για να ανοίξετε την εφαρμογή. Μετακινήστε ξανά γρήγορα προς τα δεξιά για να εμφανίσετε ένα χειριστήριο έντασης ήχου και το κουμπί AirPlay (όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας μιας Apple TV ή ηχείων AirPlay).

Αν κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας , θα εμφανιστούν επίσης τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου όταν κλειδωθεί η οθόνη.

Πρόσθετα χειριστήρια ήχου

Για να εμφανίσετε επιπλέον χειριστήρια, αγγίξτε το εξώφυλλο άλμπουμ στην οθόνη «Παίζει τώρα». Βλέπετε το χρόνο που παρήλθε, το χρόνο που απομένει και τον αριθμό τραγουδιού. Εμφανίζονται και οι στίχοι του τραγουδιού, αν τους έχετε προσθέσει στο τραγούδι από το iTunes.



Επανάληψη τραγουδιών

Αγγίξτε .

 = επανάληψη όλων των τραγουδιών στο άλμπουμ ή στη λίστα


 = επανάληψη μόνο του τρέχοντος τραγουδιού

 = καμία επανάληψη

Τυχαία σειρά τραγουδιών

Αγγίξτε .

 = τυχαία σειρά τραγουδιών

 = αναπαραγωγή τραγουδιών με τη σειρά

Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο ενός τραγουδιού

Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής Genius


Αγγίξτε . Βλ. «Genius» στη σελίδα 91.

Χρήση Ping

Βλ. «Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων» στη σελίδα 132.

Χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία

Όταν αρχίσετε την αναπαραγωγή, στην οθόνη «Παίζει τώρα» θα εμφανιστούν χειριστήρια για podcast και ηχοβιβλία και πληροφορίες.

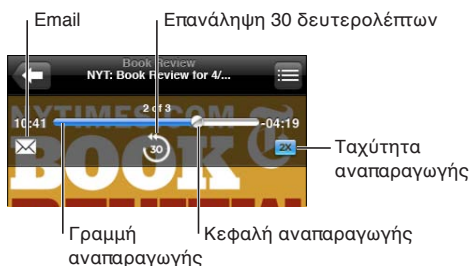

Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής	Αγγίξτε 1x . Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε την ταχύτητα. 2x = Αναπαραγωγή με τη διπλάσια ταχύτητα. 1/2x = Αναπαραγωγή με τη μισή ταχύτητα. 1x = Αναπαραγωγή με την κανονική ταχύτητα.
Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της γραμμής χρόνου	Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να επιβραδύνετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων	Αγγίξτε το κέντρο της οθόνης.
Απόκρυψη πληροφοριών podcast	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Siri (iPhone 4S) ή το Φωνητικό έλεγχο για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής στο iPhone. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44 και «Φωνητικός έλεγχος» στη σελίδα 33.

Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής	Πείτε «αναπαραγωγή» ή «αναπαραγωγή μουσικής». Για παύση, πείτε «παύση» ή «παύση μουσικής». Επίσης, μπορείτε να πείτε «επόμενο τραγούδι» ή «προηγούμενο τραγούδι».
Αναπαραγωγή ενός άλμπουμ, καλλιτέχνη ή λίστας αναπαραγωγής	Πείτε «αναπαραγωγή» και μετά πείτε «άλμπουμ», «καλλιτέχνης» ή «λίστα αναπαραγωγής» και το όνομα.
Τυχαία σειρά της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής	Πείτε «τυχαία σειρά».
Περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι που παίζει τώρα	Πείτε «τι παίζει», «ποιο τραγούδι είναι αυτό», «ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι» ή «ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι».
Χρήση του Genius για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών	Πείτε «Genius», «παίξε περισσότερα σαν και αυτό» ή «παίξε περισσότερα τραγούδια σαν και αυτό».
Ακύρωση του φωνητικού ελέγχου	Πείτε «ακύρωση» ή «διακοπή».

Αναζήτηση εξώφυλλων στο Cover Flow


Όταν κάνετε αναζήτηση μουσικής, στρέψτε το iPhone για να δείτε το περιεχόμενο iTunes σας σε Cover Flow και να κάνετε αναζήτηση της μουσικής σας από τα εξώφυλλα.



Αναζήτηση εξωφύλλου άλμπουμ: Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Εμφάνιση των κομματιών σε κάποιο άλμπουμ	Αγγίξτε το εξώφυλλο άλμπουμ ή i . Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για κύλιση και αγγίξτε ένα κομμάτι για να το αναπαράγετε.
Επιστροφή στο εξώφυλλο	Αγγίξτε τη γραμμή τίτλου. Ή αγγίξτε ξανά i .

Προβολή των κομματιών σε ένα άλμπουμ

Εμφάνιση όλων των κομματιών στο άλμπουμ που περιέχει το τρέχον τραγούδι: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε . Αγγίξτε ένα κομμάτι για να το παίξετε. Αγγίξτε τη μικρογραφία για να επιστρέψετε στην οθόνη «Παίζει τώρα».



Σε προβολή λίστας κομματιών, μπορείτε να εκχωρείτε βαθμολογίες σε τραγούδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαθμολογίες όταν δημιουργείτε έξυπνες λίστες αναπαραγωγής στο iTunes.

Αναζήτηση περιεχομένου ήχου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε τίτλους, καλλιτέχνες, άλμπουμ και συνθέτες τραγουδιών, podcast και άλλου περιεχομένου ήχου στο iPhone.

Αναζήτηση μουσικής: Εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης στην αρχή μιας λίστας τραγουδιών, λίστας αναπαραγωγής, λίστας καλλιτεχνών ή άλλου είδους προβολής του περιεχομένου της Μουσικής σας.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για ήχο από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Αντιστοίχιση iTunes

Το iTunes Match αποθηκεύει τη μουσική βιβλιοθήκη σας στο iCloud - όπως και τραγούδια που έχετε εισάγει από CD - και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη συλλογή σας οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή στο iPhone σας και σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Το iTunes Match διατίθεται ως συνδρομή επί πληρωμή.

Σημείωση: Το iTunes Match δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Ίσως ισχύουν επιπλέον χρεώσεις, αν έχετε ενεργοποιήσει τις Ρυθμίσεις > Μουσική > «Χρήση δεδομένων κινητού δικτύου».

Συνδρομή στην Αντιστοίχιση iTunes: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Κατάστημα > «Ενεργοποίηση Αντιστοίχισης iTunes» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Συνδρομή».

Μόλις εγγραφείτε συνδρομητής, το iTunes προσθέτει τη μουσική, τις λίστες αναπαραγωγής και τις συνθέσεις σας Genius στο iCloud. Τα τραγούδια σας που αντιστοιχούν σε μουσική που υπάρχει ήδη στο iTunes Store διατίθενται αυτόματα στη βιβλιοθήκη iCloud σας. Αποστέλλονται οποιαδήποτε εναπομένοντα τραγούδια. Είναι δυνατό να κατεβάσετε και να αναπαράγετε αντιστοιχισμένα τραγούδια με ποιότητα iTunes Plus (256 kbps AAC χωρίς DRM), ακόμη κι αν το αρχικό τραγούδι ήταν χαμηλότερης ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.apple.com/icloud/features.

Ενεργοποίηση της Αντιστοίχισης iTunes

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μουσική.

Αν ενεργοποιήσετε το iTunes Match, αφαιρείται η συγχρονισμένη μουσική από το iPhone και απενεργοποιούνται οι συνθέσεις Genius Mixes και οι λίστες αναπαραγωγής Genius.

Genius

Μια λίστα αναπαραγωγής Genius είναι μια συλλογή τραγουδιών από τη βιβλιοθήκη σας που ταιριάζουν υπέροχα μεταξύ τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής Genius στο iTunes και να τις συγχρονίσετε με το iPhone. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε λίστες αναπαραγωγής Genius απευθείας στο iPhone.

Μια σύνθεση Genius είναι μια επιλογή τραγουδιών του ίδιου είδους μουσικής, που δημιουργούνται εκ νέου από τη βιβλιοθήκη σας κάθε φορά που ακούτε τη σύνθεση.

Για να χρησιμοποιήσετε το Genius στο iPhone, ενεργοποιήστε πρώτα το Genius στο iTunes και μετά συγχρονίστε το iPhone με το iTunes. Οι συνθέσεις Genius συγχρονίζονται αυτόματα, εκτός αν διαχειρίζεστε μόνοι σας τη μουσική σας και επιλέγετε τις συνθέσεις που θέλετε να συγχρονίζονται στο iTunes. Το Genius είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά απαιτεί Apple ID.

Όταν συγχρονίζετε μια σύνθεση Genius, το iTunes μπορεί να επιλέξει και να συγχρονίσει τραγούδια από τη βιβλιοθήκη σας τα οποία δεν έχετε επιλέξει εσείς για συγχρονισμό.

Αναζήτηση σε συνθέσεις Genius: Αγγίξτε Genius (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το Genius δεν είναι ορατό). Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στις άλλες συνθέσεις σας. Για αναπαραγωγή μιας σύνθεσης, αγγίξτε ►.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής Genius: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής, μετά αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και επιλέξτε ένα τραγούδι στη λίστα.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής Genius από την οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε για να εμφανίσετε τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε ✳.

Αποθήκευση μιας λίστας αναπαραγωγής Genius	Στη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Αποθήκευση». Η λίστα αναπαραγωγής αποθηκεύεται στις Λίστες με τον τίτλο του τραγουδιού που επιλέξατε.
Ανανέωση μιας λίστας αναπαραγωγής Genius	Στη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Ανανέωση».
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής Genius χρησιμοποιώντας διαφορετικό τραγούδι	Αγγίξτε «Λίστες Genius» και μετά αγγίξτε «Νέα» και επιλέξτε ένα τραγούδι.
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης λίστας αναπαραγωγής Genius	Αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και μετά αγγίξτε τη «Διαγραφή».

Οι λίστες αναπαραγωγής Genius που δημιουργήθηκαν στο iPhone αντιγράφονται στον υπολογιστή σας όταν συγχρονίζετε με το iTunes.

Σημείωση: Μόλις μια λίστα αναπαραγωγής Genius συγχρονιστεί στο iTunes, δεν θα μπορείτε να τη διαγράψετε απευθείας από το iPhone. Χρησιμοποιήστε το iTunes για να αλλάξετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής, να σταματήσετε το συγχρονισμό ή να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Λίστες αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής στο iPhone ή να αλλάξετε λίστες αναπαραγωγής που είναι συγχρονισμένες από το iTunes στον υπολογιστή σας.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής και μετά αγγίξτε «Προσθήκη» κοντά στο επάνω μέρος της λίστας. Εισαγάγετε έναν τίτλο, αγγίξτε + για να επιλέξετε τραγούδια και βίντεο που θέλετε να συμπεριλάβετε και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Όταν δημιουργείτε μια λίστα αναπαραγωγής και μετά συγχρονίζετε το iPhone στον υπολογιστή σας, η λίστα αναπαραγωγής είναι συγχρονισμένη με τη βιβλιοθήκη iTunes σας.

Αλλαγές σε μια λίστα αναπαραγωγής: Προβάλλετε τις λίστες αναπαραγωγής και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής για να αλλάξετε. Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά:

- Για προσθήκη περισσότερων τραγουδιών: Αγγίξτε **+**.
- Για διαγραφή ενός τραγουδιού: Αγγίξτε **⊖**. Αν διαγράψετε ένα τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής, δεν θα διαγραφεί από το iPhone.
- Για μετακίνηση ενός τραγουδιού πιο επάνω ή πιο κάτω στη λίστα: Σύρετε το **☰**.

Οι αλλαγές σας αντιγράφονται στη λίστα αναπαραγωγής στη βιβλιοθήκη του iTunes, είτε την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας, είτε ασύρματα μέσω του iCloud, αν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στο iTunes Match.

Διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής	Στις «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Σβήσιμο μιας λίστας αναπαραγωγής	Στις «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να εκκαθαρίσετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Διαγραφή ενός τραγουδιού από το iPhone	Στα «Τραγούδια», περάστε το δάχτυλό σας επάνω από το τραγούδι και μετά αγγίξτε «Διαγραφή». Το τραγούδι θα διαγραφεί από το iPhone, αλλά όχι από τη βιβλιοθήκη iTunes σας στο Mac ή στο PC σας.

Οικιακή κοινή χρήση

Η Οικιακή κοινή χρήση σας επιτρέπει να αναπαράγετε μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο iPhone από τη βιβλιοθήκη iTunes στο Mac ή PC σας. Το iPhone και ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Στον υπολογιστή σας, το iTunes πρέπει να είναι ανοιχτό, με την Οικιακή κοινή χρήση ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID όπως η Οικιακή κοινή χρήση στο iPhone.

Σημείωση: Η Οικιακή κοινή χρήση απαιτεί iTunes 10.2 ή μεταγενέστερο, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: www.apple.com/gr/itunes/download/. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση πρόσθετου περιεχομένου, όπως ψηφιακά φυλλάδια και Πρόσθετα iTunes.

Αναπαραγωγή μουσικής από τη βιβλιοθήκη iTunes σας στο iPhone:

- 1 Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε «Προηγμένα» > «Ενεργοποίηση Οικιακής κοινής χρήσης».
- 2 Συνδεθείτε και μετά κάντε κλικ στη «Δημιουργία Οικιακής κοινής χρήσης».
- 3 Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Μουσική» και μετά συνδεθείτε στην Οικιακή κοινή χρήση με τη χρήση του ίδιου Apple ID και συνθηματικού.
- 4 Στη «Μουσική», αγγίξτε «Λοιπά» και μετά αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε τη βιβλιοθήκη σας.

Επιστροφή περιεχομένου στο iPhone	Αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε «Το iPhone μου».
--	---





Αποστολή και λήψη μηνυμάτων


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή οδήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/.*


Τα Μηνύματα υποστηρίζουν την ανταλλαγή SMS/MMS με άλλες συσκευές SMS και MMS, αλλά και με άλλες συσκευές iOS που χρησιμοποιούν iMessage. Στα MMS και iMessage, μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλες πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε το iMessage για να στέλνετε μηνύματα μέσω Wi-Fi ή συνδέσεων δεδομένων κινητού δικτύου σε άλλους χρήστες iOS 5. Μπορείτε να δείτε πότε το άλλο άτομο πληκτρολογεί, αλλά και να ενημερώσετε τους άλλους ότι έχει διαβάσει τα μηνύματά τους. Επειδή τα iMessage εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές iOS 5 σας που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία σε μία από τις συσκευές iOS σας και μετά να συνεχίσετε σε μία άλλη. Τα iMessage είναι επίσης κρυπτογραφημένα.

Σημείωση: Τα SMS και MMS απαιτούν σύνδεση κινητού δικτύου και ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητού δικτύου ή άλλα τέλη.

Αποστολή SMS/MMS: Αγγίξτε , μετά αγγίξτε  και επιλέξτε μια επαφή, κάντε αναζήτηση στις επαφές σας με την εισαγωγή ενός ονόματος ή εισάγετε εσείς οι ίδιοι έναν τηλεφωνικό αριθμό ή μια διεύθυνση email. Εισαγάγετε το μήνυμα και μετά αγγίξτε «Αποστολή».

Σημείωση: Εμφανίζεται μια ταμπέλα ειδοποίησης  αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος. Αγγίξτε την ειδοποίηση σε μια συνομιλία για να προσπαθήσετε να στείλετε ξανά το μήνυμα.

Οι συνομιλίες αποθηκεύονται στη λίστα Μηνύματα. Μια μπλε κουκκίδα  υποδεικνύει μη αναγνωσμένα μηνύματα. Αγγίξτε μια συνομιλία για προβολή ή συνέχισή της. Σε μια συνομιλία iMessage, το εξερχόμενο μήνυμά σας εμφανίζεται με μπλε χρώμα.



Αγγίξτε το κουμπί επισύναψης πολυμέσων για συμπεριληψη φωτογραφίας ή βίντεο.

Αγγίξτε για εισαγωγή κειμένου.

Χρήση χαρακτήρων Emoji	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Διεθνή πληκτρολόγια > «Νέο πληκτρολόγιο» και μετά αγγίξτε «Eμοji» για να γίνει διαθέσιμο αυτό το πληκτρολόγιο. Για να εισάγετε χαρακτήρες Eμοji όταν πληκτρολογείτε ένα μήνυμα, αγγίξτε  για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο Eμοji. Βλ. «Αλλαγή πληκτρολογίων» στη σελίδα 194.
Συνέχιση προηγούμενης συνομιλίας	Αγγίξτε μια συνομιλία στη λίστα Μηνύματα και μετά εισαγάγετε ένα μήνυμα και αγγίξτε «Αποστολή».
Εμφάνιση παλιότερων μηνυμάτων στη συνομιλία	Κάντε κύλιση στο επάνω μέρος (αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης) και αγγίξτε «Φόρτωση παλαιότερων μηνυμάτων».
Λήψη iMessages χρησιμοποιώντας άλλη διεύθυνση email	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Λήψη > Προσθήκη άλλου email.
Καθορισμός του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης email για το Apple ID που εμφανίζεται στο πεδίο «από» όταν αρχίζετε μια νέα συνομιλία	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Λήψη > Εμφάνιση αριθμού. Οι υπάρχουσες συνομιλίες δεν επηρεάζονται όταν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.
Ακολουθία συνδέσμου που βρίσκεται σε ένα μήνυμα	Αγγίξτε το σύνδεσμο. Ένας σύνδεσμος μπορεί να ανοίξει μια ιστοσελίδα στο Safari ή να καλέσει έναν τηλεφωνικό αριθμό, για παράδειγμα.
Προώθηση μιας συνομιλίας	Επιλέξτε μια συνομιλία και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Επιλέξτε μέρη που θα συμπεριληφθούν και μετά αγγίξτε «Προώθηση».
Προσθήκη ενός ατόμου στη λίστα επαφών σας	Αγγίξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό από τη λίστα Μηνύματα και μετά αγγίξτε την «Προσθήκη σε Επαφές».
Ειδοποίηση άλλων όταν έχετε διαβάσει τα μηνυματά τους	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και ενεργοποιήστε τα «Αποδεικτικά ανάγνωσης».
Ρύθμιση άλλων επιλογών για τα Μηνύματα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα.
Διαχείριση ειδοποιήσεων για μηνύματα	Βλ. «Γνωστοποιήσεις» στη σελίδα 183.
Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα κειμένου	Βλ. «Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης» στη σελίδα 185.

Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα

Με τα ομαδικά μηνύματα, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Τα ομαδικά μηνύματα λειτουργούν με iMessage και MMS (δεν διατίθενται σε όλες τις περιοχές).

Αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα: Αγγίξτε  και μετά εισαγάγετε πολλούς παραλήπτες.




Σημείωση: Με τα MMS, τα ομαδικά μηνύματα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα, ενώ οι απαντήσεις στέλνονται μόνο σε εσάς —δεν αντιγράφονται στα άλλα άτομα στην ομάδα.

Αποστολή φωτογραφιών, βίντεο και άλλων

Με τα iMessage ή τα MMS, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, τοποθεσίες, στοιχεία επαφών και φωνητικά μηνύματα.

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο: Αγγίξτε .

Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Το iPhone μπορεί να συμπίσει συνημμένα φωτογραφιών και βίντεο, αν απαιτείται.

Αποστολή μιας τοποθεσίας	Στην εφαρμογή Χάρτες, αγγίξτε  για μια τοποθεσία, αγγίξτε «Χρήση τοποθεσίας» (κάτω μέρος της οθόνης) και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποστολή στοιχείων επαφής	Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή, αγγίξτε «Αποστολή επαφής» (κάτω μέρος της οθόνης) και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποστολή ενός φωνητικού μηνύματος	Στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε  , αγγίξτε το φωνητικό μήνυμα, αγγίξτε «Αποστολή» και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή βίντεο που λάβατε στο Άλμπουμ κάμερας σας	Αγγίξτε μια φωτογραφία ή βίντεο και μετά αγγίξτε  .
Αντιγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Αποθήκευση στοιχείων επαφής που λάβατε	Αγγίξτε το συννεφάκι επαφής, μετά αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή «Προσθήκη σε επαφή».

Αλλαγές σε συνομιλίες

Αν θέλετε να διατηρήσετε μόνο ένα μέρος μιας συνομιλίας, μπορείτε να διαγράψετε τα κομμάτια που δεν θέλετε. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες συνομιλίες από τη λίστα Μηνύματα.

Αλλαγές σε συνομιλία: Αγγίξτε «Αλλαγές», επιλέξτε τα μέρη που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Εκκαθάριση όλου του κειμένου και συνημμένων, χωρίς διαγραφή της συνομιλίας Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Καθαρισμός».

Διαγραφή μιας συνομιλίας Περάστε το δάκτυλό σας επάνω από τη συνομιλία και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αναζήτηση στα μηνύματα

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στο περιεχόμενο των συνομιλιών στη λίστα Μηνύματα.

Αναζήτηση σε συνομιλία: Αγγίξτε το επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης και μετά εισαγάγετε το κείμενο που αναζητάτε.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για συνομιλίες από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.



Πληροφορίες για το Ημερολόγιο

Με το Ημερολόγιο είναι εύκολο να τηρείτε το πρόγραμμά σας. Μπορείτε να προβάλλετε ξεχωριστά ημερολόγια ή πολλά ημερολόγια ταυτόχρονα. Έχετε την επιλογή να προβάλλετε τα γεγονότα ημερολογίου σας ανά ημέρα, ανά μήνα ή σε λίστα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στους τίτλους, τους προσκεκλημένους, τις τοποθεσίες και τις σημειώσεις των γεγονότων. Αν καταχωρήσετε γενέθλια για τις επαφές σας, μπορείτε να προβάλλετε αυτά τα γενέθλια στο Ημερολόγιο.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε, να διορθώσετε ή να ακυρώσετε γεγονότα από το iPhone και να τα συγχρονίσετε ξανά με τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στα ημερολόγια Google, Yahoo! ή iCal. Αν έχετε λογαριασμό Microsoft Exchange ή iCloud, μπορείτε να λάβετε ή να απαντήσετε προσκλήσεις συναντήσεων.

Προβολή των ημερολογίων σας

Μπορείτε να προβάλλετε ημερολόγια ξεχωριστά ή ως συνδυασμένο ημερολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εύκολος ο χειρισμός εργασιακών και οικογενειακών ημερολογίων ταυτόχρονα.

Calendars All Calendars + Προσθέστε ένα γεγονός.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Στις ημέρες με κουκκίδες υπάρχουν προγραμματισμένα γεγονότα.

Γεγονότα για την επιλεγμένη ημέρα

3 PM Sales meeting

Today List Day Month Απαντήστε σε πρόσκληση ημερολογίου.

Μεταβείτε στη σημερινή ημέρα. Αλλάξτε προβολές.

Αλλαγή προβολών: Αγγίξτε Λίστα, Ημέρα ή Μήνα. Για να προβάλλετε ανά εβδομάδα, στρέψτε το iPhone στο πλάι.

Στην προβολή «Ημέρα», περάστε το δάχτυλό σας επάνω στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ ημερομηνιών.

Προβολή του ημερολογίου γενεθλίων	Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Γενέθλια» για να συμπεριλάβετε γενέθλια από τις Επαφές σας με τα γεγονότα σας.
Εμφάνιση των λεπτομερειών ενός γεγονότος	Αγγίξτε το γεγονός. Μπορείτε να αγγίξετε τις πληροφορίες ενός γεγονότος για να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες. Αν καθορίζεται η διεύθυνση για μια τοποθεσία, για παράδειγμα, αγγίξτε τη για να ανοίξετε τους Χάρτες.
Επεξεργασία ή διαγραφή ενός ημερολογίου	Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».
Επιλογή ημερολογίων για προβολή	Αγγίξτε Ημερολόγια και μετά αγγίξτε για να επιλέξετε τα ημερολόγια που θέλετε να προβάλλετε. Τα γεγονότα για όλα τα επιλεγμένα ημερολόγια εμφανίζονται σε ένα ημερολόγιο στο iPhone.

Προσθήκη γεγονότων


Μπορείτε να δημιουργείτε και να ενημερώνετε γεγονότα ημερολογίου απευθείας στο iPhone.


Προσθήκη ενός γεγονότος: Αγγίξτε **+**, εισαγάγετε τις πληροφορίες γεγονότος και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Επίσης μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα μια κενή θέση στο ημερολόγιο για να δημιουργήσετε ένα νέο γεγονός. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να ρυθμίσετε τη διάρκεια του γεγονότος.

Ρύθμιση μιας υπόμνησης	Αγγίξτε «Υπενθύμιση» και μετά ρυθμίστε μια υπόμνηση από 5 λεπτά μέχρι δύο ημέρες πριν από το γεγονός.
Ρύθμιση μιας προεπιλεγμένης υπόμνησης για γεγονότα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Προεπιλογή ωρών υπόμνησης»
Ενημέρωση ενός γεγονότος	Αγγίξτε «Αλλαγές» και αλλάξτε πληροφορίες γεγονότων. Για να ρυθμίσετε γρήγορα την ώρα ή τη διάρκεια ενός γεγονότος, αγγίξτε παρατεταμένα το γεγονός για να το επιλέξετε και μετά σύρετέ το σε μια νέα ώρα ή χρησιμοποιήστε τα σημεία επιλογής για να αλλάξετε τη διάρκειά του.
Διαγραφή ενός γεγονότος	Αγγίξτε το γεγονός, αγγίξτε «Αλλαγές», κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή γεγονότος».
Πρόσκληση άλλων ατόμων σε ένα γεγονός	Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι» για να επιλέξετε άτομα από τις Επαφές. Αυτό απαιτεί λογαριασμό iCloud, Microsoft Exchange ή CalDAV.

Απάντηση σε προσκλήσεις

Αν έχετε λογαριασμό iCloud, Microsoft Exchange ή υποστηριζόμενο λογαριασμό CalDAV, μπορείτε να λαμβάνετε και να απαντάτε σε προσκλήσεις για συναντήσεις από άτομα στον οργανισμό σας. Όταν λάβετε μια πρόσκληση, η συνάντηση εμφανίζεται στο ημερολόγιό σας με μια διάστικτη γραμμή γύρω της.  εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Απάντηση σε μια πρόσκληση: Αγγίξτε μια πρόσκληση στο ημερολόγιο. Ή αγγίξτε  για να εμφανίσετε την οθόνη «Γεγονότα» και μετά αγγίξτε μια πρόσκληση.

Εμφάνιση πληροφοριών για τον οργανωτή	Αγγίξτε «πρόσκληση από».
Εμφάνιση άλλων προσκεκλημένων	Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι». Αγγίξτε ένα όνομα για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού του ατόμου.
Προσθήκη σχολίων σε μια απάντηση	Αγγίξτε «Προσθήκη σχολίων». Τα σχόλιά σας είναι ορατά στον οργανωτή, αλλά όχι στους άλλους προσκεκλημένους. Τα σχόλια μπορεί να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με την υπηρεσία ημερολογίων που χρησιμοποιείτε.

Αναζήτηση σε ημερολόγια

Στην προβολή «Λίστα», μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα πεδία «Τίτλοι», «Προσκεκλημένοι», «Τοποθεσίες» και «Σημειώσεις» των γεγονότων στα ημερολόγια σας. Η εφαρμογή Ημερολόγια πραγματοποιεί αναζήτηση για τα γεγονότα στο ημερολόγιο που βλέπετε εκείνη τη στιγμή.

Αναζήτηση για γεγονότα: Αγγίξτε «Λίστα» και μετά εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης.

Τα γεγονότα ημερολογίου μπορούν να συμπεριληφθούν και στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Συνδρομή σε ημερολόγια

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε ημερολόγια που χρησιμοποιούν τη μορφή iCalendar (.ics). Πολλές υπηρεσίες που βασίζονται σε ημερολόγια υποστηρίζουν συνδρομές σε ημερολόγια, όπως iCloud, Yahoo!, Google και η εφαρμογή iCal στο OS X.

Τα συνδρομητικά ημερολόγια είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να διαβάσετε γεγονότα από συνδρομητικά ημερολόγια στο iPhone, αλλά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε γεγονότα ή να δημιουργήσετε καινούργια.

Συνδρομή σε ημερολόγιο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού». Επιλέξτε «Άλλο» και μετά αγγίξτε «Συνδρομητικό ημερολόγιο».

Επίσης, μπορείτε να γίνετε συνδρομητής σε ημερολόγιο iCal (ή άλλο ημερολόγιο .ics), το οποίο έχει δημοσιευτεί στο Web, αν αγγίξετε κάποιο σύνδεσμο για το ημερολόγιο.

Εισαγωγή γεγονότων ημερολογίου από το Mail

Μπορείτε να προσθέσετε γεγονότα σε ένα ημερολόγιο αν εισάγετε ένα αρχείο ημερολογίου από ένα μήνυμα email. Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε τυπικό αρχείο ημερολογίου .ics.

Εισαγωγή γεγονότων από ένα αρχείο ημερολογίου: Στο Mail, ανοίξτε το μήνυμα και αγγίξτε το αρχείο ημερολογίου.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις ημερολογίου

Υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» που επηρεάζουν το Ημερολόγιο και τους λογαριασμούς ημερολογίου.

Οι λογαριασμοί ημερολογίου επίσης χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό των υποχρεώσεων για τις Υπομνήσεις.

Προσθήκη λογαριασμού CalDAV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού» και μετά αγγίξτε «Άλλο». Στο «Ημερολόγια», αγγίξτε «Λογαριασμός CalDAV».

Οι επιλογές αυτές ισχύουν για όλα τα ημερολόγια σας:

Ρύθμιση των τόνων υπόμνησης ημερολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > Υπομνήσεις.
Συγχρονισμός περασμένων γεγονότων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > «Συγχρονισμός» και μετά επιλέξτε χρονική περίοδο. Τα μελλοντικά γεγονότα πάντα συγχρονίζονται.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για τα οποία θα παράγονται ήχοι όταν λαμβάνετε πρόσκληση σε συνάντηση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε τις «Νέες προσκλήσεις».
Ενεργοποίηση της υποστήριξης της ζώνης ώρας για το Ημερολόγιο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Ζώνη ώρας.
Ορισμός προεπιλεγμένου ημερολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Προεπιλεγμένο.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρήσετε το Ημερολόγιο ενημερωμένο στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και μετά ενεργοποιήστε το «Ημερολόγιο». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.


Σημαντικό: Όταν είναι ενεργοποιημένη η «Ζώνη ώρας», το Ημερολόγιο εμφανίζει ημερομηνίες και ώρες γεγονότων στη χρονική ζώνη της πόλης που επιλέξατε. Όταν είναι απενεργοποιημένη η «Ζώνη ώρας», το Ημερολόγιο εμφανίζει γεγονότα στη ζώνη ώρας της τρέχουσας τοποθεσίας σας, όπως καθορίζεται από την ώρα δικτύου. Μερικοί φορείς δεν υποστηρίζουν την ώρα δικτύου σε όλες τις περιοχές. Όταν ταξιδεύετε, το iPhone μπορεί να μην εμφανίζει τα γεγονότα και να μην παράγει ηχητικές υπενθυμίσεις στη σωστή τοπική ώρα. Για να ρυθμίσετε εσείς οι ίδιοι τη σωστή ώρα, βλ. «Ημερομηνία και ώρα» στη σελίδα 191.



Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Οι Φωτογραφίες σας επιτρέπουν να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο στο iPhone στα εξής:

- Άλμπουμ κάμερας - φωτογραφίες και βίντεο που καταγράψατε με μία από τις ενσωματωμένες κάμερες ή που αποθηκεύσατε από email, μήνυμα κειμένου ή ιστοσελίδα
- Άλμπουμ Ροής φωτογραφιών - φωτογραφίες σε ροή από το iCloud (βλ. «Ροή φωτογραφιών» στη σελίδα 107)
- Βιβλιοθήκη φωτογραφιών και άλλα άλμπουμ συγχρονισμένα από τον υπολογιστή σας (βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19)

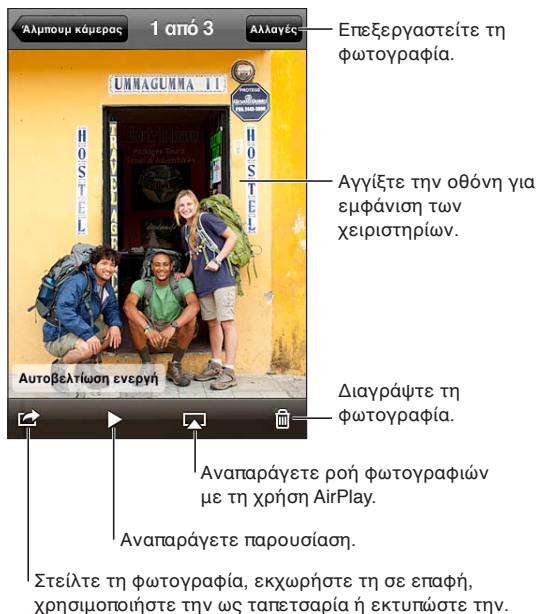

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο: Αγγίξτε ένα άλμπουμ και μετά αγγίξτε μια μικρογραφία για να δείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Τα άλμπουμ που συγχρονίσατε με το iPhoto 8.0 (iLife '09) ή μεταγενέστερο, ή με το Aperture v3.0.2 ή μεταγενέστερο, μπορούν να προβληθούν ανά γεγονός ή ανά πρόσωπο. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες ανά τοποθεσία αν λήφθηκαν με κάμερα που υποστηρίζει γεωεπισήμανση.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων	Αγγίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο πλήρους οθόνης.
Εμφάνιση της επόμενης ή της προηγούμενης φωτογραφίας ή βίντεο	Μετακινήστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Διπλό άγγιγμα ή σύγκλιση των δύο δαχτύλων.
Μετακίνηση μιας φωτογραφίας	Σύρετε τη φωτογραφία.
Αναπαραγωγή ενός βίντεο	Αγγίξτε ► στο κέντρο της οθόνης.
Προβολή ενός βίντεο σε πλήρη οθόνη ή προσαρμογή στην οθόνη	Αγγίξτε δύο φορές το βίντεο.
Αναπαραγωγή ροής βίντεο σε HDTV	Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.
Αλλαγή φωτογραφιών ή περικοπή βίντεο	Βλ. «Αλλαγή φωτογραφιών» ή «Περικοπή βίντεο» στη σελίδα 107.

Προβολή παρουσίασης

Προβολή μιας παρουσίασης: Αγγίξτε ένα άλμπουμ για να το ανοίξετε και μετά αγγίξτε μια φωτογραφία και αγγίξτε ►. Κάντε τις επιλογές παρουσίασης και μετά αγγίξτε την «Έναρξη παρουσίασης».


Αναπαραγωγή ροής παρουσίασης σε HDTV	Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.
Διακοπή μιας παρουσίασης	Αγγίξτε την οθόνη.
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες.

Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο



Μπορείτε να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε άλμπουμ στο iPhone για να οργανώσετε πιο εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας.

Δημιουργία άλμπουμ: Όταν προβάλλετε άλμπουμ, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Προθήκη». Επιλέξτε φωτογραφίες για προσθήκη στο καινούργιο άλμπουμ και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Σημείωση: Τα άλμπουμ που δημιουργήθηκαν στο iPhone δεν συγχρονίζονται ξανά στον υπολογιστή σας.





Μετονομασία ενός άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Τακτοποίηση άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε το ☰ προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Διαγραφή ενός άλμπουμ	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο σε email, μήνυμα κειμένου (MMS ή iMessage) ή tweet: Επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο και μετά αγγίξτε . Αν δεν βλέπετε το , αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια.

Σημείωση: Για να δημοσιεύσετε ένα tweet, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.


Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Το iPhone μπορεί να συμπίεσει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο, αν απαιτείται.

Αποστολή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο	Ενώ προβάλλετε μικρογραφίες, αγγίξτε  , επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποστολή».
Αντιγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Αντιγραφή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο	Αγγίξτε  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».
Επικόλληση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο σε μήνυμα email κειμένου (MMS ή iMessage)	Αγγίξτε παρατεταμένα το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο και μετά αγγίξτε «Επικόλληση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο από ένα μήνυμα email	Αγγίξτε για να κάνετε λήψη του στοιχείου, αν απαιτείται, αγγίξτε τη φωτογραφία ή αγγίξτε παρατεταμένα το βίντεο και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο από ένα μήνυμα κειμένου	Αγγίξτε την εικόνα στη συνομιλία, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση».
Αποθήκευση μιας φωτογραφίας από μια ιστοσελίδα	Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας».
Αποστολή ενός βίντεο στο YouTube	Ενώ προβάλλετε κάποιο βίντεο, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποστολή στο YouTube».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνετε ή που αποθηκεύσατε από μια ιστοσελίδα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμερας σας.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση μιας φωτογραφίας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών: Ενώ προβάλλετε άλμπουμ φωτογραφιών, αγγίξτε . Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 31.



Πληροφορίες για την Κάμερα



Η ενσωματωμένη κάμερα σας επιτρέπει να καταγράφετε ακίνητες φωτογραφίες και βίντεο. Το iPhone 4 και το iPhone 4S διαθέτουν μια μπροστινή κάμερα για το FaceTime και αυτοπορτρέτα (πέραν της κάμερας στο πίσω μέρος) και φλας LED.






Αν είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο επισημαίνονται με δεδομένα τοποθεσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μερικές εφαρμογές και ιστοσελίδες κοινής χρήσης φωτογραφιών. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 183.



Σημείωση: Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, όταν ανοίξετε την Κάμερα, ίσως σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάμερα χωρίς τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

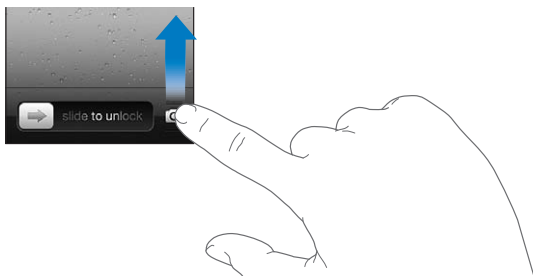Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Για να ανοίξετε γρήγορα την Κάμερα όταν το iPhone είναι κλειδωμένο, πατήστε το κουμπί Αφეთηρίας  ή το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και μετά σύρετε το  προς τα επάνω.




Λήψη μιας φωτογραφίας: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κάμερας/βίντεο είναι ρυθμισμένος στο  και μετά στοχεύστε στο iPhone και αγγίξτε . Επίσης μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία αν πατήσετε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου.

Εγγραφή ενός βίντεο: Ολισθήστε το διακόπτη κάμερας/βίντεο στο , μετά αγγίξτε  για έναρξη ή διακοπή της εγγραφής ή πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου.

Όταν βγάξετε μια φωτογραφία ή αρχίζετε να εγγράφετε ένα βίντεο, το iPhone παράγει έναν ήχο κλείστρου. Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση ήχου με τα κουμπιά έντασης ήχου ή το κουμπί Κουδουνίσματος/Σίγασης.

Σημείωση: Σε μερικές περιοχές, δεν γίνεται σίγαση του ήχου κλείστρου με το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης.


Εμφανίζεται στιγμιαία ένα ορθογώνιο εκεί όπου εστιάζει η κάμερα και ρυθμίζει την έκθεση. Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, το iPhone 4S χρησιμοποιεί την ανίχνευση προσώπων για να εστιάσει αυτόματα και να εξισορροπήσει την έκθεση σε έως 10 πρόσωπα. Για κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται, εμφανίζεται ένα ορθογώνιο.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Συγκλίνετε δύο δάκτυλά σας στην οθόνη (πίσω κάμερα, μόνο σε λειτουργία κάμερας).
Ενεργοποίηση του πλέγματος	Αγγίξτε «Επιλογές».
Ρυθμίστε την εστίαση και την έκθεση	Αγγίξτε το πρόσωπο ή το αντικείμενο στην οθόνη. (Η ανίχνευση προσώπων είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.)
Κλειδώμα της εστίασης και έκθεσης	Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να πάλλεται το ορθογώνιο. Το κλειδώμα AE/AF εμφανίζεται στην οθόνη και η εστίαση και έκθεση παραμένουν κλειδωμένα μέχρι να αγγίξετε ξανά την οθόνη.
Λήψη ενός στιγμιότυπου	Πατήστε και αφήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Αφეთηρίας  ταυτόχρονα. Το στιγμιότυπο οθόνης προστίθεται στο Άλμπουμ κάμερας.

Φωτογραφίες HDR

Με το HDR (iPhone 4 ή μεταγενέστερο), συνδυάζονται τα βέλτιστα μέρη τριών διαφορετικών εκθέσεων σε μια μοναδική φωτογραφία «υψηλού δυναμικού εύρους». Για καλύτερα αποτελέσματα, το iPhone και το θέμα θα πρέπει να είναι ακίνητα.


Ενεργοποίηση του HDR: Αγγίξτε «Επιλογές» και μετά ρυθμίστε το HDR. Όταν το HDR είναι ενεργοποιημένο, το φλας είναι απενεργοποιημένο.

Για να διατηρήσετε τις κανονικές εκδόσεις όπως και τις εκδόσεις HDR, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες. Όταν διατηρούνται και οι δύο εκδόσεις, εμφανίζεται  HDR στην επάνω αριστερή γωνία της φωτογραφίας HDR (όταν προβάλλεται στο Άλμπουμ κάμερας σας με τα χειριστήρια ορατά).

Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση





Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εγγράψατε με την Κάμερα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμερας σας.

Προβολή του Άλμπουμ κάμερας σας: Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά ή αγγίξτε τη μικρογραφία στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε το Άλμπουμ κάμερας σας από την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Για να τραβήξετε περισσότερες φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε .


Αν έχετε ενεργοποιημένη τη Ροή φωτογραφιών iCloud στις Ρυθμίσεις > iCloud, εμφανίζονται και νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ Ροής φωτογραφιών και γίνεται ροή τους στις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, δείτε «Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 102 και «Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας» στη σελίδα 107.

Εμφάνιση ή απόκρυψη χειριστηρίων ενώ προβάλλεται φωτογραφία πλήρους οθόνης ή βίντεο	Αγγίξτε την οθόνη.
Αποστολή email ή SMS μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε  .
Αποστολή φωτογραφίας σε tweet	Προβάλλετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Tweet». Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter. Για να συμπεριλάβετε την τοποθεσία σας, αγγίξτε «Προσθήκη τοποθεσίας».
Εκτύπωση μιας φωτογραφίας	Αγγίξτε  . Βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 31.
Διαγραφή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο	Αγγίξτε  .

Αλλαγή φωτογραφιών

Μπορείτε να κάνετε περιστροφή, ενίσχυση, αφαίρεση κόκκινων ματιών και περικοπή των φωτογραφιών. Με την ενίσχυση βελτιώνεται η συνολική σκοτεινότητα ή φωτεινότητα μιας φωτογραφίας, ο κορεσμός χρωμάτων και άλλα χαρακτηριστικά.

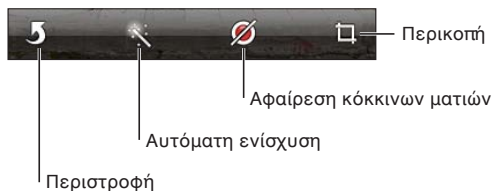

Αλλαγή μιας φωτογραφίας: Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά επιλέξτε ένα εργαλείο.

Με το εργαλείο αφαίρεσης κόκκινων ματιών, αγγίξτε κάθε μάτι για να το διορθώσετε. Για περικοπή, σύρετε τις γωνίες του πλέγματος, σύρετε τη φωτογραφία για να την τοποθετήσετε εκ νέου και μετά αγγίξτε «Περικοπή». Επίσης μπορείτε να αγγίξετε «Περιορισμός» κατά την περικοπή για να ρυθμίσετε μια συγκεκριμένη αναλογία.

Περικοπή βίντεο

Έχετε τη δυνατότητα να περικόψετε τα καρέ από την αρχή και το τέλος των βίντεο που μόλις εγγράψατε ή από οποιουδήποτε άλλο βίντεο στο Άλμπουμ κάμερας σας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το αρχικό βίντεο ή να αποθηκεύετε την έκδοση που περικόψατε ως νέο βίντεο.

Περικοπή ενός βίντεο: Ενώ προβάλλετε ένα βίντεο, αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια. Σύρετε οποιοδήποτε άκρο της προβολής καρέ στο πάνω μέρος του βίντεο και μετά αγγίξτε «Περικοπή».

Σημαντικό: Αν επιλέξετε «Περικοπή αρχικού», τα καρέ που περικόψατε διαγράφονται μόνιμα από το αρχικό βίντεο. Αν επιλέξετε «Αποθήκευση ως νέο κλιπ», ένα νέο περικομμένο βιντεοκλιπ αποθηκεύεται στο Άλμπουμ κάμερας σας και το αρχικό βίντεο παραμένει ανέπαφο.

Ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες και βίντεο που εγγράψατε με την Κάμερα σε εφαρμογές φωτογραφιών στον υπολογιστή σας, όπως το iPhoto σε Mac.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB.

- *Mac:* Επιλέξτε τις φωτογραφίες και βίντεο που θέλετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή» ή «Λήψη» από το iPhoto ή από άλλη εφαρμογή φωτογραφιών που υποστηρίζεται στον υπολογιστή σας.
- *PC:* Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την εφαρμογή φωτογραφιών σας.




Αν διαγράψετε τις φωτογραφίες και βίντεο από το iPhone όταν τις ανεβάσετε στον υπολογιστή σας, αφαιρούνται από το Άλμπουμ κάμερας σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα ρυθμίσεων «Φωτογραφίες» στο iTunes για να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο με την εφαρμογή «Φωτογραφίες» στο iPhone (τα βίντεο μπορούν να συγχρονιστούν μόνο με Mac). Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Ροή φωτογραφιών

Με τη Ροή φωτογραφιών - μια δυνατότητα του iCloud - οι φωτογραφίες που καταγράφετε με το iPhone στέλνονται αυτόματα στο iCloud και ωθούνται σε όλες τις άλλες συσκευές σας όπου έχετε ενεργοποιήσει τη Ροή φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες που στέλνονται στο iCloud από τις άλλες συσκευές και τους υπολογιστές σας ωθούνται στο άλμπουμ Ροής φωτογραφιών στο iPhone. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.

Ενεργοποίηση της Ροής φωτογραφιών: Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > iCloud > Ροή φωτογραφιών.

Οι νέες φωτογραφίες που έχετε καταγράψει στέλνονται στη Ροή φωτογραφιών σας μόλις εξέλθετε από την εφαρμογή Κάμερα και το iPhone συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi. Οποιοσδήποτε άλλες φωτογραφίες προστίθενται στο Άλμπουμ κάμερας σας - όπως φωτογραφίες που λάβατε μέσω email και μηνυμάτων κειμένου, εικόνες που αποθηκεύσατε από ιστοσελίδες και στιγμιότυπα οθόνης - επίσης στέλνονται στη Ροή φωτογραφιών σας και ωθούνται στις άλλες συσκευές σας. Με τη Ροή φωτογραφιών, είναι δυνατή η κοινή χρήση μέχρι 1000 πρόσφατων φωτογραφιών σας μεταξύ των συσκευών iOS σας. Είναι δυνατή η μόνιμη διατήρηση όλων των φωτογραφιών στη Ροή φωτογραφιών στους υπολογιστές σας.

Αποθήκευση φωτογραφιών στο iPhone από τη Ροή φωτογραφιών	Στο άλμπουμ Ροής φωτογραφιών, αγγίξτε  , επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να αποθηκεύσετε και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση».
Διαγραφή φωτογραφίας από το iCloud	Στο άλμπουμ της Ροής φωτογραφιών σας, επιλέξτε τη φωτογραφία και μετά αγγίξτε  .
Διαγραφή πολλών φωτογραφιών από το iCloud	Στο άλμπουμ της Ροής φωτογραφιών σας, αγγίξτε  , επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Σημείωση: Για να διαγράψετε φωτογραφίες από τη Ροή φωτογραφιών, απαιτείται iOS 5.1 ή μεταγενέστερο στο iPhone και σε όλες τις άλλες συσκευές iOS σας. Βλ. support.apple.com/kb/HT4486.

Αν και οι διαγραμμένες φωτογραφίες αφαιρούνται από τη Ροή φωτογραφιών στις συσκευές σας, η αρχική παραμένει στο Άλμπουμ κάμερας στη συσκευή όπου προϋπήρχε η φωτογραφία.



Πληροφορίες για το YouTube

Στο YouTube μπορείτε να δείτε σύντομα βίντεο που έχουν υποβληθεί από άτομα από όλο τον κόσμο. Μερικές δυνατότητες του YouTube απαιτούν λογαριασμό YouTube. Για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό, μεταβείτε στο www.youtube.com.

Σημείωση: Το YouTube ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις γλώσσες ή περιοχές.

Περιήγηση και αναζήτηση βίντεο

Περιήγηση σε βίντεο: Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης ή αγγίξτε «Περισσότερα» για να δείτε επιπλέον κουμπιά περιήγησης. Αν βλέπετε ένα βίντεο, αγγίξτε «Τέλος» για να δείτε τα κουμπιά περιήγησης.

Αγγίξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή του.


Δείτε σχετικά βίντεο ή αποθηκεύστε ή αποστείλετε αυτό το βίντεο.

Δείτε πρόσθετα κουμπιά αναζήτησης ή τακτοποιήστε τα κουμπιά.

Αγγίξτε το κουμπί αναζήτησης για εμφάνιση μιας λίστας βίντεο.


-
- | | |
|---------------------------------------|---|
| Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης | Αγγίξτε «Περισσότερα» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές» Σύρετε ένα κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης, επάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε. Σύρετε ένα κουμπί προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να το μετακινήσετε. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε «Τέλος». |
| Περιήγηση σε σχετικά βίντεο | Αγγίξτε δίπλα από οποιοδήποτε βίντεο στη λίστα. |
| Αναζήτηση για βίντεο | Αγγίξτε «Αναζήτηση» στο κάτω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης. |
-

Εμφάνιση περισσότερων βίντεο που υποβλήθηκαν στον ίδιο λογαριασμό


Αγγίξτε  δίπλα στο τρέχον βίντεο στην οθόνη πληροφοριών βίντεο και μετά αγγίξτε «Άλλα βίντεο».

Αναπαραγωγή βίντεο


Παρακολούθηση ενός βίντεο: Αγγίξτε οποιοδήποτε βίντεο καθώς κάνετε περιήγηση. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει όταν έχει γίνει λήψη επαρκούς τμήματος του βίντεο στο iPhone. Το σκιασμένο τμήμα της γραμμής αναπαραγωγής δείχνει την πρόοδο της λήψης.

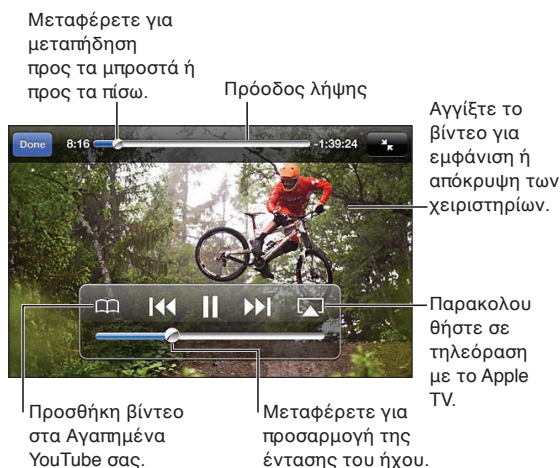

Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε  ή . Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Ξεκινήστε ξανά από την αρχή

Αγγίξτε  ενώ γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο. Αν έχετε παρακολουθήσει λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο, αντ' αυτού θα μεταβείτε στο προηγούμενο βίντεο στη λίστα.



Σάρωση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω

Αγγίξτε παρατεταμένα  ή .



Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο

Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής.

Μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο βίντεο μιας λίστας

Αγγίξτε  για να μεταβείτε στο επόμενο βίντεο. Αγγίξτε  δύο φορές για να μεταβείτε στο προηγούμενο βίντεο. Αν έχετε παρακολουθήσει λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο, αγγίξτε μόνο μία φορά.

Αλλαγή μεταξύ πλήρωσης της οθόνης και προσαρμογής στην οθόνη

Αγγίξτε δύο φορές το βίντεο. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε  για γेमίζει το βίντεο την οθόνη ή να αγγίξετε  για να προσαρμοστεί το βίντεο στην οθόνη.


Παρακολούθηση YouTube σε τηλεόραση







Συνδέστε το iPhone στο δέκτη τηλεόρασης ή AV μέσω του AirPlay ή ενός καλωδίου. Βλ. «Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση» στη σελίδα 146.

Διακοπή παρακολούθησης βίντεο


Αγγίξτε «Τέλος».




Παρακολούθηση των βίντεο που σας αρέσουν

Προσθήκη ενός βίντεο στη λίστα των αγαπημένων σας ή σε λίστα αναπαραγωγής: Αγγίξτε  δίπλα από ένα βίντεο για εμφάνιση των κουμπιών για την προσθήκη του βίντεο στη λίστα.



Προσθήκη ενός βίντεο στα Αγαπημένα	Αγγίξτε «Προς Αγαπημένα». Αν παρακολουθείτε το βίντεο, αγγίξτε  .
Προσθήκη βίντεο σε λίστα αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Προσθήκη σε λίστα» στην οθόνη πληροφοριών βίντεο και μετά αγγίξτε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής ή αγγίξτε  για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής.
Διαγραφή ενός αγαπημένου	Αγγίξτε «Αγαπημένα», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο.
Διαγραφή βίντεο από λίστα αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Λίστες», αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής	Αγγίξτε «Λίστες», «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Συνδρομή σε ένα λογαριασμό	Αγγίξτε  δίπλα από το τρέχον βίντεο (πάνω από τη λίστα των σχετικών βίντεο). Μετά αγγίξτε «Περισσότερα βίντεο», κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και αγγίξτε «Συνδρομή σε λογαριασμό».
Κατάργηση συνδρομής από ένα λογαριασμό	Αγγίξτε «Συνδρομές» (αγγίξτε πρώτα «Περισσότερα» αν δεν το βλέπετε), αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και μετά αγγίξτε «Κατάργηση».

Αποστολή βίντεο, σχολίων και βαθμολογιών

Εμφάνιση των χειριστηρίων για αποστολή, σχολιασμό και βαθμολόγηση: Αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο.

Αποστολή μέσω email ενός συνδέσμου για ένα βίντεο	Αγγίξτε  δίπλα από ένα βίντεο και αγγίξτε «Αποστολή βίντεο». Ή, αν παρακολουθείτε το βίντεο, απλώς αγγίξτε  .
Βαθμολογήστε ή σχολιάστε ένα βίντεο	Στην οθόνη «Περισσότερα», αγγίξτε «Βαθμολογία, σχόλιο ή σημαία» και μετά επιλέξτε «Βαθμολογία ή σχόλιο».
Αποστολή ενός βίντεο στο YouTube	Ανοίξτε την εφαρμογή «Φωτογραφίες», επιλέξτε το βίντεο και μετά αγγίξτε  .

Απόκτηση πληροφοριών για ένα βίντεο

Εμφάνιση μιας περιγραφής και των σχολίων θεατών: Αγγίξτε  δίπλα από το βίντεο στη λίστα και μετά αγγίξτε ξανά  όταν εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης.

Αποστολή βίντεο στο YouTube

Αν έχετε λογαριασμό YouTube, μπορείτε να στείλετε βίντεο απευθείας στο YouTube. Βλ. «Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο» στη σελίδα 102.



Προβολή των τιμών των μετοχών

Με την εφαρμογή Μετοχές, μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες τιμές που διατίθενται για τις μετοχές, τα κεφάλαια και τους δείκτες που έχετε επιλέξει.

Για τις τιμές, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση έως 20 λεπτά ή περισσότερο, ανάλογα με την υπηρεσία αναφοράς.

Προσθήκη μιας μετοχής, κεφαλαίου ή δείκτη στο τμήμα εμφάνισης μετοχών: Αγγίξτε ⓘ, και μετά αγγίξτε +. Εισάγετε σύμβολο, επωνυμία εταιρίας, επωνυμία κεφαλαίου ή δείκτη και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Εμφάνιση της αλλαγής στην τιμή μιας μετοχής, κεφαλαίου ή δείκτη με την πάροδο του χρόνου: Αγγίξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά αγγίξτε 1η, 1ε, 1μ, 3μ, 6μ, 1χ ή 2χ.





Όταν προβάλλετε ένα διάγραμμα σε οριζόντιο προσανατολισμό, μπορείτε να αγγίξετε το διάγραμμα για να εμφανίσετε την τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.



Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να δείτε την αλλαγή της τιμής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.




Μπορείτε επίσης να δείτε τον πίνακα μετοχών σας στο Κέντρο γνωστοποιήσεων. Βλ. «Γνωστοποιήσεις» στη σελίδα 34.

Διαγραφή μιας μετοχής	Αγγίξτε  και αγγίξτε  δίπλα σε μια μετοχή και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Αλλαγή της σειράς της λίστας	Αγγίξτε  . Μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από μια μετοχή ή δείκτη σε μια νέα θέση στη λίστα.
Αλλαγή της προβολής σε ποσοστιαία αλλαγή, αλλαγή τιμής ή κεφαλαιοποίηση αγοράς	Αγγίξτε οποιαδήποτε τιμή κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης. Αγγίξτε ξανά για να αλλάξετε σε άλλη προβολή.
Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα μετοχών σας στις συσκευές iOS σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Εγγραφα και δεδομένα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Εγγραφα και δεδομένα» (είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή). Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.

Απόκτηση περισσότερων πληροφοριών

Εμφάνιση της σύνοψης, του διαγράμματος ή της σελίδας ειδήσεων για μετοχή, κεφάλαιο ή δείκτη: Επιλέξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά μετακινήστε τις σελίδες κάτω από το τμήμα εμφάνισης μετοχών για να προβάλλετε τη σύνοψη, το διάγραμμα ή τη σελίδα πρόσφατων ειδήσεων.

Στη σελίδα ειδήσεων, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να διαβάσετε τις επικεφαλίδες ή να αγγίξετε μια επικεφαλίδα για να δείτε το άρθρο στο Safari.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις μετοχές στο Yahoo.com: Επιλέξτε τη μετοχή, το κεφάλαιο ή το δείκτη στη λίστα σας και μετά αγγίξτε !



Εύρεση τοποθεσιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια κατά την οδήγηση και πλοήγηση, διαβάστε τον *Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/.*

Εισαγάγετε αναζήτηση. Εμφανίστε την τοποθεσία μιας επιχείρησης ή ατόμου στη λίστα επαφών σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρέχουσα τοποθεσία

Αγγίξτε δύο φορές για μεγέθυνση και αγγίξτε με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση. Ή, αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Ορίστε επιλογές, όπως την εμφάνιση κυκλοφοριακών συνθηκών ή δορυφορικής προβολής.





Εμφανίστε την τρέχουσα τοποθεσία σας. Αποκτήστε οδηγίες για οδήγηση, δημόσια μεταφορά ή περπάτημα.

Εύρεση τοποθεσίας: Αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για πληροφορίες, όπως:

- Διασταύρωση («μεσογειών και κατεχάκη»)
- Περιοχή («νέα σύμρνη»)
- Ορόσημο («ακρόπολη»)
- Ταχυδρομικός κωδικός
- Επιχείριση («κινηματογράφος», «εστιατόρια αθήνα», «apple inc νέα υόρκη»)

Επίσης μπορείτε να αγγίξετε το  για να βρείτε την τοποθεσία μιας επαφής.

Εμφάνιση του ονόματος ή της περιγραφής μιας τοποθεσίας	Αγγίξτε την πινέζα.
Εμφάνιση μιας λίστας επιχειρήσεων που βρέθηκαν κατά την αναζήτηση	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Λίστα». Αγγίξτε μια επιχείρηση για να δείτε την τοποθεσία της.
Εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας	Αγγίξτε  . Η τρέχουσα τοποθεσία σας εμφανίζεται με μια μπλε ένδειξη. Αν δεν είναι δυνατός ο ακριβής καθορισμός της τοποθεσίας σας, εμφανίζεται ένας μπλε κύκλος γύρω από την ένδειξη. Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια.
Εμφάνιση προς τα πού είστε στραμμένοι	Αγγίξτε ξανά  . Το εικονίδιο αλλάζει σε  και ο χάρτης περιστρέφεται για να εμφανίσει την κατεύθυνσή σας.
Επισήμανση μιας τοποθεσίας	Αγγίξτε παρατεταμένα το χάρτη μέχρι να εμφανιστεί η τοποθέτηση πινέζας.

Σημαντικό: Χάρτες, οδηγίες και εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Ως εκ τούτου, οι χάρτες, οι οδηγίες ή οι πληροφορίες που βασίζονται σε τοποθεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στο iPhone με το περιβάλλοντα χώρο σας και ανατρέξτε στις πινακίδες στο δρόμο για να επιλύσετε τυχόν ασυμφωνίες.




Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, όταν ανοίξετε τους Χάρτες, ίσως σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες χωρίς τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 183.




Απόκτηση οδηγιών



Απόκτηση οδηγιών:

- 1 Αγγίξτε «Οδηγίες».
- 2 Εισαγάγετε τις τοποθεσίες αρχής και τέλους.

Αγγίξτε  σε οποιοδήποτε πεδίο για να επιλέξετε μια τοποθεσία από τους Σελιδοδείκτες (μαζί με την τρέχουσα τοποθεσία σας και την τοποθετημένη πινέζα), μια πρόσφατη τοποθεσία ή μια επαφή. Αν το  δεν είναι ορατό, αγγίξτε  για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του πεδίου.

- 3 Αγγίξτε «Διαδρομή» και μετά επιλέξτε τις οδηγίες για οδήγηση () , δημόσια μεταφορά () ή περπάτημα ().

4 Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Για να δείτε οδηγίες βήμα-προς-βήμα, αγγίξτε «Αρχή» και μετά αγγίξτε ➔ για να δείτε το επόμενο σκέλος του ταξιδιού.
- Για να προβάλλετε όλες τις οδηγίες σε λίστα, αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Λίστα».
Αγγίξτε οποιοδήποτε στοιχείο στη λίστα για να δείτε έναν χάρτη που εμφανίζει αυτό το σκέλος του ταξιδιού. Αγγίξτε «Σύνοψη διαδρομής» για να επιστρέψετε στην οθόνη σύνοψης.


5 Αν εμφανιστούν πολλές διαδρομές, επιλέξτε αυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αν θα χρησιμοποιήσετε δημόσια μέσα μεταφοράς, αγγίξτε ⌚ για να ορίσετε την ώρα αναχώρησης ή άφιξης, αλλά και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για το ταξίδι. Αγγίξτε το εικονίδιο σε μια στάση για να δείτε την ώρα αναχώρησης για το συγκεκριμένο λεωφορείο και τρένο, αλλά και για να αποκτήσετε ένα σύνδεσμο στον ιστότοπο ή τα στοιχεία επαφής του παρόχου υπηρεσιών μεταφοράς.

Λήψη οδηγιών από μια τοποθεσία στο χάρτη Αγγίξτε την πινέζα, αγγίξτε ⌚ και μετά αγγίξτε «Οδηγίες προς εδώ» ή «Οδηγίες από εδώ».

Δημιουργία σελιδοδείκτη σε τοποθεσία Αγγίξτε «Προσθήκη σε Σελιδοδείκτες».

Λήψη και αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία

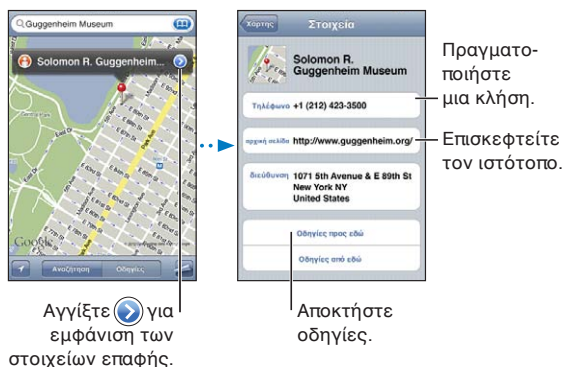

Λήψη ή αποστολή πληροφοριών για μια τοποθεσία: Αγγίξτε την πινέζα και μετά αγγίξτε ⌚.

Προσθήκη μιας επιχείρησης στις επαφές σας Αγγίξτε «Προσθήκη στις Επαφές».

Αποστολή της τοποθεσίας σας μέσω tweet, SMS ή email Αγγίξτε «Χρήση τοποθεσίας».
Σημείωση: Για να δημοσιεύσετε ένα tweet, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Twitter σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter.

Εμφάνιση των κυκλοφοριακών συνθηκών

Μπορείτε να εμφανίσετε τις κυκλοφοριακές συνθήκες για μεγάλους δρόμους και αυτοκινητόδρομους στο χάρτη.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των κυκλοφοριακών συνθηκών: Αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση κίνησης» ή «Απόκρυψη κίνησης».

Οι δρόμοι και οι αυτοκινητόδρομοι είναι κωδικοποιημένοι με χρώματα, ανάλογα με τη ροή της κίνησης:


- Γκρι — δεν διατίθενται δεδομένα


- Πράσινο — αναρτημένο όριο ταχύτητας
- Κίτρινο — πιο αργά από το αναρτημένο όριο ταχύτητας
- Κόκκινο — σταμάτημα και ξεκίνημα


Σημείωση: Οι κυκλοφοριακές συνθήκες δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Προβολές χάρτη



Εμφάνιση δορυφορικής ή υβριδικής προβολής: Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε την προβολή που θέλετε.

Εμφάνιση της προβολής δρόμου Google για μια τοποθεσία: Αγγίξτε . Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να τη μετατοπίσετε στην πανοραμική προβολή 360° (η ένθετη εικόνα εμφανίζει την τρέχουσα προβολή σας). Αγγίξτε ένα βέλος για να μετακινηθείτε στο δρόμο. Για να επιστρέψετε στην προβολή χάρτη, αγγίξτε την ένθετη εικόνα χάρτη που βρίσκεται στην κάτω, δεξιά γωνία.

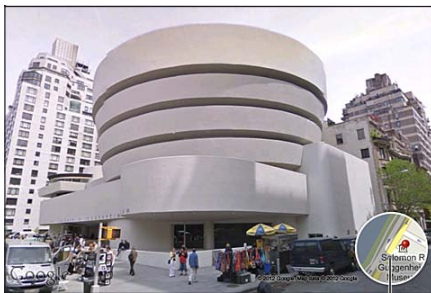

Αγγίξτε για επιστροφή στην προβολή χάρτη

Σημείωση: Η προβολή δρόμου μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.



Απόκτηση πληροφοριών για τον καιρό

Αγγίξτε «Καιρός» στην οθόνη Αφετηρίας για να έχετε την τρέχουσα θερμοκρασία και πρόγνωση έξι ημερών για μία ή περισσότερες πόλεις, σε ολόκληρο τον κόσμο.



Αν ο πίνακας καιρού είναι γαλάζιος, είναι ημέρα σε αυτή την πόλη. Αν ο πίνακας είναι σκούρο μωβ, είναι νύχτα.


Προσθήκη μιας πόλης: Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε +. Εισαγάγετε μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κωδικό και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».

Αλλαγή σε άλλη πόλη	Μετακινήστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Τακτοποίηση πόλεων	Αγγίξτε ⓘ και μετά σύρετε ≡ προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Διαγραφή μιας πόλης	Αγγίξτε ⓘ και αγγίξτε ⓧ και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Εμφάνιση θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ή Κελσίου	Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε °F ή °C.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να ωθήσετε τη λίστα των πόλεών σας σε άλλες συσκευές iOS	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Εγγραφα και δεδομένα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Εγγραφα και δεδομένα» (είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή). Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
Εμφάνιση πληροφοριών για μια πόλη στο Yahoo.com	Αγγίξτε ⓧ!



Πληροφορίες για τις Σημειώσεις

Αν πληκτρολογήσετε σημειώσεις στο iPhone, το iCloud θα τις καταστήσει διαθέσιμες στις άλλες συσκευές iOS και στους υπολογιστές Mac σας. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε και να δημιουργήσετε σημειώσεις σε όλους τους άλλους λογαριασμούς, όπως Gmail ή Yahoo.

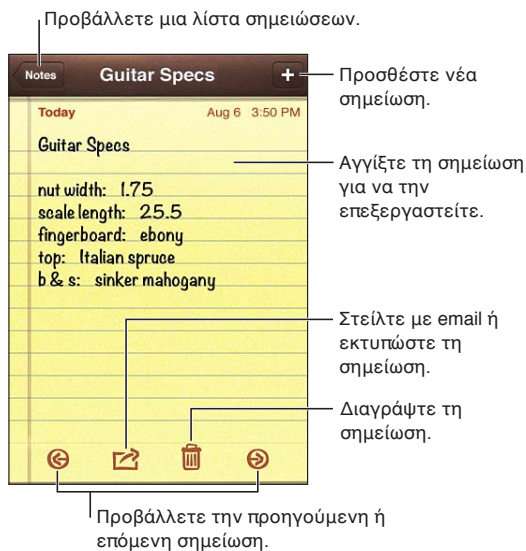

Εγγραφή σημειώσεων

Προσθήκη μιας σημείωσης: Αγγίξτε **+** και μετά πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας και αγγίξτε «Τέλος».

Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις σημειώσεις σας στις συσκευές iOS και στους υπολογιστές Mac σας	<p>Αν χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση email τύπου me.com ή mac.com για το iCloud, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις».</p> <p>Αν χρησιμοποιήσετε Gmail ή άλλο λογαριασμό IMAP για το iCloud, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις» για το λογαριασμό.</p> <p>Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.</p>
Δημιουργία σημείωσης σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό	Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε το λογαριασμό, πριν αγγίξετε το + για να δημιουργήσετε τη σημείωση.
Ορισμός του προεπιλεγμένου λογαριασμού για νέες σημειώσεις	Αν αγγίξετε + ενώ προβάλλετε «Όλες οι σημειώσεις», η σημείωση θα δημιουργηθεί στον προεπιλεγμένο λογαριασμό που θα επιλέξετε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις.

Ανάγνωση και αλλαγές σημειώσεων

Οι σημειώσεις παρατίθενται σε λίστα με την πιο πρόσφατη στο επάνω μέρος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές iOS ή υπολογιστές με το λογαριασμό iCloud σας, παρατίθενται σε λίστα οι σημειώσεις από όλες τις συσκευές. Αν μοιράζετε σημειώσεις με μια εφαρμογή στον υπολογιστή σας ή με άλλους online λογαριασμούς, όπως Yahoo ή Gmail, οι σημειώσεις αυτές οργανώνονται ανά λογαριασμό.

Ανάγνωση μιας σημείωσης: Αγγίξτε τη σημείωση στη λίστα. Για να δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σημείωση, αγγίξτε **➡** ή **⬅**.

Αλλαγή της γραμματοσειράς	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σημειώσεις.
Προβολή σημειώσεων σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό	Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε λογαριασμό.
Προβολή σημειώσεων σε όλους τους λογαριασμούς	Αγγίξτε «Λογαριασμοί» και επιλέξτε «Όλες οι σημειώσεις».
Αλλαγές μιας σημείωσης	Αγγίξτε οπουδήποτε μέσα στη σημείωση για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο.
Διαγραφή μιας σημείωσης	Ενώ κοιτάτε τη λίστα των σημειώσεων, περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω από τη σημείωση. Ενώ διαβάζετε μια σημείωση, αγγίξτε 🗑 .

Αναζήτηση σημειώσεων

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση στο κείμενο όλων των σημειώσεων σας.

Αναζήτηση για σημειώσεις: Ενώ προβάλλετε μια λίστα σημειώσεων, μετακινήστε απότομα για κύλιση στο επάνω μέρος της λίστας και εμφάνιση του πεδίου αναζήτησης και μετά αγγίξτε το πεδίο και τύπο που αναζητάτε.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για σημειώσεις από την οθόνη Αφιερώσεως του iPhone. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης

Για να στείλετε μια σημείωση με email, το iPhone πρέπει να έχει διαμορφωθεί για να στέλνει email. Βλ. «Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών» στη σελίδα 17.

Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email μιας σημείωσης: Ενώ διαβάζετε τη σημείωση, αγγίξτε **🖨**.



Πληροφορίες για το Ρολόι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ρολόι για να δείτε την ώρα οπουδήποτε στον κόσμο, να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση, να ορίσετε την ώρα για ένα γεγονός ή να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη.

Διαγράψτε ρολόγια ή αλλάξτε τη σειρά τους.

Προσθέστε ρολόι.

Προβάλλετε ρολόγια, ρυθμίστε ειδοποίηση, χρονομετρήστε γεγονός ή ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση παγκόσμιων ρολογιών

Προσθέστε ρολόγια για να εμφανίσετε την ώρα σε άλλες μεγάλες πόλεις και ζώνες ώρας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Προσθήκη ενός ρολογιού: Αγγίξτε **+** και μετά πληκτρολογήστε το όνομα μιας πόλης. Αν δεν βρείτε την πόλη που ψάχνετε, δοκιμάστε μια μεγάλη πόλη στην ίδια ζώνη ώρας.

Τακτοποίηση των ρολογιών

Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε .



Διαγραφή ενός ρολογιού


Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε .

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλές ειδοποιήσεις. Ρυθμίστε κάθε ειδοποίηση ώστε να επαναλαμβάνεται τις ημέρες που θα καθορίσετε ή να ηχήσει μόνο μία φορά.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης: Αγγίξτε «Ειδοποίηση» και αγγίξτε **+**.

Αλλαγή ρυθμίσεων για μια ειδοποίηση	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .
Διαγραφή μιας ειδοποίησης	Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε  .

Αν είναι ρυθμισμένη και ενεργοποιημένη τουλάχιστον μία ειδοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης του iPhone στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν έχετε ρυθμίσει μια ειδοποίηση να ηχήσει μόνο μία φορά, απενεργοποιείται αυτόματα αφού ηχήσει. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά όποτε θέλετε.

Σημαντικό: Μερικοί φορείς δεν υποστηρίζουν την ώρα δικτύου σε όλες τις τοποθεσίες. Αν ταξιδεύετε, οι ειδοποιήσεις του iPhone μπορεί να μην ηχήσουν στη σωστή τοπική ώρα. Βλ. «Ημερομηνία και ώρα» στη σελίδα 191.

Χρήση του χρονομέτρου

Ορισμός χρόνου ενός γεγονότος: Αγγίξτε «Χρονόμετρο» και μετά αγγίξτε «Αρχή».

Το Χρονόμετρο συνεχίζει να μετράει το χρόνο και όταν μεταβαίνετε σε άλλη εφαρμογή.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη που συνεχίζει μετράει ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

Ρύθμιση ενός χρονοδιακόπτη: Αγγίξτε «Χρονοδιακόπτη», μετακινήστε απότομα για να ρυθμίσετε τη διάρκεια και αγγίξτε «Αρχή».

Επιλογή του ήχου ειδοποίησης	Αγγίξτε «Με τη λήξη».
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου για το iPhone	Ρυθμίστε τη διάρκεια, αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Διακοπή αναπαραγωγής». Το iPhone διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο όταν λήξει το χρονόμετρο.



Πληροφορίες για τις Υπομνήσεις

Με τις Υπομνήσεις, μπορείτε να οργανώνετε τη ζωή σας με λίστες —πλήρεις με ημερομηνίες λήξης και τοποθεσίες. Μπορεί αν σας γίνει υπόμνηση για ένα στοιχείο μια συγκεκριμένη ημέρα και ημερομηνία, ή όταν πλησιάζετε ή φεύγετε από μια τοποθεσία, όπως το σπίτι ή το γραφείο σας. Οι Υπομνήσεις λειτουργούν με τους λογαριασμούς ημερολογίου σας. Έτσι, οι αλλαγές που πραγματοποιείτε ενημερώνονται αυτόματα στις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας.



Αλλαγή μεταξύ προβολής «Λίστα» και προβολής «Ημερομηνία»: Στο επάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Λίστα» ή «Ημερομηνία».

Ρύθμιση υπόμνησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπόμνηση για μια ημερομηνία και ώρα, για μια τοποθεσία ή/και για τα δύο.

Προσθήκη μιας υπόμνησης: Στις «Υπομνήσεις», αγγίξτε **+** και μετά εισαγάγετε περιγραφή και αγγίξτε «Τέλος».


Αφού προσθέσετε μια υπόμνηση, μπορείτε να καθορίσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεών της:


Ρύθμιση μιας τοποθεσίας για μια υπόμνηση	Αγγίξτε την υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Υπενθύμηση». Ενεργοποιήστε την «Τοποθεσία» και επιλέξτε «Όταν φύγω» ή «Όταν φτάσω» ή/και τα δύο. Για να αλλάξετε την τοποθεσία σε κάποιο άλλο μέρος από εκεί που βρίσκεστε, αγγίξτε «Τρέχουσα θέση», μετά αγγίξτε «Επιλογή διεύθυνσης» και επιλέξτε μια τοποθεσία από τις «Επαφές». Βλ. «Πληροφορίες για υπομνήσεις τοποθεσίας» στη σελίδα 125.
Ρύθμιση μιας προθεσμίας για μια υπόμνηση	Αγγίξτε την υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Υπενθύμηση». Ενεργοποιήστε «Ημερομηνία» και μετά ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε να σας γίνει η υπόμνηση. Οι Υπομνήσεις που δεν έχουν λήξει ή που δεν έχουν ολοκληρωθεί εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
Προσθήκη σημειώσεων σε μια υπόμνηση	Αγγίξτε μια υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων». Αγγίξτε «Σημειώσεις».
Μετακίνηση υπόμνησης σε άλλη λίστα	Αγγίξτε μια υπόμνηση και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων». Αγγίξτε «Λίστα» και επιλέξτε μια νέα λίστα. Για να δημιουργήσετε ή να κάνετε αλλαγές στις λίστες σας, δείτε «Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας» στη σελίδα 124.
Διαγραφή υπόμνησης	Αγγίξτε την υπόμνηση, αγγίξτε «Εμφάνιση περισσότερων» και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Αλλαγές σε υπόμνηση	Αγγίξτε την υπόμνηση και μετά αγγίξτε το όνομά της.
Επισήμανση μιας υπόμνησης ως ολοκληρωμένης	Αγγίξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο, ώστε να εμφανιστεί το σημάδι επιλογής. Τα ολοκληρωμένα στοιχεία εμφανίζονται στη λίστα «Ολοκληρωμένα». Βλ. «Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων» στη σελίδα 126.
Ρύθμιση του τόνου αναπαραγωγής για υπομνήσεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος.
Χρησιμοποιήστε το iCloud για να διατηρήσετε τις Υπομνήσεις ενημερωμένες στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας.	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά ενεργοποιήστε τις «Υπομνήσεις». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.

Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή λίστας

Με την οργάνωση των υπομνήσεών σας σε λίστες, είναι εύκολο να διαχωρίσετε τις υποχρεώσεις εργασίας, τις προσωπικές υποχρεώσεις και τις άλλες υποχρεώσεις. Οι Υπομνήσεις έχουν μία λίστα για τις ενεργές υπομνήσεις και μια ενσωματωμένη λίστα για στοιχεία που έχουν ολοκληρωθεί. Μπορείτε να προσθέσετε άλλες λίστες στις δικές σας.

Δημιουργία λίστας: Στο επάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Λίστα» και μετά αγγίξτε ☰. Αγγίξτε «Αλλαγές».

Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λιστών	Περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη λίστα. Αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε ένα όνομα λίστας.
Προβολή ολοκληρωμένων στοιχείων	Περάστε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά μέχρι να φτάσετε τη λίστα «Ολοκληρωμένα».
Για να αλλάξετε τη σειρά των λιστών	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Μεταφέρετε το ☰ δίπλα από μια λίστα για να αλλάξετε τη σειρά. Δεν είναι δυνατό να μετακινήσετε μια λίστα σε διαφορετικό λογαριασμό και δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των υπομνήσεων σε μια λίστα.
Διαγραφή λίστας	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε ☰ και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε  για κάθε λίστα που θέλετε να διαγράψετε. Όταν διαγράψετε μια λίστα, θα διαγραφούν και όλα τα στοιχεία στη λίστα.


Αλλαγή του ονόματος μιας λίστας	Στην προβολή «Λίστα», αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε το όνομα που θέλετε να αλλάξετε και μετά πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Αγγίξτε «Τέλος».
Ορισμός της προεπιλεγμένης λίστας για νέες υπομνήσεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά, στην κεφαλίδα «Υπομνήσεις», αγγίξτε «Προεπιλεγμένη λίστα».

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπόμνηση αν την εκφωνήσετε. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44.

Διαχείριση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»

Χρησιμοποιήστε την προβολή «Ημερομηνία» για τη διαχείριση υπομνήσεων με προθεσμία.

Προβολή υπομνήσεων για μια ημερομηνία: Στο επάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Ημερομηνία» για να προβάλλετε τις σημερινές υπομνήσεις καθώς και μη ολοκληρωμένα στοιχεία από προηγούμενες ημέρες.

Προβολή πρόσφατης ημερομηνίας	Σύρετε τον ολισθητήρα χρόνου, που βρίσκεται κάτω από τη λίστα, σε μια νέα ημέρα.
Προβολή συγκεκριμένης ημέρας	Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε μια ημερομηνία για προβολή.

Πληροφορίες για υπομνήσεις τοποθεσίας

Οι υπομνήσεις τοποθεσίας διατίθενται μόνο στο iPhone 4 και το iPhone 4S και μπορεί να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Δεν μπορείτε να ορίσετε τοποθεσίες για υπομνήσεις σε λογαριασμούς Microsoft Exchange και Outlook.

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια υπόμνηση τοποθεσίας για να ενημερωθείτε από τις Υπομνήσεις όταν πλησιάζετε στην τοποθεσία και ξανά όταν δεν βρίσκεστε πλέον κοντά στην περιοχή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, καθορίστε μια τοποθεσία που έχει οριστεί καλά - όπως μια διεύθυνση αντί για πόλη - και να θυμάστε ότι η ακρίβεια ίσως διαφέρει. Το iPhone ενδέχεται να ελέγχει την τοποθεσία του λιγότερο συχνά ανάλογα με το μοντέλο του iPhone αλλά και αν είναι κλειδωμένο ή όχι. Συνεπώς, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την ενεργοποίηση της υπόμνησης.

Όταν δημιουργείτε μια υπόμνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή μια τοποθεσία από τη λίστα επαφών σας. Προσθέστε στις Επαφές τοποθεσίες που θα χρησιμοποιήσετε με τις Υπομνήσεις, όπως σουπερ μάρκετ ή σχολείο. Επίσης, πρέπει να προσθέσετε στην κάρτα επαφών σας στις Επαφές προσωπικές τοποθεσίες, όπως η διεύθυνση σπιτιού ή εργασίας σας. Οι Υπομνήσεις εμφανίζουν τις τοποθεσίες από την κάρτα επαφών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της δικής σας κάρτας επαφής, δείτε «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών» στη σελίδα 143.

Διαχείριση ολοκληρωμένων υπομνήσεων


Οι υπομνήσεις παρακολουθούν τα στοιχεία που επισημαίνετε ως ολοκληρωμένα. Μπορείτε να τα δείτε στην προβολή «Λίστα» ή «Ημερομηνία» ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα «Ολοκληρωμένα».


Προβολή των ολοκληρωμένων στοιχείων: Αγγίξτε το κουμπί «Λίστα» στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά περάστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από τα αριστερά προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η λίστα «Ολοκληρωμένα».

Προβολή του αριθμού των ολοκληρωμένων στοιχείων	Στην προβολή «Λίστα» ή στην προβολή «Ημερομηνία», κάντε κύλιση στο επάνω μέρος της λίστας υπομνήσεων και μετά κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Ολοκληρωμένα». Αγγίξτε «Ολοκληρωμένα» για να εμφανίσετε όλα τα ολοκληρωμένα στοιχεία.
Επισήμανση ενός ολοκληρωμένου στοιχείου ως μη ολοκληρωμένου	Αγγίξτε για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής. Το στοιχείο θα μετακινηθεί αυτόματα ξανά στην αρχική λίστα του.
Συγχρονισμός προηγούμενων υπομνήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και, κάτω από τις «Υπομνήσεις», αγγίξτε «Συγχρονισμός». Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους λογαριασμούς υπομνήσεών σας. Για βέλτιστη απόδοση, μη συγχρονίζετε περισσότερα στοιχεία από όσα χρειάζεστε.

Αναζήτηση για υπομνήσεις

Μπορείτε να βρείτε εύκολα υπομνήσεις σε εκκρεμότητα ή ολοκληρωμένες υπομνήσεις. Γίνεται αναζήτηση των υπομνήσεων ανά όνομα.

Αναζήτηση υπομνήσεων στην προβολή «Ημερομηνία»: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση υπομνήσεων» και εισάγετε μια φράση αναζήτησης.

Αναζήτηση υπομνήσεων στην προβολή «Λίστα»: Αγγίξτε , και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση υπομνήσεων» και εισάγετε μια φράση αναζήτησης.

Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για υπομνήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Βλ. «Αναζήτηση με Spotlight» στη σελίδα 189. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να βρει υπομνήσεις ανά τίτλο. Βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44.



Πληροφορίες για το Game Center

Στο Game Center ανακαλύψτε νέα παιχνίδια και μοιραστείτε εμπειρίες παιχνιδιών με φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσκαλέστε τους φίλους σας για παιχνίδι ή χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματου ταιριάσματος για να βρείτε άλλους αξίους αντιπάλους. Κερδίστε πρόσθετους βαθμούς με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων σε ένα παιχνίδι, δείτε τους στόχους που έχουν ολοκληρώσει οι φίλοι σας και δείτε τους πίνακες κορυφαίων παικτών για να μάθετε ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες.

Σημείωση: Το Game Center ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και η διαθεσιμότητα παιχνιδιών ενδέχεται να διαφέρει.

Για να χρησιμοποιήσετε το Game Center, χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα Apple ID. Αν δεν έχετε ήδη Apple ID, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο στο Game Center, όπως περιγράφεται παρακάτω .



Είσοδος στο Game Center

Είσοδος: Ανοίξτε το Game Center. Αν δείτε το ψευδώνυμο και τη φωτογραφία σας στο επάνω μέρος της οθόνης, έχετε ήδη συνδεθεί. Διαφορετικά, εισαγάγετε το Apple ID και συνθηματικό σας και αγγίξτε «Είσοδος». Εναλλακτικά, αγγίξτε «Δημιουργία λογαριασμού» για να δημιουργήσετε νέο Apple ID.

Προσθήκη μιας φωτογραφίας	Αγγίξτε τη φωτογραφία δίπλα στο όνομά σας.
Δήλωση της κατάστασής σας	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης και μετά εισαγάγετε την κατάστασή σας.
Προβολή των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό λογαριασμού και μετά επιλέξτε «Προβολή λογαριασμού».
Έξοδος	Αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό λογαριασμού και μετά αγγίξτε «Έξοδος». Δεν χρειάζεται να κάνετε έξοδο κάθε φορά που τερματίζετε το Game Center.

Αγορά και λήψη παιχνιδιών

Στο App Store διατίθενται παιχνίδια για το Game Center.

Αγορά και λήψη ενός παιχνιδιού: Αγγίξτε «Παιχνίδια» και μετά αγγίξτε ένα προτεινόμενο παιχνίδι ή αγγίξτε «Εύρεση παιχνιδιών Game Center».

Αγορά ενός παιχνιδιού που έχει ένας φίλος σας	Αγγίξτε «Φίλοι» και μετά αγγίξτε το όνομα του φίλου σας. Αγγίξτε ένα παιχνίδι στη λίστα παιχνιδιών του φίλου σας και μετά αγγίξτε την τιμή του παιχνιδιού κάτω από το όνομά του στο επάνω μέρος της οθόνης.
---	---

Παίξιμο παιχνιδιών

Παίξιμο παιχνιδιών: Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα παιχνίδι και μετά αγγίξτε «Παιχνίδι».

Εμφάνιση λίστας με τους κορυφαίους παίκτες	Αγγίξτε «Παιχνίδια», μετά επιλέξτε το παιχνίδι και αγγίξτε «Κορυφαίοι παίκτες».
Εμφάνιση επιτευγμάτων που μπορείτε να επιχειρήσετε	Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα παιχνίδι και μετά αγγίξτε «Στόχοι».
Επιστροφή στο Game Center μετά το παιχνίδι	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας και μετά αγγίξτε Game Center στην οθόνη Αφετηρίας.

Παιχνίδι με φίλους

Το Game Center σας φέρνει σε επαφή με παίκτες από ολόκληρο τον κόσμο. Η προσθήκη φίλων στο Game Center γίνεται με αποστολή ενός αιτήματος ή με αποδοχή ενός αιτήματος από έναν άλλο παίκτη.

Πρόσκληση σε φίλους για παιχνίδι με πολλούς παίκτες: Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα φίλο, επιλέξτε ένα παιχνίδι και αγγίξτε «Παιχνίδι». Αν το παιχνίδι το επιτρέπει ή αν απαιτούνται επιπλέον παίκτες, μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον παίκτες για να τους προσκαλέσετε. Μετά αγγίξτε «Επόμενο». Στείλετε την πρόσκλησή σας και μετά περιμένετε τους άλλους να τη δεχτούν. Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ξεκινήστε το παιχνίδι.

Αν κάποιος φίλος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν απαντήσει στην πρόσκλησή σας, μπορείτε να αγγίξτε «Αυτόματο ταίριασμα» ώστε το Game Center να βρει έναν άλλο παίκτη για σας. Εναλλακτικά, αγγίξτε «Πρόσκληση» και προσπαθήστε να προσκαλέσετε κάποιον άλλο φίλο.

Αποστολή αιτήματος φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι» ή «Αιτήματα», αγγίξτε + και μετά εισάγετε τη διεύθυνση email ή ένα ψευδώνυμο Game Center του φίλου σας. Αγγίξτε + για περιήγηση στις επαφές σας. Για να προσθέσετε πολλούς φίλους σε ένα αίτημα, πληκτρολογήστε Return μετά από κάθε διεύθυνση.
Απάντηση στο αίτημα φίλου	Αγγίξτε «Αιτήματα», αγγίξτε το αίτημα και μετά αγγίξτε «Αποδοχή» ή «Αγνόηση». Για να αναφέρετε ένα πρόβλημα με το αίτημα, μετακινήστε απότομα προς τα επάνω και αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».
Εμφάνιση των παιχνιδιών που παίζει ένας φίλος και των βαθμολογιών του φίλου σας	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου σας και μετά αγγίξτε «Παιχνίδια» ή «Βαθμοί».
Αναζήτηση για κάποιον στη λίστα φίλων σας	Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για κύλιση στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης και αρχίστε την πληκτρολόγηση.
Αποτροπή προσκλήσεων παιχνιδιών από άλλους	Απενεργοποιήστε «Προσκλήσεις παιχνιδιών» στις ρυθμίσεις λογαριασμού Game Center σας. Βλ. «Ρυθμίσεις Game Center» στη σελίδα 129.
Διατήρηση της διεύθυνσης email σας απόρρητη	Απενεργοποιήστε «Βρες με μέσω email» στις ρυθμίσεις λογαριασμού Game Center σας. Βλ. «Ρυθμίσεις Game Center» στη σελίδα 129.
Απενεργοποίηση κάθε δραστηριότητας πολλών παικτών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center και απενεργοποιήστε «Πολλοί παίκτες».
Απόρριψη αιτημάτων φίλων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center και απενεργοποιήστε «Προσθήκη φίλων».
Εμφάνιση λίστας φίλων ενός φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου και μετά αγγίξτε «Φίλοι» ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία τους.
Αφαίρεση ενός φίλου	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε ένα όνομα και μετά αγγίξτε «Αφαίρεση φίλου».
Αναφορά προσβλητικής ή ακατάλληλης συμπεριφοράς	Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του ατόμου και μετά αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».

Ρυθμίσεις Game Center

Μερικές ρυθμίσεις Game Center σχετίζονται με το Apple ID που χρησιμοποιείτε για είσοδο. Άλλες βρίσκονται στην εφαρμογή «Ρυθμίσεις» στο iPhone.

Αλλαγή ρυθμίσεων Game Center για το Apple ID σας: Συνδεθείτε με το Apple ID σας, αγγίξτε «Εγώ», αγγίξτε το πανό λογαριασμού και μετά επιλέξτε «Λογαριασμός».

Καθορισμός των γνωστοποιήσεων που θέλετε για το Game Center: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις > Game Center. Αν το Game Center δεν εμφανιστεί, ενεργοποιήστε τις Γνωστοποιήσεις.

Αλλαγή περιορισμών που επηρεάζουν το Game Center: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί > Game Center.




Πληροφορίες για το iTunes Store

Χρησιμοποιήστε το iTunes Store για να προσθέσετε περιεχόμενο στο iPhone σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, ηχοβιβλία, τόνους ειδοποίησης και κουδουνίσματα. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε ταινίες, ή να κατεβάσετε και να αναπαράγετε podcast ή συλλογές iTunes U. Χρειάζεστε Apple ID για το αγορασμένο περιεχόμενο. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 139.

Σημείωση: Το iTunes Store ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και το περιεχόμενο του iTunes Store ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Οι δυνατότητες υπόκεινται σε αλλαγές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο iTunes Store, το iPhone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.

Εύρεση μουσικής, βίντεο και περισσότερα

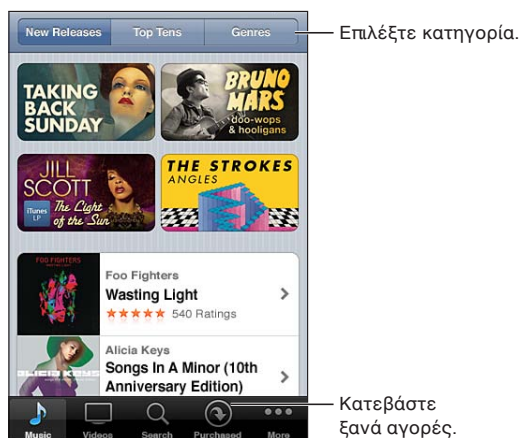

Αναζήτηση σε περιεχόμενο: Αγγίξτε έναν από τους τύπους περιεχομένου, όπως «Μουσική» ή «Βίντεο». Ή, αγγίξτε «Λοιπά» για να αναζητήσετε άλλο περιεχόμενο.

Αναζήτηση για περιεχόμενο:	Αγγίξτε «Αναζήτηση» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν η «Αναζήτηση» δεν είναι ορατή), αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μία ή περισσότερες λέξεις και μετά πατήστε «Αναζήτηση».
Αγοράστε, αναθεωρήστε ή ενημερώστε ένα φίλο για κάποιο στοιχείο	Αγγίξτε ένα στοιχείο σε μια λίστα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην οθόνη «Στοιχεία».
Εξερεύνηση προτάσεων καλλιτεχνών και φίλων	Αγγίξτε «Ring» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το «Ring» δεν είναι ορατό) για να μάθετε νέα από τους αγαπημένους καλλιτέχνες σας ή για να δείτε ποια μουσική προτείνουν οι φίλοι σας. Για πληροφορίες, βλ. «Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων» στη σελίδα 132.

Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων

Όταν βρείτε ένα τραγούδι, άλμπουμ, τόνο ειδοποίησης, κουδούνισμα ή ηχοβιβλίο που σας αρέσει στο iTunes Store, μπορείτε να το αγοράσετε και να το κατεβάσετε. Μπορείτε να ακούσετε δοκιμαστικά ένα στοιχείο πριν το αγοράσετε για να σιγουρευτείτε ότι είναι αυτό που θέλετε.

Δοκιμαστική ακρόαση ενός τραγουδιού ή ηχοβιβλίου: Αγγίξτε το στοιχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Εξαργύρωση δωροκάρτας ή κωδικού	Αγγίξτε «Μουσική» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν η «Μουσική» δεν είναι ορατή), μετά αγγίξτε «Εξαργύρωση» στο κάτω μέρος της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Όταν συνδεθήκατε, το υπόλοιπό σας εμφανίζεται μαζί με τις πληροφορίες Apple ID σας στο κάτω μέρος των περισσότερων οθονών iTunes Store.
Ολοκλήρωση ενός άλμπουμ	Ενώ προβάλλετε κάποιο άλμπουμ, αγγίξτε τη μειωμένη τιμή για τα υπόλοιπα τραγούδια, κάτω από το «Complete My Album» (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Για να δείτε προσφορές για να ολοκληρώσετε άλλα άλμπουμ, αγγίξτε Music και μετά αγγίξτε «Complete My Album Offers».
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ περιηγείστε. Απλά αγγίξτε «Λήψη» στο σημείο όπου συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνατε σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές	Μεταβείτε Ρυθμίσεις > Κατάστημα και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.

Αγορά ή ενοικίαση βίντεο

Με το iTunes Store (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές) μπορείτε να αγοράσετε και να κατεβάσετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσικά βίντεο. Επιπλέον, μερικές ταινίες μπορούν να νοικιαστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο βίντεο μπορεί να διατίθεται σε μορφή τυπικής ευκρίνειας (SD ή 480p), μορφή υψηλής ευκρίνειας (HD ή 720p) ή/και τα δύο.

Αγορά ή ενοικίαση ενός βίντεο: Αγγίξτε «Αγορά» ή «Ενοικίαση».

Μόλις αγοράσετε ένα στοιχείο, αρχίζει η λήψη και εμφανίζεται στην οθόνη «Λήψεις». Βλ. «Έλεγχος κατάστασης λήψης» στη σελίδα 133.

Δοκιμαστική προβολή ενός βίντεο	Αγγίξτε «Δοκιμή».
Δοκιμαστική προβολή σε τηλεόραση χρησιμοποιώντας AirPlay και Apple TV	Όταν ξεκινήσει η δοκιμαστική προβολή, αγγίξτε  και επιλέξτε Apple TV. Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.

Σημείωση: Αν αγοράσετε βίντεο HD μέσω iPhone 3GS, γίνεται λήψη του βίντεο σε μορφή SD.

Ακολουθία καλλιτεχνών και φίλων

Χρησιμοποιήστε το Ping για να συνδεθείτε με τους πιο παθιασμένους φίλους μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακολουθήστε αγαπημένους καλλιτέχνες για να μάθετε πληροφορίες για νέες κυκλοφορίες και μελλοντικές συναυλίες και περιοδείες, αποκτήστε μια εικόνα εκ των έσω μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους και μάθετε πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές επιρροές τους. Διαβάστε σχόλια φίλων για το είδος της μουσικής που ακούν και δείτε τι αγοράζουν και σε ποιες συναυλίες σχεδιάζουν να παρευρεθούν. Εκφράστε τις μουσικές προτιμήσεις σας και δημοσιεύστε σχόλια για τους δικούς σας οπαδούς.

Για να δημιουργήσετε και να εξερευνήσετε μουσικές συνδέσεις, πρώτα δημιουργείτε ένα προφίλ.

Δημιουργία του προφίλ Ping σας: Ανοίξτε την εφαρμογή iTunes στο Mac ή στο PC, κάντε κλικ στο Ping, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αγγίξτε «Ping» (αν το «Ping» δεν είναι ορατό, αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα) και μετά εξερευνήστε το Ping. Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

Ακολουθήστε έναν καλλιτέχνη	Αγγίξτε «Follow» στη σελίδα προφίλ τους.
Ακολουθήστε έναν φίλο	Όταν ακολουθείτε κάποιον, αυτοί δεν σας ακολουθούν αυτόματα. Στο προφίλ σας, μπορείτε να επιλέξετε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε αιτήματα για ακολουθία καθώς αυτά φτάνουν, ή απλά να δεχτείτε όλους τους νέους οπαδούς χωρίς εξέταση.
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας	Καθώς αναζητάτε άλμπουμ και τραγούδια, αγγίξτε «Post» για να σχολιάσετε ένα κομμάτι μουσικής ή αγγίξτε «Like» για να πείτε απλά ότι σας αρέσει. Οι φίλοι σας θα δουν τα σχόλιά σας στη ροή δραστηριότητας του Ping.
Μοιραστείτε τα σχέδιά σας για συναυλίες	Αγγίξτε «Concerts» στη σελίδα του προφίλ σας για να δείτε μελλοντικές συναυλίες από καλλιτέχνες που ακολουθείτε και για να δείτε ποιο φίλο σας θα πάνε σε μια συναυλία. Αγγίξτε «Tickets» για να αγοράσετε το εισιτήριό σας ή αγγίξτε «I'm Going» για να ενημερώσετε τους άλλους ότι θα πάτε και εσείς. (Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Συνεχής ροή ή λήψη podcast

Μπορείτε να ακούσετε podcast ήχου ή να παρακολουθείτε podcast βίντεο με συνεχή ροή μέσω του Διαδικτύου από το iTunes Store. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε podcast ήχου και βίντεο.

Συνεχής ροή ενός podcast: Αγγίξτε «Podcast» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν τα «Podcast» δεν είναι ορατά) για να αναζητήσετε podcast στο iTunes Store.

Τα podcast βίντεο είναι επισημασμένα με ένα εικονίδιο βίντεο .

Λήψη ενός podcast	Αγγίξτε το κουμπί «Δωρεάν» και μετά αγγίξτε «Λήψη». Τα podcast των οποίων έχετε κάνει λήψη εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής podcast.
Ακρόαση ή παρακολούθηση ενός podcast που κατεβάσατε	Στη «Μουσική», αγγίξτε «Podcast» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν τα «Podcast» δεν είναι ορατά) και μετά αγγίξτε το podcast. Τα podcast βίντεο εμφανίζονται και στη λίστα των βίντεό σας.
Απόκτηση περισσότερων επεισοδίων του podcast του οποίου έχετε κάνει λήψη	Στη λίστα podcast στη «Μουσική», αγγίξτε το podcast και μετά αγγίξτε «Λήψη κι άλλων επεισοδίων».

Διαγραφή ενός podcast

Στη λίστα podcast στη «Μουσική», περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω από το podcast και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Έλεγχος κατάστασης λήψης

Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη «Λήψεις» για να δείτε την κατάσταση των λήψεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτών που έχουν προγραμματιστεί, μαζί με τις αγορές που έχετε προπαραγγείλει.

Εμφάνιση της κατάστασης των στοιχείων που κατεβαίνουν: Αγγίξτε «Λήψεις» (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν οι «Λήψεις» δεν είναι ορατές).

Τα στοιχεία που έχετε προπαραγγείλει δεν κατεβαίνουν αυτόματα όταν κυκλοφορήσουν. Επιστρέψτε στην οθόνη «Λήψεις» για να αρχίσετε τη λήψη.

Λήψη ενός στοιχείου που έχετε προπαραγγείλει

Αγγίξτε το στοιχείο μετά αγγίξτε .

Αν μια λήψη διακοπεί, η λήψη θα συνεχιστεί όταν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Ή, αν ανοίξετε το iTunes στον υπολογιστή σας, το iTunes ολοκληρώνει τη λήψη στη βιβλιοθήκη iTunes σας (αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID).

Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης

Έχετε την επιλογή να αντικαταστήσετε τα κουμπιά Μουσική, Podcast, Βίντεο και Αναζήτηση στο κάτω μέρος της οθόνης με τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Για παράδειγμα, αν κατεβάζετε ηχοβιβλία συχνά, αλλά δεν παρακολουθείτε πολλά βίντεο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το «Βίντεο» με το «Ηχοβιβλία».

Αλλαγή των κουμπιών περιήγησης: Αγγίξτε «Λοιπά», αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε ένα κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης, επάνω από το κουμπί που θέλετε να αντικαταστήσετε.

Μεταφέρετε τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να τα διαρρυθμίσετε διαφορετικά. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε «Τέλος».

Ενώ κάνετε περιήγηση, αγγίξτε «Λοιπά» για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κουμπιά περιήγησης που δεν φαίνονται.

Προβολή στοιχείων λογαριασμού

Για να δείτε τις πληροφορίες iTunes Store για το Apple ID σας στο iPhone, αγγίξτε το Apple ID σας (στο κάτω μέρος των περισσότερων οθονών iTunes Store). Ή μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κατάστημα και αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δείτε τις πληροφορίες λογαριασμού σας. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 139.

Επιβεβαίωση λήψεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes στον υπολογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι όλη η μουσική, τα βίντεο, οι εφαρμογές και άλλα στοιχεία που αγοράσατε από το iTunes Store ή το App Store βρίσκονται στη βιβλιοθήκη iTunes σας. Ίσως να θέλετε να το κάνετε αυτό αν διακόπηκε η λήψη.

Επιβεβαίωση των αγορών σας: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Κατάστημα > Έλεγχος για διαθέσιμες λήψεις.

Για να δείτε όλες τις αγορές σας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το Apple ID σας, επιλέξτε Κατάστημα > «Προβολή του λογαριασμού μου» και κάντε κλικ στο «Ιστορικό αγορών».



Πληροφορίες για το Κιόσκι

Το Κιόσκι οργανώνει τις συνδρομές σας σε περιοδικά και εφημερίδες σε ένα ράφι που σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στις εκδόσεις σας γρήγορα και εύκολα. Η εφαρμογή Κιόσκι εμφανίζεται στο ράφι και, όταν καθίστανται διαθέσιμα καινούργια τεύχη, μια ετικέτα σας ενημερώνει ότι είναι έτοιμα για ανάγνωση. Παραδίδονται στο iPhone αυτόματα.



Αγγίξτε παρατεταμένα μια δημοσίευση για τακτοποίηση.

Εύρεση εφαρμογών Κιόσκι: Αγγίξτε «Κιόσκι» για να εμφανιστεί το ράφι και μετά αγγίξτε «Κατάστημα».

Όταν αγοράζετε μια εφαρμογή από το Κιόσκι, προστίθεται στο ράφι σας για εύκολη πρόσβαση. Μετά τη λήψη της εφαρμογής, ανοίξτε τη για να προβάλλετε τα τεύχη και τις επιλογές συνδρομής της.

Οι συνδρομές αποτελούν αγορές εντός εφαρμογής και χρεώνονται στο λογαριασμό καταστήματός σας. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 139.

Οι χρεώσεις διαφέρουν και οι εφαρμογές από το Κιόσκι ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Ανάγνωση των πρόσφατων τευχών

Όταν μια εφημερίδα ή περιοδικό διαθέτει ένα καινούργιο τεύχος, το Κιόσκι το κατεβάζει όταν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi και σας ενημερώνει με την εμφάνιση μιας ετικέτας στον εικονίδιο εφαρμογής. Για να αρχίσετε να διαβάζετε, ανοίξτε το Κιόσκι και μετά αναζητήστε εφαρμογές με πανό με την ένδειξη «Νέο».

Κάθε εφαρμογή έχει τη δική της μέθοδο για τη διαχείριση τευχών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής, εύρεσης ή εργασίας με ξεχωριστά τεύχη, δείτε τις πληροφορίες βοήθειας ή τον κατάλογο App Store της εφαρμογής. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε μια εφαρμογή Κιόσκι από το ράφι ή να βάλετε άλλου είδους εφαρμογές στο ράφι.

Απενεργοποίηση αυτόματων λήψεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κατάστημα και απενεργοποιήστε τις αυτόματες λήψεις για τη δημοσίευση.



Πληροφορίες για το App Store

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να περιηγηθείτε, να αναθεωρήσετε, να αγοράσετε και να κάνετε λήψη εφαρμογών από το App Store απευθείας στο iPhone.

Για να περιηγηθείτε στο App Store, το iPhone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187. Για να αγοράσετε εφαρμογές, χρειάζεστε και Apple ID (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 139.

Σημείωση: Το App Store ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές και το περιεχόμενο του App Store ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Οι δυνατότητες υπόκεινται σε αλλαγές.



Προβάλλετε προτάσεις Genius.

Ελέγξτε για ενημερώσεις εφαρμογών.

Εύρεση και λήψη εφαρμογών


Περιηγηθείτε στις προτεινόμενες επιλογές για να δείτε νέες, αξιοπρόσεκτες ή προτεινόμενες εφαρμογές, ή να περιηγηθείτε στα Top 25 για να δείτε τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές. Για να ψάξετε για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση.

Περιήγηση στο App Store: Αγγίξτε «Προτάσεις», «Κατηγορίες» ή «Τοπ 25».

Περιήγηση μέσω του Genius	Αγγίξτε Genius για να δείτε μια λίστα με τις προτεινόμενες εφαρμογές, οι οποίες βασίζονται στις εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στη συλλογή εφαρμογών σας. Για να ενεργοποιήσετε το Genius, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Το Genius είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά απαιτεί Apple ID.
Αναζήτηση εφαρμογών	Αγγίξτε «Αναζήτηση», αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε μία ή περισσότερες λέξεις και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».
Λήψη βαθμολογιών και ανάγνωση κριτικών	Αγγίξτε «Βαθμολογίες», που βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής. Μπορείτε να βαθμολογήσετε και να αναθεωρήσετε εφαρμογές που έχετε κάνει λήψη.
Αποστολή μέσω email ενός συνδέσμου στη σελίδα «Πληροφορίες» της εφαρμογής στο iTunes	Αγγίξτε «Πείτε το σε φίλο», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής.
Αποστολή της εφαρμογής σε κάποιον ως δώρο	Αγγίξτε «Δώρο», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αναφορά ενός προβλήματος	Αγγίξτε «Αναφορά ενός προβλήματος», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής. Επιλέξτε ένα πρόβλημα από τη λίστα ή πληκτρολογήστε προαιρετικά σχόλια και μετά αγγίξτε «Αναφορά».
Αγορά και λήψη μιας εφαρμογής	Αγγίξτε την τιμή (ή αγγίξτε «Δωρεάν») και μετά αγγίξτε «Αγορά τώρα». Αν έχετε ήδη αγοράσει την εφαρμογή, η επιλογή «Εγκατάσταση» εμφανίζεται στην οθόνη «Στοιχεία» αντί για την τιμή. Δεν θα χρεωθείτε για να κάνετε ξανά λήψη.
Εξαργύρωση δωροκάρτας ή κωδικού	Αγγίξτε «Εξαργύρωση», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης «Προτάσεις» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Εμφάνιση της κατάστασης των λήψεων	Καθώς κατεβαίνει μια εφαρμογή, εμφανίζεται το εικονίδιο της στην οθόνη Αφετηρίας και εμφανίζεται και μια ένδειξη προόδου.
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ κάνετε περιήγηση. Απλώς αγγίξτε «Λήψη» εκεί που συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνατε σε άλλες συσκευές	Μεταβείτε Ρυθμίσεις > «Κατάστημα» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.
Ενημέρωση μιας εφαρμογής	Στο κάτω μέρος της οθόνης «Πληροφορίες» της εφαρμογής, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Διαγραφή εφαρμογών

Μπορείτε να διαγράψετε τις εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το App Store. Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, διαγράφονται επίσης και τα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Διαγραφή μιας εφαρμογής App Store: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής στην οθόνη Αφετηρίας ώσπου να αρχίσουν να τρέμουν τα εικονίδια και μετά αγγίξτε . Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας όταν ολοκληρώσετε τη διαγραφή εφαρμογών.

Για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο κάθε εφαρμογής και όλων των δεδομένων και ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην παράγραφο «Διαγραφή όλου του περιεχομένου» και των ρυθμίσεων στο σελίδα 192.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν οποιαδήποτε διαγραμμένη εφαρμογή έχετε αγοράσει από το App Store.

Αποθήκευση ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις «Κατάστημα» για να συνδεθείτε σε Apple ID, να δημιουργήσετε νέο Apple ID ή να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα λογαριασμό. Αν έχετε περισσότερα από ένα Apple ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις «Κατάστημα» για να αποσυνδεθείτε από τον ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε στον άλλο. Κατά προεπιλογή, το Apple ID που εμφανίζεται στις ρυθμίσεις «Κατάστημα» είναι αυτό στο οποίο έχετε συνδεθεί όταν συγχρονίσατε το iPhone με τον υπολογιστή σας.

Για τους όρους και προϋποθέσεις του iTunes Store, μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.apple.com/legal/itunes/www/.

Σύνδεση σε Apple ID: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα», αγγίξτε «Είσοδος» και μετά «Χρήση υπάρχοντος Apple ID» και εισαγάγετε το Apple ID και συνθηματικό σας.

Προβολή και επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα», αγγίξτε το Apple ID σας και μετά αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Αγγίξτε ένα στοιχείο για να το επεξεργαστείτε. Για να αλλάξετε το συνθηματικό λογαριασμού σας, αγγίξτε το πεδίο Apple ID.
Είσοδος με διαφορετικό Apple ID	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα», αγγίξτε το όνομα λογαριασμού σας και μετά αγγίξτε «Εξοδος».
Δημιουργία νέου Apple ID	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα», αγγίξτε «Είσοδος», μετά αγγίξτε «Δημιουργία νέου Apple ID» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αυτόματη λήψη αγορών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών, όπως Μουσική ή Βιβλία, για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη στο iPhone. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση των εφαρμογών του Κιόσκι.
Λήψη αγορών με τη χρήση του κινητού δικτύου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Κατάστημα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Χρήση δεδομένων κινητού δικτύου». Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις από το φορέα σας για τη λήψη αγορών μέσω κινητού δικτύου. Οι εφαρμογές Κιόσκι ενημερώνονται μόνο όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi. Βλ. Κεφάλαιο 22, «Κιόσκι,» στη σελίδα 135.



Πληροφορίες για τις Επαφές

Με τις Επαφές μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση και να κάνετε αλλαγές στις λίστες επαφών σας από προσωπικούς, επαγγελματικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλες τις ομάδες σας, ενώ γίνεται αυτόματα πρόσβαση στις πληροφορίες στις Επαφές για να συμπληρώνονται οι διευθύνσεις στα email γρήγορα και εύκολα.



Συγχρονισμός επαφών

Μπορείτε να προσθέτετε επαφές με τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο iTunes, συγχρονίστε επαφές από το Google ή το Yahoo! ή συγχρονίστε με εφαρμογές στον υπολογιστή σας. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.
- Χρησιμοποιήστε τις επαφές iCloud σας. Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
- Δημιουργήστε λογαριασμό Microsoft Exchange στο iPhone, με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Επαφές. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών» στη σελίδα 143.
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό LDAP ή CardDAV για να αποκτήσετε πρόσβαση σε καταλόγους επιχειρήσεων ή σχολείων. Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών» στη σελίδα 143.
- Εισάγετε επαφές απευθείας στο iPhone Βλ. «Προσθήκη και επεξεργασία επαφών» στη σελίδα 141.

- Εισάγετε επαφές από μια κάρτα SIM (GSM). Βλ. «Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών» στη σελίδα 143.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση των επαφών που έχετε στο iPhone ανά τίτλο, όνομα, επώνυμο και επωνυμία εταιριών. Αν έχετε λογαριασμό Microsoft Exchange, λογαριασμό LDAP ή λογαριασμό CardDAV, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και σε αυτές τις επαφές.

Αναζήτηση επαφών: Στις Επαφές, αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης στην αρχή οποιασδήποτε λίστας επαφών και εισαγάγετε την αναζήτησή σας.

Αναζήτηση σε GAL	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε «Κατάλογοι» στο τέλος της λίστας και μετά εισαγάγετε την αναζήτησή σας.
Αναζήτηση σε διακομιστή LDAP	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε το όνομα του διακομιστή LDAP και εισαγάγετε την αναζήτησή σας.
Αναζήτηση σε διακομιστή CardDAV	Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε την ομάδα CardDAV με δυνατότητα αναζήτησης στο τέλος της λίστας και μετά εισαγάγετε την αναζήτησή σας.
Αποθήκευση πληροφοριών επαφών από διακομιστή GAL, LDAP ή CardDAV	Κάντε αναζήτηση για την επαφή που θέλετε να προσθέσετε και μετά αγγίξτε «Προσθήκη επαφής».




Μπορείτε να βρείτε επαφές και από στις αναζητήσεις από την οθόνη Αφιερώματα. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Προσθήκη και επεξεργασία επαφών

Προσθήκη μιας επαφής στο iPhone: Αγγίξτε «Επαφές» και αγγίξτε **+**. Αν το **+** δεν είναι ορατό, βεβαιωθείτε ότι η προβολή δεν γίνεται σε λίστα επαφών LDAP, CalDAV ή GAL.

Διαγραφή μιας επαφής	Στην εφαρμογή «Επαφές», επιλέξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή επαφής».
Προσθήκη μιας επαφής με το αριθμητικό πληκτρολόγιο	Αγγίξτε «Πλήκτρα», εισαγάγετε τον αριθμό και μετά αγγίξτε +👤 . Αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή αγγίξτε «Προσθήκη σε επαφή» και επιλέξτε μια επαφή.
Εισαγωγή σύντομης παύσης (δύο δευτερόλεπτα) σε αριθμό	Αγγίξτε +** και μετά αγγίξτε «Παύση». Ίσως ένα τηλεφωνικό σύστημα να απαιτεί μία ή περισσότερες παύσεις πριν μπορεί να επιλεγεί ένας εσωτερικός αριθμός, για παράδειγμα. Όταν αποθηκευτεί ο αριθμός, κάθε παύση εμφανίζεται ως κόμμα.
Εισαγωγή παρατεταμένης παύσης σε τηλεφωνικό αριθμό	Αγγίξτε +** και μετά αγγίξτε «Αναμονή». Όταν αποθηκευτεί ο αριθμός, μια παρατεταμένη παύση εμφανίζεται ως επάνω τελεία. Κατά την επιλογή, το iPhone τίθεται σε παύση στην επάνω τελεία και μετά περιμένει μέχρι να αγγίξετε το κουμπί «Επιλογή» για συνέχεια.
Προσθήκη στις επαφές σας ενός τηλεφωνικού αριθμού ενός ατόμου που κάλεσε πρόσφατα	Αγγίξτε «Πρόσφατα» και αγγίξτε 📞 δίπλα από τον αριθμό. Μετά αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή αγγίξτε «Προσθήκη σε επαφή» και επιλέξτε μια επαφή.

Αλλαγή των στοιχείων μιας επαφής: Επιλέξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».


Προσθήκη νέου πεδίου	Αγγίξτε  «Προσθήκη πεδίου».
Προσθήκη του ονόματος χρήστη Twitter μιας επαφής	Αγγίξτε  «Προσθήκη πεδίου» και μετά αγγίξτε Twitter.
Αλλαγή ετικέτας πεδίου	Αγγίξτε την ετικέτα και επιλέξτε μια διαφορετική. Για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα, κάντε κύλιση κοντά στο κάτω μέρος της λίστας και αγγίξτε «Προσθήκη ετικέτας».
Αλλαγή του κουδουνίσματος ή του τόνου κειμένου για την επαφή	Αγγίξτε το πεδίο κουδουνίσματος ή τόνου κειμένου, μετά επιλέξτε ένα νέο ήχο. Ο προεπιλεγμένος τόνος ορίζεται στις Ρυθμίσεις > Ήχοι.
Διαγραφή ενός στοιχείου	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Προσθήκη μιας φωτογραφίας σε μια επαφή	Αγγίξτε «Προσθήκη φωτογραφίας» ή αγγίξτε την υπάρχουσα φωτογραφία. Μπορείτε να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας με την κάμερα ή να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα φωτογραφία. Για να εισάγετε φωτογραφίες από τα προφίλ Twitter των επαφών σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Twitter. Μπείτε στο λογαριασμό Twitter σας και μετά αγγίξτε «Ενημέρωση επαφών».

Ενιαίες επαφές

Όταν συγχρονίζετε επαφές με πολλούς λογαριασμούς, ίσως έχετε καταχωρήσεις για το ίδιο άτομο σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Για να μην εμφανίζονται περιττές επαφές στη λίστα «Όλες οι επαφές», οι επαφές με το ίδιο όνομα συνδέονται και εμφανίζονται ως μία *ενιαία επαφή*. Όταν προβάλετε μια ενιαία επαφή, στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται ο τίτλος «Ενιαία».

Σύνδεση μιας επαφής: Αγγίξτε «Αλλαγές», μετά αγγίξτε  και επιλέξτε επαφή.

Αν συνδέσετε επαφές με διαφορετικό όνομα και επώνυμο, δεν αλλάζει το όνομα των ξεχωριστών επαφών, αλλά εμφανίζεται μόνο ένα όνομα στην ενιαία κάρτα. Για να επιλέξετε το όνομα που εμφανίζεται κατά την προβολή της ενιαίας κάρτας, αγγίξτε τη συνδεδεμένη κάρτα με το όνομα που προτιμάτε και μετά αγγίξτε «Αυτό το όνομα σε ενιαία κάρτα».

Προβολή στοιχείων επαφής από λογαριασμό προέλευσης	Αγγίξτε έναν από τους λογαριασμούς προέλευσης.
Κατάργηση της σύνδεσης μιας επαφής	Αγγίξτε «Αλλαγές», αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αποσύνδεση».

Οι συνδεδεμένες επαφές δεν συγχωνεύονται. Αν αλλάξετε ή προσθέσετε στοιχεία σε ενιαία επαφή, οι αλλαγές αντιγράφονται σε κάθε λογαριασμό προέλευσης στο οποίο υπάρχουν ήδη τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Λογαριασμοί και ρυθμίσεις επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς Επαφών και να ρυθμίσετε τον τρόπο που ταξινομούνται και εμφανίζονται τα ονόματα επαφών.

Προσθήκη λογαριασμού Επαφών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού».

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Επαφών, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Mail, επαφές, ημερολόγια» για ορίσετε αυτές τις επιλογές:

Ρύθμιση του τρόπου ταξινόμησης των επαφών	Αγγίξτε «Ταξινόμηση» για ταξινόμηση ανά όνομα ή ανά επώνυμο.
Ρύθμιση του τρόπου που εμφανίζονται οι επαφές	Αγγίξτε «Εμφάνιση» και επιλέξτε για εμφάνιση ανά όνομα ή ανά επώνυμο.
Εισαγάγετε επαφές από μια κάρτα SIM	Αγγίξτε «Εισαγωγή επαφών από SIM».
Ρύθμιση της κάρτας «Τα στοιχεία μου»	Αγγίξτε «Τα στοιχεία μου» και επιλέξτε την κάρτα επαφών με το όνομά σας και στοιχεία από τη λίστα. Η κάρτα «Τα στοιχεία μου» χρησιμοποιείται από το Siri και από άλλες εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τα πεδία σχετιζόμενων ατόμων για να ορίσετε σχέσεις τις οποίες θέλετε να γνωρίζει το Siri, ώστε να μπορείτε να λέτε, για παράδειγμα, «κάλεσε την αδελφή μου».
Ρύθμιση του προεπιλεγμένου λογαριασμού Επαφών	Αγγίξτε «Προεπιλογή» και μετά επιλέξτε ένα λογαριασμό. Εδώ αποθηκεύονται οι νέες επαφές που δημιουργείτε χωρίς να καθορίζετε έναν άλλο λογαριασμό.
Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένες τις Επαφές σας στις συσκευές iOS και υπολογιστές σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές». Βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.



Πληροφορίες για τα Βίντεο

Με το iPhone, μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο βίντεο όπως ταινίες, μουσικά βίντεο, podcast βίντεο από το iTunes και, αν διατίθενται στην περιοχή σας, τηλεοπτικές εκπομπές.

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγωγή ενός βίντεο: Αγγίξτε το βίντεο.



To Cars 2 διατίθεται μέσω iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, αγγίξτε την οθόνη.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Σύρετε τον ολισθητήρα έντασης ήχου ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο πλάι του iPhone ή τα κουμπιά έντασης ήχου στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Κλιμάκωση ενός βίντεο για να γεμίσει την οθόνη ή να προσαρμοστεί στην οθόνη

Αγγίξτε ή . Εναλλακτικά, αγγίξτε δύο φορές το βίντεο.

Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε ή ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Έναρξη από την αρχή	Αν το βίντεο περιέχει κεφάλαια, σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής στη γραμμή αναπαραγωγής τέρμα αριστερά. Αν δεν υπάρχουν κεφάλαια, αγγίξτε ⏮ . Αν έχετε αναπαράγει λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα από το βίντεο, θα ανοίξει το προηγούμενο βίντεο στη βιβλιοθήκη σας.
Μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο (αν υπάρχει)	Αγγίξτε ⏸ και μετά επιλέξτε ένα κεφάλαιο.
Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο (αν υπάρχει)	Αγγίξτε ⏭ ή πατήστε δύο φορές το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.
Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο (αν υπάρχει)	Αγγίξτε ⏮ ή πατήστε τρεις φορές γρήγορα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone. Αν έχετε αναπαράγει λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα από το βίντεο, θα ανοίξει το προηγούμενο βίντεο στη βιβλιοθήκη σας.
Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω και προς τα μπροστά	Αγγίξτε παρατεταμένα ⏮ ή ⏭ .
Διακοπή παρακολούθησης βίντεο	Αγγίξτε «Τέλος».
Επιλογή διαφορετικής γλώσσας ήχου (αν διατίθεται)	Αγγίξτε 🗣 και μετά επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα «Ήχος».
Εμφάνιση ή απόκρυψη υποτίτλων (αν διατίθενται)	Αγγίξτε 🗣 και μετά επιλέξτε μια γλώσσα ή «Όχι» από τη λίστα «Υπότιτλοι».
Εμφάνιση ή απόκρυψη κλειστών λεζάντων (αν διατίθενται)	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο.

Αναζήτηση βίντεο

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση τίτλων ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών και podcast βίντεο στο iPhone.

Αναζήτηση στα βίντεό σας: Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το πεδίο αναζήτησης, αγγίξτε το πεδίο και μετά εισαγάγετε κείμενο.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για βίντεο από την οθόνη Αφეთηρίας. Βλ. «Αναζήτηση» στη σελίδα 32.

Παρακολούθηση ενοικιαζόμενων ταινιών

Μπορείτε να νοικιάσετε ταινίες από το iTunes Store και να τις παρακολουθήσετε στο iPhone. Μπορείτε να κατεβάσετε νοικιασμένες ταινίες απευθείας στο iPhone ή να μεταφέρετε ταινίες από το iTunes στον υπολογιστή σας στο iPhone. (Οι ενοικιαζόμενες ταινίες μπορεί να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές).

Οι ενοικιαζόμενες ταινίες λήγουν και, όταν ξεκινήσετε την προβολή τους, έχετε περιορισμένο χρόνο για να τις ολοκληρώσετε. Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται κοντά στον τίτλο. Τα νοικιασμένα στοιχεία διαγράφονται αυτόματα όταν λήγουν. Πριν νοικιάσετε μια ταινία, ελέγξτε το iTunes Store για την περίοδο ενοικίασης. Για πληροφορίες, βλ. «Αγορά ή ενοικίαση βίντεο» στη σελίδα 131.

Προβολή ενοικιαζόμενης ταινίας: Αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε. Αν δεν δείτε το βίντεο στη λίστα σας, μπορεί ακόμα να γίνεται λήψη του.

Μεταφορά ενοικιαζόμενων ταινιών στο iPhone: Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας. Μετά, επιλέξτε iPhone στη πλαϊνή γραμμή iTunes, κάντε κλικ στις «Ταινίες» και επιλέξτε τις ενοικιαζόμενες ταινίες που θέλετε να μεταφέρετε. Ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Οι ταινίες που νοικιάστηκαν σε iPhone δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας.



Στο iPhone 3GS, μπορείτε να μεταφέρετε νοικιασμένες ταινίες μεταξύ του iPhone και του υπολογιστή σας. Στο iPhone 4, μπορείτε να μεταφέρετε νοικιασμένες ταινίες μεταξύ του iPhone και του υπολογιστή σας μόνο αν τις νοικιάσατε στο iTunes στον υπολογιστή σας.


Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ροής βίντεο ασύρματα στην τηλεόρασή σας μέσω AirPlay και Apple TV, ή αν συνδέσετε το iPhone στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα καλώδια:

- Προσαρμογέας Apple Digital AV Adapter και καλώδιο HDMI (iPhone 4 ή μεταγενέστερο)
- Καλώδιο Apple Component AV Cable
- Καλώδιο Apple Composite AV Cable
- Προσαρμογέας Apple VGA Adapter και καλώδιο VGA

Τα καλώδια, προσαρμογείς και βάσεις της Apple διατίθενται για αγορά σε πολλές περιοχές. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.apple.com/store ή ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα της Apple.

Αναπαραγωγή ροής βίντεο με τη χρήση AirPlay: Ξεκινήστε την αναπαραγωγή βίντεο και μετά αγγίξτε  και επιλέξτε το Apple TV σας από τη λίστα των συσκευών AirPlay. Αν δεν εμφανίζεται  ή αν δεν βλέπετε το Apple TV στη λίστα συσκευών AirPlay, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το iPhone. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να βγείτε από τα Βίντεο και να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές. Για να επιστρέψετε την αναπαραγωγή στο iPhone, αγγίξτε  και επιλέξτε iPhone.

Αναπαραγωγή ροής βίντεο με τη χρήση καλωδίου: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο για να συνδέσετε το iPhone στην τηλεόραση ή στο δέκτη AV σας και επιλέξτε την αντίστοιχη είσοδο.

Σύνδεση με χρήση ενός καλωδίου AV	Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Component AV της Apple, το καλώδιο Composite AV της Apple ή άλλο εγκεκριμένο καλώδιο που είναι συμβατό με iPhone. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια αυτά με το Apple Universal Dock για να συνδέσετε το iPhone με την τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της βάσης για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.
--	---

Σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter (iPhone 4 ή μεταγενέστερο)	Συνδέστε τον προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter στη σύνδεση στη βάση του iPhone. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη θύρα HDMI του προσαρμογέα στην τηλεόραση ή δέκτη σας. Για να διατηρείτε το iPhone φορτισμένο ενώ παρακολουθείτε βίντεο, χρησιμοποιήστε καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB της Apple για να συνδέσετε τη θύρα 30 ακροδεκτών στον προσαρμογέα στον υπολογιστή σας ή σε τροφοδοτικό USB συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα.
--	--

Σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα VGA Adapter	Συνδέστε τον προσαρμογέα VGA Adapter στη σύνδεση στη βάση του iPhone. Συνδέστε τον προσαρμογέα VGA Adapter μέσω καλωδίου VGA σε συμβατή τηλεόραση, προβολέα ή οθόνη VGA.
--	--

Ο προσαρμογέας Digital AV Adapter υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας μέχρι 720p με ήχο.

Όταν συνδέσετε το iPhone 4S με τηλεόραση ή προβολέα χρησιμοποιώντας προσαρμογέα Apple Digital AV Adapter ή VGA Adapter, η οθόνη iPhone κατοπτρίζεται αυτόματα στην εξωτερική οθόνη με ανάλυση έως 1080p και τα βίντεο αναπαράγονται με ανάλυση έως 720p.

Επίσης, μπορείτε να κατοπτρίσετε ασύρματα την οθόνη του iPhone 4S σε τηλεόραση χρησιμοποιώντας κατοπτρισμό AirPlay και Apple TV. Βλ. «AirPlay» στη σελίδα 37.

Διαγραφή βίντεο από το iPhone

Μπορείτε να διαγράψετε βίντεο από το iPhone για να εξοικονομήσετε χώρο. Η διαγραφή ενός βίντεο από το iPhone (εκτός από νοικιασμένη ταινία) δεν διαγράφει το βίντεο από τη βιβλιοθήκη iTunes. Μπορεί να εμφανιστεί ξανά στο iPhone αν το βίντεο στο iTunes παραμένει ρυθμισμένο για συγχρονισμό.

Σημαντικό: Αν διαγράψετε μια νοικιασμένη ταινία από το iPhone, διαγράφεται μόνιμα και δεν είναι δυνατό να τη μεταφέρετε ξανά στον υπολογιστή σας.

Διαγραφή ενός βίντεο: Στη λίστα βίντεο, περάστε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω από το βίντεο και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Χρήσης της Οικιακής κοινής χρήσης

Με την Οικιακή κοινή χρήση, αναπαράγετε μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο iPhone από τη βιβλιοθήκη iTunes στο Mac ή στο PC σας. Βλ. «Οικιακή κοινή χρήση» στη σελίδα 92.

Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης για ύπνο

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να σταματήσει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο μετά από μια χρονική περίοδο.

Ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης για ύπνο: Από την εφαρμογή Ρολόι, αγγίξτε «Χρονοδιακόπτης» και μετά ρυθμίστε τον αριθμό ωρών και λεπτών. Αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Σβήσιμο iPod», αγγίξτε «Ρύθμιση» και μετά αγγίξτε «Εναρξη» για να αρχίσει ο χρονοδιακόπτης.

Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, το iPhone διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, κλείνει οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή εφαρμογή και μετά κλειδώνει αυτόματα.

Μετατροπή βίντεο για το iPhone


Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε στο iPhone βίντεο διαφορετικά από αυτά που αγοράσατε από το iTunes Store, όπως βίντεο που δημιουργήσατε στο iMovie σε Mac ή βίντεο που κατεβάσατε από το Διαδίκτυο και μετά προσθέσατε στο iTunes. Αν προσπαθήσετε να προσθέσετε στο iPhone βίντεο από το iTunes και εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο στο iPhone, μπορείτε να μετατρέψετε το βίντεο.

Μετατροπή βίντεο για λειτουργία σε iPhone: Επιλέξτε το βίντεο από τη βιβλιοθήκη iTunes σας και επιλέξτε Προηγμένα > «Δημιουργία έκδοσης iPod ή iPhone». Μετά, προσθέστε το βίντεο που μετατρέψατε στο iPhone.



Χρήση της αριθμομηχανής

Αγγίξτε τους αριθμούς και τις συναρτήσεις στην Αριθμομηχανή όπως ακριβώς θα κάνατε με μια συνηθισμένη αριθμομηχανή. Όταν αγγίζετε το πλήκτρο πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης, εμφανίζεται ένας λευκός κύκλος γύρω από το κουμπί για να υποδεικνύει την πράξη που θα εκτελεστεί.

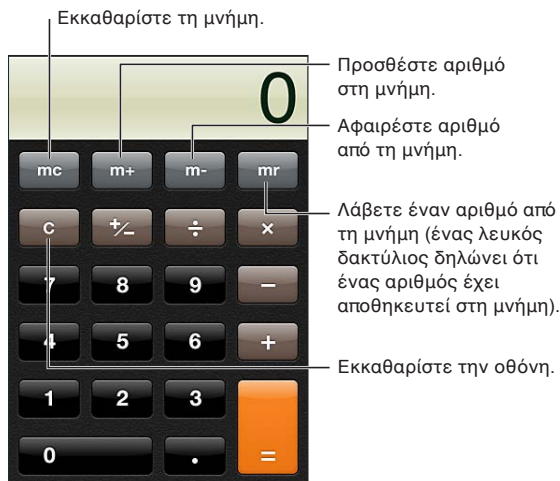

Επιστημονική αριθμομηχανή

Στρέψτε το iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανίσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.



Πληροφορίες για την Πυξίδα

Η ενσωματωμένη πυξίδα εμφανίζει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το iPhone σας και τις γεωγραφικές συντεταγμένες της τρέχουσας τοποθεσίας σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε την πυξίδα ώστε να είναι στραμμένη προς το μαγνητικό Βορρά ή τον αληθινή Βορρά.

Σημαντικό: Η ακρίβεια της πυξίδας μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητικές ή περιβαλλοντικές παρεμβολές. Ακόμη και οι μαγνήτες στα ακουστικά-ψείρες του iPhone μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή πυξίδα μόνο για βοήθεια στη βασική πλοήγηση και μη βασίζεστε σε αυτή για να καθορίσετε την ακριβή τοποθεσία, εγγύτητα, απόσταση ή κατεύθυνση.

Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, όταν ανοίξετε την Πυξίδα, ίσως σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πυξίδα χωρίς να είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας. Βλ. «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στη σελίδα 183.



Κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το iPhone

Τρέχουσα τοποθεσία

Επιλέξτε μαγνητικές ή αληθινές κατευθύνσεις.

Εμφανίστε την τρέχουσα τοποθεσία σας στους Χάρτες.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

Πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα την πρώτη φορά που τη χρησιμοποιήσετε και περιστασιακά μετέπειτα. Το iPhone σας ειδοποιεί αν απαιτείται βαθμονόμηση.

Βαθμονόμηση της εσωτερικής πυξίδας: Κινήστε το iPhone σε σχήμα οκταριού.


Εύρεση της κατεύθυνσης



Εύρεση της κατεύθυνσης που είναι στραμμένο το iPhone σας: Κρατήστε το iPhone επίπεδα στο χέρι σας και παράλληλα με το έδαφος. Η επικεφαλίδα του εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης και η τοποθεσία εμφανίζεται στο κάτω μέρος.

Αλλαγή μεταξύ του αληθινού **Αγγίξτε** .
Βορρά και του μαγνητικού Βορρά:

Χρήση της πυξίδας με χάρτες

Η εφαρμογή Πυξίδα σας επιτρέπει επίσης να βρείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας και την κατεύθυνση στους Χάρτες. Για πληροφορίες, βλ. «Εύρεση τοποθεσιών» στη σελίδα 114.

Εμφάνιση της τρέχουσας τοποθεσίας σας στην εφαρμογή Χάρτες: Αγγίξτε  στο κάτω μέρος της οθόνης «Πυξίδα». Ανοίγει η εφαρμογή Χάρτες και δείχνει την τρέχουσα τοποθεσία σας με έναν μπλε δείκτη.

Δείτε προς τα πού είστε στραμμένοι Στην εφαρμογή Χάρτες, αγγίξτε δύο φορές . Το εικονίδιο αλλάζει σε .
Η γωνία εμφανίζει την ακρίβεια της ένδειξης της πυξίδας —όσο πιο μικρή είναι η γωνία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια.



Πληροφορίες για το μαγνητόφωνο

Με την εφαρμογή Μαγνητόφωνο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPhone ως φορητή συσκευή εγγραφής χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο, το μικρόφωνο του σετ κεφαλής Bluetooth του iPhone ή υποστηριζόμενο εξωτερικό μικρόφωνο. Οι εγγραφές που χρησιμοποιούν το ενσωματωμένο μικρόφωνο είναι μονοφωνικές, αλλά μπορείτε να εγγράψετε στερεοφωνικά αν χρησιμοποιήσετε εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο.

Σημείωση: Τα εξωτερικά μικρόφωνα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με το βύσμα σετ κεφαλής ή τη σύνδεση βάσης του iPhone. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ακουστικά-ψείρες της Apple ή αξεσουάρ τρίτων μερών με το λογότυπο «Made for iPhone» ή «Works with iPhone» της Apple.



Επίπεδο εγγραφής.

Δείτε τη λίστα εγγραφών σας.



Ξεκινήστε, θέστε σε παύση ή διακόψτε την εγγραφή.


Εγγραφή


Πραγματοποίηση μιας εγγραφής: Αγγίξτε ● ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone. Αγγίξτε || για παύση ή ■ για διακοπή της εγγραφής ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά-ψείρες του iPhone.

Προσαρμογή επιπέδου εγγραφής	Μετακινήστε το μικρόφωνο πιο κοντά ή πιο μακριά από το θέμα που εγγράφετε. Για καλύτερη ποιότητα εγγραφής, το δυνατότερο επίπεδο στο μετρητή επιπέδου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -3 dB και 0 dB.
Αναπαραγωγή ή σίγαση του τόνου έναρξης/διακοπής	Χρησιμοποιήστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης iPhone. (Σε μερικές περιοχές, τα ηχητικά εφέ για το Μαγνητόφωνο αναπαράγονται ακόμη κι αν ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης είναι ρυθμισμένος στη Σίγαση).
Χρήση άλλης εφαρμογής κατά την εγγραφή	Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας <input type="checkbox"/> και ανοίξτε μια εφαρμογή. Για να επιστρέψετε στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε την κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ακρόαση μιας εγγραφής

Αναπαραγωγή μιας εγγραφής: Αγγίξτε , αγγίξτε ένα φωνητικό μήνυμα και μετά αγγίξτε ►. Αγγίξτε  για παύση.

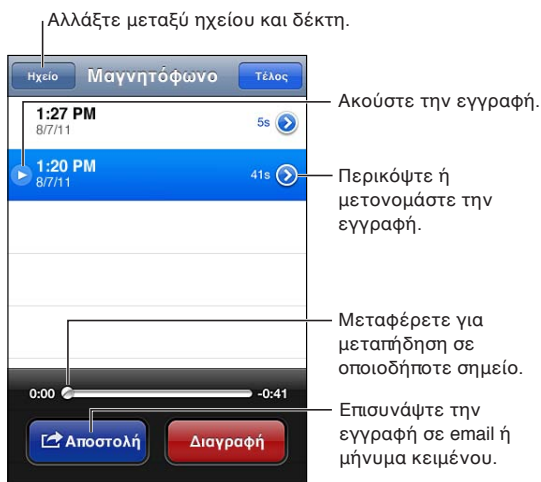


Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο μιας εγγραφής	Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής κατά μήκος της γραμμής αναπαραγωγής.
Ακρόαση μέσω του ενσωματωμένου ηχείου iPhone αντί για το δέκτη	Αγγίξτε «ανοιχτή ακρόαση».
Περιοκόπη μιας εγγραφής	Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή και μετά αγγίξτε «Περιοκόπη». Σύρετε τα άκρα της περιοχής ήχου και μετά αγγίξτε ► για προεπισκόπηση. Προσαρμόστε, αν απαιτείται, και μετά αγγίξτε «Περιοκόπη» για αποθήκευση. Τα τμήματα που περικόψατε δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.

Διαχείριση και κοινή χρήση εγγραφών

Μια εγγραφή είναι επισημασμένη με την ώρα που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή.

Επισήμανση μιας εγγραφής: Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή, αγγίξτε > στην οθόνη «Στοιχεία» και μετά επιλέξτε μια ετικέτα ή επιλέξτε «Προσαρμογή».

Διαγραφή μιας εγγραφής	Αγγίξτε μια εγγραφή στη λίστα και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
Προβολή λεπτομερειών εγγραφής	Αγγίξτε  δίπλα από την εγγραφή.
Αποστολή μιας εγγραφής μέσω email ή μηνύματος	Αγγίξτε μια εγγραφή στη λίστα και μετά αγγίξτε «Αποστολή».

Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων με τον υπολογιστή σας

Το iTunes μπορεί να συγχρονίσει φωνητικά μηνύματα στη βιβλιοθήκη iTunes σας όταν συνδέετε το iPhone με τον υπολογιστή σας.

Όταν συγχρονίζετε φωνητικά μηνύματα στο iTunes, παραμένουν στην εφαρμογή Μαγνητόφωνο μέχρι να τα διαγράψετε. Αν διαγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα στο iPhone, δεν διαγράφεται από τη λίστα αναπαραγωγής «Φωνητικά μηνύματα» στο iTunes. Ωστόσο, αν διαγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα από το iTunes, αυτό *θα διαγραφεί* από το iPhone την επόμενη φορά που εκτελέσετε συγχρονισμό με το iTunes.


Συγχρονισμός φωνητικών μηνυμάτων με το iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή σας και επιλέξτε iPhone στη λίστα συσκευών του iTunes. Επιλέξτε «Μουσική» στο επάνω μέρος της οθόνης (μεταξύ «Εφαρμογές» και «Ταινίες»), επιλέξτε «Συγχρονισμός μουσικής», επιλέξτε «Να συμπεριλαμβάνονται φωνητικά μηνύματα» και κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».

Τα φωνητικά μηνύματα από το iPhone εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής «Φωνητικά μηνύματα» στο iTunes.



Πληροφορίες για το Nike + iPod

Με αισθητήρα Nike + iPod (πωλείται ξεχωριστά), η εφαρμογή Nike + iPod παρέχει ηχητικά σχόλια σχετικά με την ταχύτητα, την απόσταση, το χρόνο που έχει παρέλθει και τις θερμίδες που κάψατε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης τρεξίματος ή περπατήματός σας. Μπορείτε να στείλετε τις πληροφορίες της προπόνησής σας στον ιστότοπο nikeplus.com, από τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόδοό σας, να θέτετε στόχους και να συμμετέχετε σε προκλήσεις.

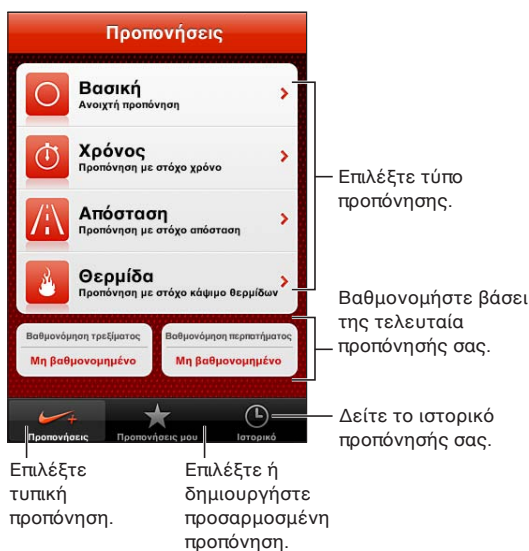

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod

Η εφαρμογή Nike + iPod δεν εμφανίζεται στην οθόνη Αφετηρίας μέχρι να την ενεργοποιήσετε.

Για βοήθεια με τη ρύθμιση του Nike + iPod, δείτε το πληροφοριακό υλικό του Nike + iPod.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.

Σύνδεση ενός αισθητήρα

Για τα δεδομένα προπόνησης του, το Nike + iPod βασίζεται σε ένα σήμα από έναν αισθητήρα (πωλείται ξεχωριστά) που πρέπει να εφαρμόσετε στο παπούτσι σας. Την πρώτη φορά που θα αρχίσετε την προπόνησή σας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα σας και, με αυτόν τον τρόπο, ο αισθητήρας συνδέεται αυτόματα με το iPhone. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Nike + iPod για να συνδέσετε έναν αισθητήρα με το iPhone.

Το Nike + iPod μπορεί να συνδέσει μόνο έναν αισθητήρα κάθε φορά. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό αισθητήρα, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Nike + iPod για να συνδέσετε το νέο αισθητήρα.

Σύνδεση του αισθητήρα σας με το iPhone: Εφαρμόστε τον αισθητήρα στο παπούτσι σας και μετά μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod > Αισθητήρας.

Σύνδεση διαφορετικού αισθητήρα με το iPhone:	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod > «Αισθητήρα» και αγγίξτε «Σύνδεση άλλου».
---	---

Προπόνηση με το Nike + iPod

Μετά από την ενεργοποίηση του Nike + iPod και την τοποθέτηση του αισθητήρα Nike + iPod στο παπούτσι σας με δυνατότητα Nike+, είστε έτοιμοι να συλλέξετε δεδομένα προπόνησης.

Σημαντικό: Πριν ξεκινήσετε κάποιο πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ιατρό και να υποβληθείτε σε πλήρη σωματική εξέταση. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε προπόνηση, πραγματοποιήστε ασκήσεις προθέρμανσης και στρέτσινγκ. Προσέχετε κατά την άσκηση. Κατά το τρέξιμο, επιβραδύνετε, αν απαιτείται, πριν ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Σταματήστε αμέσως την άσκηση αν νιώθετε πόνο ή τάσεις λιποθυμίας, ζάλη, εξάντληση ή έντονο λαχάνιασμα. Με την άσκηση, αναλαμβάνετε τους κινδύνους που προκύπτουν από τη σωματική άσκηση, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε τραυματισμών που μπορεί να προκύψουν από τέτοια δραστηριότητα.

Προπόνηση με χρήση του Nike + iPod: Ανοίξτε το Nike + iPod, αγγίξτε «Προπονήσεις» και επιλέξτε μια προπόνηση. Η συλλογή δεδομένων συνεχίζεται ενώ το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.

Παύση ή συνέχιση της προπόνησής σας	Αν διακοπεί η προπόνησή σας, αφυπνίστε το iPhone σας και αγγίξτε στην οθόνη κλειδώματος. Αγγίξτε ▶ όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
Τέλος της προπόνησής σας	Αφυπνίστε το iPhone, αγγίξτε και μετά αγγίξτε «Τέλος».
Αλλαγή των ρυθμίσεων προπόνησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.

Βαθμονόμηση του Nike + iPod

Για να εξασφαλίσετε ακριβή δεδομένα προπόνησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε το Nike + iPod ανάλογα με το άνοιγμα διασκελισμού του βαδίσματος ή τρεξίματός σας.

Βαθμονόμηση του Nike + iPod: Καταγράψτε μια προπόνηση τρεξίματος ή περπατήματος σε μια γνωστή απόσταση τουλάχιστον 400 μέτρων. Μετά, αφού αγγίξετε «Τέλος», αγγίξτε «Βαθμονόμηση» στην οθόνη σύνοψης προπόνησης και εισαγάγετε την πραγματική απόσταση που καλύψατε.

Επαναφορά στην προεπιλεγμένη Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Nike + iPod.
βαθμονόμηση

Αποστολή των δεδομένων προπόνησης στον ιστότοπο nikeplus.com

Στο nikeplus.com, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας με την πάροδο του χρόνου, να προβάλλετε αρχείο με όλες τις περασμένες προπονήσεις σας, να ρυθμίζετε και να παρακολουθείτε στόχους και να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με άλλους. Μπορείτε ακόμη να συναγωνίζεστε με άλλους χρήστες Nike + iPod σε online προκλήσεις προπόνησης.

Ασύρματη αποστολή των δεδομένων προπόνησης στον ιστότοπο nikeplus.com από το iPhone: Με το iPhone συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, ανοίξτε το Nike + iPod, αγγίξτε «Ιστορικό» και μετά αγγίξτε «Αποστολή στο Nike+».

Δείτε τις προπονήσεις σας στον Στο Safari, μεταβείτε στον ιστότοπο nikeplus.com, συνδεθείτε στο
ιστότοπο nikeplus.com λογαριασμό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.



Πληροφορίες για το iBooks

Το iBooks είναι ένας καλός τρόπος για να διαβάζετε και να αγοράζετε βιβλία. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής iBooks από το App Store και μετά αποκτήστε τα πάντα σε βιβλία από τα κλασικά μέχρι τα μπεστ-σέλερ από το ενσωματωμένο iBookstore. Μόλις κάνετε λήψη ενός βιβλίου, αυτό εμφανίζεται στα ράφια της βιβλιοθήκης σας.

Για να κάνετε λήψη της εφαρμογής iBooks και να χρησιμοποιήσετε το iBookstore, χρειάζεστε σύνδεση στο Διαδίκτυο και Apple ID. Αν δεν έχετε Apple ID ή αν θέλετε να κάνετε αγορές χρησιμοποιώντας άλλο Apple ID, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κατάστημα. Βλ. «Αποθήκευση ρυθμίσεων» στη σελίδα 139.

Σημείωση: Η εφαρμογή iBooks και το iBookstore ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις γλώσσες ή περιοχές.

Χρήση του iBookstore

Στην εφαρμογή iBooks, αγγίξτε το «Κατάστημα» για να ανοίξετε το iBookstore. Από εκεί, μπορείτε να περιηγηθείτε στις προτάσεις βιβλίων ή μπεστ-σέλερ, αλλά και να περιηγηθείτε στα βιβλία ανά συγγραφέα ή ανά θέμα. Όταν βρείτε ένα βιβλίο που σας αρέσει, μπορείτε να το αγοράσετε και να το κατεβάσετε.

Σημείωση: Μερικές δυνατότητες του iBookstore ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις περιοχές.

Αγορά ενός βιβλίου: Βρείτε ένα βιβλίο που θέλετε, αγγίξτε την τιμή, μετά αγγίξτε «Αγορά βιβλίου» ή «Απόκτηση βιβλίου», αν είναι δωρεάν.

Απόκτηση πληροφοριών για ένα βιβλίο	Στο iBookstore, μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη του βιβλίου, να διαβάσετε κριτικές και να κατεβάσετε ένα δείγμα του βιβλίου πριν το αγοράσετε. Αφού αγοράσετε ένα βιβλίο, μπορείτε και εσείς να γράψετε μια κριτική.
Λήψη προηγούμενης αγοράς	Αγγίξτε «Αγορασμένα». Επίσης μπορείτε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου ενώ κάνετε περιήγηση. Απλώς αγγίξτε «Λήψη» εκεί που συνήθως βλέπετε την τιμή.
Αυτόματη λήψη αγορών που κάνατε σε άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές	Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε «Κατάστημα» και μετά ενεργοποιήστε τα είδη αγορών για τα οποία θέλετε να γίνεται αυτόματη λήψη.

Συγχρονισμός βιβλίων και PDF


Χρησιμοποιήστε το iTunes για να συγχρονίσετε τα βιβλία και τα αρχεία PDF σας μεταξύ iPhone και υπολογιστή και να αγοράσετε βιβλία από το iTunes Store. Όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας, το τμήμα «Βιβλία» σας επιτρέπει να επιλέξετε ποια στοιχεία θα συγχρονίσετε. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε βιβλία ePub και PDF χωρίς DRM στη βιβλιοθήκη iTunes σας. Στον Ιστό, διατίθενται βιβλία σε μορφή PDF και ePub.

Συγχρονίστε ένα βιβλίο ePub ή PDF στο iPhone: Από το iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Αρχείο > «Προσθήκη στη βιβλιοθήκη» και επιλέξτε το αρχείο. Επιλέξτε το βιβλίο ή PDF στο τμήμα «Βιβλία» στο iTunes και μετά συγχρονίστε το.

Για να προσθέσετε ένα βιβλίο ή αρχείο PDF στο iBooks χωρίς συγχρονισμό, στείλτε με email το αρχείο στον εαυτό σας από τον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το μήνυμα email στο iPhone και μετά αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και επιλέξτε «Άνοιγμα στο iBooks» από το μενού που εμφανίζεται.

Ανάγνωση βιβλίων



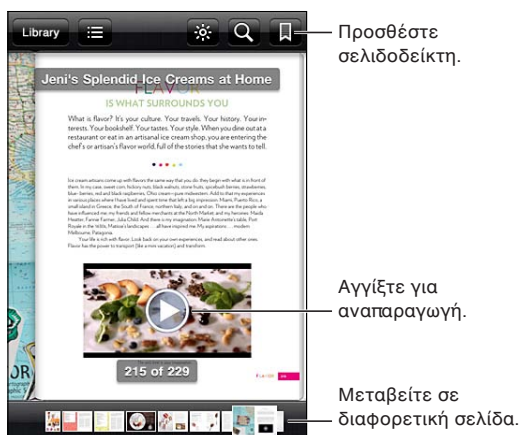








Η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι εύκολη. Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης και αγγίξτε το βιβλίο που θέλετε να διαβάσετε. Αν δεν βλέπετε το βιβλίο που ψάχνετε, αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής στο επάνω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στις άλλες συλλογές.



Ανάγνωση ενός βιβλίου ενώ είστε ξαπλωμένοι: Χρησιμοποιήστε τον κάθετο προσανατολισμό για να μην στρέψει το iPhone την οθόνη όταν εσείς στρέφετε το iPhone. Βλ. «Προβολή σε κάθετο ή οριζόντιο προσανατολισμό» στη σελίδα 24.

Κάθε βιβλίο έχει συγκεκριμένη ομάδα δυνατοτήτων, βάσει των περιεχομένων και της μορφής του. Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να μην διατίθενται στο βιβλίο που διαβάζετε. Για παράδειγμα, η εκτύπωση διατίθεται μόνο για αρχεία PDF και αν ένα βιβλίο δεν περιέχει εγγραφή αφήγησης, δεν θα εμφανιστεί το εικονίδιο εκφώνησης.

Εμφάνιση χειριστηρίων	Αγγίξτε κοντά στο κέντρο της σελίδας.
Γυρίστε σελίδα	Αγγίξτε κοντά στο δεξιό ή στο αριστερό περιθώριο της σελίδας ή μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση προς την οποία γυρίζουν οι σελίδες όταν αγγίξετε το αριστερό περιθώριο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks > και αγγίξτε «Αριστερό περιθώριο».
Προβολή πίνακα περιεχομένων	Αγγίξτε ☰. Με ορισμένα βιβλία, μπορείτε επίσης να συγκλίνετε τα δάκτυλά σας για να εμφανιστεί ο πίνακας περιεχομένων.

Προσθήκη ή αφαίρεση ενός σελιδοδείκτη	Αγγίξτε  . Μπορείτε να έχετε πολλούς σελιδοδείκτες. Για να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη, αγγίξτε τον. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε σελιδοδείκτη όταν κλείσετε ένα βιβλίο, επειδή το iBooks θυμάται το σημείο όπου διακόψατε την ανάγνωσή σας.
Προσθήκη ή αφαίρεση επισήμανσης	Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη, χρησιμοποιήστε τα σημεία επιλογής για να προσαρμόσετε την επιλογή σας, μετά αγγίξτε «Επισήμανση» και επιλέξτε ένα χρώμα. <i>Για να αφαιρέσετε μια επισήμανση, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε .</i> <i>Για να υπογραμμίσετε λέξεις, αγγίξτε .</i> <i>Για να αλλάξετε χρώμα, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο, αγγίξτε το τρέχον χρώμα και μετά επιλέξτε ένα νέο χρώμα από το μενού.</i>
Προσθήκη, αφαίρεση ή επεξεργασία μιας σημείωσης	Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη, αγγίξτε «Υπογράμμιση» και μετά επιλέξτε  από το μενού που εμφανίζεται. <i>Για να δείτε μια σημείωση, αγγίξτε την ένδειξη που εμφανίζεται στο περιθώριο κοντά στο επισημασμένο κείμενο.</i> <i>Για να αφαιρέσετε μια σημείωση, διαγράψτε το κείμενό της. Για να αφαιρέσετε μια επισήμανση, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε .</i> <i>Για να αλλάξετε χρώμα, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά επιλέξτε ένα χρώμα από το μενού.</i> <i>Για να προσθέσετε μια σημείωση σε μια επισήμανση, αγγίξτε το επισημασμένο κείμενο και μετά αγγίξτε .</i>
Εμφάνιση όλων των σελιδοδεικτών σας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σελιδοδείκτες».
Εμφάνιση όλων των σημειώσεων σας	Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σημειώσεις».
Μεγέθυνση μιας εικόνας	Αγγίξτε δύο φορές την εικόνα για μεγέθυνση.
Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα	Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια πλοήγησης σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης. Ή, αγγίξτε  και εισάγετε τον αριθμό μιας σελίδας, μετά αγγίξτε τον αριθμό της σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Αναζήτηση σε ένα βιβλίο	Αγγίξτε  . <i>Για αναζήτηση στον Ιστό, αγγίξτε «Αναζήτηση στον Ιστό» ή «Αναζήτηση στο Wikipedia». Θα ανοίξει το Safari και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα.</i>
Αναζήτηση άλλων εμφανίσεων μιας λέξης ή φράσης	Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη, χρησιμοποιήστε τα σημεία επιλογής για να προσαρμόσετε την επιλογή σας και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση» στο μενού που εμφανίζεται.
Αναζήτηση μιας λέξης σε λεξικό	Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη, χρησιμοποιήστε τα σημεία επιλογής για να προσαρμόσετε την επιλογή σας και μετά αγγίξτε «Ορισμός» στο μενού που εμφανίζεται. Ενδέχεται να μη διατίθενται ορισμοί για όλες τις γλώσσες.
Ακρόαση ενός βιβλίου	Αγγίξτε  . Αυτή η επιλογή δεν διατίθεται για όλα τα βιβλία. Αν έχετε προβλήματα όρασης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver για εκφώνηση του κειμένου σχεδόν κάθε βιβλίου. Βλ. «VoiceOver» στη σελίδα 163.

Στο iBooks μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συλλογές, τους σελιδοδείκτες και τις πληροφορίες τρέχουσας σελίδας χρησιμοποιώντας το Apple ID σας, έτσι μπορείτε να διαβάσετε βιβλία απρόσκοπτα σε όλες τις συσκευές σας iOS. Στο iBooks αποθηκεύονται πληροφορίες για όλα τα βιβλία σας όταν ανοίγετε ή τερματίζετε την εφαρμογή. Οι πληροφορίες για μεμονωμένα βιβλία αποθηκεύονται και όταν ανοίγετε ή κλείνετε το βιβλίο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συγχρονισμού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks.

Ορισμένα βιβλία ενδέχεται να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο βίντεο ή ήχου που είναι αποθηκευμένο στον Ιστό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε περιεχόμενο βίντεο ή ήχου κατά τη σύνδεση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks > Ήχος και βίντεο online.

Σημείωση: Αν το iPhone διαθέτει σύνδεση μεταφοράς δεδομένων μέσω κινητού δικτύου, η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων ενδέχεται να επιβαρύνεται με χρεώσεις από το φορέα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός βιβλίου

Ορισμένα βιβλία επιτρέπουν την αλλαγή μεγέθους χαρακτήρων, γραμματοσειράς και χρώματος σελίδας.

Αλλαγή της φωτεινότητας: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε ☼. Αν δεν εμφανιστεί ☼, αγγίξτε πρώτα **A**.

Αλλαγή γραμματοσειράς ή μεγέθους χαρακτήρων

Αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε **A**. Αγγίξτε «Γραμματοσειρές» για να επιλέξετε τυπογραφικούς χαρακτήρες. Η αλλαγή γραμματοσειράς δεν υποστηρίζεται από όλα τα βιβλία.

Ορισμένα βιβλία σας επιτρέπουν να αλλάξετε το μέγεθος των τυπογραφικών χαρακτήρων μόνο όταν το iPhone βρίσκεται σε κάθετο προσανατολισμό.

Αλλαγή χρώματος σελίδας και κειμένου

Αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια, μετά αγγίξτε **A** και μετά αγγίξτε «Θέμα». Αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλα τα βιβλία που την υποστηρίζουν.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλήρους στοίχισης και του συλλαβισμού

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iBooks. Ορισμένα βιβλία και αρχεία PDF δεν υποστηρίζουν στοίχιση ή συλλαβισμό.


Εκτύπωση ή αποστολή μέσω email ενός PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iBooks για να στείλετε ένα αντίγραφο ενός PDF μέσω email, ή για να εκτυπώσετε όλο το PDF ή μέρος αυτού σε υποστηριζόμενο εκτυπωτή.

Μπορείτε να στείλετε με email ή να εκτυπώσετε αρχεία PDF, αλλά όχι βιβλία.

Αποστολή ενός PDF μέσω email: Ανοίξτε το PDF, μετά αγγίξτε  και επιλέξτε «Αποστολή μέσω email». Εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα με συνημμένο το PDF. Όταν τελειώσετε με τη συμπλήρωση των διευθύνσεων και την εγγραφή του μηνύματος, αγγίξτε «Αποστολή».

Εκτύπωση ενός PDF

Ανοίξτε το PDF, μετά αγγίξτε  και επιλέξτε «Εκτύπωση». Επιλέξτε έναν εκτυπωτή, το εύρος σελίδων και τον αριθμό αντιγράφων, μετά αγγίξτε «Εκτύπωση». Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εκτύπωση» στη σελίδα 31.

Οργάνωση των ραφιών της βιβλιοθήκης

Χρησιμοποιήστε τα ράφια της βιβλιοθήκης για να περιηγηθείτε στα βιβλία και τα PDF σας. Επίσης, μπορείτε να οργανώνετε στοιχεία σε συλλογές.



Μετακίνηση ενός βιβλίου ή PDF σε συλλογή: Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μετακινήσετε και μετά αγγίξτε «Μετακίνηση» και επιλέξτε μια συλλογή.

Όταν προσθέσετε ένα βιβλίο ή αρχείο PDF στα ράφια της βιβλιοθήκης σας, αυτό εμφανίζεται στη συλλογή «Βιβλία» ή «PDF». Από τις συλλογές αυτές, μπορείτε να το μετακινήσετε σε διαφορετική συλλογή. Ίσως θέλετε να δημιουργήσετε συλλογές για την εργασία ή το σχολείο σας, για παράδειγμα, ή για παραπομπές αλλά και για τον ελεύθερο χρόνο σας.

Προβολή μιας συλλογής

Αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά επιλέξτε μια καινούργια από τη λίστα που εμφανίζεται.

Διαχείριση συλλογών

Αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής που προβάλλετε, όπως «Βιβλία» ή «PDF», για να εμφανίσετε τη λίστα συλλογών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε τις ενσωματωμένες συλλογές «Βιβλία» και «PDF».

Ταξινόμηση των ραφιών της βιβλιοθήκης

Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να φτάσετε στο επάνω μέρος της οθόνης. Μετά, αγγίξτε ☰ και επιλέξτε τη μέθοδο ταξινόμησης από τις επιλογές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή ενός στοιχείου από τα ράφια της βιβλιοθήκης

Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε κάθε βιβλίο ή PDF που θέλετε να διαγράψετε ώστε να εμφανιστεί ένα σημάδι επιλογής. Αγγίξτε «Διαγραφή». Όταν τελειώσετε, αγγίξτε «Τέλος». Αν διαγράψετε ένα βιβλίο που αγοράσατε, μπορείτε να το κατεβάσετε ξανά από τις «Αγορές» στο iBookstore.

Αναζήτηση για ένα βιβλίο

Μεταβείτε στα ράφια της βιβλιοθήκης. Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να μετακινηθείτε με κύλιση στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά αγγίξτε . Αναζητήση για βιβλία με τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα.

Δυνατότητες καθολικής πρόσβασης

Το iPhone ενσωματώνει πολυάριθμες δυνατότητες πρόσβασης, όπως:

- VoiceOver
- Δρομολόγηση ήχου κλήσεων
- Siri
- Ζουμ
- Μεγάλο κείμενο
- Λευκό σε μαύρο
- Επιλογή εκφώνησης
- Εκφώνηση αλλαγών
- Μονοφωνικός ήχος και εξισορρόπηση
- Βοήθημα ακοής (iPhone 4 GSM)
- Προσαρμοσμένες δονήσεις
- Φλας LED για ειδοποιήσεις
- AssistiveTouch
- Υποστήριξη για οθόνες Μπράιγ
- Αναπαραγωγή περιεχομένου με κλειστές λεζάντες

Με εξαίρεση το VoiceOver, αυτές οι δυνατότητες προσβασιμότητας λειτουργούν με τις περισσότερες εφαρμογές του iPhone, συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που κατεβάζετε από το App Store. Το VoiceOver λειτουργεί με όλες τις εφαρμογές που έρχονται προεγκατεστημένες στο iPhone και με πολλές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας από τις ρυθμίσεις για την Προσβασιμότητα στο iPhone. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μερικές από τις δυνατότητες προσβασιμότητας στο iTunes όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας με τη χρήση του iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας με τη χρήση του iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή σας και επιλέξτε iPhone στη λίστα «Συσκευές iTunes». Κάντε κλικ στη «Σύνοψη» και μετά κάντε κλικ στη «Διαμόρφωση καθολικής πρόσβασης» στο κάτω μέρος της οθόνης «Σύνοψη».

Το «Μεγάλο κείμενο» είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο από τις ρυθμίσεις του iPhone. Βλ. «Μεγάλο κείμενο» στη σελίδα 176.

VoiceOver

Το VoiceOver περιγράφει μεγαλοφώνως ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPhone χωρίς να το βλέπετε.

Το VoiceOver σας λέει για κάθε στοιχείο στην οθόνη καθώς το επιλέγετε. Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο, ένα μαύρο ορθογώνιο (δρομέας VoiceOver) το περικλείει και το VoiceOver λέει το όνομα ή περιγράφει το στοιχείο.

Αγγίξτε την οθόνη ή σύρετε τα δάχτυλά σας για να ακούσετε διαφορετικά στοιχεία στην οθόνη. Όταν επιλέξετε κείμενο, το VoiceOver διαβάζει το κείμενο. Αν ενεργοποιήσετε τις Υποδείξεις, το VoiceOver μπορεί να σας πει το όνομα του στοιχείου ή να σας παρέχει οδηγίες —για παράδειγμα, «αγγίξτε δύο φορές για άνοιγμα». Για να αλληλεπιδράσετε με στοιχεία στην οθόνη, όπως κουμπιά και συνδέσμους, χρησιμοποιήστε τις χειρονομίες που περιγράφονται στην παράγραφο «Εκμάθηση χειρονομιών του VoiceOver» στη σελίδα 166.

Όταν μεταβαίνετε σε μια καινούργια οθόνη, το VoiceOver παράγει έναν ήχο και επιλέγει αυτόματα και εκφωνεί το πρώτο στοιχείο της οθόνης (συνήθως το στοιχείο στην επάνω αριστερή γωνία). Επίσης, το VoiceOver σας ενημερώνει πότε αλλάζει η οθόνη σε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό, αλλά και πότε η οθόνη είναι κλειδωμένη ή ξεκλειδωτή.

Σημείωση: Το VoiceOver μιλά στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στις ρυθμίσεις «Διεθνές», γεγονός που μπορεί να επηρεαστεί από τις «Τοπικές ρυθμίσεις» (Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Τοπικές ρυθμίσεις). Το VoiceOver διατίθεται σε πολλές γλώσσες, αλλά όχι σε όλες.



Διαμόρφωση του VoiceOver

Σημαντικό: Το VoiceOver αλλάζει τις χειρονομίες που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο του iPhone. Μόλις ενεργοποιηθεί το VoiceOver, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις χειρονομίες VoiceOver για να χειρίζεστε το iPhone—ακόμη και για να απενεργοποιήσετε ξανά το VoiceOver για να επαναφέρετε τη συνηθισμένη λειτουργία.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver και το Ζουμ ταυτόχρονα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί το VoiceOver. Βλ. «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» στη σελίδα 175.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποδείξεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι Υποδείξεις, το VoiceOver μπορεί να σας πει την ενέργεια του στοιχείου ή να σας παρέχει οδηγίες —για παράδειγμα, «αγγίξτε δύο φορές για άνοιγμα». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε Υποδείξεις στο ρότορα και μετά να περάσετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 168.
Ρύθμιση της ταχύτητας εκφώνησης για το VoiceOver	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «VoiceOver» και σύρετε το ρυθμιστικό για την «Ταχύτητα εκφώνησης». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την Ταχύτητα εκφώνησης στο ρότορα και μετά να περάσετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 168.
Αλλαγή σχολίων πληκτρολόγησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Σχόλια πληκτρολόγησης.
Χρήση των φωνητικών στα σχόλια πληκτρολόγησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Φωνητική. Το κείμενο εκφωνείται ανά χαρακτήρα. Το Voiceover εκφωνεί πρώτα το χαρακτήρα, μετά το φωνητικό ισοδύναμο του, για παράδειγμα, «f» και μετά «foxtrot».

Χρήση αλλαγής τόνου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Αλλαγή τόνου. Το VoiceOver χρησιμοποιεί υψηλότερο τόνο όταν εισάγετε γράμμα και χαμηλότερο τόνο όταν διαγράφεται γράμμα. Επίσης, το VoiceOver χρησιμοποιεί υψηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το πρώτο στοιχείο μιας ομάδας (όπως μιας λίστας ή ενός πίνακα) και χαμηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το τελευταίο στοιχείο μιας ομάδας.
Ρύθμιση επιλογών ρότορα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας. Αγγίξτε για να κάνετε μια επιλογή ή για να καταργήσετε μια επιλογή ή σύρετε το  προς τα επάνω για να επανατοποθετήσετε ένα στοιχείο.
Αλλαγή προφοράς του VoiceOver	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Γλώσσα» και μετά περάστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Η θέση του ρότορα γλώσσας διατίθεται όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία προφορές.
Επιλογή των προφορών που διατίθενται στο ρότορα γλώσσας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας γλώσσας. Για να αλλάξετε τη θέση μιας γλώσσας στη λίστα, σύρετε το  προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Αλλαγή της γλώσσας για το iPhone	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Γλώσσα. Μερικές γλώσσες μπορεί να επηρεάζονται από τις «Τοπικές ρυθμίσεις» (Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Τοπικές ρυθμίσεις).
Παράλειψη εικόνων κατά την πλοήγηση	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Πλοήγηση εικόνων. Μπορείτε να επιλέξετε να παραλείψετε όλες τις εικόνες ή μόνο αυτές χωρίς περιγραφή.
Εκφώνηση ειδοποιήσεων κατά το ξεκλείδωμα του iPhone	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση ειδοποιήσεων. Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, το iPhone εκφωνεί μόνο την ώρα όταν το ξεκλειδώνετε.



Χρήση του VoiceOver

Επιλογή στοιχείων στην οθόνη: Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Το VoiceOver αναγνωρίζει κάθε στοιχείο καθώς το αγγίζετε. Μπορείτε να αλλάξετε συστηματικά από ένα στοιχείο στο επόμενο αν μετακινείτε απότομα με ένα δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Τα στοιχεία επιλέγονται από αριστερά προς τα δεξιά, από επάνω προς τα κάτω. Σύρετε απότομα προς τα δεξιά για να πάτε στο επόμενο στοιχείο ή σύρετε απότομα προς τα αριστερά για να πάτε στο προηγούμενο στοιχείο.

Ενεργοποίηση κάθετης πλοήγησης	Προσθέστε την κάθετη πλοήγηση στο ρότορα, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να την επιλέξετε και μετά περάστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το στοιχείο επάνω ή κάτω. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 168.
Επιλογή του πρώτου ή τελευταίου στοιχείου στην οθόνη	Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τέσσερα δάχτυλα.
Ξεκλείδωμα iPhone	Επιλέξτε το κουμπί «ξεκλείδωμα» και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.
Επιλογή στοιχείου με το όνομα	Αγγίξτε τρεις φορές οπουδήποτε στην οθόνη για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείου. Μετά, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο αναζήτησης ή μετακινήστε απότομα το δάχτυλο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στη λίστα αλφαβητικά ή αγγίξτε το ευρετήριο πίνακα στα δεξιά της λίστας και μετακινήστε απότομα το δάχτυλο προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε γρήγορα στη λίστα των στοιχείων.
Αλλαγή του ονόματος του στοιχείου οθόνη για να είναι ευκολότερη η εύρεσή του	Αγγίξτε παρατεταμένα με δύο δάχτυλα οπουδήποτε στην οθόνη.

Εκφώνηση του κειμένου του επιλεγμένου στοιχείου: Μετακινήστε απότομα με ένα δάχτυλο προς τα κάτω ή προς τα επάνω για εκφώνηση της επόμενης ή προηγούμενης λέξη ή χαρακτήρα (περιστρέψτε το χειριστήριο ρότορα για να επιλέξετε χαρακτήρες ή λέξεις). Μπορείτε να συμπεριλάβετε τη φωνητική ορθογραφία. Βλ. «Διαμόρφωση του VoiceOver» στη σελίδα 163.

Διακοπή εκφώνησης ενός στοιχείου	Αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα. Αγγίξτε ξανά με δύο δάχτυλα για να συνεχίσετε την εκφώνηση. Η εκφώνηση συνεχίζει αυτόματα όταν επιλέξετε άλλο στοιχείο.
Αλλαγή της έντασης ήχου για την εκφώνηση	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο iPhone ή προσθέστε την ένταση ήχου στο ρότορα και περάστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προσαρμογή. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 168.
Σίγαση του VoiceOver	Αγγίξτε δύο φορές με τρία δάχτυλα. Αγγίξτε ξανά δύο φορές με τρία δάχτυλα για να ενεργοποιήσετε ξανά την εκφώνηση. Για να απενεργοποιήσετε μόνο τους ήχους VoiceOver, θέστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης στη Σίγαση. Αν υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό πληκτρολόγιο, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιο για σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του VoiceOver.
Αλλαγή φωνής εκφώνησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Συμπαγής φωνή.
Εκφώνηση ολόκληρης της οθόνης από την αρχή	Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω με δύο δάχτυλα.
Εκφώνηση από το τρέχον στοιχείο έως το τέλος της οθόνης	Μετακινήστε απότομα προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
Εκφώνηση των πληροφοριών κατάστασης iPhone	Αγγίξτε το επάνω μέρος της οθόνης για να ακούσετε πληροφορίες όπως η ώρα, η διάρκεια μπαταρίας, η ισχύ σήματος Wi-Fi και άλλα.
«Άγγιγμα» ενός επιλεγμένου στοιχείου όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο: Αγγίξτε δύο φορές οπουδήποτε στην οθόνη.	
«Διπλό άγγιγμα» ενός επιλεγμένου στοιχείου όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο:	Αγγίξτε τρεις φορές οπουδήποτε στην οθόνη.
Προσαρμογή ενός ρυθμιστικού	Με ένα δάχτυλο, μετακινήστε απότομα προς τα επάνω για να αυξήσετε τη ρύθμιση ή προς τα κάτω για να μειώσετε τη ρύθμιση. Το VoiceOver ανακοινώνει τη ρύθμιση καθώς την αλλάζετε.
Κύλιση μιας λίστας ή περιοχής της οθόνης	Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Μετακινήστε απότομα για να κατεβείτε κατά μια σελίδα στη λίστα ή στην οθόνη ή μετακινήστε απότομα προς τα επάνω για να ανεβείτε κατά μια σελίδα. Όταν αλλάζετε σελίδες σε μια λίστα, το VoiceOver λέει τα στοιχεία που εμφανίζονται (για παράδειγμα, «εμφάνιση σειρών 5 έως 10»). Επίσης, μπορείτε να κάνετε συνεχόμενη κύλιση σε μια λίστα, αντί να αλλάζετε σελίδες σε αυτή. Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε. Όταν ακούτε μια σειρά από τόνους, μπορείτε να μετακινήσετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κάνετε κύλιση στη λίστα. Η συνεχόμενη κύλιση σταματάει όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας.
Χρήση ευρετηρίου μιας λίστας	Μερικές λίστες διαθέτουν αλφαβητικό ευρετήριο στη δεξιά πλευρά. Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε το ευρετήριο με απότομη μετακίνηση μεταξύ στοιχείων. Πρέπει να αγγίξετε απευθείας στο ευρετήριο για να το επιλέξετε. Όταν έχετε επιλέξει το ευρετήριο, μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στο ευρετήριο. Επίσης, μπορείτε να το αγγίξετε δύο φορές και μετά να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Εκ νέου τακτοποίηση μιας λίστας	Είναι δυνατό να γίνει εκ νέου τακτοποίηση μερικών λιστών, όπως τα Αγαπημένα στο Τηλέφωνο και ο Ρότορας και Ρότορας γλώσσας στις ρυθμίσεις για την Προσβασιμότητα. Επιλέξτε  στη δεξιά πλευρά ενός στοιχείου, αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο και μετά σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Το VoiceOver εκφωνεί το στοιχείο που έχετε μετακινήσει προς τα επάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία μετακινείτε.
Διευθέτηση της οθόνης Αφეთρίας	Στην οθόνη Αφეთρίας, επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε. Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε το εικονίδιο, μετά σύρετέ το. Το VoiceOver εκφωνεί τη θέση της σειράς και στήλης καθώς σύρετε το εικονίδιο. Αφήστε το εικονίδιο όταν βρίσκεται στην τοποθεσία που θέλετε. Μπορείτε να σύρετε πρόσθετα εικονίδια. Σύρετε ένα στοιχείο προς το αριστερό ή προς το δεξιό άκρο της οθόνης για να το μετακινήσετε σε διαφορετική σελίδα της οθόνης Αφეთρίας. Μόλις ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί Αφეთρίας  .
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης	Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα. Όταν η κουρτίνα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, τα περιεχόμενα της οθόνης είναι ενεργά, ακόμη κι αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
Ξεκλείδωμα iPhone	Επιλέξτε το διακόπτη «ξεκλείδωμα» και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.

Εκμάθηση χειρονομιών του VoiceOver

Όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver, οι συνηθισμένες χειρονομίες στην οθόνη αφής έχουν διαφορετικές επιδράσεις. Αυτές και μερικές πρόσθετες χειρονομίες σας επιτρέπουν να μετακινήσετε στην οθόνη και να ελέγχετε τα ξεχωριστά στοιχεία όταν επιλεγούν. Οι χειρονομίες VoiceOver περιλαμβάνουν χειρονομίες με δύο ή τρία δάχτυλα για άγγιγμα ή απότομη μετακίνηση. Για καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση των χειρονομιών με δύο ή τρία δάχτυλα, χαλαρώστε και αφήστε τα δάχτυλά σας να αγγίξουν την οθόνη με λίγο χώρο μεταξύ των δάχτυλών σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συνηθισμένες χειρονομίες όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο αν αγγίξετε δύο φορές και κρατήσετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Μια σειρά από ηχητικούς τόνους υποδεικνύει ότι ισχύουν πλέον οι κανονικές χειρονομίες. Ισχύουν μέχρι να σηκώσετε το δάχτυλό σας. Μετά, επαναφέρονται οι χειρονομίες VoiceOver.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνικές για να εισάγετε χειρονομίες VoiceOver. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε με δύο δάχτυλα χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα του ίδιου χεριού ή ένα δάχτυλο από κάθε χέρι. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αντίχειρές σας. Πολλά άτομα βρίσκουν ότι η χειρονομία «διαχωριζόμενο άγγιγμα» είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική: Αντί να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές, μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με άλλο δάχτυλο. Δοκιμάστε διαφορετικές τεχνικές για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα.

Αν δεν λειτουργούν οι χειρονομίες σας, δοκιμάστε πιο γρήγορες κινήσεις, ιδιαίτερα για τις χειρονομίες κατά τις οποίες αγγίζετε δύο φορές ή μετακινείτε απότομα το δάχτυλό σας στην οθόνη. Για απότομη μετακίνηση, δοκιμάστε να περάσετε γρήγορα το δάχτυλο ή τα δάχτυλά σας επάνω στην οθόνη. Όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το κουμπί «Εξάσκηση VoiceOver», με την οποία έχετε την ευκαιρία να εξασκήσετε τις χειρονομίες VoiceOver πριν συνεχίσετε.

Εξάσκηση χειρονομιών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «VoiceOver» και μετά αγγίξτε «Εξάσκηση VoiceOver». Όταν τελειώσετε με την εξάσκηση, αγγίξτε «Τέλος».

Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Εξάσκηση VoiceOver», βεβαιωθείτε ότι το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών χειρονομιών VoiceOver:

Πλοήγηση και ανάγνωση

- **Αγγίξτε:** Εκφώνηση του στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά:** Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω:** Εξαρτάται από τη ρύθμιση ελέγχου ρότορα. Βλ. «Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver» στη σελίδα 168.
- **Αγγίξτε με δύο δάχτυλα:** Διακοπή εκφώνησης του τρέχοντος στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα με δύο δάχτυλα προς τα πάνω:** Ανάγνωση όλων από την αρχή της οθόνης.
- **Μετακινήστε απότομα με δύο δάχτυλα προς τα κάτω:** Ανάγνωση όλων από την τρέχουσα θέση.
- **«Τρίψτε» με δύο δάχτυλα:** Μετακινήστε δύο δάχτυλα προς τα μπροστά και πίσω τρεις φορές γρήγορα (σχηματίζοντας το γράμμα «z») για να απορρίψετε μια ειδοποίηση ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- **Αγγίξτε τρεις φορές με δύο δάχτυλα:** Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου.
- **Μετακινήστε απότομα με τρία δάχτυλα προς τα επάνω ή προς τα κάτω:** Κύλιση σε μία σελίδα τη φορά.
- **Μετακινήστε απότομα με τρία δάχτυλα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά:** Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα (όπως στην οθόνη Αφετηρίας, στις Μετοχές ή στο Safari).
- **Αγγίξτε με τρία δάχτυλα:** Εκφώνηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως θέση εντός μιας λίστας ή αν έχει επιλεγεί κείμενο.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο επάνω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη σελίδα.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο κάτω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη σελίδα.

Ενεργοποίηση

- **Αγγίξτε δύο φορές:** Ενεργοποίηση επιλεγμένου στοιχείου.
- **Αγγίξτε τρεις φορές:** Αγγίξτε δύο φορές ένα στοιχείο.
- **Διαχωριζόμενο άγγιγμα:** Μια εναλλακτική για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές είναι να αγγίξετε ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με άλλο δάχτυλο για να ενεργοποιήσετε κάποιο στοιχείο.
- **Αγγίξτε ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο, αγγίξτε την οθόνη με άλλο δάχτυλο («διαχωριζόμενο άγγιγμα»):** Ενεργοποίηση στοιχείου.
- **Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε (1 δευτερόλεπτο) + συνηθισμένη χειρονομία:** Χρήση συνηθισμένης χειρονομίας.

Η χειρονομία διπλού παρατεταμένου αγγίγματος λέει στο iPhone να ερμηνεύσει την επακόλουθη χειρονομία ως συνηθισμένη. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές παρατεταμένα και μετά, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, να μετακινήσετε απότομα με το δάχτυλό σας για να αλλάξετε έναν διακόπτη.

- **Αγγίξτε δύο φορές με δύο δάχτυλα:** Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης. Αναπαραγωγή ή παύση σε Μουσική, Βίντεο, YouTube, Μαγνητόφωνο ή Φωτογραφίες. Λήψη μιας φωτογραφίας (Κάμερα). Έναρξη ή παύση εγγραφής σε Κάμερα ή Μαγνητόφωνο. Έναρξη ή διακοπή του χρονομέτρου.
- **Αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα με δύο δάχτυλα:** Άνοιγμα της επισήμανσης στοιχείων.

- Αγγίξτε τρεις φορές με δύο δάχτυλα: Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου.
- Αγγίξτε δύο φορές με τρία δάχτυλα: Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver.
- Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης.

Χρήση του χειριστηρίου ρότορα VoiceOver

Ο ρότορας ελέγχου είναι ένα εικονικό καντράν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τα αποτελέσματα των χειρονομιών απότομης μετακίνησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver.

Λειτουργία του ρότορα: Στρέψτε δύο δάχτυλα στην οθόνη iPhone γύρω από ένα σημείο ανάμεσά τους.



Αλλαγή των επιλογών που περιλαμβάνει ο ρότορας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > «Ρότορας» και κάντε τις επιλογές που θέλετε να διατίθενται όταν χρησιμοποιείτε το ρότορα.

Η επίδραση της ρύθμισης του ρότορα εξαρτάται από αυτό που κάνετε. Αν διαβάσετε κείμενο σε ένα email που λάβατε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ρότορα για να αλλάξετε την ακρόαση κειμένου που εκφωνείται μεταξύ κατά λέξη και κατά χαρακτήρα όταν μετακινείτε απότομα με το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Αν περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ρότορα για να ακούσετε όλο το κείμενο (είτε κατά λέξη είτε κατά χαρακτήρα) ή για να μεταβαίνετε από ένα στοιχείο σε κάποιο άλλο ενός ορισμένου τύπου, όπως επικεφαλίδες ή συνδέσμους.

Ανάγνωση κειμένου

Επιλογή και ακρόαση κειμένου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Εκφώνηση

Ρύθμιση εκφώνησης VoiceOver κατά:

- Έντασή ήχου ή ρυθμός
- Χρήση ηχούς πληκτρολόγησης, αλλαγής τόνου ή φωνητικών (χρησιμοποιώντας το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple)

Βλ. «Έλεγχος του VoiceOver μέσω ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 172.

Πλοήγηση

Επιλογή και ακρόαση στοιχείου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή
- Επικεφαλίδα
- Σύνδεσμος, σύνδεσμος με επίσκεψη, σύνδεσμος χωρίς επίσκεψη ή σύνδεσμος εντός σελίδας
- Χειριστήριο φόρμας
- Πίνακας ή σειρά (κατά την πλοήγηση σε πίνακα)
- Λίστα
- Ορόσημο
- Εικόνα

- Στατικό κείμενο
- Στοιχεία του ίδιου τύπου
- Κουμπιά
- Πεδία κειμένου
- Πεδία αναζήτησης
- Υποδοχείς (περιοχές οθόνης όπως το Dock)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Εισαγωγή κειμένου

Μετακίνηση σημείου εισαγωγής και ακρόαση κειμένου κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Επιλογή λειτουργίας επεξεργασίας

Επιλογή γλώσσας

Χρήση χειριστηρίου

Επιλογή και ακρόαση τιμών κατά:

- Χαρακτήρας, λέξη ή γραμμή

Ρύθμιση της τιμής του στοιχείου ελέγχου

Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου με VoiceOver

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο κειμένου με VoiceOver, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στην οθόνη ή ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο που είναι συνδεδεμένο στο iPhone για να εισάγετε κείμενο.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εισάγετε κείμενο στο VoiceOver —η *συνήθης* πληκτρολόγηση και η πληκτρολόγηση *αφής*. Με τη συνήθη πληκτρολόγηση, επιλέξετε ένα πλήκτρο και μετά αγγίζετε δύο φορές την οθόνη για να εισάγετε το χαρακτήρα. Με την πληκτρολόγηση αφής, αγγίζετε για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και ο χαρακτήρας εισάγεται αυτόματα μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας. Η πληκτρολόγηση αφής μπορεί να είναι γρηγορότερη, αλλά απαιτείται περισσότερη εξάσκηση από ό,τι με τη συνήθη πληκτρολόγηση.

Το VoiceOver σας επιτρέπει και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας του iPhone για να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση σε πεδίο κειμένου.


Εισαγωγή κειμένου: Επιλέξτε ένα πεδίο κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας, αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε το σημείο εισαγωγής και το πληκτρολόγιο στην οθόνη και πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες.

- *Συνήθης πληκτρολόγηση:* Μετακινήστε απότομα το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα. Ή, μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και, ενώ συνεχίζετε να αγγίζετε το πλήκτρο με ένα δάχτυλο, αγγίξτε την οθόνη με κάποιο άλλο δάχτυλο. Το VoiceOver εκφωνεί το πλήκτρο όταν το επιλέξετε και ξανά όταν εισάγετε το χαρακτήρα.
- *Πληκτρολόγηση αφής:* Αγγίξτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να το επιλέξετε και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα. Αν αγγίξετε λανθασμένο πλήκτρο, μετακινήστε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο μέχρι να επιλέξετε το πλήκτρο που θέλετε. Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα για κάθε πλήκτρο καθώς το αγγίζετε, αλλά δεν εισάγει χαρακτήρα μέχρι να σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Σημείωση: Η πληκτρολόγηση αφής λειτουργεί μόνο για πλήκτρα που εισάγουν κείμενο. Να χρησιμοποιείτε τη συνήθη πληκτρολόγηση για άλλα πλήκτρα, όπως Shift, Delete και Return.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής: Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο κείμενο. Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε αν θέλετε να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κατά χαρακτήρα ή κατά γραμμή. Το VoiceOver παράγει έναν ήχο όταν το σημείο εισαγωγής κινηθεί και εκφωνεί τον χαρακτήρα, τη λέξη ή τη γραμμή επάνω από το οποίο περνάει το σημείο εισαγωγής.

Όταν μετακινείται προς τα εμπρός κατά λέξεις, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της κάθε λέξης, πριν το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί. Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της λέξης που προηγείται, πριν το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί. Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής μετά το σημείο στίξης στο τέλος μιας λέξης ή μιας πρότασης, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να αλλάξετε ξανά σε λειτουργία χαρακτήρων. Όταν μετακινείται το σημείο εισαγωγής κατά γραμμή, το VoiceOver εκφωνεί κάθε γραμμή καθώς περνάτε επάνω από αυτή. Όταν μετακινείται προς τα εμπρός, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της επόμενης γραμμής (εκτός όταν φτάνετε την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου, όταν το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο τέλος της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε). Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε.

Επιλογή συνήθους πληκτρολόγησης ή πληκτρολόγησης αφής	Με ενεργοποιημένο το VoiceOver και κάποιο πλήκτρο επιλεγμένο στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε το ρότορα για να επιλέξετε τρόπο πληκτρολόγησης και μετά μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη.
Διαγραφή ενός χαρακτήρα	Επιλέξτε  και μετά αγγίξτε δύο φορές ή αγγίξτε χωριστά. Αυτό πρέπει να το κάνετε ακόμη και κατά την πληκτρολόγηση αφής. Για να διαγράψετε πολλούς χαρακτήρες, αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο διαγραφής και μετά αγγίξτε την οθόνη με κάποιο άλλο δάχτυλο για κάθε χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε. Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα καθώς διαγράφεται. Αν η «Χρήση αλλαγής τόνου» είναι ενεργοποιημένη, το VoiceOver εκφωνεί τους διαγραμμένους χαρακτήρες σε χαμηλό τόνο.
Επιλογή κειμένου	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Αλλαγές», μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε «Επιλογή» ή «Επιλογή όλων» και μετά αγγίξτε δύο φορές. Αν επιλέξετε «Επιλογή», επιλέγεται η λέξη που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο εισαγωγής όταν αγγίξετε δύο φορές. Αν επιλέξετε «Επιλογή όλων», επιλέγεται όλο το κείμενο. Αποκλίните ή συγκλίните τα δάχτυλά σας για να αυξήσετε ή να μειώσετε την επιλογή.
Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση	Βεβαιωθείτε ότι ο ρότορας έχει ρυθμιστεί για επεξεργασία. Όταν είναι επιλεγμένο το κείμενο, μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε «Αποκοπή», «Αντιγραφή» ή «Επικόλληση» και μετά αγγίξτε δύο φορές.

Αναίρεση	Ανακινήστε το iPhone, μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να αναιρέσετε και μετά αγγίξτε δύο φορές.
Εισαγωγή χαρακτήρα με τόνο	Σε λειτουργία συνήθους πληκτρολόγησης, επιλέξτε τον απλό χαρακτήρα και μετά αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι έχουν εμφανιστεί οι εναλλακτικοί χαρακτήρες. Μεταφέρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε και να ακούσετε τις επιλογές. Αφήστε το δάχτυλό σας για να εισάγετε την τρέχουσα επιλογή.
Αλλαγή της γλώσσας στην οποία πληκτρολογείτε	Ρυθμίστε το ρότορα σε «Γλώσσα» και μετά μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε «προεπιλεγμένη γλώσσα» για να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα που προσδιορίζεται στις ρυθμίσεις «Διεθνές». Ο ρότορας «Γλώσσα» εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες στη ρύθμιση «Ρότορας γλώσσας» στο VoiceOver. Βλ. «Διαμόρφωση του VoiceOver» στη σελίδα 163.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με το VoiceOver

Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση. Όταν πραγματοποιηθεί μια τηλεφωνική κλήση με ενεργοποιημένο το VoiceOver, στην οθόνη εμφανίζεται το αριθμητικό πληκτρολόγιο, κατά προεπιλογή, αντί για τις επιλογές κλήσης. Έτσι είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε τα Πλήκτρα για να ανταποκριθείτε σε κάποιο μενού επιλογών σε κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα.

Εμφάνιση επιλογών κλήσης: Επιλέξτε το πλήκτρο απόκρυψης Πλήκτρων στην κάτω, δεξιά γωνία και αγγίξτε το δύο φορές.

Εμφανίστε ξανά το αριθμητικό πληκτρολόγιο: Επιλέξτε το πλήκτρο «Πλήκτρα» που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της οθόνης και αγγίξτε το δύο φορές.

Χρήση του VoiceOver με Safari

Όταν κάνετε αναζήτηση στον Ιστό με το Safari και το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, με τη βοήθεια των στοιχείων ρότορα των αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορείτε να ακούτε τη λίστα των προτεινόμενων φράσεων αναζήτησης.

Αναζήτηση στο Web: Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε την αναζητήσή σας και μετά επιλέξτε τα αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας το ρότορα. Μετακινήστε απότομα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε προς τα κάτω ή προς τα επάνω στη λίστα, μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας την τρέχουσα φράση αναζήτησης.

Χρήση του VoiceOver με Χάρτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver για να έχετε πιο κοντινή ή πιο γενική προβολή μιας περιοχής, να επιλέγετε πινέζες και να αποκτάτε πληροφορίες για τις τοποθεσίες.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Επιλέξτε το χάρτη, χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας προβολής και μετά μετακινήστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω για πιο κοντινή ή πιο γενική προβολή μιας περιοχής.

Επιλογής μιας πινέζας: Αγγίξτε μια πινέζα ή μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ στοιχείων.

Απόκτηση πληροφοριών για μια τοποθεσία: Ενώ έχει επιλεγεί μια πινέζα, αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε την ένδειξη πληροφοριών. Μετακινήστε απότομα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε τη σελίδα πληροφοριών.

Επεξεργασία βίντεο και φωνητικών μηνυμάτων με το VoiceOver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χειρονομίες VoiceOver για να περικόψετε τα βίντεο της Κάμερας και τις εγγραφές του Μαγνητοφώνου.

Περικοπή ενός φωνητικού μηνύματος: Στην οθόνη Μαγνητοφώνου, επιλέξτε το πλήκτρο που βρίσκεται στα δεξιά του μηνύματος που θέλετε να περικόψετε και μετά αγγίξτε δύο φορές. Μετά, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές. Επιλέξτε την αρχή ή το τέλος του εργαλείου περικοπής. Μετακινήστε απότομα προς τα επάνω για να σύρετε προς τα δεξιά ή μετακινήστε απότομα προς τα κάτω για να σύρετε προς τα αριστερά. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπεται η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Για να πραγματοποιήσετε την περικοπή, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές.

Περικοπή ενός βίντεο: Ενώ προβάλλετε ένα βίντεο στις Φωτογραφίες, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια βίντεο και μετά επιλέξτε την αρχή ή το τέλος του εργαλείου περικοπής. Μετά, μετακινήστε απότομα προς τα επάνω για να σύρετε προς τα δεξιά ή μετακινήστε απότομα προς τα κάτω για να σύρετε προς τα αριστερά. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπεται η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Για να πραγματοποιήσετε την περικοπή, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές.

Έλεγχος του VoiceOver μέσω ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple

Μπορείτε να ελέγχετε το VoiceOver στο iPhone χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple. Βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 30.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές του πληκτρολογίου VoiceOver για να πλοηγηίστε στην οθόνη, να επιλέγετε στοιχεία, να διαβάζετε περιεχόμενα οθόνης, να ρυθμίζετε το ρότορα και να εκτελείτε άλλες ενέργειες VoiceOver. Όλες οι εντολές του πληκτρολογίου (εκτός από μία) περιλαμβάνουν Control-Option, η οποία συντομογραφείται στον πίνακα παρακάτω ως «VO».

Η Βοήθεια VoiceOver εκφωνεί εντολές πλήκτρων ή πληκτρολογίου καθώς πλοηγοποιείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια VoiceOver για να μάθετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και τις ενέργειες που σχετίζονται με τους συνδυασμούς πλήκτρων.

Εντολές πληκτρολογίου VoiceOver

VO = Control-Option

Διαβάστε τα όλα, αρχίζοντας από την τρέχουσα θέση	VO-A
Διαβάστε από το επάνω μέρος	VO-B
Μεταβείτε στη γραμμή κατάστασης	VO-M
Πατήστε το κουμπί Αφητηρίας	VO-H
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο	VO-δεξιό βέλος ή VO-αριστερό βέλος
Αγγίξτε ένα στοιχείο	VO-πλήκτρο διαστήματος
Αγγίξτε δύο φορές με δύο δάχτυλα	VO-“-"
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο ρότορα	VO-άνω βέλος ή VO-κάτω βέλος

Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο ρότορα εκφώνησης	VO-Command-αριστερό βέλος ή VO-Command-δεξιό βέλος
Προσαρμόστε το στοιχείο ρότορα εκφώνησης	VO-Command-άνω βέλος ή VO-Command-κάτω βέλος
Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver	VO-S
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης	VO-Shift-S
Ενεργοποιήστε τη βοήθεια VoiceOver	VO-K
Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή απενεργοποιήστε τη βοήθεια VoiceOver	Escape

Γρήγορη πλοήγηση

Ενεργοποιήστε τη «Γρήγορη πλοήγηση» για να ελέγχετε το VoiceOver χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Η γρήγορη πλοήγηση είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γρήγορη πλοήγηση	Αριστερό βέλος-δεξιό βέλος
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο	Δεξιό βέλος ή αριστερό βέλος
Επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο που καθορίζεται από τη ρύθμιση του ρότορα	Πάνω βέλος ή κάτω βέλος
Επιλέξτε το πρώτο ή το τελευταίο στοιχείο	Control-άνω βέλος ή Control-κάτω βέλος
«Αγγίξτε» ένα στοιχείο	Άνω βέλος-κάτω βέλος
Κάντε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά	Option-άνω βέλος, Option-κάτω βέλος, Option-αριστερό βέλος ή Option-δεξιό βέλος
Αλλάξτε το ρότορα	Άνω βέλος-αριστερό βέλος ή επάνω βέλος-δεξιό βέλος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα στο ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για να επιλέξετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο Phone ή να εισάγετε αριθμούς στην Αριθμομηχανή.

Γρήγορη πλοήγηση με ένα γράμμα για τον Ιστό

Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα με ενεργοποιημένη τη Γρήγορη πλοήγηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να πλοηγηθείτε γρήγορα στη σελίδα. Με την πληκτρολόγηση του πλήκτρου, μεταφέρεστε στο επόμενο στοιχείο του τύπου που υποδεικνύεται. Αν πατάτε το πλήκτρο Shift ενώ πληκτρολογείτε το γράμμα, μεταφέρεστε στο προηγούμενο στοιχείο.

H	Επικεφαλίδα
L	Σύνδεσμος
R	Πεδίο κειμένου
B	Κουμπί

C	Χειριστήριο φόρμας
I	Εικόνα
T	Πίνακας
S	Στατικό κείμενο
W	Ορόσημο ARIA
X	Λίστα
M	Στοιχείο του ίδιου τύπου
1	Κεφαλίδα επιπέδου 1
2	Κεφαλίδα επιπέδου 2
3	Κεφαλίδα επιπέδου 3
4	Κεφαλίδα επιπέδου 4
5	Κεφαλίδα επιπέδου 5
6	Κεφαλίδα επιπέδου 6

Χρήση οθόνης Μπράιγ με το VoiceOver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη Μπράιγ Bluetooth με δυνατότητα ανανέωσης για να διαβάσετε την έξοδο του VoiceOver σε Μπράιγ, όπως και μια οθόνη Μπράιγ με πλήκτρα εισόδου και άλλα χειριστήρια για να ελέγχετε το iPhone όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο. Το iPhone συνεργάζεται με πολλές ασύρματες οθόνες Μπράιγ. Για μια λίστα οθονών που υποστηρίζονται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Ρύθμιση μιας οθόνης Μπράιγ: Ενεργοποιήστε την οθόνη και μετά μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Bluetooth» και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Μετά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > «Μπράιγ» και επιλέξτε την οθόνη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μπράιγ με εκθλίψεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μπράιγ οκτώ κουκκίδων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τυπικές εντολές Μπράιγ για πλοήγηση στο VoiceOver, όπως και πληροφορίες για συγκεκριμένες οθόνες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT4400.

Η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το Φωνητικό έλεγχο. Αυτή είναι συνήθως η γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο iPhone στις Ρυθμίσεις > Διεθνές > Γλώσσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση γλώσσας VoiceOver για να ορίσετε μια διαφορετική γλώσσα για τις οθόνες VoiceOver και Μπράιγ.

Ρύθμιση της γλώσσας για το VoiceOver: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και μετά επιλέξτε τη γλώσσα.

Αν αλλάξετε τη γλώσσα για το iPhone, ίσως πρέπει να επαναφέρετε τη γλώσσα για το VoiceOver και την οθόνη Μπράιγ σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τέρμα αριστερά ή το τέρμα δεξιά κελί της οθόνης Μπράιγ σας ώστε να παρέχει την κατάσταση συστήματος και άλλες πληροφορίες:

- Το ιστορικό ανακοινώσεων περιέχει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα
- Δεν έχει γίνει ανάγνωση του τρέχοντος μηνύματος του ιστορικού ανακοινώσεων

- Η εκφώνηση VoiceOver βρίσκεται σε σίγαση
- Η μπαταρία του iPhone είναι χαμηλή (λιγότερη από 20% φορτισμένη)
- Το iPhone βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό
- Η εμφάνιση οθόνης είναι απενεργοποιημένη
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα αριστερά
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα δεξιά

Ρύθμιση του τέρμα αριστερού ή του τέρμα δεξιού κελιού ώστε να εμφανίζει πληροφορίες κατάστασης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > «Κελί κατάστασης» και μετά αγγίξτε Αριστερά ή Δεξιά.

Δείτε μια εκτεταμένη περιγραφή του κελιού κατάστασης: Στην οθόνη Μπράιγ σας, πατήστε το κουμπί δρομολόγησης του κελιού κατάστασης.

Δρομολόγηση του ήχου των εισερχόμενων κλήσεων


Είναι δυνατό να δρομολογηθεί ο ήχος των εισερχόμενων κλήσεων αυτόματα σε ακουστικά κεφαλής ή ηχείο, αντί για το δέκτη του iPhone.

Επαναδρομολόγηση ήχου κλήσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > «Εισερχόμενες» και επιλέξτε από πού θέλετε να ακούτε τις κλήσεις σας.

Siri

Με το Siri, μπορείτε να ολοκληρώσετε διάφορες ενέργειες στο iPhone απλώς με να τις ζητήσετε. Επίσης, το VoiceOver μπορεί να διαβάσει απαντήσεις Siri για λογαριασμό σας. Για πληροφορίες, βλ. Κεφάλαιο 4, «Siri,» στη σελίδα 44.

Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας

Η ρύθμιση «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» παρέχει έναν εύκολο τρόπο να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε μερικές από τις δυνατότητες Προσβασιμότητας όταν πατάτε το κουμπί Αφετηρίας  γρήγορα τρεις φορές. Μπορείτε να ορίσετε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας για να κάνετε τα εξής:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Λευκού σε μαύρο
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση AssistiveTouch

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των VoiceOver, Λευκό σε μαύρο ή Ζουμ. Κατά προεπιλογή, η ρύθμιση «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» είναι απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση της λειτουργίας για «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας»: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας.

Ζουμ

Πολλές εφαρμογές iPhone σας επιτρέπουν να βλέπετε συγκεκριμένα στοιχεία πιο μεγάλα ή πιο μικρά. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές ή να αποκλίνετε δύο δάχτυλα επάνω στην οθόνη για να επεκτείνετε τις στήλες μιας ιστοσελίδας στο Safari.

Το Ζουμ είναι μια ειδική δυνατότητα προσβασιμότητας που σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ολόκληρη την οθόνη οποιασδήποτε εφαρμογής χρησιμοποιείτε για να δείτε πιο εύκολα αυτό που υπάρχει σε αυτή.

Όταν χρησιμοποιείτε το Ζουμ με το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple (βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 30), η εικόνα οθόνης ακολουθεί το σημείο εισαγωγής, ενώ αυτό διατηρείται στο κέντρο της οθόνης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας. Βλ. «Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας» στη σελίδα 175.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver και το Ζουμ ταυτόχρονα.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση	Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα. Κατά προεπιλογή, η οθόνη μεγεθύνεται κατά 200 τοις εκατό. Αν αλλάξετε τη μεγέθυνση εσείς οι ίδιοι (αγγίζοντας και σύροντας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια), το iPhone επιστρέφει αυτόματα σε αυτή τη μεγέθυνση όταν μεγεθύνετε με διπλό άγγιγμα με τρία δάχτυλα.
Αύξηση της μεγέθυνσης	Με τρία δάχτυλα, αγγίξτε και σύρετε προς το επάνω μέρος της οθόνης (για να αυξήσετε τη μεγέθυνση) ή προς το κάτω μέρος της οθόνης (για να μειώσετε τη μεγέθυνση). Η χειρονομία αγγίγματος και σύρσιματος είναι παρόμοια με το διπλό άγγιγμα, αλλά δεν σηκώνετε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε δεύτερη φορά—αντ' αυτού, σύρετε τα δάχτυλά σας στην οθόνη. Μόλις αρχίσετε το σύριμο, μπορείτε να σύρετε με ένα δάχτυλο.
Μετακίνηση στην οθόνη	Όταν έχετε μεγεθύνει, σύρετε ή μετακινήστε απότομα την οθόνη με τρία δάχτυλα. Μόλις αρχίσετε το σύριμο, μπορείτε να σύρετε με ένα δάχτυλο για να βλέπετε περισσότερα στην οθόνη. Κρατήστε ένα δάχτυλο κοντά στην άκρη της οθόνης για να τη μετατοπίσετε προς αυτή την πλευρά της εικόνας οθόνης. Μετακινήστε το δάχτυλό σας πιο κοντά στο άκρο για να μετατοπίσετε την οθόνη πιο γρήγορα. Όταν ανοίγετε μια νέα οθόνη, το Ζουμ πάντα κεντράρει στο επάνω κέντρο της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Με το «Μεγάλο κείμενο», το κείμενο στις ειδοποιήσεις, αλλά και στο Ημερολόγιο, τις Επαφές, το Mail, τα Μηνύματα και τις Σημειώσεις γίνεται μεγαλύτερο.

Ρύθμιση μεγέθους κειμένου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Μεγάλο κείμενο.

Λευκό σε μαύρο

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα «Λευκό σε μαύρο» για να αναστρέψετε τα χρώματα στην οθόνη του iPhone, ώστε να διευκολυνθείτε πιθανώς στην ανάγνωση της οθόνης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Λευκό σε μαύρο», η οθόνη φαίνεται σαν φωτογραφικό αρνητικό.

Αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Λευκό σε μαύρο.

Επιλογή ομιλίας

Ακόμη και με απενεργοποιημένο το VoiceOver, μπορείτε να βάλετε το iPhone να εκφωνήσει οποιοδήποτε κείμενο μπορείτε να επιλέξετε.

Ενεργοποιήστε την Επιλογή εκφώνησης και ρυθμίστε την ταχύτητα εκφώνησης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Επιλογή εκφώνησης.

Εκφώνηση κειμένου

Επιλέξτε το κείμενο και μετά αγγίξτε «Εκφώνηση».

Εκφώνηση αλλαγών

Η δυνατότητα «Εκφώνηση αλλαγών» ανακοινώνει τις διορθώσεις κειμένου και υποδείξεις που κάνει το iPhone ενώ πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκφώνησης αυτόματου κειμένου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Εκφώνηση αλλαγών.

Η εκφώνηση αυτόματου κειμένου επίσης λειτουργεί συγχρόνως με το VoiceOver ή το Ζουμ.

Μονοφωνικός ήχος

Η δυνατότητα «Μονοφωνικός ήχος» συνδυάζει το αριστερό και δεξί στερεοφωνικό κανάλι σε μονοφωνικό σήμα που αναπαράγεται και στα δύο κανάλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση του μονοφωνικού σήματος για πιο δυνατή ένταση ήχου στα δεξιά ή στα αριστερά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μονοφωνικού ήχου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Μονοφωνικός ήχος.

Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής

Η FCC έχει υιοθετήσει κανόνες για τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής (HAC) για ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν τη δοκιμή και κατάταξη μερικών τηλεφώνων υπό τα πρότυπα συμβατότητας βοηθημάτων ακοής C63.19-2007 του ιδρύματος American National Standard Institute (ANSI). Το πρότυπο ANSI για τη συμβατότητα ακουστικών βοηθημάτων περιλαμβάνει δύο τύπους κατάταξης: μια κατάταξη «Μ» για μειωμένη παρεμβολή ραδιοσυχνότητων για ακουστική σύζευξη με βοηθήματα ακοής που δεν λειτουργούν σε κατάσταση τηλεπηνίου και μια κατάταξη «Τ» για επαγωγική σύζευξη με βοηθήματα ακοής που λειτουργούν σε κατάσταση τηλεπηνίου. Αυτές οι κατατάξεις δίνονται σε μια κλίμακα από ένα έως τέσσερα, όπου το τέσσερα είναι το πιο συμβατό. Ένα τηλέφωνο θεωρείται συμβατό με βοηθήματα ακοής, υπό τους κανόνες της FCC, αν κατατάσσεται M3 ή M4 για ακουστική σύζευξη και T3 ή T4 για επαγωγική σύζευξη.

Για τις τρέχουσες κατατάξεις συμβατότητας βοηθημάτων ακοής του iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/support/hac.

Οι κατατάξεις συμβατότητας βοηθημάτων ακοής δεν εγγυώνται ότι κάποιο συγκεκριμένο βοήθημα ακοής λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μερικά βοηθήματα ακοής μπορεί να λειτουργούν καλά με τηλέφωνα που δεν ικανοποιούν τις συγκεκριμένες κατατάξεις. Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ ενός βοηθήματος ακοής και ενός τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τα μαζί πριν την αγορά.

Βοήθημα ακοής

Το GSM του iPhone 4 διαθέτει μια λειτουργία βοηθήματος ακοής, η οποία, όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να μειώσει την παρεμβολή σε μερικά μοντέλα βοηθημάτων ακοής. Το Βοήθημα ακοής μειώνει την ισχύ μετάδοσης των ραδιοσυχνότητων κινητού δικτύου στη ζώνη GSM 1900 MHz και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη κάλυψη κινητού δικτύου 2G.

Ενεργοποίηση του βοηθήματος ακοής (iPhone 4 GSM): Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.

Προσαρμοσμένες δονήσεις

Είναι δυνατό να εκχωρήσετε ειδικά μοτίβα δόνησης για τηλεφωνικές κλήσεις ή κλήσεις FaceTime για σημαντικές επαφές. Επιλέξτε από τα υπάρχοντα πρότυπα ή δημιουργήστε ένα νέο.

Ενεργοποίηση των προσαρμοσμένων δονήσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Προσαρμογή δονήσεων.

Επιλογή του μοτίβου δόνησης για μια επαφή	Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «δόνηση». Αν δεν βλέπετε τη δόνηση στις πληροφορίες επαφών, αγγίξτε «Αλλαγές» και προσθέστε την.
Δημιουργία ενός νέου μοτίβου δόνησης	Αν ήδη κάνετε αλλαγές σε μια επαφή, αγγίξτε «δόνηση» και μετά αγγίξτε «Δημιουργία νέας δόνησης». Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > Δόνηση > Δημιουργία νέας δόνησης.
Ορισμός προσαρμοσμένου μοτίβου ως προεπιλογή	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > «Δόνηση» και επιλέξτε ένα μοτίβο.

Φλας LED για ειδοποιήσεις

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους που ανακοινώνουν εισερχόμενες κλήσεις ή άλλες ειδοποιήσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone να αναβοσβήνει τη λυχνία LED του (δίπλα από το φακό της κάμερας στο πίσω μέρος του iPhone. Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν το iPhone είναι κλειδωμένο ή σε κατάσταση ύπνου. Διατίθεται για iPhone 4 ή μεταγενέστερο.

Ενεργοποίηση φλας LED για ειδοποιήσεις: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Λάμψη σε υπενθυμίσεις.

AssistiveTouch

Το AssistiveTouch σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το iPhone αν δυσκολεύεστε να αγγίξετε την οθόνη ή να πατήσετε τα κουμπιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό προσαρμόσιμο αξεσουάρ (όπως ένα joystick) μαζί με το AssistiveTouch για τον έλεγχο του iPhone. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch χωρίς αξεσουάρ για να εκτελέσετε χειρονομίες με τις οποίες δυσκολεύεστε.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το AssistiveTouch. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Τριπλό κλικ κουμπιού Αφετηρίας.

Ρύθμιση της ταχύτητας παρακολούθησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Ταχύτητα αφής
Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού AssistiveTouch	Πατήστε το δευτερεύον κουμπί στο αξεσουάρ σας.
Απόκρυψη του κουμπιού μενού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Εμφάνιση μενού πάντα.
Εκτέλεση απότομης μετακίνησης ή συρσίματος με τη χρήση 2, 3, 4 ή 5 δαχτύλων	Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Χειρονομίες» και μετά αγγίξτε τον αριθμό των ψηφίων που απαιτούνται για τη χειρονομία. Όταν εμφανιστούν οι αντίστοιχοι κύκλοι στην οθόνη, μετακινήστε απότομα ή σύρετε προς την κατεύθυνση που απαιτείται από τη χειρονομία. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.

Εκτέλεση χειρονομίας σύγκλισης/ απόκλισης δαχτύλων	Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε «Σύγκλιση». Όταν εμφανιστεί ο κύκλος σύγκλισης/απόκλισης, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη για να μετακινήσετε τους κύκλους σύγκλισης/απόκλισης και μετά μεταφέρετε τους κύκλους σύγκλισης προς τα μέσα ή προς τα έξω για να εκτελέσετε τη χειρονομία σύγκλισης/απόκλισης. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.
Δημιουργία της δικής σας χειρονομίας	Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε μια κενή θέση κράτησης χειρονομίας. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Προσαρμογή χειρονομίας.
Κλείδωμα ή περιστροφή οθόνης, ρύθμιση έντασης ήχου, εναλλαγή κουδουνίσματος/σίγασης ή προσομοίωση ανακίνησης iPhone	Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Συσκευή».
Προσομοίωση με πάτημα του κουμπιού Αφετηρίας	Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Αφετηρία».
Μετακίνηση κουμπιού μενού	Σύρετέ το σε οποιαδήποτε τοποθεσία στην οθόνη.
Έξοδος από το μενού χωρίς την εκτέλεση χειρονομίας	Αγγίξτε οπουδήποτε έξω από το μενού.

Καθολική πρόσβαση σε OS X

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες της Καθολικής πρόσβασης στο OS X όταν χρησιμοποιείτε το iTunes για να συγχρονίσετε πληροφορίες και περιεχόμενο από τη βιβλιοθήκη iTunes στο iPhone. Στο Finder, επιλέξτε Βοήθεια > «Κέντρο βοήθειας» και μετά κάντε αναζήτηση για «καθολική πρόσβαση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPhone και του OS X, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/accessibility.

Υποστήριξη TTY

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο του προσαρμογέα TTY Adapter για iPhone (πωλείται ξεχωριστά σε πολλές περιοχές) για να συνδέσετε το iPhone με συσκευή TTY. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.apple.com/store (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές) ή ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα της Apple.

Σύνδεση του iPhone με συσκευή TTY: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Τηλέφωνο» και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα TTY. Μετά, συνδέστε το iPhone με τη συσκευή TTY χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα TTY Adapter για iPhone.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα TTY στο iPhone, εμφανίζεται το εικονίδιο TTY (☎) στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συγκεκριμένης συσκευής TTY, δείτε το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail

Για να διευκολύνετε στην ανάγνωση, μπορείτε να ρυθμίσετε τους χαρακτήρες για το κείμενο μηνυμάτων του Mail σε Μεγάλοι, Πολύ μεγάλοι ή Γιγαντιαίοι.

Ρύθμιση του ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα του Mail: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια > Χαρακτήρες.

Η ρύθμιση «Μεγάλοι» υπερισχύει αυτού του ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς.

Κουδουνίσματα με δυνατότητα εκχώρησης

Μπορείτε να εκχωρήσετε διακριτικά κουδουνίσματα σε άτομα στη λίστα επαφών σας για ηχητικά αναγνώριση καλούντος. Έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε κουδουνίσματα από το iTunes Store απευθείας από το iPhone. Βλ. «Αγορά μουσικής, ηχοβιβλίων και τόνων» στη σελίδα 131.

Οπτικός τηλεφωνητής

Τα χειριστήρια αναπαραγωγής και παύσης στον οπτικό τηλεφωνητή σας επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής στη γραμμή αναπαραγωγής για να επαναλάβετε ένα μέρος του μηνύματος που είναι δύσκολο να καταλάβετε. Βλ. «Έλεγχος τηλεφωνητή» στη σελίδα 69.

Πληκτρολόγιο σε ευρεία οθόνη

Πολλές εφαρμογές, περιλαμβάνοντας το Mail, το Safari, τα Μηνύματα, τις Σημειώσεις και τις Επαφές, σας επιτρέπουν να στρέψετε το iPhone όταν πληκτρολογείτε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο πληκτρολόγιο.

Μεγάλα πλήκτρα για το τηλέφωνο

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, απλά αγγίξτε τις καταχωρήσεις στις λίστες επαφών ή αγαπημένων σας. Όταν πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό, σας διευκολύνει το μεγάλο αριθμητικό πληκτρολόγιο του iPhone. Βλ. «Τηλεφωνικές κλήσεις» στη σελίδα 63.

Φωνητικός έλεγχος

Με το φωνητικό έλεγχο μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Βλ. «Φωνητική κλήση» στη σελίδα 64 και «Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου με τη Μουσική» στη σελίδα 89.

Κλειστές λεζάντες

Ενεργοποίηση κλειστών λεζάντων για βίντεο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο > Κλειστές λεζάντες.

Δεν περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο βίντεο κλειστές λεζάντες.



Με τις Ρυθμίσεις, μπορείτε να διαμορφώσετε το iPhone, να ρυθμίσετε επιλογές εφαρμογών, να προσθέσετε λογαριασμούς και να εισάγετε άλλες προτιμήσεις.

Χρήση σε πτήση

Η δυνατότητα «Χρήση σε πτήση» απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης λειτουργίας προκειμένου να μειωθεί τυχόν παρεμβολή με τη λειτουργία του αεροσκάφους και άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης σε πτήση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση».


Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης σε πτήση, εμφανίζεται ➔ στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Δεν εκπέμπονται καθόλου σήματα τηλεφώνου, Wi-Fi ή Bluetooth από το iPhone και η λήψη GPS είναι απενεργοποιημένη. Δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή δυνατότητες που απαιτούν αυτά τα σήματα, όπως σύνδεση στο Διαδίκτυο, πραγματοποίηση ή λήψη τηλεφωνικών κλήσεων ή μηνυμάτων, λήψη οπτικού τηλεφωνητή, κ.ο.κ.

Αν επιτρέπεται από το χειριστή του αεροσκάφους και από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική, να παρακολουθείτε βίντεο, να κάνετε αναζήτηση σε email, ημερολόγια και άλλα δεδομένα που έχετε λάβει στο παρελθόν και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που δεν απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Αν διατίθεται Wi-Fi και επιτρέπεται από το χειριστή του αεροσκάφους και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Bluetooth.

Wi-Fi



Είσοδος σε δίκτυα Wi-Fi

Οι ρυθμίσεις Wi-Fi καθορίζουν αν το iPhone χρησιμοποιεί τοπικά δίκτυα Wi-Fi για να συνδέεται στο Διαδίκτυο. Όταν το iPhone έχει μπει σε δίκτυο Wi-Fi, το εικονίδιο Wi-Fi  στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ισχύ της σύνδεσης. Όσοι περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Αν δεν διατίθεται κανένα δίκτυο Wi-Fi ή έχετε απενεργοποιήσει το Wi-Fi, το iPhone συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω του κινητού δικτύου δεδομένων, όταν διατίθεται.

Μόλις μπείτε σε δίκτυο Wi-Fi, το iPhone συνδέεται αυτόματα σε αυτό κάθε φορά που το δίκτυο βρίσκεται εντός εμβέλειας. Αν βρίσκονται εντός εμβέλειας περισσότερα δίκτυα από ένα, που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, το iPhone συνδέεται σε αυτό που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone για να διαμορφώσετε ένα νέο σταθμό βάσης AirPort για την παροχή υπηρεσιών Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Βλ. «Ρύθμιση ενός σταθμού βάσης AirPort» στη σελίδα 182.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Wi-Fi: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi.

Ρύθμιση του iPhone για να σας ρωτάει αν θέλετε να μπείτε σε νέο δίκτυο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το «Ερώτηση για είσοδο». Αν η ρύθμιση «Ερώτηση για είσοδο» είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να μπείτε από μόνοι σας σε δίκτυο για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο όταν δεν διατίθεται ένα δίκτυο που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
Αγνόηση ενός δικτύου ώστε το iPhone να μην μπαίνει σε αυτό αυτόματα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και αγγίξτε  , που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο δίκτυο στο οποίο έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτού του δικτύου».
Είσοδος σε κλειστό δίκτυο Wi-Fi	Για να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi που δεν εμφανίζεται στη λίστα των σαρωμένων δικτύων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi > Άλλο και μετά εισάγετε το όνομα του δικτύου. Θα πρέπει ήδη να γνωρίζετε το όνομα δικτύου, το συνθηματικό και τον τύπο ασφάλειας για να συνδεθείτε σε κλειστό δίκτυο.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και αγγίξτε  , που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε διακομιστή μεσολάβησης HTTP, να ορίσετε ρυθμίσεις στατικού δικτύου, να ενεργοποιήσετε BootP ή να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις που παρέχονται από ένα διακομιστή DHCP.

Ρύθμιση ενός σταθμού βάσης AirPort

Ένας σταθμός βάσης AirPort παρέχει σύνδεση Wi-Fi στο δίκτυο του σπιτιού, του σχολείου ή μιας μικρής επιχείρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone για να διαμορφώσετε ένα νέο σταθμό βάσης AirPort Express, AirPort Extreme ή Time Capsule.

Χρήση του Βοηθού διαμόρφωσης AirPort: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Κάτω από τη «Διαμόρφωση σταθμού βάσης AirPort», αγγίξτε το όνομα του σταθμού βάσης που θέλετε να διαμορφώσετε. Μετά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μερικοί παλαιότεροι σταθμοί βάσης AirPort δεν είναι δυνατό να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας συσκευή iOS. Για οδηγίες διαμόρφωσης, δείτε το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το σταθμό βάσης.

Αν ο σταθμός βάσης που θέλετε να διαμορφώσετε δεν βρίσκεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται ηλεκτρικά, ότι βρίσκεται εντός εμβέλειας και ότι δεν έχει ήδη διαμορφωθεί. Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνο σταθμούς βάσης που είναι νέοι ή που έχουν επαναφερθεί.

Αν ο σταθμός βάσης AirPort σας είναι ήδη διαμορφωμένος, η εφαρμογή Βοηθήματος AirPort από το App Store σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του και να παρακολουθείτε την κατάσταση του στο iPhone.

Γνωστοποιήσεις

Οι γνωστοποιήσεις ώθησης εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων και σας ειδοποιούν για νέες πληροφορίες, ακόμη κι όταν δεν εκτελείται η εφαρμογή. Οι γνωστοποιήσεις διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν γνωστοποιήσεις με κείμενο ή ήχο και μια ταμπέλα με αριθμό στο εικονίδιο της εφαρμογής στην οθόνη Αφετηρίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις αν δεν θέλετε να σας γίνεται γνωστοποίηση και μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι γνωστοποιήσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γνωστοποιήσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις. Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις γνωστοποιήσεις για αυτό το στοιχείο.

Οι εφαρμογές που έχουν απενεργοποιημένες τις γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στη λίστα «Δεν είναι στο Κέντρο γνωστοποιήσεων».

Αλλαγή του αριθμού των γνωστοποιήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και μετά επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Αγγίξτε «Εμφάνιση» για να ρυθμίσετε πόσες γνωστοποιήσεις αυτού του τύπου εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
Αλλαγή του τύπου ειδοποιήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και μετά επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Επιλέξτε σιλή υπόμνησης ή επιλέξτε «Κανένα» για να απενεργοποιήσετε τις υπενθυμίσεις και τα πανό. Οι γνωστοποιήσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων.
Αλλαγή της σειράς των γνωστοποιήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Σύρετε τις γνωστοποιήσεις στη σειρά που θέλετε. Για να απενεργοποιήσετε μια γνωστοποίηση, σύρετέ τη στη λίστα «Δεν είναι στο Κέντρο γνωστοποιήσεων».
Εμφάνιση αριθμημένων ταμπελών στις εφαρμογές με γνωστοποιήσεις	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις, μετά επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων» και ενεργοποιήστε το «Εικονίδιο ταμπελών».
Απόκρυψη ειδοποιήσεων ειδοποίησης όταν το iPhone είναι κλειδωμένο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις και μετά επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα «Στο Κέντρο γνωστοποιήσεων». Απενεργοποιήστε την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος» για να αποκρύψετε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή όταν το iPhone είναι κλειδωμένο.

Μερικές εφαρμογές μπορεί να έχουν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, με τα Μηνύματα μπορείτε να καθορίσετε πόσες φορές θα επαναληφθεί ο ήχος ειδοποίησης και αν οι προεπισκοπήσεις μηνυμάτων θα εμφανίζονται στη γνωστοποίηση.

Υπηρεσίες τοποθεσίας

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Υπομνήσεις, οι Χάρτες, η Κάμερα και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που βασίζονται σε τοποθεσίες, να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα που υποδεικνύουν την τοποθεσία σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την Apple συλλέγονται σε μια μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας. Η τοποθεσία σας, κατά προσέγγιση, καθορίζεται με τη χρήση πληροφοριών που διατίθενται από δεδομένα κινητού δικτύου, τοπικά δίκτυα Wi-Fi (αν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi) και GPS (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Για να εξοικονομήτε μπαταρία, να απενεργοποιείτε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Όταν κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας, στη γραμμή μενού εμφανίζεται .

Κάθε εφαρμογή και υπηρεσία συστήματος που χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας εμφανίζεται στην οθόνη ρυθμίσεων των Υπηρεσιών τοποθεσίας, όπου φαίνεται αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες ή όχι για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή υπηρεσία. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε για ορισμένες ή όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες. Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε ξανά την επόμενη φορά που μια εφαρμογή ή υπηρεσία επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Αν έχετε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών στο iPhone που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα πρέπει να εξετάσετε τους όρους και την πολιτική προστασίας απορρήτου του άλλου κατασκευαστή για κάθε εφαρμογή για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τοποθεσίας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

VPN

Τα VPN που χρησιμοποιούνται εντός οργανισμών σας επιτρέπουν να μεταβιβάζετε ιδιωτικές πληροφορίες με ασφάλεια μέσω ενός δικτύου που δεν είναι ιδιωτικό. Ίσως χρειαστεί να διαμορφώσετε VPN, για παράδειγμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα email της εργασίας σας. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται όταν έχετε διαμορφώσει VPN στο iPhone και έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VPN. Βλ. «Δίκτυο» στη σελίδα 187.

Προσωπικό hotspot

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσωπικό hotspot (iPhone 4 ή μεταγενέστερο) για να μοιραστείτε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο με υπολογιστή ή άλλη συσκευή - όπως iPod touch, iPad ή άλλο iPhone - που είναι συνδεδεμένη με το iPhone σας μέσω Wi-Fi. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσωπικό hotspot για να μοιραστείτε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο με υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το iPhone σας μέσω Bluetooth ή USB. Το προσωπικό hotspot λειτουργεί μόνο αν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου δεδομένων.


Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Κοινή χρήση μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Δίκτυο» και αγγίξτε «Διαμόρφωση προσωπικό hotspot» —αν εμφανίζεται— για να διαμορφώσετε την υπηρεσία με τον φορέα σας.

Μετά την ενεργοποίηση του προσωπικού hotspot, μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές με τους ακόλουθους τρόπους:

- *Wi-Fi:* Στη συσκευή, επιλέξτε το iPhone σας από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.
- *USB:* Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο iPhone με το καλώδιο σύνδεσης βάσης σε USB. Στις προτιμήσεις δικτύου του υπολογιστή σας, επιλέξτε iPhone και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
- *Bluetooth:* Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Bluetooth» και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Για ζευγοποίηση και σύνδεση του iPhone με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται μια μπλε ζώνη στο επάνω μέρος της οθόνης του iPhone. Το προσωπικό hotspot παραμένει ενεργοποιημένο όταν κάνετε σύνδεση με USB, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε ενεργά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σημείωση: Το εικονίδιο προσωπικού hotspot  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των συσκευών iOS που χρησιμοποιούν το προσωπικό hotspot.

Αλλαγή του συνθηματικού Wi-Fi για iPhone	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσωπικό hotspot > «Συνθηματικό Wi-Fi» και μετά εισαγάγετε συνθηματικό με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
Παρακολούθηση της χρήσης σας στο κινητό δίκτυο δεδομένων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση > Χρήση κινητού.

Φορέας

Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται σε δίκτυα GSM όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου του φορέα σας και διατίθενται άλλα τοπικά δίκτυα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τηλεφωνικές κλήσεις, οπτικό τηλεφωνητή και συνδέσεις Διαδικτύου μέσω κινητού δικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο με φορείς που έχουν συνάψει συμφωνητικό περιαγωγής με τον δικό σας φορέα. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Θα χρεωθείτε για την περιαγωγή από τον άλλο φορέα μέσω του δικού σας φορέα.

Επιλογή ενός φορέα: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Φορέας» και επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μόλις επιλέξετε κάποιο δίκτυο, το iPhone χρησιμοποιεί μόνο αυτό το δίκτυο. Αν το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία» στο iPhone.

Ήχοι και ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα, email, κλήση, tweet, μήνυμα τηλεφωνητή ή υπόμνηση. Επίσης, μπορεί να αναπαράγονται ήχοι για συναντήσεις, αποστολή email, πατήματα πλήκτρων και όταν κλειδώνετε το iPhone.

Όταν είναι ρυθμισμένο στη σίγαση, το iPhone δεν αναπαράγει κανένα ήχο κουδουνίσματος, ειδοποίησης ή εφέ. Ωστόσο, αναπαράγει ειδοποιήσεις ρολογιού και άλλους ήχους.

Εναλλαγή μεταξύ κανονικού και σιωπηλού τρόπου λειτουργίας: Μετακινήστε το διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης στο πλάι του iPhone.

Σημείωση: Σε μερικές περιοχές, τα ηχητικά εφέ για την Κάμερα και το Μαγνητόφωνο αναπαράγονται ακόμη κι αν ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης είναι ρυθμισμένος στη Σίγαση.

Ρύθμιση αν το iPhone δονείται όταν λαμβάνετε κλήση:	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνίσματος και ειδοποιήσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι και σύρετε τον ολισθητήρα. Εναλλακτικά, αν η επιλογή «Αλλαγή με κουμπιά» είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο πλάι του iPhone.
Αλλαγή της έντασης άλλων ήχων	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο πλάι του iPhone.
Ρύθμιση του κουδουνίσματος	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχοι > Κουδούνισμα.
Ρύθμιση του κουδουνίσματος και των ήχων ειδοποίησης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «Ήχοι» και επιλέξτε τόνους για τα στοιχεία στη λίστα.

Φωτεινότητα

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει τη διάρκεια της μπαταρίας. Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης για να φορτίζετε το iPhone λιγότερο συχνά ή χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Αυτόματα».

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτεινότητα και σύρετε τον ολισθητήρα.

Ρύθμιση αν το iPhone θα προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης αυτόματα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτεινότητα και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματα. Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματα, το iPhone ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες φωτός, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος.

Ταπετσαρία

Με τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος ή την οθόνη Αφეთηρίας. Βλ. «Προσθήκη ταπετσαρίας» στη σελίδα 26.

Γενικά

Οι γενικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν δίκτυο, αποστολή, ασφάλεια και άλλες ρυθμίσεις iOS. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το iPhone σας και να επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις του iPhone.

Πληροφορίες

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το iPhone, όπως διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης, σειριακοί αριθμοί, διευθύνσεις δικτύου, αριθμός IMEI (International Mobile Equipment Identity) και αριθμός ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, ή Smart Card) (GSM), αριθμός MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA) και νομικές και κανονιστικές πληροφορίες.

Αλλαγή του ονόματος συσκευής: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Πληροφορίες» και μετά αγγίξτε «Όνομα».

Το όνομα της συσκευής εμφανίζεται στην πλαϊνή γραμμή όταν είναι συνδεδεμένη στο iTunes και χρησιμοποιείται από το iCloud.

Ενημέρωση λογισμικού

Με την Ενημέρωση λογισμικού, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις iOS από την Apple.

Ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση iOS: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.

Αν διατίθεται νεότερη έκδοση του iOS, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική παροχή ώστε η εγκατάσταση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Χρήση

Με τη Χρήση, μπορείτε να εμφανίσετε τη χρήση του κινητού δικτύου, την κατάσταση μπαταρίας και το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης. Επίσης μπορείτε να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε το χώρο αποθήκευσης iCloud.

Εμφάνιση χρήσης κινητού δικτύου, κατάστασης μπαταρίας και διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση.

Εμφάνιση της χρήσης κινητού δικτύου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση > Χρήση κινητού.
Διαχείριση χώρου αποθήκευσης iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση > Διαχείριση χώρου αποθήκευσης. Μπορείτε να προβάλλετε ή να διαγράψετε εφεδρικά αντίγραφα και να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων του Άλμπουμ κάμερας σας. Επίσης, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης iCloud. Για πληροφορίες, βλ. «iCloud» στη σελίδα 18.
Προβολή χώρου αποθήκευσης εφαρμογής	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση. Εμφανίζεται ο συνολικός χώρος αποθήκευσης κάθε εγκατεστημένης εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αγγίξτε το όνομα της εφαρμογής.
Επαναφορά των στατιστικών χρήσης σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χρήση > «Χρήση κινητού» και μετά αγγίξτε «Επαναφορά στατιστικών» για να εκκαθαρίσετε τα δεδομένα και τα συσσωρευτικά στατιστικά που αφορούν το χρόνο.
Εμφάνιση του ποσοστού μπαταρίας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Χρήση» και ενεργοποιήστε το «Ποσοστό μπαταρίας».

Siri


Ενεργοποίηση του Siri: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Siri.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Siri και την αλλαγή ρυθμίσεων του Siri, βλ. «Ορισμός επιλογών για το Siri» στη σελίδα 47.

Δίκτυο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις «Δίκτυο» για να διαμορφώσετε σύνδεση VPN (virtual private network), να αποκτήσετε πρόσβαση σε ρυθμίσεις Wi-Fi ή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων κινητού δικτύου.

Όταν μια εφαρμογή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο, το iPhone εκτελεί τα εξής, με τη σειρά, μέχρι να συνδεθεί:

- Συνδέεται μέσω του διαθέσιμου δικτύου Wi-Fi που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα .
- Εμφανίζει μια λίστα δικτύων Wi-Fi εντός εμβέλειας και συνδέετε χρησιμοποιώντας αυτό που επιλέγετε.
- Συνδέεται μέσω του κινητού δικτύου δεδομένων, αν διατίθεται.

Αν iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου δεδομένων, εμφανίζεται το εικονίδιο **4G**, **3G**, **E**, ή **o** στη γραμμή κατάστασης.

Τα κινητά δίκτυα 4G και 3G GSM υποστηρίζουν επικοινωνίες ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και δεδομένων. Για όλες τις άλλες συνδέσεις κινητού δικτύου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Διαδίκτυο ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο εκτός αν το iPhone έχει και σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο. Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου σας, ίσως να μην είναι δυνατό να λαμβάνετε κλήσεις ενώ το iPhone μεταφέρει δεδομένα μέσω του κινητού δικτύου —κατά τη φόρτωση ιστοσελίδας, για παράδειγμα.

Δίκτυα GSM: Σε σύνδεση EDGE ή GPRS, οι εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να μεταβούν απευθείας στον τηλεφωνητή κατά τη μεταφορά δεδομένων. Όταν απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά.

CDMA: Σε συνδέσεις EV-DO, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά όταν απαντάτε σε εισερχόμενη κλήση. Σε συνδέσεις 1xRTT, οι εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να μεταβούν απευθείας στον τηλεφωνητή κατά τη μεταφορά δεδομένων. Όταν απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά.

Η μεταφορά δεδομένων συνεχίζεται όταν τερματίσετε την κλήση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων κινητού δικτύου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Δίκτυο» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα «Δεδομένα».

Αν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι απενεργοποιημένα, όλες οι υπηρεσίες δεδομένων θα χρησιμοποιούν μόνο Wi-Fi —συμπεριλαμβανομένων email, περιήγησης στον Ιστό, γνωστοποιήσεων push και άλλων υπηρεσιών. Αν τα δεδομένα κινητού δικτύου είναι ενεργοποιημένα, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από το φορέα. Για παράδειγμα, μερικές δυνατότητες και υπηρεσίες, όπως η μεταφορά δεδομένων Siri και Μηνυμάτων, αλλά και η χρήση σας αυτών των δυνατοτήτων και υπηρεσιών μπορούν να επηρεάσουν τις χρεώσεις στο πρόγραμμα δεδομένων σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής φωνής (CDMA)	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Απενεργοποιήστε την «Περιαγωγή φωνής» για να αποφύγετε χρεώσεις από τη χρήση δικτύων άλλων φορέων. Όταν δεν διατίθεται το δίκτυο του φορέα σας, το iPhone δεν διαθέτει υπηρεσία κινητού δικτύου (δεδομένα ή φωνή).
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Με την Περιαγωγή δεδομένων επιτρέπεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου δεδομένων όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτει το δίκτυο του φορέα σας. Όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων για να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής. Βλ. «Φορέας» στη σελίδα 185.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 3G	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο. Αυτή η επιλογή δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Με τη χρήση 3G, τα δεδομένα φορτώνονται πιο γρήγορα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της μπαταρίας. Αν πραγματοποιείτε πολλές κλήσεις τηλεφώνου, ίσως θέλετε να απενεργοποιήσετε το 3G ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προσωπικού hotspot	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο > Προσωπικό hotspot. Βλ. «Προσωπικό hotspot» στη σελίδα 184.
Προσθήκη νέας διαμόρφωσης VPN	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Δίκτυο > VPN > Προσθήκη VPN. Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου για τις ρυθμίσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν έχετε διαμορφώσει VPN στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις VPN και στο iPhone. Βλ. «VPN» στη σελίδα 184.

Bluetooth

Το iPhone μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με συσκευές Bluetooth, όπως σεντ κεφαλής, ακουστικά και κит αυτοκινήτου, για να ακούτε μουσική και να μιλάτε στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple με Bluetooth. Βλ. «Χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple» στη σελίδα 30.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Bluetooth» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Bluetooth.

Σύνδεση με συσκευή Bluetooth	Αγγίξτε τη συσκευή στη λίστα συσκευών και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε με αυτήν. Ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή για οδηγίες σχετικά με τη ζευγοποίηση μέσω Bluetooth.
-------------------------------------	---

Συγχρονισμός μέσω Wi-Fi με το iTunes

Μπορείτε να συγχρονίσετε το iPhone με το iTunes σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού μέσω Wi-Fi με το iTunes: Για να διαμορφώσετε το συγχρονισμό μέσω Wi-Fi για πρώτη φορά, συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να το συγχρονίσετε. Για οδηγίες, βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Μετά από τη διαμόρφωση συγχρονισμού μέσω Wi-Fi, το iPhone συγχρονίζεται αυτόματα με το iTunes, μία φορά την ημέρα, όταν συνδεθεί σε παροχή ρεύματος και:

- το iPhone και ο υπολογιστής σας είναι και τα δύο συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Το iTunes εκτελείται στον υπολογιστή σας.

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας του τελευταίου συγχρονισμού

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > iTunes μέσω Wi-Fi.

Συγχρονίζετε αμέσως με το iTunes

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «iTunes μέσω Wi-Fi» και μετά αγγίξτε «Συγχρονισμός τώρα».


Αναζήτηση με Spotlight

Η ρύθμιση «Αναζήτηση Spotlight» σας επιτρέπει να καθορίσετε τις περιοχές περιεχομένου όπου εκτελείται έρευνα από την Αναζήτηση, και να τακτοποιήσετε ξανά τη σειρά των αποτελεσμάτων.

Ρύθμιση των περιοχών περιεχομένου όπου θα εκτελεστεί έρευνα από την

Αναζήτηση: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Αναζήτηση με Spotlight» και μετά επιλέξτε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Ρύθμιση της σειράς των κατηγοριών για τα αποτελέσματα αναζήτησης

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Αναζήτηση με Spotlight. Αγγίξτε  που βρίσκεται δίπλα από ένα στοιχείο και μετά σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Αυτόματο κλείδωμα

Αν κλειδώσετε το iPhone, σβήνει η οθόνη για να εξοικονομείται η μπαταρία σας και για να αποφεύγεται η ακούσια λειτουργία του iPhone. Μπορείτε ακόμη να λαμβάνετε κλήσεις και SMS ή MMS και μπορείτε να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου και να χρησιμοποιείτε το κουμπί μικροφώνου στα ακουστικά-ψείρες του iPhone όταν ακούτε μουσική ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο.

Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν κλειδώσει το iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Αυτόματο κλείδωμα» και επιλέξτε κάποιο χρονικό διάστημα.

Κλείδωμα με συνθηματικό

Κατά προεπιλογή, το iPhone δεν απαιτεί να εισάγετε συνθηματικό για να το ξεκλειδώσετε.

Ρύθμιση ενός συνθηματικού: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλείδωμα με συνθηματικό» και ορίσετε ένα 4ψήφιο συνθηματικό.

Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, πρέπει να επαναφέρετε το λογισμικό του iPhone. Βλ. «Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone» στη σελίδα 201.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος με συνθηματικό ή αλλαγή του συνθηματικού σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλειδωμα με συνθηματικό.
Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος πριν απαιτηθεί το συνθηματικό σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλειδωμα με συνθηματικό» και εισαγάγετε το συνθηματικό σας. Αγγίξτε «Απαιτείται συνθηματικό» και μετά επιλέξτε το χρονικό διάστημα αναμονής του iPhone μετά το κλειδωμα πριν απαιτηθεί το συνθηματικό σας ξανά για ξεκλειδωμα.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του απλού συνθηματικού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλειδωμα με συνθηματικό. Ένα απλό συνθηματικό είναι ένα 4ψήφιος αριθμός. Για να αυξήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήστε το «Απλό συνθηματικό» και χρησιμοποιήστε πιο μεγάλο συνθηματικό με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, σημείων στίξης και ειδικών χαρακτήρων.
Να αποτρέπεται η πρόσβαση στο Siri όταν το iPhone είναι κλειδωμένο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλειδωμα με συνθηματικό > Siri. Βλ. «Ορισμός επιλογών για το Siri» στη σελίδα 47.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Κλειδωμα με συνθηματικό. Με την απενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης αποτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσης από κάποιον όταν το iPhone είναι κλειδωμένο. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν το Siri είναι απενεργοποιημένο. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω Siri, βλ. «Τηλέφωνο» στη σελίδα 49.
Διαγραφή δεδομένων μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του συνθηματικού	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Κλειδωμα με συνθηματικό» και αγγίξτε «Σβήσιμο δεδομένων». Μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες συνθηματικού, όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι πληροφορίες και πολυμέσα σας σβήνονται με την αφαίρεση του κλειδιού κρυπτογράφησης στα δεδομένα (τα οποία είναι κρυπτογραφημένα χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση 256-bit AES).

Περιορισμοί

Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς για ορισμένες εφαρμογές και για αγορασμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν την εμφάνιση απρεπούς μουσικής από τις λίστες αναπαραγωγής ή να απενεργοποιήσουν εντελώς το YouTube.

Ενεργοποίηση των περιορισμών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Περιορισμοί» και μετά αγγίξτε «Ενεργοποίηση περιορισμών».

Σημαντικό: Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, πρέπει να επαναφέρετε το λογισμικό του iPhone. Βλ. «Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone» στη σελίδα 201.

Μπορείτε να ορίσετε τους εξής περιορισμούς:

Safari	Το Safari απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφετηρίας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Safari για περιήγηση στον Ιστό ή πρόσβαση σε web clip.
YouTube	Το YouTube απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφετηρίας.
Κάμερα	Η εφαρμογή Κάμερα απενεργοποιείται και το εικονίδιο της αφαιρείται από την οθόνη Αφετηρίας. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες.
FaceTime	Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε βιντεοκλήσεις FaceTime.
iTunes	Το iTunes Store απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφετηρίας. Δεν μπορείτε να δοκιμάσετε, να αγοράσετε ή να κάνετε λήψη περιεχομένου.
Ping	Δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ping ή σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητές του.
Εγκατάσταση εφαρμογών	Το App Store απενεργοποιείται και το εικονίδιο του αφαιρείται από την οθόνη Αφετηρίας. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο iPhone.

Διαγραφή εφαρμογών	Δεν μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές από το iPhone. ❌ δεν εμφανίζεται στα εικονίδια εφαρμογών όταν εξατομικεύετε την οθόνη Αφეთηρίας.
Siri	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Siri. Οι φωνητικές εντολές και η υπαγόρευση είναι απενεργοποιημένες.
Απρεπής γλώσσα	Το Siri προσπαθεί να αντικαθιστά τις απρεπείς λέξεις που λέτε με αστερίσκους και ήχους «μπιπ».
Τοποθεσία	Απενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για μεμονωμένες εφαρμογές. Επίσης, μπορείτε να κλειδώσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στις ρυθμίσεις, όπως η εξουσιοδότηση πρόσθετων εφαρμογών για χρήση των υπηρεσιών.
Λογαριασμοί	Οι τρέχουσες ρυθμίσεις για «Mail, επαφές, ημερολόγια» είναι κλειδωμένες. Δεν είναι δυνατό να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε λογαριασμούς. Επίσης, δεν είναι δυνατό να τροποποιείτε ρυθμίσεις iCloud.
Αγορές εντός εφαρμογής	Απενεργοποιήστε τις «Αγορές εντός εφαρμογής». Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αγοράζετε πρόσθετο περιεχόμενο ή λειτουργικότητα εντός εφαρμογών που έχετε κατεβάσει από το App Store.
Απαιτούνται συνηθματικά	Απαιτείται να εισάγετε το Apple ID σας για αγορές εντός εφαρμογής μετά τη χρονική περίοδο που θα καθορίσετε.
Ρύθμιση περιορισμών περιεχομένου	Αγγίξτε «Καταλληλότητα για» για και μετά επιλέξτε μια χώρα από τη λίστα. Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς χρησιμοποιώντας το σύστημα καταλληλότητας της χώρας για μουσική, podcast, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και εφαρμογές. Το περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην καταλληλότητα που επιλέγετε δεν θα εμφανιστεί στο iPhone.
Πολλοί παίκτες	Όταν η ρύθμιση «Πολλοί παίκτες» είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να ζητήσετε αγώνα, να στείλετε ή να λάβετε προσκλήσεις για να παίξετε παιχνίδια, ούτε να προσθέσετε φίλους στο Game Center.
Προσθήκη φίλων	Όταν η «Προσθήκη φίλων» είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε αιτήσεις φίλων στο Game Center. Αν η επιλογή «Πολλοί παίκτες» είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνεχίσετε να παίξετε με υπάρχοντες φίλους.

Ημερομηνία και ώρα

Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν την ώρα που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης και στα παγκόσμια ρολόγια και ημερολόγια.

Ρύθμιση αν το iPhone εμφανίζει την ώρα σε μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Μορφή 24 ωρών». (Η μορφή 24 ωρών ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Ρύθμιση αν το iPhone ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση». Αν το iPhone έχει ρυθμιστεί για να ενημερώνει την ώρα αυτόματα, λαμβάνει τη σωστή ώρα μέσω του κινητού δικτύου και την ενημερώνει για τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Μερικοί φορείς δεν υποστηρίζουν την ώρα δικτύου σε όλες τις περιοχές. Αν ταξιδεύετε, το iPhone ίσως να μην μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα την τοπική ώρα.
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας μη αυτόματα:	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση». Αγγίξτε «Ζώνη ώρας» για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας σας. Αγγίξτε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» και μετά αγγίξτε «Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας» και εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα.

Πληκτρολόγιο

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πληκτρολόγια για να γράφετε σε διαφορετικές γλώσσες και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες πληκτρολόγησης, όπως η ορθογραφία. Για πληροφορίες σχετικά με το πληκτρολόγιο, δείτε «Πληκτρολόγηση» στη σελίδα 26.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή πληκτρολόγια, δείτε Παράρτημα Α, «Διεθνή πληκτρολόγια,» στη σελίδα 194.

Διεθνές

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις «Διεθνές» για να ρυθμίσετε τη γλώσσα για το iPhone, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πληκτρολόγια για διαφορετικές γλώσσες και να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη μορφή των τηλεφωνικών αριθμών για την περιοχή σας.

Ρύθμιση της γλώσσας για το iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Γλώσσα.

Ορισμός της μορφής ημερολογίου	Μεταβείτε στα Γενικά > Διεθνές > «Ημερολόγιο» και μετά επιλέξτε τη μορφή.
Ρύθμιση της γλώσσας για το Siri και το Φωνητικό έλεγχο	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Φωνητικός έλεγχος» και μετά επιλέξτε γλώσσα.
Ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των μορφών τηλεφωνικών αριθμών	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Τοπικές ρυθμίσεις και επιλέξτε την περιοχή σας. Οι τοπικές ρυθμίσεις επίσης καθορίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις ημέρες και τους μήνες που εμφανίζονται εντός εφαρμογών.

Προσβασιμότητα

Για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες προσβασιμότητας, επιλέξτε Προσβασιμότητα και επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε. Βλ. Κεφάλαιο 31, «Προσβασιμότητα,» στη σελίδα 162.

Προφίλ

Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται, αν εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα προφίλ στο iPhone. Αγγίξτε «Προφίλ» για να δείτε πληροφορίες για τα προφίλ που έχετε εγκαταστήσει.

Επαναφορά

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του λεξικού, των ρυθμίσεων δικτύου, της διαρρύθμισης της οθόνης Αφეთρίας και των προειδοποιήσεων τοποθεσίας. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και μετά αγγίξτε «Περιεχόμενο και ρυθμίσεις».

Αφού επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να επαναφέρετε το iPhone, αφαιρούνται όλα τα περιεχόμενα, οι πληροφορίες και ρυθμίσεις σας. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το iPhone μέχρι να διαμορφωθεί ξανά.

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Όλες οι ρυθμίσεις». Γίνεται επαναφορά όλων των προτιμήσεων και ρυθμίσεών σας.
Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Ρυθμίσεις δικτύου». Όταν επαναφέρετε ρυθμίσεις δικτύου, αφαιρείται η λίστα με τα δίκτυα που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και οι ρυθμίσεις VPN που δεν έχουν εγκατασταθεί από προφίλ διαμόρφωσης. Το Wi-Fi απενεργοποιείται και μετά ενεργοποιείται ξανά, και συνεπώς σας αποσυνδέει από οποιοδήποτε δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις Wi-Fi και «Ερώτηση για είσοδο» παραμένουν ενεργοποιημένες. Για να αφαιρέσετε ρυθμίσεις VPN που έχουν εγκατασταθεί από προφίλ διαμόρφωσης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Προφίλ» και μετά επιλέξτε το προφίλ και αγγίξτε «Αφαίρεση». Αυτό επίσης αφαιρεί και άλλες ρυθμίσεις ή λογαριασμούς που παρέχονται από το προφίλ.
Επαναφορά του λεξικού πληκτρολογίου	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Λεξικό πληκτρολογίου». Προσθέτετε λέξεις στο λεξικό πληκτρολογίου όταν απορρίπτετε λέξεις που το iPhone προτείνει καθώς πληκτρολογείτε. Αγγίξτε μια λέξη για να απορρίψετε τη διόρθωση και να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό πληκτρολογίου. Η επαναφορά του λεξικού πληκτρολογίου διαγράφει όλες τις λέξεις που προσθέσατε.
Επαναφορά της διαρρύθμισης της οθόνης Αφετηρίας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και μετά αγγίξτε «Διαρρύθμιση οθόνης Αφετηρίας».
Επαναφορά των προειδοποιήσεων τοποθεσίας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > «Επαναφορά» και αγγίξτε «Προειδοποιήσεις τοποθεσίας». Οι προειδοποιήσεις τοποθεσίας είναι αιτήματα που γίνονται από εφαρμογές που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες τοποθεσίας. Το iPhone παρουσιάζει μια προειδοποίηση τοποθεσίας για μια εφαρμογή την πρώτη φορά που η εφαρμογή κάνει αίτημα να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Αν αγγίξετε «Ακύρωση» ως απάντηση, το αίτημα δεν θα παρουσιαστεί ξανά. Για να επαναφέρετε τις προειδοποιήσεις τοποθεσίας ώστε να λαμβάνετε ένα αίτημα για κάθε εφαρμογή, αγγίξτε «Προειδοποιήσεις τοποθεσίας».

Ρυθμίσεις εφαρμογών


Δείτε τα άλλα κεφάλαια για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εφαρμογών. Για παράδειγμα, για ρυθμίσεις Safari, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7, «Safari,» στη σελίδα 82.


Με τα διεθνή πληκτρολόγια, μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, μαζί με τις ασιατικές γλώσσες και γλώσσες που γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Προσθήκη και αφαίρεση πληκτρολογίων

Για να πληκτρολογήσετε κείμενο σε διαφορετικές γλώσσες στο iPhone, χρησιμοποιείτε διαφορετικά πληκτρολόγια. Κατά προεπιλογή, διατίθεται μόνο το πληκτρολόγιο για τη γλώσσα που έχετε ρυθμίσει. Για να καταστούν διαθέσιμα και πληκτρολόγια για άλλες γλώσσες, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για το Πληκτρολόγιο. Για μια λίστα των υποστηριζόμενων πληκτρολογίων iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/iphone/specs.html.



Προσθήκη ενός πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνή, αγγίξτε «Πληκτρολόγια» και μετά επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο από τη λίστα. Επαναλάβετε για να προσθέσετε περισσότερα πληκτρολόγια.



Αφαίρεση ενός πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > «Πληκτρολόγια» και μετά αγγίξτε «Αλλαγές». Αγγίξτε  δίπλα από το πληκτρολόγιο που θέλετε να αφαιρέσετε και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αλλαγές στη λίστα πληκτρολογίων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Διεθνές > Πληκτρολόγια. Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από το πληκτρολόγιο σε μια νέα θέση στη λίστα.

Αλλαγή πληκτρολογίων

Για να εισάγετε κείμενο σε διαφορετική γλώσσα, αλλάξτε πληκτρολόγια.

Αλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων κατά την πληκτρολόγηση: Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο υδρογείου  για να εμφανίσετε όλα τα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια. Για να επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο, σύρετε το δάχτυλό σας στο όνομα του πληκτρολογίου και μετά αφήστε το. Το πλήκτρο υδρογείου  εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε περισσότερα πληκτρολόγια από ένα.

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το . Όταν αγγίξετε , εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το όνομα του πρόσφατα ενεργοποιημένου πληκτρολογίου. Συνεχίστε να αγγίξετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια.

Πολλά πληκτρολόγια παρέχουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα που δεν είναι ορατά στο πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή γραμμάτων με τόνους και άλλων εναλλακτικών χαρακτήρων: Αγγίξτε παρατεταμένα το σχετικό γράμμα, αριθμό ή σύμβολο και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε μια παραλλαγή. Για παράδειγμα, στο ταϊλανδικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να επιλέξετε τοπικούς αριθμούς αν αγγίξετε παρατεταμένα τους αντίστοιχους αραβικούς αριθμούς.

Κινεζικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια για να πληκτρολογήσετε Κινεζικά με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, όπως Πινγίν, Κανγκτζί, Γιουμπιχούα και Ζιουγίν. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας για να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες στην οθόνη.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Πινγίν

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο QWERTY για να πληκτρολογήσετε απλοποιημένα ή παραδοσιακά Πινγίν. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποια υπόδειξη για να την επιλέξετε ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Αν συνεχίσετε να εισάγετε Πινγίν χωρίς κενά, εμφανίζονται υποδείξεις προτάσεων.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Κανγκτζί

Δημιουργήστε κινεζικούς χαρακτήρες από τα συστατικά πλήκτρα Κανγκτζί. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποιο χαρακτήρα για να τον επιλέξετε ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε έως πέντε χαρακτήρες για να δείτε περισσότερες επιλογές χαρακτήρων.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας γραμμές (Γιουμπιχούα)

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να δημιουργήσετε κινεζικούς χαρακτήρες με τη χρήση μέχρι πέντε γραμμές στη σωστή σειρά γραφής: οριζόντια, κάθετα, από αριστερά, από δεξιά και άγκιστρο. Για παράδειγμα, ο κινεζικός χαρακτήρας 圈 (κύκλος) θα πρέπει να ξεκινήσει με την κάθετη γραμμή | .

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες και οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά εμφανίζονται πρώτα. Αγγίξτε ένα χαρακτήρα για να τον επιλέξετε.

Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γραμμή, πληκτρολογήστε έναν αστερίσκο (*). Για να δείτε περισσότερες επιλογές χαρακτήρων, πληκτρολογήστε μια άλλη γραμμή ή κάνετε κύλιση στη λίστα χαρακτήρων.

Αγγίξτε το πλήκτρο αντιστοίχισης (匹配) για να εμφανίζονται μόνο οι χαρακτήρες που ταιριάζουν ακριβώς με αυτό που πληκτρολογήσατε.

Πληκτρολόγηση χρησιμοποιώντας Ζιουγίν

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε γράμματα Ζιουγίν. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι κινεζικοί χαρακτήρες. Αγγίξτε κάποια υπόδειξη για να την επιλέξετε ή συνεχίστε να εισάγετε γράμματα Ζιουγίν για να δείτε περισσότερες επιλογές. Αφού πληκτρολογήσετε κάποιο αρχικό γράμμα, το πληκτρολόγιο αλλάζει για να εμφανίσει περισσότερα γράμματα.

Αν συνεχίσετε να πληκτρολογείτε Ζιουγίν χωρίς κενά, εμφανίζονται υποδείξεις προτάσεων.

Σχεδίαση κινεζικών χαρακτήρων

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι μορφές γραφής απλοποιημένων ή παραδοσιακών κινεζικών, μπορείτε να σχεδιάζετε ή να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη με το δάκτυλό σας. Καθώς γράφετε γραμμές χαρακτήρων, το iPhone τις αναγνωρίζει και εμφανίζει σε μια λίστα τους χαρακτήρες που ταιριάζουν, με την καλύτερη αντιστοιχία στην αρχή. Όταν επιλέξετε ένα χαρακτήρα, οι χαρακτήρες που είναι πιθανό να ακολουθούν εμφανίζονται σε λίστα ως πρόσθετες επιλογές.



Μερικοί σύνθετοι χαρακτήρες, όπως 龔 (μέρος του ονόματος για το Διεθνές Αερολιμένα του Χονγκ Κονγκ), 龔 (ασανέρ) και 際 (στοιχείο που χρησιμοποιείται στα Καντονεζικά) μπορούν να πληκτρολογηθούν αν γράψετε δύο ή περισσότερους σύνθετους χαρακτήρες στη σειρά. Αγγίξτε το χαρακτήρα για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Αναγνωρίζονται επίσης και οι λατινικοί χαρακτήρες.

Μετατροπή μεταξύ Απλοποιημένων και Παραδοσιακών Κινεζικών

Επιλέξτε το χαρακτήρα ή τους χαρακτήρες που θέλετε να μετατρέψετε και μετά αγγίξτε «Αντικατάσταση». Βλ. «Αλλαγές σε κείμενο» στη σελίδα 28. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη φράση ή πρόταση πριν τη μετατρέψετε.

Ιαπωνικά

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε Ιαπωνικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Ρομάτζι ή Κάνα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε σύμβολα εκφράσεων.

Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Κάνα


Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Κάνα για να επιλέγετε συλλαβές. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, αγγίξτε το πλήκτρο βέλους και επιλέξτε άλλη συλλαβή ή λέξη από το παράθυρο.


Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Ρομάτζι

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Ρομάτζι για την πληκτρολόγηση συλλαβών. Εμφανίζονται εναλλακτικές επιλογές στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου, αγγίξτε μία για να την πληκτρολογήσετε. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, αγγίξτε το πλήκτρο βέλους και επιλέξτε άλλη συλλαβή ή λέξη από το παράθυρο.

Πληκτρολόγηση συμβόλων εκφράσεων ή emoticon

Στο πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Κάνα, αγγίξτε το πλήκτρο ^_^.

Στο πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Ρομάτζι (QWERTY-ιαπωνική διάταξη), αγγίξτε το πλήκτρο αριθμών  και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^_Λ.

Στο πληκτρολόγιο (Απλοποιημένων ή Παραδοσιακών) Κινεζικών Πινγίν ή των (Παραδοσιακών) Κινεζικών Ζιουγίν, αγγίξτε το πλήκτρο συμβόλων  και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^_Λ.

Πληκτρολόγηση χαρακτήρων Emoji

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Emoji για να προσθέσετε χαρακτήρες εικόνων. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες Emoji χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Ιαπωνικών. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ㊗ — ㊗ για να έχετε ♥.

Χρήση λίστας υποψηφίων

Καθώς πληκτρολογείτε σε πληκτρολόγια κινεζικών, ιαπωνικών ή αραβικών, στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες ή υποψήφιοι. Αγγίξτε ένα υποψήφιο για να τον εισαγάγετε ή μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά για να δείτε περισσότερους υποψήφιους.

Χρήση εκτεταμένης λίστας υποψηφίων: Αγγίξτε το επάνω βέλος στα δεξιά για να δείτε την πλήρη λίστα υποψηφίων. Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω για κύλιση στη λίστα. Αγγίξτε το κάτω βέλος για να επιστρέψετε στη σύντομη λίστα.

Χρήση συντομεύσεων

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα κινεζικά ή ιαπωνικά πληκτρολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για μια λέξη και ζευγάρια εισόδου. Η συντόμευση προστίθεται στο προσωπικό λεξικό σας. Όταν πληκτρολογείτε μια συντόμευση ενώ χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πληκτρολόγιο, αντικαθίσταται η συντόμευση με τη σχετιζόμενη λέξη ή ζευγάρι εισόδου. Οι συντομεύσεις διατίθενται για τα ακόλουθα πληκτρολόγια:

- Κινεζικά - Απλοποιημένα (Πινγίν)
- Κινεζικά - Παραδοσιακά (Πινγίν)
- Κινεζικά - Παραδοσιακά (Ζιουγίν)
- Ιαπωνικά (Ρομάτζι)
- Ιαπωνικά (Κάνα)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συντομεύσεων: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Συντομεύσεις.

Βιετναμεζικά

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα χαρακτήρα για να δείτε τα διαθέσιμα διακριτικά σημεία και μετά σύρτε για να επιλέξετε αυτό που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις εξής ακολουθίες πλήκτρων για να εισάγετε χαρακτήρες με διακριτικά σημεία:

- aa—â (a περισπωμένη)
- aw—ă (a καρόνη)
- as—á (a οξεία)
- af—à (a βαρεία)
- ar—â (a ερωτηματικό)
- ax—ã (a τόνος αύξησης)
- aj—ạ (a τόνος μείωσης)
- dd—đ (d παύλα)
- ee—ê (e περισπωμένη)
- oo—ô (o περισπωμένη)
- ow—ơ (o άγκιστρο)
- w—ư (u άγκιστρο)

Υποστήριξη και άλλες πληροφορίες

Ιστότοπος υποστήριξης iPhone

Περικεκτικές πληροφορίες υποστήριξης επίσης διατίθενται online στην ιστοσελίδα www.apple.com/el_GR/support/iphone. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Express Lane για εξατομικευμένη υποστήριξη (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Μεταβείτε στην ιστοσελίδα expresslane.apple.com.

Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone

Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε την επανεκκίνηση του iPhone, την επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής ή την επαναφορά του iPhone.

Επανεκκίνηση του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ώσπου να εμφανιστεί ο κόκκινος ολισθητήρας. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ολισθητήρα για να απενεργοποιήσετε το iPhone. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το iPhone, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένας κόκκινος ολισθητήρας και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας μέχρι να τερματιστεί η εφαρμογή.

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών ώστε να επιβάλλετε τον τερματισμό της. Βλ. «Άνοιγμα και αλλαγή μεταξύ εφαρμογών» στη σελίδα 21.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iPhone ή το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να προβείτε σε επαναφορά του iPhone. Πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά μόνο αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του iPhone.

Επαναφορά του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης και το κουμπί Αφετηρίας για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα του iPhone. Αν επιλέξετε να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα χρησιμοποιώντας το iCloud, δεν μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας και το iTunes. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα στον υπολογιστή σας χειροκίνητα.

Δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου με το iCloud

Το iCloud δημιουργεί αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα στο iPhone μία φορά την ημέρα μέσω Wi-Fi, όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και είναι κλειδωμένο. Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας δημιουργίας εφεδρικού αντίγραφου παρατίθεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Αποθήκευση και αντίγραφα». Το iCloud δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα για:

- Αγορασμένη μουσική, τηλεοπτικές εκπομπές, εφαρμογές και βιβλία

- Φωτογραφίες και βίντεο στο Άλμπουμ κάμερας σας
- Ρυθμίσεις iPhone
- Δεδομένα εφαρμογής
- Οθόνη Αφετηρίας και οργάνωση εφαρμογών
- Μηνύματα (iMessage, SMS και MMS)
- Κουδουνίσματα

Σημείωση: Δεν δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο της αγορασμένης μουσικής σε όλες τις περιοχές και δεν διατίθενται τηλεοπτικές εκπομπές σε όλες τις περιοχές.

Αν δεν ενεργοποιήσατε τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud όταν διαμορφώσατε το iPhone για πρώτη φορά, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις iCloud.

Ενεργοποίηση εφεδρικών αντιγράφων iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > «iCloud» και μετά συνδεθείτε με το Apple ID και συνθηματικό σας, αν απαιτείται. Μεταβείτε στην «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Αντίγραφα iCloud».
Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου αμέσως	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Αντίγραφο τώρα».
Διαχείριση των εφεδρικών αντιγράφων σας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPhone σας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου του άλμπουμ κάμερας	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPhone σας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Αντίγραφο άλμπουμ κάμερας».
Προβολή των συσκευών για τις οποίες δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Αποθήκευση και αντίγραφα > Διαχείριση χώρου αποθήκευσης.
Διακοπή αυτόματης δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων iCloud	Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > iCloud > Αποθήκευση και αντίγραφα > Αντίγραφα και μετά απενεργοποιήστε τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud.

Δεν δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud της μουσικής που δεν έχετε αγοράσει από το iTunes. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το iTunes για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά αυτού του περιεχομένου. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Σημαντικό: Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για αγορές μουσικής και τηλεοπτικών εκπομπών δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Οι προηγούμενες αγορές μπορεί να μη διατίθενται αν δεν βρίσκονται πλέον στο iTunes Store, στο App Store ή στο iBookstore.

Το αγορασμένο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο Ροής φωτογραφιών, δεν προσμετράται στα 5 GB δωρεάν χώρου αποθήκευσης iCloud.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου με το iTunes

Το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο των φωτογραφιών σας στο Άλμπουμ κάμερας ή στο άλμπουμ «Αποθηκευμένα», αλλά και των SMS/MMS, σημειώσεων, ιστορικού κλήσεων, αγαπημένων επαφών, ρυθμίσεων ήχου και πολλών ακόμη. Δεν δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων πολυμέσων, όπως τραγούδια, και μερικών φωτογραφιών, αλλά είναι δυνατό να επαναφερθούν με συγχρονισμό στο iTunes.

Όταν συνδέετε το iPhone με τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείτε συνήθως το συγχρονισμό, το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο κάθε φορά που κάνετε ένα από τα εξής:

- *Συγχρονισμός με το iTunes:* Το iTunes συγχρονίζει το iPhone κάθε φορά που συνδέετε το iPhone με τον υπολογιστή σας. Το iTunes δεν δημιουργεί αυτόματα εφεδρικό αντίγραφο ενός iPhone που δεν έχει διαμορφωθεί ώστε να συγχρονίζεται με το συγκεκριμένο υπολογιστή. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.
- *Ενημέρωση ή επαναφορά του iPhone:* Το iTunes δημιουργεί αυτόματα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone πριν από την ενημέρωση και επαναφορά.

Το iTunes μπορεί επίσης να κρυπτογραφεί τα εφεδρικά αντίγραφα iPhone ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Κρυπτογράφηση εφεδρικών αντιγράφων iPhone: Επιλέξτε «Κρυπτογράφηση εφεδρικού αντιγράφου iPhone» στην οθόνη «Σύνοψη» του iTunes.

Επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων iPhone: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή με τον οποίο συνήθως συγχρονίζετε, επιλέξτε iPhone στο παράθυρο iTunes και κάντε κλικ στην «Επαναφορά» στο τμήμα «Σύνοψη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εφεδρικά αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί σε ένα εφεδρικό αντίγραφο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT1766.

Αφαίρεση εφεδρικού αντιγράφου iTunes

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone από τη λίστα εφεδρικών αντιγράφων στο iTunes. Ίσως να θέλετε να το κάνετε αυτό αν, για παράδειγμα, το εφεδρικό αντίγραφο δημιουργήθηκε στον υπολογιστή κάποιου άλλου ατόμου.

Αφαίρεση ενός εφεδρικού αντιγράφου:

- 1 Στο iTunes, ανοίξτε τις Προτιμήσεις iTunes.
 - *Mac:* Επιλέξτε iTunes > Προτιμήσεις.
 - *Windows:* Επιλέξτε Αλλαγές > Προτιμήσεις.
- 2 Κάντε κλικ στις «Συσκευές» (δεν είναι απαραίτητο να είναι συνδεδεμένο το iPhone).
- 3 Επιλέξτε το εφεδρικό αντίγραφο που θέλετε να διαγράψετε και μετά κάντε κλικ στη «Διαγραφή εφεδρικού αντιγράφου».
- 4 Κάντε κλικ στη «Διαγραφή» για να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να αφαιρέσετε το επιλεγμένο εφεδρικό αντίγραφο. Μετά, κάντε κλικ στο ΟΚ.

Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του iPhone από τις Ρυθμίσεις ή μέσω του iTunes. Επίσης, μπορείτε να σβήσετε ή να επαναφέρετε το iPhone και μετά να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για να εκτελέσετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Τα διαγραμμένα δεδομένα δεν είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη iPhone, αλλά δεν σβήνονται από το iPhone σας. Για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων, βλ. «Επαναφορά» στη σελίδα 192.

Ενημέρωση iPhone

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό στις Ρυθμίσεις του iPhone ή χρησιμοποιώντας το iTunes.

Ασύρματη ενημέρωση από το iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού. Το iPhone ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από το iTunes: Το iTunes ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού κάθε φορά που συγχρονίζετε το iPhone χρησιμοποιώντας το iTunes. Βλ. «Συγχρονισμός με το iTunes» στη σελίδα 19.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT4623.

Επαναφορά iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για την επαναφορά του iPhone από εφεδρικό αντίγραφο.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud: Επαναφέρετε το iPhone για να σβήσετε όλες τις ρυθμίσεις και πληροφορίες. Συνδεθείτε στο iCloud και επιλέξτε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο στο Βοηθό διαμόρφωσης. Βλ. «Επαναφορά» στη σελίδα 192.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή με τον οποίο συνήθως συγχρονίζετε, επιλέξτε iPhone στο παράθυρο iTunes και κάντε κλικ στην «Επαναφορά» στο τμήμα «Σύνοψη».

Όταν έχει γίνει επαναφορά του λογισμικού του iPhone, μπορείτε να το ορίσετε ως νέο iPhone ή να κάνετε επαναφορά της μουσικής, των βίντεο, των δεδομένων εφαρμογών και άλλου περιεχομένου από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού του iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT1414.

Κοινή χρήση αρχείων

Με την Κοινή χρήση αρχείων, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία με καλώδιο USB μεταξύ του iPhone και του υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το iTunes. Μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με συμβατή εφαρμογή και αποθηκευτεί σε υποστηριζόμενη μορφή.

Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν την αποστολή αρχείων αναγράφονται στη λίστα εφαρμογών αποστολής αρχείων στο iTunes. Για κάθε εφαρμογή, η λίστα «Αρχεία» εμφανίζει τα έγγραφα που βρίσκονται στο iPhone. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κοινή χρήση αρχείων, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό της εφαρμογής. Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Μεταφορά ενός αρχείου από το iPhone στον υπολογιστή σας: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα. Στα δεξιά, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε και μετά κάντε κλικ στην «Αποθήκευση σε».

Μεταφορά ενός αρχείου από τον υπολογιστή σας στο iPhone: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε μια εφαρμογή και μετά κάντε κλικ στην «Προσθήκη». Το αρχείο μεταφέρεται αυτόματα στη συσκευή σας για χρήση με την εφαρμογή που επιλέξατε.

Διαγραφή ενός αρχείου από το iPhone: Στο iTunes, μεταβείτε στο τμήμα «Εφαρμογές» της συσκευής σας. Στο τμήμα «Κοινή χρήση αρχείων», επιλέξτε το αρχείο και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

Πληροφορίες για την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι πόροι όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το iPhone.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εξής	Ενεργήστε ως εξής
Ασφαλής χρήση του iPhone	Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς, διαβάστε τον <i>Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν</i> που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/ .
Υπηρεσίες και υποστήριξη, συμβουλές, φόρουμ και λήψεις λογισμικού της Apple για το iPhone	Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support/iphone .
Υπηρεσίες και υποστήριξη από το φορέα σας	Επικοινωνήστε με το φορέα σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του φορέα σας.
Πιο πρόσφατες πληροφορίες για το iPhone	Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/iphone .
Δημιουργία Apple ID	Μεταβείτε στην ιστοσελίδα appleid.apple.com .
Χρήση του iCloud	Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support/iphone .
Χρήση του iTunes	Ανοίξτε το iTunes και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια iTunes. Για εκπαίδευση iTunes online (ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/support/itunes .
Χρήση του iPhoto στο OS X	Ανοίξτε το iPhoto και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια iPhoto.
Χρήση του Βιβλίου διευθύνσεων στο OS X	Ανοίξτε το Βιβλίο διευθύνσεων και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια για το Βιβλίο διευθύνσεων.
Χρήση του iCal στο OS X	Ανοίξτε το iCal και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια για το iCal.
Microsoft Outlook, Windows Address Book ή Adobe Photoshop Elements	Βλ. πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει αυτές τις εφαρμογές.
Εύρεση του σειριακού αριθμού, IMEI, ICCID ή MEID του iPhone σας	Θα βρείτε τον σειριακό αριθμό iPhone, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD ή Mobile Equipment Identifier (MEID) στη συσκευασία του iPhone. Εναλλακτικά, στο iPhone, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες. Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/ht1267 .
Λήψη υπηρεσιών εγγύησης	Πρώτα, ακολουθήστε τις συμβουλές στον παρόντα οδηγό και τους ηλεκτρονικούς πόρους. Μετά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.apple.com/gr/support ή διαβάστε τον <i>Οδηγό σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν</i> που θα βρείτε στον ιστότοπο support.apple.com/el_GR/manuals/iphone/ .
Υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας	Μεταβείτε στον ιστοσελίδα www.apple.com/gr/batteries/replacements.html .

Χρήση του iPhone σε εταιρικό περιβάλλον

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.apple.com/iphone/business για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εταιρικές δυνατότητες του iPhone, όπως τα Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN και πολλά άλλα.

Χρήση του iPhone με άλλους φορείς

Ορισμένοι φορείς σας επιτρέπουν να ξεκλειδώσετε το iPhone για χρήση με το δίκτυό τους. Για να προσδιορίσετε αν ο φορέας σας προσφέρει αυτή την επιλογή, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT1937.

Απευθυνθείτε στο φορέα σας για έγκριση και πληροφορίες διαμόρφωσης. Απαιτείται να συνδέσετε το iPhone με το iTunes για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/TS3198.

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης

Προγράμμα ανακύκλωσης της Apple (διατίθεται σε μερικές περιοχές): Για δωρεάν ανακύκλωση του παλιού κινητού τηλεφώνου σας, μια προπληρωμένη ετικέτα αποστολής και οδηγίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.apple.com/recycling

Απόρριψη και ανακύκλωση του iPhone: Πρέπει να απορρίψετε το iPhone σωστά, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς. Επειδή το iPhone περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μια μπαταρία, το iPhone πρέπει να απορριφτεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το iPhone φτάσει το τέλος ζωής του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές απόρριψης και ανακύκλωσης ή απλά δώστε το στο τοπικό σας κατάστημα της Apple ή επιστρέψτε το στην Apple. Η μπαταρία θα αφαιρεθεί και θα ανακυκλωθεί με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: www.apple.com/recycling

Ευρωπαϊκή Ένωση—πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρονικών και μπαταριών:



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς, το προϊόν σας και η μπαταρία του πρέπει να ανακυκλωθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει το τέλος ζωής του, δώστε το σε ένα σημείο συλλογής που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές, για να ανακυκλωθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Ενδέχεται να υποβληθούν πρόστιμα στον καταναλωτή για τη λανθασμένη απόρριψη του απόβλητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας και της μπαταρίας του τη στιγμή της απόρριψής τους θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι η ανακύκλωσή τους γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης για το iPhone, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

Αντικατάσταση μπαταρίας για το iPhone: Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στο iPhone πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από την Apple ή από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Apple. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.apple.com/gr/batteries/replacements.html

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/environment.

Η Apple και το περιβάλλον

Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.apple.com/environment

Θερμοκρασία λειτουργίας του iPhone

Αν η εσωτερική θερμοκρασία του iPhone ξεπεράσει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, ίσως αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες καταστάσεις καθώς επιχειρεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του:

- Σταματάει η φόρτιση του iPhone.
- Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.
- Το σήμα κινητού δικτύου είναι ασθενές.
- Εμφανίζεται μια οθόνη προειδοποίησης για τη θερμοκρασία.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone ενώ εμφανίζεται η οθόνη προειδοποίησης θερμοκρασίας, εκτός αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση. Αν το iPhone δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του, μεταβαίνει σε τρόπο λειτουργίας βαθύ ύπνου μέχρι να κρυώσει. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση όταν το iPhone βρίσκεται σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Μεταφέρετε το iPhone σε ένα πιο ψυχρό μέρος και περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το iPhone ξανά.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Safari, Siri, Spotlight και το λογότυπο Works with iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες AirPrint, iMessage, το λογότυπο Made for iPhone, οι επωνυμίες Multi-Touch και Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store και MobileMe είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες App Store, iBookstore και iTunes Match είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση της γίνεται κατόπιν άδειας.

Η επωνυμία Ping είναι σήμα κατατεθέν της Karsten Manufacturing Corporation και χρησιμοποιείται στις Η.Π.Α. κατόπιν άδειας.

Η επωνυμία NIKE και το σχέδιο Swoosh είναι εμπορικά σήματα της NIKE, Inc. και των θυγατρικών της και η χρήση τους γίνεται κατόπιν άδειας.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Apple Inc. γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι επωνυμίες Adobe και Photoshop είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Οι λοιπές επωνυμίες εταιριών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Map data © 2010 Google.

Η αναφορά σε προϊόντα τρίτων μερών προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί υποστήριξη ούτε σύσταση. Η Apple δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με την απόδοση ή χρήση αυτών των προϊόντων. Κάθε ρύθμιση, συμφωνητικό ή εγγύηση, αν υπάρχει, πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των προμηθευτών και των πιθανών χρηστών. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ακριβείς. Η Apple δεν ευθύνεται για γραφικά λάθη ή για λάθη στην εκτύπωση.

GR019-2267/2012-03