



iPhone

Käyttöopas

iPhone OS 3.1 -ohjelmistolle

Sisältö

- 9 **Luku 1: Alkuun pääseminen**
- 9 Käyttöoppaan katsominen iPhoneessa
- 9 Mitä tarvitaan
- 10 iPhoneen aktivointi
- 10 SIM-kortin asentaminen
- 11 iPhoneen rekisteröinti
- 11 iPhoneen käyttöönotto VoiceOveria käyttäen
- 12 Synkronoiminen
- 17 Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit
- 19 Määrittelyprofiilien asentaminen
- 20 iPhoneen irrottaminen tietokoneesta

- 21 **Luku 2: Perusteet**
- 21 iPhone yhdellä silmäyksellä
- 24 Koti-valikko
- 28 Painikkeet
- 30 Kosketusnäyttö
- 33 Näytön näppäimistö
- 38 Etsiminen
- 39 Ääniohjaus
- 41 Stereokuulokemikrofoni
- 42 Yhteyden muodostaminen internetiin
- 45 Akku
- 47 Turvallisuusominaisuudet
- 48 iPhoneen puhdistaminen
- 48 iPhoneen uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

- 49 **Luku 3: Puhelin**
- 49 Puhelut
- 53 Visual Voicemail
- 56 Yhteystiedot
- 56 Suosikit
- 56 Soittoäänet ja soitto/äänetön-kytkin

57	Bluetooth-laitteet
58	Ulkomaanpuhelut
61	Luku 4: Mail
61	Sähköpostitilien käyttöönotto
61	Sähköpostin lähettäminen
63	Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen
66	Sähköposteista etsiminen
67	Sähköpostin järjestäminen
68	Luku 5: Safari
68	Verkkosivujen katsominen
71	Etsiminen verkosta
72	Kirjanmerkit
73	Verkkoleikkeet
74	Luku 6: iPod
74	Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen
76	Musiikki ja muu äänisisältö
85	Videot
88	Nukkumisajastimen asettaminen
88	Selauspainikkeiden vaihtaminen
89	Luku 7: Viestit
89	Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
91	Valokuvien ja videon jakaminen
91	Saneluiden lähettäminen
91	Keskusteluiden muokkaaminen
92	Yhteystietojen ja linkkien käyttäminen
93	Esikatseluiden ja ilmoitusten hallitseminen
94	Luku 8: Kalenteri
94	Tietoja Kalenterista
94	Kalenterien synkronointi
94	Kalenterin katsominen
96	Kalentereista etsiminen
96	Kalenterien tilaaminen ja jakaminen
97	Kalenteritapahtumien lisääminen iPhoneen
98	Kokouskutsuihin vastaaminen
99	Merkkiäänät
100	Luku 9: Valokuvat
100	Tietoja valokuvista
100	Valokuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa

- 101 Valokuvien ja videon katsominen
- 102 Kuvaesitykset
- 103 Valokuvien ja videon jakaminen
- 105 Valokuvan lisääminen yhteystietoon
- 105 Taustakuva

- 106 **Luku 10: Kamera**
- 106 Tietoja Kamerasta
- 107 Valokuvien ottaminen ja videon kuvaaminen
- 108 Valokuvien ja videoiden katsominen ja jakaminen
- 108 Videoiden leikkaaminen
- 109 Valokuvien ja videoiden lataaminen tietokoneelle

- 110 **Luku 11: YouTube**
- 110 Videoiden etsiminen ja katseleminen
- 111 Videon toiston ohjaaminen
- 112 Videoiden hallitseminen
- 113 Lisätietoja
- 113 YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen
- 114 Selauspainikkeiden vaihtaminen
- 115 Videoiden lähettäminen YouTubeen

- 116 **Luku 12: Pörssi**
- 116 Osaketietojen katseleminen
- 117 Lisätietoja

- 118 **Luku 13: Kartat**
- 118 Sijaintien etsiminen ja katseleminen
- 123 Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi
- 123 Reittiohjeiden hankkiminen
- 125 Liikennetietojen näyttäminen
- 125 Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

- 127 **Luku 14: Sää**
- 127 Sää tietojen katseleminen
- 128 Lisätietojen hankkiminen säästä

- 129 **Luku 15: Sanelin**
- 129 Saneluiden äänittäminen
- 130 Saneluiden kuunteleminen
- 131 Saneluiden hallitseminen
- 131 Saneluiden leikkaaminen
- 132 Saneluiden jakaminen
- 132 Saneluiden synkronoiminen

- 133 **Luku 16: Muistio**
- 133 Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen
- 133 Muistioista etsiminen
- 134 Muistioiden lähettäminen sähköpostissa
- 134 Muistioiden synkronoiminen

- 135 **Luku 17: Kello**
- 135 Maailmankellot
- 136 Muistutukset
- 137 Ajanotto
- 137 Ajastin

- 138 **Luku 18: Laskin**
- 138 Laskimen käyttäminen
- 138 Tavalliset muistitoiminnot
- 139 Tieteellisen laskimen painikkeet

- 141 **Luku 19: Asetukset**
- 141 Lentokonetila
- 142 Wi-Fi
- 143 VPN
- 143 Ilmoitukset
- 144 Operaattori
- 144 Äänet ja soitto/äänetön-kytkin
- 145 Kirkkaus
- 145 Taustakuva
- 145 Yleiset
- 153 Mail, yhteystiedot, kalenterit
- 157 Puhelin
- 159 Safari
- 161 Viestit
- 161 iPod
- 162 Valokuvat
- 163 Store
- 163 Nike + iPod

- 164 **Luku 20: iTunes Store**
- 164 Tietoja iTunes Storesta
- 165 Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen
- 166 Soittoäänten ostaminen
- 166 Musiikin tai äänikirjojen ostaminen
- 167 Videoiden ostaminen tai vuokraaminen
- 168 Podcastien virtaustoistaminen tai lataaminen

168	Lataustilanteen tarkistaminen
169	Ostetun sisällön synkronointi
169	Selauspainikkeiden vaihtaminen
170	Tilin tietojen katsominen
170	Ostosten tarkistaminen
171	Luku 21: App Store
171	Tietoja App Storesta
171	Selaaminen ja etsiminen
173	Tiedot-näyttö
174	Ohjelmien lataaminen
175	Ohjelmien poistaminen
175	Arvostelujen kirjoittaminen
176	Ohjelmien päivittäminen
176	Ostettujen ohjelmien synkronointi
177	Luku 22: Kompassi
177	Kompassin lukeman saaminen
178	Kompassi ja Kartat
180	Luku 23: Yhteystiedot
180	Tietoja Yhteystiedoista
180	Yhteystietojen lisääminen
181	Yhteystietojen etsiminen
182	Yhteystietojen hallitseminen iPhonessa
184	Luku 24: Nike + iPod
184	Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön
185	Muita Nike + iPod -asetuksia
186	Luku 25: Käyttöapu
186	Käyttöapuominaisuudet
187	VoiceOver
194	Zoomaus
194	Valkoinen mustalla
194	Monoääni
195	Puhu automaattiset tekstit
195	Kolmoisosoita kotia
195	Tekstitys huonokuuloisille ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet
197	Liite A: Vianmääritys
197	Applen iPhone-tukisivusto
197	Yleiset
199	iTunes ja synkronointi

- 200 Puhelin ja puheposti
- 201 Safari, tekstiviestit, Mail ja Yhteystiedot
- 204 Ääni, musiikki ja video
- 205 iTunes Storet
- 206 SIM-kortin poistaminen
- 206 iPhoneen varmuuskopioiminen
- 208 iPhoneen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen


- 210 **Liite B: Muut resurssit**
- 210 Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot
- 211 Käyttöoppaan katsominen iPhoneessa
- 211 Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä
- 212 Apple ja ympäristö




VAROITUS: Lue vahinkojen välttämiseksi kaikki käyttöohjeet tästä oppaasta ja turvallisuusohjeet *iPhonen tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone ennen iPhonen käyttämistä.

Käyttöoppaan katsominen iPhonessa

iPhonen käyttöopas optimoituna iPhonessa katsottavaksi on saatavilla osoitteessa help.apple.com/iphone.

iPhonen oppaan katseleminen: Napauta Safariassa  ja napauta sitten *iPhonen käyttöopas* -kirjanmerkkiä.

Oppaan symbolin lisääminen Koti-valikkoon: Kun opas on näkyvillä, napauta  ja napauta Lisää Koti-valikkoon.

iPhonen käyttöopas on saatavilla monilla kielillä.

Oppaan lukeminen toisella kielellä: Napauta sisällön pääsivun alareunassa Vaihda kieltä ja valitse sitten haluamasi kieli.

Mitä tarvitaan

iPhonen käyttämiseen tarvitaan:

- matkapuhelinpalvelusopimus operaattorilta, joka tarjoaa iPhone-palvelua alueellasi
- Macintosh tai PC, jossa on USB 2.0 -portti ja jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
 - Mac OS X 10.4.11 tai uudempi; muistioiden synkronoimiseen ja iPhonen käyttämiseen modeemina tarvitaan versio 10.5.7 tai uudempi
 - Windows XP Home tai Professional, jossa on Service Pack 3 tai uudempi
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise tai Ultimate
- tietokoneessa näyttö, jonka tarkkuus on 1024 x 768 tai suurempi
- iTunes 8.2 tai uudempi, saatavilla osoitteesta www.itunes.com/fi/download (tietyt ominaisuudet edellyttävät iTunes 9:ää tai uudempaa)

- QuickTime 7.6.2 tai uudempi (iPhone 3GS:llä kuvattujen videoiden toistamiseksi tietokoneessa)
- iTunes Store -tili (ostosten tekemiseen iTunes Storesta tai App Storesta)
- internet-yhteys tietokoneessa (laajakaistaa suositellaan)

iPhonen aktivointi


Ennen kuin voit käyttää mitään iPhonen ominaisuuksia, iPhone on aktivoitava hankkimalla palvelusopimus paikalliselta iPhone-operaattorilta ja rekisteröimällä iPhone verkossa.

iPhone on saatettu aktivoida oston yhteydessä. Jos sitä ei ole aktivoitu, ota yhteyttä iPhonen myyjään tai matkapuhelinoperaattoriin.

Lisätietoja iPhonesta löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/iphone.

SIM-kortin asentaminen

Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, se on asennettava ennen kuin iPhonea voidaan käyttää.

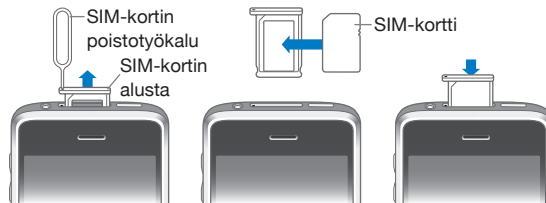

SIM-kortin asentaminen:

- 1 Laita SIM-kortin poistotyökalun pää SIM-kortin alustassa olevaan reikään.
Paina vakaasti suoraan alaspäin, kunnes alusta ponnahtaa ulos. Jos sinulla ei ole SIM-kortin poistotyökalua, voit käyttää paperiliittimen päätä.
- 2 Vedä SIM-kortin alusta ulos ja laita SIM-kortti alustaan.
SIM-kortin viistottu kulma varmistaa, että kortti sopii alustaan vain oikein päin.
- 3 Työnnä SIM-kortin sisältävä alusta kuvan osoittamassa oikeassa asennossa varovasti takaisin iPhoneeseen.

iPhonen rekisteröinti

iPhonen rekisteröinti iTunesin kanssa auttaa iTunesia tunnistamaan iPhonen, kun se on liitetty tietokoneeseen, ja hallitsemaan sen sisältöä. Sitten voit synkronoida tietokoneen tietoja ja iTunesin sisältöä iPhoneen ja luoda varmuuskopioita sen sisällöstä ja asetuksista. Voit luoda iTunes Store -tilin tai antaa olemassa olevan tilin tiedot voidaksesi tehdä ostoksia iPhoneella. iTunes myös tallentaa iPhonen sarjanumeron siltä varalta, että tarvitset numeroa huoltoa varten tai jos laite katoaa.

iPhonen rekisteröinti:

- 1 Lataa ja asenna uusin iTunes osoitteesta www.itunes.com/fi/download.
- 2 Liitä iPhone Macin tai PC:n USB 2.0 -porttiin iPhonen mukana tulleella kaapelilla.



- 3 Rekisteröi iPhone seuraamalla iTunesissa näytöllä näkyviä ohjeita ja synkronoi iPhoneen tietokoneella olevat yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit sekä musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iTunes-kirjastostasi.

Valitse iPhonen käyttöönotto -ikkunassa "Synkronoi yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit automaattisesti", jos haluat, että ne synkronoidaan automaattisesti, kun iPhone liitetään tietokoneeseen. Voit myös muokata synkronointiasetuksia iTunesissa. Katso seuraava osio.

iPhonen käyttöönotto VoiceOveria käyttäen

Jos olet sokea tai näet heikosti, VoiceOver (vain iPhone 3GS) voi auttaa sinua ottamaan iPhonen käyttöön ilman näkevää avustajaa. VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPhonea voi käyttää näkemättä sitä. Kun iPhone liitetään tietokoneeseen, iTunes havaitsee, mikäli käytät yhteensopivaa näytönlukijaa, kuten VoiceOveria Macissa tai GW-Micro Window-Eyesia PC:ssä, ja ottaa automaattisesti VoiceOverin käyttöön iPhoneessa. Vaihtoehtoisesti näkevä käyttäjä voi ottaa VoiceOverin käyttöön puolestasi iPhonen Käyttöapu-asetuksissa. Katso "VoiceOverin käyttäminen" sivulla 191.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Synkronoiminen

iPhone voi tarjota helposti saataville tietokoneesi tärkeät tiedot, kuten yhteystiedot, kalenterit ja jopa selaimen kirjanmerkit sekä musiikin, videot ja muun iTunes-kirjaston sisällön.

Tietoja synkronoisesta

Synkronoiminen kopioi tiedot ja sisällön iPhoneen ja tietokoneen välillä, jotta molemmat ovat ajan tasalla teetpä sitten muutoksia iPhoneessa tai tietokoneella.

Voit määrittellä iTunesissa, mitkä tietokoneen tiedot ja sisällön haluat synkronoida iPhoneen kanssa. Oletusarvoisesti iTunes synkronoituu automaattisesti iPhoneen kanssa aina, kun iPhone yhdistetään tietokoneeseen.

Voit myös asettaa iPhoneen synkronoimaan MobileMe- ja Microsoft Exchange -tilisi langattomasti. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit” sivulla 17.

Synkronoiminen iTunesin kanssa

Voit määrittellä iTunesin synkronoimaan haluamasi tiedot:

- yhteystiedot – nimet, puhelinnumerot, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja muuta
- kalenterit – tapaamiset ja tapahtumat
- sähköpostitiliasetukset
- verkkosivujen kirjanmerkit
- muistiinpanot (edellyttää Mac OS X 10.5.7:ää tai uudempaa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:a tai 2007:ää PC:ssä)
- soittoäänet
- musiikin ja äänikirjat
- valokuvat ja videot (tietokoneesi valokuvaohjelmasta tai -kansioista)
- iTunes U -kokoelmat
- podcastit
- elokuvat, TV-ohjelmat ja musiikkivideot
- iTunes Storesta ladatut ohjelmat

Voit säätää synkronointiasetuksia koska tahansa, kun iPhone on liitettynä tietokoneeseen.

Soittoäänet, musiikki, äänikirjat, podcastit, iTunes U -kokoelmat, videosisältö ja ostetut ohjelmat voidaan synkronoida iTunes-kirjastosta. Jos iTunesissa ei ole sisältöä, voit helposti esikatsella sisältöä ja ladata sitä iTunesiin iTunes Storesta (käytettävissä osassa maista). Voit myös lisätä iTunes-kirjastoon musiikkia CD-levyiltäsi. Saat lisätietoja iTunesista ja iTunes Storesta avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Yhteystiedot, kalenterit, muistiot ja verkkosivujen kirjanmerkit synkronoidaan tietokoneen ohjelmien kanssa seuraavassa osiossa kerrotulla tavalla. Yhteystiedot ja kalenterit synkronoidaan molempiin suuntiin tietokoneen ja iPhoneen välillä. iPhoneessa tehdyt uudet tietueet tai muutokset synkronoidaan tietokoneelle ja päinvastoin. Myös muistiot ja verkkosivukirjanmerkit synkronoidaan molempiin suuntiin. Valokuvia ja videoita (vain Mac) voidaan synkronoida ohjelmasta tai kansioista.

Sähköpostitilin asetukset voidaan synkronoida vain tietokoneen sähköpostiohjelmasta iPhoneen. Tämä mahdollistaa sähköpostitilien muokkaamisen iPhoneessa vaikuttamatta tietokoneen sähköpostiasetuksiin.

Huomaa: Voit myös luoda sähköpostitilejä suoraan iPhoneessa. Katso ”Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit.”

iPhoneessa iTunes Storesta tai App Storesta ostetut kohteet synkronoidaan iTunes-kirjastoon. Voit myös ostaa tai ladata sisältöä ja ohjelmia iTunes Storesta tietokoneelle ja synkronoida ne iPhoneen.

Voit asettaa iPhoneen synkronoimaan vain osan tietokoneen sisällöstä. Saatat esimerkiksi haluta synkronoida vain jonkin yhteystietoryhmän osoitekirjastasi tai vain katsomattomat videopodcastit.

Tärkeää: Sinun pitää olla kirjautuneena tietokoneelle ennen iPhoneen liittämistä.

iTunes-synkronoinnin käyttöönotto:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen ja avaa iTunes (jos se ei avaudu automaattisesti).
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Määrittele synkronointiasetukset kaikissa asetusosioissa.
Seuraavassa osiossa on kuvaukset eri asetusosioista.
- 4 Osoita näytön oikeassa alakulmassa Käytä.
”Synkronoi automaattisesti, kun tämä iPhone liitetään” on oletusarvoisesti valittuna.

iTunesin iPhone-asetusosiot

Seuraavat osiot tarjoavat yleiskatsausksen kaikista iPhoneen asetusosioista. Saat lisätietoja avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.



Yhteenveto-osio

Valitse ”Synkronoi automaattisesti, kun tämä iPhone liitetään”, jos haluat iTunesin synkronoivan iPhoneen automaattisesti aina, kun liität sen tietokoneeseen. Poista tämän vaihtoehdon valinta, jos haluat synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta iTunesissa. Lisätietoja automaattisen synkronoinnin estämisestä löytyy kohdasta ”Automaattisen synkronoinnin estäminen” sivulla 16.

Valitse ”Synkronoi vain valitut kappaleet ja videot”, jos haluat iTunesin ohittavan synkronoinnissa iTunes-kirjaston merkitsemättömät kohteet.

Ota automaattinen synkronointi pois käytöstä musiikin ja videoiden asetusosioissa valitsemalla ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”. Katso ”Sisällön hallitseminen käsin” sivulla 75.

Valitse ”Salaa iPhoneen varmuuskopio”, jos haluat salata tiedot, jotka iTunes tallentaa tietokoneelle tehdessään varmuuskopion. Salatut varmuuskopiot on merkitty riippulukkosymbolilla ja tietojen palauttamiseksi iPhoneen vaaditaan salasana. Katso ”iPhoneen varmuuskopioiminen” sivulla 206.

Aseta käyttöapuominaisuudet (vain iPhone 3GS) päälle osoittamalla Muokkaa Käyttöapua. Katso Luku 25, ”Käyttöapu,” sivulla 186.

Tiedot-osio

Tiedot-osiossa voit määrittää yhteystietojen, kalenterien, sähköpostitilien ja verkkoselaimen synkronointiasetukset.

- Yhteystiedot

Synkronoi yhteystiedot esimerkiksi Mac OS X:n Osoitekirjan, Yahoo!:n osoitekirjan ja Googlen osoitekirjan kanssa Macissa tai Yahoo!:n osoitekirjan, Googlen osoitekirjan, Windowsin osoitekirjan (Outlook Express), Windows Vistan yhteystietojen tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien yhteystiedot. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

Jos haluat synkronoida Yahoo!:n osoitekirjasta, voit syöttää uudet sisäänkirjautumistiedot osoittamalla Valinnat, kun muutat Yahoo!:n käyttäjätunnusta tai salasanaa synkronointiasetusten määrittämisen jälkeen.

- **Kalenterit**

Synkronoi kalenterit esimerkiksi iCalista Macissa tai Microsoft Outlook 2003:sta tai 2007:stä PC:ssä. (Macissa voit synkronoida useiden ohjelmien kalenterit. PC:ssä voit synkronoida yhteystiedot vain yhden ohjelman kanssa kerralla.)

- **Sähköpostitilit**

Synkronoi sähköpostitilien asetuksia Mailista Macissa ja Microsoft Outlook 2003:sta tai 2007:stä tai Outlook Expressistä PC:ssä. Tilien asetukset siirretään vain tietokoneelta iPhoneen. iPhoneessa sähköpostitiliin tekemäsi muutokset eivät vaikuta tietokoneen tiliin.

Huomaa: Yahoo!-sähköpostitilin salasanaa ei tallenneta tietokoneelle, joten sitä ei voida synkronoida ja se on syötettävä iPhoneen. Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit", napauta Yahoo!:n tiliä ja syötä salasana.

- **Verkkoselain**

Voit synkronoida iPhoneen kirjanmerkit Safarin kanssa Macissa tai Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa PC:ssä.

- **Muistiinpanot**

Synkronoi iPhoneen Muistio-ohjelman muistiot Mailin muistiinpanojen kanssa Macissa tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n muistiinpanojen kanssa PC:ssä. (Macissa muistiinpanojen synkronoimiseen tarvitaan Mac OS 10.5.7 tai uudempi.)

- **Lisävalinnat**

Nämä valinnat antavat sinun korvata iPhoneen tietoja tietokoneen tiedoilla seuraavan synkronoinnin aikana.

Ohjelmat-osio

Ohjelmat-osiossa voit valita, mitkä App Storen ohjelmat haluat synkronoida iPhoneen, tai järjestää Koti-valikon (edellyttää iTunes 9:ää tai uudempaa). Suoraan iPhoneen ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan iTunes-kirjastoon synkronoitaessa. Jos poistat ohjelman iPhoneesta, voit asentaa sen tästä osiosta, jos se on varmuuskopioituna.

Soittoäännet-osio

Valitse Soittoäännet-osiossa soittoäännet, jotka haluat synkronoida iPhoneen.

Musiikki-, Elokurat-, TV-ohjelmat-, Podcastit- ja iTunes U -osiot

Valitse näissä osioissa media, jota haluat synkronoida. Voit synkronoida kaiken musiikin ja kaikki elokuvat, TV-ohjelmat ja podcastit ja iTunes U -kokoelmat tai sisällön, jonka haluat iPhoneen.

Jos haluat katsella vuokraelokuvia iPhoneessa, siirrä ne iPhoneen käyttäen iTunesin Video-osiota.

Jos iPhoneessa ei ole riittävästi tilaa kaikelle valitsemallesi medialle, iTunes voi luoda erityisen toistolistan ja asettaa sen synkronoitumaan iPhoneen kanssa.

Huomaa: iTunes U -osio näkyy vain iTunes 9:ssä tai sitä uudemmissa versioissa. Aikaisemmissa iTunes-versioissa iTunes U -sisältö näkyy Podcastit-osiossa.

Valokuvat-osio

Voit synkronoida valokuvia ja videoita (vain Mac, edellyttää iTunes 9:ää) iPhoto 4.0.3:n tai uudemman tai Aperturen kanssa Macilla tai Adobe Photoshop Elements 3.0:n tai uudemman kanssa PC:llä. Voit myös synkronoida valokuvat ja videot mistä tahansa tietokoneen kansioista, joka sisältää kuvia.

Automaattisen synkronoinnin estäminen

Voit estää iPhonea synkronoimasta automaattisesti, kun liität iPhoneen johonkin muuhun tietokoneeseen kuin siihen, jonka kanssa yleensä synkronoit sen.

iPhoneen automaattisen synkronoinnin poistaminen käytöstä: Liitä iPhone tietokoneeseen. Valitse iTunesin sivupalkista iPhone ja osoita Yhteenveto-välilehteä. Poista valinta kohdasta "Synkronoi automaattisesti, kun tämä iPhone liitetään". Voit edelleen synkronoida osoittamalla Synkronoi-painiketta.

Kaikkien iPhoneiden ja iPod touchien automaattisen synkronoinnin estäminen: Valitse iTunesissa iTunes > Asetukset (Macilla) tai Muokkaa > Asetukset (PC:llä), osoita Laitteet ja valitse "Poista käytöstä kaikkien iPhoneiden ja iPodien automaattinen synkronointi".

Jos tämä valintaneliö on valittuna, iPhone ei synkronoi automaattisesti, vaikka "Synkronoi automaattisesti, kun tämä iPhone liitetään" olisi valittuna Yhteenveto-osiossa.

Automaattisen synkronoinnin estäminen kerran asetuksia muuttamatta: Avaa iTunes, liitä iPhone tietokoneeseen ja pidä Komento- ja Optio-näppäimiä (Macissa) tai Vaihto- ja Control-näppäimiä (PC:ssä) painettuina, kunnes näet iPhoneen sivupalkissa.

Synkronoiminen manuaalisesti: Valitse iTunesin sivupalkista iPhone ja osoita ikkunan oikeassa alakulmassa olevaa Synkronoi-painiketta. Jos synkronointiasetuksia on muutettu, osoita Käytä.

Sähköposti-, yhteystieto- ja kalenteritilit

iPhone toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien kanssa.

Tilien luominen

MobileMe ja Microsoft Exchange eivät tarjoa ainoastaan sähköpostia vaan myös yhteys- ja kalenteritietoja, jotka voidaan synkronoida iPhoneen automaattisesti ja langattomasti. MobileMe voi myös synkronoida iPhoneen kirjanmerkit Safarin kanssa Macissa tai Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa PC:ssä. MobileMe-, Exchange- ja muut sähköpostitilit otetaan käyttöön iPhoneessa.

iPhone käyttää Exchange ActiveSync -protokollaa sähköpostin, kalenterien ja yhteystietojen synkronoimiseen seuraavien Microsoft Exchange -versioiden kanssa:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

iPhone syöttää automaattisesti useimmat asetukset monille suosituille sähköpostitileille.

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä, voit hankkia sellaisen ilmaiseksi osoitteesta www.yahoo.com, www.google.fi tai www.aol.com. Voit myös kokeilla MobileMetä ilmaiseksi 60 päivää. Käy osoitteessa www.me.com.

Tilin käyttöönotto iPhoneessa:

- 1 Napauta iPhoneen Koti-valikossa Asetukset.
- 2 Napauta "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta Lisää tili.
- 3 Napauta tilin tyyppiä:
 - Microsoft Exchange
 - MobileMe
 - Google-sähköposti
 - Yahoo! Mail
 - AOL
 - Muu
- 4 Syötä tilin tiedot ja napauta Tallenna.

Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Exchange-tilit: Syötä koko sähköpostiosoitteesi, domainisi (ei pakollinen), käyttäjänimesi, salasanasasi ja kuvaus. Kuvaus voi olla mitä vain haluat.

iPhone tukee Microsoftin Autodiscovery-palvelua, joka käyttää käyttäjänimeäsi ja salasanaasi Exchange-palvelimen osoitteen määrittämiseen. Jos palvelinosoitetta ei voida määrittää, sinua pyydetään syöttämään se. (Syötä koko osoite Palvelin-kenttään.) Kun olet yhteydessä Exchange-palvelimeen, saat ehkä kehotuksen vaihtaa pääsykoodin palvelimen sääntöjä vastaavaksi.

- 5 Jos olet ottamassa käyttöön MobileMe- tai Microsoft Exchange -tiliä, napauta kohteita, joita haluat käyttää iPhoneessa: sähköpostia, kalentereita ja kirjanmerkkejä (vain MobileMe).

MobileMe sisältää myös Etsi iPhoneeni -ominaisuuden, joka auttaa kadonneen tai varastetun iPhoneen paikantamisessa ja tarvittaessa iPhoneen lukitsemisessa, pääsykoodin asettamisessa tai tietojen tyhjentämisessä etänä. Katso ”Turvallisuusominaisuudet” sivulla 47.

Jos otat Etsi iPhoneeni -ominaisuuden käyttöön MobileMe-tililläsi, varmista, että Push on päällä Hae uudet tiedot -asetuksissa. Valitse Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja jos Push on pois päältä, aseta se päälle napauttamalla. Exchange-tilin tapauksessa voit myös valita, kuinka monen päivän sähköpostit haluat synkronoida iPhoneeseen.

Jos sinulla on jo yhteystietoja ja kalenteritietoja iPhoneessa, kun otat tilin käyttöön, iPhone kysyy, mitä haluat tehdä iPhoneessa jo oleville tiedoille. Voit valita olemassa olevan datan yhdistämisen MobileMe- tai Exchange-tiliin. Jos et yhdistä dataa, voit valita sen säilyttämisen erillisellä tilillä iPhoneessa (tilille annetaan merkintä ”iPhonessani”) tai poistaa sen. Olemassa olevat kirjanmerkit voi ainoastaan yhdistää tai poistaa.

Samoin kun poistat yhteystietoja tai kalentereita käytöstä MobileMe- tai Exchange-tilillä tai jos poistat tilin, iPhone kysyy, haluatko säilyttää tiedot vai poistaa ne.

Voit lisätä yhteystietoja käyttäen LDAP-tiliä, jos yrityksesi tai organisaatiosi tukee sitä. Katso ”Yhteystietojen lisääminen” sivulla 180.

Voit tilata CalDAV- tai iCal (.ics) -kalentereita. Katso ”Kalenterien tilaaminen ja jakaminen” sivulla 96.

Push-tilit

MobileMe-, Microsoft Exchange- ja Yahoo! Mail -tilit ovat ns. push-tiliä. Kun uutta tietoa on saatavilla, kuten kun uusi sähköpostiviesti saapuu, tiedot toimitetaan automaattisesti iPhoneeseen. (Lataamiseen perustuvissa palveluissa sitä vastoin sähköpostiohjelman täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin palveluntarjoajalta, onko uusia viestejä saapunut ja pyytää, että ne toimitetaan.) MobileMe ja Exchange käyttävät push-tekniikkaa myös yhteystietojen, kalenterien ja kirjanmerkkien (vain MobileMe) synkronoimiseen, jos kyseiset kohteet on valittu tilin asetuksissa.

Synkronoitavat tiedot siirretään automaattisesti langattoman yhteyden kautta; iPhonea ei tarvitse liittää tietokoneeseen synkronointia varten. Jos sinulla ei ole matkapuhelinyhteyttä, iPhone voi vastaanottaa push-tiedot Wi-Fi-verkossa, kun iPhone on hereillä (näyttö on päällä tai iPhone on liitetty tietokoneeseen tai virtalähteeseen).

Määrittelyprofiilien asentaminen

Jos olet yrityskäyttäjä, voit ehkä ottaa käyttöön tilejä ja muita kohteita iPhoneessa asentamalla määrittelyprofiilin. Määrittelyprofiilit tarjoavat järjestelmän ylläpitäjille nopean tavan asettaa iPhone toimimaan yrityksen, oppilaitoksen tai organisaation tietojärjestelmien kanssa. Määrittelyprofiili saattaa esimerkiksi asettaa iPhoneen käyttämään Microsoft Exchange -palvelimia työpaikalla ja mahdollistaa iPhoneelle Exchange-sähköpostin, -kalenterien ja -yhteystietojen käyttämisen.

Määrittelyprofiilit voivat määritellä useita iPhoneen asetuksia kerralla. Määrittelyprofiili saattaa esimerkiksi määritellä Microsoft Exchange -tilin, VPN-tilin ja varmenteet yrityksen verkon ja tietojen suojattuun käyttöön. Määrittelyprofiili saattaa laittaa pääsykoodin päälle, jolloin iPhoneen käyttö edellyttää pääsykoodin luomista ja syöttämistä.

Järjestelmän ylläpitäjä saattaa jakaa määrittelyprofileja sähköpostilla tai sijoittamalla ne suojatulle verkkosivulle. Järjestelmän ylläpitäjä saattaa myös asentaa määrittelyprofiilin suoraan iPhoneen puolestasi.

Määrittelyprofiilin asentaminen:

- 1 Avaa sähköpostiviesti iPhoneessa tai lataa määrittelyprofiili järjestelmän ylläpitäjän neuvomalta verkkosivustolta.
- 2 Kun määrittelyprofiili aukeaa, napauta Asenna.
- 3 Syötä salasanat ja muut tiedot ohjeiden mukaan.

Tärkeää: Sinua saatetaan pyytää varmistamaan, että määrittelyprofiili on luotettava. Jos olet epävarma, varmista asia järjestelmän ylläpitäjältä ennen määrittelyprofiilin asentamista.

Määrittelyprofiilin asetuksia ei voi muuttaa. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, sinun on ensin poistettava määrittelyprofiili tai asennettava päivitetty määrittelyprofiili.

Profiilin poistaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Profiili, valitse määrittelyprofiili ja napauta Poista.

Määrittelyprofiilin poistaminen poistaa asetukset ja kaikki muut määrittelyprofiilin asentamat tiedot iPhoneesta.

iPhonen irrottaminen tietokoneesta

Jos iPhone ei parhaillaan synkronoidu tietokoneen kanssa, voit irrottaa sen tietokoneesta koska tahansa.

Kun iPhone synkronoi tietokoneen kanssa, iPhonen näytöllä lukee ”Synkronoidaan”. Jos irrotat iPhonen ennen kuin synkronointi valmistuu, kaikkia tietoja ei välttämättä siirretä. Kun iPhone lopettaa synkronoinnin, iTunesissa lukee ”iPhonen synkronointi on suoritettu”.

Synkronoinnin kumoaminen: Vedä iPhonen liukusäädintä.


Jos saat puhelun synkronoinnin aikana, synkronointi kumotaan automaattisesti, ja voit irrottaa iPhonen ja vastata puheluun. Suorita synkronointi loppuun liittämällä iPhone uudelleen puhelun jälkeen.

iPhone yhdellä silmäyksellä



Koti-valikko voi näyttää erilaiselta riippuen iPhone-mallistasi ja siitä, oletko muuttanut symbolien järjestystä.


iPhone mukana tulevat lisävarusteet

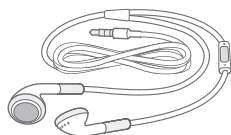

Stereokuulokemikrofoni



Dock Connector–USB -kaapeli



USB-virtalähde














SIM-kortin poistotyökalu




Varuste	Käyttötarkoitus
Apple-kuulokkeet kaukosäätimellä ja mikrofonilla (iPhone 3GS) iPhonen stereokuulokemikrofoni (iPhone 3G)	Kuuntele musiikkia, videoita ja puheluita. Käytä sisäistä mikrofonia puhumiseen. Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla keskipainiketta. Kun kuuntelet iPodia, toista tai keskeytä kappale painamalla painiketta kerran tai siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta kaksi kertaa nopeasti. Voit säätää äänenvoimakkuutta painikkeilla + ja – (vain iPhone 3GS). Siirry Ääniohjauksen pitämällä keskipainiketta painettuna (vain iPhone 3GS).
Telakkaliitäntä–USB-kaapeli	Liitä iPhone kaapelilla tietokoneeseen synkronointia ja akun lataamista varten. Kaapelia voidaan käyttää lisävarusteena saatavan telakan kanssa tai se voidaan liittää suoraan iPhoneen.
USB-virtalähde	Liitä virtalähde iPhoneen käyttäen laitteen mukana tulevaa kaapelia ja lataa sitten iPhonen akku liittämällä virtalähde tavalliseen pistorasiaan.
SIM-kortin poistotyökalu	Poista SIM-kortti.

Tilasymbolit

Näytön yläreunassa olevat tilapalkin symbolit antavat tietoa iPhonesta:

Tilasymboli		Merkitys
	Matkapuhelinsignaali	Näyttää, oletko matkapuhelinverkon kantaman sisällä ja voitko soittaa ja vastaanottaa puheluita. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi signaali on. Jos signaalia ei ole, palkit korvataan tekstillä ”Ei verkkoa”.
	Lentokonetilä	Näyttää, että lentokonetilä on päällä, jolloin et voi käyttää puhelinta, internetiä tai Bluetooth®-laitteita. Langattomasta tiedonsiirrostä riippumattomat ominaisuudet ovat käytettävissä. Katso ”Lentokonetilä” sivulla 141.
3G	3G	Näyttää, että operaattorin 3G-verkko on käytettävissä ja että iPhone voi muodostaa yhteyden internetiin 3G-verkon kautta. Vain iPhone 3G tai uudempi. Katso ”Kuinka iPhone muodostaa yhteyden internetiin” sivulla 42.

Tilasymboli		Merkitys
	EDGE	Näyttää, että operaattorin EDGE-verkko on käytettävissä ja että iPhone voi muodostaa yhteyden internetiin EDGE-verkon kautta. Katso "Kuinka iPhone muodostaa yhteyden internetiin" sivulla 42.
	GPRS	Näyttää, että operaattorin GPRS-verkko on käytettävissä ja että iPhone voi muodostaa yhteyden internetiin GPRS-verkon kautta. Katso "Kuinka iPhone muodostaa yhteyden internetiin" sivulla 42.
	Wi-Fi	Näyttää, että iPhone on yhteydessä internetiin Wi-Fi-verkon kautta. Mitä enemmän viivoja näkyy, sitä parempi yhteys on. Katso "Langattomaan verkkoon liittyminen" sivulla 42.
	Verkkoliikenne	Osoittaa langatonta synkronointia tai muuta verkkoliikennettä. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös käyttää tätä symbolia aktiivisen prosessin ilmaisemiseen.
	Soitonsiirto	iPhonessa on otettu käyttöön soitonsiirto. Katso "Soitonsiirto" sivulla 157.
	VPN	Olet yhteydessä verkkoon VPN:ää käyttäen. Katso "Verkko" sivulla 146.
	Lukko	Näyttää, että iPhone on lukittu. Katso "Nukkumispainike" sivulla 28.
	TTY	Näyttää, että iPhone on asetettu toimimaan päätteen kanssa. Katso "iPhonen käyttäminen TTY-laitteiden (teletype) kanssa" sivulla 158.
	Toisto	Näyttää, että kappaletta, äänikirjaa tai podcastia toistetaan. Katso "Kappaleiden toistaminen" sivulla 76.





Tilasympnoli		Merkitys
	Muistutus	Näyttää, että muistutus on asetettu. Katso "Muistutukset" sivulla 136.
	Bluetooth	<i>Sininen tai valkoinen symboli:</i> Bluetooth on päällä ja laite, esimerkiksi kuulokemikrofoni tai autosarja, on yhdistetty. <i>Harmaa symboli:</i> Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole yhdistettynä. <i>Ei symbolia:</i> Bluetooth ei ole päällä. Katso "Bluetooth-laitteet" sivulla 57.
	Akku	Näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Katso "Akku" sivulla 45.

Koti-valikko

Painamalla Koti-painiketta pääset milloin tahansa Koti-valikkoon, jossa ovat iPhone -ohjelmasi. Voit käynnistää minkä tahansa ohjelman napauttamalla sitä.

iPhonen ohjelmat

iPhonen mukana tulevat seuraavat ohjelmat:

	Puhelin	Soita puheluja käyttämällä äskettäisiä soittajia, suosikkeja tai kaikkia yhteystietoja. Voit valita numeron käsin käyttämällä numeronäppäimistöä. Voit myös käyttää äänivalintaa. Visual Voicemail näyttää luettelon puhepostiviesteistä. Voit kuunnella viestit haluamassasi järjestyksessä napauttamalla mitä tahansa viestiä.
	Mail	iPhone toimii MobileMen, Microsoft Exchangen ja monien muiden suosittujen sähköpostijärjestelmien, kuten Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n, sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Katso PDF:iä ja muita liitteitä Mailissa. Tallenna liitteinä olevat valokuvat ja grafiikka Kameran rulla -albumiin.
	Safari	Selaa verkkosivustoja matkapuhelinverkon tai Wi-Fin kautta. Käännä iPhone vaaka-asentoon laajakuvakatselua varten. Lähennä tai loitonna kaksoisnapauttamalla – Safari sovittaa verkkosivusarakkeen automaattisesti iPhonen näytölle lukemisen helpottamiseksi. Avaa useita sivuja. Synkronoi kirjanmerkit tietokoneesi Safarin tai Microsoft Internet Explorerin kanssa. Voit lisätä Safarin verkkoleikkeitä Koti-valikkoon, jotta pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Tallenna kuvia verkkosivustoilta Valokuvakirjastoosi.
	iPod	Kuuntele kappaleita, äänikirjoja ja podcasteja. Luo On-The-Go-soittolistoja tai käytä Geniusia soittolistojen luomiseen. Kuuntele kirjastossasi olevista kappaleista tehtyjä Genius-miksejä. Katsele elokuvia ja videopodcasteja laajakuvana.



Viestit

Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä. Keskustelut tallennetaan iChat-tyyppisessä muodossa, joten näet lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien historian. Lähetä valokuvia, videoleikkeitä (vain iPhone 3GS), yhteystietoja ja saneluita multimediaviestilaitteisiin (iPhone 3G tai uudempi).



Kalenteri

Katsele MobileMe-, iCal-, Microsoft Entourage-, Microsoft Outlook- tai Microsoft Exchange -kalentereita ja hae niistä tietoja. Syötä tapahtumia iPhoneen ja ne synkronoidaan takaisin tietokoneen kalenteriin. Tilaa kalentereita. Aseta muistutuksia tapahtumille, tapaamisille ja töiden määräajoille.



Valokuvat

Katso valokuvia ja videoita (vain iPhone 3GS), jotka olet kuvannut iPhoneella, saanut sähköpostissa tai multimediaviestissä (vain iPhone 3GS) tai synkronoinut tietokoneesi valokuvaohjelmasta. (Videoiden synkronoiminen on mahdollista vain Macin kanssa.) Katsele niitä pysty- tai vaakasuuntaisina. Lähennä valokuvia nähdäksesi yksityiskohtat tarkemmin. Katso kuvaesitys. Lähetä valokuvia ja videoita sähköpostissa, lähetä niitä multimediaviestissä (vain iPhone 3G tai uudempi) tai julkaise niitä MobileMe-gallerioissa. Liitä kuvia yhteystietoihin ja käytä niitä taustakuvina.



Kamera

Ota valokuvia ja kuvaa videoita (vain iPhone 3GS). Katsele niitä iPhoneessa, lähetä niitä sähköpostissa ja multimediaviestissä (vain iPhone 3G tai uudempi) tai lataa ne tietokoneeseesi. Leikkaa ja tallenna videoleikkeitä. Lataa videoita suoraan YouTubeen. Ota kuva ystävältä ja aseta iPhone näyttämään kuva, kun ystävä soittaa sinulle.



YouTube

Toista YouTube verkkokokokoelman videoita. Etsi mitä tahansa videota tai selaa esittelyssä olevia, suosittuja, viimeksi päivitettyjä ja parhaiksi arvioituja videoita. Ota käyttöön YouTube-tili ja kirjaudu sisään tilillesi. Arvostele videoita, synkronoi suosikkisi, näytä tilaukset ja muuta. Lataa omia iPhoneella kuvaamiasi videoita.



Pörssi

Seuraa osakkeidesi tietoja internetistä automaattisesti päivitettyinä. Katso yrityksen uutiset tai nykyiset vaihtotiedot, kuten avaushinta tai keskimääräinen hinta, vaihdettujen osakkeiden määrä tai pörssiarvo. Käännä iPhonea nähdäksesi yksityiskohtaiset kaaviot vaakasuuntaisissa. Liikuta sormeasi kaavioita pitkin seurataksesi hintoja eri pisteissä tai käytä kahta sormea nähdäksesi tiettyjen pisteiden välisen alueen.



Kartat

Katsele karttoja, satelliittikuvia tai hybridinäkömää paikoista ympäri maailmaa. Katso lähemmin zoomaamalla tai käytä Googlen katunäkymää. Löydä nykyinen (likimääräinen) sijaintisi ja seuraa sitä. Tarkista, mihin suuntaan katsot (vain iPhone 3GS, käyttäen sen sisäänrakennettua kompassia). Hanki yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajaa, julkista liikennettä ja kävelyä varten ja katso suurten teiden liikennetietoja. Löydä alueen yrityksiä ja soita niille helposti napauttamalla.



Sää

Katso säätiedot ja kuuden päivän sääennuste. Lisää suosikkikaupunkejesi ja saat niiden säätiedot nopeasti.



Sanelin

Äänitä iPhoneella saneluita. Toista niitä iPhoneessa tai synkronoi ne iTunesin kanssa kuunnellaksesi saneluita tietokoneessa. Liitä saneluita sähköpostiviesteihin tai multimediaviesteihin (iPhone 3G tai uudempi).



Muistio

Kirjoita liikkeellä ollessasi muistioita - muistutuksia, kauppalistoja, nerokkaita ideoita. Lähetä niitä sähköpostilla. Synkronoi muistiot Mailiin tai Microsoft Outlookiin tai Outlook Expressiin.



Kello

Katso ympäri maailmaa olevien kaupunkien aikoja – luo kellot suosikkikaupungeillesi. Aseta yksi tai useampi muistutus. Käytä sekuntikelloa tai aseta lähtölaskenta.



Laskin

Summaa, vähennä, kerro ja jaa. Käytä iPhoneen tieteellisiä funktioita kääntämällä se sivuttain.



Asetukset

Luo tilejä ja säädä kaikkia iPhoneen asetuksia yhdestä kätevästä paikasta. Aseta äänenvoimakkuuden rajoitus kuuntelumukavuuden varmistamiseksi. Aseta soittoääni, taustakuva ja näytön kirkkaus ja tee verkko-, puhelin-, sähköposti-, web-, musiikki-, video-, valokuva- ja muita asetuksia. Paranna turvallisuutta asettamalla automaattinen lukitus ja pääsykoodi. Rajoita pääsyä mahdollisesti loukkaavaan iTunes-sisältöön ja tiettyihin ohjelmiin. Nollaa iPhone.



iTunes

Etsi iTunes Storesta musiikkia, soittoääniä, äänikirjoja, TV-ohjelmia, musiikkivideoita ja elokuvia. Selaa, esikatsele, osta ja lataa uutuuksia, suosituimpia kohteita ja muuta. Vuokraa elokuvia iPhoneessa katsottaviksi. Virtaustoista ja lataa videoita. Lue tai kirjoita arvosteluja verkkokaupan suosikkikohteistasi.



App Store

Etsi App Storesta iPhone-ohjelmia ja osta ja lataa niitä Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoyhteyttä käyttäen. Lue tai kirjoita arvosteluja suosikkiohjelmistasi. Lataa ja asenna ohjelmia Koti-valikkoon.



Kompassi

Selvitä suuntasi käyttäen sisäänrakennettua digitaalista kompassia (vain iPhone 3GS). Katso nykyisen sijaintisi koordinaatit. Valitse todellinen pohjoinen tai magneettinen pohjoinen.



Yhteystiedot

Käytä MobileMestä, Mac OS X:n osoitekirjasta, Yahoo!n osoitekirjasta, Googlen yhteystiedoista, Windowsin osoitekirjasta (Outlook Express), Microsoft Outlookista tai Microsoft Exchangesta synkronoituja yhteystietoja. Etsi, lisää, muuta tai poista yhteystietoja, jotka synkronoidaan takaisin tietokoneeseen.



Nike + iPod


Nike + iPod (näky, kun otat sen käyttöön Asetuksissa) tekee iPhoneesta harjoittelukumppanisi. Seuraa tahtiasi, aikaa ja matkan pituutta eri harjoittelukerroilla ja valitse musiikkia, josta saat voimaa treenaamiseen. (Vain iPhone 3GS. Edellyttää tiettyjä Nike-kenkiä ja Nike + iPod -anturia, jotka myydään erikseen.)

Huomaa: Ohjelmien toiminnallisuudessa ja saatavuudessa voi olla eroja riippuen iPhoneen ostomaasta ja -alueesta sekä käyttömaasta ja -alueesta. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Koti-valikon muokkaaminen

Voit muokata Koti-valikon symboleiden järjestystä, mukaan lukien näytön alareunassa olevat Dock-symbolit. Voit halutessasi järjestellä ne useaan Koti-valikkoon.


Symboleiden järjestyksen muuttaminen:

- 1 Napauta jotakin Koti-valikon symbolia, kunnes symbolit alkavat liikkua.
- 2 Järjestä symboleita vetämällä niitä.
- 3 Tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .

Voit myös lisätä Koti-valikkoon linkkejä suosikkiverkkosivuille. Katso ”Verkko-aikeet” sivulla 73.

Voit myös muuttaa Koti-valikon symbolien ja näyttöjen järjestystä (iTunes 9:ssä tai uudemmassa), kun iPhone on liitetty tietokoneeseen. Valitse iTunesin sivupalkissa iPhone ja osoita sitten Ohjelmat-välilehteä.

Uusien Koti-valikoiden luominen: Kun järjestät symboleita, vedä symbolia kohti näytön oikea reuna, kunnes uusi näyttö tulee näkyville. Voit palata alkuperäiseen näyttöön pyyhkäisemällä ja vetää enemmän symboleita uudelle näytölle.

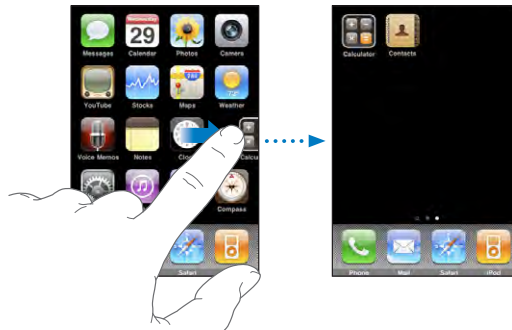

Voit luoda enintään 11 näyttöä. Dockin yläpuolella olevat pisteet osoittavat näyttöjen määrän ja näytön, jota tällä hetkellä katselet.

Toiseen Koti-valikkoon vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle.

Ensimmäiseen Koti-valikkoon palaaminen: Paina Koti-painiketta .

Koti-valikon nollaaminen oletusasetteluun: Valitse Asetukset > Yleiset > Nollaa ja napauta Palauta Koti-valikko.

Painikkeet


Painikkeilla voit helposti laittaa iPhonea päälle ja pois päältä, säätää sen äänenvoimakkuutta ja vaihtaa soitto- ja äännettömän tilan välillä.


Nukkumispainike

Kun et käytä iPhonea, mutta haluat silti vastaanottaa puheluita ja tekstiviestejä, voit lukita laitteen.

Kun iPhone on lukittu, mitään ei tapahdu, jos kosketat sen näyttöä. Voit edelleen kuunnella musiikkia ja säätää äänenvoimakkuutta sekä käyttää iPhonea kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) kappaleen toistamiseen tai toiston keskeyttämiseen tai puhelun vastaamiseen tai sen lopettamiseen.

iPhone lukkiutuu oletusarvoisesti automaattisesti, jos et kosketa näyttöä minuuttiin.

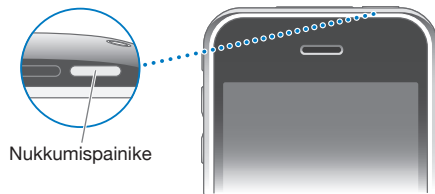

iPhonen lukitseminen	Paina nukkumispainiketta.
Avaa iPhone	Paina Koti-painiketta  tai nukkumispainiketta ja vedä liikusäädintä.
Sammuta iPhone kokonaan	Paina nukkumispainiketta muutaman sekunnin ajan, kunnes näytölle tulee punainen liikusäädin, ja vedä liikusäädintä. Kun iPhone on pois päältä, saapuvat puhelut ohjataan suoraan puhepostiin.
Laita iPhone päälle	Paina nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.


Katso tietoja iPhonea lukkiutumisaikojen muuttamisesta kohdasta "Automaattilukitus" sivulla 148. Tietoja iPhonea asettamisesta vaatimaan pääsykoodin avaamiseen löytyy kohdasta "Pääsykoodi" sivulla 148.

Äänvoimakkuuspainikkeet

Kun puhut puhelua tai toistat musiikkia, elokuvia tai muuta mediaa, iPhone'n sivulla olevilla painikkeilla säädetään äänvoimakkuutta. Muulloin painikkeilla säädetään soittoäänen, muistutusten ja muiden äänitehosteiden äänvoimakkuutta.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.


Voit säätää äänvoimakkuutta iPhone'n sivulla olevilla painikkeilla.

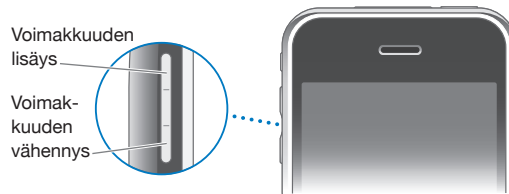

Jos haluat asettaa äänvoimakkuusrajat iPhone'n musiikille ja videoille, katso "Musiikki" sivulla 161.

Soitto/äännetön-kytkin

Vaihda soitto 📞- ja äännetön 🚫-tilojen välillä käyttämällä Soitto/äännetön-kytkintä.

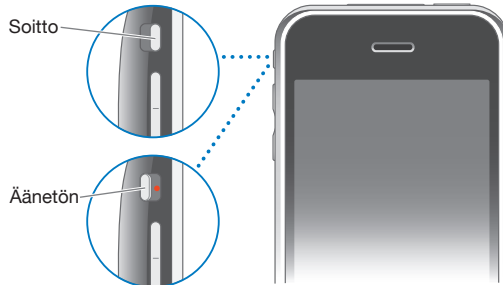

Kun iPhone on asetettu soittotilaan, se toistaa kaikki äänet. Kun iPhone on asetettu äännetön-tilaan, se ei soi eikä toista mitään merkkiäänä tai muita äänitehosteita.

Tärkeää: Kellon hälytysten, äänisovellusten kuten iPodin ja monien pelien äänet kuuluvat sisäisestä kaiuttimesta silloinkin, kun iPhone on asetettu äännettömään tilaan.

Oletusarvoisesti iPhone värisee, kun saat puhelun, olipa se asetettu soitto- tai äännetön-tilaan. Jos iPhone on asetettu soittotilaan, voit hiljentää puhelun painamalla nukkumispainiketta tai jompaakumpaa äänvoimakkuuspainiketta kerran. Painamalla toisen kerran voit lähettää puhelun puhepostiin.

Tietoja ääni- ja värinäasetusten muuttamisesta löytyy kohdasta "Äänet ja soitto/ äänetön-kytkin" sivulla 144.

Kosketusnäyttö

iPhonen kosketusnäytöllä näkyvät säätimet muuttuvat dynaamisesti sen mukaan, mitä olet tekemässä.

Ohjelmien avaaminen


Ohjelman avaaminen: Napauta symbolia.



Ohjelman sulkeminen ja Koti-valikkoon palaaminen: Paina näytön alla olevaa Koti-painiketta .


Vierittäminen

Vieritä vetämällä ylös tai alas. Joissakin näytöissä, esimerkiksi verkkosivuilla, voit vierittää myös sivusuunnassa.

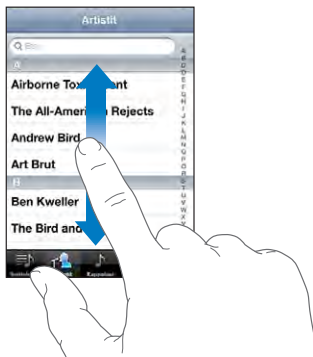

Vierittäminen vetämällä sormea näytöllä ei valitse kohteita tai ota mitään käyttöön.

Selaa nopeasti pyyhkäisemällä.

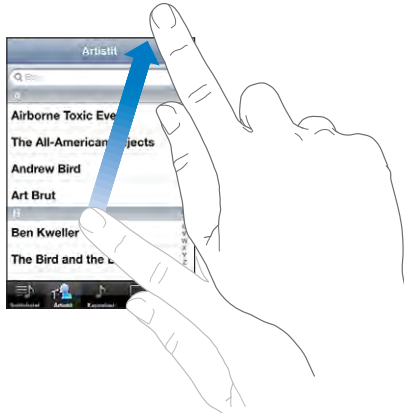


Voit odottaa, kunnes vierittäminen pysähtyy, tai napauttaa mitä tahansa näytön osaa, jolloin vierittäminen pysähtyy välittömästi. Vierittämisen lopettaminen napauttamalla näyttöä ei valitse tai ota käyttöön mitään.

Jos haluat vierittää nopeasti luettelon, verkkosivun tai sähköpostin yläreunaan, napauta tilapalkkia.

Luettelot

Joissakin luetteloissa on oikealla hakemisto, joka nopeuttaa navigoimista.

Kohteiden löytäminen hakemistollisesta luettelosta: Siirry tietyllä kirjaimella alkaviin kohteisiin napauttamalla kirjainta. Selaa hakemistoa nopeasti vetämällä sormeaa luetteloa pitkin.

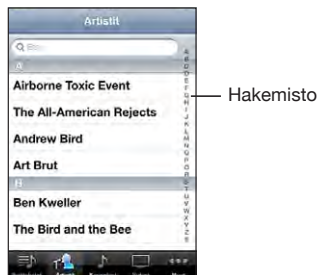


Kohteen valitseminen: Napauta kohdetta luettelossa.

Luettelosta riippuen kohdetta napauttamalla voidaan tehdä eri asioita, kuten avata uusi luettelo, toistaa kappale, avata sähköpostiviesti tai tuoda näkyviin henkilön yhteystiedot, jotta hänelle voidaan soittaa.

Edelliseen luetteloon palaaminen: Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-painiketta.

Näkymän lähentäminen ja loitontaminen

Kun katselet valokuvia, verkkosivuja, sähköposteja tai karttoja, voit lähentää ja loitontaa näkymää. Liikuta sormiasi yhteen tai erilleen. Voit lähentää valokuvia ja verkkosivuja kaksoisnapauttamalla (napauta kahdesti nopeasti) ja loitontaa niitä kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit lähentää karttoja kaksoisnapauttamalla ja loitontaa niitä napauttamalla kerran kahdella sormella.

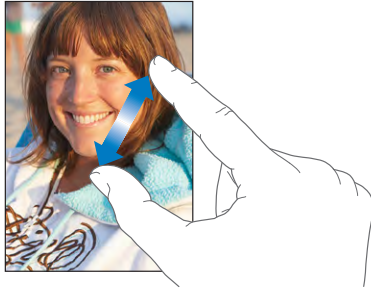

Vaakanäkymässä katsominen

Monissa iPhone:n ohjelmissa näyttöä voi katsoa joko pysty- tai vaaka-asennossa. Kun käännät iPhonea, myös näytön näkymä kääntyy ja mukautuu automaattisesti sopivan kokoiseksi uuteen asentoon.



Vaakanäkymä voi tuntua paremmalta esimerkiksi katseltaessa verkkosivuja Safarissa tai syötettäessä tekstiä. Verkkosivut skaalautuvat automaattisesti laajemmalle näytölle vaakanäkymässä, jolloin teksti ja kuvat näkyvät suurempina. Samoin näytöllä näkyvä näppäimistö on suurempi vaakanäkymässä, mikä voi parantaa kirjoitusnopeutta ja vähentää virheitä.

Seuraavat ohjelmat tukevat sekä pysty- että vaakanäkymää:

- Mail
- Safari
- Viestit
- Muistio

- Yhteystiedot
- Pörssi
- iPod
- Valokuvat
- Kamera
- Laskin

iPodissa ja YouTubessa katsotut videot näkyvät ainoastaan vaakasuuntaisina. Myös Karttojen katunäkymät näkyvät vaakasuuntaisina.

Näytön näppäimistö

Käytä näytöllä näkyvää näppäimistöä tekstin, kuten yhteystietojen, tekstiviestien ja verkko-osoitteiden syöttämiseen.

Kirjoittaminen

Käyttämästäsi ohjelmasta riippuen älykäs näppäimistö voi kirjoittaessasi automaattisesti ehdottaa korjauksia kirjoitusvirheiden välttämiseksi.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Tuo näppäimistö näkyviin napauttamalla tekstikenttää esimerkiksi muistiossa tai uudessa yhteystiedossa.
- 2 Napauta näppäimistön näppäimiä.

Aloita kirjoittaminen etusormella. Harjoituksen myötä voit alkaa kirjoittaa nopeammin käyttämällä molempia peukaloitasi.

Kirjoittaessasi kirjaimet tulevat näkyviin sormesi yläpuolelle. Jos napautat väärää näppäintä, voit liu'uttaa sormen oikean kirjaimen kohdalle. Kirjain tulee näytölle vasta, kun nostat sormen painikkeelta.



Isojen kirjainten kirjoittaminen	Napauta vaihtonäppäintä ⇧ ennen kirjaimen napauttamista. Tai kosketa ja pidä vaihtonäppäintä ja liu'uta sitten sormi kirjaimen kohdalle.
Pisteen ja välilyönnin kirjoittaminen nopeasti	Kaksoisnapauta välilyöntipainiketta. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Isojen kirjainten asettaminen päälle	Kaksoisnapauta vaihtonäppäintä ⇧. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi ja kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Ota isot kirjaimet pois käytöstä napauttamalla vaihtonäppäintä. (Ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois käytöstä kohdassa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö.)
Numeroiden, välimerkkien tai symboleiden näyttäminen	Napauta numeronäppäintä 123. Napauta symbolinäppäintä #+, kun haluat näkyviin lisämerkkejä ja -symboleita.
Näppäimistöstä puuttuvien kirjainten ja symbolien kirjoittaminen	Napauta ja pidä kirjaimen tai symbolin perusmuotoa ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla.

Sanakirja

iPhonessa on monille kielille sanakirja kirjoittamista helpottamaan. Sopiva sanakirja tulee automaattisesti käyttöön, kun valitset tuetun näppäimistön.

Katso tuettujen kielten luettelo osoitteesta www.apple.com/fin/iphone/specs.html.

iPhone käyttää aktiivista sanakirjaa korjausten ehdottamiseen ja kirjoitettavan sanan täydentämiseen. Sinun ei tarvitse keskeyttää kirjoittamista, jos haluat hyväksyä ehdotetun sanan.



Sanakirjan ehdotusten hyväksyminen tai hylkääminen:

- Voit hylätä ehdotetun sanan kirjoittamalla sanan loppuun ja hylkäämällä ehdotuksen napauttamalla x-painiketta ennen kuin kirjoitat mitään muuta. Aina kun hylkäät ehdotetun sanan, iPhone alkaa todennäköisemmin hyväksymään sinun sanasi.
- Voit käyttää ehdotettua sanaa kirjoittamalla välilyönnin, välimerkin tai rivinvaihdon.

Automaattisen korjauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta Automaattinen korjaus päälle tai pois. Oletusarvoisesti Automaattinen korjaus on käytössä.

Huomaa: Jos kirjoitat kiinaa tai japania, napauta jotakin ehdotetuista vaihtoehtoista.

Muokkaaminen

Näytöllä näkyvä suurennuslasi auttaa lisäyskohdan sijoittamisessa, kun kirjoitat tai muokkaat tekstiä. Voit valita tekstiä kopioitavaksi, leikattavaksi ja sijoitettavaksi.

Lisäyskohdan sijoittaminen: Kosketa ja pidä sormeä näytöllä tuodaksesi esiin suurennuslasin ja määritä sitten lisäyskohta vetämällä.



Tekstin valitseminen: Tuo valintapainikkeet näkyviin napauttamalla lisäyskohtaa. Valitse viereinen sana napauttamalla Valitse tai valitse kaikki teksti napauttamalla Valitse kaikki. Kun kirjoitat, voit myös valita sanan kaksoisnapauttamalla. Vain luku -dokumenteissa, kuten verkkosivuilla tai vastaanotetuissa sähköposti- tai tekstiviesteissä voit valita sanan koskettamalla ja pitämällä.

Valitse enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä tarttumiskohdista.



Tekstin leikkaaminen tai kopioiminen: Valitse teksti ja napauta sitten Leikkaa tai Kopioi.



Tekstin sijoittaminen: Napauta lisäyskohtaa ja napauta Sijoita. Kohtaan sijoitetaan viimeksi leikkaamasi tai kopioimasi teksti. Tai korvaa teksti valitsemalla se ja napauttamalla Sijoita.

Viimeisimmän muokkauksen peruminen: Ravista iPhonea ja napauta Peru.


Kansainväliset näppäimistöt

iPhone tarjoaa näppäimistöjä, joilla voit kirjoittaa tekstiä useilla eri kielillä, mukaan lukien oikealta vasemmalle kirjoitettavat kielet. Katso tuettujen näppäimistöjen koko luettelo osoitteesta www.apple.com/fi/iphone/specs.html.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle ja pois:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt.
- 2 Aseta päälle haluamasi näppäimistöt. Kielet, joissa on useampi kuin yksi näppäimistö, kuten japani ja kiina, osoittavat käytettävissä olevien näppäimistöjen määrän. Valitse näppäimistö kielelle napauttamalla.

Näppäimistön vaihtaminen, jos käytössä on useampia näppäimistöjä

Vaihda näppäimistöjä napauttamalla . Kun napautat painiketta, käyttöönotetun näppäimistön nimi näkyy hetken.

Näppäimistöä puuttuvien kirjainten, numeroiden ja symbolien kirjoittaminen

Kosketa ja pidä kirjaimen, numeron tai symbolin perusmuotoa ja valitse sitten muunnelma liu'uttamalla. Esimerkiksi heprean tai thai-kielen näppäimistöjä käyttäessäsi voit valita kyseisen kielen numerot koskettamalla ja pitämällä vastaavaa arabialaista numeroa.

Japanilaisella kana-näppäimistöllä kirjoittaminen


Valitse tavut Kana-näppäimistöstä. Saat näkyviin lisää tavuvaihtoehtoja napauttamalla nuolinäppäintä ja valitsemalla ikkunasta toisen tavun tai sanan.

Japanilaisella QWERTY-näppäimistöllä kirjoittaminen

Kirjoita QWERTY-näppäimistöllä japanilaisia tavuja. Ehdotetut tavut tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Valitse tavu napauttamalla sitä.


Emoji-kuvamerkkien syöttäminen	Käytä Emoji-näppäimistöä. Näppäimistö on saatavilla vain Japanista ostetuissa ja Japanissa käytettävissä iPhonessa.
Korean kirjoittaminen	Kirjoita Hangul-kirjaimia kaksiosaisella korean näppäimistöllä. Kirjoita kaksoiskonsonantit ja vokaaliyhdistelmät koskettamalla ja pitämällä kirjainta ja valitsemalla sitten äänneyhdistelmän merkki liu'uttamalla.
Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen pinyin-järjestelmällä	Kirjoita kiinaa pinyin-järjestelmällä QWERTY-näppäimistöllä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita merkin napauttamalla sitä tai jatkaa pinyin-järjestelmällä kirjoittamista tuodaksesi näkyviin lisää merkkipaihtoehtoja.
Perinteisen kiinan kirjoittaminen zhuyin-järjestelmällä	Käytä zhuyin-merkkien syöttämiseen näppäimistöä. Ehdotetut kiinalaiset kirjoitusmerkit tulevat näkyviin kirjoittaessasi. Voit valita merkin napauttamalla sitä tai jatkaa zhuyin-jmerkkien syöttämistä tuodaksesi näkyviin lisää merkkipaihtoehtoja. Kun olet kirjoittanut alustavan merkin, näppäimistö muuttuu näyttämään lisää merkkejä.
Yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan kirjoittaminen käsin	Kirjoita kiinalaisia merkkejä sormellasi kosketuslevylle. Kun kirjoitat merkin viivoja, iPhone tunnistaa ne ja näyttää vastaavat merkit luettelossa lähin vastine ylimpänä. Kun valitset jonkin merkin, sen kaltaiset merkit tulevat näkyviin luettelossa lisävaihtoehtoina. Joitakin monimutkaisia merkkejä voi muodostaa syöttämällä kaksi tai useampia osamerkkejä. Voit esimerkiksi kirjoittaa ensin 魚 (kala) ja sitten 鬚 (harjas) muodostaaksesi merkin 鱈 (osa Hongkongin kansainvälisen lentokentän nimestä). Yhdistelmämerkki tulee näkyviin merkkiluetteloon, ja sen vieressä on nuoli. Voit korvata syöttämäsi merkit merkkiä napauttamalla.

Kun yksinkertaistetun tai perinteisen kiinan käsinkirjoitus on käytössä, voit syöttää kiinalaisia merkkejä sormella kuten kuvassa:

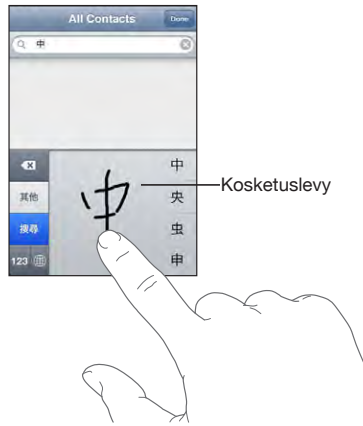

Etsiminen

Voit käyttää etsimistä monissa iPhoneen ohjelmissa, esimerkiksi Mailissa, Kalenterissa, iPodissa, Muistiossa ja Yhteystiedoissa. Voit etsiä Spotlightin avulla yksittäisestä ohjelmasta tai kaikista ohjelmista kerralla.

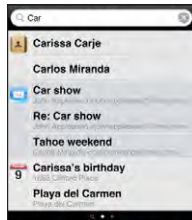

Spotlighttiin siirtyminen: Pyyhkäise Koti-valikon pääsivulla vasemmalta oikealle.

Jos olet Koti-valikon pääsivulla, voit siirtyä Spotlighttiin painamalla Koti-painiketta. Pääset Spotlight-sivulta takaisin Koti-valikon pääsivulle painamalla Koti-painiketta. Voit myös asettaa iPhoneen siirtymään Spotlighttiin, kun painat Koti-painiketta kahdesti. Katso "Koti" sivulla 150.

iPhonesta etsiminen: Syötä Spotlight-sivulla tekstiä hakukenttään. Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Hakutulosten vasemmalla puolella näkyvät symbolit kertovat, mistä ohjelmasta tulokset ovat. Avaa tulosluettelon kohde osoittamalla sitä.

Ohjelma	Mitä etsitään
Yhteystiedot	Etu- ja sukunimet ja yritysten nimet
Mail	Kaikkien tilien Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihekentät (viestien tekstistä ei etsitä)
Kalenteri	Tapahtumien otsikot, kutsutut ja paikat (huomautuksista ei etsitä)
iPod	Musiikki (kappaleiden nimet, artistit ja albumit) ja podcastien, videoiden ja äänikirjojen otsikot
Muistio	Muistioiden teksti

Spotlight etsii myös iPhoneen mukana tulleiden ja siihen asennettujen ohjelmien nimiä, joten jos sinulla on paljon ohjelmia, Spotlight voi olla kätevä tapa löytää ja avata niitä.


Ohjelmien avaaminen Spotlightista: Syötä ohjelman nimi ja avaa sitten ohjelma suoraan hakutuloksista napauttamalla sitä.

Voit käyttää Hakutulokset-asetuksia valitaksesi, mistä ohjelmista etsitään ja missä järjestyksessä. Katso "Koti" sivulla 150.

Ääniohjaus

Ääniohjaus (vain iPhone 3GS) mahdollistaa puheluiden soittamisen ja iPodin musiikin toiston hallitsemisen äänikomennoilla.

Huomaa: Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

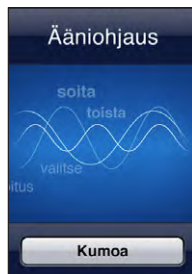

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjausnäyttö avautuu ja kuulet merkkiäänen. Voit myös pitää iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna.

Käytä seuraavia komentoja puheluiden soittamiseen tai musiikkikappaleiden toistamiseen.

Soittaminen yhteystiedoissa olevalle henkilölle	Sano "soita" tai "valitse" ja sano sitten henkilön nimi. Jos henkilöllä on enemmän kuin yksi puhelinnumero, voit lisätä esimerkiksi sanan "koti" tai "matkapuhelin".
Numeron valitseminen	Sano "soita numeroon" tai "valitse numero" ja sanele sitten numero.
Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Ääniohjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hylkää".

Näin onnistut parhaiten:

- Puhu iPhoneen mikrofonin samoin kuin jos puhuisit puhelua. Voit myös käyttää iPhoneen tai Bluetooth-kuulokemikrofonin mikrofonina.
- Puhu selkeästi ja luonnollisesti.
- Sano ainoastaan iPhoneen komennot ja nimet ja numerot. Pidä komentojen välissä lyhyt tauko.
- Käytä koko nimiä.

Oletusarvoisesti ääniohjaus odottaa sinun puhuvan äänikomennot kielellä, joka on asetettu iPhoneen kieleksi (Asetukset > Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjaus-asetuksissa voit vaihtaa äänikomennoissa käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai korostuksia.

Kielen tai maan vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja napauta kieltä tai maata.

iPod-ohjelman ääniohjaus on aina käytössä, mutta voit varmuuden vuoksi estää puheluiden äänivalinnan, kun iPhone on lukittuna.

Äänivalinnan estäminen, kun iPhone on lukittuna: Valitse Asetuksista Yleiset > Pääsykoodi ja aseta Äänivalinta pois. Kun haluat käyttää äänivalintaa, avaa iPhoneen lukitus.

Katso "Äänivalinta" sivulla 50 ja "iPodin hallitseminen ääniohjauksella" sivulla 80.

Stereokuulokemikrofoni

iPhonen mukana tulevissa kuulokkeissa on mikrofoni ja painike, jolla voit helposti vastata ja lopettaa puheluita sekä ohjata äänen ja videon toistoa. iPhone 3GS -pakkaukseen sisältyvässä kuulokemikrofonissa (kuvassa) on myös äänenvoimakkuuspainikkeet.



Liitä mikrofoni-kuulokkeet kuunnellaksesi musiikkia tai soittaaksesi puhelun. Soittajat kuulevat sinut sisäisen mikrofonin kautta. Painamalla keskipainiketta voit ohjata musiikin toistoa ja vastata puheluun ja lopettaa puhelun, vaikka iPhone olisi lukittuna. (Voit myös hallita näitä toimintoja käyttämällä Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta.)

Keskeytä kappale tai video	Paina keskipainiketta kerran. Jatka toistoa painamalla uudelleen.
Siirry seuraavaan kappaleeseen	Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Edelliseen kappaleeseen palaaminen	Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa.
Kelaus eteenpäin	Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa ja pidä se painettuna.
Kelaus taaksepäin	Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa ja pidä se painettuna.
Säädä äänenvoimakkuutta (vain iPhone 3GS)	Paina painiketta + tai -.
Vastaa saapuvaan puheluun	Paina keskipainiketta kerran.
Lopeta nykyinen puhelu	Paina keskipainiketta kerran.
Hylkää saapuva puhelu	Pidä keskipainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta sitten painike. Kaksi matalaa piippausta vahvistavat, että puhelu hylättiin.
Saapuvaan tai pidossa olevaan puheluun siirtyminen asettaen meneillään oleva puhelu pitoon	Paina keskipainiketta kerran. Vaihda takaisin ensimmäiseen puheluun painamalla uudelleen.
Vaihda saapuvaan tai pidossa olevaan puheluun ja lopeta nykyinen puhelu	Pidä keskipainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta sitten painike. Kaksi matalaa piippausta vahvistavat, että ensimmäinen puhelu on lopetettu.




Jos saat puhelun, kun mikfonikuulokkeet ovat liitettynä, kuulet soittoäänen sekä iPhoneen kaiuttimesta että mikfonikuulokkeista.

Yhteyden muodostaminen internetiin

iPhone muodostaa yhteyden internetiin automaattisesti, kun käytät Mailia, Safaria, YouTubea, Pörssiä, Karttoja, Säätä, App Storea tai iTunes Storea.

Kuinka iPhone muodostaa yhteyden internetiin

iPhone muodostaa yhteyden internetiin joko käyttäen Wi-Fi-verkkoa tai matkapuhelindataverkkoa. iPhone toimii järjestyksessä seuraavasti, kunnes se on muodostanut yhteyden:

- Yhdistää viimeksi käyttämäsi käytettävissä olevan Wi-Fi-verkon  kautta.
- Jos yhtään aiemmin käytettyä Wi-Fi-verkkoa ei ole käytettävissä, iPhone näyttää luettelon kantaman sisällä olevista Wi-Fi-verkoista. Voit liittyä verkkoon napauttamalla sitä ja syöttämällä tarvittaessa salasanan. Salasanan vaativien verkkojen vieressä on symboli . Voit estää iPhonea näyttämästä automaattisesti käytettävissä olevia verkkoja. Katso "Wi-Fi" sivulla 142.
- Jos Wi-Fi-verkkoja ei ole käytettävissä tai et halua olla liittyä sellaiseen, iPhone muodostaa yhteyden internetiin matkapuhelindataverkon (3G, E tai ) kautta.

Jos Wi-Fi-verkkoja tai matkapuhelindataverkkoa ei ole käytettävissä, iPhone ei voi muodostaa yhteyttä internetiin.


Huomaa: Jos käytössä ei ole 3G-yhteyttä, et voi käyttää internetiä matkapuhelindataverkossa samaan aikaan, kun puhut puhelua. Sinulla on oltava Wi-Fi-yhteys, jotta voit käyttää internet-ohjelmia puhelun aikana.

Monia Wi-Fi-verkkoja voidaan käyttää ilmaiseksi, mukaan lukien joillakin alueilla iPhone-operaattorin verkkoja. Jotkin Wi-Fi-verkot ovat maksullisia. Voit liittyä maksulliseen Wi-Fi-verkkoon yleensä avaamalla Safarin ja kirjautumalla sisään palveluun.


Langattomaan verkkoon liittyminen

Voit asettaa Wi-Fi:n päälle ja liittyä langattomiin verkkoihin Wi-Fi-asetuksissa.

Wi-Fi:n laittaminen päälle: Valitse Asetukset > Wi-Fi ja laita Wi-Fi päälle.

Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Asetukset > Wi-Fi, odota hetki iPhoneen etsiessä kantaman sisällä olevia verkkoja ja valitse verkko (joihinkin Wi-Fi-verkkoihin liittyminen on maksullista). Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity (salasanan vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkosymboli .

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon manuaalisesti, iPhone liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPhone liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPhone on yhteydessä Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunassa olevan tilapalkin Wi-Fi-symboli  näyttää yhteyden voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi yhteys.

Tietoja Wi-Fi-asetusten määrittelystä löytyy kohdasta "Wi-Fi" sivulla 142.

Matkapuhelindataverkkoyhteys

3G, EDGE ja GPRS mahdollistavat internet-yhteyden iPhone-operaattorin matkapuhelindataverkon kautta. Tarkista operaattorin verkon saatavuus alueellasi.

iPhone on yhteydessä internetiin matkapuhelindataverkon välityksellä, jos näet 3G- (**3G**), EDGE- (**E**) tai GPRS-symbolin (**o**) näytön yläreunan tilapalkissa.

Huomaa: Jos käytössä ei ole 3G-yhteyttä, et ehkä voi vastaanottaa puheluita, kun iPhone siirtää dataa matkapuhelinverkon kautta – esimerkiksi lataa verkkosivua. Saapuvat puhelut siirretään siinä tapauksessa puhepostiin.

3G:n asettaminen päälle: Valitse Asetuksissa Yleiset > Verkko ja napauta Ota käyttöön 3G.

Jos olet operaattorin verkon ulkopuolella, voit ehkä käyttää internetiä toisen operaattorin kautta. Jos haluat ottaa käyttöön sähköpostin, verkkoselaamisen ja muut datapalvelut aina kun mahdollista, laita Data roaming päälle.

Data roamingin asettaminen päälle: Valitse Asetuksista Yleiset > Verkko ja laita Data roaming päälle.

Tärkeää: Verkkovierailu saattaa olla maksullista. Jos haluat välttää datan siirron verkkovierailumaksut, varmista, että Data roaming on pois päältä.

Internetin käyttö lentokoneessa

Lentokonetila poistaa käytöstä kaikki iPhonen radiolähettimet, jotta se ei häiritse lentokoneen toimintaa. Joillakin alueilla, missä lentoyhtiö ja paikalliset lait ja määräykset sen sallivat, voit laittaa Wi-Fi:n päälle lentokonetilassa, jotta voit:

- lähettää ja vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja ja kalentereita langattomasti
- virtaustoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja

- ostaa musiikkia ja ohjelmia

Lisätietoja löytyy kohdasta "Lentokonetila" sivulla 141.

VPN-yhteys

VPN (virtual private network) muodostaa internetin kautta turvallisen yhteyden yksityisiin verkkoihin, kuten yrityksen tai oppilaitoksen verkkoon. Voit tehdä VPN-määrittelyt ja asettaa VPN:n päälle Verkko-asetuksissa. Katso "Verkko" sivulla 146.

VPN voidaan myös ottaa käyttöön automaattisesti määrittelyprofiilin avulla. Katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 19. Kun VPN on otettu käyttöön määrittelyprofiilin avulla, iPhone saattaa muodostaa VPN-yhteyden automaattisesti aina, kun sitä tarvitaan. Kysy lisätietoja järjestelmän ylläpitäjältä.

iPhonen käyttäminen modeemina

Voit käyttää iPhonea (iPhone 3G tai uudempi) modeemina eli käyttää *internet-jakoa* yhdistääksesi tietokoneesi internetiin. Voit yhdistää iPhonen tietokoneeseen käyttäen telakkaliitántä–USB-kaapelia tai Bluetoothia.

Huomaa: Saattaa olla maksullista. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Internet-jako toimii matkapuhelinverkossa. Et voi jakaa Wi-Fi-internet-yhteyttä. Jos käytössä on 3G-yhteys, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita samalla, kun käytät internet-jakoa.

Huomaa: Jotta voit käyttää iPhonea modeemina Mac-tietokoneelle, siinä on oltava Mac OS X 10.5.7 tai uudempi.

Internet-jaon käyttöönotto:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Verkko > Internet-jako.
- 2 Liu'uta Internet-jako-kytkin päälle.
- 3 Liitä iPhone tietokoneeseen:
 - **USB:** Liitä tietokone iPhoneen käyttäen telakkaliitántä–USB-kaapelia. Valitse tietokoneen verkkopalveluasetuksissa iPhone.

Kun muodostat yhteyden ensimmäisen kerran Macissa, näytölle tulee ponnahdusikkuna, jossa lukee "Uusi verkkoliitántä on havaittu". Osoita Verkkoasetukset, määrittele iPhonen verkkoasetukset ja osoita käytä. Jos käytät PC:tä, käytä iPhone-yhteyden valitsemiseen ja määrittelyyn Ohjauspaneelin osiota Verkkoyhteydet.
 - **Bluetooth:** Valitse iPhonessa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja aseta Bluetooth päälle. Katso sitten tietokoneen mukana tulleesta dokumentaatiosta ohjeet parin muodostamiseksi iPhonesta ja tietokoneesta ja yhteyden avaamiseksi.

Kun yhteys on muodostettu, näytön yläreunaan tulee näkyviin sininen raita. Internet-jako jatkuu, kun liität laitteet USB-yhteydellä, vaikka et käyttäisikään internet-yhteyttä aktiivisesti.

Matkapuhelindataverkon käytön seuraaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttö.

Akku

iPhonessa on sisäinen ladattava akku.


Akun lataaminen

VAROITUS: Katso tärkeitä turvallisuustietoja iPhoneen lataamisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Näytön oikeassa yläkulmassa oleva symboli näyttää akun jäljellä olevan varauksen tai latauksen tilan. Voit myös katsoa akun jäljellä olevan varauksen prosentteina (vain iPhone 3GS).



Akun lataaminen: Liitä iPhone pistorasiaan käyttäen mukana tulevaa telakkaliitäntä-USB-kaapelia ja USB-virtalähdettä.

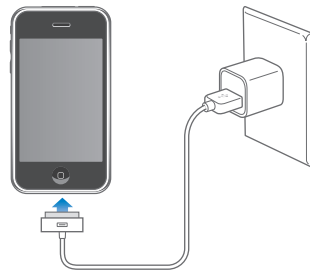

Akun lataaminen ja iPhoneen synkronoiminen: Liitä iPhone tietokoneeseen käyttäen mukana tullutta telakkaliitäntä-USB-kaapelia. Tai liitä iPhone tietokoneeseen käyttäen mukana tulevaa kaapelia ja erikseen myytävää telakkaa.


Jos näppäimistöissä ei ole suuritehoista USB 2.0 -porttia, iPhone on liitettävä tietokoneen USB 2.0 -porttiin.



Tärkeää: iPhoneen akku voi latautumisen sijasta tyhjentyä, jos iPhone on liitettynä tietokoneeseen, joka on pois päältä tai nukkumis- tai valmiustilassa.

Jos synkronoit tai käytät iPhonea samalla, kun lataat sen akkua, lataaminen saattaa kestää pidempään.

Tärkeää: Jos iPhoneen akku on hyvin tyhjä, se saattaa näyttää toisen seuraavista kuvista, mikä tarkoittaa, että iPhonea on ladattava mahdollisesti jopa 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Jos iPhoneen akun varaus on erittäin alhainen, näyttö saattaa pysyä pimeänä jopa 2 minuuttia, ennen kuin toinen hyvin tyhjää akkua osoittavista kuvista tulee näkyviin.

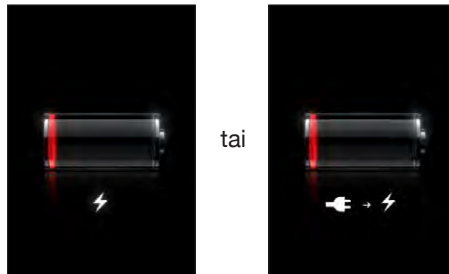

Akun käyttöajan maksimoiminen

iPhoneissa käytetään litiumioniakkuja. Tietoja iPhoneen akun käyttöajan ja käyttöiän maksimoimisesta on osoitteessa www.apple.com/fi/batteries.

Akun vaihtaminen

Ladattavien akkujen latauskertojen määrä on rajallinen, ja akku voidaan joutua lopulta vaihtamaan uuteen. iPhoneen akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa; sen voi vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat lisätietoja, katso www.apple.com/fi/support/iphone/service/battery.

Turvallisuusominaisuudet

Turvallisuusominaisuudet auttavat suojaamaan iPhone'n sisältämiä tietoja, jotta muut eivät pääse niihin käsiksi.

Voit ottaa käyttöön pääsykoodin, joka on syötettävä joka kerta, kun iPhone herätetään.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja syötä pääsykoodi uudelleen sen varmistamista varten. iPhone vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Jos haluat lisätietoja pääsykoodilukituksesta, katso "Pääsykoodi" sivulla 148.

Äänivalinnan estäminen, kun iPhone on lukittuna: Valitse Asetuksista Yleiset > Pääsykoodi ja aseta Äänivalinta pois. Kun haluat käyttää äänivalintaa, avaa iPhone'n lukitus.

Etsi iPhone'ni -ominaisuus auttaa löytämään iPhone'n, jos se on kadonnut, ja se näyttää iPhone'n näytöllä viestin, joka auttaa löytäjää palauttamaan sen sinulle. Siihen sisältyy kaikkien tietojen etäyhjentäminen. Jos et saa iPhonea takaisin, voit pyyhkiä pois kaikki sen tiedot, jotta yksityiset tietosi pysyvät salassa. Etäpääsykoodi mahdollistaa iPhone'n lukittamisen etänä ja uuden tai korvaavan 4-numeroisen pääsykoodin luomisen.

Etsi iPhone'ni -ominaisuus edellyttää MobileMe-tiliä. MobileMe on verkkopalvelu, jonka voi tilata. Saat lisätietoja osoitteesta www.apple.com/fi/mobileme.

Voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön valitsemalla MobileMe-tilisi asetuksissa Find My iPhone. Katso "Tilien luominen" sivulla 17.

iPhone'n etsiminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Noudata näytölle tulevia ohjeita paikantaaksesi laitteesi kartalla, näyttääksesi viestin sen näytöllä ja halutessasi käyttääksesi merkkiääntä apuna laitteen löytämiseksi.

iPhone'n tietojen etäyhjentäminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Osoita "Remote Wipe..." ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Etäyhjennys vastaa Asetusten komentoa Poista kaikki sisältö ja asetukset. Se nollaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki tietosi ja mediasia: Katso "iPhone'n nollaaminen" sivulla 152.

iPhone'n etälukitseminen: Kirjaudu sisään MobileMe-tilillesi osoitteessa www.me.com ja mene Find My iPhone -osioon. Osoita "Remote Passcode Lock" ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

iPhonen puhdistaminen

Jos haluat puhdistaa iPhonen, irrota kaikki kaapelit ja sammuta iPhone (pidä nukkumispainiketta painettuna ja liu'uta näytöllä näkyvää liukusäädintä). Käytä sitten pehmeää, hieman kostutettua, nukkaamatonta liinaa. Vältä kosteuden joutumista aukkoihin. Älä käytä ikkunanpuhdistusaineita, kodin puhdistusaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita iPhonen puhdistamiseen. Jos iPhonen näytössä on öljyä hylkivä pinnoitus (vain iPhone 3GS), pyyhi iPhonen näyttö pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla poistaaksesi käsistä ja kasvoista jääneet rasvaiset jäljet.

Saat lisätietoja iPhonen käsittelemisestä *iPhonen tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

iPhonen uudelleenkäynnistäminen ja nollaaminen

Jos jokin ei toimi oikein, kokeile uudelleenkäynnistystä, ohjelman pakottamista lopettamaan tai iPhonen nollaamista.

iPhonen uudelleenkäynnistäminen: Paina nukkumispainiketta, kunnes punainen liukusäädin tulee näkyviin näytölle. Sammuta iPhone liu'uttamalla sormea liukusäätimen yli. Voit laittaa iPhonen takaisin päälle painamalla nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Jos et voi sammuttaa iPhonea tai ongelma jatkuu, sinun on ehkä nollattava laite. Nollaus tulee tehdä vain, jos iPhonen sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Ohjelman pakottaminen lopettamaan: Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes ohjelma sulkeutuu.

iPhonen nollaaminen: Pidä nukkumis- ja Koti-painikkeita painettuna samanaikaisesti vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

Lisää vianmäärityssohjeita löytyy kohdasta Liite A, "Vianmääritys," sivulla 197.




Puhelut

iPhonella soittaminen tapahtuu napauttamalla nimeä tai numeroa yhteystiedoissa, suosikeissa tai edellisissä puheluissa.

Soittaminen

Päiset Puhelin-näytön alalaidan painikkeilla siirtymään nopeasti suosikkeihin, edellisiin puheluihin, yhteystietoihin ja numeronäppäimistöön, jossa voit valita numeron käsin.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja turvallisesta ajamisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

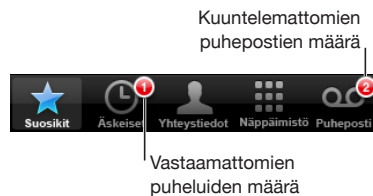

Yhteystietojen käyttäminen soittamiseen	Napauta Yhteystiedot, valitse haluamasi yhteystieto ja napauta puhelinnumeroa.
Suosikille soittaminen	Napauta Suosikit ja valitse yhteystieto.
Soita jonkin edellisen puhelun numeroon	Napauta Äskeiset ja napauta luettelossa näkyvää nimeä tai numeroa.
Numeron valitseminen	Napauta Näppäimistö, syötä numero ja napauta Soita.

Jos kopioit puhelinnumeron leikepöydälle, voit sijoittaa sen käyttäessäsi puhelinnäppäimistöä ja valita sen.

Numeron sijoittaminen puhelinnäppäimistöä käytettäessä: Napauta näyttöä näppäinten yläpuolella ja napauta Sijoita. Jos kopioitu puhelinnumero sisältää kirjaimia, iPhone muuntaa ne automaattisesti oikeiksi merkeiksi.

Siirtyminen suosikkeihin mistä tahansa: Paina Koti-painiketta kahdesti. Voit muuttaa tätä asetusta Asetuksista. Katso "Koti" sivulla 150.

Edellisen soitetun numeron näyttäminen: Napauta Näppäimistö ja Soita. Valitse numero napauttamalla uudelleen Soita.

Äänivalinta

Voit käyttää ääniohjausta (vain iPhone 3GS) soittaaksesi jollekulle yhteystiedoistasi tai valitaksesi numeron.

Huomaa: Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen soittamiseen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjaus-näyttö avautuu ja kuulet merkkiään. Käytä sitten alla esiteltyjä komentoja puheluiden soittamiseen.

Voit myös pitää iPhonen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna käyttääksesi ääniohjausta.

Soittaminen yhteystiedoissa olevalle henkilölle	Sano "soita" tai "valitse" ja sano sitten henkilön nimi. Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, täsmennä, mihin numeroon haluat soittaa. Esimerkkejä: <ul style="list-style-type: none">• Soita John Appleseed• Soita John Appleseed, koti• Soita John Appleseed, matkapuhelin
--	---

Numeron valitseminen	Sano "soita numeroon" tai "valitse numero" ja sanele sitten numero.
-----------------------------	---

Valinta onnistuu sujuvimmin, kun sanot puhelun vastaanottajan koko nimen. Jos annat vain etunimen, ja sinulla on useampia samannimisiä yhteystietoja, iPhone kysyy, kenelle yhteystiedoista haluat soittaa. Jos henkilöllä, jolle haluat soittaa, on useampi kuin yksi puhelinnumero, täsmennä, mitä numeroa haluat käyttää. Jos et täsmennä numeroa, iPhone kysyy, mitä numeroa käytetään.

Kun valitset numeron äänivalinnalla, sano jokainen numero erikseen – sano esimerkiksi "nolla yhdeksän, viisi viisi viisi, yksi kaksi yksi kaksi".

Huomaa: Ainoastaan 800-alkuisiin Yhdysvaltalaisiin numeroihin soittaessasi voit sanoa kahdeksansataa.

Äänivalinnan estäminen, kun iPhone on lukittuna: Valitse Asetuksista Yleiset > Pääsykoodi ja aseta Äänivalinta pois. Kun haluat käyttää äänivalintaa, avaa iPhonen lukitus.

Vastaaminen


Saadessasi puhelun, napauta Vastaa. Jos iPhone on lukittu, liu'uta säädintä. Voit myös vastata puheluuun painamalla iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).



Puhelun soittoäänän mykistäminen: Paina nukkumispainiketta tai kumpaa tahansa äänenvoimakkuuspainiketta. Voit edelleen vastata puheluuun, ennen kuin se siirtyy puhepostiin.

Puhelun hylkääminen: Voit siirtää puhelun suoraan puhepostiin seuraavilla tavoilla.

- Paina nukkumispainiketta nopeasti kahdesti.

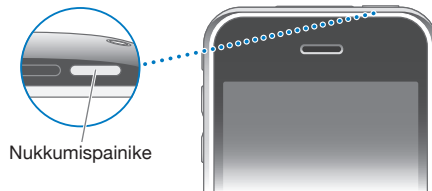

- Pidä iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna noin kaksi sekuntia. Kaksi matalaa piippausta vahvistavat, että puhelu hylättiin.
- Napauta Kieltäydy (jos iPhone on normaalitilassa puhelun saapuessa).

Puheluiden hylkääminen säilyttäen Wi-Fi-yhteys internetiin: Aseta Lentokonetila päälle Asetuksissa ja aseta sitten Wi-Fi päälle napauttamalla sitä.

Puhelun aikana

Puhelun aikana näytöllä näkyvät puheluvalinnat.



Linjan mykistäminen	Napauta Mykistä. Kuulet edelleen soittajan puheen, mutta hän ei kuule sinua.
Näppäimistön käyttäminen tietojen syöttämiseen	Napauta Näppäimistö.
Kaiutin- tai Bluetooth-laitteen käyttäminen	Napauta Kaiutin. Painikkeessa lukee "Äänilähde", kun Bluetooth-laite on käytettävissä, joten voit valita Bluetooth-laitteen, iPhone'n tai kaiutinpuhelimen.
Yhteystiedon tietojen katseleminen	Osoita Yhteystiedot.
Puhelun asettaminen pitoon	Napauta Pitoon. Puhelun osapuolet eivät kuule toisiaan.
Toisen puhelun soittaminen	Napauta Lisää puhelu.

Muiden ohjelmien käyttämien puhelun aikana: Paina Koti-painiketta ja napauta haluamasi ohjelman symbolia.

Puhelun lopettaminen: Napauta Lopeta. Tai paina iPhone'n kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).

Lisäpuhelut

Voit soittaa tai vastata toiseen puheluun nykyisen puhelun aikana. Jos saat toisen puhelun, iPhone piippaa ja näyttää soittajan tiedot ja luettelon vaihtoehtoista.

Huomaa: Toisen puhelun soittaminen ja vastaanottaminen voi olla käytettävissä osassa maista valinnaisena palveluna. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Toiseen puheluun vastaaminen:

- Voit hylätä puhelun ja siirtää sen puhepostiin napauttamalla Älä huomioi.
- Voit asettaa ensimmäisen puhelun pitoon ja vastata toiseen napauttamalla Pitoon ja vastaa.
- Voit lopettaa ensimmäisen puhelun ja vastata toiseen napauttamalla Lopeta ja vastaa.

Toisen puhelun soittaminen: Napauta Lisää puhelu. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

Puheluiden välillä vuorottelu: Napauta Vaihda. Aktiivinen puhelu asetetaan pitoon.

Neuvottelupuhelun luominen: Napauta Yhdistä. Katso "Neuvottelupuhelut" jäljempänä.


Neuvottelupuhelut

Voit puhua useamman henkilön kanssa samanaikaisesti ja operaattorista riippuen yhdistää jopa viisi puhelua.

Huomaa: Neuvottelupuhelut voivat olla saattavilla osassa maista valinnaisena palveluna. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun luominen:

- 1 Soita puhelu.
- 2 Napauta Lisää puhelu ja soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 3 Napauta Yhdistä. Puhelut yhdistetään samalle linjalle, ja kaikki kuulevat toistensa puheen.
- 4 Toista vaiheet 2 ja 3 yhdistääksesi jopa viisi puhelua yhteen.

Yksittäisen puhelun lopettaminen	Napauta Neuvottelu ja napauta  haluamasi puhelun vieressä. Napauta sitten Lopeta puhelu.
Kahden kesken puhuminen	Napauta Neuvottelu ja Yksityinen haluamasi puhelun vieressä. Palaa neuvotteluun napauttamalla Yhdistä.
Saapuvan puhelun lisääminen	Napauta Pitoon ja vastaa ja sen jälkeen Yhdistä.

iPhonessa on neuvottelupuhelupalvelun yhteydessä aina käytettävissä toinen linja neuvottelupuhelun lisäksi.

Hätäpuhelut

Vaikka iPhone olisi lukittu pääsykoodilla, voit silti soittaa hätäpuheluja.

Hätäpuhelun soittaminen iPhoneen ollessa lukittuna: Napauta Syötä pääsykoodi -näytössä Hätäpuhelu ja syötä sitten numero näppäimistöä käyttäen.

Tärkeää: Vain kyseisellä alueella käytössä olevat hätänumerot toimivat. Joissakin maissa hätäpuhelua ei voi soittaa, jos SIM-korttia ei ole asennettu ja otettu käyttöön ja jos SIM-kortin PIN-koodia ei ole syötetty oikein tai asetettu pois käytöstä.

Yhdysvalloissa hätäpalvelut saavat sijaintitietosi (jos ne ovat käytettävissä), kun soitat numeroon 911.

Tärkeää: Langattomiin laitteisiin ei pidä luottaa hätätapauksissa. Hätäkeskukseen soittaminen ei aina ehkä onnistu matkapuhelimilla. Hätäpuhelinnumerot ja -palvelut vaihtelevat alueittain ja joskus hätäpuheluita ei voi soittaa verkon ruuhkaisuuden, saatavuuden tai ympäristön häiriötekijöiden vuoksi. Jotkin matkapuhelinverkot eivät ehkä salli hätäpuheluita iPhoneesta, jos SIM-korttia ei ole asennettu, SIM-kortti on lukittu tai iPhonea ei ole aktivoitu.

Visual Voicemail

iPhoneen Visual Voicemailin avulla näet luettelon vastaajaan saapuneista viesteistä ja soittopyynnöistä ja voit valita kuunneltavat ja poistettavat viestit ilman, että joudut kuuntelemaan ohjeita tai aiempia viestejä uudelleen.

Huomaa: Visual Voicemail ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla tai se voi olla valinnainen palvelu. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. Jos Visual Voicemail ei ole käytettävissä, Napauta Puheposti ja noudata kuulemiasi ohjeita viestien noutamiseksi.



Vastaamattomien puheluiden ja kuuntelemattomien puhepostien määrä näkyy Koti-valikon Puhelin-symbolissa.

Puhepostin käyttöönotto

Kun ensimmäisen kerran napautat Puheposti-painiketta, iPhone pyytää sinua luomaan puhepostiin salasanan ja tallentamaan puhepostitervehdyksen.


Tervehdyksen vaihtaminen:

- 1 Napauta Puheposti, Tervehdys ja napauta sitten Muokattu.
- 2 Napauta Tallenna, kun olet valmis aloittamaan.
- 3 Kun olet valmis, napauta Pysäytä. Tarkista tallennus napauttamalla Toista. Tallenna tervehdys uudelleen toistamalla vaiheet 2 ja 3.
- 4 Napauta Tallenna.


Operaattorin oletustervehdyksen käyttäminen	Napauta Puheposti, Tervehdys ja napauta sitten Oletus.
Uuden saapuneen puhepostin merkkiäänän asettaminen	Valitse Asetuksissa Äänet ja kytke Uusi puheposti päälle. Merkkiääni kuuluu jokaisen saapuvan puhepostin yhteydessä. Jos soitto/äänetön-kytkin on äänetön-asennossa, iPhone ei toista merkkiääniä.
Puhepostin salasanan vaihtaminen	Valitse Asetukset > Puhelin > Vaihda puhepostin salasana.

Puhepostin tarkistaminen

Kun napautat Puhelin, iPhone näyttää vastaamattomien puheluiden ja puhepostin kuuntelemattomien viestien lukumäärän.

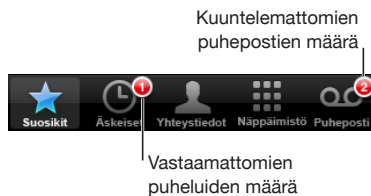

Näet luettelon viesteistä napauttamalla Puheposti.

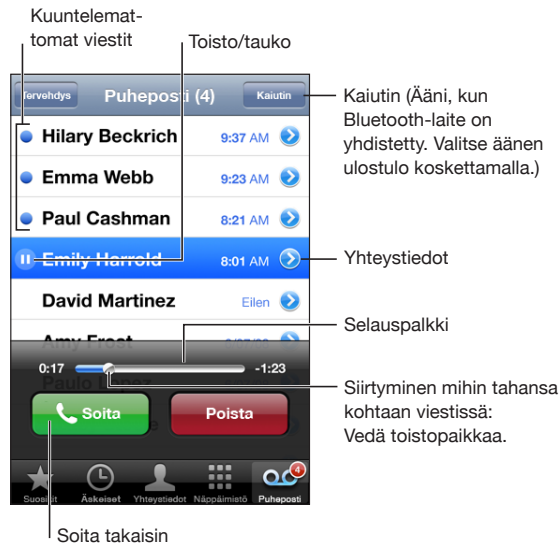

Viestin kuunteleminen: Napauta viestiä. (Jos olet jo kuullut viestin, voit kuunnella sen uudelleen napauttamalla sitä uudelleen.) Käytä symboleita || ja ► toiston keskeyttämiseen ja jatkamiseen.

Kuunneltuasi viestin se tallennetaan, kunnes operaattorisi poistaa sen.

Puhepostin tarkistaminen toisesta puhelimesta: Soita omaan numeroosi tai operaattorilta saamaasi etäkäyttönnumeroon.

Viestien poistaminen

Valitse viesti ja napauta Poista. Poistetut Visual Voicemailin viestit tallennetaan iPhoneen, kunnes operaattorisi poistaa ne pysyvästi.

Poistetun viestin kuunteleminen

Napauta Poistetut viestit (luettelon lopussa) ja napauta sitten haluamaasi viestiä.

Poistetun viestin palauttaminen

Napauta Poistetut viestit (luettelon lopussa), napauta haluamaasi viestiä ja napauta sitten Peru poisto.

Yhteystiedon tietojen katsominen

Visual Voicemail tallentaa puhelun päiväyksen ja kellonajan, viestin pituuden ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Soittajan yhteystietojen katsominen: Napauta viestin vieressä ►.

Voit käyttää näitä tietoja lähettääksesi soittajalle sähköpostia tai tekstiviestin ja päivittääksesi yhteystietosi.


Yhteystiedot


Yhteystiedon Tiedot-näytöllä voit nopeasti soittaa puhelun, luoda uuden sähköpostiviestin, etsiä osoitteen kartalta ja paljon muuta. Katso ”Yhteystietojen etsiminen” sivulla 181.



Suosikit

Voit lisätä useimmin käyttämäsi puhelinnumerot Suosikkeihin.

Yhteystiedon numeron lisääminen Suosikkeihin: Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto. Napauta sitten ”Lisää suosikkeihin” ja valitse lisättävä numero.

Äskettäin soittaneen soittajan numeron lisääminen Suosikkeihin: Napauta Äskeiset, napauta  soittajan vieressä ja napauta sitten ”Lisää suosikkeihin.”

Suosikkeihin siirtyminen: Paina Koti-painiketta  kahdesti. Katso ”Koti” sivulla 150.

Suosikille soittaminen	Napauta Suosikit ja valitse haluamasi yhteystieto.
Yhteystiedon poistaminen Suosikeista	Napauta Suosikit ja Muokkaa. Napauta yhteystiedon tai numeron vieressä  ja napauta Poista.
Suosikkiluettelon järjestäminen	Napauta Suosikit ja Muokkaa. Vedä sitten yhteystiedon vieressä oleva symboli  uuteen paikkaan luettelossa.


Soittoäänet ja soitto/äänetön-kytkin

iPhonessa on soittoääniä, joita voit käyttää saapuville puheluille, muistutuksille ja ajastimille. Voit myös luoda iTunesin kappaleista soittoääniä ja ostaa niitä.

Soitto/äänetön-kytkin ja värinätilat

Soittoäänen kytkeminen päälle ja pois on helppoa iPhoneen kyljessä oleva kytkimellä.

Soittoäänen laittaminen päälle tai pois Vaihda iPhoneen kyljessä olevan kytkimen asentoa.

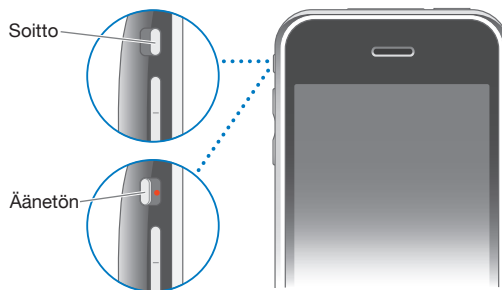

Tärkeää: Kellon muistutukset soivat riippumatta soitto/äänetön-kytkimen asennosta.

iPhonen värinäilytyksen asettaminen: Valitse Asetuksissa Äänet. Värinäilytys voidaan asettaa erikseen soitto- ja ääneton-tiloille.

Jos haluat lisätietoja, katso Luku 19, "Asetukset," sivulla 141.

Soittoäänien asettaminen

Voit asettaa puheluille, muistutuksille ja ajastimille oletussoittoäänen. Voit lisäksi asettaa yhteystiedoille erillisiä soittoääniä, soittajan tunnistamisen helpottamiseksi.

Oletussoittoäänien asettaminen: Valitse Asetuksissa Äänet > Soittoääni ja valitse sitten haluamasi soittoääni.

Soittoäänien lisääminen yhteystietoon: Valitse Puhelimessa Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto. Napauta sitten Soittoääni ja valitse haluamasi soittoääni.

Soittoäänten ostaminen

Voit ostaa soittoääniä iTunes Storesta iPhonessa. Katso "Soittoäänten ostaminen" sivulla 166.

Bluetooth-laitteet

Voit käyttää iPhone a Bluetooth-handsfree-kuulokemikrofonien ja -autosarjojen kanssa. iPhone tukee myös Bluetooth-stereokuulokelaitteita iPodia käytettäessä.

Parin muodostaminen iPhonesta ja toisesta laitteesta

Jotta voit käyttää Bluetooth-laitetta, sinun on ensin muodostettava siitä pari iPhonen kanssa.

Parinmuodostus iPhonen kanssa:

- 1 Aseta laite löydettäväksi ja etsimään muita Bluetooth-laitteita noudattamalla laitteen mukana tulleita ohjeita.
- 2 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 3 Valitse laite iPhonessa ja syötä sen pääsyavain tai PIN-koodi. Ohjeita pääsyavaimesta tai PIN-koodista löydät laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Bluetooth-laitteen ja iPhonen parinmuodostuksen jälkeen iPhone on asetettava käyttämään laitetta puheluissa.




Yhteyden muodostaminen iPhonen kanssa: Tutustu kuulokemikrofonin tai autosarjan mukana tulleeseen dokumentaatioon.

Kun iPhone on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, lähtevät puhelut siirretään laitteeseen. Saapuvat puhelut siirretään laitteeseen, jos vastaat laitteella ja iPhoneen, jos vastaat iPhonella.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Bluetoothin tila

Bluetooth-symboli näkyy iPhoneen tilapalkissa näytön yläreunassa:

-  (*sininen*) tai  (*valkoinen*): Bluetooth on päällä ja laite on yhdistetty iPhoneen. (Symbolin väri riippuu tilapalkin väristä.)
-  (*harmaa*): Bluetooth on päällä, mutta laitteita ei ole yhdistetty. Jos olet muodostanut parin laitteen ja iPhoneen välille, laite saattaa olla kantaman ulkopuolella tai pois päältä.
- *Ei Bluetooth-symbolia*: Bluetooth on pois päältä.

Puheluiden siirtäminen takaisin iPhoneeseen

iPhoneen ollessa yhdistettynä Bluetooth-laitteeseen voit kuunnella puheluita iPhoneen kautta seuraavilla tavoilla:

- Vastaa puheluun napauttamalla iPhoneen näyttöä.
- Napauta puhelun aikana iPhoneessa Ääni. Valitsemalla iPhone kuulet puhelut iPhoneen kautta, valitsemalla Kaiutinpuhelin kuulet ne kaiuttimen kautta.
- Kytke Bluetooth pois päältä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja liu'uta kytkin asentoon Pois.
- Sammuta Bluetooth-laite tai siirry sen kantaman ulkopuolelle. Bluetooth-laite ja iPhone muodostavat yhteyden toisiinsa enintään 9 metrin päässä toisistaan.

Laitteen ja iPhoneen parin poistaminen

Jos olet muodostanut laitteesta ja iPhoneesta parin, mutta haluat käyttää toista laitetta, nykyisen laitteen parinmuodostus on ensin purettava.

Parin poistaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- 2 Valitse laite ja napauta Poista pari.

Ulkomaanpuhelut

iPhone 3G ja iPhone 3GS ovat monitaajuuspuhelimia, jotka tukevat UMTS/HSDPA- (850, 1900, 2100 MHz) ja GSM-tekniikkaa (850, 900, 1800, 1900 MHz), joten ne toimivat laajalti ulkomailla.

Ulkomaanpuheluiden soittaminen kotimaasta

Tietoa ulkomaanpuheluiden soittamisesta kotimaasta sekä hinnoista saat operaattoriltasi tai operaattorin verkkosivustolta.

iPhonen käyttö ulkomailla

Voit soittaa iPhonella eri maissa ympäri maailmaa.

Verkkovierailutoiminnon salliminen: Tarkista saatavuus ja hinnoittelu operaattoriltasi.

iPhonen asettaminen lisäämään oikea etuliite ennen soittamista soittaessa

toisesta maasta: Napauta Asetuksissa Puhelin ja aseta Kansainvälinen apu päälle.

Toiminnon avulla voi soittaa kotimaahan käyttämällä yhteystietoja ja suosikkeja ilman, että joutuu lisäämään jokaiseen maakoodin. Kansainvälinen apu toimii ainoastaan yhdysvaltalaisille puhelinnumeroille.

Kun soitat puhelun käyttäen Kansainvälistä apua, iPhonen näytölle tulee teksti Kansainvälinen apu, joka näkyy vuorotellen soitetaan ... -viestin kanssa, kunnes puhelu yhdistyy.

Huomaa: Kansainvälinen apu ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Käytettävän operaattorin valitseminen: Napauta Asetuksissa Operaattori ja valitse

haluamasi operaattori. Tämä valinta on käytettävissä vain ollessasi operaattorisi

verkon ulkopuolella. Voit soittaa puheluita vain niiden operaattoreiden verkoissa, joilla on verkkovierailusopimus iPhonesi operaattorin kanssa. Jos haluat lisätietoja, katso "Operaattori" sivulla 144.

Tärkeää: Saattaa sisältää puhe- ja data roaming -maksuja. Voit välttää data roaming -maksut laittamalla data roamingin pois päältä.

Data roamingin asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Verkko ja kytke Data roaming päälle tai pois. Data roaming on oletusarvoisesti pois päältä.

Data roamingin pois kytkeminen auttaa välttämään data roaming -kuluja estämällä datayhteydet operaattorisi ulkopuolisissa matkapuhelinverkoissa. Voit silti käyttää internetiä, jos olet Wi-Fi-yhteydessä. Jos Wi-Fi-verkkoja ei ole käytettävissä, et voi:

- lähettää tai vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä MobileMen tai Exchangen kanssa
- virtaustoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja
- ostaa musiikkia tai ohjelmia

Myös muiden data roamingia käyttävien muiden valmistajien ohjelmien toiminta voi estyä.

Jos data roaming on pois käytöstä, voit edelleen soittaa ja vastaanottaa puheluita ja lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Puhelukuluihin saatetaan lisätä roaming-maksuja. Visual Voicemail toimitetaan, jos se ei ole maksullista; jos operaattorisi laskuttaa Visual Voicemailin toimittamisesta verkkovierailujen aikana, data roamingin pois kytkeminen estää Visual Voicemailin toimittamisen.

Jos haluat käyttää sähköpostia, internetiä tai muita datapalveluita, kytke data roaming päälle.

Tärkeää: Jos data roaming on päällä, yllä lueteltujen toimintojen sekä Visual Voicemailin käytöstä saatetaan veloittaa maksu ollessasi operaattorisi kotiverkon ulkopuolella. Tarkista roaming-hinnoittelu operaattoriltasi.

Puhepostin hakeminen, kun Visual Voicemail ei ole käytettävissä: Soita omaan numeroosi tai kosketa ja pidä näppäimistön 1-painiketta.

Voit välttää puhelinpalvelujen verkkovierailumaksut käyttämällä Lentokonetilaa asettaaksesi matkapuhelinverkkopalvelut pois käytöstä ja asettamalla sitten Wi-Fi päälle internet-yhteyttä varten.

Lentokonetilan käyttäminen matkapuhelinverkkopalveluiden poistamiseksi käytöstä: Aseta Lentokonetila päälle Asetuksissa ja aseta sitten Wi-Fi päälle napauttamalla sitä. Katso "Lentokonetila" sivulla 141.

Saapuvat puhelut lähetetään puhepostiin. Kun haluat taas soittaa ja vastaanottaa puheluita ja kuunnella puhepostiviestit, poista lentokonetila käytöstä.



Mail toimii Mobilemen, Microsoft Exchangeen ja monien suosituimpien sähköpostijärjestelmien – esimerkiksi Yahoo! Mailin, Google-sähköpostin ja AOL:n kanssa sekä useimpien tavallisten POP3- ja IMAP-sähköpostijärjestelmien kanssa. Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviesteihin sisällytettyjä valokuvia ja grafiikkaa ja katsoa PDF:iä ja muita liitteitä.

Sähköpostitilien käyttöönotto



Voit ottaa sähköpostitilin käyttöön iPhonessa jommallakummalla seuraavista tavoista:


- Ota tili käyttöön suoraan iPhonessa. Katso ”Tilien luominen” sivulla 17.
- Käytä iTunesissa iPhone-asetusten osiota ja synkronoi sähköpostitiliasetukset tietokoneeltasi. Katso ”Synkronoiminen” sivulla 12.

Sähköpostin lähettäminen

Voit lähettää sähköpostiviestin kenelle tahansa, jolla on sähköpostiosoite.




Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen:

- 1 Napauta .
- 2 Kirjoita nimi tai sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai napauta  lisätäksesi nimen yhteystiedoistasi.

Kun kirjoitat sähköpostiosoitetta, kirjoitusta vastaavat sähköpostiosoitteet näkyvät luettelossa kentän alla. Lisää osoite napauttamalla sitä. Voit lisätä nimiä napauttamalla rivinvaihtoa tai napauttamalla .

Huomaa: Jos kirjoitat viestiä Microsoft Exchange -tililläsi ja pääset käyttämään Global Address List (GAL) -luetteloasi, iPhoneen yhteystiedoissa olevat löydetty osoitteet näkyvät ensin, ja sen jälkeen näkyvät löydetty GAL-osoitteet.

- 3 Napauta kenttää Kopio/Piilokopio/Lähetäjä, jos haluat lähettää viestin muille kopiona tai piilokopiona tai vaihtaa tiliä, jolta lähetät sen. Jos sinulla on enemmän kuin yksi sähköpostitili, voit napauttaa Lähetäjä-kenttää ja vaihtaa tiliä, jolta lähetät viestin.
- 4 Kirjoita aihe ja kirjoita sitten viesti.
Voit siirtyä kentästä toiseen napauttamalla rivinvaihtoa.
- 5 Napauta Lähetä.

Valokuvan tai videon (vain iPhone 3GS) lähettäminen sähköpostiviestissä	Valitse Valokuvissa valokuva tai video, napauta  ja napauta Sähköposti. Voit myös kopioida ja sijoittaa valokuvia ja videoita. Valokuva tai video lähetetään käyttäen oletussähköpostitiliäsi (katso "Mail" sivulla 155).
Videon lähettäminen sähköpostiviestissä (iPhone ja iPhone 3G)	Valitse Valokuvissa video ja kosketa ja pidä sitä, kunnes Kopioi-komento tulee näkyviin. Napauta Kopioi. Siirry Mailiin ja luo uusi viesti. Sijoita lisäskohta paikkaan, johon haluat lisätä videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäskohta tuodaksesi näkyviin muokkauskomennot ja napauta Sijoita. Video lähetetään käyttäen oletussähköpostitiliäsi (katso "Mail" sivulla 155).
Viestiluonnoksen tallentaminen myöhemmin täydennettäväksi	Napauta Kumoa-painiketta ja napauta sitten Tallenna-painiketta. Viesti tallennetaan Luonnoksiin.
Viestiin vastaaminen	Napauta  . Jos haluat vastata vain lähettäjälle, napauta Vastaa-painiketta, ja jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille, napauta Vastaa kaikille -painiketta. Kirjoita vastausviestisi ja napauta Lähetä-painiketta. Alkuperäiseen viestiin liitettyjä tiedostoja tai kuvia ei lähetetä takaisin.
Viestin välittäminen	Avaa viesti, napauta  ja napauta Välitä. Lisää yksi tai useampi sähköpostiosoite, kirjoita viestisi ja napauta Lähetä-painiketta. Kun välität viestin, voit sisällyttää alkuperäisen viestin tiedostot tai kuvat.
Yhteystiedon tietojen jakaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto, napauta Tiedot-näytön alaosassa Jaa yhteystieto ja napauta sitten Lähetä sähköpostilla.

Sähköpostin tarkistaminen ja lukeminen


Mail-symboli näyttää saapuneiden viestien postilaatikoissa olevien lukemattomien viestien kokonaismäärän. Muissa postilaatikoissa saattaa olla muita lukemattomia viestejä.



Lukemattomien sähköpostien määrä saapuneiden kansioissa


Uusien viestien tarkistaminen: Valitse postilaatikko tai napauta  milloin tahansa.


Kunkin tilin näytössä näkyy lukemattomien viestien lukumäärä sen kussakin postilaatikossa.

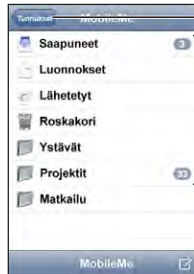

Kosketa tähän nähdäksesi kaikki

Lukemattomien viestien määrä

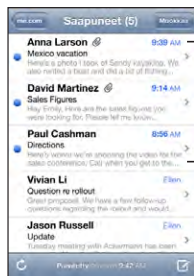

Näet viestit napauttamalla postilaatikkoa. Lukemattomien viestien vieressä on sininen piste .



Lukemattomat viestit

Kun avaat postilaatikon, Mail lataa uusimpia viestejä niin paljon, kuin Mail-asetuksissa on määritelty, mikäli viestejä ei ole jo ladattu automaattisesti. (Katso "Mail" sivulla 155.)


Useampien viestien lataaminen: Vieritä viestiluettelon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Viestin lukeminen: Napauta postilaatikkoa ja napauta sitten viestiä. Napauta viestin näkyvässä  tai  nähdäksesi seuraavan tai edellisen viestin.

Viestin tietyn kohdan lähentäminen	Lähennä viestin osaa kaksoisnapauttamalla. Loitonna näkymän kohteet kaksoisnapauttamalla uudelleen.
Tekstisarakeen sovittaminen näytölle	Kaksoisnapauta tekstiä.
Viestin koon muuttaminen käsin	Voit lähentää ja loitontaa näkymää nipistämällä.
Linkin seuraaminen	Napauta linkkiä. Tekstilinkit on tavallisesti alleviivattu ja merkitty sinisellä. Monet kuvat ovat myös linkkejä. Linkki voi viedä verkkosivulle, avata kartan, valita puhelinnumeron tai avata uuden sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Verkko-, puhelin-, ja karttalinkit avaavat Safarin, Puhelimen, tai Kartat iPhoneessa. Voit palata sähköpostiviestiin painamalla Koti-painiketta ja napauttamalla Mail-painiketta.
Linkin kohdeosoitteen katsominen	Pidä sormea linkin päällä. Osoite tulee näkyviin ja voit valita linkin avaamisen Safarissa tai linkin osoitteen kopioimisen leikepöydälle.

iPhone näyttää monet tavallisia kuvatiedostomuotoja (JPEG, GIF ja TIFF) käyttävät liitteet sähköpostitekstin ohessa. iPhone pystyy toistamaan monia ääniliitteitä (esimerkiksi MP3, AAC, WAV ja AIFF). Voit ladata ja katsoa saamaasi viestiin liitettyjä tiedostoja (esimerkiksi PDF, verkkosivu, teksti, Pages-, Keynote-, Numbers- ja Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumentit).

Liitetiedoston avaaminen: Napauta liitettä. Se ladataan iPhoneen ja avataan.

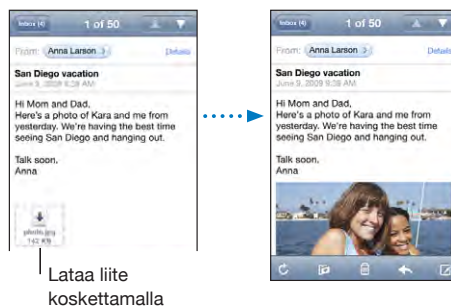


Voit katsella liitteitä pysty- tai vaakasuunnassa. Jos iPhone ei tue liitetiedoston muotoa, näet tiedoston nimen, mutta et voi avata sitä. iPhone tukee seuraavia dokumenttityyppejä:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Liitteenä olevan valokuvan tallentaminen Kameran rulla -albumiin: Napauta valokuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos valokuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Liitteenä olevan videon tallentaminen Kameran rulla -albumiin: Kosketa ja pidä liitettä ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Viestin kaikkien vastaanottajien katsominen	Napauta Lisätiedot-painiketta. Näet vastaanottajan yhteystiedot napauttamalla nimeä tai sähköpostiosoitetta. Napauta sitten puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta tai tekstiviestiä ottaaksesi yhteyttä henkilöön. Voit kätkeä vastaanottajat napauttamalla painiketta Kätke.
Sähköpostin vastaanottajan lisääminen yhteystietoluetteloon	Napauta viestiä, ja napauta tarvittaessa Lisätiedot-painiketta, niin näet vastaanottajat. Napauta sitten nimeä tai sähköpostiosoitetta ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".
Viestin merkitseminen lukemattomaksi	Avaa viesti ja napauta "Merkitse lukemattomaksi". Viestin vieressä postilaatikon luettelossa näkyy sininen pallo  , kunnes avaat sen uudelleen.

Tapaamiskutsun avaaminen: Napauta kutsua.




Voit katsoa järjestäjän ja muiden osallistujien yhteystiedot, asettaa muistutuksen, lisätä tapahtumaan huomautuksia ja lisätä kommentteja vastaukseesi, joka lähetetään järjestäjälle sähköpostitse. Voit hyväksyä kutsun, hyväksyä sen alustavasti tai kieltäytyä siitä. Katso ”Kokouskutsuihin vastaaminen” sivulla 98.

Push-ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit” > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle tai pois. Katso ”Hae uudet tiedot” sivulla 155.

Sähköposteista etsiminen

Voit etsiä sähköpostiviestejä Vastaanottaja-, Lähettäjä- ja Aihe-kenttien perusteella. Mail etsii parhaillaan avoimena olevan postilaatikon ladatuista viesteistä. MobileMe-, Exchange- ja IMAP -sähköpostitilien viestejä voi etsiä myös palvelimelta.



Sähköpostiviestien etsiminen: Avaa postilaatikko, vieritä yläreunaan ja syötä tekstiä hakukenttään. Napauta Lähettäjä, Vastaanottaja, Aihe tai Kaikki (lähettäjä, vastaanottaja ja aihe) valitaksesi, mistä kentistä haluat etsiä. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

iPhoneen jo ladattujen viestien hakutulokset näkyvät automaattisesti, kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Palvelimella olevien viestien etsiminen: Napauta hakutulosten lopussa ”Jatka etsintää palvelimella”.


Huomaa: Palvelimilla olevien viestien hakutulokset voivat vaihdella tilin tyypistä riippuen. Joillakin palvelimilla etsitään ehkä vain kokonaisia sanoja.

Sähköpostin järjestäminen

Voit poistaa viestejä yksi kerrallaan tai valita joukon ja poistaa sen kerralla. Voit myös siirtää viestejä postilaatikosta toiseen.


Viestin poistaminen: Avaa viesti ja napauta .


Voit poistaa viestin myös suoraan postilaatikon viestiluettelosta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin aiheen päällä ja napauttamalla Poista-painiketta.

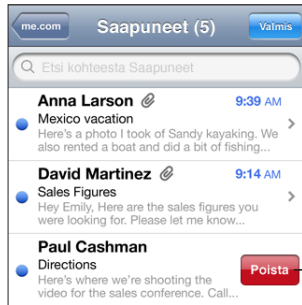

Tuo poistopainike näkyviin pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle viestin yli.

Useiden viestien poistaminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat poistaa, ja napauta Poista-painiketta.

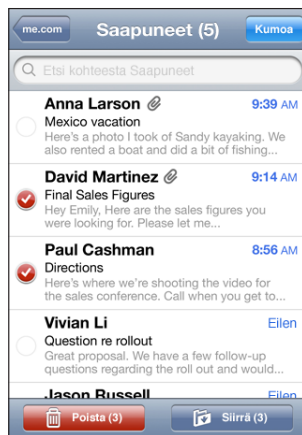

Viestin siirtäminen toiseen postilaatikkoon tai kansioon: Kun katsot viestiä, napauta  ja valitse sitten postilaatikko tai kansio.

Useiden viestien siirtäminen: Kun katsot viestiluetteloa, napauta Muokkaa-painiketta, valitse viestit, jotka haluat siirtää, napauta Siirrä-painiketta ja valitse postilaatikko tai kansio.



Verkkosivujen katsominen

Voit surffata Safarin avulla verkossa iPhonella samaan tapaan kuin tietokoneella. Voit luoda kirjanmerkkejä iPhonessa ja synkronoida kirjanmerkit tietokoneesi kanssa. Lisää verkkoleikkeitä suosikkisivustoistasi suoraan Koti-valikkoon nopeaa käyttöä varten.

Voit katsoa verkkosivuja joko pysty- tai vaakanäkymässä. Kun käännät iPhonea, myös verkkosivu kääntyy ja sivun koko mukautuu automaattisesti sopivaksi.



Verkkosivujen avaaminen


Verkkosivun avaaminen: Napauta osoitekenttää (otsikkopalkin vasemmalla puolella), kirjoita verkko-osoite ja napauta Mene-painiketta. Jos osoitekenttä ei ole näkyvässä, napauta näytön yläreunan tilapalkkia.

Kun kirjoitat, näkyviin tulee kirjoittamallasi tavalla alkavia verkko-osoitteita. Ne ovat kirjanmerkeissä olevia sivuja tai äskettäin avaamiasi sivuja. Siirry sivulle napauttamalla osoitetta. Jos etsimäsi verkko-osoite ei ole luettelossa, jatka kirjoittamista.

Osoitekentän tyhjentäminen: Napauta osoitekenttää ja napauta sitten ✕.

Zoomaus ja vierittäminen

Lähentäminen ja loitontaminen: Tekstipalsta suurenee koko näytölle kaksoisnapauttamalla palstaa. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen.

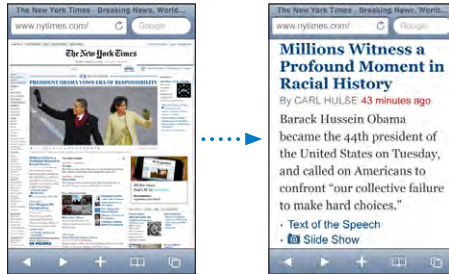

Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa käsin nipistämällä.

Verkkosivun vierittäminen

Vedä ylös, alas tai sivuille. Vierittäessäsi voit napauttaa ja vetää mitä tahansa sivun osaa ilman, että linkit avautuvat.

Verkkosivun kehysten vierittäminen

Voit vierittää verkkosivun kehystä kahdella sormella. Vieritä koko verkkosivua yhdellä sormella.


Verkkosivun alkuun siirtyminen

Napauta iPhoneen näytön yläreunassa olevaa tilapalkkia.

Verkkosivuilla navigoiminen

Verkkosivujen linkit vievät tyypillisesti toisaalle verkossa.

Verkkosivulla olevan linkin seuraaminen: Napauta linkkiä.

iPhonessa näkyvät linkit voivat myös muodostaa puhelun, näyttää sijainnin Kartoissa, tai luoda sähköpostiviestin, jossa on valmiina vastaanottajan osoite. Pääset takaisin Safariin, kun linkki avaa toisen ohjelman, painamalla Koti-painiketta  ja napauttamalla Safari.

Linkin kohdeosoitteen katsominen

Pidä sormeasi linkin päällä. Osoite avautuu sormesi viereen. Voit pitää sormeasi kuvan päällä, jolloin näet, onko siinä linkkiä.

Verkkosivun lataamisen pysäyttäminen



Napauta ✕.

Verkkosivun lataaminen uudelleen

Napauta ↻.


Edelliselle tai seuraavalle sivulle palaaminen

Napauta ◀ tai ▶ näytön alareunassa.

Palaaminen äskettäin katsotulle sivulle	Napauta  ja napauta Historia. Tyhjennä historialuettelo napauttamalla Tyhjennä.
Verkkosivun osoitteen lähettäminen sähköpostilla	Napauta  ja napauta Lähetä sivun linkki.
Kuvan tai valokuvan tallentaminen Kameran avulla -albumiin	Napauta ja pidä kuvaa ja napauta Tallenna kuva.

Useiden sivujen avaaminen


Sinulla voi olla enintään kahdeksan verkkosivua avoinna samaan aikaan. Jotkin linkit avaavat automaattisesti uuden sivun sen sijaan, että ne korvaisivat nykyisen sivun.

Sivusymbolin  sisällä näytön alalaidassa näkyvä numero kertoo, kuinka monta sivua on auki. Jos symbolissa ei näy numeroa, vain yksi sivu on auki. Esimerkki:

 = yksi sivu on auki

 = kolme sivua on auki

Uuden sivun avaaminen: Napauta  ja napauta Uusi sivu.

Toiselle sivulle siirtyminen: Napauta  ja pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Napauta sivua, jota haluat katsoa.



Sivun sulkeminen Napauta  ja napauta . Et voi sulkea sivua, jos se on ainoa auki oleva sivu.

Tekstin syöttäminen ja lomakkeiden täyttäminen

Joillakin verkkosivuilla on täytettäviä tekstikenttiä ja lomakkeita. Voit asettaa Safarin muistamaan nimet ja salasanat sivuilla, joilla vieraillet, ja täyttämään automaattisesti tekstikenttiä Yhteystietoihin kirjatulla tiedoilla. Katso "Safari" sivulla 159.

Näppäimistön avaaminen näytölle	Napauta tekstikenttää.
Siirtyminen toiseen tekstikenttään	Napauta toista tekstikenttää tai napauta Seuraava- tai Edellinen-painiketta.
Lomakkeen lähettäminen	Kun olet täyttänyt lomakkeen, napauta Avaa- tai Etsi-painiketta. Useimmilla sivuilla on linkki, jota napauttamalla lomake lähetetään.
Näppäimistön sulkeminen ilman, että lomaketta lähetetään	Napauta Valmis.

Automaattisen täytön käyttöönotto verkkolomakkeiden täyttämisessä: Valitse

Asetuksissa Safari > Autom. täyttö ja tee sitten jokin seuraavista:

- *Voit käyttää Yhteystietojen tietoja* asettamalla "Käytä yhteystietoja" päälle, valitsemalla sitten "Omat tiedot" ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Voit käyttää nimi- ja salasana tietoja* asettamalla "Nimet ja salasanat" päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vieraillet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Etsiminen verkosta

Safarin oletusarvoinen hakukone on Google. Voit myös etsiä Yahoo!:lla.

Etsiminen verkosta:

- 1 Napauta etsintäkenttää (otsikkopalkissa oikealla).
- 2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Google.
- 3 Avaa verkkosivu napauttamalla hakutuloluettelon linkkiä.

Safarin asettaminen käyttämään Yahoo!ta: Valitse Koti-valikosta Asetukset > Safari > Hakukone ja valitse Yahoo!.

Kirjanmerkit

Voit merkitä kirjanmerkeillä verkkosivuja, joilla haluat käydä myöhemmin uudelleen.

Verkkosivun merkitseminen kirjanmerkillä: Avaa sivu ja napauta **+**. Napauta sitten Lisää kirjanmerkki.

Kun tallennat kirjanmerkin, voit muokata sen nimeä. Oletusarvoisesti kirjanmerkit tallennetaan Kirjanmerkkien ylimmälle tasolle. Valitse toinen kansio napauttamalla Kirjanmerkit-painiketta.


Jos käytät Safaria Macissa tai Safaria tai Microsoft Internet Exploreria PC:ssä, voit synkronoida iPhoneen kirjanmerkit tietokoneen verkkoselaimen kirjanmerkkien kanssa.


Kirjanmerkkien synkronoiminen tietokoneen kanssa:



- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Tiedot-välilehteä, valitse Selaimen alla "Synkronoi ... kirjanmerkit" ja osoita Käytä.

Katso "Synkronoiminen" sivulla 12.

Kirjanmerkkien synkronoiminen MobileMen kanssa: Valitse iPhoneen Asetuksissa MobileMe-tilisi kohdalla Kirjanmerkit. Katso "Tilien luominen" sivulla 17.

Kirjanmerkiksi merkityn verkkosivun avaaminen: Napauta  ja valitse sitten haluamasi kirjanmerkki tai napauta kansiota nähdäksesi sen sisältämät kirjanmerkit.

Kirjanmerkin tai kirjanmerkkikansion muokkaaminen: Napauta , valitse kirjanmerkin sisältävä kansio tai kansio, jota haluat muokata, ja napauta Muokkaa. Tee sitten jokin seuraavista:

- *Voit luoda uuden kansion* napauttamalla Uusi kansio.
- *Voit poistaa kirjanmerkin tai kansion* napauttamalla  ja napauttamalla sitten Poista.
- *Voit vaihtaa kirjanmerkin tai kansion paikkaa* vetämällä symbolia .
- *Voit muokata kirjanmerkin tai kansion nimeä tai osoitetta tai siirtää se eri kansioon* napauttamalla sitä.

Kun olet valmis, napauta Valmis.

Verkkoleikkeet

Lisäämällä verkkoleikkeitä Koti-valikkoon pääset nopeasti suosikkiverkkosivustoillesi. Verkkoleikkeet näkyvät Koti-valikossa symboleina, ja voit järjestellä ne muiden symbolien sekaan. Katso ”iPhonen ohjelmat” sivulla 24.



Verkkoleikkeen lisääminen: Avaa verkkosivu ja napauta **+**. Napauta sitten Lisää Koti-valikkoon.

Avatessasi verkkoleikkeen, Safari zoomaa ja vieritä automaattisesti verkkosivun kohtaan, jonka tallensit verkkoleikkeeksi. Näkyvää aluetta käytetään myös verkkoleikkeen symbolissa Koti-valikossa, ellei verkkosivulla ole valmiina omaa symbolia.

Kun lisäät verkkoleikkeen, voit muokata sen nimeä. Jos nimi on liian pitkä (enemmän kuin 10 merkkiä), se saatetaan näyttää lyhennettynä Koti-valikossa.

Verkkoleikkeet eivät ole kirjanmerkkejä, eivätkä siten synkronoidu MobileMen tai iTunesin kautta.

Verkkoleikkeen poistaminen:

- 1 Pidä symbolia painettuna Koti-valikossa, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Napauta  sen verkkoleikkeen yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .



iPhone synkronoi tietokoneen iTunes-kirjastossa olevat kappaleet, videot ja muun sisällön. Tietoja musiikin ja muun median lisäämisestä iTunes-kirjastoon saat avaamalla iTunesin ja valitsemalla Ohjeet > iTunes-ohjeet.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön hankkiminen

Saat musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPhoneen joko asettamalla tietokoneen iTunesin synkronoimaan automaattisesti kirjaston sisällön tai hallitsemalla iPhoneen siirrettävää mediaa käsin.

Sisällön synkronoiminen iTunesista

Voit siirtää musiikkia, videoita ja muuta sisältöä iPhoneen synkronoimalla sisältöä iTunesista. Voit synkronoida kaiken mediasia tai valita tiettyjä kappaleita, videoita ja podcasteja ja iTunes U -kokoelmia.

iTunesin asettaminen synkronoimaan iPod-sisältöä:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Valitse Musiikki-, Elokvat, TV-ohjelmat-, Podcastit- ja iTunes U -välilehdillä sisältö, jonka haluat synkronoida iPhoneen. Voit esimerkiksi asettaa iTunesin synkronoimaan valitut musiikkisoihtolistat ja kolme uusinta jaksoa suosikkivideopodcastiasi.
- 4 Osoita Käytä.

Jos haluat asettaa iTunesin synkronoimaan iPodin sisällön ja muut tiedot automaattisesti, osoita Yhteenvedo-välilehteä ja valitse "Synkronoi automaattisesti, kun tämä iPhone liitetään".

Tärkeää: Jos poistat kohteen iTunesista, se poistetaan iPhoneesta seuraavassa synkronoinnissa.

iPhoneen siirretään vain kappaleet ja videot, jotka ovat iPhoneen tukemassa muodossa. Tietoja iPhoneen tukemista muodoista löytyy kohdasta ”Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu” sivulla 205.

Jos iTunes-kirjastossasi on enemmän kappaleita kuin iPhoneen mahtuu, iTunes ehdottaa erityisen soittolistan luomista iPhoneen synkronointia varten. iTunes täyttää soittolistan valikoimalla satunnaisesti kirjastosi sisältöä. Voit lisätä tai poistaa soittolistan kappaleita ja synkronoida uudelleen.

Jos kuuntelet osan podcastista tai äänikirjasta, tieto pysäytyskohdasta synkronoituu myös, kun synkronoit sisältöä iTunesin kanssa. Jos kuuntelet tarinaa iPhoneella, voit jatkaa kuuntelua samasta kohdasta iTunesilla tietokoneella tai päinvastoin.

Jos haluat lisätietoja iTunesin käytöstä musiikin ja muun median siirtämiseksi tietokoneellesi, katso ”Mitä tarvitaan” sivulla 9.

Sisällön hallitseminen käsin

Käsin hallitessa voit valita musiikin, videot ja podcastit, jotka haluat iPhoneen.

iPhonen asettaminen sisällön hallitsemiseen käsin:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenveto-välilehteä ja valitse ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”.
- 4 Osoita Käytä.

Kohteiden lisääminen iPhoneen: Vedä kappale, video, podcast tai soittolista iTunes-kirjastosta iPhoneen (sivupalkissa). Voit valita lisättäviksi useita kohteita kerralla Vaihto-osoittamalla tai Komento-osoittamalla (Macissa) tai Ctrl-napsauttamalla (Windowsissa). iTunes synkronoi sisällön välittömästi. Jos poistat valinnan kohdasta ”Hallitse musiikkia ja videoita käsin”, käsin lisäämäsi sisältö poistetaan iPhoneesta seuraavan kerran, kun iTunes synkronoi sisältöä.

Kohteiden poistaminen iPhoneesta: Kun iPhone on liitetty tietokoneeseen, valitse iPhone iTunesin sivupalkista. Tuo sisältö näkyviin osoittamalla kolmiota symbolin vasemmalla puolella. Valitse sisältöalue, kuten Musiikki tai Elokuvat ja valitse sitten kohteet, jotka haluat poistaa, ja paina näppäimistön poistonäppäintä (Delete).

Kohteen poistaminen iPhoneesta ei poista sitä iTunes-kirjastosta.

Sisällön ostaminen ja lataaminen iTunes Storesta

Voit käyttää iTunes Storea iPhoneessa ostaaksesi ja ladataksesi kappaleita, albumeja, TV-ohjelmia, elokuvia, musiikkivideoita, soittoääniä ja äänikirjoja suoraan iPhoneen. Voit myös virtaustoistaa ja ladata ääni- ja video-podcasteja sekä iTunes U -sisältöä. Katso ”Tietoja iTunes Storesta” sivulla 164.

Ostetun sisällön siirtäminen toiseen tietokoneeseen

Voit siirtää iPhoneessa olevaa sisältöä, joka on ostettu yhden tietokoneen iTunesilla, toisen valtuutetun tietokoneen iTunes-kirjastoon. Tietokoneen täytyy olla valtuutettu toistamaan iTunes Store -tililläsi hankittua sisältöä. Voit valtuuttaa tietokoneen avaamalla iTunesin kyseisellä tietokoneella ja valitsemalla Store > Valtuuta tietokone.

Ostetun sisällön siirtäminen: Liitä iPhone toiseen tietokoneeseen. iTunes kysyy, haluatko siirtää ostetun sisällön.

Videoiden muuntaminen iPhonea varten

Voit lisätä iPhoneen muitakin kuin iTunes Storesta ostettuja videoita, kuten videoita, joita olet luonut iMoviessa Macilla, tai videoita, joita olet ladannut internetistä ja lisännyt iTunesiin.

Jos yrität lisätä videota iTunesista iPhoneen ja näkyviin tulee viesti, jossa sanotaan, että videota ei voida toistaa iPhoneessa, voit muuntaa videon.

Videon muuntaminen toimimaan iPhoneen kanssa: Valitse video iTunes-kirjastossasi ja valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio. Sitten voit lisätä muunnetun videon iPhoneen.

Musiikki ja muu äänisisältö

iPhoneen tarkka Multi-Touch-näyttö tekee kappaleiden kuuntelemisesta visuaalisen kokemuksen. Voit vierittää soittolistoja tai selata albumikuvitusta Cover Flow:ssa.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Kappaleiden toistaminen

Kokoelman selaaminen: Napauta Soittolistat, Artistit tai Kappaleet. Jos haluat selata albumeja, äänikirjoja, kokoelmia, säveltäjiä, lajeja, iTunes U:ta tai podcasteja, napauta Muut-painiketta.

Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius. Jos Genius ei tule näkyviin, sinun on otettava Genius käyttöön iTunes 9:ssä tai uudemmassa ja synkronoitava sitten iPhone iTunesin kanssa. Katso "Geniuksen käyttäminen iPhoneessa" sivulla 83.

Kappaleen toistaminen: Napauta kappaletta.

Sekoittaminen ravistamalla: Ravistamalla iPhonea saat sen sekoittamaan kappaleet ja vaihtamaan kappaletta heti. Voit milloin tahansa vaihtaa toiseen kappaleeseen ravistamalla.

Sekoita ravistamalla -ominaisuus voidaan asettaa päälle tai pois kohdassa Asetukset > iPod (oletusarvoisesti se on päällä). Katso "Musiikki" sivulla 161.

Kappaleen toiston hallitseminen

Kun toistat kappaletta, näkyviin tulee Toistettava-näyttö.



Kappaleen keskeyttäminen

Napauta **||** tai paina iPhone'n kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).

Toiston jatkaminen

Napauta **▶** tai paina iPhone'n kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).


Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä äänenvoimakkuusliukusäädintä tai käytä iPhone'n sivulla olevia painikkeita. Voit myös käyttää iPhone'n kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuspainikkeita (vain iPhone 3GS).

Musiikkikappaleen tai äänikirjan tai podcastin luvun aloittaminen alusta

Napauta **◀◀**.

Siirtyminen seuraavaan musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta ▶▶ tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen edelliseen musiikkikappaleeseen tai äänikirjan lukuun tai podcastin kappaleeseen	Napauta kahdesti ◀◀ tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kolme kertaa.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Kosketa ja pidä ◀◀ tai ▶▶ . Mitä kauemmin pidät säädintä painettuna, sitä nopeammin kappale kelautuu taakse- tai eteenpäin. Paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kaksi kertaa ja pidä sitten painiketta painettuna kelataksesi eteenpäin tai paina painiketta nopeasti kolme kertaa ja pidä sitä sitten painettuna kelataksesi taaksepäin.
iPodin selauslistaan palaaminen	Napauta ◀ tai pyyhkäise oikealle albumin kannen yli.
Toistettava-näyttöön palaaminen	Napauta Toistettava.
Kappaleen sanoituksen näyttäminen	Napauta albumin kantta kappaleen toiston aikana. (Sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen kappaleeseen iTunesin Tiedot-ikkunaa käyttäen.)

Voit tuoda toistosäätimet näkyviin koska tahansa, kun kuuntelet musiikkia ja käytät toista ohjelmaa – tai jopa kun iPhone on lukittuna – painamalla Koti-painiketta . Katso ”Koti” sivulla 150.


Jos käytät ohjelmaa, toistosäätimet tulevat näkyviin ohjelman päälle. Kun olet käyttänyt säätimiä, voit sulkea ne tai siirtyä Toistettava-näyttöön napauttamalla Musiikki-painiketta. Jos iPhone on lukittu, toistosäätimet näkyvät näytöllä ja katoavat automaattisesti, kun lopetat niiden käytön.

Lisäsäätimet kappaleille

Napauta Toistettava-näytössä albumin kantta.

Uudelleentoiston, Geniuksen ja sekoituksen säätimet ja toistopalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja kappaleen numeron. Myös kappaleen sanoitus näkyy, jos olet lisännyt sen iTunesissa.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa toistopalkissa.

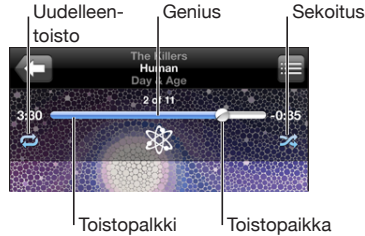

iPhonen asettaminen toistamaan kappaleita uudelleen

Napauta . Jos napautat toisen kerran, iPhone toistaa vain nykyisen kappaleen uudelleen.

= iPhone on asetettu toistamaan uudelleen kaikkia nykyisen albumin tai listan kappaleita.

= iPhone on asetettu toistamaan uudelleen nykyistä kappaletta.

= iPhonea ei ole asetettu toistamaan kappaleita uudelleen.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan kappaleessa

Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.

Genius-soittolistan tekeminen

Kun napautat , Genius-soittolista tulee näkyviin. Katso "Geniuksen käyttäminen iPhone:ssa" sivulla 83.

iPhonen asettaminen sekoittamaan kappaleita

Napauta . Jos napautat uudelleen, iPhone toistaa kappaleet järjestyksessä.

= iPhone on asetettu sekoittamaan kappaleet.

= iPhone on asetettu toistamaan kappaleet järjestyksessä.

Minkä tahansa soittolistan, albumin tai muun kappaleluettelon raitojen sekoittaminen

Napauta Sekoitus-painiketta luettelon yllä.

Esimerkiksi, jos haluat sekoittaa kaikki iPhoneen kappaleet, valitse Kappaleet > Sekoita.

Riippumatta siitä, onko iPhone asetettu sekoittamaan kappaleet, jos napautat soittolistan yläreunassa Sekoita, iPhone toistaa soittolistan kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Podcastien ja äänikirjojen säätimet


Napauta Toistettava-näytössä kuvitusta.

Sähköpostin, 30 sekunnin uudelleentoiston ja toiston säätimet sekä toistopalkki tulevat näkyviin. Näet kuluneen ja jäljellä olevan ajan ja jakson tai luvun numeron.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa nopeasta hienosäätöön liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa toistopalkissa.




Podcastin linkin lähettäminen sähköpostilla

Napauta .


Siirtyminen mihin tahansa kohtaan

Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.

Palaaminen 30 sekuntia taaksepäin

Napauta .

Toistonopeuden asettaminen

Napauta . Napauta uudelleen muuttaaksesi nopeutta.

 = toisto kaksinkertaisella nopeudella.


 = toisto puolella nopeudella.

 = toisto normaalilla nopeudella.

iPodin hallitseminen ääniohjauksella

Voit käyttää ääniohjausta (vain iPhone 3GS) musiikin toiston hallitsemiseen iPhoneissa.

Huomaa: Ääniohjaus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta  painettuna, kunnes Ääniohjausnäyttö avautuu ja kuulet merkkiäänen. Käytä sitten alla esiteltyjä komentoja musiikkikappaleiden toistamiseen.

Voit myös kytkeä ääniohjauksen käyttöön pitämällä iPhonen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna.

Musiikin toiston hallitseminen	Sano "toista" tai "toista musiikkia". Keskeytä toisto sanomalla "keskeytä" tai "keskeytä musiikki". Voit myös sanoa "seuraava" tai "edellinen".
Albumin, artistin tai soittolistan toistaminen	Sano "toista" ja sano sitten "albumi", "artisti" tai "soittolista" ja sano nimi.
Nykyisen soittolistan sekoittaminen	Sano "sekoita".
Lisätietojen saaminen nykyisestä kappaleesta	Sano "mikä kappale tämä on", "mikä on tämän kappaleen nimi", "kuka laulaa tämän kappaleen" tai "kenen kappale tämä on".
Geniuksen käyttäminen samanlaisten kappaleiden toistamiseen	Sano "Genius", "toista lisää samanlaisia" tai "soita lisää samanlaisia kappaleita".
Äänihjauksen kumoaminen	Sano "kumoa" tai "hyllkää".

Albumien kansien selaaminen Cover Flow'ssa

Kun selaat musiikkia, voit kääntää iPhone'n sivuttain ja katsella iTunes-sisältöä Cover Flow'ssa ja selata musiikkia albumin kuvituksen perusteella.







Albumien kansien selaaminen

Vedä tai pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.


Albumin raitojen katsominen

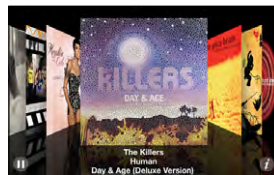
Napauta kantta tai napauta .



Tietyn raidan toistaminen	Napauta raitaa. Vieritä raitoja vetämällä ylös tai alas.
Palaminen kanteen	Napauta otsikkopalkkia. Vaihtoehtoisesti napauta  uudelleen.
Nykyisen kappaleen toistaminen tai keskeyttäminen	Napauta  tai  . Voit myös painaa iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).

Albumin kaikkien raitojen katsominen

Kaikkien nykyisen kappaleen albumin raitojen katsominen: Napauta Toistettava-näytössä . Toista raita napauttamalla sitä. Palaa Toistettava-näyttöön napauttamalla albumin kannen miniatyyriä.

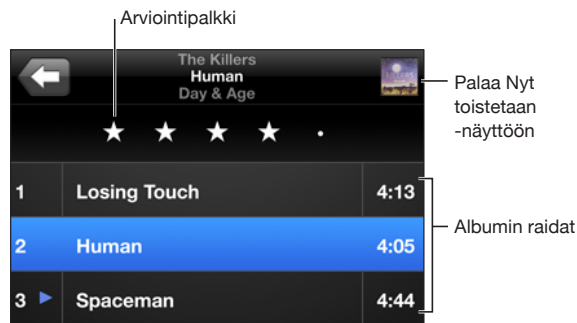


Voit antaa kappaleille arvioiteja raitaluettelonäkymässä. Voit käyttää arvioiteja luodaksesi iTunesissa älykkäitä soittolistoja, joihin päivittyvät dynaamisesti esimerkiksi parhaiksi arvioimasi kappaleet.

Kappaleen arvioiminen: Anna kappaleelle nollasta viiteen tähteä liikuttamalla peukaloasi arviointipalkilla.

Musiikin etsiminen

Voit etsiä kappaleiden, podcastien ja muun iPhoneen synkronoidun sisällön nimiä, artisteja, albumeja ja säveltäjiä.



Musiikin etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään kappaleluettelon, soittolistan, artistiluettelon tai muun iPod-sisällön näkymän yläosassa. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun, missä hakukenttä näkyy, napauttamalla tilapalkkia.)

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Voit myös käyttää Spotlightia musiikin etsimiseen. Katso "Etsiminen" sivulla 38.

Geniuksen käyttäminen iPhoneissa

Genius löytää iTunes-kirjastostasi keskenään yhteensopivia kappaleita. Genius-soittolista on kappalekokoelma, johon Genius on valinnut sinulle kappaleita, jotka sopivat yhteen kirjastosta valitsemasi kappaleen kanssa. Genius-miksi on samankaltaisten kappaleiden kokoelma. Genius-miksit luodaan uudelleen joka kerta, kun kuuntelet niitä, joten ne ovat aina uusia ja tuoreita.


Voit luoda Genius-soittolistoja iTunesissa ja synkronoida niitä iPhoneen. Voit myös luoda ja tallentaa Genius-soittolistoja suoraan iPhoneessa.

Genius-miksit luodaan iTunesissa. iTunes luo erilaisia miksejä riippuen iTunes-kirjastossasi olevasta musiikista. Voit esimerkiksi saada Genius-miksejä, joissa korostuvat R&B-kappaleet tai vaihtoehtorock. Genius-miksejä voi olla enimmillään 12.

Voidaksesi käyttää Geniusta iPhoneessa sinun on ensin asetettava Genius käyttöön iTunesissa ja synkronoitava sitten iPhone iTunesin kanssa. Genius-miksit synkronoidaan automaattisesti, ellei hallitse musiikkia käsin ja valitse iTunesissa, mitkä miksit haluat synkronoida. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää iTunes Store -tiliä.

Genius-miksit edellyttävät iTunes 9:ää tai uudempaa. Kun synkronoit Genius-miksin, iTunes voi valita ja synkronoida kirjastostasi kappaleita, joita et ole valinnut muuten synkronoitaviksi.

Genius-miksien selaaminen: Napauta Genius. Näytön alalaidasassa olevien pisteiden määrä kertoo, kuinka monta miksiä olet synkronoinut iTunesista, ja näet pisteistä, mitä miksiä parhaillaan katselet. Pääset toisiin mikseihin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

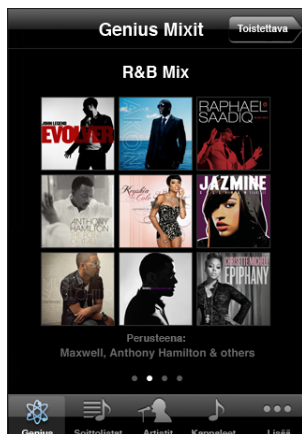


Genius-miksin toistaminen: Napauta miksiä tai napauta ►.

Genius-soittolistan luominen iPhoneessa:

- 1 Napauta Soittolista ja napauta Genius.

- 2 Napauta kappaletta luettelossa. Genius luo soittolistan lisäämällä siihen kappaleita, jotka sopivat hyvin yhteen kyseisen kappaleen kanssa.

Voit myös luoda parhaillaan toistettavan kappaleen kanssa yhteensopivien kappaleiden Genius-soittolistan. Napauta Toistettava-näkymässä albumin kantta tuodaksesi näkyviin lisäsäätimet ja napauta sitten .

Genius-soittolistan tallentaminen: Napauta soittolistassa Tallenna. Soittolista tallennetaan Soittolistat-valikkoon valitsemasi kappaleen nimellä.

Voit luoda ja tallentaa niin monta Genius-soittolistaa kuin haluat. Jos tallennat iPhoneessa luodun Genius-soittolistan, se synkronoidaan takaisin iTunesiin, kun seuraavan kerran liität laitteen tietokoneeseen.

Genius-soittolistan päivittäminen: Napauta soittolistassa Päivitä.

Soittolistan päivittäminen luo uuden, eri kappaleita sisältävän soittolistan valitsemasi kappaleen kanssa yhteensopivista kappaleista. Voit päivittää minkä tahansa soittolistan riippumatta siitä, onko se luotu iTunesissa ja synkronoitu iPhoneen vai luotu suoraan iPhoneessa.

Genius-soittolistan tekeminen uuden kappaleen pohjalta: Napauta soittolistassa Uusi ja valitse sitten uusi kappale.

Tallennetun Genius-soittolistan poistaminen: Jos soittolista on tallennettu suoraan iPhoneessa, napauta Muokkaa ja napauta sitten Poista soittolista.

Kun Genius-soittolista on synkronoitu iTunesiin, et voi poistaa sitä suoraan iPhoneessa. Voit muokata soittolistan nimeä, lopettaa synkronoinnin tai poistaa soittolistan iTunesissa.


On-The-Go-soittolistojen luominen



On-The-Go-soittolistan luominen:

- 1 Napauta soittolistat ja napauta On-The-Go.
- 2 Selaa kappaleita näytön alalaidassa olevia säätimiä käyttäen. Lisää kappale tai video soittolistaan napauttamalla. Jos haluat lisätä minkä tahansa kappaleluettelon kaikki kappaleet, napauta "Lisää kaikki kappaleet" luettelon yllä.
- 3 Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun luot on-the-go-soittolistan ja synkronoit iPhoneen tietokoneen kanssa, soittolista tallennetaan iPhoneen ja iTunes-kirjastoon ja sitten poistetaan iPhoneesta. Ensimmäinen soittolista tallennetaan nimellä "On-The-Go 1", toinen nimellä "On-The-Go 2" ja niin edelleen. Jos haluat palauttaa soittolistan iPhoneen, valitse iPhone iTunesin sivupalkista, osoita Musiikki-välilehteä ja aseta soittolista synkronoitavaksi.

On-The-Go-soittolistan muokkaaminen: Napauta Soittolistat, On-The-Go, Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- Voit siirtää kappaletta luettelossa ylös- tai alaspäin vetämällä symbolia  kappaleen vieressä.

- Voit poistaa kappaleen soittolistasta napauttamalla symbolia  kappaleen vieressä ja napauttamalla sitten Poista. Kappaleen poistaminen on-the-go-soittolistalta ei poista sitä iPhonesta.
- Voit tyhjentää koko soittolistan napauttamalla Tyhjennä soittolista.
- Voit lisätä kappaleita napauttamalla symbolia .

Videot

iPhonella voit katsella videosisältöä, kuten elokuvia, musiikkivideoita ja videopodcasteja. Jos videossa on kappaleita, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen tai tuoda näkyviin luettelon ja aloittaa toiston haluamastasi kappaleesta. Jos videossa on kielivaihtoehtoja, voit valita äänen kielen tai asettaa tekstitykset näkyviin.

Videoiden toistaminen


Videon toistaminen: Napauta Videot ja napauta videota.

Toistosäätimien tuominen näkyviin: Saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä. Voit kätkeä ne napauttamalla uudelleen.

Videon toiston ohjaaminen

Videot toistetaan laajakuvamuodossa, jotta näytöstä saa täyden hyödyn.

Toistopalkkia käyttäen voit siirtyä mihin tahansa kohtaan aikajanalla. Voit säätää siirtymisnopeutta toistopalkissa liikuttamalla sormeasi alas samalla, kun liu'utat toistopaikkaa toistopalkissa.

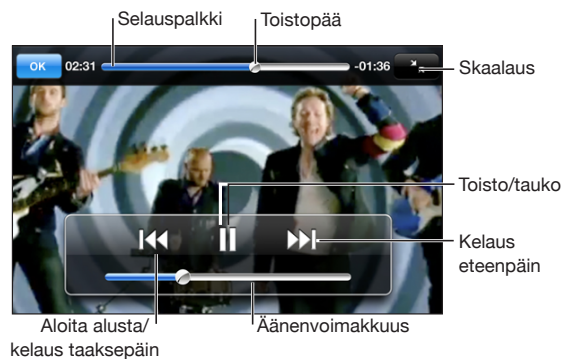


Coldplayn *Lovers in Japan* on saatavilla iTunesissa

Videon keskeyttäminen	Napauta  tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).
Toiston jatkaminen	Napauta  tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).
Äänenvoimakkuuden säätäminen	Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä. Voit myös käyttää iPhoneen kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuspainikkeita (vain iPhone 3GS).
Videon aloittaminen alusta	Vedä toistopaikka toistopalkin vasempaan reunaan tai napauta  , jos videossa ei ole kappaleita.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta  tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (vain tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kaksi kertaa.
Siirtyminen edelliseen kappaleeseen (jos käytettävissä)	Napauta  tai paina iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) nopeasti kolme kertaa.
Toiston aloittaminen halutusta kappaleesta (jos käytettävissä)	Napauta  ja valitse sitten kappale luettelosta.
Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin	Kosketa ja pidä  tai  .
Siirtyminen tiettyyn kohtaan videolla	Vedä toistopaikkaa toistopalkilla. Säädä siirtymisnopeutta liu'uttamalla sormeasi alas. Siirtymisnopeus hidastuu sitä enemmän, mitä alemmas liu'utat sormeasi.
Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista	Napauta Valmis. Vaihtoehtoisesti paina Kotipainiketta  .
Videon skaalaaminen näytön täyttäväksi tai näytölle mahtuvaksi	Napauttamalla  saat videon täyttämään koko näytön. Napauttamalla  saat videon mahtumaan näytölle. Voit myös vaihtaa näytön täyttämisen ja näytölle mahtumisen välillä kaksoisnapauttamalla videota. Kun skaalaat videon täyttämään näytön, sivut tai ylälaita saattavat leikkaantua pois näkyvistä. Kun skaalaat videon mahtumaan näytölle, videon sivuilla tai ylä- ja alapuolella saattavat näkyä mustat palkit.
Äänen vaihtohtoisen kielen valinta (jos käytettävissä)	Napauta  ja valitse kieli Ääni-luettelosta.
Tekstitysten näyttäminen tai kätkeminen (jos käytettävissä)	Napauta  ja valitse sitten tekstitysluettelosta kieli tai valitse Pois.

Videon etsiminen

Voit etsiä iPhoneen synkronoitujen elokuvien, TV-ohjelmien ja videopodcastien nimiä.



Videon etsiminen: Syötä tekstiä hakukenttään videoluettelon yläosassa.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Vuokraelokuvien katseleminen

Voit vuokrata normaalitarkkuuksia (480p) elokuvia iTunes Storesta ja katsoa niitä iPhoneessa. Voit ladata vuokrattuja elokuvia suoraan iPhoneen tai siirtää niitä iPhoneen tietokoneen iTunesista. Voit myös siirtää vuokrattuja elokuvia iPhoneesta takaisin iTunesiin. (Vuokraelokuvat eivät ole saatavissa kaikilla alueilla.)

Elokuva on ladattava kokonaan, ennen kuin sen katsomisen voi aloittaa. Voit keskeyttää latauksen ja jatkaa sitä myöhemmin. Vuokratut elokuvat vanhenevat, kun tietty määrä päiviä on kulunut, ja kun olet aloittanut elokuvan katsomisen, se on katsottava loppuun rajoitetun ajan kuluessa. Jäljellä oleva aika näkyy lähellä elokuvan nimeä. Elokuvat poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat. Tarkista vanhenemisaika iTunes Storesta ennen elokuvan vuokraamista.

Vuokraelokuvien siirtäminen iPhoneen: Liitä iPhone tietokoneeseen. Valitse sitten iPhone iTunesin sivupalkissa, osoita Elokuvat ja valitse vuokraelokuvat, jotka haluat siirtää. Tietokoneen on oltava yhteydessä internetiin.

Vuokraelokuvan katsominen: Valitse iPhoneessa iPod > Videot ja valitse elokuva.

Videoiden katseleminen televisiossa

Voit liittää iPhoneen televisioon ja katsella videoita suurelta näytöltä. Voit käyttää Applen komponentti-AV-kaapelia, Applen komposiitti-AV-kaapelia tai muuta valtuutettua iPhone-yhteensopivaa kaapelia. Voit käyttää näitä kaapeleita myös Apple Universal Dockin kanssa iPhoneen liittämiseen TV:hen. (Apple Universal Dock -telakkaan kuuluu kaukosäädin, jolla voit hallita toistoa matkan päästä.) Applen kaapeleita ja telakoita voi ostaa erikseen monissa maissa. Vieraille osoitteessa www.apple.com/fi/ipodstore (ei käytettävissä kaikissa maissa).

Videoiden poistaminen iPhoneesta

Voit säästää tilaa poistamalla videoita iPhoneesta.

Videon poistaminen: Pyyhkäise videoluettelossa vasemmalle tai oikealle videon yli ja napauta sitten Poista.

Kun poistat videon (muun kuin vuokraelokuvan) iPhoneista, sitä ei poisteta iTunes-kirjastosta ja voit synkronoida videon takaisin iPhoneen myöhemmin. Jos et halua synkronoida videota takaisin iPhoneen, aseta iTunes olemaan synkronoimatta videota. Katso "Mitä tarvitaan" sivulla 9.

Tärkeää: Jos poistat vuokratun elokuvan iPhoneista, se poistetaan pysyvästi eikä sitä voida siirtää takaisin tietokoneelle.

Nukkumisajastimen asettaminen

Voit asettaa iPhoneen lopettamaan musiikin tai videoiden toiston tietyn ajan jälkeen.


Nukkumisajastimen asettaminen: Valitse Koti-valikossa Kello > Ajastin ja valitse tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Napauta "Ajan loppuessa", valitse "Laita iPod nukkumaan" ja käynnistä sitten ajastin napauttamalla Aloita-painiketta.

Kun ajastus päättyy, iPhone lopettaa musiikin tai videon toistamisen, sulkee kaikki avoinna olevat ohjelmat ja lukitsee itsensä.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata selauspainikkeet näytön alalaidassa useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi kuuntelet usein podcasteja, voit korvata Kappaleet-painikkeen Podcastit-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

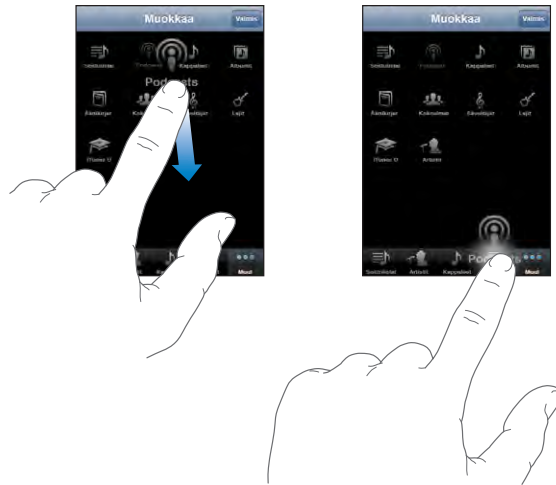

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis. Pääset milloin tahansa käyttämään korvaamiasi painikkeita napauttamalla Muut-painiketta.





Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja turvallisesta ajamisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Viestit-ohjelmaa käyttäen voit lähettää ja vastaanottaa viestejä kenen tahansa tekstiviestiominaisuudella varustettua puhelinta käyttävän kanssa. Viestit tukee myös multimediaviestejä, joten voit lähettää valokuvia, videoleikkeitä (vain iPhone 3GS), yhteystietoja ja saneluita muihin multimediaviestiominaisuudella varustettuihin laitteisiin. Voit syöttää useita osoitteita ja lähettää viestejä usealle vastaanottajalle samalla kertaa.

Huomaa: Multimediaviestiominaisuus on käytettävissä vain, jos sinulla on iPhone 3G tai uudempi. Tekstiviestejä ja multimediaviestejä ei ehkä tueta kaikilla alueilla. Viestien käyttämisestä voi kertyä lisämaksuja. Kysy kattavia tietoja operaattoriltasi.


Voit käyttää Viestejä koska tahansa, kun olet matkapuhelinverkon kantaman sisällä. Jos voit soittaa, voit myös lähettää viestin. Liittymästä riippuen viestien lähettäminen ja vastaanottaminen saattaa olla maksullista.

Viestin lähettäminen: Napauta , syötä puhelinnumero tai nimi tai napauta  ja valitse henkilö yhteystietoluettelosta. Napauta tekstikenttää näppäimistön yläpuolella, kirjoita viesti ja napauta Lähetä.

Koti-valikon Viestit-symboli näyttää, kuinka monta uutta viestiä sinulla on.



Lukemattomien viestien määrä

Keskustelut tallennetaan Viestit-luetteloon. Uusia viestejä sisältävien keskustelujen vieressä on sininen piste . Jos haluat katsoa keskustelua tai lisätä siihen viestejä, napauta luettelossa kyseistä keskustelua.




iPhonessa näkyvät keskustelun 50 uusinta viestiä. Jos haluat nähdä aikaisempia viestejä, vieritä ylös ja napauta "Lataa aikaisemmat viestit".

Tekstiviestin lähettäminen usealle henkilölle: Napauta ja lisää vastaanottajia. Jos syötät puhelinnumeron käsin (yhteystiedoista valitsemisen sijasta), napauta rivinvaihtoa ennen seuraavan numeron syöttämistä.

Kaikkien vastaanottajien vastaukset lähetetään ainoastaan sinulle, ei muille viestin vastaanottajille.

Viestiin vastaaminen tai viestin lähettäminen henkilölle (tai ryhmälle), jolle olet lähettänyt viestejä aiemmin: Napauta viestiä viestiluettelossa, kirjoita uusi viesti keskusteluun ja napauta Lähetä.

Viestin lähettäminen suosikille tai äskettäin soittaneelle:

- 1 Napauta Koti-valikossa Puhelin ja napauta Suosikit tai Äskeiset.
- 2 Napauta  nimen tai numeron vieressä ja napauta sitten Tekstiviesti.
- 3 Jos näkyviin tulee useita puhelinnumeroita, napauta numeroa, johon haluat lähettää viestin.

Kun multimediaviestit ovat käytettävissä, Viestit sallii aiheen sisällyttämisen tekstiviesteihin. Voit asettaa tämän ominaisuuden päälle tai pois päältä Viestit-asetuksista. Se on oletusarvoisesti päällä.

Aihekentän sisällyttäminen tai poistaminen: Napauta Asetuksissa Viestit ja napauta sitten "Näytä Aihe-kenttä" asettaaksesi ominaisuuden päälle tai pois.


Huomaa: Aihekenttä ja Näytä Aihe-kenttä -asetus eivät näy, jos operaattorisi ei tue multimediaviestejä.


Multimediaviestinnän asettaminen päälle tai pois: Napauta Asetuksissa Viestit ja napauta sitten Multimediaviestintä asettaaksesi ominaisuuden päälle tai pois. Multimediaviestintä saattaa kannattaa asettaa pois päältä esimerkiksi jos et halua lähettää tai vastaanottaa liitteitä, kun niistä peritään maksu.

Huomaa: Jos operaattorisi ei tue multimediaviestejä, Multimediaviestintä-asetus ei näy.


Valokuvien ja videon jakaminen

Voit ottaa valokuvan tai tehdä videon (vain iPhone 3GS) Viestit-ohjelmassa ja sisällyttää sen keskusteluun toisen multimediaviestiominaisuudella varustetun laitteen kanssa. Voit tallentaa Viesteihin saamiasi valokuvia ja videoita Kameran rulla -albumiin.

Jos operaattorisi ei tue multimediaviestejä,  -painiketta ei näy, etkä voi lähettää valokuvia tai videoita.

Valokuvan tai videon lähettäminen: Napauta  ja napauta "Ota kuva tai videoi" (vain iPhone 3GS; jos sinulla on aikaisempi malli, napauta "Ota kuva") tai valitse "Valitse olemassa oleva", valitse kohde valokuva-albumista ja napauta Valitse.


Liitteiden kokorajoitukset riippuvat operaattoristasi. iPhone voi tarvittaessa pakata valokuvaa tai videota. Jos haluat tietoja valokuvien ja videon kuvaamisesta, katso Luku 10, "Kamera," sivulla 106.

Valokuva- tai videoliitteen tallentaminen Kameran rulla -albumiin: Napauta valokuvaa tai videota keskustelussa, napauta  ja napauta sitten Tallenna kuva tai Tallenna video.

Valokuvan tai videon kopioiminen: Kosketa ja pidä liitettä ja napauta Kopioi. Voit sijoittaa valokuvan tai videon Mailin viestiin tai toiseen multimediaviestiin.

Saneluiden lähettäminen

Voit lähettää saneluita viesteissä toiseen multimediaviestintää tukevaan laitteeseen.

Sanelun lähettäminen: Napauta Sanelimessa , napauta sanelua, jonka haluat lähettää, napauta Jaa ja napauta Multimediaviestit. Aseta viestin vastaanottaja ja napauta Lähetä.

Keskusteluiden muokkaaminen

Jos haluat säilyttää keskustelun, mutta et kaikkia sen sisältämiä viestejä, voit poistaa ne osat, joita et halua pitää. Voit myös poistaa kokonaisia keskusteluja Viestit-luettelosta.

Keskustelun muokkaaminen: Napauta Muokkaa. Valitse ne keskustelun osat, jotka haluat poistaa, napauttamalla ympyröitä vasemmassa reunassa ja napauta sitten Poista. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kaiken tekstin ja kaikkien tiedostojen tyhjentäminen poistamatta keskustelua:


Napauta Muokkaa ja napauta Tyhjennä. Vahvasta napauttamalla Tyhjennä keskustelu.

Keskustelun välittäminen: Valitse keskustelu ja napauta Muokkaa. Valitse ne keskustelun osat, jotka haluat sisällyttää, napauttamalla ympyröitä näytön vasemmassa reunassa, napauta sitten Välitä, syötä yksi tai useampi vastaanottaja ja napauta Lähetä.

Keskustelun poistaminen: Napauta Muokkaa, napauta sitten keskustelun vieressä



ja napauta Poista. Voit myös pyyhkäistä keskustelun yli vasemmalle tai oikealle ja napauttaa sitten Poista.

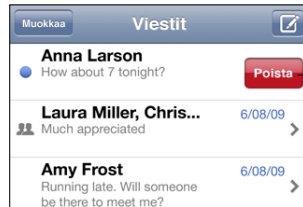

Tuo Poista-painike näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle viestin yli.

Yhteystietojen ja linkkien käyttäminen

Soittaminen tai sähköpostin lähettäminen jollekin, jolle olet lähettänyt tekstiviestin:

Napauta viestiä Tekstiviestit-luettelossa ja vieritä keskustelun alkuun. (Voit vierittää nopeasti näytön yläreunaan napauttamalla tilapalkkia.)

- *Voit soittaa henkilölle*, napauta Soita.
- *Voit lähettää henkilölle sähköpostia*, napauta Yhteystiedot ja napauta sähköpostiosoitetta.

Viestissä olevan linkin seuraaminen: Napauta linkkiä.

Linkki saattaa avata verkkosivun Safarissa, soittaa puhelimella, avata osoitteen valmiiksi sisältävän viestin Mailissa tai näyttää sijainnin Kartat-ohjelmassa. Voit palata tekstiviesteihin painamalla Koti-painiketta ja napauttamalla Viestit.

Henkilön, jolle olet lähettänyt tekstiviestin, lisääminen yhteystietoluetteloon:

Napauta puhelinnumeroa Viestit-luettelossa ja napauta Lisää yht.tietoihin.

Yhteystiedon tietojen lähettäminen: Napauta Yhteystiedoissa henkilöä, jonka tiedot haluat jakaa. Napauta näytön alareunassa Jaa yhteystieto ja napauta sitten Multimediam viesti. Aseta viestin vastaanottaja ja napauta Lähetä.

Vastaanotetun yhteystiedon tallentaminen: Napauta yhteystietokuplaa keskustelussa ja napauta "Luo yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".

Esikatseluiden ja ilmoitusten hallitseminen

iPhone näyttää oletusarvoisesti esikatselun uusista viesteistä, kun iPhone on lukittuna tai kun käytät toista ohjelmaa. Voit laittaa tämän esikatselun päälle tai pois päältä Asetuksista. Voit myös ottaa käyttöön tekstiviestien ilmoitukset.

Esikatselun asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Viestit ja napauta Näytä esikatselu.

Esikatseluiden toistaminen uudelleen: Valitse Asetuksissa Viestit ja napauta Toista ilmoitus. Jos et reagoi uuden viestin ensimmäiseen esikatseluun, esikatselu näkyy vielä kaksi kertaa.

Tekstiviestistä tai esikatselusta kertovan merkkiäänän kuulumisen asettaminen:

Valitse Asetuksissa Äänet ja napauta sitten Uusi viesti. Napauta haluamaasi merkkiääntä tai jos et halua kuuluvaa ilmoitusta, napauta Ei mitään.

Tärkeää: Jos soitto/äänetön-kytkin on äänetön-asennossa, tekstiviestimerkkiääniä ei kuulu.



Tietoja Kalenterista

Voit katsoa Kalenterissa eri tiliesi kalentereita yksinään tai voit yhdistää kaikkien tilien tiedot yhteen kalenteriin. Voit katsoa tapahtumia jatkuvana luettelona tai päivä tai kuukausi kerrallaan ja voit etsiä tapahtumia otsikon, kutsuttujen tai paikan mukaan.

Voit synkronoida iPhoneen tietokoneessasi olevat kalenterit. Voit myös merkitä, muokata ja perua tapaamisia iPhoneessa ja synkronoida ne tietokoneeseen. Voit tilata Googlen, Yahoo!n tai Mac OS X:n iCalin kalentereita, joissa käytetään CalDAV- tai iCalendar (.ics) -tiliä. Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin.

Kalenterien synkronointi

Voit synkronoida kalenterin kummalla tahansa seuraavista tavoista:

- iTunesin iPhone-asetusosioita käyttämällä voit synkronoida iPhoneen iCalin tai Microsoft Entourage:n kanssa Macilla tai Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa PC:llä, kun se liitetään tietokoneeseen. Katso "Synkronoiminen" sivulla 12.
- Valitse iPhoneen Asetuksissa MobileMe- tai Microsoft Exchange -tilin kohdalla Kalenteri synkronoidaksesi kalenteritiedot langattomasti. Katso "Tilien luominen" sivulla 17.

Kalenterin katsominen


Voit katsoa eri tiliesi kalentereita yksinään tai voit yhdistää kaikkien tilien tiedot yhteen kalenteriin.

Toisen kalenterin katsominen: Napauta Kalenterit ja valitse sitten kalenteri. Jos haluat nähdä kaikkien kalenterien tapahtumat yhdessä, napauta Kaikki kalenterit.

Kalenterissa voit katsella tapahtumia luettelona tai päivittäin tai kuukausittain ryhmiteltyinä. Kaikkien synkronoitujen kalenteriesi tapahtumat näkyvät samassa kalenterissa iPhonessa.

Näkymän vaihtaminen: Napauta Luettelo, Päivä tai Kk.

- *Luettelonäkymä:* Kaikki tapaamisesi ja tapahtumasi näkyvät vieritettävässä luettelossa.
- *Päivänäkymä:* Näet päivän tapahtumat vierittämällä ylös tai alas. Napauta ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat.
- *Kuukausinäkö:* Näet päivän tapahtumat napauttamalla päivää. Napauta ◀ tai ▶ nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuukauden.

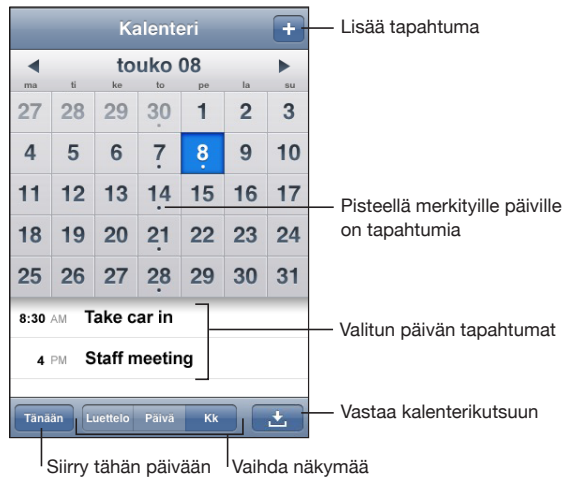

Tapahtuman tietojen katsominen: Napauta tapahtumaa.

iPhonen asettaminen sovittamaan tapahtumien ajat valittuun aikavyöhykkeeseen:

- 1 Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit".
- 2 Napauta Kalenterit-osiossa Aikavyöhyketuki ja aseta sitten aikavyöhyketuki päälle.
- 3 Napauta Aikavyöhyke ja etsi haluamallasi aikavyöhykkeellä oleva suuri kaupunki.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Kalentereista etsiminen

Voit etsiä kalentereista tapahtumien otsikoita, kutsuttuja ja paikkoja. Kalenteri etsii parhallaan katsomastasi kalenterista tai jos katsot kaikkia kalentereita, kalenteri etsii niistä kaikista.



Tapahtumien etsiminen: Syötä luettelonäkymässä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Kalenterien tilaaminen ja jakaminen

Voit tilata kalentereita, joissa käytetään CalDAV- tai iCalendar (.ics) -muotoa. Monet kalenteripalvelut, kuten Yahoo! ja Googlen kalenterit ja Mac OS X:n iCal-ohjelma tukevat kumpaakin muotoa.

Tilattuja kalentereita voi vain lukea. Voit lukea iPhone:ssa tilattujen kalenterien tapahtumia, mutta et voi muokata niitä tai luoda uusia tapahtumia. Et myöskään voi hyväksyä kutsuja CalDAV-tileiltä.

CalDAV- tai .ics-kalenterin tilaaminen:

- 1 Valitse Asetuksissa "Mail, yhteyshetiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Valitse Muu ja valitse sitten joko Lisää CalDAV-tili tai Lisää tilattu kalenteri.
- 3 Syötä tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.
- 4 Napauta Tallenna.

Apple tarjoaa linkkejä useisiin ilmaisiin iCal-kalentereihin, joita saattaisit haluta tilata. Saatavilla on esimerkiksi kalentereita kansallisista juhlapäivistä ja urheilutapahtumista. Kalenterit lisätään automaattisesti iCaliin työpöydälläsi, kun lataat ne. Sitten voit synkronoida ne iPhoneen, kuten kohdassa "Kalenterien tilaaminen ja jakaminen" sivulla 96 on kuvattu. Vieraile osoitteessa www.apple.com/downloads/macosx/calendars.

Voit myös tilata verkossa julkaistun iCal-kalenterin (tai muun .ics-kalenterin) napauttamalla kalenterilinkkiä, jonka saat iPhoneen sähköpostissa tai tekstiviestissä.

Kalenteritapahtumien lisääminen iPhoneen

Voit myös syöttää ja muokata kalenteritapahtumia suoraan iPhoneessa.

Tapahtuman lisääminen: Napauta **+**, syötä tapahtuman tiedot ja napauta sitten Valmis.

Voit syöttää seuraavia tietoja:

- nimi
- sijainti
- alku- ja loppuaika (tai valitse Koko päivä, jos kyseessä on koko päivän tapahtuma)
- toistaminen - ei koskaan tai päivän, viikon, kahden viikon, kuukauden tai vuoden välein
- muistutusaika - viidestä minuutista kahteen päivään ennen tapahtumaa

Kun asetat muistutuksen, näkyviin tulee 2. muistutuksen vaihtoehto. Kun muistutus aktivoituu, iPhone näyttää viestin. Voit myös asettaa iPhoneen antamaan äänimerkin (katso "Merkkiäänet" sivulla 99).


Tärkeää: Kaikki operaattorit eivät tue verkkoaikaa kaikkialla. Jos olet matkoilla, iPhone ei välttämättä muistuta sinua oikeaan paikalliseen aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso "Päiväys ja aika" sivulla 150.


- huomautukset

Voit valita, mihin kalenteriin lisäät tapahtuman, napauttamalla Kalenteria. Kirjoitussuojatut kalenterit eivät näy luettelossa.

Tapahtuman muokkaaminen	Napauta tapahtumaa ja napauta sitten Muokkaa-painiketta.
Tapahtuman poistaminen	Napauta tapahtumaa, napauta Muokkaa-painiketta, selaa alaspäin ja napauta Poista tapahtuma -painiketta.


Kokouskutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on Microsoft Exchange -tili iPhonessa ja kalenterit käytössä, voit vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa katkoviivalla ympäröitynä. Näytön oikeassa alakulmassa oleva -symboli ja Koti-valikon Kalenteri-symboli kertovat uusien kutsujen kokonaismäärän.

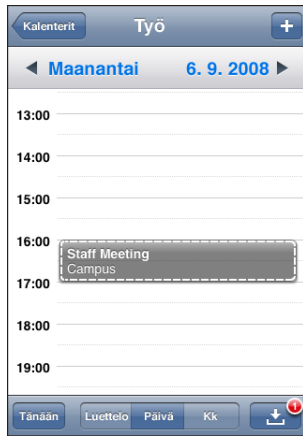

Kokouskutsujen määrä

Kutsuun vastaaminen Kalenterissa:

- 1 Napauta kutsua kalenterissa tai tuo Tapahtuma-näyttö näkyviin napauttamalla  ja napauta sitten kutsua.



- Näet kokouksen järjestäjän yhteystiedot napauttamalla painiketta Kutsujana. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin järjestäjälle, napauta sähköpostiosoitetta. Jos järjestäjä on yhteystiedoissa, voit myös soittaa tai lähettää tekstiviestin napauttamalla.

- Näet muut kokoukseen osallistuvat henkilöt napauttamalla Osallistujat. Napauttamalla nimeä näet osallistujan yhteystiedot. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin osallistujalle, napauta sähköpostiosoitetta. Jos osallistuja on yhteystiedoissa, voit myös soittaa tai lähettää tekstiviestin napauttamalla.
- Jos haluat, että iPhone muistuttaa kokouksesta, napauta Muistutus.
- Jos haluat lisätä kommentteja kokouksen järjestäjälle lähetettävään sähköpostivastaukseen, napauta Lisää kommentteja. Kommentit näkyvät myös kokouksen Tiedot-näytössä.

Huomautukset ovat tapahtuman järjestäjän lisäämiä.

2 Napauta Hyväksy, Ehkä tai Kieltäydy.

Kun hyväksyt kutsun, hyväksyt kutsun alustavasti tai kieltäydyt kutsusta, vastaussähköposti, joka sisältää mahdollisesti lisäämäsi kommentit, lähetetään järjestäjälle.

Jos hyväksyt kutsun tai hyväksyt kutsun alustavasti, voit muuttaa vastaustasi myöhemmin. Jos haluat muuttaa kommenttejas, napauta Lisää kommentteja.

Exchange-kokouskutsut lähetetään myös sähköpostiviestissä, josta voit avata kokouksen Tiedot-näytön Mailista.

Sähköpostiviestissä olevan kokouskutsun avaaminen: Napauta kutsua.



Merkkiäänet

Kalenterimerkkiäänten asettaminen: Valitse Asetukset, valitse Äänet ja aseta sitten Kalenteriaänet päälle. Jos Kalenteriaänet on pois päältä, iPhone näyttää viestin, kun tapahtuma lähestyy, mutta ei ilmaise asiaa millään äänellä.

Tärkeää: Jos soitto/äänetön-kytkin on äänetön-asennossa, kalenterimerkkiääniä ei kuulu.

Kutsujen merkkiäänet: Valitse Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit". Aseta Kalentereissa "Näytä uudet kutsut" päälle napauttamalla sitä.



Tietoja valokuvista

iPhonessa voit kantaa valokuviasi ja videosi mukana, jotta voit jakaa ne perheesi, ystäväiesi ja yhteistyökumppaniesi kanssa. Voit synkronoida valokuvia ja videoita (vain Mac) tietokoneeltasi, katsella sisäisellä kameralla kuvattuja valokuvia ja videoita (vain iPhone 3GS), käyttää valokuvia taustakuvina ja lisätä valokuvia yhteystietoihin, jolloin kuva näkyy, kun henkilö soittaa. Voit myös lähettää valokuvia ja videoita sähköpostissa, lähettää valokuvia ja videoita (vain iPhone 3GS) multimediaviesteissä ja ladata valokuvia ja videoita MobileMe-gallerioihin.

Huomaa: Multimediaviestit ovat käytettävissä vain, jos sinulla on iPhone 3G tai uudempi ja jos operaattorisi tukee niitä.

Valokuvien ja videoiden synkronoiminen tietokoneen kanssa

iTunes voi synkronoida valokuvat ja videot (vain Mac) seuraavien ohjelmien kanssa:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 tai uudempi, tai Aperture
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 3.0 tai uudempi

Katso ”Synkronoiminen iTunesin kanssa” sivulla 12.

iPhone tukee H.264- MPEG-4-videomuotoja AAC-äänellä. Jos sinulla on ongelmia videon synkronoisessa iPhoneen, voit ehkä käyttää iTunesia luodaksesi videosta iPhone -version.

iPhone -version luominen videosta:

- 1 Kopioi video iTunes-kirjastoosi.
- 2 Valitse iTunesissa Kirjasto-luettelosta Elokuvat ja valitse video, jonka haluat synkronoida.
- 3 Valitse Lisäasetukset > Luo iPod- tai iPhone-versio.

Jos haluat lisätietoja, käy osoitteessa support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=fi_FI.

Valokuvien ja videon katsominen

Tietokoneen valokuvaohjelmasta synkronoituja valokuvia ja videoita (vain Mac) voidaan katsella Valokuvissa. Voit myös katsella valokuvia ja videoita (vain iPhone 3GS), jotka olet kuvannut iPhone'n sisäisellä kameralla tai tallentanut sähköposti- tai multimediaviestistä (vain iPhone 3GS).

Valokuvien ja videoiden katseleminen:

- 1 Napauta Valokuvissa valokuva-albumia.
- 2 Näet valokuvan tai videon koko näytöllä napauttamalla miniatyyrikuvaa.

Säätimien näyttäminen ja kätkeminen: Näet säätimet napauttamalla valokuvaa tai videota koko näytön tilassa. Voit kätkeä säätimet napauttamalla uudelleen.




Videon toistaminen: Napauta keskellä näyttöä ►.

Voit toistaa videon uudelleen napauttamalla ► näytön alareunassa. Jos ► ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Valokuvan tai videon katsominen vaakasuunnassa: Käännä iPhone poikittain. Valokuva tai video kääntyy automaattisesti oikein päin, ja jos kyseessä on vaakasuora kuva, se suurenee täyttämään näytön.




Valokuvan tietyn kohdan lähentäminen: Kaksoisnapauta aluetta, jota haluat lähentää. Loitonna näkymää kaksoisnapauttamalla uudelleen. Voit myös lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä.

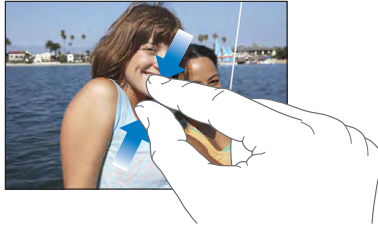

Videon katsominen koko näytöllä tai sovittaminen näytölle: Kaksoisnapauttamalla näyttöä voit skaalata videon näytön täyttäväksi. Kaksoisnapauttamalla uudelleen saat videon mahtumaan näytölle.

Valokuvan panorointi: Vedä valokuvaa.

Seuraavan tai edellisen valokuvan tai videon katsominen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle. Saat säätimet näkyviin myös napauttamalla näyttöä ja napauttamalla sitten ➡ tai ←.

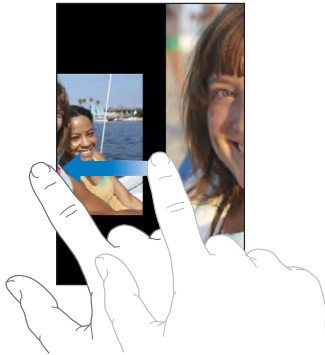

Kuvaesitykset

Voit katsoa valokuva-albumeitasi kuvaesityksinä taustamusiikin kanssa.

Valokuva-albumin katsominen kuvaesityksenä: Napauta albumia ja napauta ►.

Videot toistetaan automaattisesti, kun niiden vuoro tulee osana kuvaesitystä.

Kuvaesityksen pysäyttäminen: Napauta näyttöä.

Kuvaesityksen asetukset: Valitse Asetuksissa Valokuvat ja aseta seuraavia asetuksia:

- Voit asettaa kunkin kuvan näkymisajan napauttamalla "Toista jokaista kuvaa" ja valitsemalla ajan.
- Voit asettaa siirrostehosteet kuvasta toiseen siirryttäessä napauttamalla Siirros ja valitsemalla siirrostyyppin.

- Voit asettaa kuvaesityksen uudelleentoistamisen valitsemalla asetuksen Toista päälle tai pois.
- Voit asettaa kuvat ja videot näkymään satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla asetuksen Sekoita päälle tai pois.


Musiikin toistaminen kuvaesityksen aikana: Toista iPodissa kappaletta ja valitse Kotivalikosta Valokuvat ja aloita kuvaesitys.

Valokuvien ja videon jakaminen

Voit lähettää valokuvia ja videoita sähköpostissa ja multimediaviesteissä, lisätä valokuvia ja videoita MobileMe-gallerioihin ja julkaista videoita YouTubeissa. Voit myös kopioida ja sijoittaa valokuvia ja videoita ja tallentaa Valokuviiin kuvia ja videoita sähköpostiviesteistä ja verkkosivuilta.

Huomaa: Multimediaviestit ovat käytettävissä vain, jos sinulla on iPhone 3G tai uudempi ja jos operaattorisi tukee niitä. Vain iPhone 3GS tukee videoiden liittämistä multimediaviesteihin.

Valokuvan tai videon lähettäminen sähköpostilla tai multimediaviestinä

Valokuvan tai videon lähettäminen: Valitse valokuva tai video ja napauta , napauta sitten Sähköposti tai Multimediaviestit.

Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Liitteiden kokorajoitukset riippuvat operaattoristasi. iPhone voit tarvittaessa pakata valokuvan tai videon. Jos haluat tietoja valokuvien ja videon kuvaamisesta, katso Luku 10, "Kamera," sivulla 106.

Valokuvien ja videoiden kopioiminen ja sijoittaminen

Voit kopioida valokuvan tai videon Valokuvissa ja sijoittaa sen sähköpostiviestiin tai multimediaviestiin. Jotkin muiden valmistajien ohjelmat voivat myös tukea valokuvien ja videoiden kopioimista ja sijoittamista.

Valokuvan tai videon kopioiminen: Pidä sormea näytöllä, kunnes Kopioi-painike tulee näkyviin ja napauta sitten Kopioi.

Valokuvan tai videon sijoittaminen: Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat lisätä valokuvan tai videon, napauttamalla paikkaa, napauta sitten lisäyskohtaa ja napauta Sijoita.


Valokuvan tai videon lisääminen MobileMe-galleriaan

Jos sinulla on MobileMe-tili, voit lisätä valokuvia ja videoita (vain iPhone 3GS) luomaasi galleriaan suoraan iPhonesta. Voit myös lisätä valokuvia ja videoita jonkun toisen MobileMe-galleriaan, jos kyseinen käyttäjä on sallinut kuvien lisäämisen sähköpostitse.

Ennen valokuvien tai videoiden lisäämistä MobileMe-galleriaan:


- Ota MobileMe-tili käyttöön iPhoneissa
- Julkaise MobileMe-galleria ja salli valokuvien lisääminen sähköpostitse tai iPhonea käyttäen

Jos haluat lisätietoja gallerian luomisesta ja valokuvien ja videoiden lisäämisestä siihen, katso MobileMe-ohjeet.

Valokuvan tai videon lisääminen omaan galleriaan: Valitse valokuva tai video, napauta  ja napauta Lähetä: MobileMe. Syötä halutessasi otsikko ja kuvaus, valitse sitten albumi, johon haluat lisätä valokuvan tai videon ja napauta Julkaise.

Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.


iPhone ilmoittaa, kun valokuva tai video on julkaistu ja tarjoaa mahdollisuuden katsoa sitä MobileMessä tai lähettää sähköpostissa linkin ystävälle.

Valokuvan tai videon lisääminen jonkun toisen galleriaan: Valitse valokuva tai video, napauta  ja napauta Sähköposti. Syötä albumin sähköpostiosoite ja napauta Lähetä.

Videoiden julkaiseminen YouTubessa

Jos sinulla on Youtube-tili, voit julkaista videoita YouTubessa suoraan iPhoneista (vain iPhone 3GS). Et voi julkaista yli 10 minuutin pituisia videoita.

Videon julkaiseminen YouTubessa:



- 1 Kun katsot videota, napauta  ja napauta Lähetä YouTubeen.
- 2 Kirjaudu sisään YouTube-tilillesi.
- 3 Syötä julkaisutiedot, kuten otsikko, kuvaus ja tagit.
- 4 Valitse kategoria napauttamalla Kategoria.
- 5 Napauta Julkaise.

Valokuvien ja videoiden tallentaminen sähköpostiviesteistä, multimediaviesteistä ja verkkosivuilta

Valokuvan tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin: Napauta valokuvaa ja napauta sitten Tallenna kuva. Jos valokuvaa ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Videon tallentaminen sähköpostiviestistä Kameran rulla -albumiin: Napauta ja pidä liitettä ja napauta Tallenna Video. Jos videota ei ole vielä ladattu, napauta ensin latausviestiä.

Valokuvan tallentaminen verkkosivulta Kameran rulla -albumiin: Napauta ja pidä valokuvaa ja napauta Tallenna kuva.


Valokuvan tai videon tallentaminen multimediaviestistä Kameran rulla -albumiin: Napauta kuvaa keskustelussa, napauta  ja napauta Tallenna kuva tai Tallenna video. Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Voit ladata Kameran rulla -albumissasi olevia valokuvia ja videoita tietokoneesi valokuvaohjelmaan liittämällä iPhone tietokoneeseen.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon. Henkilön soittaessa iPhone näyttää valitsemasi valokuvan.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:


- 1 Valitse Koti-valikosta Kamera ja ota valokuva haluamastasi kohteesta. Tai valitse mikä tahansa valokuva, joka on jo iPhone:ssa ja napauta .
- 2 Napauta Yhdistä yhteystietoon ja valitse yhteystieto.
- 3 Säädä kuvan paikkaa ja kokoa, kunnes se näyttää siltä kuin haluat.
Panoroi valokuvaa vetämällä ja lähennä ja loitonna nipistämällä.
- 4 Napauta Käytä.

Voit lisätä valokuvan yhteystietoon myös Yhteystiedoissa napauttamalla Muokkaa-painiketta ja napauttamalla kuvasymbolia.

Taustakuva

Näet taustakuvaksi valitun kuvan avatessasi iPhone tai puhuessasi sellaisen henkilön kanssa, jolle ei ole korkeatarkkuuksista valokuvaa.

Valokuvan asettaminen taustakuvaksi:

- 1 Valitse mikä tahansa valokuva, napauta  ja napauta sitten Käytä taustakuvana.
- 2 Panoroi valokuvaa vetämällä ja zoomaa nipistämällä, kunnes valokuva näyttää siltä kuin haluat.
- 3 Napauta Aseta.

Voit myös valita useista iPhone mukana tulevista taustakuvista valitsemalla Koti-valikossa Asetukset > Taustakuva > Taustakuva.



Tietoja Kamerasta

iPhonen sisäisellä kameralla on helppo ottaa valokuvia ja kuvata videota. Linssi on iPhonen taustapuolella, joten voit katsoa kuvattavaa valokuvaa tai videota näytöltä. Käyttämällä napauttamalla kohdistusta (vain iPhone 3GS) voit kohdistaa kuvauksen tiettyyn alueeseen. Valotus säätyy samalla automaattisesti. Voit katsoa nopeasti kuvaamasi valokuvat ja videot ja päättää säilyttää tai poistaa ne.

Huomaa: Vain iPhone 3GS tukee video-ominaisuuksia.

Kameran valokuvuihin merkitään kuvaushetken paikkatiedot, mukaan lukien sisäänrakennetusta kompassista (vain iPhone 3GS) saatavat maantieteelliset koordinaatit, jos Sijaintipalvelut on asetettu päälle. Voit hyödyntää paikkatietoa joidenkin ohjelmien ja valokuvienjakosivustojen kanssa ilmaistaksesi valokuvien ottopaikan. Jos Sijaintipalvelut on pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä se päälle. Jos et halua sisällyttää paikkatietoa valokuviisi ja videoihisi, voit käyttää Kameraa asettamatta Sijaintipalveluita päälle. Katso "Sijaintipalvelut" sivulla 148.

Valokuvien ottaminen ja videon kuvaaminen

Valokuvien ottaminen ja videon kuvaaminen iPhoneella tapahtuu helposti suuntaamalla vain kamera kohteeseen ja napauttamalla näyttöä.






Valokuvan ottaminen: Tähtää iPhoneella ja napauta .

Varmista, että Kamera/video-kytkin on asennossa .

Kun otat valokuvan tai aloitat videon kuvaamisen, iPhoneesta kuuluu sulkijäääni. Ääntä ei kuulu, jos Soitto/äännetön-kytkin on asennossa Äännetön. Katso "Äänet ja soitto/äännetön-kytkin" sivulla 144.

Huomaa: Joillakin alueilla Kameran äänitehosteet kuuluvat, vaikka Soitto/äännetön-kytkin on asennossa Äännetön.



Videon kuvaaminen: Aseta Kamera/video-kytkin asentoon . Aloita tallennus napauttamalla . Kun Kamera kuvaa videota, tallennuspainike vilkkuu. Lopeta tallennus napauttamalla uudelleen . Voit myös aloittaa tai lopettaa tallennuksen pitämällä iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) painettuna.

Jos otat valokuvan tai kuvaat videota, kun iPhone on sivuttain, kuva tallennetaan vaakasuuntaisena.

Näytöllä oleva suorakulmio kertoo alueen, johon kamera kohdistaa.

Kohdistusalueen ja asetetun valotuksen muuttaminen: Napauta kohtaa, johon haluat kohdistaa. Kamera säätää valotuksen automaattisesti kuvan valitulle alueelle sopivaksi.

Juuri kuvatun valokuvan tai videon tarkistaminen: Napauta viimeisimmän kuvan tai videon miniatyyrikuvaa näytön vasemmassa alakulmassa.

Valokuvan tai videon poistaminen: Napauta . Jos  ei ole näkyvässä, napauta näyttöä, niin säätimet tulevat näkyviin.

Näyttökaappauksen ottaminen iPhoneen näytöltä: Paina nopeasti nukkumispainiketta ja Koti-painiketta samanaikaisesti. Näyttö välähtää ilmaisten, että näyttökuvan otto onnistui. Näyttökaappaus lisätään Kameran rulla -albumiin.

Valokuvien ja videoiden katsominen ja jakaminen

Kameralla kuvatut valokuvat ja videot tallennetaan iPhone Kameran rulla -albumiin. Voit katsoa Kameran rulla -albumia joko Kamerassa tai Valokuvissa.

Valokuvien ja videoiden katsominen Kameran rulla -albumissa: Napauta Kamerassa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa miniatyyrikuvaa. Napauta Valokuvissa Kameran rulla -albumia. Selaa valokuvia ja videoita napauttamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa painiketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Kun katsot valokuvaa tai videota Kameran rulla -albumissa, saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.

Jos haluat lisätietoja videoiden ja valokuvien katsomisesta ja jakamisesta, katso:

- "Valokuvien ja videon katsominen" sivulla 101
- "Valokuvien ja videon jakaminen" sivulla 103

Videoiden leikkaaminen

Voit leikata kehyksiä kuvaamiesi videoiden alusta ja lopusta. Voit leikata alkuperäistä videota tai tallentaa leikatun version uutena leikkeenä.



Videon leikkaaminen:

- 1 Kun katsot videota, saat säätimet näkyviin napauttamalla näyttöä.

- 2 Vedä jompaakumpaa päätä kehysnäkyssä videon yläpuolella ja napauta Leikkaa.
- 3 Napauta "Leikkaa alkuperäinen" tai "Tallenna uutena leikkeenä".

Tärkeää: Alkuperäisen videon leikkaaminen poistaa kehykset muokattavasta videosta lopullisesti.

Uudet leikkeet tallennetaan Kameran rulla -albumiin alkuperäisen leikkeen lisäksi.

Valokuvien ja videoiden lataaminen tietokoneelle

Voit ladata Kameralla kuvaamiasi valokuvia ja videoita tietokoneesi valokuvaohjelmaan, kuten Macin iPhotoon.

Kuvien lataaminen tietokoneelle: Liitä iPhone tietokoneeseen.

- *Mac:* Valitse haluamasi valokuvat ja osoita iPhotossa tai muussa tietokoneella olevassa tuetussa valokuvaohjelmassa tuonti- tai latauspainiketta.
- *PC:* Noudata valokuvaohjelmiston mukana tulleita ohjeita.

Jos valitset valokuvien ja videoiden poistamisen iPhonesta, kun ne ladataan tietokoneelle, ne poistetaan Kameran rulla -albumista. Voit käyttää iTunesin Valokuvat-asetusosiota valokuvien ja videoiden (vain Macissa, edellyttää iTunes 9:ää tai uudempaa) synkronoimiseksi takaisin iPhonen Valokuvat-ohjelmaan. Katso "iTunesin iPhone-asetusosiot" sivulla 14.



Videoiden etsiminen ja katseminen

YouTubessa on ihmisten eri puolilta maailmaa lähettämiä lyhyitä videoita. Jotta voit käyttää joitakin ominaisuuksista iPhonessa, sinun on kirjaututtava sisään YouTube-tilille, kun saat kehotuksen. Saat tietoja vaatimuksista ja YouTube-tilin hankkimisesta osoitteesta www.youtube.com.

Huomaa: YouTube ei ole käytettävissä kaikilla kielillä eikä kaikkialla.

Videoiden selaaminen: Napauta Esittelyssä, Katsotuimmat tai Suosikit. Tai napauta Muut-painiketta, jolloin voit selata luetteloita Uusimmat, Parhaat, Historia, Tilaukset tai Toistolistat.

- *Esittelyssä:* YouTubeen henkilökunnan arvostelema ja esittelemiä videoita.
- *Suositut:* YouTubeen eniten katsottuja videoita. Napauta vaihtoehtoa Kaikki, jolloin näet kaikkien aikojen katsotuimmat videot tai Tänään tai Tällä viikolla, jolloin näet kuluvaan päivään tai viikon katsotuimmat videot.
- *Suosikit:* Suosikeiksi lisäämäsi videot. Kun kirjaudut sisään YouTube-tilille, tilin suosikit tulevat näkyviin ja voit synkronoida suosikkeja tilillesi.
- *Uusimmat:* YouTubeen äskettäin lisättyjä videoita.
- *Parhaat:* YouTube-katsojien parhaiksi arvioituja videoita. Voit arvostella videoita osoitteessa www.youtube.com.
- *Historia:* Viimeisimmät katsomasi videot.
- *Tilaukset:* Videot niiltä YouTube-tileiltä, joiden videot olet tilannut. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.
- *Toistolistat:* Toistolistoihin lisäämäsi videot. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Videon etsiminen

- 1 Napauta Etsi ja napauta sitten YouTube-hakukenttää.

2 Kirjoita sana tai lause, joka kuvaa etsimääsi, ja napauta sitten Etsi.

YouTube näyttää videoiden otsikoihin, kuvauksiin, tageihin ja käyttäjänimiin perustuvat tulokset. Luetelluista videoista näkyy nimi, arvostelu, katselukertojen määrä, pituus ja videon julkaisijan tilin nimi.


Videon toistaminen: Napauta videota.

Videota aletaan ladata iPhoneen ja toistopalkki tulee näkyviin. Kun videota on ladattu riittävästi, sitä aletaan toistaa. Voit myös aloittaa videon toiston napauttamalla ►.

Videon toiston ohjaaminen

Kun videon toisto alkaa, säätimet häviävät näkyvistä, jolloin ne eivät häiritse videon katselua.

Videosäätimien näyttäminen ja kätkeminen: Napauta näyttöä.

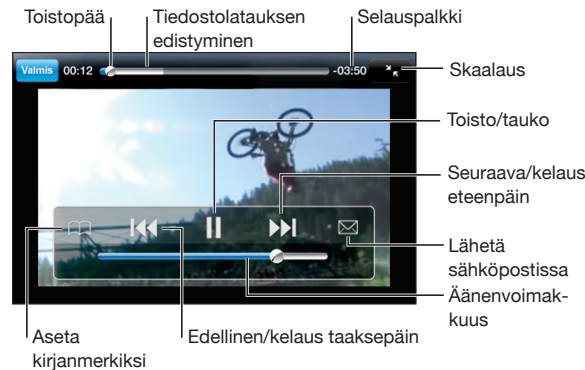

Videon toistaminen ja keskeyttäminen

Napauta ► tai ||. Voit myös painaa iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä äänenvoimakkuusliukusäädintä tai käytä iPhoneen sivulla olevia äänenvoimakkuuspainikkeita. Voit myös käyttää iPhoneen kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuspainikkeita (vain iPhone 3GS).

Videon aloittaminen alusta

Napauta ◀◀.

Luettelon seuraavaan tai edelliseen videoon siirtyminen

Napauta ◀◀ kahdesti siirtyäksesi edelliseen videoon. Napauta ▶▶ siirtyäksesi seuraavaan videoon.

Kelaus taaksepäin tai kelaus eteenpäin





Kosketa ja pidä ◀◀ tai ▶▶.

Siirtyminen tiettyyn kohtaan videossa


Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.


Videon katselun lopettaminen ennen sen loppumista



Napauta Valmis tai paina Koti-painiketta ◻.

Videon skaalauksen vaihtaminen näytön täyttämisen ja näytölle sovittamisen välillä.	Kaksoisnapauta videota. Saat videon täyttämään koko näytön napauttamalla  tai voit sovittaa sen näytölle napauttamalla  .
Videon lisääminen Suosikkeihin videosäätimiä käyttäen	Aloita videon toisto ja napauta  .
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa käyttäen videosäätimiä	Aloita videon toisto ja napauta  .


Videoiden hallitseminen

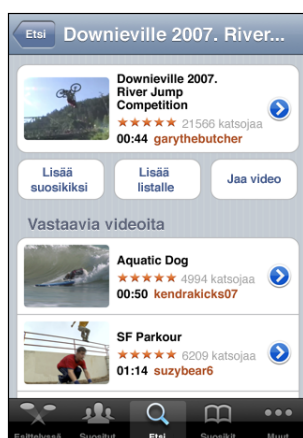Napauta  videon vieressä nähdäksesi vastaavia videoita ja lisää säätimiä videoiden hallitsemiseen.



Videon lisääminen Suosikkeihin	Napauta Lisää suosikkeihin.
Videon lisääminen toistolistaan	Napauta Lisää listalle ja valitse olemassaoleva lista tai luo uusi lista napauttamalla  .
Videon linkin lähettäminen sähköpostissa	Napauta Jaa video.
Vastaavien videoiden selaaminen ja katsominen	Katso video vastaavien videoiden luettelosta napauttamalla sitä tai katso lisätietoja napauttamalla videon vieressä  .

Lisätietoja

Katso videon kommentit, kuvaus, lisäyspäivä ja muita tietoja napauttamalla  videon vieressä.



Videon arvosteleminen ja kommentin lisääminen

Napauta Lisätietoja-näkymässä "Arvioi, kommentoi tai merkitse" ja valitse sitten "Arvioi tai kommentoi". Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

Saman tilin muiden videoiden katsominen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita.


YouTube-tilin videoiden tilaaminen

Napauta Lisätietoja-näytössä Lisää videoita ja napauta sitten videoluettelon lopussa Tilaa *tili*. Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinun on oltava kirjautuneena sisään YouTube-tilille.

YouTube-tilin ominaisuuksien käyttäminen

Jos sinulla on YouTube-tili, voit käyttää tiliin kuuluvia ominaisuuksia, kuten tilauksia, kommentteja, arvosteluja ja toistolistoja. Jos haluat luoda YouTube-tilin, mene osoitteeseen www.youtube.com.

Tilille lisättyjen suosikkien näyttäminen: Napauta Suosikeissa Kirjautu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi suosikit. iPhoneen lisätyt suosikit voidaan yhdistää tilin suosikkeihin, kun kirjautut sisään.



Suosikin poistaminen: Napauta Suosikeissa Muokkaa, napauta videon vieressä  ja napauta Poista.


Tilille lisättyjen tilausten näyttäminen: Napauta Tilauksissa Kirjautu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi nähdäksesi tilisi tilaukset. Napauttamalla tiliä luettelossa näet kaikki kyseisen tilin videot.

YouTube-tilin tilauksen peruminen: Napauta Tilauksissa luettelossa olevaa tiliä ja napauta Peru tilaus.

Toistolistojen katsominen: Napauta Toistolistoissa listaa nähdäksesi luettelon lisäämistäsi videoista. Napauttamalla videota toistolistassa voit aloittaa videoiden toistamisen siitä kohdasta listaa.

Toistolistan muokkaminen: Napauta Toistolistoissa Muokkaa ja tee jokin seuraavista:

- *Poista koko toistolista* napauttamalla listan vieressä  ja napauttamalla Poista.
- *Luo uusi toistolista* napauttamalla  ja syöttämällä listan nimi.

Videon lisääminen toistolistaan: Napauta videon vieressä  napauta Lisää listalle ja valitse toistolista.


Videon poistaminen toistolistasta:

- 1 Napauta Toistolistoissa listaa ja napauta Muokkaa.
- 2 Napauta listan vieressä  ja napauta Poista.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Esittelyssä-, Suositut-, Kirjanmerkit- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi katsot parhaaksi arvioituja videoita paljon mutta et usein katso esiteltäviä videoita, voit korvata Esittelyssä-painikkeen Parhaat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

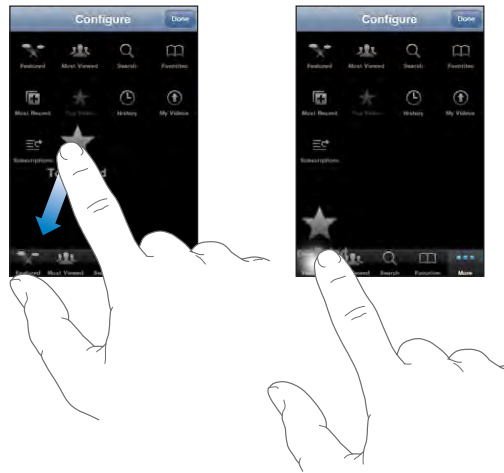

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun haet videoita, napauta Muut-painiketta, jolloin piilossa olevat selauspainikkeet tulevat näkyviin.

Videoiden lähettäminen YouTubeen

Jos sinulla on YouTube-tili, voit lähettää videoita suoraan iPhone 3GS:stä YouTubeen. Katso "Videoiden julkaiseminen YouTubeessa" sivulla 104.



Osaketietojen katselminen

Pörssissä näet tuoreimmat saatavilla olevat tiedot valitsemistasi osakkeista, rahastoista ja indekseistä.

Tiedot päivitetään aina, kun avaat Pörssi-ohjelman ja olet yhteydessä internetiin. Tiedoissa voi olla 20 minuuttia tai enemmänkin viivettä riippuen raportointipalvelusta.

Osakkeen, rahaston tai indeksin lisääminen pörssilukijaan:

- 1 Napauta ⓘ ja napauta sitten +.
- 2 Syötä symboli, yrityksen nimi, rahaston nimi tai indeksi ja napauta Etsi.
- 3 Valitse kohde hakutuloksista ja napauta Valmis.

Kaavioiden katsominen vaaka-asennossa: Käännä iPhone poikittain. Pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle pääset katsomaan pörssilukijan muita kaavioita.

Osakkeen, rahaston tai indeksin hintakehityksen esittäminen ajanjaksolla: Napauta luettelossa olevaa osaketta, rahastoa tai indeksiä ja napauta sitten 1 pv, 1 vk, 1 kk, 3 kk, 6 kk, 1 v tai 2 v. Kuvaaja muuttuu ja esittää kehityksen päivän, viikon, kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden tai kahden vuoden aikana.

Kun katsot kaaviota vaaka-asennossa, voit tuoda näkyviin tietyn ajankohdan arvon napauttamalla kaaviota.



Käyttämällä kahta sormea näet arvon muutoksen tietyllä ajanjaksolla.



Osakkeen poistaminen: Napauta ⓘ ja Ⓜ osakkeen vieressä ja napauta sitten Poista.

Luettelon järjestyksen muuttaminen: Napauta ⓘ. Vedä sitten osakkeen tai indeksin vieressä oleva symboli ≡ uuteen paikkaan luettelossa.

Näkymän vaihtaminen esittämään prosentuaalinen muutos, hinnan muutos tai markkina-arvo: Napauta jotakin näytön oikeassa reunassa olevista arvoista. Vaihda toiseen näkymään napauttamalla uudelleen. Tai napauta ⓘ, napauta %, Hinta tai Markk.arvo ja napauta Valmis.

Lisätietoja

Yhteenvedon, kaavion tai uutissivun katsominen osakkeesta, rahastosta tai indeksistä: Valitse osake, rahasto tai indeksi luettelosta ja selaa sitten pörssilukijan alla olevia sivuja katsoaksesi yhteenvedo- tai kaaviosivua tai sivua viimeisimmistä uutisista. Voit vierittää uutissivua ylös ja alas ja lukea otsikoita tai napauttaa otsikkoa katsoaksesi artikkeleita Safarissa.

Lisätietojen katsominen Yahoo.comissa: Valitse luettelosta osake, rahasto tai indeksi ja napauta ⓘ!



Sijaintien etsiminen ja katseleminen

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta ja navigoimisesta *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Kartat-ohjelma tarjoaa karttoja, satelliittikuvia, hybridinäkymiä ja katunäkymiä eri paikoista monissa maailman maissa. Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten ja katsoa liikennetietoja. Etsi nykyinen (likimääräinen) sijaintisi ja seuraa sitä edetessäsi ja käytä nykyistä sijaintiasi hankkiaksesi ajo-ohjeita sen ja toisen paikan välille. Sisäänrakennettu digitaalinen kompassi kertoo, mihin suuntaan katsot. (Vain iPhone 3GS.)


Tärkeää: Applen tarjoamat kartat, digitaalinen kompassi (vain iPhone 3GS), reittiohjeet tai sijaintiin perustuvat ohjelmat ovat riippuvaisia kolmansien osapuolten keräämästä datasta ja tarjoamista palveluista. Nämä datapalvelut voivat muuttua eivätkä ne ole ehkä käytettävissä kaikilla maantieteellisillä alueilla, joten kartat, kompassin suunnat, reittiohjeet ja sijaintiin perustuvat tiedot eivät ehkä ole saatavilla tai ne voivat olla epätarkkoja tai vaillinaisia. Vertaa iPhoneen antamia tietoja ympäristöösi ja mikäli laitteen antamat tiedot eroavat opastekylttien tiedoista, toimi opastekylttien tietojen mukaisesti. Sijaintisi ilmoittamista varten kerätään dataa muodossa, josta sinua ei voi tunnistaa henkilökohtaisesti. Jos et halua kyseistä dataa kerättävän, älä käytä ominaisuutta. Ominaisuuden käytön välttäminen ei vaikuta iPhoneen muuhun kuin sijaintiin perustuvaan toiminnallisuuteen.


Sijainnin löytäminen ja kartan katseleminen


- 1 Tuo näppäimistö esiin napauttamalla hakukenttää.
- 2 Kirjoita osoite, risteys, alue, maamerkki, kirjanmerkki, yhteystieto tai postinumero.

3 Napauta Etsi.

Nasta ilmaisee sijainnin. Napauttamalla nastaa näet sijainnin nimen ja kuvauksen.

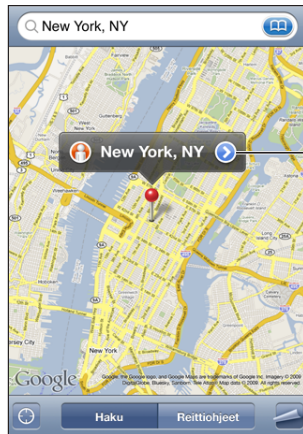

Koskettamalla  saat tietoja sijainnista, voit katsoa reittiohjeita, lisätä sijainnin kirjanmerkkeihin tai yhteystietoluetteloon tai lähettää sähköpostilla linkin Google Mapsiin.

Sijainnit saattavat sisältää Googlen My Maps -käyttäjien lisäämiä kiinnostavia paikkoja, ("Käyttäjän luoma sisältö") ja sponsoroituja linkkejä, jotka näkyvät erityisinä symboleina (esimerkiksi ).

Kartan osan lähentäminen

Nipistä karttaa kahdella sormella. Tai kaksoisnapauta kohtaa, jonka haluat lähentää. Kaksoisnapauttamalla uudelleen voit lähentää vielä enemmän.

Loitontaminen

Nipistä karttaa. Tai napauta karttaa kahdella sormella. Napauttamalla uudelleen kahdella sormella voit loitontaa vielä enemmän.


Kartan toiseen osaan panoroiminen tai vierittäminen

Vedä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Nykyisen sijainnin etsiminen ja seurantatilan asettaminen päälle: Napauta .




Sininen merkki kertoo nykyisen (likimääräisen) sijaintisi. Jos sijaintiasi ei voida määrittää tarkasti, merkin ympärillä näkyy myös sininen rengas. Renkaan koko riippuu sitä, kuinka tarkasti sijaintisi voidaan määrittää – mitä pienempi rengas, sitä suurempi tarkkuus.

Liikkuessasi, iPhone päivittää sijaintiasi korjaten kartan näkymää siten, että paikkailmaisoin on aina näytön keskellä. Jos napautat  uudelleen tai vedät karttaa, iPhone jatkaa sijaintisi päivittämistä, mutta ei enää keskity sitä näytöllä, joten sijaintisi saattaa siirtyä näytön ulkopuolelle.

iPhone käyttää Sijaintipalveluita sijaintisi määrittämiseen. Sijaintipalvelut käyttävät matkapuhelinverkkodataa, lähellä olevien Wi-Fi-verkkojen tietoja (jos Wi-Fi on käytössä) ja GPS-tietoja (iPhone 3G tai uudempi; GPS-paikannus ei ole käytettävissä kaikkialla). Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikkialla.



Jos Sijaintipalvelut on pois päältä, sinulta pyydetään lupaa kytkeä se päälle. Et voi paikallistaa tai seurata nykyistä sijaintiasi, jos Sijaintipalvelut on pois päältä. Katso ”Sijaintipalvelut” sivulla 148.

Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä. Valitse Asetuksissa Yleiset > Sijaintipalvelut.

Nykyisen sijainnin tietojen katsominen: Napauta sinistä merkkiä ja napauta sitten . iPhone näyttää nykyisen sijaintisi osoitteen, jos se on saatavilla. Voit käyttää tietoa seuraaviin tarkoituksiin:


- reittiohjeiden hankkiminen
- sijainnin lisääminen yhteystietoihin
- Osoitteen lähettäminen sähköpostissa tai multimediamiestissä (iPhone 3G tai uudempi)

- sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä

Tarkistaminen, mihin ilmansuuntaan katsot (vain iPhone 3GS): Napauta uudelleen . (Symboli muuttuu muotoon ) Kartat käyttävät sisäänrakennettua digitaalista kompassia määrittääkseen, mihin suuntaan katsot. Kulma kertoo kompassin lukeman tarkkuuden: mitä pienempi kulma, sitä parempi tarkkuus.





Kartat käyttää suunnan määrittämisessä todellista pohjoista, vaikka Kompassissa olisi asetettu käyttöön magneettinen pohjoinen. Jos kompassi tarvitsee kalibrointia, iPhone kehottaa sinua liikuttamaan puhelinta kahdeksikon muotoisella liikeradalla. Jos paikassa on häiriöitä, saat ehkä kehotuksen siirtyä pois häiriölähteen luota. Katso Luku 22, "Kompassi," sivulla 177.


Nastan lisääminen: Napauta  ja napauta Lisää nasta.

Nasta lisätään kartalle ja voit vetää sen haluamaasi paikkaan.




Nastan korvaaminen: Napauta  ja napauta Korvaa nasta. iPhone pudottaa nastan alueelle, jota parhaillaan katsot.

Satelliitti- ja hybridinäkymien käyttäminen: Napauta  ja napauta sitten Satelliitti tai Hybridi nähdäksesi satelliittinäkymän tai satelliitti- ja katunäkymästä yhdistetyn hybridinäkymän.

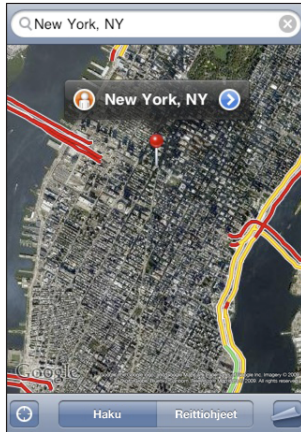





Palaa karttanäkymään napauttamalla Kartta.

Googlen katunäkymän katsominen paikasta: Napauta . Voit panoroida 360°:n panoraamanäkymää pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. (Pieni kuva näyttää nykyisen näkymäsi kartalla.) Napauttamalla nuolta voi edetä katua pitkin.




Palaa karttanäkymään koskettamalla tähän 

Palaa karttanäkymään napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa pientä karttakuva. Katunäkymä ei ole käytettävissä kaikkialla.

<p>Yhteystietoluettelossa olevan henkilön osoitteen katsominen</p>	<p>Napauta hakukentässä , napauta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.</p> <p>Jotta voit etsiä sijainnin näin, yhteystiedon on sisällettävä vähintään yksi osoite. Jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi osoite, valitse osoite, jonka haluat etsiä. Voit etsiä osoitteen sijainnin myös napauttamalla osoitetta suoraan Yhteystiedoissa.</p>
<p>Sijainnin lisääminen yhteystietoluetteloon</p>	<p>Etsi sijainti, napauta sen kohdalla olevaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä , napauta "Lisää yhteystietoihin" ja napauta sitten "Luo uusi yhteystieto" tai "Lisää yhteystietoon".</p>
<p>Google Maps -sijainnin linkin lähettäminen sähköpostissa</p>	<p>Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa ja napauta  nimen tai kuvauksen vieressä, napauta sitten "Jaa sijainti" ja napauta lopuksi Sähköposti.</p>
<p>Google Maps -sijainnin linkin lähettäminen multimediaviestinä</p>	<p>Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa, napauta  nimen tai kuvauksen vieressä, napauta sitten "Jaa sijainti" ja napauta Multimediaviesti (iPhone 3G tai uudempi).</p>

Sijaintien asettaminen kirjanmerkeiksi

Voit asettaa sijainnin kirjanmerkiksi, jos haluat löytää sen uudelleen myöhemmin.


Sijainnin merkitseminen kirjanmerkillä: Etsi sijainti, napauta sitä osoittavaa nastaa, napauta nimen tai kuvauksen vieressä  ja napauta sitten Tiedot-näytön alaosassa "Lisää kirjanmerkkeihin".

Kirjanmerkillä merkityn tai äskettäin katsotun sijainnin katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.

Reittiohjeiden hankkiminen




Voit hankkia yksityiskohtaisia reittiohjeita autolla ajoa, julkista liikennettä tai kävelyä varten.

Reittiohjeiden hankkiminen:

- 1 Napauta Reittiohjeet.
- 2 Syötä alku- ja loppusijainnit Alku- ja Loppu-kenttiin. iPhone aloittaa oletusarvoisesti nykyisestä likimääräisestä sijainnista (jos käytettävissä). Napauta kummassa tahansa kentässä  ja valitse sijainti Kirjanmerkeistä (joissa ovat mukana nykyinen likimääräinen sijainti ja nastan sijainti, jos ne ovat käytettävissä), Äskeisistä tai Yhteystiedoista.




Esimerkiksi, jos ystäväsi osoite on yhteystietoluettelossa, voit napauttaa Yhteystiedot-painiketta ja napauttaa ystävän nimeä sen sijaan, että joutuisit kirjoittamaan hänen osoitteensa.


Jos haluat reittiohjeet päinvastaiseen suuntaan, napauta .

- 3 Napauta Reitti (jos olet syöttänyt sijainnin käsin) ja valitse sitten ohjeet autolla ajamiseen () , julkiseen liikenteeseen () tai kävelyyn () .


Käytettävissä olevat matkustustavat riippuvat reitistä.


- 4 Tee jokin seuraavista:


- Jos haluat nähdä ohjeet yksi vaihe kerrallaan, napauta Aloita ja napauta sitten  nähdäkseksi matkan seuraavan vaiheen. Pääset takaisin napauttamalla .
- Jos haluat nähdä kaikki reittiohjeet luettelona, napauta  ja napauta sitten Luettelo. Näet kartan mistä tahansa matkan osuudesta napauttamalla sitä luettelossa. Palaa yleiskuvaan napauttamalla Reitin yleiskatsaus.

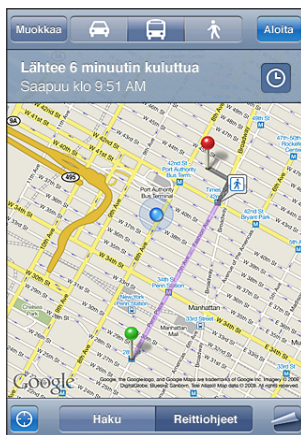


Jos ajat autolla tai kävelet, likimääräinen matka ja matka-aika tulevat näkyviin näytön yläosaan. Jos käytettävissä on liikennetietoja, ajoaikaa muutetaan niiden mukaan.

Jos käytät julkista liikennettä, yleiskuvassa näkyvät matkan osuudet ja niillä käytettävät matkustustustavat, mukaan lukien kävelyosuudet. Näytön yläosassa näkyvät junan tai linja-auton pysähtymisaika ensimmäisellä pysäkillä, arvioitu saapumisaika ja koko matkan hinta. Aseta lähtö- tai saapumisaikasi ja valitse matkan aikataulu napauttamalla  . Napauttamalla pysäkin symbolia näet linja-auton tai junan lähtöajan ja saat linkin liikenneoitojien verkkosivustolle tai yhteystietoihin. Kun napautat Aloita-painiketta ja etenet reitillä, ruudun yläosaan tulevat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot matkan kustakin osuudesta.

Saat reittiohjeita myös etsimällä sijainnin kartalla, napauttamalla siihen osoittavaa nastaa, napauttamalla  ja napauttamalla sitten Ohjeet tänne- tai Ohjeet täältä -painiketta.


Alku- ja loppupisteiden vaihtaminen paluuohteiden saamiseksi: Napauta .

Jos  ei ole näkyvässä, napauta Luettelo-painiketta ja napauta sitten Muokkaa-painiketta.

Edellisten reittiohjeiden katsominen: Napauta hakukentässä  ja napauta sitten Kirjanmerkit tai Äskeiset.

Liikennetietojen näyttäminen

Jos käytävissä on liikennetietoja, voit näyttää ne kartalla.

Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Napauta  ja napauta sitten Näytä liikenne tai Kätke liikenne.

Valtatiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:



Jos valtatiet eivät näy värikoodattuina, sinun on ehkä lähennettävä karttaa tasolle, jossa valtatiet näytetään, tai liikennetietoja ei ole saatavilla alueelta.

Yritysten löytäminen ja yhteyden ottaminen niihin

Yritysten löytäminen alueelta:


- 1 Etsi sijainti – esimerkiksi katuosoite, kaupunki tai maa – tai vieritä sijaintiin kartalla.
- 2 Kirjoita yrityksen laji tekstikenttään ja napauta Etsi.

Vastaavat sijainnit merkitään nastoilla. Esimerkiksi, jos etsit kartalta kaupungin, kirjoitat "elokuvat" ja osoitat Etsi, kaupungin elokuvateatterit merkitään nastoilla.

Näet yrityksen nimen ja kuvauksen napauttamalla sen nastaa.

Yritysten etsiminen ennen sijainnin etsimistä: Kokeile seuraavia:


- restaurants san francisco
- apple inc new york


Yritykseen soittaminen tai reittiohjeiden hankkiminen: Napauta yritystä merkitsevää nastaa ja napauta sitten  nimen vieressä.

Sitten voit tehdä jonkin seuraavista:

- Napauta puhelinnumeroa soittaaksesi numeroon, sähköpostiosoitetta lähettääksesi sähköpostia osoitteeseen tai verkko-osoitetta vierailaksesi osoitteessa
- Reittiohjeita saat napauttamalla Ohjeet tänne tai Ohjeet täältä.
- Jos haluat lisätä yrityksen yhteystietoluetteloon, vieritä alaspäin ja napauta ”Luo yhteystieto” tai ”Lisää yhteystietoon”.
- Yrityksen sijainnin jakaminen sähköpostissa tai tekstiviestissä

Haussa löytyneiden yritysten katsominen: Napauta Kartta-näytöllä Luettelo.

Näet sijainnin napauttamalla yritystä. Näet yrityksen tiedot myös napauttamalla  yrityksen vieressä.

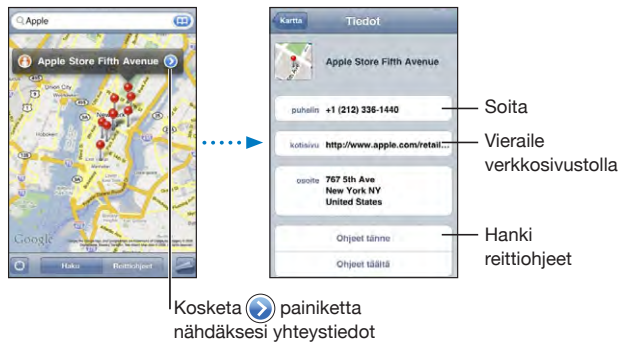



Säätietojen katseleminen

Napauttamalla Koti-näytössä Sää näet nykyisen lämpötilan ja kuuden päivän ennusteen yhdestä tai useammasta kaupungista eri puolilla maailmaa.





Jos sääpaneeli on vaaleansininen, kaupungissa on päivä eli kello 6 - 18. Jos paneeli on tummanpurppura, kaupungissa on yö eli kello 18 - 6.


Kaupungin lisääminen:

- 1 Napauta ⓘ ja napauta sitten +.
- 2 Syötä kaupungin nimi tai postinumero ja napauta Etsi.
- 3 Valitse hakuluettelosta kaupunki.

Toiseen kaupunkiin vaihtaminen: Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai napauta pistejonon vasemmalle tai oikealle puolelle. Sääpaneelin alareunassa olevat pisteet kertovat tallennettujen kaupunkien lukumäärän.


Kaupunkien järjesteleminen: Napauta  ja vedä sitten kaupungin vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Kaupungin poistaminen: Napauta  ja napauta  kaupungin vieressä ja napauta sitten Poista.

Lämpötilan esittäminen fahrenheit- tai celsiusasteina: Napauta  ja napauta °F tai °C.

Lisätietojen hankkiminen säästä

Voit katsoa yksityiskohtaisemman säätiedotuksen, kaupunkiin liittyviä uutisia ja verkkosivustoja ja paljon muuta.

Kaupungin tietojen katsominen Yahoo.com:ista: Napauta .



Saneluiden äänittäminen

Sanelin mahdollistaa iPhone:n käytön kannettavana äänityslaitteena käyttäen sisäistä mikrofonia iPhone:n kuulokemikrofonin tai Bluetooth-kuulokemikrofonin mikrofonia tai tuettua ulkoista mikrofonia.

Huomaa: Ulkoisen mikrofonin on oltava suunniteltu toimimaan iPhone:n kuulokemikrofoniportin tai telakkaliitännän kanssa. Yhteensopivia ovat Apple-merkkiset kuulokkeet ja valtuutettujen muiden valmistajien lisävarusteet, jotka on merkitty Works with iPhone -logolla.

Voit säätää äänitystasoa siirtämällä mikrofonia lähemmäs äänityskohdetta tai kauemmas siitä. Jotta äänityksen laatu olisi mahdollisimman hyvä, tasomittarin kovaäänisimmän tason tulisi olla välillä -3 dB ja 0 dB.



Sanelun äänittäminen:

- 1 Aloita tallennus napauttamalla ●. Voit myös painaa iPhone'n kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).
- 2 Voit keskeyttää tallennuksen napauttamalla || tai lopettaa sen napauttamalla ■. Voit myös painaa iPhone'n kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta).

Sisäistä mikrofonia käyttäen tehdyt äänitykset ovat monoäänisiä, mutta voit tehdä stereoäänityksiä käyttämällä ulkoista stereomikrofonia.

Kun aloitat äänityksen, iPhone'sta kuuluu sulkijääni. Ääntä ei kuulu, jos Soitto/äänetyso-kytkin on asennossa Äänetön. Katso "Äänet ja soitto/äänetyso-kytkin" sivulla 144.

Huomaa: Joillakin alueilla Sanelimen äänitehosteet kuuluvat, vaikka Soitto/äänetyso-kytkin on asennossa Äänetön.

Jos haluat käyttää muita ohjelmia samalla, kun äänität saneluita, voit lukita iPhone'n tai painaa Koti-painiketta □.

Juuri äänitetyn sanelun toistaminen: Napauta ►.

Saneluiden kuunteleminen



Aikaisemmin äänitetyn sanelun toistaminen:


- 1 Napauta ☰.
Sanelut on lueteltu aikajärjestyksessä uusin sanelu ensimmäisenä.
- 2 Napauta sanelua ja napauta ►.
Voit keskeyttää toiston napauttamalla || ja jatkaa toistoa napauttamalla uudelleen ►.


Siirtyminen tiettyyn kohtaan sanelussa: Vedä toistopaikkaa toistopalkilla.


Kuunteleminen sisäisestä kaiuttimesta: Napauta Kaiutin.

Saneluiden hallitseminen

Sanelun poistaminen: Napauta muistiota luettelossa ja napauta Poista.

Lisätietojen katsominen: Napauta  sanelun vieressä. Tiedot-näytössä näkyvät tiedot pituudesta ja tallennusajasta ja -päivästä ja näytössä on lisätoimintoja muokkaamiseen ja jakamiseen.

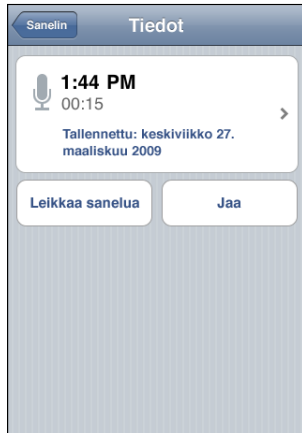




Kuvauksen lisääminen saneluun: Napauta Tiedot-näytössä  ja valitse kuvaus luettelosta Kuvauksenäytössä. Jos haluat luoda muokatun kuvauksen, valitse luettelon lopussa Muokattu ja kirjoita kuvaus.

Saneluiden leikkaaminen

Voit leikata sanelua alusta tai lopusta poistaaksesi turhat tauot tai ylimääräiset äänet.

Sanelun leikkaaminen:

- 1 Napauta Sanelin-näytössä symbolia  sen sanelun vieressä, jota haluat leikata.
- 2 Napauta Leikkaa sanelua.
- 3 Käytä aikamerkkejä apunasi ja säädä sanelun alkua ja loppua vetämällä äänialueen reunoja. Voit esikuunnella muokattua versiota napauttamalla .

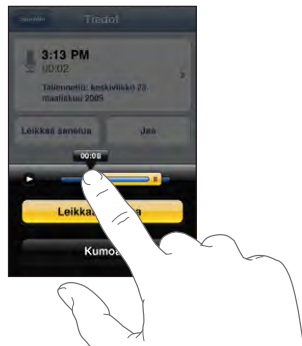

4 Napauta Leikkaa sanelua.

Tärkeää: Saneluihin tehtyjä muokkauksia ei voi perua.

Saneluiden jakaminen

Voit jakaa saneluita sähköpostiviestien tai multimediaviestien (vain iPhone 3G tai uudempi) liitteinä.

Sanelun jakaminen:

- 1 Napauta Sanelin-näytössä tai Tiedot-näytössä Jaa.
- 2 Jos haluat avata Mailissa uuden viestin, johon sanelu on liitetty, valitse "Lähetä sanelu" tai jos haluat avata uuden viestin Viesteissä, valitse Multimediaviesti.

Jos tiedosto, jota yrität lähettää, on liian suuri, näkyviin tulee viesti.

Saneluiden synkronoiminen

iTunes synkronoi automaattisesti sanelut iTunes-kirjastoosi, kun liität iPhoneen tietokoneeseen. Näin voit kuunnella saneluita tietokoneella ja sinulla on varmuuskopiot, jos poistat sanelut iPhoneesta.

Sanelut synkronoidaan Sanelut-toistolistaan. iTunes luo toistolistan, ellei sitä ole olemassa. Kun synkronoit sanelut iTunesiin, ne säilyvät Sanelin-ohjelmassa, kunnes poistat ne. Jos poistat sanelun iPhoneesta, se ei poistu iTunesin Sanelut-soittolistasta. Jos kuitenkin poistat sanelun iTunesista, se *poistuu* iPhoneesta, kun synkronoit laitteen seuraavan kerran iTunesin kanssa.

Voit synkronoida iTunesin Sanelut-toistolistan iPhoneen iPod-ohjelmaan käyttäen iTunesissa Musiikki-osiota.

Sanelut-soittolistan synkronoiminen iPhoneen:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Valitse Musiikki-välilehti.
- 4 Merkitse Sisällytä sanelut -valintaneliö ja osoita Käytä.




Muistioiden kirjoittaminen ja lukeminen

Muistiot luetellaan viimeisen muokkauspäivän mukaisessa järjestyksessä siten, että viimeksi muokattu muistio on ensimmäisenä. Luettelossa näkyy muutama sana jokaisen muistion alusta. Kun käännät iPhonea, voit katsoa muistioita vaakasuunnassa ja kirjoittaa suuremmalla näppäimistöllä.

Muistion lisääminen: Napauta **+** ja kirjoita muistio ja napauta Valmis.


Muistion lukeminen: Napauta muistiota. Napauta **➔** tai **➔** nähdäksesi seuraavan tai edellisen muistion.

Muistion muokkaaminen: Tuo näppäimistö esiin napauttamalla muistiota.

Muistion poistaminen: Napauta muistiota ja napauta sitten .

Muistioista etsiminen

Voit etsiä muistioiden tekstiä.

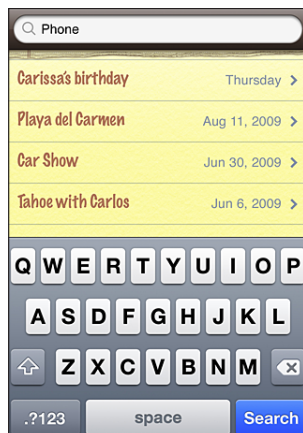


Muistioiden etsiminen:

- 1 Tuo hakuikkuna näkyviin vetämällä muistioluetteloa alas tai napauttamalla tilapalkkia.
- 2 Syötä tekstiä hakukenttään.

Hakutulokset tulevat automaattisesti näkyviin samalla kun kirjoitat. Napauttamalla Etsi saat näppäimistön pois näytöltä ja näet enemmän tuloksia.

Muistioiden lähettäminen sähköpostissa

Muistion lähettäminen sähköpostilla: Napauta muistiota ja napauta sitten .

iPhonessa täytyy olla sähköposti otettuna käyttöön, ennen kuin voit lähettää muistion sähköpostilla. Katso "Sähköpostitilien käyttöönotto" sivulla 61.

Muistioiden synkronoiminen

Voit asettaa iTunesin synkronoimaan muistiot automaattisesti käyttämiesi sähköpostiohjelmien, kuten Mac OS X:n Mailin (edellyttää Mac OS X 10.5.7:ää tai uudempaa) ja Microsoft Outlook 2003:n tai 2007:n kanssa. Katso "Synkronoiminen iTunesin kanssa" sivulla 12.



Maailmankellot

Voit lisätä useita kelloja, jotka näyttävät eri aikavyöhykkeiden ja suurkaupunkien ajat.


Kellojen katsominen: Napauta Maailmankello.

Jos kellon tausta on valkoinen, on kaupungissa päivä. Jos kellon pinta on musta, kaupungissa on yö. Jos sinulla on yli neljä kelloa, voit selata niitä pyyhkäisemällä.

Kellon lisääminen:

- 1 Napauta Maailmankello.
- 2 Napauta **+** ja kirjoita sitten kaupungin nimi.
Kaupungit, jotka sopivat kirjoittamaasi, tulevat näkyviin alle.
- 3 Lisää kaupungin kello napauttamalla kaupunkia.

Jos et löydä haluamaasi kaupunkia, kokeile samalla aikavyöhykkeellä olevaa suurta kaupunkia.

Kellon poistaminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Napauta sitten  kellon vieressä ja napauta Poista.


Kellojen järjesteleminen: Napauta Maailmankello ja Muokkaa. Vedä sitten kellon vieressä oleva  uuteen paikkaan luettelossa.

Muistutukset

Voit määrittää useita muistutuksia. Määritä muistutus toistumaan valitseminasi päivinä tai aseta se kuulumaan vain kerran.

Muistutuksen asettaminen


- 1 Napauta Muistutus ja napauta **+**.
- 2 Voit säätää seuraavia asetuksia:
 - *Voit asettaa muistutuksen toistumaan tiettyinä päivinä* napauttamalla Toista ja valitsemalla päivät.
 - *Voit valita muistutuksen soittoään* napauttamalla Ääni.
 - *Voit asettaa torkkutoiminnon käyttöön tai pois* valitsemalla Torkku päälle tai pois. Jos torkkutoiminto on päällä ja napautat Torkku-painiketta hälytyksen soidessa, hälytys loppuu ja kytkeytyy uudelleen päälle kymmenen minuutin kuluttua.
 - *Voit antaa muistutukselle kuvauksen* Napauttamalla Kuvaus. iPhone näyttää kuvauksen hälytyksen soidessa.


Jos vähintään yksi muistutus on asetettu ja se on käytössä,  näkyy iPhone tilapalkissa näytön yläreunassa.

Tärkeää: Kaikki operaattorit eivät tue verkkoaikaa kaikkialla. Jos olet matkoilla, iPhone ei välttämättä muistuta sinua oikeaan aikaan. Katso ”Päiväys ja aika” sivulla 150.

Muistutuksen laittaminen päälle tai pois päältä: Napauta Muistutus ja aseta haluamasi muistutus päälle tai pois päältä. Jos muistutus on pois päältä, se ei hälytä, jollet laita sitä takaisin päälle.

Jos muistutus on asetettu kuulumaan vain kerran, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun se on hälyttänyt. Voit kytkeä muistutuksen uudelleen päälle.

Muistutuksen asetusten muuttaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten  sen muistutuksen vieressä, jota haluat muuttaa.

Muistutuksen poistaminen: Napauta Muistutus ja Muokkaa ja napauta sitten  muistutuksen vieressä ja napauta Poista.

Ajanotto

Tapahtuman ajan mittaaminen Ajanotolla:

- 1 Napauta Ajanotto.
- 2 Käynnistä ajanotto napauttamalla Aloita.
 - Voit tallentaa kierroksaikoja napauttamalla Kierros joka kierroksen jälkeen.
 - Voit keskeyttää ajanoton napauttamalla Pysäytä. Voit jatkaa napauttamalla Aloita-painiketta.
 - Voit nollata ajanotto napauttamalla Nollaa, kun ajanotto on keskeytetty.

Jos aloitat ajanoton ja siirryt toiseen iPhone-ohjelmaan, ajanotto jatkuu taustalla.

Ajastin

Ajastimen asettaminen: Napauta Ajastin ja aseta tuntien ja minuuttien määrä pyyhkäisemällä. Käynnistä ajastin napauttamalla Aloita.

Äänen valitseminen: Napauta Ajan loppuessa.

Nukkumisajastimen asettaminen: Aseta ajastin ja napauta Ajan loppuessa ja valitse Laita iPod nukkumaan.

Kun asetat nukkumisajastimen, iPhone lopettaa musiikin tai videon toistamisen, kun aika on kulunut loppuun.

Jos käynnistät ajastimen ja siirryt toiseen iPhone -ohjelmaan, ajastin toimii edelleen taustalla.



Laskimen käyttäminen

Napauta Laskimen numeroita ja toimintoja aivan kuten tavallisessa taskulaskimessa. Kun napautat summa-, vähennys-, kerto- tai jakopainiketta, painikkeen ympärille tulee valkoinen rengas suoritettavan toiminnon merkiksi. Käännä iPhone tehdäksesi siitä tieteislaskimen.


Tavalliset muistitoiminnot

- *C*: Näytettävä luku nollataan.
- *MC*: Muisti nollataan.
- *M+*: Näytettävä luku lisätään muistissa olevaan lukuun. Jos muistissa ei ole lukua, näytöllä oleva luku lisätään muistiin.
- *M-*: Näytettävä luku vähennetään muistissa olevasta luvusta.
- *MR*: Näytettävä luku korvataan muistissa olevalla luvulla. Jos painikkeen ympärillä on valkoinen rengas, muistiin on tallennettu luku.

Tallennettu luku säilyy muistissa, kun vaihdat tavallisen ja tieteellisen laskimen välillä.

Tieteellisen laskimen painikkeet

Käännä iPhone poikittain tehdäksesi siitä tieteislaskimen.

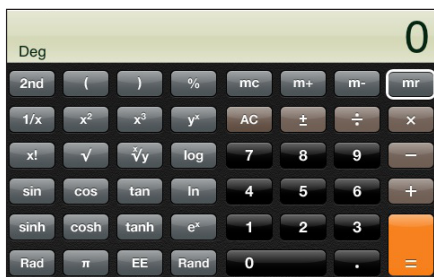

2nd	Vaihtaa trigonometrinen funktioiden (sin, cos, tan, sinh, cosh ja tanh) painikkeet käänteisfunktioiksi (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} ja \tanh^{-1}). Se vaihtaa funktion ln funktioksi log2 ja funktion e^x funktioksi 2^x . Kun napautat 2nd-painiketta uudelleen, painikkeet palautuvat alkuperäisiksi funktioiksi.
(Avaa sulkulausekkeen. Lausekkeita voidaan asettaa sisäkkäin.
)	Sulkee sulkulausekkeen.
%	Laskee prosenttiarvot, lisää korotukset ja vähentää alennukset. Laske prosenttiarvo käyttämällä painiketta yhdessä kertopainikkeen (x) kanssa. Esimerkiksi 8 % arvosta 500 lasketaan seuraavasti: $500 \times 8 \% =$ josta saadaan tulos 40. Lisää korotus tai vähennä alennus käyttämällä painiketta yhdessä summapainikkeen (+) tai vähennyspainikkeen (-) kanssa. Esimerkiksi 500 €:n tuotteen koko hinta 8 %:n myyntiveron kanssa lasketaan seuraavasti: $500 + 8 \% =$ josta saadaan tulos 540.
1/x	Antaa arvon käänteisluvun desimaalimuodossa.
x^2	Antaa arvon neliön.
x^3	Antaa arvon kuution.
y^x	Napauttamalla painiketta arvojen välissä ensimmäinen arvo korotetaan toisen arvon potenssiin. Esimerkiksi 3^4 lasketaan seuraavasti: $3 y^x 4 =$ josta saadaan tulos 81.
x!	Laskee arvon kertoman.
$\sqrt{\quad}$	Laskee arvon neliöjuuren.
$^x\sqrt{y}$	Käyttämällä painiketta arvojen välissä lasketaan y:n x. juuri. Esimerkiksi $^4\sqrt{81}$ lasketaan seuraavasti: $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ josta saadaan tulos 3.
log	Antaa arvon 10-kantaisen logaritmin.

sin	Laskee arvon sinin.
sin⁻¹	Laskee arvon arkussinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cos	Laskee arvon kosinin.
cos⁻¹	Laskee arvon arkuskosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tan	Laskee arvon tangentin.
tan⁻¹	Laskee arvon arkustangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
ln	Laskee arvon luonnollisen logaritmin.
log2	Laskee arvon 2-kantaisen logaritmin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
sinh	Laskee arvon hyperbelisinin.
sinh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelisinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
cosh	Laskee arvon hyperbelikosinin.
cosh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelikosinin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
tanh	Laskee arvon hyperbelitangentin.
tanh⁻¹	Laskee arvon käänteisen hyperbelitangentin. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
e^x	Painikkeen napauttaminen arvon syöttämisen jälkeen korottaa vakion "e" (2,718281828459045...) arvon potenssiin.
2^x	Laskee luvun kaksi näytetyn arvon potenssiin. Esimerkiksi $10 \cdot 2^x = 1024$. (Käytettävissä 2nd-painikkeella.)
Rad	Trigonometrisissä funktioissa käytetään radiaaneja.
Deg	Trigonometrisissä funktioissa käytetään asteita.
ffl	Syöttää arvon ffl (3,141592653589793...).
EE	Operaattori, joka kertoo näytetyn arvon kymmenellä korotettuna seuraavaksi syöttämäsi arvon potenssiin.
Rand	Arpoo satunnaisluvun väliltä 0 - 1.




Asetuksilla voit muokata iPhoneen ohjelmia, asettaa päivämäärän ja ajan, määrittellä verkkoyhteyden ja syöttää muita asetuksia iPhoneelle.

Lentokonetila

Lentokonetila poistaa käytöstä iPhoneen langattomat ominaisuudet, jotta se ei häiritse lentokoneiden ja muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Lentokonetilän asettaminen päälle: Napauta Asetukset ja ota lentokonetila päälle.

Kun lentokonetila on käytössä, näytön yläreunassa olevassa tilapalkissa näkyy symboli . iPhone ei lähetä puhelin-, radio-, Wi-Fi- tai Bluetooth-signaaleja ja GPS-vastaanotto on pois käytöstä, joten monet iPhoneen ominaisuuksista eivät toimi. Et voi:

- soittaa tai vastaanottaa puheluita
- käyttää Visual Voicemailia
- lähettää tai vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja, kalentereita tai kirjanmerkkejä (vain MobileMe) MobileMen tai Microsoft Exchangen kanssa
- lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä
- virtaustoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja
- käyttää iTunes Storea tai App Storea

Jos lentoyhtiö ja paikalliset lait ja määräykset sallivat, voit edelleen tehdä iPhoneella seuraavia asioita:

- kuunnella musiikkia ja katsella videoita

- kuunnella aikaisemmin vastaanotettuja Visual Voicemail -viestejä
- käyttää kalenteria
- ottaa ja katsella valokuvia
- kuulla muistutukset
- käyttää sekuntikelloa ja ajastinta
- käyttää laskinta
- tehdä muistioita
- äänittää saneluita
- käyttää Kompassia
- lukea iPhoneen tallennettuja teksti- ja sähköpostiviestejä


Mikäli lentoyhtiö ja paikalliset lait ja määräykset sen sallivat, voit asettaa Wi-Fi:n takaisin päälle ja voit:

- lähettää ja vastaanottaa sähköpostia
- selata internetiä
- synkronoida yhteystietoja, kalentereita ja kirjanmerkkejä (vain MobileMe) MobileMen ja Microsoft Exchangen kanssa
- virtaustoistaa YouTube-videoita
- hakea pörssitietoja
- hakea karttasijainteja
- hakea säätietoja
- käyttää iTunes Storea tai App Storea


Wi-Fi

Wi-Fi-asetukset määrittelevät, käyttäkö iPhone paikallisia Wi-Fi-verkkoja internet-yhteyden muodostamiseen. Jos Wi-Fi-verkkoja ei ole käytettävissä tai Wi-Fi on pois käytöstä, iPhone muodostaa yhteyden internetiin matkapuhelindataverkon kautta, jos se on käytettävissä. Matkapuhelindataverkkoyhteyden kautta voidaan käyttää Mailia, Safaria, YouTubea, Pörssiä, Karttoja, Säätä, iTunes Storea ja App Storea.


Wi-Fin asettaminen päälle ja pois: Valitse Wi-Fi ja aseta Wi-Fi päälle tai pois.


Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Valitse Wi-Fi, odota hetki iPhoneen etsiessä kantaman sisällä olevat verkot ja valitse verkko. Syötä tarvittaessa salasana ja napauta Liity-painiketta. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla .)

Kun olet liittynyt Wi-Fi-verkkoon käsin, iPhone liittyy siihen automaattisesti aina, kun se on kantaman sisällä. Jos kantaman sisällä on useampi kuin yksi aiemmin käytetty verkko, iPhone liittyy siihen, jota on käytetty viimeksi.

Kun iPhone on liittynyt Wi-Fi-verkkoon, näytön yläreunan tilapalkissa oleva Wi-Fi-symboli  näyttää signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän viivoja, sitä parempi signaali.

iPhonen asettaminen kysymään, haluatko liittyä uuteen verkkoon: Valitse Wi-Fi ja aseta "Vahvista liittyminen" kypäälle tai pois.


Kun yrität käyttää internetiä, esimerkiksi käyttämällä Safaria tai Mailia, etkä ole aiemmin käytetyn Wi-Fi-verkon kantaman sisällä, tämä asetus kääsee iPhonen etsiä toista verkkoa. iPhone näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista, joista voit valita. (Verkot, jotka vaativat salasanan, on merkitty lukkosymbolilla ) Jos "Vahvista liittyminen" on pois käytöstä ja yksikään aiemmin käytetty verkko tai matkapuhelindataverkko ei ole käytettävissä, sinun on liityttävä verkkoon käsin.

Verkon unohtaminen niin, että iPhone ei liity siihen automaattisesti: Valitse Wi-Fi ja napauta  verkon vieressä, johon olet liittynyt aikaisemmin. Napauta sitten "Unohda tämä verkko".

Suljettuun Wi-Fi-verkkoon liittyminen: Jos haluat liittyä Wi-Fi-verkkoon, joka ei näy etsittyjen verkkojen luettelossa, valitse Wi-Fi > Muu ja syötä verkon nimi. Jos verkko vaatii salasanaa, napauta Suojaus-painiketta, valitse verkon käyttämä turvallisuusmenetelmä ja syötä salasana.

Sinun on tiedettävä verkon nimi, pääsykoodi ja suojaustyyppi voidaksesi liittyä suljettuun verkkoon.

Jotkin langattomat verkot saattavat vaatia syöttämään lisäasetuksia, kuten käyttäjätunnuksen tai staattisen IP-osoitteen. Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista.

Wi-Fi-verkkoon liittymisen asetusten muuttaminen: Valitse Wi-Fi ja napauta  verkon vieressä.

VPN

Tämä asetus tulee näkyviin, kun iPhone on määritelty käyttämään VPN:ää, ja mahdollistaa VPN:n asettamisen päälle ja pois. Katso "Verkko" sivulla 146.

Ilmoitukset

Tämä asetus tulee näkyviin, kun olet asentanut App Storesta ohjelman, joka käyttää Applen push-ilmoituspalvelua.

Ohjelmat käyttävät push-ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista silloinkin, kun ohjelma ei ole päällä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmasta riippuen. Ne voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja numeroita ohjelman symbolissa Koti-valikossa.

Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä tai haluat säästää akun virtaa.

Kaikkien ilmoitusten asettaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset ja aseta ilmoitukset päälle tai pois.

Yksittäisen ohjelman äänten, hälytysten tai merkkien asettaminen päälle tai pois: Napauta Ilmoitukset ja valitse sitten ohjelma luettelosta ja valitse ne ilmoitustyypit, jotka haluat asettaa päälle tai pois.

Operaattori

Tämä asetus tulee näkyviin, kun olet operaattorisi verkon ulkopuolella ja muita, paikallisten operaattoreiden dataverkkoja on käytettävissä puheluja, Visual Voicemailia ja internetiä varten. Voit soittaa vain käyttäen operaattoreita, joilla on verkkovierailusopimus operaattorisi kanssa. Saattaa olla maksullista. Valitun verkon operaattori saattaa laskuttaa verkkovierailumaksut sinulta oman operaattorisi kautta.

Tietoja palvelun kattavuudesta oman verkon ulkopuolella ja verkkovierailun käyttöönotosta saat ottamalla yhteyttä operaattoriin tai vierailamalla operaattorin verkkosivustolla.

Operaattorin valitseminen: Valitse Operaattori ja valitse verkko, jota haluat käyttää.



Kun olet valinnut verkon, iPhone käyttää vain kyseistä verkkoa. Jos verkko ei ole käytettävissä, iPhone näytöllä näkyy "Ei verkkoa" etkä voi soittaa tai vastaanottaa puheluja, käyttää Visual Voicemailia tai muodostaa internet-yhteyttä matkapuhelindataverkon kautta. Aseta Verkko-asetukset arvoon Automaattinen, jos haluat, että iPhone valitsee verkon puolestasi.

Äänet ja soitto/äänetön-kytkin

Soitto- ja äänettömyystilan välillä vaihtaminen: Käännä iPhone sivulla oleva soitto/äänetön-kytkin asennosta toiseen.


Kun iPhone on asetettu äänettömäksi, se ei toista mitään soitto-, merkki- tai tehosteäänä. Se toistaa kuitenkin kellossa asetetut muistutukset.

Huomaa: Joillakin alueilla Kameran ja Sanelimen äänitehosteet kuuluvat, vaikka Soitto/äänetön-kytkin on asennossa Äänetön.

iPhone asettaminen värisemään, kun puhelu saapuu: Valitse Äänet. Voit valita, väriseekö iPhone, kun se on äänettömyystilassa, asettamalla Äänetön-kohdan  alta värinän päälle tai pois. Voit valita, väriseekö iPhone, kun se on soittotilassa, asettamalla Soitto-kohdan  alta värinän päälle tai pois.

Soittoäänien ja merkkiäänien äänenvoimakkuuden säätäminen: Valitse Äänet ja vedä liukusäädintä. Tai jos kappaletta tai videota ei toisteta etkä puhu juuri puhelua, voit käyttää iPhone sivulla olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Soittoäänien asettaminen: Valitse Äänet > Soittoääni.

Merkkiäänen ja tehosteiden äänten asettaminen: Valitse Äänet ja aseta kohteita päälle tai pois päältä Soitto-kohdan  alla. Kun Soitto/äänetön-kytkin on asetettu soittotilaan, iPhone toistaa merkkiäänet ja tehosteet, jotka ovat käytössä.

Voit asettaa iPhonen toistamaan äänen, kun:

- saat puhelun
- saat tekstiviestin
- saat puhepostiviestin
- saat sähköpostiviestin
- lähetät sähköpostiviestin
- sinulla on tapaaminen, josta olet asettanut muistutuksen
- iPhonen lukitseminen
- kirjoitat näppäimistöllä

Kirkkaus

Näytön kirkkaus vaikuttaa akun kestävyYTEEN. Voit pidentää iPhonen akun kestoja himmentämällä näyttöä tai käyttämällä automaattista kirkkauden säätöä.

Näytön kirkkauden säätäminen: Valitse Kirkkaus ja vedä liukusäädintä.

iPhonen asettaminen säätämään näytön kirkkautta automaattisesti: Valitse Kirkkaus ja laita "Säädä automaattisesti" päälle tai pois päältä. Jos automaattinen kirkkaudensäätö on käytössä, iPhone säätää näytön kirkkautta valaistusolosuhteiden mukaan käyttäen sisäistä ympäristön valoisuuden tunnistinta.

Taustakuva

Kun avaat iPhonen näkyviin tulee taustakuva. Voit valita iPhonen mukana tulleen kuvan tai kuvan, jonka olet synkronoinut iPhoneen tietokoneelta.

Taustakuvan asettaminen: Valitse Taustakuva ja valitse kuva.

Yleiset

Yleiset-asetukset sisältävät päiväyksen ja ajan ja turvallisuus-, verkko- ja muut asetukset, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen ohjelmaan. Täältä löydät myös tietoja iPhonesta ja voit nollata iPhonen sen oletusasetuksiin.

Tietoja

Valitsemalla Yleiset > Tietoja saat tietoja iPhonesta, mukaan lukien:

- puhelinverkon nimen
- kappaleiden, videoiden ja valokuvien määrän
- kokonaistallennuskapasiteetin

- vapaan tilan
- ohjelmistoversion
- sarja- ja mallinumerot
- Wi-Fi- ja Bluetooth-osoitteet
- IMEI- ja ICCID-numerot
- matkapuhelinlähettimen modeemin firmware-version
- lakitiedot
- määräystenmukaisuustiedot

Käyttö

Akun jäljellä olevan varauksen näyttäminen prosentteina: Napauta Käyttö ja aseta "Akku prosentteina" päälle nähdäksesi varauksen prosentteina akkusymbolin vieressä iPhone'n oikeassa yläkulmassa (vain iPhone 3GS).

Käyttötilastojen katsominen: Valitse Käyttö. Osiossa näkyvät:

- Käyttö – aika, jonka iPhone on ollut hereillä ja käytössä edellisen täyden latauksen jälkeen. iPhone on hereillä, kun käytät sitä – soitat ja vastaanotat puheluja, käytät sähköpostia, lähetät tai vastaanotat tekstiviestejä, kuuntelet musiikkia, selaat internetiä tai käytät muita iPhone'n ominaisuuksia. iPhone on hereillä myös silloin, kun se suorittaa taustatehtäviä, kuten tarkistaa, onko sähköposteja saapunut, ja lataa niitä.
- Valmiudessa – aika, jonka iPhone on ollut päällä edellisen täyden latauksen jälkeen, mukaan lukien aika, jonka iPhone on ollut nukkumassa.
- Kuluvan jakson puheluiden kesto ja kaikkien puheluiden kesto.
- Matkapuhelindataverkon kautta lähetetyn ja vastaanotetun datan määrä.

Käyttötilastojen nollaaminen: Jos haluat nollata data- ja kokonaisaikatilastot, napauta Käyttö ja Nollaa tilastot. Tilastoja siitä, kuinka kauan iPhone on ollut avattuna ja valmiustilassa, ei nollata.

Verkko

Verkkoasetuksia voidaan käyttää VPN-yhteyden määrittelyyn, Wi-Fi-asetusten käyttämiseen tai Data roamingin asettamiseen päälle tai pois.

3G:n asettaminen päälle tai pois: Aseta 3G päälle tai pois napauttamalla.

3G:n käyttö nopeuttaa tietojen lataamista internetistä joissakin tapauksissa, mutta saattaa lyhentää akun kestoa. Jos soitat paljon puheluja, sinun kannattaa ehkä ottaa 3G pois käytöstä akun keston pidentämiseksi.

Data roamingin asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Verkko ja aseta Data roaming päälle tai pois.

Data roaming mahdollistaa internetin ja Visual Voicemailin käytön matkapuhelindataverkon kautta muuallakin kuin oman operaattorin verkon kattamalla alueella. Esimerkiksi, jos olet matkoilla, voit poistaa Data roamingin käytöstä välttyäksesi mahdollisilta verkkovierailumaksuilta. Data roaming on oletusarvoisesti pois käytöstä.

Internet-jaon asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Verkko > Internet-jako ja aseta Internet-jako päälle tai pois.

Internet-jako mahdollistaa iPhoneen internet-yhteyden jakamisen tietokoneelle, joka on yhdistetty USB:tä tai Bluetoothia käyttäen (ei käytettävissä kaikilla alueilla). Suorita käyttöönotto näytöllä näkyviä ohjeita seuraten. Saattaa olla maksullista. Katso "iPhoneen käyttäminen modeemina" sivulla 44.

Uuden VPN-määrittelyn lisääminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN > Lisää VPN-määrittely.

VPN mahdollistaa yksityisten tietojen turvallisen välittämisen julkisten verkkojen kautta. VPN saattaa olla tarpeen esimerkiksi työ sähköpostien käyttämiseen iPhoneessa. iPhone voi muodostaa yhteyden VPN-verkkoihin, jotka käyttävät L2TP-, PPTP- tai Cisco IPSec -protokollaa. VPN toimii sekä Wi-Fi- että matkapuhelindataverkkoyhteydellä.

Kysy verkon ylläpitäjältä käytettävistä asetuksista. Useimmissa tapauksissa, jos olet määritellyt VPN:n tietokoneelle, voit käyttää samoja VPN-asetuksia iPhoneessa.

Kun olet syöttänyt VPN-asetukset, Asetukset-valikkoon tulee näkyviin VPN-asetus, josta voit asettaa VPN:n päälle tai pois.

VPN voidaan myös ottaa automaattisesti käyttöön määrittelyprofiilin avulla. Katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 19.

VPN-määrittelyn muuttaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN ja napauta määrittelyä, jota haluat muuttaa.

VPN:n asettaminen päälle tai pois: Napauta Asetukset ja aseta VPN päälle tai pois.

VPN-määrittelyn poistaminen: Valitse Yleiset > Verkko > VPN, napauta määrittelyn oikealla puolella olevaa sinistä nuolta ja napauta määrittelynäytön alareunassa Poista VPN.

Bluetooth

iPhone voi muodostaa langattoman yhteyden Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin musiikin kuuntelemista ja handsfree-puheluita varten. Katso "Bluetooth-laitteet" sivulla 57.

Bluetoothin asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Äänet ja aseta Bluetooth päälle tai pois päältä.

Sijaintipalvelut

Sijaintipalveluiden avulla ohjelmat, kuten Kartat, Kamera ja Kompassi, voivat kerätä ja käyttää tietoja, jotka kertovat sijaintisi. Sijaintipalvelut eivät yhdistä kerättyjä tietoja henkilötietoihin. Oma likimääräinen sijaintisi määritetään käyttäen saatavilla olevia matkapuhelinverkkotietoja, paikallisia Wi-Fi-verkkoja (jos Wi-Fi on käytössä) ja GPS-tietoja (iPhone 3G tai uudempi; GPS-paikannus ei ehkä ole saatavilla kaikkialla).

Voit ottaa Sijaintipalvelut pois käytöstä, jos et halua käyttää ominaisuutta. Jos poistat Sijaintipalvelut käytöstä, sinulta kysytään, haluatko asettaa ne päälle, kun jokin ohjelma yrittää käyttää kyseistä ominaisuutta.

Sijaintipalveluiden asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Sijaintipalvelut ja aseta sijaintipalvelut päälle tai pois.

Voit pidentää akun kestoa poistamalla Sijaintipalvelut käytöstä silloin, kun et käytä niitä.

Automaattilukitus

iPhonen lukitseminen sammuttaa näytön virran säästämiseksi ja iPhonen tahattoman käytön estämiseksi. Voit edelleen vastaanottaa puheluita ja tekstiviestejä ja säätää äänenvoimakkuutta sekä käyttää iPhonen stereokuulokemikrofonissa olevaa mikrofonipainiketta, kun kuuntelet musiikkia ja puhut puhelua.

iPhonen lukkiutumiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Automaattilukitus ja valitse aika.

Pääsykoodi

iPhone ei oletusarvoisesti vaadi pääsykoodin syöttämistä avautuakseen.

Pääsykoodin asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nelinumeroinen pääsykoodi ja syötä pääsykoodi uudelleen sen varmistamista varten. iPhone vaatii tämän jälkeen syöttämään pääsykoodin lukituksen avaamista tai pääsykoodilukitusasetusten näyttämistä varten.

Pääsykoodin poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä nykyinen pääsykoodi, napauta "Poista pääsykoodi käytöstä" ja syötä pääsykoodisi uudestaan.

Pääsykoodin vaihtaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodi ja napauta "Vaihda pääsykoodi!". Syötä pääsykoodisi uudelleen ja syötä sen jälkeen uusi pääsykoodi kaksi kertaa.

Jos unohdat pääsykoodin, iPhonen ohjelmisto on palautettava. Katso "iPhonen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 208.

Pääsykoodin kysymiseen kuluvan ajan asettaminen: Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja syötä pääsykoodisi. Napauta "Vaadi pääsykoodia" ja valitse, kuinka kauan iPhone saa olla käyttämättömänä, ennen kuin sen avaamiseksi pitää syöttää pääsykoodi.

Äänivalinnan asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Pääsykoodi ja aseta Äänivalinta päälle tai pois.

Pyyhi tiedot kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen:
Valitse Yleiset > Pääsykoodi, syötä pääsykoodisi ja aseta ”Pyyhi data” päälle napauttamalla.

Kymmenen epäonnistuneen pääsykoodin syöttöyrityksen jälkeen asetuksesi palautetaan oletusarvoihinsa ja kaikki tiedot ja media poistetaan:

- *iPhone 3GS*: poistamalla 256-bittistä AES-salausta käyttäen salattujen tietojen salausavain
- *iPhone ja iPhone 3G*: ylikirjoittamalla tiedot

Tärkeää: iPhonea ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää kaksi tuntia tai pidempäänkin iPhoneen mallista ja tallennuskapasiteetista riippuen. (Jos kyseessä on iPhone 3GS, salausavain poistetaan välittömästi.)

Rajoitukset

Voit asettaa rajoituksia iPod-sisällölle tai joidenkin ohjelmien käytölle iPhoneessa. Esimerkiksi vanhemmat voivat rajoittaa mahdollisesti loukkaavan musiikin näkymistä soittolistoilla tai ottaa YouTubeen kokonaan pois käytöstä.

Rajoitusten asettaminen päälle:

- 1 Valitse Yleiset > Rajoitukset ja napauta Ota rajoitukset käyttöön.
- 2 Syötä nelinumeroinen pääsykoodi.
- 3 Syötä pääsykoodi uudelleen.

Rajoitusten poistaminen käytöstä: Valitse Yleiset > Rajoitukset ja syötä pääsykoodi. Napauta Poista rajoitukset käytöstä -painiketta ja syötä pääsykoodi uudelleen.

Jos unohdat pääsykoodin, iPhoneen ohjelmisto on palautettava iTunesista. Katso ”iPhoneen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 208.

Ohjelmien rajoitusten asettaminen: Aseta haluamasi rajoitukset napauttamalla yksittäisiä rajoituksia. Oletusarvoisesti kaikki säätimet ovat käytössä (ei rajoitusta). Aseta kohde pois päältä, eli ota rajoitus käyttöön, napauttamalla sitä.



Safarin käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Safaria ei voi käyttää verkon selaamiseen eikä verkkoleikkeiden avaamiseen. Muiden valmistajien ohjelmat saattavat mahdollistaa verkon selaamisen, vaikka Safarin käyttö on estetty.



YouTubeen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta.



iTunes Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Sisältöä ei voi kokeilla, ostaa tai ladata.



App Storen käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Et voi asentaa ohjelmia iPhoneeseen.



Kameran käyttö on estetty ja sen symboli on poistettu Koti-valikosta. Et voi ottaa kuvia.



Ohjelmille ei anneta sijaintidataa.

Ohjelmien sisällä tehtävien ostosten rajoittaminen: Aseta "Ostot sovelluksissa" pois. Kun ominaisuus on sallittu, se mahdollistaa lisäsisällön tai -ominaisuuksien ostamisen App Storesta ladattujen ohjelmien sisällä.

Sisältörajoitusten asettaminen: Napauta Rajoitukset ja valitse maa luettelosta. Sen jälkeen voit asettaa kyseisen maan rajoitusjärjestelmää käyttäen rajoitukset seuraaville sisältökategorioille:

- Musiikki ja podcastit
- Elokuvat
- TV-ohjelmat
- Ohjelmat

Yhdysvalloissa voit esimerkiksi sallia vain PG-luokituksen tai sitä alemman ikärajan saaneet elokuvat napauttamalla Elokuvat ja valitsemalla luettelosta PG.

Huomaa: Kaikille maille ei ole rajoitusjärjestelmää.

Koti

Voit tehdä asetuksia Koti-painikkeen kaksoispainamiselle ja Spotlight-sivun hakukategorioille valitsemalla Yleiset > Koti-painike. Voit valita, viekö iPhoneen Koti-painikkeen kaksoispainaminen Koti-valikkoon, etsimisnäyttöön, Puhelimen suosikkeihin, Kameraan, vai iPodiin.

Näyttääkö Koti-painikkeen kaksoispainaminen iPod-ohjaimet: Jos haluat nähdä iPod-ohjaimet, kun toistat musiikkia ja painat kahdesti Koti-painiketta, aseta "iPod-ohjaimet" päälle. Tämä ominaisuus toimii, vaikka näyttö on pois päältä tai iPhone on lukittu.

Hakutuloksissa näkyvien kategorioiden asettaminen: Napauta Hakutulokset. Oletusarvoisesti kaikki luettelon hakukategoriat on valittu. Poista kohteen valinta napauttamalla sitä.

Hakutuluskategorioiden järjestyksen asettaminen: Napauta Hakutulokset ja vedä hakukategorian vieressä oleva symboli ☰ uuteen paikkaan luettelossa.

Päiväys ja aika

Nämä asetukset vaikuttavat näytön yläreunan tilapalkissa, maailmankelloissa ja kalentereissa näytettävään aikaan.

iPhonen asettaminen käyttämään 24- tai 12-tuntista kelloa: Valitse Yleiset > Päivämäärä ja aika ja aseta "24 tunnin kello" päälle tai pois. (Ei käytettävissä kaikissa maissa.)

iPhonen asettaminen päivittämään päivämäärä ja aika automaattisesti: Valitse Yleiset > Päivämäärä ja aika ja aseta "Aseta automaattisesti" päälle tai pois.

Jos iPhone on asetettu päivittämään aika automaattisesti, se hakee oikean ajan matkapuhelinverkosta ja päivittää sen aikavyöhykkeelle, jossa olet.

Kaikki operaattorit eivät tue verkkoaikaa kaikkialla. Jos olet matkoilla, iPhone ei ehkä osaa asettaa paikallista aikaa automaattisesti.

Päivämäärän ja ajan asettaminen käsin: Valitse Yleiset > Päivämäärä ja aika ja poista "Aseta automaattisesti" käytöstä. Napauta Aikavyöhyke-painiketta ja syötä aikavyöhykkeellä olevan suurkaupungin nimi. Napauta Päiväys ja aika -paluupainiketta ja napauta sitten Aseta päiväys ja aika -painiketta ja syötä päiväys ja aika.

Näppäimistö

Automaattisen korjauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta Automaattinen korjaus päälle tai pois.

Jos valitsemasi kielen oletusnäppäimistölle on käytettävissä sanakirja, oletusarvoisesti iPhone ehdottaa automaattisesti korjauksia ja kokonaisia sanoja samalla, kun kirjoitat.

Automaattisten isojen alkukirjainten asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta "Isot alkukirjaimet" päälle tai pois.

iPhone muuttaa oletusarvoisesti virkkeen päättävää välimerkkiä tai rivinvaihtoa seuraavan sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi kirjaimeksi.


Isojen kirjainten lukituksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta "Salli Caps Lock" päälle tai pois.

Jos isojen kirjainten lukitus on käytössä ja kaksoisnapautat näppäimistön vaihtonäppäintä ⇧, kaikki kirjoittamasi kirjaimet ovat isoja. Vaihtonäppäin muuttuu siniseksi, kun isojen kirjainten lukitus on käytössä.

“-oikotien asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö ja aseta “-oikotie päälle tai pois.

“-oikotietä käytettäessä voit kaksoisnapauttaa välilyöntipainiketta syöttääksesi pisteen ja sitä seuraavan välilyönnin. Se on oletusarvoisesti päällä.

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle ja pois: Valitse Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt ja valitse haluamasi näppäimistö.

Jos useampi kuin yksi näppäimistö on asetettu päälle, vaihda näppäimistöjen välillä napauttamalla , kun kirjoitat. Kun napautat painiketta, käyttöön otetun näppäimistön nimi näkyy hetken. Katso "Kansainväliset näppäimistöt" sivulla 36.


Maakohtaiset

Maakohtaisilla asetuksilla voit asettaa iPhoneen kielen, asettaa päälle tai pois eri kielten näppäimistöjä ja asettaa paikallisia päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotoja.

iPhoneen kielen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse haluamasi kieli ja napauta Valmis.

Ääniohjauksen asettaminen iPhoneelle: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja valitse haluamasi kieli (vain iPhone 3GS).

Kansainvälisten näppäimistöjen asettaminen päälle tai pois: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Näppäimistöt ja aseta haluamasi näppäimistöt päälle.

Jos useampi kuin yksi näppäimistö on asetettu päälle, vaihda näppäimistöjen välillä napauttamalla , kun kirjoitat. Kun napautat painiketta, käyttöönotetun näppäimistön nimi näkyy hetken. Katso ”Kansainväliset näppäimistöt” sivulla 36.

Päivämäärä-, kellonaika- ja puhelinnumeromuotojen asettaminen: Valitse Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse alueesi.

Alueen muoto määrittelee myös sen, mitä kieltä käytetään päiville ja kuukausille, jotka näkyvät iPhoneen mukana tulevissa ohjelmissa.

Käyttöapu

Voit ottaa käyttöön käyttöapuominaisuudet (vain iPhone 3GS) valitsemalla kohdan Käyttöapu ja valitsemalla sitten haluamasi ominaisuudet. Katso Luku 25, ”Käyttöapu,” sivulla 186.

iPhoneen nollaaminen

Kaikkien asetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa kaikki asetukset”.

Kaikki asetukset nollataan. Tietoja, kuten yhteystietoja ja kalentereita, tai mediaa, kuten kappaleita ja videoita, ei poisteta.

Kaiken sisällön ja asetusten poistaminen: Liitä iPhone tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Poista kaikki sisältö ja asetukset”.

Tämä nollaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa kaikki tietosi ja mediasii:

- *iPhone 3GS:* poistamalla 256-bittistä AES-salausta käyttäen salattujen tietojen salausavain
- *iPhone ja iPhone 3G:* ylikirjoittamalla tiedot

Tärkeää: iPhonea ei voida käyttää, kun tietoja ylikirjoitetaan. Tämä saattaa kestää kaksi tuntia tai pidempäänkin iPhoneen mallista ja tallennuskapasiteetista riippuen. (Jos kyseessä on iPhone 3GS, salausavain poistetaan välittömästi.)

Verkkoasetusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta ”Nollaa verkkoasetukset”.

Kun nollaat verkkoasetukset, aikaisemmin käytettyjen verkkojen luettelosi ja muut kuin määrittelyprofiiliin asentamat VPN-asetukset poistetaan. Wi-Fi asetetaan pois päältä ja takaisin päälle, mikä katkaisee yhteyden verkkoon. Wi-Fi- ja Vahvista liittymisen -asetukset jätetään päälle.

Jos haluat poistaa määrittelyprofiiliin asentamat VPN-asetukset, valitse Asetukset > Yleiset > Profili, valitse profiili ja napauta Poista.

Näppäimistön sanakirjan nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa näppäimistön sanakirja".

Näppäimistön sanakirjaan lisätään sanoja, kun kirjoittaessasi hylkää iPhoneen ehdottamia sanoja. Napauta sanaa, jos haluat hylätä korjauksen ja lisätä sanan näppäimistön sanakirjaan. Näppäimistön sanakirjan nollaaminen poistaa kaikki lisäämäsi sanat.

Koti-valikon asettelun nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Palauta Koti-valikko".

Sijaintivaroitusten nollaaminen: Valitse Yleiset > Nollaa ja napauta "Nollaa sijaintivaroitukset".

Sijaintivaroitukset ovat ohjelmien, kuten Kameran, Kompassin ja Karttojen, pyyntöjä käyttää Sijaintipalveluja kyseisissä ohjelmissa. iPhone lakkaa esittämästä varoitusta ohjelmasta, kun napautat toisen kerran OK. Jos haluat jatkaa varoituksia, napauta "Nollaa sijaintivaroitukset".

Mail, yhteystiedot, kalenterit

Mail, yhteystiedot, kalenterit -asetusten käyttäminen iPhoneen tilien käyttöönottoon ja muokkaamiseen:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google-sähköposti
- Yahoo! Mail
- AOL
- muut POP- ja IMAP-postijärjestelmät
- Yhteystietojen LDAP-tilit
- Kalenterin CalDAV- tai iCalendar (.ics) -tilit

Tilit

Tilit-osiossa voit ottaa tilejä käyttöön iPhonessa. Näkyvät asetusvaihtoehdot riippuvat asetettavan tilin tyypistä. Saat tarvittavat tiedot palveluntarjoajalta tai järjestelmän ylläpitäjältä.

Jos haluat lisätietoja, katso:

- "Tilien luominen" sivulla 17
- "Yhteystietojen lisääminen" sivulla 180
- "Kalenterien tilaaminen ja jakaminen" sivulla 96

Tilin asetusten muuttaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee haluamasi muutokset.

Tileihin iPhoneessa tehtyjä muutoksia *ei* synkronoida tietokoneelle, joten voit määrittellä tilit toimimaan iPhoneen kanssa vaikuttamatta tietokoneen tiliasetuksiin.

Tilin käytön lopettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja poista tili käytöstä.

Jos tili on pois käytöstä, iPhone ei näytä tiliä, tarkista tilin sähköpostia, lähetä sähköpostia tiliä käyttäen tai synkronoi tilin tietoja, kunnes asetat sen jälleen päälle.

Lisävalintojen asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili ja tee jokin seuraavista:

- *Voit valita, tallennetaanko luonnokset, lähetetyt viestit ja poistetut viestit iPhoneen vai sähköpostipalvelimelle (vain IMAP-tilit), napauttamalla Lisävalinnat ja valitsemalla Luonnokset, Lähetetyt tai Poistetut.*

Jos tallennat viestit iPhoneen, näet ne myös, kun iPhone ei ole yhteydessä internetiin.

- *Voit asettaa, kuinka pian viestit poistetaan pysyvästi iPhoneen Mailista, napauta Lisävalinnat, napauta Poista ja valitse aika: Ei koskaan, päivän jälkeen, viikon jälkeen tai kuukauden jälkeen.*
- *Voit muuttaa sähköpostipalvelinasetuksia napauttamalla Saapuvan postin palvelin- tai Lähtevän postin palvelin -kohtien alla Palvelinimi, Tunnus tai Salasana. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*
- *Voit muuttaa SSL- tai salasana-asetuksia napauttamalla Lisävalinnat. Pyydä asetukset verkon ylläpitäjältä tai internet-palveluntarjoajalta.*

Tilin poistaminen iPhoneesta: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit", valitse tili, selaa alaspäin ja napauta "Poista tili".

Tilin poistaminen tarkoittaa, että et voi enää käyttää tiliä iPhoneella. Kaikki tilin sähköpostit ja tilin kanssa synkronoidut yhteystiedot, kalenterit ja kirjanmerkit poistetaan iPhoneesta. Tilin poistaminen ei kuitenkaan poista tiliä tai siihen liittyviä tietoja tietokoneelta.

Hae uudet tiedot

Tämä asetus mahdollistaa push-toiminnon asettamisen päälle ja pois MobileMessä, Microsoft Exchangessa, Yahoo! Mailissa ja muissa push-toimintoa tukevilla tileillä, jotka olet määritellyt iPhoneen. Push-tilit toimittavat uudet tiedot automaattisesti iPhoneen, kun uutta tietoa tulee palvelimelle (jonkin verran viivettä voi ilmetä). Push kannattaa asettaa pois päältä sähköpostin ja muiden tietojen toimittamisen lykkäämiseksi, jos haluat säästää akun virtaa.

Kun Push-asetus on pois päältä ja kun käytät tilejä, jotka eivät tue push-toimintoa, tiedot voidaan edelleen hakea, eli iPhone voi tarkistaa palvelimelta, onko uusia tietoja saatavilla. Hae uudet tiedot -asetuksella voit määritellä, kuinka usein tietoja pyydetään. Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, tietoja ei kannata hakea liian usein.

Push-toiminnon asettaminen päälle: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja aseta sitten Push päälle napauttamalla.

Tietojen hakemisen aikavälin asettaminen: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Hae uudet tiedot ja valitse, kuinka usein haluat hakea kaikkien tilien tiedot.

Akku kestää pidempään, jos haet harvemmin.

Push-toiminnon asettaminen pois tai Hae uudet tiedot -näytön Hae-asetuksen asettaminen tilaan Käsin ohittaa yksittäisten tilien asetukset.

Mail

Sähköpostiasetukset vaikuttavat kaikkiin iPhonessa käyttöönotettuihin tileihin, jollei erikseen ole muuta mainittu.

Kun haluat asettaa saapuneen tai lähetetyn sähköpostin merkkiäänät päälle tai pois, käytä Ääniasetuksia.

iPhonessa näytettävien viestien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Näytä ja valitse asetus.

Valitse, haluatko nähdä 25, 50, 75, 100 vai 200 uusinta viestiä. Jos haluat ladata lisää viestejä Mailissa, vieritä Saapuneet-postilaatikon alareunaan ja napauta Lisää viestejä.

Huomaa: Valitaksesi asetuksen Microsoft Exchange -tilille valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja valitse Exchange-tili. Napauta sitten "Postin synkr.aika" ja valitse, kuinka monen päivän postit haluat synkronoida palvelimen kanssa.

Viestiluettelossa esikatseltavien viestirivien määrän asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Esikatselu ja valitse asetus.


Voit valita jokaisesta viestistä näkyviin enimmillään viisi riviä. Näin voit selata postilaatikossa olevia viestejä ja saada käsityksen siitä, mitä viestit napauvat.

Viestien kirjasimen vähimmäiskoon asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Pienin kirjasinkoko ja valitse Pieni, Normaali, Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen.

Vastaanottaja- ja Kopio- tietojen näyttäminen iPhoneen viestiluetteloissa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Näytä vastaanottajat" päälle tai pois.

Jos Näytä vastaanottajat on käytössä, **To** tai **Cc** jokaisen viestin vieressä kertoo, lähetettiinkö viesti suoraan sinulle vai kopiona.

iPhoneen asettaminen vahvistamaan viestin poistaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Kysy ennen poistoa" päälle tai pois.

Jos "Kysy ennen poistoa" on käytössä, poistaaksesi viestin sinun on napautettava  ja vahvistettava poistaminen napauttamalla Poista.

iPhoneen asettaminen lataamaan etäkuvat automaattisesti: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Lataa etäkuvat" päälle tai pois. Jos "Lataa etäkuvat" on pois päältä, voit ladata kuvat käsin viestiä lukiessasi.

iPhoneen asettaminen lähettämään sinulle kopio kaikista lähettämistäsi viesteistä: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja aseta "Aina kopio itselle" päälle tai pois.

Oletussähköpostitilin asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Oletustili ja valitse oletustili.

Tämä asetus määrittää, miltä tililtä viesti lähetetään, kun luot viestin jossakin muussa iPhoneen ohjelmassa, kuten kun lähetät valokuvan Valokuvat-ohjelmasta tai kun napautat yrityksen sähköpostiosoitetta Kartat-ohjelmassa. Jos haluat lähettää viestin toiselta tililtä, napauta viestin Lähettäjä-kenttää ja valitse toinen tili.

Allekirjoituksen lisääminen viesteihin: Valitse Mail, yhteystiedot, kalenterit > Allekirjoitus ja kirjoita allekirjoitus.

Voit asettaa iPhoneen lisäämään allekirjoituksen – esimerkiksi mielisitaattisi tai nimesi, ammattinimikkeesi ja puhelinnumerosi – kaikkien lähettämiesi viestien loppuun.

Yhteystiedot

Yhteystietojen järjestyksen asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Yhteystiedoissa Järjestys ja tee jokin seuraavista:

- Jos haluat lajitella ensin etunimen mukaan, napauta Etu, Suku.
- Jos haluat lajitella ensin sukunimen mukaan, napauta Suku, Etu.

Yhteystietojen esitystavan asettaminen: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Yhteystiedoissa Näyttöjärjestys ja tee jokin seuraavista:

- Jos haluat nähdä ensin etunimen, napauta Etu, Suku.
- Jos haluat nähdä ensin sukunimen, napauta Suku, Etu.

Yhteystietojen tuominen SIM-kortilta: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Tuo SIM-yhteystiedot.

SIM-kortin yhteystiedot tuodaan iPhoneeseen. Jos Yhteystiedot on käytössä sekä MobileMetä että Microsoft Exchangea varten, sinulta kysytään, kummalle tilille SIM-kortin yhteystiedot lisätään.

Kalenteri

Merkkiäänen asettaminen soimaan kokouskutsun saapuessa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit," ja napauta Kalenterin alla Näytä uudet kutsut kytkeäksesi sen päälle.

Menneiden kalenteritapahtumien esittämismäärän asettaminen iPhonessa: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Synkronoi ja valitse aikaväli.

Kalenterin aikavyöhyketuen käyttöönotto: Valitse "Mail, yhteystiedot, kalenterit" > Aikavyöhyketuki ja kytke sitten Aikavyöhyketuki päälle. Valitse kalentereille aikavyöhyke napauttamalla Aikavyöhyke ja syöttämällä suuren kaupungin nimi.

Kun aikavyöhyketuki on käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat valitsemasi kaupungin mukaisesti. Kun aikavyöhyketuki ei ole käytössä, Kalenteri näyttää tapahtumien päivämäärät ja ajat nykyisen sijaintisi verkkoajan mukaisesti.

Tärkeää: Kaikki operaattorit eivät tue verkkoaikaa kaikkialla. Jos olet matkoilla, iPhone ei välttämättä näytä tapahtumia tai muistuta sinua oikeaan aikaan. Jos haluat asettaa oikean ajan käsin, katso "Päiväys ja aika" sivulla 150.

Puhelin

Voit käyttää Puhelin-asetuksia saapuvien puheluiden välittämiseen eteenpäin, koputuspalvelun hallintaan, salasanan vaihtamiseen ja moneen muuhun. Saattaa olla maksullista. Tarkista saatavuus ja hinnat operaattoriltasi.

Soittaminen ulkomailta

iPhonen asettaminen lisäämään oikea etuliite ennen soittamista soitettaessa toisesta maasta: Napauta Asetuksissa Puhelin ja aseta Kansainvälinen apu päälle. Toiminnon avulla voi soittaa kotimaahan käyttämällä yhteystietoja ja suosikkeja ilman, että joutuu lisäämään jokaiseen maakoodin. Kansainvälinen apu toimii ainoastaan yhdysvaltalaisille puhelinnumeroille.


Jos haluat lisätietoja, katso "iPhonen käyttö ulkomailla" sivulla 59.

Soitonsiirto

Voit asettaa iPhonen siirtämään saapuvat puhelut toiseen numeroon. Jos olet esimerkiksi lomalla, voit halutessasi siirtää kaikki puhelut jollekin toiselle. Jos olet matkustamassa paikkaan, jossa ei ole matkapuhelinverkkoa, voit siirtää puhelut numeroon, josta sinut voi tavoittaa.

iPhonen asettaminen siirtämään puhelut:

- 1 Valitse Puhelin > Soitonsiirto ja kytke Soitonsiirto päälle.
- 2 Napauta Siirto kohteeseen ja syötä numero, johon puhelut siirretään.

Kun soitonsiirto on käytössä, tilapalkissa näytön yläreunassa näkyy symboli . Sinun tulee olla matkapuhelinverkon kantaman sisällä asettaessasi iPhoneen soitonsiirron, tai puheluja ei siirretä.

Koputuspalvelu

Koputuspalvelun asettaminen päälle tai pois: Valitse Puhelin > Koputus ja kytke Koputus päälle tai pois päältä. Jos kytket koputuksen pois päältä ja joku soittaa sinulle toisen puhelun aikana, saapuva puhelu siirretään puhepostiin.

Oman numeron näyttäminen

Oman numeron näyttäminen tai kätkeminen: Valitse Puhelin > Näytä oma numero ja kytke Näytä oma numero päälle tai pois päältä.

Jos oman numeron näyttäminen on pois päältä, soittamasi henkilöt eivät näe nimeäsi tai numeroasi oman puhelimensa näytöllä.

iPhonen käyttäminen TTY-laitteiden (teletype) kanssa

Kuurot ja huonokuuloiset henkilöt käyttävät TTY-laitteita joillain alueilla tekstin kirjoittamiseen ja lukemiseen. Jos käytössäsi on iPhoneen TTY-sovitinkaapeli (saatavilla monissa maissa erikseen ostettuna), voit käyttää iPhonea TTY-laitteiden kanssa. Käy osoitteessa www.apple.com/fi/store (ei käytettävissä kaikissa maissa).

iPhonen liittäminen TTY-laitteeseen: Valitse Puhelin ja kytke TTY päälle. Liitä sitten iPhone TTY-laitteeseen käyttämällä iPhoneen TTY-sovitinta.

Lisätietoja TTY-laitteen käyttämisestä saat laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.

Jos haluat lisätietoja iPhoneen käyttöapuominaisuuksista, katso Luku 25, ”Käyttöapu,” sivulla 186.

Puhepostin salasanan vaihtaminen

Puhepostin salasana estää muista käyttämästä puhepostiasi. Salasana täytyy syöttää vain silloin, kun tarkistat puhepostisi soittamalla siihen toisesta puhelimesta. Salasanaa ei tarvita, kun käytät puhepostia omasta iPhoneastasi.

Puhepostin salasanan vaihtaminen: Valitse Puhelin > Vaihda puhepostin salasana.

SIM-kortin lukitseminen

Jos lukitset SIM-korttisi, sitä ei voi käyttää ilman PIN-koodiasi. PIN-koodi täytyy syöttää aina, kun kytket iPhoneen pois päältä ja takaisin päälle. Jotkin operaattorit vaativat SIM-kortin PIN-koodin iPhoneen käyttämiseksi.

Tärkeää: Jos syötät PIN-koodisi väärin kolmesti, sinun on ehkä syötettävä PUK-koodi palauttaksesi SIM-kortin käyttöön. Katso tietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteyttä operaattoriisi. Jotkin matkapuhelinverkot eivät salli hätäpuheluiden soittamista iPhoneella, jos sen SIM-kortti on lukittu.

SIM-kortin PIN-koodin kytkeminen päälle tai pois:

- 1 Valitse Puhelin > SIM-kortin PIN ja kytke SIM-kortin PIN päälle tai pois päältä.
- 2 Vahvista syöttämällä PIN-koodi. Käytä operaattorisi antamaa PIN-koodia tai operaattorin oletuskoodia.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen:

- 1 Valitse Puhelin > SIM-kortin PIN.
- 2 Kytke SIM-kortin PIN päälle ja napauta sitten Vaihda PIN-koodi.
- 3 Syötä nykyinen PIN-koodi ja sen jälkeen uusi PIN-koodi.
- 4 Vahvista uusi PIN-koodi syöttämällä se uudelleen ja napauta sitten Valmis.

Operaattorin palveluiden käyttäminen

Voit operaattoristasi riippuen käyttää joitain sen tarjoamia palveluita suoraan iPhonella. Voit esimerkiksi ehkä tarkistaa saldosi ja soittaa numerotiedusteluun.

Operaattorin palveluiden käyttäminen: Valitse Puhelin. Vieritä alaspäin ja käytä operaattorin tarjoamia palveluita napauttamalla näitä varten olevaa painiketta.

Jos lähetät kyselyn saldostasi, saatat saada vastauksen operaattorilta tekstiviestillä. Kysy operaattoriltasi, liittykö sen tarjoamiin palveluihin maksuja.

Safari

Safari-asetuksissa voit valita internet-hakukoneen, tehdä turvallisuusasetuksia ja jos olet kehittäjä, asettaa päälle vianmäärityksen.

Yleiset

Voit käyttää Googlea tai Yahoo!ta internet-hakuihin.

Hakukoneen valitseminen: Valitse Safari > Hakukone ja valitse haluamasi hakukone.

Voit asettaa Safarin täydentämään automaattisesti verkkolomakkeet käyttämällä yhteystietoja tai aikaisemmin syöttämiäsi nimiä ja salasanoja tai molempia.

Automaattisen täytön salliminen: Valitse Safari > Autom. täyttö ja tee jokin seuraavista:

- *Voit käyttää Yhteystietojen tietoja* asettamalla "Käytä yhteystietoja" päälle, valitsemalla sitten "Omat tiedot" ja valitsemalla yhteystietokortti, jota haluat käyttää. Safari käyttää yhteystietojen tietoja verkkolomakkeiden yhteystietokenttien täyttämiseen.
- *Voit käyttää nimi- ja salasana tietoja* asettamalla "Nimet ja salasanat" päälle. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Safari muistaa nimet ja salasanat vierailemiltasi verkkosivustoilta ja täyttää tiedot automaattisesti, kun vieraillet sivustolla uudelleen.
- *Voit poistaa kaikki automaattisesti täytetyt tiedot* napauttamalla Tyhjennä.

Turvallisuus

Safari on määritetty oletusarvoisesti näyttämään verkon ominaisuuksia, kuten elokuvia, animaatioita ja verkko-ohjelmia. Voit halutessasi muuttaa turvallisuusasetuksia suojataksesi iPhonea internetin mahdollisilta turvallisuusriskeiltä.

Turvallisuusasetusten muuttaminen: Valitse Safari ja tee jokin seuraavista:

- *Voit valita, haluatko saada varoituksen käydessäsi huijaussivustoiksi epäilyillä sivustoilla*, asettamalla huijausvaroituksen päälle tai pois.
Huijausvaroitusta suojaa sinua mahdollisesti huijaustarkoituksessa toimivilta internet-sivustoilta. Kun vieraillet epäilyttävällä sivustolla, Safari varoittaa sen olevan epäilyttävä, eikä lataa sivua.
- *Voit sallia tai estää JavaScriptin* laittamalla asetuksen JavaScript päälle tai pois päältä.
JavaScript antaa verkko-ohjelmien hallita sivun elementtejä – esimerkiksi sivu, joka käyttää JavaScriptiä, saattaa näyttää nykyisen ajan ja päiväyksen tai määrittää linkitetyn sivun avautumaan uudella ponnahdussivulla.
- *Voit sallia tai estää liitännäiset* laittamalla asetuksen Liitännäiset päälle tai pois päältä.
Liitännäisten avulla Safari voi toistaa joitain ääni- ja videotiedostoja sekä näyttää Microsoft Word- ja Microsoft Excel -dokumentteja.
- *Voit estää tai sallia ponnahdusikkunat* laittamalla asetuksen Estä pop-upit päälle tai pois päältä.
Ponnahdusikkunoiden estäminen estää ainoastaan ponnahdusikkunat, jotka näkyvät, kun suljet sivun tai avaat uuden sivun kirjoittamalla sen osoitteen. Se ei estä ponnahdusikkunoita, jotka avautuvat, kun napautat linkkiä.
- *Voit asettaa, hyväksyykö Safari evästeet*, napauttamalla Hyväksy evästeet ja valitsemalla Ei koskaan, Vierailuilta tai Aina.
Eväste on pala tietoa, jonka verkkosivusto laittaa iPhoneeseen, jolloin verkkosivusto muistaa sinut, kun vieraillet sivustolla uudelleen. Näin verkkosivuja voidaan muokata antamiesi tietojen perusteella.
Jotkin sivut eivät välttämättä toimi oikein, jos iPhonea ei ole määritetty hyväksymään evästeitä.
- *Voit tyhjentää vierailemiesi verkkosivujen historian* napauttamalla Tyhjennä historia.
- *Voit poistaa kaikki Safarin evästeet* napauttamalla Poista evästeet.
- *Voit tyhjentää selaimen välimuistin* napauttamalla Tyhjennä välimuisti.
Selaimen välimuisti tallentaa sivujen sisältöä, jolloin ne avautuvat nopeammin seuraavalla kerralla. Jos avaamasi sivu ei näytä uutta sisältöä, välimuistin tyhjentäminen saattaa auttaa.

Kehittäjä

Debug-konsoli saattaa auttaa verkkosivujen virheiden ratkaisemisessa. Jos se on käytössä, konsoli avautuu automaattisesti, jos verkkosivuilla ilmenee ongelmia.

Debug-konsolin kytkeminen päälle tai pois: Valitse Safari > Kehittäjä ja kytke Debug-konsoli päälle tai pois päältä.

Viestit

Viestit-asetuksissa voit säätää tekstiviestien ja multimediaviestien asetuksia.

Huomaa: Multimediaviestiominaisuus on käytettävissä vain, jos sinulla on iPhone 3G tai uudempi. Multimediaviestintä- ja Näytä Aihe-kenttä -asetukset eivät näy, jos operaattori ei tue multimediaviestejä.

Viestien esikatselun esittäminen Koti-valikossa: Valitse Viestit ja aseta Näytä esikatselu päälle tai pois.

Viestien ilmoitusten toistaminen: Valitse Viestit ja aseta Toista ilmoitus päälle tai pois. Jos et huomioi viestin ilmoitusta, ilmoitus toistuu vielä kaksi kertaa.

Multimediaviestinnän asettaminen päälle tai pois: Valitse Viestit ja aseta Multimediaviestintä päälle tai pois. Jos Multimediaviestintä on asetettu pois, et voi vastaanottaa multimediaviestien liitetiedostoja, kuten kuvia tai ääntä.

Lähetettyjen tai vastaanotettujen viestien aiherivin asettaminen näkyviin: Valitse "Viestit" ja aseta "Näytä Aihe-kenttä" päälle.

iPod

Käytä iPod-asetuksia musiikin ja videoiden toistoasetusten säätämiseen.

Musiikki

Musiikki-asetuksia käytetään kappaleissa, podcasteissa ja äänikirjoissa.

Sekoita ravistamalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois: Valitse iPod ja aseta Sekoita ravistamalla päälle tai pois. Kun Sekoita ravistamalla on päällä, voit asettaa sekoituksen käyttöön ja vaihtaa heti parhaillaan toistettavaa kappaletta ravistamalla iPhonea.

iTunesin asettaminen toistamaan kappaleet samalla äänenvoimakkuudella: Valitse tietokoneen iTunes-ohjelmassa Macissa iTunes > Asetukset tai PC:ssä Muokkaa > Asetukset ja osoita sitten Toisto ja valitse Äänenvoimakkuuden tasaus.

iPhonen asettaminen noudattamaan iTunesin äänenvoimakkuuden asetuksia (äänenvoimakkuuden tasaus): Valitse iPod ja aseta Voimakkuuden tasaus päälle.

iPhonen äänen muokkaaminen taajuuskorjaimella: Valitse iPod > Taajuuskorjain ja valitse haluamasi asetus.

Voimakkuusrajan asettaminen musiikille ja videoille: Valitse iPod > Voimakkuusraja ja aseta enimmäisäänenvoimakkuus vetämällä liukusäädintä.

Estä asetusten muuttaminen määrittämällä koodi napauttamalla Lukitse voimakkuusraja -painiketta.

Äänenvoimakkuusrajan asettaminen rajoittaa vain musiikin (mukaan lukien podcastit ja äänikirjat) ja videoiden (mukaan lukien vuokraelokuvat) äänenvoimakkuutta ja vain, kun iPhone'n kuulokeliitäntään on liitetty kuulokkeet tai kaiuttimet.

VAROITUS: Katso tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä *Tärkeitä tuotetietoja* -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone.

Video

Videoasetukset napauvat videosisältöä, vuokraelokuvat mukaan lukien. Voit määrittää, mistä viimeksi katsomasi videon toistoa jatketaan, asettaa tekstityksen huonokuuloisille päälle tai pois ja asettaa iPhone'n toistamaan videoita televisiossa.

Toiston jatkamistavan asettaminen: Valitse iPod > Aloita toisto ja valitse sitten, aloitetaanko aiemmin aloittamiesi videoiden toistaminen alusta vai jatketaanko niitä keskeytykskohdasta.

Huonokuuloisille tarkoitetun tekstityksen asettaminen päälle tai pois: Valitse iPod ja aseta Tekstitys huonokuul. päälle tai pois.

TV-uloostulo

Käytä näitä asetuksia määrittämään, kuinka iPhone toistaa videot televisiossasi. Jos haluat lisätietoja iPhone'n käytöstä videoiden toistamiseen televisiossa, katso "Videoiden katseleminen televisiossa" sivulla 87.

Laajakuvan kytkeminen päälle ja pois päältä: Valitse iPod ja aseta Laajakuva päälle tai pois.

TV-signaalin asettaminen NTSC- tai PAL-muotoon: Valitse iPod > TV-signaali ja valitse NTSC tai PAL.

NTSC ja PAL tarkoittavat televisiolähetyksen standardeja. NTSC-tila on 480i ja PAL-tila on 576i. Televisiosi käyttää jompaakumpaa näistä riippuen sen ostopaikasta (Suomessa PAL). Jos et ole varma, kumpaa standardia televisiosi käyttää, tarkista asia televisiosi dokumentaatiosta.

Valokuvat

Määritä Valokuvat-asetuksissa, miten valokuvasi näkyvät kuvaesityksissä.

Yksittäisen kuvan esitysajan asettaminen: Valitse Valokuvat > Toista jokaista kuvaa ja valitse haluamasi ajan pituus.

Siirrostehosteiden asettaminen: Valitse Valokuvat > Siirros ja valitse haluamasi siirrostehoste.

Kuvaesitysten toistaminen alusta: Valitse Valokuvat ja kytke Toista päälle tai pois päältä.

Valokuvien asettaminen näkymään järjestyksessä tai sekoitettuna: Valitse Valokuvat ja kytke Sekoita päälle tai pois päältä.

Store

Käytä Store-asetuksia, jos haluat vaihtaa iTunes Store -tiliä tai luoda uuden tilin. Store-asetuksissa näkyy oletusarvoisesti se iTunes-tili, jolle olet ollut kirjautuneena, kun olet synkronoinut iPhoneen tietokoneen kanssa. Voit vaihtaa tilejä iPhoneessa, jos haluat ostaa musiikkia tai ohjelmia toista tiliä käyttäen. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, voit luoda tilin Store-asetuksissa.

Kirjautuminen sisään tilille: Valitse Store, napauta Kirjaudu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi.

iTunes Store -tilin tietojen katsominen: Valitse Store, napauta Näytä tili, kirjoita salasanasi ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Kirjautuminen sisään eri tilille: Valitse Store, napauta Kirjaudu ulos, napauta sitten kirjaudu ja syötä käyttäjänimesi ja salasanasi.

Uuden tilin luominen: Valitse Store, napauta Luo uusi tili ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Nike + iPod

Nike + iPod -asetuksissa voit ottaa käyttöön Nike + iPod -ohjelman (vain iPhone 3GS). Katso Luku 24, "Nike + iPod," sivulla 184.



Tietoja iTunes Storesta

Voit etsiä, selata, esikatsella, ostaa ja ladata musiikkia, soittoääniä, äänikirjoja, TV-ohjelmia, elokuvia ja musiikkivideoita iTunes Storesta suoraan iPhoneeseen. Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja iTunes Storesta joko virtaustoistona internetistä tai lataamalla ne suoraan iPhoneeseen.

Huomaa: iTunes Store ei ole käytettävissä kaikkialla, ja iTunes Storen sisältö voi vaihdella alueittain.


Tarvitset internet-yhteyden päästäksesi iTunes Storeen iPhone.Katso ”Yhteyden muodostaminen internetiin” sivulla 42.

Voidaksesi ostaa kappaleita tai kirjoittaa arvosteluja tarvitset iTunes Store -tilin. Oletusarvoisesti iPhone saa iTunes Store -tilin asetukset iTunesista. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä tai jos haluat tehdä ostoksen käyttäen toista iTunes Store -tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso ”Store” sivulla 163.


Podcastien toistamiseen tai lataamiseen ei tarvita iTunes Store -tiliä.

Musiikin, videoiden ja muun sisällön löytäminen

Sisällön selaaminen: Napauta Musiikki, Videot, Soittoäänet tai Podcastit. Tai napauta Muut-painiketta, jolloin voit selata äänikirjoja, iTunes U:ta tai tiedostolatauksia. Valitse lajittelutapa näytön yläosasta selataksesi esimerkiksi luetteloita Esittelyssä, Top Ten tai Lajit.

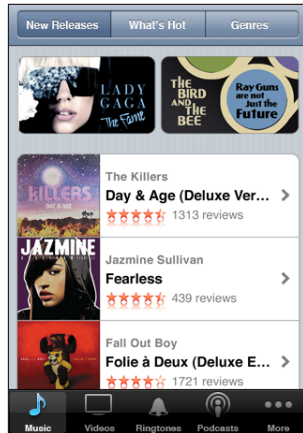

Sisällön etsiminen: Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi. Hakutulokset ryhmitellään kategorioihin, kuten Elokuvat, Albumit tai Podcastit.

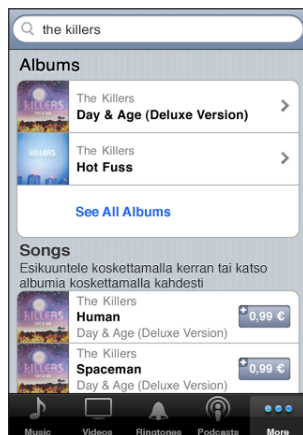

Napauttamalla luettelon kohdetta näet lisätietoja sen Tiedot-näytössä. Voit lukea arvosteluja ja kirjoittaa omia arvostelujasi tai lähettää kohteeseen sähköpostilinkin ystävällesi. Kohteesta riippuen voit myös ostaa, ladata tai vuokrata sen.

Huomaa: Jos liityt Starbucksin Wi-Fi-verkkoon valituissa Starbucks-kahviloissa (vain Yhdysvalloissa), näytön alalaitaan tulee Starbucks-symboli. Voit esikuunnella ja ostaa parhaillaan soivan kappaaleen ja muita Starbucks-kokoelmien kappaaleita.

Soittoäänten ostaminen

Voit esikuunnella ja ostaa soittoääniä iTunes Storessa ja ladata ne iPhoneen.

Huomaa: Soittoäännet eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.

Soittoäänten selaaminen: Napauta Soittoäännet tai etsi tiettyä kappaletta iTunes Storessa.

Soittoäännen esikuunteleminen: Kokeile kohdetta napauttamalla. Kaksoisnapauttamalla kohdetta saat lisätietoja.

Soittoäänten ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa ja napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyä ja napauta sitten OK.

Kun ostat soittoäännen, voit asettaa sen oletussoittoäänneksi tai yhdistää sen yhteystietoon.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Voit vaihtaa oletussoittoääntä tai yhdistää yksittäisiä soittoääniä yhteystietoihin valitsemalla Asetukset > Äännet. Katso "Äännet ja soitto/äännetön-kytkin" sivulla 144.

iPhoneessa ostamasi soittoäännet synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun liität iPhoneen tietokoneeseen. Voit synkronoida ostetut soittoäännet useampaan kuin yhteen iPhoneen, jos ne kaikki on synkronoitu samaa, soittoäänten ostamiseen käytettyä tiliä käyttäen. Et voi muokata iTunes Storesta ostettuja soittoääniä.

Voit luoda omia soittoääniä GarageBandilla. Lisätietoja annetaan GarageBand-ohjeissa.

Musiikin tai äänikirjojen ostaminen

Kun löydät iTunes Storesta kappaleen, albumin tai äänikirjan, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen iPhoneen. Voit esikuunnella kohdetta ennen ostamista varmistaaksesi, että se on haluamasi.

Äänikirjan esikuunteleminen: Napauta kohdetta.

Kappaleen, albumin tai äänikirjan ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa ja napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Jos olet aikaisemmin ostanut albumin kappaleita, näkyviin tulee ilmoitus. Jos haluat ostaa koko albumin, mukaan lukien jo ostamasi kappaleet, napauta Osta. Jos haluat ostaa puuttuvia kappaleita yksitellen, napauta Kumoa.

Joissakin albumeissa on bonussisältöä, joka ladataan tietokoneesi iTunes-kirjastoon. Kaikkea bonussisältöä ei ladata suoraan iPhoneen.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Tiedostolataukset-näytölle. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 168.

Ostetut kappaleet lisätään iPhoneessa Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodeja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Videoiden ostaminen tai vuokraaminen

Kun löydät iTunes Storesta elokuvan, TV-ohjelman tai musiikkivideon, josta pidät, voit ostaa ja ladata sen iPhoneen. Voit ostaa elokuvia ja TV-ohjelmia normaalitarkkuuksisina (480p) tai teräväpiirtomuodossa (720p).

Kun ostat teräväpiirtovideon iPhoneella, iPod- ja iPhone-yhteensopiva normaalitarkkuusversio alkaa heti latautua katsottavaksi. Teräväpiirtoversio tulee näkyviin tietokoneesi iTunesin Lataukset-jonoon. Voidaksesi katsoa ja ladata kohteita Lataukset-jonosta sinun on oltava kirjautuneena sisään iTunes-tilillesi tietokoneessa.

Vuokraelokuvat ovat saatavilla vain normaalitarkkuuksisina (ja ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla). Katso "Vuokraelokuvien katseleminen" sivulla 87.

Videon esikatseleminen: Napauta Esikatselu.

Videon ostaminen tai vuokraaminen:

- 1 Napauta Osta tai Vuokraa.
- 2 Kirjautu sisään tilillesi pyydettyä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Ostoksesi laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos teet lisää ostoksia seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Kun ostat kohteen, sen lataus alkaa ja se tulee näkyviin Tiedostolataukset-näytölle. Vuokrattujen elokuvien toisto ei ala, ennen kuin lataus on valmis. Katso "Lataustilanteen tarkistaminen" sivulla 168.


Ostetut videot lisätään iPhonessa Ostetut-soittolistaan. Jos poistat Ostetut-soittolistan, iTunes luo uuden, kun seuraavan kerran ostat jotakin iTunes Storesta.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodoja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien iTunes Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta Musiikki ja napauta sitten näytön alaosassa Lunasta ja noudata näytölle tulevia ohjeita.

Podcastien virtaustoistaminen tai lataaminen

Voit kuunnella äänipodcasteja tai katsella videopodcasteja virtaustoistona internetistä iTunes Storen kautta. Voit myös ladata ääni- ja videopodcasteja iPhoneen. iPhoneen lataamasi podcastit synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun liität iPhoneen tietokoneeseen.

Selaa podcasteja iTunes Storessa napauttamalla Podcastit. Näet luettelon jaksoista napauttamalla podcastia. Videopodcastit on merkitty symbolilla .

Podcastin virtaustoistaminen: Napauta podcastin otsikkoa.

Podcastin lataaminen: Napauta Ilmainen-painiketta ja napauta sitten Lataa. Ladatut podcastit näkyvät iPodissa Podcastit-luettelossa.

Ladatun podcastin kuunteleminen tai katsominen: Napauta iPodissa näytön alalaidassa Podcastit (sinun on ehkä ensin napautettava painiketta Muut) ja napauta sitten podcastia. Videopodcastit näkyvät myös videoluettelossa.


Muiden jaksojen hankkiminen ladatusta podcastista: Napauta iPodissa Podcastit-luettelossa kyseistä podcastia ja napauta sitten Lisää jaksoja.

Podcastin poistaminen: Pyyhkäise iPodissa Podcastit-luettelossa kyseisen podcastin yli vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Poista.

Lataustilanteen tarkistaminen


Voit katsoa Tiedostolataukset-näytöltä meneillään olevien ja aikatauluun lisättyjen latausten tilanteen, mukaan lukien ennakkoon tilatut kohteet.

Latautuvien kohteiden tilanteen katsominen: Napauta Tiedostolataukset.

Keskeytä lataus napauttamalla .

Jos lataus keskeytyy, iPhone jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneellasi, iTunes lataa tiedostot iTunes-kirjastoosi (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja jos olet kirjautunut sisään samalle iTunes-tilille).

Ennakkoon tilattujen kohteiden tilan katsominen: Napauta Lataukset.

Ennakkoon tilatut kohteet näkyvät luettelossa julkaisupäiväänsä saakka. Napauttamalla kohdetta saat tietoja julkaisupäivästä. Kun kohde on ladattavissa, lataussymboli  tulee näkyviin kohteen viereen.

Ennakkoon tilatun kohteen lataaminen: Napauta kohdetta ja napauta sitten .

Ennakkoon tilatut kohteet eivät lataudu automaattisesti, kun ne julkaistaan. Aloita lataus palaamalla Tiedostolataukset-näkymään.

Ostetun sisällön synkronointi

iTunes synkronoi kaikki iPhoneen ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun liität iPhoneen tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ostettua sisältöä iPhoneesta.

Ostettu sisältö synkronoidaan soittolistaan ”Ostettu laitteella <iPhoneen nimi>”.


iTunes luo soittolistan, jos sitä ei ole olemassa. iTunes kopioi ostokset myös Ostetut-soittolistaan, jota iTunes käyttää tietokoneella tehdyille ostoksille, jos kyseinen soittolista on olemassa ja se on asetettu synkronoitavaksi iPhoneen kanssa.

Haetut podcastit synkronoidaan iTunes-kirjaston podcastien luetteloon.

Selauspainikkeiden vaihtaminen

Voit korvata Musiikki-, Podcastit-, Videot- ja Etsi-painikkeet näytön alareunassa muilla, useammin käyttämilläsi painikkeilla. Jos esimerkiksi lataat usein äänikirjoja, etkä katso paljoa videoita, voit korvata Videot-painikkeen Äänikirjat-painikkeella.

Selauspainikkeiden vaihtaminen: Napauta Muut, napauta Muokkaa ja vedä painike näytön alareunaan sen painikkeen päälle, jonka haluat korvata.

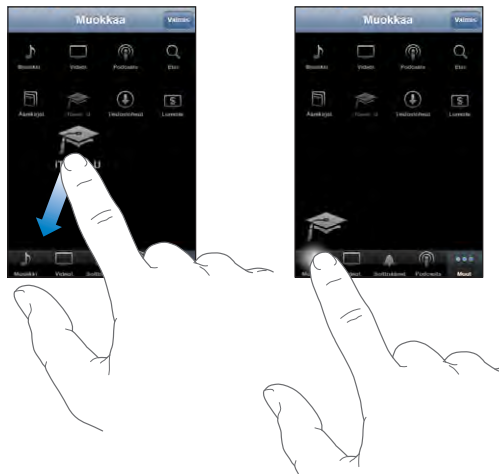

Voit järjestää alareunassa olevia painikkeita vetämällä niitä vasemmalle tai oikealle. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Kun selaat, saat kätöksä olevat selauspainikkeet näkyviin napauttamalla Muut.

Tilin tietojen katsominen

Voit katsoa iTunes Store -tilisi tietoja iPhone:ssa napauttamalla tiliäsi (useimpien iTunes Store -näyttöjen alalaidassa). Tai valitse Asetukset > Store ja napauta Näytä tili. Nähdäksesi tilisi tiedot sinun on oltava kirjautuneena sisään tilille. Katso "Store" sivulla 163.

Ostosten tarkistaminen

Voit varmistaa tietokoneen iTunesia käyttäen, että kaikki musiikki, videot, ohjelmat ja muut iTunes Storesta tai App Storesta ostamasi ohjelmat ovat iTunes-kirjastossasi. Sinun kannattaa ehkä tehdä tämä, jos lataaminen on keskeytynyt.

Ostosten tarkistaminen:

- 1 Varmista, että tietokoneessasi on internet-yhteys päällä.
- 2 Valitse iTunesissa Store > Etsi ladattavia tiedostoja.
- 3 Syötä iTunes Store -tilisi tunnus ja salasana ja osoita sitten Tarkista.

Ostokset, jotka eivät vielä ole tietokoneellasi, haetaan.

Ostetut-soittolistassa näkyvät kaikki ostoksesi. Koska kuitenkin voit lisätä tai poistaa tässä listassa olevia kohteita, se ei ehkä ole tarkka. Jos haluat nähdä kaikki ostoksesi, kirjaudu sisään tilillesi, valitse Store > Näytä tilini ja osoita Purchase History.



Tietoja App Storesta

Voit etsiä, selata, kokeilla, ostaa ja ladata App Storesta ohjelmia suoraan iPhonea käyttäen. iPhonea käyttäen App Storesta ladatut ja asennetut ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastoosi, kun seuraavan kerran synkronoit iPhoneen tietokoneesi kanssa. Voit myös asentaa ohjelmia, jotka olet ostanut ja ladannut tietokoneellasi iTunesia käyttäen, kun synkronoit iPhoneen.

Huomaa: App Store ei ole käytettävissä kaikkialla.

Jotta voit käyttää App Storea, iPhoneen on oltava yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 42. Tarvitset myös iTunes Store -tilin (ei saatavilla kaikissa maissa) voidaksesi ladata ohjelmia. Oletusarvoisesti iPhone saa iTunes Store -tilin asetukset iTunesista. Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä tai jos haluat tehdä ostoksen käyttäen toista iTunes Store -tiliä, valitse Asetukset > Store. Katso "Store" sivulla 163.

Selaaminen ja etsiminen

Voit selata esittelyssä olevia ohjelmia nähdäksesi uusia, huomattavia ja suositeltuja ohjelmia tai selata Top 25 -ohjelmia nähdäksesi suosituimmat ohjelmat. Jos etsit tiettyä ohjelmaa, käytä hakutoimintoa.

Ohjelmien selaaminen: Napauta Esittelyssä, Kategoriat tai Top 25. Valitse kategoria tai valitse lajittelutapa näytön yläosasta selataksesi luetteloita, kuten uutuuksia, What's Hot -listaa, Genius-valintoja, suosituimpia maksullisia ohjelmia ja suosituimpia ilmaisohjelmia.



Selaaminen Geniusta käyttäen: Napauta Genius nähdäksesi luettelon nykyisen ohjelmakokoelmasi perusteella suositelluista ohjelmista. Aseta Genius käyttöön noudattamalla näytölle tulevia ohjeita. Genius on ilmainen palvelu, mutta se edellyttää iTunes Store -tiliä.

Ohjelmien etsiminen: Napauta Etsi, napauta etsintäkenttää, syötä yksi tai useampi sana ja napauta sitten Etsi.



Tiedot-näyttö

Saat mistä tahansa ohjelmasta lisätietoja napauttamalla. Näet esimerkiksi ohjelman hinnan, näyttökaappauksia ja arvioita.



Jos olet jo asentanut ohjelman, hinnan paikalla Tiedot-näytössä lukee "Asennettu".

Ohjelman iTunes-tietosivun linkin lähettäminen sähköpostissa: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Kerro ystävälle.



Näyttökaappauksien katsominen: Pyyhkäisemällä näyttökaappauksen päällä oikealle tai vasemmalle näet lisää näyttökaappaussivuja. Lähennä kaksoisnapauttamalla.

Arvioiden ja arvostelujen katsominen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.

Ongelman raportoiminen: Osoita Tiedot-näytön alaosassa Raportoi ongelma. Valitse luettelosta ongelma tai kirjoita omat kommenttisi ja napauta Raportoi.

Ohjelmien lataaminen

Kun löydät App Storesta ohjelman, jonka haluat, voit ostaa ja ladata sen iPhoneen. Jos ohjelma on ilmainen, voit ladata sen maksutta ilmoitettuaasi iTunes-tilisi tiedot.

Kun olet ladannut ohjelman, se asennetaan välittömästi iPhoneen.

Ohjelmien ostaminen ja lataaminen:

- 1 Napauta hintaa (tai napauta Free), napauta sitten Buy Now.
- 2 Kirjaudu sisään tilillesi pyydettyessä ja napauta sitten OK.

Jos sinulla ei ole iTunes Store -tiliä, luo tili napauttamalla Luo uusi tili.

Lataamasi ostokset laskutetaan iTunes Store -tililtäsi. Jos lataat lisää seuraavan viidentoista minuutin aikana, sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi uudelleen.

Joissakin ohjelmissa voit tehdä ostoksia suoraan ohjelmasta. Voit rajoittaa ohjelmien sisäisiä ostoksia Asetuksissa. Katso "Rajoitukset" sivulla 149.

Jotkin ohjelmat käyttävät push-ilmoituksia ilmoittaakseen sinulle uusista tiedoista silloinkin, kun ohjelma ei ole käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmasta riippuen. Ne voivat olla esimerkiksi äänimerkkejä ja numeroita ohjelman symbolissa Koti-valikossa. Katso "Ilmoitukset" sivulla 143.

Voit lunastaa iTunes Store -lahjakortteja ja etukoodoja kohteita ostaessasi. Kun olet kirjautunut sisään tilillesi, jäljellä olevat krediitit näkyvät tilisi tietojen yhteydessä useimpien App Store -näyttöjen alaosassa.

Lunastuskoodin syöttäminen: Napauta lähellä Esittelyssä-näytön alaosaa Lunasta ja noudata sitten näytölle tulevia ohjeita.

Ohjelmien lataamisen tilan katsominen: Kun aloitat ohjelman lataamisen, sen symboli ja edistymisen osoitin tulevat näkyviin Koti-valikossa.





Jos lataus keskeytyy, iPhone jatkaa lataamista, kun se on seuraavan kerran yhteydessä internetiin. Tai jos avaat iTunesin tietokoneellasi, iTunes lataa tiedostot iTunes-kirjastoosi (jos tietokone on yhteydessä internetiin ja jos olet kirjautunut sisään samalle iTunes-tilille).

Ohjelmien poistaminen

Voit poistaa App Storesta asentamiasi ohjelmia. Jos poistat ohjelman, ohjelmaan liittyvät tiedot eivät enää ole käytettävissä iPhonessa, ellet asenna ohjelmaa uudelleen ja palauta sen tietoja varmuuskopiosta.

Voit asentaa ohjelman uudelleen ja palauttaa sen tiedot edellyttäen, että olet varmuuskopioinut iPhonen tietokoneelle iTunesissa. (Jos yrität poistaa ohjelman, jota ei ole varmuuskopioitu tietokoneellesi, näkyviin tulee varoitus.) Saadaksesi ohjelman tiedot takaisin sinun on palautettava iPhone varmuuskopiosta, joka sisältää tiedot. Katso ”Varmuuskopiosta palauttaminen” sivulla 207.

App Store -ohjelmien poistaminen:

- 1 Kosketa ja pidä ohjelman symbolia Koti-valikossa, kunnes se alkaa liikkua.
- 2 Napauta  sen ohjelman yläkulmassa, jonka haluat poistaa.
- 3 Napauta Poista ja tallenna asettelu painamalla Koti-painiketta .

Kun poistat ohjelman, sen tietoihin ei enää pääse iPhonen käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPhonesta. Jos haluat tietoja kaiken sisällön ja kaikkien asetusten poistamisesta, katso iPhone -asetuksissa Poista kaikki sisältö ja asetukset. Katso ”iPhonen nollaaminen” sivulla 152.

Arvostelujen kirjoittaminen

Voit kirjoittaa ja lähettää arvostelujasi ohjelmista suoraan iPhonessa.

Arvostelun kirjoittaminen:

- 1 Osoita Tiedot-näytön alaosassa Arvioinnit.
- 2 Napauta Arvostelut-näytöllä Kirjoita arvostelu.
- 3 Valitse ohjelmalle antamiasi tähtien määrä (1–5) ja syötä lempinimesi, arvostelun otsikko ja valinnaiset arvostelukommentit. Jos olet kirjoittanut arvosteluita aikaisemminkin, lempinimikenttä on jo valmiiksi täytetty. Muutoin sinua pyydetään luomaan arvostelijan lempinimi.
- 4 Napauta Lähetä.

Voidaksesi lähettää arvosteluja sinun on oltava kirjautuneena sisään iTunes Store -tilillesi ja sinun on täytynyt ostaa tai ladata kyseinen kohde aikaisemmin.

Ohjelmien päivittäminen

Aina kun käytät App Storea, se tarkistaa päivitykset asentamiisi ohjelmiin. App Store tarkistaa päivitykset myös automaattisesti viikoittain. App Store -symboli ilmoittaa saatavilla olevien ohjelmapäivitysten yhteismäärän.



Jos päivitys on saatavilla ja käytät App Storea, Päivitykset-näyttö tulee välittömästi näkyviin. Ohjelmapäivitykset ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun päätät päivittää ohjelman. Jos ohjelmien päivitykset ovat uusia versioita, ne voidaan ostaa ja ladata App Storesta iPhoneen tai iTunes Storesta tietokoneelle.

Ohjelman päivittäminen:

- 1 Napauta näytön alareunassa Päivitykset.
- 2 Napauta ohjelmaa nähdäksesi lisätietoa päivityksestä.
- 3 Napauta Päivitä.

Kaikkien ohjelmien päivittäminen: Napauta näytön alareunassa Päivitykset ja napauta sitten Päivitä kaikki.

Jos yrität päivittää toista iTunes Store -tiliä käyttäen ostettua ohjelmaa, sinua pyydetään syöttämään kyseisen tilin tunnus ja salasana.

Ostettujen ohjelmien synkronointi

iTunes synkronoi iPhoneen ladatut tai ostetut ohjelmat automaattisesti iTunes-kirjastoosi, kun liität iPhoneen tietokoneeseen. Näin voit käyttää ladattuja kohteita tietokoneellasi, ja sinulla on varmuuskopio, jos poistat ohjelmia iPhoneesta.

Ladatut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoit iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Ohjelmat synkronoidaan iTunes-kirjastossasi olevaan Ohjelmat-luetteloon. iTunes luo luettelon, ellei sitä ole olemassa.



Kompassin lukeman saaminen

Sisäänrakennettu kompassi (vain iPhone 3GS) kertoo, mihin suuntaan katsot sekä mitkä ovat nykyisen maantieteellisen sijaintisi koordinaatit. Voit valita magneettisen pohjoisen tai asettaa Kompassin säätämään erannon, jotta se näyttää todellisen pohjoisen.

Tärkeää: Digitaalisen kompassin suuntien tarkkuus saattaa heikentyä magneettisten häiriöiden tai muiden ympäristön häiriöiden vuoksi. Myös lähellä olevien iPhoneen nappikuulokkeiden magneetit voivat aiheuttaa häiriöitä. Digitaalista kompassia tulee käyttää vain apuvälineenä perussuunnistuksessa, eikä siihen tule yksin luottaa tarkkojen sijaintien, etäisyyksien tai suuntien selvittämisessä.

Kompassi on kalibroitava ensimmäisellä käyttökerralla, ja se voi myöhemmin tarvita toisinaan uutta kalibroitua. iPhone ilmoittaa aina, jos kalibrointi on tarpeen.


iPhonen kalibroiminen: Liikuta iPhonea kahdeksikon muotoisella liikeradalla. Saat ehkä kehotuksen siirtyä pois häiriölähteen luota.




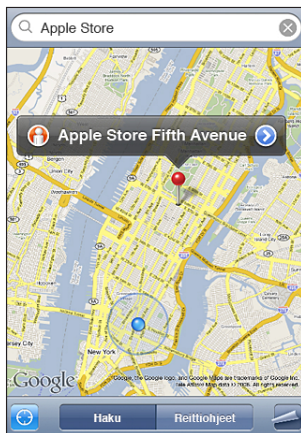
Katsomasi suunnan selvittäminen: Pidä iPhonea maanpinnan myötäisesti. Kompassin neula pyörii osoittamaan pohjoiseen. Nykyinen suuntasi näkyy näytön yläosassa. Nykyisen sijaintisi koordinaatit näkyvät näytön alaosassa.



Vaihtaminen todellisen pohjoisen ja magneettisen pohjoisen välillä: Napauta **i** ja napauta haluamaasi asetusta.

Kompassi ja Kartat

Käyttämällä symbolia  Kompassi-näytön alaosassa voit nähdä nykyisen sijaintisi Kartoissa. Kartat näyttää sisäänrakennetun kompassin avulla, mihin suuntaan katsot.

Nykyisen sijainnin katsominen Kartoissa: Napauta . Kartat avautuu ja näyttää nykyisen sijaintisi sinisellä merkillä.



Katsomasi suunnan selvittäminen: Napauta Kartoissa uudelleen . (Symboli muuttuu muotoon ) Kulma kertoo kompassin lukeman tarkkuuden: mitä pienempi kulma, sitä parempi tarkkuus.



Katso "Sijaintien etsiminen ja katselu" sivulla 118.



Tietoja Yhteystiedoista

Yhteystietoja käyttäen on helppo soittaa ja lähettää sähköpostia tai tekstiviestejä ystäville ja yhteistyökumppaneille iPhoneella. Voit lisätä yhteystietoja suoraan iPhoneen tai synkronoida yhteystiedot tietokoneessasi olevista ohjelmista tai MobileMe-, Microsoft Exchange-, Google- tai Yahoo!-tileistäsi.

Voit avata Yhteystiedot suoraan Koti-valikosta tai Puhelin-ohjelmasta.

Yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä yhteystietoja iPhoneen seuraavilla tavoilla:

- synkronoimalla iTunesissa yhteystiedot Googlen tai Yahoo!n palvelusta tai tietokoneessasi olevasta ohjelmasta (katso "Synkronoiminen" sivulla 12)
- ottamalla MobileMen tai Microsoft Exchange -tilin käyttöön iPhoneessa niin, että sen yhteystiedot ovat käytössä (katso "Tilien luominen" sivulla 17)
- asentamalla Exchange-tilin määrittelevän profiilin, jossa ovat käytössä yhteystiedot (katso "Määrittelyprofiilien asentaminen" sivulla 19)
- ottamalla iPhoneessa käyttöön LDAP-tilin
- syöttämällä yhteystietoja suoraan iPhoneen
- tuomalla yhteystietoja SIM-kortilta

Lisättävien yhteystietojen määrää rajoittaa ainoastaan iPhoneen muistin määrä.

LDAP-tilin käyttöönotto:

- 1 Napauta Asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Lisää tili.
- 2 Napauta Muu ja napauta sitten Lisää LDAP-tili.
- 3 Syötä LDAP-tilin tiedot ja siirry tarkistamaan tili napauttamalla Seuraava.

4 Napauta Tallenna.

Kun otat käyttöön LDAP-tilin, voit katsoa ja etsiä yhteystietoja yrityksesi tai organisaatiosi LDAP-palvelimelta. Palvelin näkyy uutena ryhmänä Yhteystiedoissa. Koska LDAP-yhteystietoja ei ladata iPhoneen, niiden katsomiseen tarvitaan internet-yhteys. Selvitä tilin asetukset ja muut vaatimukset (kuten VPN) järjestelmän ylläpitäjältä.

Yhteystietojen tuominen toisen puhelimen SIM-kortilta: Napauta asetuksissa "Mail, yhteystiedot, kalenterit" ja napauta sitten Tuo SIM-yhteystiedot.

SIM-kortin yhteystiedot tuodaan iPhoneen. Jos Yhteystiedot on käytössä sekä MobileMetä että Microsoft Exchangea varten, sinulta kysytään, kummalle tilille SIM-kortin yhteystiedot lisätään.

Tärkeää: iPhone ei tallenna yhteystietoja SIM-kortille.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä etunimiä, sukunimiä ja yritysten nimiä iPhoneen yhteystiedoista. Jos olet ottanut iPhoneessa käyttöön Microsoft Exchange -tilin, voit ehkä etsiä myös yrityksesi Global Address List (GAL) -luettelosta organisaation yhteystietoja. Jos olet ottanut iPhoneessa käyttöön LDAP-tilin, voit etsiä yhteystietoja organisaatiosi LDAP-palvelimelta.

Kun syötät etsintätietoja, niitä vastaavia yhteystietoja alkaa tulla näkyviin heti, kun aloitat kirjoittamisen.

Yhteystietojen etsiminen: Napauta Yhteystiedoissa etsintäkenttää jonkin yhteystietoluettelon yläpuolella ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi. (Voit vierittää nopeasti luettelon alkuun napauttamalla tilapalkkia.)

GAL-luettelosta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta luettelon alla Hakemistot ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.

GAL-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPhoneessa.

LDAP-palvelimelta etsiminen: Napauta Ryhmät, napauta LDAP-palvelimen nimeä ja syötä etunimi, sukunimi tai yrityksen nimi.

LDAP-yhteystietoja ei voi muokata tai tallentaa iPhoneessa.

Yhteystietojen hallitseminen iPhoneessa

Yhteystiedon lisääminen iPhoneen: Napauta Yhteystiedot ja napauta **+**.

Yhteystiedon poistaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Vieritä alas ja napauta Poista yhteystieto -painiketta.
Yhteystiedon lisääminen näppäimistöä	Napauta Näppäimistöä, syötä numero ja napauta sitten +👤 . Napauta "Luo uusi yhteystieto" ja syötä soittajan tiedot tai napauta "Lisää yhteystietoon" ja valitse yhteystieto.
Yhteystietojen muokkaaminen	Valitse Yhteystiedoissa yhteystieto ja napauta Muokkaa-painiketta. Lisää kohde napauttamalla +📍 . Poista kohde napauttamalla -📍 .
Tauon lisääminen numeroon	Napauta +*** ja napauta Tauko. Puhelinjärjestelmästä riippuen esimerkiksi ennen alinumeroa on ehkä syötettävä yksi tai useampi taukomerkki. Tauot näkyvät pilkkuina, kun numero tallennetaan.
Äskeisen soittajan puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin	Napauta Äskeiset ja napauta numeron vieressä 📍 . Napauta sitten Luo uusi yhteystieto tai napauta Lisää yhteystietoon ja valitse haluamasi yhteystieto.

Valokuvan lisääminen yhteystietoon:

- 1 Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 2 Napauta Muokkaa-painiketta ja napauta Lisää kuva tai napauta olemassa olevaa kuvaa.
- 3 Napauta Ota valokuva, jos haluat käyttää kameraa. Tai napauta Valitse kuva ja valitse valokuva.
- 4 Vedä ja skaalaa kuvaa haluamallasi tavalla.
- 5 Napauta Käytä.

Yhteystiedon Tiedot-näytön käyttäminen: Napauta Yhteystiedot ja valitse haluamasi yhteystieto. Napauta sitten kohdetta.



Huomaa: Kuvassa Yhteystiedot-näkymän alareunassa näkyvät painikkeet, jotka ovat käytettävissä, kun katsot yhteystietoja Puhelin-ohjelmasta. Painikkeet eivät näy, jos avaat Yhteystiedot suoraan Koti-valikosta.


Puhelinnumeron vieressä oleva tähti ilmaisee numeron olevan suosikkiluettelossa.

Oman puhelinnumeron näkeminen: Napauta Yhteystiedot ja vieritä luettelon alkuun. (Ei käytettävissä kaikilla alueilla.)



Nike + iPod -ohjelman ottaminen käyttöön

Kun Nike + iPod -ohjelma otetaan käyttöön Asetuksissa, se tulee näkyviin Kotivalikkoon (vain iPhone 3GS). Yhdessä Nike + iPod -anturin (myydään erikseen) kanssa Nike + iPod -ohjelma tarjoaa äänipalautetta nopeudestasi, kulkemastasi matkasta, kuluneesta ajasta ja poltetuista kaloreista juoksu- tai kävelyharjoittelun aikana. Kun iPhone on yhteydessä tietokoneen iTunesiin, voit lähettää harjoittelutietosi Nikeplus.com-sivustolle, missä voit seurata edistymistäsi, asettaa tavoitteita ja osallistua haasteisiin.

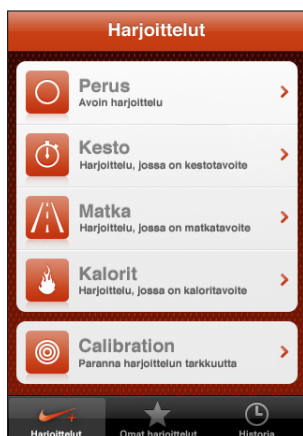

Katso tietoja Nike + iPodin käyttöönotosta ja käytöstä Nike + iPod -dokumentaatiosta.

Nike + iPod -ohjelman asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Nike + iPod ja aseta Nike + iPod päälle tai pois. Kun Nike + iPod on päällä, sen symboli näkyy Kotivalikossa.

Muita Nike + iPod -asetuksia

Valitse Asetuksissa Nike + iPod, kun haluat ottaa Nike + iPod - ohjelman käyttöön ja säätää sen asetuksia.

PowerSong-kappaleen valitseminen: Valitse PowerSong ja valitse kappale musiikkikirjastostasi.

Puhepalautteen asettaminen päälle tai pois: Valitse Puhepalaute ja valitse mies- tai naisääni harjoittelukumppaniksesi tai valitse Pois, jos haluat poistaa puhepalautteen käytöstä.

Matka-asetuksen asettaminen: Valitse Matka ja valitse sitten harjoittelumatkan mittayksiköksi Maili tai Kilometri.

Painon asettaminen: Valitse Paino ja syötä painosi.

Näytön asennon asettaminen: Valitse Lukitse näyttö ja valitse sitten näytön asentoasetus.

Nike + iPod -anturin käyttöönotto: Valitse Anturi ja noudata näytölle tulevia anturin (myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Voit käyttää Nike+-yhteensopivaa kaukosäädintä (myydään erikseen) hallitaksesi Nike + iPod -ohjelmaa langattomasti. Ennen kuin käytät kaukosäädintä ensimmäisen kerran, se on otettava käyttöön iPhonessa.

Nike + iPod -kaukosäätimen käyttöönotto: Valitse Kaukosäädin ja noudata näytölle tulevia kaukosäätimen (toisen valmistajan tuote, myydään erikseen) käyttöönotto-ohjeita.

Käyttöapuominaisuudet

Sen lisäksi, että iPhoneissa on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä helppokäyttöisen kaikille, se sisältää käyttöapuominaisuuksia (vain iPhone 3GS), jotka on suunniteltu auttamaan näkö-, kuulo- tai muita fyysisiä rajoitteita omavia iPhone-käyttäjiä. Näitä käyttöapuominaisuuksia ovat:

- VoiceOver
- Zoomaus
- Valkoinen mustalla
- Monoääni
- Puhu automaattiset tekstit

VoiceOveria lukuun ottamatta nämä käyttöapuominaisuudet toimivat kaikissa iPhone-ohjelmissa, mukaan lukien App Storesta ladattavat muiden valmistajien ohjelmat. VoiceOver toimii kaikissa ohjelmissa, jotka tulevat valmiiksi asennettuina iPhone mukana. Lisäksi ulkopuoliset kehittäjät voivat käyttää iPhone-käyttöapusovellusliittymäraja-arvoita mahdollistaakseen ohjelmansa käytön VoiceOverin kanssa.


Lisätietoja iPhone-käyttöapuominaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.

Käyttöapuominaisuudet voidaan asettaa yksitellen päälle ja pois iPhone-käyttöapuasetuksissa. Voit myös asettaa käyttöapuominaisuudet päälle tai pois iTunesissa, kun iPhone on liitetty tietokoneeseen.

Käyttöapuominaisuuksien asettaminen päälle tai pois iTunesissa:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 2 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista.
- 3 Osoita Yhteenveto-välilehden Asetukset-osiossa Muokkaa Käyttöapua.

4 Valitse käyttöapuominaisuudet, joita haluat käyttää, ja osoita OK.

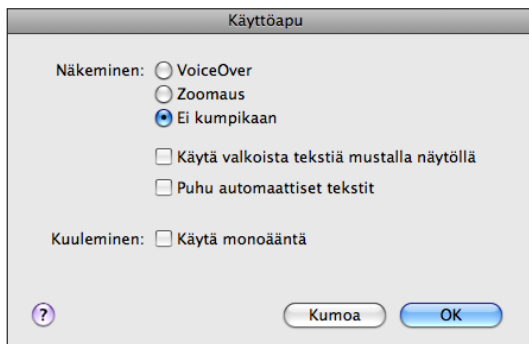

VoiceOver

VoiceOver kuvailee ääneen, mitä näytöllä näkyy, jotta iPhonea voi käyttää näkemättä sitä. VoiceOver puhuu kieltä, joka on määritelty Maakohtaiset-asetuksissa, joihin saattaa vaikuttaa alueen asetus.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

VoiceOver kertoo jokaisesta näytön elementistä, kun se valitaan. Kun elementti valitaan, sen ympärille tulee musta suorakulmio (avuksi käyttäjille, joka näkevät näytön) ja VoiceOver puhuu kohteen nimen ja sen kuvauksen. Kohdetta ympäröivää suorakulmiota kutsutaan VoiceOver-kohdistimeksi. Jos valittuna on tekstiä, VoiceOver lukee tekstin. Jos valittuna on säädin (esimerkiksi painike tai kytkin) ja "Puhu vihjeet" on asetettu päälle, VoiceOver voi kertoa kohteen toiminnon tai antaa ohjeita – esimerkiksi "avaa kaksoisnapauttamalla".

Kun siirryt uuteen näyttöön, VoiceOver antaa merkkiään ja valitsee automaattisesti näytön ensimmäisen elementin (tavallisesti vasemmassa yläkulmassa oleva kohde) ja kertoo siitä. VoiceOver ilmoittaa myös, kun näyttö kääntyy vaaka- tai pystyasentoon ja kun näyttö lukitaan tai avataan.

VoiceOverin käyttöönotto

Tärkeää: VoiceOver muuttaa iPhoneen hallitsemiseen käytettäviä eleitä. Kun VoiceOver on käytössä, iPhoneen käyttämiseen tarvitaan VoiceOver-eleitä. Tämä koskee myös VoiceOverin poistamista ja paluuta tavalliseen käyttötapaan.

VoiceOverin asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta VoiceOverin Päälle/pois-kytkintä.

Voit myös asettaa Koti-painikkeen kolmoispainamisen kytkemään VoiceOverin päälle tai pois. Katso "Kolmoisosoita kotia" sivulla 195.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Puhuttujen vihjeiden asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja napauta Puhu vihjeet -asetuksen Päälle/pois-kytkintä. Puhutut vihjeet ovat oletusarvoisesti käytössä.

VoiceOverin puhenopeuden asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver ja vedä sitten Puhenopeus-liukusäädintä.

Voit valita, minkälaista palautetta saat kirjoittaessasi. Voit asettaa VoiceOverin puhumaan merkit, sanat, molemmat tai ei mitään. Jos valitset sekä merkien että sanojen kuulemisen, VoiceOver puhuu jokaisen merkin, kun kirjoitat sen ja puhuu sitten koko sanan, kun päätät sen välilyönnillä tai välimerkillä.

Kirjoittamispalautteen valitseminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitettaessa puhu ja valitse sitten Merkit, Sanat, Merkit ja sanat tai Ei mitään.

VoiceOverin puhuman kielen vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Kieli, valitse sitten kieli ja napauta OK. Joihinkin kieliin voi vaikuttaa alueen asetus. Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Alueen muoto ja valitse muoto.

Huomaa: VoiceOver ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Eleiden harjoittelu: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Harjoittele eleitä ja napauta sitten Harjoittele VoiceOver-eleitä. Harjoittele eleitä, jotka on kuvattu kohdassa "VoiceOver-eleet" jäljempänä. Kun haluat lopettaa harjoittelun, napauta Valmis.

VoiceOver-eleet

Kun VoiceOver on käytössä, tavallisilla kosketusnäyttöeleillä on erilainen vaikutus. Nämä ja muutamat muut eleet mahdollistavat liikkumisen näytöllä ja yksittäisten elementtien hallitsemisen, kun ne on valittu. VoiceOver-eleisiin kuuluvat kahden ja kolmen sormen napautus ja pyyhkäisy. Kahden ja kolmen sormen eleet onnistuvat parhaiten, kun rentoudut ja annat sormiesi napauttaa näyttöä niin, että sormet ovat erillään toisistaan.

Voit käyttää tavallisia eleitä, kun VoiceOver on käytössä, kaksoisnapauttamalla ja pitämällä sormia näytöllä. Merkkiäänisarja kertoo, että tavalliset eleet ovat käytössä. Ne pysyvät käytössä, kunnes nostat sormeasi. Silloin VoiceOver-eleet palaavat käyttöön.

Voit käyttää VoiceOver-eleitä monin eri tavoin. Voit esimerkiksi käyttää kahden sormen pyyhkäisyyn tai napautukseen saman käden kahta sormeasi tai kummankin käden yhtä sormeasi. Voit käyttää myös peukaloita. Kokeile eri tekniikoita selvittääksesi, mikä niistä sopii sinulle parhaiten.

Jos eleet eivät toimi, kokeile liikuttaa sormia nopeammin erityisesti kaksoisnapautus- ja pyyhkäisyyleissä. Kokeile pyyhkäistä vetämällä sormeasi tai sormia näytöllä kevyesti ja nopeasti. Voit harjoitella VoiceOver-eleitä Asetuksissa: valitse Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Harjoittele eleitä ja napauta Harjoittele VoiceOver-eleitä -painiketta.

Tässä on yhteenveto keskeisistä VoiceOver-eleistä:

Navigoiminen ja lukeminen

- *Napautus:* Puhu kohde.
- *Pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Valitse seuraava tai edellinen kohde.
- *Pyyhkäisy ylös tai alas:* Riippuu roottorin asetuksesta. Katso ”Roottori” sivulla 189.
- *Kahden sormen napautus:* Lopeta nykyisen kohteen puhuminen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy ylös:* Lue kaikki näytön yläreunasta alkaen.
- *Kahden sormen pyyhkäisy alas:* Lue kaikki nykyisestä kohdasta alkaen.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy ylös tai alas:* Vieritä yksi sivu kerrallaan.
- *Kolmen sormen pyyhkäisy oikealle tai vasemmalle:* Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle (esimerkiksi Koti-valikko, Pörssi, Safari).
- *Kolmen sormen napautus:* Puhu vierityksen tila (mikä sivu tai mitkä rivit näkyvät).

Valitseminen ja aktivoiminen

- *Kaksoisnapautus:* Aktivoi valittu kohde.
 - *Kohteen napauttaminen yhdellä sormella ja näytön napauttaminen toisella sormella (”jaettu napautus”):* Aktivoi kohde.
 - *Kaksoisnapautus ja pito (1 sekunti) + tavallinen ele:* Käytä tavallista elettä.
Kaksoisnapautus-ja-pito-ele saa iPhoneen tulkitsemaan seuraavan eleen tavallisena eleenä. Voit esimerkiksi pitää kaksoisnapautusta ja sitten sormia nostamatta liu'uttaa liukusäädintä sormella vetämällä.
 - *Kahden sormen kaksoisnapautus:* Vastaa puheluun tai lopeta puhelu. Toisto tai keskeytys iPodissa, YouTubessa, Sanelimessa tai Valokuvissa. Ota kuva (Kamera). Aloita tai keskeytä tallennus Kamerassa tai Sanelimessa. Käynnistä tai pysäytä ajanotto.
 - *Kolmen sormen kaksoisnapautus:* Mykistä VoiceOver tai poista mykistys.
 - *Kolmen sormen kolmoisnapautus:* Kytke näyttö päälle tai pois.
- Tee yhden sormen pyyhkäisyeeleet nopeasti, jotta ne erottuvat vetämiseleistä.

Roottori

Roottori on näkymätön valitsin, jolla voidaan muuttaa ylös- ja alaspyyhkäisemiseleiden vaikutusta, kun VoiceOver on käytössä.

Roottorin käyttäminen: Valitse eri vaihtoehtoja ”kääntämällä” valitsinta pyörittämällä kahta sormeaa iPhoneen näytöllä.

Roottorin vaikutus riippuu siitä, mitä olet tekemässä. Jos esimerkiksi luet vastaanottamasi sähköpostin tekstiä, voit roottoria käyttäen vaihtaa tekstin lukutavaksi sana sanalta tai merkki merkiltä pyyhkäistessäsi ylös tai alas. Jos selaat verkkosivua, voit roottorin avulla valita, haluatko kuulla tekstin sana sanalta vai merkki merkiltä, kuulla vain otsikot, kuulla vain linkit (kaikki, käydyt linkit tai linkit, joissa et ole käynyt), kuulla lomake-elementit tai kuulla kuvien kuvaukset. Toisin sanoen voit käyttää roottorin asetusta kuullaksesi kaiken tekstin tai siirtyäksesi elementistä toiseen tietyn tyyppiseen elementtiin, kuten otsikkoon tai linkkiin.

Roottorin asetusvaihtoehdot riippuvat siitä, mitä olet tekemässä.

Tekstin lukeminen

- Valitse teksti ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse teksti ja kuuntele se sana sanalta

Verkkosivun selaaminen

- Valitse teksti ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse teksti ja kuuntele se sana sanalta
- Valitse ja kuuntele otsikot
- Valitse ja kuuntele linkit
- Valitse ja kuuntele lomakesäätimet
- Valitse ja kuuntele vierailut linkit
- Valitse ja kuuntele linkit, joissa et ole vierailut
- Valitse ja kuuntele kuvat
- Valitse ja kuuntele staattinen teksti
- Lähennä tai loitonna

Tekstin syöttäminen

- Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele teksti merkki merkiltä
- Siirrä lisäyskohtaa ja kuuntele teksti sana sanalta
- Tekstinmuokkaustoiminnot
- Automaattiset tekstit

Säätimen käyttäminen (esimerkiksi pyöritettävä numerosäädin kellonajan asettamiseen)

- Valitse arvo ja kuuntele se merkki merkiltä
- Valitse arvo ja kuuntele se sana sanalta
- Säädä säätökohteen arvoa.

VoiceOverin käyttäminen

Kohteiden valitseminen näytöllä: Liikuta sormea näytöllä. VoiceOver nimeää jokaisen kohteen, kun napautat sitä. Voit myös siirtyä järjestelmällisesti elementistä seuraavaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella. Elementtejä valitaan vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Pyyhkäisemällä oikealle voit siirtyä seuraavaan elementtiin ja pyyhkäisemällä vasemmalle voit siirtyä edelliseen elementtiin.

Valitun kohteen ”napauttaminen”, kun VoiceOver on käytössä: Kaksoisnapauta mihin tahansa näytöllä.

Elementin tekstin puhuminen merkki merkiltä tai sana sanalta: Kun elementti on valittu, pyyhkäise yhdellä sormella ylös tai alas. Luetuta seuraava merkki pyyhkäisemällä alas tai luetuta edeltävä merkki pyyhkäisemällä ylös. Luetuta sana sanalta pyörittämällä roottoria.

Liukusäätimen säätäminen: Pyyhkäise yhdellä sormella ylös kasvattaaksesi asetusta tai alas pienentääksesi asetusta. VoiceOver ilmoittaa asetuksen, kun säädät sitä.

Luettelon tai näytön alueen vierittäminen: Pyyhkäise ylös tai alas kolmella sormella. Selaa luettelon sivuja alaspäin pyyhkäisemällä alas tai selaa luettelon sivuja ylöspäin pyyhkäisemällä ylös. Kun selaat luettelon sivuja, VoiceOver puhuu näytettävien kohteiden alueen (esimerkiksi ”näytetään rivit 5 - 10”).

Voit myös vierittää luetteloa tasaisesti sivujen selaamisen sijasta. Kaksoisnapauta ja pidä. Kun kuulet merkkiäänisarjan, voit vierittää luetteloa liikuttamalla sormea ylös tai alas. Tasainen vierittäminen päättyy, kun nostat sormeasi.

Luettelohakemiston käyttäminen: Joissakin luetteloissa on oikealla puolella aakkostettu hakemisto. Hakemistoa ei voida valita pyyhkäisemällä elementistä toiseen. Valitaksesi hakemiston sinun on napautettava suoraan sitä. Kun hakemisto on valittu, voit liikkua siinä pyyhkäisemällä ylös tai alas. Voit myös kaksoisnapauttaa ja liu'uttaa sitten sormea ylös tai alas.

iPhonen avaaminen: Valitse Avaa-kytkin ja kaksoisnapauta näyttöä.

Koti-valikon järjestyksen muuttaminen: Valitse Koti-valikossa kohde, jota haluat siirtää. Kaksoisnapauta ja pidä symbolia ja vedä sitä. VoiceOver puhuu sijainnin rivin ja sarakkeen, kun vedät symbolia. Vapauta symboli, kun se on haluamassasi kohdassa. Voit vetää toisia symboleja. Vetämällä kohteen näytön vasempaan tai oikeaan reunaan voit siirtää sen toiselle Koti-valikon sivulle. Kun olet saanut symbolit järjestettyä uudelleen, paina Koti-painiketta .

VoiceOverin mykistäminen	Kaksoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat asettaa puhumisen jälleen päälle, kaksoisnapauta uudelleen kolmella sormella. Jos haluat poistaa käytöstä vain VoiceOverin äänet, aseta Soitto/ äänetön-kytkin asentoon Äänetön.
Kohteen puhumisen lopettaminen	Napauta kerran kahdella sormella. Kun napautat uudelleen kahdella sormella, puhuminen jatkuu. Puhuminen jatkuu automaattisesti, kun valitset toisen kohteen.
Näytön sammuttaminen VoiceOveria käytettäessä	Kolmoisnapauta kolmella sormella. Jos haluat kytkeä näytön taas päälle, kolmoisnapauta näyttöä uudelleen kolmella sormella.
Koko näytön puhuminen ylhäältä alkaen	Pyyhkäise ylös kahdella sormella.
Puhuminen nykyisestä kohteesta näytön alareunaan	Pyyhkäise alas kahdella sormella.

Voit kuunnella iPhoneen tilatiedot napauttamalla näytön yläreunaa. Tietoihin voivat sisältyä aika, akun kesto, Wi-Fi-signaalin voimakkuus ynnä muuta.

Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen

Kun valitset tekstikentän VoiceOveria käyttäen, voit käyttää näytölle tulevaa näppäimistöä tekstin syöttämiseen. Voit käyttää iPhoneen muokkausominaisuuksia tekstikentässä leikkaamiseen, kopioimiseen ja sijoittamiseen.

Huomaa: Safari ei tue verkkosivujen sisällön kopioimista. Muokkausominaisuudet toimivat vain muokattavissa tekstikentissä.

Tekstin syöttäminen:

- 1 Valitse muokattava tekstikenttä VoiceOveria käyttäen ja tuo sitten lisäyskohta ja näppäimistö näkyviin kaksoisnapauttamalla. Jos kentässä on jo tekstiä, lisäyskohta sijoitetaan tekstin alkuun tai loppuun. Saat siirrettyä lisäyskohdan vastakkaiseen reunaan kaksoisnapauttamalla uudelleen. VoiceOver kertoo lisäyskohdan sijainnin. Lisäyskohta ja näppäimistö tulevat näkyviin automaattisesti, kun valitset tekstikentän. VoiceOver ilmoittaa, kun olet muokkaustilassa.
- 2 Kirjoita valitsemalla näppäimistön näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja syöttämällä sitten merkki kaksoisnapauttamalla. Tai valitse näppäin liikuttamalla sormeä näppäimistöllä, ja kun pidät näppäintä yhdellä sormella, napauta näyttöä toisella sormella syöttääksesi kirjaimen. VoiceOver puhuu näppäimen, kun se valitaan, ja uudelleen, kun sen merkki syötetään.

Jos haluat syöttää aksenttimerkillä varustetun merkin, kaksoisnapauta merkkiä ja pidä sitä, kunnes merkkiäni ilmoittaa, että vaihtoehtoiset merkit ovat näkyvissä, ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle kuullaksesi vaihtoehdot ja valitaksesi haluamasi. Syötä nykyinen valinta nostamalla sormesi.

Lisäyskohdan siirtäminen: Siirrä lisäyskohtaa tekstissä eteen- tai taaksepäin pyyhkäisemällä ylös tai alas. VoiceOver antaa merkkiäänen, kun lisäyskohta siirtyy, ja puhuu merkin, jonka yli lisäyskohta siirtyi. Roottorilla voit valita lisäyskohdan siirtämisen merkki tai sana kerrallaan.

Tekstin valitseminen: Valitse roottorilla muokkaus. Siirry toimintojen ”Valitse” ja ”Valitse kaikki” välillä pyyhkäisemällä ja kaksoisnapauta. Jos valitsit toiminnon Valitse, kaksoisnapautus valitsee lähinnä lisäyskohtaa olevan sanan. Jos valitsit toiminnon Valitse kaikki, koko teksti valitaan.

Voit laajentaa tai pienentää valintaa nipistämällä.

Leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen: Varmista, että roottorilla on valittu muokkaus. Kun teksti on valittu, valitse leikkaaminen, kopioiminen tai sijoittaminen pyyhkäisemällä ylös tai alas ja kaksoisnapauta.

Peruminen: Ravista iPhonea, valitse peruttava toiminto pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja kaksoisnapauta.

Karttojen käyttäminen

Voit käyttää VoiceOveria lähentämiseen ja loitontamiseen, nastojen valitsemiseen ja tietojen saamiseen sijainnista.

Lähentäminen ja loitontaminen: Valitse zoomaustila roottorilla ja pyyhkäise sitten ylös tai alas lähentääksesi tai loitontaaksesi näkymää.

Nastan valitseminen: Napauta nastaa tai siirry kohteesta toiseen pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.

Sijainnin tietojen katsominen: Kun nastaa on valittuna, tuo tietolippu näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse lippu pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja avaa sitten tietosivu kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Videoiden ja saneluiden muokkaaminen

Voit käyttää VoiceOver-eleitä Kameran videoiden ja saneluiden leikkaamiseen.

Sanelun leikkaaminen: Valitse Sanelin-näytössä painike sen sanelun oikealla puolella, jota haluat leikata, ja kaksoisnapauta. Valitse sitten ”Leikkaa sanelua” ja kaksoisnapauta. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee leikkaus valitsemalla Leikkaa sanelua ja kaksoisnapauttamalla.

Videon leikkaaminen: Kun katsot videota, saat videosäätimet näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä. Valitse leikkaustyökalun alku tai loppu. Vedä sitten oikealle pyyhkäisemällä ylös tai vedä vasemmalle pyyhkäisemällä alas. VoiceOver ilmoittaa ajan, jonka nykyinen sijainti leikkaa tallenteesta. Tee leikkaus valitsemalla Leikkaa ja kaksoisnapauttamalla.

Zoomaus

Monissa iPhone:n ohjelmissa voi lähentää ja loitontaa tiettyjä elementtejä. Voit esimerkiksi kaksoisnapauttaa tai käyttää nipistuselettä laajentaaksesi verkkosivun palstoja Safari:ssa. Zoomaus on erityinen käyttöapuominaisuus, jolla voit suurentaa minkä tahansa käyttämäsi ohjelman koko näyttöä erottaaksesi paremmin sen sisällön.

Zoomauksen asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Zoomaus ja napauta zoomauksen Päälle/pois-kytkintä.

Huomaa: VoiceOveria ja zoomausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Lähentäminen ja loitontaminen: Kaksoisnapauta näyttöä kolmella sormella. Oletusarvoisesti näyttöä suurennetaan 200 prosenttia. Jos muutat suurennusta käsin (käyttämällä napautus- ja veto-elettä kuten jäljempänä kuvataan), iPhone palaa automaattisesti kyseiseen suurennustasoon, kun lähennät kaksoisnapauttamalla kolmella sormella.

Suurennuksen kasvattaminen: Napauta ja vedä kolmella sormella kohti näytön yläreunaa (kasvattaaksesi suurennusta) tai näytön alareunaa (pienentääksesi suurennusta). Napautus- ja veto-ele on samanlainen kuin kaksoisnapautus, paitsi että sormia ei nosteta pois toisen napautuskerran jälkeen, vaan niitä vedetään näytöllä. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella.

Siirtyminen näytöllä: Kun näkymä on lähennetty, vedä tai pyyhkäise näyttöä kolmella sormella. Kun olet aloittanut vetämisen, voit vetää yhdellä sormella, jotta näet enemmän näytöstä. Pidä yhtä sormeaa lähellä näytön reunaa panoroidaksesi näytön kuvaa siihen suuntaan. Panorointi etenee nopeammin, kun viet sormesi lähemmäksi näytön reunaa. Kun avaat uuden näytön, sen zoomauskohtana on aina näytön ylälaidan keskiosa.

Valkoinen mustalla

Käyttämällä Valkoinen mustalla -ominaisuutta voit muuttaa iPhone:n näytön värit käänteisiksi, mikä saattaa helpottaa näytön lukemista. Kun Valkoinen mustalla on käytössä, näyttö näyttää valokuvan negatiivilta.

Näytön värien muuttaminen käänteisiksi: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Valkoinen mustalla -kytkintä.

Monoääni

Monoääni yhdistää vasemman ja oikean kanavan äänet monosignaalksi, joka kuuluu molemmilla puolilla. Näin käyttäjät, jotka eivät kuule hyvin jommallakummalla korvalla, voivat kuulla koko äänisignaalin toisella korvallaan.

Monoäänien asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Monoääni-kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit

Puhu automaattiset tekstit -ominaisuus puhuu tekstin korjaukset ja ehdotukset, joita iPhone tekee, kun kirjoitat.

Automaattisten tekstien puhumisen asettaminen päälle tai pois: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu ja napauta Puhu automaattiset tekstit -kytkintä.

Puhu automaattiset tekstit toimii myös VoiceOverin tai Zoomauksen kanssa.

Kolmoisosoita kotia

Kolmoisosoita kotia -asetus tarjoaa helpon tavan asettaa joitakin käyttöapuominaisuuksia päälle tai pois painamalla Koti-painiketta nopeasti kolme kertaa. Voit valita Kolmoisosoita kotia -toiminnoksi VoiceOverin asettamisen päälle tai pois, Valkea mustalla -ominaisuuden asettamisen päälle tai pois tai seuraavien vaihtoehtojen tarjoamisen:

- VoiceOverin asettaminen päälle tai pois
- Zoomauksen asettaminen päälle tai pois
- Valkea mustalla -ominaisuuden asettaminen päälle tai pois

Kolmoisosoita kotia on oletusarvoisesti pois päältä.

Kolmoisosoita kotia -toiminnon asettaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Käyttöapu > Kolmoisosoita kotia ja valitse haluamasi toiminto.

Tekstitys huonokuuloisille ja muut käyttöä helpottavat ominaisuudet

Monet kaikissa iPhone-malleissa olevat ominaisuudet auttavat kaikkia käyttäjiä, myös näkö- ja kuulorajoitteisia, käyttämään iPhonea.

Tekstitys huonokuuloisille

Voit ottaa videoiden tekstityksen huonokuuloisille käyttöön iPod-asetuksissa. Katso "Video" sivulla 162.

Ääniohjaus

Ääniohjaus (vain iPhone 3GS) mahdollistaa puheluiden soittamisen ja iPodin musiikin toiston hallitsemisen äänikomennoilla. Katso "Äänivalinta" sivulla 50 ja "iPodin hallitseminen ääniohjauksella" sivulla 80.

Suuri puhelinnäppäimistö

Soita puheluita yksinkertaisesti napauttamalla tietueita yhteystieto- ja suosikkiluetteloissa. Kun sinun on valittava numero, iPhoneen suuri näppäimistö helpottaa asiaa. Katso "Puhelut" sivulla 49.

Laajakuvanäppäimistöt

Kääntämällä iPhonea saat kirjoittaessasi käyttöön suuremman näppäimistön monissa ohjelmissa:

- Mail
- Safari
- Viestit
- Muistio
- Yhteystiedot

Visual Voicemail

Visual Voicemailin toisto- ja taukosäätimet mahdollistavat viestien toiston säätämisen. Vedä toistopalkin toistopaikkaa toistaaksesi uudelleen viestin kohdan, joka on vaikea ymmärtää. Katso ”Puhepostin tarkistaminen” sivulla 54.

Soittajiin yhdistettävät soittoäänät

Voit yhdistää erilaisia soittoääniä yhteystietoluettelosi henkilöihin kuullaksesi, kuka soittaa. Voit ostaa soittoääniä iTunes Storesta iPhoneessa. Katso ”Soittoäänten ostaminen” sivulla 166.

Pikaviestikeskustelut

App Storessa on monia internet-pikaviestiohjelmia, kuten AIM, BeejiveIM, ICQ ja Yahoo! Messenger, jotka on optimoitu iPhoneelle.

Sähköpostiviestien kirjasimen vähimmäiskoko

Voit helpottaa lukemista asettamalla sähköpostiviestien kirjasinten vähimmäiskooksi Suuri, Erittäin suuri tai Jättimäinen. Katso ”Mail” sivulla 155.

TTY-tuki (käytettävissä osassa alueista)

Käytä iPhonea TTY-tilassa iPhoneen TTY-sovittimella (saatavilla erikseen) TTY-päätteen kanssa. Katso ”iPhoneen käyttäminen TTY-laitteiden (teletype) kanssa” sivulla 158.

Mac OS X:n Käyttöapu

Hyödynnä Mac OS X:n Käyttöapu-ominaisuuksia, kun synkronoit tietoa ja sisältöä iTunes-kirjastosta iPhoneen. Valitse Finderissa Ohjeet > Mac-ohjeet ja etsi sanalla ”käyttöapu”.

Lisätietoja iPhoneen ja Mac OS X:n käyttöapuminaisuuksista löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/accessibility.

Applen iPhone-tukisivusto

Kattavat tukitiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa www.apple.com/fi/support/iphone.

Yleiset

Alhaisen akun varauksen kuva tulee näkyviin

iPhonen virta on vähissä ja sitä pitää ladata 10 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tietoja iPhonen lataamisesta löytyy kohdasta "Akun lataaminen" sivulla 45.



iPhone ei reagoi

- iPhonen virta saattaa olla vähissä. Lataa iPhone liittämällä se tietokoneeseen tai virtalähteeseen. Katso "Akun lataaminen" sivulla 45.
- Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutama sekunti, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja pidä sitten Koti-painiketta painettuna, kunnes käyttämäsi ohjelma sulkeutuu.
- Jos se ei auta, sammuta iPhone ja laita se sitten takaisin päälle. Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Jos se ei auta, nolaa iPhone. Pidä nukkumis- ja Koti-painiketta painettuina vähintään 10 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.

iPhone ei reagoi nollauksenkaan jälkeen

- Nollaa iPhone asetukset. Valitse Koti-valikosta Asetukset > Yleiset > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset. Kaikki asetukset nollataan, mutta tietoja tai mediaa ei poisteta.
- Jos se ei auta, poista kaikki iPhone sisältö. Katso ”iPhonen nollaaminen” sivulla 152.
- Jos se ei auta, palauta iPhone ohjelmisto. Katso ”iPhonen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 208.

Näkyviin tulee ”Lisävarustetta ei ole tehty käytettäväksi iPhone kanssa”

Varmista, että telakkaliitin on puhdas.

Jos liität iPhone lisävarusteeseen, jota ei ole tehty sitä varten, iPhone saattaa kysyä, haluatko laittaa lentokonetilän päälle. Tämän tarkoituksena on poistaa iPhone matkapuhelinsignaalien aiheuttama radiotaajuushäiriö. Voit ehkä käyttää lisävarustetta iPhone kanssa riippumatta siitä, laitatko lentokonetilän päälle vai et. Lisävaruste ei kuitenkaan välttämättä lataa iPhonea.

Jos laitat lentokonetilän päälle, et voi soittaa puheluja, lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä tai käyttää internetiä tai Bluetooth-laitteita iPhone kanssa ennen kuin irrotat lisävarusteen iPhone:sta tai otat lentokonetilän pois päältä.

Näkyviin tulee ”iPhone ei tue tätä lisävarustetta”

Liitetty lisävaruste ei ehkä toimi iPhone kanssa. Varmista, että telakkaliitin on puhdas.

Näkyviin tulee Yhdistä iTunesiin -näyttö

iPhone on aktivoitava. Liitä iPhone tietokoneeseen ja avaa iTunes, jos se ei avaudu automaattisesti.

iPhone on liian lämmin

Jos iPhone 3G tai uudempi:n sisälämpötila ylittää normaalin käyttölämpötilan, se yrittää säätää lämpötilaansa ja saatat havaita seuraavaa:

- iPhone lopettaa lataamisen
- näyttö himmenee
- matkapuhelinverkon signaali on heikko
- näytöllä näkyy lämpötilavaroitus

Tärkeää: iPhonea ei voida käyttää, kun lämpötilavaroitus näkyy näytöllä, paitsi hätäpuhelun soittamiseen. Jos mikään yllä olevista toimista ei vähennä sisäistä lämpötilaa, iPhone menee automaattisesti nukkumaan, kunnes se jäähtyy. Et voi soittaa hätäpuhelua, kun iPhone on tässä tilassa. Siirrä iPhone viileämpään paikkaan ja odota muutama minuutti ennen kuin yrität käyttää iPhonea uudelleen.

iTunes ja synkronointi

iPhone ei näy iTunesissa

- iPhoneen akku on ehkä ladattava. Tietoja iPhoneen lataamisesta löytyy kohdasta "Akun lataaminen" sivulla 45.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPhone eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Sammuta iPhone ja laita se takaisin päälle. Pidä iPhoneen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle. Jos SIM-kortti on lukittu, napauta Avaa ja syötä SIM-kortin PIN-koodi.
Tärkeää: Jos syötät PIN-koodisi väärin kolmesti, sinun on ehkä syötettävä PUK-koodi palauttaksesi SIM-kortin käyttöön. Katso tietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteyttä operaattoriisi.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPhone tietokoneeseen.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Synkronointi ei toimi

- iPhoneen akku on ehkä ladattava. Tietoja iPhoneen lataamisesta löytyy kohdasta "Akun lataaminen" sivulla 45.
- Irrota muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä iPhone eri USB 2.0 -porttiin tietokoneessa (ei näppäimistössä olevaan porttiin).
- Sammuta iPhone ja laita se takaisin päälle. Pidä iPhoneen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle. Jos SIM-kortti on lukittu, napauta Avaa ja syötä SIM-kortin PIN-koodi.
Tärkeää: Jos syötät PIN-koodisi väärin kolmesti, sinun on ehkä syötettävä PUK-koodi palauttaksesi SIM-kortin käyttöön. Katso tietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteyttä operaattoriisi.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja liitä iPhone tietokoneeseen.
- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Yhteystiedot, kalenterit tai kirjanmerkit eivät synkronoidu

- Hae ja asenna (tai asenna uudelleen) uusin iTunes osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.

Yahoo!:n tai Googlen yhteystiedot eivät synkronoidu


iTunes ei ehkä voi muodostaa yhteyttä Yahoo!:n tai Googlen palveluun. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin ja että olet syöttänyt iTunesissa oikean tunnuksen ja salasanan. Liitä iPhone tietokoneeseen, osoita Tiedot-välilehteä iTunesissa, osoita Yhteystiedot-osiossa Määrittele ja syötä tunnus ja salasana.

Yahoo!:n osoitekirjassa on edelleen iPhonesta poistettuja yhteystietoja

Yahoo!:n osoitekirja ei salli Messenger-tunnuksen sisältävien yhteystietojen poistamista synkronoinnilla. Poista Messenger-tunnuksen sisältävä yhteystieto kirjautumalla sisään Yahoo!-tilille verkossa ja poista yhteystieto Yahoo!:n osoitekirjasta.

Puhelin ja puheposti

En voi soittaa tai vastaanottaa puheluja

- Tarkista näytön yläreunassa olevassa tilapalkissa oleva matkapuhelinsignaalin symboli . Jos siinä ei ole palkkeja tai siinä lukee "Ei verkkoa", siirry eri paikkaan. Jos olet sisätiloissa, mene ulos tai siirry lähemmäksi ikkunaa.
- Varmista, että alueella on matkapuhelinverkko. Tietoja verkon kattavuudesta saat operaattorin verkkosivustolta.
- Varmista, että lentokonetila ei ole päällä. Valitse Koti-valikosta Asetukset ja ota lentokonetila pois päältä. Jos se ei auta, laita lentokonetila päälle, odota 15 sekuntia ja laita lentokonetila uudelleen pois päältä.
- Sammuta iPhone ja laita se takaisin päälle. Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle. Jos SIM-kortti on lukittu, napauta Avaa ja syötä SIM-kortin PIN-koodi.
Tärkeää: Jos syötät PIN-koodisi väärin kolmesti, sinun on ehkä syötettävä PUK-koodi palauttaksesi SIM-kortin käyttöön. Katso tietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteyttä operaattoriisi.
- Matkapuhelinverkossa saattaa olla ongelmia. Ota yhteyttä operaattoriin tai käy operaattorin verkkosivustolla.
- Palauta iPhonen ohjelmisto. Katso "iPhonen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen" sivulla 208.

Visual Voicemail ei ole käytettävissä

Visual Voicemail toimitetaan matkapuhelinverkon kautta. Koska data roaming on oletusarvoisesti pois päältä, et ehkä voi käyttää internetiä ulkomailla matkustaessasi, jollet aseta data roamingia päälle. Valitse Asetuksista Yleiset > Verkko ja napauta Data roaming.

Tärkeää: Kun data roaming on käytössä, siitä saatetaan periä data roaming -maksuja.

Visual Voicemail saattaa olla käytettävissä osassa maista valinnaisena palveluna. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Jos et muista Puhepostin salasanaa

Jos iPhone pyytää salasanaa, kun napautat Puheposti, etkä muista salasanaasi, katso salasanan nollaamisohjeet napauttamalla .


Puhepostipalveluun soitetaan, kun napautan Puhepostia

Jos puheohje niin kehottaa, syötä puhepostin salasana. Muussa tapauksessa odota, kunnes kuulet jonkin ääniohjeen ja lopeta puhelu. Puheposti on käytettävissä taas jonkin ajan kuluttua.

Tämä saattaa tapahtua, jos olet poistanut SIM-kortin iPhonesta ja korvannut sen toisella SIM-kortilla.

Safari, tekstiviestit, Mail ja Yhteystiedot

Verkkosivustoja, tekstiviestejä tai sähköpostia ei voida käyttää

- Tarkista näytön yläreunassa olevassa tilapalkissa oleva matkapuhelinsignaalin symboli . Jos siinä ei ole palkkeja tai siinä lukee "Ei verkkoa", siirry eri paikkaan. Jos olet sisätiloissa, mene ulos tai siirry lähemmäksi ikkunaa.
- Varmista, että alueella on matkapuhelinverkko. Tietoja verkon kattavuudesta saat operaattorin verkkosivustolta.
- Jos matkapuhelinverkko ei ole käytettävissä, liity Wi-Fi-verkkoon, mikäli se on mahdollista.
- Varmista, että lentokonetila ei ole päällä. Valitse Koti-valikosta Asetukset ja ota lentokonetila pois päältä. Jos se ei auta, laita lentokonetila päälle, odota 15 sekuntia ja laita lentokonetila uudelleen pois päältä.
- Sisällytä suuntanumero kaikkiin yhteystietoluettelossa oleviin puhelinnumeroihin, joita käytät tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen.
- Sammuta iPhone ja laita se takaisin päälle. Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle. Jos SIM-kortti on lukittu, napauta Avaa ja syötä SIM-kortin PIN-koodi.

Tärkeää: Jos syötät PIN-koodisi väärin kolmesti, sinun on ehkä syötettävä PUK-koodi palauttaksesi SIM-kortin käyttöön. Katso tietoja SIM-kortin ohjeista tai ota yhteyttä operaattoriisi.

- Matkapuhelinverkossa saattaa olla ongelmia. Ota yhteyttä operaattoriin tai käy operaattorin verkkosivustolla.
- Jos matkustat ulkomailla, internet-yhteys ei ehkä toimi, koska data roaming on oletusarvoisesti pois käytöstä. Laita data roaming päälle tai yhdistä Wi-Fi-verkkoon. Voit laittaa data roamingin päälle valitsemalla Asetuksista Yleiset > Verkko ja napauttamalla Data roaming. Data roaming saattaa olla maksullista.
Tärkeää: Data roaming saattaa olla maksullista. Voit välttää data roaming -maksut laittamalla data roamingin pois päältä.
- Palauta iPhoneen ohjelmisto. Katso ”iPhoneen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen” sivulla 208.

Sähköpostin lähettäminen ei onnistu

Jos iPhone ei pysty lähettämään sähköpostia, kokeile seuraavia:

- Napauta Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit -painiketta ja valitse tili, jota yrität käyttää. Napauta Tilin tiedot ja napauta sitten kohdassa ”Lähtevän postin palvelin” SMTP. Napauta kohdassa ”Muut SMTP -palvelimet” operaattorisi SMTP-palvelinta ja aseta palvelin päälle napauttamalla. Muun SMTP:n asetuksissa voit myös ottaa käyttöön lisää SMTP-palvelimia. Pyydä määrittelytiedot operaattoriltasi tai internet-palveluntarjoajalta.
- Ota sähköpostitili käyttöön suoraan iPhoneessa sen sijaan, että synkronoit sen iTunesin kautta. Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, napauta Lisää tili ja syötä tilin tiedot. Jos iPhone ei löydä palveluntarjoajan asetuksia, kun syötät sähköpostiosoitteesi, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1277, joka sisältää lisäohjeita tilin käyttöönottoon.
- Kytke iPhone pois päältä ja takaisin päälle. Pidä iPhoneen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Aseta Wi-Fi pois käytöstä, jotta iPhone muodostaa internet-yhteyden käyttäen matkapuhelindataverkkoa. Valitse Asetuksissa Wi-Fi ja aseta Wi-Fi pois.

Jos tarvitset lisäohjeita vianmääritykseen, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS1426. Jos sähköpostin lähettäminen ei edelleenkään onnistu, voit soittaa Apple Expert -asiantuntijalle (ei saatavilla kaikissa maissa). Katso tietoja osoitteesta www.apple.com/support/expert. Jos Apple Expert -asiantuntijapalvelua ei ole saatavilla maassasi, hanki ilmainen Gmail-, Yahoo!- tai AOL-tili ja yritä välittää sähköpostisi sinne.

Sähköpostin vastaanottaminen ei onnistu

Jos iPhone ei pysty vastaanottamaan sähköpostia, kokeile seuraavia:

- Jos käytät yhtä tai useampaa tietokonetta saman sähköpostitilin tarkistamiseen, tili voi olla lukittuna. Jos haluat lisätietoja, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS2621.
- Ota sähköpostitili käyttöön suoraan iPhonessa sen sijaan, että synkronoit sen iTunesin kautta. Valitse Asetuksissa ”Mail, yhteystiedot, kalenterit”, napauta Lisää tili ja syötä tilin tiedot. Jos iPhone ei löydä palveluntarjoajan asetuksia, kun syötät sähköpostiosoitteesi, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1277, joka sisältää lisäohjeita tilin käyttöönottoon.
- Kytke iPhone pois päältä ja takaisin päälle. Pidä iPhonen päällä olevaa nukkumispainiketta painettuna muutaman sekunnin, kunnes näkyviin tulee punainen liukusäädin, ja vedä liukusäädintä. Paina sitten nukkumispainiketta, kunnes Apple-logo tulee näytölle.
- Aseta Wi-Fi pois käytöstä, jotta iPhone muodostaa internet-yhteyden käyttäen matkapuhelindataverkkoa. Valitse Asetuksissa Wi-Fi ja aseta Wi-Fi pois.

Jos tarvitset lisäohjeita vianmääritykseen, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia TS1426. Jos sähköpostin vastaanottaminen ei edelleenkään onnistu, voit soittaa Apple Expert -asiantuntijalle (ei saatavilla kaikissa maissa). Katso tietoja osoitteesta www.apple.com/support/expert. Jos Apple Expert -asiantuntijapalvelua ei ole saatavilla maassasi, hanki ilmainen Gmail-, Yahoo!- tai AOL-tili ja yritä välittää sähköpostisi sinne.

Sähköpostiliitteet eivät avaudu

Tiedostotyyppiä ei ehkä tueta. iPhone tukee sähköpostiliitteissä seuraavia tiedostomuotoja:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	verkkosivu
.html	verkkosivu
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Esikatselu, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint

.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teksti
.vcf	yhteystiedot
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

GAL-yhteystiedot eivät näy

Tarkista Microsoft Exchange -asetuksesi varmistaaksesi, että käytät oikeaa palvelinta. Napauta Asetuksissa Mail, yhteystiedot, kalenterit -painiketta ja valitse tili, jonka asetukset haluat nähdä.

Jos yrität etsiä GAL-yhteystietoja Yhteystiedoista, napauta Ryhmät ja napauta luettelon lopussa Hakemistot.

Ääni, musiikki ja video

Ääni ei kuulu

- Irrota kuulokkeet ja liitä ne uudelleen. Varmista, että kuulokeliitin on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että ääntä ei ole säädetty kokonaan pois.
- Musiikin toisto iPhonessa saattaa olla keskeytetty. Kokeile painaa iPhoneen kuulokemikrofonin keskipainiketta (tai Bluetooth-kuulokemikrofonin vastaavaa painiketta) toiston jatkamiseksi. Tai napauta Koti-valikossa iPod, napauta Toistettavaja napauta sitten ►.
- Varmista, onko äänenvoimakkuusraja asetettu. Valitse Koti-valikossa Asetukset > iPod > Voimakkuusraja. Jos haluat lisätietoja, katso "Musiikki" sivulla 161.
- Varmista, että käytät uusinta iTunesin versiota (käy osoitteessa www.apple.com/fi/itunes).
- Jos käytät lisävarusteena saatavan telakan ulostuloporttia, varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai stereokaiuttimet ovat päällä ja toimivat oikein.

Mikrofonipainikkeen painaminen ei jatka musiikin toistoa

iPhone menee nukkumaan, kun musiikki on ollut keskeytettynä viisi minuuttia. Paina Koti-painiketta tai nukkumispainiketta, jotta iPhone herää.

Kappale, video tai muut kohteet eivät toistu

Kappale saattaa olla koodattu muotoon, jota iPhone ei tue. iPhone tukee seuraavia äänitiedostomuotoja. Näihin sisältyvät äänikirjojen ja podcastien äänimuodot:

- AAC (M4A, M4B, M4P, enintään 320 kb/s)
- Apple Lossless (tasokas pakkausmuoto)
- MP3 (enintään 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.comin puhuttu sisältö, muodot 2, 3 ja 4)
- AAX (audible.comin puhuttu sisältö, AudibleEnhanced-muoto)
- AIFF

iPhone tukee seuraavia videotiedostomuotoja:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Apple Lossless -muotoon pakattu kappale on täysin CD-tasoinen, mutta vie vain noin puolet siitä tilasta mitä AIFF- tai WAV-muotoon koodattu kappale. Sama kappale pakattuna AAC- tai MP3-muotoon vie vieläkin vähemmän tilaa. Kun tuot musiikkia CD-levyltä iTunesin avulla, musiikki muunnetaan oletusarvoisesti AAC-muotoon.

Jos käytät iTunesia Windows-käyttöjärjestelmässä, voit muuntaa suojaamattomia WMA-tiedostoja AAC- tai MP3-muotoon. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kirjastosi musiikki on WMA-muodossa.

iPhone ei tue muotoja WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 -äänitiedosto tai audible.com-muotoa 1.

Jos iTunes-kirjastossa on kappale, jota iPhone ei tue, voit ehkä muuntaa sen iPhoneen tukemaan muotoon. Lisätietoja annetaan iTunes-ohjeissa.

iTunes Storet

iTunes Storea ei voi käyttää

Jotta voit käyttää iTunes Storea, iPhone on oltava yhteydessä internetiin. Katso "Yhteyden muodostaminen internetiin" sivulla 42. iTunes Store ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Sisällön ostaminen ei onnistu


Tarvitset iTunes Store-tilin voidaksesi ostaa sisältöä iTunes Storesta tai App Storesta. Avaa iTunes tietokoneellasi ja valitse Store > Luo tili. Voit myös ottaa tilin käyttöön iPhoneissa. Katso "Tilin tietojen katsominen" sivulla 170.

Huomaa: iTunes Store on käytettävissä vain joissakin maissa.

SIM-kortin poistaminen

Jos sinun on lähetettävä iPhone huoltoon tai jos haluat lainata iPhoneen jollekulle, mutta haluat silti soittaa puheluita, voit ehkä käyttää iPhoneen sisällä olevaa SIM-korttia muun GSM-puhelimen kanssa.

SIM-kortin poistaminen: Työnä SIM-kortin poistotyökalun (tai pienen paperiliittimen) pää SIM-alustan reikään. Paina vakaasti suoraan alaspäin, kunnes alusta ponnahtaa ulos.

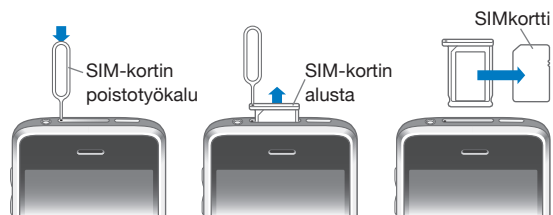

iPhoneen varmuuskopioiminen

iTunes luo varmuuskopioita asetuksista, haetuista ohjelmista ja tiedoista ja muista iPhoneen tiedoista. Varmuuskopiota käyttäen voit palauttaa kohteet iPhoneeseen ohjelmistopäivityksen jälkeen tai siirtää tiedot toiseen iPhoneeseen.

iPhoneen varmuuskopioiminen tai varmuuskopiosta palauttaminen ei ole sama asia kuin sisällön ja muiden kohteiden (kuten iTunesin kautta ladattavien musiikin, podcastien, soittoäänien, valokuvien, videoiden ja ohjelmien) synkronoiminen iTunes-kirjaston kanssa. Varmuuskopiot sisältävät asetukset, haetut ohjelmat ja tiedot ja muut iPhoneessa olevat tiedot. Voit palauttaa nämä kohteet varmuuskopiosta iTunesilla, mutta sinun on ehkä myös synkronoitava iTunes-kirjaston sisältö.

App Storesta haetut ohjelmat varmuuskopioidaan, kun seuraavan kerran synkronoidaan iTunesin kanssa. Myöhemmin kun synkronoit iTunesin kanssa, vain ohjelman data tallennetaan.

Varmuuskopioiden luominen

Varmuuskopioita voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

- Kun iPhone on määritelty synkronoitumaan tietyn tietokoneen kanssa, iTunes tekee automaattisesti varmuuskopion iPhoneesta tietokoneelle, kun synkronoit sen. iTunes ei varmuuskopioi automaattisesti iPhonea, jota ei ole määritelty synkronoitumaan kyseisen tietokoneen kanssa. Jos iPhone on määritelty synkronoitumaan automaattisesti tietyn tietokoneen iTunesin kanssa, iTunes varmuuskopioi iPhoneen joka kerta, kun liität sen kyseiseen tietokoneeseen. Automaattinen synkronointi on oletusarvoisesti käytössä. iTunes tekee vain yhden varmuuskopion liitännäkerran aikana, vaikka synkronoisit useita kertoja ennen irrottamista.
- Jos päivität iPhoneen ohjelmiston, iTunes varmuuskopioi iPhoneen automaattisesti, vaikka sitä ei olisi määritelty synkronoitavaksi kyseisen tietokoneen iTunesin kanssa.
- Jos palautat iPhoneen ohjelmiston, iTunes kysyy haluatko varmuuskopioida iPhoneen ennen palauttamista.

Jos käytät Bluetooth-mikrofonikuuloketta tai -autosarjaa iPhoneen kanssa ja palautat asetukset, Bluetooth-laitteesta ja iPhoneesta on muodostettava pari uudelleen.

Jos haluat lisätietoja varmuuskopioista, mukaan lukien varmuuskopioon tallennetut asetukset ja tiedot, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1766.

Varmuuskopiosta palauttaminen

Voit palauttaa asetukset, ohjelmien tiedot ja muut tiedot varmuuskopiosta tai käyttää tätä ominaisuutta kyseisten kohteiden siirtämiseksi toiseen iPhoneen.

iPhoneen palauttaminen varmuuskopiosta:

- 1 Liitä iPhone tietokoneeseen ja synkronoi normaalisti sen kanssa.
- 2 Ctrl-osoita iTunesin sivupalkissa iPhonea ja valitse näkyviin tulevasta valikosta Palauta varmuuskopiosta.
- 3 Valitse ponnahdusvalikosta haluamasi varmuuskopio ja osoita Palauta.

Jos varmuuskopio on salattu, sinun on syötettävä salasana.

Kun olet tehnyt palautuksen varmuuskopiosta, aikaisempiin tietoihin ei enää pääse iPhoneen käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPhoneesta. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta "iPhoneen nollaaminen" sivulla 152.

Tärkeää: iPhoneen palauttaminen varmuuskopiosta palauttaa kaikki varmuuskopion sisältämät tiedot, mukaan lukien muiden ohjelmien tiedot. Jos valitset vanhan varmuuskopion, palautuksen tekeminen siitä voi korvata ohjelmien tiedot vanhentuneilla tiedoilla.

Varmuuskopion poistaminen

Voit poistaa iPhoneen varmuuskopion iTunesin varmuuskopioluettelosta. Saatat haluta tehdä tämän esimerkiksi, jos varmuuskopio on luotu jonkun toisen tietokoneelle.

Varmuuskopion poistaminen:

- 1 Avaa iTunesissa iTunes-asetukset.
 - *Windows:* Valitse Muokkaa > Asetukset.
 - *Mac:* Valitse iTunes > Asetukset.
- 2 Osoita Laitteet (iPhoneen ei tarvitse olla kytkettynä).
- 3 Valitse varmuuskopio, jonka haluat poistaa, ja osoita Poista varmuuskopio.
- 4 Vahvista, että haluat poistaa valitun varmuuskopion, osoittamalla Poista varmuuskopio.
- 5 Sulje iTunes-asetusikkuna osoittamalla OK.

iPhoneen ohjelmiston päivittäminen ja palauttaminen

Voit käyttää iTunesia iPhoneen ohjelmiston päivittämiseen ja uudelleenasetamiseen, oletusasetusten palauttamiseen ja kaikkien tietojen poistamiseen iPhoneesta.

- *Jos teet päivityksen* iPhone -ohjelmisto päivitetään. Ladatut ohjelmat, asetukset ja tiedot eivät muutu.

Huomaa: Joissakin tapauksissa päivitykseen saattaa sisältyä myös iPhoneen palauttaminen.

- *Jos teet palautuksen*, uusin versio iPhoneen ohjelmistosta asennetaan uudelleen, oletusasetukset palautetaan ja iPhoneen tallennetut tiedot, mukaan lukien ladatut ohjelmat, kappaleet, videot, yhteystiedot, valokuvat, kalenteritiedot ja kaikki muut tiedot, poistetaan. Jos olet varmuuskopioinut iPhoneen tietokoneellesi iTunesia käyttäen, voit palauttaa tiedot varmuuskopiosta palautusprosessin lopussa.

Poistettuihin tietoihin ei enää pääse iPhoneen käyttöliittymän kautta, mutta niitä ei poisteta iPhoneesta. Saat tietoja kaiken sisällön ja asetusten poistamisesta pysyvästi kohdasta "iPhoneen nollaaminen" sivulla 152.

iPhoneen päivittäminen tai palauttaminen:

- 1 Varmista, että sinulla on internet-yhteys ja että olet asentanut uusimman iTunesin osoitteesta www.apple.com/fi/itunes.
- 2 Liitä iPhone tietokoneeseen.
- 3 Valitse iPhone iTunesin sivupalkista ja osoita Yhteenvedo-välilehteä.
- 4 Osoita "Etsi päivityksiä". iTunes kertoo, jos iPhoneen ohjelmistosta on saatavilla uudempi versio.
- 5 Asenna ohjelmiston uusin versio osoittamalla Päivitä. Tai palauta osoittamalla Palauta. Suorita palautus näytöllä näkyviä ohjeita seuraten.

Jos haluat lisätietoja iPhoneen ohjelmiston päivittämisestä tai palauttamisesta, mene osoitteeseen www.apple.com/fi/support ja etsi artikkelia HT1414.

Turvallisuus-, ohjelmisto- ja huoltotiedot

Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mistä saat lisätietoja iPhoneen turvallisuudesta, ohjelmistosta ja huollosta.


Aihe	Tee näin
iPhoneen turvallinen käyttö	Katso tuoreimmat turvallisuus- ja määräystenmukaisuustiedot <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -oppaasta osoitteesta www.apple.com/fi/support/manuals/iphone .
iPhoneen huolto ja tuki, vinkit, foorumit ja Applen tiedostolataukset	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/support/iphone .
Huolto ja tuki operaattorilta	Ota yhteyttä operaattoriin tai käy operaattorin verkkosivustolla.
Uusimmat tiedot iPhoneesta	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/iphone .
iTunesin käyttö	Avaa iTunes ja valitse Ohjeet > iTunes-ohjeet. iTunes-verkko-oppitunteja (käytettävissä vain joillakin alueilla), löytyy osoitteesta www.apple.com/fi/support/itunes .
MobileMe	Käy osoitteessa www.me.com .
iPhoton käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iPhoto ja valitse Ohjeet > iPhoto-ohjeet.
Osoitekirjan käyttö Mac OS X:ssä	Avaa Osoitekirja ja valitse Ohjeet > Osoitekirja-ohjeet.
iCalin käyttö Mac OS X:ssä	Avaa iCal ja valitse Ohjeet > iCal-ohjeet.

Aihe	Tee näin
Microsoft Outlook, Windows-osoitekirja, Adobe Photoshop Album ja Adobe Photoshop Elements	Katso ohjelman mukana tulleita ohjeita.
iPhonen sarjanumeron tai IMEI-koodin selvittäminen	iPhonen sarjanumero ja IMEI-koodi löytyy iPhoneen pakkauksesta. Tai valitse iPhoneen Koti-valikossa Asetukset > Yleiset > Tietoja. Pidä tietokoneella iTunesissa Ctrl-näppäintä painettuna ja valitse Ohje > Tietoja: iTunes (Windowsissa) tai iTunes > Tietoja: iTunes (Macissa) ja vapauta Ctrl-painike. (Keskeytä vierittäminen painamalla välilyöntiä.)
Takuuhuolto	Noudata ensin tässä oppaassa tai verkossa annettuja ohjeita. Käy sitten osoitteessa www.apple.com/fi/support tai katso <i>Tärkeitä tuotetietoja</i> -opasta osoitteessa www.apple.com/fi/support/manuals/iphone .
Akunvaihtopalvelu	Katso www.apple.com/fi/support/iphone/service/battery .
iPhoneen käyttö yrityksessä	Käy osoitteessa www.apple.com/fi/iphone/enterprise .

Käyttöoppaan katsominen iPhoneessa

iPhoneen käyttöopas optimoituna iPhoneessa katsottavaksi on saatavilla osoitteessa help.apple.com/iphone.

iPhoneen oppaan katseleminen: Napauta Safariassa  ja napauta sitten *iPhoneen käyttöopas* -kirjanmerkkiä.

Oppaan symbolin lisääminen Koti-valikkoon: Kun opas on avoinna, napauta  ja napauta Lisää Koti-valikkoon.

iPhoneen käyttöopas on saatavilla monilla kielillä.

Oppaan katsominen toisella kielellä: Napauta sisällön pääsivun alareunassa Vaihda kieltä ja valitse sitten haluamasi kieli.

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä

Applen käytettyjen matkapuhelinten kierrätysohjelma (käytettävissä joillakin alueilla): Jos haluat kierrättää vanhan matkapuhelimesi maksutta, tulostaa valmiiksi maksetun lähetysosoitelapun ja katsoa ohjeita, käy osoitteessa: www.apple.com/fi/environment/recycling

iPhonen hävittäminen ja kierrätys: iPhone on hävitettävä asianmukaisesti paikallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Koska iPhone sisältää elektroniikkakomponentteja ja akun, iPhonea ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Kun iPhoneen käyttöikä on lopussa, tiedustele hävitys- ja kierrätysvaihtoehdoista paikallisilta viranomaisilta tai tuo laite paikalliseen Apple Retail Storeen tai palauta se Applelle. Akku poistetaan ja kierrätetään ympäristöystävällisesti. Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.apple.com/fi/environment/recycling



Euroopan unioni – tietoja sähkölaitteiden ja akkujen hävittämisestä: Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti tuote ja sen akku tulee kierrättää erillään kotitalousjätteestä. Kun tuotteen käyttöikä on lopussa, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan sähkölaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kuluttaja, joka hävittää sähkölaitteita epäasianmukaisesti, saatetaan tuomita sakkoihin. Hävitysvaiheessa tuotteen ja sen akun kerääminen erikseen ja kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että kierrätyksessä suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Jos haluat tietoja keräys- ja kierrätysohjelmista iPhoneille, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/environment/recycling/nationalservices/europe.html

iPhonen akunvaihto: iPhoneen akun saa vaihtaa vain valtuutettu palveluntarjoaja. Jos haluat tietoja akunvaihtopalveluista, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/support/iphone/service/battery

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple ja ympäristö

Apple tiedostaa vastuunsa tuotteidensa ja toimintojensa ympäristövaikutusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Jos haluat lisätietoja, mene osoitteeseen: www.apple.com/fi/environment

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Apple, Apple-logo, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari ja Spotlight ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Finder, iPhone, Multi-Touch ja Shuffle ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

iTunes Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

App Store ja MobileMe ovat Apple Inc:n palvelumerkkejä.

Nike + iPod Sport Kit -pakettia joko yksin tai käytettynä yhdessä Nike + iPod -ominaisuudella varustetun iPod-mediasoitimen tai iPhone 3GS:n kanssa suojaa yksi tai useampi seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista: 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, and 6,882,955.

Bluetooth®-nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Incorporatedin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Apple Incorporated käyttää niitä ainoastaan lisenssinvaraisesti.

Adobe ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut yritys- ja tuotenimet voivat olla ne omistavien yritysten tavaramerkkejä.

Muiden valmistajien tuotteet on mainittu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, eikä maininta tarkoita suositusta. Apple ei vastaa kyseisten tuotteiden toiminnasta tai käytöstä. Kaikki mahdollisesti olemassa olevat sopimukset ja takuut ovat suoraan myyjän ja mahdollisen käyttäjän välisiä. Tämän oppaan tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin tavoin. Apple ei vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

K019-1812/2010-01