



# iPhone

# Felhasználói útmutató

iOS 6 szoftverhez

# Tartalom

- 7 **Fejezet 1: Az első pillantás az iPhone-ra**
- 7 Az iPhone 5 áttekintése
- 7 Tartozékok
- 8 Gombok
- 10 Állapotikonok
  
- 13 **Fejezet 2: Első lépések**
- 13 Amire szüksége van
- 13 A SIM-kártya behelyezése
- 14 Az iPhone beállítása és aktiválása
- 14 Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez
- 15 Csatlakozás az internethez
- 15 E-mail és más fiókok beállítása
- 15 Apple ID
- 15 Tartalomkezelés az iOS rendszerű készülékeken
- 16 iCloud
- 17 Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
- 18 Ezen felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on
  
- 19 **Fejezet 3: Alapok**
- 19 Alkalmazások használata
- 22 Az iPhone testreszabása
- 24 Gépelés
- 27 Diktálás
- 28 Beszédhangvezérlés
- 30 Keresés
- 31 Értesítések
- 32 Megosztás
- 33 Az iPhone csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez
- 34 Nyomtatás az AirPrint segítségével
- 34 Apple headset
- 35 Bluetooth-eszközök
- 36 Fájlmegosztás
- 37 Biztonsági funkciók
- 38 Akkumulátor
  
- 40 **Fejezet 4: Siri**
- 40 Mi a Siri?
- 40 A Siri használata
- 44 Éttermek
- 44 Filmek
- 45 Sport

45	Diktálás
45	A Siri kijavítása
47	<b>Fejezet 5: Telefon</b>
47	Telefonhívások
51	FaceTime
51	Vizuális hangposta
53	Kontaktok
53	Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító
53	Csengőhangok, Csengetés/Némítás kapcsoló, valamint rezgés
53	Nemzetközi hívások
54	A Telefon alkalmazás beállításainak megadása
56	<b>Fejezet 6: Mail</b>
56	E-mailek olvasása
57	E-mail küldése
58	E-mail rendezése
59	Üzenetek és mellékletek nyomtatása
59	Mail-fiókok és -beállítások
61	<b>Fejezet 7: Safari</b>
64	<b>Fejezet 8: Zene</b>
64	Zenék hallgatása
64	Zenék lejátszása
66	Cover Flow
66	Podcastok és hangoskönyvek
67	Játéklisták
67	Genius
68	Siri és Hangvezérlés
68	iTunes Match
69	Saját mappa megosztása
70	Zenebeállítások
71	<b>Fejezet 9: Üzenetek</b>
71	Üzenetek küldése és fogadása
72	Beszélgetések kezelése
72	Fotók, videók és egyéb információk megosztása
73	Üzenetek beállításai
74	<b>Fejezet 10: Naptár</b>
74	Rövid áttekintés
75	Munkavégzés több naptárral
76	iCloud-naptárak megosztása
76	Naptárbeállítások
77	<b>Fejezet 11: Fotók</b>
77	Fotók és videók megtekintése
78	Fotók és videók rendszerezése
78	Fotóadatfolyam
80	Fotók és videók megosztása
80	Fotók nyomtatása

81	<b>Fejezet 12: Kamera</b>
81	Rövid áttekintés
82	HDR-fotók
83	Megtekintés, megosztás és nyomtatás
83	Fotók szerkesztése és videók vágása
85	<b>Fejezet 13: Videók</b>
88	<b>Fejezet 14: Térképek</b>
88	Helyszínek keresése
89	Útvonaltervezés kérése
90	3D és Flyover
91	A Térképek beállításai
92	<b>Fejezet 15: Időjárás</b>
94	<b>Fejezet 16: Passbook</b>
96	<b>Fejezet 17: Jegyzetek</b>
98	<b>Fejezet 18: Emlékeztetők</b>
100	<b>Fejezet 19: Óra</b>
101	<b>Fejezet 20: Részvények</b>
103	<b>Fejezet 21: Újságos</b>
104	<b>Fejezet 22: iTunes Store</b>
104	Rövid áttekintés
105	A böngészőgombok módosítása
106	<b>Fejezet 23: App Store</b>
106	Rövid áttekintés
107	Alkalmazások törlése
108	<b>Fejezet 24: Game Center</b>
108	Rövid áttekintés
109	Játék a barátokkal
110	Game Center-beállítások
111	<b>Fejezet 25: Kontaktok</b>
111	Rövid áttekintés
112	Kontaktok hozzáadása
113	A Kontaktok beállításai
114	<b>Fejezet 26: Számológép</b>
115	<b>Fejezet 27: Iránytű</b>
116	<b>Fejezet 28: Hangjegyzetek</b>
116	Rövid áttekintés
117	Hangjegyzetek megosztása a számítógéppel

118	<b>Fejezet 29: Nike + iPod</b>
120	<b>Fejezet 30: iBooks</b>
120	Rövid áttekintés
121	Könyvek olvasása
122	A könyvespolc rendszerezése
123	Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása
123	PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben
123	Az iBooks beállításai
124	<b>Fejezet 31: Podcastok</b>
126	<b>Fejezet 32: Kisegítő lehetőségek</b>
126	Kisegítő lehetőségek
126	VoiceOver
136	A bejövő hívások hangjának átirányítása
136	Siri
136	Főgomb tripla kattintása
137	Méretezés
137	Nagy szöveg
137	Színinvertálás
138	Kijelölés kimondása
138	Automatikus szöveg kimondása
138	Monó hang
138	Hallókészülékek
139	Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések
139	LED-villogás a jelzésekhez
140	Írányított hozzáférés
140	AssistiveTouch
141	Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben
141	TTY-támogatás
141	Az e-mail üzenetek minimális betűmérete
142	Társítható csengőhangok
142	Vizuális hangposta
142	Széles képernyős billentyűzetek
142	Nagy telefontombok
142	Beszédhangvezérlés
142	Feliratozás
143	<b>Fejezet 33: Beállítások</b>
143	Repülőgép mód
143	Wi-Fi
144	Bluetooth
145	VPN
145	Személyes hozzáférési pont
145	A Ne zavarjanak és az Értesítések
147	Szolgáltató
147	Általános
153	Hangok
153	Fényerő és háttérkép
154	Adatvédelem

- 155 Függelék A: iPhone vállalati környezetben**
- 155 Konfigurációs profilok használata
- 155 Microsoft Exchange-fiókok beállítása
- 156 VPN-hozzáférés
- 156 Az LDAP- és az CardDAV-fiókok
  
- 157 Függelék B: Nemzetközi billentyűzetek**
- 157 Nemzetközi billentyűzetek használata
- 158 Speciális beviteli módszerek
  
- 160 Függelék C: Biztonság, kezelés és támogatás**
- 160 Fontos biztonsági tudnivalók
- 162 Fontos kezelési tudnivalók
- 163 Az iPhone támogatási oldala
- 163 Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása
- 164 „Rossz jelkód” vagy „iPhone letiltva” letiltva felirat jelenik meg
- 164 „A tartozékot nem támogatja az iPhone” felirat jelenik meg
- 164 Nem tekinthetők meg az e-mail mellékletek
- 165 Az iPhone biztonsági mentése
- 166 Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása
- 167 A szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalók
- 168 Az iPhone használata vállalati környezetben
- 168 Az iPhone használata más szolgáltatókkal
- 168 Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
- 170 Az Apple és a környezet

# Az első pillantás az iPhone-ra

# 1

## Az iPhone 5 áttekintése



**Megjegyzés:** A rendelkezésre álló alkalmazások és funkciók a régiótól, nyelvtől, szolgáltatótól és az iPhone típusától függően eltérőek lehetnek. A mobil adathálózaton keresztül adatokat küldő és fogadó alkalmazások plusz költségekkel járhatnak. Az iPhone-jához kapott előfizetési csomagjáról és tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatónál.

## Tartozékok


Az iPhone az alábbi tartozékokkal kerül forgalomba:



**Apple headset:** A távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgatóval (iPhone 5 esetén, lásd fent) vagy a távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgatóval (iPhone 4S és korábbi modellek esetén) zenét és videókat hallgathat, valamint telefonhívásokat kezdeményezhet. Lásd: [Apple headset](#), 34. oldal.



**A kábel csatlakoztatása:** A Lightning–USB kábellel (iPhone 5 esetén, lásd fent) vagy a DOKKcsatlakozó–USB kábellel (iPhone 4S vagy korábbi modellek esetén) csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez a szinkronizáláshoz és a feltöltéshez. A kábel a külön megvásárolható iPhone Dock eszközzel is használható.



**Apple USB-tápegység:** Ha a Lightning–USB kábellel vagy Dokkcsatlakozó–USB kábellel együtt használja, feltöltheti az iPhone akkumulátorát.



**SIM-kiadó eszköz:** A SIM-kártya tálcájának kiadásához használható. (Nem mindenhol érhető el.)

## Gombok


### Alvás/Ébresztés gomb

Amikor nem használja az iPhone-t, a készülék zárolásával kikapcsolhatja a kijelzőt, és kímélheti az akkumulátort.

**Az iPhone zárolása:** Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot.

Ha az iPhone zárolva van, a képernyő megérintésekor nem történik semmi. Az iPhone ugyanakkor továbbra is fogadni tudja a hívásokat, üzeneteket és egyebeket. Az alábbi lehetőségek szintén rendelkezésére állnak:

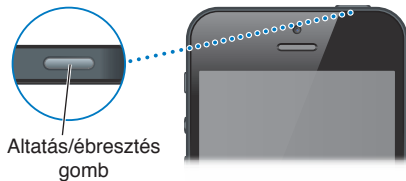

- Zenét hallgathat
- Állíthat a hangerőn
- A headset lévő középső gombjának használatával hívásokat fogadhat, és zenét hallgathat




**Az iPhone feloldása:** Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot , majd húzza el a csúszkát.

**Az iPhone kikapcsolása:** Nyomja meg és pár másodpercig tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik a piros színű csúszka, majd húzza el a csúszkát.

**Az iPhone bekapcsolása:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple embléma.

**A Kamera megnyitása az iPhone zárolt állapotában:** Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot , majd húzza felfelé a  elemet.

**Hozzáférés a hanglejátszás vezérlőelemeihez az iPhone zárolt állapotában:** Kattintson duplán a Főgombra .

Ha kb. egy percig nem érinti meg a képernyőt, az iPhone zárolja magát. Igény szerint beállíthatja az automatikus zárolás idejét (de ki is kapcsolhatja a funkciót), és jelkódot is beállíthat az iPhone feloldásához.

**Az automatikus zárolási idő módosítása vagy kikapcsolása:** Lásd: [Önműködő zárolás](#), 150. oldal.

**Jelkód kérése az iPhone feloldásához:** Lásd: [Jelkódzár](#), 150. oldal.




## Főgomb

A Főgomb  átirányítja a Főképernyőre, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál. Emellett kényelmes parancsikonokat is kínál.



**Ugrás a Főképernyőre:** Nyomja meg a Főgombot .

A Főképernyőn koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az alkalmazás megnyitásához.

Lásd: [Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között](#),” 19. oldal.

**Legutóbb használt alkalmazások megjelenítése:** Az iPhone zárolt állapotában kattintson duplán a Főgombra . Ekkor megjelenik a képernyő alján a multitasking sáv a legutóbb használt alkalmazásokkal. Ha balra legyinti a sávot, további alkalmazásokat tekinthet meg.

**A hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése:**


- *Amikor az iPhone zárolva van:* Kattintson duplán a Főgombra . Lásd: [Zenék lejátszása](#),” 64. oldal.
- *Másik alkalmazás használata közben:* Kattintson duplán a Főgombra , majd legyintse balról jobbra a multitasking sávot.

**A Siri (iPhone 4S vagy újabb esetén) vagy a Hangvezérlés használata:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot . Lásd: 4. fejezet, [Siri](#),” 40. oldal és [Beszédhangvezérlés](#),” 28. oldal.

## Hangerő-szabályozás

Amikor telefonál, dalokat hallgat, illetve filmeket vagy egyéb médiát néz, az iPhone oldalán lévő gombok segítségével állíthat a hangerőn. Egyéb esetben a gombok a csengő, a jelzések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

**FIGYELMEZTETÉS:** A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 160. oldal című részt.

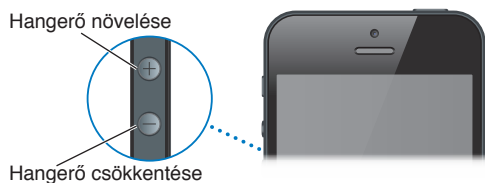

**A csengetés és a jelzések hangerejének zárolása:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot, és kapcsolja ki a „Módosítás gombokkal” funkciót.

**Zenék és videók hangerejének korlátozása:** Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát menüpontot.


**Megjegyzés:** Néhány országban az iPhone jelezheti, ha az Európai Unió hallás-egészségügyi irányelveiben meghatározott érték fölé növeli a hangerőt. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót.

Lásd: 12. fejezet, [Kamera](#),” 81. oldal.

## Csengetés/Némítás kapcsoló

A Csengetés/Némítás kapcsoló átbillentésével csengetési 📞 vagy néma üzemmódba 🚫 állíthatja az iPhone-t.

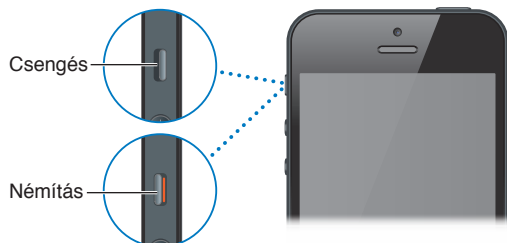

Csengetési üzemmódban az iPhone minden hangot lejátszik. Néma üzemmódban az iPhone nem cseng ki, nem jelez jelzést, és egyéb hangeffektusokat sem játszik le.

**Fontos:** Az Óra jelzései, a hangos alkalmazások (pl. a Zene) és a játékok többsége akkor is lejátszza a hangot a beépített hangszórón keresztül, ha az iPhone néma üzemmódra van állítva. Bizonyos helyeken a Kamera és a Hangjegyzetek hangeffektusai akkor is lejátszásra kerülnek, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

A hang és vibrálás beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Hangok](#), 153. oldal.



A Ne zavarjanak beállítással elnémíthatók a hívások, jelzések és értesítések.






**Az iPhone beállítása Ne zavarjanak módra (🌙):** Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót. A Ne zavarjanak funkció letiltja a hívások, riasztások és értesítések hangját, illetve fényjelzését, ha a képernyő zárolva van. Az ébresztések hangja ekkor is megmarad, és ha a képernyő nincs zárolva, a Ne zavarjanak funkció hatástalan.



A néma órák ütemezéséhez, bizonyos személyes hívásainak vagy az ismétlődő hívások csengőhangjának engedélyezéséhez válassza a Beállítások > Értesítések > Ne zavarjanak menüpontot. Lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#), 145. oldal.

## Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotosáv ikonjai az iPhone-ról nyújtanak információkat:

Állapotikon	Mit jelent
 <b>Térerő*</b>	Azt mutatja, hogy Ön egy mobilhálózat hatókörében tartózkodik-e, és kezdeményezhet vagy fogadhat-e hívásokat. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel. Amennyiben nincs jel, a sávok helyett a „Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg.
 <b>Repülőgép mód</b>	Azt mutatja, hogy a Repülőgép mód be van kapcsolva – ekkor Ön nem használhatja a telefont, nem érheti el az internetet, illetve nem használhat Bluetooth®-eszközöket. A nem vezeték nélküli funkciók elérhetők. Lásd: <a href="#">Repülőgép mód</a> , 143. oldal.
<b>LTE</b>	<b>LTE</b> Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának LTE-hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 5. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> , 148. oldal.
<b>4G</b>	<b>UMTS</b> Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 4G UMTS- (GSM-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 4S vagy újabb típusok. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> , 148. oldal.

Állapotikon	Mit jelent
 <b>3G</b>	<b>UMTS/EV-DO</b> Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának 3G UMTS- (GSM-) vagy EV-DO- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> ," 148. oldal.
 <b>E</b>	<b>EDGE</b> Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának EDGE- (GSM-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> ," 148. oldal.
 <b>o</b>	<b>GPRS/1xRTT</b> Azt mutatja, hogy az Ön szolgáltatójának GPRS- (GSM-) vagy 1xRTT- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> ," 148. oldal.
 <b>Wi-Fi*</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Minél több sáv látható, annál erősebb a kapcsolat. Lásd: <a href="#">Wi-Fi</a> ," 143. oldal.
 <b>Ne zavarjanak</b>	Az jelzi, hogy a „Ne zavarjanak” be van kapcsolva. Lásd: <a href="#">Hangok</a> ," 153. oldal.
 <b>Személyes hozzáférési pont</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone egy másik, személyes hotspot-szolgáltatással rendelkező iPhone-hoz csatlakozik. Lásd: <a href="#">Személyes hozzáférési pont</a> ," 145. oldal.
 <b>Szinkronizálás</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást.
 <b>Hálózati tevékenység</b>	A hálózati aktivitást mutatja. Néhány, harmadik fél által készített alkalmazás szintén használhatja az ikont egy aktív folyamat megjelenítésére.
 <b>Hívásátírányítás</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone-on hívásátírányítás van beállítva. Lásd: <a href="#">Hívásátírányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító</a> ," 53. oldal.
 <b>VPN</b>	Azt mutatja, hogy Ön VPN használatával csatlakozik egy hálózathoz. Lásd: <a href="#">Mobilhálózat</a> ," 148. oldal.
 <b>Lakat</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone zárolva van. Lásd: <a href="#">Alvás/Ébresztés gomb</a> ," 8. oldal.
 <b>TTY</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone TTY-géppel való működésre van beállítva. Lásd: <a href="#">TTY-támogatás</a> ," 141. oldal.
 <b>Play</b>	Azt mutatja, hogy egy dal, hangoskönyv vagy podcast éppen lejátszás alatt áll. Lásd: <a href="#">Zenék lejátszása</a> ," 64. oldal.
 <b>Álló irányultság lakatja</b>	Azt mutatja, hogy az iPhone képernyője álló irányultságban van zárolva. Lásd: <a href="#">Álló vagy fekvő irányultság</a> ," 21. oldal.
 <b>Jelzés</b>	Azt mutatja, hogy be van állítva egy jelzés. Lásd: 19. fejezet, <a href="#">Óra</a> ," 100. oldal.
 <b>Helyszín-szolgáltatások</b>	Azt mutatja, hogy egy elem a Helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: <a href="#">Adatvédelem</a> ," 154. oldal.
 <b>Bluetooth*</b>	<i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel, de az eszköz a hatókörön kívül helyezkedik el, vagy ki van kapcsolva. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth nincs párosítva van az eszközzel. Lásd: <a href="#">Bluetooth-eszközök</a> ," 35. oldal.

Állapotikon	Mit jelent
	<b>Bluetooth-akkumulátor</b> Egy támogatott, párosított Bluetooth-eszköz akkumulátor töltöttségének szintjét mutatja.
	<b>Akkumulátor</b> Az akkumulátorszintet vagy a töltési állapotot mutatja. Lásd: <a href="#">Akkumulátor</a> , 38. oldal.

\* **Tartozékok és vezeték nélküli teljesítmény:** \* Bizonyos tartozékok használata esetén a vezeték nélküli teljesítmény változhat az iPhone-on. Nem minden iPod-tartozék teljesen kompatibilis az iPhone-nal. Segíthet megszüntetni az iPhone és a tartozék közötti interferenciát, ha bekapcsolja az iPhone repülőgép módját. Amíg a repülőgép mód be van kapcsolva, nem kezdeményezhet, és nem fogadhat hívásokat, illetve a vezeték nélküli kommunikációt használó funkciók sem érhetők el. Az iPhone és a csatlakoztatott tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.



**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések elkerüléséhez az iPhone használata előtt olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#)," 160. oldal című részt.

## Amire szüksége van

Az iPhone használatához a következők szükségesek:

- Vezeték nélküli előfizetés egy olyan mobilszolgáltatónál, amely iPhone szolgáltatást biztosít az Ön régiójában
- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)
- Egy Apple ID (egyes funkciókhoz, például iCloud, App Store, iTunes Store és online vásárlások). Apple ID-t a beállítás során lehet létrehozni.

Az iPhone számítógéppel együtt való használatához a következők szükségesek:


- USB 2.0-s vagy 3.0-s porttal rendelkező Mac vagy USB 2.0-s porttal rendelkező PC, és az alábbi operációs rendszerek egyike:
  - Mac OS X v10.6.8 vagy újabb verzió
  - Windows 7, Windows Vista vagy Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 javítócsomaggal vagy újabb verzió
- Az iTunes 10.7-es vagy újabb verziója (egyes szolgáltatásokhoz), amely a [www.apple.com/hu/itunes/download/](http://www.apple.com/hu/itunes/download/) weboldaltól tölthető le

## A SIM-kártya behelyezése

Ha kapott egy SIM-kártyát, amelyet a készülékbe kell helyeznie, ezt még az iPhone beállítása előtt tegye meg.

**Fontos:** A mobilszolgáltatók igénybevételéhez a GSM- és bizonyos CDMA-hálózatokhoz való csatlakozáskor SIM-kártya szükséges. Egy iPhone 4S vagy újabb modell, amelyet vezeték nélküli CDMA-hálózaton aktiváltak, szintén használhat SIM-kártyát a GSM-hálózatokhoz csatlakozáshoz, elsődlegesen a nemzetközi roaminghoz. Az Ön iPhone-jára a vezeték nélküli szolgáltatója irányelvei vonatkoznak, amelyek korlátozhatják a szolgáltatók közötti váltást és a roamingot, még az ehhez minimálisan szükséges szolgáltatási szerződések letelte után is. További részletekért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához. A mobil funkciók a vezeték nélküli hálózat függvényében állnak rendelkezésre.

## A SIM-kártya behelyezése az iPhone 5-be

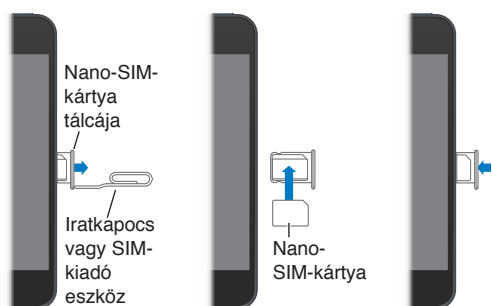

**A SIM-kártya behelyezése:** Illessze egy kisméretű iratkapocs vagy a SIM-kiadó eszköz végét a SIM-kártya tálcáján lévő lyukba. Húzza ki a SIM-kártya tálcát, majd helyezze bele a SIM-kártyát az ábrán látható módon. Az illeszkedő tálcával és a felül elhelyezkedő SIM-kártyával óvatosan cserélje ki a tálcát.

## Az iPhone beállítása és aktiválása

Az iPhone beállításához és aktiválásához kapcsolja be az iPhone-t, és kövesse a Beállítási asszisztens utasításait. A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a beállítási folyamaton, többek között a következő lépéseken: csatlakozhat egy Wi-Fi-hálózathoz, bejelentkezhet egy ingyenes Apple ID-val vagy létrehozhat egy Apple ID-t, beállíthatja az iCloud szolgáltatást, bekapcsolhatja az ajánlott funkciókat, például a Helymeghatározás és az iPhone keresése szolgáltatást, valamint aktiválhatja az iPhone-t a szolgáltatónál. Beállítás közben egy iCloud vagy iTunes biztonsági mentésből visszaállítást is végezhet.

Az aktiválást Wi-Fi-hálózaton vagy iPhone 4S vagy újabb eszközzel a mobilszolgáltató hálózatán kell végrehajtani (a mobilszolgáltató hálózata nem mindenhol érhető el). Ha egyik opció sem áll rendelkezésre, az aktiváláshoz az iPhone-t egy iTunes futtató számítógéphez kell csatlakoztatnia.

## Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez

Elképzeltető, hogy az aktiválás végrehajtásához csatlakoztatnia kell az iPhone-t a számítógéphez. Ha az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztatja, adatokat, zenéket és más tartalmakat is szinkronizálhat az iTunes alkalmazással. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.

**Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez:** Használja az iPhone-hoz kapott Lightning–USB-kábelt (iPhone 5 esetén) vagy Dokkcsatlakozó–USB-kábelt (korábbi iPhone modellek esetén).



## Csatlakozás az internethez

Az iPhone akkor csatlakozik az internethez, amikor szükség van rá, és ehhez (ha van) Wi-Fi-kapcsolatot, illetve a szolgáltatója mobilhálózatát használja. A Wi-Fi-hálózatokhoz csatlakozásról itt olvashat: [Wi-Fi](#), 143. oldal.

**Megjegyzés:** Ha egy internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-kapcsolat nem érhető el, előfordulhat, hogy az iPhone bizonyos alkalmazásai és szolgáltatásai a szolgáltatója mobilhálózatán végeznek adattovábbítást, ami pluszköltségekkel járhat. A mobil adat-előfizetés tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatónál. A mobil adatelőfizetés-használat felügyeletével kapcsolatban lásd: [Mobilhálózat](#), 148. oldal.

## E-mail és más fiókok beállítása

Az iPhone az iClouddal, a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a legnépszerűbb webalapú levelezés-, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal is használható.

Ha még nincs e-mail fiókja, az iPhone első beállításakor, illetve később, a Beállítások > iCloud pontban létre tud hozni egy ingyenes iCloud-fiókot. Lásd: [iCloud](#), 16. oldal.

**iCloud-fiók beállítása:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

**Egyéb fiók beállítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, kontaktokat LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat. Lásd: [Kontaktok hozzáadása](#), 112. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar (.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: [Munkavégzés több naptárral](#), 75. oldal.

## Apple ID

Az Apple ID annak az ingyenes fióknak a felhasználóneve, amellyel hozzáfér az Apple szolgáltatásaihoz, például az iTunes Store és az App Store áruházhoz, illetve az [iCloud](#), szolgáltatáshoz. Az Apple termékekkel végzett összes tevékenységéhez kizárólag egyetlen Apple ID-ra van szüksége. A használt, megvásárolt vagy bérelt szolgáltatások és termékek pluszköltségeket vonhatnak maguk után.

Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja azt az iPhone első alkalommal történő beállításakor, illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához be kell jelentkeznie. Ha még nem rendelkezik Apple ID-val, bármikor létrehozhat egyet, amikor a készülék arra kéri, hogy jelentkezzen be.

További tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/he37?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/he37?viewlocale=hu_HU) weboldalra.

## Tartalomkezelés az iOS rendszerű készülékeken

Az iOS rendszerű készülékek és a számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével tud adatokat és fájlokat átvinni.

- Az *iCloud* tárolja a zenéit, fotóit, naptárait, kontaktjait, dokumentumait és egyéb tartalmait, és vezeték nélkül átküldi őket más iOS rendszerű készülékeire és számítógépeire, naprakészen tartva őket. Lásd: [iCloud](#), alább.

- Az *iTunes* szinkronizálja a zenéket, videókat, fotókat és egyéb tartalmakat a számítógép és az iPhone között. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben átmásolódnak a másikra. Az *iTunes*szal emellett átmásolhat egy alkalmazáshoz használandó fájlt az iPhone-ra, vagy átmásolhat egy, az iPhone-on létrehozott dokumentumot a számítógépre. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 17. oldal.

Az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is használhatja, az igényeinek megfelelően. Például használhatja az iCloud Fotóadatfolyam szolgáltatását, hogy automatikusan beolvassa az iPhone-ra készített fotókat a többi készülékére, illetve az iTunes, hogy szinkronizálja a fotóalbumokat a számítógépről az iPhone-ra.

**Fontos:** Az iTunes alkalmazás Infó paneljén lévő elemeket (pl. kontaktokat, naptárakat és jegyzeteket) ne szinkronizálja, hanem az iCloud segítségével gondoskodjon arról, hogy ezek az adatok a készülékein mindig naprakészek legyenek. Ellenkező esetben bizonyos adatok megkettőződhetnek.

## iCloud

Az iCloud menti a tartalmakat, így a zenét, fotókat, kontaktokat, naptárakat és a támogatott dokumentumokat is. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli átvitelrel a többi olyan iOS rendszerű készülékére és számítógépére kerül, amelyet azonos iCloud-fiókkal működtet.

Az iCloud iOS 5 vagy újabb rendszert futtató eszközökön, OS X Lion v10.7.2-es vagy újabb rendszerrel működő Mac számítógépeken és Windows rendszerű iCloud Vezérlőpultot használó (Windows Vista 2-es szervizcsomag vagy Windows 7 meglétét igénylő) PC-ken érhető el.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- *iTunes a Felhőben* – Töltse le az előző iTunes-zenéit és a megvásárolt tv-műsorokat ingyen az iPhone-jára bármikor, amikor csak kívánja.
- *Alkalmazások és könyvek* – Töltse le az előző App Store- és iBookstore-vásárlásait ingyen az iPhone-jára bármikor, amikor csak kívánja.
- *Fotóadatfolyam* – Az Ön által készített fotók a többi eszközén is megjelennek. Létrehozhat fotóadatfolyamokat, amelyeket másokkal megoszthat. Lásd: [Fotóadatfolyam](#),” 78. oldal.
- *Dokumentumok a Felhőben* – Az iCloud-kompatibilis alkalmazások esetében a dokumentumok és az alkalmazások adatai minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Mail, Kontaktok, Naptárak* – E-mailes kontaktjai, naptárjai, jegyzetei és emlékeztetői minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Biztonsági mentés* – Mentse automatikusan az iPhone-ját az iCloudra, valahányszor az áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Lásd: [Az iPhone biztonsági mentése](#),” 165. oldal.
- *iPhone keresése* – megkeresi az iPhone-t a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik le, zárolja a képernyőt, vagy távolról törli az adatokat. Lásd: [iPhone keresése](#),” 37. oldal.
- *Barátok megkeresése* – Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.
- *iTunes Match* – iTunes Match-előfizetéssel minden zenéje, így a CD-lemezekről importált vagy az iTunes alkalmazáson kívüli forrásból vásárolt zenék is megjelennek az összes készülékén, és igény szerint letölthetők, illetve lejátszhatók. Lásd: [iTunes Match](#),” 68. oldal.
- *iCloud-lapok* – Megtekintheti a többi iOS rendszerű eszközén vagy OS X számítógépén megnyitott weblapokat. Lásd: “Safari”.



Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhhoz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, dokumentumait és biztonsági mentéseit tárolhatja. A vásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok és könyvek illetve a fotóadatfolyam nem csökkenti az ingyenes tárhelyet.

**iCloud-fiók létrehozása, bejelentkezés és az iCloud beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

**További iCloud-tárhely vásárlása:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kattintson a Tárhely kezelése elemre. iCloud-tárhely vásárlásával kapcsolatos információkért nyissa meg az [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**Korábbi vásárlások megtekintése és letöltése:**

- *Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az iTunes menüpontot, és kattintson a További, majd a Megvásárolt elemre.
- *Az App Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az App Store menüpontot, és kattintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.
- *iBookstore-vásárlások:* Válassza az iBooks menüpontot, és kattintson az Áruház, majd a Megvásárolt elemre.

**Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez:**

Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Ha többet szeretne tudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a [www.apple.com/hu/icloud](http://www.apple.com/hu/icloud) weboldalra. Támogatási információért keresse fel a [www.apple.com/hu/support/icloud](http://www.apple.com/hu/support/icloud) címet.

## Szinkronizálás az iTunes alkalmazással


Az iTunes-szal való szinkronizálás során adatok másolódnak a számítógépről az iPhone-jára, és megfordítva. A szinkronizálást végezheti úgy, hogy az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztatja, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Beállíthatja, hogy az iTunes zenéket, fotókat, videókat, podcastokat, alkalmazásokat és egyebeket szinkronizáljon. Ha tájékozódni szeretne az iPhone számítógéppel történő szinkronizálásáról, nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd jelölje ki „Az iTunes súgója” menüpontot a Súgó menüben.

**A vezeték nélküli iTunes szinkronizálás beállítása:** Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez. A számítógép iTunes alkalmazásában (az Eszközök menüben) válassza az iPhone elemet, kattintson az Összegzés lehetőségre, majd kapcsolja be a „Szinkronizálás Wi-Fi-kapcsolaton keresztül” funkciót.

Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPhone minden nap szinkronizál. Az iPhone-t áramforráshoz kell csatlakozni, az iPhone-nak és a számítógépnek egyaránt ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoznia, és az iTunes alkalmazásnak megnyitva kell lennie a számítógépen. További tudnivalóként lásd: [iTunes Wi-Fi-szinkronizálás](#), 149. oldal.


**Tipppek az iTunes-szal való szinkronizáláshoz**


- Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket és jegyzeteket az iCloudban tárolja, ne szinkronizálja őket a készülékre az iTunes használatával.
- Az iPhone-on az iTunes Store vagy az App Store áruházban történt vásárlások tartalma visszaszinkronizálódik az iTunes könyvtárba. Ezenkívül az iTunes Store áruházból is vásárolhat vagy tölthet le tartalmat és alkalmazásokat a számítógépére, majd ezt követően szinkronizálhatja őket az iPhone-ra.

- A készülék Összegzés paneljén beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan végezzen szinkronizálást, amikor a készülék a számítógéphez csatlakozik. A beállítás átmeneti felülírásához tartsa lenyomva (Mac gép esetén) a Command–Alt, (PC esetén) a Shift–Ctrl billentyűkombinációt, amíg az iPhone meg nem jelenik az oldalsávon.
- A készülék Összegzés paneljén jelölje ki az „iPhone biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani kívánja a számítógépen tárolt adatokat, amíg az iTunes biztonsági mentést végez. A titkosított biztonsági mentéseket lakat ikon  jelöli, a biztonsági mentés visszaállítása pedig jelszóval lehetséges. Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, a (például az e-mail fiókokhoz tartozó) jelszavak nem kerülnek a biztonsági mentésbe, és ismét meg kell adni őket, ha a készüléket a biztonsági mentésből állítja vissza.
- A készülék Infó paneljén, ha e-mail fiókokat szinkronizál, csak a beállítások másolódnak a számítógépről az iPhone-ra. Az iPhone-on lévő valamely e-mail fiók módosításai nem lesznek hatással a számítógépen lévő fiókra.
- A készülék Infó paneljén kattintson a Haladó elemre, hogy megadja azokat a beállításokat, amelyekkel Ön *kicserélheti* az iPhone-on található adatokat a számítógépről származó információkkal a következő szinkronizálás során.
- Amennyiben egy podcast vagy hangoskönyv egy részét hallgatja, és a tartalmat az iTunes segítségével szinkronizálja, az a rész is belekerül a szinkronizálásba, ahol éppen tart. Amennyiben az iPhone-on kezdte el hallgatni a podcastot vagy hangoskönyvet, ugyanott folytathatja a hallgatását a számítógépen lévő iTunes alkalmazással, ahol abbahagyta – és ez fordítva is igaz.
- A készülék Fotó paneljén fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép egyik mappájából.

## Ezen felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on

Az *iPhone felhasználói útmutató* az iPhone-on a Safari böngészőben, illetve az ingyenes iBooks alkalmazásban tekinthető meg.

**A használati útmutató megtekintése Safari böngészővel:** Koppintson a  szimbólumra, majd az iPhone Felhasználói útmutató könyvjelzőjére.

- *Az útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:* Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás a főképernyőhöz” lehetőségre.
- *A útmutató megtekintése más nyelven:* Koppintson a „Nyelv módosítása” elemre a fő tartalomoldalon.

**A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással:** Ha még nem telepítette az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, majd keresse meg és telepítse az „iBooks” elemet. Nyissa meg az iBooks szolgáltatást, majd koppintson az Áruház elemre. Keressen az „iPhone-felhasználó” kifejezésre, majd jelölje ki és töltsse le az útmutatót.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 30. fejezet, [iBooks](#), 120. oldal.

# Alapok

# 3

## Alkalmazások használata

Az iPhone-t ujjmozdulatokkal tudja vezérelni, ha egyszer vagy duplán koppint az érintőképernyőn lévő objektumokra, vagy arrébb legyinti vagy összecippenti az objektumokat.

## Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

A Főképernyő megnyitásához nyomja meg a Főgombot .

**Alkalmazás megnyitása:** Koppintson rá.



A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg ismét a Főgombot .


**Egy másik Főképernyő megjelenítése:** Legyintsen balra vagy jobbra.



**Ugrás az első Főképernyőre:** Nyomja meg a Főgombot .

**A legutóbb használt alkalmazások megtekintése:** Koppintson duplán a Főgombra  a multitasking sáv megjelenítéséhez.

Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra, ha ismét használni kívánja. Balra legyintéssel további alkalmazásokat is megtekinthet.

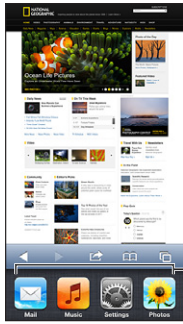


Nemrég használt alkalmazások


Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja őket. Lásd: [Keresés](#), 30. oldal.

## Görgetés

Görgetéshez végezzen felfelé vagy lefelé irányuló húzást. Bizonyos képernyőkön, mint például weblapok esetén, oldalirányban is végezhet görgetést. Az ujjának a görgetés céljából történő elhúzásakor a képernyőn semmi nem lesz kiválasztva vagy aktiválva.

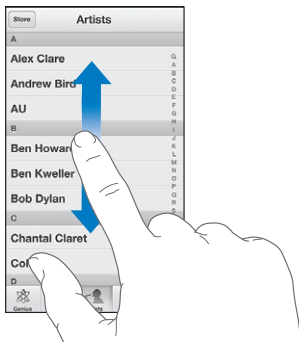

A gyors görgetéshez végezzen pöccintő mozdulatot.

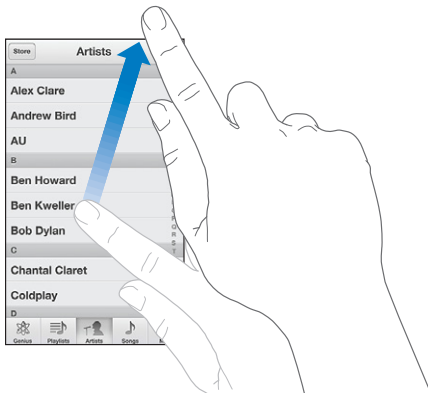

Megvárhatja, amíg a görgetés magától megáll, vagy a képernyő megérintésével azonnal megállíthatja.


Egy oldal tetejéhez történő gyors görgetéshez koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

## Listák

Az adott listától függően egy elem kiválasztása különböző dolgokat eredményezhet – kinyílhat például egy új lista, elindulhat egy dal lejátszása, megnyílhat egy e-mail, illetve megjelenhetnek valakinek a kapcsolattartási adatai.

**Listán lévő elem kiválasztása:** Koppintson rá.

Néhány lista szélén egy index található, amely gyorsabbá teszi a navigálást.

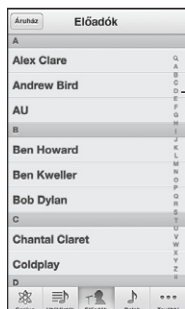

Húzza az ujját az index mentén a gyors görgetéshez. Koppintson egy betűre egy szakaszra való ugráshoz.

**Visszatérés az előző listához:** Koppintson a Vissza gombra a bal felső sarokban.

## Nagyítás vagy kicsinyítés

Az adott alkalmazástól függően nagyíthatja és kicsinyítheti a képernyőn látható képet. Fotók, weboldalak, levelek vagy térképek megtekintésekor például összecsapíthatja két ujját a nagyításukhoz, vagy szétcsapíthatja őket. Fotók és weboldalak esetében gyors dupla koppintással is végezhet nagyítást, illetve ismételt dupla koppintással lekicsinyítheti a fotókat és weboldalakat. Térképek esetén használjon dupla koppintást a nagyításhoz, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.



A Méretezés egy olyan kisegítő lehetőség is, amely lehetővé teszi, hogy bármely használt alkalmazás képernyőjét felnagyíthassa annak érdekében, hogy ennek segítségével megtekinthesse a kijelző tartalmát. Lásd: [Méretezés](#)," 137. oldal.


## Álló vagy fekvő irányultság

Az iPhone alkalmazások többségét álló vagy fekvő irányultságban is megtekintheti. Forgassa el az iPhone-t, és a kijelző is elfordul, hogy az új irányhoz igazítsa a tartalmat.



**A képernyő zárolása álló irányultságban:** Koppintson duplán a Főgombra , legyintse balról jobbra a multitasking sávot, majd koppintson a  szimbólumra.



Az irányultság zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsávban, amikor a képernyő irányultsága zárolva van.

## Fényerő beállítása

A képernyő fényerejét beállíthatja manuálisan, de az Automatikus fényerő funkciót is bekapcsolhatja, ha azt szeretné, hogy az iPhone a beépített környezeti megvilágítási érzékelő segítségével automatikusan állítsa be a fényerőt.

**Képernyő fényerejének beállítása:** Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot, majd húzza el a csúszkát.

**Az Automatikus fényerő funkció be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot.


Lásd: [Fényerő és háttérkép](#), 153. oldal.

## Az iPhone testreszabása

Igény szerint testre szabhatja az alkalmazások elrendezését a Főképernyőn, mappákba rendezheti az alkalmazásokat, és módosíthatja a háttérképet.

### Alkalmazások átrendezése


A Főképernyő testreszabásához átrendezheti az alkalmazásokat, áthelyezheti az alkalmazásokat a Dock eszközre a képernyő alsó része mentén, és további Főképernyőket hozhat létre.

**Alkalmazások átrendezése:** Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és tartsa megérintve, amíg az alkalmazás ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át az alkalmazásokat. Az elrendezést a Főgomb  megnyomásával mentheti.



**Új Főképernyő létrehozása:** Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást a jobb szélő képernyő jobb szélére, amíg megjelenik egy új képernyő.

Legfeljebb 11 főképernyőt hozhat létre. A Dock feletti pontok a képernyők számát és az aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A képernyők közötti váltáshoz legyintsen balra vagy jobbra. Az első Főképernyő megnyitásához nyomja meg a Főgombot .

**Alkalmazás áthelyezése másik képernyőre:** Amikor az alkalmazások ugrálnak, húzza át őket a képernyő szélére.

**A Főképernyő testreszabása az iTunes használatával:** Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez: A számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra az iPhone Főképernyőjét ábrázoló kép megjelenítéséhez.

**A Főképernyő eredeti elrendezésének visszaállítása:** A Beállítások között válassza az Általános > Visszaállítás menüpontot, majd koppintson a „Főoldal elrendezésének törlése” elemre. A Főképernyő visszaállításával eltávolít minden mappát, amelyet létrehozott, és az alapértelmezett háttérképet alkalmazza a Főképernyőn.

## Rendszerezés mappákkal

A Főképernyőkön lévő alkalmazásokat igény szerint mappákba rendezheti. Ha az alkalmazásokhoz hasonlóan a mappákat is át kívánja rendezni, húzza át őket egy tetszőleges helyre a Főképernyőkön, vagy húzza át őket a Dock eszköze.

**Mappa létrehozása:** Érintsen meg egy alkalmazást, és tartsa megérintve, amíg a Főképernyő ikonjai ugrálni nem kezdenek, majd húzza át az alkalmazást egy másik alkalmazásra.



Az iPhone létrehoz egy új mappát a két alkalmazással, és nevet ad a mappának az alkalmazások típusa alapján. Ha át kívánja írni a nevet, koppintson a névmezőre.



**Mappa megnyitása:** Koppintson a mappára. Egy mappa bezárásához koppintson a mappán kívülre, vagy nyomja meg a Főgombot .

**Rendszerezés mappákkal:** Az alkalmazások átrendezése közben (az ikonok ugrálnak):

- *Alkalmazás hozzáadása mappához:* Húzza az alkalmazást a mappára.
- *Alkalmazás eltávolítása mappából:* Nyissa meg a mappát, ha szükséges, majd húzza ki az alkalmazást a mappából.
- *Mappa törlése:* Távolítson el minden alkalmazást a mappából. A mappa automatikusan törlődik.
- *Mappa átnevezése:* Koppintson a mappára a mappa megnyitásához, majd koppintson a névre, és írjon be egy új nevet.

Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

## A háttérkép módosítása

A zárolási képernyőt és a Főképernyőt egyaránt testre szabhatja, ha háttérképként választ ki egy fotót vagy egy képet. Válassza ki a rendszerfotók egyikét, vagy válasszon fotót a Filmtekercsről vagy az iPhone albumaiból.

**A háttérkép módosítása:** Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot.

## Gépelés

Amikor szöveget kell beírnia, a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével gépelhet.

### Szöveg begépelése

A különféle szövegek, például kontaktadatok, levelek és webcímek beírásához használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet. A billentyűzet az adott alkalmazástól és az írás nyelvétől függően kijavíthatja a helyesírási hibákat, felajánlhatja a szavak végződését, sőt az Ön írási szokásait is elsajátíthatja.

A gépeléshez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#), 27. oldal. Ha gépelés helyett diktálást kíván használni, tekintse meg a következő témakört: [Diktálás](#), 27. oldal.

**Szöveg begépelése:** A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd a billentyűzeten lévő billentyűkre.

Gépelés közben minden betű láthatóvá válik az ujjai felett. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.



- **Nagybetűk írása:** Betűre koppintás előtt koppintson a Shift billentyűre ⇧. Illetve érintse meg és tartsa megérintve a Shift billentyűt, majd csúsztassa ujját egy betűre.
- **Pont és szóköz gyors beírása:** Duplán koppintson a szóköz billentyűre.
- **A Caps Lock funkció bekapcsolása:** Koppintson duplán a Shift billentyűre ⇧. A Caps Lock funkció kikapcsolásához koppintson a Shift billentyűre.



- **Számok, központozási jelek vagy szimbólumok beírása:** Koppintson a Szám billentyűre **123**. További központozási jelek és szimbólumok megjelenítéséhez koppintson a Szimbólum billentyűre **#+=**.
- **Ékezetes betűk vagy egyéb másodlagos karakterek beírása:** Érintsen meg egy billentyűt, és tartsa megérintve, majd az ujjá elcsúsztatásával válasszon az alábbi opciók közül.



Egy másik karakter beírásához tartson megérintve egy billentyűt, majd csúsztassa el az ujját egy lehetőség kiválasztásához.

**Gépelési beállítások megadása:** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

## Szöveg szerkesztése


Ha szöveget kíván szerkeszteni, a képernyőn megjelenő nagyítóval oda igazíthatja a beszúrási pontot, ahol szüksége van a szerkesztésre. Igény szerint kijelölheti, illetve kivághatja, másolhatja és beillesztheti a szövegeket. Bizonyos alkalmazásokban fotókat és videókat is kivághat, illetve beilleszthet.

**A beszúrási pont pozicionálása:** Érintse meg, és tartsa megérintve a szöveget, hogy megjelenítse a nagyítóüveget, majd húzással jelölje ki a beszúrási pontot.



**Szöveg kijelölése:** Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. Koppintson a Kijelölés elemre a szomszédos szó kijelöléséhez, vagy koppintson az Összes kijelölése opcióra, ha a teljes szöveget ki szeretné jelölni.

A szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk. Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.

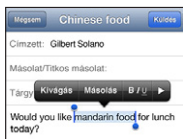

**Szöveg kivágása vagy másolása:** Jelöljön ki szöveget, majd koppintson a Kivágás vagy Másolás elemekre.

**Szöveg beillesztése:** Koppintson a beszúrási pontra, majd a Beillesztés elemre az utoljára kivágott vagy másolt szöveg beszúrásához. Ha le kívánja cserélni a szöveget, jelölje ki, mielőtt a Beillesztés elemre koppint.

**Az utolsó szerkesztés visszavonása:** Rázza meg az iPhone-t, majd koppintson a Visszavonás elemre.

**A szöveg átalakítása félkövérre, dőltre vagy aláhúzotttra:** Jelölje ki a szöveget, és koppintson a ► elemre, majd a B/I/U opcióra (nem mindig érhető el).

**Szó definíciójának beolvasása:** Jelölje ki a szót, majd koppintson a Definiálás lehetőségre (nem mindig érhető el).

**Helyettesítő szavak beolvasása:** Jelöljön ki egy szót, majd koppintson a Javaslat lehetőségre (nem mindig érhető el).

## Automatikus javítás és helyesírás-ellenőrzés

A nyelvek többségénél az iPhone az aktív szótár segítségével javítja ki a helyesírási hibákat, illetve az aktív szótár segítségével ad javaslatokat gépelés közben. Amikor az iPhone javasol egy szót, a gépelés megszakítása nélkül elfogadhatja a javaslatot. A támogatott nyelvek listájához látogasson el a [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html) címre.



**A javaslat elfogadása:** Üssön le egy szóközt vagy írásjelet, vagy az Enter billentyűt.

**Javaslat elutasítása:** Koppintson a javaslat melletti „x” gombra.

Minden olyan alkalmat követően, amikor Ön visszautasítja az ugyanarra a szóra kapott javaslatokat, az iPhone egyre nagyobb valószínűséggel az Ön által begépelte szót fogja elfogadni.

Az iPhone azokat az Ön által már begépelte szavakat is aláhúzhatja, amelyek hibásan vannak leírva.



**Hibásan írt szó cseréje:** Koppintson az aláhúzott szóra, majd a helyesen betűzött szóra. Ha az Ön által kívánt szó nem jelenik meg, egyszerűen gépelje be.

**Az automatikus javítás vagy a helyesírás-ellenőrzés be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

## Billentyűparancsok és személyes szótár

A billentyűparancsokkal a hosszabb kifejezések és szavak helyett mindössze néhány karaktert kell bevinnie. A kibővített szöveg mindig megjelenik, amikor beírja a billentyűparancsot. A „jnk” billentyűparancs például a „Jó napot kívánok!” mondattá bővül.

**Billentyűparancs létrehozása** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson az Új billentyűparancs elemre.

**A szavak vagy kifejezések javításának letiltása az iPhone-on:** Hozzon létre egy billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

**Billentyűparancs szerkesztése:** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson a billentyűparancsra.

**Az iCloud használata a személyes szótár naprakészen tartásához minden iOS rendszerű készüléken:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Dokumentumok és adatok funkciót.

## Billentyűzetkiosztások

A Beállítások segítségével beállíthatja a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy az iPhone-hoz használt Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását. Az elérhető kiosztások a billentyűzet nyelvtől függenek. Lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#), lejjebb, illetve B Függelék [Nemzetközi billentyűzetek](#),” 157. oldal.

**Billentyűzetkiosztások kijelölése:** Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontot, jelöljön ki egy nyelvet, majd válassza ki a kiosztásokat.

## Apple vezeték nélküli billentyűzet


Az iPhone-on egy Apple vezeték nélküli billentyűzet segítségével is gépelhet (amelyet külön kell megvásárolnia). Az Apple vezeték nélküli billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik, ezért először párosítania kell az iPhone-nal. Lásd: [Bluetooth-eszközök párosítása](#),” 35. oldal.

A párosítást követően a csatlakozás mindig létrejön, ha a billentyűzet az iPhone hatókörén, vagyis kb. 10 méteres távolságon belül van. Ha egy szövegmezőre koppint, és vezeték nélküli billentyűzet van csatlakoztatva, a képernyőn látható billentyűzet nem jelenik meg. Az akkumulátortöltöttség megőrzése érdekében kapcsolja ki a billentyűzetet, ha nem használja.

**A nyelv megváltoztatása vezeték nélküli billentyűzet használatakor:** Nyomja meg a Command–szóköz billentyűkombinációt a választható nyelvek listájának megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a Command billentyűt; ekkor a szóköz billentyű ismételt megnyomásával másik nyelvet választhat.

**A vezeték nélküli billentyűzet kikapcsolása:** Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a billentyűzeten, amíg a zöld fény ki nem alszik.

Amikor a billentyűzet ki van kapcsolva, vagy az iPhone hatókörén kívül esik, az iPhone megszünteti a kapcsolatot a billentyűzettel.


**Vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése:** Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, koppintson a billentyűzet neve mellett a  szimbólumra, majd az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.


## Diktálás

Az iPhone 4S vagy újabb típusú eszközökön gépelés helyett diktálhatja is a szöveget. A diktálás használatához be kell kapcsolnia a Siri funkciót, és csatlakoznia kell az iPhone-nal az internethez. A szöveg formázásához központozási jeleket foglалhat a szövegbe, és parancsokat is adhat.

**Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel.


**A diktálás bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot, majd kapcsolja be a Siri funkciót.


**Szöveg diktálása:** A képernyőn megjelenő billentyűzeten koppintson a  szimbólumra, majd kezdjen el beszélni. Amint befejezte, koppintson a Kész gombra.

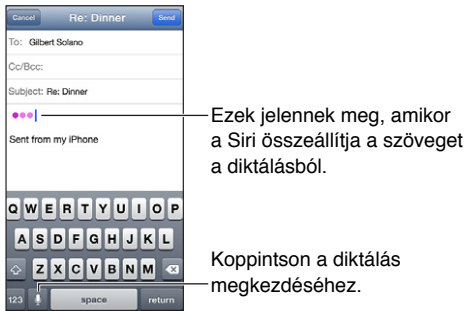

Ezek jelennek meg, amikor a Siri összeállítja a szöveget a diktálásból.

Koppintson a diktálás megkezdéséhez.

Szöveg hozzáadásához koppintson újra a  gombra, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához először koppintson arra a helyre, ahol a beszúrási pont legyen. Diktálással le is cserélheti a kijelölt szöveget.

A diktálás megkezdéséhez elég, ha az iPhone-t a füléhez emeli, nem kell a  szimbólumra koppintania a billentyűzeten. Ha befejezte, engedje le az iPhone-t a teste előtt.

**Központozási jel hozzáadása vagy szöveg formázása:** Mondja ki a központozási jelet vagy a formázási parancsot.

Például ha ezt mondja: „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark”, a „Dear Mary, the check is in the mail!” szöveg jelenik meg.

A központozási és formázási parancsok a következők lehetnek:


- quote ... end quote
- new paragraph
- cap – a következő szót nagybetűvel írja
- caps on ... caps off – minden szó első karakterét nagybetűvel írja
- all caps – a következő szót csupa nagybetűvel írja
- all caps on ... all caps off – a belefoglalt szavakat csupa nagybetűvel írja
- no caps on ... no caps off – a belefoglalt szavakat csupa kisbetűvel írja
- no space on ... no space off – egybeírja az egymás után következő szavakat
- smiley – :-) jelet szúr be
- frowny – :( jelet szúr be
- winky – ;-) jelet szúr be

## Beszédhangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy hangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, és vezérelje a zenelejátszást. Az iPhone 4S vagy újabb típusú eszközökön a Siri is lehetővé teszi, hogy hanggal vezérelje az iPhone-t. Lásd: 4. fejezet, [Siri](#), 40. oldal.

**Megjegyzés:** Ha a Siri be van kapcsolva, a Hangvezérlés funkció és a Hangvezérlés beállításai nem érhetők el.



**Hangvezérlés használata:** Nyomja meg, és addig tartsa nyomva a Főgombot , amíg a Hangvezérlés képernyő meg nem jelenik, és egy hangjelzés hallható nem lesz. Ezenkívül az iPhone headset középső gombját is nyomva tarthatja. Lásd: [Apple headset](#)," 34. oldal.

A legjobb eredmény érdekében:

- Beszéljen tisztán és természetesen.
- Csak iPhone-parancsokat és neveket, illetve számokat mondjon ki. A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Használjon teljes neveket.

A Hangvezérlés általában azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPhone-hoz be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüponton keresztül). A Hangvezérlés beállítások lehetővé teszik, hogy módosítsa a beszédhangparancsok kimondásának nyelvét. Bizonyos nyelvek eltérő nyelvjárással vagy kiejtéssel is rendelkezésre állnak.

**A nyelv vagy ország módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés menüpontot, majd koppintson a megfelelő nyelvre vagy országra.

Bár a Zene alkalmazás esetében a Hangvezérlés mindig be van kapcsolva, megakadályozhatja a hangtárcsázást, ha az iPhone zárolva van.

**Hangtárcsázás megakadályozása az iPhone zárolt állapotában:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár menüpontot, majd kapcsolja ki a Hangtárcsázást (csak akkor érhető el, ha a Siri ki van kapcsolva a Beállítások > Általános > Siri menüpontban). A hangtárcsázás használatához először oldja fel az iPhone-t.

A speciális parancsokról lásd: [Hívások kezdeményezése](#)," 47. oldal és [Siri és Hangvezérlés](#)," 68. oldal.


A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU) címre.

## Keresés

Az iPhone különféle alkalmazásaiban, továbbá a Wikipédián és a weben is végezhet keresést. Rákereshet egy adott alkalmazásra, de az összes alkalmazás között is végezhet keresést a Spotlight segítségével. A Spotlight az iPhone-on lévő alkalmazások neveire is kiterjeszti a keresést – ha nagyon sok alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével kikeresheti és megnyithatja őket.



**Egy adott alkalmazás keresése:** Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

**Keresés az iPhone-on a Spotlight segítségével:** Legyintsen jobbra az első Főképernyőről, vagy nyomja meg a Főgombot  bármelyik Főképernyőről. Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.

A keresési eredmények megjelennek gépelés közben. Ha el kívánja rejtetni a billentyűzetet, és több eredményt kíván látni, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg. Az ikonok segítségével megállapíthatja, hogy az eredmények mely alkalmazásokból származnak.

Az iPhone a korábbi keresések alapján megjeleníthet egy csúcstalálatot.

A Spotlight az alábbiak között végez keresést:


- Kontaktok – minden tartalom
- Alkalmazások – alkalmazásnevek
- Zenék – dalok címei, előadók és albumok nevei, valamint a podcastok és videók címei
- Podcastok – podcastok címei
- Videók – videók címei
- Hangoskönyvek – hangoskönyvek címei
- Jegyzetek – jegyzetek szövege
- Naptár (események) – események címei, meghívottai, helyszínei és jegyzetei
- Mail – az összes fiók Címzett, Feladó és Tárgy mezője (az üzenetek szövegében nem történik keresés)
- Emlékeztető – címek
- Üzenetek – üzenetek nevei és szövege

**Keresés a weben és a Wikipédián a Spotlight használatával:** Görgessen le a keresési eredmények aljára, majd kattintson a „Keresés a weben” vagy a „Keresés a Wikipédián” opcióra.

**Alkalmazások megnyitása a Keresés szolgáltatásból:** Írja be az alkalmazás teljes nevét vagy a név egy részletét, majd kattintson az alkalmazásra.

**Válassza ki a kereséshez a megfelelő elemeket, illetve az elemek keresési sorrendjét.** Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés elemet.

## Értesítések

Számos iPhone-alkalmazás rendelkezik jelzés funkcióval, hogy ne felejtkezzen el a fontos eseményekről. A jelzés rövid ideig megjelenhet a képernyő tetején feliratként, és eltűnik, ha nem válaszol rá. Megjelenhet továbbá a képernyő közepén is, ahol addig marad látható, amíg nem nyugtázza. Néhány alkalmazás a főképernyőn, a saját ikonján is megjeleníthet jelvényt, ahol jelzi, hogy hány új elem váraozik – például hány új e-mail üzenet van. Probléma esetén - ha például az üzenet nem küldhető el - felkiáltójel  jelenik meg a jelvényen. A mappákon lévő számozott jelvény a mappában tárolt alkalmazások jelzéseinek számát mutatja.



A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek.

**Jelzés megválaszolása, ha az iPhone zárolva van:** Legyintse a jelzést balról jobbra.


Az Értesítési központ az összes jelzést egy helyen jeleníti meg. Ha tehát nem tudta a fogadáskor nyugtázni az értesítést, az Értesítési központban megválaszolhatja, amikor készen áll. A jelzések fajtái:

- Elmulasztott telefonhívások és hangüzenetek
- Új e-mail
- Új szöveges üzenetek
- Emlékeztetők
- Naptáresemények
- Baráti felkérések (Game Center)

Lekérdezhető továbbá a helyi időjárás, és megjeleníthető a személyes tőzsdei részvénytímbólum. Ha bejelentkezett a Twitter- vagy Facebook-fiókjába, az Értesítési központból küldhet tweetet vagy bejegyzést.



**Az Értesítési központ megtekintése:** Legyintsen lefelé a képernyő tetejétől. Görgessen a listában a többi jelzés megtekintéséhez.

- *Reagálás egy jelzésre:* Koppintson rá.
- *Jelzés eltávolítása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Törlés elemre.


**Az alkalmazások jelzéseinek kezelése:** Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#), 145. oldal.

**A jelzeshangok és a jelzés hangerejének módosítása, illetve a rezgés be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

## Megosztás

Az iPhone-nal számtalan módon oszthat meg tartalmat másokkal.

### Megosztás az alkalmazásokon belül

Számos alkalmazásban az  elemre koppintva megjelennek a megosztás lehetőségei, valamint egyéb műveletek, például a nyomtatás vagy a másolás. A lehetőségek az alkalmazástól függenek.





## Facebook

Jelentkezzen be a Facebook-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy engedélyezze a bejegyzések közvetlen küldését az iPhone számos alkalmazásából:

**Bejelentkezés a Facebook-fiókba, illetve új fiók létrehozása:** Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot.

**Bejegyzés küldése az Értesítési központból:** Koppintson a „Koppintson a közzétételhez” elemre.

**Bejegyzés küldése a Siri használatával:** Mondja ki a „Közzététel a Facebookon” parancsot.

**Elem közzététele alkalmazásból:** A legtöbb alkalmazásban az  elemre kell koppintani. A Térképek alkalmazásban koppintson az , majd a Helyszín megosztása, végül a Facebook elemre.

**A Facebook beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot a következő műveletekhez:

- Az iPhone kontaktjainak frissítése a Facebook szolgáltatásban lévő nevekkel és fotókkal
- Engedélyez biztosítása az App Store, Naptár, Kontaktok és iTunes alkalmazásoknak a fiók használatára

**A Facebook alkalmazás telepítése:** Válassza a Beállítások > Facebook menüpontot, majd koppintson a Telepítés elemre.





## Twitter

Jelentkezzen be a Twitter-fiókjába (vagy hozzon létre újat) a Beállítások pontban, hogy engedélyezze a melléklettel ellátott tweetek közvetlen küldését az iPhone számos alkalmazásából:

**Bejelentkezés egy Twitter-fiókba, illetve új fiók létrehozása:** Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot.

**Tweet küldése az Értesítési központból:** Koppintson a „Koppintson a tweet elküldéséhez” elemre.

**Tweet küldése a Siri használatával:** Mondja ki a „Tweet” parancsot.

**Tweet közzététele alkalmazásból:** Tekintse meg az elemet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Twitter elemre. Ha a  szimbólum nem látható, koppintson a képernyőre. A helyszín hozzáadásához koppintson a Helyszín hozzáadása elemre.

**Helyszín közzététele tweetben a Térképek alkalmazásban:** Koppintson a helyjelölő tűre, a  szimbólumra, a Helyszín megosztása, majd a Twitter elemre.

Amikor tweetet ír, a „Tweet” képernyő jobb alsó sarkában látható szám a beírható karakterek számát jelöli. A mellékletek a tweetek 140 karakteres hosszából néhány karaktert lefoglalnak.

**Twitter-felhasználónevek és -fotók hozzáadása a kontaktokhoz:** Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd koppintson a Kontaktok frissítése elemre.

**A Twitter alkalmazás telepítése:** Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd koppintson a Telepítés elemre.


A Twitter alkalmazás használatának elsajátításához indítsa el az alkalmazást, koppintson az Én, majd a Súly elemre.

## Az iPhone csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez


Az AirPlay és egy Apple TV használatával különféle tartalmakat sugározhat egy HDTV-re, vagy kábeleken keresztül a TV-hez csatlakoztathatja az iPhone-t.

### AirPlay


Az AirPlay segítségével vezeték nélkül, adatfolyamként továbbíthat zenét, fotókat és videót az Apple TV készülékre és más, AirPlay-kompatibilis eszközre. Az AirPlay vezérlői megjelennek, ha AirPlay-kompatibilis eszköz érhető el az iPhone által használt Wi-Fi hálózaton. Az iPhone képernyőjén megjelenő tartalom tévén is megjeleníthető.


**Tartalom sugárzás egy AirPlay-kompatibilis készülékre:** Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki a megfelelő készüléket.

**Az AirPlay és a hangerővezérlők megjelenítése bármely alkalmazás használata közben:**

Amikor a képernyő be van kapcsolva, koppintson duplán a Főgombra , és görgessen a multitasking sáv bal széléhez.



**Lejátszás visszaállítása az iPhone-ra:** Koppintson a  szimbólumra, és válassza az iPhone elemet.

**Az iPhone képernyőjének tükrözése egy TV-készülékre:** Koppintson az  elemre a multitasking sáv bal szélén, válassza az Apple TV elemet, majd koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, az iPhone képernyőjének felső részén egy kék színű sáv látható. Az iPhone képernyőjének teljes tartalma megjelenik a TV-készüléken.

## Az iPhone csatlakoztatása tv-hez kábel segítségével

Az iPhone tv-hez, kivetítőhöz vagy más külső megjelenítőhöz csatlakoztatható a (külön beszerezhető) Apple kábelek és adapterek segítségével. További tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU) weboldalra.



## Nyomtatás az AirPrint segítségével


Az AirPrint használatával vezeték nélküli módon lehet nyomtatni AirPrint-kompatibilis nyomtatókon keresztül az alábbi iOS-alkalmazásokból:

- Mail – e-mail üzenetek és a Gyorsnézetben megnyíló mellékletek
- Fotók és Kamera – fotók
- Safari – weboldalak, PDF-ek és a Gyorsnézetben megnyíló egyéb mellékletek
- iBooks – PDF-ek
- Térképek – a képernyőn látható térképrészlet
- Jegyzetek – az aktuálisan megjelenített jegyzet

Az App Store áruházból elérhető más alkalmazások is támogathatják az AirPrint használatát.

Az iPhone és a nyomtató csak azonos Wi-Fi-hálózaton lehet. Az AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU) weboldalra.

**Dokumentum nyomtatása:** Koppintson a  vagy a  szimbólumra (a használt alkalmazás függvényében), majd a Nyomtatás elemre.

**Nyomtatási feladatok állapotának megtekintése:** Koppintson duplán a Főgombra , majd koppintson a Nyomtatási központ elemre a multitasking sávon. Az ikonon lévő jelvény azt mutatja, hogy hány darab dokumentum áll készen a nyomtatásra (az aktuális dokumentummal együtt).



**Nyomtatási feladatok megszakítása:** A Nyomtatási központban igény szerint jelölje ki a nyomtatási feladatot, majd koppintson a Nyomtatás visszavonása lehetőségre.

## Apple headset

A távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgatóval (iPhone 5) vagy a távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgatóval (iPhone 4S vagy korábbi verziók) mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat, továbbá egy beépített gombot tartalmaz, amelynek segítségével hívásokat fogadhat, befejezheti a hívásokat, illetve vezérelheti a hang- és videólejátszást.



Dugja be a headsetet zenehallgatáshoz és telefonhívások kezdeményezéséhez. A középső gomb megnyomásával még az iPhone zárolt állapotában is vezérelheti a zenék lejátszását, illetve fogadhatja és befejezheti a hívásokat.

**A hangerő beállítása:** Nyomja meg a **+** vagy a **-** gombot.

**A középső gomb használata a zenék lejátszásának vezérléséhez:**

- *Dal vagy videó szüneteltetése:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy folytassa a lejátszást.
- *Ugrás a következő dalra:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
- *Visszatérés az előző dalra:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
- *Gyors előretekerés:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot és tartsa nyomva.
- *Visszatekerés:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot, és tartsa nyomva.

**A középső gomb használata hívások kezdeményezéséhez és fogadásához:**

- *Bejövő hívás fogadása:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Bejövő hívás elutasítása:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy elutasította a hívást.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás várakoztatása:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy visszaváltson az első hívásra.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy befejezte az első hívást.

**A Siri vagy a Hangvezérlés használata:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot.

Lásd: 4. fejezet, [Siri](#), 40. oldal és [Beszédhangvezérlés](#), 28. oldal.

Ha be van dugva a headset, és hívása érkezik, a csengőhangot az iPhone hangszóróján és a headseten keresztül egyaránt hallhatja.

## Bluetooth-eszközök

Az iPhone-t az Apple vezeték nélküli billentyűzettel és más Bluetooth-eszközökkel, például Bluetooth-kompatibilis headsetekkel, autós kihangosító szettekkel és sztereó fejhallgatóval is használhatja. A támogatott Bluetooth-profilokhoz látogasson el a [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu\\_HU](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU) címre.

## Bluetooth-eszközök párosítása

**FIGYELMEZTETÉS:** A halláskárosodás és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

Mielőtt Bluetooth-kompatibilis eszközt használna az iPhone-nal, először párosítania kell őket.


**Bluetooth-eszköz párosítása az iPhone-nal:**

- 1 Tegye az eszközt felfedezhetővé.  
Tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Apple vezeték nélküli billentyűzet használata esetén nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- 2 Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 3 Jelölje ki a megfelelő eszközt, és amikor a rendszer kéri, adja meg a jelkódot vagy PIN-kódot. A jelkóddal vagy PIN-nel kapcsolatban tekintse meg a készülékhez mellékelt útmutatásokat.

Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a következő témakört: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#),” 27. oldal.




Ha az iPhone-nal Bluetooth-headsetet kíván használni, tekintse meg a headsethez kapott dokumentációt.

#### **Hangkimenet visszaállítása az iPhone-ra, ha Bluetooth-headset van csatlakoztatva:**

Kapcsolja ki az eszközt, szüntesse meg a párosítását, vagy kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth menüponton keresztül. Ha az eszköz az iPhone hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPhone-ra. Az AirPlay  használatával szintén visszaállíthatja a hangkimenetet az iPhone-ra. Lásd: [AirPlay](#),” 33. oldal.


### **Bluetooth-állapot**

Miután egy eszköz párosítva lett az iPhone-nal, a képernyő tetején lévő állapotsávban megjelenik a Bluetooth ikon:

-  vagy : A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. (A szín az állapotsáv aktuális színétől függ.)
- : A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel, de az eszköz hatókörön kívül helyezkedik el, vagy ki van kapcsolva.
- *Nem látható a Bluetooth ikon:* A Bluetooth nincs párosítva van az eszközzel.

### **Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése az iPhone-nal**

Ha már nem kívánja használni a Bluetooth-eszközt az iPhone-nal, megszüntetheti az eszköz párosítását.

**Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése:** Válassza a Beállítások > Bluetooth elemet, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Koppintson az eszköz neve melletti  szimbólumra, majd az „Eszköz elfelejtése” elemre.

### **Fájlmegosztás**

Az iTunes segítségével továbbíthatja a fájlokat az iPhone és a számítógép között. Az iPhone-jára e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti. Lásd: [E-mailek olvasása](#),” 56. oldal. Ha az iCloud szolgáltatást használni képes alkalmazásokat több készüléken is használja, akkor az iCloud segítségével a dokumentumok az összes eszközön naprakészen tarthatók. Lásd: [iCloud](#),” 16. oldal.

**Fájlvitel az iTunes használatával:** A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra. A Fájlmegosztás rész segítségével továbbíthatja a dokumentumokat az iPhone és a számítógépe között. A fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. A fájlok törléséhez jelölje ki a megfelelő fájlt a Fájlok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.

## Biztonsági funkciók

A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone-on lévő információkat a jogosulatlan használattól.

### Jelkódok és adatvédelem

Biztonsági célokra beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásakor vagy felébresztésekor, illetve a jelszózáró beállításokhoz való hozzáféréskor mindig meg kell adni.

A jelkód beállítása aktiválja az adatvédelmet, amely a jelkódot használja kulcsként az iPhone-on tárolt e-mail üzenetek és melléletek titkosításához. (Az App Store áruházból elérhető alkalmazások egy része is használhat adatvédelmet.) A Beállítások részben, a Jelkódzár képernyő alján megjelenő értesítés jelzi, hogy az adatvédelem aktiválva van-e.

**Fontos:** Egy olyan iPhone 3GS eszközön, amely nem iOS 4 vagy újabb operációs rendszerrel került forgalomba, az adatvédelem bekapcsolásához az iOS szoftvert is vissza kell állítani. Lásd: [Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása](#), 166. oldal.

**Jelkód beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, majd koppintson a „Jelkód bekapcsolása” lehetőségre, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot.

**Biztonságosabb jelkód beállítása:** A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az Egyszerű jelkód beállítást, és használjon hosszabb jellegű, számokat, betűket, írásjeleket és különleges karaktereket is tartalmazó jelkódot.

Ha fel kívánja oldani az iPhone zárolását, és a készülék kombinált jelkóddal van védve, a jelkódot a billentyűzeten keresztül adhatja meg. Ha az iPhone zárolását inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, egy hosszabb jelkódot is létrehozhat kizárólag számokból.

**A Siri használatának megakadályozása, amikor az iPhone zárolva van:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkód zárolása menüpontot, majd kapcsolja ki a Siri funkciót.

**Hangtárcsázás megakadályozása az iPhone zárolt állapotában:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkód zárolása menüpontot, majd kapcsolja ki a Hangtárcsázás funkciót. (Csak akkor érhető el, ha a Siri ki van kapcsolva a Beállítások > Általános > Siri menüponton keresztül.)

Lásd: [Jelkódzár](#), 150. oldal.

### iPhone keresése

Az iPhone keresése funkció segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPhone-t az ingyenes iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone, iPad, iPod touch vagy webböngészővel rendelkező, a [www.icloud.com](http://www.icloud.com) címre bejelentkezett Mac vagy PC számítógép használatával.

Az iPhone keresése szolgáltatás a következő funkciókat tartalmazza:

- *Hang lejátszása:* A készülék két percig egy dallamot játszik le.
- *Elvesztve mód:* Az elvesztett iPhone azonnal jelkóddal zárolható, valamint a készüléknek elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPhone naplózza és jelzi a helyét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.
- *Az iPhone törlése:* Az adatai védelme érdekében törli az összes adatot és médiát az iPhone-ról, és visszaállítja az iPhone alapértelmezett gyári állapotát.

**Fontos:** A funkciók használatához előzetesen be kell kapcsolni az iPhone keresése alkalmazást az iCloud beállításai között vagy az iPhone-on. Az iPhone-nak csatlakoznia kell továbbá az internetre.


**Az iPhone keresése funkció bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be az iPhone keresése szolgáltatást.

## Akkumulátor

Az iPhone-ban egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalóért – többek között az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a [www.apple.com/hu/batteries](http://www.apple.com/hu/batteries) weboldalra.

**FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátorra és az iPhone töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

**Az akkumulátor töltése:** A készülékhez mellékelt kábel és USB-tápegység segítségével csatlakoztassa az iPhone-t egy fali aljzathoz.

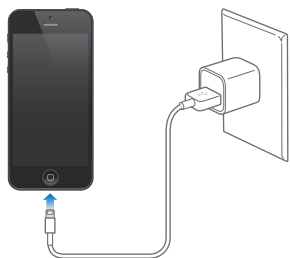

**Megjegyzés:** Ha az iPhone-t fali aljzathoz csatlakoztatja, az az iCloud által végzett biztonsági mentés, illetve az iTunes által végzett vezeték nélküli szinkronizálás elindulásával járhat. Lásd: [Az iPhone biztonsági mentése](#), 165. oldal és [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.

**Az akkumulátor feltöltése és az iPhone szinkronizálása számítógéppel:** A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez. Egy másik lehetőségként csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez a készülékhez kapott kábellel és a külön megvásárolható Dock eszközzel.

Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, akkor csatlakoztassa az iPhone-t a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.



**Fontos:** Ha az iPhone-t olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely ki van kapcsolva, illetve alvó vagy készenléti üzemmódra van állítva, az iPhone akkumulátora nem fog tölteni, hanem merülni kezd.


A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát.



**Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése százalékértékkel:** Válassza a Beállítások > Általános > Használat elemet, és kapcsolja be az Akkumulátorhasználat alatti beállítást.

Amennyiben az akkumulátort szinkronizálás vagy az iPhone használata közben tölti, a feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.

**Fontos:** Ha az iPhone töltöttségi szintje nagyon alacsony, a következő képek egyike jelenik meg, ami azt jelzi, hogy az iPhone legfeljebb 10 percnyi töltést igényel, mielőtt használni tudja. Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző képek valamelyike megjelenik.

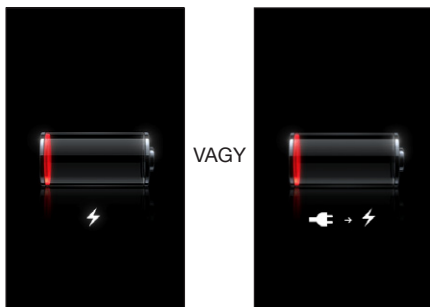

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan szükség lehet a cseréjükre.

**Az akkumulátor cseréje:** Az iPhone akkumulátorát a felhasználó nem cserélheti ki; a cserét kizárólag a hivatalos szervizszemélyzet végezheti el. Bővebb információért látogasson el [www.apple.com/hu/batteries/](http://www.apple.com/hu/batteries/).

## Mi a Siri?

A Siri egy intelligens személyi asszisztens, amelyet előszóban utasíthat különböző feladatok elvégzésére. A Siri megérti az emberi beszédet, így Önnek nem kell speciális utasításokat megtanulnia, vagy kulcsszavakat memorizálnia. A feladatokat többféleképpen elvégeztetheti. Mondhatja például ezt: „Set the alarm for 6:30 a.m.” vagy „Wake me at 6:30 in the morning”. A Siri így is, úgy is megérti.

**FIGYELMEZTETÉS:** A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

**Megjegyzés:** A Siri az iPhone 4S és újabb modelleken érhető el, és internet-hozzáférés szükséges a használatához. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel.

A Siri segítségével írhat és küldhet üzenetet, ütemezhet találkozót, kezdeményezhet hívást, kérhet útbaigazítást, beállíthat emlékeztetőt, kereshet a weben, és más műveletek is elvégezhet – ehhez elég, ha természetesen beszél. Ha egyértelműsítésre vagy további információra van szüksége, a Siri kérdést tesz fel. A Siri felhasználja továbbá a kontaktok, a zenekönyvtár, a naptárak, emlékeztetők stb. információit, hogy megértse a felhasználó beszédét.

A Siri az iPhone legtöbb beépített alkalmazásával problémamentesen együttműködik; szükség esetén a Keresés és a Helymeghatározás funkciót is használja. A Siri használható alkalmazás elindítására is.

A Siri sokféle kifejezést elfogad – kezdetnek álljanak itt a következők:


- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- A legközelebbi Apple áruházba vezető út
- Is it going to rain tomorrow?
- A Passbook megnyitása
- Bejegyzés létrehozása a Facebook webhelyén
- Tweet

## A Siri használata

### A Siri elindítása

A Siri egy gombnyomással kel életre.



**A Siri elindítása:** Nyomja meg a Főgombot , amíg a Siri meg nem jelenik. Ha az iPhone kezdeti beállításakor nem kapcsolta be a Siri alkalmazást, válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

Két gyors sípolás hangzik fel, és a képernyőn megjelenik a „Miben segíthetek?” kérdés.





Kezden el beszélni. Világítani kezd a mikrofon ikon, ami azt jelzi, hogy a Siri hallja, amit mond. Miután párbeszédet kezdeményezett a Sirivel, a beszéd folytatásához koppintson a mikrofon ikonra.


A Siri megvárja, amíg befejezi a beszédet. Alternatív megoldásként a mikrofon ikonra koppintva jelezheti, hogy befejezte. Ez hasznos lehet, ha nagy a háttérzaj. Ez a Sirivel való párbeszédet is felgyorsítja, mivel a Siri nem kell, hogy megvárja, amíg szünetet tart a beszédben.

Amikor abbahagyja a beszédet, a Siri megjeleníti a hallottakat, és választ kínál. A Siri gyakran a kapcsolódó, hasznos információkat is megjeleníti. Ha ez az információ valamely alkalmazásra vonatkozik – például egy szöveges üzenetet fogalmazott, vagy egy helyszínt keresett –, koppintson a képernyőre, hogy megnyíljon a részleteket és további műveleteket tartalmazó alkalmazás.



A Siri alkalmasint pontosítást kér a kérés teljesítésére. Ha például így utasítja a Sirit: „Remind me to call mom”, a Siri azt kérdezheti: „What time would you like me to remind you?”.

**Kérés visszavonása:** Mondja ki a „cancel” szót, és koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja le a Főgombot .

**Sirivel megkezdett hívás befejezése:** Nyomja meg a Főgombot , mielőtt megnyílik a Telefon alkalmazás. Ha a Telefon alkalmazás már nyitva van, koppintson a Vége elemre.

## Bemutakozás a Sirinek

Minél jobban ismeri Önt a Siri, annál hatékonyabban tudja felhasználni az Önről szerzett információkat, hogy segítse Önt. A Siri az adatait a Kontaktokban található személyes adatlapjáról („Saját információk”) szerzi be.


**Mondja el a Sirinek, hogy kicsoda Ön:** Válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját információk menüpontot, majd koppintson a saját nevére.


A kártyán adja meg az otthoni és a munkahelyi címét is, hogy ehhez hasonló kérdéseket is feltehesen: „How do I get home?” vagy „Remind me to call Bob when I get to work”.

A Siri a felhasználó számára fontos emberek iránt is érdeklődik. Helyezze ezeket a kapcsolatokat a személyes információs kártyára, és a Siri jobban tud segíteni. Amikor például első ízben utasítja a Sirit, hogy hívja fel a hűgát, a Siri megkérdezi, hogy ki is az Ön hűga (ha ezt nem tüntette fel az adatlapján). A Siri bejegyzi ezt az adatot a személyes adatlapjára, így legközelebb már nem kell megkérdeznie.

Hozzon létre kártyát az összes fontos kontaktjához, és tüntesse fel rajta a telefonszámát, e-mail címét, otthoni és munkahelyi címét, a becenevét és a többi hasonló adatot.

## Képernyőn megjelenő útmutató

A Siri közvetlenül a képernyőn példákkal jelzi, hogy milyen jellegű kifejezéseket fogad el. Kérdezze meg a Siri alkalmazástól, hogy „milyen műveletek állnak rendelkezésre”, vagy koppintson az  elemre, amikor a Siri első alkalommal megjelenik. A Siri megjeleníti a támogatott alkalmazások listáját és egy példa kérést. A lista elemeire koppintva további példák nyílnak meg.

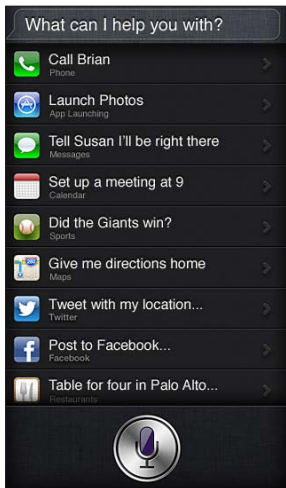


## Emelés a beszédhez

A Sirihez elkezdhet beszélni úgy, hogy az iPhone-t füléhez emeli, mintha telefonálna. Ha a képernyő nem világít, először nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot. Két gyors sípolás jelzi, hogy a Siri figyel. Kezdjen el beszélni.

**Az Emelés a beszédhez bekapcsolása** Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

Ha a Siri nem reagál, amikor az iPhone-t a füléhez emeli, kezdje a mozdulatot a képernyőt Ön felé fordítva, a kezével pedig végezzen felfelé irányuló forgató mozdulatot.

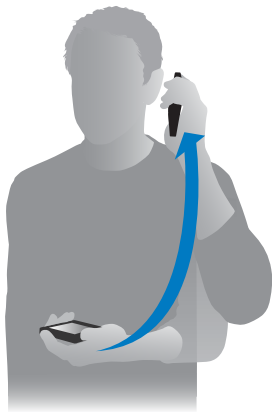

## A Siri kéz nélkül

A Sirit használhatja az iPhone-hoz kapott headsettel és más, kompatibilis vezetékes vagy nélküli Bluetooth-headsetekkel is.

**A Siri használata headsettel:** Tartsa nyomva a középső gombot (vagy, Bluetooth-fejhallgató esetén, a hívás gombot).

Ha folytatni kívánja a párbeszédet a Sirivel, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, valahányszor beszélni kíván.

Fejhallgató használatakor a Siri is beszéddel válaszol. A Siri a lediktált szöveges üzeneteket és e-mail üzeneteket felolvassa az elküldésük előtt. Ez lehetőséget biztosít Önnek, hogy szükség esetén módosítsa az üzenetet. Siri a létrehozásuk előtt az emlékeztetők tárgyát is felolvassa.

## Helyszín-szolgáltatások

A Siri ismeri az „aktuális”, „otthon” és a „munkahely” helyszíneket (iPhone 4S és újabb modellek esetén), így emlékeztetheti bizonyos feladatokra, ha elhagyja valamely helyszínt, vagy megérkezik oda. Ha azt mondja: „Remind me to call my daughter when I leave the office”, a Siri eszerint jár majd el.

A helyszínre vonatkozó adatok nincsenek az iPhone-on kívül nyomon követve és tárolva. A Sirit akkor is használhatja, ha kikapcsolja a Helymeghatározást, de így nem teljesít majd olyan feladatokat, amelyekhez helyszínadatokra van szükség.

**A Helymeghatározás kikapcsolása a Siri számára:** Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot.

## Kisegítő lehetőségek

A Sirit vak és gyengénlátó felhasználók az iOS rendszerbe beépített képernyőolvasó, a VoiceOver funkció segítségével használhatják. A VoiceOver funkció hangosan ismerteti a képernyő tartalmát – tehát a Siri válaszait alkotó szöveget is –, így az iPhone-t anélkül is használhatja, hogy néznie kellene.

**A VoiceOver bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek menüpontot.

A VoiceOver bekapcsolásával a rendszer az értesítéseket is felolvassa. További tudnivalóért lásd: [VoiceOver](#), 126. oldal.

## A Siri beállításainak megadása

**A Siri be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

**Megjegyzés:** A Siri kikapcsolása visszaállítja a Sirit, tehát elfelejt mindent, amit az Ön hangjával kapcsolatban megtanult.

**A Siri beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

- **Nyelv:** Jelölje ki a nyelvet, amelyet a Sirivel használni kíván.
- **Hangvisszajelzés:** Alapértelmezés szerint a Siri csak akkor mondja fel a válaszait, ha az iPhone-t a fülénél tartja, vagy ha a Sirit headsettel használja. Ha azt kívánja, hogy a Siri mindig mondja be a válaszait, állítsa ezt a lehetőséget Mindig értékre.
- **Saját információk:** Adja a Siri tudtára, hogy a Kontaktok mely kártyája tartalmazza az Ön személyes adatait. Lásd: [Bemutakozás a Sirinek](#), 41. oldal.
- **Emelés a beszédhez:** Beszéljen a Sirihez az iPhone-t a füléhez emelve, miközben a képernyő be van kapcsolva. A funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.


A Siri hozzáféréseinek engedélyezése vagy letiltása, amikor az iPhone jelkóddal van zárva. Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet.

A Sirit korlátozások bekapcsolásával is letilthatja. Lásd: [Korlátozások](#), 150. oldal.

## Éttermek

A Siri a Yelp, OpenTable és egyéb szolgáltatások segítségével információkat szolgáltat az éttermeiről, és használható asztalfoglaláshoz. Az éttermek kereshetők a konyha jellege, ár, hely, terasz szempontjából, illetve ezek kombinálásával. A Siri megmutatja az elérhető fotókat, a Yelp-csillagokat, ártartományt és értékeléseket. További információkért használja a Yelp és OpenTable alkalmazásokat – az iPhone figyelmeztet a letöltésükre, ha még nincsenek telepítve.

**Az étterem részletes adatainak megtekintése:** Koppintson a Siri által javasolt étteremre.

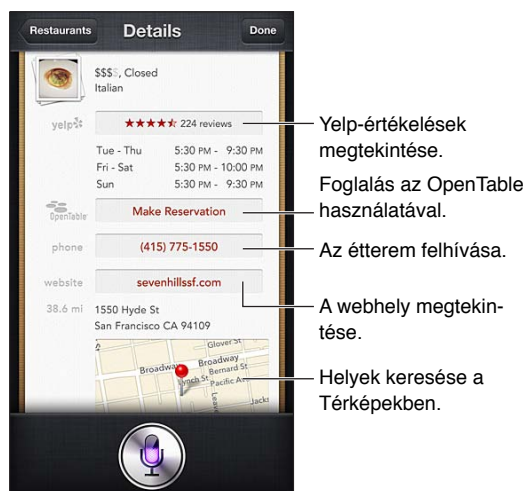

## Filmek

A Siri képes megjeleníteni az éppen játszott filmeket, illetve hogy egy adott film éppen hol tekinthető meg. Tájékozódhat arról is, hogy mikor volt a film bemutatója, ki rendezte, és milyen díjakat nyert. A Siri tájékoztat a mozik helyéről, a vetítésekről és a Rotten Tomato magazinban szereplő értékelésekről.

**A film részletes adatainak megtekintése:** Koppintson a Siri által javasolt filmre.



## Sport

A Siri jól ismeri a sportokat – beleértve a baseballt, a kosárlabdát, az amerikai focit, a labdarúgást és a jégkorongot. A Siri tájékoztatást nyújthat a mérkőzések idejéről, az aktuális idény eredményeiről és az éppen zajló mérkőzés pontos állásáról. A Siri a játékosok statisztikáját is megjelenítheti, így összevethető más játékosok eredményeivel. A Siri a csapateredményeket is rögzíti. Néhány feltehető kérdés:

- Mi volt az Udine legutóbbi eredménye?
- Hogy áll a Bajnokok Ligája?
- Mikor játszik a Barcelona először az idényben?

## Diktálás

Ha a Siri be van kapcsolva, a szöveget diktálni is tudja. Lásd: [Diktálás](#), 27. oldal.

Noha e-mailt, szöveges üzeneteket vagy egyéb szöveget a Sirivel történő közvetlen párbeszéd formájában is létrehozhat, lehet, hogy a diktálást részesíti előnyben. Diktálással szerkesztheti az üzenetet ahelyett, hogy az egész szöveget lecserélné. A diktálás több időt biztosít Önnek a gondolkodásra a fogalmazás során.

A Siri a szüneteket úgy értelmezi, hogy egy kis időre befejezte a beszédet, és kihasználja a lehetőséget a válaszra. Ettől a Siri alkalmazással folytatott párbeszéd természetessé válik, viszont esetenként a Siri félbeszakíthatja, mielőtt tényleg befejezte volna a mondanivalóját. A diktálással olyan hosszú szünetet tarthat, amekkorát szeretne, és ha kész, folytathatja a beszédet.


Azt is megteheti, hogy a fogalmazást a Siri használatával kezdi, és diktálással folytatja. Ha például e-mailt hoz létre a Sirivel, rákoppinthat a vázlatra, hogy megnyissa az üzenetet a Mail alkalmazásban. A Mail alkalmazásban befejezheti vagy szerkesztheti az üzenetet, és egyéb módosításokat végezhet, például hozzáadhat vagy eltávolíthat címzetteket, átfogalmazhatja az üzenet tárgyát, vagy módosíthatja a fiókot, amelyből az e-mailt küldi.

## A Siri kijavítása

### Ha a Siri problémába ütközik

Előfordulhat, hogy a Siri nem érti pontosan a mondottakat – például zajos környezetben. Ha akcentussal beszél, beletelhet egy kis időbe, amíg a Siri megszokja a hangját. Ha a Siri nem hallja Önt tisztán, Önnek módjában áll pontosítani.

A Siri a válaszával együtt azt is megjeleníti, hogy szerinte Ön mit mondott.

**Az Ön által mondott, a Siri által hallott szöveg kijavítása:** Koppintson a buborékra, amelyben az látható, hogy a Siri mit hallott abból, amit Ön mondott. Gépelje be a kérését, vagy koppintson a billentyűzeten lévő  szimbólumra a diktáláshoz.

A diktálásról itt olvashat bővebben: [Diktálás](#), 45. oldal.

Ha valamely szöveg kék színnel van aláhúzva, koppintson rá, és a Siri alternatívákat javasol majd Önnek. Koppintson valamelyik javaslatra, vagy gépeléssel vagy diktálással módosítsa a szöveget.

**A Siri javítása beszédhanggal:** Koppintson a  elemre, majd mondja be újra, vagy pontosítsa kérését. Például: „I meant Boston”.


Amikor a Sirit javítja, ne azt mondja, hogy mit *nem kíván* – csak azt mondja neki, amit *kíván*.

**E-mail vagy szöveges üzenet javítása:** Ha a Siri megkérdezi, hogy el kívánja-e küldeni az üzenetet, például így válaszolhat:

- Change it to: Call me tomorrow.
- Add: See you there question mark.
- No, send it to Bob.
- No (az üzenet elküldés nélküli megtartásához).
- Cancel

Ha azt kívánja, hogy a Siri felolvassa az üzenetet Önnek, így utasítsa: „Read it back to me” vagy „Read me the message”. Ha rendben van, mondja például ezt: „Yes, send it.”

### Zajos környezet

Zajos környezetben tartsa az iPhone-t közel a szájához, de ne közvetlenül az alsó szélébe beszéljen. Végig tisztán és természetesen beszéljen. Ha befejezte a beszédet, koppintson a  elemre.

A Sirihez megpróbálhat az iPhone-t a füléhez tartva is beszélni.

### Hálózati kapcsolat

Előfordulhat, hogy a Siri bejelenti, hogy probléma merült fel a hálózati csatlakozáskor. A Siri a hangfelismeréshez és az egyéb szolgáltatásaihoz az Apple szervereire hagyatkozik, jó 3G-, 4G-, LTE-, mobil- vagy Wi-Fi-alapú internetkapcsolatra van szüksége.

# Telefon

# 5



## Telefonhívások

### Hívások kezdeményezése

Az iPhone-on történő hívás ennyire egyszerű: koppintson egy névre és számra a kontaktjai között, mondja a Sirinek, hogy „hívd fel Robit” (iPhone 4S vagy újabb modellek esetén) koppintson a kedvencei egyikére, illetve koppintson egy korábbi hívásra a visszahíváshoz.




**FIGYELMEZTETÉS:** A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

A Telefon képernyő alján lévő gombok gyors hozzáférést biztosítanak a kedvenceihez, előző hívásaihoz, kontaktjaihoz, és a kézzel történő tárcsázáshoz szükséges számgombokhoz.

**Telefonszám tárcsázása manuálisan:** Koppintson a Gombok elemre, majd gépeljen be egy számot, végül koppintson a Hívás elemre.

- *Telefonszám beillesztése a számbillentyűre:* Koppintson a képernyőre a billentyűzet felett, majd koppintson a Beillesztés elemre.
- *Rövid (2 másodperces) szüneteltetés beszúrása:* Érintse meg a „\*” billentyűt, amíg egy vessző meg nem jelenik.
- *Hosszú szüneteltetés beszúrása (a tárcsázás szüneteltetése, amíg a Tárcsázás gombra koppint):* Érintse meg a „#” billentyűt, amíg egy pontosvessző meg nem jelenik.
- *Az utolsó szám újratárcsázása:* Koppintson a Gombok, majd a Hívás elemre a szám megjelenítéséhez, végül koppintson újra a Hívás elemre.

**Kontakt hozzáadása a kedvencekhez:** A Kontaktok alkalmazásban koppintson a „Hozzáadás a kedvencekhez” elemre a névjegykártya alján. A kedvencek listájának törléséhez vagy átrendezéséhez koppintson a Szerkesztés gombra.


**A Siri vagy a Hangvezérlés használata:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot , mondja ki a „call” vagy a „dial” parancsot, majd mondja ki a nevet vagy a számot. Az „at home”, „work” vagy „mobile” parancsot is hozzáteheti. Lásd: 4. fejezet, [Siri](#), 40. oldal és [Beszédhangvezérlés](#), 28. oldal.


A legjobb eredmény érdekében mondja ki a hívott személy teljes nevét. Amikor hangtárcsázással kíván hívni egy számot, külön mondja ki mindegyik számjegyet – például mondja azt, hogy *four one five, five five five, one two one two*. Az USA területén a „800” körzetszám esetén mondhatja azt is, hogy „nyolcszáz”.


## Hívások fogadása

**Hívás fogadása:** Koppintson a Fogadás gombra. Amennyiben az iPhone zárolva van, húzza el a csúszkát. Ezenkívül az iPhone headset középső gombját is megnyomhatja.

**Hívás elnémítása:** Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot, illetve bármelyik hangerő-szabályozó gombot. A hívás elnémítását követően még fogadhatja a hívást, amíg be nem kapcsol a hangposta.

**Válasz bejövő hívásra szöveges üzenettel:** Legyintsen  felfelé, koppintson a „Válasz üzenettel” lehetőségre, majd válasszon egy választ, vagy koppintson az Egyéni lehetőségre. A saját alapértelmezett válaszainak létrehozásához válassza a Beállítások > Telefon > „Válasz üzenettel” menüpontot, és cserélje le az alapüzenetek valamelyikét.

**Emlékeztető beállítása bejövő hívás visszahívásához:** Legyintsen  felfelé, koppintson az Emlékeztetés később lehetőségre, majd válassza ki, mikor akar emlékeztetőt.

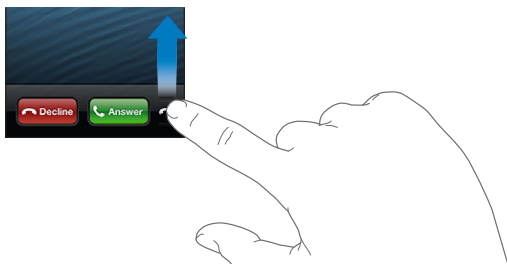

**Hívás elutasítása, és átirányítás közvetlenül a hangpostára:** Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot kétszer gyorsan egymás után.
- Nyomja meg és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva az iPhone headsetjének középső gombját. Két halk pittyegés jelzi, hogy a hívás el lett utasítva.
- Koppintson az Elutasítás elemre (ha a hívás beérkezésekor az iPhone ébren van).



**Hívások blokkolása és a Wi-Fi-internetkapcsolat fenntartása:** A Beállítások menüpontban kapcsolja be a Repülőgép mód funkciót, majd koppintson a Wi-Fi elemre annak bekapcsolásához.


**Az iPhone beállítása Ne zavarjanak módra (☾):** Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót. Lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#), 145. oldal.

Amikor az iPhone ki van kapcsolva, repülőgép módban van, vagy a Ne zavarjanak funkció be van kapcsolva, a bejövő hívások közvetlenül a hangpostára lesznek átirányítva.

## Hívás közben

Miközben hívást bonyolít, a képernyőn hívással kapcsolatos opciók láthatók.



**Másik alkalmazás használata hívás közben:** Nyomja meg a Főgombot , majd nyissa meg az alkalmazást. A hívásra való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

**Hívás befejezése:** Koppintson a Befejezés gombra. Illetve nyomja meg a headset középső gombját.

### Egy második bejövő hívás fogadása:

- *A hívás figyelmen kívül hagyása és átirányítása a hangpostára:* Koppintson a Kihagyás elemre.
- *Az első hívás várakoztatása és az új hívás fogadása:* Koppintson a Tartás + Fogadás elemre.
- *Az első hívás befejezése és az új hívás fogadása:* Amikor GSM-hálózatot használ, koppintson a Vége + Fogadás elemre. A CDMA-hálózatokon koppintson a Vége elemre, és amikor a második hívás visszacseng, koppintson a Válasz elemre, vagy húzza el a csúszkát, ha a telefon zárva van.

Ha éppen egy FaceTime-videóhívást folytat, befejezheti a videóhívást, és válaszolhat a bejövő hívásra, vagy elutasíthatja a bejövő hívást.


**Váltás a hívások között:** Koppintson a Váltás elemre. Az aktív hívás tartásba kerül. A CDMA-készülékeken válthat a hívások közt, ha a második hívás kimenő hívás, azonban nem egyesítheti a hívásokat. Ha befejezi a második hívást, vagy az egyesített hívásokat, akkor mindkét hívás befejeződik.

**Hívások egyesítése:** Koppintson a Konferencia elemre. A CDMA-készülékeken nem egyesíthetők a hívások, ha a második hívás bejövő hívás.

## Konferenciahívások

GSM-készülékekkel létrehozhat konferenciahívást akár öt emberrel is, az adott szolgáltatótól függően.

**Konferenciahívás létrehozása:** Hívás közben koppintson a Hívás hozzáadása elemre, kezdeményezzen egy újabb hívást, majd koppintson a Konferencia lehetőségre. Ha további személyeket kíván a konferenciahíváshoz adni, ismételje meg a lépéseket.

- *Hívás befejezése az egyik személlyel:* Koppintson a Konferencia elemre, majd a személy neve mellett a  szimbólumra, végül a Hívás vége lehetőségre.
- *Beszélgetés privát módon az egyik személlyel:* Koppintson a Konferencia elemre, majd koppintson a személy neve mellett látható Privát opcióra. Koppintson a Konferencia elemre a konferenciahívás folytatásához.
- *Bejövő hívó fél hozzáadása:* Koppintson a Tart + Válasz elemre, majd koppintson a Konferencia elemre.

**Megjegyzés:** Nem kezdeményezhet FaceTime-videóhívást, miközben konferenciahívást folytat.

## Bluetooth-eszköz használata

Bluetooth-eszköz használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Lásd: [Bluetooth-eszközök párosítása](#), 35. oldal.

### A Bluetooth-eszköz megkerülése:

- Hívást az iPhone képernyőjére való koppintással is megválaszolhat.
- Hívás közben koppintson az Audio elemre, és válasszon az iPhone és a Kihangosító lehetőség közül.
- Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatást a Beállítások > Bluetooth menüpontban.
- Kapcsolja ki a Bluetooth-eszközt, vagy vigye hatótávolságon kívülre. Kb. 10 méter távolságban kell lennie egy Bluetooth-eszköztől, hogy az összekapcsolódhasson az iPhone-nal.

## Vészhívások


**Vészhívás kezdeményezése zárolt iPhone-ról:** A Jelkód megadása képernyőn koppintson a Vészhívás elemre.

**Fontos:** Az iPhone-nal számos helyen kezdeményezhető szegélyhívás, ha a mobilhálózat rendelkezésre áll, de vészhelyzetben ne hagyatkozzon erre. Lehetséges, hogy egyes mobilhálózatok nem fogadják az iPhone-ról érkező vészhívást, ha az iPhone-t nem aktiválták, ha az iPhone nem kompatibilis egy adott mobilhálózattal, vagy nem konfigurálták a rajta való üzemelésre, vagy ha az iPhone nem rendelkezik SIM-kártyával, vagy a SIM-kártya PIN-kóddal van zárolva (amennyiben rendelkezik ilyennel).

Az Egyesült Államokban a 911 tárcsázásakor a segélyszolgáltató felé továbbítva lesznek az Ön helysínadatai (ha rendelkezésre állnak).

A CDMA-eszközökön vészhívás befejezésekor az iPhone néhány percre *vészhívás módra* vált, hogy lehetővé tegye visszahívás fogadását a segélyszolgáltatóktól. Ez idő alatt az adatátvitel és a szöveges üzenetek le vannak tiltva.

**Kilépés a vészhívási módból (CDMA-készülékeken):** Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a Vissza gombra.
- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot .
- Használja a billentyűzetet a nem vészhívó számok tárcsázásához.

## FaceTime

iPhone 4 vagy újabb típusú eszközzel videóhívást kezdeményezhet olyan személyekkel, akiknek a Mac gépe vagy iOS rendszerű eszköze támogatja a FaceTime használatát. A FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével, a hátlapon lévő iSight-kamerára váltva pedig a környezetét mutathatja meg neki.

**Megjegyzés:** iPhone 3GS vagy iPhone 4 esetén Wi-Fi-re van szükség az internetkapcsolathoz. iPhone 4S vagy újabb modellek esetén FaceTime-hívásokat is kezdeményezhet mobil adathálózaton. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel. Ha be akarja állítani, hogy a FaceTime ne használjon mobil adathálózatot, válassza a Beállítások > Általános > Mobilhálózat menüpontot.

**FaceTime-hívás kezdeményezése:** A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy tetszőleges nevet, koppintson a FaceTime elemre, majd arra a telefonszámra vagy e-mail címre, amelyet az adott személy a FaceTime szolgáltatáshoz használ.

iPhone 4 vagy újabb eszközzel rendelkező felhasználó felhívásához kezdeményezzen hanghívást, majd koppintson a FaceTime lehetőségre.



Húzza a képet valamelyik sarokba.

Némítás (Ön hallja és látja a hívót, azonban ő nem hallja Önt).

Kamera váltása.

**Megjegyzés:** A FaceTime használatakor a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító le van tiltva vagy ki van kapcsolva.

**A Siri vagy a Hangvezérlés használata:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot , mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd mondja ki a hívni kívánt személy nevét.

**A FaceTime beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > FaceTime menüpontot. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

- A FaceTime be- vagy kikapcsolása
- Az Apple ID vagy egy e-mail cím használata a FaceTime-hívások fogadásához

## Vizuális hangposta

A vizuális hangpostával megtekintheti az üzenetei listáját, és az instrukciók vagy az előző üzenetek meghallgatása nélkül kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja meghallgatni vagy törölni. A Hangposta ikon jelvényén megtekintheti, hogy hány olyan üzenete van, amelyet még nem hallgatott meg.

**A vizuális hangposta beállítása:** Amikor első alkalommal koppint a Hangposta elemre, a készülék arra kéri, hogy hozzon létre jelszót a hangpostához, és vegyen fel egy üdvözlő szöveget.

**Hangposta-üzenet meghallgatása:** Koppintson a Hangposta elemre, majd egy üzenetre. Az üzenetek ismételt meghallgatásához jelölje ki az üzenetet, és koppintson a ► szimbólumra. Ha az Ön által használt szolgáltatáshoz nem áll rendelkezésre vizuális hangposta, koppintson a Hangposta elemre, és kövesse a hangutasításokat.

**Hangposta meghallgatása másik telefonról:** Tárcsázza a saját számát vagy a szolgáltató távoli hozzáférési számát.

Nem meghallgatott üzenetek



Hívja vissza a hívót.

Az üzeneteket addig tárolja a készülék, amíg Ön vagy a szolgáltató nem törli őket.

**Töröljön egy üzenetet:** Legyintse el az üzenetet, vagy koppintson rá, majd koppintson a Törlés elemre.

**Megjegyzés:** Bizonyos területeken a szolgáltató véglegesen törölheti az eltávolított üzeneteket.

**Törölt üzenetek kezelése:** Koppintson a Törölt üzenetek elemre (az üzenetlista végén), majd ezután:

- **Törölt üzenet törlése:** Ehhez koppintson az üzenetre.
- **Az üzenet törlésének visszavonása:** Ehhez koppintson az üzenetre, majd a „Töröltet vissza” elemre.
- **Az üzenetek végleges törlése:** Koppintson az Összes törlése gombra.

**Üdvözlő üzenet módosítása:** Koppintson a Hangposta elemre, majd az Üdvözlés, ezután az Egyéni opcióra, végül a Felvétel lehetőségre, és mondja ki az üdvözlő szöveget. Ha a szolgáltató általános üdvözlő szövegét kívánja használni, koppintson az Alapértelmezett elemre.

**Figyelmeztető hangjelzés beállítása az új hangüzenetekhez:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot, majd koppintson az Új hangposta elemre.

**Megjegyzés:** Amennyiben a Csengetés/Némítás kapcsoló ki van kapcsolva, az iPhone nem fog jelzési hangot adni.

**Hangposta jelszavának módosítása:** Válassza a Beállítások > Telefon > Hangposta jelszavának módosítása elemet.

## Kontaktok

A kontaktok Infó képernyőjén egy gyors koppintással telefonhívást kezdeményezhet, új e-mail üzenetet írhat, megtekintheti a kontaktok lakóhelyét, és egyéb műveleteket hajthat végre. Lásd: 25. fejezet, [Kontaktok](#),, 111. oldal.

## Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító

A következő információk csak GSM-hálózatokra vonatkoznak. CDMA-hálózatok esetén a funkciók engedélyezéséről és használatáról a szolgáltatótól tudhat meg további információkat. Lásd: [support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=hu_HU).

**Hívásátirányítás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Telefon > Hívásátirányítás elemet. A Hívásátirányítás ikon (↔) megjelenik az állapotsávban, ha a hívásátirányítás be van kapcsolva. Amikor az iPhone-t hívások átírányítására állítja be, a mobilhálózat hatótávolságán belül kell lennie, különben a hívások nem lesznek átírányítva. A FaceTime-hívások nem lesznek átírányítva.

**Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Telefon > Hívásvárakoztatás elemet. Ha éppen telefonál, és a hívásvárakoztatás ki van kapcsolva, a bejövő hívásokat automatikusan a hangposta fogadja.

**Hívóazonosító be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Telefon > Hívó ID-mutatása elemet.

**Megjegyzés:** FaceTime-hívások esetén a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító ki van kapcsolva.

## Csengőhangok, Csengetés/Némítás kapcsoló, valamint rezgés

Az iPhone csengőhangokat tartalmaz, amelyek bejövő hívások, az Óra jelzései és az Óraidőzítő esetén szólalnak meg. Ezenkívül az iTunes dalaiból is vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 22. fejezet, [iTunes Store](#),, 104. oldal.

**Az alapértelmezett csengőhang beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Csengőhang menüpontot.

**A csengetés be- vagy kikapcsolása:** Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán.

**Fontos:** Az Óra jelzései abban az esetben is felhangzanak, ha a Csengetés/Némítás kapcsolót néma állásba billenti.

**A rezgés be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

**Másik csengőhang hozzárendelése egy kontakthoz:** A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, koppintson a Szerkesztés, majd a Csengőhang elemre, és válasszon csengőhangot.

További tudnivalóért lásd: [Hangok](#),, 153. oldal.

## Nemzetközi hívások

Az otthoni területéről történő nemzetközi híváskezdeményezéssel kapcsolatos tudnivalóért – beleértve a díjakat és egyéb vonatkozó költségeket –, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el szolgáltatójának webhelyére.

Ha külföldre utazik, az iPhone-ját a rendelkezésre álló hálózatoktól függően hívások lebonyolítására, szöveges üzenetek küldésére és fogadására, valamint az internethez csatlakozó alkalmazások futtatására használhatja.

**Nemzetközi roaming engedélyezése:** Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatos tudnivalóért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

**Fontos:** Beszédhangra, szöveges üzenetekre és adatokra vonatkozó roamingköltségek merülhetnek fel. A roaming miatt felmerülő esetleges költségek elkerülése érdekében kapcsolja ki a Hangroaming és az Adatroaming funkciót.

Ha iPhone 4S vagy újabb típusú eszközzel rendelkezik, amelyet CDMA-hálózati működésre aktiváltak, a roaming csak akkor működik GSM-hálózatokban, ha a készülékben SIM-kártya található. Amikor GSM-hálózatban barangol, az iPhone rendelkezik hozzáféréssel a GSM-hálózaton lévő szolgáltatásokhoz. Költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**Hálózati beállítások megadása:** Válassza a Beállítások > Általános > Mobilhálózat menüpontot. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

- Be- vagy kikapcsolhatja az adatroamingot.
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobil adatszolgáltatást.
- Be- vagy kikapcsolhatja a hangroamingot (CDMA-készülékeken).
- GSM-hálózatokat használhat külföldön (CDMA-készülékeken).

**Mobil adatszolgáltatás kikapcsolása:** A Beállítások menüpontban kapcsolja be a Repülőgép módot, majd koppintson a Wi-Fi elemre, és kapcsolja be a Wi-Fi funkciót. A bejövő hívások a hangpostára továbbítódnak. A mobil adatszolgáltatás folytatásához kapcsolja ki a Repülőgép módot.

**Körzet- és országhívó számok automatikus hozzáadása az Egyesült Államokba intézett hívásokhoz:** (GSM) Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot, majd kapcsolja be a Tárcsázási segítség funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kontaktjai és kedvencei használatával kezdeményezzen hívásokat, amikor külföldön tartózkodik.

**Szolgáltató kiválasztása:** Válassza a Beállítások > Szolgáltató menüpontot. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha Ön a szolgáltatója hálózatán kívülre utazik, és olyan szolgáltatók közül választhat, akik roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Lásd: [Szolgáltató](#), 147. oldal.

**Hangposta fogadása, amikor a vizuális hangposta nem elérhető:** Tárcsázza a saját számát (CDMA-készülékeken tegyen egy # karaktert a telefonszám után), vagy érintse meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a számgombok képernyőjén.

## A Telefon alkalmazás beállításainak megadása

Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

- Az iPhone-ja telefonszámának megtekintése
- A bejövő hívások alapértelmezett SMS-válaszainak módosítása
- A hívásátírányítás, hívásvárakoztatás vagy hívóazonosító be- vagy kikapcsolása (GSM-készülékeken)
- TTY be- vagy kikapcsolása
- A hangposta-jelszó módosítása (GSM-készülékeken)
- A készülék PIN-kódot kér a SIM-kártya feloldásához az iPhone bekapcsolásakor (néhány szolgáltatónál kötelező)

Válassza a Beállítások > FaceTime menüpontot. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

- A FaceTime be- vagy kikapcsolása
- Használhatja az Apple ID-ját a FaceTime szolgáltatáshoz
- E-mail címet adhat meg a FaceTime szolgáltatáshoz
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobil adathálózatot

A Beállítások > Hangok menüpontnál a következő opciók állnak a rendelkezésére:

- Csengőhangok és hangerő beállítása
- Rezgési beállítások beállítása
- Hang beállítása az új hangüzenetekhez



## E-mailek olvasása

Postafiókok és fiókok módosítása.

Több üzenet törlése, áthelyezése vagy megjelölése.

Keresés a postafiókban.

VIP

Az előzetes hossza a Beállítások > Mail, Kontaktok és Naptárak menüpontban módosítható.

Üzenet írása.

**Üzenet megjelölése vagy olvasatlanként való beállítása:** Koppintson a elemre. Ha egyidejűleg több üzenetet kíván megjelölni, koppintson a Szerkesztés elemre az üzenetlista megjelenítése közben.

**A személyesen Önnek szóló üzenetek azonosítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és igény szerint kapcsolja be vagy ki a Címzett/Másolat funkciót. A program egy ikonnal megjelöli azokat az üzeneteket, amelyeknél az Ön e-mail címe a Címzett/Másolat mezőben szerepel.

**Üzenet összes címzettjének megtekintése:** Koppintson a Feladó mező Részletek gombjára. A címzett nevére vagy e-mail címére koppintva megtekinthetők a címzett kontaktadatai, valamint a címzett hozzáadható a kontaktokhoz vagy a VIP-listához.

**Távoli képek letöltésének megakadályozása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd igény szerint kapcsolja be vagy ki a Képek betöltése funkciót.

**Hivatkozás megnyitása:** A hivatkozásra koppintva az alapértelmezett műveletet használhatja, ha pedig megérinti és megérintve tartja a hivatkozást, további műveleteket tekinthet meg. Egy cím esetében Ön például megjelenítheti a helyszínét a Térképek alkalmazásban, vagy hozzáadhatja a Kontaktok alkalmazáshoz. A webcímek hozzáadhatók az olvasólistához.



**Találkozóra szóló meghívó vagy melléklet megnyitása:** Koppintson az elemre. Ha a melléklet többféle alkalmazással is használható, érintse meg, és tartsa megérintve azt az alkalmazást, amelyik működik a fájlal.

**Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése:** Érintse meg és tartsa megérintve a fotót vagy a videót, majd koppintson a Kép mentése vagy a Videó elemre. A fotót vagy videót a Fotók alkalmazásban lévő Filmtekercs albumba menti az alkalmazás.

**Új üzenetek betöltése:** A lista frissítéséhez húzza le az üzenetlistát vagy a postafiókok listáját.

- *A korábbi üzenetek beolvasott számának beállítása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Megjelenítés menüpontot.


**Új üzenetekről szóló értesítések kikapcsolása a fióknál:** Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > *fiók neve* elemet, majd kapcsolja ki az Értesítési központ funkciót.

**A Mail által lejátszott hangok módosítása:** Válassza a Beállítások > Hang menüpontot.


- *Állítsa be az új e-mail esetén lejátszott hangot, fiókonként.* Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > *fiók neve* > Új üzenet hangja elemet.
- *Hang beállítása VIP-személytől érkező új e-mail esetén:* Válassza a Beállítások > Értesítések > Mail > VIP > Új üzenet hangja elemet.


## E-mail küldése





**Üzenet írása:** Koppintson a  szimbólumra, majd írjon be egy nevet vagy e-mail címet. Miután beírta a címzetteket, áthúzással áthelyezheti őket más mezőkbe, például a Címzett mezőből áthúzhatja őket a Másolat mezőbe. Ha több e-mail fiókkal is rendelkezik, a Feladó mezőre koppintva módosíthatja a fiókot, ahonnan az üzenetet küldeni kívánja.


**Önmaga hozzáadása titkos másolat címzettjeként a kimenő üzenetekhez:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > BCC magamnak lehetőséget.


**Üzenet vázlatának mentése:** Koppintson a Mégsem elemre, majd koppintson a Mentés elemre. Az üzenetet a Vázlatok postafiókba menti az alkalmazás. A mentett piszkozatok megtekintéséhez tartsa megérintve az  elemet.

**Üzenet megválaszolása:** Koppintson a  szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az eredeti üzenethez mellékelt fájlok vagy képek nem lesznek visszaküldve. A mellékletek hozzáadásához másolás helyett továbbítsa az üzenetet.

**Üzenet továbbítása:** Nyisson meg egy üzenetet, és koppintson a  szimbólumra, majd a Továbbítás gombra. Az alkalmazás az üzenet összes mellékletét is továbbítja.

**Idézés a megválaszolni vagy továbbítani kívánt üzenetből:** Érintse meg és tartsa megérintve a szöveg kijelöléséhez. Húzza el a fogópontokat a válaszban szerepeltetni kívánt szöveg kijelöléséhez, majd kattintson a  szimbólumra.

- *A behúzás szintjének módosítása:* Jelölje ki a behúzni kívánt szöveget, kattintson az  elemre legalább kétszer, majd kattintson az Idézetszint lehetőségre.
- *Az idézetszint automatikus növelése:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az Idézetszint növelése funkciót.

**Fotó vagy videó küldése üzenetben:** Kattintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölő gombokat. Kattintson az  elemre, majd a Fotó vagy videó beszúrása lehetőségre, és válassza ki a fotót vagy videót. A Fotók segítségével egyszerre több fotót is elküldhet e-mailben, lásd: [Fotók és videók megosztása](#), 80. oldal

**Az e-mail aláírás módosítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Aláírás menüpontot. Ha több e-mail fiókja is van, kattintson a Fiókonként lehetőségre, és adjon meg más-más aláírást.


## E-mail rendezése

**A VIP-személyektől kapott üzenetek megjelenítése:** Válassza a Postafiókok listája elemet (előbb kattintson a Postafiókok elemre), majd kattintson a VIP lehetőségre.


- *Személy hozzáadása a VIP-listához:* Kattintson a személy nevére vagy e-mail címére a Feladó, Címzett vagy Másolat/Titkos másolat mezőben, majd kattintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre.

**Egymáshoz kapcsolódó üzenetek csoportosítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd igény szerint kapcsolja be vagy ki a Szálakra rendezés funkciót.

**Üzenetek keresése:** Nyisson meg egy postafiókot, görgessen a tetejére, és gépeljen be szöveget a Keresés mezőbe. Az aktuálisan megnyitott postafiók Feladó, Címzett és Tárgy mezőiben kereshet. Ha a postafiók támogatja a kiszolgálón végzett üzenetkeresést, kattintson a Mind lehetőségre; ekkor a program a Feladó, Címzett és Tárgy mezőben, valamint az üzenetek törzsében is keres.


**Üzenet törlése:** Ha az üzenet meg van nyitva, kattintson a  szimbólumra.

- *Üzenet törlése megnyitás nélkül:* Legyintsen az üzenet tárgyára, majd kattintson a Törlés lehetőségre.
- *Több üzenet törlése:* Az üzenetlista megtekintése közben kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
- *A törlése megerősítésének kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Kérdezés törlés előtt lehetőséget.

**Üzenet helyreállítása:** Lépjen a postafiók Kuka elemére, nyissa meg az üzenetet, kattintson a  elemre, majd helyezze át az elemet a fiók Bejövő üzenetek vagy más mappájába.

- *A törölt üzenetek végleges törlés előtti tárolási idejének beállítása:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot.

**Az archiválás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > fiók neve > Fiók > Haladó menüpontot. Ha archivál egy üzenetet, az az Összes levél postafiókba kerül. Nem minden postafiók támogatja az archiválást.


**Üzenet áthelyezése másik postafiókba:** Az üzenet megtekintése közben kattintson a  szimbólumra, majd válasszon célhelyet.

**Postafiók hozzáadása, átnevezése és törlése:** A postafiókok listájában kattintson a Szerkesztés elemre. Bizonyos postafiókok nem nevezhetők át, és nem is törölhetők.

## Üzenetek és melléletek nyomtatása

**Üzenet nyomtatása:** Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

**Beágyazott kép nyomtatása:** Érintse meg és tartsa megérintve a képet, majd koppintson a Kép mentése elemre. Nyissa meg a Fotók alkalmazást, és nyomtassa ki a képet a Filmtekerics albumból.

**Melléklet nyomtatása:** Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben való megtekintéshez, majd koppintson a  szimbólumra, végül a Nyomtatás elemre.

A nyomtatással kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Nyomtatás az AirPrint segítségével](#), 34. oldal.

## Mail-fiókok és -beállítások

**A Mail alkalmazás és a levelezési fiókok beállításainak módosítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. A következőket állíthatja be:

- iCloud
- Microsoft Exchange és Outlook
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Egyéb POP- és IMAP-fiókok

A beállítások a beállítandó fiók típusa alapján eltérőek lehetnek. A szükséges adatokat az internetszolgáltatótól vagy a rendszergazdától tudhatja meg.

**Fiók használatának átmeneti szüneteltetése:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd kapcsolja ki a fiók e-mail szolgáltatását.. Ha a szolgáltatás ki van kapcsolva, az iPhone addig nem jeleníti meg és nem szinkronizálja az információkat, amíg nem kapcsolja vissza a szolgáltatást. Ez kiváló módja annak, hogy felfüggeszse például a munkahelyi e-mailek fogadását a nyaralása alatt.

**Fiók törlése:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, válasszon fiókot, majd görgessen le és koppintson a Fiók törlése elemre. A fiókkal szinkronizált összes információ, többek között a könyvjelzők, üzenetek és jegyzetek el lesznek távolítva a készülékről.

**A Push-beállítások megadása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptár > Új adatok begyűjtése menüpontot. A Push új információkat továbbít, amikor megjelenik a kiszolgálón és internetkapcsolat áll rendelkezésre (előfordulhat némi késés). A Push kikapcsolt állapotában használja az Új adatok begyűjtése beállítást, hogy meghatározza a program adatbeolvasási gyakoriságát. Az itt kiválasztott beállítás felülírja az egyéni fiókbeállításokat. Az optimális akkumulátor-élettartam érdekében ne végezzen túl gyakori begyűjtést. Nem minden fiók támogatja a push funkciót.

**Aláírt vagy titkosított üzenetek küldése:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot. Kapcsolja be az S/MIME szolgáltatást, majd jelölje ki a tanúsítványokat a kimenő üzenetek aláírásához és titkosításához. A tanúsítványok telepítéséhez kérjen konfigurációs profilt a rendszergazdánál, töltsse le a tanúsítványokat a kibocsátó webhelyéről a Safari böngészővel, vagy fogadja őket e-mail mellékletként.

**Speciális beállítások megadása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot. A beállítások a fióktól függően a következők lehetnek:

- Vázlatok, elküldött üzenetek és törölt üzenetek tárolása az iPhone-on
- Beállíthatja, hogy a törölt üzeneteket mennyi ideig őrizze az alkalmazás, mielőtt véglegesen törölné őket.
- A levelezőkiszolgáló-beállítások megadása
- Az SSL- és jelszóbeállítások megadása

Ha nem tudja, hogy melyek az optimális beállítások a fiókjához, kérdezze meg az internetszolgáltatóját vagy a rendszergazdát.

# Safari

# 7




A Safari szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- Olvasó: cikkolvasás hirdetések és más felesleges elemek nélkül.
- Olvasólista: cikkek gyűjtése későbbi elolvasásra.
- Teljes képernyős mód: weboldalak megtekintése fekvő irányban,

Az iCloud használatával más eszközökön megnyitott oldalakat tekinthet meg, és naprakészen tarthatja a könyvjelzőit és olvasólistáit a többi eszközén.

Adjon meg egy webcímet (URL-t).

Koppintson az állapotsávra az oldal tetejére történő ugráshoz.

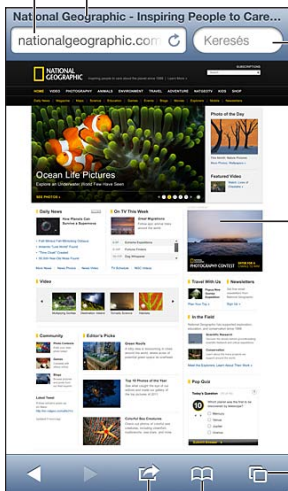

Keresés a weben és az aktuális oldalon.



Koppintson duplán egy elemre, vagy csipéssel nagyítson vagy kicsinyítsen.

Legyintéssel lapozhatja a megnyitott weboldalakat, vagy nyithat meg új oldalt.


Az olvasólista, az előzmények és a könyvjelzők megtekintése.

Könyvjelzőt, Olvasólista-elem vagy ikon hozzáadása a Főképernyőhöz, egy oldal megosztása vagy kinyomtatás.

**Weboldal megtekintése:** Koppintson a címezőre (a címsoron), írja be az URL-címet, majd koppintson az Ugrás gombra.

- *Weboldal görgetése:* Végezzen felfelé, lefelé vagy oldalirányban történő húzást.
- *Görgetés egy adott keretben:* Húzza el két ujját a keret belsejében.
- *Megtekintés teljes képernyős fekvő tájolásban:* Forgassa el az iPhone-t, majd koppintson az  elemre.
- *Weboldal újratöltése:* Koppintson a  szimbólumra a címezőben.

**Weboldal bezárása:** Koppintson a  szimbólumra, majd a  szimbólumra az oldal mellett.



**A más eszközökön megnyitott weboldalak megtekintése:** Koppintson a  szimbólumra, majd az iCloud lapok elemre. Ha meg szeretné osztani az iPhone-on megnyitott weboldalakat más eszközökkel az iCloud lapok segítségével, válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Safari funkciót.

**Link követése egy weboldalon:** Koppintson a linkre.

- *Hivatkozás célhelyének megtekintése:* Érintse meg és tartsa megérintve a linket.
- *Hivatkozás megnyitása új lapon:* Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a „Megnyitás új oldalon” elemre.

A weboldalakon az észlelt adatok – például a telefonszámok és e-mail címek – is megjelenhetnek linkeként. A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintéséhez érintsen meg egy linket, és tartsa megérintve.



**Cikk megtekintése az Olvasóval:** Koppintson az Olvasó gombra, ha az megjelenik a címezőben.

- *Betűméret beállítása:* Koppintson a  szimbólumra.
- *A cikk megosztása:* Koppintson a  szimbólumra.

**Megjegyzés:** Ha az Olvasó segítségével cikket küld e-mailben, az alkalmazás a hivatkozást és a cikk teljes szövegét is elküldi.

- *Visszatérés a normál nézethez:* Koppintson a Kész elemre.


**Olvasólista használata weboldalak későbbi elolvasás céljából történő összegyűjtéséhez:**


- *Az aktuális weboldal hozzáadása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre. iPhone 4 vagy újabb eszközön a weboldal hivatkozásként is mentve lesz, így akkor is elolvashatja, ha nem csatlakozik az internethez.
- *Hivatkozás célhelyének hozzáadása:* Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.
- *Az olvasólista megtekintése:* Koppintson a  szimbólumra, majd az Olvasólista elemre.
- *Elem törlése az olvasólistából:* Legyintsen az elemre, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

**Űrlap kitöltése:** A billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy szövegmezőre.


- *Áttérés másik szövegmezőre:* Koppintson a szövegmezőre, illetve a Következő vagy Előző elemre.
- *Űrlap küldése:* Koppintson az Ugrás, Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő hivatkozásra az űrlap elküldéséhez.
- *Automatikus kitöltés engedélyezése:* Válassza a Beállítások > Safari > Automatikus kitöltés lehetőséget.


**Keresés a weben, az aktuális weboldalon vagy kereshető PDF-fájlokban:** Gépeljen be szöveget a keresési mezőbe.


- *Keresés a weben:* Koppintson az egyik megjelenő javaslatra, vagy a Keresés elemre.
- *A keresőszöveg megkeresése az aktuális weboldalon vagy PDF-fájlbán:* Görgessen a képernyő aljára, majd koppintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre.  
Az első előfordulás ki van emelve. A további előfordulások megkereséséhez koppintson a  szimbólumra.

**Az aktuális weboldal könyvjelzőzése:** Koppintson a  szimbólumra, majd a Könyvjelző elemre.

Egy könyvjelző mentésekor szerkesztheti annak nevét. Alapértelmezés szerint a könyvjelzők a Könyvjelzők mappa legfelső szintjére lesznek mentve. Ha másik mappát kíván kiválasztani, koppintson a Könyvjelzők elemre a Könyvjelzők hozzáadása képernyőn.

**Ikon létrehozása a főképernyőn:** Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás a főképernyőhöz” lehetőségre. A Safari ekkor hozzáadja az aktuális weboldal ikonját a főképernyőhöz. Hacsak a webhely nem rendelkezik egyéni ikonnal, a kép egyúttal a webes kivágás ikonjaként szolgál a Főképernyőn. A webes kivágások biztonsági mentését az iCloud és az iTunes végzi, azonban az iCloud nem továbbítja a webes kivágásokat más készülékekre, az iTunes pedig nem szinkronizálja őket.

**Az aktuális weboldal hivatkozásának másolása vagy megosztása:** Koppintson az  elemre, majd a Mail, Üzenet, Twitter, Facebook vagy Másolás lehetőségre.

**Az aktuális weboldal nyomtatása:** Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre. Lásd: [Nyomtatás az AirPrint segítségével](#), 34. oldal.

**Az iCloud használata a könyvjelzők és olvasólisták naprakészen tartásához a többi készüléken:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Safari funkciót. Lásd: [iCloud](#), 16. oldal.

**A Safari beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > Safari menüpontot. A választható beállítások:

- Keresőmotor
- Automatikus kitöltés az űrlapokhoz
- Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben
- Privát böngészés a személyes adatok védelméért, valamint egyes, a böngészési szokásokat nyomon követő webhelyek letiltásáért
- Előzmények, sütik és adatok törlése
- Mobiladatok az Olvasólistához
- Csalás bejelentése



## Zenék hallgatása


### Zenék és más hanganyagok beszerzése az iPhone-ra:

- *Vásárlás és letöltés az iTunes Store áruházból:* A Zene alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. Lásd: 22. fejezet, [iTunes Store](#)," 104. oldal.
- *Más iOS rendszerű készülékekkel és számítógépekkel vásárolt zenék automatikus letöltése:* Lásd: [iCloud](#)," 16. oldal.
- *Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:* Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#)," 17. oldal.
- *Zenei könyvtár tárolása az iCloud szolgáltatásban az iTunes Match használatával:* Lásd: [iTunes Match](#)," 68. oldal.

## Zenék lejátszása

**FIGYELMEZTETÉS:** A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#)," 160. oldal című részt.

A hanganyagokat a beépített hangszórón, a headsetporthoz csatlakoztatott fejhallgatón, illetve az iPhone-nal párosított, vezeték nélküli Bluetooth sztereó fejhallgatón keresztül hallgathatja meg. Amikor fejhallgató van csatlakoztatva vagy párosítva, a hangszórón keresztül nem hallható hang.

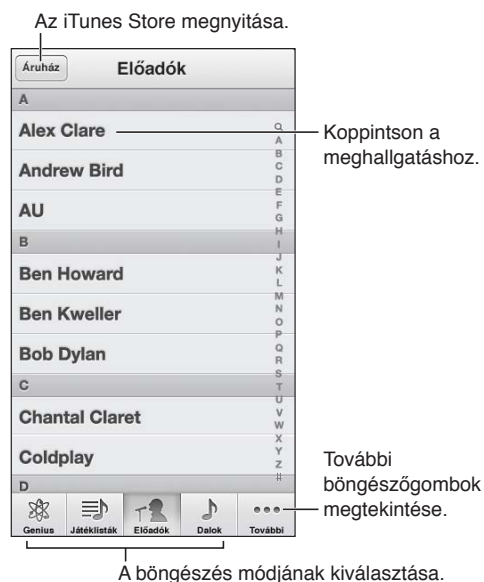




**Zeneszám lejátszása:** Böngésszen játéklista, előadó, dal vagy egyéb kategória szerint, majd koppintson a kiválasztott zeneszámra.

- *Kiegészítő böngészőgombok megjelenítése:* Koppintson a További lehetőségre.
- *A képernyő alján megjelenő böngészőgombok módosítása:* Koppintson a További, majd a Szerkesztés elemre, és húzzon egy ikont a lecserélni kívánt gomb fölé.

A „Most játszó” képernyőn megtekintheti az aktuálisan lejátszott dalt, és a lejátszásvezérlőket is használhatja.

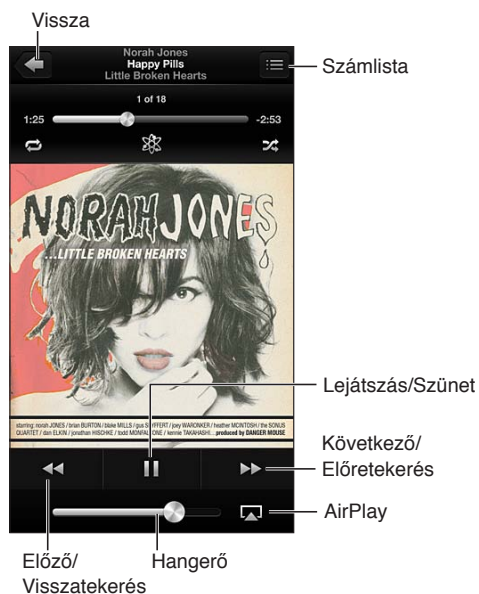


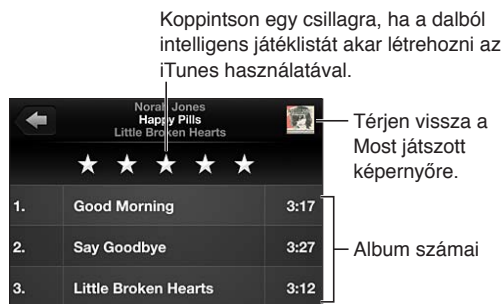
A dalszövegek akkor jelennek meg a Most játszó képernyőn, ha hozzáadta őket a dalhoz az iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakán keresztül, és szinkronizálta az iPhone-t az iTunes alkalmazással.

**További vezérlők megjelenítése (iPhone 4S vagy korábbi modellek esetén):** Koppintson a Most játszó képernyőn az album borítójára. Megjelenik a tekerési sáv és a lejátszófej, valamint az Ismétlés, Genius és Keverés gombok.



**Ugrás a dal tetszőleges pontjára:** Húzza el a lejátszófejet a tekerési sávban. Húzza lefelé az ujját a tekerési sebesség lassításához.

**Keverés megrázással:** Rázza meg az iPhone-t a véletlenszerű sorrendben történő lejátszás bekapcsolásához és a dalok váltakoztatásához. A Keverés megrázással funkció be- vagy kikapcsolásához válassza a Beállítások > Zene menüpontot.

**Az aktuális dalt tartalmazó album összes zeneszámának megtekintése:** Koppintson a  szimbólumra. Egy zeneszám lejátszásához koppintson a zeneszámra.




**Zenék (címek, előadók, albumok és szerzők) keresése:** Böngészés közben az állapotsávra koppintva megjeleníthet egy keresési mezőt a képernyő tetején, ahová beírhatja a keresőszöveget. Hangtartalmakat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: [Keresés](#),” 30. oldal.

**Hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése, miközben egy másik alkalmazás fut:** Kattintson duplán a Főgombra , majd legyintse jobbra a multitasking sávot. Legyintsen ismét jobbra a hangerő-szabályozó és az AirPlay gomb  megjelenítéséhez (ha egy Apple TV vagy egy AirPlay hangszóró hatótávolságán belül tartózkodik).



**Hanglejátszás vezérlőelemeinek megjelenítése a képernyő zárolt állapotában:** Kattintson duplán a Főgombra .



**Zenék lejátszása AirPlay hangszórón vagy Apple TV-n:** Koppintson a  elemre. Lásd: [AirPlay](#),” 33. oldal.

## Cover Flow

Amikor elforgatja az iPhone-t, a zenei tartalmak Cover Flow nézetben jelennek meg.



**Albumok böngészése Cover Flow nézetben:** Húzza el az ujját balra vagy jobbra.

- *Az albumok zeneszámainak megtekintése:* Koppintson az albumborítóra vagy a  szimbólumra. Végezzen felfelé vagy lefelé húzást a görgetéshez; koppintson egy száma a lejátszáshoz.
- *Visszatérés a borítóhoz:* Koppintson a címsorra, vagy koppintson ismét a  szimbólumra.

## Podcastok és hangoskönyvek

Amikor elindítja a lejátszást az iPhone 5 eszközön, a Most játszó képernyőn további podcast- és hangoskönyvvezérlők és -információk jelennek meg.

**Megjegyzés:** A Podcastok alkalmazás ingyen letölthető az App Store áruházból. Lásd: ["Podcasts"](#). Ha telepíti a Podcastok alkalmazást, a rendszer eltávolítja a Zene alkalmazásból a tartalmat és a vezérlőket.


**A vezérlők és információk megjelenítése vagy elrejtése (iPhone 4S vagy korábbi modellek esetén):** Koppintson a képernyő közepére.






**További podcast-epizódok megjelenítése:** Koppintson a Podcastok elemre (ha a Podcastok elem nem látható, koppintson először a További gombra), majd egy tetszőleges podcastra koppintva megtekintheti a rendelkezésre álló epizódokat. Több epizód letöltéséhez koppintson a További epizódok beszerzése elemre.

**Dalszöveg- és podcast-információk elrejtése:** Válassza a Beállítás > Zene lehetőséget, majd kapcsolja ki a Dalszöveg- és podcast-információk funkciót.

## Játéklisták

**Játéklista létrehozása:** Tekintse meg a játéklistákat, koppintson a „Játéklista hozzáadása” elemre a lista tetején, majd írjon be egy nevet. Koppintson a  szimbólumra dalok és videók hozzáadásához, majd koppintson a Kész gombra.

**Játéklista szerkesztése:** Jelölje ki a szerkesztendő játéklistát, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

- *További dalok hozzáadása:* Koppintson a  elemre.
- *Dal törlése:* Koppintson a  elemre. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal nem lesz eltávolítva az iPhone-ról.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a  szimbólumot.

Az új és módosított játéklistákat az iTunes könyvtárba másolja az alkalmazás, amikor következő alkalommal szinkronizálja az iPhone-t a számítógépével vagy az iCloud szolgáltatáson keresztül (ha előfizetett az iTunes Match szolgáltatásra).

**Játéklista szerkesztése vagy törlése:** Jelölje ki a játéklistát, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

**Dal törlése az iPhone-ról:** A Dalok pontban legyintsen a dal fölött, majd koppintson a Törlés elemre.

A dal törölve lesz az iPhone-ról, a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból és az iCloud szolgáltatásból azonban nem.


Ha az iTunes Match be van kapcsolva, nem lehet zenét törölni. Ha tárhelyre van szüksége, az iTunes Match eltávolítja a kellő mennyiségű zenét a legrégebbi és legritkábban játszott dalokkal kezdve.


## Genius


A Genius-játéklista egymáshoz illő dalok gyűjteménye a könyvtárból. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de a használatához Apple ID szükséges.

A Genius mix egy azonos stílusú dalokból készült válogatás, amely a mix minden egyes hallgatásával újonnan jön létre a könyvtárból.



**A Genius használata az iPhone-on:** Kapcsolja be a Genius szolgáltatást a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPhone-t az iTunes alkalmazással. Ha nem manuálisan kezeli a zenét, a Genius-mixek szinkronizálása automatikusan végbemegy. A Genius-játéklistákat szintén szinkronizálhatja.

**Genius-mixek böngészése és lejátszása:** Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először koppintson a További gombra). A többi mixhez balra vagy jobbra történő legyintéssel férhet hozzá. Mix lejátszásához koppintson a  szimbólumra.

**Genius játéklista készítése** Tekintse meg a Játéklisták pontot, majd koppintson a Genius játéklista elemre, és válasszon ki egy dalt. Egy másik lehetőségként koppintson a képernyőre a Most játszó dal képernyőről a vezérlőelemek megjelenítéséhez, majd koppintson a  szimbólumra.

- *A játéklista lecserélése egy másik dallal:* Koppintson az Új elemre, és válasszon ki egy dalt.
- *A játéklista frissítése:* Koppintson a Frissítés gombra.
- *A játéklista mentése:* Koppintson a Mentés gombra. A játéklistát az alkalmazás a kiválasztott dal címével menti, és a  jelölést fűzi hozzá.

**Mentett Genius-jatéklista szerkesztése:** Koppintson a játéklistára, majd a Szerkesztés elemre.

- *Dal törlése:* Koppintson a  elemre.
- *A dalok sorrendjének megváltoztatása:* Húzza arrébb a  szimbólumot.


**Mentett Genius-jatéklista törlése:** Koppintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Az iPhone-on létrehozott Genius-jatéklistákat az iTunes alkalmazással történő szinkronizálás során a számítógépre másolja a rendszer.

**Megjegyzés:** Miután egy Genius-jatéklista szinkronizálva lett az iTunes alkalmazással, nem lehet majd közvetlenül az iPhone-ról törölni. Az iTunes használatával szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálás, illetve törölhető a játéklista.

## Siri és Hangvezérlés

A zenék lejátszását (iPhone 4S vagy újabb modellek esetén) a Siri, illetve a Hangvezérlés funkció használatával vezérelheti. Lásd: 4. fejezet, [Siri](#), 40. oldal és [Beszédhangvezérlés](#), 28. oldal.

**A Siri vagy a Hangvezérlés használata:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot .

- *Zenék lejátszása és szüneteltetése:* Mondja ki a „play” vagy a „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause”, „pause music” vagy „stop” parancsot. A „next song” vagy a „previous song” parancsot is használhatja.
- *Album, előadó vagy játéklista lejátszása:* Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
- *Aktuális játéklista lejátszása véletlenszerű sorrendben:* Mondja ki a „shuffle” parancsot.
- *További információk megtekintése a kiválasztott dalról:* Mondja ki a „what’s playing”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
- *A Genius használata hasonló dalok lejátszásához:* Mondja ki a „Genius” vagy a „play more songs like this” parancsot.

## iTunes Match

Az iTunes Match az iCloudban tárolja a zenekönyvtárat – a CD-lemezokről importált dalokat is –, és lehetővé teszi, hogy meghallgassa a gyűjteményét az iPhone-ján, illetve a többi iOS rendszerű készülékén és számítógépén. Az iTunes Match szolgáltatásra külön elő kell fizetni.

**Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra:** A számítógépén lévő iTunes szolgáltatásban válassza az Áruház > Az iTunes Match bekapcsolása elemet, majd kattintson az Előfizetés gombra.

Az előfizetést követően az iTunes zenét, lejátszási listákat és Genius mixeket ad az iCloudhoz. Minden dal, amelyik megegyezik az iTunes Store áruházban már kapható zenékkal, automatikusan elérhetővé válik az iCloud alkalmazásban. A többi dal feltöltésre kerül. Az egyező dalokat akár iTunes Plus minőségben (256 kb/s, DRM-mentes AAC) is letöltheti és lejátszhatja, még akkor is, ha az eredeti fájlok rosszabb minőségűek voltak. Bővebb információért látogasson el ide: [www.apple.com/icloud/features](http://www.apple.com/icloud/features).

**Az iTunes Match bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Zene menüpontot.

Az iTunes Match bekapcsolásával eltávolítja a szinkronizált zenéket az iPhone-ról, ezenkívül kikapcsolja a Genius-mixeket és Genius-játéklisákat.

**Megjegyzés:** Ha a Mobil adatok funkció be van kapcsolva, akkor adatkapcsolati díjak merülhetnek fel.

A dalok a lejátszáskor letöltődnek az iPhone-ra. A dalok manuálisan is letölthetők.

**Album letöltése az iPhone-ra:** Böngészés közben koppintson az Albumok elemre, koppintson az albumra, majd az ☁ elemre.

**Csak az iCloud szolgáltatásból letöltött zenék megjelenítése:** Kövesse a Beállítások > Zene menüpontot, majd kapcsolja ki az Összes zene megjelenítése funkciót (csak akkor érhető el, ha az iTunes Match be van kapcsolva).

**Az eszközök kezelése az iTunes Match vagy az Automatikus letöltések használatával:**

A számítógép iTunes alkalmazásában válassza az Áruház > Saját fiók megtekintése elemet. Jelentkezzen be, majd kattintson az „iTunes a felhőben” rész Eszközök kezelése elemére.

## Saját mappa megosztása

A Saját mappa megosztása funkció segítségével zenéket, filmeket és TV-műsorokat játszhat le a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból. Az iPhone-nak és a számítógépének ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton kell lennie.

**Megjegyzés:** A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával használható, amely a [www.apple.com/hu/itunes/download/](http://www.apple.com/hu/itunes/download/) weboldalon tölthető le. A bónusztartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

**Zenék lejátszása az iPhone-on az iTunes könyvtárból:**

- 1 Nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és válassza a Haladó > Saját mappa megosztásának bekapcsolása lehetőséget. Jelentkezzen be, majd kattintson a Saját mappa megosztásának létrehozása lehetőségre.
- 2 Az iPhone-on válassza a Beállítások > Zene menüpontot, majd jelentkezzen be a Saját mappa megosztása alkalmazásba ugyanazzal az Apple ID-val és jelszóval.
- 3 A Zene alkalmazásban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott elemre, és válassza a számítógép könyvtárát.

**Visszatérés az iPhone-on lévő tartalomhoz:** Koppintson a Megosztott elemre, és válassza ki a Saját iPhone lehetőséget.

## Zenebeállítások

A Beállítások > Zene menüpontnál beállításokat adhat meg a zenékhez, többek között az alábbiakat:

- Lejátszás véletlenszerű sorrendben megrázással
- Hang ellenőrzése (a hanganyagok hangerőszintjének normalizálásához)
- Kiegyenlítés (EQ)

**Megjegyzés:** Az EQ minden hangkimenetre hatással van, beleértve a fejhallgató csatlakozóját és az AirPlay szolgáltatást is. Az EQ beállításai általában csak a Zene alkalmazásban lejátszott zenére vonatkoznak.

A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót is. A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatarományát, csökkenti a hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha például repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét.

- Dalszöveg- és podcast-információk
- Csoportosítás előadók szerint
- iTunes Match
- Saját mappa megosztása

**A hangerőkorlát beállítása:** Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd állítsa be a hangerőcsúszkát

**Megjegyzés:** Az Európai Unió országaiban a fejhallgató hangereje az európai uniós ajánlásoknak megfelelő szintre korlátozható. Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát elemet, majd kapcsolja be az EU-hangerőkorlát funkciót.

**A hangerőkorlát módosításának letiltása:** Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások > Hangerőkorlát elemet, majd koppintson a Módosítások tiltása elemre.



## Üzenetek küldése és fogadása

**FIGYELMEZTETÉS:** A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

Az Üzenetek alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobil adatkapcsolaton keresztül más SMS- és MMS-kompatibilis készülékeken, az iMessage alkalmazás használatával pedig iOS rendszerű készülékeken váltszon szöveges üzeneteket másokkal.



Az iMessage az Apple egyik szolgáltatása, amelynek segítségével korlátlan számú üzenetet küldhet Wi-Fi- (vagy mobil) adatkapcsolaton keresztül más iOS- vagy OS X Mountain Lion-felhasználóknak. Az iMessage alkalmazásban láthatja, ha a másik fél gépel, és értesíthet másokat arról, ha elolvasta az üzeneteiket. Mivel az iMessage minden, ugyanabba a fiókba bejelentkezett iOS 5 készüléken megjelenik, az üzenetváltást elkezdheti az egyik készüléken, majd folytathatja egy másikon. Az iMessage-üzenetek emellett titkosítva is vannak a biztonság érdekében.




Az iMessage-beszélgetés kékkel van megjelölve.


Koppintson a szöveg beviteléhez.

Koppintson a Média csatolása gombra fotó vagy videó hozzáadásához.

**Szöveges beszélgetés kezdeményezése:** Koppintson a , majd a  szimbólumra, és válasszon kontaktot, keressen a kontaktjai között egy név megadásával, vagy vigyen be kézzel egy telefonszámot vagy e-mail címet. Gépelje be az üzenetét, majd koppintson a Küldés elemre.


Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető jelvény  jelenik meg. Koppintson a jelzésre a beszélgetésben az üzenet ismételt elküldéséhez. Koppintson duplán az üzenet SMS-ként történő elküldéséhez.

**Beszélgetés folytatása:** Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.


**Képkarakterek használata:** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzetek > Billentyűzetek > Új billentyűzet lehetőséget, majd koppintson az Emozsi elemre a billentyűzet elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a  szimbólumra az emozsi billentyűzet megjelenítéséhez. Lásd: [Speciális beviteli módszerek](#)," 158. oldal.

**Személy kontaktadatainak megtekintése:** Az elérhető műveletek megjelenítéséhez (például FaceTime-hívás kezdeményezéséhez) görgessen az ablak tetejére (koppintson az állapotsávra)

**Beszélgetés korábbi üzeneteinek megtekintése:** Görgessen a képernyő tetejére (koppintson az állapotsávra). Koppintson a Korábbi üzenetek betöltése lehetőségre, ha szükséges.

**Üzenetküldés csoportnak (iMessage és MMS):** Koppintson a  szimbólumra, majd adjon meg több címzettet. Az MMS esetében a csoportos üzenetküldés a Beállítások > Üzenetek pontban is bekapcsolható, a válaszokat pedig csak Ön kapja meg – a csoport többi tagja nem kap belőlük másolatot.

## Beszélgetések kezelése

A beszélgetések az Üzenetek listára vannak elmentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont  jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

**Beszélgetés továbbítása:** Koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a hozzáadni kívánt részeket, majd koppintson a Továbbítás opcióra.

**Beszélgetés szerkesztése:** Koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a törölni kívánt részeket, majd koppintson a Törlés gombra. Ha az összes szöveget és mellékletet törölni kívánja a beszélgetés törlése nélkül, koppintson az Összes törlése lehetőségre.

**Beszélgetés törlése:** Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölé, majd koppintson a Törlés elemre.


**Beszélgetés keresése:** Koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd adja meg a keresendő szöveget. Üzenetváltásokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: [Keresés](#)," 30. oldal.

**Személy hozzáadása a kontaktlistához:** Koppintson egy telefonszámra az Üzenetek listán, majd a „Hozzáadás kontaktokhoz” elemre.

## Fotók, videók és egyéb információk megosztása

Az iMessage vagy az MMS segítségével fotók és videók küldésére és fogadására van lehetősége, ezenkívül helyszíneket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket is küldhet. A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videomellékleteket.

**Fotó vagy videó küldése:** Koppintson a  elemre.

**Helyszín küldése:** A Térképek alkalmazásban koppintson a  szimbólumra egy helyszínnél, majd a Helyszín megosztása elemre, végül pedig az Üzenet gombra.

**Kontaktadatok küldése:** A Kontaktok alkalmazásban válasszon ki egy kontaktot, és koppintson a Kontaktmegosztás elemre, majd az Üzenet gombra.



**Hangjegyzet küldése:** A Hangjegyzetek alkalmazásban koppintson a ☰ szimbólumra, a hangjegyzetre, a Megosztás elemre, majd az Üzenet pontra.

**Beérkezett fotó vagy videó mentése a Filmtekercs albumba:** Koppintson egy fotóra vagy videóra, majd a 📁 szimbólumra.

**Fotó vagy videó másolása:** Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Másolás elemre.

**Személy hozzáadása a kontaktokhoz az üzenetlistából:** Koppintson a telefonszámra vagy az e-mail címre, koppintson az állapotsávra, hogy a képernyő tetejére ugorjon, majd koppintson a „Kontakt hozzáadása” elemre.

**Beérkezett kontaktadatok mentése:** Koppintson a kontaktbuborékra, majd az „Új kontakt létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre.

## Üzenetek beállításai

A Beállítások > Üzenetek menüpontnál beállításokat adhat meg az üzenetekhez, többek között az alábbiakat:

- Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást.
- Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket.
- Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt Apple ID-t vagy e-mail címet
- SMS- és MMS-üzenetekkel kapcsolatos beállításokat adhat meg.
- Megjelenítheti a Tárgy mezőt.
- Megjelenítheti a karakterek számát.

**Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése:** Lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#), 145. oldal.

**Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez:** Lásd: [Hangok](#), 153. oldal.

# Naptár

# 10



## Rövid áttekintés

Az iPhone megkönnyíti, hogy betartsa az ütemtervét. A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni.



**Esemény megtekintése vagy szerkesztése:** Koppintson az eseményre. A következőket teheti:

- Elsődleges és másodlagos jelzéseket állíthat be.
- Módosíthatja az események dátumát, idejét és időtartamát.
- Áthelyezheti az eseményeket egy másik naptárba.
- Meghívhat másokat az iCloud-, Microsoft Exchange- és CalDAV-naptárakban lévő eseményekre.
- Törölheti az eseményeket.

Az eseményeket úgy is áthelyezheti, ha megérintve tartja őket, és áthúzza őket egy új időpontra, vagy módosítja a fogópontokat.

**Esemény hozzáadása:** Koppintson a **+** szimbólumra, és írja be az eseményadatokat, majd koppintson a Kész gombra.

- *Alapértelmezett naptár beállítása új eseményekhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett naptár elemet.
- *Alapértelmezett jelzésidő beállítása születésnapokhoz és eseményekhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Alapértelmezett jelzésidő menüpontot.

**Események keresése:** Koppintson a Lista elemre, és gépeljen be szöveget a keresési mezőbe. Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, meghívottak, helyszínek és jegyzetek között. Naptáreseményeket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: [Keresés](#), 30. oldal.


**A naptárjelzés hangjának beállítása:** Válassza a Beállítások > Hangok > Naptárjelzések lehetőséget.

**Megtekintés heti nézetben:** Forgassa el oldalra az iPhone-t.

**Importáljon eseményeket naptárfájlból:** Ha a Mail alkalmazásban .ics kiterjesztésű naptárfájlt kap, nyissa meg az üzenetet, és koppintson a naptárfájltra a fájlban lévő összes esemény importálásához. A weben közzétett .ics-fájlt is importálhatja, ha a fájlra mutató hivatkozásra koppint. Bizonyos .ics-fájlok előfizetik egy naptárra, nem pedig hozzáadják az eseményeket a naptárjához. Lásd: [Munkavégzés több naptárral](#), 75. oldal.

Ha van iCloud-, Microsoft Exchange- vagy támogatott CalDAV-fiókja, találkozóra szóló meghívókat fogadhat a vállalatán belül másoktól, és válaszolhat a meghívókra.

**Mások meghívása egy eseményre:** Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés elemre. Ezután a Meghívottak elemre koppintva válassza ki a meghívni kívánt személyeket a Kontaktok alkalmazásból.

**Meghívó megválaszolása:** Koppintson egy meghívóra a naptárban. Egy másik lehetőségként koppintson a  szimbólumra az Esemény képernyő megjelenítéséhez, majd koppintson egy meghívóra. Megtekintheti a szervezőre és más meghívottakra vonatkozó információkat. Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket.

**Esemény elfogadása anélkül, hogy foglaltként jelölné meg az időpontot:** Koppintson az eseményre, majd az Elérhetőség opcióra, és jelölje ki a „szabad” lehetőséget. Az esemény a naptáron marad, az esemény időpontja azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik meghívókat küldenek Önnek.

## Munkavégzés több naptárral

A naptárakat külön-külön, illetve egyszerre is meg tudja tekinteni. Előfizethet iCloud-, Google-, Yahoo!- vagy iCalendar naptárakra, valamint Facebook-eseményekre és -születésnapokra.

**Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naptárak bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a Naptár funkciót.

**CalDAV-fiók hozzáadása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-fiók hozzáadása elemre.

**Facebook-események megtekintése:** Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd jelentkezzen be a Facebook-fiókjába, és engedélyezze a Naptár alkalmazáshoz való hozzáférést.

**Naptárak kijelölése megtekintésre:** Koppintson a Naptárak elemre, majd a kijelöléshez koppintson a megtekinteni kívánt naptárakra. Az összes kijelölt naptár eseménye egyetlen nézetben jelenik meg.

**A Születésnapok naptár megtekintése:** Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, hogy a Kontaktok listában lévő születésnapokat az eseményekhez tudja adni. Ha beállított Facebook-fiókot, a naptárba beveheti a Facebook-barátainak születésnapjait is.

Olyan naptárakra fizethet elő, amelyek iCalendar- (.ics) formátumot használnak. A naptárakra történő előfizetést számos naptáralapú szolgáltatás, így az iCloud, a Yahoo!, a Google és az OS X naptáralkalmazása is támogatja. Az előfizethető naptárak írásvédettek. Az előfizetett naptárak eseményeit az iPhone-on olvashatja, de nem szerkesztheti őket, illetve nem hozhat létre új eseményeket.

**Naptárra történő előfizetés:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó kiszolgáltatót és fájlnevet, amelyre elő kíván fizetni. A weben közzétett iCalendar- (.ics) naptárakra is előfizethet, ha a naptárra mutató hivatkozásra koppint.

## iCloud-naptárak megosztása

Az iCloud-naptárak megoszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárt mások megtekinthetik, valamint beállíthatja, hogy mások hozzáadhatnak vagy módosíthatnak-e eseményeket. Megoszthat bárki által megtekinthető, írásvédett naptárt is.

**iCloud-naptár létrehozása:** Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár hozzáadása elemre.

**iCloud-naptár megosztása:** Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, majd válasszon a kontaktok közül. A személy e-mail értesítőt fog kapni, hogy csatlakozzon a naptárhoz. A meghívás elfogadásához Apple ID és iCloud-fiók szükséges.

**Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja ki a Megosztott naptárjelzések funkciót.

**Adott személy hozzáféréseinek módosítása a megosztott naptár esetén:** Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül arra a személyre, akivel megosztja a naptárt. Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, és meg is szüntetheti a naptár megosztását.

**Írásvédett naptár megosztása mindenkivel:** Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki előfizethet a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis alkalmazással, például az iOS vagy az OS X Naptár alkalmazásával.

## Naptárbeállítások

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontban számos olyan beállítás van, amely hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:


- Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)
- Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál
- Naptár-időzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez



## Fotók és videók megtekintése

A Fotók alkalmazás segítségével fotókat és videókat tekinthet meg az iPhone-ján:

- a Filmtekerés albumban – olyan fotókat és videókat tekinthet meg, amelyek az iPhone-nal készültek, illetve e-mail vagy szöveges üzenetekből, weboldalakról vagy képernyőfotókból származnak
- a Fotóadatfolyam albumban – a Saját fotóadatfolyamban és a megosztott fotóadatfolyamokban található fotók (lásd: [Fotóadatfolyam](#),” 78. oldal)
- a Fotókönyvtárban és a számítógépről szinkronizált egyéb albumokban (lásd [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 17. oldal)

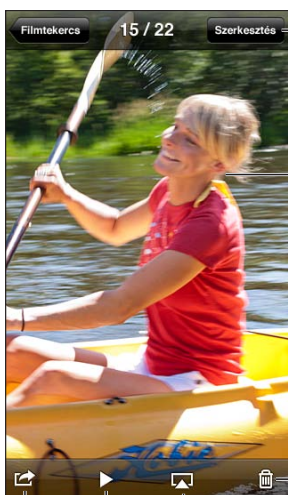

Szerkesztse a fotót.

Koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

Törölje a fotót.

Küldjön át vezeték nélkül fotókat az AirPlay használatával.

Játsszon le egy diabemutatót.

Ossza meg a fotót, rendelje hozzá egy kontakthoz, használja háttérképként vagy nyomtassa ki.

**Fotók és videók megtekintése:** Koppintson egy tetszőleges albumra, majd egy bélyegképre.

- *Következő és előző fotó vagy videó megtekintése:* Legyintsen balra vagy jobbra.
- *Nagyítás vagy kicsinyítés:* Koppintson duplán, vagy csíptessen.
- *Fotó pásztázása:* Húzza el a fotót az ujjával.
- *Videó lejátszása:* Koppintson a ► szimbólumra a képernyő közepén. Ha váltani szeretne a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán a képernyőre.

Az iPhoto 8.0-s (iLife '09) vagy újabb verziójával, illetve az Aperture 3.0.2-es vagy újabb verziójával szinkronizált albumok események és arcok szerint tekinthetők meg. A fotók helyszín szerint is megtekinthetők, ha a földrajzi koordináták hozzárendelését (geotagging) támogató kamerával készültek.

**Diabemutató megtekintése:** Koppintson egy bélyegképre, majd a ► szimbólumra. Jelölje ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató leállításához koppintson a képernyőre. Egyéb beállítások megadásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot.

**Diabemutató vagy videó sugárzása tévére:** Lásd: [AirPlay](#)," 33. oldal.

## Fotók és videók rendszerezése

**Album létrehozása:** Koppintson az Albumok elemre, majd az + elemre, adjon meg nevet, és koppintson a Mentés parancsra. Jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket hozzá kíván adni az új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

**Megjegyzés:** Az iPhone-on létrehozott albumok nincsenek visszaszinkronizálva a számítógépre.

**Elemek hozzáadása egy albumhoz:** A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Szerkesztés gombra, jelölje ki a megfelelő elemeket, majd koppintson a Hozzáadás gombra.

**Albumok kezelése:** Koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Album átnevezése:* Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.
- *Albumok átrendezése:* Húzza arrébb a ≡ szimbólumot.
- *Album törlése:* Koppintson a ⓧ szimbólumra.

Kizárólag az iPhone-on létrehozott albumokat lehet átnevezni és törölni.

## Fotóadatfolyam

A Fotóadatfolyam iCloud szolgáltatással (lásd: [iCloud](#)," 16. oldal) az iPhone-nal készített fotók automatikusan megjelennek az iCloud szolgáltatást használó további eszközökön, így a Mac vagy PC számítógépeken is. A Fotóadatfolyam alkalmazással a fotókat megoszthatja a barátaival és a családjával, közvetlenül az eszközeikre vagy a webre küldve a fotókat.

### A Fotóadatfolyam névjegye

Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az iPhone-nal létrehozott fotók (valamint a Filmtekercshez adott többi fotó) megjelenik a fotóadatfolyamban, miután kilép a Kamera alkalmazásból, és az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az internetre. Ezek a fotók az iPhone és a többi, Fotóadatfolyam alkalmazással beállított készülék Saját fotóadatfolyam albumában is megjelennek.

**A Fotóadatfolyam bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > iCloud > Fotóadatfolyam menüpontot.

Az iCloud szolgáltatást használó többi eszközről a fotóadatfolyamhoz adott fotók is megjelennek a Fotóadatfolyam alkalmazásban. Az iPhone és a többi iOS rendszerű eszköz legfeljebb 1000 fotót képes tárolni a Saját fotóadatfolyamban. A számítógépei tartósan képesek tárolni a Fotóadatfolyama összes fotóját.

**Megjegyzés:** A Fotóadatfolyam tartalma nem számít bele az iCloud tárhelybe.

**A fotóadatfolyamban lévő tartalom kezelése:** A fotóadatfolyam albumában koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Fotók mentése az iPhone-ra:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Mentés lehetőségre.
- *Fotók megosztása, nyomtatása, másolása vagy mentése a Filmtekercs albumban:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Megosztás lehetőségre.
- *Fotók törlése:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

**Megjegyzés:** Noha a törölt fotókat a rendszer törli az eszközein a fotóadatfolyamból, az eredetük megmaradnak a Filmtekercs albumban azon a készüléken, ahonnan a fotó eredetileg származik. A fotóadatfolyamból valamely eszközre vagy számítógépre mentett fotók sem törölődnek. Ha fotókat kíván törölni a Fotóadatfolyamból, iOS 5.1-es vagy újabb rendszerű iPhone-ra és minden más iOS-eszközére szüksége van. Lásd: [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU).


## Megosztott fotóadatfolyamok

A megosztott fotóadatfolyamok segítségével beállíthatja, hogy az adott fotókat kikkel szeretné megosztani. Az iOS 6 és az OS X Mountain Lion rendszert használó felhasználók feliratkozhatnak a megosztott fotóadatfolyamokra, megtekinthetik a legújabban hozzáadott fotókat, „kedvelhetik” az egyes fotókat, és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk közvetlenül az eszközökön. A megosztott fotóadatfolyamhoz nyilvános weboldalt is létrehozhat, ahol megosztja a fotókat másokkal a weben.


**Megjegyzés:** A Megosztott fotóadatfolyamok Wi-Fi- és mobilhálózaton is működnek. Mobiltelefon-adatletöltési költségek merülhetnek fel.

**A Megosztott fotóadatfolyamok bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > iCloud > Fotóadatfolyam menüpontot.

**Megosztott fotóadatfolyam létrehozása:** Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a + szimbólumra. Ha iOS 6 vagy OS X Mountain Lion operációs rendszert használó felhasználókat szeretne meghívni a megosztott fotóadatfolyamra történő feliratkozásra, adja meg az e-mail címüket. Ha az icloud.com webhelyen szeretne közzétenni a fotóadatfolyamot, kapcsolja be a Nyilvános webhely funkciót. Adjon nevet az albumnak, és koppintson a Létrehozás elemre.

**Fotók hozzáadása a megosztott fotóadatfolyamhoz:** Jelölje ki a fotót, koppintson az , majd a Fotóadatfolyam elemre, és válassza ki a megosztott fotóadatfolyamot. Ha több fotót szeretne az albumhoz adni, koppintson a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Megosztás parancsra.



**Fotók törlése a megosztott fotóadatfolyamból:** Koppintson a megosztott fotóadatfolyamra, majd a Szerkesztés elemre, jelölje ki a fotókat, és koppintson a Törlés parancsra.

**Megosztott fotóadatfolyam szerkesztése:** Koppintson a Fotóadatfolyam elemre, majd a  szimbólumra. A következőket teheti:

- A fotóadatfolyam átnevezése
- Előfizetők hozzáadása vagy eltávolítása és a meghívó ismételt elküldése
- Nyilvános webhely létrehozása és a hivatkozás megosztása
- A fotóadatfolyam törlése

## Fotók és videók megosztása

A fotók megoszthatók e-mailben, szöveges üzenetben (MMS vagy iMessage), fotóadatfolyamban, Twitter-bejegyzésben és a Facebook webhelyén. A videók megoszthatók e-mailben és szöveges üzenetben (MMS vagy iMessage), valamint a YouTube webhelyén.


**Fotó vagy videó megosztása vagy másolása:** Válasszon ki egy fotót vagy videót, majd koppintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videómellékleteket.

A fotók és videók másolhatók is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe (MMS vagy iMessage) illeszthetők.

**Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása:** A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Szerkesztés parancsra, jelölje ki a fotókat vagy videókat, majd koppintson a Megosztás elemre.


**Fotó vagy videó mentése:**

- *E-mail üzenetből:* Ha szükséges, koppintson az elemre a letöltéshez. Koppintson a fotóra, vagy érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd koppintson a Mentés elemre.
- *Szöveges üzenetből:* Koppintson a megfelelő elemre a beszélgetésben, és koppintson a  szimbólumra, majd a Mentés a Filmtekercsbe gombra.
- *Weboldról (csak fotó):* Érintse meg és tartsa megérintve a fotót, majd koppintson a Kép mentése elemre.

A beérkezett vagy a weboldról mentett fotók és videók a Filmtekercs albumba mentődnek.

## Fotók nyomtatása

**Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatókon:**

- *Egyetlen fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.
- *Több fotó nyomtatása:* A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a Szerkesztés parancsra, jelölje ki a fotókat, és koppintson a Megosztás elemre, majd a Nyomtatás opcióra.

Lásd: [Nyomtatás az AirPrint segítségével](#), 34. oldal.




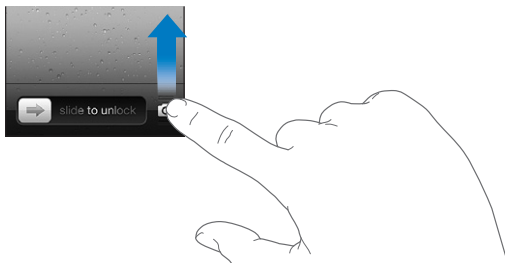
# Kamera

# 12



## Rövid áttekintés


Ha az iPhone zárolt állapotában gyorsan szeretné megnyitni a kamerát, legyintse felfelé a  szimbólumot.




Az iPhone-nal fotók és videók is készíthetők. A hátlapon található iSight kamera mellett az előlapon FaceTime-kamera található a FaceTime-hívásokhoz és az önarcképekhez. A hátul lévő LED-vaku plusz fényt biztosít, amikor szüksége van rá.





A négyszög egy rövid ideig kijelzi azt, ahová a kamera fókuszálva van, és beállítja az expozíciót. Ha iPhone 4S vagy újabb típusú eszközzel embereket fényképez, az iPhone az arcérzékelési funkcióval akár 10 arcra is képes automatikusan fókuszálni, és kiegyenlíti az expozíciót. Az egyes felismert arcokat egy-egy négyszög jelzi.

**Fotó készítése:** Koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja meg bármelyik a hangerő-szabályozó gombot.

• *Nagyítás vagy kicsinyítés:* Végezzen csípő mozdulatot a képernyőn (csak az iSight kamera esetén).

**Panorámafotó készítése (iPhone 4S vagy újabb modell esetén):** Koppintson a Beállítások elemre, majd a Panoráma elemre. Irányítsa az iPhone-t a kezdés helyére, majd koppintson az  elemre. Pásztázzon lassan a nyíl irányába, és közben tartsa biztos kézzel az iPhone-t. Próbálja a nyilat közvetlenül a vízszintes vonal tetején tartani. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

• *A pásztázás irányának megfordítása:* Koppintson a nyílra.

**Videofelvétel készítése:** Váltson a  opcióra, majd koppintson a  szimbólumra, vagy nyomja meg bármelyik hangerő-szabályozó gombot a felvétel elindításához vagy leállításához.

• *Állókép készítése videofelvétel alatt:* Koppintson a  elemre.

Fotó készítésekor vagy a videofelvétel elindításakor az iPhone fényképezőgépekre emlékeztető zárhangot ad. A hangerőt a hangerő-szabályozó gombokkal tudja szabályozni, a hangot pedig a Csengetés/Némítás kapcsolóval tudja elnémítani.

**Megjegyzés:** Néhány országban az iPhone némítása nem némítja a fényképezőgép zárjának hangját.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: [Adatvédelem](#), 154. oldal.

#### **A fókusz és az expozíció beállítása:**


- *A következő felvétel fókuszának és az expozíciónak a beállítása:* Koppintson a képernyőn látható objektumra. Az arcérzékelés átmenetileg ki van kapcsolva.
- *A fókusz és az expozíció zárolása:* Érintse meg és tartsa megérintve a képernyőt, amíg a négyszög pulzálni nem kezd. Az AE/AF-zárolás megjelenik a képernyő alján, a fókusz és az exponálás pedig addig marad zárolva, amíg újra a képernyőre nem koppint.

**Képernyőfotó készítése:** Nyomja meg és engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot . A képernyőfotó hozzáadódik a Filmtekercs albumhoz.

## **HDR-fotók**

A HDR technológia (iPhone 4 vagy újabb modell esetén) három különböző felvételt egyesít egyetlen, nagy dinamikatarományú fotóban. A legjobb eredmény érdekében az iPhone-nak és a témának mozdulatlanak kell lennie.





**A HDR bekapcsolása:** Koppintson a Beállítások pontra, majd állítsa be a HDR-t. A HDR bekapcsolásakor a vaku kikapcsolódik.

**A normál fotó megtartása a HDR-fotóval együtt:** Válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot. Ha mindkét változatot megőrzi, a HDR-fotó bal felső sarkában megjelenik a  HDR szimbólum, ha a Filmtekercs albumban úgy tekinti meg, hogy a vezérlők láthatók.

## Megtekintés, megosztás és nyomtatás

A Kamera alkalmazással készített, a Filmtekercs albumba mentett fotók és videók. Ha a Fotóadatfolyam be van kapcsolva, az új fotók a Fotóadatfolyam albumában is megjelennek, és a többi iOS rendszerű készülékére és számítógépére is átmásolódnak. Lásd: [Fotóadatfolyam](#), 78. oldal.

**A Filmtekercs album megtekintése:** Legyintsen jobbra, vagy koppintson a bélyegképre. A Filmtekercs album a Fotók alkalmazásban is megtekinthető.

- *A vezérlők megjelenítése vagy elrejtése fotók vagy videók megtekintése közben:* Koppintson a képernyőre.
- *Fotó vagy videó megosztása:* Koppintson a  szimbólumra. Több fotó vagy videó küldéséhez koppintson a  szimbólumra a bélyegképek megtekintése közben, jelölje ki az elemeket, majd koppintson a Megosztás elemre.
- *Fotó nyomtatása:* Koppintson a  elemre. Lásd: [Nyomtatás az AirPrint segítségével](#), 34. oldal.
- *Fotó vagy videó törlése:* Koppintson a  elemre.


**Visszatérés a kamerához:** Koppintson a  elemre.

**Fotók és videók feltöltése a számítógépre:** Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez:

- *Mac:* Jelölje ki a kívánt fotókat és videókat, majd kattintson a számítógépén lévő iPhoto vagy egyéb támogatott fotóalkalmazás Importálás vagy Letöltés gombjára.
- *PC:* Kövesse a fotóalkalmazáshoz mellékelt útmutatást.

Amennyiben a számítógépre való feltöltéskor törli a fotókat és videókat az iPhone-ról, a fotók és videók a Filmtekercs albumból is el lesznek távolítva. Az iTunes alkalmazásban lévő „Fotók beállításai” panelen keresztül a fotókat és videókat az iPhone-on lévő Fotók alkalmazással szinkronizálhatja (a videók szinkronizálása csak Mac gépen lehetséges). Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.


## Fotók szerkesztése és videók vágása

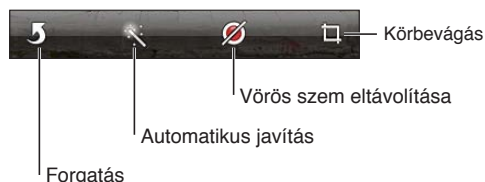

**Fotó szerkesztése:** Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, koppintson a Szerkesztés lehetőségre, majd koppintson egy eszközre.

- *Automatikus javítás:* A feljavítással összességében nő a fotó sötét vagy világos volta, színtelítettsége és más jellemzői. Ha mégsem kíván javítást alkalmazni, koppintson ismét az eszközre (még akkor is, ha már mentette a módosításokat).
- *Vörösszem:* Koppintson egyenként azokra a szemekre, amelyek korrekciót igényelnek.

- **Vágás:** Húzza el a rács sarkait, húzza el a fotót az újrapozicionáláshoz, majd koppintson a Vágás elemre. Egy adott arány beállításához koppintson a Megszorítás opcióra.

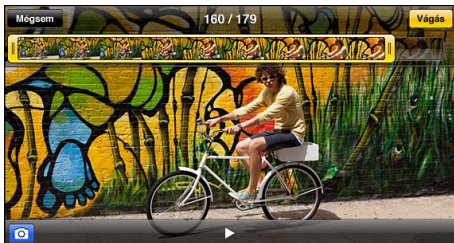


**Videó vágása:** A videó megtekintése közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez. Húzza el a képkockanéző végeit felül, majd koppintson a Vágás gombra.

**Fontos:** Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, a Filmtekerics albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.



A Videók alkalmazással filmek, TV-műsorok és zenei videók tekinthetők meg. A videopodcastok megtekintéséhez telepítse az ingyenes Podcastok alkalmazást az App Store áruházból. Lásd: 31. fejezet, [Podcastok](#),” 124. oldal. Az iPhone Kamera alkalmazásával felvett videók megtekintéséhez nyissa meg a Fotók alkalmazást.

Koppintson egy videóra annak lejátszásához.

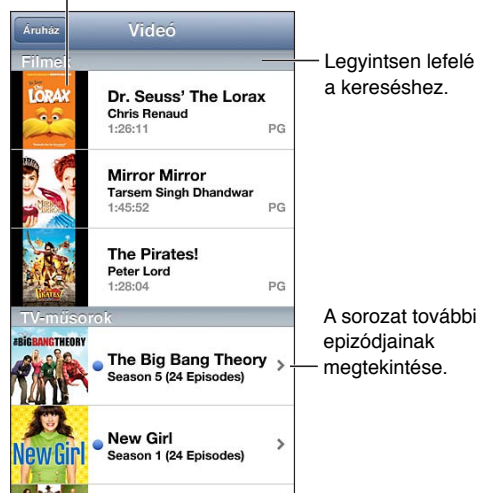

**FIGYELMEZTETÉS:** A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 160. oldal című részt.

## Videók beszerzése:

- **Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes áruházából (nem mindenhol érhető el):** Nyissa meg az iTunes alkalmazást az iPhone-on, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 22. fejezet, [iTunes Store](#),” 104. oldal.
- **Videók átvitele számítógépről:** Csatlakoztassa az iPhone-t, majd szinkronizálja a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 17. oldal.
- **Videók sugárzása a számítógépről:** Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban. Az iPhone-on válassza a Beállítások > Videó menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás funkció beállítására használt a számítógépén. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az iPhone-on, és koppintson a Megosztott elemre a videólista tetején.

**Videó konvertálása iPhone-kompatibilis formátumba:** Amennyiben az iTunes alkalmazásból próbál áttölteni egy videót az iPhone-ra, és megjelenik egy üzenet arról, hogy a videó nem játszható le az iPhone-on, a videót igény szerint konvertálhatja. Jelölje ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza a Haladó > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezután töltsse át a konvertált videót az iPhone-ra.



**Videó megtekintése:** Koppintson a videóra a videólistán.

- *A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez:* Koppintson a vagy a szimbólumra. Egy másik lehetőségként koppintson duplán a videóra, ha a vezérlőelemek megjelenítése nélkül kívánja elvégezni az átméretezést.
- *Kezdés az elejéről:* Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza el a lejátszófejet egészen a tekerési sáv bal szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a szimbólumra.
- *Ugrás a következő vagy előző fejezetre (ha van):* Koppintson a vagy a szimbólumra. Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis fejhallgató középső (vagy annak megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).
- *Visszatekerés vagy gyors előretekerés:* Érintse meg és tartsa megérintve a vagy a szimbólumot.
- *Másik nyelv választása a hanghoz (ha van):* Koppintson a szimbólumra, majd válasszon nyelvet a Hang listából.
- *Feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):* Koppintson a szimbólumra, majd válasszon nyelvet, vagy a Ki lehetőséget a Feliratok listából.
- *Szoros feliratok megjelenítése vagy elrejtése (ha vannak):* Válassza a Beállítások > Videók menüpontot.
- *A videó megtekintése TV-készüléken:* Lásd: [Az iPhone csatlakoztatása TV-hez vagy más készülékhez](#), 33. oldal.

**Elalvási időzítő beállítása:** Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, majd legyintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, és válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd az Indítás elemre az időzítő elindításához. Az időzítő lejártakor az iPhone abbahagyja a zenék vagy videók lejátszását, bezárja az összes többi megnyitott alkalmazást, és zárja ön magát.

**Videó törlése:** Legyintsen balra vagy jobbra a videó felett a listában. Ha az iPhone-ról töröl egy videót (a kölcsönzött filmek kivételével), a videó nem lesz eltávolítva az iTunes könyvtárból.

**Fontos:** Ha egy kölcsönzött filmet töröl az iPhone-ról, a film véglegesen törölve lesz, és nem lehet visszamásolni a számítógépre.

Az iPhone-ról törölt videó (de a kölcsönzött film nem), megmarad a számítógép iTunes-könyvtárában, és később ismét szinkronizálható az iPhone-nal. Ha nem szeretné, hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPhone-nal, állítsa ezt be az alkalmazásban. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.



## Helyszínek keresése

**FIGYELMEZTETÉS:** A biztonságos navigálással és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal című részt.

Útvonaltervezés. Írjon be egy keresést.

További információk megjelenítése.

Koppintson egy tűre az információs sáv megjelenítéséhez.

Gyors autós útvonaltervezés

Koppintson duplán a nagyításhoz; koppintson két ujjal a kicsinyítéshez. Vagy végezzen csípő mozdulatot.

Aktuális helyzet

Jelenítse meg az aktuális helyzetét.

Flyover (3D normál nézetben)

Nyomtatás, forgalom megjelenítése, eredmények megjelenítése vagy nézet kiválasztása.

**Fontos:** A térképek, a 3D, a Flyover, az útvonaltervek és helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem mindenhol érhetőek el, ezáltal olyan térképeket, 3D- vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPhone által nyújtott információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: [Adatvédelem](#), 154. oldal.




**Helyszín keresése:** Koppintson a keresési mezőre, majd írja be a címet vagy egyéb információkat, például az alábbiakat:


- Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)
- Terület („Bélapátfalva”)
- Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)
- Irányítószám
- Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)

Alternatív megoldásként koppintson a keresőmező alatt megjelenő javaslatok valamelyikére.

#### **Navigálás a térképeken:**

- *Mozgás felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:* Húzza a képernyőt.
- *A térkép forgatása:* Végezzen körkörös mozgást két ujjal a képernyőn. A jobb felső sarokban megjelenő iránytű jelzi a térkép tájolását.
- *Visszatérés az északi tájoláshoz:* Koppintson a  elemre.

**Kontakt, könyvjelzőzött vagy nemrég keresett elem helyének keresése:** Koppintson a  elemre.

**Helyszínnel kapcsolatos adatok beolvasása és megosztása:** Az információs sáv megjelenítéséhez koppintson a türe, majd az  elemre. A Yelp – ahol elérhető – értékeléseket és fotókat jeleníthet meg. Útvonaltervezést is kaphat, felveheti a kapcsolatot a céggel, megnyithatja a cég honlapját, hozzáadhatja a céget a kontaktjaihoz, megoszthatja a helyre vonatkozó információkat másokkal, illetve megjelölheti könyvjelzővel a helyet.



- *Értékelések olvasása:* Koppintson az Értékelések elemre. A Yelp funkcióinak használatához koppintson az értékelések alatti gombokra.
- *Fotók megtekintése:* Koppintson a Fotók lehetőségre.
- *E-mail, SMS vagy tweet küldése, illetve a hely közzététele a Facebook webhelyén:* Koppintson a Helyszín megosztása elemre. Tweet és Facebook-hozzászólás csak akkor küldhető, ha be van jelentkezve a megfelelő fiókba. Lásd: [Megosztás](#), 32. oldal.

**A leszúrt tű használata hely megjelöléséhez:** Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, amíg a leszúrt tű meg nem jelenik.

**Választás a normál, hibrid vagy szatellit nézet közül:** Koppintson a jobb alsó sarokba.

**Probléma jelentése:** Koppintson a jobb alsó sarokba.

## **Útvonaltervezés kérése**

**Útvonaltervezés kérése vezetéshez:** Koppintson az , majd az  elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, amelyiket használni szeretné. Koppintson az Indítás gombra.

- *A lépésről lépésre végigvezető navigáció meghallgatása (iPhone 4S vagy újabb modellek esetén):* Koppintson az Indítás gombra.

A Térképek követi Önt, ahogy halad, és lépésről lépésre elnavigálja a célíg. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Ha a Telefon automatikus zárolásra van állítva, a Térképek a képernyőn marad, és folytatja az utasítások kimondását. Megnyithat másik alkalmazást is, és folytathatja a lépésről lépésre történő navigálást. A Térképekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható sávra.

- *A lépésről lépésre végigvezető navigáció megtekintése (iPhone 4S vagy korábbi modellek esetén):* Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.
- *Visszatérés az útvonal áttekintéséhez:* Koppintson az Áttekintés lehetőségre.
- *Az útvonalak megtekintése listában:* Koppintson az Áttekintés képernyő ≡ elemére.
- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés leállítása:* Koppintson a Befejezés gombra.

**Gyors vezetési útvonal lekérdezése az aktuális helyről:** Koppintson a cél fölötti 📍 elemre, majd az Útvonaltervezés ide lehetőségre.

**Útvonaltervezés kérése gyalogos közlekedéshez:** Koppintson az ➔, majd az 🚶 elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.

**Tömegközlekedési útvonalak lekérdezése:** Koppintson az ➔, majd az 🚏 elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Töltse le és nyissa meg a használni kívánt közlekedési eszköz útvonaltervező alkalmazását.

**Forgalmi viszonyok megjelenítése:** Koppintson a képernyő jobb alsó sarkába, majd a Forgalom megjelenítése elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

## 3D és Flyover

iPhone 4S vagy újabb modellek esetén a 3D (normál nézet) és a Flyover (műhold vagy hibrid nézet) háromdimenziós nézetet biztosít a világ számos városához. Navigálhat a megszokott módon, és ráközelíthet az épületekre. Módosítható továbbá a kamera nézőpontja is.



A Transamerica Pyramid Building a Transamerica Corporation bejegyzett szolgáltatás-védjegye.

**A 3D vagy a Flyover használata:** Közelítsen addig, amíg az 3D vagy 🏙️ elem aktív nem lesz, majd koppintson a gombra. Alternatív megoldásként húzza felfelé két ujját. A 3D és a Flyover között úgy válthat, ha a jobb alsó sarokba koppint, és nézetet vált.

**A kamera nézőpontjának módosítása:** Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

## A Térképek beállításai

**A Térképek beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > Térképek menüpontot.

A következők állíthatók be:

- A hangos navigáció hangereje (iPhone 4S vagy újabb modellek esetén)
- A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben
- A címkék nyelve és mérete



Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a hatnapos előrejelzést a világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára órás előrejelzés érhető el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja a tartózkodási helyre vonatkozó előrejelzés lekérdezéséhez.



Amennyiben az időjárási tábla világoskék, az adott városban nappal van. Ha a tábla sötétlila, a városban éjszaka van.

**Városok listájának kezelése:** Koppintson a szimbólumra, majd adjon hozzá új várost a listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a elemre. Gépelje be egy város irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Városok sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a szimbólumot.
- **Város törlése:** Koppintson a szimbólumra, majd a Törlés elemre.
- **Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:** Koppintson az °F vagy °C elemre.

**Másik város időjárásának megtekintése:** Legyintsen balra vagy jobbra.

A bal szélső képernyőn megjelenik a helyi időjárás.

**Az aktuális órás előrejelzés megtekintése:**

- *iPhone 5 esetén:* Legyintse az órás megjelenítést balra vagy jobbra.
- *iPhone 4S vagy korábbi típusok esetén:* Koppintson az Óráként elemre.

**A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. Lásd: [Adatvédelem](#),” 154. oldal.

**Városokra vonatkozó információk megtekintése a yahoo.com címen:** Koppintson a  elemre.


**Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő átmásolásához:** Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: [iCloud](#),” 16. oldal.

# Passbook

# 16



A Passbookkal egyetlen helyen rendezheti az összes jegyét, például a szállókártyákat vagy mozijegyeket.

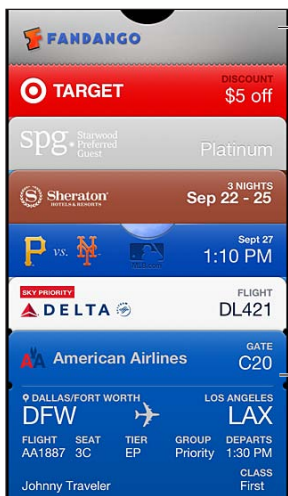

Koppintson egy jegyre a megtekintéséhez.


A Passbookban tárolhatja az ajándékkártyákat, kuponokat, jegyeket Passbook. Amikor meg akar tekinteni vagy használni akar egy jegyet, tekintse meg azt a Passbookban vagy a Záróási képernyőn.

**Jegy hozzáadása a Passbookhoz:** Koppintson a Hozzáadás a Passbookhoz elemre a kereskedő webhelyén vagy egy megerősítő e-mailben. Jegyet hozzáadhat egy Passbook-kompatibilis alkalmazásból is.

Jegyek Passbookhoz való hozzáadásához be kell jelentkeznie az iCloud-fiókjába.

**Jegy használata:** Jelölje ki a jegyet, majd vigye a vonalkódot az olvasó vagy szkener elé.

Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, és a kereskedő támogatja, akkor egy jegy jelenik meg a Záróási képernyőn, amikor arra Önnek szüksége van. Például olyankor, amikor megérkezik a repülőtérre, egy szállodába vagy a moziba.

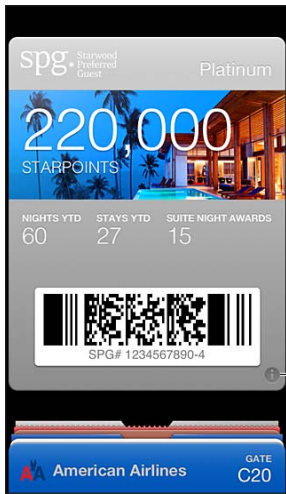

Koppintson a részletek megjelenítéséhez.

**További információk megtekintése:** Koppintson a ⓘ elemre.

**Jegy törlése:** Koppintson a ⓘ, majd a 🗑️ szimbólumra.

**Jegyek Záróási képernyőn való megjelenítésének megakadályozása:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár menüpontot, koppintson a Jelkód bekapcsolása elemre, majd válassza az Elérés engedélyezése zárolásnál elemet, és kapcsolja ki a Passbook beállítást.

**Jegy átküldése másik iPhone-ra vagy iPod touch-ra:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Passbook beállítást.

# Jegyzetek

# 17



Írjon be jegyzeteket az iPhone-jára, és az iCloud a többi iOS rendszerű készülékén és Mac gépén is elérhetővé teszi őket. Jegyzeteket más fiókokon – pl. Gmailen vagy Yahoo-n – keresztül is olvashat és létrehozhat.



## A jegyzetek naprakészen tartása iOS rendszerű készülékeken és Mac gépeken az iCloud használatával:

- Ha az iCloud szolgáltatáshoz *me.com* vagy *mac.com* e-mail címet használ: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót.
- Ha az iCloud szolgáltatáshoz Gmail- vagy más IMAP-fiókot használ: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz.

**Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez:** Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.


**Jegyzet létrehozása egy adott fiókban:** Koppintson a Fiókok elemre, és jelölje ki a fiókot, majd koppintson a + szimbólumra a jegyzet létrehozásához. Ha a Fiókok gomb nem látható, először a Jegyzetek gombra koppintson.

**Kizárólag egy adott fiók jegyzeteinek megtekintése:** Koppintson a Fiókok elemre, majd válassza ki a fiókot. Ha a Fiókok gomb nem látható, először a Jegyzetek gombra koppintson.



**Jegyzet törlése a jegyzetlista megtekintése közben:** Legyintsen balra vagy jobbra a jegyzet felett a listában.

**Jegyzetek keresése:** A jegyzetlista megtekintése közben görgessen a lista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. Koppintson a mezőbe, és írja be a keresőszöveget. Jegyzeteket a Főképernyőről is kereshet. Lásd: [Keresés](#),” 30. oldal.

**Jegyzet nyomtatása vagy küldése e-mailben:** Miközben a jegyzetet olvassa, koppintson a  szimbólumra. A jegyzet e-mailben történő elküldéséhez be kell állítania az iPhone-t az e-mail használatára. Lásd: [E-mail és más fiókok beállítása](#),” 15. oldal.


**A betűtípus módosítása:** Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.

# Emlékeztetők

# 18




Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalóit.

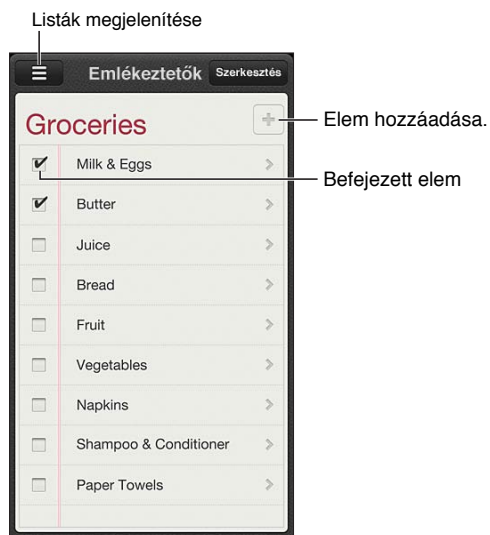

**Emlékeztető adatainak megtekintése:** Koppintson egy emlékeztetőre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Emlékeztető módosítása vagy törlése
- Lejárat dátum beállítása
- Prioritás beállítása
- Jegyzetek hozzáadása
- Emlékeztető áthelyezése másik listára

Az emlékeztetők értesíthetik, amikor megérkezik egy helyre, vagy távozik egy helyről.

**Helyel kapcsolatos jelzés hozzáadása:** Az emlékeztető megadásakor koppintson a  elemre, majd kapcsolja be a "Emlékeztetés egy helyzeten" beállítást.

Ha másik helyzetet kíván használni, koppintson a jelenlegi helyzetére. A listában lévő helyek azokat a címeket tartalmazzák, amelyek a Kontaktok alkalmazásban lévő személyes adatlapjáról származnak (pl. az otthoni és munkahelyi cím, amelyeket hozzáadott). Másik cím használatához koppintson az Adjon meg egy címet elemre.

**Megjegyzés:** A helyszín-émlékeztetők nem érhetők el iPhone 3GS eszközön. A Microsoft Exchange és Outlook alkalmazásban nem állíthat be helyszíneket az emlékeztetőkhöz.

**Keresés az emlékeztetők között:** Koppintson a ☰ szimbólumra a keresési mező megjelenítéséhez, vagy keressen a főképernyőről. Az emlékeztetőkre az alkalmazás név alapján keres. Az emlékeztetők kereséséhez és hozzáadásához a Siri is használható.

**Emlékeztetők értesítéseinek kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. További tudnivalókért lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#),” 145. oldal.

**Az értesítésekhez lejátszott hang beállítása:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

**Az emlékeztetők naprakészen tartása más készülékeken:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné az OS X Mountain Lion rendszerű számítógépe is naprakész legyen az Emlékeztetők alkalmazásban, kapcsolja be az iCloud szolgáltatást a Mac számítógépen. Néhány más típusú fiók (pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a fiókokhoz, amelyeket használni kíván.

**Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhöz:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd az Emlékeztetők felirat alatt koppintson az Alapértelmezett lista elemre.

# Óra

# 19



Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.



**Óra hozzáadása:** Koppintson a **+** elemre, majd írja be egy város nevét, vagy válasszon egy várost a listából. Amennyiben nem látja a keresett várost, próbálkozzon ugyanazon időzóna egyik nagyobb városával.

**Órák rendszerezése:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el a **≡** szimbólumot az áthelyezéshez, vagy koppintson a **⊖** szimbólumra a törléshez.

**Jelzés beállítása:** Koppintson a Jelzés gombra, majd a **+** szimbólumra.

**Jelzés módosítása:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a **>** szimbólumra a beállítások módosításához vagy a **⊖** szimbólumra a jelzés törléséhez.

**Elalvási időzítő beállítása az iPhone-on:** Állítsa be az időtartamot, koppintson az „Amikor lejár” elemre, és válassza a „Lejátszás leállítása” lehetőséget.



Kövesse nyomon a részvényeit, tekintse meg az időbeli értékváltozásait, és kérjen tájékoztatást a befektetéseiről.



Koppintson a százalékos változás megtekintéséhez. Koppintson ismét a piaci kapitalizáció megtekintéséhez.

Legyintsen balra vagy jobbra a statisztikák vagy hírek megtekintéséhez.

Részvénylista testreszabása.

További információkért keresse fel a yahoo.com webhelyet.

**Részvényárfolyam-lista kezelése:** Koppintson a szimbólumra, majd adjon hozzá új részvényárfolyamokat a listához, vagy végezzen egyéb módosítást. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre.

- **Elem hozzáadása:** Koppintson a szimbólumra. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Elem törlése:** Koppintson a szimbólumra.
- **Elemek sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a szimbólumot az ujjával.

**Részvényadatok megtekintése:**

- **Váltás a százalékos változások, árváltozások vagy a piaci tőkésítés megjelenítése között:** Koppintson a képernyő jobb oldalán lévő értékek bármelyikére.
- **Az összesítés, a diagram vagy a hírek megtekintése:** Legyintsen az információkra a részvényárfolyam-lista alatt. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a kapcsolódó cikket a Safari böngészőben. A diagram időtartamának módosításához koppintson az 1 nap, 1 hét, 1 hó, 3 hó, 6 hó, 1 év vagy 2 év opcióra.
- **Hír hozzáadása az olvasólistához:** Érintse meg és tartsa megérintve a hír fejlécét, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.
- **További részvényinformációk megtekintése a yahoo.com webhelyen:** Koppintson a szimbólumra.

Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve lehetnek. Ha az összes részvényt tőzsdei azonosítóval kívánja megjeleníteni az Értesítési központban, tekintse meg a következő témakört: [Értesítések](#)," 31. oldal.

**Teljes képernyős diagram megtekintése:** Forgassa el az iPhone-t fekvő irányba.

- *Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:* Érintse meg a diagramot egy ujjal.



- *Egy érték időbeli változásának megtekintése:* Érintse meg a diagramra két ujjal.



**Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű készülékeken:** Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: [iCloud](#)," 16. oldal.



Az Újságossal rendezheti a magazin- és újságalkalmazásokat, valamint értesülhet az új számokról.



Az Újságos alkalmazás megkeresése.

Tartson megérintve egy publikációt az újrendezéshez.

Az Újságos alkalmazás a gyors és egyszerű elérés érdekében egy polc segítségével rendszerezi a magazin- és hírlapalkalmazásokat.


**Újságos alkalmazások keresése:** Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy újságos alkalmazást, az felkerül a polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az áruházhoz létrehozott fiókjából vonják le.

**Az új számok automatikus letöltésének kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Újságos menüpontot. Ha egy alkalmazás támogatja, az Újságos letölti az új számokat, amikor Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.



## Rövid áttekintés

Az iTunes Store segítségével zenék, tv-műsorok és podcastok adhatók az iPhone-hoz.

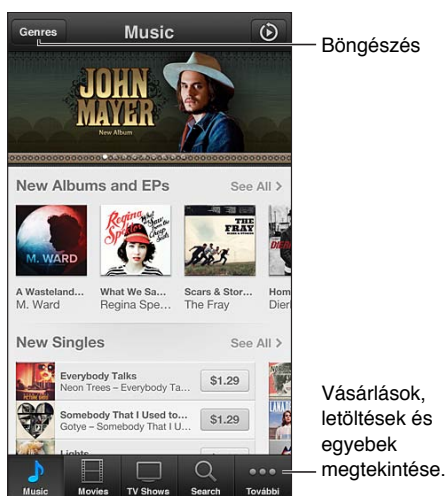

Az iTunes Store áruház az alábbi előnyöket biztosítja:

- Böngészés és keresés zenék, tv-műsorok, filmek, hangok és egyéb között
- Személyes Genius-ajánlások megtekintése
- Korábban megvásárolt termékek letöltése

**Megjegyzés:** Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

**Tartalom böngészése:** Koppintson a kategóriák egyikére. A találatok finomításához koppintson a Műfajok elemre. Ha további információkat kíván megtekinteni egy elemről, koppintson az elemre.

**Tartalom keresése:** Koppintson a Keresés elemre, majd a keresési mezőre, és írjon be egy vagy több szót, végül koppintson a Keresés gombra.

**Elem előnézetének megtekintése:** Koppintson egy dalra vagy videóra a dal vagy videó egy részletének lejátszásához.



**Elem megvásárlása:** Koppintson a tartalom árára (vagy az Ingyenes elemre), majd az ismételt koppintással megvásárolhatja. Ha már megvásárolta a tartalmat, az ár helyett a Letöltés gomb látható, és a letöltésért már nem kell újra fizetnie. Amikor a tartalmak letöltése folyamatban van, koppintson a Továbbiak elemre, majd a Letöltések elemre a letöltés állapotának megtekintéséhez.

**Film kölcsönzése:** Néhány területen filmeket lehet kölcsönözni. 30 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy elkezdje megnézni a kikölcsönzött filmeket. Miután elindította a film lejátszását, a filmet 24 órán belül tetszőleges számú alkalommal megtekintheti. A fenti időkorlátok letelte után a film törlésre kerül.

**Korábban megvásárolt termék letöltése:** Koppintson a További, majd a Megvásárolt elemre. A más készüléken megvásárolt elemek automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

**Ajándékutalvány vagy kód beváltása:** Koppintson valamely kategóriára (például Zene), görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.

**Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Koppintson egy elemre a szerkesztéshez. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

**Az iTunes Match be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot. Az iTunes Match olyan előfizetés, amellyel az összes zenéjét az iCloud szolgáltatásban tárolhatja, így bárhol elérheti.

**Bejelentkezés másik Apple ID használatával:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

**Megvásárolt alkalmazások letöltése mobil adathálózaton keresztül:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store > Mobil adatforgalom menüpontot. A vásárlások mobilhálózaton való letöltésének esetleges költségeit a szolgáltatója Önre háríthatja.

## A böngészőgombok módosítása


A képernyő alján látható gombok tetszés szerint lecserélhetők és átrendezhetők. Például, ha gyakran tölt le dallamokat, de nem néz sok tv-műsort, a két gombot felcserélheti.

**A böngészőgombok módosítása:** Koppintson az Egyéb elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzzon egy gombot a képernyő aljára, a kicserélni kívánt gomb fölé. Amint befejezte, koppintson a Kész gombra.



## Rövid áttekintés

Az App Store-ban alkalmazásokat böngészhet, vásárolhat és tölthet le iPhone-jára.

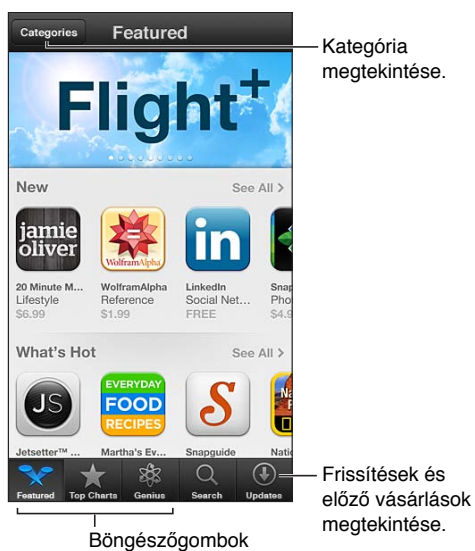

Az App Store áruház az alábbi előnyöket kínálja:

- Böngészés és keresés új, ingyenes vagy megvásárolható alkalmazások között
- Korábban vásárolt termékek és frissítések letöltése
- Ajándékutalványok vagy letöltési kódok beváltása
- Alkalmazás ajánlása barátoknak
- App Store-fiók kezelése


**Megjegyzés:** Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges.

**Alkalmazás vásárlása:** Koppintson az alkalmazás árára (vagy az Ingyenes elemre), majd a Megvásárlás opcióra. Ha már megvásárolt egy alkalmazást, az ár helyett a „Telepítés” elem látható. Az újbóli letöltésért nem kell fizetnie. Az alkalmazások letöltése közben az éppen letöltött alkalmazás ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel.

**Korábban megvásárolt termék letöltése:** Koppintson a Frissítések elemre, majd a Megvásárolt opcióra. A más készüléken megvásárolt új alkalmazások automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

**Frissített alkalmazások letöltése:** Koppintson a Frissítések elemre. Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az új verzió részleteinek megtekintéséhez, majd a Frissítés elemre a frissített verzió letöltéséhez. Egy másik lehetőségként koppintson az Összes frissítése opcióra, ha a listában lévő összes alkalmazást le kívánja tölteni.

**Ajándékutalvány vagy letöltési kód beváltása:** Koppintson a Kiemelt elemre, görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre.

**Az alkalmazás ajánlása barátoknak:** Keresse meg az alkalmazást, majd koppintson a  gombra, és jelölje ki, hogyan akarja megosztani.



**Saját fiók megtekintése és szerkesztése:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése elemre. Feliratkozhat az iTunes hírleveleire, és megtekintheti az Apple adatvédelmi irányelvét. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

**Bejelentkezés másik Apple ID használatával:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, és koppintson a fióknevére, majd a Kijelentkezés elemre. Amikor következő alkalommal letölt egy alkalmazást, megadhat egy másik Apple ID-t.

**Új Apple ID létrehozása:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet, majd koppintson az „Új Apple ID létrehozása” lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Megvásárolt alkalmazások letöltése mobil adathálózaton keresztül:** Válassza a Beállítások > iTunes és App Store > Mobil adatforgalom menüpontot. A vásárlások mobilhálózaton való letöltésének esetleges költségeit a szolgáltatója Önre háríthatja. Az újságos alkalmazások kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetők.

## Alkalmazások törlése

**App Store áruházból származó alkalmazás törlése:** Érintse meg és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg az ikonok ugrálni nem kezdenek, majd koppintson a  szimbólumra. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

Ha töröl egy alkalmazást, az alkalmazás összes adatát is törli. Az App Store áruházban megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.

Az alkalmazások, adatok és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: [Visszaállítás](#), 152. oldal.



## Rövid áttekintés

A Game Centerrel játszhat kedvenc játékaival iPhone-nal, iPaddel, iPod touch-csal vagy OS X Mountain Lion rendszerű Mac géppel rendelkező barátaival.


**FIGYELMEZTETÉS:** Az ismétlődő mozgásokból származó sérülések elkerüléséről a következő részben olvashat további információkat: [Fontos biztonsági tudnivalók](#), 160. oldal.



**Jelentkezzen be:** Nyissa meg a Game Centert. Ha a képernyő tetején látja a becenevét és a fotóját, már be van jelentkezve. Ha nem, adja meg az Apple ID-ját és a jelszavát, és koppintson a Bejelentkezés elemre. Használhatja az iCloud szolgáltatáshoz vagy az Apple Store-vásárlásokhoz használt Apple ID-ját, de az „Új fiók létrehozása” elemre is koppinthat, ha külön Apple ID-t szeretne a játékokhoz.

**Játék vásárlása:** Koppintson a Játékok elemre, majd a javasolt játékra, vagy koppintson a Game Center játékok keresése elemre.



**Játsszon a játékkal:** Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, majd koppintson a Játék gombra.

**Visszatérés a Game Center alkalmazáshoz a játék végén:** Nyomja meg a Főgombot , majd koppintson a Game Center elemre a Főképernyőn.

**Kijelentkezés:** Koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, végül pedig a Kijelentkezés pontra. A Game Center használatához nem szükséges minden alkalommal be- és kijelentkezni.

## Játék a barátokkal

**Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba:** Koppintson a Barátok elemre, válasszon ki egy barátot, válasszon ki egy játékot, majd koppintson a Játék elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/szükséges, válassza ki a többi játékost, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el a játékot. Ha egy barát nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az Automatikus ellenfél elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy koppintson a Barátinvitálás gombra egy másik barát meghívásához.

**Baráti felkérés küldése:** Koppintson a Barátok vagy a Kérélmek elemre, majd a  jelre, ezután adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok böngészéséhez koppintson a  szimbólumra. Több barát egyetlen kéréssel történő hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.

**Egy barát kihívása, hogy legyőzze Önt:** Koppintson a saját pontjára vagy eredményére, majd koppintson a Barátok kihívása elemre.

**A barátai által játszott játékok, illetve a barátai által elért eredmények megtekintése:** Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy Pontok lehetőségre.

**Olyan játék vásárlása, ami a barátjának is megvan:** Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére. Koppintson egy játékra a barátja játéklisztájában, majd koppintson a képernyő tetején az árra.

**A barátok barátait tartalmazó listák megtekintése:** Koppintson a Barátok elemre, majd a barátja nevére, végül pedig a képe alatt látható Barátok pontra.

**Barát eltávolítása:** Koppintson a Barátok elemre, majd egy névre, végül pedig a Barát törlése gombra.

**E-mail cím privátként való megtartása:** Kapcsolja ki a Nyilvános profilt a Game Center-fiókjában. Lásd az alábbi „Game Center-beállítások” című részt.

**Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések letiltása:** Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, és kapcsolja ki a Többjátékosos játék vagy Barátok hozzáadása beállítást. Ha a kapcsolók le vannak tiltva, akkor először koppintson a felül található Korlátozások engedélyezése elemre.

**Sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentése:** Koppintson a Barátok elemre, majd egy személy nevére, végül pedig a „Hibajelentés” gombra.

## Game Center-beállítások

A Game Center egyes beállításai a bejelentkezéshez használt Apple ID-hoz kapcsolódnak. Mások az iPhone-on lévő Beállítások alkalmazásban találhatóak.

**Az Apple ID Game Center beállításainak módosítása:** Jelentkezzen be az Apple ID-jával, és koppintson az Én, majd a Fiókcímsor elemre, és válassza a Fiók megtekintése lehetőséget.

**Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni:** Válassza a Beállítások > Értesítések > Game Center menüpontot. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

**A Game Center korlátozásainak módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.



## Rövid áttekintés

Az iPhone segítségével könnyen hozzáférhet a kontaktlistáihoz a személyes, üzleti és szervezeti fiókjaiból, és a szerkesztésük is egyszerű.



**A „Saját információk” kártya beállítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson a „Saját információk” elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a nevével és az adataival. A Saját információk kártyát a Siri és más alkalmazások is használják. A közelálló személyek számára fenntartott mezőkben megadhatja azokat a kapcsolatokat, amelyeket tudatni kíván a Sirivel, így például használhatja azt a parancsot, hogy „call my sister”.

**Kontaktok keresése:** A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. Kontaktokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: [Keresés](#), 30. oldal.

**Kontakt megosztása:** Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. A kontaktadatokat e-mailben vagy SMS-ben küldheti el másoknak.

**Kontakt hozzáadása:** Koppintson a + elemre. A kontaktokat nem adhatja hozzá olyan címtárhoz, amelyhez csak megtekintési joga van (pl. a Microsoft Exchange globális címlistája).

**Kontakt hozzáadása a Kedvencek listához:** Jelölje ki a kontaktot, görgessen felfelé, és koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez gombra. A Kedvencek csoportot a Ne zavarjanak funkció is használja. Lásd: [A Ne zavarjanak és az Értesítések](#), 145. oldal.

**Telefonszám hozzáadása a Kontaktokhoz tárcsázás közben:** A Telefon alkalmazásban koppintson a Gombok elemre, írja be a számot, majd koppintson a **+👤** szimbólumra. Koppintson az „Új kontakt létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.

**Korábbi hívó fél hozzáadása a Kontaktokhoz:** A Telefon alkalmazásban koppintson az Előzmény pontra, majd a szám melletti **📞** szimbólumra. Ezt követően koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.

**Kontakt törlése:** Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Törlés elemre. Görgessen le, és koppintson a Kontakt törlése elemre.

**Kontakt szerkesztése:** Válasszon egy kontaktot, majd koppintson a Szerkesztés elemre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Új mező hozzáadása:** Koppintson a **+** szimbólumra, majd válasszon ki vagy adjon meg egy címkét a mezőhöz.
- **Mezőcímké módosítása:** Koppintson a címkére, és válasszon másikat. Új mező hozzáadásához koppintson az „Egyéni címke hozzáadása” opcióra.
- **Kontaktok csengőhangjának vagy SMS-hangjának módosítása:** Koppintson a csengőhang vagy szöveghang mezőre, és válasszon új hangot. Az alapértelmezett hang módosításához válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.
- **Módosíthatja, az iPhone hogyan rezegjen az adott kontakttól érkező hívások vagy üzenetek esetén:** Koppintson a csengőhang vagy szöveghang rezgésmezőjére, és válasszon egy rezgési mintát. Ha nem látja rezgésmezőt, koppintson a Szerkesztés elemre, és adja hozzá. Az egyéni rezgési minták létrehozásáról bővebb információkat a következő részben talál: [Hangok,](#) 153. oldal.
- **Fotó hozzárendelése a kontakthoz:** Koppintson a Fotó hozzáadása elemre. Fotót a kamerával is készíthet, vagy felhasználhat egy meglévő fotót.
- **Kontaktadatok frissítése a Twitter segítségével:** Válassza a Beállítások > Twitter > Kontaktok frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. A követett barátok esetén a kontaktkártya frissül a Twitter szolgáltatásban használt felhasználónévvel és fotóval.
- **Kontaktadatok frissítése a Facebook segítségével:** Válassza a Beállítások > Facebook > Kontaktok frissítése menüpontot. A kontaktok azonosítása az e-mail cím alapján történik. Az észlelt ismerősök esetén a kontaktkártya frissül a Facebook szolgáltatásban használt felhasználónévvel és fotóval.
- **Egy telefonszám szüneteltetése:** Koppintson a **+\*\*\*** szimbólumra, majd a Szüneteltetés vagy Várakozás lehetőségre. Minden szünet két másodpercig tart. Minden várakoztatás leállítja a tárcsázást arra az időre, amíg ismét a Tárcsázás gombra koppint. Ezekkel a lehetőségekkel többek között egy mellék vagy jelkód tárcsázását automatizálhatja.

## Kontaktok hozzáadása

Az iPhone-on a kontaktok hozzáadásán kívül a következők hajthatók végre:

- **Az iCloud-kontaktok használata:** Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- **Facebook-ismerősök importálása:** Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a „Felhasználói fiókok használatának engedélyezése a következő alkalmazások esetén:” pontban kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook csoport jön létre a Kontaktok alkalmazásban.




- *Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb menüpontot. Ezután koppintson az „LDAP-fiók hozzáadása” vagy a „CardDAV-fiók hozzáadása” lehetőségre, és adja meg a fiókadatokat.
- *Kontaktok szinkronizálása számítógépről, Yahoo!- vagy Google-fiókból:* A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén keresztül. További tudnivalóért tekintse meg az iTunes súgóját.
- *Kontaktok importálása SIM-kártyáról (GSM):* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > SIM-kontaktok importálása menüpontot.
- *Kontaktok importálása vCardból:* Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail üzenetben, SMS-ben vagy egy weboldalon.

**Keresés GAL-, CardDAV- vagy LDAP-kiszolgálón:** Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a címtárra, amelyben keresni kíván, és írja be a keresendő szöveget.

**Kontaktadatok mentése GAL-, LDAP- vagy CardDAV-kiszolgálóról:** Keresse meg a hozzáadni kívánt kontaktot, majd koppintson a Kontakt hozzáadása elemre.


**Csoport megjelenítése vagy elrejtése:** Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több kontaktforrással rendelkezik.

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja az alkalmazás, és egyetlen, *egységesített kontaktként* jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg a képernyő tetején.

**Kontakt összekapcsolása:** Szerkesszen egy kontaktot, koppintson a Szerkesztésre, majd a  elemre, és válassza ki a kontaktot, amelyhez csatolni akarja. Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egységesített kontakt információit, vagy további adatot ad hozzájuk, a módosítások minden forrásfiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

**Forrásfiók kontaktadatainak megtekintése:** Koppintson az egyik forrásfiókra.

**Kontakt összekapcsolásának megszüntetése:** Koppintson a Szerkesztés elemre, majd a  szimbólumra, végül pedig a Szétválasztás lehetőségre.

## A Kontaktok beállításai

A Kontaktok beállításainak módosításához válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. A következő lehetőségek közül választhat:

- Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.
- Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.
- Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.
- A Saját információk kártya beállítása

# Számológép

# 26



Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan azt egy szabványos számológép esetén tenné.



**A tudományos számológép használata:** Forgassa el az iPhone-t fekvő irányultságba.

# Iránytű

# 27



Jelenítse meg az aktuális helyzetet a Térképek alkalmazásban.

**Annak meghatározása, hogy az iPhone éppen milyen irányba mutat:** Tartsa az iPhone-t egyenesen, a földdel egy síkban a kezében.

Amennyiben az Iránytű megnyitásakor a Helymeghatározás funkció ki van kapcsolva, a rendszer felkérheti rá, hogy kapcsolja be azt. Az Iránytűt a Helymeghatározás funkció bekapcsolása nélkül is lehet használni. Lásd: [Adatvédelem](#), 154. oldal.

**Fontos:** Az iránytű pontos működését a mágneses és környezeti hatások is befolyásolhatják; még az iPhone fülhallgatóiban található mágnes is okozhat eltérést. A digitális iránytűt csak egyszerű tájékozódásra használja; ne próbálja meg hely-, környék-, távolság- vagy iránymeghatározásra használni.



## Rövid áttekintés

A Hangjegyzetek segítségével az iPhone hordozható hangrögzítőként használható a beépített mikrofon, az iPhone vagy a Bluetooth-fejhallgató mikrofonja vagy a támogatott külső mikrofon használatával.







**Felvétel készítése:** Koppintson a ● szimbólumra, illetve nyomja meg a headset középső gombját. Koppintson a || szimbólumra a szüneteltetéshez, vagy a ■ szimbólumra a leállításhoz, illetve nyomja meg a headsetjének középső gombját.


A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de az iPhone-headsetaljzattal, (iPhone 5 eszközön) Lightning csatlakozóval vagy dokkcsatlakozóval kompatibilis külső sztereó mikrofon segítségével sztereó felvételeket is készíthet. Az Apple „Made for iPhone” vagy „Works with iPhone” emblémájával jelölt tartozékokat használjon.



**A felvétel szintjének beállítása:** Helyezze a mikrofont közelebb vagy távolabb attól, amit fel kíván venni. A jobb felvételi minőség érdekében a szintmérő műszer lehangosabb szintjének a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

**Az indítási/befejezési hang lejátszása vagy elnémítása:** Tekerje le teljesen a hangerőt az iPhone készülék hangerő-szabályozó gombjaival.

**Másik alkalmazás használata felvétel közben:** Alkalmazás megnyitásához nyomja meg a Főgombot . A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható piros sávra.

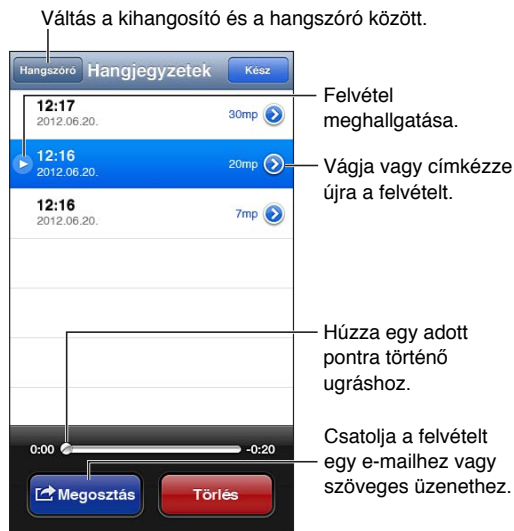**Felvétel lejátszása:** Koppintson a  szimbólumra, majd egy felvételre, végül a  elemre. Koppintson a  szimbólumra a szüneteltetéshez.



**Felvétel vágása:** Koppintson a felvétel melletti  szimbólumra, majd a Jegyzet vágása elemre. Húzza el a hangterület széleit, majd koppintson a  szimbólumra a behallgatáshoz. Ha szükséges, igazítsa be, majd a mentéshez koppintson a Hangjegyzet vágása elemre. A levágott részek nem állíthatók vissza.

## Hangjegyzetek megosztása a számítógéppel

Az iTunes akkor tudja szinkronizálni a hangjegyzeteit az iTunes könyvtárral, amikor az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztatja.

Amikor hangjegyzeteket szinkronizál az iTunes alkalmazásba, azok egészen addig megmaradnak a Hangjegyzetek alkalmazásban, amíg nem törli őket. Amennyiben töröl egy hangjegyzetet az iPhone-ról, a hangjegyzet nem lesz törölve az iTunes alkalmazásban lévő Hangjegyzetek listáról. Ha azonban töröl egy hangjegyzetet az iTunes alkalmazásból, a hangjegyzet az iTunes alkalmazással történő következő szinkronizálás alkalmával *törölve lesz* az iPhone-ról.

**Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással:** Csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógéphez, és jelölje ki az iPhone elemet az iTunes készüléklistában. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő tetején (az Alkalmazások és a Filmek között), majd jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a „Hangjegyzetek hozzáadása” elemet, és kattintson az Alkalmazás gombra.

Az iPhone készülékén lévő hangjegyzetek megjelennek a Hangjegyzetek játéklistán, az iTunes alkalmazásban.



Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás hallható visszajelzést ad a futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, eltelt időről és elégetett kalóriákról.



Válasszon normál edzést.

Válasszon edzéstípust.

Beállítás a legutóbbi edzése alapján.

Egyéni edzés kiválasztása vagy létrehozása.

Tekintse át az edzéselőzményeit.

A Nike + iPod nem jelenik meg a Főképernyőn, amíg be nem kapcsolja.

**A Nike + iPod bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

A Nike + iPod edzésadatokat gyűjt egy külön megvásárolható, vezeték nélküli, a cipőre erősíthető érzékelőről. Mielőtt első alkalommal használná, össze kell kapcsolnia az érzékelőt az iPhone-nal.

**Az érzékelő összekapcsolása az iPhone-nal:** Erősítse az érzékelőt a cipőjére, majd válassza a Beállítások > Nike + iPod > Érzékelő lehetőséget.

**Edzés megkezdése:** Koppintson az Edzések elemre, és válasszon edzést.

- **Edzés szüneteltetése:** Ébressze fel az iPhone-t, és koppintson a || szimbólumra a zárolási képernyőn. Ha készen áll a folytatásra, koppintson a ► szimbólumra.
- **Edzés befejezése:** Ébressze fel az iPhone-t, és koppintson a || szimbólumra, majd az Edzés vége elemre.

**Edzésbeállítások módosítása:** Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

**A Nike + iPod kalibrálása:** Rögzítsen egy ismert távú, de legalább 400 méteres edzést. Ezután, miután az Edzés vége elemre koppintott, koppintson a Kalibrálás lehetőségre az edzéseredményeket összefoglaló képernyőn, és írja be a megtett távot.

**Visszaállítás az alapértelmezett kalibrációra:** Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

**Edzésadatok küldése a [nikeplus.com](http://nikeplus.com) webhelyre:** Csatlakoztassa az iPhone-t az internethez, nyissa meg a Nike + iPod alkalmazást, és koppintson az Előzmények, majd a „Küldés a Nike+ felé” elemre.

**Edzések megtekintése a [nikeplus.com](http://nikeplus.com) webhelyen:** Írja be a Safari böngészőbe a [nikeplus.com](http://nikeplus.com) címet, jelentkezzen be a fiókjába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



## Rövid áttekintés

Az iBooks egy nagyszerű eszköz könyvek olvasására és vásárlására. Töltse le az ingyenes iBooks alkalmazást az App Store áruházból, és máris bármit élvezhet a klasszikusoktól a bestsellerekig.



Az iBooks segítségével könyveket és PDF-eket olvashat. Töltse le az ingyenes iBooks alkalmazást az App Store áruházból, ezután bármit letölthet a klasszikusoktól a bestsellerekig a beépített iBookstore alkalmazásból. Az iBooks alkalmazás letöltéséhez és az iBookstore használatához internetkapcsolatra és Apple ID-ra van szüksége.

**Az iBookstore felkeresése:** Az iBooks alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Böngészés és keresés a könyvek között
- Minta letöltése a könyvekből, mielőtt megvenné őket
- Értékelések olvasása és írása, illetve az aktuális bestsellerek megtekintése
- Értesítés küldése barátoknak egy könyvről e-mail üzenetben

**Könyv megvásárlása:** Keresse meg a kívánt művet, koppintson az árra, majd koppintson ismét a megvásárláshoz.

**Információ lekérése egy könyvről:** Elolvashatja a könyv összefoglalóját, elolvashatja az értékeléseket, és megnézhet egy mintát a könyvből annak megvásárlása előtt. A könyv megvásárlása után maga is írhat róla értékelést.







**Korábban megvásárolt termék letöltése:** Koppintson a Megvásárolt elemre. Ha böngészés közben kíván letölteni egy könyvet, koppintson a Letöltés elemre ott, ahol általában az ár látható. Ebben az esetben nem kell ismét fizetnie. A más készüléken megvásárolt címek automatikus letöltéséhez válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.






## Könyvek olvasása

A könyvek olvasása egyszerű. Nyissa meg a könyvespolcot, és koppintson az elolvasni kívánt könyvre. Minden könyv a tartalmán és a formátumán alapuló egyéni jellemzőkkel rendelkezik. Előfordulhat, hogy az alábbi funkciók közül néhány nem áll rendelkezésre az Ön által olvasott könyvhöz.

**Könyv megnyitása:** Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem látható a polcon, legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

- *Vezérlőelemek megjelenítése:* Koppintson az oldal középső részére.
- *Kép nagyítása:* Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a képernyőt, nagyítóüveg jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.
- *Navigálás egy meghatározott oldalra:* Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőelemeket. Vagy koppintson a  elemre, adjon meg egy oldalszámot, majd koppintson az oldalszámra a keresési eredmények között.
- *Egy szó keresése:* Koppintson duplán egy szóra, használja a fogópontokat a kijelölt rész módosításához, majd a megjelenő menüben koppintson a Definiálás lehetőségre. A definíciók nem minden nyelvhez érhetők el.
- *A tartalomjegyzék megtekintése:* Koppintson a  elemre. Egyes könyvekben csíptető mozdulattal is megjelenítheti a tartalomjegyzéket.
- *Könyvjelző beszúrása vagy eltávolítása:* Koppintson a  elemre. Koppintson újból a könyvjelző eltávolításához. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt hozzáadnia, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást. Több könyvjelzővel is rendelkezhet. Az összes könyvjelző megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Könyvjelzők lehetőségre.

**Könyv kiegészítése kommentárokkal:** A könyveket megjegyzésekkel és kiemelésekkel láthatja el.

- *Kiemelés hozzáadása:* Koppintson duplán egy szóra, használja a fogópontokat a kijelölt rész módosításához, majd koppintson a Kiemelés lehetőségre, és válasszon színt vagy aláhúzást.
- *Kiemelés eltávolítása:* Koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra.
- *Jegyzet hozzáadása:* Koppintson duplán egy szóra, koppintson a Kiemelés elemre, majd a megjelenő menüből válassza a  elemet.
- *Jegyzet eltávolítása:* Törölje a jegyzet szövegét. A jegyzet és a kiemelés eltávolításához koppintson a kiemelt szövegre, majd a  szimbólumra.
- *Az összes jegyzet megtekintése:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Jegyzetek elemre. A jegyzeteket kinyomtatásához vagy e-mailben elküldéséhez koppintson az  elemre.

**Könyv megjelenésének módosítása:** Egyes könyvek lehetővé teszik a betűméret, betű és az oldalszín módosítását.

- *A betűtípus vagy a betűméret módosítása:* Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a **A** szimbólumra. Koppintson a Betűtípusok elemre, és jelöljön ki egy betűcsaládot. Egyes könyvek csak az iPhone álló irányultsága mellett teszik lehetővé a betűméret módosítását.
- *Az oldal és a szöveg színének módosítása:* Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a **A** szimbólumra, végül a Téma elemre. Ez a beállítás minden könyvre érvényes, amely támogatja ezt a lehetőséget.
- *Fényerő módosítása:* Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a **☀** szimbólumra. Ha a **☀** gomb nem látható, először koppintson a **A** elemre.
- *A sorkizárás és az elválasztás be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot. Egyes PDF-fájlok és könyvek szövegére nem alkalmazható a sorkizárás vagy az elválasztás.

## A könyvespolc rendszerezése

A könyvespolc segítségével tallózhatja könyveit és PDF-dokumentumait. Az elemeket gyűjteményekbe is rendszerezheti.



**Könyv vagy PDF áthelyezése egy gyűjteménybe:** Koppintson a Szerkesztés elemre. Jelölje ki az áthelyezni kívánt elemeket, majd koppintson a Mozgatás elemre, és jelöljön ki egy gyűjteményt.

**Gyűjtemények megtekintése és kezelése:** A gyűjtemények listájának megjelenítéséhez koppintson a gyűjtemény nevére a képernyő tetején, például Könyvek vagy PDF-ek. A beépített Könyvek és PDF-ek gyűjteményeket nem szerkesztheti vagy távolíthatja el.

**A könyvespolc rendezése:** Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd koppintson a **☰** szimbólumra, és jelöljön ki egy rendezési eljárást a képernyő alján.

**Elem törlése a könyvespolcról:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd koppintson egyenként a törölni kívánt elemekre. Ekkor megjelenik egy pipa. Koppintson a Törlés gombra. Ha elkészült, koppintson a Kész elemre. Ha a megvásárolt címet törli, akkor azt újra letöltheti az iBookstore Vásárlások részéről.

**Könyv keresése:** Nyissa meg a könyvespolcot. Koppintson az állapotsávra a képernyő tetejére történő görgetéshez, majd a **Q** elemre. A keresésre a címekben és a szerzők neveiben kerül sor.

## Könyvek és PDF-dokumentumok szinkronizálása


Az iTunes használatával szinkronizálhatja a könyveit és a PDF-fájljait az iPhone és a számítógép között, és könyveket vásárolhat az iTunes Store áruházból. Az iPhone számítógéphez csatlakoztatásakor a Könyvek panel segítségével kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt elemeket. A weben található DRM-mentes ePub-könyvek és PDF-fájlok is hozzáadható az iTunes-könyvtárhoz.


**Könyv vagy PDF szinkronizálása az iPhone-ra:** A számítógépen lévő iTunes alkalmazásban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és jelölje ki a fájlt. Ezután végezze el a szinkronizálást.

**Könyv vagy PDF-fájl hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz szinkronizálás nélkül:** Ha a könyv vagy a PDF-fájl nem túl nagy méretű, küldje el a saját e-mail címére a számítógépről. Nyissa meg az e-mailt az iPhone-on, majd érintse meg és tartsa megérintve a mellékletet, és válassza a „Megnyitás az iBooks alkalmazásban” lehetőséget a megjelenő menüben.

## PDF nyomtatása vagy küldése e-mailben

Az iBooks használatával elküldheti e-mailben a PDF-fájlok egy másolatát, vagy kinyomtathatja a PDF egészét vagy egy részét egy AirPrint-kompatibilis nyomtatón.

**PDF küldése e-mailben** Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a „Dokumentum küldése e-mailben” lehetőséget.

**PDF nyomtatása:** Nyissa meg a PDF-fájlt, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a Nyomtatás lehetőséget. További tudnivalóért lásd: [Nyomtatás az AirPrint segítségével](#), 34. oldal.

## Az iBooks beállításai

Az iBooks tárolja és az Apple ID-jához kapcsolja a gyűjteményeit, könyvjelzőit, jegyzeteit és az aktuális oldalra vonatkozó adatokat, így fennakadás nélkül olvashat könyveket bármelyik iOS-eszközön. Az iBooks minden könyvről menti az adatokat, ha megnyitja az alkalmazást, vagy kilép belőle. Az egyes könyvek adatai a könyv megnyitásakor vagy bezárásakor is mentésre kerülnek.

**A szinkronizálás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot. A gyűjtemények és a könyvjelzők is szinkronizálhatók.

Egyes könyvek weben tárolt videó- vagy hanganyagot használhatnak. Ha az iPhone rendelkezik mobil adathálózati kapcsolattal, az ilyen fájlok lejátszásáért a szolgáltató pluszköltségeket számíthat fel.

**Az online videó- és hanghozzáférés be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > iBooks > Online hang és videó menüpontot.

**A lapozás irányának beállítása, amikor bal margóra koppint:** Válassza a Beállítások > iBooks > Koppintás a bal margóra elemet.



Töltse le az ingyenes Podcastok alkalmazást az App Store-ból, és böngészhet kedvenc audio- és videopodcastjai közt, feliratkozhat azokra, és lejátszhatja azokat.



## Podcastok letöltése:

- *Böngészés a teljes katalógusban:* Koppintson a Katalógus elemre, majd a kívánt podcastra.
- *Böngészés a legnépszerűbb podcastok közt:* Koppintson a Top Stations elemre (ha nem jelenik meg, először koppintson a Könyvtár elemre). Legyintsen balra vagy jobbra a kategória módosításához, vagy legyintsen fel vagy le az aktuális kategória böngészéséhez. Koppintson egy podcastra a legújabb epizódjának megtekintéséhez, vagy koppintson az ⓘ elemre az epizódok listájának megtekintéséhez.
- *Egy epizód lejátszása adatfolyamként:* Koppintson egy epizódra.
- *Töltsön le egy epizódot, hogy meg tudja hallgatni, amikor nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz:* Koppintson egy epizód melletti ⬇️ elemre.
- *Iratkozzon fel egy podcastra, ha mindig le akarja tölteni a legújabb epizódját:* Ha a katalógusban böngészik, koppintson egy podcastra az epizódok listájának megtekintéséhez, majd koppintson a Feliratkozás gombra. Ha már letöltött egy epizódot, koppintson a podcastra a könyvtárban, majd koppintson rá ismét az epizódok listájának tetején, és kapcsolja be a Feliratkozás lehetőséget.

- *Egy olyan podcast legújabb epizódjainak automatikus letöltése, amelyre feliratkozott:*  
Koppintson a könyvtárban lévő podcastra, koppintson rá ismét az epizódlista tetején, majd kapcsolja be az Automatikus letöltés beállítást.

**A hanglejátszás vezérlése:** Legyintsen felfelé az aktuálisan lejátszott podcast albumán; a művelet hatására megjelennek a lejátszás vezérlői.



**A videolejátszás vezérlése:** A videopodcast megtekintése közben koppintson a képernyőre.

## Kisegítő lehetőségek

A iPhone a következő kisegítő lehetőségek tartalmazza:

- VoiceOver
- Hangátirányítás hívása
- Siri hangsegéd
- Nagyító
- Nagy szöveg
- Színinvertálás
- Kijelölés kimondása
- Automatikus szöveg kimondása
- Monó hang és balansz
- Hallókészülékek és Hallókészülék mód
- Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések
- LED-villogás a jelzésekhez
- Irányított hozzáférés
- AssistiveTouch
- Braille-kijelzők támogatása
- Feliratozott tartalmak lejátszása

**A Kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iPhone segítségével:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek menüpontot.

**A kisegítő lehetőségek bekapcsolása az iTunes segítségével:** Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez, és jelölje ki az iPhone elemet az iTunes készüléklistában. Kattintson az Összegzés elemre, majd az Univerzális elérés konfigurálása lehetőségre az Összegzés képernyő alján.

Az iPhone kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility) weboldalra.

A „Nagy szöveg” funkció csak az iPhone beállításai között kapcsolható be és ki. Lásd: [Nagy szöveg](#), 137. oldal.

## VoiceOver

A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPhone-t, hogy látná.

A VoiceOver a képernyőn lévő összes elem nevét felolvassa, amint azokat kijelöli a felhasználó. Amikor kijelöl egy elemet, megjelenik az elem körül a VoiceOver kurzorja (egy fekete négyszög), majd a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírja az elemet.

Érintse meg a képernyőt vagy húzza el az ujjait a képernyőn lévő különféle elemek meghallgatásához. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben bekapcsolja a Tippek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. A képernyőn lévő elemekkel, például gombokkal és hivatkozásokkal történő interakcióhoz használja a [A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása](#),” 129. oldal részben leírt kézmozdulatokat.

Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha zárolják vagy feloldják azt.

**Megjegyzés:** A VoiceOver a Nemzetközi beállításokban megadott nyelven beszél, amelyre a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüponton keresztül elérhető Régióformátum beállítás is hatással lehet. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

## Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról

**Fontos:** A VoiceOver hatására megváltoznak az iPhone vezérléséhez használt kézmozdulatok. A VoiceOver bekapcsolását követően az iPhone működtetésére is VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia – még ahhoz is, hogy kikapcsolja a VoiceOver funkciót, és visszaváltson a hagyományos működési módra.

**A VoiceOver be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver menüpontot. A VoiceOver be- vagy kikapcsolására ezen kívül beállíthatja a Főgomb tripla kattintása funkciót is. Lásd: [Főgomb tripla kattintása](#),” 136. oldal.

**A képernyő felderítése:** Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

- *Elem kijelölése:* Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Legyintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek balról jobbra, fentről lefelé vannak rendezve.
- *Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:* Használja a rotort a függőleges navigáció bekapcsolásához, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Legyintsen négy ujjal felfelé vagy lefelé.
- *Elem kijelölése név alapján:* Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy legyintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy legyintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és legyintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez.
- *A kijelölt elem nevének módosítása a könnyebb megtalálás érdekében:* Koppintson két ujjal a képernyő tetszőleges részén, és tartsa megérintve a képernyőt.
- *A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:* Állítsa be a rotorvezérlőt karakterekre vagy szavakra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Hangos tippek be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver menüpontot.
- *Fonetikus betűzés használata:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot.
- *A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:* Végezzen legyintsen felfelé két ujjal.

- *Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:* Végezzen legyintést lefelé két ujjal.
- *Beszéd leállítása:* Koppintson egyszer két ujjal. Újból koppintson két ujjal a beszéd folytatásához. A beszéd egy másik elem kijelölésekor visszaáll.
- *A VoiceOver funkció elnémítása:* Végezzen tripla koppintást három ujjal. A beszéd ismételt bekapcsolásához végezzen újból tripla koppintást három ujjal. Csak a VoiceOver hangjainak kikapcsolásához állítsa a Csengetés/Némítás kapcsolót Némítás helyzetbe. Ha a készülékhez külső billentyűzet van csatlakoztatva, a VoiceOver funkciót a billentyűzet Ctrl billentyűjével is elnémíthatja, illetve megszüntetheti a némítását.

**A beszédhang beállítása:** A VoiceOver funkció beszédhangját igény szerint úgy módosíthatja, hogy könnyebben értse, amit hall.

- *A beszéd hangerejének módosítása:* Használja az iPhone-on lévő hangerő-szabályozó gombokat. A rotor hangerejét szintén növelheti, illetve felfelé vagy lefelé történő legyintéssel állíthat a hangerőn. Lásd: [A VoiceOver rotorvezérlő használata](#), 131. oldal.
- *A beszédsebesség módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotorhoz a Beszédsebesség beállítást hozzá is tudja adni, majd felfelé vagy lefelé legyintve be tudja állítani.
- *Hangmagasság-váltás használata:* A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Magasságváltás menüpontot.
- *Az iPhone nyelvének módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüpontot. Bizonyos nyelveken a VoiceOver kiejtése a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Régióformátum opción keresztül módosítható.
- *Kiejtés módosítása:* Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. A Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha egynél több kiejtés van kijelölve.
- *A nyelvrotorban elérhető kiejtések kijelölése:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Nyelvrotor menüpontot. Egy nyelv listában elfoglalt helyének módosításához húzza felfelé vagy lefelé a ☰ szimbólumot.
- *Az alapvető felolvasási hang módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Kompakt beszédhang menüpontot.

## Az iPhone használata a VoiceOverrel

**Az iPhone feloldása:** Jelölje ki a Feloldás csúszkát, majd koppintson duplán a képernyőre.

**„Koppintás” a kijelölt elem aktiválásához:** Koppintson duplán a képernyő bármely részére.


**„Dupla koppintás” a kijelölt elemre:** Koppintson triplán a képernyő bármely részére.


**Csúszka állítása:** Jelölje ki a csúszkát, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

**Szabványos kézmozdulat használata, ha a VoiceOver be van kapcsolva:** Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa megérintve. Sorozatos hangok jelzik azt, hogy a normál kézmozdulatok vannak érvényben. Addig maradnak érvényben, amíg felemeli az ujját, majd ezt követően a készülék visszatér a VoiceOver-kézmozdulatok használatára.



**Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén:** Legyintszen három ujjal felfelé vagy lefelé. Egy lista lapozásakor a VoiceOver kimondja a megjelenített elemek tartományát (például „5–10. sor megjelenítése”).

- *Görgetés végig a listán* Végezzen dupla koppintást és tartást. Amikor sorozatos hangokat hall, az ujjának felfelé vagy lefelé történő elmozdításával görgetheti a listát. A folyamatos görgetés az ujjának felemelésekor megáll.
- *Listaindex használata:* Bizonyos listák jobb szélén ábécérendi index található. Az index nem jelölhető ki az elemek közötti legyintéssel; az indexet a kijelöléshez közvetlenül meg kell érintenie. Kijelölt index esetén végezzen felfelé vagy lefelé történő legyintést az indexben történő mozgáshoz. Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő húzására.
- *Lista átrendezése:* Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Kisegítő lehetőségek között például módosítható a Rotor és a Nyelvrotor elemek sorrendje. Jelölje ki egy elem jobb oldalán a  szimbólumot, ezután koppintson duplán és hagyja megérintve, amíg egy hangot nem hall, majd húzza felfelé vagy lefelé. A VoiceOver kimondja annak az elemnek a nevét, amelyet – a húzás irányától függően – feljebb vagy lejjebb helyezett.

**A Főképernyő átrendezése:** A Főképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt ikont. Végezzen dupla koppintást és tartást, majd húzza el az ikont. A VoiceOver az ikon mozgatásakor kimondja a sor- és oszloppozíciót Engedje el az ikont, amikor az a kívánt helyen található. További ikonokat is elhúzhat. Húzzon egy elemet a képernyő bal vagy jobb széléhez, hogy a Főképernyő egy másik oldalára mozgassa azt. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot .

**Az iPhone állapotadatainak felolvasása** Koppintson a képernyő tetejére, ha szeretné meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyebeket.

**Beszédértesítések:** Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver menüpontot, és kapcsolja be az Értesítések kimondása funkciót. Az értesítések, beleértve a bejövő szöveges üzeneteket, az iPhone valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A nem nyugtázott értesítéseket az iPhone a zárolás feloldásakor megismétli.

**A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása:** Koppintson négyszer három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

## A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, a szabványos érintőképernyős kézmozdulatoknak eltérő a hatása. Ezek és egyes további kézmozdulatok lehetővé teszik a képernyőn történő mozgást, illetve a különféle elemek vezérlését, ha azok ki vannak jelölve. A VoiceOver-kézmozdulatok a két- és háromujjas koppintás vagy legyintés használatát is tartalmazzák. A két- és háromujjas kézmozdulatok használata során történő legjobb eredmény eléréséhez lazítsa el ujjait, és hagyja, hogy úgy érintsék meg a képernyőt, hogy kis hézag maradjon köztük.

A VoiceOver-kézmozdulatok bevitelére különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például egy kezének két ujját, vagy két kezének egy-egy ujját. Használhatja a hüvelykujjait is. Sokan különösen hatékonyan találják az „osztott koppintás” kézmozdulatot: egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérinthet egy elemet, rajta tarthatja egy ujját, majd egy másik ujjával a képernyőre koppinthat. Próbáljon ki különféle technikákat annak kiderítésére, hogy melyik működik a legjobban az Ön esetében.

Amennyiben a kézmozdulatai nem működnek, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen a dupla koppintás és a legyintés kézmozdulatok esetében. A legyintéshez próbáljon ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn. Ha a VoiceOver be van kapcsolva, megjelenik a VoiceOver gyakorlás gomb, amely lehetőséget nyújt a VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlására a továbblépés előtt.

**A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver-kézmozdulatok összefoglalása:

### **Navigáció és olvasás**

- *Koppintás:* Az elem felolvasása.
- *Jobbra vagy balra legyintés:* Az előző vagy a következő elem kijelölése.
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* A Rotorvezérlő beállításaitól függ. Lásd: [A VoiceOver rotorvezérlő használata](#), 131. oldal.
- *Kétujjas koppintás:* Az aktuális elem kimondásának leállítása.
- *Kétujjas pöccintés felfelé:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas pöccintés lefelé:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.
- *Kétujjas simítás:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:* Egyszerre egy oldal görgetése.
- *Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:* Az előző vagy a következő oldalra ugrik (például a Kezdőoldalra, a Részvények vagy Safari oldalra).
- *Háromujjas koppintás:* Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Az első elem kijelölése az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

### **Aktiválás**

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Dupla koppintás egy elemre.
- *Osztott koppintás:* Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppint.
- *Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:* Szabványos kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone-t, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.
- *Kétujjas dupla koppintás:* Válaszol egy hívásra, vagy befejezi azt. Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást a Zene, a Videó, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fényképet készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- *Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás:* Módosítsa az elem címkéjét, hogy egyszerűbben megtalálja.
- *Kétujjas tripla koppintás:* Az Elemválasztó megnyitása.
- *Háromujjas tripla koppintás:* A VoiceOver funkció elnémitása, vagy a némitás megszüntetése.
- *Háromujjas négyszeres kattintás:* A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

## A VoiceOver rotorvezérlő használata

A rotor használatával kiválaszthatja, hogy mi történjen akkor, ha felfelé vagy lefelé legyint, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva.

**A rotor használata:** Forgassa el két ujját az iPhone képernyőn egy köztük lévő pont körül.



**A rotorban lévő beállítások módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontot, és jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket el akar érni a rotorral.

A rotorbeállítás hatása attól függ, hogy Ön éppen mit csinál. Ha például egy e-mailt olvas, a rotor használatával válhat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy karakterenként kívánja-e meghallgatni, amikor felfelé vagy lefelé kegyint. Weblap böngészése közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az felolvassa az összes szöveget, illetve adott típusú elemek (például címsorok vagy hivatkozások) között az egyik elemről a másikra ugorhat.

## Szöveg beírása és szerkesztése a VoiceOver használatával

Amikor egy szerkeszthető szövegmezőbe helyezi a kurzort, a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy az iPhone-hoz csatlakoztatott külső billentyűzet segítségével írhat be szöveget.

**Szöveg begépelése:** Jelöljön ki egy szerkeszthető mezőt, koppintson duplán a beszúrási pont megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő billentyűzeten, majd kezdjen gépelni.

- *Szabványos gépelés:* Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.
- *Érintéses gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha rossz billentyűt érintett meg, mozgassa az ujját a billentyűzeten, amíg a kívánt billentyűt nem jelöli ki. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját. Az érintéses gépelés kizárólag a szövegbeviteli billentyűkkel működik – a többi (pl. a Shift, Törlés és Sorvég) billentyűhöz használja a szabványos gépelést.
- *Szabványos vagy érintéses gépelés kiválasztása:* Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

**A beszúrási pont áthelyezése:** Végezzon legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előre felé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forogtatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni.


A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

**A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba:** A rotort váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

**A gépelési visszajelzés módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési visszajelzés menüpontot.

**Fonetika használata a gépelési visszajelzésben:** Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot. A szöveg felolvasása karakterenként történik. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

**Karakter törlése:** Válassza a  szimbólumot, majd koppintson duplán, vagy végezzen osztott koppintást. Ezt érintéses gépelés esetén is meg kell tennie. Több karakter törléséhez érintse meg és tartsa nyomva a Törlés billentyűt, majd koppintson egyszer a képernyőre egy másik ujjával minden egyes törölni kívánt karakter esetében. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

**Szöveg kijelölése:** Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölése elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. Amennyiben az Összes kijelölése elemet választja, a teljes szöveg ki lesz jelölve. Csípési mozdulattal növelje vagy csökkentse a kijelölést.

**Kivágás, másolás vagy beillesztés:** Győződjön meg arról, hogy a rotor a Szerkesztés opcióra van állítva. Kijelölt szöveg esetén végezzen legyintést felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd végezzen dupla koppintást.

**Visszavonás:** Rázza meg az iPhone-t, válassza ki balra vagy jobbra történő legyintéssel a visszavonni kívánt műveletet, majd koppintson duplán.

**Ékezetes karakter beírása:** Normál gépelési módban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

**A billentyűzet nyelvének módosítása:** Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi beállításokban megadott nyelv használatához. A nyelvrotor csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor beállításban.

## Telefonálás a VoiceOver használatával

**Hívás fogadása és befejezése:** Koppintson duplán a képernyőre két ujjal.

Ha elindul egy telefonbeszélgetés, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva, a képernyőn alapértelmezés szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett.

**Hívásbeállítások megjelenítése:** Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és koppintson duplán.

**Jelenítse meg újra a számgombokat:** Válassza a Gombok gombot a képernyő közepe táján, és koppintson duplán.

## A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Amikor a Safari használatával böngész a neten, és a VoiceOver alkalmazás be van kapcsolva, a Keresési eredmények rotoelemek segítségével Ön meghallgathatja a javasolt keresési kifejezések felsorolását.

**Keresés a weben:** Jelölje ki a keresőmezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

**Rotorbeállítások megadása webböngészéshez:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontot. Koppintson a menüpontok kijelöléséhez vagy a kijelölés törléséhez, illetve húzza felfelé a ☰ szimbólumot egy elem újrapozicionálásához.

**Képek kihagyása navigálás közben:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Képek navigálása menüpontot. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem tartalmazó képek kihagyása között.

**Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért:** Kattintson a Safari címmezőjének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).

## A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver használatával felfedezhet egy területet, böngészhet érdekes pontok között, követheti az utakat, nagyíthat és kicsinyíthat, kiválaszthat egy tűt, vagy információkat kaphat egy helyről.

**A térkép felderítése:** Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy legyintsen balra vagy jobbra.

**Nagyítás vagy kicsinyítés:** Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Méretezés módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

**A térkép pásztázása:** Legyintsen három ujjal.

**Böngészés a látható érdekes pontok között:** Használja a rotort Érdekes pont módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

**Út követése:** Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

**Tű kijelölése:** Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a gombostűt.

**Információk megjelenítése egy helyszínről:** Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

**Helyzetinformációk meghallgatása mozgás közben:** Kapcsolja be az iránnyal kiegészített követést, ha meg hallani akarja az utcaneveket és érdekes pontokat, ahogy hozzájuk közeledik.

## Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver használatával

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

**Hangjegyzet vágása:** A Hangjegyzetek képernyőn válassza ki a vágni kívánt jegyzettől jobbra lévő gombot, majd végezzen dupla koppintást. Ezt követően válassza ki a Jegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást. Válassza ki a vágási eszköz elejét vagy végét. A jobbra húzáshoz legyintsen felfelé, illetve a balra húzáshoz legyintsen lefelé. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Hangjegyzet vágása elemet, és végezzen dupla koppintást.

**Videó vágása:** Miközben megtekint egy videót a Fotók alkalmazásban, koppintson duplán a képernyőre videóvezérlők megjelenítéséhez, majd jelölje ki a vágási eszköz elejét és végét. Ezt követően legyintsen felfelé a jobbra húzáshoz, illetve legyintsen lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

## A VoiceOver vezérlése Apple vezeték nélküli billentyűzet használatával

A VoiceOver az iPhone-hoz csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is vezérelhető. Lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#), 27. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja olvasatni a képernyő tartalmát, be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud végrehajtani. Az összes billentyűparancs (egy kivételével) tartalmazza a Ctrl-Alt kombinációt, amelynek rövidítése az alábbi táblázatban „VO”.

A VoiceOver súgó kimondja a billentyűket vagy billentyűparancsokat, miközben Ön begépeli azokat. A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a billentyűkombinációkhoz társított műveleteket.

### VoiceOver-billentyűparancsok

VO = Ctrl-Alt

- Minden felolvasatása, az aktuális pozíciótól kezdve: VO–A
- Olvasás fentről: VO–B
- Áthelyezés az állapotsávra: VO–M
- A Főgomb megnyomása: VO–H
- Előző vagy következő elem kijelölése: VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl
- Koppintás egy elemre: VO–Szóköz billentyű
- Dupla koppintás két ujjal: VO–„-”
- Előző vagy következő rotorelem kiválasztása: VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl
- Előző vagy következő beszédrotorelem kiválasztása: VO–Command–Bal nyíl vagy VO–Command–Jobb nyíl
- Beszédrotorelem beállítása: VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le nyíl
- A VoiceOver funkció elnémítása vagy a némítás megszüntetése: VO–S
- A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: VO–Shift-S
- A VoiceOver súgójának bekapcsolása: VO–K
- Visszatérés az előző képernyőre, vagy a VoiceOver súgójának kikapcsolása: Esc

### Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő vezérléséhez

- Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása: Bal nyíl–Jobb nyíl
- Előző vagy következő elem kijelölése: Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- A rotorbeállítás által megadott előző vagy következő elem kijelölése: Fel nyíl vagy Le nyíl
- Első vagy utolsó elem kijelölése: Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl
- „Koppintás” egy elemre: Fel nyíl–Le nyíl

- *Görgetés felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:* Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–Jobb nyíl
- *A rotor módosítása:* Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Apple vezeték nélküli billentyűzeten számos billentyűvel lehet telefonszámokat tárcsázni a Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép alkalmazásban.

### **Egybetűs gyorsnavigáció az interneten**

Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő billentyűkkel tud navigálni. A billentyű leütésével a jelzett típus következő elemére ugrik. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a megfelelő betű beírása közben.

- *Címsor:* H
- *Hivatkozás:* L
- *Szövegmező:* R
- *Gomb:* B
- *Úrlapvezérlő:* C
- *Kép:* I
- *Táblázat:* T
- *Statikus szöveg:* S
- *ARIA jellegzetes hely:* W
- *Lista:* X
- *Azonos típusú elem:* M
- *1. szintű címsor:* 1
- *2. szintű címsor:* 2
- *3. szintű címsor:* 3
- *4. szintű címsor:* 4
- *5. szintű címsor:* 5
- *6. szintű címsor:* 6

### **Braille-kijelző használata a VoiceOver szolgáltatással**

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti Braille-írással egy frissíthető Bluetooth Braille-kijelző használatával, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel vezérelheti is az iPhone-t, ha a VoiceOver be van kapcsolva. Az iPhone számos vezeték nélküli Braille-kijelzővel működik. A támogatott kijelzők listáját a [www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html) webhelyen találja.

**Braille-kijelző beállítása:** Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezután válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille menüpontot, és válassza ki a kijelzőt.

**A rövidített nyolcpontos Braille be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille menüpontot.

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel kapcsolatos információkat a [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU) webhelyen talál.

A Braille-kijelző alapértelmezés szerint a Hangvezérlés szolgáltatáshoz beállított nyelvet használja. Alapértelmezés szerint ez az iPhone-hoz beállított nyelv a Beállítások > Nemzetközi > Nyelv részben. A VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.

**A VoiceOver nyelvének beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés elemet, majd válassza ki a nyelvet.

Ha módosítja az iPhone nyelvét, elképzelhető, hogy a VoiceOver funkció és a Braille-kijelző nyelvét vissza kell állítania.

Beállíthatja, hogy a Braille-kijelző bal oldali vagy jobb oldali utolsó cellájában a rendszerállapot és más adatok jelenjenek meg:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenetet tartalmaz
- Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPhone akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony (20%-nál kevesebb)
- Az iPhone fekvő irányultságban
- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

**A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

**Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése:** A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

## A bejövő hívások hangjának átirányítása

A bejövő hívások hangját automatikusan egy headsetre vagy kihangosítóra irányíthatja át az iPhone vevője helyett.

**Bejövő hívások hangjának átirányítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Bejövő hívások menüpontot, és válassza ki, hol szeretné hallani a hívásokat.

## Siri

A Siri segítségével hangvezérléssel indíthat el például alkalmazásokat az iPhone-on; a VoiceOver felolvassa a Siri válaszait. További tudnivalóért lásd: 4. fejezet, [Siri](#), 40. oldal.

## Főgomb tripla kattintása

A Főgomb tripla kattintásával bizonyos hozzáférhetőségi funkciókat kapcsolhat be vagy ki a főgomb  háromszori megnyomásával. A Főgomb tripla kattintása funkció az alábbiakra használható:

- VoiceOver
- Színinvertálás
- Méretezés
- AssistiveTouch
- Hallókészülék-vezérlő
- Irányított hozzáférés (A főgomb tripla kattintása elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van kapcsolva. Lásd: [Irányított hozzáférés](#), 140. oldal.)



**A tripla kattintású Főgomb funkció beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Főgomb tripla katt. menüpontot. Ha egynél többet választ, a program megkérdezi, hogy melyiket szeretné vezérelni a főgombra való tripla kattintással.

**A kattintás sebességének csökkentése:** Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb kattintásának sebessége menüpontot.

## Méretezés

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Például dupla koppintással vagy a csípési mozdulattal megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat. Elérhető ezenkívül a Méretezés kisegítő lehetőség, amellyel az aktuális alkalmazás teljes képernyője kinagyítható. A Méretezés a VoiceOver funkcióval együtt is használható.

**Kapcsolja be vagy ki a Méretezést:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Méretezés menüpontot. Vagy használja a Főgomb tripla kattintása funkciót. Lásd: [Főgomb tripla kattintása](#)," 136. oldal.

**Nagyítás vagy kicsinyítés:** Koppintson duplán a képernyőre három ujjal.

**A nagyítás módosítása:** Koppintson három ujjal, majd húzzon felfelé vagy lefelé. A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujjaival húzást végez a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető. Az iPhone visszatér a módosított nagyításhoz, amikor a három ujjas dupla koppintással nagyít és kicsinyít.

**Pásztázás a képernyőn:** Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető, így többet láthat a képernyőből. Alternatív megoldásként tartsa egy ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra pásztázzon. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban menjen végbe. Új képernyő megnyitásakor a Méretezés a képernyő középső felső részére fog menni.

Ha a Nagyítás funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel használja (lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#)," 27. oldal), a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző közepén tartja.

## Nagy szöveg

A Nagy szöveg beállítással nagyobbá teheti a jelzések, illetve a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazás szövegét.

**A szöveg méretének beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Nagy szöveg menüpontot.

## Színinvertálás

Előfordulhat, hogy az iPhone képernyője könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket. A képernyő a Színinvertálás funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

**A képernyő színeinek megfordítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Színinvertálás menüpontot.

## Kijelölés kimondása

Ha a VoiceOver ki is van kapcsolva, az iPhone-nal felolvastathatja a kijelölt szöveget. Az iPhone elemzi a szöveget a nyelv megállapításához, majd a megfelelő kiejtéssel felolvassa.

**A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kijelölés kimondása menüpontot. A következő műveletek végezhetőek még el:

- A beszédhang sebességének beállítása
- Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

**Szöveg felolvastatása:** Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

## Automatikus szöveg kimondása

Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPhone által végrehajtott szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

**A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kimondott automatikus szöveg menüpontot.

A Kimondott automatikus szöveg a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.

## Monó hang

A Monó hang a jobb és bal oldali sztereó csatorna hangjait egyetlen, mindkét csatornán lejátszott monó jellé egyesíti. A monó jelbalanszt a jobb vagy bal oldalon állíthatja hangosabbra.

**A monó hang bekapcsolása és a balansz beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Monó hang menüpontot.

## Hallókészülékek

### Made for iPhone hallókészülékek

Amennyiben Made for iPhone hallókészülékkel rendelkezik (amely iPhone 4S és újabb modellekhez kapható), annak beállításait a hallási igényeihez igazíthatja az iPhone-on.

**Hallásjavító készülékek beállításainak megadása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek menüpontot, vagy állítsa a Főgomb tripla kattintását Hallókészülék-vezérlőre. Lásd: [Főgomb tripla kattintása](#), 136. oldal.

### Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás

Az FCC alkalmazta a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra (HAC) vonatkozó jogszabályokat a digitális vezeték nélküli telefonjaihoz. Ezen jogszabályok előírják, hogy bizonyos telefontípusokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) C63.19-2007 számú, a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványainak értelmében kell tesztelni és besorolni.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra vonatkozó ANSI-szabvány kétféle besorolást használ:

- „M” besorolást azok a csökkentett rádiófrekvenciás interferenciájú készülékek kapnak, amelyek akusztikusan csatlakoznak a nem tekerceses üzemű hallásjavító készülékekhez
- „T” besorolást pedig azok, amelyek mágnesesen csatlakoznak a tekerceses üzemű hallásjavító készülékekhez.

A besorolás értéke egy 1 és 4 közötti szám, ahol a 4 a legkompatibilisebb. Egy telefon az FCC-szabályok értelmében akkor tekinthető kompatibilisnek a hallásjavító készülékekkel, ha akusztikus csatolás esetén a besorolása M3 vagy M4, mágneses csatolás esetén pedig T3 vagy T4.

Az iPhone hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási aktuális besorolását a [www.apple.com/support/hac](http://www.apple.com/support/hac) oldalon olvashatja.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolások nem szavatolják, hogy egy adott hallásjavító készülék használható legyen egy adott telefonkészülékkel. Bizonyos hallásjavító készülékek besorolás nélküli telefonokkal is jól használhatók. A hallásjavító készülék és a telefon közötti kölcsönös használhatóság érdekében azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki őket együtt.

A telefon tesztelése során az általa használt néhány vezeték nélküli technológia megfelelt a hallókészülékekkel való használathoz. Azonban előfordulhat, hogy a telefon újabb vezeték nélküli technológiákat használ, amelyek alapján a telefon nem volt tesztelve hallókészülékekkel való használathoz. Fontos, hogy alaposan próbálja ki a telefon összes funkcióját a hallókészülékével vagy cochleáris implantátumával különböző helyeken, hogy megállapíthassa, nem hall-e interferencia okozta zajt. A hallókészülékekkel való kompatibilitásról további információkat a szolgáltatótól vagy az Apple-től tudhat meg. Ha a termékvisszavétellel vagy -cserével kapcsolatos kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval vagy a telefon forgalmazójával.

#### Hallókészülék mód

Az iPhone Hallókészülék móddal is rendelkezik, amely, ha aktiválják, csökkenti az egyes hallókészülékekkel szemben fellépő interferenciát. A Hallókészülék mód csökkenti a mobiltelefon adatátvitelének erősségét az 1900 MHz-es GSM-sávban, és csökkentheti a 2G-lefedettséget.

**A Hallókészülék mód aktiválása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek menüpontot.

## Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések

A kontaktlistáján lévő személyekhez egyedi csengőhangokat társíthat annak érdekében, hogy hallható hívóazonosítóra tegyen szert. Rezgémintákat is hozzárendelhet adott alkalmazások, telefonhívások, FaceTime-hívások vagy bizonyos kontaktoktól származó üzenetek értesítésihez, valamint az olyan események jelzéseként, mint például az új hangpostaüzenet, új levél, elküldött levél, tweet, Facebook-bejegyzés és emlékeztetők. Válasszon a meglévő minták közül, vagy hozzon létre újat. Lásd: [Hangok](#), 153. oldal.

Csengőhangokat az iTunes Store áruházból vásárolhat az iPhone-on. Lásd: 22. fejezet, [iTunes Store](#), 104. oldal.

## LED-villogás a jelzésekhez

Ha nem hallja a beérkező hívásokat és más jelzéseket jelző hangokat, beállíthatja, hogy az iPhone LED-je (amely a készülék hátulján, a kameralencse mellett található) villogjon. Ez a funkció csak az iPhone zárolt vagy alvó állapotában működik. A szolgáltatás iPhone 4 vagy újabb modellekhez áll rendelkezésre.

**A LED-villogás a jelzésekhez funkció bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > LED-villogás a jelzésekhez menüpontot.

## Írányított hozzáférés

Az Írányított hozzáférés segítségével az iPhone felhasználója adott feladatra összpontosíthat. Az Írányított hozzáférés használatával az iPhone egyetlen alkalmazásra korlátozható, és az elérhető alkalmazásfunkciók is beállíthatók. Az Írányított hozzáférés a következőkre használható:

- Az iPhone átmeneti korlátozása adott alkalmazásra
- A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.
- Az iPhone fizikai gombjainak letiltása

**Az Írányított hozzáférés használata:** Kövesse a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Írányított hozzáférés menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Az Írányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása
- Jelszó beállítása az Írányított hozzáférés funkció vezérléséhez és az aktív munkafolyamat elhagyásának meggátolásához
- Beállítható, hogy az iPhone alvó üzemmódba váltson-e a munkafolyamatok alatt

**Az Írányított hozzáférés munkafolyamatának indítása:** Indítsa el a használni kívánt alkalmazást, majd kattintson triplán a főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd kattintson az Indítás gombra.

- *Az alkalmazás vezérlőinek és a képernyő egyes területeinek letiltása:* Rajzoljon kört a letiltani kívánt terület köré. A fogókkal módosíthatja a területet.
- *Az összes képernyőérintés figyelmen kívül hagyása:* Kapcsolja ki az Érintés funkciót.
- *A fekvő vagy álló irányultság váltásának, illetve más mozgás érzékelésének letiltása az iPhone-on:* Kapcsolja ki a Mozgás funkciót.

**Az Írányított munkavégzés leállítása:** Kattintson triplán a főgombra, és adja meg az Írányított hozzáférés jelszavát.

## AssistiveTouch

Az AssistiveTouch segít az iPhone használatában, ha Ön nehezen tudja megérinteni a képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az iPhone-t egy kompatibilis adaptív kiegészítő (például joystick) segítségével tudja vezérelni az AssistiveTouch alkalmazással. Az AssistiveTouch szolgáltatást kiegészítő nélkül is használhatja az Önnek nehéz mozdulatok végrehajtására.

**Az AssistiveTouch bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch menüpontot. Ha a „Főgomb tripla kattintása” opciót kívánja beállítani az AssistiveTouch szolgáltatás be- és kikapcsolására, válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Főgomb tripla kattintása menüpontot.

**A követési sebesség módosítása (csatlakoztatott tartozék esetén):** Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Érintési sebesség menüpontot.

**Az AssistiveTouch menü megjelenítése vagy elrejtése:** Kattintson a másodlagos gombra a kiegészítőn.

**A menügomb áthelyezése:** Húzza a képernyő valamelyik széléhez.

**A menügomb elrejtése (csatlakoztatott tartozék esetén):** Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Menü megjelenítése menüpontot.

**Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal:** Koppintson a menügombra, majd a Mozdulatok pontra, végül a mozdulat végrehajtásához szükséges ujjak számát jelölő számjegyre. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen legyintő vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

**Csípési kézmozdulat alkalmazása:** Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül a Csípés elemre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, hogy mozgatni tudja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

**Saját kézmozdulat létrehozása:** Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

**A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPhone hangerejének beállítása vagy az iPhone rázásának szimulálása:** Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.

**A Főgomb megnyomásának szimulálása:** Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

**Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül:** Koppintson bárhová a menü területén kívül.

## Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben


Használja ki az OS X rendszer kisegítő lehetőségeinek előnyeit, amikor az iTunes alkalmazás használatával információkat és tartalmakat szinkronizál az iTunes könyvtárból az iPhone-jára. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Súgóközpont elemet, és keressen a „kisegítő lehetőségek” kifejezésre.

Az iPhone és az OS X rendszer kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility) weboldalra.

## TTY-támogatás

Az iPhone-t a (több helyen külön megvásárolható) iPhone TTY adapterkábelrel csatlakoztathatja egy TTY-géphez. Keresse fel a [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) weboldalt (nem mindenhol érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

**Az iPhone csatlakoztatása egy TTY-géphez** Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget, és kapcsolja be a TTY-t, majd csatlakoztassa az iPhone-t a TTY-géphez az iPhone TTY-adapter segítségével.

Ha a TTY be van kapcsolva az iPhone-on, a képernyő tetején lévő állapotsávban megjelenik a TTY ikon . Egy adott TTY-gép használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a géphez mellékelte dokumentációt.

## Az e-mail üzenetek minimális betűmérete

Az olvashatóság fokozásának érdekében a Mail üzenetek minimális betűméretét Nagy, Nagyon nagy vagy Óriási értékre állíthatja.

**Az e-mail üzenetek minimális betűméretének beállítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Minimális betűméret lehetőséget.

A Nagy szöveg beállítás felülírja ezt a minimális betűméretet.

## Társítható csengőhangok

A kontaktlistáján lévő személyekhez egyedi csengőhangokat társíthat annak érdekében, hogy hallható hívóazonosítóra tegyen szert. Csengőhangokat az iTunes Store áruházból vásárolhat az iPhone-on. Lásd: 22. fejezet, [iTunes Store](#),” 104. oldal.

## Vizuális hangposta

A vizuális hangpostában lévő lejátszási és szüneteltetési gombok lehetővé teszik, hogy vezérelje az üzeneteinek lejátszását. Húzza el a tekerési sávon lévő lejátszófejet az üzenetnek arra a részére, amely nehezen érhető. Lásd: [Vizuális hangposta](#),” 51. oldal.

## Széles képernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok lehetővé teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPhone-t, így nagyobb billentyűzeten tud dolgozni.

## Nagy telefontombok

Tegye egyszerűvé a telefonhívásokat azáltal, hogy a kontaktjaiban vagy kedvenceinek listáján lévő bejegyzésekre koppint. Amikor tárcsáznia kell egy számot, az iPhone nagyméretű számgombjaival egyszerűen tárcsázhat. Lásd: [Telefonhívások](#),” 47. oldal.

## Beszédhangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje a zenelejátszást. Lásd: [Hívások kezdeményezése](#),” 47. oldal, illetve: [Siri és Hangvezérlés](#),” 68. oldal.

## Feliratozás

**A feliratozás bekapcsolása videókhöz:** Válassza a Beállítások > Videók > Feliratozás lehetőséget. Nem minden videótartalom érhető el feliratozással.



A beállításokkal konfigurálhatja az iPhone-t, beállíthatja az alkalmazások opcióit, fiókokat adhat hozzá, illetve egyéb beállításokat adhat meg. Olvassa el a többi fejezetet, ha többet szeretne tudni az előtelepített alkalmazások beállításairól. A Safari beállításairól például a következő részben olvashat: 7. fejezet, [Safari](#), 61. oldal.

## Repülőgép mód

A repülőgép mód kikapcsolja a vezeték nélküli funkciókat annak érdekében, hogy csökkentse annak lehetőségét, hogy megzavarja a repülőgép működését, és hatással legyen az egyéb elektromos berendezésekre.

**A Repülőgép mód bekapcsolása:** Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a repülőgép módot.

Ha a repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsvonon a ✈️ szimbólum jelenik meg. Az iPhone-ból nem kerül kibocsátásra telefon-, Wi-Fi- vagy Bluetooth-jel, és a GPS-vétel is ki van kapcsolva. Önnek nem állnak majd a rendelkezésére olyan alkalmazások vagy funkciók, amelyek megkívánják ezen jelek meglétét; ilyen például az internetcsatlakozás, telefonhívások és üzenetek bonyolítása és fogadása, vizuális hangpostaüzenetek fogadása, és így tovább. Ha a repülőgép pilótája és a vonatkozó jogszabályok engedélyezik, használhatja az iPhone-t és azokat az alkalmazásokat, amelyeknek nincs szükségük ezekre a jelekre.

Amennyiben a Wi-Fi elérhető, valamint a repülőgép üzemeltetője és az alkalmazandó törvények és előírások lehetővé teszik, válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot a bekapcsoláshoz. A Bluetooth a Beállítások > Bluetooth menüpontban is bekapcsolható.

## Wi-Fi



### Csatlakozás Wi-Fi-hálózatokhoz

A Wi-Fi-beállítások határozzák meg, hogy az iPhone helyi Wi-Fi-hálózatokat használ-e az internethez történő csatlakozáshoz. Ha az iPhone Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, a képernyő tetején lévő állapotsvonban látható Wi-Fi ikon 📶 jelzi a jelerősséget. Minél több sáv látható, annál erősebb a jel. Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi-hálózat, vagy Ön kikapcsolta a Wi-Fi funkciót, az iPhone a mobil adathálózata használatával kapcsolódik az internethez, ha az elérhető.

Miután csatlakozott egy Wi-Fi-hálózathoz, az iPhone csatlakozik hozzá, ha az hatótávolságon belül van. Ha a korábban használt hálózatok közül egynél több van hatótávolságon belül, az iPhone a legutóbb használthoz csatlakozik.

Az iPhone-nal ezenfelül új AirPort alapállomást is beállíthat, amellyel otthoni és irodai Wi-Fi-szolgáltatásokat vehet igénybe. Lásd: [Új AirPort alapállomás beállítása](#), 144. oldal.

**A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:


- *Az iPhone beállítása arra, hogy megkérdezze, kíván-e új hálózathoz csatlakozni:* Kapcsolja be vagy ki a „Kézi csatlakozás” funkciót. Amennyiben a „Kézi csatlakozás” ki van kapcsolva, az internethez történő csatlakozáshoz kézzel kell egy hálózathoz kapcsolódnia, ha az előzőleg használt hálózat nem elérhető.
- *Hálózat elfelejtése, hogy az iPhone ne csatlakozzon hozzá:* Koppintson a  szimbólumra amellet hálózat mellett, amelyhez korábban csatlakozott. Ezt követően koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.
- *Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:* A hálózatok nevének listájában koppintson az Egyéb elemre, majd adja meg a zárt hálózat nevét. Egy zárt hálózatra történő kapcsolódáshoz már ismernie kell a hálózat nevét, jelszavát és biztonságának típusát.
- *Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozás beállításainak megadása:* Koppintson a  szimbólumra a hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-kiszolgáló által biztosított beállításokat.

## Új AirPort alapállomás beállítása

Az AirPort alapállomás Wi-Fi-kapcsolatot biztosít az otthoni, iskolai vagy kisvállalati hálózatokon. Az iPhone-t arra is használhatja, hogy új AirPort Express-, AirPort Extreme- vagy Time Capsule-bázisállomást állítson be vele.

**Az AirPort Beállítási asszisztens használata:** Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot. Az „AirPort bázisállomás beállítása” alatt koppintson a beállítani kívánt alapállomás nevére. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az Ön által beállítani kívánt alapállomás nincs felsorolva, ellenőrizze, hogy kap-e áramot, hogy a hatósugarán belül tartózkodik-e, és hogy volt-e már konfigurálva. Csak új vagy visszaállított alapállomásokat tud beállítani. Néhány korábbi AirPort alapállomást nem lehet iOS rendszerű készülékekkel beállítani. A beállítással kapcsolatos utasításokat az alapállomáshoz mellékelt dokumentációban olvashatja.

**AirPort-hálózat kezelése:** Ha az iPhone AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, koppintson a hálózat neve melletti  szimbólumra. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, megnyílik az App Store, ahonnan beszerezhető.

## Bluetooth

Az iPhone vezeték nélkül képes csatlakozni Bluetooth-eszközökhöz: többek között headsetekhez, fejhallgatókhoz vagy autós készletekhez zenehallgatás vagy szabadkezes telefonálás céljából. Bluetooth használatával az Apple vezeték nélküli billentyűzetet is csatlakoztathatja. Lásd: [Apple vezeték nélküli billentyűzet](#); 27. oldal.

**A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot.

**Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz:** Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz párosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az eszközökhöz mellékelt dokumentációt.



## VPN

A VPN használatával a szervezetek lehetővé teszik a privát információk biztonságos továbbítását a nem privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell a VPN-hálózatot, hogy például elérje a munkahelyi levelezését. Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha rendelkezik konfigurált VPN szolgáltatással az iPhone-on, és a VPN be- vagy kikapcsolását teszi lehetővé. Lásd: [Mobilhálózat](#), 148. oldal.

## Személyes hozzáférési pont

(iPhone 4 vagy újabb készüléken) az internetkapcsolatot személyes hozzáférési pont segítségével is meg tudja osztani egy számítógép és egy másik eszköz – például iPod touch, iPad vagy egy másik iPhone – között, amelyek Wi-Fi-kapcsolattal csatlakoznak az iPhone-jához. A Személyes hozzáférési pont segítségével az internetkapcsolatot egy, az iPhone-hoz USB- vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakozó számítógép között is meg lehet osztani. A Személyes hozzáférési pont csak akkor működik, ha az iPhone mobilkapcsolattal csatlakozik az internethez.


**Megjegyzés:** Ez a funkció esetleg nem mindenhol érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**Az internetkapcsolat megosztása:** Válassza a Beállítások > Általános > Mobiltelefon pontot, és koppintson a Személyes hozzáférési pont beállítása pontra – ha látható –, hogy beállítsa a szolgáltatást az internetszolgáltatójánál.

Miután bekapcsolja a Személyes hozzáférési pont szolgáltatást a többi eszköz is csatlakozni tud, a következő módokon:

- **Wi-Fi:** A készüléken válassza ki az iPhone-t a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatok listájából.
- **USB:** Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez a hozzá kapott kábellel. Válassza ki az iPhone-t a számítógép Hálózati beállításainak segítségével, és konfigurálja a hálózati beállításokat.
- **Bluetooth:** Az iPhone-on válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Az iPhone-nak az eszközzel történő párosításához és csatlakoztatásához olvassa el a számítógéphez mellékelte dokumentációt.

Ha a készülék csatlakoztatva van, az iPhone képernyőjének tetején kék színű sáv látható. USB használatával történő kapcsolódás esetén a Személyes hozzáférési pont még akkor is bekapcsolt állapotban marad, ha nem használja aktívan az internetkapcsolatot.

**Megjegyzés:** A Személyes hozzáférési pont ikonja  egy iOS rendszerű, Személyes hozzáférési pont szolgáltatást használó eszköz állapotsváján.

**A Wi-Fi-jelszó módosítása az iPhone-hoz:** Válassza a Beállítások > Személyes hozzáférési pont > Wi-Fi-jelszó elemet, majd adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú jelszót.

**Mobil adathálózat használatának nyomon követése:** Válassza a Beállítások > Általános > Használat > Mobilhasználat menüpontot.

## A Ne zavarjanak és az Értesítések

A Push-értesítések megjelennek az Értesítési központban, és még akkor is figyelmeztetik az új információkkal kapcsolatban, ha a társított alkalmazás nem fut. Az értesítések az alkalmazásokról függően változhatnak, de tartalmazhatnak szöveges vagy hangos jelzéseket és számozott jelvényeket az alkalmazás Főképernyőn látható ikonján.

**Minden értesítés kikapcsolása:** Válassza a Beállítások elemet, és kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót. Ha a funkció be van kapcsolva, és az iPhone zárolva van, az összes értesítés néma, az ébresztések hangja azonban megmarad. A Beállítások > Értesítések > Ne zavarjanak menüpontban a következő beállítások érhetők el:

- *A Ne zavarjanak automatikus bekapcsolása:* Itt állítható be a Ne zavarjanak funkció kezdő és záró időpontja. Az iPhone minden nap bekapcsolja a Ne zavarjanak funkciót a megadott időpontokban.
- *Bizonyos hívások engedélyezése a Ne zavarjanak állapot közben:* Amikor a Ne zavarjanak be van kapcsolva, a hívások jelzés nélkül a hangpostára lesznek irányítva. Ha bizonyos hívásokat engedélyezni szeretne, koppintson a Hívás engedély. elemre. A hívások engedélyezhetők a Kedvencek lista szereplői vagy más kontaktszempontok számára. A kedvencekkel kapcsolatos bővebb információkért lásd: 25. fejezet, [Kontaktok](#),” 111. oldal.
- *Kitartó hívók hívóhangjának engedélyezése:* Kapcsolja be az Ismételt hívások funkciót. Ha (az azonosító szerint) azonos hívó három percen belül kétszer is hív, az iPhone lejátszza a csengőhangot.

**Alkalmazás értesítéseinek be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Koppintson egy elemre a listában, majd kapcsolja be vagy ki az értesítéseket az adott elemhez. A kikapcsolt értesítéssel rendelkező elemek a „Nem az Értesítési központban” listán jelennek meg.

**Az értesítések megjelenítési módjának módosítása:** Válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. A következőket teheti:

- *Az értesítések számának módosítása:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listából. A Megjelenítés elemre koppintva beállítható, hogy hány értesítés jelenjen meg az adott típusból az Értesítési központban.
- *A jelzések stílusának módosítása:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listából. Válassza ki valamelyik jelzésstílust, vagy a Semmi elem kijelölésével kapcsolja ki a jelzéseket és a szalaghirdetéseket. Az Értesítési központban továbbra is megjelennek majd az értesítések.
- *Az értesítések sorrendjének módosítása:* Koppintson a Szerkesztés elemre. Húzza az értesítéseket a kívánt sorrendbe. Az értesítést a kikapcsoláshoz húzza a Nem az Értesítési központban listára.
- *Számozott jelvények megjelenítése az értesítéseket küldő alkalmazások ikonján:* Válasszon egy elemet „Az Értesítési központban” listában, és kapcsolja be a „Jelvény-alkalmazásokon” funkciót.
- *Alkalmazás által küldött jelzés elrejtése, ha az iPhone zárolva van:* Válassza ki az alkalmazást az Értesítési központ listában, és kapcsolja ki a „Megjel. zárolásnál” funkciót.

Egyes alkalmazások további lehetőségeket kínálnak. Az Üzenetek alkalmazásban például megadhatja, hogy a jelzés hangja hány alkalommal ismétlődjön, és hogy az üzenetek előnézete megjelenjen-e az értesítésben.

**A Bejegyzés és a Tweet eltávolítása az Értesítési központból:** Ezek a megosztási beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Facebook- vagy Twitter-fiók konfigurálva van. A gombok eltávolításához válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot, és kapcsolja be a Megosztás widgetet.

**Kormányzati jelzések megjelenítése az Értesítési központban:** A Kormányzati jelzések listában válassza ki a megjeleníteni kívánt jelzéseket. A kormányzati jelzések nem érhetők el minden területen, valamint a szolgáltatótól és az adott iPhone modelltől függenek, és előfordulhat, hogy nem minden körülmény esetén működnek. Például az Egyesült Államokban az iPhone 4S vagy újabb modellek elnöki jelzéseket fogadhatnak, valamint be- és kikapcsolhatja az AMBER-jelzéseket és vészjelzéseket (amelyek magában foglalják a súlyos és extrém közelgő fenyegetéseket). Japánban az iPhone 4 vagy újabb modellek földrengés-riasztásokat fogadhatnak a Japán Meteorológiai Intézetől.

## Szolgáltató

Ez a beállítás akkor jelenik meg a GSM-hálózatokon, amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltatója hálózatán, és a telefonhívásokhoz, vizuális hangpostához, illetve a mobilhálózati internetkapcsolathoz egyéb helyi szolgáltatók adathálózatai állnak rendelkezésre. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Járulékos költségek merülhetnek fel. A másik hálózat szolgáltatója esetleg roamingköltségeket számlázhat Önnek a saját szolgáltatóján keresztül.

**Szolgáltató kiválasztása:** Válassza a Beállítások > Szolgáltató elemet, és válassza ki a használni kívánt hálózatot.

Miután kijelöl egy hálózatot, az iPhone csak azt a hálózatot fogja használni. Ha a hálózat nem érhető el, az iPhone-on a „Nincs szolgáltatás” felirat olvasható.

## Általános

Az Általános beállítások tartalmazzák a hálózati, megosztási, biztonsági és egyéb beállításokat. Ezenkívül információkat találhat az iPhone-ról, és különféle iPhone-beállításokat állíthat vissza.

## Névjegy

**Információk megjelenítése az iPhone-ról:** Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot. A következő elemek tekinthetők meg:

- Elérhető tárhely
- Gyári szám
- iOS-verzió
- Hálózati címek
- IMEI (nemzetközi mobileszköz-azonosító)
- ICCID (nyomtatott áramköri kártya azonosítója, más néven or Smart Card) GSM-hálózatokhoz
- MEID (mobileszköz-azonosító) CDMA-hálózatokhoz
- Jogi nyilatkozatok, licencre és szabályokra vonatkozó megjegyzések.

A gyári szám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem jelenik a Másolás lehetőség.

**Az eszköz nevének módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot, majd koppintson a Név elemre. Az eszköz neve az oldalsávban olvasható, amikor az iTunes-hoz csatlakozik, és az iCloud használja.

Az iPhone diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, de tartalmazhatják a helyinformációkat.

**A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Diagnosztika és használat menüpontot.

## Szoftverfrissítés

A Szoftverfrissítés alkalmazással letöltheti és telepítheti az iOS-frissítéseket az Apple oldaláról.

**Frissítés a legújabb iOS-verzióra:** Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet.

Ha az iOS újabb verziója érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a letöltéshez és telepítéshez.

## Használat

**Használatra vonatkozó információk megtekintése:** Válassza a Beállítások > Általános > Használat menüpontot. A következőket teheti:

- Mobilhálózati forgalom megjelenítése és statisztika alaphelyzetbe állítása
- Az iCloud biztonsági mentéseinek megtekintése és törlése, a Filmtekerics biztonsági mentésének kikapcsolása és kiegészítő tárhely vásárlása
- Az egyes alkalmazások tárhelyeinek megtekintése
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése százalékértékkel
- Az iPhone feltöltése óta eltelt idő megtekintése

## Siri

**A Siri engedélyezése:** Válassza a Beállítások > Általános > Siri menüpontot.

A Siri használatáról és a Siri beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [A Siri beállításainak megadása](#), 43. oldal.

## Mobilhálózat

A Mobilhálózat beállításával kapcsolhatja be és ki a mobil adathálózatot és ramingot, valamint beállíthatja a Személyes hozzáférési pontot és a mobil adathálózatot.

Amikor egy alkalmazásnak internetkapcsolatra van szüksége, az iPhone a következőt teszi, a leírt sorrendben, amíg a kapcsolat létre nem jön:

- Csatlakozik a legutóbb használt, rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózathoz.
- Felsorolja a hatókörön belüli Wi-Fi-hálózatokat, és az Ön által kiválasztotthoz csatlakozik.
- Mobilhálózaton keresztül csatlakozik (ha elérhető).

Ha az iPhone mobilhálózati kapcsolattal csatlakozik az internethez, az állapotsávban a **LTE**, **4G**, **3G**, **E** vagy **o** ikon jelenik meg.

Az LTE, 4G és 3G GSM-mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és adatkommunikációt. Minden más mobilhálózati kapcsolat esetén az internetkapcsolat nem lehetséges, amíg Ön telefonál; kivéve, ha az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is csatlakozik az internethez. A hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, hogy nem fog tudni hívásokat fogadni, amíg az iPhone adatátvitelt végez a mobilhálózaton – amikor például letölt egy weboldalt.

*GSM-hálózatok:* EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

*CDMA-hálózatok:* EV-DO-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.

Ha a Mobil adatok funkció ki van kapcsolva, az összes adatszolgáltatás – így az e-mail, a webböngészés, a push-értesítések és egyéb szolgáltatások – kizárólag Wi-Fi-kapcsolatot használ. Ha a Mobil adatok funkció be van kapcsolva, szolgáltatói díjak merülhetnek fel. Egyes funkciók és szolgáltatások, például a Siri és az Üzenetek, adatátvitelt folytatnak, és ezen funkciók és szolgáltatások hatással lehetnek az előfizetési díjra.

**A Mobil adatok funkció be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Mobilhálózat elemet, majd kapcsolja be vagy ki a Mobil adatok funkciót. A következő beállítások is elérhetők lehetnek:

- *Hangroaming be- vagy kikapcsolása (CDMA-készülékeken):* Kapcsolja ki a Hangroaming szolgáltatást, hogy ne fizessen más szolgáltató hálózatának használatáért. Amennyiben a szolgáltatója hálózata nem érhető el, az iPhone nem használ mobilszolgáltatást (adat- vagy hangszolgáltatást).
- *Adatroaming be- vagy kikapcsolása:* Az Adatroaming olyan esetekben engedi az internetnek a mobil adathálózaton keresztüli elérését, amikor olyan területen tartózkodik, melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás közben kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a roamingköltségeket. Lásd: [Szolgáltató](#),” 147. oldal.
- *3G be- vagy kikapcsolása:* A 3G használatakor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban töltődnek, de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok telefonhívást hajt végre, az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében célszerű lehet kikapcsolni a 3G funkciót. Ez a lehetőség nem mindenhol érhető el.

**Személyes hozzáférési pont beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Mobilhálózat > Személyes hozzáférési pont menüpontot. A személyes hozzáférési pont megosztja az iPhone internetkapcsolatát a számítógépével és egyéb iOS-eszközökkel. Lásd: [Személyes hozzáférési pont](#),” 145. oldal.

**Mobil adathálózat használatakor:** Válassza a Beállítások > Általános > Mobilhálózat menüpontot, majd kapcsolja be vagy ki a mobil adathálózat használatát az iCloud-dokumentumokhoz, az iTuneshoz, a FaceTime-hoz, a Passbook-frissítésekhez és az Olvasólistához. Amikor ezek a beállítások ki vannak kapcsolva, az iPhone csak Wi-Fi-t használ. Az iTunes tartalmazza az iTunes Match szolgáltatást, valamint az iTunes Store-ból és az App Store-ból való automatikus letöltést.

## VPN

A VPN-eket különféle szervezetek használják arra, hogy lehetővé tegyék a privát információk biztonságos továbbítását a nem-privát hálózatokon. Lehetséges, hogy konfigurálnia kell a VPN-hálózatot, hogy például elérje a munkahelyi levelezését. A VPN hálózaton történő konfigurálásával kapcsolatos lépésekért forduljon a hálózat adminisztrátorához. Egy vagy több VPN-beállítás megadása után a következő lehetőségek érhetőek el:

- *A VPN be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > VPN menüpontot.
- *Váltás a VPN-hálózatok között:* Válassza ki a Beállítások > Általános > VPN elemet, majd válasszon konfigurációt.

Lásd még itt: [A Függelék iPhone vállalati környezetben](#),” 155. oldal.

## iTunes Wi-Fi-szinkronizálás

Ön szinkronizálni tudja az iPhone eszközt a telefontal megegyező Wi-Fi-hálózathoz csatlakozó számítógépén lévő iTunes alkalmazással.

**Az iTunes Wi-Fi-szinkronizálás engedélyezése:** A Wi-Fi-szinkronizálás legelső alkalommal történő beállításához csatlakoztassa az iPhone-t ahhoz a számítógéphez, amellyel szinkronizálni szeretné. További tudnivalóért lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 17. oldal.

A Wi-Fi-szinkronizálás konfigurálása után az iPhone automatikusan szinkronizálja az iTunes tartalmát naponta egyszer, ha:

- az iPhone hálózati áramforráshoz kapcsolódik,
- az iPhone és a számítógép egyaránt ugyanazon a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és
- Az iTunes be van kapcsolva a számítógépen.

## Spotlight keresés

A Spotlight keresés beállítás lehetővé teszi annak megadását, hogy a Keresés mely tartalmi területekben végezzen keresést, illetve a találatok sorrendjének átrendezését.

**A Keresés funkció által átvizsgálandó tartalomterületek beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés menüpontot, majd jelölje ki azokat az elemeket, amelyeket bele kíván foglalni a keresésekbe. A találatok kategóriáinak sorrendjét is módosíthatja.

## Önműködő zárolás

Az iPhone zárolásakor a kijelző kikapcsolódik, hogy óvja az akkumulátort, és meggátolja az iPhone szándékolatlan használatát. Továbbra is fogadhat hívásokat és szöveges üzeneteket, valamint továbbra is állíthatja a hangerőt, illetve használhatja a headset mikrofonját zenehallgatás vagy hívás közben.

**Állítsa be az iPhone zárolása előtti időtartamot:** Válassza ki a Beállítások > Általános > Automatikus lezárás elemet, majd válasszon egy időtartamot.

## Jelkódzár

Az iPhone feloldásához alapértelmezés szerint nincs szükség jelkódra.

**Jelkód beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár pontot, és adjon meg egy négyjegyű jelkódot. A biztonság fokozása érdekében kapcsolja ki az „Egyszerű jelkód” funkciót, és használjon hosszabb jelkódot.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: [Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása](#), 166. oldal.

**Hozzáférés engedélyezése az iPhone zárolt állapotában:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet. A következők használhatók az iPhone zárolásának feloldása nélkül:

- Siri (lásd: [A Siri beállításainak megadása](#), 43. oldal)
- Hangtárcsázás (Ez a beállítás csak a Siri kikapcsolt állapotában érhető el.)
- Válasz üzenettel (Lásd: [Hívások fogadása](#), 48. oldal.)
- Passbook (lásd: 16. fejezet, [Passbook](#), 94. oldal.)

**Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után:** Válassza a Beállítások > Általános > Jelkódzár elemet, és koppintson az Adatok törlése elemre. Tíz sikertelen jelkódkísérelt után a beállításai vissza lesznek állítva, és az Ön összes információja és médiája törölve lesz a 256 bites AES titkosítással titkosított adatok titkosító kulcsának eltávolítása révén.

## Korlátozások

Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklisztákon, illetve letilthatják az alkalmazások telepítését.

**Korlátozások bekapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód létrehozására, amellyel a beállítások módosíthatók. Ez az iPhone zárolásának feloldásához használttól eltérő jelkód.

**Fontos:** Ha elfelejti a korlátozás jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: [Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása](#)," 166. oldal.

A következő alkalmazásokhoz állíthat be korlátozásokat:

- Safari
- Kamera (és azok az alkalmazások, amelyek a Kamerát használják)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (a hangparancsok és a diktálás is)

Az alábbiakat szintén korlátozhatja:

- *Alkalmazások telepítése:* Az App Store kikapcsolásra kerül, és az ikonja el lesz távolítva a Főképernyőről. Nem telepíthet alkalmazásokat az iPhone-ra.
- *Alkalmazások törlése:* Nem törölhet alkalmazásokat az iPhone-ról. ❌ nem jelenik meg az alkalmazásikonokon, amikor Ön testre szabja a Főképernyőt.
- *Szókimondó nyelvhasználat:* A Siri az Ön által használt erőteljes kifejezéseket csillagokkal és sípoló hanggal próbálja helyettesíteni.
- *Adatvédelem:* Az adatvédelmi beállítások egyesével zárhatóak a Helymeghatározás, Kontaktok, Naptárak, Emlékeztetők, Fotók, Bluetooth-megosztás, Twitter és Facebook esetén.
- *Fiókok:* A Mail, Kontaktok, Naptárak aktuális beállításai zárva vannak. Ön nem adhat hozzá, módosíthat vagy törölhet fiókot. Az iCloud beállításait sem módosíthatja.
- *Barátok megkeresése:* A Barátok megkeresése aktuális beállításai zárva vannak. A beállítás csak a Barátok megkeresése alkalmazás telepítése után érhető el.
- *Hangerőkorlát:* Az aktuális hangerőkorlát beállítása zárva van.
- *Vásárlás alkalmazásban:* Amikor a Vásárlás alkalmazásban funkció ki van kapcsolva, nem lehet kiegészítő tartalmakat vagy funkciókat vásárolni az App Store áruházból letöltött alkalmazásokhoz.
- *Jelszavak kérése:* Egy Ön által meghatározott időtartam letelte után meg kell adnia az Apple ID-ját a programból vásárlásokhoz.
- *Tartalomra vonatkozó korlátozások:* Koppintson a Minősítések ehhez elemre, majd válasszon ki egy országot a listáról. Ezután állítsa be a korlátozásokat a zenéhez, podcastokhoz, filmekhez, tv-műsorokhoz és alkalmazásokhoz. A kijelölt besorolásnak nem megfelelő tartalmak nem jelennek meg az iPhone-on.
- *Többrésztvevős játékok:* Amikor a Többrésztvevős játékok ki vannak kapcsolva, nem kérhet mérközést, nem küldhet vagy fogadhat játékokhoz való meghívókat, és nem adhat hozzá barátokat a Game Center szolgáltatáshoz.
- *Barátok hozzáadása:* Amikor a Barátok hozzáadása ki van kapcsolva, nem hozhat létre vagy fogadhat baráti felkéréseket a Game Centerben. Ha a Többrésztvevős játékok be van kapcsolva, tovább játszhat a meglévő barátaival.

## Dátum és idő

Ezek a beállítások a képernyő tetején lévő állapotosávon, a világórákban és a naptárakban látható időre hatnak.

**24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPhone-on:** Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő nem mindenhol érhető el.)

**A dátum és idő automatikus frissítése az iPhone-on:** Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Amennyiben az iPhone az idő automatikus frissítésére van beállítva, a pontos időt a mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára, amelyben Ön éppen tartózkodik. Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati idő használatát, ezért elképzelhető, hogy az iPhone bizonyos területeken nem tudja automatikusan meghatározni a helyi időt.

**Dátum és idő manuális beállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet. Koppintson az Időzóna elemre a saját időzónája beállításához. Koppintson a „Dátum és idő” gombra, majd a Beállítás lehetőségre.

## Billentyűzet

Bekapcsolhatja a billentyűzetet, hogy több nyelven írjon, illetve a gépelési szolgáltatásokat, például a helyesírás-ellenőrzést is ki-be tudja kapcsolni. A billentyűzet használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Gépelés](#),” 24. oldal.

A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: B Függelék [Nemzetközi billentyűzetek](#),” 157. oldal.

## Nemzetközi

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüpontot a következők beállítására:

- Az iPhone nyelve.
- A naptárformátum.
- A Hangvezérlés nyelve.
- A használt billentyűzet.
- A dátum-, idő- és számformátumok.

## Kisegítő lehetőségek

Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek menüpontot, és kapcsolja be a kívánt funkciókat. Lásd: 32. fejezet, [Kisegítő lehetőségek](#),” 126. oldal.

## Profilok

Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az iPhone-ra egy vagy több profilt telepít. Koppintson a Profilok elemre az Ön által telepített profilok információinak megtekintéséhez. További tudnivalóért lásd: [Konfigurációs profilok használata](#),” 155. oldal.

## Visszaállítás

Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszínelmélyeztetőket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

**Az iPhone visszaállítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, majd válasszon az alábbi opciók közül:

- **Összes beállítás visszaállítása:** Az összes beállítása visszaállítódik.
- **Összes tartalom és beállítás törlése:** Az összes adata és beállítása törölve lesz. Az iPhone használatához ismét be kell állítania az eszközt.
- **Hálózati beállítások visszaállítása:** A hálózati beállítások visszaállításakor az előzőleg használt hálózatok és a nem konfigurációs profil által telepített VPN beállításai el lesznek távolítva. A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak. Konfigurációs profil által telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás elemre. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.



- *A billentyűzet szótárának visszaállítása:* Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPhone javasol gépelés közben. A billentyűzet szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.
- *A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:* Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások eredeti elrendezését a főképernyőn.
- *Helyzet és adatvédelem visszaállítása:* Itt állíthatók gyári alaphelyzetbe a helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

## Hangok

Beállíthatja, hogy az iPhone minden lejátszon egy hangot, ha új üzenet, e-mail, tweet, Facebook-bejegyzés, hangüzenet vagy emlékeztető érkezik. Beállíthatja továbbá hangokat találkozókhoz, e-mail küldéséhez, billentyűkattintáshoz és az iPhone zárolásához.

A telefon némitásáról a következő részben olvashat bővebben: [Csengetés/Némítás kapcsoló](#), 10. oldal.

**Hangbeállítások módosítása:** Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot. A következő opciók közül választhat:

- Beállíthatja, hogy az iPhone rezegjen-e a bejövő hívásoknál.
- Beállíthatja, hogy az iPhone rezegjen-e a néma mód bekapcsolásánál.
- Beállíthatja a csengőhangok és jelzések hangerejét.
- Megakadályozhatja, hogy az oldalsó gombokkal módosítani lehessen a csengőhangok hangerejét.
- Beállíthatja a csengőhangot. Külön csengőhangot állíthat be a kontaktokhoz (ehhez nyissa meg a névjegykártyájukat a Kontaktok alkalmazásban).
- Jelzések és más hangok beállítása
- Billentyűzethangok és az iPhone zárolási hangjának beállítása.

**Rezgési minták beállítása:** Nyissa meg a Beállítások > Hangok menüpontot, majd válasszon egy elemet a Hangok és rezgési minták listából. Koppintson a Rezgés elemre, és jelöljön ki egy mintát.

- *Egyéni rezgésminta megadása:* Koppintson egy elemre a Hangok és rezgések listában, majd koppintson a Rezgés elemre. Koppintson az Új rezgés létrehozása elemre, majd adjon meg egy mintát a képernyőre való koppintásokkal.

## Fényerő és háttérkép


A képernyő fényereje hatással van az akkumulátor élettartamára. Halványítsa el a képernyőt, hogy megnövelje az iPhone újratöltése előtt rendelkezésre álló időtartamot, vagy használja az Automatikus fényerő funkciót.

**A képernyő fényerejének módosítása:** Válassza a Beállítások > Fényerő és háttérkép menüpontot, és húzza el a csúszkát. Amennyiben az Automatikus fényerő be van kapcsolva, az iPhone a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét.


A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fényképet állítson be. Lásd: [A háttérkép módosítása](#), 24. oldal.

## Adatvédelem

Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és rendszerszolgáltatások férnek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, naptárakhoz, emlékeztetőkhez és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások, mint az Emlékeztetők, a Térképek és a Kamera begyűjtsék és felhasználják a felhasználó helyszínét jelző adatokat. Az Ön hozzávetőleges helyszíne a mobilhálózati adatok, a helyi Wi-Fi-hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi) és az (esetleg nem mindenhol érhető el) GPS elérhető adataiból kerül meghatározásra. Az Apple által begyűjtött helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a Helymeghatározást egy alkalmazás használja, a menüsoron a  szimbólum látható.

**A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. A funkció kikapcsolható egyes vagy az összes alkalmazásnál és szolgáltatásnál. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az újbóli bekapcsolására.

**A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál:** Számos rendszerszolgáltatás, például az iránytű és a helyzet alapú iAd hirdetések használják a Helymeghatározás funkciót. Az aktuális állapot megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg az  elemet a menüsávon, miközben az adott szolgáltatás használja a helyszínadatokat. Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások menüpontot.

**A személyes adatok elérésének kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Adatvédelem menüpontot. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások kértek és kaptak hozzáférést a következő adatokhoz:

- Kontaktok
- Naptár
- Emlékeztetők
- Fotók
- Bluetooth-megosztás
- Twitter
- Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a kért adatok felhasználási módját.

# iPhone vállalati környezetben



A vállalati hálózatokhoz, címtárakhoz és Microsoft Exchange-hez való biztonságos hozzáférés támogatásával az iPhone készen áll, hogy munkába induljon vele. Az iPhone vállalati környezetben való használatáról további információkat a [www.apple.com/iphone/business](http://www.apple.com/iphone/business) weboldalon talál.

## Konfigurációs profilok használata

Ha nagyvállalati környezetben használja az eszközt, akkor beállíthat fiókokat és egyéb elemeket az iPhone-ján egy konfigurációs profil telepítésével. A konfigurációs profilokkal a rendszergazda beállíthatja az Ön iPhone-ját a vállalati, iskolai vagy szervezeti információs rendszerek használatához. Például egy konfigurációs profil beállíthatja az iPhone-t a munkahelyi Microsoft Exchange-kiszolgálók, így az iPhone-ja hozzáfér az Exchange e-mailekhez, naptárakhoz és kontaktokhoz, és bekapcsolhatja a Jelkódzárát, hogy az információkat biztonságban tartsa.

A rendszergazda elküldheti a konfigurációs profilokat e-mailben, felteheti őket egy biztonságos weboldalra, vagy telepítheti őket közvetlenül az Ön iPhone-jára. A rendszergazda felkérheti Önt, hogy telepítsen egy profilt, amely az Ön iPhone-ját egy mobilkészülék-kezelő kiszolgálóhoz köti, ami lehetővé teszi, hogy a rendszergazda távolról telepítse a beállításokat.

**Konfigurációs profilok telepítése:** Az iPhone-on nyissa meg az e-mail üzenetet, vagy töltsen le a konfigurációs profilokat a rendszergazda által megadott webhelyről. Amikor megnyit egy konfigurációs profilt, a telepítés megkezdődik.

**Fontos:** Lehet, hogy meg kell erősítenie, hogy a konfigurációs profil megbízható. Ha kétségei vannak, kérdezze meg a rendszergazdát, mielőtt telepítené a konfigurációs profilt.

Nem módosíthatja a konfigurációs profil által meghatározott beállításokat. Ha módosítani akarja a beállításokat, először el kell távolítania a konfigurációs profilt, vagy telepítenie kell egy új konfigurációs profilt az új beállításokkal.

**Egy konfigurációs profil eltávolítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Profil menüpontot, majd jelölje ki a konfigurációs profilt, és koppintson az Eltávolítás elemre.

Egy konfigurációs profil eltávolítása törli a beállításokat és minden más, a profil által telepített információt.

## Microsoft Exchange-fiókok beállítása

A Microsoft Exchange e-mail-, kontakt-, feladat- és naptárinformációkat biztosít, amelyek automatikusan szinkronizálhatók vezeték nélkül az iPhone-nal. Az Exchange-fiókot beállíthatja közvetlenül az iPhone-on.

**Exchange-fiók beállítása az iPhone-on:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot. Koppintson a Fiók hozzáadása, majd a Microsoft Exchange lehetőségre. Kérdezze meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától, milyen beállításokat használjon.

## VPN-hozzáférés

A VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos hozzáférést biztosít magánhálózatokhoz az interneten keresztül, például vállalati vagy iskolai hálózatokhoz. Az iPhone Hálózati beállításaival konfigurálhatja és bekapcsolhatja a VPN-t. Kérdezze meg a rendszergazdától, milyen beállításokat használjon.

A VPN automatikusan is beállítható egy konfigurációs profillal. Ha a VPN egy konfigurációs profillal van beállítva, az iPhone szükség esetén automatikusan bekapcsolhatja a VPN-t. További információkért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

## Az LDAP- és az CardDAV-fiókok

LDAP-fiók beállításakor megtekintheti és kereshet a szervezet LDAP-kiszolgálóján. A kiszolgáló új csoportként jelenik meg a Kontaktokban. Mivel az LDAP-kontaktok nincsenek letöltve az iPhone-ra, megtekintésükhöz internetkapcsolattal kell rendelkeznie. Kérdezze meg a rendszergazdától a fiókbeállításokat és egyéb követelményeket (például a VPN-t).

CardDAV-fiók beállításakor a fiókkontaktjai vezeték nélkül vannak szinkronizálva az iPhone-nal. Lehet, hogy kereshet is kontaktokat a szervezete CardDAV-kiszolgálóján.

**LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása:** Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb elemre. Kérdezze meg a szolgáltatótól vagy a rendszergazdától, milyen beállításokat használjon.



# Nemzetközi billentyűzetek

A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szöveg begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve.



## Nemzetközi billentyűzetek használata



A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájáért látogasson el a [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html) webhelyre.

**Billentyűzetek kezelése:** Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontot.

- *Billentyűzet hozzáadása:* Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.
- *Billentyűzet eltávolítása:* Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az eltávolítani kívánt billentyűzetnél, végül pedig a Törlés elemre.
- *A billentyűzetlista szerkesztése:* Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el az egyik billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

**Billentyűzetek közötti váltás írás közben:** Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

**Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása:** Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

- *Thai billentyűzeten:* Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív számok kiválasztásához.
- *Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:* A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, illetve további jelöltek megtekintéséhez legyintsen balra.

**A kibővített jelöltlista használata:** Koppintson a felfelé nyílóra a jobb oldalon a teljes jelöltlista megtekintéséhez.

- *Görgetés a listában:* Pöccintsen felfelé vagy lefelé.
- *Visszatérés a gyorslistához:* Koppintson a lefelé mutató nyílóra.

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat szó- és bemenetpárokhoz. A billentyűparancs a személyes szótárához adódik. Billentyűparancsok támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a társított szó- vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot.

**A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűparancsok menüpontot. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak rendelkezésre:

- Egyszerűsített kínai: Pinjin
- Hagyományos kínai: Pinjin és csujin
- Japán: Rómadzsi és 50 billentyűs

## Speciális beviteli módszerek

A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjával vagy az íróvesszővel is írhat.


**Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával:** Gépelés közben megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a karakter kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

**Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása:** Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges vonással kell kezdődnie. | .

- Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.
- Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (\*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.

Koppintson az egyezés billentyűre (匹配), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni.

**Kínai karakterek írása:** Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásformátumok aktiválva vannak, akkor közvetlenül a képernyőre írhat kínai karaktereket az ujjával. Ahogy a karaktervonásokat írja, az iPhone felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.

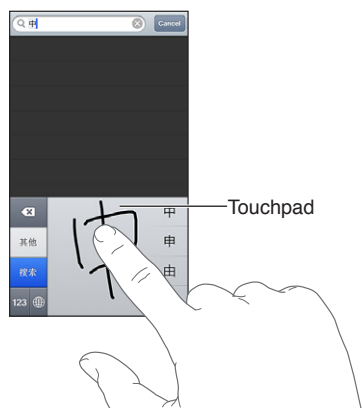



Néhány összetett karakter, például a 鱧 (ami a hongkongi nemzetközi repülőtér nevében is szerepel), 靚 (felvonó) és 𨮑 (kantoni nyelvjárásban használt szócska) úgy is beírható, ha kettő vagy több összetett karaktert ír be egymás után. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

**Japán kana szövegek begépelése:** Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

**Japán rómadzsi szövegek begépelése:** Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

**Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése:** Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson a ^\_^ billentyűre, Alternatív megoldás:

- *Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):* Koppintson a Szám billentyűre , majd a ^\_^ billentyűre.
- *A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet billentyűzet:* Koppintson a Szimbólumok billentyűre , majd a ^\_^ billentyűre.

## Fontos biztonsági tudnivalók



**FIGYELMEZTETÉS:** A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy más sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPhone-t vagy más eszközt. Az iPhone használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

**Kezelés** Kezelje az iPhone-t óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPhone megsérülhet, ha leejti, megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha folyadékkal kerül kapcsolatba. Ne használjon sérült iPhone-t (például, ha a képernyő be van törve), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik a karcok miatt, célszerű tokot használni.

**Javítás** Ne nyissa fel az iPhone vázát, és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az iPhone szétszerelésével személyi sérülést vagy az iPhone károsodását okozhatja. Ha az iPhone nem megfelelően működik, sérült, vagy folyadékkal kerül kapcsolatba, forduljon az Apple vállalatához vagy az Apple által engedélyezett szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő oldalon olvashat bővebben: [www.apple.com/support/iphone/service/faq](http://www.apple.com/support/iphone/service/faq).

**Akkumulátor** Ne próbálja meg az iPhone akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort; ez túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk a következő oldalon olvashatók: [www.apple.com/hu/batteries](http://www.apple.com/hu/batteries).

**Figyelemelterelés** Az iPhone használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét, és veszélyes helyzetet okozhat. Tartsa be a mobiltelefonok vagy fejhallgatók korlátozására, illetve tiltására vonatkozó előírásokat (például szöveges üzenet írása autóvezetés közben vagy fejhallgató használata kerékpározás közben).

**Navigáció** A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásuktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem mindenhol érhetőek el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. Az iPhone által nyújtott információkat hasonlítsa össze a környezetével, és igazodjon a kihelyezett jelzésekhez az ellentmondásos helyzetek feloldása érdekében. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: [Adatvédelem](#), 154. oldal. Navigálás közben tartsa be a józan ész szabályait.



**Töltés** Az iPhone-t a mellékelt USB-kábellel és tápegységgel, vagy harmadik fél által gyártott, „Made for iPhone” emblémával ellátott, az USB 2.0 szabványnak megfelelő kábellel és tápegységgel, illetve olyan tápegységgel töltsse, amelyek megfelelnek a következő szabványok legalább egyikének: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, illetve egyéb, a mobiltelefon-tápegységek kölcsönös működtethetőségére vonatkozó szabványoknak. Az iPhone más kompatibilis tápegységekhez történő csatlakoztatásához (egyres helyeken külön beszerezhető) iPhone mikro USB-adapterre vagy más adapterre lehet szükség. A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés áramütést idézhet elő. Ha az iPhone töltéséhez Apple USB-hálózati adaptert használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó vagy a hálózati kábel teljesen csatlakozik az adapterhez. A hálózati adapter a normál használat során felmelegedhet, és a hosszan tartó érintkezés sérülést okozhat. Mindig biztosítson a hálózati adapter számára megfelelő szellőzést.

**Megjegyzés:** Egyes területeken csak az olyan mikro USB-tápegységek kompatibilisek, amelyek megfelelnek a mobiltelefon-tápegységek kölcsönös működtethetőségére vonatkozó szabványoknak. Forduljon a tápegység gyártójához annak kiderítése érdekében, hogy a mikro USB-tápegység megfelel-e ezen szabványoknak.

**Halláskárosodás** A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt az eszközt a fülébe helyezi. A halláskárosodásról további információkat a következő weboldalon talál: [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). Az iPhone maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Zenebeállítások](#), 70. oldal.



**FIGYELMEZTETÉS:** A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

**Apple-headsetek** Kínában az iPhone 4S vagy újabb változattal árusított (a dugason található sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és kompatibilisek az iPhone 4S vagy újabb eszközökkel, az iPad 2 vagy újabb eszközökkel, illetve az 5. generációs iPod touch eszközökkel. Csak az eszközzel kompatibilis fejhallgatót használjon.

**Rádiójelek** Az iPhone rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A jelek kibocsátásához használt energiamennyiséggel kapcsolatos információkért és az ennek való kitettség minimalizálásához szükséges lépésekért válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > RF-sugárzás menüpontot.

**Rádiófrekvenciás interferencia** Kövesse a mobiltelefonok használatát korlátozó, illetve tiltó jeleket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPhone tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történik, az iPhone ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a hatóságok kérik –, kapcsolja ki az iPhone-t, vagy használja a Repülőgép módot.

**Orvosi eszközök** Az iPhone elektromágneses mezőket létrehozó rádióeszközt tartalmaz. Az elektromágneses mezők interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban vagy más orvosi eszközökben. Ha szívritmus-szabályozóval rendelkezik, tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és az iPhone között. Ha úgy érzi, hogy az iPhone zavarja a szívritmus-szabályozó vagy más orvosi eszköz működését, kapcsolja ki az iPhone-t, és forduljon az orvosához az orvosi eszközre vonatkozó információkért. Az iPhone mágnessel tartalmaz az alsó részében, valamint a mellékelt fejhallgató is rendelkezik mágnessel, amelyek interferenciát okozhatnak a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban és más orvosi eszközökben. Tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy más orvosi eszköz és az iPhone között.

**Egészségügyi körülmények** Ha egészségügyi körülményei alapján úgy érzi, hogy az iPhone negatív hatással lehet (például roham, ájulás, látásvesztés vagy fejfájás), az iPhone használatá előtt forduljon az orvosához.

**Robbanásveszélyes környezet** Ne töltsön és ne is használja az iPhone-t robbanásveszélyes környezetben, például üzemanyag-töltő-állomáson vagy olyan helyeken, ahol a levegő robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket tartalmaz (például apró port vagy fémport). Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

**Ismétlődő mozgás** Ha ismétlődő mozgást végez, például gépet vagy játékot játszik az iPhone-on, esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejen, a karban, a csuklóban, a vállban, a nyakban vagy a test más részeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPhone-t, és forduljon orvoshoz.

**Kiemelt felelősségű tevékenységek** Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti károsodást okozhat.

**Fulladásveszély** az iPhone bizonyos tartozékai fulladásveszélyesek lehetnek a kisgyerekek számára. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyerekektől távol.

## Fontos kezelési tudnivalók

**Tisztítás** Azonnal tisztítsa meg az iPhone-t, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot hagyhat rajta – például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók. A tisztítás menete:

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPhone-t. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.
- Ezt követően használjon puha, szálmentes törlőrongyot.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószereket vagy sűrített levegőt.

Az iPhone előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg. A bevonat normál használat mellett idővel lepereg. A tisztítószerek és a bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget. Az iPhone felületét az érdes anyagok is megkarcolhatják.

**A csatlakozók, portok és gombok használata** Ne erőltesse a csatlakozókat a portba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó és port nem kapcsolható össze kellő könnyedséggel, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. Ellenőrizze, hogy nincs-e valami gátló anyag, és hogy a csatlakozó megfelel-e a porthoz, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

**Lightning** A Lightning-csatlakozó a használat során elszíneződhet - ez normális. Elszíneződést okozhat még por, szennyeződés vagy folyadékkal való érintkezés. Ha el szeretné távolítani az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem tölt, illetve nem szinkronizál az iPhone-nal, akkor válassza le a Lightning-kábelt a számítógépről vagy a tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, nem szőszölő anyaggal. A Lightning-csatlakozót ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.

**Üzemi hőmérséklet** Az iPhone tervezett üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van, és -20 és 45 °C között tárolható. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon túl tárolja vagy használja, az az iPhone károsodását vagy az akkumulátor idő előtti elhasználódását okozhatja. Ne tegye ki az iPhone-t hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPhone használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, ha az iPhone felmelegszik.

Amennyiben az iPhone belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet (például ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve marad), az alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

- Az iPhone befejezi a töltést.
- A képernyő elhalványul.
- Megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő.
- Néhány alkalmazás leállhat.

**Fontos:** Lehetséges, hogy az iPhone nem használható, ha a magas hőmérsékletre figyelmeztető képernyő látható. Ha az iPhone nem képes szabályozni belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódra vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPhone-t hidegebb helyre, a közvetlen napsugárzástól távol, és várjon néhány percet, mielőtt újból használni kezdené az iPhone-t.

További tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu\\_HU](https://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU) címre.

## Az iPhone támogatási oldala

Széleskörű támogatási információk érhetők el online módon a [www.apple.com/hu/support/iphone](https://www.apple.com/hu/support/iphone) weboldalon. Ha személyre szabott támogatásért kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a [expresslane.apple.com](https://expresslane.apple.com) weboldalra. Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

## Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása


Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone-t, bezárásra kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone-t.

**Az iPhone újraindítása:** Tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik a piros színű csúszka. Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt bekapcsolásához tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

**Alkalmazás kilépésre kényszerítése:** Tartsa lenyomva pár másodpercig az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik egy piros színű csúszka, majd tartsa lenyomva a Főgombot , amíg az alkalmazás be nem zárul.

Az alkalmazásokat úgy is bezárhatja, hogy eltávolítja őket a legutóbbi alkalmazások listájáról. Lásd: [Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között](#), 19. oldal.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone-t, illetve a probléma továbbra is fennáll, az iPhone visszaállítására lehet szükség. A visszaállítást csak akkor kell végrehajtani, ha az iPhone ki- és bekapcsolása nem oldja meg a problémát.

**Az iPhone visszaállítása:** Tartsa lenyomva egyszerre legalább tíz másodpercig az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot , amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

## „Rossz jenkód” vagy „iPhone letiltva” letiltva felirat jelenik meg

Ha elfelejti a jenkódot, vagy az iPhone letiltást jelez, olvassa el az „iOS: A hibás jenkód piros letiltott képernyőt eredményez” című részt a következő weboldalon: [support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU).

## „A tartozékot nem támogatja az iPhone” felirat jelenik meg

A csatlakoztatott tartozék nem használható az iPhone-nal. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel és a csatlakozók mentesek-e a szennyeződés, és olvassa el a tartozék dokumentációját.

## Nem tekinthetők meg az e-mail mellékletek

Ha az iPhone nem tudja megjeleníteni az e-mail mellékleteket, próbálja meg a következőt:

- *Mellékelt fájl megtekintése:* Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben való megnyitásához. A megtekintés előtt lehet, hogy várni kell a letöltés végéig.
- *Mellékletként kapott fotó vagy videó mentése:* Koppintson a mellékletre a Gyorsnézetben való megnyitásához. A megtekintés előtt lehet, hogy várni kell a letöltés végéig.

A Gyorsnézet a következő dokumentumtípusokat támogatja:

- *.doc, .docx* – Microsoft Word
- *.htm, .html* – weblap
- *.key* –Keynote
- *.numbers* – Numbers
- *.pages* – Pages
- *.pdf* – Preview, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx* – Microsoft PowerPoint
- *.rtf* – Rich Text Format
- *.txt* – szöveg
- *.vcf* – kontaktadatok
- *.xls, .xlsx* – Microsoft Excel

További hibaelhárítási információkért keresse fel a következő weboldalt: [www.apple.com/hu/support/iphone](http://www.apple.com/hu/support/iphone).

## Az iPhone biztonsági mentése

Az iCloud vagy az iTunes használatával automatikusan biztonsági mentést készíthet az iPhone-ról. Ha úgy dönt, hogy a biztonsági mentést az iClouddal végzi, a számítógépre nem tud automatikusan biztonsági mentést készíteni az iTunes használatával is, kézzel azonban igen.

### Biztonsági mentés az iClouddal

Az iCloud naponta készít biztonsági mentéseket az iPhone eszközről Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, ha az áramforráshoz csatlakozik, és zárolva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Tárolás és biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve. Az iCloud a következők biztonsági mentését végzi el:

- Megvásárolt zenék, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek
- A Filmtekercsen található fotók és videók
- iPhone-beállítások
- Alkalmazásadatok
- A Főképernyő és az alkalmazások elrendezése
- Üzenetek (iMessage, SMS és MMS)
- Csengőhangok

**Megjegyzés:** A megvásárolt zenékről nem mindenhol készül biztonsági mentés, TV-műsorok pedig nem mindenhol érhetőek el.

Ha az iPhone első beállításakor nem engedélyezte az iCloud biztonsági mentést, most bekapcsolhatja az iCloud-beállítások között.

**Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása:** Válassza Beállítások > iCloud menüpontot, majd jelentkezzen be az Apple ID-jával és jelszavával, ha szükséges. Válassza a Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést.

**Biztonsági mentés azonnal:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

**A biztonsági mentések felügyelete:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. Koppintson az iPhone nevére.

**A Filmtekercs biztonsági mentésének be- vagy kikapcsolása:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Tárhely kezelése elemre. Koppintson az iPhone nevére, majd kapcsolja be vagy ki a Filmtekercs biztonsági mentését.

**A készülékek folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Tárhely kezelése menüpontot.

**Az iCloud biztonsági mentések leállítása:** Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud biztonsági mentést.

A nem az iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági mentést. Ezen tartalmak biztonsági mentését és visszaállítását az iTunes-szal kell végeznie. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.

**Fontos:** A zenék és TV-műsorok biztonsági mentése nem mindenhol érhető el. Lehetséges, hogy a korábbi vásárlások nem lesznek elérhetőek, ha már nem kaphatók az iTunes Store, App Store vagy iBookstore áruházban.

A vásárolt, illetve a Fotóadatfolyamban lévő tartalmak nem csökkentik az 5 GB-nyit ingyenes iCloud-tárhelyet.

## Biztonsági mentés az iTuneszal

Az iTunes biztonsági mentést készít a Filmtekercs vagy a Mentett fotók albumban található fotókról, illetve a szöveges üzenetekről, jegyzetekről, híváselőzményekről, a Kedvencek listáról, hangbeállításokról és egyebekről. A médiafájlok, például a dalok, illetve egyes fotók nem kerülnek biztonsági mentésre, de az iTuneszal szinkronizálva visszaállíthatók.

Amikor az iPhone-t ahhoz a számítógéphez csatlakoztatja, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, az iTunes minden alkalommal biztonsági mentést készít, amikor Ön:

- *Szinkronizálás az iTunes alkalmazással:* Az iTunes szinkronizálja az iPhone-t, valahányszor a számítógéphez csatlakoztatja az iPhone-t. Az iTunes nem készít automatikus biztonsági mentést arról az iPhone-ról, amelyet nem konfiguráltak az adott számítógéppel való szinkronizálásra. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.
- *Frissíti vagy visszaállítja az iPhone-t:* Az iTunes frissítés és visszaállítás előtt biztonsági mentést készít az iPhone eszközről.

Az iPhone emellett titkosítani is tudja a biztonsági mentéseket az adatok védelme érdekében.

**Az iPhone biztonsági mentések titkosítása:** Jelölje ki az „iPhone biztonsági mentés titkosítása” elemet az iTunes Összegzés képernyőjén.

**Az iPhone-on lévő fájlok és beállítások visszaállítása:** Csatlakoztassa az iPhone-t ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPhone-t az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

A biztonsági mentésre vonatkozó további tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=hu_HU) weboldalra.

## Egy iTunes biztonsági mentés eltávolítása

Az iTunesban lévő biztonsági mentések listájáról eltávolíthatja az iPhone biztonsági mentését. Erre akkor lehet szükség, amikor egy biztonsági mentés valaki más számítógépén lett létrehozva.

### Biztonsági mentés eltávolítása:

- 1 Az iTunes alkalmazásban nyissa ki az iTunes Beállítások elemet.
  - *Mac:* Válassza az iTunes > Beállítások elemet.
  - *Windows:* Válassza a Szerkesztés > Beállítások elemet.
- 2 Kattintson az Eszközök elemre (az iPhone-t nem szükséges csatlakoztatni).
- 3 Válassza ki az eltávolítani kívánt biztonsági mentést, majd kattintson a Biztonsági mentés törlése elemre.
- 4 Kattintson a Törlés elemre annak megerősítéséhez, hogy valóban el kívánja távolítani a kijelölt biztonsági mentést, majd kattintson az OK gombra.

## Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása

Az iPhone szoftverét a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni. Az iPhone-t törölheti vagy visszaállíthatja, majd az iCloud vagy az iTunes használatával visszaállíthatja a biztonsági mentésből.

A törölt adatok többé nem érhetők el az iPhone felhasználói felületén keresztül, de nincsenek törölve az iPhone-ról. A tartalom és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalóért lásd: [Visszaállítás](#), 152. oldal.

## Az iPhone frissítése

Az iPhone-ban lévő szoftvert a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni.

**Vezeték nélküli frissítés az iPhone-on:** Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet. Az iPhone megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

**Szoftverek frissítése az iTunesban:** Az iTunes megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPhone-t. Lásd: [Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#), 17. oldal.

Az iPhone szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU) címre.

## Az iPhone visszaállítása

Az iPhone biztonsági mentésből történő visszaállítását az iCloud vagy az iTunes szolgáltatással végezheti.

**Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből:** Állítsa vissza az iPhone-t az összes beállítás és adat törléséhez. Jelentkezzen be, és válassza a Visszaállítás biztonsági mentésből elemet a Beállítási asszisztensben. Lásd: [Visszaállítás](#), 152. oldal.

**Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből:** Csatlakoztassa az iPhone-t ahhoz a számítógéphez, amellyel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPhone-t az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

Amikor az iPhone szoftvere visszaállításra kerül, beállíthatja új iPhone-ként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait, és egyéb tartalmakat egy biztonsági mentésből.

Az iPhone szoftverének visszaállításával kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu\\_HU](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU) weboldalra.

## A szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalók

Ez a táblázat összefoglalja, hogy az iPhone-nal kapcsolatban hol találhat további biztonságra, szoftverre és szolgáltatásra vonatkozó tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone biztonságos használata	Lásd: <a href="#">Fontos biztonsági tudnivalók</a> , 160. oldal.
iPhone szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a <a href="http://www.apple.com/hu/support/iphone">www.apple.com/hu/support/iphone</a> címre.
Szolgáltatójának szolgáltatásai és támogatása	Lépjön kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el a szolgáltatója webhelyére.
A legfrissebb információk az iPhone-ról	Látogasson el a <a href="http://www.apple.com/hu/iphone">http://www.apple.com/hu/iphone</a> címre.
Az Apple ID-fiók kezelése	Látogassa meg az <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> weboldalt.
Az iCloud használata	Látogasson el a <a href="http://www.apple.com/emea/support/icloud/">www.apple.com/emea/support/icloud/</a> címre.
Az iTunes használata	Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Online iTunes oktatásért (amely esetleg nem mindenhol érhető el) látogasson el a <a href="http://www.apple.com/emea/support/itunes/">www.apple.com/emea/support/itunes/</a> címre.
Más Apple iOS-alkalmazások használata	Látogasson el a <a href="http://www.apple.com/emea/support/ios/">www.apple.com/emea/support/ios/</a> címre.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone sorozatszámának és IMEI-, ICCID- vagy MEID-azonosítójának megkeresése	Az iPhone sorozatszámát, nemzetközi mobilberendezés-azonosító (International Mobile Equipment Identity, IMEI-), ICCID- vagy mobilberendezés-azonosító (Mobile Equipment Identifier, MEID-) számát az iPhone csomagolásán találja. Vagy válassza a Beállítások > Általános > Névjegy elemet az iPhone-on. További tudnivalóért látogasson el a <a href="https://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU">support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU</a> címre.
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait. Ezután látogasson el a <a href="https://www.apple.com/hu/support/iphone">www.apple.com/hu/support/iphone</a> címre.
Az iPhone törvényi szabályozásra vonatkozó adatainak megtekintése	Az iPhone-on válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > Szabályok menüpontot.
Akkumulátorcsere szolgáltatás	Látogasson el a <a href="https://www.apple.com/hu/batteries/">www.apple.com/hu/batteries/</a> .
Az iPhone használata vállalati környezetben	Látogasson el a <a href="https://www.apple.com/iphone/business">www.apple.com/iphone/business</a> címre, ha többet szeretne tudni az iPhone szervezeti funkcióiról, például a következőkről: Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN és egyebek.

## Az iPhone használata vállalati környezetben

Látogasson el a [www.apple.com/iphone/business](https://www.apple.com/iphone/business) címre, ha többet szeretne tudni az iPhone szervezeti funkcióiról, például a következőkről: Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN és egyebek.

## Az iPhone használata más szolgáltatókkal

Egyes szolgáltatók lehetővé teszik, hogy feloldja az iPhone-ját a hálózatuk használatához. Annak kiderítésére, hogy a szolgáltatója biztosítja-e ezt a lehetőséget, tekintse meg a [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=hu\\_HU](https://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=hu_HU) weboldalt.

A felhatalmazási és beállítási tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A művelet végrehajtásához az iPhone-t az iTunes alkalmazáshoz kell csatlakoztatnia. Járulékos költségek merülhetnek fel.

Hibaelhárítási tudnivalóért látogasson el a [support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=hu\\_HU](https://support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=hu_HU) címre.

## Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

**Apple újrafeldolgozási program (csak bizonyos helyeken érhető el):** A régi telefonja ingyenes újrafeldolgozásáról, az előre kifizetett postai borítékról és a tudnivalókról itt tájékozódhat: [www.apple.com/recycling](https://www.apple.com/recycling).

**Az iPhone ártalmatlanítása és újrahasznosítása:** Az iPhone-t megfelelően, a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Mivel az iPhone elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone-t a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPhone eléri életciklusának végét, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban, vagy egyszerűen hagyja ott egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve küldje vissza az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és újrahasznosítva. Bővebb információért látogasson el ide: [www.apple.com/recycling](https://www.apple.com/recycling).



**Az akkumulátor cseréje:** Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el ide: [www.apple.com/hu/batteries/](http://www.apple.com/hu/batteries/).

#### **Az akkumulátortöltő hatékonysága**



#### **Türkiye**

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

#### **Európai Unió – tudnivalók az elektronikai berendezések és akkumulátorok ártalmatlanításáról**



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a terméket és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A terméknek és/vagy az akkumulátornak az ártalmatlanítás időpontjában történő különválasztása segít megővni a természeti javakat, és biztosítja, hogy olyan módon kerül újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brazília: Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

## Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalóért látogasson el ide: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay, az AirPort, az AirPort Express, az AirPort Extreme, az Aperture, az Apple TV, a Cover Flow, a FaceTime, a Finder, az iBooks, az iCal, az iLife, az iMovie, az iPad, az iPhone, az iPhoto, az iPod, az iPod touch, az iSight, az iTunes, a Keynote, a Mac, a Mac OS, a Numbers, az OS X, a Pages, a Passbook, a Safari, a Siri, a Spotlight, a Time Capsule és a Works with iPhone embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az EarPods, a Flyover, a Guided Access, az iMessage, a Made for iPhone embléma és a Multi-Touch az Apple Inc. védjegye.

Az Apple Store, a Genius, az iAd, az iCloud, az iTunes Extras, az iTunes Plus és az iTunes Store az Apple bejegyzett szolgáltatásvédjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store, az iBookstore és az iTunes Match az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és a használata licenc alapján történik.

A NIKE és a Swoosh Design a NIKE, Inc. és leányvállalai névjegye, és a használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szövédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokot szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem felelős a nyomdai vagy gépelési hibákért.

MG019-2344/2012-12