



iPhone

Felhasználói útmutató

az iOS 7.1 szoftverhez

Tartalom

8	Fejezet 1: Az első pillantás az iPhone-ra
8	Az iPhone áttekintése
9	Tartozékok
10	A Multi-Touch képernyő
10	Gombok
12	Állapotikonok
14	Fejezet 2: Első lépések
14	A SIM-kártya behelyezése
14	Az iPhone beállítása és aktiválása
15	Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez
16	Wi-Fi-csatlakozás
17	Csatlakozás az internethez
17	E-mail és más fiókok beállítása
17	Apple ID
18	Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken
18	iCloud
20	Szinkronizálás az iTunes alkalmazással
20	Dátum és idő
21	Nemzetközi beállítások
21	Az iPhone neve
21	A felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on
22	Fejezet 3: Alapok
22	Alkalmazások használata
24	Az iPhone testreszabása
26	Szöveg beírása
29	Diktálás
30	Hangvezérlés
31	Keresés
32	Vezérlőközpont
32	Jelzések és az Értesítési központ
33	Hangok és elnémítás
34	Ne zavarjanak
34	Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek
35	Fájlok továbbítása
35	Személyes hozzáférési pont
36	AirPlay
36	AirPrint
37	Apple headset használata
38	Bluetooth-eszközök
38	Korlátozások

39	Adatvédelem
40	Biztonság
42	Az akkumulátor töltése és figyelése
44	Utazás az iPhone-nal
45	Fejezet 4: Siri
45	Kérjen és kérdezzen!
46	Bemutatkozás a Sirinek
46	Helyesbítés
47	A Siri beállításai
48	Fejezet 5: Telefon
48	Telefonhívások
52	Vizuális hangposta
53	Kontaktok
53	Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító
53	Csengőhangok és rezgések
53	Nemzetközi hívások
54	Telefonbeállítások
55	Fejezet 6: Mail
55	Üzenetek írása
56	Bepillantás
56	Üzenetek későbbi befejezése
57	Fontos üzenetek megtekintése
58	Mellékletek
58	Munkavégzés több üzenettel
59	Címek megtekintése és mentése
59	Üzenetek nyomtatása
59	Üzenetbeállítások
60	Fejezet 7: Safari
60	Safari – rövid áttekintés
61	Keresés a weben
61	Böngészés a weben
62	Könyvjelzők megőrzése
63	Tartalmak megosztása
63	Űrlapok kitöltése
64	Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval
64	Mentés későbbi olvasáshoz
64	Adatvédelem és biztonság
65	Safari beállítások
66	Fejezet 8: Zene
66	iTunes Rádió
67	Zenék letöltése
68	Böngészés és lejátszás
69	Albumborító
70	Hangoskönyvek
70	Játéklisták
71	Genius – csak Önnek

71	Siri és Hangvezérlés
72	iTunes Match
72	Saját mappa megosztása
73	Zenebeállítások
74	Fejezet 9: Üzenetek
74	SMS-, MMS- és iMessage-üzenetek
74	Üzenetek küldése és fogadása
76	Beszélgetések kezelése
76	Fotók, videók és egyébek megosztása
77	Üzenetek beállításai
78	Fejezet 10: Naptár
78	Naptár – rövid áttekintés
79	Meghívók
79	Több naptár használata
80	iCloud-naptárak megosztása
81	Naptárbeállítások
82	Fejezet 11: Fotók
82	Fotók és videók megtekintése
83	A fotók és videók rendszerezése
83	iCloud-fotómegosztás
84	Saját fotóstream
85	Fotók és videók megosztása
86	Fotók szerkesztése és videók vágása
87	Fotók nyomtatása
87	A Fotók alkalmazás beállításai
88	Fejezet 12: Kamera
88	Kamera – rövid áttekintés
89	Fotók és videók készítése
91	HDR
91	Megtekintés, megosztás és nyomtatás
91	A Kamera beállításai
92	Fejezet 13: Időjárás
94	Fejezet 14: Óra
94	Óra – rövid áttekintés
95	Jelzések és időzítők
96	Fejezet 15: Térképek
96	Helyek keresése
97	További információ
97	Útbaigazítás kérése
98	3D és Flyover
99	A Térképek beállításai
100	Fejezet 16: Videók
100	Videók – rövid áttekintés
101	Videók hozzáadása a könyvtárhoz

102	A lejátszás vezérlése
102	Videobeállítások
103	Fejezet 17: Jegyzetek
103	Jegyzetek – rövid áttekintés
104	Jegyzetek használata több fiókban
105	Fejezet 18: Emlékeztetők
106	Ütemezett emlékeztetők
106	Helyszín-émlékeztetők
107	Az Emlékeztetők beállításai
108	Fejezet 19: Részvények
110	Fejezet 20: Game Center
110	Game Center – rövid áttekintés
111	Játék a barátokkal
111	Game Center-beállítások
112	Fejezet 21: Újságos
112	Újságos – rövid áttekintés
113	Fejezet 22: iTunes Store
113	iTunes Store áruház – rövid áttekintés
113	Tallózás és keresés
114	Vásárlás, kölcsönzés és beváltás
115	Az iTunes Store beállításai
116	Fejezet 23: App Store
116	App Store áruház – rövid áttekintés
116	Alkalmazások keresése
117	Vásárlás, beváltás és letöltés
118	Az App Store beállításai
119	Fejezet 24: Passbook
119	Passbook – rövid áttekintés
119	A Passbook használata útközben
120	A Passbook beállításai
121	Fejezet 25: Iránytű
121	Iránytű – rövid áttekintés
122	Egyenesben
123	Fejezet 26: Hangjegyzetek
123	Hangjegyzetek – rövid áttekintés
123	Felvétel
124	Jegyzetek meghallgatása
124	A felvételek átmásolása a számítógépre
125	Fejezet 27: FaceTime
125	FaceTime – rövid áttekintés
126	Hívások indítása és fogadása

126	Hívások kezelése
128	Fejezet 28: Kontaktok
128	Kontaktok – rövid áttekintés
129	A Kontaktok használata a Telefon alkalmazással
130	Kontaktok hozzáadása
131	A Kontaktok beállításai
132	Fejezet 29: Számológép
133	Fejezet 30: iBooks
133	Az iBooks letöltése
133	Könyvek olvasása
135	Könyvek rendszerezése
135	PDF-fájlok olvasása
136	Az iBooks beállításai
137	Fejezet 31: Nike + iPod
137	Rövid áttekintés
137	Az érzékelő csatlakoztatása és kalibrálása
138	Edzés
138	A Nike + iPod beállításai
139	Fejezet 32: Podcastok
139	Podcastok – rövid áttekintés
140	Podcastok letöltése
141	A lejátszás vezérlése
141	Podcastok rendszerezése
142	Podcastbeállítások
143	Függelék A: Kisegítő lehetőségek
143	Kisegítő lehetőségek
144	Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa
144	VoiceOver
156	Siri
156	Méretezés
156	Színinvertálás
157	Kijelölés kimondása
157	Automatikus szöveg kimondása
157	Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg
157	Képernyő való mozgás csökkentése
157	Be-/kikapcsoló címkék
158	Hallókészülékek
159	Feliratok és szöveges átiratok
159	LED-villogás a jelzésekhez
160	Monó hang és balansz
160	Hangátírányítás hívása
160	Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések
160	Zajcsökkentés a telefonon
160	Írányított hozzáférés
161	Kapcsolóvezérlés

164	AssistiveTouch
165	TTY-támogatás
166	Vizuális hangposta
166	Széles képernyős billentyűzetek
166	Nagy telefontombok
166	Hangvezérlés
166	Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben
167	Függelék B: Nemzetközi billentyűzetek
167	Nemzetközi billentyűzetek használata
168	Speciális beviteli módszerek
170	Függelék C: iPhone vállalati környezetben
170	Mail, Kontaktok és Naptár
170	Hálózati hozzáférés
171	Alkalmazások
172	Függelék D: Biztonság, kezelés és támogatás
172	Fontos biztonsági tudnivalók
174	Fontos kezelési tudnivalók
175	Az iPhone támogatási oldala
175	Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása
176	Az iPhone-beállítások visszaállítása
176	Információ lekérése az iPhone-ról
177	Használatra vonatkozó információk
177	Az iPhone letiltása
177	Az iPhone biztonsági mentése
178	Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása
179	A mobilhálózat beállításai
180	Értékesíti vagy elajándékozza az iPhone-ját?
180	További információk, szervizelés és támogatás
181	FCC-megfelelőségi nyilatkozat
182	Kanadai megfelelőségi nyilatkozat
182	Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók
184	Az Apple és a környezet

Az első pillantás az iPhone-ra

1


Az iPhone áttekintése

Ez az útmutató az iOS 7.1 rendszer, valamint az iPhone 4, az iPhone 4s, az iPhone 5, az iPhone 5c és az iPhone 5s készülék szolgáltatásait ismerteti.

iPhone 5s



iPhone 5c

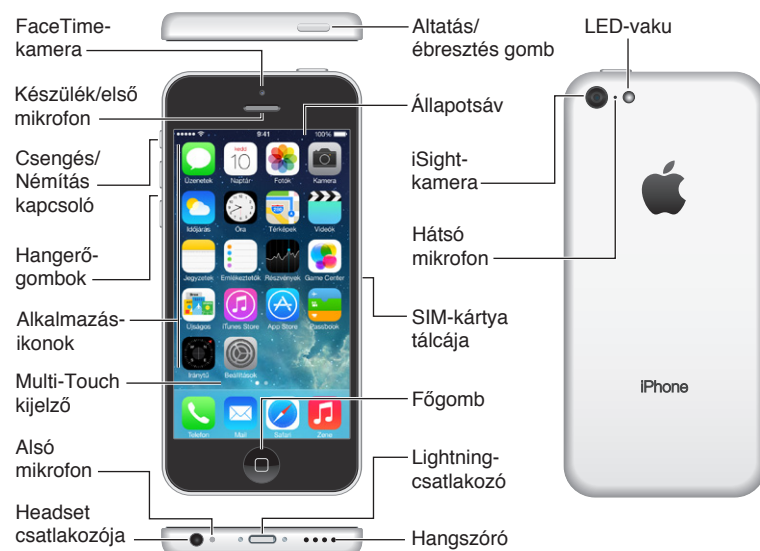

Az iPhone-on lévő funkciók és alkalmazások a vásárolt iPhone, valamint a lakóhely, a nyelv és a szolgáltató függvényében eltérhetnek. A www.apple.com/ios/feature-availability weboldalon megtekintheti, az Ön tartózkodási helyén milyen funkciók érhetők el.

Megjegyzés: A mobil adathálózaton keresztül adatokat küldő és fogadó alkalmazások pluszköltségekkel járhatnak. Az iPhone-jához kapott előfizetési csomagjáról és tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatónál.

Tartozékok


Az iPhone az alábbi tartozékokkal kerül forgalomba:



Apple headset: A távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgatóval (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgatóval (iPhone 4s és korábbi modellek esetén) zenét és videókat hallgathat, valamint telefonhívásokat kezdeményezhet. Lásd: „[Apple headset használata](#),” 37. oldal.



A kábel csatlakoztatása: A Lightning–USB-kábellel (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a 30 érintkezős–USB-kábellel (iPhone 4s vagy korábbi modellek esetén) az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztathatja szinkronizálás céljából és a készülék feltöltéshez.




Apple USB hálózati adapter: Ha az adaptert a Lightning–USB-kábellel vagy 30 érintkezős–USB-kábellel együtt használja, feltöltheti az iPhone akkumulátorát.



SIM-kiadó eszköz: A SIM-kártya tálcájának kiadásához használható. (Nem mindenhol érhető el.)

A Multi-Touch képernyő

Az iPhone alkalmazásainak használatához mindössze néhány egyszerű mozdulatra – koppintás, húzás, legyintés és csípés – van szükség.

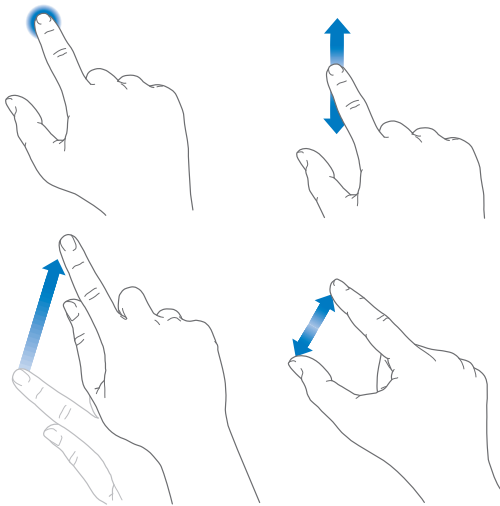


Gombok

Az iPhone készülékkel használt gombok többsége virtuális gomb az érintőképernyőn. Néhány fizikai gombbal az alapvető funkciókat lehet irányítani, például be lehet kapcsolni az iPhone készüléket, vagy módosítani lehet a hangerőt.

Alvás/Ébresztés gomb

Amikor nem használja az iPhone-t, a zároláshoz nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot. Az iPhone zárolásakor a kijelző alvó üzemmódra vált, az energiafogyasztás csökken, és a képernyő megérintésekor nem történik semmi a kijelzőn. Ennek ellenére hívásokat, FaceTime-hívásokat, szöveges üzeneteket, jelzéseket és értesítéseket fogadhat. Igény szerint zenét is hallgathat, és módosíthatja a hangerőt.

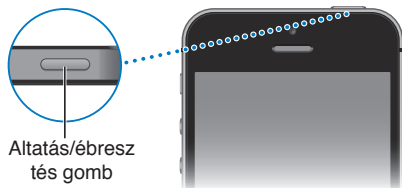

Ha kb. egy percig nem érinti meg a képernyőt, az iPhone automatikusan zárolja magát. Az időzítés a Beállítások > Általános > Automatikusan lezárás lehetőségnél módosítható.

Az iPhone bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple embléma.

Az iPhone feloldása: Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot, majd húzza el a csúszkát.

Az iPhone kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva az Altatás/Ébr. gombot, amíg a csúszka meg nem jelenik, majd húzza el a csúszkát.

Tovább növeli a biztonságot, ha az iPhone jelkódot is kér a feloldáshoz. Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 40. oldal.

Főgomb

A Főgomb átirányítja a Főképernyőre, és további funkciókhoz biztosít gyors és kényelmes hozzáférést.

A megnyitott alkalmazások megtekintése: Kattintson duplán a Főgombra. Lásd: „[Kiindulás a Főképernyőről](#),” 22. oldal.

A Siri (iPhone 4s vagy újabb esetén) vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot. Lásd: „[Hangvezérlés](#),” 30. oldal és 4. fejezet, „[Siri](#),” 45. oldal.


Az iPhone 5s készülék esetében a Főgomb érzékelőjével beolvashatja az ujjlenyomatát a jelkód vagy az Apple ID jelszó használata helyett. Lásd: „[Touch ID-érezkelő](#),” 40. oldal.

A Főgombbal a kisegítő lehetőségeket is be- vagy kikapcsolhatja. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 144. oldal.

Hangerő-szabályozás

Amikor telefonál, dalokat hallgat, illetve filmeket vagy egyéb médiát néz, az iPhone oldalán lévő gombok segítségével állíthat a hangerőn. Egyéb esetben a gombok a csengő, a jelzések és más hangeffektusok hangerejét vezérlik.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal című részt.

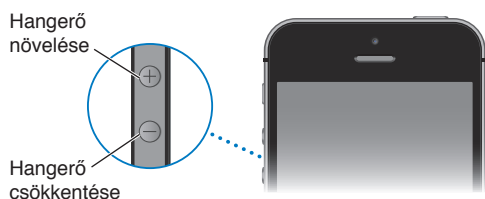




A csengő és a jelzések hangerejének zárolása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot, és kapcsolja ki a „Módosítás gombokkal” funkciót. A zenék és videók hangerejének korlátozásához válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát menüpontot.

Megjegyzés: Az Európai Unió (EU) bizonyos országaiban az iPhone hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget, és kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót. Ha szeretné megelőzni a hangerőkorlát módosítását, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.

Ezenkívül bármelyik hangerőgombbal képet is készíthet, vagy rögzíthet videót. Lásd: „[Fotók és videók készítése](#),” 89. oldal.

Csengetés/Némítás kapcsoló


A Csengetés/Némítás kapcsoló átbillentésével csengetési  vagy néma üzemmódba  állíthatja az iPhone-t.

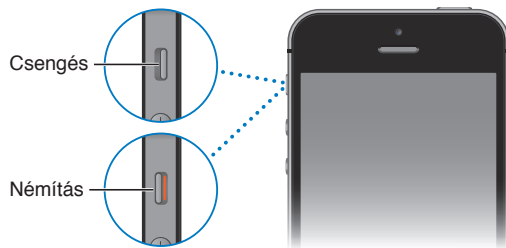

Csengetési üzemmódban az iPhone minden hangot lejátszik. Néma üzemmódban az iPhone nem cseng ki, nem jelez jelzést, és egyéb hangeffektusokat sem játszik le.



Fontos: Az Óra jelzései, az audioalkalmazások (pl. a Zene) és a játékok többsége akkor is lejátsza a hangot a beépített hangszórón keresztül, ha az iPhone néma üzemmódba van állítva. Bizonyos helyeken a Kamera és a Hangjegyzetek hangeffektusait akkor is lejátsza a készülék, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.















A hang és rezgés beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Hangok és elnémítás](#),” 33. oldal.

A Ne zavarjanak funkció használata: A Ne zavarjanak funkcióval tetszés szerint elnémíthatja a hívásokat, jelzéseket és értesítéseket. Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 34. oldal.

Állapotikonok

A képernyő tetején lévő állapotsáv ikonjai az iPhone-ról nyújtanak információkat:

Állapotikon	Mit jelent
 Télerő	Ön egy mobilhálózat hatókörében tartózkodik, és kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat. Ha nincs jel, a „Nincs szolgáltatás” felirat látható.
 Repülőgép mód	Ha a Repülőgép mód aktív – Ön nem tud telefonálni, és minden vezeték nélküli funkció le van tiltva. Lásd: „ Utazás az iPhone-nal ,” 44. oldal.
LTE LTE	Az Ön szolgáltatójának LTE-hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 5 vagy újabb típusokon. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 179. oldal.

Állapotikon		Mit jelent
4G	UMTS	Az Ön szolgáltatójának 4G UMTS- (GSM-) vagy LTE-hálózata elérhető (a szolgáltató függvényében), és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. (iPhone 4s vagy újabb típusok. A funkció nem minden régióban érhető el.) Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 179. oldal.
3G	UMTS/EV-DO	Az Ön szolgáltatójának 3G UMTS- (GSM-) vagy EV-DO- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 179. oldal.
E	EDGE	Az Ön szolgáltatójának EDGE- (GSM-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 179. oldal.
GPRS	GPRS/1xRTT	Az Ön szolgáltatójának GPRS- (GSM-) vagy 1xRTT- (CDMA-) hálózata elérhető, és az iPhone a hálózaton keresztül csatlakozni tud az internethez. Lásd: „ A mobilhálózat beállításai ,” 179. oldal.
	Wi-Fi	Az iPhone Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez. Lásd: „ Wi-Fi-csatlakozás ,” 16. oldal.
	Ne zavarjanak	A „Ne zavarjanak” funkció be van kapcsolva. Lásd: „ Ne zavarjanak ,” 34. oldal.
	Személyes hozzáférési pont	Az iPhone Személyes hozzáférési pontot biztosít más eszközökhöz. Lásd: „ Személyes hozzáférési pont ,” 35. oldal.
	Szinkronizálás	Az iPhone az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást.
	Hálózati tevékenység	A hálózati tevékenységet mutatja. A harmadik felek alkalmazási közül néhány szintén használhatja az aktív folyamatok megjelenítéséhez.
	Hívásátirányítás	Hívásátirányítás van beállítva. Lásd: „ Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító ,” 53. oldal.
	VPN	Ön VPN használatával csatlakozik egy hálózathoz. Lásd: „ Hálózati hozzáférés ,” 170. oldal.
	TTY	Az iPhone TTY-géppel való működésre van beállítva. Lásd: „ TTY-támogatás ,” 165. oldal.
	Álló irányultság lakatja	Az iPhone képernyője álló irányultságban van zárva. Lásd: „ A képernyő irányultságának módosítása ,” 24. oldal.
	Jelzés	Be van állítva egy jelzés. Lásd: „ Jelzések és időzítők ,” 95. oldal.
	Helyszín- szolgáltatások	Egy elem a Helymeghatározás szolgáltatást használja. Lásd: „ Adatvédelem ,” 39. oldal.
	Bluetooth®	<i>Kék vagy fehér ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva, és párosítva van az eszközzel. <i>Szürke ikon:</i> A Bluetooth be van kapcsolva. Ha az iPhone párosítva van egy eszközzel, elképzelhető, hogy az eszköz hatótávolságon kívül van, vagy ki van kapcsolva. <i>Nincs ikon:</i> A Bluetooth ki van kapcsolva. Lásd: „ Bluetooth-eszközök ,” 38. oldal.
	Bluetooth- akkumulátor	Egy párosított Bluetooth-eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét jeleníti meg.
	Akkumulátor	Az iPhone akkumulátorszintjét vagy a töltési állapotát mutatja. Lásd: „ Az akkumulátor töltése és figyelése ,” 42. oldal.

Első lépések

2




FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerüléséhez az iPhone használata előtt olvassa el a „**Fontos biztonsági tudnivalók**,” 172. oldal című részt.

A SIM-kártya behelyezése

Ha kapott egy SIM-kártyát, amelyet a készülékbe kell helyeznie, ezt még az iPhone beállítása előtt tegye meg.

Fontos: A mobilszolgáltatások használatához (iPhone 4 és iPhone 4s modellek esetében) Micro-SIM-kártya, illetve (iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) Nano-SIM-kártya szükséges, amikor GSM-hálózatokhoz és bizonyos CDMA-hálózatokhoz kíván csatlakozni. Egy iPhone 4s vagy újabb modell, amelyet vezeték nélküli CDMA-hálózaton aktiváltak, szintén használhat SIM-kártyát a GSM-hálózatokhoz csatlakozáshoz, elsődlegesen a nemzetközi roaminghoz. Az Ön iPhone-jára a vezeték nélküli szolgáltatója irányelvei vonatkoznak, amelyek korlátozhatják a szolgáltatók közötti váltást és a roamingot, még az ehhez minimálisan szükséges szolgáltatási szerződések letelte után is. További részletekért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához. A mobil funkciók a vezeték nélküli hálózat függvényében állnak rendelkezésre.

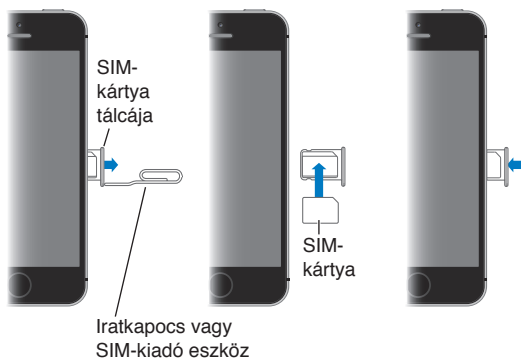

Az iPhone beállítása és aktiválása

Az aktiválást Wi-Fi-hálózaton vagy iPhone 4s vagy újabb eszközzel a mobilszolgáltató hálózatán kell végrehajtani (a mobilszolgáltató hálózata nem mindenhol érhető el). Ha egyik lehetőség sem érhető el, csatlakoztassa az iPhone készüléket a számítógépéhez, és aktiválja az iPhone készüléket az iTunes segítségével (lásd:).

Az iPhone beállítása és aktiválása: Kapcsolja be az iPhone készüléket, és kövesse a Beállítási asszisztens utasításait.

A Beállítási asszisztens végigvezeti Önt a folyamat lépésein, amelyek a következőket tartalmazzák:

- Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz
- Bejelentkezés Apple ID-val vagy ingyenes Apple ID létrehozása (ez sokféle szolgáltatáshoz, többek között az iCloud, a FaceTime, az App Store áruház, az iTunes Store áruház és más alkalmazások, illetve szolgáltatások használatához szükséges).
- Jelkód megadása
- Az iCloud és az iCloud-kulcskarika beállítása
- Az ajánlott szolgáltatások, például a Helymeghatározás és az iPhone keresése funkció bekapcsolása
- Az iPhone aktiválása a szolgáltatóval

Beállítás közben egy iCloud vagy iTunes biztonsági mentésből visszaállítást is végezhet.

Megjegyzés: Ha a készülék beállítása közben bekapcsolja az iPhone keresése szolgáltatást, az Aktiválási zár is aktiválódik a tolvajok elriasztása érdekében. Lásd: „[iPhone keresése](#),” 42. oldal.

Egyes szolgáltatók lehetővé teszik, hogy feloldja az iPhone-ját a hálózatuk használatához. Annak kiderítésére, hogy a szolgáltatója biztosítja-e ezt a lehetőséget, tekintse meg a support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=hu_HU weboldalt. A felhatalmazási és beállítási tudnivalókért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A művelet végrehajtásához az iPhone-t az iTunes alkalmazáshoz kell csatlakoztatnia. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez

Elképzeltető, hogy az aktiválás végrehajtásához csatlakoztatnia kell az iPhone-t a számítógépéhez. Ha az iPhone készüléket csatlakoztatja a számítógépéhez, fotókat és más tartalmakat szinkronizálhat az iPhone és a számítógép között az iTunes használatával. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az iPhone számítógéppel együtt való használatához a következők szükségesek:

- Internetkapcsolat a számítógépéhez (szélessávú javasolt)
- USB 2.0-s vagy 3.0-s porttal ellátott Mac gép vagy PC számítógép, továbbá az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - OS X v10.6.8-as vagy újabb verzió
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, illetve Windows XP Home vagy Professional Service Pack 3 vagy újabb javítócsomaggal



Az iPhone csatlakoztatása a számítógéphez: Használja az iPhone készülékhez kapott Lightning–USB-kábelt (iPhone 5 vagy újabb modellek esetén) vagy a 30 érintkezős–USB-kábelt (iPhone 4s vagy korábbi modellek esetén). A rendszer minden eszköz esetében azt kéri, hogy ellenőrizze a másik eszköz megbízhatóságát.




Wi-Fi-csatlakozás

Ha a képernyő tetején a  szimbólum jelenik meg, Ön már csatlakozik egy Wi-Fi-hálózathoz. Ha visszatér egy adott helyre, az iPhone ismét automatikusan csatlakozik.

A Wi-Fi beállítás: Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot.

- *Hálózat kiválasztása* Koppintson a listán egy tetszőleges hálózatra, és adja meg a jelszót, ha kéri.
- *Kézi csatlakozás:* Kapcsolja be a „Kézi csatlakozás” kérdést, ha a rendszer rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatot érzékel. Egyéb esetben kézzel kell csatlakoznia a hálózathoz, ha egy korábban használt hálózat nem érhető el.
- *Hálózat elfelejtése:* Koppintson a  szimbólumra egy olyan hálózat mellett, amelyhez korábban csatlakozott. Ezt követően koppintson a „Hálózat elfelejtése” elemre.
- *Kapcsolódás zárt Wi-Fi-hálózathoz:* Koppintson az Egyéb elemre, majd írja be a zárt hálózat nevét. Ehhez tudnia kell a hálózat nevét, a hálózatbiztonság típusát és a jelszót (ha szükséges).
- *Wi-Fi-hálózat beállításainak megadása* Koppintson a  szimbólumra az egyik hálózat mellett. Beállíthat egy HTTP-proxyt, meghatározhatja a statikus hálózati beállításokat, bekapcsolhatja a BootP protokollt, vagy felújíthatja a DHCP-szerver által biztosított beállításokat.

Saját Wi-Fi-hálózat beállítása: Ha olyan nem konfigurált AirPort-bázisállomással rendelkezik, amely be van kapcsolva és a hatótávolságon belül található, a bázisállomást az iPhone segítségével is beállíthatja. Válassza a Beállítások > Wi-Fi menüpontot, és keresse meg „AirPort-bázisállomás beállítása” lehetőséget. Koppintson a bázisállomásra, a többit pedig bízza a Beállítási asszisztensre.

AirPort-hálózat kezelése: Ha az iPhone egy AirPort-bázisállomáshoz csatlakozik, válassza a Beállítások > Wi-Fi lehetőséget, koppintson a hálózat neve mellett a  szimbólumra, majd koppintson a Hálózat kezelése elemre. Ha még nem töltötte le az AirPort segédprogramot, koppintson az OK gombra az App Store áruház megnyitásához, és töltsse le a programot.

Csatlakozás az internethez

Az iPhone akkor csatlakozik az internethez, amikor szükség van rá, és ehhez (ha van) Wi-Fi-kapcsolatot, illetve a szolgáltatója mobilhálózatát használja. A Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozásról a fenti témakörben talál további információt: [Wi-Fi-csatlakozás](#).

Amikor egy alkalmazásnak internetkapcsolatra van szüksége, az iPhone a következőt teszi a leírt sorrendben:

- Csatlakozik ahhoz a legutóbb használt Wi-Fi-hálózathoz, amelyik elérhető.
- Megjeleníti a hatótávolságon belüli Wi-Fi-hálózatok listáját, és csatlakozik az Ön által kiválasztotthoz.
- Mobilhálózaton keresztül csatlakozik (ha van mobilhálózat).

Megjegyzés: Ha egy internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-kapcsolat nem érhető el, előfordulhat, hogy az alkalmazások és szolgáltatások a szolgáltatója mobilhálózatán végeznek adattovábbítást, ami pluszköltségekkel járhat. A mobil adat-előfizetés tarifáiról érdeklődjön a szolgáltatónál. A mobil adatelőfizetés-használat felügyeletével kapcsolatban lásd: „[A mobilhálózat beállítása](#),” 179. oldal.

E-mail és más fiókok beállítása

Az iPhone az iClouddal, a Microsoft Exchange szolgáltatással, illetve a legnépszerűbb webalapú levelezés-, névjegy- és naptárkezelő szolgáltatásokkal is használható.

Az iPhone első beállításakor, illetve később, a beállítások pontban beállíthat egy ingyenes iCloud-fiókot. Lásd: „[iCloud](#),” 18. oldal.

Fiók beállítása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása lehetőséget. Ha iCloud-fiókot állít be, azt a Beállítások > iCloud opciónál is megteheti.

Amennyiben a cége vagy szervezete támogatja, kontaktokat LDAP- vagy CardDAV-fiók használatával is hozzáadhat. Lásd: „[Kontaktok hozzáadása](#),” 130. oldal.

Hozzáadhat naptárakat egy CalDAV-naptárfiók segítségével, továbbá előfizethet iCalendar- (.ics) naptárakra, vagy importálhatja őket a Mail alkalmazásból. Lásd: „[Több naptár használata](#),” 79. oldal.

Apple ID

Az Apple ID az a bejelentkezési azonosító, amelyet az Apple szinte összes termékéhez és szolgáltatásához használnia kell, többek között a feltöltött tartalmakat tároló iCloudhoz, az App Store-alkalmazások letöltéséhez, illetve az iTunes Store áruházban elérhető dalok, filmek és TV-műsorok megvásárlásához.

Az Apple termékekkel végzett összes tevékenységéhez kizárólag egyetlen Apple ID-ra van szüksége. Ha már rendelkezik Apple ID-val, használja azt az iPhone első alkalommal történő beállításakor, illetve amikor az Apple szolgáltatásainak használatához be kell jelentkeznie. Ha még nem rendelkezik Apple ID-val, létrehozhat egyet, amikor a készülék arra kéri, hogy jelentkezzen be.

Apple ID létrehozása: Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget, majd koppintson a Bejelentkezés gombra. (Ha már be van jelentkezve, és egy másik Apple ID-t szeretne létrehozni, először koppintson az Apple ID-jára, majd koppintson a Kijelentkezés elemre.)

További információkért látogasson el az appleid.apple.com webhelyre.

Tartalomkezelés iOS rendszerű készülékeken

Az iOS rendszerű készülékek és a számítógépek között az iCloud vagy az iTunes segítségével tud adatokat és fájlokat másolni.

- Az *iCloud* tárolja a zenéit, fotóit, naptárait, kontaktjait, dokumentumait és egyéb tartalmait, és vezeték nélkül átküldi őket más iOS rendszerű készülékeire és számítógépeire, naprakészen tartva őket. Lásd: [iCloud](#), alább.
- Az *iTunes* szinkronizálja a zenéket, videókat, fotókat és egyéb tartalmakat a számítógép és az iPhone között. Az egyik készüléken végrehajtott módosítások szinkronizálás közben átmásolódnak a másikra. Az iTunes alkalmazást a fájlok és dokumentumok szinkronizálására is használhatja. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az iCloud vagy az iTunes szolgáltatást vagy mindkettőt is használhatja, az igényeinek megfelelően. Például arra használhatja az iCloudot, hogy automatikusan elküldje az iPhone-nal készített fotókat a többi eszközére, illetve az iTunes, hogy szinkronizálja a fotóalbumokat a számítógépről az iPhone-ra.

Fontos: Az elemek megkettőzésének elkerülése érdekében vagy az iCloud, vagy az iTunes használatával szinkronizálja a kapcsolatokat, naptárakat és jegyzeteket, de ne mindkettővel.

Az iTunesban lévő tartalmakat kézzel is kezelheti az eszköz Összegzés paneljén. Ez lehetővé teszi, hogy dalokat és videókat adjon hozzá a készülékéhez. A hozzáadáshoz válasszon ki egy dalt, videót vagy játéklistát az iTunes-könyvtárból, majd húzza át az iPhone készülékén lévő iTunes alkalmazásba. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha az iTunes-könyvtár több elemet tartalmaz annál, mint amennyi elférne a készüléken.

iCloud

Az iCloud menti a tartalmakat, így a zenét, fotókat, kontaktokat, naptárakat és a támogatott dokumentumokat is. Az iCloudban tárolt tartalom vezeték nélküli átvitelrel a többi olyan iOS rendszerű készülékére és számítógépére kerül, amelyet azonos iCloud-fiókkal működtet.

Az iCloud az iOS 5 vagy újabb rendszerű eszközökön, az OS X Lion 10.7.2-es vagy újabb rendszerű Mac gépeken és a Windows rendszerrel kompatibilis iCloud Vezérlőpultot használó (Windows 7 vagy Windows 8 rendszerű) PC számítógépeken érhető el.

Megjegyzés: Az iCloud nem minden területen érhető el, és az iCloud funkciói területenként változhatnak. Bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/hu/icloud.

Az iCloud szolgáltatásai közé a következők tartoznak:

- *iTunes a Felhőben* – Bármikor igény szerint, ingyenesen letöltheti a korábban megvásárolt iTunes Store-zenéit és -videóit. Ha rendelkezik iTunes Match-előfizetéssel, minden zenéje (a CD-lemezekről importált vagy az iTunes Store áruházon kívüli forrásból vásárolt zenék is) megjelennek az összes készülékén, és igény szerint letölthetők, illetve lejátszhatók. Lásd: „[iTunes Match](#),” 72. oldal.
- *Alkalmazások és könyvek*– Bármikor ingyenesen letöltheti iPhone készülékére az App Store és iBooks Store áruházakban korábban vásárolt termékeket.
- *Fotók* – A Saját fotóstream alkalmazással automatikusan elküldheti a többi eszközére az iPhone-jával készített fotókat. Az iCloud-fotómegosztás használatával az Ön által kiválasztott személyekkel oszthat meg fotókat és videókat, és engedélyezheti számukra, hogy fotókat, videókat és megjegyzéseket adjanak hozzá. Lásd: „[iCloud-fotómegosztás](#),” 83. oldal és „[Saját fotóstream](#),” 84. oldal.

- *Dokumentumok a Felhőben* – Az iCloud-kompatibilis alkalmazások esetében a dokumentumok és az alkalmazások adatai minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Mail, Kontaktok, Naptárak* – E-mailes kontaktjai, naptárai, jegyzetei és emlékeztetői minden eszközén naprakészek lesznek.
- *Biztonsági mentés* – Mentse automatikusan az iPhone-ját az iCloudra, valahányszor az áramforráshoz és Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. Az interneten keresztül továbbított összes iCloud-adat és biztonsági másolat titkosítva van. Lásd: „[Az iPhone biztonsági mentése](#),” 177. oldal.
- *iPhone keresése* – megkeresi az iPhone-t a térképen, üzenetet jelenít meg, hangot játszik le, zárolja a képernyőt, vagy távolról törli az adatokat. Az iPhone keresése tartalmazza az Aktiválási zárat, amely megköveteli, hogy megadja az Apple ID-ját és a jelszavát az iPhone keresése funkció kikapcsolásához és az eszköz törléséhez. Az Apple ID-ja és a jelszava szükséges az iPhone-ja újraaktiválásához is. Lásd: „[iPhone keresése](#),” 42. oldal.
- *iCloud-lapok* – Megtekintheti a többi iOS rendszerű eszközén vagy OS X számítógépén megnyitott weblapokat. Lásd: „[Tartalmak megosztása](#),” 63. oldal.
- *iCloud-kulcskarika* – Tartsa naprakészen az eszközein a jelszavait és hitelkártya-információit. Lásd: „[iCloud-kulcskarika](#),” 41. oldal.
- *Barátok megkeresése* – Tudassa tartózkodási helyét azokkal, akik fontosak Önnek. Töltse le az ingyenes alkalmazást az App Store áruházból.

Az iCloud révén ingyenes e-mail fiókhhoz és 5 GB-nyi tárhelyhez jut, amelyen a leveleit, dokumentumait és biztonsági mentéseit tárolhatja. A vásárolt zenék, alkalmazások, tv-műsorok és könyvek illetve a fotóadatfolyam nem csökkenti az elérhető tárhelyet.

iCloud-fiók létrehozása, bejelentkezés és az iCloud beállításainak megadása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot.

További iCloud-tárhely vásárlása: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kattintson a További tárhely vásárlása vagy a Tárhely-előfizetés módosítása elemre. iCloud-tárhely vásárlásával kapcsolatos információkért nyissa meg az help.apple.com/icloud.

Korábbi vásárlások megtekintése és letöltése:

- *Az iTunes Store áruházból megvásárolt termékek:* A megvásárolt dalokat és videókat a Zene és a Videók alkalmazásban érheti el. Egy másik lehetőségként kattintson a További, majd a Megvásárolt elemre az iTunes Store áruházban.
- *Az App Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az App Store menüpontot, és kattintson a Frissítések, majd a Megvásárolt elemre.
- *Az iBooks Store áruházból megvásárolt termékek:* Válassza az iBooks menüpontot, és kattintson az Áruház, majd a Megvásárolt elemre.

Automatikus letöltések bekapcsolása zenékhez, alkalmazásokhoz vagy könyvekhez:

Válassza a Beállítások > iTunes és App Store menüpontot.

Ha többet szeretne tudni az iCloud szolgáltatásról, látogasson el a www.apple.com/hu/icloud weboldalra. Támogatási információért keresse fel a www.apple.com/emea/support/icloud címet.

Szinkronizálás az iTunes alkalmazással


Az iTunes-szal való szinkronizálás során adatok másolódnak a számítógépről az iPhone-jára, és megfordítva. A szinkronizálást végezheti úgy, hogy az iPhone-t a számítógéphez csatlakoztatja, vagy beállíthatja, hogy vezeték nélkül, Wi-Fi-kapcsolattal végezzen szinkronizálást. Beállíthatja, hogy az iTunes fotókat, videókat, podcastokat, alkalmazásokat és egyébeket szinkronizáljon. Ha segítségre van szüksége az iPhone számítógéppel történő szinkronizálásához, nyissa meg az iTunes alkalmazást, majd jelölje ki „Az iTunes súgója” menüpontot a Súgó menüben.

Vezeték nélküli szinkronizálás: Csatlakoztassa az iPhone készüléket. Ezután a számítógép iTunes alkalmazásában jelölje ki az iPhone készülékét, kattintson az Összegzés elemre, és kapcsolja be „Az iPhone szinkronizálása Wi-Fi-hálózaton” funkciót.

Ha a Wi-Fi-szinkronizálás aktív, az iPhone minden alkalommal szinkronizálást végez, amikor hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva, az iPhone és a számítógép ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, és az iTunes alkalmazás meg van nyitva a számítógépen.

Tippek a számítógépen lévő iTunes alkalmazással történő szinkronizáláshoz

Csatlakoztassa az iPhone készülékét a számítógépéhez, jelölje ki az iTunes alkalmazásban, majd adja meg a szükséges beállításokat a különböző paneleken.

- Az Összegzés panelen beállíthatja, hogy az iTunes automatikusan szinkronizálja az iPhone készüléket, amikor a készülék a számítógépéhez van csatlakoztatva. A beállítás átmeneti felülírásához tartsa lenyomva (Mac gép esetén) a Command–Alt, (PC esetén) a Shift–Ctrl billentyűkombinációt, amíg az iPhone meg nem jelenik az iTunes ablakban.
- Az Összegzés panelen jelölje ki az „iPhone biztonsági mentés titkosítása” lehetőséget, ha titkosítani kívánja a számítógépen tárolt adatokat, amikor az iTunes biztonsági mentést végez. A titkosított biztonsági másolatokat egy lakat  ikon jelzi, és a biztonsági másolatok visszaállításához jelszó szükséges. Ha nem jelöli ki ezt a lehetőséget, az egyéb jelszavak (pl. az e-mail fiókok jelszavai) nem lesznek belefoglalva a biztonsági mentésbe, és ismét meg kell adnia őket, ha az iPhone készüléket a biztonsági másolatból állítja vissza.
- Amikor e-mail fiókokat szinkronizál, az Infó panelen csak a beállítások kerülnek át a számítógépről az iPhone készülékre. Az iPhone készüléken lévő e-mail fiókok módosításai nincsenek hatással a számítógépen lévő fiókokra.
- Ha az Infó panelen a Haladó elemre kattint, megadhatja azokat a beállításokat, amelyekkel a következő szinkronizálás alkalmával *lecserélheti* az iPhone készüléken lévő adatokat a számítógépről származó információkkal.
- A Fotó panelen fotókat és videókat szinkronizálhat a számítógép egyik mappájából.

Ha a kontaktokat, naptárakat és könyvjelzőket az iCloudban tárolja, ne szinkronizálja őket az iPhone készülékre az iTunes használatával.

Dátum és idő

A dátum és idő beállítása rendszerint a tartózkodási hely alapján történik – a zárolási képernyőn tekintheti meg, hogy az értékek pontosak-e.

A dátum és idő automatikus frissítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki az Automatikus beállítás funkciót. Amennyiben az iPhone az idő automatikus frissítésére van beállítva, a pontos időt a mobilhálózatról gyűjti be, és frissíti arra az időzónára, amelyben Ön éppen tartózkodik. Bizonyos szolgáltatók nem támogatják a hálózati idő használatát, ezért elképzelhető, hogy az iPhone bizonyos területeken nem tudja automatikusan meghatározni a helyi időt.

Dátum és idő manuális beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja ki az Automatikus beállítás elemet.

24 órás vagy 12 órás idő megjelenítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Dátum és idő elemet, majd kapcsolja be vagy ki a 24 órás idő funkciót. (A 24 órás idő nem mindenhol érhető el.)

Nemzetközi beállítások

Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüpontot a következők beállítására:

- Az iPhone nyelve
- A Hangvezérlés nyelve
- A használt billentyűzet
- A régióformátum (dátum, idő és telefonszám)
- A naptárformátum


Az iPhone neve


Az iPhone nevét az iTunes és az iCloud is használja.

Az iPhone nevének módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Név menüpontot.

A felhasználói útmutató megtekintése az iPhone-on

Az *iPhone felhasználói útmutató* az iPhone-on a Safari böngészőben, illetve az ingyenes iBooks alkalmazásban tekinthető meg.

A használati útmutató megtekintése Safari böngészővel: Koppintson a  szimbólumra, majd az iPhone Felhasználói útmutató könyvjelzőjére. (Ha a könyvjelző nem található, látogasson el a help.apple.com/iphone webhelyre.)

- *Az útmutató ikonjának hozzáadása a Főképernyőhöz:* Koppintson a  szimbólumra, majd a „Hozzáadás a főképernyőhöz” lehetőségre.
- *Az útmutató megtekintése más nyelven:* Koppintson a „Nyelvmódosítás” elemre a Főképernyő alján.

A használati útmutató megtekintése az iBooks alkalmazással: Ha még nem telepítette az iBooks alkalmazást, nyissa meg az App Store áruházat, keresse meg az alkalmazást, és telepítse. Nyissa meg az iBooks szolgáltatást, majd koppintson az Áruház elemre. Keressen az „iPhone-felhasználó” kifejezésre, majd jelölje ki és töltsse le az útmutatót.

Az iBooks alkalmazással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 30. fejezet, „iBooks,” 133. oldal.

Alapok


3

Alkalmazások használata

Az iPhone készülékre gyárilag telepített – illetve az App Store áruházból letöltött – összes alkalmazás a Főképernyőn található.

Kiindulás a Főképernyőről

Koppintson egy tetszőleges alkalmazásra az alkalmazás megnyitásához.

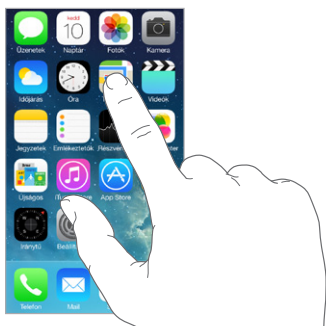


A Főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Főgombot. A többi képernyő megtekintéséhez legyintsen balra vagy jobbra.



Multitasking

Az iPhone készülék lehetővé teszi, hogy egyidejűleg többféle alkalmazást is megnyisson.

A megnyitott alkalmazások megtekintése: Koppintson a Főgombra a multitasking képernyő megnyitásához. További alkalmazásokat jobbra vagy balra legyintve láthat. Másik alkalmazásra rákoppintva tud váltani.

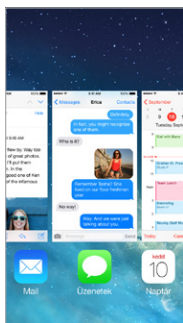


Egy alkalmazás bezárása: Ha egy alkalmazás nem működik megfelelően, kilépésre kényszerítheti. Húzza az alkalmazást felfelé a multitasking képernyőről. Ezután próbálja meg újra megnyitni az alkalmazást.

Ha sokféle alkalmazással rendelkezik, a Spotlight segítségével is megkeresheti és megnyithatja őket. Húzza lefelé a Főképernyő középső részét a keresési mező megjelenítéséhez. Lásd: „Keresés,” 31. oldal.

Nézzen körül!

További elemeket a lista fel- vagy lefelé húzásával láthat. A gyors görgetéshez legyintsen; a görgetés leállításához érintse meg a képernyőt. Néhány listához létezik tárgymutató – egy betűre koppintva az adott részre ugorhat.

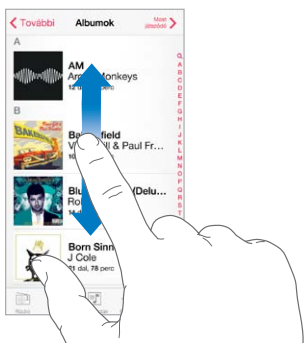

Fotók, térképek vagy webhelyek tetszőleges irányba húzásával többet is láthat.

Ha gyorsan egy oldal tetejére szeretne ugrani, koppintson a képernyő tetején lévő állapotsávra.

Nézzen körül alaposan!


Ha az ujjával széthúz egy fotót, weboldalt vagy térképet, kinagyíthatja őket. A visszakicsinyítéshez végezzen csípő mozdulatot. Ha a Fotók alkalmazásban folytatja a csípő mozdulatot, megtekintheti azt a gyűjteményt vagy albumot, amely a fotót tartalmazza.





Másik lehetőségként koppintson duplán egy fotóra vagy webhelyre a nagyításhoz, majd koppintson duplán ismét a kicsinyítéshez. A Térképek alkalmazásban a nagyításhoz használjon dupla, kicsinyítéshez pedig két ujjal történő egyszeres koppintást.

A képernyő irányultságának módosítása

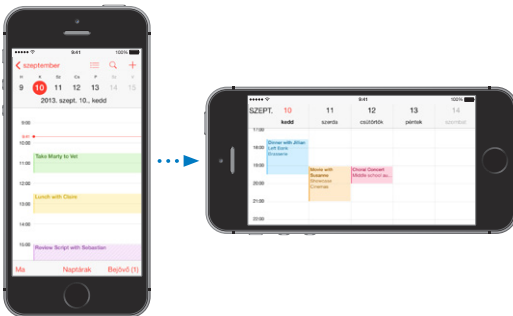Több alkalmazás is lehetővé teszi a nézet módosítását az iPhone elforgatásakor.



Ha a képernyőt álló tájolással szeretné rögzíteni, legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Az Álló irányultság zárolását jelző ikon  akkor jelenik meg az állapotsvávon, amikor a képernyő irányultsága zárolva van.

Az iPhone testreszabása

Az alkalmazások átrendezése

Alkalmazások átrendezése: Érintsen meg egy tetszőleges alkalmazást a Főképernyőn, és tartsa megérintve, amíg ugrálni nem kezd, majd áthúzással helyezze át. Az alkalmazásokat a képernyő szélére húzva helyezheti át egy másik Főképernyőre, illetve a Dock területére a képernyő alján. Az elrendezést a Főgomb megnyomásával mentheti.




Új Főképernyő létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzzon át egy alkalmazást az utolsó Főképernyő jobb szélére. A Dock feletti pontok a főképernyők számát és az aktuálisan megnyitott képernyőt mutatják.

A Főképernyőt az iTuneszal is testre szabhatja, amikor az iPhone számítógéphez csatlakozik. Az iTunesban jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások gombra.

Újrakezdés: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás lehetőséget, majd koppintson a Főoldal elrendezésének törlése elemre, ha a Főképernyő és az alkalmazások eredeti elrendezését vissza szeretné állítani. A mappák törölve lesznek, és az eredeti háttérkép is visszaáll.

Rendszerezés mappákkal

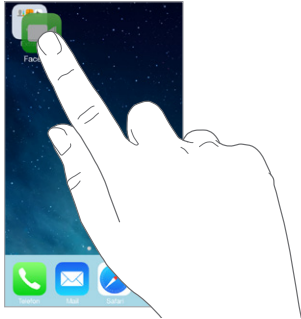


Mappa létrehozása: Az alkalmazások átrendezése közben húzza egymásra az alkalmazásokat. Koppintson a mappa nevére, és nevezze át. Az alkalmazásokat húzással adhatja hozzá vagy távolíthatja el. Ha végzett, nyomja meg a Főgombot.

Egy mappa több oldalnyi alkalmazást is tartalmazhat.

Mappa törlése: Húzza el a mappából az összes alkalmazást – a mappa automatikusan törlődik.

A háttérkép módosítása

A háttérkép beállításai lehetővé teszik, hogy a zárolási képernyőhöz vagy Főképernyőhöz háttérképként egy képet vagy fotót állítson be. Dinamikus és állóképek közül választhat.

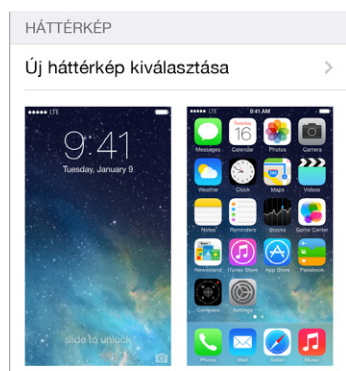


A háttérkép módosítása: Válassza a Beállítások > Háttérképek és fényerő > Új háttérkép kiválasztása lehetőséget.

Perspektivikus nagyítás be- vagy kikapcsolása: Az új háttérképként beállítani kívánt kép kiválasztásakor koppintson a Perspektivikus nagyítás gombra. Ha már beállította a háttérképet, válassza a Háttérképek és fényerő beállítást, majd koppintson a zárolt képernyő vagy a Főképernyő képére a Perspektivikus nagyítás gomb megjelenítéséhez. A Perspektivikus nagyítás beállítása határozza meg, hogy a készülék automatikusan méretezze-e a kiválasztott háttérképet.

Megjegyzés: A Perspektivikus nagyítás gomb nem jelenik meg, ha (a Kisegítő lehetőségek között található) Mozgás csökkentése beállítás be van kapcsolva. Lásd: „[Képernyő való mozgás csökkentése](#),” 157. oldal.

A fényerő módosítása:

Sötétítse el a képernyőt az akkumulátortöltöttség növelése érdekében, vagy használja az Automatikus fényerő beállítást.

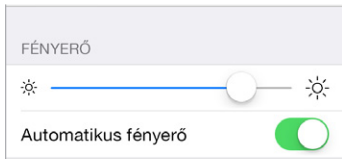


A képernyő fényerejének módosítása: Válassza a Beállítások > Háttérképek és fényerő menüpontot, és húzza el a csúszkát. Amennyiben az Automatikus fényerő be van kapcsolva, az iPhone a beépített környezeti megvilágítási érzékelő használatával az aktuális fényviszonyoknak megfelelően állítja be a képernyő fényerejét. A fényerősséget a Vezérlőközpontban is be lehet állítani.

Szöveg beírása

A képernyő-billentyűzet segítségével szövegeket írhat be, amikor szükséges.


Szöveg bevitele

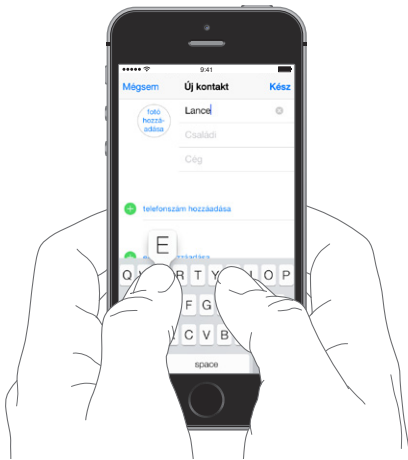

Koppintson a szövegmezőre a képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez, majd a gépeléshez koppintson a betűkre. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A betű addig nem kerül begépelésre, amíg fel nem emeli az ujját a billentyűről.

A szövegbevitelhez Apple vezeték nélküli billentyűzetet is használhat. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 28. oldal. Ha gépelés helyett diktálni szeretne, tekintse meg a következő témakört: „[Diktálás](#),” 29. oldal.

Nagybetűk írásához koppintson a Shift billentyűre, vagy érintse meg a Shift billentyűt, és csúsztassa az ujját egy betűre. A Caps Lock bekapcsolásához koppintson duplán a Shift billentyűre. Számok, írásjelek vagy szimbólumok beírásához koppintson a Szám 123 vagy a Szimbólum #+= billentyűre. Ha egy mondatot ponttal és szóközzel szeretne lezárni, koppintson duplán a szóköz billentyűre.

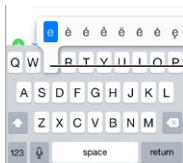

Egy másik karakter beírásához tartson megérintve egy billentyűt, majd csúsztassa el az ujját egy lehetőség kiválasztásához.

A használt alkalmazástól és nyelvtől függően az iPhone helyesírás-ellenőrzést is végez, illetve javaslatokat tesz a beírt szavakra. Egy tetszőleges javaslatot szóköz vagy írásjel bevitelével, illetve az Enter billentyűvel tud elfogadni. A javasolt kifejezést az „x”-re koppintva utasíthatja el. Ha egy adott javaslatot többször is elutasít, az iPhone többet nem ajánlja fel. Ha egy szó piros színnel van aláhúzva, koppintson rá a javasolt helyesbítések megtekintéséhez. Ha a kívánt szó nem jelenik meg, írja be.



Javasolt szó


Ha módosítani szeretné a gépelési beállításokat, navigáljon a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőséghez.

Szöveg szerkesztése

Szövegek ellenőrzése: Tartsa megérintve a szöveget, amíg megjelenik a nagyító, majd elhúzással jelölje ki a beszúrási pontot.



Szöveg kijelölése: Koppintson a beszúrási pontra, hogy megjelenítse a kijelölési beállításokat. Másik lehetőségként a szavakat úgy is kijelölheti, ha duplán koppint rájuk. Több vagy kevesebb szöveg kijelöléséhez húzza el a fogópontokat. Az írásvédett dokumentumokban (pl. weboldalakon) érintse meg a kijelölni kívánt szavakat, és tartsa őket megérintve.

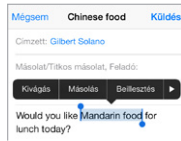


A kijelölt szövegből kivághat, átmásolhat és be is illeszthet. Néhány alkalmazásban félkövér, dőlt és aláhúzott szöveg is használható (az F/D/A ikonra koppintva); lekérhető a szó jelentése; illetve az iPhone szinonimákat is tud javasolni. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a ► szimbólumra.

Az utolsó szerkesztés visszavonása: Rázza meg az iPhone-t, majd koppintson a Visszavonás elemre.

Billentyűlételek mentése

A gyorsbeviteli parancsok lehetővé teszik, hogy egy szót vagy szóösszetételt mindössze néhány karakter beírásával adjon meg. A „jnk” karakterek beírására például a „Jó napot kívánok!” mondat jelenik meg. Ez a gyorsbeviteli parancs gyárilag van beállítva a készüléken, és igény szerint további parancsokat is megadhat a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőségnél.



Billentyűparancs létrehozása Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot, majd koppintson az Új billentyűparancs elemre.

Olyan szavakat és kifejezéseket használ, amelyeket nem szeretne kijavítani a készülékkel? Hozzon létre egy billentyűparancsot, de hagyja üresen a Billentyűparancs mezőt.

Az iCloud használata a többi készüléken lévő személyes szótár frissítéséhez: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok funkciót.


Apple vezeték nélküli billentyűzet használata

Az iPhone-on egy (külön megvásárolható) Apple vezeték nélküli billentyűzet segítségével is írhat be szöveget. A billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatható, ezért először párosítani kell az iPhone készülékkel.

Apple vezeték nélküli billentyűzet párosítása az iPhone készülékkel: Kapcsolja be a billentyűzetet, válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd koppintson a billentyűzetre, amint megjelenik az eszközlístában.

Párosítás után a billentyűzet mindig csatlakozik az iPhone-hoz, ha hatótávolságon belül van – ez megközelítőleg legfeljebb 10 méter. Ha a billentyűzet csatlakoztatva van, a képernyő-billentyűzet nem jelenik meg.

Takarékosság az elemekkel: Amikor a vezeték nélküli billentyűzetet nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth funkcióval együtt. A Bluetooth funkciót kikapcsolhatja a ✖ Vezérlőközpontban. A billentyűzet kikapcsolásához tartsa lenyomva a be/ki kapcsolót, amíg a zöld színű fény ki nem alszik.

Egy vezeték nélküli billentyűzet párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és koppintson a billentyűzet neve melletti  ikonra, majd az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre.

Lásd: „[Bluetooth-eszközök](#),” 38. oldal.

Billentyűzetek hozzáadása vagy módosítása

Be- vagy kikapcsolhatja a gépelési funkciókat, például a helyesírás-ellenőrzést; hozzáadhat billentyűzeteket, hogy más nyelveken is tudjon írni; illetve módosíthatja a képernyő-billentyűzet vagy az Apple vezeték nélküli billentyűzet kiosztását.

Gépelési funkciók beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet menüpontot.

Billentyűzet hozzáadása más nyelvekhez: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek > Új billentyűzet hozzáadása lehetőséget.

Billentyűzetek cseréje: Ha a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontban más nyelvekhez is állított be billentyűzetet, a Command–szóköz billentyűkombinációval válthat közöttük.


A nemzetközi billentyűzetek használatával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „[Nemzetközi billentyűzetek használata](#),” 167. oldal.


A billentyűzetkiosztás módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek menüpontot, jelöljön ki egy billentyűzetet, majd módosítsa a kiosztását.


Diktálás

Az iPhone 4s vagy újabb típusú eszközökön gépelés helyett diktálhat is. Győződjön meg arról, hogy a Siri be van kapcsolva (a Beállítások > Általános > Siri lehetőségnél), és az iPhone csatlakozik az internethez.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 179. oldal.

Szöveg diktálása: Koppintson a  szimbólumra a képernyő-billentyűzeten, majd kezdjen beszélni. Amint befejezte, koppintson a Kész elemre.

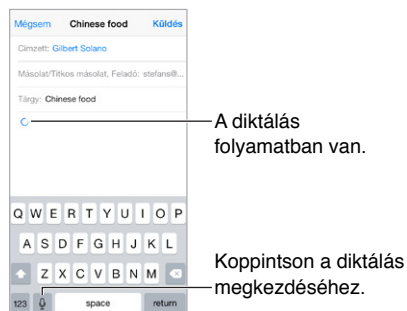

Szöveg hozzáadása: Koppintson újra a  szimbólumra, és folytassa a diktálást. Szöveg beszúrásához először koppintson arra a helyre, ahol a beszúrási pont legyen. Diktálással le is cserélheti a kijelölt szöveget.

A diktálást úgy is elkezdheti, hogy a füléhez tartja az iPhone-t, majd ha végzett, leteszi maga elé. A funkció kikapcsolásához válassza a Beállítások > Általános > Siri lehetőséget.


Központozási jel hozzáadása vagy szöveg formázása: Mondja ki az írásjelet vagy a formázási parancsot. Például ha ezt mondja: „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark”, a „Dear Mary, the check is in the mail!” szöveg jelenik meg. A központozási és formázási parancsok a következők lehetnek:

- quote ... end quote
- new paragraph
- new line
- cap – a következő szót nagybetűvel írja
- caps on ... caps off – minden szó első karakterét nagybetűvel írja
- all caps – a következő szót csupa nagybetűvel írja
- all caps on ... all caps off – a belefoglalt szavakat csupa nagybetűvel írja
- no caps on ... no caps off – a belefoglalt szavakat csupa kisbetűvel írja
- no space on ... no space off – egybeírja az egymás után következő szavakat
- smiley – :-) jelet szúr be
- frowny – :(jelet szúr be
- winky – ;-) jelet szúr be

Hangvezérlés

A Hangvezérlés funkcióval telefonálhat, és vezérelheti a zenelejátszást. Az iPhone 4s vagy újabb típusú eszközökön a Siri is lehetővé teszi, hogy hanggal vezérelje az iPhone-t. Lásd: 4. fejezet, „Siri”, 45. oldal.)

Megjegyzés: Ha a Siri be van kapcsolva, a Hangvezérlés funkció és a Hangvezérlés beállításai nem érhetők el.

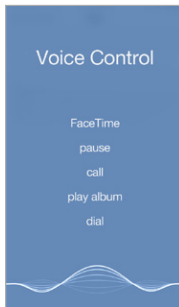

Hangvezérlés használata: A Siri kikapcsolása a Beállítások > Általános > Siri menüpontban, majd tartsa lenyomva a Főgombot amíg a Hangvezérlés képernyője megjelenik és sípolást nem hall, vagy tartsa lenyomva a középső gombot a headset-en. Lásd: „[Apple headset használata](#)”, 37. oldal.

A legjobb eredmény érdekében:

- Beszéljen tisztán és természetesen.
- Csak a Hangvezérlés-parancsokat, -neveket és -számokat mondja ki. A parancsok között tartson rövid szünetet.
- Használjon teljes neveket.

A Hangvezérlés nyelvének módosítása: Alapértelmezés szerint a Hangvezérlés funkció azon a nyelven várja a hangparancsokat, amely az iPhone készülékhez be van állítva (a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv lehetőségnél). Ha a Hangvezérlés funkciót egy másik nyelven vagy nyelvjárásban szeretné használni, válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés lehetőséget.

A Zene alkalmazás Hangvezérlés funkciója mindig bekapcsolt állapotban van, azonban az iPhone készülék zárolása idejére letilthatja a Hangvezérlés tárcsázási funkcióját. Válassza a Beállítások > Touch ID és jelszó (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelszó menüpontot, és kapcsolja ki a Hangtárcsázást.


A speciális parancsokról lásd: „[Hívás indítása](#),” 48. oldal és „[Siri és Hangvezérlés](#),” 71. oldal. A Hangvezérlés használatára vonatkozó további tudnivalókért, beleértve a Hangvezérlésnek a különböző nyelveken való használatára vonatkozó információkat is, látogasson el a support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=hu_HU címre.

Keresés

Több alkalmazás is tartalmaz keresési mezőt, ahová beírva kereshet az alkalmazás által ismert dolgok között. A Spotlight kereséssel az összes alkalmazásban kereshet egyszerre.


Keresés az iPhone készüléken: Húzza lefelé bármelyik Főképernyő közepét. Ezzel megjelenik a keresési mező. Az eredmények beírás közben jelennek meg; ha szeretné elrejteni a billentyűzetet, hogy több eredményt lásson a képernyőn, koppintson a Keresés elemre. Az eredménylista elemeit koppintással nyithatja meg.

A Spotlight keresés segítségével emellett alkalmazásokra is rákereshet, és megnyithatja őket.

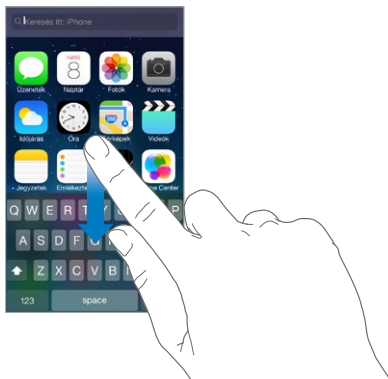

A keresésbe belefoglalni kívánt alkalmazások és tartalmak kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Spotlight keresés elemet. Emellett a keresési sorrendet is módosíthatja.

Vezérlőközpont

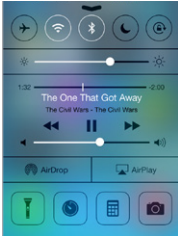

A Vezérlőközpontból pillanatok alatt hozzáférhet a kamerához, a vakuhoz, az AirDrop (iPhone 5 vagy újabb) és az AirPlay szolgáltatáshoz, az időzítőhöz, a hanglejátszás-vezérlőkhöz és sok más praktikus funkcióhoz. Beállíthatja a fényerőt, lezárhatja a képernyőt álló irányultságban, be- vagy kikapcsolhatja a vezeték nélküli szolgáltatásokat, bekapcsolhatja az AirDrop szolgáltatást fotók és más elemek közeli iOS 7-eszközökre való átviteléhez, amelyek támogatják az AirDrop funkciót. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.

A Vezérlőközpont megnyitása: Legyintsen felfelé egy tetszőleges képernyő alsó szélétől (ezt akár a zárolási képernyőn is megteheti).

Az aktuálisan használt hanglejátszó alkalmazás megnyitása: Koppintson a dal címére.

A Vezérlőközpont bezárása: Legyintsen lefelé, koppintson a képernyő tetejére, vagy nyomja meg a Főgombot.

A Vezérlőközpont elérésének kikapcsolása az alkalmazásokban vagy a Zárolási képernyőn: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont menüpontot.

Jelzések és az Értesítési központ

Jelzések

A jelzések értesítik a fontos eseményekről. Lehetséges, hogy rövid időre jelennek meg a képernyő tetején, de akár ott is maradhatnak a képernyő közepén, amíg észre nem veszi őket.

A Főképernyőn néhány alkalmazás ikonja egy jelvényel látható, ami a megtekintésre váró új elemek számát jelöli (pl. az új e-mail üzenetek számát). Probléma esetén - ha például az üzenet nem küldhető el - felkiáltójel ⚠ jelenik meg a jelvényen. A mappákban látható számozott jelvények az adott mappában tárolt alkalmazások értesítéseinek teljes számát jelölik.



A jelzések a Zárolás képernyőn is megjelenhetnek.

Jelzés megválaszolása, ha az iPhone zárolva van: Legyintse a jelzést balról jobbra.


Jelzések elnémítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak elemet.

Hangok és rezgések beállítása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

Értesítési központ

Az Értesítési központ egy helyre gyűjti össze az értesítéseket, így tetszés szerint bármikor áttekintheti őket. Tekintse át az összes, illetve csak az elmulasztott értesítéseket. Egy másik lehetőségként koppintson a Ma lapra, ha egy összegzést kíván megjeleníteni az aznapi eseményekről, például időjárás-előrejelzésekkel, forgalmi helyzetekkel (iPhone 4s vagy újabb), megbeszélésekkel, születésnapokkal, részvényárfolyamokkal, de akár a másnapi események rövid összefoglalását is megjelenítheti.

Az Értesítési központ megnyitása: Legyintsen lefelé a képernyő felső szélétől.

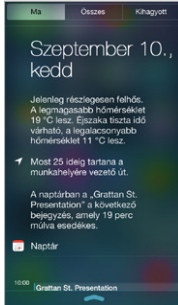

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítési központ menüpontot.

Koppintson egy alkalmazásra a hozzá tartozó értesítési beállítások megadásához. A Szerkesztés elemre is koppinthat, ha módosítani szeretné az alkalmazások értesítéseinek sorrendjét. Érintse meg a ≡ szimbólumot, majd húzza át egy másik helyre.

Megjegyzés: Ha a forgalmi helyzetre vonatkozó információkat is meg szeretné jeleníteni a Ma lapon (az iPhone 4s vagy újabb készülékeken), ellenőrizze, hogy a Gyakori helyek funkció be van kapcsolva a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások > Gyakori helyek menüpont alatt.

Kormányzati jelzések fogadása: A világ egyes pontjain a Kormányzati jelzések listában is be tudja kapcsolni az értesítéseket. Válassza a Beállítások > Értesítési központ menüpontot.

Az Egyesült Államokban például az iPhone 4s vagy újabb típusú készülékeken elnöki jelzéseket fogadhat, valamint be- és kikapcsolhatja az AMBER-jelzéseket és vészjelzéseket (amelyek a súlyos és rendkívüli fenyegetésekről szóló jelzéseket is magukban foglalják). Az AMBER-jelzések és vészjelzések fogadása alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Japán területén az iPhone készülék képes földrengésre figyelmeztető riasztásokat fogadni a Japán Meteorológiai Ügynökségtől. A kormányzati jelzések szolgáltatótól és az adott iPhone modelltől függenek, és előfordulhat, hogy nem minden körülmény esetén működnek.

Az Értesítési központ bezárása: Legyintsen felfelé, vagy nyomja meg a Főgombot.

Hangok és elnémítás

Módosíthatja vagy kikapcsolhatja az iPhone által hívás, SMS, hangüzenet, e-mail, tweet-üzenet, Facebook-bejegyzés, emlékeztető vagy más esemény fogadásakor lejátszott hangokat.



Hangbeállítások megadása: Nyissa meg következő menüpontot: Beállítások > Opciók hangjai, mint a csengő- és jelzőhangok, a rezgésre vonatkozó beállítások és rezgésminták, valamint a csengő és jelzések hangereje.

Rezgési minták beállítása: Nyissa meg a Beállítások > Hangok menüpontot, majd válasszon egy elemet a Hangok és rezgési minták listából. Rezgésminta kiválasztásához vagy saját minta létrehozásához koppintson a Rezgés elemre.

További információ a bejövő hívások, a riasztások és a hangeffektusok ideiglenes elnémításáról: és „[Csengetés/Némítás kapcsoló](#),” 12. oldal.

Ne zavarjanak

A Ne zavarjanak funkcióval egyszerűen elnémíthatja az iPhone készüléket, ha üzleti vacsorára készül vagy aludni megy. A funkció letiltja a hívások és jelzések hangját, illetve fényjelzését.


A Ne zavarjanak funkció bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Ne zavarjanak funkció bekapcsolásakor megjelenik az állapotsávon a  szimbólum.


Megjegyzés: A jelzések a Ne zavarjanak funkció aktív állapotában is hallhatók. Ha azt szeretné, hogy az iPhone valóban elnémuljon, kapcsolja ki.

A Ne zavarjanak funkció beállítása: Válassza a Beállítások > Ne zavarjanak elemet.


Beütemezhet csendes órákat, engedélyezheti a Kedvencek listájában vagy a kontaktsoportjaiban szereplők hívásait, és engedélyezheti, hogy vészhelyzetben hallani lehessen az ismétlődő hívások hangját. Azt is beállíthatja, hogy a Ne zavarjanak funkcióval csak akkor legyen elnémítva az iPhone készülék, ha a készülék zárolva van, vagy akkor is, amikor a készülék fel van oldva.

Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek

Több alkalmazásban is mód van arra, hogy a Megosztás vagy a  elemre koppintva lássa a megosztásokat és más lehetőségeket. A lehetőségek az alkalmazástól függenek.

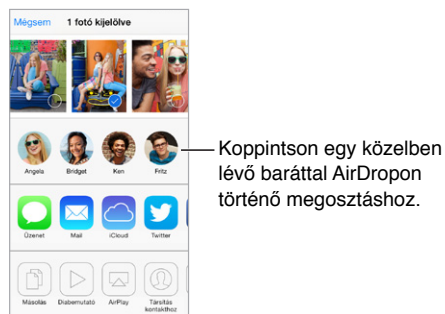

Az iPhone 5 vagy újabb modelleken elérhető AirDrop szolgáltatás lehetővé teszi, hogy fotókat, videókat, érdekes webhelyeket, helyszíneket és más elemeket osszon meg vezeték nélküli kapcsolaton keresztül olyan közeli iOS 7-készülékekkel, amelyek támogatják az AirDrop szolgáltatás használatát. Az AirDrop használatához iCloud-fiók szükséges, és az AirDrop az adatokat Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolaton keresztül továbbítja. A másik készülékkel ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakozniuk, vagy kb. 10 méter távolságon belül kell tartózkodniuk az eszköztől. Az adatátvitel biztonsági célból titkosítva van.

Elem megosztása az AirDrop használatával: Koppintson a Megosztás gombra vagy a  szimbólumra, majd az AirDrop elemre, végül koppintson egy közeli AirDrop-felhasználó nevére. Az AirDrop a Vezérlőközpontban is elérhető – egyszerűen csak legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől.

AirDrop-elemek fogadása másoktól: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Koppintson az AirDrop elemre, majd válassza ki a Kontaktok vagy a Mindenki opció használatával, hogy kizárólag a kontaktjaitól vagy mindenkitől szeretne-e különböző elemeket fogadni. A beérkező elemeket igény szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja.

Fotó vagy videó hozzáadása megosztott adatfolyamhoz: Koppintson az iCloud elemre (ez egy megosztási opció a Fotók alkalmazásban), adja hozzá a kívánt megjegyzést, válasszon ki egy streamet (vagy hozzon létre egy újat), majd koppintson a Közzététel lehetőségre.

Twitter, Facebook, Flickr vagy Vimeo használata: Jelentkezzen be a Beállításokban a fiókjába. A Twitter-, Facebook-, Flickr- és Vimeo-megosztási gombokkal eljuthat a megfelelő beállításokhoz, ha még nem jelentkezett be.

Megjegyzés: Amikor Twitter-üzenetet ír, a jobb alsó sarokban látható szám a rendelkezésre álló karakterek számát jelöli. A mellékletek lefoglalnak néhány karaktert a tweetek 140 karakteres hosszából.

Fájlok továbbítása

Az iPhone készüléke és a számítógépe, illetve más iOS rendszerű eszköze között többféleképpen másolhat fájlokat. Ha olyan alkalmazással rendelkezik, amely több készüléken is használható az iCloud szolgáltatással, az iCloud segítségével a dokumentumok automatikusan naprakészen tarthatók az eszközökön. Lásd: „iCloud,” 18. oldal.

Fájlok átvitele az iTunesal: A mellékelt kábellel csatlakoztassa az iPhone-t a számítógépéhez. A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban jelölje ki az iPhone elemet, majd kattintson az Alkalmazások elemre. A Fájlmegosztás rész segítségével továbbíthatja a dokumentumokat az iPhone és a számítógépe között. A fájlmegosztást támogató alkalmazások megjelennek az iTunes Fájlmegosztó alkalmazások listáján. Egy fájl törléséhez jelölje ki a Dokumentumok listán, majd nyomja meg a Törlés billentyűt.

Az iPhone-jára e-mail mellékletként beérkező fájlokat is megtekintheti.

Lehetséges, hogy néhány alkalmazás az AirDrop segítségével oszt meg tartalmakat. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.

Személyes hozzáférési pont


Személyes hotspot használata az iPhone internetkapcsolatának megosztásához: A számítógépek Wi-Fi-n, Bluetooth-kapcsolaton vagy USB-kábelen keresztül tudják megosztani az internetkapcsolatot. Más iOS rendszerű eszközök Wi-Fi-n keresztül osztják meg a kapcsolatot. A Személyes hozzáférési pont csak akkor működik, ha az iPhone mobilkapcsolattal csatlakozik az internethez.

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden szolgáltatónál érhető el. Járulékos költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Az internetkapcsolat megosztása: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon pontot, és koppintson a Személyes hozzáférési pont beállítása pontra – ha látható –, hogy beállítsa a szolgáltatást az internetszolgáltatójánál.

Miután bekapcsolja a Személyes hozzáférési pont szolgáltatást a többi eszköz is csatlakozni tud, a következő módokon:

- *Wi-Fi* A készüléken válassza ki az iPhone-t a rendelkezésre álló Wi-Fi-hálózatok listájából.
- *USB*: Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez a hozzá kapott kábellel. Válassza ki az iPhone-t a számítógép Hálózati beállításainak segítségével, és konfigurálja a hálózati beállításokat.
- *Bluetooth*: Az iPhone-on válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Az iPhone-nak az eszközzel történő párosításához és csatlakoztatásához olvassa el a számítógéphez mellékelte dokumentációt.


Megjegyzés: Ha a készülék csatlakoztatva van, az iPhone képernyőjének tetején kék színű sáv látható. A Személyes hozzáférési pont ikonja  egy iOS rendszerű, Személyes hozzáférési pont szolgáltatást használó eszköz állapotsváján.


A Wi-Fi-jelszó módosítása az iPhone-hoz: Válassza a Beállítások > Személyes hozzáférési pont > Wi-Fi-jelszó elemet, majd adjon meg egy legalább 8 karakter hosszúságú jelszót.


Mobil adathálózat használatának nyomon követése: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon menüpontot. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 179. oldal.


AirPlay

Az AirPlay segítségével zenéket, fotókat és videókat streamelhet vezeték nélkül az Apple TV-re és más, az iPhone-nal azonos hálózaton lévő AirPlay-kompatibilis eszközökre.

Az AirPlay-vezérlők megjelenítése: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Tartalom streamelése: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza ki azt az eszközt, amelyre streamelni szeretne.

Visszaváltás az iPhone készülékre: Koppintson a  szimbólumra, majd válassza az iPhone elemet.



Az iPhone képernyőjének tükrözése egy TV-készülékre: Koppintson a  szimbólumra, válasszon ki egy Apple TV-t, majd koppintson a Tükrözés lehetőségre. Ha az AirPlay-tükrözés be van kapcsolva, az iPhone képernyőjének felső részén egy kék színű sáv látható.

Az iPhone készüléket a megfelelő Apple-kábel vagy -adapter segítségével TV-készülékhez, kivetítőhöz vagy más külső kijelzőhöz is csatlakoztathatja. Lásd: support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=hu_HU.

AirPrint

Az AirPrint szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy AirPrint-kompatibilis nyomtatóval nyomtasson vezeték nélküli kapcsolaton keresztül különféle alkalmazásokból (pl. a Mail, a Fotók alkalmazásból és a Safari böngészőből). Az App Store áruházban rendelkezésre álló alkalmazások többsége támogatja az AirPrint használatát.

Az iPhone és a nyomtató csak azonos Wi-Fi-hálózaton lehet. Az AirPrint szolgáltatásra vonatkozó további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Dokumentum nyomtatása: Koppintson a  vagy a  szimbólumra (a használt alkalmazás függvényében).

Nyomatási feladatok állapotának megtekintése: Nyomja meg kétszer a Főgombot, majd koppintson a Nyomtatóközpont elemre. Az ikonon lévő jelvény azt mutatja, hogy hány darab dokumentum várakozik.

Feladat megszakítása: Jelölje ki a Nyomatási központban, majd koppintson a Nyomtatás visszavonása elemre.

Apple headset használata

A távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple EarPods fülhallgató (iPhone 5 vagy újabb verziók) vagy a távirányítóval és mikrofonnal rendelkező Apple fülhallgató (iPhone 4s vagy korábbi verziók) mikrofont, hangerő-szabályozó gombokat, továbbá egy beépített gombot tartalmaz, amelynek segítségével hívásokat fogadhat, befejezheti a hívásokat, illetve vezérelheti a hang- és videólejátszást.



A zenelejátszás vezérlése a középső gombbal:

- *Dal vagy videó szüneteltetése:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy folytassa a lejátszást.
- *Ugrás a következő dalra:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot.
- *Visszatérés az előző dalra:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot.
- *Gyors előretekerés:* Nyomja meg gyorsan kétszer a középső gombot és tartsa nyomva.
- *Visszatekerés:* Nyomja meg gyorsan háromszor a középső gombot, és tartsa nyomva.

Telefonhívások fogadása vagy indítása a középső gombbal:

- *Bejövő hívás fogadása:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg a középső gombot.
- *Bejövő hívás elutasítása:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy elutasította a hívást.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás várakoztatása:* Nyomja meg a középső gombot. Nyomja meg újból, hogy visszaváltson az első hívásra.
- *Váltás bejövő vagy várakoztatott hívásra és az aktuális hívás befejezése:* Nyomja meg, és tartsa nyomva a középső gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje el. Két halk pittyegés jelzi, hogy befejezte az első hívást.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 45. oldal vagy „Hangvezérlés,” 30. oldal.

Bluetooth-eszközök

Az iPhone-nal sokféle Bluetooth-eszköz, például headsetek, autós kihangosítók, sztereó fejhallgatók, illetve Apple vezeték nélküli billentyűzetek is használhatók. A támogatott Bluetooth-profilokhoz látogasson el a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=hu_HU címre.


FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodás és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal című részt.

Megjegyzés: * Bizonyos tartozékok használata esetén a vezeték nélküli teljesítmény változhat az iPhone-on. Nem minden iPod- és iPad-tartozék teljesen kompatibilis az iPhone-nal. Segíthet megszüntetni az iPhone és a tartozék közötti interferenciát, ha bekapcsolja a Repülőgép módot. Az iPhone és a csatlakoztatott tartozék másik helyzetbe vagy helyre helyezése javíthatja a vezeték nélküli teljesítményt.

A Bluetooth bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot.


Csatlakozás Bluetooth-eszközhöz: Koppintson az eszközre az Eszközök listán, majd csatlakozzon hozzá a képernyőn megjelenő utasítások alapján. A Bluetooth-eszköz párosításával kapcsolatos információkért tekintse meg az eszközhöz mellékelt dokumentációt. Az Apple vezeték nélküli billentyűzet használatára vonatkozó tudnivalóért tekintse meg a következő témakört: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 28. oldal.

Az iPhone készüléknek a Bluetooth-eszköz 10 méteres hatósugarában kell lennie.

A hangkimenet visszaállítása az iPhone készülékre: Kapcsolja ki az eszközt, vagy szüntesse meg a párosítását, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a Beállítások > Bluetooth lehetőségnél, vagy használja az AirPlay  szolgáltatást, ha a hangkimenetet vissza szeretné állítani az iPhone készülékre. Lásd: „[AirPlay](#),” 36. oldal. Ha a Bluetooth-eszköz az iPhone hatókörén kívül esik, a hangkimenet visszatér az iPhone készülékre.

A Bluetooth-eszköz megkerülése: Az iPhone vevőjének vagy hangszórójának használata telefonhívások bonyolítására:

- Hívást az iPhone képernyőjére való koppintással is megválaszolhat.
- Hívás közben koppintson a Hang elemre, és válasszon az iPhone és a Kihangosító lehetőség közül.
- Kapcsolja ki a Bluetooth-eszközt, szüntesse meg a párosítását, vagy vigye hatótávolságon kívülre.
- Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatást a Beállítások > Bluetooth menüpontban.

Eszközök párosításának megszüntetése: Válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és koppintson az eszköz mellett  szimbólumra, majd az „Eszköz elfelejtése” lehetőségre. Ha nem látja az Eszközök listáját, győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva.

Korlátozások


Korlátozásokat állíthat be egyes alkalmazásokhoz és megvásárolt tartalmakhoz. A szülők például korlátozhatják a szókimondó zenék megjelenítését a játéklistákon, illetve megtilthatják egyes beállítások módosítását. Korlátozásokkal megelőzheti egyes alkalmazások használatát, új alkalmazások telepítését, illetve a fiókok vagy a hangerő-korlátozás módosításait.

Korlátozások bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot, majd koppintson a Korlátozások bekapcsolása elemre. Az alkalmazás felkéri egy jelkód létrehozására, amellyel a beállítások módosíthatók. Ez eltérhet az iPhone zárolását feloldó jelkódtól.


Fontos: Amennyiben elfelejti a korlátozások jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: „Az iPhone visszaállítása,” 179. oldal.

Adatvédelem

Az adatvédelmi beállításokkal megjeleníthető és vezérelhető, hogy mely alkalmazások és rendszerszolgáltatások férnek hozzá a Helymeghatározás alkalmazáshoz, a kontaktokhoz, naptárakhoz, emlékeztetőkhez és fotókhoz.

A Helymeghatározás lehetővé teszi, hogy a helyadatokon alapuló alkalmazások, mint az Emlékeztetők, a Térképek és a Kamera begyűjtsék és felhasználják a felhasználó helyszínét jelző adatokat. Az Ön hozzávetőleges helyszíne a mobilhálózati adatok, a helyi Wi-Fi-hálózatok (ha be van kapcsolva a Wi-Fi) és az (esetleg nem mindenhol érhető el) GPS elérhető adataiból kerül meghatározásra. Az Apple által begyűjtött helyszínadatok az Ön személyének azonosítására nem alkalmas módon kerülnek begyűjtésre. Amikor a Helymeghatározást egy alkalmazás használja, a menüsoron a  szimbólum látható.

A Helymeghatározás be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. A funkció kikapcsolható egyes vagy az összes alkalmazásnál és szolgáltatásnál. Ha kikapcsolja a Helymeghatározás funkciót, a következő alkalommal, amikor egy alkalmazás vagy szolgáltatás megpróbálja használni, jelzést kap az újbóli bekapcsolására.

A Helymeghatározás kikapcsolása az összes rendszerszolgáltatásnál: Számos rendszerszolgáltatás, például az iránytű és a helyzetalapú iAd hirdetések használják a Helymeghatározás funkciót. Az aktuális állapot megtekintéséhez kapcsolja ki vagy be a szolgáltatást, vagy jelenítse meg az  elemet a menüsávon, miközben az adott szolgáltatás használja a helyszínadatokat. Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Rendszerszolgáltatások menüpontot.

A személyes adatok elérésének kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem menüpontot. Megtekintheti, hogy mely alkalmazások és szolgáltatások kértek és kaptak hozzáférést a következő adatokhoz:

- Kontaktok
- Naptár
- Emlékeztetők
- Fotók
- Bluetooth-megosztás
- Mikrofon
- Twitter
- Facebook

Az alkalmazások egyesével letilthatók az adatkategóriákról. Olvassa el a harmadik féltől származó alkalmazások felhasználási feltételeit és adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a kért adatok felhasználási módját.

Biztonság

A biztonsági funkciók segítenek megvédeni az iPhone-ján lévő információkat az illetéktelen használatától.

Jelkód használata az adatvédelemhez

A biztonság növelése érdekében beállíthat egy jelkódot, amelyet az iPhone bekapcsolásakor vagy felébresztésekor mindig meg kell adni.

Jelkód beállítása: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot, és állítson be egy négyjegyű kódot.

A jelkód beállítása aktiválja az adatvédelmet, mivel a jelkódot használja kulcsként az iPhone-on tárolt Mail-üzenetek és mellékletek 256 bites AES rendszerű titkosításához. (Más alkalmazások szintén alkalmazhatnak adatvédelmet.)

A biztonság fokozása: Kapcsolja ki az Egyszerű jelkód funkciót, és használjon hosszabb jelkódot. Egy számokból és betűkből álló jelszó megadásához használja a billentyűzetet. Ha az iPhone készülék zárolását inkább a számbillentyűzettel kívánja feloldani, hozzon létre egy hosszabb jelkódot kizárólag számokból.

Ujjlenyomatok hozzáadása és a Touch ID-érzékelő beállításainak megadása: (iPhone 5s készülék) Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód menüpontot. Lásd: [Touch ID-érzékelő](#), lejjebb.

A szolgáltatások elérésének engedélyezése az iPhone zárt állapotában: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot. Az opcionális szolgáltatások közé a következők tartoznak:

- Hangtárcsázás
- Siri (ha engedélyezve van, lásd: „[A Siri beállításai](#),” 47. oldal)
- Passbook (lásd: 24. fejezet, „[Passbook](#),” 119. oldal)
- Válasz üzenettel (lásd: „[Ha más hívja](#),” 49. oldal)

A Vezérlőközpont elérésének engedélyezése az iPhone zárt állapotában: Válassza a Beállítások > Vezérlőközpont menüpontot. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 32. oldal.

Adatok törlése tíz sikertelen jelkódpróbálkozás után: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot, majd koppintson az Adatok törlése lehetőségre. Tíz sikertelen jelkódmegadási kísérlet után a beállítások vissza lesznek állítva, és az összes információ és média törlődik a titkosító kulcs eltávolítása révén.

Amennyiben elfelejti a jelkódját, vissza kell állítania az iPhone szoftverét. Lásd: „[Az iPhone visszaállítása](#),” 179. oldal.

Touch ID-érzékelő

Az iPhone 5s készülék esetében a jelkód és az Apple ID jelszó helyett az ujjlenyomat-érzékelőt használhatja az iPhone készülék zárolásának feloldásához, valamint az iTunes Store, az App Store, és az iBooks Store áruházban történő vásárláshoz.

A Touch ID-érzékelő beállítása: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód menüpontot. Beállíthatja, hogy szeretné-e az ujjlenyomatát használni az iPhone feloldásához, illetve az iTunes Store, App Store és iBooks Store áruházakban végzett vásárlásokhoz. Koppintson az Ujjlenyomat hozzáadása elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Több ujjlenyomatot is hozzáadhat (például a hüvelyk- és mutatóujj-lenyomatát vagy házastársa ujjlenyomatát).

Ujjlenyomat törlése: Koppintson az ujjlenyomatra, majd az Ujjlenyomat törlése lehetőségre. Ha több ujjlenyomatot mentett, a Főgomb megérintésével azonosíthatja az adott ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat megnevezése: Koppintson az ujjlenyomatra, majd adjon meg egy nevet (például „Hüvelykujj”).

Az iPhone feloldása és vásárlás a Touch ID-érezéssel: Érintse meg a Főgombot a Beállítások menüben megadott egyik ujjával. Az iPhone készülék zárolását a zárolt képernyőről vagy a Jelkód képernyőről oldhatja fel. Amikor az iTunes Store, App Store vagy iBooks áruházakból vásárol, kövesse az utasításokat, hogy engedélyezze, hogy az ujjlenyomatával való vásárlást. A Beállítások > Touch ID és jelkód menüpontban is engedélyezheti az ujjlenyomattal való vásárlást az iTunes és az App Store áruházakban.

Megjegyzés: Ha kikapcsolja az iPhone készüléket, a következő bekapcsoláskor és feloldáskor a készülék kéri a jelkód megadását, az első vásárlás alkalmával pedig az Apple ID jelszó megadását.

iCloud-kulcskarika

Az iCloud-kulcskarika naprakészen tartja a Safari-ban a weboldalakhoz beállított felhasználóneveket és jelszavakat, valamint hitelkártya-információkat az iPhone-ján és egyéb beállított iOS-eszközökön, illetve OS X Mavericks rendszert futtató Mac gépein.

Az iCloud-kulcskarika együttműködik a Safari jelszógenerátorával és az Automatikus kitöltés funkciójával. Egy új fiók beállításakor a Safari jelszógenerátora egyedi, nehezen kitalálható jelszavakat javasol. Az Automatikus kitöltés használatával az iPhone-ja beírja a felhasználóneveket és jelszavakat Ön helyett, így könnyítve meg a bejelentkezést. Lásd: [„Úrlapok kitöltése,”](#) 63. oldal.

Megjegyzés: Néhány webhely nem támogatja az Automatikus kitöltést.

Az iCloud-kulcskarika minden engedélyezett iOS 7-eszközön és OS X Mavericks rendszert futtató Mac gépen működik. Az iCloud-kulcskarikát 256 bites AES titkosítás védi a tárolás és átvitel közben, és az információkat az Apple nem tudja kiolvasni.

Az iCloud-kulcskarika beállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Kulcskarika menüpontot. Kapcsolja be az iCloud-kulcskarikát, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha egy más eszközön is beállította az iCloud-kulcskarikát, akkor engedélyeznie kell az iCloud-kulcskarika használatát azokról az eszközökről, vagy az iCloud biztonsági kódot kell használnia.

Fontos: Ha elfelejtette az iCloud biztonsági kódot, akkor újra kell kezdenie, és be kell állítania ismét az iCloud-kulcskarikát.

Az Automatikus kitöltés beállítása: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a Nevek és jelszavak, illetve a Hitelkártyák lehetőség be van kapcsolva. (Alapértelmezésben be vannak kapcsolva.) Hitelkártya-információ hozzáadásához koppintson a Mentett hitelkártyák lehetőségre.

A hitelkártya biztonsági kódja nem lesz mentve, azt mindig kézzel kell beírnia.

A nevek, jelszavak vagy hitelkártya-információk az azokat támogató webhelyeken való automatikus kitöltéséhez koppintson egy szövegmezőre, majd az Automatikus kitöltés lehetőségre.

Személyes adatainak védelme érdekében állítson be egy jelkódot, ha bekapcsolja az iCloud-kulcskarika és az Automatikus kitöltés szolgáltatást.

Hirdetéskövetés korlátozása

A hirdetéskövetés korlátozása vagy alaphelyzetbe állítása Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Hirdetés lehetőséget. Kapcsolja be a Kevesebb hirdetéskövetés funkciót, hogy az alkalmazások ne érhessek el az iPhone-ja hirdetési azonosítóját. További információkért koppintson a További információk elemre.

iPhone keresése

Az iPhone keresése szolgáltatás segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPhone-ját az (App Store áruházból ingyenesen letölthető) iPhone keresése alkalmazással egy másik iPhone-ról, iPadről, iPod touchról, illetve egy olyan Mac vagy PC számítógépről, amelynek webböngészőjében be van jelentkezve a www.icloud.com/find webhelyre. Az iPhone keresése tartalmazza az Aktiválási zár funkciót, amely nehezebbé teszi mások számára az Ön iPhone-ja használatát vagy eladását, ha azt bármikor elvesztené. Az Apple ID-ja és jelszava szükséges az iPhone keresése funkció kikapcsolásához, illetve az iPhone törléséhez és újraaktiválásához.

Az iPhone keresése funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > iPhone keresése menüpontot.

Fontos: Az iPhone keresése funkcióinak használatához be kell kapcsolnia az iPhone keresése szolgáltatást arra az esetre, ha az iPhone készüléke elveszne. Az iPhone készüléknek csatlakoznia kell az internethez, hogy a készüléket meg tudja találni és biztonságba tudja helyezni.

Az iPhone keresése szolgáltatás használata: Nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást egy iOS-eszközön, vagy nyissa meg a www.icloud.com/find webhelyet a számítógépén. Jelentkezzen be, és jelölje ki a készülékét.

- *Hang lejátszása:* A készülék két percig egy dallamot játszik le.
- *Elvesztve mód:* Az elvesztett iPhone azonnal jelkóddal zárolható, valamint a készüléknek elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPhone naplózza és jelzi a helyét, így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.
- *Az iPhone törlése:* Az adatai védelme érdekében törli az összes adatot és médiát az iPhone-ról, és visszaállítja az iPhone alapértelmezett gyári állapotát.


Megjegyzés: Az iPhone-jának eladása vagy elajándékozása előtt érdemes törölni az eszközt, hogy eltávolítson minden személyes adatot, és kikapcsolja az iPhone keresése aktiválási zárat. Ehhez válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget. Lásd: „[Értékesíti vagy elajándékozza az iPhone-ját?](#)” 180. oldal.

Az akkumulátor töltése és figyelése

Az iPhone-ban egy belső, újratölthető lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalóért – többek között az akkumulátor élettartamának meghosszabbítását segítő tippekért – látogasson el a www.apple.com/hu/batteries weboldalra.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorra és az iPhone töltésére vonatkozó fontos biztonsági tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal című részt.

Az akkumulátor töltése: A készülékhez mellékelt kábel és USB hálózati adapter segítségével csatlakoztassa az iPhone-t egy fali aljzathoz.

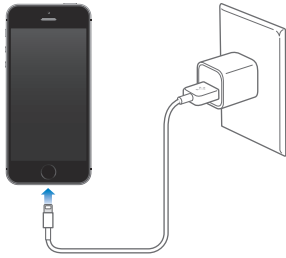

Megjegyzés: Ha az iPhone-t fali aljzathoz csatlakoztatja, az az iCloud által végzett biztonsági mentés, illetve az iTunes által végzett vezeték nélküli szinkronizálás elindulásával járhat. Lásd: „Az iPhone biztonsági mentése,” 177. oldal és „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 20. oldal.

Az akkumulátort úgy is feltöltheti, ha az iPhone-t a számítógépéhez csatlakoztatja – így egyúttal az iTunes-szal is szinkronizálhatja. Lásd: „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 20. oldal. Ha a billentyűzet nem rendelkezik nagy teljesítményű USB 2.0 vagy USB 3.0 porttal, akkor csatlakoztassa az iPhone-t a számítógép valamelyik USB 2.0 vagy USB 3.0 portjához.

Fontos: Ha az iPhone készüléket olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely ki van kapcsolva, illetve alvó vagy készenléti üzemmódra van állítva, az iPhone akkumulátora nem töltődni fog, hanem merülni kezd.

A jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltődési állapotát. A hátralévő akkumulátortöltési idő százalékos megjelenítését a Beállítások > Általános > Használat menüpontban tekintheti meg. Ha szinkronizálja vagy használja az iPhone-t, a feltöltése hosszabb ideig tarthat.





Fontos: Ha az iPhone töltöttségi szintje nagyon alacsony, megjelenhet egy közel lemerült akkumulátor képe, ami azt jelzi, hogy az iPhone legfeljebb 10 percnyi töltést igényel, mielőtt használni tudja. Amennyiben az iPhone töltöttségi szintje rendkívül alacsony, a kijelző akár két percig is sötét maradhat, mielőtt a lemerült akkumulátort jelző kép megjelenik.

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek, és ebből fakadóan szükség lehet a cseréjükre. Az iPhone akkumulátorát a felhasználó nem cserélheti ki; a cserét kizárólag egy hivatalos Apple szerviz végezheti el. Bővebb információért látogasson el www.apple.com/hu/batteries.

Utazás az iPhone-nal

Ha az internetszolgáltatója hálózatán kívülre utazik, kapcsolja ki a Beállítások > Mobiltelefon menüpont alatt a hang- és adatroaming-szolgáltatásokat, hogy az esetleges roamingköltségeket elkerülje. Lásd: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 179. oldal.

Néhány légitársaság engedélyezi, hogy a Repülőgép mód bekapcsolása mellett bekapcsolva hagyja az iPhone készüléket. Ebben az esetben nem tud telefonálni, és nem tud Bluetooth-kapcsolatot létesíteni, de hallgathat zenét, játszhat, videókat nézhet, illetve minden olyan alkalmazást használhat, amelyek nem igényelnek hálózati vagy telefonkapcsolatot. Ha a légitársaság engedélyezi, visszakapcsolhatja a Wi-Fi vagy Bluetooth funkciót a szolgáltatások engedélyezéséhez, akár Repülőgép módban is.

A Repülőgép mód bekapcsolása: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Repülőgép módot a Beállítások között is be- és kikapcsolhatja. Ha a repülőgép mód aktív, a képernyő tetején lévő állapotsávon a  szimbólum jelenik meg.

A Wi-Fi és a Bluetooth funkciót is a Vezérlőközpontban lehet be- és kikapcsolni.


Kérjen és kérdezzen!

Fedezze fel a Siri erejét, kérjen vagy kérdezzen tőle bármit.

A Siri megnyitása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot addig, amíg a Siri hangjelzést ad.

Megjegyzés: A Siri használatakor csatlakoznia kell az iPhone készülékkel az internethez. Lásd: „[Csatlakozás az internethez](#),” 17. oldal.

A „set the timer for 3 minutes” kéréstől kezdve a „what movies are showing tonight?” kérdésig bármit kérhet és kérdezhet a Siritől. Alkalmazásokat nyithat meg, és igény szerint be-, illetve kikapcsolhatja a szolgáltatásokat, többek között a Repülőgép módot, a Bluetooth szolgáltatást, a Ne zavarjanak funkciót és a Kisegítő lehetőségeket. A Siri megérti az emberi beszédet, így Önnek nem kell speciális utasításokat vagy kulcsszavakat megtanulnia.

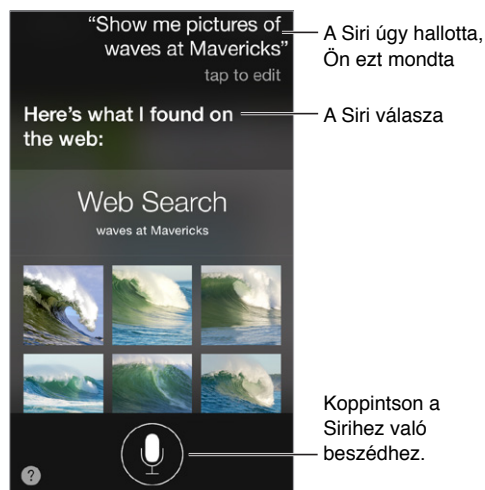


Ha tippet szeretne hallani, tegye fel a „what can you do?” kérdést a Sirenek, vagy koppintson a ? szimbólumra.

A Siri gyakran jelenít meg hasznos információt a képernyőn. Koppintson az információra az adott alkalmazás megnyitásához, vagy további részletek megismeréséhez.

A Siri beszédfigyelési időtartamának kézi szabályozása: Ha nem szeretné, hogy a Siri automatikusan észlelje a beszéd befejezését, tartsa lenyomva a Főgombot beszéd közben, majd engedje el, ha befejezte a beszédet.

Az Emelés a beszédhez funkció használata: Tartsa az iPhone készüléket a füléhez, és beszéljen a hangjelzés után. (Ha a képernyő nem világít, először nyomja meg a Főgombot.) Az Emelés a beszédhez funkciót a Beállítások > Általános > Siri menüpontban kell bekapcsolni.

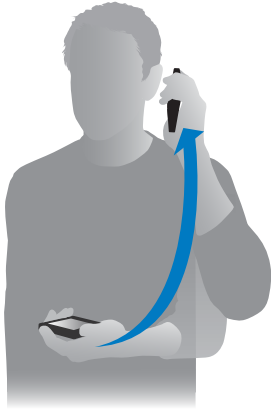

Váltás a férfi vagy női Siri-hang között: Válassza a Beállítások > Általános > Siri lehetőséget (nem mindenhol érhető el).

A Siri használata iPhone-headsettel vagy más vezetékes vagy Bluetooth-headsettel: Csatlakoztassa a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a középső vagy a hívás gombot.

Bemutkozás a Sirinek

Ha bemutatkozik a Sirinek, a funkció személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani Önnek, például megkérheti, hogy „remind me when I get home to call my wife”.

Mondja el a Sirinek, hogy kicsoda Ön: Töltse ki az információs kártyáját a Kontaktok alkalmazásban, majd válassza a Beállítások > Általános > Siri > Saját információk lehetőséget, és koppintson a nevére.


Mindenképpen adja meg az otthoni és az irodai címét, valamint a kapcsolatait.


Megjegyzés: A helyszínrre vonatkozó adatok nincsenek az iPhone-on kívül nyomon követve és tárolva. Ha nem szeretné használni a Helymeghatározás szolgáltatást, a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás pontban tudja kikapcsolni. A Sirit ezután is tudja használni, de a Siri nem lesz képes olyan információkat adni, amelyhez helymeghatározás szükséges.

Helyesbítés

Törölni szeretné a legutóbbi parancsot? Mondja ki a „cancel” szót, és koppintson a Siri ikonra, vagy nyomja le a Főgombot.

Ha a Siri téved, koppintással szerkesztheti a kérését.



Egy másik lehetőségként koppintson újra a  szimbólumra, és mondja ki újra a kér(d)ést. Például: „I meant Boston”. Ne azt mondja, amit *nem* akart.

A Siri beállításai

Ha módosítani szeretné a Siri beállításait, ezt a Beállítások > Általános > Siri menüpontban teheti meg. A választható beállítások a következők:

- A Siri be- és kikapcsolása
- Nyelv
- Férfi vagy női beszédhang (nem mindenhol érhető el)
- Hangvisszajelzés
- Saját információk kártya
- Emelés a beszédhez

A Siri használatának megakadályozása, amikor az iPhone zárolva van: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot. A Sirit korlátozások bekapcsolásával is letilthatja. Lásd: „[Korlátozások](#),” 38. oldal.

Telefon

5



Telefonhívások

Hívás indítása

Ha telefonálni szeretne az iPhone készülékén, egyszerűen csak ki kell választania egy telefonszámot a kontaktok között, vagy az egyik kedvencére vagy egy előző hívásra kell koppintania. A Sirit is megkérheti, ha például azt mondja, hogy „call Kati”.

FIGYELMEZTETÉS: Ha fontos információkat szeretne megtudni arról, hogy a hívások közben hogyan kerülheti el a zavaró tényezőket, tekintse meg a következő témakört: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal.



Kedvencek hozzáadása: A Kedvencek segítségével egyetlen koppintással tud telefonálni. Ha hozzá szeretne adni egy személyt a Kedvencek listához, koppintson a + szimbólumra. A kedvencek közé a Kontaktokból is fel tud venni neveket. A Kontaktokban koppintson a Hozzáadás a kedvencekhez elemre a kártya alján, és koppintson a hozzáadni kívánt számra.

Név törlése vagy a Kedvencek lista átrendezése: Koppintson a Szerkesztés elemre.

Legutóbbi hívások egyikének visszahívása: Koppintson az Előzmények elemre, majd koppintson a hívásra. A ⓘ szimbólumra koppintva további információkat kaphat a hívásról vagy a hívó félről. Egy vörös színű jelvény az elmulasztott hívások számát jelzi.

Tárcsázás manuálisan: Koppintson a Gombok elemre, majd gépeljen be egy számot, végül koppintson a Hívás elemre.

- *Telefonszám beillesztése a számbillentyűre:* Koppintson a képernyőre a billentyűzet felett, majd koppintson a Beillesztés elemre.
- *Rövid (2 másodperces) szüneteltetés beszúrása:* Érintse meg a „*” billentyűt, amíg egy vessző meg nem jelenik.
- *Hosszú szüneteltetés beszúrása (a tárcsázás szüneteltetése, amíg a Tárcsázás gombra koppint):* Érintse meg a „#” billentyűt, amíg egy pontosvessző meg nem jelenik.
- *Az utolsó szám újratárcsázása:* Koppintson a Gombok, majd a Hívás elemre a szám megjelenítéséhez, végül koppintson újra a Hívás elemre.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot, mondja ki a „call” vagy a „dial” parancsot, majd mondja ki a nevet vagy a számot. Az „at home”, „work” vagy „mobile” parancsot is hozzáteheti. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 45. oldal és „Hangvezérlés,” 30. oldal.

A legjobb eredmény érdekében mondja ki a hívott személy teljes nevét. Amikor hangtárcsázással kíván hívni egy számot, külön mondja ki mindegyik számjegyet – például mondja azt, hogy „four one five, five five five, one two one two”. Az USA területén a 800-as körzetszám esetén mondhatja azt is, hogy „eight hundred”.

Ha más hívja

A bejövő hívás fogadásához koppintson a Fogadás elemre. Ha az iPhone épp zárolva van, húzza el a csúszkát. Ezenkívül az iPhone headset középső gombját is megnyomhatja.



Hívás elnémítása: Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot, illetve bármelyik hangerő-szabályozó gombot. A hívás elnémítását követően még fogadhatja a hívást, amíg be nem kapcsol a hangposta.

Hívás elutasítása, és átirányítás közvetlenül a hangpostára: Tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot kétszer gyorsan egymás után.
- Nyomja meg és körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva az iPhone headsetjének középső gombját. Két halk pittyegés jelzi, hogy a hívás el lett utasítva.
- Koppintson az Elutasítás elemre (ha a hívás beérkezésekor az iPhone ébren van).


Megjegyzés: Bizonyos területeken az elutasított hívások a hangpostára való átirányítás nélkül megszakadnak.

Szöveges üzenet írása a hívás fogadása helyett: Koppintson az Üzenet lehetőségre, és válasszon ki egy választ, vagy koppintson az Egyéni lehetőségre. Ha saját alapértelmezett válaszokat szeretne létrehozni, válassza a Beállítások > Telefon > Válasz szöveggel lehetőséget, majd koppintson az alapértelmezett üzenetek egyikére, és cserélje le a saját üzenetével.

Emlékeztető beállítása visszahíváshoz: Koppintson az Emlékeztetés lehetőségre, és jelezze, hogy mikorra kéri az emlékeztetőt.

Nyugodt hangnemben

Szeretne egy kicsit lecsatlakozni? Legyintsen felfelé a képernyő alsó szélétől a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a Ne zavarjanak vagy a Repülőgép módot. Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 34. oldal és „[Utazás az iPhone-nal](#),” 44. oldal.

Nem kívánt hívások letiltása: Egy tetszőleges kontaktkártyán koppintson a Hívó letiltása lehetőségre (a hívó fél kontaktkártyáját a Kedvencek vagy az Előzmények listáról tekintheti meg, ha a  szimbólumra koppint). A Beállítások > Telefon > Letiltott lehetőségnél az Önt hívó személyeket is letilthatja. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Hívás közben

Miközben hívást bonyolít, a képernyőn hívással kapcsolatos különféle opciók láthatók.



Hívás befejezése: Koppintson a  elemre, vagy nyomja meg az Altatás/Ébr. gombot.

Másik alkalmazás használata hívás közben: Nyomja meg a Főgombot, majd nyissa meg az alkalmazást. A hívásra való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Egy második hívás fogadása: A következőket teheti:

- *A hívás figyelmen kívül hagyása és átirányítása a hangpostára:* Koppintson a Kihagyás elemre.
- *Az első hívás várakoztatása és az új hívás fogadása:* Koppintson a Tartás + Fogadás elemre.
- *Az első hívás befejezése és az új hívás fogadása:* GSM-hálózat használatakor koppintson a Vége + Fogadás elemre. CDMA-hálózat esetén koppintson a Vége elemre, majd a második hívás érkezésekor koppintson a Fogadás elemre, vagy húzza el a csúszkát, ha a telefon zárolt állapotban van.

Egy várakozó hívás közben koppintson a Felcserélés elemre a hívások közötti váltáshoz, vagy a Konferencia lehetőségre, hogy mindkét féllel egyszerre tudjon beszélni. Lásd: [Konferenciahívások](#), lejjebb.

Megjegyzés: A CDMA-készülékeken válthat a hívások közt, ha a második hívás kimenő hívás, azonban nem egyesítheti a hívásokat. A hívások nem egyesíthetők, ha a második hívás bejövő hívás. Ha befejezi a második hívást, vagy az egyesített hívásokat, akkor mindkét hívás befejeződik.

Konferenciahívások

GSM-készülékek használata esetén akár öt személlyel is létrehozhat konferenciahívást (az adott szolgáltatótól függően).

Konferenciahívás létrehozása: Hívás közben koppintson a Hívás hozzáadása elemre, kezdeményezzen egy újabb hívást, majd koppintson a Konferencia lehetőségre. Ha további személyeket kíván a konferenciahíváshoz adni, ismételje meg a lépéseket.

- *Hívás befejezése az egyik személlyel:* Koppintson az egyik személy mellett a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a Vége elemre.
- *Beszélgetés privát módon az egyik személlyel:* Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a személy mellett a Saját opcióra. Koppintson a Konferencia elemre a konferenciahívás folytatásához.
- *Bejövő hívó fél hozzáadása:* Koppintson a Tart + Válasz elemre, majd koppintson a Konferencia elemre.

Vészhívások

Vészhívás kezdeményezése zárolt iPhone-ról: A Jelkód megadása képernyőn koppintson a Vészhívás elemre, (ha például az Egyesült Államokban a 911-es számot szeretné tárcsázni).

Fontos: Az iPhone-nal számos helyen kezdeményezhető segélyhívás, ha a mobilhálózat rendelkezésre áll, de vészhelyzetben ne hagyatkozzon erre. Lehetséges, hogy egyes mobilhálózatok nem fogadnak az iPhone-ról érkező vészhívást, ha az iPhone-t nem aktiválták, ha az iPhone nem kompatibilis egy adott mobilhálózattal, vagy nem konfigurálták a rajta való üzemelésre, vagy ha az iPhone nem rendelkezik SIM-kártyával, vagy a SIM-kártya PIN-kóddal van zárolva (amennyiben rendelkezik ilyennel).

Az Egyesült Államokban a 911 tárcsázásakor a segélyszolgáltató felé továbbítva lesznek az Ön helysínadatai (ha rendelkezésre állnak).

A CDMA-eszközökön vészhívás befejezésekor az iPhone néhány percre *vészhívás módra* vált, hogy lehetővé tegye visszahívás fogadását a segélyszolgáltatóktól. Ez idő alatt az adatátvitel és a szöveges üzenetek le vannak tiltva.


Kilépés a vészhívási módból (CDMA-készülékeken): Tegye a következők egyikét:

- Koppintson a Vissza gombra.
- Nyomja meg az Alvás/Ébresztés gombot vagy a Főgombot.
- Használja a billentyűzetet a nem vészhívó számok tárcsázásához.

Vizuális hangposta

A vizuális hangpostával megtekintheti az üzenetei listáját, és az összes üzenet áttekintésének szükségessége nélkül kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja meghallgatni vagy törölni. A Hangposta ikon jelvényén megtekintheti, hogy hány olyan üzenete van, amelyet még nem hallgatott meg. Amikor első alkalommal koppint a Hangposta elemre, a készülék arra kéri, hogy hozzon létre jelszót a hangpostához, és vegyen fel egy üdvözlő szöveget.

Hangposta-üzenet meghallgatása: Koppintson a Hangposta elemre, majd egy üzenetre. Az üzenetek ismételt meghallgatásához jelölje ki az üzenetet, és koppintson a ► szimbólumra. Ha az Ön által használt szolgáltatáshoz nem áll rendelkezésre vizuális hangposta, koppintson a Hangposta elemre, és kövesse a hangutasításokat.

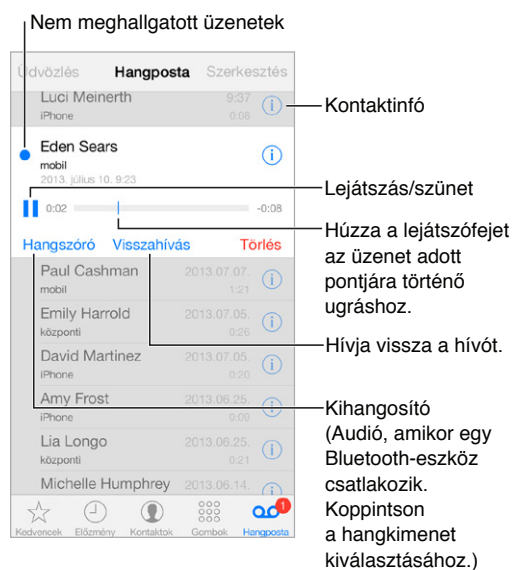

Az üzeneteket addig tárolja a készülék, amíg Ön vagy a szolgáltató nem törli őket.

Töröljön egy üzenetet: Legyintse el az üzenetet, vagy koppintson rá, majd koppintson a Törlés elemre.

Megjegyzés: Bizonyos területeken a szolgáltató véglegesen törölheti az eltávolított üzeneteket.

Törölt üzenetek kezelése: Koppintson a Törölt üzenetek elemre (az üzenetlista végén), majd ezután:

- **Törölt üzenet törlése:** Ehhez koppintson az üzenetre.
- **Az üzenet törlésének visszavonása:** Ehhez koppintson az üzenetre, majd a „Töröltet vissza” elemre.
- **Az üzenetek végleges törlése:** Koppintson az Összes törlése gombra.

Üdvözlő üzenet frissítése: Koppintson a Hangposta elemre, majd az Üdvözlés, az Egyéni, végül pedig a Felvétel lehetőségre. Ha a szolgáltató általános üdvözlő szövegét kívánja használni, koppintson az Alapértelmezett elemre.

Figyelmeztető hangjelzés beállítása az új hangüzenetekhez: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot.

A jelszó módosítása: Válassza a Beállítások > Telefon > Hangposta jelszavának módosítása elemet.

Kontaktok

Egy kontaktok névjegykártyájának megtekintésekor egy gyors koppintással telefonhívást kezdeményezhet, új e-mail üzenetet írhat, megtekintheti a kontaktok lakóhelyét, és egyéb műveleteket hajthat végre. Lásd: 28. fejezet, „Kontaktok,” 128. oldal.

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás és hívóazonosító

Hívásátirányítás, hívásvárakoztatás vagy hívóazonosító beállítása: (GSM esetén) Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot.

- **Hívásátirányítás:** A Hívásátirányítás ikon (☞) megjelenik az állapotsávban, ha a hívásátirányítás be van kapcsolva. Amikor az iPhone-t hívások átirányítására állítja be, a mobilhálózat hatótávolságán belül kell lennie, különben a hívások nem lesznek átirányítva.
- **Hívásvárakoztatás:** Ha éppen telefonál, és a hívásvárakoztatás ki van kapcsolva, a bejövő hívásokat automatikusan a hangposta fogadja.
- **Hívóazonosító:** FaceTime-hívások esetén a telefonszáma akkor is megjelenik, ha a hívóazonosító ki van kapcsolva.

CDMA-fiókok esetén a funkciók engedélyezéséről és használatáról a szolgáltatótól tudhat meg további információkat. Lásd: support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=hu_HU.

Csengőhangok és rezgések

Az iPhone csengőhangokat tartalmaz, amelyek bejövő hívások, az Óra jelzései és az Óraidőzítő esetén szólalnak meg. Az iTunes Store áruházban rendelkezésre álló dalokból is vásárolhat csengőhangokat. Lásd: 22. fejezet, „iTunes Store,” 113. oldal.

Az alapértelmezett csengőhang beállítása: Válassza a Beállítások > Hang > Csengőhang menüpontot.

Különleges csengőhangok hozzárendelése a fontos személyekhez: Válassza a Beállítások pontot, majd egy kontaktot, és koppintson a Szerkesztés, majd a Csengőhang elemre.

A csengetés be- vagy kikapcsolása: Billentse át a kapcsolót az iPhone oldalán.

Fontos: Az Óra jelzései akkor is hallhatók, ha a Csengetés/Némítás kapcsoló Némítás helyzetbe van állítva.

A rezgés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Hangok menüpontot. Lásd: „Hangok és elnémítás,” 33. oldal.

Nemzetközi hívások

A nemzetközi hívásokra (többek között az esetlegesen felmerülő díjakra és egyéb költségekre) vonatkozó tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Ha külföldre utazik, az iPhone-ját a rendelkezésre álló hálózatoktól függően hívások lebonyolítására, szöveges üzenetek küldésére és fogadására, valamint az internethez csatlakozó alkalmazások futtatására használhatja.

Nemzetközi roaming engedélyezése: Az elérhetőséggel és árakkal kapcsolatos tudnivalókért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Fontos: Beszédhangra, szöveges üzenetekre és adatokra vonatkozó roamingköltségek merülhetnek fel. A roaming miatt felmerülő esetleges költségek elkerülése érdekében kapcsolja ki a Hangroaming és az Adatroaming funkciót.

GSM-hálózatokon akkor tud roamingolni, ha CDMA-fiókkal és iPhone 4s vagy újabb típusú készülékkel rendelkezik, és a készülékbe behelyezte a SIM-kártyát. Amikor GSM-hálózatban barangol, az iPhone hozzáfér a GSM-hálózatban elérhető szolgáltatásokhoz. Költségek merülhetnek fel. További tudnivalóért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Hálózati beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon-kapcsolat a következőhöz: menüpontot.

- Be- vagy kikapcsolhatja az adatroamingot.
- Be- vagy kikapcsolhatja a mobil adathálózatot
- Be- vagy kikapcsolhatja a hangroamingot (CDMA-készülékeken).
- GSM-hálózatokat használhat külföldön (CDMA-készülékeken).

Lásd: „[Használatra vonatkozó információk](#),” 177. oldal.

Mobil adatszolgáltatás kikapcsolása: A Beállítások menüpontban kapcsolja be a Repülőgép módot, majd koppintson a Wi-Fi elemre, és kapcsolja be. A bejövő hívások a hangpostára továbbítódnak. A mobil adatszolgáltatás folytatásához kapcsolja ki a Repülőgép módot.

Kontakok és kedvezmények felhívása külföldről: (GSM) Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget, és kapcsolja be a Tárcsázási segítség funkciót. A Tárcsázási segítség automatikusan hozzáadja a körzet- és országhívó számokat az Egyesült Államokba intézett hívásokhoz.

Szolgáltató hálózatának kiválasztása: Válassza a Beállítások > Szolgáltató menüpontot. Ez a beállítás akkor jelenik meg a GSM-hálózatokon, amikor Ön kívül tartózkodik a szolgáltatója hálózatán, és a telefonhívásokhoz, vizuális hangpostához, illetve a mobilhálózati internetkapcsolathoz egyéb helyi szolgáltatók adathálózatai állnak rendelkezésre. Csak olyan szolgáltatók hálózatán bonyolíthat hívásokat, melyek roamingmegállapodást kötöttek az Ön szolgáltatójával. Járulékos költségek merülhetnek fel. A másik hálózat szolgáltatója esetleg roamingköltségeket számlázhat Önnek a saját szolgáltatóján keresztül.

Hangposta fogadása, amikor a vizuális hangposta nem elérhető: Tárcsázza a saját számát (CDMA-készülékeken tegyen egy # karaktert a telefonszám után), vagy érintse meg és tartsa megérintve az „1” billentyűt a számgombok képernyőjén.

Telefonbeállítások

Válassza a Beállítások > Telefon menüpontot. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

- Az iPhone-ja telefonszámának megtekintése
- A bejövő hívások alapértelmezett SMS-válaszainak módosítása
- A hívásátírányítás, hívásvárakoztatás vagy hívóazonosító be- vagy kikapcsolása (GSM-készülékeken)
- TTY be- vagy kikapcsolása
- A hangposta-jelszó módosítása (GSM-készülékeken)
- A készülék PIN-kódot kér a SIM-kártya feloldásához az iPhone bekapcsolásakor (néhány szolgáltatónál kötelező)

A Beállítások > Hangok menüpontnál a következő opciók állnak a rendelkezésére:

- Csengőhangok és hangerő beállítása
- Rezgési beállítások beállítása
- Hang beállítása az új hangüzenetekhez

Miután kijelöl egy hálózatot, az iPhone csak azt a hálózatot fogja használni. Ha a hálózat nem érhető el, az iPhone-on a „Nincs szolgáltatás” felirat olvasható.


Mail

6



Üzenetek írása

A Mail segítségével útközben is elérheti minden e-mail fiókját.

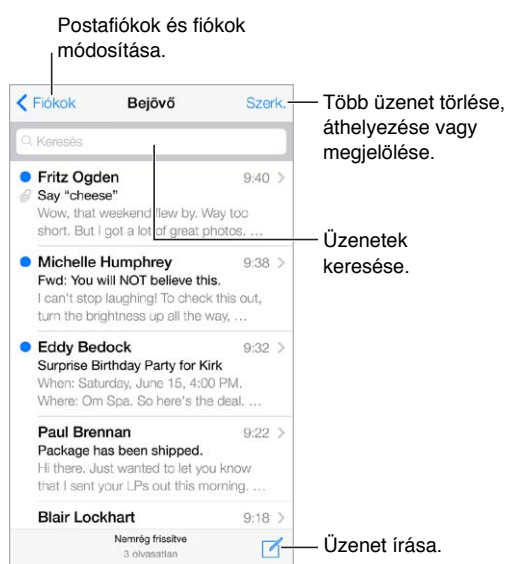

Fotó vagy videó beszurása: Koppintson a beszurási pontra. A további opciók megjelenítéséhez koppintson a nyilakra. Lásd még: „[Szöveg szerkesztése](#),” 27. oldal.



Szöveg idézése a válaszban: Koppintson a beszurási pontra, és válassza ki a beilleszteni kívánt szöveget. Koppintson a ↩ szimbólumra, majd a Válasz elemre. Az idézett szöveg behúzását kikapcsolhatja a Beállítások > Mail, kontaktok és naptárak > Idézet szint növelése menüpontban.

Üzenetküldés másik fiókból: A fiók kiválasztásához koppintson a Feladó mezőre.

Címzett áthelyezése a Másolat mezőből a Titkos másolat mezőbe: Miután beírta a címzetteket, tetszés szerint áthúzhatja őket egyik mezőből egy másikba, vagy módosíthatja a sorrendjüket.

Bepillantás



Ha módosítani szeretné a nevek megjelenítésének módját, válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Rövid név lehetőséget.

Hosszabb előnézet megtekintése: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Előnézet menüpontot. Akár öt sort is megjeleníthet.

Az üzenetet nekem szánták? Kapcsolja be a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Címzett/Másolat beállítást. Ha a címkén a Címzett helyett a Másolat felirat szerepel, Ön csak másolatot kapott az üzenetről. Emellett a Címzett/Másolat postafiókot is használhatja, amely minden Önnek címzett e-mailt összegyűjt. A megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez legyintsen jobbra (vagy koppintson a Fiókok elemre), majd koppintson a Szerkesztés gombra.

Üzenetek későbbi befejezése

ELŐZŐ VÁZLATOK	
John Appleseed	12:25
Lunch this week Are you free for lunch on Thursday?	
Nincs címzett	2013.07.10.
Vacation photos Attachments: photo 1.PNG, photo	





Üzenet mentése későbbi küldés céljából: Ha üzenetet ír, és később szeretné befejezni, koppintson a Mégsem, majd a Vázlat mentése lehetőségre.

Mentett vázlat befejezése: Érintse meg és tartsa megérintve az Írás parancsot. Válassza ki a vázlatot a listáról, majd fejezze be és küldje el az üzenetet, vagy mentse el ismét vázlatként.

Az összes fiók üzenetvázlatainak megjelenítése: A postafiókok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, koppintson a Postafiók hozzáadása lehetőségre, majd kapcsolja be a Minden vázlat postafiókot.


Vázlat törlése: A Vázlatok listájában legyintsen balra egy vázlat felett, majd koppintson a Törlés gombra.

Fontos üzenetek megtekintése

Fiókok	Szerkesztés
 Bejövő	217 >
 VIP	 3 >
FIÓKOK	
 Vázlatok	3 >

Fontos üzenetek összegyűjtése: Adja hozzá a fontos személyeket a VIP-listájához, így a tőlük származó üzenetek megjelennek a VIP-postafiókban. Koppintson egy üzenetben a feladó nevére, majd koppintson a Hozzáadás a VIP csoporthoz lehetőségre. A VIP postafiók megjelenítéséhez koppintson a Szerkesztés lehetőségre, mialatt megtekinti a Postafiók listáját.


Értesítés a fontos üzenetekről: Az Értesítési központ tudatja Önnel, ha a kedvenc postafiókaiba vagy a fontos személyektől üzenetei érkeznek. Válassza a Beállítások > Értesítési központ > Mail lehetőséget.

Üzenet megjelölése a későbbi megtaláláshoz: Koppintson a  szimbólumra az üzenet olvasása közben. A megjelölt üzenetek jelzőinek megjelenését igény szerint módosíthatja a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Jelző stílusa lehetőségnél. A Postafiók listájának megtekintése közben, hogy lássa a megjelölt postafiókat, koppintson a Szerkesztés, majd a Megjelölt lehetőségre.

Üzenet keresése: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. A keresés során az alkalmazás a címezőkben, a tárgy mezőben, valamint az üzenet törzsében végez keresést. Ha több fiókban akar keresni egyszerre, keressen egy intelligens postafiókból, például az Összes elküldöttből.

Keresés időkeret szerint: Görgessen vagy koppintson az üzenetlista tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be például a „február értekezlet” kifejezést a február hónap során fogadott, az „értekezlet” szót tartalmazó üzenetek megkereséséhez.

Keresés az üzenetek állapota szerint: Ha meg szeretné tekinteni egy, a VIP-listájában szereplő személy összes megjelölt, olvasatlan üzenetét, írja be a következő kifejezést: „megjelölt olvasatlan vip”. Más üzenetattribútumok között is kereshet – ilyen például a „melléklet”.

Viszlát, levélszemét! Koppintson a  szimbólumra, miközben egy üzenetet olvas, majd az Áthelyezés a kéretlenbe opcióra koppintva áthelyezheti az üzenetet a Kéretlen mappába. Ha egy üzenetet véletlenül kéretlennek jelöl, a visszavonáshoz azonnal rázza meg az iPhone-t.

Postafiók megjelölése kedvencként: A kedvenc postafiók a Postafiók listájának tetején láthatók. Hozzáadáshoz koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiók listájának megtekintése közben. Koppintson a Postafiók hozzáadása elemre, majd válassza ki a hozzáadni kívánt postafiókat. A kedvenc postafiókjaihoz push-értesítéseket is kap.

Mellékletek




Fotó vagy videó mentése a Filmtekerésre: Érintsen meg és tartson megérintve egy fotót vagy videót, amíg meg nem jelenik egy menü, majd koppintson a Kép mentése elemre.

Melléklet használata egy másik alkalmazással: Érintse, majd tartsa meg a csatolmányt addig, amíg a menü megjelenik, majd koppintson arra az alkalmazásra, amellyel a csatolmány meg kívánja nyitni.


Melléklettel rendelkező üzenetek megtekintése: A Mellékletek postafiók az összes fiók olyan üzeneteit jeleníti meg, amelyek melléklettel rendelkeznek. Ennek hozzáadáshoz koppintson a Szerkesztés lehetőségre a Postafiókok listájának megtekintése közben.


Munkavégzés több üzenettel

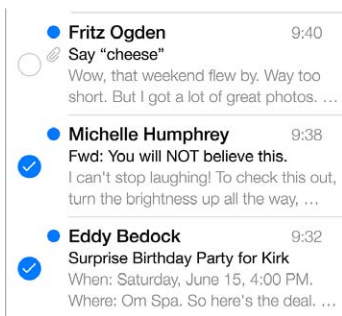

Több üzenet törlése, áthelyezése vagy megjelölése: Egy üzenetlista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre. Jelöljön ki néhány üzenetet, majd válasszon egy műveletet. Ha hibát vétett, rázza meg az iPhone készüléket a művelet visszavonásához.

Üzenetek rendszerezése postafiókokkal: Koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában egy új postafiók létrehozásához, illetve meglévő átnevezéséhez vagy törléséhez. (Néhány beépített postafiók nem módosítható.) Léteznek olyan intelligens postafiókok, mint például az Olvasatlan, amelyek az összes fiókjából származó üzeneteket tartalmaznak. Koppintson a használt kívánt postafiókokra.


Törölt üzenet visszaállítása: Navigáljon a fiók Kuka postafiókjához, nyissa meg az üzenetet, majd koppintson a  szimbólumra, és helyezze át az üzenetet. Ha az üzenetet éppen akkor törölte, rázza meg az iPhone készüléket a törlés visszavonásához. Ha az összes fiók törölt üzeneteit látni szeretné, adja hozzá a Kuka postafiókot. A hozzáadásához koppintson a Szerkesztés elemre a postafiókok listájában, és jelölje ki a postafiókot a listából.

Archiválás törlés helyett: Az üzeneteket törlés helyett archiválhatja is, így ha szüksége lesz rájuk, a jövőben is kéznél lesznek. Kapcsolja be az Archív postafiók funkciót a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fióknév* > Fiók > Haladó lehetőségnél. Ha archiválás helyett törölni szeretne egy üzenetet, érintse meg és tartsa megérintve a  szimbólumot, majd koppintson a Törlés gombra.

Üzenet törlése megnyitás nélkül: Legyintsen balra az üzeneten, majd koppintson a Kuka vagy az Archiválás elemre. Egy másik lehetőségként koppintson a Továbbiak elemre az üzenet áthelyezéséhez, továbbításához, megválaszolásához, megjelöléséhez, olvasottként való megjelöléséhez vagy a Kéretlen mappába való áthelyezéséhez.

A Kuka tartalmának tárolása: Beállíthatja, hogy a törölt üzenetek meddig maradjanak a Kukában. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > *fiók neve* > Fiók > Haladó menüpontot.

Címek megtekintése és mentése

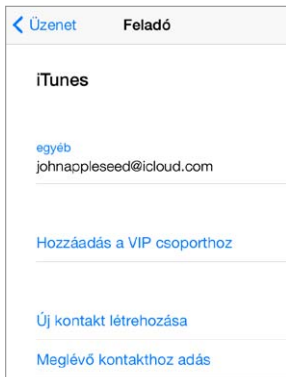


Üzenet címzettjeinek megtekintése: Az üzenet megtekintése közben koppintson a Továbbiak elemre a Címzett mezőben.

Személyek hozzáadása a Kontaktokhoz vagy a VIP-csoporthoz: Koppintson a hozzáadni kívánt személy nevére vagy e-mail címére.

Üzenetek nyomtatása

Üzenet nyomtatása: Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.

Melléklet vagy kép nyomtatása: A megtekintéshez koppintson a mellékletre vagy a képre, majd koppintson a  szimbólumra, és válassza a Nyomtatás lehetőséget.

Lásd: „AirPrint,” 36. oldal.

Üzenetbeállítások

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Különböző aláírások létrehozása az egyes fiókokhoz:
- E-mail fiókok hozzáadása
- Titkos másolat küldése saját magának minden elküldött üzenetről
- A Szálakra rendezés beállítás bekapcsolása az összetartozó üzenetek csoportosításához
- Az üzenetek törlésére vonatkozó megerősítéskérés kikapcsolása
- Az új üzenetek Push-kézbetésének kikapcsolása az akkumulátorral való takarékoság érdekében
- Fiók átmeneti kikapcsolása

Safari

7




Safari – rövid áttekintés

A web böngészéséhez használja a Safarit az iPhone-on. Az Olvasólistán összegyűjtheti a később elolvasni kívánt webhelyeket. A gyors hozzáférés érdekében lapikonokat adhat a Főképernyőhöz. Az iClouddal megtekintheti a más eszközein megnyitott oldalakat, valamint naprakészen tarthatja a könyvjelzőket és olvasólistákat a többi eszközén.



Keresés a weben

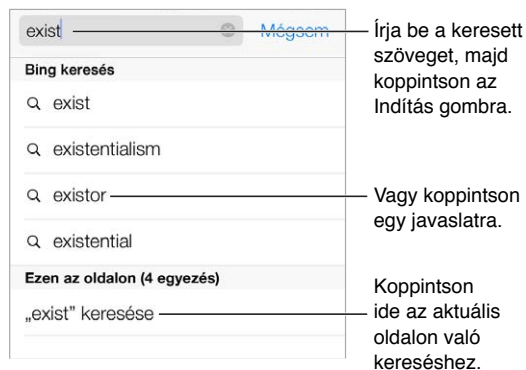

Keresés a weben: Írjon be egy URL-címet vagy keresendő kifejezést az oldal tetején található keresőmezőbe, majd kattintson egy javaslatra, vagy kattintson az Ugrás billentyűre a billentyűzeten, ha pontosan a beírt szövegre kíván keresni. Ha nem akar javasolt keresési kifejezéseket látni, válassza a Beállítások > Safari > Intelligens keres menüpontot, és kapcsolja ki a Keresési javaslatokat.

A kedvencek megjelenítése a lista tetején: Jelölje ki őket a Beállítások > Safari > Kedvencek opciónál.

Keresés az oldalon: Görgessen a javasolt találatlista aljára, majd kattintson az Ezen az oldalon felirat alatti bejegyzésre. Az oldalon lévő következő előfordulás megtekintéséhez kattintson a > szimbólumra.



Keresési eszköz kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Keresőmotor lehetőséget.

Böngészés a weben




URL-cím megtekintése: Ha egy hivatkozás megnyitása előtt látni szeretné a hivatkozás URL-címét, érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást.

Hivatkozás megnyitása új oldalon: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd kattintson a Megnyitás új oldalon elemre. Ha az új oldalt inkább a háttérben szeretné megnyitni, lépjen a Beállítások > Safari > Linkek megnyitása menüpontra.


Megnyitott oldalak böngészése: Koppintson a  elemre. Az oldal bezárásához koppintson a  szimbólumra, vagy legyintse balra az oldalt.




Folytatás egy másik eszközön: Ha bekapcsolja a Safari funkciót a Beállítások > iCloud menüben, megtekinthet egy másik eszközén megnyitott oldalt. Koppintson a  szimbólumra, majd görögessen az oldal alján lévő listára.



Visszatérés az oldal tetejére: Egy hosszú oldal tetejére való gyors visszatéréshez koppintson a képernyő felső szélére.


Több tartalom megjelenítése: Forgassa el az iPhone-t fekvő irányba.

A legutóbbi megtekintése: Az oldal frissítéséhez koppintson a keresési mezőben lévő cím mellett a  szimbólumra.

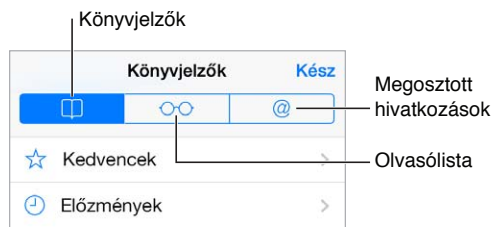Könyvjelzők megőrzése




Az aktuális oldal megjelölése könyvjelzőként: Koppintson a  szimbólumra, majd a Könyvjelző elemre. Az oldal újbóli felkereséséhez koppintson a  szimbólumra, majd a könyvjelzőre.

Rendszerezés: Ha létre szeretne hozni egy mappát a könyvjelzőkhöz, koppintson a  szimbólumra, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

A keresési mezőre való koppintáskor megjelenítendő kedvencek kiválasztása: Válassza a Beállítások > Safari > Kedvencek lehetőséget.


Könyvjelzők sáv a Mac gépen? Kapcsolja be a Beállítások > iCloud > Safari funkciót, ha azt szeretné, hogy a Mac gépen lévő Safari könyvjelzői az iPhone készüléken is megjelenjenek a Kedvencek között.

Az aktuális oldal ikonjának mentése a Főképernyőn: Koppintson a  szimbólumra, majd a Főképernyőhöz adás lehetőségre. Az ikon csak azon az eszközön jelenik meg, amelyen létrehozta.

Tartalmak megosztása



Beszámolás a hírekről: Koppintson a  elemre.

Twitter-üzenetek megtekintése: Jelentkezzen be a Twitter-fiókjába az iPhone készüléken, majd koppintson a  szimbólumra, és tekintse meg a @ alatt a barátai és ismerősei által közzétett Twitter-üzenetek hivatkozásait.

Űrlapok kitöltése

Amikor egy webhelyre szeretne bejelentkezni, egy szolgáltatásra szeretne feliratkozni, vagy vásárlást intéz, kitöltheti a webes űrlapokat a képernyőn látható billentyűzet segítségével, vagy az automatikus kitöltési funkcióval rábízhatja a Safari böngészőre az űrlapok kitöltését.

Fárasztó mindig bejelentkezni? Amikor a készülék megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a webhely jelszavát, koppintson az Igen gombra. Amikor következő alkalommal megnyitja a webhelyet, a készülék beírja Ön helyett a felhasználónevet és a jelszót.

Űrlap kitöltése: A képernyőn látható billentyűzet megjelenítéséhez koppintson egy tetszőleges mezőre. A mezők közötti navigáláshoz koppintson a < vagy > szimbólumra a képernyőn látható billentyűzet felett.


Automatikus kitöltés: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés lehetőséget, és kapcsolja be a Kontaktinfó funkciót. Ezután koppintson az űrlap kitöltésekor az Automatikus kitöltés elemre a képernyőn látható billentyűzet felett. Nem minden weboldal támogatja az Automatikus kitöltést.

Bankkártyaadatok megadása: Válassza a Beállítások > Safari > Jelszavak és automatikus kitöltés menüpontot, és mentse a bankkártyaadatokat (vagy engedélyezze a Safari számára azok mentését a következő vásárlás végrehajtásakor), majd a bankkártya mező megjelenésekor mindig keresse a képernyő-billentyűzet fölött megjelenő Hitelkártya automatikus kitöltése gombot. A bankkártya biztonsági kódját nem tárolja a rendszer, így azt Önnek kell megadnia. Ha nem használ jelkódot az iPhone készüléken, fontolja meg annak használatát. Lásd: „[Jelkód használata az adatvédelemhez](#),” 40. oldal.

Űrlap küldése: Koppintson az Ugrás, Keresés elemre, illetve a weboldalon lévő hivatkozásra.

Szüntesse meg a zsúfoltságot az Olvasóval

A Safari olvasóval az oldalon szereplő elsődleges tartalom kerül előtérbe.



Ide koppintva megtekintheti az oldalt az Olvasóban.


Helyezze a középpontba a tartalmat. Koppintson a címező bal szélén lévő ☰ ikonra. Ha az ikon nem látható, az Olvasó nem érhető el az éppen megtekintett oldalhoz.

Csak a fontos dolgok megosztása: Ha csak a cikk szövegét akarja megosztani egy linkkel, koppintson a 📄 ikonra, miközben az oldal látható az Olvasóban.

Visszatérés a teljes oldalra: Koppintson ismét a címezőben az olvasó ikonra.

Mentés későbbi olvasáshoz

Az érdekes dolgokat mentheti az olvasólistába, így később is megtekintheti őket. Az olvasólistához hozzáadott oldalakat akkor is elolvashatja, amikor nem csatlakozik az internethez.

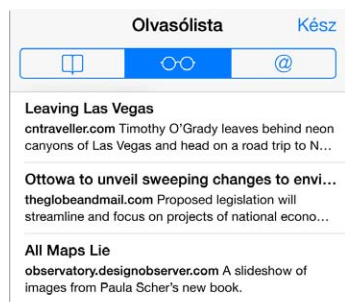

Az aktuális oldal hozzáadása az olvasólistához: Koppintson a 📄 szimbólumra, majd a Hozzáadás az olvasólistához elemre.

Hivatkozással ellátott oldal hozzáadása az oldal megnyitása nélkül: Érintse meg és tartsa megérintve a hivatkozást, majd koppintson a Hozzáadás az olvasólistához elemre.

Az olvasólista megtekintése: Koppintson a 📄, majd a 🔍 szimbólumra.

Elem törlése az olvasólistából: Legyintsen balra az elem felett az olvasólistában.

Nem szeretné mobil adatforgalom használatával letölteni az olvasólista elemeit? Kapcsolja ki a Beállítások > Safari > Mobil adatforgalom szolgáltatást.

Adatvédelem és biztonság

Beállíthatja úgy a Safarit, hogy megőrizze az Ön böngészéseit, és megvédje Önt a kártékony webhelyektől.

Nem akar feltűnést? Kapcsolja be a Beállítások > Safari > Nyomkövetés mellőzése funkciót. A Safari arra kéri a megnyitott webhelyeket, hogy ne kövessék nyomon az Ön böngészési szokásait, de ügyeljen, mert bizonyos webhelyek figyelmen kívül hagyhatják ezt a kérést.

Sütik vezérlése: Válassza a Beállítások > Safari > Sütik elfogadása lehetőséget. A már az iPhone-on lévő sütiket a Beállítások > Safari > Sütik és adatok törlése menüpontban törölheti.

Biztonságos jelszó létrehozása és tárolása a Safari-val: Koppintson a jelszómezőre egy új fiók létrehozásánál, és a Safari felajánlja egy jelszó létrehozását.



A böngészési előzmények és adatok törlése az iPhone készülékről: Válassza a Beállítások > Safari > Előzmények törlése és a Beállítások > Safari > Sütik és adatok törlése lehetőséget.

Webhelyek megnyitása az előzmények mentése nélkül: Koppintson a Privát lehetőségre egy megnyitott oldal vagy a könyvjelzők megtekintésekor. A megnyitott webhelyek ebben az esetben nem lesznek többé hozzáadva az előzményekhez az iPhone-on.

Gyanús webhelyek kiszűrése: Kapcsolja be a Beállítások > Safari > Figyelm. csaló webhelyre beállítást.

Safari beállítások

Válassza a Beállítások > Safari menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Keresőmotor kiválasztása
- Az Automatikus kitöltés információinak megadása
- A kereséskor megjelenítendő kedvezmények kiválasztása
- Hivatkozások megnyitása új oldalon vagy a háttérben
- Felugrók blokkolása
- Adatvédelem és biztonság szigorítása
- Előzmények, sütik és adatok törlése




iTunes Rádió

A kiemelt állomások nagyszerű lehetőséget kínálnak arra, hogy új zenéket fedezzen fel a legkülönbözőbb műfajokban, és meghallgassa őket. Ön saját állomást is létrehozhat egy kiválasztott előadó, dal vagy műfaj alapján. Lásd: „[iTunes Match](#),” 72. oldal.

FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalókért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal című részt.

Megjegyzés: Az iTunes-rádió nem mindenhol érhető el. Az iTunes-rádióra vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=hu_HU weboldalra.

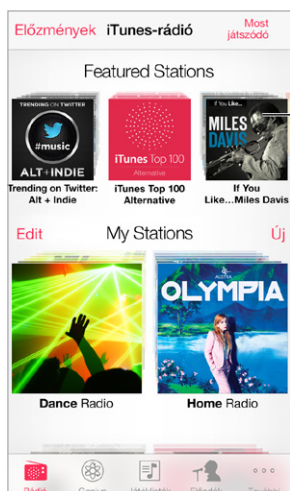

Ide koppintva lejátszhat egy állomást.

Amikor kiválaszt egy állomást, és lejátszik egy dalt, a Most játszó képernyő megjeleníti az albumborítót és a lejátszásvezérlőket. Koppintson a szimbólumra, ha további részleteket szeretne megtudni, új állomást szeretne létrehozni, finomhangolni szeretné az aktuális állomást, vagy meg szeretné osztani másokkal. Lásd: „[Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek](#),” 34. oldal.

Saját állomás létrehozása előadó, műfaj vagy dal alapján: Koppintson az Új állomás elemre az iTunes-rádió képernyőjén. Válasszon ki egy tetszőleges műfajt, vagy keressen rá a kedvenc előadójára, dalára vagy műfajára. Létrehozhat állomást a Most játszó képernyőről is a Létrehozás gombra koppintva.

Állomások szerkesztése: Koppintson a Szerkesztés elemre. Igény szerint más előadókat, dalokat vagy műfajokat is belefoglalhat vagy kizárhat, vagy törölhet egy meglévő állomást.

A soron következő dalválasztások befolyásolása: A Most játszódó képernyőn koppintson a ★ szimbólumra, majd koppintson a Több ilyen lejátszása vagy az Ez a dal ne legyen többé lejátszva lehetőségre. A dalt az iTunes-kívánságlistához is hozzáadhatja.

Ugrás a következő dalra: Koppintson a ► elemre a Most játszódó képernyőn. Óráként meghatározott számú dalt ugorhat át.

A lejátszott zeneszámok vagy a kívánságlista megtekintése: Koppintson az Előzmények lehetőségre, majd a Lejátszott vagy Kívánságlista elemre. Megvásárolt dalokat adhat hozzá a könyvtárhoz. Egy dal részletének meghallgatásához koppintson a dalra.

Dalok vásárlása a személyes könyvtárába: Koppintson az ár gombjára a Most játszódó képernyőn.

Ön által létrehozott állomások megosztása másokkal: Koppintson a ⓘ elemre, majd az Állomás megosztása lehetőségre a Most játszódó képernyőn.

Az iTunes-rádió hallgatása hirdetések nélkül: Fizessen elő az iTunes Match szolgáltatásra (és kapcsolja be). Lásd: „[iTunes Match](#),” 72. oldal.

Zenék letöltése


Zenét és más hangos tartalmakat a következőképpen tud letölteni az iPhone-jára:

- *Vásárlás és letöltés az iTunes Store áruházból:* A Zene alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 113. oldal.
- *iTunes a Felhőben:* Amikor be van jelentkezve az iTunes Store áruházba, a korábban megvásárolt termékei közül az összes automatikusan megjelenik a Zene alkalmazásban. Lásd: „[iCloud](#),” 18. oldal.
- *Tartalom szinkronizálása az iTunes alkalmazással a számítógépen:* Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.
- *Zenei könyvtár tárolása az iCloud szolgáltatásban az iTunes Match használatával:* Lásd: „[iTunes Match](#),” 72. oldal.

Böngészés és lejátszás


Böngészés a zenék között játéklista, előadó vagy más kategória alapján: Az egyéb böngészési lehetőségek a További elemre koppintva jelennek meg. A lejátszáshoz koppintson egy tetszőleges dalra.

A hanganyagokat a beépített hangszórón, a headsetaljzathoz csatlakoztatott fejhallgatón, illetve az iPhone készülékkel párosított, vezeték nélküli, Bluetooth-kompatibilis sztereó fejhallgatón keresztül hallgathatja meg. Amikor fejhallgató van csatlakoztatva vagy párosítva, a hangszórón keresztül nem hallható hang.

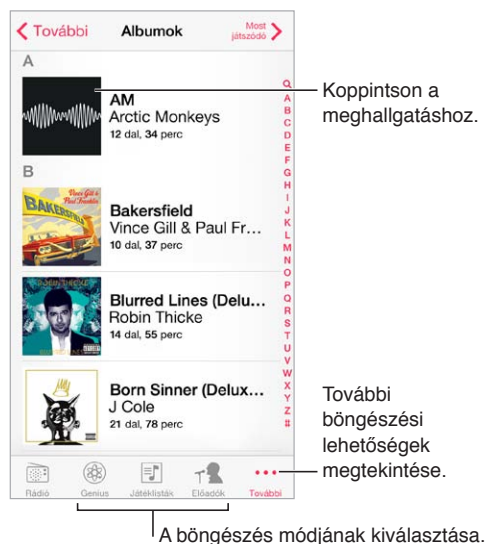

Elege van a gombok nyomogatásából a továbbiakban? A gombok átrendezéséhez koppintson a Továbbiak, majd a Szerkesztés elemre, és húzzon át egy tetszőleges gombot arra a gombra, amelyre le szeretné cserélni.

A Most játszó képernyő lejátszásvezérlőket biztosít, és megjeleníti az aktuálisan lejátszott dalt.

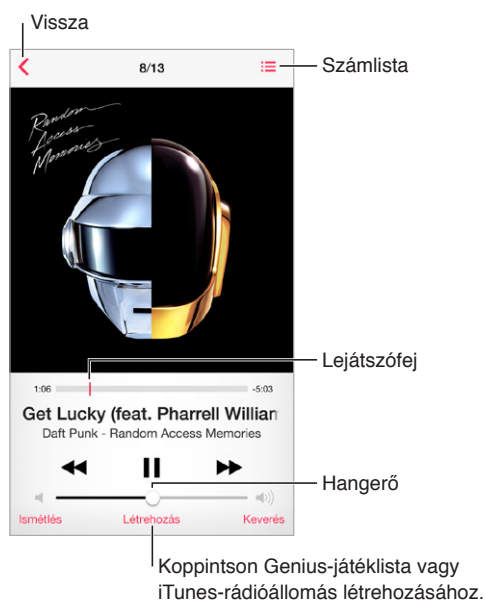

A dalszöveg megjelenítése: Ha a dalhoz dalszöveget adott hozzá, koppintson az albumborítóra a dalszöveg megjelenítéséhez. A dalszövegek hozzáadásához használja a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban a dal Infó ablakát, majd szinkronizálja a dalt az iPhone készülékére. (Az iTunes Match nem támogatja a dalszövegeket.)

Ugrás a dal tetszőleges pontjára: Húzza el a lejátszófejet. A tekerés sebességét úgy csökkentheti, ha az ujját végigcsúsztatja a képernyőn.

Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben: Koppintson a Keverés gombra a Most játszódo képernyőn, ha a dalokat véletlenszerű sorrendben szeretné lejátszani.

Az aktuális dalt tartalmazó album összes zeneszámának megtekintése: Koppintson a ☰ elemre. Egy zeneszám lejátszásához koppintson a zeneszámra.

Ide koppintva értékelheti a dalt, és intelligens játéklistát hozhat létre az iTunes alkalmazásban.



Visszatérhet a Most játszott képernyőre.


Album számai

Keresés a zenék között: Böngészés közben az állapotsávra koppintva megjeleníthet egy keresési mezőt a képernyő tetején, ahová beírhatja a keresőszöveget. Hangtartalmakat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „Keresés,” 31. oldal.

Dalok értékelése az iTunes intelligens játéklistáihoz: Koppintson a képernyőre az értékelési pontok megjelenítéséhez, majd koppintson egy pontra az értékeléshez.


Hangvezérlők megjelenítése a zárolási képernyőről, vagy amikor másik alkalmazást használ: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához. Lásd: „Vezérlőközpont,” 32. oldal.



Zenék lejátszása AirPlay-hangszórón vagy Apple TV-n: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. Lásd: „AirPlay,” 36. oldal.

Albumborító


Az albumborítók megtekintéséhez forgassa el az iPhone készüléket.

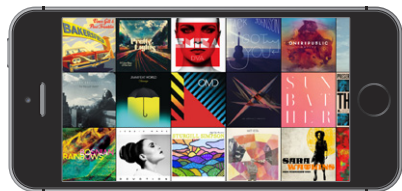

A többi album megtekintéséhez legyintsen balra vagy jobbra. Egy tetszőleges albumra koppintva megtekintheti az albumon lévő dalokat.


Hangoskönyvek

Amikor elindítja a lejátszást, a Most játszódó képernyőn megjelennek a hangoskönyvek vezérlői és adatai.

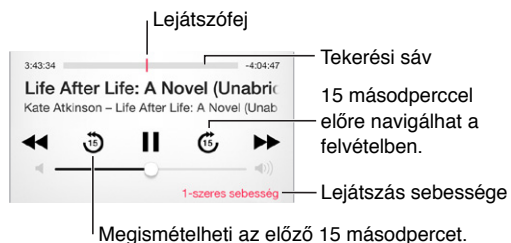

Játéklisták

Játéklisták létrehozása a zenék rendszerezéséhez: Tekintse meg a játéklistákat, koppintson az Új játéklista elemre a lista tetején, majd írjon be egy nevet. Dalok vagy videók hozzáadásához koppintson a + szimbólumra.

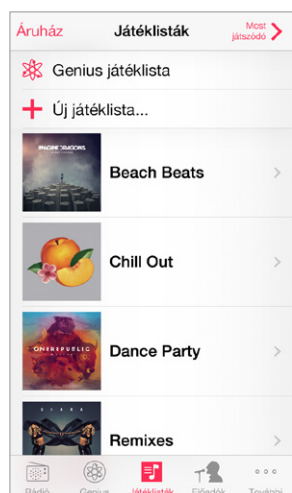

Játéklista szerkesztése: Jelöljön ki egy játéklistát, majd koppintson a Szerkesztés elemre.

- **További dalok hozzáadása:** Koppintson a + elemre.
- **Dal törlése:** Koppintson a - szimbólumra, majd koppintson az Eltávolítás elemre. Ha egy játéklistáról töröl egy dalt, a dal nem lesz eltávolítva az iPhone-ról.
- **A dalok sorrendjének megváltoztatása:** Húzza arrébb a ≡ szimbólumot.

Az új és módosított játéklistákat az iTunes könyvtárba másolja az alkalmazás, amikor következő alkalommal szinkronizálja az iPhone készüléket a számítógépével vagy az iCloud szolgáltatáson keresztül (ha előfizetett az iTunes Match szolgáltatásra).

Az iPhone készüléken létrehozott játéklisták törlése vagy eltávolítása: Jelölje ki a játéklistát, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

Dal törlése az iPhone készülékről: Koppintson a Dalok elemre, legyintsen a dal fölött, majd koppintson a Törlés elemre. A dal törölve lesz az iPhone-ról, a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból és az iCloud szolgáltatásból azonban nem.

Genius – csak Önnek

A Genius-játéklista egymáshoz illő dalok gyűjteménye a könyvtárból. A Genius egy ingyenes szolgáltatás, de a használatához Apple ID szükséges.

A Genius mix egy azonos stílusú dalokból készült válogatás, amely a mix minden egyes hallgatásával újonnan jön létre a könyvtárból.

A Genius használata: Kapcsolja be a Genius szolgáltatást a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban, majd szinkronizálja az iPhone-t az iTunes alkalmazással. Ha nem manuálisan kezeli a zenéit, a Genius-mixek szinkronizálása automatikusan végbemegy. A Genius-játéklistákat igény szerint szinkronizálhatja.

Genius-mixek böngészése és lejátszása: Koppintson a Genius elemre (ha a Genius nem látható, először koppintson a További gombra). A többi mixhez balra vagy jobbra történő legyintéssel férhet hozzá. Mix lejátszásához koppintson a ► szimbólumra.

Genius játéklista készítése Tekintse meg a Játéklisták pontot, majd koppintson a Genius játéklista elemre, és válasszon ki egy dalt. Egy másik lehetőségként koppintson a Most játszó képernyőn a Létrehozás elemre, majd koppintson a Genius játéklista opcióra.

- *A játéklista lecserélése egy másik dallal:* Koppintson az Új elemre, és válasszon ki egy dalt.
- *A játéklista frissítése:* Koppintson a Frissítés gombra.
- *A játéklista mentése:* Koppintson a Mentés gombra. A játéklistát az alkalmazás a kiválasztott dal címével menti, és a ☒ jelölést fűzi hozzá.

Az iPhone-on létrehozott Genius-játéklistákat az iTunes alkalmazással történő szinkronizálás során a számítógépre másolja a rendszer.

Megjegyzés: Miután egy Genius-játéklista szinkronizálva lett az iTunes alkalmazással, nem lehet majd közvetlenül az iPhone-ról törölni. Az iTunes használatával szerkeszthető a játéklista neve, leállítható a szinkronizálás, illetve törölhető a játéklista.

Mentett Genius-játéklista törlése: Koppintson a Genius játéklistára, majd a Törlés elemre.

Siri és Hangvezérlés

A zenék lejátszását (iPhone 4s vagy újabb modellek esetén) a Siri, illetve a Hangvezérlés funkció használatával vezérelheti. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 45. oldal és „Hangvezérlés,” 30. oldal.

A Siri vagy a Hangvezérlés használata: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Főgombot.

- *Zenék lejátszása és szüneteltetése:* Mondja ki a „play” vagy a „play music” parancsot. A szüneteltetéshez mondja ki a „pause”, „pause music” vagy „stop” parancsot. A „next song” vagy a „previous song” parancsot is használhatja.
- *Album, előadó vagy játéklista lejátszása:* Mondja ki a „play”, majd az „album”, „artist” vagy „playlist” parancsot és a nevet.
- *Aktuális játéklista lejátszása véletlenszerű sorrendben:* Mondja ki a „shuffle” parancsot.
- *További információk megtekintése a kiválasztott dalról:* Mondja ki a „what’s playing”, „who sings this song” vagy „who is this song by” parancsot.
- *A Genius használata hasonló dalok lejátszásához:* Mondja ki a „Genius” vagy a „play more songs like this” parancsot.

iTunes Match

Az iTunes Match az iCloudban tárolja a zenekönyvtárat – a CD-lemezekről importált dalokat is –, és lehetővé teszi, hogy meghallgassa a gyűjteményét az iPhone készülékén, illetve a többi iOS rendszerű készülékén és számítógépén. Az iTunes Match azt is lehetővé teszi, hogy az iTunes-rádiót hirdetések nélkül hallgassa (lásd: „[iTunes Rádió](#),” 66. oldal). Az iTunes Match szolgáltatásra külön elő kell fizetni.


Megjegyzés: Az iTunes Match nem mindenhol érhető el. Lásd: support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=hu_HU.


Előfizetés az iTunes Match szolgáltatásra a számítógépen lévő iTunes alkalmazásban: Válassza az Áruház > Az iTunes Match bekapcsolása lehetőséget, majd kattintson az Előfizetés gombra.

Az előfizetést követően az iTunes zenét, lejátszási listákat és Genius mixeket ad az iCloudhoz. Bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/hu/itunes/itunes-match.

Az iTunes Match bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Zene menüpontot. Az iTunes Match bekapcsolásakor a szinkronizált zenék el lesznek távolítva az iPhone készülékről.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a mobilszolgáltató díjat számít fel, ha a Beállítások > Mobiltelefon menüpont „Mobil adatforgalom” szakaszánál az iTunes Store be van kapcsolva. Lásd: „[Használatra vonatkozó információk](#),” 177. oldal.

A dalok a lejátszáskor letöltődnek az iPhone-ra. A dalok és albumok manuálisan is letölthetők – böngészés közben koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés: Amikor az iTunes Match be van kapcsolva, a letöltött zenék automatikusan törölődnek az iPhone készülékről – először a legöregebb és legrégebben lejátszott dalok –, mivel helyre van szükség. Egy iCloud ikon () jelenik meg a letörölt dalok és albumok mellett, ezzel jelölve, hogy a dalok és albumok még mindig elérhetőek az iCloud-on keresztül, de az iPhone helyileg nem tárolja.

Egy letöltött dal eltávolítása: Legyintsen balra, majd koppintson a Törlés lehetőségre.

Kizárólag az iCloud szolgáltatásból letöltött zenék megjelenítése: Válassza a Beállítások > Zene lehetőséget, majd kapcsolja ki az Összes zene megjel. funkciót.

Az iPhone eltávolítása az „iTunes a Felhőben” eszközök listájáról: A számítógép iTunes alkalmazásában válassza az Áruház > Fiók megtekintése elemet. Jelentkezzen be, majd kattintson az „iTunes a felhőben” rész Eszközök kezelése elemére.

Saját mappa megosztása

A Saját mappa megosztása funkció segítségével zenéket, filmeket és TV-műsorokat játszhat le a Mac vagy PC gépén található iTunes könyvtárból. Az iPhone-nak és a számítógépének ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton kell lennie.

Megjegyzés: A Saját mappa megosztása funkció az iTunes 10.2-es vagy újabb verziójával használható, amely a www.apple.com/hu/itunes/download weboldaltól tölthető le. A bónusz tartalmak, pl. a digitális füzetek vagy az iTunes extrák nem oszthatók meg.

Zenék lejátszása az iPhone-on az iTunes könyvtárból

- 1 Nyissa meg az iTunes alkalmazást a számítógépen, és válassza a Fáké > Otthoni megosztás > Otthoni megosztás bekapcsolása lehetőséget. Jelentkezzen be, majd kattintson a Saját mappa megosztásának létrehozása lehetőségre.
- 2 Az iPhone-on válassza a Beállítások > Zene menüpontot, majd jelentkezzen be a Saját mappa megosztása alkalmazásba ugyanazzal az Apple ID-val és jelszóval.
- 3 A Zene alkalmazásban koppintson a További lehetőségre, majd a Megosztott elemre, és válassza a számítógép könyvtárát.

Visszatérés az iPhone-on lévő tartalomhoz: Koppintson a Megosztott elemre, és válassza ki a Saját iPhone lehetőséget.

Zenebeállítások

A Beállítások > Zene menüpontnál beállításokat adhat meg a zenékhez, többek között az alábbiakat:

- Hang ellenőrzése (a hanganyagok hangerőszintjének normalizálásához)
- Kiegyenlítés (EQ)

Megjegyzés: Az EQ beállítások minden hangkimenetre hatással vannak, beleértve a fejhallgató csatlakozóját és az AirPlay szolgáltatást is. (Az EQ beállításai általában csak a Zene alkalmazásban lejátszott zenére vonatkoznak.)

A Késő éjszaka beállítás összenyomja a hangkimenet dinamikatartományát, csökkenti a hangos részek hangerejét, és növeli a halk részekét. Célszerű ezt a beállítást használni, ha repülőgépen vagy más zajos környezetben hallgat zenét. (A Késő éjszaka beállítás minden hangkimenetet érint – nemcsak a zenét, hanem a videót is.)

- Dalszöveg adatai
- Csoportosítás előadók szerint

A hangerőkorlát beállítása: Válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát menüpontot.

Megjegyzés: Az Európai Unió (EU) bizonyos országaiban az iPhone hallásbiztonsági célból jelezheti, ha a hangerő szintje meghaladja az EU által javasolt szintet. Ha ezen szint fölé szeretné a hangerőt, rövid ideig fel kell engedni a hangerővezérlést. Ha a headset maximális hangerejét erre a szintre szeretné korlátozni, válassza a Beállítások > Zene > Hangerőkorlát lehetőséget, és kapcsolja be az EU hangerőkorlát funkciót. Ha szeretné megelőzni a hangerőkorlát módosítását, válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.

A hangerőkorlát módosításának megakadályozása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások > Hangerőkorlát elemet, majd koppintson a Módosítások tiltása elemre.




SMS-, MMS- és iMessage-üzenetek

Az Üzenetek alkalmazás lehetővé teszi, hogy mobil adatkapcsolaton keresztül más SMS- és MMS-kompatibilis készülékeken, az iMessage alkalmazás használatával pedig iOS rendszerű készülékeken váltson szöveges üzeneteket másokkal.

FIGYELMEZTETÉS: A figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „**Fontos biztonsági tudnivalók**,” 172. oldal című témakört.

Az iMessage egy olyan Apple-szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy korlátlan számú üzenetet küldjön Wi-Fi-hálózaton (vagy mobil adathálózaton) keresztül másoknak, amennyiben iOS 5 vagy újabb rendszerű készüléket, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb rendszerű Mac gépet használnak. Az iMessage használatával láthatja, amikor a másik fél gépel, és értesíthet másokat arról, ha elolvasta az üzeneteiket. Mivel az iMessage-üzenetek minden olyan iOS-készülékén megjelennek, amelyekeken ugyanabba a fiókba van bejelentkezve, így az üzenetváltást elkezdheti az egyik készüléken, majd folytathatja egy másikon. Biztonsági célból az iMessage-üzenetek küldés előtt titkosítva vannak.

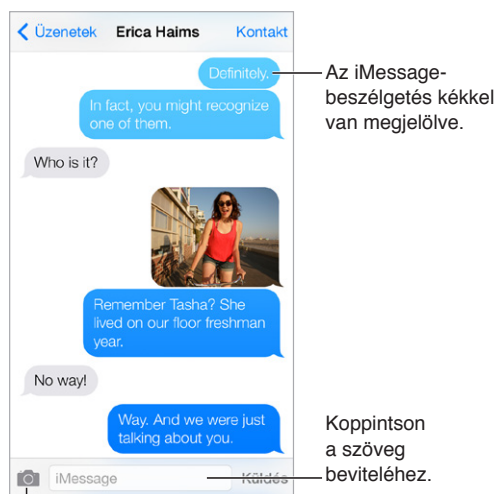

Üzenetek küldése és fogadása




Az iMessage-beszélgetés kékkel van megjelölve.


Koppintson a szöveg beviteléhez.

Koppintson a Média csatolása gombra fotó vagy videó hozzáadásához.



Szöveges beszélgetés kezdeményezése: Koppintson a  szimbólumra, majd írjon be egy telefonszámot vagy e-mail címet, vagy koppintson a  szimbólumra, és válasszon ki egy kontaktot.


Ha az üzenetet nem lehetett elküldeni, egy figyelmeztető jelvény  jelenik meg. Koppintson a jelzésre a beszélgetésben az üzenet ismételt elküldéséhez. Koppintson duplán az üzenet SMS-ként történő elküldéséhez.

Beszélgetés folytatása: Koppintson a beszélgetésre az üzenetlistában.


Képkarakterek használata: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzetek > Billentyűzetek > Új billentyűzet lehetőséget, majd koppintson az Emodzsi elemre a billentyűzet elérhetővé tételéhez. Üzenetírás közben koppintson a  szimbólumra, ha át szeretne váltani az emodzsi billentyűzetre. Lásd: „[Speciális beviteli módszerek](#),” 168. oldal.


Az üzenetek küldési és beérkezési idejének megtekintése: Buborékok balra húzása

Hanghívás vagy FaceTime-hívás kezdeményezése azzal a személlyel, akinek szöveges üzenetet küld: Koppintson a Kontakt elemre a képernyő tetején, majd koppintson a  vagy a  szimbólumra.


Személy kontaktadatainak megtekintése: Koppintson a Kontakt elemre a képernyő tetején, majd koppintson a  szimbólumra. Műveletek végrehajtásához, például FaceTime-hívások indításához koppintson az infóelemekre.


Beszélgetés korábbi üzeneteinek megtekintése: Koppintson az állapotsávra a felfelé történő görgetéshez. Koppintson a Korábbi üzenetek betöltése lehetőségre, ha szükséges.

Üzenetküldés csoportnak (iMessage és MMS): Koppintson a  szimbólumra, majd adjon meg több címzettet. Az MMS esetében a csoportos üzenetküldés a Beállítások > Üzenetek pontban is bekapcsolható, a válaszokat pedig csak Ön kapja meg – a csoport többi tagja nem kap belőlük másolatot.


Nem kívánt üzenetek letiltása: A kontaktkártyán koppintson a Hívó letiltása parancsra. Egy üzenet megtekintésekor a feladó kontaktkártyájának megjelenítéséhez koppintson a Kontakt elemre, majd a  szimbólumra. A Beállítások > Telefon > Letiltott lehetőségnél az Önt hívó személyeket is letilthatja. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldala.


Beszélgetések kezelése

A beszélgetések az Üzenetek listára vannak elmentve. Az olvasatlan üzeneteket kék színű pont  jelöli. Koppintson egy beszélgetésre a beszélgetés megtekintéséhez vagy folytatásához.

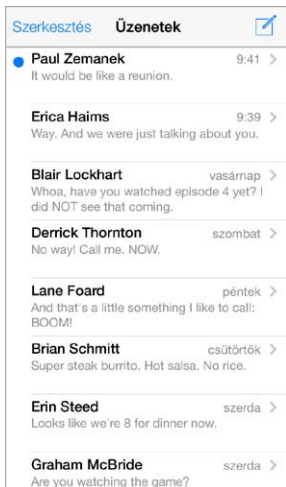

Az Üzenetek lista megtekintése: Legyintsen jobbra.

Üzenet továbbítása: Érintsen meg és tartson megérintve egy üzenetet vagy mellékletet; koppintson a Továbbiak elemre; ha szükséges, válasszon ki további elemeket; majd koppintson a  szimbólumra.


Töröljön egy üzenetet: Érintsen meg egy üzenetet vagy mellékletet, tartsa rajta az ujját, koppintson a Továbbiak opcióra, igény szerint jelöljön ki további elemeket, majd koppintson a  szimbólumra. Ha az összes szöveget és mellékletet törölni szeretné, a beszélgetést azonban nem, koppintson az Összes törlése lehetőségre.



Beszélgetés törlése: Az Üzenetek listában legyintsen a beszélgetés fölött jobbról balra, majd koppintson a Törlés gombra.


Keresés a beszélgetések között: Az Üzenetek listában koppintson a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez, majd írja be a keresendő szöveget. Üzenetváltásokat a Főképernyőről is kereshet. Lásd: „Keresés,” 31. oldal.

Fotók, videók és egyéb megosztása

Az iMessage vagy az MMS segítségével fotók és videók küldésére és fogadására van lehetősége, ezenkívül helyszíneket, kontaktadatokat és hangjegyzeteket is küldhet. A mellékletek méretére vonatkozó korlátot a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videómellékleteket.

Fotó vagy videó küldése: Koppintson a  elemre. Választhat egy már az iPhone-on lévő fotót vagy videót, de újat is készíthet.

Teljes méretű fotók és videók megtekintése: Koppintson a fotóra vagy a videóra. A beszélgetésben lévő többi fotó és videó megtekintéséhez koppintson a  szimbólumra. A  szimbólumra koppintva visszatérhet a beszélgetéshez.

Elemek küldése egy másik alkalmazásból: A másik alkalmazásban koppintson a Megosztás elemre vagy a  szimbólumra, majd az Üzenetek lehetőségre.

Mellékletek megosztása, mentése és nyomtatása: Koppintson a mellékletre, majd a  szimbólumra.

Fotó vagy videó másolása: Érintse meg és tartsa megérintve a csatolmányt, majd koppintson a Másolás elemre.

Személyek hozzáadása a kontaktokhoz: A beszélgetésben koppintson a Kontakt elemre, majd az Új kontakt létrehozása lehetőségre.

Kontaktadatok mentése: Koppintson a Kontakt elemre a képernyő tetején, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a Meglévő kontaktkhoz adás lehetőségre.

Üzenetek beállításai

A Beállítások > Üzenetek menüpontnál beállításokat adhat meg az üzenetekhez, többek között az alábbiakat:

- Be- vagy kikapcsolhatja az iMessage szolgáltatást.
- Értesíthet másokat arról, hogy elolvasta az üzenetüket.
- Megadhatja az Üzenetek alkalmazásban használni kívánt Apple ID-t vagy e-mail címet
- SMS- és MMS-üzenetekkel kapcsolatos beállításokat adhat meg.
- Csoportos üzenetküldés be- és kikapcsolása
- Megjelenítheti a Tárgy mezőt.
- Megjelenítheti a karakterek számát.
- Nem kívánt üzenetek letiltása

Üzenetekkel kapcsolatos értesítések kezelése: Lásd: „[Ne zavarjanak](#),” 34. oldal.


Figyelmeztető hang beállítása a beérkező szöveges üzenetekhez: Lásd: „[Hangok és elnémítás](#),” 33. oldal.

Naptár

10



Naptár – rövid áttekintés

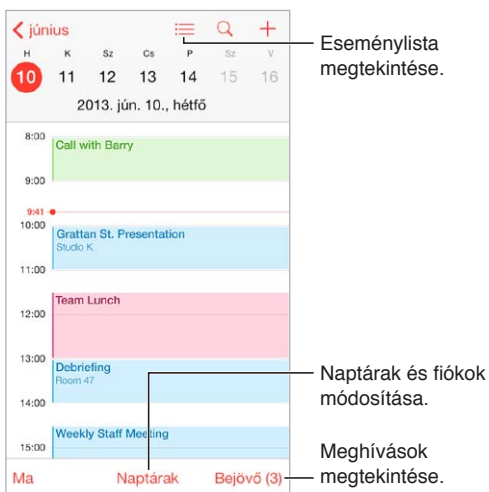

Események keresése: Koppintson a 🔍 szimbólumra, majd írja be a keresett szöveget a keresési mezőbe. Az alkalmazás ekkor keresést végez az aktuálisan megtekintett naptárakhoz tartozó címek, meghívottak, helyszínek és jegyzetek között.

A heti naptár megtekintése: Forgassa el oldalra az iPhone-t

A nézet módosítása: Koppintson egy tetszőleges évre, hónapra vagy napra a naptár nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

Eseménylista megtekintése: A havi nézetben koppintson a 📅 elemre egy nap eseményeinek megtekintéséhez. A napi nézetben koppintson a ☰ elemre az eseménylista megtekintéséhez.

Naptár színének módosítása: Koppintson a Naptárak elemre, majd koppintson a naptár melletti ⓘ ikonra, és válasszon egy színt a listából. Néhány naptárfióknál, mint például a Google esetében, a színt a kiszolgáló állítja be.

Esemény módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve az eseményt, majd húzza egy új időpontra, vagy állítsa át a fogópontokat.

Meghívók

Ha van iCloud-, Microsoft Exchange- vagy támogatott CalDAV-fiókja, találkozóra szóló meghívókat fogadhat a vállalatán belül másoktól, és válaszolhat a meghívókra.

Mások meghívása egy eseményre: Koppintson egy eseményre, majd a Szerkesztés, végül pedig a Meghívottak elemre. Írjon be neveket, majd koppintson a ⊕ szimbólumra, és válassza ki a megfelelő személyeket a Kontaktok alkalmazásból.

Visszajelzés kérése: Koppintson egy eseményre, amelyre meghívót kapott, vagy koppintson a Bejövő elemre, majd koppintson egy tetszőleges meghívóra. Ha megjegyzéseket fűz a meghívóhoz (ami nem minden naptártípusnál lehetséges), a megjegyzéseit a szervező megtekintheti, a többi résztvevő azonban nem láthatja őket. Ha meg szeretné tekinteni azokat az eseményeket, amelyeket elutasított, koppintson a Naptárak elemre, és kapcsolja be az Elutasított események megj. funkciót.

Találkozó ütemezése az ütemezés zárolása nélkül: Koppintson az eseményre, majd az Elérhetőség opcióra, végül pedig koppintson a „szabad” lehetőségre. Ha az eseményt Ön hozta létre, koppintson a „Megjelenítés módja” elemre, majd koppintson a „szabad” lehetőségre. Az esemény a naptárban marad, az esemény ideje azonban nem látszik foglaltnak azok számára, akik meghívót küldenek Önnek.

Több naptár használata



Az iCloud-, Google-, Exchange- vagy Yahoo!-naptárak bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, koppintson egy fiókra, majd kapcsolja be a Naptár funkciót.

Naptárra történő előfizetés: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak elemet, majd koppintson a Fiók hozzáadása elemre. Koppintson az Egyéb, majd az Előfizetett naptár hozzáadása elemre. Írja be ahhoz az .ics fájlhoz tartozó szervert és fájlnevet, amelyre elő kíván fizetni. Előfizethet egy iCalendar (.ics) az interneten közzétett naptárra, ha a naptár hivatkozására koppint.

CalDAV-fiók hozzáadása: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és koppintson a Fiók hozzáadása, majd az Egyéb elemre. A Naptárak alatt koppintson a CalDAV-fiók hozzáadása elemre.

A Születésnapok naptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd a Születésnapok elemre, ha a Kontaktok listában lévő születésnapokat bele szeretné foglalni az eseményekbe. Ha beállított Facebook-fiókot, a naptárba beveheti a Facebook-barátainak születésnapjait is.

Az Ünnepnaptár megtekintése: Koppintson a Naptárak, majd az Ünnepnaptár elemre, ha a nemzeti ünnepeket bele szeretné foglalni az eseményekbe.


Több naptár megtekintése egyszerre: Koppintson a Naptárak elemre, majd válassza ki a megtekinteni kívánt naptárakat.

Esemény áthelyezése egy másik naptárba: Koppintson az eseményre, majd a Szerkesztés parancsra, végül koppintson a Naptárak elemre, és válassza ki azt a naptárt, amelybe át szeretné helyezni az eseményt.

iCloud-naptárak megosztása

Az iCloud-naptárak megoszthatók más iCloud-felhasználókkal. A megosztott naptárakat mások megtekinthetik, és Ön engedélyezheti számukra, hogy eseményeket vegyenek fel a naptárba, vagy módosíthassák a meglévő eseményeket. Igény szerint egy írásvédett verziót is megoszthat másokkal, amelyre bárki feliratkozhat.

iCloud-naptár létrehozása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés, végül a Naptár hozzáadása elemre az iCloud részben.

iCloud-naptár megosztása: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Koppintson a Személy hozzáadása elemre, és írjon be egy nevet, vagy koppintson a  szimbólumra a kontaktok közötti böngészéshez. A meghívott személyek e-mailben kapnak értesítést, hogy csatlakozzanak a naptárhoz, a meghívás elfogadásához azonban iCloud-fiókkal kell rendelkezniük.

Adott személy hozzáféréseinek módosítása a megosztott naptár esetén: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, koppintson a megosztott naptárra, végül koppintson a megfelelő személyre. Visszavonhatja a naptár olvasására vonatkozó jogosultságot, ismételten elküldheti a meghívót, és meg is szüntetheti a naptár megosztását.



Értesítések kikapcsolása megosztott naptárak esetén: Ha valaki módosítja a megosztott naptárt, a rendszer értesítést küld Önnek róla. Ha a megosztott naptárakról szóló értesítéseket ki szeretné kapcsolni, válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Megosztott naptárjelz. lehetőséget.

Írásvédett naptár megosztása mindenkivel: Koppintson a Naptárak, majd a Szerkesztés elemre, végül a megosztani kívánt iCloud-naptárra. Kapcsolja be a Nyilvános naptár funkciót, koppintson a Link megosztása lehetőségre a naptár URL-címének másolásához vagy elküldéséhez. Az URL-cím segítségével bárki feliratkozhat a naptárra, ha rendelkezik kompatibilis alkalmazással, például az OS X Naptár alkalmazásával.

Naptárbeállítások

A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőségnél számos olyan beállítás van, amely hatással van a Naptárra és az Ön naptárfiókjaira. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:


- Múltbeli események szinkronizálása (a jövőbeli események mindig szinkronizálva vannak)
- Jelzőhang lejátszása a találkozóra szóló új meghívóknál
- Alapértelmezett naptár új eseményekhez
- Alapértelmezett időpont jelzésekhez
- Időzónák támogatása eltérő időzónájú dátumok és időpontok megjelenítéséhez
- A hét kezdőnapja



Fotók és videók megtekintése

A Fotók alkalmazásban a következőket tekintheti meg:

- Filmtekercs – olyan fotók és videók, amelyek az iPhone-nal készültek, illetve e-mail vagy szöveges üzenetekből, weboldalokról vagy képernyőfotókból származnak
- Megosztott fotók és videók – olyan fotók és videók, amelyeket az iCloud-fotómegosztással osztott meg, vagy amelyeket mások osztottak meg Önnel (lásd: „iCloud-fotómegosztás,” 83. oldal)
- A számítógépről szinkronizált fotók és videók (lásd „Szinkronizálás az iTunes alkalmazással,” 20. oldal)

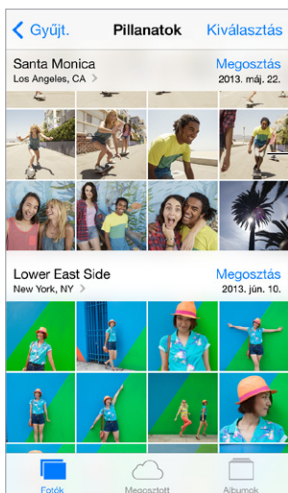

Koppintson a teljes képernyős megjelenítéshez.

Saját fotók és videók megtekintése: Koppintson a Fotók lehetőségre. A Fotók alkalmazás automatikusan rendszerezi a fotókat és videókat pillanatok, gyűjtemények és évek alapján. Ha szeretné gyorsan végigböngészni egy adott gyűjtemény vagy év fotóit, érintse meg, tartsa megérintve egy pillanatra, majd húzza el.

Alapértelmezés szerint a Fotók alkalmazás egy reprezentatív ízelítőt jelenít meg a fotókból, amikor gyűjtemény vagy év szerint tekinti meg őket. Ha az összes fotót szeretné megtekinteni, válassza a Beállítások > Fotók és kamera lehetőséget, és kapcsolja ki a Fotók összegzése funkciót.

Megtekintés események vagy arcok szerint: Az iPhoto 8.0-s vagy újabb verziójával, illetve az Aperture 3.0.2-es vagy újabb verziójával szinkronizált albumokat események és arcok szerint tekintheti meg. Koppintson az Albumok elemre, majd keresse meg görgetéssel az Események vagy Arcok elemet.

Megtekintés helyszín szerint: Koppintson a > szimbólumra, miközben év vagy gyűjtemény szerint tekinti meg a fotókat. A helyszínadatokat tartalmazó fotók és videók egy térképen jelennek meg, amelyen megtekintheti, hogy hol készültek a felvételek.

Egy fotó vagy videó megtekintése közben koppintással jelenítheti meg vagy rejtheti el a vezérlőket. Az előre vagy hátrafelé történő navigáláshoz legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson duplán, majd végezzen csípő vagy nyújtó mozdulatot a fotón. Nagyításkor húzással tekintheti meg a fotó többi részét.

Videó lejátszása: Koppintson a ► elemre. Ha váltani szeretne a teljes képernyős mód és a képernyőhöz igazított mód között, koppintson duplán a kijelzőre.

Diabemutató lejátszása: Egy fotó megtekintése közben koppintson a 🖼️ szimbólumra, majd koppintson a Diabemutató elemre. Jelölje ki a beállításokat, majd koppintson a Diabemutató indítása lehetőségre. A diabemutató leállításához koppintson a képernyőre. A diabemutató egyéb beállításainak megadásához válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot.

Diabemutató vagy videó streamelése TV-készülékre; lásd: „[AirPlay](#),” 36. oldal.

A fotók és videók rendszerezése

Új album létrehozása: Koppintson az Albumok elemre, majd az + elemre, adjon meg nevet, és koppintson a Mentés parancsra. Jelölje ki azokat a fotókat vagy videókat, amelyeket hozzá kíván adni az új albumhoz, majd koppintson a Kész gombra.

Megjegyzés: Az iPhone-on létrehozott albumok nincsenek visszazinkronizálva a számítógépre.

Elemek hozzáadása egy meglévő albumhoz: A bélyegképek megtekintése közben koppintson a Kijelölés gombra, jelölje ki az elemeket, koppintson a H.adás lehetőségre, majd jelölje ki a kívánt albumot.

Albumok kezelése: Az albumok listájának megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre.

- *Album átnevezése:* Jelölje ki az albumot, majd írjon be egy új nevet.
- *Albumok átrendezése:* Húzza arrébb a ☰ szimbólumot.
- *Album törlése:* Koppintson a - szimbólumra.


Kizárólag az iPhone-on létrehozott albumokat lehet átnevezni és törölni.

iCloud-fotómegosztás


Fotó- és videostreamek megosztása kiválasztott személyekkel Azok a barátai, akik rendelkeznek iCloud-fiókkal (és iOS 6 vagy újabb verziójú, illetve OS X Mountain Lion vagy újabb verziójú operációs rendszerrel), igény szerint csatlakozhatnak a streamjeihez, megtekinthetik a hozzáadott fotókat, és megjegyzéseket írhatnak. Ha iOS 7 vagy OS X Mavericks operációs rendszerrel rendelkeznek, saját fotókat és videókat adhatnak hozzá a streamhez. Közzé is teheti a streamet egy nyilvános webhelyen, ahol bárki megtekintheti.


Megjegyzés: Az iCloud-fotómegosztás Wi-Fi- és mobilhálózaton is működik. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója mobiltelefon-adatletöltési költségeket számít fel. Lásd: „[Használatra vonatkozó információk](#),” 177. oldal.

Az iCloud-fotómegosztás bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud > Fotók menüpontot.

Megosztott stream létrehozása: Fotók vagy videók megtekintése közben, illetve több fotó vagy videó kiválasztása esetén koppintson a  szimbólumra, majd az iCloud, a Stream, végül pedig az Új megoszt. stream elemre. Meghívhat másokat az e-mail címük vagy iMessage-hez használt telefonszámuk használatával a saját streamje megtekintéséhez.

Nyilvános webhely engedélyezése: Jelölje ki a megosztott streamet, koppintson a Személyek elemre, majd kapcsolja be a Nyilvános webhely beállítást. Koppintson a Link megosztása lehetőségre, ha be akarja jelteni a webhelyet.


Elemek hozzáadása megosztott streamhez: Tekintsen meg egy megosztott streamet, koppintson a + szimbólumra, jelölje ki a megfelelő elemeket, és koppintson a Kész gombra. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra koppinthat. A megosztott streamekhez a fotók vagy albumok megtekintése közben is hozzáadhat különböző elemeket. Koppintson a  szimbólumra, koppintson az iCloud, majd a Stream elemre, és jelölje ki a megosztott streamet, vagy hozzon létre egy újat.

Fotók törlése egy megosztott streamből: Jelölje ki a fotóstreamet, koppintson a Kijelölés elemre, jelölje ki a törölni kívánt fotókat vagy videókat, majd koppintson a  szimbólumra. Fontos, hogy a streamnek vagy a fotónak Ön legyen a tulajdonosa.

Megjegyzések törlése egy megosztott streamből: Jelölje ki a megjegyzést tartalmazó fotót vagy videót. Érintse meg és tartsa megérintve a megjegyzést, majd koppintson a Törlés elemre. Fontos, hogy a streamnek vagy a megjegyzésnek Ön legyen a tulajdonosa.

Fotóstream átnevezése: A megosztott streamek megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd a névre, és írjon be egy új nevet.

Feliratkozott felhasználók hozzáadása vagy eltávolítása, illetve az Értesítések be- és kikapcsolása: Jelölje ki a fotóstreamet, majd koppintson a Személyek lehetőségre.

Feliratkozás megosztott streamre: Amikor meghívót kap, koppintson a Megosztott lapra () , majd koppintson az Elfogadás elemre. A meghívást elfogadhatja e-mailben is.

Elemek hozzáadása olyan megosztott streamhez, amelyre feliratkozott: Tekintse meg a megosztott streamet, majd koppintson a + szimbólumra, jelölje ki a megfelelő elemeket, és koppintson a Kész gombra. Egy megjegyzést is hozzáfűzhet a streamhez, majd a Közzététel opcióra koppinthat.

Saját fotóstream

Az iPhone készülékkal készített fotók megtekintése más készülékeken automatikusan:



A Fotóstream szolgáltatást a Beállítások > Fotók és kamera opciónál kapcsolhatja be. A Fotóstream szolgáltatás a Beállítások > iCloud > Fotók lehetőségnél is bekapcsolható.

Az elkészült fotókat automatikusan hozzáadja a készülék a Fotóstreamhez, amikor kilép a Kamera alkalmazásból, és az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül csatlakozik az internethez. A Filmtekercshez hozzáadott fotók – például a képernyőfotók és az e-mail üzenetekből mentett fotók – megjelennek a Fotóstreamben.

Az iPhone készülékén lévő Fotóstreambe azok a fotók is belekerülnek, amelyeket a többi eszközén lévő Fotóstreamhez adott hozzá. Az iOS-eszközök a legutóbbi 1000 fotót tárolják el a Fotóstreamben, ezzel szemben a számítógépek az összes Fotóstream-fotó végleges tárolására képesek.

Megjegyzés: A Saját fotóstreambe feltöltött fotók nem számítanak bele az iCloud-tárhely méretébe.

A Fotóstreamben lévő tartalom kezelése: A Fotóstream albumban koppintson a Kijelölés elemre.


- *A legjobb felvételek mentése egy albumba az iPhone készüléken:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a Hozzáadás lehetőségre.
- *Fotók megosztása, nyomtatása, másolása vagy mentése a Filmtekercs albumban:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.
- *Fotók törlése:* Jelölje ki a fotókat, majd koppintson a  lehetőségre.

Megjegyzés: Noha a törölt fotókat a rendszer az összes eszközén eltávolítja a Fotóstreamből, az eredeti fotók megmaradnak a Filmtekercs albumban azon az eszközön, amelyiken eredetileg készültek. A rendszer azokat a fotókat sem törli, amelyek egy másik albumba vannak elmentve egy eszközön vagy számítógépen. Ha fotókat szeretne törölni a Fotóstreamből, iOS 5.1-es vagy újabb rendszerű iPhone készülékre vagy más iOS-eszközre van szüksége.



Lásd: support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=hu_HU.

Fotók és videók megosztása

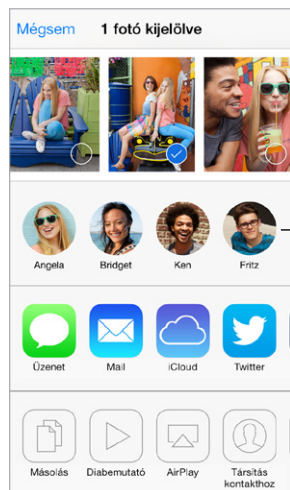A fotók és videók megoszthatók e-mailben, szöveges üzenetben (MMS vagy iMessage), tweet-üzenetben, valamint a Facebook és a Flickr webhelyén. A videók megoszthatók e-mailben és szöveges üzenetben (MMS vagy iMessage), valamint a YouTube, a Facebook és a Vimeo webhelyén. Fotókat és videókat a Fotómegosztás segítségével is megoszthat, a fent leírt módon.



Koppintson egy közelben lévő baráttal AirDrop-on történő megosztáshoz.


Fotó vagy videó megosztása vagy másolása: Tekintsen meg egy fotót vagy videót, majd koppintson a  szimbólumra. Ha nem látja a  szimbólumot, koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.

A mellékletek méretkorlátozását a szolgáltató határozza meg. Ha szükséges, az iPhone tömöríti a fotó- és videómellékleteket.

Egy fotó vagy videó másolható is, majd e-mailbe vagy szöveges üzenetbe (MMS vagy iMessage) illeszthető.


Több fotó vagy videó megosztása vagy másolása: A pillanatok szerinti megtekintés közben koppintson a Megosztás elemre.

A másoktól kapott fotók vagy videók mentése vagy megosztása:

- *E-mail üzenetből:* Ha szükséges, koppintson rá a letöltéshez, majd érintse meg és tartsa megérintve az elemet a megosztási és egyéb lehetőségek megjelenítéséhez.
- *Szöveges üzenetből:* Koppintson az elemre a beszélgetésben, majd a  szimbólumra.

Az üzenetekben kapott vagy weboldalakról mentett fotók és videók a Filmtekerics albumba kerülnek.

Fotók szerkesztése és videók vágása

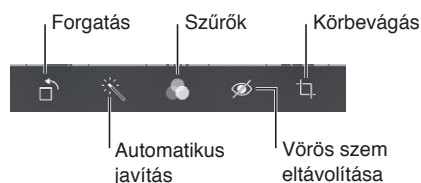


Az iPhone-on közvetlenül tud fotókat szerkeszteni. Miközben teljes képernyőn nézi a fotót, koppintson a Szerkesztés lehetőségre, majd koppintson az eszközök egyikére.

- Az Automatikus javítás növeli a fotó exponáltságát, kontrasztját, telítettségét és egyéb tényezőit.
- A Fotószűrők segítségével különböző, például fekete-fehér színhatásokat alkalmazhat.
- A Vörösszem eszközzel koppintson a korrigálást igénylő szemekre.
- Vágás a rács sarkainak húzásával

Az áthelyezéshez húzza a fotót, majd koppintson a Vágás parancsra.

Nem elégedett az eredménnyel? Koppintson újra az eszközre, hogy visszalépjen az eredetire.

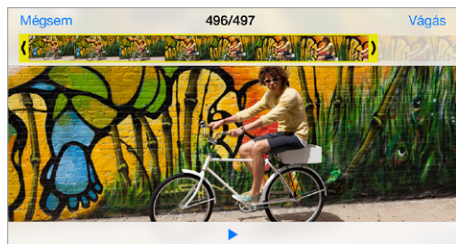



Videó vágása: Koppintson a kijelzőre a vezérlők megjelenítéséhez, húzza el a keretnél valamelyik végét, majd koppintson a Vágás parancsra.

Fontos: Ha az Eredeti vágása lehetőséget választja, a levágott képkockák véglegesen törlésre kerülnek az eredeti videóból. Ha a „Mentés új klipként” lehetőséget választja, a Filmtekerics albumba az új, vágott videoklip kerül mentésre, az eredeti videó pedig érintetlen marad.

Videó lassított szakaszának beállítása: (iPhone 5s) Állítsa be a képkockanézegető alatti függőleges sávok segítségével, hogy melyik részt szeretné lassított felvételné lejátsszani a videóból.

Fotók nyomtatása

Nyomtatás AirPrint-kompatibilis nyomtatón:

- *Egyetlen fotó nyomtatása:* Koppintson a  szimbólumra, majd a Nyomtatás elemre.
- *Több fotó nyomtatása:* A fotóalbumok megtekintése közben koppintson a Kijelölés parancsra, majd a  szimbólumra, végül pedig a Nyomtatás lehetőségre.

Lásd: „[AirPrint](#),” 36. oldal.

A Fotók alkalmazás beállításai

A Fotók alkalmazás beállításai a Beállítások > Fotók és kamera lehetőségnél találhatók. Ilyen beállítások többek között az alábbiak:



- A Saját fotóstream és a Fotómegosztás
- Diabemutató

Kamera

12



Kamera – rövid áttekintés

Gyorsan! Elő a kamerával! A zárolási képernyőn legyintsen felfelé a  szimbólumra. Egy másik lehetőségként legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra.

Megjegyzés: Ha megnyitja a Kamerát a Zárolt képernyőről, a képernyő bal alsó sarkában található bélyegképre koppintva láthatja (és szerkesztheti is) a képeket és videókat. A fotók és videók megosztásához először fel kell oldania az iPhone-t.



Az iPhone-nal fotók és HD videók is készíthetők. A készüléknek két kamerája van: a hátlapon található iSight-kamera mellett az előlapon FaceTime-kamera is található a FaceTime-hívásokhoz és az önarcképekhez. A LED-vaku szükség esetén extra világítást biztosít – akár zseblámpaként is; egyetlen legyintéssel érhető el a Vezérlőközpontban. Lásd: „[Vezérlőközpont](#),” 32. oldal.



Fotók és videók készítése

A Kamera többféle foto- és videomódot biztosít, amelyekkel pillanatképeket, négyzet alakú fotókat, panorámaképeket (iPhone 4s vagy újabb modellek), videókat és lassított felvételeket (iPhone 5s) készíthet.

Mód választása: Húzza az ujját a képernyőn balra vagy jobbra, és válasszon a Lassítás, Videó, Fotó, Négyzet vagy Panoráma opció közül.

Fotó készítése: Válassza ki a Fotó elemet, majd koppintson a zárgombra, vagy nyomja meg az egyik hangerő-szabályozó gombot.

- **Négyzet alakú fotó készítése:** Válassza a Négyzet opciót.
- **Képsorozatok készítése:** (iPhone 5s) Ha képsorozat módban szeretne fotókat készíteni, tartsa megérintve a zárgombot. Az ujjá felemeléséig a számláló megjeleníti az elkészített képek számát. Az ajánlott képek megtekintéséhez és a megtartani kívánt képek kiválasztásához, koppintson a bélyegképre, majd koppintson a „Kedvencek” lehetőségre. A szürke pont(ok) az ajánlott képeket jelölik. A fotósorozatból egy fotó egyéni fotóként való másolásához a Filmtekerecsbe, koppintson a jobb alsó sarokban lévő körre. A fotósorozat törléséhez koppintson rá, majd koppintson erre: 🗑️.
- **Szűrő alkalmazása:** (iPhone 4s vagy újabb modellek) Koppintson a 🌫️ szimbólumra, ha eltérő színeffektusokat kíván alkalmazni (pl. fekete-fehér). A szűrők kikapcsolásához koppintson a 🌫️ szimbólumra, majd koppintson a Semmi elemre. Szűrőt igény szerint később, a fotó szerkesztésekor is alkalmazhat. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 86. oldal.

Az expozíció helyén rövid időre megjelenik egy négyszög. Ha embereket fotóz, az arcérzékelési funkció (az iPhone 4s vagy újabb modelleken) akár 10 arc esetében is lehetővé teszi az expozíciót. Az egyes felismert arcokat egy-egy négyszög jelzi.

Az expozíció automatikus, de kézzel is beállíthatja a következő felvételhez, ha egy objektumra vagy területre koppint a képernyőn. Ha iSight-kamerát használ, és a képernyőre koppint, a fókuszt és az expozíciót is beállíthatja. Az arcérzékelés átmenetileg ki van kapcsolva. Ha azt szeretné, hogy a fókuszt és az expozíció zárva legyen, amíg ismét a képernyőre koppint, tartsa megérintve a képernyőt, amíg a négyszög villogni kezd.




Panorámafotó készítése: (iSight-kamera az iPhone 4s vagy újabb modelleken) Válassza a Panoráma elemet, koppintson a zárgombra, majd lassan pásztázzon a nyíl irányába. Ha a másik irányba szeretne pásztázni, először koppintson a nyílra. Függőleges pásztázáshoz előbb fordítsa az iPhone-t fekvő irányultságba. A függőleges pásztázás irányát is megfordíthatja.

Több videó felvétele: Válassza a Videó elemet, majd koppintson a zárgombra a felvétel elindításához és leállításához.

- *Pillanatkép készítése felvétel közben:* (iPhone 5 vagy újabb modellek) Koppintson a zárgombra a bal alsó sarokban.
- *Lassított felvétel készítése:* (iPhone 5s) Válassza a Lassítás opciót, ha magas képkockasebességgel szeretne videofelvételt készíteni. A videó szerkesztésekor beállíthatja, hogy melyik részt szeretné lassított felvételné lejátszani.

Videó lassított szakaszának beállítása: Koppintson a bélyegképre, majd állítsa be a képkockanézegető alatti függőleges sávok segítségével, hogy melyik részt szeretné lassított felvételné lejátszani.



Nagyítás vagy kicsinyítés: (iSight-kamera) Végezzen csípő vagy nyújtó mozdulatot a képernyőn lévő képen. Az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében a nagyítás videó és fotó módban is elérhető.

Ha a Helymeghatározás funkció be van kapcsolva, a fotók és videók helyszínadatokkal lesznek felcímkézve, amelyeket más alkalmazások és fotómegosztó webhelyek használhatnak. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 39. oldal.

Felvételt szeretne készíteni a képernyőn látható képről? Nyomja le, majd engedje fel egyszerre az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot. A képernyőfotó hozzáadódik a Filmtekercshez.

Az iPhone-on közvetlenül tud fotókat szerkeszteni és videókat vágni. Lásd: „[Fotók szerkesztése és videók vágása](#),” 86. oldal.

HDR

A HDR („nagy dinamikatarományú”) funkcióval nagyszerű felvételeket készíthet, még erősen kontrasztos környezetben is. Az alkalmazás három olyan gyorsfelvétel legjobb részeit egyesíti egyetlen fotóban, amelyek különböző expozíciós idővel készültek (hosszú, normál és rövid).

HDR használata: (iSight kamerák és iPhone 5s FaceTime kamera) Koppintson a képernyő tetején található HDR gombra. A legjobb minőség akkor érhető el, ha az iPhone és a fotózott objektum is mozdulatlan. (Ha a HDR be van kapcsolva, a vaku nem működik.)

iPhone 5s készüléken az Auto. HDR lehetőséget kiválasztva az iPhone automatikusan a HDR beállítást fogja használni, amikor az a leghatásosabb.

A normál fotó megtartása a HDR-fotóval együtt: Válassza a Beállítások > Fotók és kamera menüpontot.

A HDR verziójú fotókat a Filmtekercs alkalmazásban, a sarkukban látható „HDR” felirat jelöli.

Megtekintés, megosztás és nyomtatás

Az elkészített fotók és videók a Filmtekercs alkalmazásba mentődnek. A Fotóstream alkalmazás használatával az új fotók az iPhone-ján és más iOS rendszerű eszközein és számítógépein megtalálható fotóstreamekben is megjelennek. Lásd: „[Saját fotóstream](#),” 84. oldal.

A Filmtekercs megtekintése: Koppintson a bélyegképre, majd legyintsen jobbra vagy balra. A Filmtekercs a Fotók alkalmazásban is megtekinthető.

A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Megosztási és nyomtatási opciók megjelenítése: Koppintson a  elemre. Lásd: „[Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek](#),” 34. oldal.

Fotók és videók feltöltése a számítógépre: Ha felvételeket szeretne feltölteni a Mac gépén vagy PC számítógépén lévő iPhoto alkalmazásba vagy más támogatott alkalmazásba, csatlakoztassa az iPhone készülékét a számítógépéhez. Ha a folyamat során töröl néhány fotót vagy videót, azok a Filmtekercs albumból is kikerülnek.

Fotók és videók szinkronizálása a Mac gépről az iPhone készülékre: Használja az iTunes alkalmazásban a Fotók panelt. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

A Kamera beállításai

A kamerabeállításokat a Beállítások > Fotók és kamera opciónál találja. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- fotóstreamek
- diabemutató
- rács

A zárhang erősségét a Csengő és jelzések beállításai között, a Beállítások > Hangok menüpontban tudja megadni. Másik lehetőségként a hangot le is némíthatja a Csengés/Halkítás kapcsolóval. (A némítás néhány országban le van tiltva.)

Időjárás

13



Az alkalmazás segítségével lekérdezheti az aktuális időjárást és a hatnapos előrejelzést a világ egy vagy több városára vonatkozóan. A következő 12 órára óras előrejelzés érhető el. Az Időjárás a Helymeghatározás szolgáltatást használja a tartózkodási helyre vonatkozó előrejelzés lekérdezéséhez.



Más városok időjárásának megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra, vagy koppintson a ☰ szimbólumra, és válasszon ki egy várost a listából. A bal szélső képernyőn megjelenik a helyi időjárás.

Város hozzáadása vagy más módosítások végrehajtása: Koppintson a ☰ elemre.

- **Város hozzáadása:** Koppintson a + elemre. Gépelje be egy város irányítószámát, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Városok sorrendjének módosítása:** Érintsen meg és tartson megérintve egy várost, majd húzza felfelé vagy lefelé.
- **Város törlése:** Legyintse balra a várost, majd koppintson a Törlés parancsra.
- **Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása:** Koppintson az °F vagy °C elemre.

Az aktuális órás előrejelzés megtekintése: Legyintse az órás megjelenítést balra vagy jobbra.



Minden város megtekintése egyszerre: Végezzen csípő mozdulatot a képernyőn, vagy koppintson a ☰ szimbólumra.

A Helyi időjárás funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontot. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 39. oldal.

Az iCloud használata a városok listájának a többi iOS rendszerű készülékre történő átmásolásához: Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok lehetőséget, és győződjön meg arról, hogy a Dokumentumok és adatok szolgáltatás be van kapcsolva (ez az alapértelmezett beállítás). Lásd: „[iCloud](#),” 18. oldal.

Óra

14



Óra – rövid áttekintés

Az első óra az a szerinti helyi időt mutatja, amikor beállítja az iPhone-t. Hozzáadhat más órákat, amelyekkel megjelenítheti a nagyobb városokban és időzónákban érvényes időt.

Törölje az órákat, vagy módosítsa a sorrendjüket.


Adjon hozzá egy órát.

Órák megtekintése, ébresztés beállítása, esemény időzítése vagy időzítő beállítása.

Jelzések és időzítők


Szeretne az iPhone-ra ébredni? Koppintson a Jelzés gombra, majd a + szimbólumra. Adja meg az ébresztési időt és más beállításokat, majd adjon nevet a jelzésnek (pl. „edzés”).

Koppintson egy jelzés beállításához vagy törléséhez.

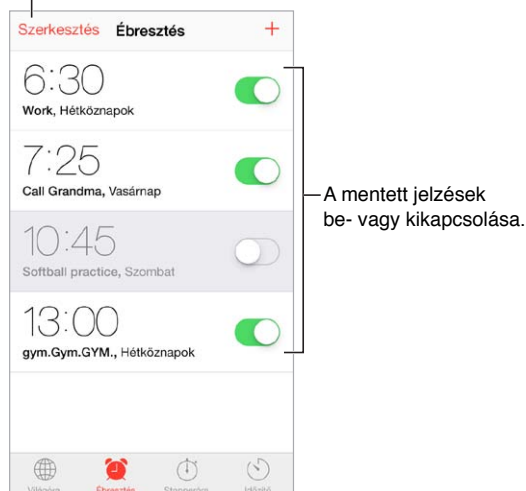

Nincs lazsálás! A stopperórával időt mérhet, rögzítheti a köridőket, illetve beállíthatja, hogy megszólaljon az időzítő, ha letelt az idő. Ha épp lágy tojást főz, mondja a Sirinek a következőt: „Set the timer for 3 minutes” (Állítsd 3 percre az időzítőt).


Zene- vagy podcasthallgatás közben szeretne elaludni? Koppintson az Időzítő gombra, majd az Amikor lejár elemre, és válassza ki alul a Lejátszás leállításának lehetőségét.

Gyors hozzáférés az órafunkciókhoz: Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a  szimbólumra. A Vezérlőközpontban lévő jelzésekhez akkor is hozzáférhet, ha az iPhone zárolva van.




Helyek keresése

FIGYELMEZTETÉS: A biztonságos navigálással és a figyelem elterelésének megelőzésével kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal című részt.

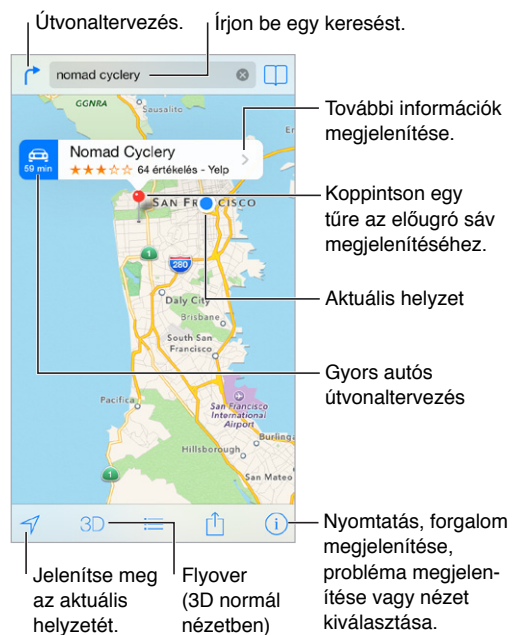

Fontos: A Térképek, az útvonaltervek, a Flyover és a helyszín alapú alkalmazások az adatszolgáltatásoktól függenek. Ezek az adatszolgáltatások változhatnak, és lehet, hogy nem mindenhol érhető el, ezáltal olyan térképeket vagy Flyover-nézeteket, útvonalterveket vagy helyszínelapú információkat eredményeznek, amelyek esetleg nem állnak rendelkezésre, pontatlanok vagy hiányosak. A Térképek alkalmazás bizonyos funkcióihoz a Helymeghatározás használata szükséges. Lásd: „[Adatvédelem](#),” 39. oldal.

Mozgás a Térképek alkalmazásban a képernyő húzásával Ha egy másik irányt akar beállítani, forgassa el két ujjal. Ha vissza szeretne térni az északi irányhoz, koppintson az iránytűre  a jobb felső sarokban.


Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz koppintson duplán egy ujjal, a kicsinyítéshez pedig koppintson két ujjal – vagy egyszerűen csak végezzen csípő és nyújtó mozdulatot. Nagyítás közben a bal felső sarokban megjelenik a skála. A távolság megjelenítési módjának (mérőöld vagy kilométer) módosításához válassza a Beállítások > Térképek menüpontot.

A helyszíneket a legkülönbözőbb módokon keresheti meg:

- Kereszteződés („a Petőfi utca és a piac sarka”)
- Terület („Bélapátfalva”)
- Jellegzetes hely („Nemzeti Múzeum”)
- Irányítószám
- Vállalat („mozik”, „éttermek Szombathelyen”, „Magyar Posta, Budapest”)


Ha a Térkép kitalálja, merre indult, keresés közben koppintson az adott helyszínre a keresési mez alatti listában.

Kontakt, könyvjelzőzött vagy nemrég keresett elem helyének keresése: Koppintson a  elemre.

A nézet kiválasztása: Koppintson a  szimbólumra, majd válasszon a Normál, a Hibrid és a Műhold lehetőségek közül.



Helyszín megjelölése manuálisan: Érintse meg és tartsa megérintve a térképet, amíg megjelenik a leszúrt tű.

További információ

Információk lekérése egy helyszínről: Koppintson egy tűre az információs sáv megjelenítéséhez, majd koppintson a  szimbólumra. A megjelenő információk Yelp-értékelések, fotók, telefonszámok, weboldalakra mutató hivatkozások, útvonaltervek és egyéb lehetnek. (A telefonszámokra koppintva tárcsázhatja az adott számot.)

Helyszín megosztásához koppintson a Megosztás parancsra. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.

Útbaigazítás kérése

Útvonaltervezés kérése vezetéshez: Koppintson az , majd az  elemre, adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Ha több útvonal jelenik meg, koppintson arra, amelyiket használni szeretné. Koppintson az Indítás gombra.

- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés hallgatása:* (iPhone 4s vagy újabb modelleken) Koppintson a Kezdőpont elemre.

A Térképek követi Önt, ahogy halad, és lépésről lépésre elnavigálja a céljig. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.

Ha a Telefon automatikus zárolásra van állítva, a Térképek a képernyőn marad, és folytatja az utasítások kimondását. Megnyithat másik alkalmazást is, és folytathatja a lépésről lépésre történő navigálást. A Térképekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható sávra.

A részletes útvonalterveknél az éjszakai mód automatikusan beállítja az iPhone képernyőjének képét aszerint, hogy éjszaka is megfelelően lássa.

- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés megtekintése:* (iPhone 4) Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.
- *Az útvonalak áttekintésének megtekintése:* Koppintson az Áttekintés lehetőségre.
- *Az útvonalak megtekintése listában:* Koppintson a ☰ elemre.
- *A lépésről lépésre végigvezető útvonaltervezés leállítása:* Koppintson a Befejezés gombra.

Útvonaltervek beolvasása az aktuális helyszíntől: Koppintson a 🚗 szimbólumra a helyszínhöz tartozó információs sávon. Ha gyalog közlekedik, az útvonal-beállítások között válassza a Séta lehetőséget a Beállítások > Térképek opciónál.

Útvonaltervezés kérése gyalogos közlekedéshez: Koppintson a ↗, majd a 🚶 szimbólumra. Adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Koppintson a Kezdőpont elemre, majd legyintsen balra a következő utasítás megtekintéséhez.

Tömegközlekedési útvonalak lekérdezése: Koppintson a ↗, majd a 🚊 szimbólumra. Adja meg az indulás és a cél helyét, majd koppintson az Útvonal elemre. Alternatív megoldásként (ha elérhető) válasszon helyet vagy útvonalat a listából. Töltse le és nyissa meg a használni kívánt közlekedési eszköz útvonaltervező alkalmazását.

A forgalmi helyzet kiderítése: Koppintson a ⓘ elemre, majd a Forg. megjel. elemre. A narancssárga pontok a sűrű forgalmat, a piros pontok pedig a dugót jelzik. Baleseti beszámoló megtekintéséhez koppintson a jelzőre.

Probléma jelentése Koppintson a ⓘ szimbólumra, majd a Hibajelentés elemre.

3D és Flyover

iPhone 4s vagy újabb modell esetén háromdimenziós nézetek közül is választhat, sőt, madártávlatból láthatja a világ fontosabb városait. Közelítsen addig, amíg a 3D vagy a 🏠 meg nem jelenik, majd koppintson a gombra. Alternatív megoldásként húzza felfelé két ujját. A 3D és a Flyover mód közti váltáshoz koppintson a ⓘ gombra, és váltson nézetet.



A Transamerica Pyramid Building a Transamerica Corporation bejegyzett szolgáltatás-védjegye.

A kamera nézőpontjának módosítása: Húzza két ujját felfelé vagy lefelé.

A Térképek beállításai

Válassza a Beállítások > Térkép menüpontot. A következők állíthatók be:

- A navigáció hangjának hangereje (iPhone 4s vagy újabb modellek esetén)
- A távolság kijelzése mérföldben vagy kilométerben
- A térképcímkék mindig a készülék nyelvén jelennek meg a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv beállításnál megadottak szerint
- Előnyben részesített útvonalak autóval vagy gyalog



Videók – rövid áttekintés



A Videók alkalmazással nézhet filmeket, tv-műsorokat és zenei videókat. Videopodcastok nézéséhez telepítse a Podcastok alkalmazást az App Store-ból. Lásd: „Podcastok – rövid áttekintés,” 139. oldal. Az iPhone kamerájával rögzített videók megtekintéséhez nyissa meg a Fotók alkalmazást.



FIGYELMEZTETÉS: A halláskárosodással kapcsolatos fontos tudnivalóért olvassa el a „Fontos biztonsági tudnivalók,” 172. oldal című részt.

Videó megtekintése: Koppintson a videóra a videólistában.

Az iPhone készülékel készített videók megtekintése: Nyissa meg a Fotók alkalmazást.

Streamelés vagy letöltés: Ha egy videó bélyegképén a  szimbólum jelenik meg, a megtekintéshez nem kell letöltenie a videót az iPhone készülékre, amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal. Ha mégis le szeretné tölteni a videót az iPhone készülékére, hogy Wi-Fi- vagy mobil adatkapcsolat nélkül is meg tudja nézni, koppintson a  szimbólumra a videóra vonatkozó részleteknél.

Podcastokat vagy iTunes U-videókat keres? Töltse le az ingyenes Podcastok alkalmazást vagy az iTunes U alkalmazást az App Store áruházból.

Elalvási időzítő beállítása: Nyissa meg az Óra alkalmazást, és koppintson az Időzítő elemre, majd legyintéssel állítsa be az órák és a percek számát. Koppintson az „Amikor lejár” elemre, válassza ki a „Lejátszás leállítása” opciót, koppintson a Beállítás elemre, majd koppintson az Indítás elemre.

Videók hozzáadása a könyvtárhoz

Videók vásárlása vagy kölcsönzése az iTunes Store áruházból: Koppintson az Áruház elemre a Videók alkalmazásban, vagy nyissa meg az iTunes Store alkalmazást az iPhone készüléken, és koppintson a Videók elemre. Lásd: 22. fejezet, „[iTunes Store](#),” 113. oldal. Az iTunes-fiókjával megvásárolt videók az iPhone készülék Videók alkalmazásában is rendelkezésére állnak, függetlenül attól, hogy melyik iOS-készülékén vagy számítógépén vásárolta meg őket. Az iTunes Store áruház nem mindenhol érhető el.

Videók átvitele számítógépről: Csatlakoztassa az iPhone készüléket, majd szinkronizálja a videókat a számítógépen lévő iTunes alkalmazásból. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Videók sugárzása a számítógépről: Kapcsolja be az Otthoni megosztás funkciót a számítógépén lévő iTunes alkalmazásban. Az iPhone-on válassza a Beállítások > Videó menüpontot, majd adja meg azt az Apple ID-t és jelszót, amelyet az Otthoni megosztás funkció beállítására használt a számítógépén. Ezután nyissa meg a Videók alkalmazást az iPhone készüléken, és koppintson a Megosztott elemre a videólista tetején.

Videó konvertálása iPhone-kompatibilis formátumba: Amennyiben az iTunes alkalmazásból próbál szinkronizálni egy videót az iPhone készülékre, és megjelenik egy üzenet arról, hogy a videó nem játszható le az iPhone készüléken, a videót igény szerint konvertálhatja. Jelölje ki a videót az iTunes könyvtárban, és válassza a Fájl > Új verzió létrehozása > „iPod- vagy iPhone-verzió létrehozása” elemet. Ezután szinkronizálja a konvertált videót az iPhone készülékre.

Videó törlése: Koppintson a Szerkesztés lehetőségre a gyűjteménye jobb felső sarkában. A sorozatból egy egyéni epizód törléséhez az Epizódok listában legyintsen balra az epizódon. Az iPhone-ról törölt videó (a kölcsönzött filmek kivételével) megmarad a számítógép iTunes-könyvtárában, és később ismét szinkronizálható az iPhone készülékkel. Ha nem szeretné, hogy az iTunes szinkronizálja a videót az iPhone-nal, állítsa ezt be az alkalmazásban. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Fontos: Ha egy kölcsönzött filmet töröl az iPhone-ról, a film véglegesen törölve lesz, és nem lehet visszamásolni a számítógépre.

A lejátszás vezérlése



A videó átméretezése a képernyő kitöltéséhez vagy a képernyő méretéhez: Koppintson a ↖ vagy a ↗ szimbólumra. Egy másik lehetőségként koppintson duplán a videóra, ha a vezérlőelemek megjelenítése nélkül kívánja elvégezni az átméretezést. Ha nem látja a méretezési vezérlőket, a videó már megfelelő méretű a képernyőhöz.

Kezds az elejéről: Ha a videó fejezeteket tartalmaz, húzza el a lejátszófejet egészen a tekerési sáv bal szélére. Ha nincsenek fejezetek, koppintson a ⏮ szimbólumra.

Ugrás az előző vagy következő fejezetre: Koppintson a ⏮ vagy a ⏭ szimbólumra. Alternatív megoldásként nyomja meg a kompatibilis fejhallgató középső (vagy annak megfelelő) gombját kétszer (ugrás a következőre) vagy háromszor (ugrás az előzőre).

Visszatekerés vagy gyors előretekerés: Érintse meg és tartsa megérintve a ⏮ vagy a ⏭ szimbólumot.

Másik nyelv választása a hanghoz: Ha egy videó több nyelven is elérhető, koppintson a 🗣 szimbólum, majd válasszon nyelvet a Hang listából.

Feliratok vagy szöveges átiratok megjelenítése: Koppintson a 🗣 elemre. Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre feliratok vagy szöveges átiratok.

A szöveges átiratok megjelenésének testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok menüpontot.

Szöveges átiratok és feliratok megjelenítése a siketek és nagyothallók számára: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átiratok lehetőséget, és kapcsolja be a Szöveges átiratok + SDH funkciót.

A videó megtekintése TV-készüléken: Koppintson a 📺 elemre. Az AirPlay szolgáltatásra és az egyéb csatlakozási lehetőségekre vonatkozó tudnivalóért tekintse meg a következő témakört: „AirPlay,” 36. oldal.

Videobeállítások

Válassza a Beállítások > Videók menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- A lejátszás folytatási helyének kiválasztása
- Annak megadása, hogy az iPhone csak a videókat mutassa
- Jelentkezzen be az Otthoni megosztáshoz



Jegyzetek – rövid áttekintés


Ha jegyzeteket ír az iPhone készülékén, az iCloud a többi iOS rendszerű készülékén és Mac gépén is elérhetővé teszi őket. Jegyzeteket más fiókokon – pl. Gmailen vagy Yahoo-n – keresztül is olvashat és létrehozhat.



Jegyzetek megtekintése más eszközökön: Ha az iCloudot icloud.com, me.com vagy mac.com végződésű e-mail címmel használja, ugorjon a Beállítások > iCloud pontra, és kapcsolja be a Jegyzetek alkalmazást. Ha az iCloudot Gmaillel vagy más IMAP-fiókkal használja, ugorjon a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak pontra, és kapcsolja be a fiókhhoz tartozó Jegyzet alkalmazást. A jegyzetei minden, ugyanazt az Apple ID-t használó iOS rendszerű készülékén és Mac gépén megjelennek.

Jegyzet törlése: Legyintsen balra a jegyzet felett a jegyzetek listájában.

Jegyzet keresése: Görgessen a jegyzetek lista tetejére (vagy koppintson a képernyő tetejére) a keresési mező megjelenítéséhez, majd koppintson a mezőre, és írja be a keresési kifejezést. A jegyzeteket a Főképernyőn keresztül is megkeresheti. Ehhez csak húzza lefelé a képernyő középső részét.

Megosztás vagy nyomtatás: Koppintson a  szimbólumra a jegyzet alján. A jegyzeteket az Üzenetek és a Mail alkalmazáson, illetve (az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal.

Jegyzetek használata több fiókban

Jegyzetek megosztása más fiókokkal: A jegyzeteket igény szerint megoszthatja más fiókokkal (pl. Google, Yahoo! vagy AOL). Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be a Jegyzetek funkciót a fiókhoz. Ha egy adott fiókban szeretne jegyzetet létrehozni, koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, válassza ki a fiókot, majd koppintson az Új elemre. Az Ön által a fiókban létrehozott jegyzetek az iPhone-on a fiók jegyzetek mappájában jelennek meg.

Az alapértelmezett fiók kiválasztása az új jegyzetekhez: Válassza a Beállítások > Jegyzetek menüpontot.


Egy fiók összes jegyzetének megtekintése: Koppintson a Fiókok elemre a jegyzetek lista tetején, majd válassza ki a fiókot.

Emlékeztetők

18



Az Emlékeztetők segítségével nyomon követheti a tennivalóit.

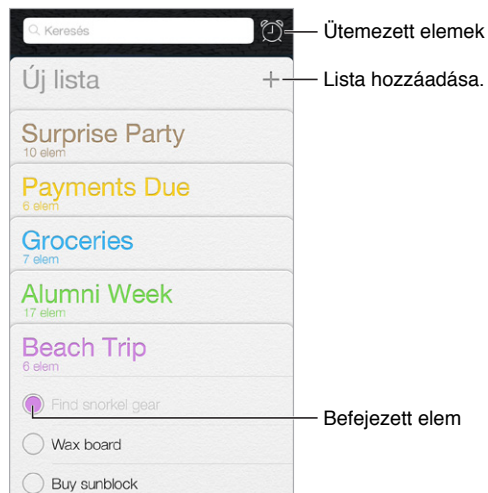

Emlékeztető hozzáadása: Koppintson egy listára, majd koppintson egy üres sorra.

Lista törlése: Egy lista megtekintése közben koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Lista törlése lehetőségre.

Emlékeztető szerkesztése vagy törlése: Legyintse az emlékeztetőt balra, majd koppintson a Törlés lehetőségre.


A listák sorrendjének módosítása: Érintse meg és tartsa megérintve a lista nevét, majd húzza új helyre a listát. A listában lévő elemek sorrendjének módosításához koppintson a Szerkesztés parancsra.


Melyik listában is volt? Görgessen a képernyő tetejére a keresési mező megjelenítéséhez. Az alkalmazás az összes listára kiterjeszti a keresést, és az emlékeztetők neve szerint keres. Az emlékeztetők keresésére a Siri is használható. Mondja ki például, hogy „Find the reminder about milk”.

A szolgáltatás kikapcsolása: Az emlékeztetőkről szóló értesítések kikapcsolásához válassza a Beállítások > Értesítési központ menüpontot. Az ideiglenes lenémításhoz kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót.

Ütemezett emlékeztetők


Az ütemezett emlékeztetők a lejáratuk időpontjában küldenek értesítést Önnek.




Az összes ütemezett emlékeztető megtekintése: Koppintson a  szimbólumra az Ütemezett lista megjelenítéséhez.

A szolgáltatás kikapcsolása: Az emlékeztetőkről szóló értesítések kikapcsolásához válassza a Beállítások > Értesítések menüpontot. Az értesítések ideiglenes elnémításához kapcsolja be a Ne zavarjanak funkciót.

Helyszín-émlékeztetők

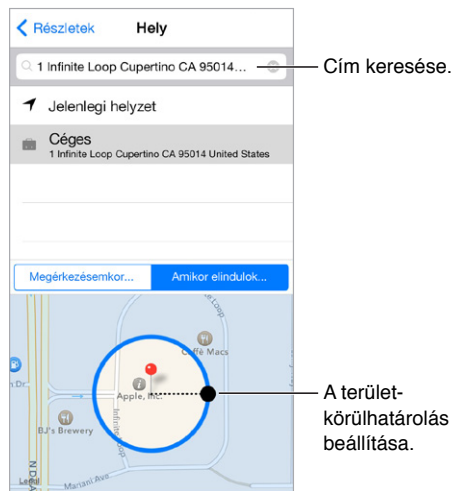

Értesítés kérése egy meghatározott helyre történő érkezéskor vagy egy helyszínről való távozásakor: Az emlékeztető szerkesztésekor koppintson a  szimbólumra, majd kapcsolja be az „Emlékeztetés egy helyen” funkciót. Koppintson a Hely elemre, majd válasszon ki egy helyszínt a listából, vagy írjon be egy címet. Miután definiált egy helyet, elhúzással megváltoztathatja a térképen a terület-körülhatárolás méretét, ami beállítja azt a hozzávetőleges távolságot, amelynél emlékeztetőt kér. Az Outlook- és Microsoft Exchange-naptárakban nem lehet helyszínnel kapcsolatos emlékeztetőt elmenteni.

Gyakori helyszínek hozzáadása a címkártyához: Amikor beállít egy helyszín-émlékeztetőt, a listában szereplő helyszínek között a Kontaktok alkalmazásban tárolt személyes információs kártyáján található címek is szerepelnek. A kártyához igény szerint hozzáadhatja az otthoni, a munkahelyi és más fontos címeket, hogy gyorsan hozzáférhető legyenek az Emlékeztetők alkalmazásban.

Az Emlékeztetők beállításai

Válassza a Beállítások > Emlékeztetők menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Alapértelmezett lista beállítása új emlékeztetőkhez
- Elmúlt emlékeztetők szinkronizálása

Az emlékeztetők naprakészen tartása a többi eszközén: Válassza a Beállítások > iCloud lehetőséget, és kapcsolja be az Emlékeztetők funkciót. Ha azt szeretné, hogy az OS X rendszerű számítógépén is naprakészek legyenek az emlékeztetők, kapcsolja be a Mac gépén is az iCloudot. Néhány más típusú fiók (pl. az Exchange) szintén támogatja az emlékeztetők használatát. Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, és kapcsolja be az emlékeztetők funkciót azokhoz a fiókokhoz, amelyeket használni kíván.



Kövesse figyelemmel a legfontosabb árfolyamatokat és a részvényportfólióját, tekintse meg az időbeli értékváltozásokat, és értesüljön az Ön által figyelt vállalatokkal kapcsolatos hírekről.



Ide koppintva megtekintheti a százalékos változást. Koppintson ismét a piaci kapitalizáció megtekintéséhez.

Legyintsen balra vagy jobbra a statisztikák vagy hírek megtekintéséhez.

Részvényárfolyam-lista kezelése: Koppintson a ☰ elemre.

- **Elem hozzáadása:** Koppintson a + szimbólumra. Gépeljen be egy szimbólumot, cégnevet, alapnevet vagy indexet, majd koppintson a Keresés elemre.
- **Elem törlése:** Koppintson a - szimbólumra.
- **Elemek sorrendjének módosítása:** Húzza felfelé vagy lefelé a ☰ szimbólumot az ujjával.

Amikor megtekinti a részvényekkel kapcsolatos információkat, a képernyő jobb oldalán látható értékekre koppintva megjelenítheti a kijelzőn az árváltozásokat, a piaci kapitalizáció értékét vagy a százalékos változásokat. Ha az információt a részvényárfolyam-lista alá legyinti, megtekintheti a kiválasztott részvényhez tartozó összefoglalást, diagramot vagy híreket. Ha a hírek között egy fejlécre koppint, megtekintheti a kapcsolódó cikket a Safari böngészőben.

A részvényei alakulását az Értesítési központ Ma lapján is megtekintheti. Lásd: „[Értesítési központ](#),” 33. oldal.

Megjegyzés: Az árfolyamok a bejelentéstől függően akár 20 percig vagy hosszabb ideig is késleltetve lehetnek.

Hír hozzáadása az olvasólistához: Érintse meg és tartsa megérintve a hír fejlécét, majd koppintson a „Hozzáadás az olvasólistához” elemre.

További információ: Koppintson a 📢 elemre.

Teljes képernyős diagram megtekintése: Forgassa el az iPhone-t fekvő irányba. A többi részvénydiagram megtekintéséhez legyintsen jobbra vagy balra.

- *Meghatározott dátum vagy idő értékének megtekintése:* Érintse meg a diagramot egy ujjal.



- *Egy érték időbeli változásának megtekintése:* Érintse meg a diagramra két ujjal.



Az iCloud használata a részvényárfolyam-lista naprakészen tartásához iOS rendszerű készülékeken: Válassza a Beállítások > iCloud > Dokumentumok és adatok menüpontot, majd kapcsolja be a Dokumentumok és adatok beállítást (amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva). Lásd: „iCloud,” 18. oldal.



Game Center – rövid áttekintés

A Game Center alkalmazás lehetővé teszi, hogy a kedvenc játékait olyan barátaival és ismerőseivel játssza, akik iOS-készülékkel vagy OS X Mountain Lion vagy újabb rendszerű Mac géppel rendelkeznek. A Game Center használatakor csatlakoznia kell az internethez.

FIGYELMEZTETÉS: Az ismétlődő mozgásokból származó sérülések elkerüléséről a következő részben olvashat további információkat: „[Fontos biztonsági tudnivalók](#),” 172. oldal.

← Játékok ⋮ — Játsszat a játékkal, megoszthatja a játékot másokkal, vagy eltávolíthatja.

Tetszik — Megtekintheti a legjobbakat.

Eredménytábla... Eredmények Játékosok — Ellenfélt kereshet a játékhöz.

8 eredménytábla — Megtekintheti az eredményeket.

Clones Saved - Day I 4 / 7. barát — Kiválaszthat egy játékot.

Clones Saved - Day II 1 / 5. barát — Kezdheti a játékot.

Clones Saved - Highest Day 3 / 7. barát — Ön következik?

Clones Saved Total

Én Barátok Játékok Kihívások Körök

Játékokra szóló meghívót küldhet a barátainak.

Beállíthatja az állapotát, vagy módosíthatja a fotóját.

A kezdéshez: Nyissa meg a Game Centert. Ha megjelenik a beceneve a képernyő tetején, akkor már be van jelentkezve. Egyébként meg kell adnia az Apple ID-ját és jelszavát.

Játékok beszerzése: Koppintson a Játékok elemre, majd a javasolt játékra, vagy koppintson a Game Center játékok keresése elemre. Igény szerint a barátai által használt játékokat is beszerezheti (további tudnivalók: „[Játék a barátokkal](#),” 111. oldal).

Játékra fel! Koppintson a Játékok elemre, válasszon ki egy játékot, koppintson a jobb felső sarokban található **⋮** elemre, majd a Játék gombra.

Kijelentkezik? A Game Centerből való kilépéskor nem kell kijelentkeznie, de ha mégis szeretne, válassza a Beállítások > Game Center menüpontot, és koppintson az Apple ID-jára.

Játék a barátokkal

Barátok meghívása egy többrésztvevős játékba: Koppintson a Barátok elemre, válasszon egy ismerőst, majd egy játékot, és koppintson a Játék elemre. Ha a játékhoz több játékos engedélyezett/szükséges, válassza a játékosokat, majd koppintson a Következő gombra. Küldje el a meghívót, majd várja meg, amíg a többiek elfogadják. Ha mindenki készen áll, indítsa el a játékot. Ha egy ismerős nem érhető el, vagy nem válaszol a meghívására, koppintson az Autom. egyezt. elemre, hogy a Game Center találjon Önnek egy másik játékost, vagy koppintson a Barát meghív. gombra egy másik ismerős meghívásához.

Baráti felkérés küldése: Koppintson a Barátok elemre, majd a + szimbólumra, ezután pedig adja meg a barátja e-mail címét vagy Game Center-beli becenevét. A kontaktok böngészéséhez koppintson a ⊕ szimbólumra. (Több barát egyetlen kéréssel történő hozzáadásához a címek után gépeljen egy Entert.) Vagy koppintson bármely játékosra a Game Centerben.

Egy barát kihívása, hogy legyőzze Önt: Koppintson a saját pontjára vagy eredményére, majd koppintson a Barátok kihívása elemre.

Milyen játékokkal játszanak a barátai és hogy érzik magukat? Koppintson a Barátok elemre, majd egy barátja nevére, végül pedig a Játékok vagy Pontok buborékra.

Olyan játékot szeretne vásárolni, ami a barátjának is megvan? Koppintson a Barátok elemre, majd koppintson a barátja nevére. Koppintson az ismerős játéklistán található játékokra, majd a jobb felső sarokban lévő ••• szimbólumra.

Új barátok keresése: Ha meg szeretné tekinteni a barátok barátainak listáját, koppintson a Barátok elemre, koppintson egy barát nevére, majd koppintson a nála látható Barátok buborékra.

Barát törlése: Koppintson a Barátok elemre, majd az ismerős nevére, végül pedig a jobb felső sarokban lévő ••• elemre.

E-mail cím privátként való megtartása: Kapcsolja ki a Nyilvános profilt a Game Center-fiókjában. Lásd: „[Game Center-beállítások](#),” 111. oldal.

Többrésztvevős tevékenység vagy baráti felkérések kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot. Ha a kapcsolók kiszürkítve láthatók, először koppintson felül a Korlátozások bekapcsolása elemre.

A barátságos hangnem megőrzése: A sértő vagy nem megfelelő viselkedés jelentéséhez koppintson a Barátok elemre, az adott személy nevére, majd a jobb felső sarokban lévő ••• elemre, végül pedig a Probléma jelentése gombra.

Game Center-beállítások

Válassza a Beállítások > Game Center menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Kijelentkezés (az Apple ID-jára koppintva)
- Meghívások engedélyezése
- Annak engedélyezése, hogy a közelében lévő játékosok megtalálják
- A Game Center-profiljának szerkesztése (koppintson a becenevére)
- Barátjavaslatok fogadása a Kontaktok alkalmazásból vagy a Facebookról

Adja meg, hogy milyen Game Center értesítéseket kíván kapni: Válassza a Beállítások > Értesítési központ > Game Center menüpontot. Ha a Game Center nem jelenik meg, kapcsolja be az Értesítéseket.

A Game Center korlátozásainak módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Korlátozások menüpontot.



Újságos – rövid áttekintés

Az Újságos rendszerezi a magazin- és újságolvasó alkalmazásait, és automatikusan frissíti őket, amikor az iPhone készülék Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik.




Újságos alkalmazások keresése Koppintson az Újságos elemre a polcok megjelenítéséhez, majd az Áruház lehetőségre. Amikor megvásárol egy Újságos-alkalmazást, az felkerül a polcra. Miután az alkalmazás letöltődött, nyissa meg a kiadások és az előfizetési lehetőségek megtekintéséhez. Az előfizetéseket az alkalmazáson belül lehet megvásárolni; az összeget az áruházhoz létrehozott fiókjából vonják le.

Automatikus frissítések kikapcsolása: Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást a Beállítások > iTunes és App Store > Automatikus letöltések opciónál.



iTunes Store áruház – rövid áttekintés


Zenét, filmeket és tv-műsorokat az iTunes Store használatával adhat hozzá az iPhone-hoz.

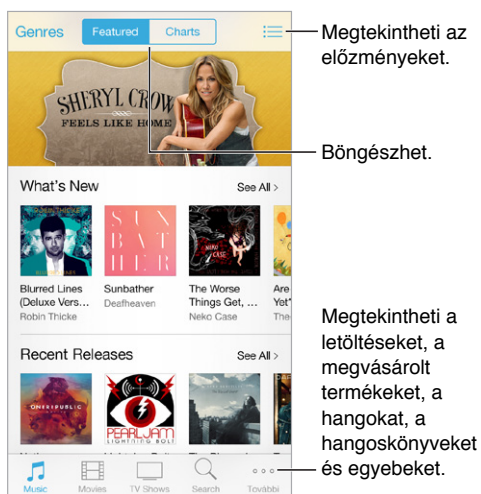

Megjegyzés: Az iTunes Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az iTunes Store áruház nem mindenhol érhető el.

Tallózás és keresés

Tallózás műfaj szerint: Koppintson valamelyik kategóriára (Zene, Filmek, vagy TV-műsorok). A találatok pontosításához koppintson a Műfajok elemre.

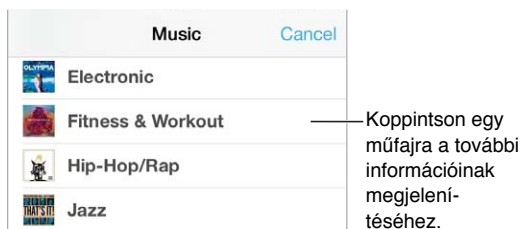


Ha tudja, hogy mit keres, koppintson a **Keresés** opcióra. Írja be az információt a keresési mezőbe, majd koppintson újra a Keresés parancsra.


Nagyszerű új zenék felfedezése az iTunes-rádió használatával: Amikor az iTunes-rádióon olyan dalt hall, amely tetszik Önnek, megnyithatja az iTunes Store áruházat és megvásárolhatja a dalt, hozzáadhatja a kívánságlistájához, vagy hasonló zenéket kereshet. Lásd: „[iTunes Rádió](#),” 66. oldal.


Belehallgatás dalba vagy videó villámnézete: Koppintson rá.

Elege van a gombok nyomogatásából a továbbiakban? A gombok újra elrendezéséhez koppintson a Tovább, majd a Szerkesztés lehetőségre. Egy ikon újra elhelyezéséhez húzzon egy ikont az újra elhelyezni kívánt ikon fölé. Ha végzett, koppintson a Kész elemre.

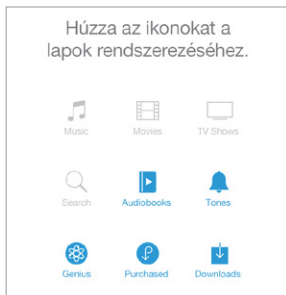

Vásárlás, kölcsönzés és beváltás

Koppintson az elem árára (vagy az Ingyenes elemre), majd ismételt koppintással meg is vásárolhatja. Ha az ár helyett a  szimbólum látható, Ön már megvásárolta a terméket, és most ingyenesen ismét letöltheti.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson egy kategóriára (például Zene), görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Beváltás lehetőségre. Ajándék küldéséhez tekintse meg az ajándékozni kívánt terméket, majd koppintson a  szimbólumra, és koppintson az Ajándék elemre.

A letöltési folyamat állapotának megtekintése: Koppintson a Továbbiak, majd a Letöltések elemre.

Egy másik eszközén vásárolt valamit? Válassza a Beállítások > iTunes és App Store lehetőséget, és állítsa be az automatikus letöltést az iPhone készülékre. A megvásárolt zenék, filmek és tv-műsorok megtekintéséhez az iTunes Store-ban koppintson a Tovább, majd a Megvásárolt lehetőségre.

A hátralévő kölcsönzési idő megtekintése: Néhány országban lehetséges a filmkölcsönzés. 30 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megnézze a kikölcsönzött filmeket. A filmnézés megkezdését követően a rendelkezésre álló időtartamon belül (az egyesült államokbeli iTunes áruház esetében 24 óra, más országok esetében 48 óra) annyiszor játszhatja le a filmet, ahányszor szeretné. Az idő letelte után a film törlődik. A kölcsönzött filmeket nem lehet átmásolni másik készülékre, azonban az AirPlay szolgáltatással és egy Apple TV készülékkel televízió is megnézheti a filmeket.

Az iTunes Store beállításai

Ha módosítani szeretné az iTunes Store beállításait, válassza a Beállítások > iTunes és App Store elemet. A következőket teheti:

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID-val: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután megadhat egy másik Apple ID azonosítót.

Az iTunes Match bekapcsolása: Ha előfizető, akkor koppintson az iTunes Match lehetőségre, és bárhol elérheti zenéit az iPhone-ja használatával.


Az automatikus frissítések kikapcsolása: Koppintson a Zene, Könyvek vagy Frissítések elemre. A tartalmak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást az Automatikus letöltések pontban.

Megvásárolt termékek letöltése mobil adathálózaton keresztül: Kapcsolja be a Mobil adatforgalom szolgáltatást. Az elemek mobil adathálózaton keresztül történő letöltéséért és az iTunes Match használatáért a szolgáltató díjat számíthat fel.



App Store áruház – rövid áttekintés

Az App Store-ban alkalmazásokat böngészhet, vásárolhat és tölthet le iPhone-jára.

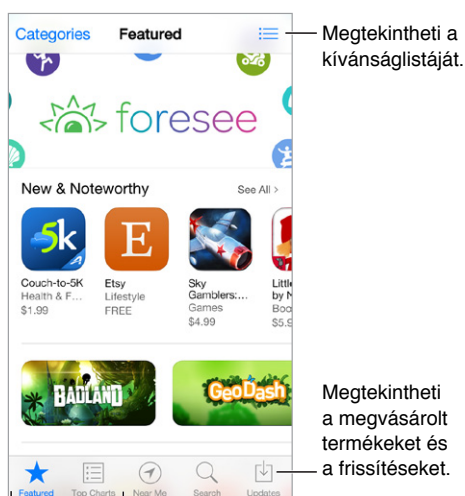

Megtekintheti a kívánságlistáját.


Megtekintheti a megvásárolt termékeket és a frissítéseket.


Böngészhet. Megtekintheti a közelében használt alkalmazásokat.

Megjegyzés: Az App Store áruház használatához internetkapcsolat és Apple ID szükséges. Az App Store áruház nem mindenhol érhető el.


Alkalmazások keresése

Ha tudja, hogy mit keres, kattintson a Search lehetőségre. Másik lehetőségként kattintson a Categories lehetőségre, hogy típus szerint tudjon keresni az alkalmazások között.

Ajánlani szeretne egy alkalmazást a barátainak? Keresse meg az alkalmazást, kattintson a  szimbólumra, majd válassza ki a megosztás módját. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.

Kívánságlista használata: Ha nyomon szeretne követni egy alkalmazást, amelyet a későbbiekben meg szeretne vásárolni, kattintson a  szimbólumra az alkalmazás oldalán, majd kattintson az Add to Wish List lehetőségre.

Milyen alkalmazásokat használnak a közelben? Koppintson a Közelben elemre, hogy megtudja, melyek a legnépszerűbb alkalmazások a környezetében. (A Helymeghatározást be kell kapcsolni a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menüpontban.) Ezt múzeumban, sporteseményeken vagy utazás közben is kipróbálhatja, hogy még jobban átélje az élményt.

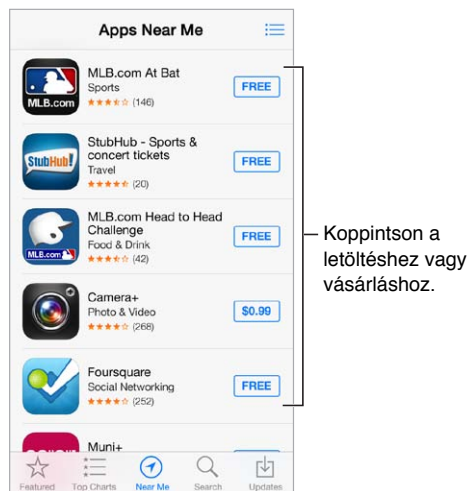

Vásárlás, beváltás és letöltés

Koppintson az alkalmazás árára (vagy az Free elemre), majd a Buy elemre a megvásárláshoz. Ha az alkalmazás ingyenes, koppintson a ☁ szimbólumra.

Ha az ár helyén a ☁ szimbólum látható, akkor Ön már megvásárolta az alkalmazást, és most ingyenesen ismét letöltheti. Az alkalmazás letöltése vagy frissítése közben az ikonja megjelenik a Főképernyőn egy folyamatjelzővel együtt.

Ajándékutalvány vagy kód használata: Koppintson a Featured elemre, görgessen az oldal aljára, majd koppintson a Redeem lehetőségre.

Ajándék küldése: Tekintse meg az ajándékozni kívánt elemet, és koppintson a 📧 szimbólumra, majd a Gift lehetőségre.

Alkalmazáson belüli vásárlások korlátozása: Több alkalmazás külön díj ellenében további tartalmakat vagy továbbfejlesztett funkciókat biztosít a felhasználóknak. Ha az alkalmazásokon belüli vásárlásokat korlátozni szeretné, navigáljon a Beállítások > Általános > Korlátozások lehetőséghez (győződjön meg arról, hogy a Korlátozások opció engedélyezve van), majd kapcsolja ki a Vásárlás alkalmazásban funkciót. Lásd: „Korlátozások,” 38. oldal.

Alkalmazás törlése: Érintse meg és tartsa megérintve az alkalmazás ikonját a Főképernyőn, amíg ugrálni nem kezd, majd koppintson a ✕ szimbólumra. Ha elkészült, nyomja meg a Főgombot. A beépített alkalmazásokat nem törölheti. Ha töröl egy alkalmazást, azzal alkalmazás adatait is törli. Az App Store áruházban megvásárolt alkalmazásokat bármikor ismét ingyenesen letöltheti.

Az alkalmazások, adatok és beállítások törlésével kapcsolatos tudnivalókért lásd: „Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása,” 175. oldal.

Az App Store beállításai

Ha módosítani szeretné az App Store beállításait, ezt a Beállítások > iTunes és App Store elemnél teheti meg. A következőket teheti:

Saját fiók megtekintése vagy szerkesztése: Koppintson az Apple ID-jára, majd az Apple ID megtekintése parancsra. A jelszó módosításához koppintson az Apple ID mezőre.

Bejelentkezés másik Apple ID használatával: Koppintson a fiók nevére, majd a Kijelentkezés parancsra. Ezután adja meg a másik Apple ID-t.


Az automatikus frissítések kikapcsolása: Kattintson az Alkalmazások elemre az Automatikus letöltések részben. Az alkalmazások Wi-Fi-kapcsolaton keresztül automatikusan frissülnek, kivéve, ha kikapcsolja ezt a beállítást.

Alkalmazások letöltése mobil adathálózaton keresztül: Kapcsolja be a Mobil adatforgalom szolgáltatást. Az alkalmazások mobil adathálózaton keresztül történő letöltéséért a szolgáltató díjat számíthat fel. Az újságos alkalmazások kizárólag Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetők.



Passbook – rövid áttekintés

A Passbook használatával a beszállókétyáit, mozijegyeit, kuponjait, törzsvásárlói kártyáit és egyebeket egy helyen tárolhatja. Olvassa be a jegyet az iPhone-on a repülőjárat ellenőrzéséhez, a moziba való bejutáshoz vagy egy kupon beváltásához. A jegyek tartalmazhatnak hasznos információkat, például az étkezési kártyájának egyenlegét, egy kupon lejárat dátumát vagy egy koncerten az ülőhely számát.

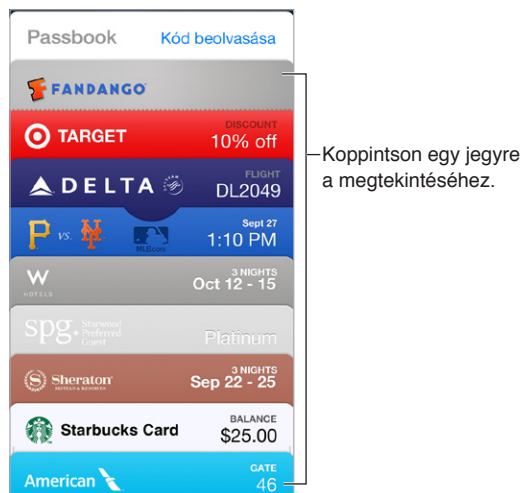

A Passbook használata útközben

A Passbookot támogató alkalmazások keresése Koppintson a „Passbook-alkalmazások” lehetőségre az Üdvözlő jegyen. Vagy a számítógépén keresse fel a www.itunes.com/passbookapps weboldalt. A jegyeket hozzáadhatja egy alkalmazásból, egy e-mailből vagy Üzenetek-üzenetből, valamint webhelyekről, amikor vásárol, vagy kupont, illetve ajándékutalványt kap. Többnyire úgy adhatja hozzá a jegyet a Passbook alkalmazáshoz, ha a jegyre vagy a jegy hivatkozására koppint vagy kattint. A bolti hirdetésekben és nyugtákról is beolvashat kódokat, amelyek letöltődnek a Passbookba.

Jegy használata Amikor megjelenik egy jegy jelzése a zárolási képernyőn, csúsztassa el a jegy megjelenítéséhez. Másik lehetőségként nyissa meg a Passbookot, jelölje ki a jegyet, majd tartsa a jegyen található vonalkódot a leolvasóhoz.

Jegy megosztása: A jegyeket a Mail és az Üzenetek alkalmazásban, illetve (az iPhone 5 vagy újabb modellek esetében) az AirDrop szolgáltatáson keresztül oszthatja meg másokkal. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.

Jegyek megjelenítése helyszín alapján: A jegyek megjelenhetnek a zárolási képernyőn, amikor a megfelelő időben vagy helyen ébreszti fel az iPhone készüléket, például amikor kiér a repülőtérre az induló járáshoz. A Helymeghatározást be kell kapcsolnia a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőségénél.

Jegy átrendezése: Az új helyre történő áthelyezéshez húzza a jegyet a listában. A jegyek sorrendje az iOS 7 rendszerű eszközök mindegyikén frissül.

Jegy frissítése: A jegyek általában automatikusan frissülnek. Egy jegy manuális frissítéséhez koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd húzza lefelé a jegyet.

Végzett a jeggyel? Koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd koppintson a Törlés gombra.

A Passbook beállításai

A jegyek zárolási képernyőn történő megjelenítésének megakadályozása: Válassza a Beállítások > Touch ID és jelkód (iPhone 5s készülék) vagy (egyéb modellek esetében) a Beállítások > Jelkód menüpontot, majd koppintson a Jelkód bekapcs. lehetőségre. Ezután az Engedélyezés lezárt állapotban alatt kapcsolja ki a Passbook lehetőséget. Ha az értesítésekkel ellátott jegyeknél nem szeretné, hogy egy adott jegy megjelenjen a zárolási képernyőn, koppintson a jegyre, koppintson a ⓘ szimbólumra, majd kapcsolja ki a Megjel. a zárolási képernyőn lehetőséget.

Értesítési beállítások megadása: Válassza a Beállítások > Értesítési központ > Passbook menüpontot.

Más iOS-készülékeken lévő jegyek belefoglalása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, és kapcsolja be a Passbook beállítást.

Iránytű

25



Iránytű – rövid áttekintés

Megkeresheti az irányt, megtekintheti a hosszúsági és szélességi fokot, valamint bemérheti vele a vízszintet és a lejtésszöget.



Saját tartózkodási hely megtekintése: A saját tartózkodási helyének megtekintéséhez válassza a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás lehetőséget, majd kapcsolja be a Helymeghatározás és az Iránytű funkciót. A Helymeghatározásról itt olvashat bővebben: „Adatvédelem,” 39. oldal.

Aktuális irány követése: Az aktuális irány zárolásához koppintson a képernyőre, majd figyelje a piros színű sávot, hogy nem tért-e le az útról.

Fontos: Az iránytű pontos működését a mágneses és környezeti hatások is befolyásolhatják; még az iPhone fülhallgatóiban található mágnes is okozhat eltérést. A digitális iránytű csak alapszintű tájékozási iránymutatásnak tekinthető. Ne támaszkodjon rá, ha pontos hely-, közelség-, távolság- vagy iránymeghatározásra van szüksége.

Egyenesben



A szint megjelenítése: Legyintsen balra az Iránytű képernyőn.

Egyenes felfüggesztés: Tartsa az iPhone készüléket egy képkeret vagy más tárgy mellé, és forgassa addig a tárgyat, amíg a képernyő színe zöldre vált. A valódi egyenes irány érdekében az elhajlás mértéke fekete háttér előtt látható. Ha a háttér színe vörös (ami enyhe lejtést jelez), koppintson a képernyőre, hogy feketére váltson.

Az asztal vízszintezése: Helyezze az iPhone-t az asztalra.

Lejtésszög bemérése: Tartsa az iPhone-t a bemérni kívánt felület mellé, majd koppintson a képernyőre a lejtésszög megállapításához. A kívánt lejtésszög fekete színnel látható, ahol az elhajlás mértéke piros színnel van jelölve. A normál szintre történő visszatéréshez koppintson újra.



Hangjegyzetek – rövid áttekintés

A hangjegyzetek opció lehetővé teszi, hogy az iPhone-ját hordozható felvevő-készülékként használja. Használhatja a beépített mikrofont, egy iPhone vagy Bluetooth headset mikrofont vagy a támogatott külső mikrofont.



Felvétel

Felvétel készítése: Koppintson a ● szimbólumra, illetve nyomja meg a headset középső gombját. Szüneteltetéshez vagy folytatáshoz koppintson ismét a ● szimbólumra. A felvételt a Kész gombra koppintva mentheti.

A beépített mikrofonnal monó felvételek készíthetők, de az iPhone-headsetaljzattal, a Lightning csatlakozóval (iPhone 5 vagy újabb modell) vagy a 30 tűs dockcsatlakozóval (iPhone 4s vagy újabb modell) kompatibilis külső sztereó mikrofon segítségével sztereó felvételeket is készíthet. Az Apple „Made for iPhone” vagy „Works with iPhone” emblémájával jelölt tartozékokat használjon.

A felvétel szintjének beállítása: Helyezze közelebb a mikrofont ahhoz, amit fel kíván venni. A jobb felvételminőség érdekében a lehangosabb szintnek a következő értékek között kell lennie: -3 dB és 0 dB.

Kezdő és befejező hangjelzés némítása: A hangerőt az iPhone készüléken lévő hangerő-szabályozó gombokkal némíthatja el.

Több feladat végzése egyszerre: Ha felvétel készítése közben egy másik alkalmazást is szeretne használni, nyomja meg a Főgombot, és nyissa meg a másik alkalmazást. A Hangjegyzetekhez való visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható piros sávra.

Felvétel meghallgatása: Koppintson a felvételre a listában, majd a ► szimbólumra. Koppintson a || szimbólumra a szüneteltetéshez.

Jegyzetek meghallgatása



Felvétel vágása: Koppintson a felvételre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzza el a piros színű kezdő- és végpontjelölőket. Az előnézetet a ► szimbólumra koppintva tekintheti meg. A beállítások elvégzése után koppintson a Vágás lehetőségre a mentéshez. A levágott részek nem állíthatók vissza.

A felvételek átmásolása a számítógépre

Szinkronizálhatja a hangjegyzeteket a számítógépén lévő iTunes-könyvtárával, majd meghallgathatja őket a számítógépén, vagy szinkronizálhatja őket egy másik iPhone vagy iPod touch készülékkel.

Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iTunesból, az megmarad azon az eszközön, ahol fel lett véve, de minden más szinkronizált iPhone-ról vagy iPod touchról törölve lesz. Amikor töröl egy szinkronizált hangjegyzetet az iPhone-ról, az visszamásolódik az iPhone-ra, amikor a következő alkalommal szinkronizál az iTunes-szal, de azt a példányt nem tudja szinkronizálni másodszor az iTunes-szal.

Hangjegyzetek szinkronizálása az iTunes alkalmazással: Csatlakoztassa az iPhone-t a számítógéphez, és az iTunes-ban válassza az iPhone elemet. Jelölje ki a Zene alkalmazást a képernyő tetején (az Alkalmazások és a Filmek között), majd jelölje ki a Zene szinkronizálása, illetve a „Hangjegyzetek hozzáadása” elemet, és kattintson az Alkalmazás gombra.


Az iPhone-ról a számítógépre szinkronizált hangjegyzetek az iTunes Zene listájában és a Hangjegyzetek játéklistában jelennek meg. A számítógépről szinkronizált hangjegyzetek megjelennek az iPhone Hangjegyzetek alkalmazásában, a Zene alkalmazásban azonban nem.



FaceTime – rövid áttekintés



A FaceTime használatával videó- vagy hanghívásokat bonyolíthat más, a FaceTime-ot támogató iOS rendszerű eszközökkel vagy számítógépekkel. A FaceTime-kamerával szemtől szemben láthatják egymást a beszélgetőpartnerével. Ha átvált a hátlapon lévő (nem minden modellen rendelkezésre álló) kamerára, a környezetét is megmutathatja neki.

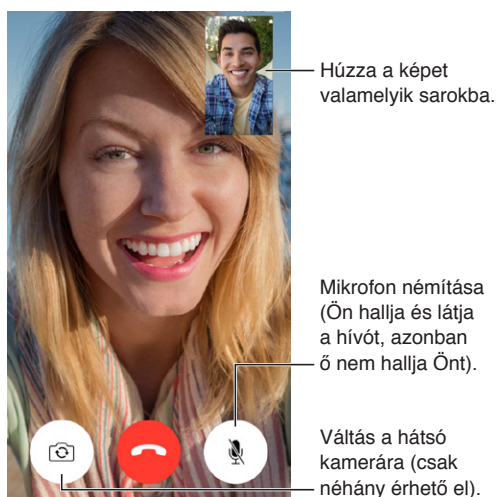Megjegyzés: A FaceTime szolgáltatás nem mindenhol érhető el.



Wi-Fi-kapcsolattal és egy Apple ID-val Ön FaceTime-hívásokat indíthat és fogadhat (először jelentkezzen be az Apple ID-jával, vagy hozzon létre új fiókot). Az iPhone 4s vagy újabb modellekkel mobil adathálózaton keresztül is kezdeményezhet FaceTime-hívásokat, ez azonban plusz költségekkel járhat. A funkció kikapcsolásához válassza a Beállítások > Mobiltelefon lehetőséget. A mobiltelefon-használatról és -beállításokról itt olvashat bővebben: „[A mobilhálózat beállításai](#),” 179. oldal.

Hívások indítása és fogadása


FaceTime-hívás kezdeményezése: A Beállítások > FaceTime pontban ellenőrizze, hogy a FaceTime be van-e kapcsolva. Koppintson a FaceTime, majd a Kontaktok elemre, és válasszon ki egy nevet. Videóhíváshoz koppintson a  szimbólumra, audiohíváshoz pedig koppintson a  elemre.



A hívás indításához kezdjen beszélni. Tartsa lenyomva a Főgombot, és mondja ki a „FaceTime” parancsot, majd a hívni kívánt személy nevét.

Ismét fel szeretne hívni valakit? Koppintson az Előzmény lehetőségre, majd válasszon ki egy nevet vagy telefonszámot.

Éppen nem tud hívást fogadni? Ha beérkezik egy FaceTime-hívás, igény szerint fogadhatja vagy elutasíthatja a hívást, vagy kiválaszthat egy másik opciót.

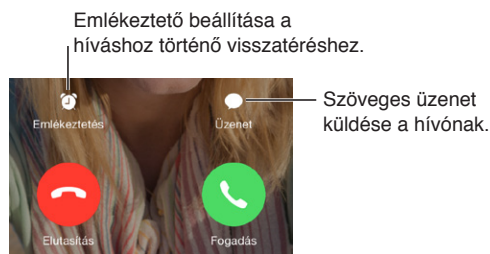

Nagyobb látószög használata: Az iPhone elforgatásával fekvő irányultságban is használhatja a FaceTime alkalmazást. Ha nem szeretné, hogy az irányultság váratlanul módosuljon, zárolja az iPhone-t álló irányultságban. Lásd: „[A képernyő irányultságának módosítása](#),” 24. oldal.

Hívások kezelése

Intézzon egyszerre több mindent hívás közben. Nyomja meg a Főgombot, majd koppintson egy alkalmazásikonra. A beszélgetést ezután is folytathatja, de nem látják egymást a beszélgetőpartnerével. A videóhoz történő visszatéréshez koppintson a képernyő tetején látható zöld sávra.

Használja ki a Kedvencek nyújtotta előnyöket! Koppintson a Kedvencek elemre. Kedvenc hozzáadásához koppintson a + elemre, majd válasszon ki egy kontaktot, és adja a Kedvencekhez FaceTime-audióként vagy FaceTime-ként. Kedvencet a listában a nevére koppintva tud felhívni. Külföldi kontaktok esetén ne feledkezzen meg az ország és a város előhívó számának hozzáadásáról sem.


Több hívás kezelése egyszerre A FaceTime-hívások nincsenek átirányítva. Ha a FaceTime-hívás közben egy másik hívás is beérkezik, tetszés szerint befejezheti az aktuális FaceTime-hívást és fogadhatja beérkezőt, elutasíthatja a beérkező hívást, vagy szöveges üzenetben válaszolhat.

Nem kívánt hívások letiltása Válassza a Beállítások > FaceTime > Letiltott > Új hozzáadása menüpontot. A letiltott személyektől nem fog hanghívásokat, FaceTime-hívásokat vagy szöveges üzeneteket kapni. A hívások letiltására vonatkozó részletes tudnivalókért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=hu_HU weboldalra.

A Beállítások között rendelkezésre álló egyéb opciókkal be- és kikapcsolja a FaceTime alkalmazást, megadhat egy telefonszámot, Apple ID-t vagy e-mail címet a FaceTime alkalmazással történő használathoz, és beállíthatja a hívóazonosítóját.



Kontaktok – rövid áttekintés

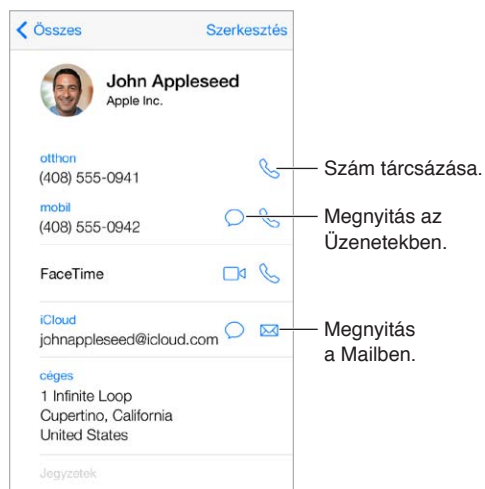

A Saját információk kártya beállítása a Safari böngészőhöz, a Sirihez és más alkalmazásokhoz: Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson a „Saját információk” elemre, és jelölje ki a névjegykártyát a nevével és az adataival.

A kontaktok megismertetése a Sirivel: A kontaktkártyáján a közelálló személyek nevei számára fenntartott mezőkben megadhatja azokat a kapcsolatokat, amelyeket tudatni kíván a Sirivel, így például használhatja azt a parancsot, hogy „send a message to my sister”.

Kontaktok keresése: A kontaktok listájának tetején koppintson a keresési mezőbe, és írja be a keresendő szöveget. A kontaktok között a Spotlight keresés funkcióval is végezhet keresést (lásd: „Keresés,” 31. oldal).

Kontakt megosztása: Koppintson a kontaktra, majd a Kontaktmegosztás elemre. Lásd: „Az AirDrop, az iCloud és egyéb megosztási lehetőségek,” 34. oldal.



Címke módosítása: Ha a mezőhöz helytelen – például Munkahely helyett Otthon – címke tartozik, koppintson a Szerkesztés parancsra. Ezután koppintson a címkére, és válasszon egyet a listából, vagy koppintson az Egyéni címke hozzáadása lehetőségre, és hozzon létre saját címkét.

Kontakt törlése: Keresse ki a törölni kívánt kontakt kártyáját, majd koppintson a Szerkesztés elemre. Görgessen lefelé, majd koppintson a Kontakt törlése elemre.

A Kontaktok használata a Telefon alkalmazással

Kontaktok fontossági sorrendjének meghatározása: Amikor felvesz valakit a kedvencei listájára, az adott személytől beérkező hívásoknál figyelmen kívül hagyja a készülék a Ne zavarjanak beállítását, és gyorstárcsázás céljából hozzáadja a hívásokat a Telefon alkalmazásban lévő Kedvencek listához. Jelölje ki a kontaktot, görgessen felfelé, és koppintson a Hozzáadás a Kedvencekhez gombra.

Az utoljára tárcsázott szám mentése: A Telefon alkalmazásban koppintson a Gombok elemre, írja be a számot, majd koppintson a Hozzáadás kontaktokhoz elemre. Koppintson az „Új kontakt létrehozása” vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon ki egy kontaktot.

Korábbi hívó fél hozzáadása a Kontaktokhoz: A Telefon alkalmazásban koppintson az Előzmény elemre, majd koppintson a szám melletti ⓘ szimbólumra. Ezt követően koppintson az Új kontakt létrehozása vagy a „Meglévő kontakthoz adás” elemre, és válasszon egy kontaktot.

Mellék vagy jelkód automatikus tárcsázása: Ha a hívott számhoz melléket is tárcsázni kell, az iPhone beírja Ön helyett a melléket. Egy kontakt telefonszámának szerkesztése közben koppintson a + * # szimbólumra, hogy beszúrja a szüneteltetéseket a tárcsázási számsorba. Két másodperces szüneteltetés beviteléhez (ezt vessző jelöli) koppintson a Szünet elemre. A Várakozás elemre koppintva állítsa le a tárcsázást arra az időre, amíg ismét a Tárcsázás elemre koppint (ezt egy pontosvessző jelöli).



Kontaktok hozzáadása

A kontaktok megadása mellett a következőkre is van lehetősége:

- *Az iCloud-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Facebook-ismerősök importálása:* Válassza a Beállítások > Facebook elemet, majd a „Felhasználói fiókok használatának engedélyezése a következő alkalmazások esetén:” pontban kapcsolja be a Kontaktok alkalmazást. A művelettel egy Facebook csoport jön létre a Kontaktok alkalmazásban.
- *A Google-kontaktok használata:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak lehetőséget, majd koppintson a Google-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *Hozzáférés a Microsoft Exchange egyik globális címlistájához:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, majd koppintson az Exchange-fiókjára, és kapcsolja be a Kontaktok funkciót.
- *LDAP- vagy CardDAV-fiók beállítása a vállalati vagy iskolai címtárak eléréséhez:* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > Fiók hozzáadása > Egyéb menüpontot. Ezután koppintson az „LDAP-fiók hozzáadása” vagy a „CardDAV-fiók hozzáadása” lehetőségre, és adja meg a fiókadatokat.
- *Kontaktok szinkronizálása számítógépről vagy Yahoo!-fiókból:* A számítógépén lévő iTunes alkalmazásban kapcsolja be a kontaktszinkronizálási funkciót a készülék Infó paneljén keresztül. További tudnivalóért tekintse meg az iTunes súgóját.
- *Kontaktok importálása SIM-kártyáról (GSM):* Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak > SIM-kontaktok importálása menüpontot.
- *Kontaktok importálása vCardból:* Koppintson egy .vcf kiterjesztésű mellékletre egy e-mail üzenetben vagy SMS-ben.

Keresés egy címtárban: Koppintson a Csoportok elemre, majd arra a GAL-, CardDAV- vagy LDAP-címtárra, amelyben keresni szeretne, és írja be a keresendő szöveget. A kontakt adatainak mentéséhez koppintson a Kontakt hozzáadása parancsra.

Csoport megjelenítése vagy elrejtése: Koppintson a Csoportok elemre, majd jelölje ki a megjeleníteni kívánt csoportokat. A gomb csak akkor jelenik meg, ha több kontaktforrással is rendelkezik.

A kontaktok frissítése a Twitterrel: Válassza a Beállítások > Twitter menüpontot, majd kapcsolja be a Kontaktok frissítése funkciót. A Twitter a megegyező e-mail címek és telefonszámok alapján hozzáadja a Twitter-felhasználóneveket és -fotókat a kontaktkártyákhoz.

Ha a kontaktok több forrásból származnak, elképzelhető, hogy ugyanarról a személyről több bejegyzéssel is rendelkezik. Ahhoz, hogy a felesleges kontaktok ne jelenjenek meg az Összes kontakt listában, a különböző fiókokból származó, azonos nevű kontaktokat összekapcsolja az alkalmazás, és egyetlen *egységesített kontaktként* jeleníti meg őket. Amikor megtekint egy egységesített kontaktot, az Egyesített cím jelenik meg.

Kontaktok egyesítése: Ha egy adott kontakt két előfordulását nem fűzi össze az alkalmazás automatikusan, igény szerint manuálisan is egyesítheti az előfordulásokat. Szerkessze a kontaktok egyikét, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Kontakt összekapcsolása opcióra, és válassza ki azt a kontaktkapcsolást, amelyhez hozzá szeretné kapcsolni a kontaktot.

Az összekapcsolt kontaktok nem lesznek egyesítve. Ha módosítja egy egyesített kontakt információit, vagy további adatot ad hozzájuk, a módosítások minden forrásfiókba át lesznek másolva, ahol az adott információ létezik.

Ha eltérő család- vagy utónévvel rendelkező kontaktokat kapcsol össze, a kontaktok neve az egyes kártyákon nem változik, de az egyesített kártyán csak egy név jelenik meg. Az egyesített kártyán megjelenő név kiválasztásához koppintson a Szerkesztésre, koppintson az összekapcsolt kártyára a használni kívánt névvel, majd koppintson az Ez legyen az egyesített kártya neve elemre.

A Kontaktok beállításai

Válassza a Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Beállíthatja, hogy a kontaktok miként legyenek rendezve.
- Utónév és családnév szerint jelenítheti meg a kontaktokat.
- Módosíthatja a hosszú nevek rövidítésének módját a listákban
- Megadhat egy alapértelmezett fiókot az új kontaktokhoz.
- Beállíthatja a Saját információk kártyát


Számológép

29




Koppintson a Számológép alkalmazás számjegyeire és funkcióira ugyanúgy, ahogyan egy szabványos számológép esetén tenné.

A Számológép gyors megnyitása Legyintsen a képernyő alsó szélétől felfelé a Vezérlőközpont megnyitásához.

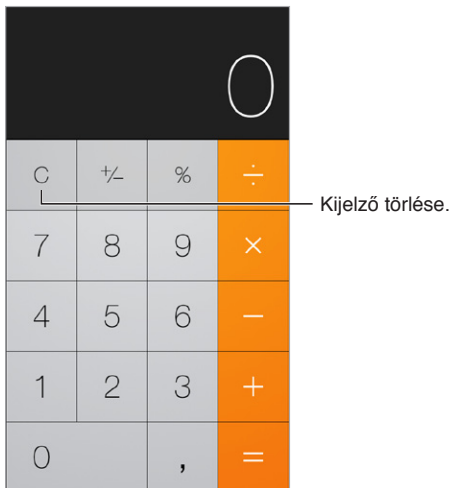

A tudományos számológép használatához fordítsa az iPhone-t álló irányultságba.

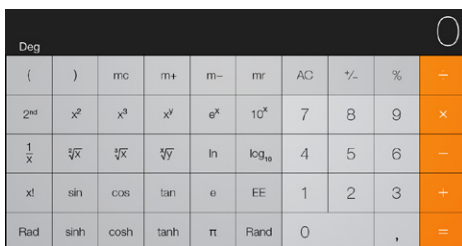




Az iBooks letöltése

Az iBooks alkalmazás letöltése: Az iBooks alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store áruházból.

Könyvek beszerzése az iBooks áruházból: Az iBooks alkalmazásban koppintson az Áruház elemre. Böngészhet vagy kereshet a könyvek között, megtekintheti a legnépszerűbb köteteket, könyvrészleteket tölthet le és értékeléseket olvashat.

Könyvek olvasása

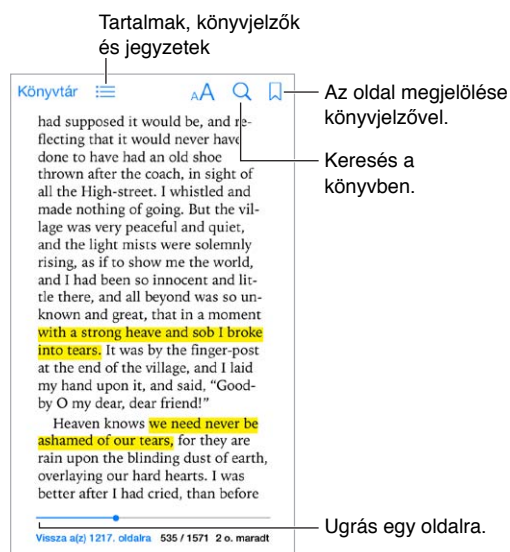

Könyv megnyitása: Koppintson a megtekinteni kívánt könyvre. Ha nem látható a Könyvtárban, legyintsen balra vagy jobbra más gyűjtemények megtekintéséhez.

Vezérlőelemek megjelenítése: Koppintson egy oldal középső részére. A könyvek vezérlőelemei nem egyformák, azonban az általános lehetőségek közé tartozik a keresés, a tartalomjegyzék megtekintése, valamint az olvasott szöveg megosztása.

Kép nagyítása: Koppintson duplán a képre. Néhány könyv esetén, ha megérintve tartja a képernyőt, egy nagyító jelenik meg, amellyel megtekinthetők a képek.

Ugrás egy adott oldalra: Használja a képernyő alján lévő oldalnavigációs vezérlőelemeket. Másik lehetőségként koppintson a 🔍 szimbólumra, adjon meg egy oldalszámot, majd koppintson az oldalszámra a keresési eredmények között.

Definíció lekérdezése: Koppintson duplán egy szóra, majd koppintson a Definiálás elemre a megjelenő menüben. A definíciók nem minden nyelven érhetők el.

Hely megjegyzése: Koppintson a 📑 szimbólumra könyvjelző hozzáadásához, vagy koppintson ismét a könyvjelző eltávolításához. A könyv bezárásakor nem kell könyvjelzőt hozzáadnia, mert az iBooks megjegyzi, hogy hol hagyta abba az olvasást. Több könyvjelzőt is használhat. Az összes könyvjelző megtekintéséhez koppintson a ☰ szimbólumra, majd a Könyvjelzők lehetőségre.

Érdekes részek megjegyzése: Egyes könyvekben kiemeléseket és megjegyzéseket használhat. Koppintson duplán egy szóra a kijelöléséhez, módosítsa a kijelölést a fogópontokkal, majd koppintson a Kiemelés vagy a Jegyzet elemre a megjelenő menüben. Az összes hozzáadott kiemelés és megjegyzés megtekintéséhez koppintson a ☰ szimbólumra, majd a Megjegyzések elemre.

Érdekes részek megosztása: Koppintson egy kiemelt szövegre, majd a 📄 szimbólumra. Ha a könyvet az iBooks Store áruházban vásárolta, az üzenetben automatikusan megjelenik a könyvre mutató hivatkozás.




Könyvre mutató hivatkozás megosztása: Koppintson az oldal középső részére a vezérlők megjelenítéséhez, majd a ☰ szimbólumra. Koppintson a 📄 elemre, majd a Könyv megosztása lehetőségre.

A könyvek megjelenésének módosítása: Bizonyos könyvek lehetővé teszik a betűtípus, a betűméret és az oldalszín módosítását. Koppintson a ^AA elemre. A sorkizárást és az elválasztást a Beállítások > iBooks menüpontban módosíthatja. Ezek a beállítások minden könyvre érvényesek, amelyek a beállításokat támogatják.





Fényerő módosítása: Koppintson a ☀ elemre. Ha a ☀ gomb nem látható, először koppintson a ^AA elemre.

Könyvek rendszerezése

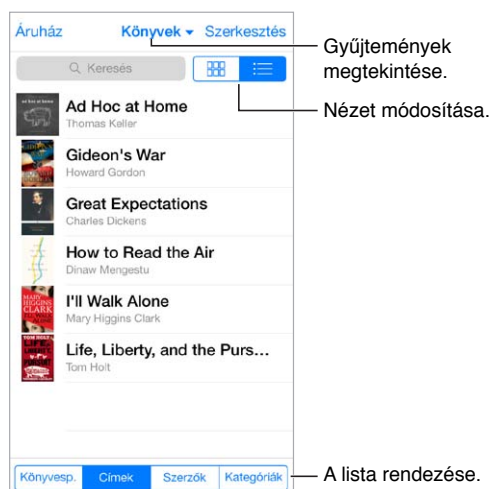

A könyvek rendszerezése gyűjtemények használatával: Koppintson a Szerkesztés elemre, majd jelölje ki a gyűjteménybe áthelyezni kívánt könyveket. A gyűjtemények szerkesztéséhez vagy létrehozásához koppintson az aktuális gyűjtemény nevére (a képernyő tetején). Bizonyos beépített gyűjtemények, például a PDF-fájlok nem nevezhetők át és nem törölhetők.

Könyvek megtekintése cím vagy borító szerint: A vezérlőelemek megjelenítéséhez húzza lefelé az ujját a könyvlistán, majd koppintson a  vagy a  szimbólumra.

Könyvek átrendezése: A könyvek borító szerinti megtekintésekor érintse meg és tartsa megérintve a borítót, majd húzza a kívánt helyre. A könyvek cím szerinti megtekintésekor a listát a képernyő alján megjelenő gombok használatával rendezheti.


Könyv keresése: Húzza lefelé az ujját a képernyőn a Keresés mező megjelenítéséhez a képernyő tetején. Az alkalmazás a címben és a szerző nevében keres.


Korábban megvásárolt könyvek elrejtése: A megvásárolt, de le nem töltött könyvek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válassza a Beállítások > iBooks > Az összes vásárlás megjelenítése menüpontot.

PDF-fájlok olvasása

PDF-fájl szinkronizálása: A számítógépen lévő iTunes alkalmazásban válassza a Fájl > Hozzáadás a könyvtárhoz menüelemet, és jelölje ki a PDF-fájlt. Ezután végezze el a szinkronizálást. A szinkronizálásról az iTunes súgójában talál további információt.

PDF formátumú e-mail melléklet hozzáadása az iBooks alkalmazáshoz: Nyissa meg az e-mail üzenetet, majd érintse meg és tartsa megérintve a PDF formátumú mellékletet. Válassza a „Megnyitás az iBooks alkalmazásban” lehetőséget a megjelenő menüben.

PDF nyomtatása: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  szimbólumra, majd válassza a Nyomtatás lehetőséget. A nyomtatáshoz AirPrint-kompatibilis nyomtató szükséges. További információ az AirPrint szolgáltatásról: „AirPrint,” 36. oldal.

PDF küldése e-mailben: A PDF-fájl megnyitása után koppintson a  elemre, majd válassza az E-mail lehetőséget.

Az iBooks beállításai

Válassza a Beállítások > iBooks menüpontot, ahol a következőket végezheti el:

- Gyűjtemények és könyvjelzők szinkronizálása (a megjegyzéseket és az aktuális oldalra vonatkozó adatokat is beleértve) más eszközökkel.
- Online tartalmak megjelenítése a könyvekben. Egyes könyvek weben tárolt video- vagy hanganyagot használhatnak.
- A lapozás irányának beállítása, amikor a bal margóra koppint.




Rövid áttekintés

Egy Nike + iPod érzékelővel (külön kapható) a Nike + iPod alkalmazás hallható visszajelzést ad a futás vagy gyaloglás során elért sebességről, távolságról, eltelt időről és elégetett kalóriákról.

A Nike + iPod nem jelenik meg a Főképernyőn, amíg be nem kapcsolja.

A Nike + iPod bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Nike + iPod menüpontot.

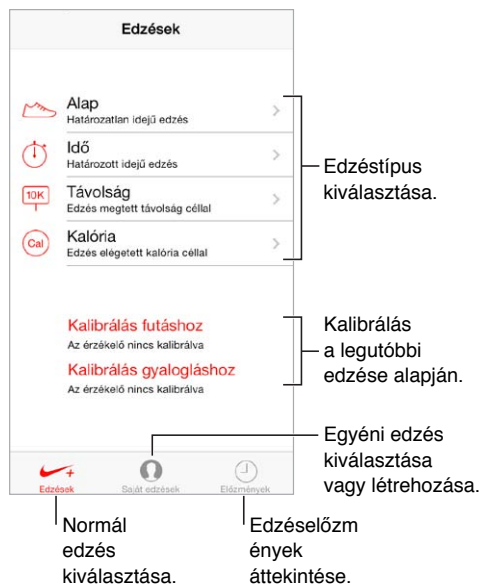

Az érzékelő csatlakoztatása és kalibrálása



A Nike + iPod edzésadatokat gyűjt egy külön megvásárolható, vezeték nélküli, a cipőre erősíthető érzékelőről. Mielőtt első alkalommal használná, össze kell kapcsolnia az érzékelőt az iPhone-nal.

Az érzékelő és az iPhone csatlakoztatása: Az érzékelő és az iPhone csatlakoztatásához erősítse az érzékelőt a cipőjére, majd válassza a Beállítások > Nike + iPod > Érzékelő lehetőséget.

Pontos beállítás: A Nike + iPod kalibrálásához rögzítsen egy ismert távú, legalább 400 méteres edzést. Ezután, miután az Edzés vége elemre koppintott, koppintson a Kalibrálás lehetőségre az edzéseredményeket összefoglaló képernyőn, és írja be a megtett távot.

Próbálja újra! Az alapértelmezett kalibrálás visszaállításához válassza a Beállítások > Nike + iPod lehetőséget.

Edzés

	Alap Határozatlan idejű edzés	>
	Idő Határozott idejű edzés	>
	Távolság Edzés megtett távolság céllal	>
	Kalória Edzés elégetett kalória céllal	>

Rajta! Az edzés megkezdéséhez koppintson az Edzések elemre, és válasszon edzést.

Szünet beiktatása: Ha egy időre meg kell állnia, vegye kézbe az iPhone-ját, és koppintson a || elemre a zárolási képernyőn. Ha készen áll a folytatásra, koppintson a ► szimbólumra.

Befejezés: Az edzés befejezéséhez ébressze fel az iPhone-t, és koppintson a || szimbólumra, majd az Edzés vége parancsra.

Adatok elküldése: Edzésadatok küldése a nikeplus.com webhelyre. Nyissa meg a Nike + iPod menüpontot, és koppintson az Előzmények, majd a „Küldés a Nike+ webhelynek” elemre. (Ez internetkapcsolatot igényel.)

Fejlődés: A fejlődés áttekintése a nikeplus.com webhelyen. Nyissa meg a Safarit, jelentkezzen be a fiókba a nikeplus.com webhelyen, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Nike + iPod beállításai

Válassza a Beállítások > Nike + iPod lehetőséget, ahol a következőket állíthatja be:

- A kedvenc edzésdala
- A visszajelzésben megszólaló beszédhang
- A táv mértékegysége
- Az Ön súlya
- A zárolási képernyő irányultsága

Podcastok

32



Podcastok – rövid áttekintés

Töltse le a Podcastok alkalmazást az App Store-ból, és böngészheti, feliratkozhat rájuk és lejátszhatja kedvenc audio- vagy videopodcastjait az iPhone-ján.

Törölheti vagy átrendezheti a podcastokat.

Koppintson egy podcastra az epizódok megtekintéséhez és lejátszásához.

A frissítéshez vagy kereséshez pöccintsen lefelé.


Új epizódok

Podcastok között böngészhet.

Elrendezheti az epizódokat.

Előfizetések és letöltött podcastok megtekintése.

Podcastok letöltése

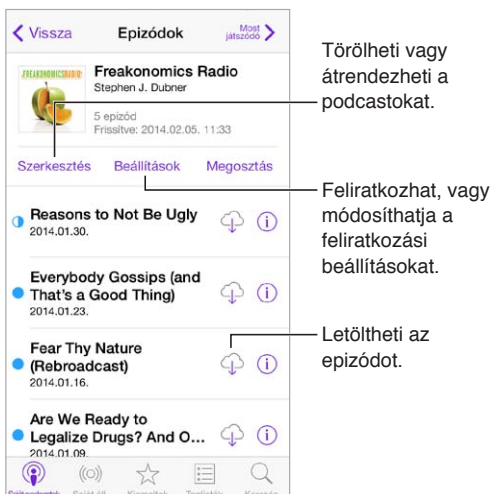

Podcastok böngészése: Koppintson a képernyő alján található Kiemelt vagy Toplisták elemre.

Egy epizód előnézete vagy streamelése: Koppintson a podcastra, majd koppintson egy epizódra.


Keresés az áruházban: Koppintson a képernyő alján található Keresés gombra.

Keresés a könyvtárban: Koppintson a Saját podcastok elemre, majd legyintsen lefelé a képernyő közepén a Keresés mező megjelenítéséhez.

Egy epizód letöltése az iPhone-ra: Koppintson a  gombra az epizód mellett.


Az epizódok letöltése közvetlenül a megjelenésük után: Iratkozzon fel a podcastra. Ha a Kiemelt vagy a Toplisták kategória podcastjait böngészi, koppintson a podcastra, majd a Feliratkozás gombra. Ha már letöltött epizódokat, koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a podcastra, koppintson a Beállítások elemre az epizódlista tetején, majd kapcsolja be a Feliratkozást.


A lejátszás vezérlése

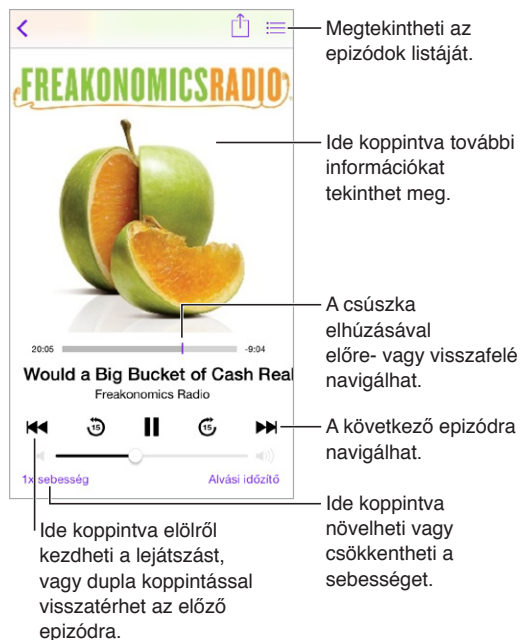

Podcastinformációk megjelenítése hallgatás közben: Koppintson a podcast képére a Most játszódo képernyőn.

Podcastok rendszerezése

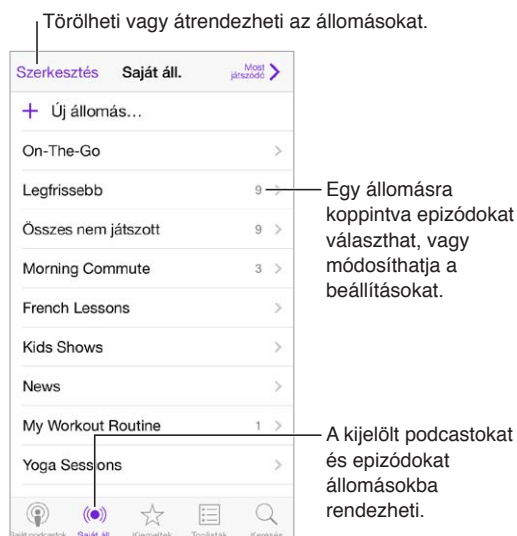

Különböző podcastok epizódjainak összekapcsolása: Az epizódok On-The-Go játéklistához való hozzáadásához koppintson a Saját állomások, On-The-Go, majd Hozzáadás elemre. Vagy koppintson a könyvtár egy epizódja mellett található  gombra. Azt is választhatja, hogy hosszan megérintve tart egy epizódot, majd a Hozzáadás az On-The-Go játéklistához elemre koppint.

Állomás létrehozása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a + gombra.

Az állomások listája vagy egy állomás podcastjai sorrendjének módosítása: Koppintson a Saját állomások elemre, majd a Szerkesztés elemre az állomáslista vagy epizódlista felett, majd húzza a ☰ fogót fel vagy le.

Egy állomás epizódjai sorrendjének módosítása: Koppintson az állomásra, majd a Beállítások elemre.

A podcastkönyvtár átrendezése: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson a jobb felső sarokban található Listanézet elemre, koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzza a ☰ fogót fel vagy le.

A legrégbbi epizódok megjelenítése a lista elején: Koppintson a Saját podcastok elemre, koppintson egy podcastra, majd koppintson a Beállítások elemre.

Podcastbeállítások

Válassza a Beállítások > Podcastok menüpontot, ahol a következőkre van lehetősége:

- Beállíthatja, hogy a podcastok naprakészek legyenek az összes eszközén.
- Megadhatja, hogy a Podcastok alkalmazás milyen gyakran ellenőrizze azoknak a podcastoknak az új epizódjait, amelyekre feliratkozott.
- Beállíthatja az epizódok automatikus letöltését.
- Kiválaszthatja, hogy megtartja-e az epizódokat, miután befejezte őket.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek

Az iPhone a következő kisegítő lehetőségeket tartalmazza:

- VoiceOver,
- Braille-kijelzők támogatása,
- Siri,
- Méretezés,
- Színinvertálás,
- Kijelölés kimondása,
- Automatikus szöveg kimondása,
- Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg,
- Képernyő való mozgás csökkentése,
- Be-/kikapcsoló címkék,
- Hallókészülékek,
- Feliratok és szöveges átiratok,
- LED-villogás a jelzésekhez,
- Monó hang és balansz,
- Hangátirányítás hívása,
- Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések,
- Zajcsökkentés a telefonon,
- Irányított hozzáférés,
- Kapcsolóvezérlés,
- AssistiveTouch,
- Széles képernyős billentyűzetek,

Kisegítő lehetőségek bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek lehetőséget, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: [Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#).

Az iTunes használata a kisegítő lehetőségek konfigurálásához: A számítógépen lévő iTunesszal beállíthat néhány kisegítő lehetőséget. Csatlakoztassa az iPhone-ját a számítógéphez, és jelölje ki az iPhone-t az iTunes eszközlístájában. Kattintson az Összegzés elemre, majd kattintson az Összegzés képernyő alján található Kisegítő lehetőségek konfigurálása elemre.

Az iPhone kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/accessibility weboldalra.

Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa

A Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkció használata: Nyomja meg a Főgombot háromszor egymás után az alábbi funkciók be- és kikapcsolásához:

- VoiceOver
- Méretezés
- Színinvertálás
- Hallókészülék vezérlése (ha rendelkezik párosított hallókészülékkel)
- Irányított hozzáférés (a billentyűparancs elindítja az Irányított hozzáférést, ha be van kapcsolva. Lásd: „[Irányított hozzáférés](#),” 160. oldal.)
- Kapcsolóvezérlés
- AssistiveTouch

A vezérelni kívánt funkció kiválasztása: Navigáljon a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa elemhez, és jelölje ki azokat a kisegítő lehetőségeket, amelyeket használ.

Sebesség csökkentése: A tripla kattintás sebességének csökkentéséhez válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Főgomb-katt. seb. lehetőséget.

VoiceOver

A VoiceOver élőszóban felolvassa a képernyőn megjelenő tartalmat, így anélkül is használhatja az iPhone-t, hogy látná.

A VoiceOver minden képernyőn található elemet kimond kiválasztáskor. A VoiceOver-kurzor (egy téglalap) körül fogja az elemet, és a VoiceOver kimondja az elem nevét, vagy leírást ad az elemről.

A képernyőn lévő elemek meghallgatásához érintse meg a képernyőt, vagy húzza el az ujját rajta. Amikor szöveget jelöl ki, a VoiceOver felolvassa a szöveget. Amennyiben bekapcsolja a Tippek kimondása beállítást, a VoiceOver elmondhatja az elem nevét, és útmutatásokkal szolgálhat – például „koppintson duplán a megnyitáshoz”. Ha az elemekkel (pl. gombokkal és hivatkozásokkal) műveleteket kíván végezni, használja „[A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása](#),” 147. oldal című témakörben leírt kézmozdulatokat.

Amikor új képernyőt nyit meg, a VoiceOver lejátszik egy hangot, majd kijelöli és kimondja a képernyő első elemét (általában a bal felső sarokban). A VoiceOver arról is tájékoztat, ha a képernyő fekvő vagy álló irányultságra vált, valamint ha zárolják vagy feloldják azt.

Megjegyzés: A VoiceOver a Nemzetközi beállításokban megadott nyelven beszél, amelyre a Beállítások > Általános > Nemzetközi menüponton keresztül elérhető Régióformátum beállítás is hatással lehet. A VoiceOver számos nyelven elérhető, de nem mindegyiken.

Alapvető tudnivalók a VoiceOver funkcióról

Fontos: A VoiceOver hatására megváltoznak az iPhone vezérléséhez használt kézmozdulatok. A VoiceOver bekapcsolása után az iPhone működtetésére is VoiceOver-kézmozdulatokat kell használnia – még ahhoz is, hogy kikapcsolja a VoiceOver funkciót.

A VoiceOver be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, vagy használja a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 144. oldal.

Felfedezés: Húzza el az ujját a képernyőn. A VoiceOver minden megérintett elemet hangosan kimond. Ha egy elemet kijelölve kíván tartani, emelje fel az ujját.

- *Elem kijelölése:* Koppintson az elemre, vagy emelje fel az ujját, amikor áthúzza.
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Legyintsen jobbra vagy balra egy ujjal. Az elemek balról jobbra, fentről lefelé vannak rendezve.
- *Feljebb vagy lejjebb lévő elem kijelölése:* Állítsa a rotort Függőleges navigációra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal. Ha a Függőleges navigáció nem található a rotoron, előfordulhat, hogy hozzá kell adnia. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 149. oldal.
- *Az első vagy az utolsó elem kijelölése a képernyőn:* Koppintson négy ujjal a képernyő tetejére vagy aljára.
- *Elem kijelölése név alapján:* Koppintson triplán két ujjal a képernyő tetszőleges részén az Elemválasztó megnyitásához. Ezután írjon egy nevet a keresési mezőbe; vagy legyintsen jobbra vagy balra a lista ábécésorrend szerinti áttekintéséhez; vagy legyintsen a listától jobbra lévő táblaindexre, és legyintsen felfelé vagy lefelé az elemlista gyors áttekintéséhez. Vagy használhat kézírást is: egy elem kijelöléséhez írja be annak nevét. Lásd: „[Írás ujjal](#),” 150. oldal.
- *Egy elem nevének módosítása az elem egyszerű megtalálása érdekében:* Jelölje ki az elemet, majd koppintson két ujjal a képernyő tetszőleges részére, és tartsa megérintve a képernyőt.
- *A kijelölt elemhez tartozó szöveg kimondása:* Állítsa be a rotort karakterekre vagy szavakra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.
- *Hangos tippek be- vagy kikapcsolása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Tippek kimondása menüpontot.
- *Fonetikus betűzés használata:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetikai visszajelzés lehetőséget.
- *A teljes képernyő felolvasása fentről kezdve:* Végezzen legyintsen felfelé két ujjal.
- *Felolvasás az aktuális elemtől a képernyő aljáig:* Végezzen legyintést lefelé két ujjal.
- *A beszéd szüneteltetése:* Koppintson egyszer két ujjal. Koppintson ismét két ujjal a folytatáshoz, vagy jelöljön ki egy másik elemet.
- *A VoiceOver funkció elnémítása:* Legyintsen duplán három ujjal. A némítás megszüntetéséhez ismétlje meg a műveletet. Külső billentyűzet használata esetén nyomja meg a Ctrl billentyűt.
- *Hangeffektusok elnémítása:* Kapcsolja ki a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Hangeffektusok használata funkciót.

Nagyobb méretű VoiceOver-kurzor használata: Kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Nagy kurzor beállítását.

A beszédhang beállítása: A VoiceOver funkció beszédhangját igény szerint úgy módosíthatja, hogy könnyebben értse, amit hall. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- *A beszéd hangerejének módosítása:* Használja az iPhone készülék hangerő-szabályozó gombjait, vagy növelje a rotor hangerejét, majd legyintsen felfelé és lefelé a hangerő beállításához. További tudnivalókért lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 149. oldal.
- *A beszédsebesség módosítása:* Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd húzza el a Beszédsebesség csúszkát. A rotorhoz a Beszédsebesség beállítást hozzá is tudja adni, majd felfelé vagy lefelé legyintve be tudja állítani.
- *Hangmagasságváltás használata:* A VoiceOver magasabb hangon mondja ki a csoportok (például listák vagy táblázatok) első elemét, a csoportok utolsó elemét pedig mélyebb hangon ejti ki. Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Magasságváltás menüpontot.

- **Írásjelek kimondása:** Állítsa a rotort az Írásjelek lehetőségre, majd legyintszen felfelé vagy lefelé annak kiválasztásához, hogy hány írásjelet szeretne hallani.
- **Az iPhone nyelvének módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Nyelv menüpontot. Bizonyos nyelveken a kiejtés a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Régióformátum opción keresztül módosítható.
- **Állítsa az alapértelmezett nyelvejárást az aktuális iPhone nyelvnek:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Nyelvek és nyelvjáráások menüpontot.
- **Kiejtés módosítása:** Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintszen felfelé vagy lefelé. A Nyelv lehetőség csak akkor érhető el a rotorban, ha a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Nyelvek és nyelvjáráások lehetőségnél egynél több kiejtés van kijelölve.
- **Válassza ki, hogy mely kiejtéstípusok legyen elérhetők a rotorban:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Nyelvek és nyelvjáráások menüpontot. Ha az egyes nyelveknél módosítani szeretné a hangminőséget vagy a beszédsebességet, koppintson az adott nyelv mellett a ⓘ szimbólumra. A nyelvek sorrendjének módosításához koppintson a Szerkesztés elemre, majd húzza felfelé vagy lefelé a ≡ szimbólumot. Ha egy nyelvet törölni szeretne, koppintson a Szerkesztés gombra, majd koppintson a törlés gombra az adott nyelv nevéből balra.
- **Az alapvető felolvasási hang módosítása:** Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Kompakt beszédhang menüpontot.

Az iPhone használata a VoiceOver funkcióval

Az iPhone feloldása: Nyomja meg a Főgombot vagy az Alvás/Ébresztés gombot, legyintéssel jelölje ki a Feloldás csúszkát, majd koppintson duplán a képernyőre.

A jelkód megadása hang nélkül: Ha nem szeretné, hogy beírás közben a készülék hangosan kimondja a jelkódját, használjon kézírást. További tudnivalóért lásd: „Írás ujjal,” 150. oldal.

Alkalmazás megnyitása, kapcsoló váltása vagy koppintás egy elemre: Jelölje ki az elemet, majd koppintson duplán a képernyőre.

Dupla koppintás a kijelölt elemre: Koppintson triplán a képernyőre.

Csúszka állítása: Jelölje ki a csúszkát, majd legyintszen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Szabványos kézmozdulat használata: Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd végezze el a kézmozdulatot. Amikor felemeli az ujját, a VoiceOver-kézmozdulat folytatódik.

Görgetés listában vagy a képernyő egy adott területén: Legyintszen három ujjal felfelé vagy lefelé.

- **Görgetés végig a listán** Koppintson duplán a képernyőre, és tartsa a képernyőn az ujját, amíg három emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.
- **A listaindex használata:** Bizonyos listák jobb szélén egy függőleges index található, amely ábécé szerint van rendezve. Az index nem jelölhető ki az elemek közt való legyintéssel, hanem meg kell érintenie az indexet a kijelöléshez. Ha ki van jelölve az index, legyintszen felfelé vagy lefelé az index áttekintéséhez. Lehetősége van továbbá a dupla koppintásra, majd az ujjának felfelé vagy lefelé történő húzására.
- **Lista átrendezése:** Bizonyos listákon módosíthatja az elemek sorrendjét; a Kisegítő lehetőségek között például módosítható a Rotor elemek sorrendje. Jelölje ki egy elem jobb oldalán a ≡ szimbólumot, koppintson duplán és tartsa megérintve a képernyőt, amíg egy emelkedő hangjelzést hall, majd húzza el az ujját felfelé vagy lefelé.

Az Értesítési központ megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotosávon, majd legyintszen lefelé három ujjal. Az Értesítési központ bezáráshoz végezzen simítást két ujjal (mozgassa két ujját visszafelé és előre háromszor egymás után, mintha „Z” alakot formázná).

A Vezérlőközpont megnyitása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet az állapotosávon, majd legyintszen felfelé három ujjal. A Vezérlőközpont megnyitásához végezzen simítást két ujjal.

Alkalmazások váltása: Legyintszen balra vagy jobbra a képernyő középső részén. Egy másik lehetőségként legyintszen felfelé négy ujjal az aktuálisan megnyitott alkalmazások megjelenítéséhez, majd legyintszen balra vagy jobbra egy ujjal a kívánt alkalmazás kijelöléséhez, végül koppintson az alkalmazásra a megnyitásához. Azt is megteheti, hogy a rotort a Műveletek lehetőségre állítja a megnyitott alkalmazások áttekintése közben, majd felfelé vagy lefelé legyint.

A Főképernyő átrendezése: Jelöljön ki egy ikont a Főképernyőn, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, majd húzza el az elemet. Amikor az ikon átkerült a kívánt helyre, emelje fel az ujját. Ha egy ikont egy másik Főképernyőre kíván áthelyezni, húzza el az ikont a képernyő szélére. Igény szerint további elemeket is kijelölhet és áthelyezhet, amíg megnyomja a Főgombot.

Az iPhone állapotadatainak felolvasása: Koppintson a képernyő tetején az állapotosávra, majd legyintszen balra vagy jobbra, ha szeretné meghallgatni az időt, az akkumulátor töltöttségi állapotát, a Wi-Fi-jelerősséget és egyebeket.

Beszédértesítések: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver menüpontot, és kapcsolja be az Értesítések kimondása funkciót. Az értesítések, beleértve a bejövő szöveges üzeneteket, az iPhone valós időben olvassa fel, még zárolt állapotban is. A nem nyugtázott értesítéseket az iPhone a zárolás feloldásakor megismétli.

A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása: Koppintson háromszor három ujjal. Ha a képernyőfüggöny be van kapcsolva, a képernyő tartalma akkor is aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva.

A VoiceOver-kézmozdulatok elsajátítása

Ha a VoiceOver funkció be van kapcsolva, az érintőképernyőn használható normál kézmozdulatokkal különféle hatást érhet el, a kiegészítő kézmozdulatok segítségével pedig igény szerint navigálhat a képernyőn és vezérelheti az egyes elemeket. A VoiceOver-kézmozdulatok magukba foglalják a kettő, három és négy ujjal végzett koppintást és legyintést. A két- és háromujjas kézmozdulatok optimális használatához lazítsa el az ujjait, és úgy érintse meg a képernyőt, hogy az ujjai között egy kis hézag legyen.

A VoiceOver-kézmozdulatokhoz különféle technikákat alkalmazhat. A kétujjas koppintás bevitelére használhatja például az egyik kezének két ujját vagy mindkét kezének egy-egy ujját. A hüvelykujjait is használhatja. Sokan „osztott koppintás” kézmozdulatot használnak, vagyis egy elem kijelölése és a dupla koppintás helyett megérintenek egy elemet, rajta hagyják egy ujjukat, majd egy másik ujjal a képernyőre koppintanak.

Próbáljon ki különféle technikákat, így kiderítheti, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb. Ha egy kézmozdulattal nem a kívánt eredményt éri el, próbálkozzon gyorsabb mozdulatokkal, különösen dupla koppintáskor vagy legyintéskor. A legyintéshez próbáljon az ujjával vagy ujjával gyors simogató mozdulatot végezni a képernyőn.

A VoiceOver beállításai között megadhat egy speciális területet, ahol a VoiceOver-kézmozdulatokat anélkül gyakorolhatja, hogy az iPhone működését vagy beállításait megváltoztatná.

A VoiceOver-kézmozdulatok gyakorlása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver elemet, majd koppintson a VoiceOver gyakorlás lehetőségre. Amint befejezte a gyakorlást, koppintson a Kész elemre. Ha nem látja a VoiceOver gyakorlás gombot, győződjön meg róla, hogy a VoiceOver be van-e kapcsolva.

Íme a legfontosabb VoiceOver-kézmozdulatok összefoglalása:

Navigáció és olvasás

- *Koppintás:* Az elem kijelölése vagy kimondása.
- *Jobbra vagy balra legyintés:* Az előző vagy a következő elem kijelölése.
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* A rotor beállításától függ. Lásd: „[A VoiceOver-rotor használata](#),” 149. oldal.
- *Kétujjas koppintás:* Az aktuális elem kimondásának leállítása.
- *Kétujjas legyintés felfelé:* Mindent felolvas a képernyő tetejétől.
- *Kétujjas legyintés lefelé:* Mindent felolvas az aktuális pozíciótól kezdődően.
- *Kétujjas simítás:* Mozgassa két ujját előre-hátra gyorsan háromszor („z” alakot formálva) a jelzések eltüntetéséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.
- *Háromujjas legyintés felfelé vagy lefelé:* Egyszerre egy oldal görgetése.
- *Háromujjas legyintés jobbra vagy balra:* Ugrás az előző vagy következő oldalra (például a Főképernyőn vagy a Részvények oldalon).
- *Háromujjas koppintás:* Mondjon ki további információt, például a listában elfoglalt helyet, vagy hogy a szöveg ki van-e jelölve.
- *Négyujjas koppintás a képernyő tetején:* Az első elem kijelölése az oldalon.
- *Négyujjas koppintás a képernyő alján:* Az utolsó elem kijelölése az oldalon.

Aktiválás

- *Dupla koppintás:* Aktiválja a kijelölt elemet.
- *Tripla koppintás:* Dupla koppintás egy elemre.
- *Osztott koppintás:* Az adott elem kijelölése, majd a dupla koppintással végzett aktiválás helyett azt is megteheti, hogy az egyik ujjával megérinti az elemet, majd egy másik ujjával a képernyőre koppint.
- *Dupla koppintás és tartás (1 másodpercig) + szabványos kézmozdulat:* Szabványos kézmozdulat használata. A dupla koppintás és tartás kézmozdulat arra utasítja az iPhone-t, hogy a következő kézmozdulatot szabványosként értelmezze. Például végezhet dupla koppintást és tartást, majd anélkül, hogy felemelné az ujját, ujjá elhúzásával elcsúsztathat egy kapcsolót.
- *Kétujjas dupla koppintás:* Válaszol egy hívásra, vagy befejezi azt. Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást a Zene, a Videó, a Hangjegyzetek vagy a Fotók alkalmazásban. Fotót készít a Kamera alkalmazásban. Elindítja vagy szünetelteti a felvételt a Kamera vagy Hangjegyzetek alkalmazásban. Elindítja vagy leállítja a stopperórát.
- *Kétujjas dupla koppintás és lenn tartás:* Módosítsa az elem címkéjét, hogy egyszerűbben megtalálja.
- *Kétujjas tripla koppintás:* Az Elemválasztó megnyitása.
- *Háromujjas tripla koppintás:* A VoiceOver funkció elnémítása, vagy a némítás megszüntetése.
- *Háromujjas négyszeres kattintás:* A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása.

A VoiceOver-rotor használata

A rotor használatával kiválaszthatja, hogy mi történjen akkor, ha felfelé vagy lefelé legyint, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva.

A rotor használata: Forgassa el két ujját a képernyőn egy köztük lévő pont körül.



A rotorbeállítások kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontot, és jelölje ki azokat a beállításokat, amelyeket el akar érni a rotorban.

A rendelkezésre álló rotorpozíciók és azok hatásai az aktuális művelettől függően változnak. Ha például egy e-mailt olvas, a rotor használatával válthat aközött, hogy a szöveget szavanként vagy karakterenként kívánja-e meghallgatni, amikor felfelé vagy lefelé legyint. Weblap böngészése közben beállíthatja a rotort úgy, hogy az összes szöveget felolvassa (szavanként vagy karakterenként), illetve egy adott típusú elemre (például címsorra vagy hivatkozásra) ugorjon.

Ha Apple vezeték nélküli billentyűzettel vezérli a VoiceOver funkciót, a rotorral adhatja meg az olyan beállításokat, mint a hangerő, a beszéd sebessége, a hangmagasság vagy fonetika használata, a gépelési visszhang és az írásjelek felolvasása. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel](#),” 153. oldal.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A szerkeszthető szöveges mezők aktiválásakor megjelenik a képernyőn egy billentyűzet (amennyiben nincs Apple vezeték nélküli billentyűzet csatlakoztatva).

Szöveges mezők aktiválása: Jelölje ki a szöveges mezőt, majd koppintson duplán. Megjelenik a beszúrási pont és a képernyő-billentyűzet.

Szöveg begépelése: Írjon be karaktereket a képernyő-billentyűzet segítségével.

- *Szabványos gépelés:* Jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a billentyűzet egy billentyűjét, majd a karakter begépeléséhez koppintson duplán. Másik módszerként mozgassa az ujját a billentyűzeten egy billentyű kijelöléséhez, majd miközben megérintve tartja a billentyűt, koppintson a képernyőre egy másik ujjával. A VoiceOver kimondja a billentyűn lévő karaktert annak kijelölésekor, majd újból kimondja a begépelésekor.
- *Érintéssel gépelés:* Érintse meg a billentyűzet valamelyik billentyűjét a kijelöléséhez, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Amennyiben rossz billentyűt érint meg, elcsúsztathatja az ujját a jó billentyűre. A VoiceOver kimondja az egyes megérintett billentyűk nevét, de nem írja be a karaktert, amíg Ön fel nem emeli az ujját.
- *Szabványos vagy érintéssel gépelés kiválasztása:* Ha a VoiceOver be van kapcsolva, és ki van jelölve egy billentyű a billentyűzeten, válasszon gépelési módot a rotorral, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

A beszúrási pont áthelyezése: Végezzen legyintést felfelé vagy lefelé, hogy a beszúrási pontot előrefelé vagy visszafelé mozgassa a szövegben. A rotor forgatásával válassza ki, hogy a beszúrási pontot karakterenként, szavanként vagy soronként kívánja mozgatni.


A VoiceOver a beszúrási pont mozgatásakor hangot ad, és kimondja azt a karaktert, szót vagy sort, amelyen a beszúrási pont áthalad. A szavanként előre történő mozgáskor a beszúrási pont az adott szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül. Visszafelé történő mozgáskor a beszúrási pont a megelőző szó végére, az azt követő szóköz vagy írásjel elé kerül.

A beszúrási pont áthelyezése a szó vagy mondat utáni írásjelet követő pozícióba: A rotortal váltson vissza karakter módba.

A beszúrási pont soronként való mozgatása esetén a VoiceOver kimond minden egyes sort, amelyen áthalad. Előre történő haladáskor a beszúrási pont a következő szövegsor elejére kerül (kivéve akkor, ha elérte a bekezdés utolsó sorát, mely esetben a beszúrási pont az épp kimondott sor végén jelenik meg). Visszafele történő mozgáskor a beszúrási pont a kimondott sor elejére kerül.

A gépelési visszajelzés módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési visszajelzés menüpontot.

Fonetika használata a gépelési visszajelzésben: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Fonetika használata menüpontot. Szöveg felolvasása karakterről karakterre. A VoiceOver először kimondja a karaktert (például „f”), majd a fonetikai (betűzési) megfelelőjét (például „foxtrott”).

Karakter törlése: A  szabványos és érintéses gépelési módban is használható. A VoiceOver kimondja a törölt karaktereket. Ha a Magasságváltás funkció be van kapcsolva, a VoiceOver mélyebb hangon mondja ki a törölt karaktereket.

Szöveg kijelölése: Állítsa a rotort szerkesztésre, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kijelölés vagy az Összes kijelölés elem kiválasztásához, majd koppintson duplán. Amennyiben a Kijelölés elemet választja, dupla koppintáskor a beszúrási ponthoz legközelebbi szó lesz kijelölve. A kijelölés növeléséhez vagy csökkentéséhez végezzen kétujjas simítást a felugró menü bezárásához, majd végezzen csípő mozdulatot.

Kivágás, másolás vagy beillesztés: Állítsa a rotort szerkesztésre, jelölje ki a szöveget, legyintsen felfelé vagy lefelé a Kivágás, Másolás vagy Beillesztés kiválasztásához, majd koppintson duplán.

Visszavonás: Rázza meg az iPhone-t, válassza ki balra vagy jobbra történő legyintéssel a visszavonni kívánt műveletet, majd koppintson duplán.

Ékezetes karakter beírása: Normál gépelési módban jelölje ki az ékezet nélküli karaktert, majd koppintson duplán, és hagyja az ujját a billentyűn, amíg meg nem hallja a másodlagos karakterek megjelenését jelző hangot. Húzza az ujját balra vagy jobbra a lehetőségek kiválasztásához és meghallgatásához. Emelje fel az ujját az aktuális kijelölés begépeléséhez.

A billentyűzet nyelvének módosítása: Állítsa a rotort a Nyelv lehetőségre, majd legyintsen felfelé vagy lefelé. Válassza az „alapértelmezett nyelv” lehetőséget a nemzetközi beállításokban megadott nyelv használatához. A nyelvrotor elem csak akkor jelenik meg, ha több nyelvet jelöl ki a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > VoiceOver > Nyelvrotor beállításban.

Írás ujjal

A kézírás mód aktiválása: A rotor használatával jelölje ki a Kézírás lehetőséget. Ha a rotorban nem szerepel a Kézírás beállítás, válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontot, és adja hozzá.

Karaktertípus kiválasztása: Legyintsen felfelé vagy lefelé három ujjal a kisbetűk, számok, nagybetűk vagy írásjelek kiválasztásához.

Az aktuálisan kijelölt karaktertípus meghallgatása: Koppintson három ujjal.

Karakter beírása: Kövesse a karaktert a képernyőn az ujjával.

Szóköz beírása: Legyintsen jobbra két ujjal.

Áttérés új sorba: Legyintsen jobbra három ujjal.

A beszúrási pont előtti karakter törlése: Legyintsen balra két ujjal.

Elem kijelölése a Főképernyőn: Kezdje el beírni az elem nevét. Ha a készülék többféle egyezést is talál, addig folytassa a név karaktereinek beírását, amíg már csak egy találat van, vagy legyintsen felfelé vagy lefelé két ujjal egy tetszőleges találat kiválasztásához.

A jelkód megadása hang nélkül: Állítsa a rotort a Kézírás lehetőségre a jelkód megadására szolgáló képernyőn, majd írja be a jelkód karaktereit.

Ugrás a táblaindex egyik betűjére: Jelölje ki az indexet a tábla jobb oldalán, majd írja be a betűt.

A rotor beállítása a böngészőelemek egyik típusára: Írja be egy oldalelem típus első betűjét. Ha például felfelé vagy lefelé történő legyintéssel hivatkozásokra szeretne navigálni, írja be a „h” betűt, ha pedig fejlécekre kíván navigálni, írja be az „f” betűt.

Kilépés a kézírás módból: Válasszon ki másik beállítást a rotoron.

Matematikai egyenletek felolvasatása

A VoiceOver fel tudja olvasni az egyenleteket, amennyiben az egyenletek kódolása az alábbiakkal történt:

- MathML a weben
- MathML vagy LaTeX az iBooks Author alkalmazásban

Egyenlet meghallgatása: Olvastassa fel a szöveget a VoiceOverrel a szokásos módon. A VoiceOver az egyenletek felolvasása előtt kimondja a „matematikai” szót.

Az egyenlet felderítése: Koppintson duplán a kijelölt egyenletre a teljes képernyős megjelenítéshez, és haladjon rajta végig elemenként. Az egyenlet elemeit jobbra vagy balra legyintve olvastathatja fel. A rotorral a következőket jelölheti ki: Szimbólumok, Kis kifejezések, Közepes kifejezések, illetve Nagy kifejezések, majd felfelé vagy lefelé legyintve meghallgathatja az adott méret következő elemét. Ha ezután duplán koppint a kijelölt elemre, „mélyebbre mehet” az egyenletben a kijelölt elemre fókuszálva, és ha jobbra, balra, felfelé vagy lefelé legyint, felolvastathat egyszerre egy részt.

A VoiceOver által felolvasott egyenletek egy Braille-eszközön is megjeleníthetők a Nemeth-féle matematikai kóddal, illetve az egységesített angol Braille-, a brit angol, a francia és a görög írásban használt kódokkal. Lásd: „[Braille-kijelzők támogatása](#),” 155. oldal.

Telefonálás a VoiceOver használatával

Hívás fogadása és befejezése: Koppintson duplán a képernyőre két ujjal.

Ha elindul egy telefonbeszélgetés, és a VoiceOver funkció be van kapcsolva, a képernyőn alapértelmezés szerint a számgombok láthatók a hívási beállítások helyett.

Hívásbeállítások megjelenítése: Válassza a Vissza gombot a jobb alsó sarokban, és koppintson duplán.

Jelenítse meg újra a számgombokat: Válassza a Gombok gombot a képernyő közepe táján, és koppintson duplán.

A VoiceOver használata a Safari böngészővel

Keresés a weben: Jelölje ki a keresőmezőt, adja meg a keresendő szöveget, majd legyintsen jobbra vagy balra, hogy lejjebb vagy följebb lépjen a javasolt keresőkifejezések között. Ha kész, koppintson duplán a képernyőre a keresés indításához.

Ugrás egy meghatározott típusú oldalelem következő előfordulására: Állítsa a rotort az adott elem típusra, majd legyintsen felfelé vagy lefelé.

Rotorbeállítások megadása webböngészéshez: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontot. Koppintással kijelölheti a megfelelő beállításokat, törölheti a meglévők kijelölését, vagy felfelé, illetve lefelé húzhatja a ☰ szimbólumot, ha az egyik elemet át szeretné helyezni.

Képek kihagyása navigálás közben: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Képek navigálása menüpontot. Választhat az összes kép, illetve a leírásokat nem tartalmazó képek kihagyása között.

Az oldal zsúfoltságának csökkentése a jobb olvashatóságért és navigációért: Kattintson a Safari címezőjének Olvasó elemére (nem minden oldalon érhető el).

Ha egy Apple vezeték nélküli billentyűzetet egy iPhone készülékkel kapcsol össze, akkor használhatja az egybillentyűs Gyorsnavigáció parancsokat a weblapok navigálásához. Lásd: „[A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel](#),” 153. oldal.

A VoiceOver használata a Térképek alkalmazással

A VoiceOver használatával felfedezhet egy területet, böngészhet érdekes pontok között, követheti az utakat, nagyíthat és kicsinyíthat, kiválaszthat egy tűt, vagy információkat kaphat egy helyről.

A térkép felderítése: Ha másik elemre szeretne lépni, húzza az ujját a képernyőn, vagy legyintsen balra vagy jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Válassza ki a térképet, állítsa a rotort Méretezés módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

A térkép pásztázása: Legyintsen három ujjal.

Böngészés a látható érdekes pontok között: Használja a rotort Érdekes pont módba, majd legyintsen felfelé vagy lefelé egy ujjal.

Út követése: Tartsa megérintve az utat az ujjával, várjon, amíg meghallja a „Szünet a követéshez” szöveget, majd húzza az ujját az út mentén, és figyelje a vezetőhangot. A hangmagasság emelkedik, ha letér az útról.

Tű kijelölése: Érintse meg a gombostűt, vagy jobbra vagy balra legyintéssel jelölje ki a gombostűt.

Információk megjelenítése egy helyszínről: Egy gombostű kijelöltsége esetén végezzen dupla koppintást az információs zászló megjelenítéséhez. Legyintsen jobbra vagy balra a További infó gomb kijelöléséhez, majd koppintson duplán az információs oldal megjelenítéséhez.

Helyzetinformációk meghallgatása mozgás közben: A közelben található utcanevek és nevezetességek meghallgatásához kapcsolja be a Követés irányszöggel funkciót.

Videók és hangjegyzetek szerkesztése a VoiceOver segítségével

A VoiceOver-kézmozdulatok használatával vághatja a kameravideókat és hangjegyzet-felvételeket.

Videó vágása: Miközben megtekint egy videót a Fotók alkalmazásban, koppintson duplán a képernyőre videóvezérlők megjelenítéséhez, majd jelölje ki a vágási eszköz elejét és végét. Ezt követően legyintsen felfelé a jobbra húzáshoz, illetve legyintsen lefelé a balra húzáshoz. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételtől levágni. A vágás végrehajtásához válassza ki a Vágás elemet, és végezzen dupla koppintást.

Hangjegyzet vágása: Jelölje ki a jegyzetet a Hangjegyzetek alkalmazásban, koppintson a Szerkesztés elemre, majd koppintson a Vágás indítása lehetőségre. Válassza ki a kijelölt jegyzet elejét vagy végét, koppintson duplán, tartsa az ujját a képernyőn, és húzza el egy tetszőleges pozícióba a kijelölést. A VoiceOver közli, hogy az aktuális pozíció mennyi időtartamot fog a felvételből levágni. A vágott felvétel megtekintéséhez koppintson a Lejátszás gombra. Amikor a jegyzet megfelel az igényeinek, koppintson a Vágás elemre.

A VoiceOver használata Apple vezeték nélküli billentyűzettel

A VoiceOver az iPhone-hoz csatlakoztatott Apple vezeték nélküli billentyűzettel is vezérelhető. Lásd: „[Apple vezeték nélküli billentyűzet használata](#),” 28. oldal.

A VoiceOver billentyűparancsaival tud navigálni a képernyőn, elemeket tud kijelölni, fel tudja olvasni a képernyő tartalmát, be tudja állítani a rotort, és egyéb VoiceOver-műveleteket tud végrehajtani. A legtöbb parancs a Control–Alt billentyűkombinációt használja, amely az alábbi táblázatban „VO”-ként van rövidítve.

A VoiceOver súgó használatával megtanulhatja a billentyűzetkiosztást és a különböző billentyűkombinációkhoz társított műveleteket. A VoiceOver súgója kimondja a billentyűket és a billentyűparancsokat beírásuk közben anélkül, hogy a hozzájuk kapcsolódó művelet elvégezné.

VoiceOver-billentyűparancsok

VO = Ctrl–Alt

- *A VoiceOver súgójának bekapcsolása:* VO–K
- *A VoiceOver súgójának kikapcsolása:* Esc
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* VO–Jobb nyíl vagy VO–Bal nyíl
- *Dupla koppintás a kijelölt elem aktiválásához:* VO–Szóköz billentyű
- *A Főgomb megnyomása:* VO–H
- *A kijelölt elem megérintése és megérintve tartása:* VO–Shift–M
- *Áthelyezés az állapotsávra:* VO–M
- *Felolvas az aktuális pozíciótól:* VO–A
- *Olvasás fentről:* VO–B
- *Olvasás megállítása vagy folytatása:* Vezérlés
- *Az utolsó kimondott szöveg másolása a vágólapra:* VO–Shift–C
- *Szöveg keresése:* VO–F
- *A VoiceOver funkció elnémítása vagy a némitás megszüntetése:* VO–S
- *Az Értesítési központ megnyitása:* Fn–VO–Fel nyíl
- *A Vezérlőközpont megnyitása:* Fn–VO–Le nyíl
- *Az Elemválasztó megnyitása:* VO–I
- *A kijelölt elem címkéjének módosítása:* VO–/
- *Dupla koppintás két ujjal:* VO–„-”
- *Rotor beállítása:* Gyorsnavigáció használata (lásd alább)
- *Legyintés felfelé vagy lefelé:* VO–Fel nyíl vagy VO–Le nyíl
- *Beszédrotor beállítása:* VO–Command–Bal nyíl vagy VO–Command–Jobb nyíl
- *A beszédrotor által megadott beszédsebesség módosítása:* VO–Command–Fel nyíl vagy VO–Command–Le nyíl
- *A képernyőfüggöny be- vagy kikapcsolása:* VO–Shift–S
- *Visszatérés az előző képernyőre:* Esc

Gyorsnavigáció

Kapcsolja be a Gyorsnavigációt a VoiceOver funkciónak a nyílbillentyűk használatával történő vezérléséhez

- *Gyorsnavigáció be- vagy kikapcsolása:* Bal nyíl–Jobb nyíl
- *Előző vagy következő elem kijelölése:* Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- *A rotor által megadott előző vagy következő elem kijelölése:* Fel nyíl vagy Le nyíl
- *Első vagy utolsó elem kijelölése:* Ctrl–Fel nyíl vagy Ctrl–Le nyíl
- *Dupla koppintás a kijelölt elem aktiválásához:* Fel nyíl–Le nyíl
- *Görgetés felfelé, lefelé, jobbra vagy balra:* Alt–Fel nyíl, Alt–Le nyíl, Alt–Bal nyíl vagy Alt–Jobb nyíl
- *Rotor beállítása:* Fel nyíl–Bal nyíl vagy Fel nyíl–Jobb nyíl

Apple vezeték nélküli billentyűzetten számos billentyűvel lehet telefonszámokat tárcsázni a Telefon alkalmazásban, vagy számokat beírni a Számológép alkalmazásban.

Egybillentyűs Gyorsnavigáció webböngészéshez

Ha a weboldalt a Gyorsnavigáció használatával tekinti meg, az oldalon a következő billentyűkkel tud navigálni. A billentyű leütésével a jelzett típus következő elemére ugrik. Az előző elemre való visszatéréshez tartsa lenyomva a Shift billentyűt a megfelelő betű beírása közben.

- *Címsor:* H
- *Hivatkozás:* L
- *Szövegmező:* R
- *Gomb:* B
- *Úrlapvezérlő:* C
- *Kép:* I
- *Táblázat:* T
- *Statikus szöveg:* S
- *ARIA jellegzetes hely:* W
- *Lista:* X
- *Azonos típusú elem:* M
- *1. szintű címsor:* 1
- *2. szintű címsor:* 2
- *3. szintű címsor:* 3
- *4. szintű címsor:* 4
- *5. szintű címsor:* 5
- *6. szintű címsor:* 6

Szövegszerkesztés

Használja ezeket a parancsokat (a Gyorsnavigáció nélkül) a szöveggel való munkához. A VoiceOver felolvassa a szöveget ahogy mozgatja a beszúrási pontot.

- *Lépjön egy karaktert előre, vagy hátra:* Jobb nyíl vagy Bal nyíl
- *Lépés egy karaktert előre, vagy hátra:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *Lépés egy sort fel, vagy le:* Fel nyíl vagy Le nyíl
- *A sor elejére vagy végére lépés:* Command–Bal nyíl vagy Command–Le nyíl
- *A bekezdés elejére vagy végére lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl

- *Az előző vagy a következő paragrafusra lépés:* Alt–Fel nyíl vagy Alt–Le nyíl
- *A szövegmező tetejére vagy aljára lépés:* Command–Fel nyíl vagy Command–Le nyíl
- *Mozgás közben jelölje ki a szöveget:* Shift + bármelyik beszúrási pont mozdulat parancs fentről
- *Összes szöveg kijelölése:* Command–A
- *A kijelölt szöveg másolása, kivágása vagy beillesztése:* Command–C, Command–X vagy Command–V
- *Az utolsó változtatás visszavonása vagy megismétlése:* Command–Z vagy Shift–Command–Z

Braille-kijelzők támogatása

A VoiceOver kimenetét megjelenítheti egy Bluetooth Braille-kijelzőn, és beviteli billentyűkkel és más vezérlőelemekkel rendelkező Braille-kijelzőkkel vezérelheti is az iPhone-t, ha a VoiceOver be van kapcsolva. A támogatott Braille-kijelzők listáját a www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html webhelyen találja.

Braille-kijelző csatlakoztatása: Kapcsolja be a képernyőt, majd válassza a Beállítások > Bluetooth menüpontot, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Ezután válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Braille menüpontot, és válassza ki a kijelzőt.

Braille-beállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > VoiceOver > Braille menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- A Braille-rövidírás bekapcsolása
- Az automatikus Braille-fordítás kikapcsolása
- A nyolcpontos Braille-írás kikapcsolása
- Az állapotcella bekapcsolása és a cella helyének megkeresése
- A Németh-féle kód bekapcsolása egyenletekhez
- A képernyő-billentyűzet megjelenítése
- A Braille-fordítás módosítása egységesített angol Braille-írásra

A VoiceOver navigációhoz használatos általános Braille-parancsokkal és egyes kijelzőkkel kapcsolatos információkat a support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=hu_HU webhelyen talál.

A Braille-kijelző alapértelmezés szerint a Hangvezérlés szolgáltatáshoz beállított nyelvet használja. Alapértelmezés szerint ez az iPhone-hoz beállított nyelv a Beállítások > Nemzetközi > Nyelv részben. A VoiceOver nyelvbeállításának használatával külön nyelvet állíthat be a VoiceOver és Braille kijelzők számára.

A VoiceOver nyelvének beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Hangvezérlés menüpontot.

Ha módosítja az iPhone nyelvét, elképzelhető, hogy a VoiceOver funkció és a Braille-kijelző nyelvét vissza kell állítania.

A Braille-kijelző bal szélső vagy jobb szélső celláját tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy megjelenjenek benne a rendszerállapotról és eyebekről szóló információk. Például:

- A Bejelentési előzmények olvasatlan üzenet tartalmaz
- Még nem olvasta el a Bejelentési előzmények aktuális üzenetét
- A VoiceOver beszéd el van némítva
- Az iPhone akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony (20%-nál kevesebb)
- Az iPhone fekvő irányultságban

- A képernyőn való megjelenítés ki van kapcsolva
- Az aktuális sorban további szöveg található balra
- Az aktuális sorban további szöveg található jobbra

A bal oldali vagy jobb oldali cella beállítása állapotadatok megjelenítésére: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Braille > Állapotcella elemet, majd koppintson a Balra vagy Jobbra lehetőségre.

Az állapotcella kibővített leírásának megtekintése: A Braille-kijelzőn nyomja meg az állapotcella irányítógombját.

Siri

A Siri segítségével a legkülönbözőbb műveleteket végezheti el, például hangvezérléssel indíthat el alkalmazásokat, a VoiceOver pedig felolvassa a Siri válaszait. Lásd: 4. fejezet, „Siri,” 45. oldal.

Méretezés

Számos alkalmazás lehetővé teszi, hogy bizonyos elemeket felnagyítson vagy lekicsinyítsen. Például dupla koppintással vagy a csípési mozdulattal megnagyobbíthatja a Safari alkalmazásban megjelenített hasábokat. Ezenkívül a kisegítő lehetőségek között egy Nagyítás funkció is rendelkezésre áll, amellyel az aktuális alkalmazást teljes képernyős méretre nagyíthatja. A Nagyítás a VoiceOver szolgáltatással együtt is használható.

Kapcsolja be vagy ki a Méretezést: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Méretezés menüpontot. Igény szerint a Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa opciót is használhatja. Lásd: „Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa,” 144. oldal.

Nagyítás vagy kicsinyítés: Koppintson duplán a képernyőre három ujjal.

A nagyítás módosítása: Koppintson három ujjal, majd húzzon felfelé vagy lefelé. A koppintás és húzás kézmozdulat hasonló, mint a dupla koppintás, de azzal a különbséggel, hogy a második koppintáskor nem emeli fel az ujjait – ehelyett ujjaiával húzást végez a képernyőn. A húzás megkezdését követően a húzás egy ujjal is elvégezhető. Az iPhone visszatér a módosított nagyításhoz, amikor a három ujjas dupla koppintással nagyít és kicsinyít.

Pásztázás a képernyőn: Felnagyított állapotban három ujjal végezzen húzást a képernyőn. Ha már elkezdte az elhúzást, már egy ujjal is folytathatja. Alternatív megoldásként tartsa egy ujját a kijelző széléhez közel, hogy arra az oldalra pásztázzon. Mozgassa az ujját a kijelző széléhez közelebb, hogy a pásztázás gyorsabban menjen végbe. Új képernyő megnyitásakor a Nagyítás a képernyő felső középső részére kerül.

Ha a Nagyítás funkciót Apple vezeték nélküli billentyűzettel használja (lásd: „Apple vezeték nélküli billentyűzet használata,” 28. oldal), a képernyő képe követi a beszúrási pontot, és a kijelző közepén tartja.

Színinvertálás

Előfordulhat, hogy az iPhone képernyője könnyebben olvasható, ha invertálja a színeket. A képernyő a Színinvertálás funkció bekapcsolásakor úgy néz ki, mint egy fotónegatív.

A képernyő színeinek megfordítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Színinvertálás menüpontot.

Kijelölés kimondása

Ha a VoiceOver ki is van kapcsolva, az iPhone-nal felolvastathatja a kijelölt szöveget. Az iPhone elemzi a szöveget a nyelv megállapításához, majd a megfelelő kiejtéssel felolvassa.

A Kijelölés kimondása funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Kijelölés kimondása menüpontot. A következő műveletek végezhetőek még el:

- Nyelv, nyelvjárás és hangminőség kiválasztása
- A beszédhang sebességének beállítása
- Az aktuálisan felolvasott szó kiemelése

Szöveg felolvasatása: Jelölje ki a szöveget, majd koppintson a Felolvasás lehetőségre.

Automatikus szöveg kimondása

Az Automatikus szöveg kimondása kimondja a gépelés során az iPhone által végrehajtott szöveghelyesbítéseket és javaslatokat.

A Kimondott automatikus szöveg be- vagy kikapcsolása Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Kimondott automatikus szöveg menüpontot.

Az Automatikus szöveg kimondása funkció a VoiceOver és Méretezés funkciókkal is működik.

Nagyméretű, félkövér és erősen kontrasztos szöveg

A különféle alkalmazásokban, például a Naptár, a Kontaktok, a Mail, az Üzenetek és a Jegyzetek alkalmazásban nagyobb méretű szövegeket jeleníthet meg. Ehhez tegye a következőket: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Nagyobb betűk menüpontot, ahol bekapcsolhatja a Nagyobb dinamikus típus beállítást, és módosíthatja a betűméretet.

Félkövér szöveg megjelenítése az iPhone-on: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be a Félkövér szöveg funkciót.

A szöveg kontrasztjának növelése, ahol lehetséges: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be a Kontraszt megnövelése funkciót.

Képernyő való mozgás csökkentése

A képernyőn néhány elem mozgását meg lehet állítani, például a kezdőképernyő ikonjai mögött a háttérkép parallaxisát.

A mozgás csökkentése: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be a Mozgás lecsökkentése funkciót.

Be-/kikapcsoló címkék

Hogy könnyebben látható legyen, hogy egy beállítás be vagy ki van kapcsolva, az iPhone egy további címkét tud megjeleníteni a be-/kikapcsolásokról.

Címkék hozzáadása a kapcsolások beállításairól: Válassza a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség menüpontot, és kapcsolja be Címkék be-/kikapcsolása funkciót.

Hallókészülékek

Made for iPhone hallókészülékek


Amennyiben Made for iPhone hallókészülékkel rendelkezik (amely iPhone 4s és újabb modellekhez kapható), annak beállításait a hallási igényeihez igazíthatja az iPhone-nal.

A hallókészülék beállításainak módosítása és az állapot megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek menüpontot, vagy állítsa a Kisegítő lehetőségek gyorsbillentyűt a Hallókészülék-vezérlőre. Lásd: „[Kisegítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 144. oldal.

Ha szeretné gyorsbillentyűvel elérni a Záróási képernyőről, kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek > Vezérlés a záróási képernyőn beállítást. A beállítás a következőkre használható:

- A hallókészülék akkumulátortöltöttségének ellenőrzése
- A környezeti mikrofonhangerő és hangszínszabályozó beállítása
- A streamelt hangot fogadó hallókészülék (bal oldali, jobb oldali vagy mindkettő) kiválasztása
- Az Élő hallgatás vezérlése

Az iPhone használata távoli mikrofonként: Az Élő hallgatás szolgáltatással hangot streamelhet az iPhone belső mikrofonjairól a hallókészülékére. Így bizonyos helyzetekben jobban hall, ha közelebb helyezi az iPhone-t a hang forrásához. Koppintson triplán a Főgombra, válassza a Hallókészülékek lehetőséget, majd koppintson az Élő hallgatás megkezdése elemre.

Hang streamelése a hallókészülékre: A zene, valamint a telefon, a Siri és a videók hangjának adatfolyamként történő továbbításához válassza ki a hallókészülékeket az AirPlay menüből .

Hallókészülék mód

Az iPhone Hallókészülék móddal is rendelkezik, amely, ha aktiválják, csökkenti az egyes hallókészülékekkel szemben fellépő interferenciát. A Hallókészülék mód csökkenti a mobiltelefon adatátvitelének erősségét az 1900 MHz-es GSM-sávban, és csökkentheti a 2G-lefedettséget.

A Hallókészülék mód aktiválása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Hallókészülékek menüpontot.

Hallásjavító készülékekkel való kompatibilitás

Az FCC alkalmazta a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra (HAC) vonatkozó jogszabályokat a digitális vezeték nélküli telefonjaihoz. Ezen jogszabályok előírják, hogy bizonyos telefontípusokat az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) C63.19-2007 számú, a hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási szabványainak értelmében kell tesztelni és besorolni.

A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitásra vonatkozó ANSI-szabvány kétféle besorolást használ:

- „M” besorolást azok a csökkentett rádiófrekvenciás interferenciájú készülékek kapnak, amelyek akusztikusan csatlakozhatnak a nem tekercses üzemű hallásjavító készülékekhez
- „T” besorolást pedig azok, amelyek mágnesesen csatlakozhatnak a tekercses üzemű hallásjavító készülékekhez.


A besorolás értéke egy 1 és 4 közötti szám, ahol a 4 a legkompatibilisebb. Egy telefon az FCC-szabályok értelmében akkor tekinthető kompatibilisnek a hallásjavító készülékekkel, ha akusztikus csatlakozás esetén a besorolása M3 vagy M4, mágneses csatlakozás esetén pedig T3 vagy T4.

Az iPhone hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási aktuális besorolásait a support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=hu_HU oldalon olvashatja.


A hallásjavító készülékekkel való kompatibilitási besorolások nem szavatolják, hogy egy adott hallásjavító készülék használható legyen egy adott telefonkészülékkel. Bizonyos hallásjavító készülékek besorolás nélküli telefonokkal is jól használhatók. A hallásjavító készülék és a telefon közötti kölcsönös használhatóság érdekében azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki őket együtt.

A telefon tesztelése során az általa használt néhány vezeték nélküli technológia megfelelt a hallókészülékekkel való használathoz. Azonban előfordulhat, hogy a telefon újabb vezeték nélküli technológiákat használ, amelyek alapján a telefon nem volt tesztelve hallókészülékekkel való használathoz. Fontos, hogy alaposan próbálja ki a telefon összes funkcióját a hallókészülékével vagy cochleáris implantátumával különböző helyeken, hogy megállapíthassa, nem hall-e interferencia okozta zajt. A hallókészülékekkel való kompatibilitásról további információkat a szolgáltatótól vagy az Apple-től tudhat meg. Ha a termékvisszavétellel vagy -cserével kapcsolatos kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval vagy a telefon forgalmazójával.

Feliratok és szöveges átíratok

A Videók alkalmazás egy Másik sáv  gombot tartalmaz, amelyre koppintva feliratokat és szöveges átíratokat választhat az aktuálisan nézett videóhoz. Általában a normál feliratok és szöveges átíratok listája jelenik meg, ha azonban speciális kiegészítő feliratokra van szüksége, például siketek és nagyothallók számára készült feliratokat szeretne használni, beállíthatja, hogy az iPhone inkább ezeket jelenítse meg (ha vannak).

Siketek és nagyothallók számára készült kiegészítő feliratok és szöveges átíratok előnyben részesítése a választható feliratok és szöveges átíratok listájában: Kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átíratok > Szöveges átíratok + SDH funkciót. A funkció bekapcsolásakor a Videók alkalmazásban elérhető feliratok és szöveges átíratok is aktiválódnak.

Választás a rendelkezésre álló feliratok és szöveges átíratok közül: Koppintson a  szimbólumra, miközben videót néz a Videók alkalmazásban.

A feliratok és szöveges átíratok testreszabása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > Feliratok és szöveges átíratok > Stílus elemet, ahol kiválaszthat egy meglévő feliratstílust, vagy új stílust hozhat létre az alábbiak módosításával:

- Betűk típusa, mérete és színe
- Háttér színe és átlátszatlansága
- Szövegek átlátszatlansága, szélek stílusa és szövegek kiemelése

Nem minden videóhoz állnak rendelkezésre szöveges átíratok.

LED-villogás a jelzésekhez

Ha nem hallja a beérkező hívásokat és más jelzéseket jelző hangokat, beállíthatja, hogy az iPhone LED-je (amely a készülék hátulján, a kameralencse mellett található) villogjon. Ez a funkció csak az iPhone zárt vagy alvó állapotában működik.

A LED-villogás a jelzésekhez funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > LED-villogás a jelzésekhez menüpontot.

Monó hang és balansz

A Monó hang a jobb és bal oldali sztereó csatorna hangjait egyetlen, mindkét csatornán lejátszott monó jellé egyesíti. A monó jelbalanszt a jobb vagy bal oldalon állíthatja hangosabbra.

A monó hang bekapcsolása és a balansz beállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Monó hang menüpontot.

Hangátirányítás hívása

A bejövő hívások hangját automatikusan egy headsetre vagy kihangosítóra irányíthatja át az iPhone vevője helyett.

Bejövő hívások hangjának átirányítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Bejövő hívások elemet, és válassza ki, hogyan szeretné hallani a hívásokat.

A hívások hangja a hallókészülékre is átírányítható. További tudnivalókért lásd: „Hallókészülékek,” 158. oldal.

Hozzárendelhető csengőhangok és rezgések

A kontaktlistáján lévő személyekhez egyedi csengőhangokat társíthat annak érdekében, hogy hallható hívóazonosítóra tegyen szert. Rezgésmintákat is hozzárendelhet adott alkalmazások, telefonhívások, FaceTime-hívások vagy bizonyos kontaktoktól származó üzenetek értesítéseikhez, valamint az olyan események jelzéseiként, mint például az új hangpostaüzenet, új levél, elküldött levél, tweet, Facebook-bejegyzés és emlékeztetők. Válasszon a meglévő minták közül, vagy hozzon létre újat. Lásd: „Hangok és elnémitás,” 33. oldal.

Csengőhangokat az iTunes Store áruházból vásárolhat az iPhone-on. Lásd: 22. fejezet, „iTunes Store,” 113. oldal.

Zajcsökkentés a telefonon

Az iPhone a környezeti zajcsökkentéssel csökkenti a háttérzajt.

A zajcsökkentés be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Zajcsökkentés a telefonon menüpontot.

Írányított hozzáférés

Az Irányított hozzáférés segítségével az iPhone-felhasználó egy adott feladatra összpontosíthat. Az Irányított hozzáférés használatával az iPhone egyetlen alkalmazásra korlátozódik, és az alkalmazásfunkciók is vezérelhetők. Az Irányított hozzáférés a következőkre használható:

- Az iPhone átmeneti korlátozása adott alkalmazásra
- A képernyő azon részeinek letiltása, amelyek a feladat szempontjából nem lényegesek, illetve ahol egy véletlen kézmozdulat hatása elterelheti a figyelmet.
- Az iPhone Altatás/Ébresztés és hangerőszabályzó gombjainak letiltása

Az Irányított hozzáférés bekapcsolása: Kövesse a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > Irányított hozzáférés menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Az Irányított hozzáférés be- vagy kikapcsolása
- Jelszó beállítása az Irányított hozzáférés funkció vezérléséhez és a munkafolyamat elhagyásának meggátolásához
- Annak beállítása, hogy a munkafolyamat során a Kisegítő lehetőségek mely billentyűparancsa álljon rendelkezésre

Az Irányított hozzáférés munkafolyamatának indítása: Indítsa el a használni kívánt alkalmazást, majd kattintson triplán a főgombra. Adja meg a munkafolyamat beállításait, majd kattintson az Indítás gombra.

- *Az alkalmazás-képernyő alkalmazás vezérlőinek és területeinek letiltása:* Körözzön a képernyő bármelyik részén, amelyiket le akarja tiltani. A terület kijelöléséhez használja a fogókat.
- *Az Altatás/Ébresztés és hangerőszabályzó gombok engedélyezése:* Koppintson a Beállításokra és kapcsolja be a gombokat.
- *A képernyő-érintések figyelmen kívül hagyása:* Érintés kikapcsolása.
- *Az iPhone fekvő vagy álló irányultságra váltásának, vagy bármilyen mozgásra történő reagálásának mellőzése:* Mozgás kikapcsolása.

Az Irányított munkavégzés leállítása: Kattintson triplán a Főgombra, adja meg az Irányított hozzáférés jelszavát, majd koppintson a Vége parancsra.

Kapcsolóvezérlés

A Kapcsolóvezérlés lehetővé teszi, hogy az iPhone készülékét igény szerint egyetlen kapcsolóval vagy több kapcsolóval vezérelje. A különféle módszerek bármelyikével műveleteket hajthat végre, például kijelölést, koppintást, elhúzást, gépelést vagy akár szabadkézi rajzolást is végezhet. Az alapvető technika az, hogy egy kapcsolóval kijelölhet egy elemet vagy helyet a képernyőn, majd ugyanazzal (vagy egy másik) kapcsolóval kiválaszthatja az elemet vagy helyet végrehajtani kívánt műveletet. Három alapvető módszer közül választhat:

- *Elembeolvasás (alapértelmezett),* amely kiemeli a képernyő különféle elemeit, amíg Ön kijelöl egy elemet.
- *Pontbeolvasás,* amely lehetővé teszi, hogy beolvasási hajszátkeresztekkel válasszon ki egy helyet a képernyőn.
- *Manuális kijelölés,* amely lehetővé teszi, hogy igény szerint egyik elemről egy másik elemre navigáljon (ehhez a módszerhez több kapcsoló használata szükséges).

Mindhárom módszer úgy működik, hogy ha (csoport helyett) egy különálló elemet jelöl ki, megjelenik egy menü, amelyből kiválaszthatja, hogy milyen műveletet kíván végezni az adott elemmel (pl. koppintást, elhúzást vagy csípést).

Több kapcsoló használata esetén minden kapcsolót külön-külön beállíthat egy meghatározott művelet elvégzésére, vagy testreszabhatja az elemek kijelölésének módszerét. A képernyőelemek automatikus beolvasása helyett például kapcsolókat állíthat be, és a kapcsolók segítségével igény szerint a következő vagy előző elemre navigálhat.

Többféleképpen is módosíthatja a Kapcsolóvezérlés viselkedését, hogy megfeleljen az igényeinek és a stílusának.

Kapcsoló hozzáadása és a Kapcsolóvezérlés bekapcsolása

Az alábbiak bármelyike használható kapcsolóként:

- *Egy külső adaptív kapcsoló.* Különbféle népszerű USB- vagy Bluetooth-kapcsolók.
- *Az iPhone készülék képernyője.* A kapcsoló a képernyőre koppintva aktiválható.
- *Az iPhone készülék FaceTime-kamerája.* A kapcsoló a fej mozgatásával aktiválható. A kamera kétféle kapcsolóként használható; az egyik kapcsolónál balra kell mozgatnia a fejét, a másik kapcsolónál pedig jobbra.

Kapcsoló hozzáadása és a végrehajtani kívánt művelet kiválasztása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók lehetőséget.

A Kapcsolóvezérlés aktiválása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés menüpontot.

A Kapcsolóvezérlés inaktíválása: Használja a beolvasási módszerek bármelyikét a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés opció kijelöléséhez.

Kilépés: Nyomja meg háromszor a Főgombot a Kapcsolóvezérlésből való kilépéshez.

Alapvető technikák

Ezek a technikák elem vagy pont szerinti beolvasáskor egyaránt használhatók.

Elem kijelölése: Amikor az elem ki van jelölve, aktiválja a beállított kapcsolót az Elem kijelölése kapcsolóként. Egyetlen kapcsoló használatakor ez alapértelmezés szerint az Elem kijelölése kapcsoló.

A választható műveletek megjelenítése: Jelöljön ki egy elemet az Elem kijelölése kapcsoló segítségével. A megjelenő vezérlés menüben megjelennek a választható műveleteket.

Koppintás egy elemre: A kijelölési módszerével válassza ki a Koppintás opciót az elem kijelölésekor megjelenő vezérlés menüből. Egy másik lehetőségként kapcsolja be a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Automatikus koppintás funkciót, majd jelöljön ki egy elemet, és ne csináljon semmit az Automatikus koppintás funkciónál megadott időtartamon belül (ez 0,75 másodperc, amennyiben nem módosította az alapbeállítást). Vagy hozzon létre egy kapcsolót kifejezetten a koppintási mozdulat végrehajtására a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók menüpontban.

Egyéb mozdulatok és műveletek végrehajtása: Jelölje ki a kézmozdulatot vagy műveletet az elem kijelölésekor megjelenő vezérlés menüből. Ha az Automatikus koppintás funkció be van kapcsolva, aktiválja a kapcsolót az Automatikus koppintás funkcióban megadott időtartamon belül, majd válasszon kézmozdulatot. Ha több, mint egy oldalnyi művelet érhető el, koppintson a menü alján lévő pontokra, hogy a következő lapra lépjen.

A vezérlés menü bezárása: Koppintson, mialatt a menüben minden ikon elhalványodik.

Görgetés a képernyőn több elem megtekintéséhez: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet a képernyőn, majd válassza a Görgetés opciót a vezérlés menüből.

Hardverművelet végrehajtása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet, majd válassza az Eszköz opciót a megjelenő menüből. A menü használható ezen műveletek utánzásához:

- Kattintás a Főgombra
- Dupla kattintás a Főgombra a multitaskinghoz
- Az Értesítési központ vagy a Vezérlőközpont megnyitása
- Az Alvás/Ébresztés gomb megnyomása kétszer gyorsan egymás után az iPhone zárolásához

- Az iPhone elforgatása
- A Némítás kapcsoló átbillentése
- A hangerőszabályzó gombok megnyomása
- Tartsa lenyomva a Főgombot a Siri megnyitásához
- Tripla kattintás a Főgombra
- Az iPhone megrázása
- A Főgomb és az Alvás/Ébresztés gomb egyszerre történő lenyomása képernyőfotó készítéséhez

Elembeolvasás

Az elembeolvasási módszer kiemeli az egyes elemeket vagy az elemek egy csoportját a képernyőn, amíg aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót a kiemelt elem kijelöléséhez. Amikor egy elemcsoportot jelöl ki, a kiemelés a csoportban lévő elemekkel folytatódik. A beolvasás abbamarad, és megjelenik egy műveleteket tartalmazó menü, amikor kiválaszt egy egyedi elemet. A Kapcsolóvezérlés funkció első bekapcsolásakor az elembeolvasási módszer az alapértelmezett.

Elem kijelölése vagy csoport beírása: A kiemelve látható elemek megtekintése (vagy meghallgatása): Ha a vezérelni kívánt elem (vagy az elemet tartalmazó csoport) kiemelve látható, aktiválja az Elem kijelölése kapcsolót. Haladjon lefelé az elemhierarchiában, amíg ki nem jelöli a vezérelni kívánt önálló elemet.

Kiválás egy csoportból: Aktiválja a kapcsolót, amíg a csoport vagy az elem körül meg nem jelenik egy szaggatott kiemelés.

Koppintás a kijelölt elemre: Válassza a Koppintás opciót az elem kijelölésekor megjelenő menüből. Egy másik lehetőségként ne csináljon semmit 0,75 másodpercig, ha az Automatikus koppintás funkció engedélyezve van.

Másik művelet végrehajtása: Jelöljön ki egy tetszőleges elemet, majd válassza ki a műveletet a megjelenő menüből. Ha az Automatikus koppintás funkció engedélyezve van, végezzen műveletet a kapcsolóval az elem kijelölését követő 0,75 másodpercen belül, hogy megjelenjen a választható kézmozdulatokat tartalmazó menü.

Pontbeolvasás

A pontbeolvasási módszer segítségével úgy jelölhet ki elemeket a képernyőn, hogy rögzíti őket egy adott ponton a beolvasási hajszátkeresztekkel.

A pontbeolvasás bekapcsolása: Jelölje ki a Beállítások opciót a menüben az elembeolvasási módszer használatával, majd váltson át a Pont mód lehetőségre az Elem mód kijelölésével. A menü bezárásakor megjelenik a függőleges hajszátkereszt.

Visszatérés az elembeolvasáshoz: Válassza ki a vezérlés menü Beállítások pontját, majd jelölje ki a Pont mód lehetőséget, és váltson az Elem mód lehetőségre.

Beállítások és módosítások

Az alapbeállítások módosítása: Válassza a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés menüpontot. Itt a következő műveletek végezhetők el:

- Kapcsolók hozzáadása
- Az automatikus beolvasás kikapcsolása (ha korábban hozzáadott egy „Lépés a következő elemre” kapcsolót)
- A beolvasási időtartam módosítása:

- Annak beállítása, hogy a beolvasás egy csoport első eleménél leálljon
- Annak kiválasztása, hogy hányszor simítsa körbe a képernyőt a Kapcsolóvezérlés elrejtése előtt
- Az Automatikus koppintás funkció be- vagy kikapcsolása, valamint egy második kapcsolóművelet végrehajtásához szükséges időtartam beállítása a vezérlés menü megjelenítéséhez
- Annak beállítása, hogy egy mozgási művelet megismétlődjön-e a kapcsoló lenyomva tartásakor, illetve mennyi legyen a várakozási idő az ismétlések között
- Annak beállítása, hogy egy kapcsolót le kell-e nyomni, hogy az kapcsolóműveletként legyen elfogadva, és ha igen, mennyi ideig
- Annak megadása, hogy Kapcsolóvezérlés mellőzze a véletlenül megismételt kapcsolóaktiválásokat
- A pontbeolvasási sebesség módosítása
- A hangeffektusok vagy beszéd bekapcsolása
- A menüben megjelenítendő elemek kijelölése
- A kiválasztó kurzor nagyítása vagy színének megváltoztatása
- Annak megadása, hogy az elemek beolvasásuk közben csoportosításra kerüljenek
- Olyan egyéni mozdulatok mentése, amelyek a vezérlés menü Művelet részéből választhatók ki

A Kapcsolóvezérlés precíz beállítása: Válassza ki a vezérlés menü Beállítások pontját a következők végrehajtására:

- A beolvasási sebesség módosítása
- A vezérlés menü helyének módosítása
- Váltás az elem- és a pontbeolvasási mód között
- Annak kiválasztása, hogy a pontbeolvasási mód hajszátkereszteket vagy rácsot jelenítsen-e meg
- A beolvasás irányának megfordítása
- A hang- és beszédkíséret be- vagy kikapcsolása
- A csoportok kikapcsolása az elemek egyesével történő beolvasásához

AssistiveTouch

Az AssistiveTouch segít az iPhone használatában, ha Ön nehezen tudja megérinteni a képernyőt vagy megnyomni a gombokat. Az iPhone vezérléséhez egy adaptív kiegészítőt (pl. egy joysticket) használhat az AssistiveTouch szolgáltatással. Az AssistiveTouch szolgáltatást a kiegészítő nélkül is használhatja a nehezebb mozdulatok végrehajtására.

Az AssistiveTouch bekapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch elemet, vagy használja a Kiegészítő lehetőségek billentyűparancsa funkciót. Lásd: „[Kiegészítő lehetőségek billentyűparancsa](#),” 144. oldal.

A követési sebesség módosítása (ha egy tartozék csatlakoztatva van): Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Érintési sebesség menüpontot.

Az AssistiveTouch menü megjelenítése vagy elrejtése (ha egy tartozék csatlakoztatva van): Kattintson a másodlagos gombra a kiegészítőn.

A menügomb áthelyezése: Húzza a képernyő valamelyik széléhez.

A menügomb elrejtése (ha egy tartozék csatlakoztatva van): Válassza a Beállítások > Általános > Kiegészítő lehetőségek > AssistiveTouch > Menü megjelenítése menüpontot.

Legyintő vagy húzó mozdulat végzése 2, 3, 4 vagy 5 ujjal: Koppintson a menügombra, koppintson az Eszköz > Továbbiak > Mozdulatok lehetőségre, majd koppintson a mozdulathoz szükséges számjegyek számára. Amikor a képernyőn megjelennek a hozzájuk tartozó körök, végezzen legyintő vagy húzó mozdulatot a szükséges irányba. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Csípési kézmozdulat alkalmazása: Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül a Csípés elemre. Amikor megjelennek a csípési körök, érintse meg bárhol a képernyőt, hogy mozgatni tudja őket, majd csípési mozdulat végrehajtásához húzza be vagy ki őket. Amikor végzett, koppintson a menügombra.

Saját kézmozdulat létrehozása: Hozzáadhatja saját kedvenc mozdulatait a menü vezérléséhez (például koppintás és megérintve tartás, vagy kétujjas forgatás). Koppintson a menügombra, majd a Kedvencek pontra, végül egy üres mozdulathelyőrzőre. Egy másik lehetőségként a Beállítások > Általános > Hozzáférhetőség > AssistiveTouch > Új kézmozdulat elemet is kiválaszthatja.

1. példa: Egy forgatási mozdulat létrehozásához válassza a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > AssistiveTouch > Új mozdulat hozzáadása menüpontot. A mozdulatrögzítési képernyőn, ahol érintéssel kell megadnia a mozdulatot, forgassa két ujját az iPhone képernyőjének egy pontja körül. Ha nem sikerül jól a mozdulat, koppintson a Mégse elemre, és próbálja újra. Ha jó lett a mozdulat, koppintson a Mentés elemre, és adjon nevet a mozdulatnak, például „Forgatás 90 fokkal”. Ezután, ha például a Térképekben el akarja forgatni a nézetet, nyissa meg a Térképek alkalmazást, koppintson az AssistiveTouch gombra, és a Kedvencekben válassza a Forgatás 90 fokkal lehetőséget. Amikor megjelennek az ujjak kezdőpontját jelölő kék körök, húzza arra a pontra, amely körül el akarja forgatni a térképet, majd engedje el. Érdeemes több mozdulatot is létrehozni, különböző mértékű elforgatásokkal.

2. példa: Hozza létre a megérintés és megérintve tartás mozdulatot, amellyel elkezdheti átrendezni az ikonokat a Főképernyőn. A mozdulatrögzítési képernyőn most tartson megérintve egy pontot, amíg a rögzítési folyamatjelző el nem éri a félutat, majd emelje fel az ujját. A rögzítés során ne mozgassa az ujját, különben a készülék húzásként rögzíti a mozdulatot. Koppintson a Mentés lehetőségre, és adjon nevet a mozdulatnak. A kézmozdulat használatához koppintson az AssistiveTouch menügombra, és válassza ki a kézmozdulatot a Kedvencek listából. Amikor megjelenik az érintést jelölő kék kör, húzza a Főképernyő egy ikonjára, és engedje el.

A képernyő zárolása vagy elforgatása, az iPhone hangerejének beállítása vagy az iPhone rázásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd az Eszköz elemre.


A Főgomb megnyomásának szimulálása: Koppintson a menügombra, majd a Főgombra.

Kilépés a menüből kézmozdulat alkalmazása nélkül: Koppintson bárhová a menü területén kívül.

TTY-támogatás

Az iPhone-t a (több helyen külön megvásárolható) iPhone TTY adapterkábelrel csatlakoztathatja egy TTY-géphez. Keresse fel a www.apple.com/store weboldalt (nem mindenhol érhető el) vagy a helyi Apple kiskereskedőt.

Az iPhone csatlakoztatása egy TTY-géphez Válassza a Beállítások > Telefon lehetőséget, és kapcsolja be a TTY-t, majd csatlakoztassa az iPhone-t a TTY-géphez az iPhone TTY-adapter segítségével.

Ha a TTY be van kapcsolva az iPhone-on, a képernyő tetején lévő állapotsávban megjelenik a TTY ikon . Egy adott TTY-gép használatára vonatkozó tudnivalókért tekintse meg a géphez mellékelte dokumentációt.

Vizuális hangposta

A vizuális hangpostában lévő lejátszási és szüneteltetési gombok lehetővé teszik, hogy vezérelje az üzeneteinek lejátszását. Húzza el a tekerési sávon lévő lejátszófejet az üzenetnek arra a részére, amely nehezen érthető. Lásd: „[Vizuális hangposta](#),” 52. oldal.

Széles képernyős billentyűzetek

Számos alkalmazás, például a Mail, a Safari, az Üzenetek, a Jegyzetek és a Kontaktok lehetővé teszi, hogy gépelés közben elforgassa az iPhone-t, így nagyobb billentyűzeten tud dolgozni.

Nagy telefongombok

Tegye egyszerűvé a telefonhívásokat azáltal, hogy a kontaktjaiban vagy kedvenceinek listáján lévő bejegyzésekre koppint. Amikor tárcsáznia kell egy számot, az iPhone nagyméretű számgombjaival egyszerűen tárcsázhat. Lásd: „[Hívás indítása](#),” 48. oldal.

Hangvezérlés

A Hangvezérlés lehetővé teszi, hogy beszédhangparancsok használatával kezdeményezzen hívásokat, illetve vezérelje a zenelejátszást. Lásd: „[Hívás indítása](#),” 48. oldal, illetve: „[Siri és Hangvezérlés](#),” 71. oldal.

Kisegítő lehetőségek az OS X rendszerben



Használja ki az OS X rendszer kisegítő lehetőségei által kínált előnyöket, amikor az iTunes alkalmazással végez szinkronizálást az iPhone készülékére. A Finder szolgáltatásban válassza a Súgó > Súgóközpont elemet, és keressen a „kisegítő lehetőségek” kifejezésre.

Az iPhone és az OS X rendszer kisegítő lehetőségeivel kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a www.apple.com/accessibility weboldalra.



Nemzetközi billentyűzetek használata



A nemzetközi billentyűzetek számos különböző nyelven teszik lehetővé szövegek begépelését, az ázsiai és a jobbról balra író nyelveket is beleértve. A támogatott billentyűzetek listájáért látogasson el a www.apple.com/hu/iphone/specs.html webhelyre.

Billentyűzetek kezelése: Válassza a Beállítások > Általános > Nemzetközi > Billentyűzetek menüpontot.

- **Billentyűzet hozzáadása:** Koppintson az Új billentyűzet hozzáadása lehetőségre, majd válasszon billentyűzetet a listáról. További billentyűzetek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.
- **Billentyűzet eltávolítása:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd a  szimbólumra az eltávolítani kívánt billentyűzetnél, végül pedig a Törlés elemre.
- **A billentyűzetlista szerkesztése:** Koppintson a Szerkesztés gombra, majd húzza el az egyik billentyűzet melletti  szimbólumot egy új helyre a listában.

Ha más nyelven akar szöveget írni, váltson át másik billentyűzetre.

Billentyűzetek közötti váltás írás közben: Érintse meg és tartsa megérintve a Földgömb gombot  az összes engedélyezett billentyűzet megjelenítéséhez. Billentyűzet kiválasztásához csúsztassa az ujját a billentyűzet nevére, majd emelje fel. A Földgömb gomb  csak egynél több billentyűzet engedélyezése esetén látható.

A  szimbólumra is koppinthat. Amikor a  szimbólumra koppint, az újonnan aktivált billentyűzet neve megjelenik egy rövid időre. Koppintson tovább a többi engedélyezett billentyűzet eléréséhez.

Számos billentyűzet tartalmaz olyan betűket, számokat vagy szimbólumokat, amelyek nem láthatók a billentyűzeten.

Ékezetes betűk vagy egyéb karakterek beírása: Érintse meg és tartsa megérintve a kapcsolódó betűt, számot vagy szimbólumot, majd húzással válasszon egy változatot. Például:

- **Thai billentyűzeten:** Érintse meg, és tartsa megérintve a kapcsolódó arab számokat a natív számok kiválasztásához.
- **Kínai, japán vagy arab billentyűzet esetén:** A billentyűzet tetején megjelennek a javasolt karakterek és jelöltek. A megnyitáshoz koppintson egy jelöltre, illetve további jelöltek megtekintéséhez legyintsen balra.

A kibővített javasolt jelöltlista használata: Koppintson a felfelé mutató nyílra a jobb oldalon a teljes jelöltlista megtekintéséhez.

- **Görgetés a listában:** Legyintsen felfelé vagy lefelé.
- **Visszatérés a gyorslistához:** Koppintson a lefelé mutató nyílra.

Bizonyos kínai vagy japán billentyűzetek használatakor létrehozhat billentyűparancsokat szó- és bemenetpárokhoz. A billentyűparancs a személyes szótárához adódik. Billentyűparancsok támogatott billentyűzet használatával való beírásakor a társított szó- vagy bemenet lecseréli a billentyűparancsot.

A billentyűparancsok be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűparancsok menüpontot. Billentyűparancsok az alábbi nyelvekhez állnak rendelkezésre:

- *Egyszerűsített kínai:* Pinjin
- *Hagyományos kínai:* Pinjin és csujin
- *Japán:* Rómadzsi és 50 billentyűs

Speciális beviteli módszerek

A billentyűzeteket bizonyos nyelvekhez eltérő módon kell használni. Néhány példa: kínai cang-csie és vubi-hua, japán kana és arcjelek. Kínai karaktereket a képernyőre, az ujjával vagy az íróvesszővel is írhat.

Kínai karakterek összeállítása az őket alkotó cang-csie jelek beírásával: Gépelés közben megjelennek a javasolt karakterek. Koppintson egy karakterre a karakter kiválasztásához, vagy a további opciók megjelenítéséhez írjon be legfeljebb öt alkotóelemet.

Kínai vubi-hua karakterek (vonások) összeállítása: Használja a billentyűzetet, hogy legfeljebb öt vonásból álló kínai karaktereket állítson össze a helyes vonássorrendben: vízszintes, függőleges, balra eső, jobbra eső, illetve hurok. Például a 圈 (kör) kínai karakternek függőleges vonással kell kezdődnie. | .

- Gépelés közben megjelennek a javasolt kínai karakterek (először a leggyakrabban használt karakterek láthatók). Koppintson egy karakterre a kiválasztásához.
- Ha nem biztos a megfelelő vonásban, írjon be egy csillagot (*). További karakterlehetőségek megjelenítéséhez gépeljen be egy újabb vonást, vagy görgesse a karakterlistát.

Koppintson az egyezés billentyűre (匹酉己), ha csak a beírtaknak pontosan megfelelő karaktereket kívánja megjeleníteni.

Kínai karakterek írása: Ha az egyszerűsített vagy hagyományos kínai kézírásbeviteli módok aktiválva vannak, akkor az ujjával közvetlenül a képernyőre írhatja a kínai karaktereket. Ahogy a karaktervonásokat írja, az iPhone felismeri őket, és az egyező karaktereket megjeleníti egy olyan listán, amelynek tetején a legközelebbi egyezés látható. Egy karakter kiválasztásakor a valószínűsíthető kapcsolódó karakterek további választási lehetőségként jelennek meg a listán.



Összetett karaktereket is beírhat, mint amilyen például a 機場 (a hongkongi nemzetközi repülőtér nevének részlete), ha két vagy több karakter-alkotóelemet ír be egymás után. Koppintson a karakterre, hogy kicserélje az Ön által begépelte karakterekre. A rendszer a római írásjelű karaktereket is felismeri.

Japán kana szövegek begépelése: Szótagok választásához használja a kana gombokat. További szótaglehetőségekhez húzza a listát balra, vagy koppintson a nyílbillentyűre.

Japán rómadzsi szövegek begépelése: Használja a billentyűzetet a rómadzsi betűk begépeléséhez. További lehetőségek jelennek meg a billentyűzet tetején; ezek begépeléséhez koppintson rájuk. További szótaglehetőségekért koppintson a nyílbillentyűre, és az ablakban jelöljön ki egy másik szótagot vagy szót.

Arcjelek vagy hangulatjelek begépelése: Használja a japán kana billentyűzetet, és koppintson a ^ ^ billentyűre. Alternatív megoldás:

- *Használja a japán rómadzsi billentyűzetet (QWERTY-japán kiosztás):* Koppintson erre: 123, majd a ^ ^ billentyűre.
- *A kínai (egyszerűsített vagy hagyományos) pinjin vagy (hagyományos) csujin billentyűzet:* Koppintson erre: #+=, majd a ^ ^ billentyűre.

iPhone vállalati környezetben



A vállalati hálózatokhoz, címtárakhoz, egyéni alkalmazásokhoz és Microsoft Exchange-hez való biztonságos hozzáférés támogatásával az iPhone készen áll arra, hogy munkába induljon. Az iPhone vállalati környezetben való használatáról további információkat a www.apple.com/iphone/business weboldalon talál.

Mail, Kontaktok és Naptár

Ha az iPhone készülékét a munkahelyi fiókjaihoz is használni szeretné, ismernie kell a vállalata által igényelt beállításokat. Ha az iPhone készüléket céges telefonként kapta, elképzelhető, hogy a szükséges beállítások és alkalmazások már telepítve vannak a készülékre. Ha ez a saját iPhone készüléke, a rendszergazdától kérhet segítséget a beállítások megadásához, vagy előfordulhat, hogy a készüléket egy *mobil eszközközkezelő* szerverhez kell csatlakoztatnia, amely telepíti a kívánt beállításokat és alkalmazásokat.

A munkahelyi beállítások és fiókok általában a *konfigurációs profilok* lehetőségben találhatóak. Elképzelhető, hogy egy e-mail üzenetben küldött konfigurációs profilt kell telepítenie, vagy egy olyan profilt, amely egy weboldaltól tölthető le. A fájl megnyitásakor az iPhone engedélyt kér a profil telepítésére, és megjeleníti a fájl tartalmára vonatkozó tudnivalókat.

Ha olyan konfigurációs profilt telepít, amely fiókbeállításra használható, az iPhone beállításainak egy része általában nem módosítható. A munkahelye például aktiválhatja az Automatikus lezárás funkciót, és arra kérheti, hogy állítson be egy jelkódot a fiókjaiban lévő adatok jogosulatlan hozzáférések elleni védelméhez.

A profilokat a Beállítások > Általános > Profilok lehetőségnél tekintheti meg. Egy profil törlésekor a kapcsolódó összes beállítás és fiók is törölve lesz, továbbá azok az egyéni alkalmazások is, amelyeket a munkahelyétől kapott, vagy amelyeket webhelyekről töltött le. Ha jelszóra van szüksége egy profil törléséhez, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Hálózati hozzáférés

A VPN (virtuális magánhálózat) biztonságos hozzáférést biztosít az interneten keresztül privát erőforrásokhoz, például a vállalata hálózatához. Elképzelhető, hogy az App Store áruházból telepítenie kell egy VPN-alkalmazást, amellyel konfigurálni tudja az iPhone készüléket, hogy kapcsolódni tudjon a hálózathoz. Az alkalmazásokkal és a szükséges beállításokkal kapcsolatos információkért forduljon a rendszergazdához.

Alkalmazások

Elképzeltető, hogy a munkahelye a beépített és az App Store áruházból letölthető alkalmazásokon kívül más alkalmazások használatát is kéri. A munkahelye például egy előre kifizetett *beváltási kódot* biztosíthat Önnek az App Store áruházhoz. Ha beváltási kód használatával tölt le egy alkalmazást, az alkalmazás az Ön tulajdona, akkor is, ha a munkahelye vásárolta meg Önnek.

A munkahelye olyan App Store-alkalmazások licenceit is megvásárolhatja Önnek, amelyeket bizonyos időre az Ön rendelkezésére bocsát, de saját magának tart fenn. Az alkalmazások eléréséhez részt kell vennie a munkahelye programjában. Miután feliratkozott a programra az iTunes-fiókjával, értesítést kap arról, hogy telepítse azokat az alkalmazásokat, amelyeket a rendelkezésére bocsátottak. Az alkalmazásokat az App Store áruházban is megtekintheti a Megvásárolt listájában. Ha az ilyen formában kapott alkalmazásokat a munkahelye valaki más rendelkezésére bocsátja, az alkalmazások el lesznek távolítva a készülékéről.

Előfordulhat, hogy a munkahelye egyéni alkalmazásokat fejleszt, amelyek nem érhetőek el az App Store-ban. Ezeket egy weboldaltól kell telepítenie, vagy ha a munkahelye egy mobil eszközkezelő szervert használ, értesítést küldenek Önnek, amelyben arra kéri, hogy telepítse ezeket az alkalmazásokat a hálózaton keresztül. Ezek az alkalmazások a munkahelye tulajdonát képezik. Ha Ön töröl egy konfigurációs profilt, vagy leválasztja az iPhone készülékét a mobil eszközkezelő szerver hálózatról, az alkalmazásokat eltávolíthatja a készülék, vagy az alkalmazások működése megszűnhet.

Fontos biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS: A következő biztonsági előírások be nem tartása tüzet, áramütést vagy más sérülést okozhat, illetve károsíthatja az iPhone-t vagy más eszközt. Az iPhone használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat.

Kezelés Kezelje az iPhone-t óvatosan. Fém, üveg és műanyag felhasználásával készült, és a belsejében érzékeny elektronikai alkatrészek találhatók. Az iPhone megsérülhet, ha leejti, megégeti, megszúrja vagy összetöri, vagy ha folyadékkal kerül kapcsolatba. Ne használjon sérült iPhone-t (például, ha a képernyő be van törve), mivel ez személyi sérüléshez vezethet. Ha aggódik amiatt, hogy összekarcolja az iPhone felületét, használjon tokot vagy fóliát.

Javítás Ne nyissa fel az iPhone vázát, és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha szétszereli az iPhone készüléket, a készülék és Ön is megsérülhet. Ha az iPhone nem megfelelően működik, sérült, vagy folyadékkal kerül kapcsolatba, forduljon az Apple vállalatához vagy az Apple által engedélyezett szolgáltatóhoz. A szervizigénylésről a következő oldalon olvashat bővebben: www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Akkumulátor Ne próbálja meg az iPhone akkumulátorát saját maga cserélni, mivel károsíthatja az akkumulátort; ez túlmelegedéshez és sérüléshez vezethet. Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor újrahasznosításával és cseréjével kapcsolatos információk a következő oldalon olvashatók: www.apple.com/hu/batteries.

Figyelemelterelés Az iPhone használata bizonyos helyzetekben elvonhatja a figyelmét, és veszélyes helyzetet okozhat. Tartsa be a mobiltelefonok vagy fejhallgatók korlátozására, illetve tiltására vonatkozó előírásokat (például szöveges üzenet írása autóvezetés közben vagy fejhallgató használata kerékpározás közben).

Navigáció A Térképek, útvonaltervek, a Flyover és a helyszínelapú alkalmazások az adatszolgáltatásuktól függenek.

Töltés Az iPhone-t a hozzá kapott USB-kábellel és hálózati adapterrel töltheti fel, vagy más gyártók „Made for iPhone” jelzésű, USB 2.0-s kábeleivel és tápegységeivel, valamint a következő szabványok legalább egyikének megfelelő tápegységeivel. EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 vagy egyéb vonatkozó mobiltelefon-tápegység kompatibilitására vonatkozó szabvány. Az iPhone más kompatibilis tápegységekhez történő csatlakoztatásához (egyes helyeken külön beszerezhető) iPhone mikro USB-adapterre vagy más adapterre lehet szükség. A sérült kábel vagy töltő használata, illetve a nedves környezetben végzett töltés áramütést idézhet elő. Ha az iPhone töltéséhez Apple USB hálózati adaptert használ, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó vagy a hálózati kábel teljesen csatlakozik az adapterhez.

Megjegyzés: Egyes területeken csak az olyan mikro USB hálózati adapterek kompatibilisek, amelyek megfelelnek a mobiltelefon-tápegységek kölcsönös működtethetőségére vonatkozó szabványoknak. Forduljon a tápegység gyártójához annak kiderítése érdekében, hogy a mikro USB hálózati adapter megfelel-e ezen szabványoknak.

Hosszan tartó használat során jelentkező hőkielégítés Az iPhone és annak tápegysége megfelel a vonatkozó felületi hőmérsékleti szabványoknak és korlátoknak. Azonban még ezeken a határokon belül is a meleg felületekkel való hosszú ideig tartó érintkezés kellemetlen lehet, vagy sérülést okozhat. Ezt megfontolva kerülje el az olyan helyzeteket, ahol a bőre egy hosszú ideje üzemelő vagy bedugott eszközhöz vagy tápegységhez ér. Például ne aludjon egy áramforráshoz csatlakoztatott eszközzel vagy tápegységgel, és ne helyezze azokat a takaró alá, a párnára vagy a testére. Fontos, hogy az iPhone-t és annak tápegységét jól szellőző helyen tartsa a használat vagy töltés közben. Figyelmesen járjon el, ha olyan fizikai állapotban van, amely megakadályozza a testét érő hő érzékelésében.

Halláskárosodás A nagy hangerő károsíthatja a hallást. A háttérzaj, valamint a nagy hangerőnek való folyamatos kitettség hatására a hangok a ténylegesnél halkabbnak tűnhetnek. Kizárólag olyan vevőegységet, fülhallgatót, fejhallgatót vagy hangszórót használjon, amely kompatibilis a készülékkel. Kapcsolja be a hangot, és ellenőrizze a hangerőt, mielőtt az eszközt a fülébe helyezi. A halláskárosodásról további információkat a következő weboldalon talál: www.apple.com/sound. Az iPhone maximális hangerejének a korlátozásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: „Zenebeállítások,” 73. oldal.



FIGYELMEZTETÉS: A lehetséges halláskárosodás megelőzéséhez ne hallgasson zenét nagy hangerőn hosszabb ideig.

Apple headsetek Kínában az iPhone 4s vagy újabb változattal árusított (a dugason található sötét szigetelőgyűrűről felismerhető) headsetek megfelelnek a kínai szabványoknak, és kompatibilisek az iPhone 4s vagy újabb eszközökkel, az iPad 2 vagy újabb eszközökkel, illetve az 5. generációs iPod touch eszközökkel. Csak az eszközzel kompatibilis fejhallgatót használjon.

Rádiójelek Az iPhone rádiójelekkel kapcsolódik a vezeték nélküli hálózatokhoz. A jelek kibocsátásához használt energiamennyiséggel kapcsolatos információkért és az ennek való kitettség minimalizálásához szükséges lépésekért válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > RF-sugárzás menüpontot.

Rádiófrekvenciás interferencia Kövesse a mobiltelefonok használatát korlátozó, illetve tiltó jeleket és szabályokat (például egészségügyi intézményekben vagy robbantási területeken). Azzal együtt, hogy az iPhone tervezése, tesztelése és gyártása a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó szabályok betartásával történik, az iPhone ilyen jellegű sugárzása negatív hatással lehet az elektronikus berendezésekre, és rendellenes működést idézhet elő. Ha a vezeték nélküli jelkibocsátás tilos – például repülőgépen, vagy ha a hatóságok kéri –, kapcsolja ki az iPhone-t, vagy használja a Repülőgép módot.

Orvosi eszközök Az iPhone készülék olyan rádiókat tartalmaz, amelyek elektromágneses mezőket hoznak létre, a készülék alján pedig mágnes található. A tartozékként kapott fejhallgató füldugaszaiiban szintén található mágnes. Az elektromágneses mezők és a mágnesek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban vagy más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy más orvosi eszköz és az iPhone között. Ha azt tapasztalja, hogy az iPhone készülék a szívritmus-szabályozó vagy bármilyen más orvosi eszköz működését károsan befolyásolja, hagyja abba az iPhone használatát, és kérje ki orvos véleményét az orvosi eszközre vonatkozóan.

Egészségügyi körülmények Ha egészségügyi körülményei alapján úgy érzi, hogy az iPhone negatív hatással lehet (például roham, ájulás, látásvesztés vagy fejfájás), az iPhone használata előtt forduljon az orvosához.

Robbanásveszélyes környezet Ne töltsen és ne használja az iPhone készüléket robbanásveszélyes környezetben, például üzemanyag-töltő-állomáson vagy olyan helyen, ahol a levegő robbanásveszélyes vegyi anyagokat vagy részecskéket (pl. szemcséket, port vagy fémport) tartalmaz. Kövesse a jelzéseket és útmutatásokat.

Ismétlődő mozgás Ha ismétlődő mozgást végez, például gépet vagy játékot játszik az iPhone-on, esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejen, a karban, a csuklóban, a vállban, a nyakban vagy a test más részeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja az iPhone-t, és forduljon orvoshoz.

Kiemelt felelősségű tevékenységek Az eszköz nem használható semmilyen olyan célra, ahol a meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, illetve súlyos környezeti károsodást okozhat.

Fulladásveszély az iPhone bizonyos tartozékai fulladásveszélyesek lehetnek a kisgyerekek számára. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyerekektől távol.

Fontos kezelési tudnivalók

Tisztítás Azonnal tisztítsa meg az iPhone-t, ha olyan szennyeződés éri, amely foltot hagyhat rajta – például piszok, tinta, sminkszerek vagy testápolók. A tisztítás menete:

- Válasszon le minden kábelt, és kapcsolja ki az iPhone-t. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, majd húzza el a képernyőn látható csúszkát.
- Ezt követően használjon puha, szálmentes törlőrongyot.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószeret vagy sűrített levegőt.

Az iPhone előlapja oleofób (zsírtaszító) réteggel ellátott üveg. A bevonat normál használat mellett idővel leperreg. A tisztítószer és a bevonat érdes anyagokkal való dörzsölése azonban tovább ronthatja ezt a hatást, valamint megkarcolhatja az üveget.

A csatlakozók, portok és gombok használata Ne erőltesse a csatlakozókat a portba, illetve ne nyomja túl erősen a gombokat, mivel ez nem garanciális károkat okozhat. Ha a csatlakozó és port nem kapcsolható össze kellő könnyedséggel, valószínűleg nem felelnek meg egymásnak. Ellenőrizze, hogy nincs-e valami gátló anyag, és hogy a csatlakozó megfelel-e a porthoz, valamint, hogy a csatlakozó a megfelelő szögben illeszkedik-e a portba.

Lightning-kábel A Lightning-csatlakozó a használat során elszíneződhet – ez normális jelenség. Elszíneződést okozhat még por, szennyeződés vagy folyadékkal való érintkezés. Ha el szeretné távolítani az elszíneződést, vagy ha a kábel a használat során felmelegszik, vagy nem tölt, illetve nem szinkronizál az iPhone-nal, akkor válassza le a Lightning-kábelt a számítógépről vagy a tápegységről, és tisztítsa meg puha, száraz, nem szőszölő anyaggal. A Lightning-csatlakozót ne tisztítsa folyadékkal vagy tisztítószerrel.

Üzemi hőmérséklet Az iPhone tervezett üzemi hőmérséklete 0 °C és 35 °C között van, és -20 és 45 °C között tárolható. Ha ezen a hőmérséklet-tartományon túl tárolja vagy használja, az az iPhone károsodását vagy az akkumulátor idő előtti elhasználódását okozhatja. Ne tegye ki az iPhone-t hirtelen nagy hőmérséklet- vagy páratartalom-változásnak. Az iPhone használata vagy az akkumulátor töltése közben normális, ha az iPhone felmelegszik.

Amennyiben az iPhone belső hőmérséklete túllépi a normál üzemi hőmérsékletet (például ha hosszabb időre egy felforrósodott autóban vagy közvetlen napfények kitéve marad), az alábbiakat tapasztalhatja, amint az eszköz megpróbálja szabályozni a saját hőmérsékletét:

- Az iPhone befejezi a töltést.
- A képernyő elhalványul.
- Megjelenik egy hőmérsékleti figyelmeztető képernyő.
- Néhány alkalmazás leállhat.

Fontos: Lehetséges, hogy az iPhone nem használható, ha a magas hőmérsékletre figyelmeztető képernyő látható. Ha az iPhone nem képes szabályozni belső alkatrészei hőmérsékletét, mély alvási üzemmódrá vált addig, amíg le nem hűl. Vigye az iPhone-t hidegebb helyre, a közvetlen napsugárzástól távol, és várjon néhány percet, mielőtt újból használni kezdené az iPhone-t.

További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone támogatási oldala

Széleskörű támogatási információk érhetők el online módon a www.apple.com/hu/support/iphone weboldalon. Ha személyre szabott támogatásért kíván kapcsolatba lépni az Apple vállalattal, látogasson el a expresslane.apple.com weboldalra. Személyre szabott támogatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása

Amennyiben valami nem működik megfelelően, próbálja újraindítani az iPhone-t, bezárásra kényszeríteni egy alkalmazást, illetve visszaállítani az iPhone-t.

Az iPhone újraindítása: Tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik a piros színű csúszka. Az iPhone kikapcsolásához húzza végig az ujját a csúszkán. Az iPhone ismételt bekapcsolásához tartsa lenyomva az Alvás/Ébresztés gombot, amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése: Navigáljon a Főképernyőre, nyomja meg kétszer a főgombot, és legyintszen felfelé az alkalmazásképernyőn.

Amennyiben nem tudja kikapcsolni az iPhone-t, illetve a probléma továbbra is fennáll, az iPhone visszaállítására lehet szükség. A visszaállítást csak akkor végezze el, ha nem lehet újraindítani az iPhone készüléket.

Az iPhone alaphelyzetbe állítása: Tartsa lenyomva egyszerre legalább tíz másodpercig az Alvás/Ébresztés gombot és a Főgombot, amíg meg nem jelenik az Apple emblémája.

Visszaállíthatja a szótárt, a hálózati beállításokat, a Főképernyő elrendezését, illetve a helyszín-feljelölőket. Továbbá minden tartalmat és beállítást törölhet.

Az iPhone-beállítások visszaállítása

Az iPhone-beállítások visszaállítása: Válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás elemet, majd válasszon az alábbi opciók közül:

- **Összes beállítás visszaállítása:** Az összes beállítása visszaállítódik.
- **Összes tartalom és beállítás törlése:** Az összes adata és beállítása törölve lesz. Az iPhone használatához ismét be kell állítania az eszközt.
- **Hálózati beállítások visszaállítása:** A hálózati beállítások visszaállításakor a korábban használt hálózatok és a nem konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások el lesznek távolítva. (A konfigurációs profilból telepített VPN-beállítások eltávolításához válassza a Beállítások > Általános > Profil elemet, majd jelölje ki a profilt, és koppintson az Eltávolítás gombra. Ezzel a profilhoz tartozó egyéb beállításokat vagy fiókokat is eltávolítja.) A Wi-Fi ki lesz kapcsolva, majd ismét bekapcsolódik, bontva Önt ezáltal arról a hálózatról, amelyre éppen csatlakozik. A Wi-Fi és a „Kézi csatlakozás” beállítások bekapcsolva maradnak.
- **A billentyűzet szótárának visszaállítása:** Úgy adhatók szavak a billentyűzet szótárához, hogy elutasítja azokat a szavakat, amelyeket az iPhone javasol gépelés közben. A billentyűzet szótárának visszaállításakor minden Ön által hozzáadott szó törlődik.
- **A Főképernyő elrendezésének visszaállítása:** Itt állíthatja vissza a beépített alkalmazások eredeti elrendezését a főképernyőn.
- **Helymeghatározás és adatvédelem visszaállítása:** Itt állíthatók gyári alaphelyzetbe a helymeghatározás és az adatvédelem beállításai.

Információ lekérése az iPhone-ról

Az iPhone-ról információkat lásd: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy menüpontot. A következő elemek tekinthetők meg:

- Hálózati címek
- Dalok, videók, fotók és alkalmazások száma
- Kapacitás és rendelkezésre álló tárhely
- iOS-verzió
- Szolgáltató
- Modellszám
- Gyári szám
- Wi-Fi és Bluetooth-címek
- IMEI (nemzetközi mobileszköz-azonosító)
- ICCID (nyomtatott áramköri kártya azonosítója, más néven Smart Card) GSM-hálózatokhoz
- MEID (mobileszköz-azonosító) CDMA-hálózatokhoz
- Modem firmware
- Diagnosztika és használat, valamint Jogok (többek között jogi megjegyzések, licenc, jótállás, a szabályozási hatóságok emblémái és az RF-sugárzásra vonatkozó információk)

A gyári szám és más azonosítók másolásához tartsa megérintve az azonosítót, amíg meg nem jelenik a Másolás lehetőség.

Az iPhone diagnosztikai és használati adatokat küld az Apple vállalatnak, hogy segítsen fejleszteni a termékeket és szolgáltatásokat. Ezek az adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, de helyre vonatkozó adatokat tartalmazhatnak.

A diagnosztikai információk megtekintése vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Diagnosztika és használat lehetőséget.

Használatra vonatkozó információk

A mobilhálózat használatának megtekintése: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon menüpontot. Lásd: „[A mobilhálózat beállítása](#),” 179. oldal.

Használatra vonatkozó egyéb információk megtekintése: Válassza a Beállítások > Általános > Felhasználás a következőhöz: menüpontot.

- Az egyes alkalmazások tárhelyeinek megtekintése
- Az iCloud-tárhely használata és kezelése
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése százalékként
- Az iPhone feltöltése óta eltelt idő megtekintése

Az iPhone letiltása

Ha az iPhone készüléke le van tiltva, mert elfelejtette a jelszót, vagy a jelszót túl sokszor adta meg hibásan, az iPhone készüléket visszaállíthatja egy iTunes- vagy iCloud-biztonsági másolatból, és alaphelyzetbe állíthatja a jelszót. További tudnivalóért lásd: „[Az iPhone visszaállítása](#),” 179. oldal.

Ha üzenetet kap az iTunes szolgáltatásból, hogy az iPhone készüléke le van tiltva, és meg kell adnia a jelszót, látogasson el a support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPhone biztonsági mentése

Az iCloud vagy az iTunes használatával automatikusan biztonsági mentést készíthet az iPhone készülékről. Ha a biztonsági mentést az iClouddal szeretné elvégezni, az iTunes mellett már nem használhatja a számítógép automatikus biztonsági mentésére, de kézzel készíthet biztonsági mentést a számítógépről az iTuneszal. Az iCloud naponta készít biztonsági mentést az iPhone-ról Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, ha a készülék áramforráshoz csatlakozik, és zárva van. A legutóbbi biztonsági mentés dátuma és időpontja a Tárolás és biztonsági mentés képernyő alján van feltüntetve.

Az iCloud a következők biztonsági mentését végzi el:

- Megvásárolt zenék, filmek, TV-műsorok, alkalmazások és könyvek
- A Filmtekercsen található fotók és videók
- iPhone-beállítások
- Alkalmazásadatok
- A Főképernyő, a mappák és az alkalmazások elrendezése
- Üzenetek (iMessage, SMS és MMS)
- Csengőhangok

Megjegyzés: A megvásárolt tartalomról nem minden országban készül biztonsági mentés.

Az iCloud biztonsági mentések bekapcsolása Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot, majd jelentkezzen be az Apple ID azonosítójával és jelszavával, ha szükséges. Válassza a Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, és kapcsolja be az iCloud biztonsági mentést. Az iTunes biztonsági mentés funkciójához válassza a Fájl > Eszközök > Biztonsági mentés lehetőséget.

Biztonsági mentés azonnal Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd koppintson a Biztonsági mentés elemre.

A biztonsági másolat titkosítása: Az iClouddal készített biztonsági másolatok automatikusan titkosítva vannak, hogy az adatok a készülékekre történő másolás és a felhőben történő tárolás során egyaránt védve legyenek az illetéktelen hozzáféréstől. Ha a biztonsági mentést az iTunes szolgáltatással végzi, az iTunes Összegzés paneljén jelölje ki az „iPhone-biztonsági másolat titkosítása” lehetőséget.

A biztonsági mentések felügyelete Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kattintson a Tárhely kezelése elemre. Kattintson az iPhone nevére. Eldöntheti, hogy mely alkalmazásokról készüljön biztonsági másolat az iCloudra, és eltávolíthatja a meglévő biztonsági másolatokat. Az iTunes szolgáltatásban az iTunes beállításai között távolíthatja el a biztonsági másolatokat.

A Filmtekercs biztonsági mentésének be- vagy kikapcsolása Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kattintson a Tárhely kezelése elemre. Kattintson az iPhone nevére, majd kapcsolja be vagy ki a Filmtekercs biztonsági mentését.

A készülékek folyamatban lévő biztonsági mentésének megtekintése Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés > Tárhely kezelése menüpontot.

Az iCloud biztonsági mentések leállítása: Válassza a Beállítások > iCloud > Tárolás és biztonsági mentés lehetőséget, majd kapcsolja ki az iCloud-biztonsági mentést.

A nem iTunesban vásárolt zenékről az iCloud nem készít biztonsági másolatot. Ezeknek a tartalmaknak a biztonsági mentését és visszaállítását az iTunes szolgáltatással kell végeznie. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Fontos: A zenék, filmek és TV-műsorok biztonsági mentése nem minden országban érhető el. Elképzelhető, hogy a korábban megvásárolt termékek nem lesznek visszaállítva, ha már nem kaphatók az iTunes Store, App Store vagy iBooks Store áruházban.

A vásárolt, illetve a Fotómegosztásban lévő tartalmak nem csökkentik az 5 GB-nyi ingyenes iCloud-tárhelyet.

Az iPhone tartalmának biztonsági mentésére vonatkozó tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=hu_HU weboldalra.

Az iPhone-on lévő szoftver frissítése és visszaállítása

A frissítés és a visszaállítás bemutatása

Az iPhone szoftverét a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni. Az iPhone-t törölheti vagy visszaállíthatja, majd az iCloud vagy az iTunes használatával visszaállíthatja a biztonsági mentésből.

Az iPhone frissítése

Az iPhone-ban lévő szoftvert a Beállítások pontban vagy az iTunes használatával tudja frissíteni.

Az iPhone frissítése vezeték nélkül: Válassza a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés elemet. Az iPhone megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket.

Szoftverek frissítése az iTunesban: Az iTunes megkeresi a rendelkezésre álló szoftverfrissítéseket, valahányszor az iTunes segítségével szinkronizálja az iPhone-t. Lásd: „[Szinkronizálás az iTunes alkalmazással](#),” 20. oldal.

Az iPhone szoftverének frissítésével kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=hu_HU címre.

Az iPhone visszaállítása

Az iPhone biztonsági mentésből történő visszaállítását az iCloud vagy az iTunes szolgáltatással végezheti.

Visszaállítás egy iCloud biztonsági mentésből: Állítsa vissza az iPhone készüléket az összes beállítás és adat törléséhez, majd jelentkezzen be az iCloud-fiókjába, és válassza a „Visszaállítás biztonsági másolatból” lehetőséget a Beállítási asszisztensben. Lásd: „[Az iPhone újraindítása vagy visszaállítása](#),” 175. oldal.

Visszaállítás egy iTunes biztonsági mentésből: Csatlakoztassa az iPhone készülékét ahhoz a számítógéphez, amelyikkel általában szinkronizálni szokott, jelölje ki az iPhone-t az iTunes ablakában, majd kattintson a Visszaállítás parancsra az Összegzés panelen.

Amikor az iPhone szoftvere visszaállításra kerül, beállíthatja új iPhone-ként, vagy visszaállíthatja a zenéit, videóit, alkalmazásadatait, és egyéb tartalmakat egy biztonsági mentésből.

Az iPhone szoftverének fhelyreállításával kapcsolatos további tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=hu_HU címre.

A mobilhálózat beállításai

A Mobilhálózat beállításai pontban be- vagy kikapcsolhatja a mobil adatforgalmat és a roamingot; megadhatja, mely alkalmazások és szolgáltatások használjanak mobil adatokat; megtekintheti a hívásidőt és a mobil adathasználatot; illetve egyéb mobil beállításokat adhat meg.

Ha az iPhone mobilhálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az LTE, 4G, 3G, E vagy GPRS ikon jelenik meg az állapotsávon.

Az LTE, 4G és 3G GSM-mobilhálózat támogatja az egyidejű hang- és adatkommunikációt. Minden más mobilhálózati kapcsolat esetén az internetkapcsolat nem lehetséges, amíg Ön telefonál; kivéve, ha az iPhone Wi-Fi-kapcsolaton keresztül is csatlakozik az internethez. A hálózati kapcsolattól függően előfordulhat, hogy nem fog tudni hívásokat fogadni, amíg az iPhone adatátvitelt végez a mobilhálózaton – amikor például letölt egy weboldalt.

- *GSM-hálózatok:* EDGE- vagy GPRS-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.
- *CDMA-hálózatok:* EV-DO-kapcsolat esetén az adatátvitel szünetel, amikor Ön felvesz egy bejövő hívást. 1xRTT-kapcsolat esetén az adatátvitel alatt a bejövő hívások egyesén a hangpostára irányítódnak. Ha Ön felvesz egy bejövő hívást, az adatátvitel szünetel.

Az adatátvitel a hívás befejeztével folytatódik.

Ha a Mobil adatok funkció ki van kapcsolva, az összes adatszolgáltatás – így az e-mail, a webböngészés, a push-értesítések és egyéb szolgáltatások – kizárólag Wi-Fi-kapcsolatot használ. Ha a Mobil adatok funkció be van kapcsolva, szolgáltatói díjak merülhetnek fel. Például az olyan adatátvitelt használó funkciók és szolgáltatások használatáért, mint a Siri és az Üzenetek, díjat számíthat fel a szolgáltató.

A Mobil adatok funkció be- vagy kikapcsolása: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon menüpontot. A következő beállítások is elérhetők lehetnek:

- *Hangroaming be- vagy kikapcsolása (CDMA-készülékeken):* Kapcsolja ki a Hangroaming szolgáltatást, hogy ne fizessen más szolgáltató hálózatának használatáért. Amennyiben a szolgáltatója hálózata nem érhető el, az iPhone nem használ mobilszolgáltatást (adat- vagy hangszolgáltatást).

- **Adatroaming be- vagy kikapcsolása:** Az Adatroaming olyan esetekben engedi az internetnek a mobil adathálózaton keresztül elérését, amikor olyan területen tartózkodik, melyet az Ön szolgáltatójának hálózata nem fed le. Utazás közben kikapcsolhatja az Adatroaming funkciót, hogy elkerülje a roamingköltségeket. Lásd: „[Telefonbeállítások](#),” 54. oldal.
- **3G be- vagy kikapcsolása:** A 3G használatkor az internetes adatok bizonyos esetekben gyorsabban töltődnek, de csökkenhet az akkumulátor teljesítménye. Amennyiben sok telefonhívást hajt végre, az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében célszerű lehet kikapcsolni a 3G funkciót. Ez a lehetőség nem mindenhol érhető el.

Annak beállítása, hogy az alkalmazások és szolgáltatások használjanak-e mobil adatokat: Válassza a Beállítások > Mobiltelefon menüpontot, majd kapcsolja be vagy ki a mobil adatokat minden olyan alkalmazásnál, amely mobil adatokat használ. Ha egy beállítás ki van kapcsolva, az iPhone csak Wi-Fi-t fog használni az adott szolgáltatáshoz. Az iTunes beállítása tartalmazza az iTunes Match funkciót, valamint az automatikus letöltéseket az iTunes Store és az App Store áruházból.

Értékesíti vagy elajándékozza az iPhone-ját?

Mielőtt eladná vagy elajándékozná az iPhone készülékét, minden tartalmat és személyes adatot töröljön róla. Ha bekapcsolta az iPhone keresése szolgáltatást (lásd: „[iPhone keresése](#),” 42. oldal), az Aktiválási zár is be van kapcsolva. Az Aktiválási zárat ki kell kapcsolnia, mielőtt az új tulajdonos a saját fiókjával aktiválni tudja az iPhone készülékét.

Az iPhone tartalmának törlése és az Aktiválási zár eltávolítása: Ehhez válassza a Beállítások > Általános > Visszaállítás > Összes tartalom, beállítás törlése lehetőséget.

Lásd: support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=hu_HU.

További információk, szervizelés és támogatás

A további iPhone-nal kapcsolatos biztonságra, szoftverre és szervizelésre vonatkozó tudnivalókat, lásd a következő forrásokban.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone biztonságos használata	Lásd: „ Fontos biztonsági tudnivalók ,” 172. oldal.
iPhone szerviz és támogatás, tippek, fórumok és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a www.apple.com/hu/support/iphone címre.
Szolgáltatójának szolgáltatásai és támogatása	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával, vagy látogasson el a szolgáltatója webhelyére.
A legfrissebb információk az iPhone-ról	Látogasson el a www.apple.com/hu/iphone címre.
Az Apple ID-fiók kezelése	Látogassa meg az appleid.apple.com weboldalt.
Az iCloud használata	Látogasson el a help.apple.com/icloud címre.
Az iTunes használata	Nyissa ki az iTunes alkalmazást, és válassza ki a Súgó > iTunes súgó elemet. Online iTunes oktatásért (amely esetleg nem mindenhol érhető el) látogasson el a www.apple.com/emea/support/itunes címre.
Más Apple iOS-alkalmazások használata	Látogasson el a www.apple.com/emea/support/ios címre.

Ha erre kíváncsi	Tegye ezt
Az iPhone sorozatszámának és IMEI-, ICCID- vagy MEID-azonosítójának megkeresése	Az iPhone sorozatszámát, nemzetközi mobilberendezés-azonosító (International Mobile Equipment Identity, IMEI-), ICCID- vagy mobilberendezés-azonosító (Mobile Equipment Identifier, MEID-) számát az iPhone csomagolásán találja. Vagy válassza a Beállítások > Általános > Névjegy elemet az iPhone-on. További tudnivalóért látogasson el a support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=hu_HU címre.
Jótállási szerviz igénylése	Először kövesse ezen útmutató tanácsait. Ezután látogasson el a www.apple.com/hu/support/iphone címre.
Az iPhone megfelelőségi információinak megjelenítése	Az iPhone-on válassza a Beállítások > Általános > Névjegy > Jogok > Szabályok menüpontot.
Akkumulátorcsere szolgáltatás	Látogasson el a www.apple.com/hu/batteries .
Az iPhone használata vállalati környezetben	Látogasson el a www.apple.com/iphone/business címre, ha többet szeretne tudni az iPhone szervezeti funkcióiról, például a következőkről: Microsoft Exchange, iMAP, CalDAV, CardDAV, VPN és egyebek.

FCC-megfelelőségi nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC előírásai 15. szakaszának. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Megjegyzés: A berendezés a bevizsgálása alapján megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC-előírások 15. szakasza értelmében előírt határértékeknek. A határértékek lakott területen ésszerűen elvárható védelmet biztosítanak a káros interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és sugározhat, valamint (ha nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe, illetve használják) zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nincs garancia arra, hogy egy adott konfigurációban nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), az interferenciát a következő lépésekkel próbálhatja megszüntetni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramkörhöz tartozó elektromos aljzathoz.
- Kérjen tanácsot a márkaképviselőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől.

Fontos: A terméken az Apple hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti az elektromágneses kompatibilitást (EMC) és a vezeték nélküli megfelelőséget, és a termék működtetési jogának elvesztését vonhatja maga után. A termék igazoltan megfelel az EMC szabványnak, amennyiben a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmaznak. A rádió, televízió és más elektronikus eszközök közötti esetleges interferencia csökkentése érdekében fontos, hogy a rendszer összetevői között a szabványnak megfelelő perifériás eszközöket és árnyékolt kábeleket alkalmazzon.

Kanadai megfelelési nyilatkozat

Az eszköz megfelel az Industry Canada által előírt, engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az eszköz üzemeltetése az alábbi két feltétel függvénye: (1) az eszköz nem okozhat interferenciát, illetve (2) az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Hulladékkezelési és újrahasznosítási tudnivalók

Apple újrafeldolgozási program (csak bizonyos helyeken érhető el): A régi telefonja ingyenes újrafeldolgozásáról, az előre kifizetett postai borítékról és a tudnivalókról itt tájékozódhat: www.apple.com/recycling.

Az iPhone ártalmatlanítása és újrahasznosítása: Az iPhone-t megfelelően, a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Mivel az iPhone elektronikus alkatrészeket és akkumulátort tartalmaz, az iPhone-t a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor az iPhone eléri életciklusának végét, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az ártalmatlanítási és újrahasznosítási lehetőségekkel kapcsolatban, vagy egyszerűen hagyja ott egy Apple kiskereskedelmi áruházban, illetve küldje vissza az Apple részére. Az akkumulátor környezetbarát módon lesz eltávolítva és újrahasznosítva. Bővebb információért látogasson el ide: www.apple.com/recycling.

Az akkumulátor cseréje: Az iPhone lítium-ion akkumulátorát csak az Apple vagy az Apple által engedélyezett szolgáltató cserélheti; a használt akkumulátort a háztartási hulladéktól külön kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Az akkumulátorcsere-szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a <http://www.apple.com/hu/batteries> weboldalra.

Az akkumulátortöltő hatékonysága



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Tajvani akkumulátornyilatkozat

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kínai akkumulátornyilatkozat

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Európai Unió – Hulladékkezelési információk



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályzásoknak megfelelően a terméket és annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell újrahasznosítani. Amikor ez a termék eléri életciklusának végét, vigye a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőpontra. A terméknek és/vagy az akkumulátornak az ártalmatlanítás időpontjában történő különválasztása segít megővni a természeti javakat, és biztosítja, hogy olyan módon kerül újrahasznosításra, amely védi az emberi egészséget és a környezetet.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Az Apple és a környezet

Az Apple cégnél elismerjük felelősségünket a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásában. További tudnivalókért látogasson el ide: www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

Az Apple, az Apple embléma, az AirDrop, az AirPlay, az AirPort, az Aperture, az Apple TV, a FaceTime, a Finder, az iBooks, az iCal, az iMessage, az iMovie, az iPad, az iPhone, az iPhoto, az iPod, az iPod touch, az iSight, az iTunes, a Keychain, a Mac, az OS X, a Passbook, a Safari, a Siri, a Spotlight, a Time Capsule és a Works with iPhone embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint, az EarPods, a Flyover, a Guided Access, a Lightning, a Made for iPhone embléma, a Multi-Touch és a Touch ID az Apple Inc. védjegye.

Az Apple Store, a Genius, az iAd, az iCloud, az iTunes Extras, az iTunes Plus, az iTunes Store, az iTunes U és a Podcast embléma az Apple bejegyzett szolgáltatásvédjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store, az iBooks Store, az iTunes Match és az iTunes Radio az Apple Inc. szolgáltatásvédjegyei.

Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, és a használata licenc alapján történik.

A NIKE és a Swoosh Design a NIKE, Inc. és leányvállalatai névjegye, és a használata licenc alapján történik.

A Bluetooth® szövédjegy és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. által vannak bejegyezve, annak tulajdonát képezik, és ezen jelek Apple által történő használata licenc alapján történik.

Az Adobe és a Photoshop az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Az itt említett egyéb cég- és terméknevek az adott cégek védjegyei lehetnek.

A harmadik személyek termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal ezen termékek teljesítményéért vagy használatáért. Minden megállapodás, szerződés vagy jótállás, ha fennáll ilyen, közvetlenül a szállító és a leendő felhasználók között áll fenn. Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Az Apple nem vállal felelősséget a nyomdahibákért és az elírásokért.

MG019-2617/03-2014