

Bem-vindo. Você está assistindo o Apple TV.

Este manual contém todas as informações que você precisa para poder configurar desde o seu sofá.

Conteúdo

Capítulo 1: Conecte-se.

- 8 O que há na caixa
- 9 Visão geral do Apple TV
- 11 Requisitos Necessários
- 12 Como configurar o Apple TV

Capítulo 2: Configurar.

- 16 Configuração da rede
- 17 Como conectar o iTunes

Capítulo 3: Assistir.

- 20 Como usar o controle remoto Apple Remote
- 21 Funções básicas do controle remoto
- 21 Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto
- 22 Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto
- 23 Como trocar a bateria do controle remoto
- 24 Como alugar filmes e comprar programas de TV

Capítulo 4: Problema? Nenhum problema.

- 26 Solução de problemas
- 33 Indicador luminoso de estado
- 34 Serviço e suporte
- 34 Número de série
- 35 Cuidado e limpeza

1

Conecte-se.

www.apple.com/br/support/appletv


Com o Apple TV, você pode alugar filmes de alta definição, comprar programas de TV, assistir transmissões em tempo real do Netflix e desfrutar de podcasts, vídeos do YouTube e do Vimeo e de rádios da Internet. E você pode transmitir em tempo real o seu conteúdo pessoal do iTunes de um Mac ou PC, e visualizar fotos do seu computador ou Flickr na sua TV de alta definição com tela panorâmica, desde o conforto do seu sofá. E com o AirPlay, você pode transmitir vídeos, músicas e fotos do seu iPhone, iPad e iPod touch para o Apple TV.

Nota: A disponibilidade de conteúdo depende da região.




| Para obter informações sobre | Consulte |
|--|--|
| Requisitos Necessários para começar | "Requisitos Necessários" na página 11 |
| Como configurar o Apple TV | "Como configurar o Apple TV" na página 12 |
| Como configurar a sua conexão de rede | "Configuração da rede" na página 16 |
| Como usar o controle remoto Apple Remote | "Como usar o controle remoto Apple Remote" na página 20 |
| Solução de problemas do Apple TV | "Solução de problemas" na página 26 |
| Garantia e segurança do Apple TV | <i>O Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV</i> |

O que há na caixa

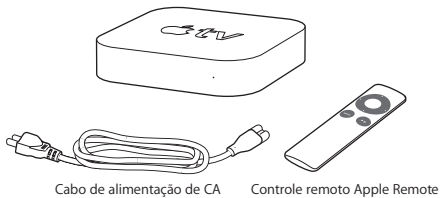

Nota: O seu cabo de alimentação pode ser diferente do que aparece aqui.

Visão geral do Apple TV

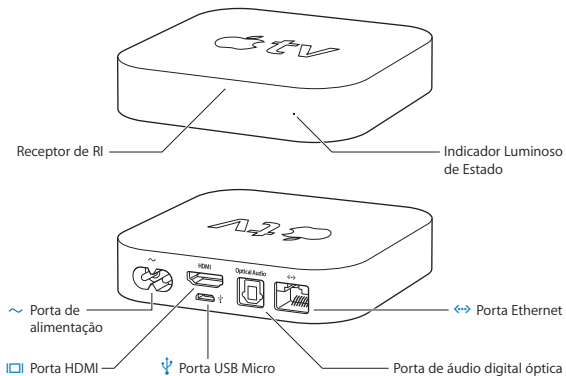

Receptor de infravermelho

Use com o controle remoto Apple Remote para controlar o Apple TV.

Indicador luminoso de estado

O indicador luminoso de estado pisca lentamente quando o Apple TV é inicializado. Quando o Apple TV está ligado, o indicador luminoso de estado se ilumina. Consulte "Indicador luminoso de estado" na página 33.

**Porta USB Micro**

Para reparações e diagnósticos.

**Porta de alimentação**

Conecte o cabo de corrente alternada à porta de alimentação no Apple TV.

**Porta Ethernet**

Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte um cabo Ethernet.

**Porta HDMI**

Conecte o Apple TV à porta HDMI de uma televisão de alta definição usando um cabo HDMI.

Porta de áudio digital óptica

Conecte o Apple TV a um receptor do home theater que possua uma porta de áudio digital óptica, usando um cabo de áudio digital ótico (também chamado S/PDIF ou TOSLINK).

**Tecnologia Wi-Fi 802.11n Integrada**

Conecte o Apple TV à sua rede sem fio.

Requisitos Necessários

Para começar a usar o Apple TV, você precisa do seguinte:

Televisão de alta definição

Uma televisão de alta definição capaz de exibir vídeo de 720p

Cabos

- Um cabo HDMI para conectar o Apple TV à sua televisão
- Um cabo de áudio digital óptico (se planejar usar um)

Rede

- Uma rede 802,11b, g ou sem fio Wi-Fi (a transmissão de vídeo sem fio requer 802,11g ou 802,11n) ou uma rede Ethernet 10/100Base-T
- Uma conexão de Internet de banda larga (DSL, cabo ou LAN)
- O nome e senha da sua rede sem fio (caso utilize uma)

Software e contas

Para reproduzir o conteúdo de um Mac ou PC no Apple TV, você precisa do seguinte:

- Um ID Apple para alugar filmes ou comprar Programas de TV da iTunes store e para utilizar o Compartilhamento Familiar para transmitir conteúdo de um Mac ou PC
- iTunes 10,2 ou posterior
- Uma conta Netflix para transmitir conteúdo

Como configurar o Apple TV

O Apple TV se conecta à sua televisão através de uma porta HDMI que veicula tanto áudio quanto vídeo. Antes de configurar o Apple TV, verifique as portas na parte posterior da sua televisão para certificar-se de que possui os cabos corretos.


Você pode conectar o Apple TV a uma televisão de alta definição ou receptor do home theater que possua uma porta HDMI, usando um cabo HDMI para o vídeo e áudio.

Você também pode usar um cabo de áudio digital óptico para conectar o Apple TV a um receptor para áudio.

Importante: Antes de conectar o Apple TV a uma tomada elétrica, leia com atenção essas instruções de instalação e informações de segurança no *Manual de Informações Importantes do Produto* incluído.

Passo 1: Como conectar os cabos


- 1 Conecte uma extremidade de um cabo HDMI na parte traseira da sua televisão.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo à porta HDMI na parte traseira do Apple TV.
- 3 Se você estiver usando um cabo de áudio digital óptico para áudio, conecte uma extremidade do cabo à porta de entrada de áudio no seu receptor ou televisão e a outra extremidade à porta de áudio digital óptica na parte posterior do Apple TV.

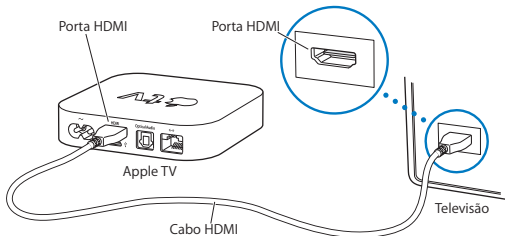

Nota: A tecnologia Wi-Fi 802.11 integrada conecta o Apple TV à sua rede sem fio. Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte o Apple TV à sua rede usando um cabo Ethernet.

Passo 2: Conectar o cabo de alimentação

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação na parte traseira do Apple TV e a outra extremidade a uma tomada elétrica.

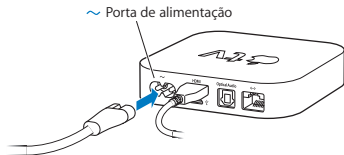

Importante: Não coloque nada em cima do Apple TV. Os objetos colocados em cima podem interferir com o sinal sem fio. Não coloque o Apple TV em outro equipamento eletrônico em uma estante de mídias.

Passo 3: Ligue sua televisão e selecione a saída

A primeira vez que você usa o Apple TV ele o ajuda a escolher o idioma, selecionar uma rede e configurar o Apple TV para funcionar com a sua rede (se necessário). Consulte Capítulo 2, “Configurar.” na página 15.

Se você visualizar apenas uma tela preta a primeira vez que usar o Apple TV, certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão corresponde à entrada na qual os cabos foram conectados na sua televisão ou receptor do home theater. Consulte Capítulo 4, “Problema? Nenhum problema.” na página 25e consulte a documentação fornecida com a sua televisão para obter informações sobre suas entradas.

2

Configurar.

www.apple.com/br/support/appletv

O Apple TV o ajuda a selecionar e configurar a sua conexão de rede sem fio e, se você desejar assistir ou ouvir os conteúdos da sua biblioteca do iTunes, conectar-se ao iTunes no seu computador.

Configuração da rede

Tenha o nome e senha (caso use uma) da sua rede e o controle remoto Apple Remote ao alcance quando configurar o Apple TV. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV. Para obter informações sobre como utilizar seu controle remoto, consulte Capítulo 3, “Assistir.” na página 19.

Se você:

- *Usar uma rede Ethernet com fio para se conectar, o Apple TV detecta automaticamente a sua rede.*
- *Usar uma rede sem fio para se conectar, o Apple TV o ajuda a selecionar e configurar a sua conexão de rede.*

Como conectar à sua rede sem fio

O Apple TV o ajuda a conectar-se à sua rede sem fio. Se você usar um nome e senha para acessar sua rede, tenha-os acessíveis.

Use o controle remoto Apple Remote para:

- 1 Selecione a sua rede da lista ou insira o nome da sua rede se ela estiver oculta.
- 2 Insira a senha da sua rede (caso utilize uma)

Se você não conectar usando DHCP, você pode digitar o endereço IP, máscara da sub-rede, endereço do roteador e o endereço DNS.

Para finalizar a conexão de rede, siga as instruções na tela.

Como conectar o iTunes

Para acessar o conteúdo da biblioteca do iTunes no Apple TV, você precisa do iTunes 10,2 ou posterior instalado no seu computador. Para obter uma lista completa dos requisitos do sistema, consulte “Software e contas” na página 11.

Como atualizar o software do seu iTunes

Você pode atualizar para a última versão do iTunes.

- *Em um Mac*, utilize a Atualização de Software para atualizar para a última versão do iTunes. Para utilizar a Atualização de Software, escolha Apple (🍏) > Atualização de Software.
- *Em um computador com base em Windows* acesse a Ajuda iTunes para atualizar para a última versão do iTunes. Abra o iTunes e, em seguida, escolha Ajuda > Verificar atualizações.

Como configurar o compartilhamento familiar

Depois de configurar a sua conexão de rede, você precisa configurar o iTunes e o Apple TV para compartilhar o conteúdo da sua biblioteca do iTunes. Use o Compartilhamento Familiar no iTunes e no Apple TV para compartilhar a biblioteca do iTunes de qualquer computador na sua rede local que tenha o Compartilhamento Familiar configurado.

Para configurar o Compartilhamento Familiar no iTunes:

- 1 Abra o iTunes no seu computador.
- 2 Escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar.
- 3 Digite o seu ID da Apple e senha e, em seguida, clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 4 Repita os passos 1 ao 3 em cada computador que deseja usar para o Compartilhamento Familiar.

Para obter mais informações sobre o iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Para configurar o Compartilhamento Familiar no Apple TV:

- 1 No Apple TV, escolha Ajustes > Computadores.
- 2 Escolha Ativar Compartilhamento Familiar e, em seguida, insira o mesmo ID da Apple e senha inseridos no seu computador.

3


Assistir.

www.apple.com/br/support/appletv

Leia a seguir para obter informações sobre como emparelhar e usar o seu controle remoto Apple Remote com o Apple TV.

Como usar o controle remoto Apple Remote

Use o controle remoto Apple Remote para controlar os ajustes do Apple TV e navegar pelo conteúdo. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV.

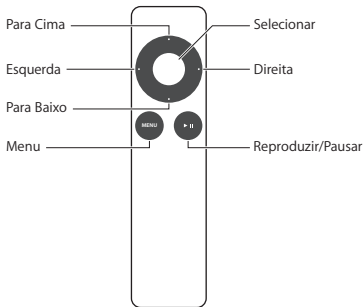

Funções básicas do controle remoto

O seu controle remoto Apple Remote possui as funções básicas descritas abaixo.

| Para | Faça o seguinte |
|--|--|
| Mover através das opções de menu | Pressione para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita |
| Selecionar uma opção de um menu | Pressione Selecionar |
| Retornar ao menu anterior | Pressione Menu |
| Retornar ao menu principal | Mantenha pressionado Menu |
| Redefinir o Apple TV | Mantenha pressionado Menu e Para Baixo até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente |
| Emparelhar o Apple TV e um controle remoto | Mantenha pressionado Menu e para a direita por 6 segundos |

As teclas Para cima e Para baixo do controle remoto Apple Remote não controlam o volume da sua televisão ou do receptor do home theater. Use o controle remoto fornecido com a sua televisão ou receptor para mudar o volume.

Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto

O controle remoto Apple Remote funciona com o receptor de infravermelho integrado no Apple TV. Você pode configurar o Apple TV para funcionar somente com o controle remoto incluído através do emparelhamento do Apple TV e do controle remoto.

Para emparelhar o Apple TV com o controle remoto incluído:

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controles Remotos > Emparelhar controle remoto Apple Remote.

Você também pode manter pressionado Menu e Direita por 6 segundos para emparelhar o Apple TV e o controle remoto Apple Remote.

Quando você emparelhar com êxito o seu controle remoto Apple Remote, o Apple TV exibirá símbolo de elos de corrente (∞) acima da imagem de um controle remoto. Agora o Apple TV funcionará somente com o controle remoto emparelhado.

Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto


Se você perder o controle remoto Apple Remote que emparelhou com o Apple TV, pode usar qualquer controle remoto Apple Remote para desemparelhar o Apple TV do controle remoto perdido, mantendo pressionado Menu e Esquerda por 6 segundos. Você também pode seguir esses passos.

Para desemparelhar o Apple TV de um controle remoto emparelhado:

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controle Remotos > Desemparelhar o controle remoto Apple Remote.
- 3 Quando você desemparelhar com êxito o seu controle remoto perdido, o Apple TV exibirá um símbolo de elos de corrente quebrado (∞) acima da imagem de um controle remoto. Você agora pode emparelhar o Apple TV com um controle remoto diferente.

Como trocar a bateria do controle remoto

Quando a carga da bateria no seu controle remoto Apple Remote estiver baixa, o Apple TV exibirá uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠). Toque a bateria por uma bateria CR2032.

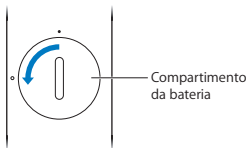

Para trocar a bateria:

- 1 Use uma moeda para remover a tampa do compartimento da bateria.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira a bateria CR2032 com o lado positivo (+) para cima.
- 4 Substitua a tampa do compartimento da bateria e use uma moeda para apertá-la.

Importante: Desfaça da bateria usada de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

Como alugar filmes e comprar programas de TV

Você pode alugar filmes com definição alta ou padrão e pode comprar programas de TV diretamente do Apple TV (onde disponível). Siga as instruções na tela para informar-se de quando um filme alugado expira. Os programas de TV comprados não expiram.

Quando um filme alugado expira, ele já não estará disponível para reprodução. Para assisti-lo novamente, você pode alugá-lo novamente no iTunes.

Nota: Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.

4

**Problema? Nenhum
problema.**

www.apple.com/br/support/appletv

A maioria dos problemas com o Apple TV podem ser resolvidos rapidamente seguindo o conselho neste capítulo. Para obter dicas adicionais e informações para solução de problemas, consulte a página de suporte ao Apple TV em www.apple.com/br/support/appletv.

Solução de problemas

Se você tiver um problema com o Apple TV, normalmente existe uma solução rápida e simples. Primeiro, certifique-se de que:

- Os cabos entre o Apple TV e a sua televisão estão completamente conectados.
- Os cabos de alimentação para o Apple TV e para a sua televisão estão conectados com segurança a uma tomada elétrica.
- A sua televisão está ligada e configurada à entrada correta.
- O Apple TV está conectado à sua rede. Acesse o menu Ajustes no Apple TV, selecione Rede e verifique se o Apple TV possui um endereço IP.
- As suas conexões de rede e de Internet estão ativadas e funcionando corretamente.

Se você ainda tiver problemas, tente reconfigurar o seu equipamento desconectando o Apple TV, a sua televisão, o seu equipamento de rede sem fio ou estação base e o seu roteador da tomada elétrica. Aguarde 30 segundos e, em seguida, reconecte tudo.

Se o controle remoto não está funcionando

- Aponte para o controle remoto diretamente no Apple TV.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado.
- Se o indicador luminoso de estado do Apple TV piscar uma vez quando você pressionar os botões no controle remoto emparelhado, o problema não está no controle remoto. Consulte “Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo” na página 29.
- Se você estiver usando um controle remoto desemparelhado, o indicador luminoso de estado do Apple TV pisca três vezes.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote e não conseguir encontrar o controle remoto emparelhado, configure o Apple TV para funcionar com qualquer controle remoto Apple Remote mantendo pressionado Menu e Esquerda por 6 segundos em outro controle remoto.
- Certifique-se de que a parte dianteira do Apple TV não está bloqueada.
- Se o Apple TV exibir uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠), você precisará trocar a bateria no controle remoto. Consulte “Como trocar a bateria do controle remoto” na página 23.

Se o Apple TV não pude acessar a rede

- Verifique o endereço IP que o Apple TV está usando. Se ele começar com 169.x.x.x, o roteador ou estação base pode não estar configurada corretamente. Verifique se o acesso DHCP está disponível, ou configure o Apple TV com um endereço IP manual.
- Verifique se há obstruções e ajuste a posição da estação base ou do Apple TV.
- Se a segurança estiver ativada na rede, desative-a temporariamente na estação base e tente conectar novamente.
- O Apple TV não pode se conectar a uma rede sem fio que contenha caracteres ASCII (estendidos) ou de bytes duplo (Unicode); como japonês, coreano ou chinês; no nome ou na senha.
- Se a segurança da sua rede estiver ativada, certifique-se de inserir a senha correta.

Se a tela da sua televisão aparecer trêmula ou preta

- Certifique-se de que está usando o cabo HDMI correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e à sua televisão.
- Certifique-se de que a configuração de entrada na sua televisão coincida com a porta de entrada na qual o cabo HDMI está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.
- Certifique-se de que o seu HDTV é compatível com o vídeo 720p.

Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo

- Mantenha pressionadas a tecla Menu no controle remoto Apple Remote para retornar ao menu principal do Apple TV.
- Certifique-se de que a sua televisão está ligada e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.
- Se você emparelhou um controle remoto Apple Remote com o Apple TV, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado. Consulte “Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto” na página 21.
- Redefina o Apple TV fazendo o seguinte:
 - Mantenha pressionado Menu e Para Baixo no controle remoto Apple Remote até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente
 - Desconecte o Apple TV da tomada, espere cerca de 5 segundos e conecte-o novamente.
 - Escolha Geral > Redefinir Ajustes no menu principal no Apple TV.

Se o Apple TV não responder, tente restaurá-lo

- No Apple TV, escolha Ajustes > Geral > Redefinir e, em seguida, selecione Restaurar.

A restauração do Apple TV pode ser demorada, portanto seja paciente.

- Se a sua rede não usar DHCP, escolha Configurar TCP/IP e insira a configuração TCP/IP.
- Se o Apple TV ainda não responder:
 - Desconecte os cabos de energia e HDMI do Apple TV.
 - Conecte uma extremidade de um cabo USB micro (vendido separadamente) à parte traseira do Apple TV e a outra extremidade ao seu computador.
 - Abra o iTunes no seu computador, selecione o Apple TV na lista Origem e, em seguida, clique em Restaurar.

Se você não puder ouvir um som

- Se o Apple TV estiver conectado a um receptor do home theater, certifique-se de que o receptor está ligado.
- Certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão ou receptor coincide com a entrada na qual o seu cabo de áudio está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o seu receptor.
- Certifique-se de que o volume na sua televisão ou receptor está ligado e não está mudo.

- Certifique-se de que está usando o cabo de áudio correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e ao seu receptor.
- Se você estiver usando a porta HDMI para áudio, certifique-se de que a sua televisão é compatível com o áudio através da sua porta HDMI. As portas HDMI em algumas televisões antigas são compatíveis somente com vídeo.

Se o Apple TV não estiver reproduzindo os seus álbuns de fotografia ou apresentações de slides

- Certifique-se de que você possui fotos na sua biblioteca de fotos ou em uma pasta no seu computador.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador que você está usando estão configurados para o Compartilhamento Familiar. Consulte “Como configurar o compartilhamento familiar” na página 17.
- Certifique-se de que as fotos que deseja compartilhar estão selecionadas. No iTunes, escolha Avançado > “Escolher fotos para compartilhar” e, em seguida, selecione as fotos que deseja compartilhar.
- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão usando a mesma conta de Compartilhamento Familiar.

Se os alto-falantes da sua televisão estiverem fazendo ruído:

- Se a sua televisão ou alto-falantes são compatíveis com o áudio Dolby Digital, certifique-se de que a configuração de saída do Dolby Digital é correta para a sua televisão ou alto-falantes. No Apple TV, escolha Ajustes > Áudio e Vídeo > Saída Dolby Digital e selecione On (ativado) ou Off (desativado).

Se você não visualizar a sua biblioteca do iTunes em Computadores no Apple TV:

- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o iTunes estão usando o mesmo nome de conta e senha.

Indicador luminoso de estado

O indicador luminoso de estado na parte frontal do Apple TV indica o que está acontecendo.

| Se o Apple TV estiver | O indicador luminoso |
|--|----------------------|
| Ligado | Brilha |
| Desligado ou no modo de espera | Está desligado |
| Inicializando | Pisca lentamente |
| Aceitando um comando do controle remoto | Pisca uma vez |
| Rejeitando um comando do controle remoto (você emparelhou um controle remoto com o Apple TV, mas está usando um controle remoto que não está emparelhado) | Pisca três vezes |
| Com problemas | Pisca rapidamente |

Serviço e suporte

Informações adicionais sobre como usar o Apple TV estão disponíveis na ajuda na tela do iTunes e na web. A seguinte tabela descreve onde obter o software e as informações de serviço.

| Para informar-se sobre | Faça o seguinte |
|--|---|
| Serviço e suporte, debates, tutoriais e transferências do software Apple | Vá para: www.apple.com/br/support/appletv |
| Como usar o iTunes | Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para obter um tutorial do iTunes na tela (disponível em algumas áreas somente), vá para: www.apple.com/br/support/itunes |
| Como usar o iPhoto (no Mac OS X) | Abra o iPhoto e escolha iPhoto > Ajuda iPhoto |
| Segurança e informações de concordância reguladora | Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> fornecido com o Apple TV. |

Número de série

O número de série está impresso na parte inferior do Apple TV. Você também pode encontrar o número de série no menu de Ajustes do Apple TV. No Apple TV, escolha Ajustes > Geral > Sobre.

Cuidado e limpeza

AVISO: O não cumprimento destas instruções de cuidado e limpeza podem resultar em danos no Apple TV ou outra propriedade.

Como usar conectores e portas

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se existem obstruções na porta. Se o conector e a porta não se unirem facilmente, provavelmente não são compatíveis. Certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você o posicionou corretamente com relação à porta.

Como manter o Apple TV dentro de temperaturas aceitáveis

Utilize o Apple TV em um local onde a temperatura seja sempre entre 0° e 40° C (32° a 104° F).

Como manter limpo o exterior do Apple TV

Para limpar o Apple TV, desconecte o cabo de alimentação e todos os cabos. Em seguida, use o pano suave e sem fiapos. Evite umedecer as aberturas. Não utilize limpadores de vidro, limpadores caseiros, sprays aerossóis, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o Apple TV.

Como se desfazer do Apple TV corretamente

Para obter informações sobre como se desfazer corretamente do Apple TV e para obter outras informações de concordância reguladora importantes, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto*.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Conforme as leis de direitos autorais, este manual não pode ser copiado, em seu total ou em partes, sem o consentimento por escrito da Apple.

Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações deste manual sejam precisas. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de digitação.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

O logotipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. O uso do logotipo Apple de "teclado" (Opção + Maiúsculas + K) para fins comerciais sem o consentimento prévio, por escrito, da Apple pode constituir em uma infração da marca comercial e concorrência desleal na violação das leis federais e estaduais.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac, e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Apple Store e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas. A menção de produtos de terceiros é somente para fins informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos.