



iPad

Användarhandbok

För iOS 4.3-programvara

Innehåll

- 9 **Kapitel 1: I överblick**
- 9 Översikt
- 10 Knappar
- 12 Mikro-SIM-kortsfack
- 13 Hemskrämen
- 17 Multi-Touch-skärm
- 18 Tangentbord på skärmen

- 25 **Kapitel 2: Komma igång**
- 25 Vad du behöver
- 26 Ställa in iPad
- 26 Synkronisera med iTunes
- 31 Ansluta till Internet
- 32 Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton
- 34 Koppla från iPad från datorn
- 35 Visa användarhandboken på iPad
- 35 Batteri
- 37 Använda och rengöra iPad

- 38 **Kapitel 3: Grunderna**
- 38 Använda program
- 42 Utskrifter
- 44 Söka
- 45 Använda Bluetooth-enheter
- 47 Fildelning
- 47 Använda AirPlay
- 48 Säkerhetsfunktioner

- 50 **Kapitel 4: Safari**
- 50 Om Safari
- 50 Visa webbsidor
- 53 Söka på webben
- 54 Bokmärken
- 55 Webbklipp

- 56 **Kapitel 5: Mail**
- 56 Om Mail
- 56 Ställa in e-postkonton
- 57 Skicka e-post
- 58 Kontrollera och läsa e-post
- 61 Söka i e-post
- 62 Skriva ut brev och bilagor
- 62 Ordna e-post

- 63 **Kapitel 6: Kamera**
- 63 Om Kamera
- 63 Ta bilder och spela in videor
- 64 Visa och dela bilder och videor
- 65 Putsa videor
- 65 Överföra bilder och videor till datorn

- 66 **Kapitel 7: FaceTime**
- 66 Om FaceTime
- 67 Logga in
- 68 Ringa ett FaceTime-samtal
- 68 Medan du pratar

- 69 **Kapitel 8: Photo Booth**
- 69 Om Photo Booth
- 69 Välja en effekt
- 70 Ta en bild
- 70 Visa och dela bilder
- 71 Överföra bilder till datorn

- 72 **Kapitel 9: Bilder**
- 72 Om Bilder
- 72 Synkronisera bilder och videor med datorn
- 72 Importera bilder och videor från en iPhone eller digitalkamera
- 73 Visa bilder och videor
- 76 Dela bilder
- 78 Tilldela en bild till en kontakt
- 78 Skriva ut bilder
- 79 Bakgrundsbild och bild för låsskärmen
- 79 Använda Bildram

- 81 **Kapitel 10: Videor**
- 81 Om Videor
- 82 Spela upp videor
- 82 Styra videouppspelningen

84	Synkronisera videor
84	Visa hyrfilmer
85	Visa videor på en TV
85	Radera videor från iPad
86	Kapitel 11: YouTube
86	Hitta och titta på videor
87	Styra videouppspelningen
88	Hantera videor
89	Titta på YouTube på en TV
90	Kapitel 12: Kalender
90	Om Kalender
90	Synkronisera kalendrar
91	Lägga till, ändra och radera kalenderhändelser
91	Visa dina kalendrar
93	Söka i kalendrar
93	Prenumerera på kalendrar
94	Svara på mötesinbjudningar
95	Importerera kalenderfiler från e-post
95	Påminnelser
96	Kapitel 13: Kontakter
96	Om Kontakter
97	Synkronisera och lägga till kontakter
97	Söka kontakter
98	Hantera kontakter
98	Använda kontaktinformation
99	Samlade kontakter
100	Kapitel 14: Anteckningar
100	Skriva och läsa anteckningar
101	Söka i anteckningar
101	Skicka anteckningar via e-post
101	Synkronisera anteckningar
102	Kapitel 15: Kartor
102	Om Kartor
103	Hitta och visa platser
107	Hämta vägbeskrivningar
108	Visa trafikinformation
108	Hitta och kontakta företag
109	Dela platsinformation

110	Kapitel 16: iPod
110	Lägga till musik på iPad
110	Spela upp musik och annat ljud
115	Använda spellistor
117	Hemmadelning
118	Överföra innehåll
119	Kapitel 17: iTunes Store
119	Om iTunes Store
119	Överföra innehåll
120	Hitta musik, videor med mera
120	Följa artister och vänner
121	Köpa musik eller ljudböcker
122	Köpa eller hyra videor
123	Lyssna på eller visa podcaster
123	Kontrollera hämtningsstatus
124	Synkronisera innehåll
124	Visa Apple-ID-information
125	Kontrollera inköp
126	Kapitel 18: App Store
126	Om App Store
126	Bläddra och söka
127	Visa mer information
128	Köpa program
128	Använda program
129	Uppdatera program
129	Skriva recensioner
130	Radera program
130	Synkronisera inköp
131	Kapitel 19: iBooks
131	Om iBooks
132	Synkronisera böcker och PDF:er
132	Använda iBookstore
133	Läsa böcker
134	Läsa PDF-filer
134	Ändra en boks utseende
135	Söka i böcker och PDF:er
135	Slå upp ett ords betydelse
135	Få en bok uppläst
136	Skriva ut eller e-posta en PDF
136	Ordna bokhyllan

137	Kapitel 20: Game Center
137	Om Game Center
137	Ställa in Game Center
138	Spel
141	Vänner
142	Din status- och kontoinformation
143	Föräldrakontroll
144	Kapitel 21: Hjälpmedel
144	Hjälpmedelsfunktioner
145	VoiceOver
155	Zooma
156	Stor text
156	Vitt på svart
157	Monoljud
157	Automatisk textuppläsning
157	Trippelklicka på hemknappen
157	Dold textning och andra smarta funktioner
159	Kapitel 22: Inställningar
159	Om Inställningar
159	Flygplansläge
160	VPN
160	Wi-Fi
161	Notiser
162	Platstjänster
162	Operatör
162	Mobildata
163	Ljustyrka och bakgrundsbild
163	Bildram
163	Allmänt
171	E-post, kontakter, kalendrar
175	Safari
177	iPod
177	Video
178	Bilder
178	FaceTime
179	Anteckningar
179	Affär
180	Bilaga A: iPad i företaget
180	iPad på jobbet
180	Använda konfigurationsprofiler

181	Ställa in Microsoft Exchange-konton
181	VPN-anslutning
182	LDAP- och CardDAV-konton
183	Bilaga B: Internationella tangentbord
183	Lägga till tangentbord
183	Byta tangentbord
184	Kinesiska
186	Japanese
186	Koreanska
186	Vietnamesiska
187	Skapa ordlistor
188	Bilaga C: Tips och felsökning
188	Tips och felsökning
189	iTunes och synkronisering
190	Säkerhetskopiera iPad
191	Uppdatera och återställa iPad-programvaran
193	Safari, e-post och kontakter
195	Ljud, musik och video
196	FaceTime
197	iTunes Store och App Store
197	Starta om och återställa iPad
198	Om iPad fortfarande inte svarar efter återställning
198	Information om säkerhet, service och support
199	Information om kassering och återvinning
199	Apple och miljön

Läs det här kapitlet om du vill veta mer om funktionerna i iPad, hur du använder reglagen och mycket mer.

Översikt



Tillbehör



10 W USB-strömadapter



Dockkontakt-till-USB-kabel


Objekt	Vad du kan göra med det
10 W USB-strömadapter	Använd 10 W USB-strömadaptern för ström till iPad och till att ladda batteriet.
Dockkontakt-till-USB-kabel	Använd den här kabeln till att ansluta iPad till datorn för synkronisering, eller till 10 W USB-strömadaptern för laddning. Använd kabeln med tillvalet iPad Dock eller anslut den direkt till iPad.


Knappar

Några få enkla knappar gör det enkelt att slå av och på iPad och att justera volymen.

Vilo-/väckningsknappen

Du kan låsa iPad genom att försätta den i viloläge när du inte använder den. När du låser iPad händer inget om du rör vid skärmen, men musiken fortsätter spela och du kan använda volymknapparna.

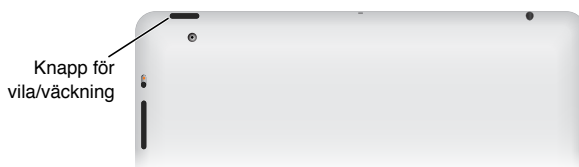

Låser iPad	Tryck på vilo-/väckningsknappen.
Låsa upp iPad	Tryck på hemknappen  eller vilo-/väckningsknappen och skjut sedan reglaget på skärmen.
Stänga av iPad	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget.
Slå på iPad.	Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt tills Apples logotyp visas.

Om du inte rör vid skärmen på en eller två minuter låses iPad automatiskt. Om du vill ändra den inställningen läser du "Autolås" på sidan 166. Om du vill kräva att ett lösenord anges innan det går att låsa upp iPad läser du "Lösenkodsås" på sidan 166.

Du kan använda fodralet iPad Smart Cover (säljs separat) om du automatiskt vill låsa upp iPad 2 när du öppnar fodralet och låsa den när du stänger fodralet. Se "Låsning och upplåsning med iPad-fodral" på sidan 166.

Volymknappar

Använd volymknapparna till att justera ljudnivån för låtar och annan media, och för påminnelser och ljudeffekter.




Höja volymen	Tryck på knappen för volym upp. Om du vill ange en volymgräns för musik och annan media väljer du iPod > Volymgräns under Inställningar.
Sänka volymen	Tryck på knappen för volym ner.
Stänga av ljudet	Tryck och håll ner knappen som sänker volymen om du snabbt vill stänga av ljudet vid uppspelning av ljud eller video.
Stänga av ljud för meddelanden och ljudeffekter	För sidoreglaget nedåt för att stänga av ljudet för meddelanden och ljudeffekter. Det här reglaget stänger inte av ljudet vid uppspelning av ljud eller video. Se "Ljud" på sidan 164.

Du kan också använda sidoreglaget till att låsa skärmriktningen. Öppna Inställningar och välj Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Lås rotering. Se "Sidoreglage" på sidan 169.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Mikro-SIM-kortsfack


Mikro-SIM-kortet i vissa modeller av iPad Wi-Fi + 3G är avsett för ett mobildataabonnemang. Det kallas även för ett 3FF-SIM-kort (third form factor). Om ditt mikro-SIM-kort inte var förinstallerat, eller om du byter mobildataleverantör, kanske du måste installera eller byta ut mikro-SIM-kortet.

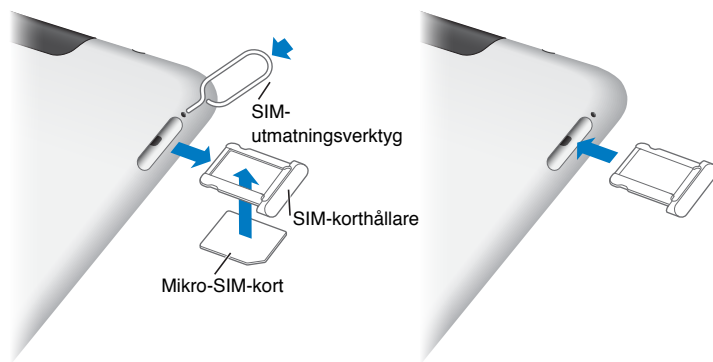

Så här öppnar du SIM-kortfacket:








- 1 Mata in änden av SIM-utmatningsverktyget i hålet på SIM-hållaren.
Tryck stadigt rakt in med verktyget tills hållaren öppnas. Om du inte har något SIM-utmatningsverktyg kan du använda ett gem.
 - 2 Dra ut SIM-hållaren och lägg i eller byt ut mikro-SIM-kortet i den.
- Se "Ansluta till ett mobilnät" på sidan 31 för mer information.




Hemskärmen

Genom att trycka på hemknappen  kan du när som helst gå till hemskärmen som innehåller dina iPad-program. Tryck på en programsymbol så öppnas programmet.

Statussymboler

Symbolerna i statusfältet överst på skärmen visar information om iPad:

Statussymbol		Vad den innebär
	Flygplansläge	Visar att flygplansläget är aktivt – du kan inte komma åt Internet eller använda Bluetooth-enheter. Funktioner som inte är trådlösa är däremot tillgängliga. Se "Flygplansläge" på sidan 159.
3G	3G	Visar att mobiloperatörens 3G-nät (iPad Wi-Fi + 3G) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via 3G. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.
E	EDGE	Visar att mobiloperatörens EDGE-nät (vissa modeller av iPad Wi-Fi + 3G) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via EDGE. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.
	GPRS	Visar att mobiloperatörens GPRS-nät (vissa modeller av iPad Wi-Fi + 3G) är tillgängligt och att du kan ansluta till Internet via GPRS. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.
	Wi-Fi	Visar att iPad är ansluten till Internet via Wi-Fi. Ju fler ränder som visas, desto starkare är signalen. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.
	Aktivitet	Visar nätverksaktivitet och annan aktivitet. Vissa program från andra tillverkare kan också använda den här symbolen till att visa att en process är aktiv.
	VPN	Visar att du är ansluten till ett nätverk via VPN. Se "VPN" på sidan 160.
	Lås	Visar att iPad är låst. Se "Vilo-/väckningsknappen" på sidan 10.
	Skärmriktningslås	Visar att skärmens riktning är låst. Se "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 16.

Statussymbol		Vad den innebär
	Uppspelning	Visar att en låt, ljudbok eller podcast spelas upp. Se "Spela upp låtar" på sidan 111.
	Bluetooth	<i>Vit symbol:</i> Bluetooth är på och en enhet, t.ex. ett headset eller tangentbord, är ansluten. <i>Grå symbol:</i> Bluetooth är på, men ingen enhet är ansluten. <i>Ingen symbol:</i> Bluetooth är avstängt.
	Batteri	Visar batterinivå eller laddningsstatus. Se "Ladda batteriet" på sidan 35.

iPad-program

Följande program följer med iPad:



Safari

Surfa på webbplatser på Internet. Vrid på iPad för en widescreen-bild. Zooma in och ut genom att trycka två gånger – Safari anpassar automatiskt webbsidan efter skärmen. Öppna flera sidor. Synkronisera bokmärken med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datorn. Lägg till Safari-webbklipp på hemskärmen så att du snabbt kommer åt dina favoritwebbplatser. Spara bilder från webbplatser till bildbiblioteket. Skriv ut webbsidor med AirPrint. Se kapitel 4, "Safari," på sidan 50.



Mail

Skicka och ta emot e-post med många av de vanligaste e-posttjänsterna, Microsoft Entourage, eller e-posttjänster som följer branschstandarderna POP3 och IMAP. Skicka och spara bilder. Visa PDF-filer och andra bilagor, eller öppna dem i andra program. Skriv ut brev och bilagor med AirPrint. Se kapitel 5, "Mail," på sidan 56.



Bilder

Ordna dina favoritbilder och -videor i album. Visa bildspel. Zooma in i bilder och ta en närmare titt. Dela bilder och videor via e-post eller MobileMe (säljs separat) eller skriv ut bilder med AirPrint. Se kapitel 9, "Bilder," på sidan 72.



iPod

Synkronisera med iTunes-biblioteket så att du kan lyssna på dina låtar, ljudböcker och podcaster på iPad. Skapa och hantera spellistor eller låt Genius skapa spellistor åt dig. Lyssna på Genius-mixar med låtar från ditt bibliotek. Använd Hemmadelning till att spela musik från datorn. Strömma musik eller videor trådlöst till en Apple TV eller kompatibelt ljudsystem via AirPlay. Se kapitel 16, "iPod," på sidan 110.



Kalender

Håll kalendern uppdaterad på iPad, eller synkronisera den med kalendern i Mac OS X eller Windows. Prenumerera på andras kalendrar. Synkronisera med Microsoft Exchange- eller CalDAV-serverar via Internet. Se kapitel 12, "Kalender," på sidan 90.



Kontakter

Ordna din adressbok och håll den uppdaterad på iPad, eller synkronisera den med adressboken i Mac OS X eller Windows. Synkronisera trådlöst med MobileMe (säljs separat), Google Contacts, Yahoo! Address Book och Microsoft Exchange. Se kapitel 13, "Kontakter," på sidan 96.



Anteckningar

Skriv anteckningar – påminnelser, inköpslistor, smarta idéer. Skicka dem som e-post. Synkronisera anteckningar till Mail eller Microsoft Outlook eller Outlook Express. Se kapitel 14, "Anteckningar," på sidan 100.



Kartor

Visa en karta, satellitbild eller hybridbild över platser runt hela världen. Zooma in om du vill få en mer detaljerad bild eller ta en titt på Googles gatuvy. Ta reda på din aktuella position. Hämta detaljerade vägbeskrivningar när du är ute och kör eller går, och information om allmänna transportmedel och den aktuella trafiksituationen på motorvägarna. Hitta företag i ett område. Se kapitel 15, "Kartor," på sidan 102.



Videor

Spela upp filmer, TV-program, podcaster och videor från iTunes-biblioteket eller din filmsamling. Köp eller hyr filmer med iPad via iTunes Store. Hämta videopodcaster. Se kapitel 10, "Videor," på sidan 81.



YouTube

Spela upp videor från YouTube på webben. Sök efter videor eller bläddra bland videor i blickfånget, mest visade, senast uppdaterade och videor med högsta betyg. Skapa och logga in på ett YouTube-konto – sedan kan du betygsätta videor, synkronisera dina favoriter, visa prenumerationer och annat. Se kapitel 11, "YouTube," på sidan 86.



iTunes

Sök i iTunes Store efter musik, ljudböcker, TV-program, musikvideor och filmer. Bläddra bland, provlyssna på, köp och hämta nyheter, bästsäljare och annat. Köp eller hyr filmer och TV-program och titta på dem på iPad. Hämta podcaster. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoriter från affären. Se kapitel 17, "iTunes Store," på sidan 119.



App Store

Sök i App Store efter program du kan köpa eller hämta. Läs recensioner eller skriv egna om dina favoritprogram. Hämta och installera programmen på hemskärmen. Se kapitel 18, "App Store," på sidan 126.



Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner. Bjud in en vän eller hitta någon att utmana. På resultattavlor ser du hur spelarna är rankade. Få extrapoäng för prestationer. Se kapitel 20, "Game Center," på sidan 137.



FaceTime

Ring videosamtal till andra FaceTime-användare via Wi-Fi. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller kameran på baksidan när du vill visa omgivningen. Se kapitel 7, "FaceTime," på sidan 66.



Kamera

Ta bilder och spela in videor. Visa dem på iPad, e-posta dem eller överför dem till datorn eller Internet. Tryck för att ställa in exponeringen. Putsa och spara videoklipp. Överför videor direkt till YouTube eller MobileMe. Se kapitel 6, "Kamera," på sidan 63.



Photo Booth

Använd kameran på fram- eller baksidan till att ta ögonblicksbilder. Lägg till en specialeffekt, som Virvel eller Sträck ut, innan du tar en ögonblicksbild. Ögonblicksbilder sparas i ett album i programmet Bilder. Se kapitel 8, "Photo Booth," på sidan 69.



Inställningar

Anpassa alla iPad-inställningar på ett enda praktiskt ställe – nätverk, e-post, webb, musik, video, bilder med mera. Ställ in bildrumsfunktionen, e-postkonton, kontakter och kalendrar. Hantera ditt mobildataabonnemang (iPad Wi-Fi + 3G). Ställ in autolås och lösenkod för extra trygghet. Se kapitel 22, "Inställningar," på sidan 159.

Du kan dessutom hämta följande program via App Store på iPad:



iBooks

Hämta det kostnadsfria programmet iBooks från App Store. Tryck på affärsknappen och bläddra bland tiotusentals ePub- och PDF-böcker, varav många är gratis. Skriv ut PDF-filer med AirPrint. Använd bokmärken och markeringar för att spara din plats och markera favoritstycken. Se kapitel 19, "iBooks," på sidan 131.



Pages

Använd Multi-Touch-gester till att skapa och dela dokument på iPad. Skapa brev, flygblad, broschyrer, rapporter och mycket annat. Påbörja ett dokument på iPad och gör det klart på datorn. Du kan köpa programmet Pages från App Store.



Numbers

Skapa kalkylblad med tabeller, diagram, bilder och text. Med några få tryckningar kan du skapa ordning och sammanhang ur ett virrvarr data, utföra beräkningar och hantera listor. Numbers innehåller en mängd mallar som du kan utgå ifrån, men du kan också välja att börja med ett tomt blad och skapa något alldeles eget. Du kan köpa programmet Numbers från App Store.



Keynote

Välj bland temana i Keynote när du ska skapa en presentation. Lägg till bilder och videor från programmet Bilder, ordna data i tabeller och diagram och visa resultatet i helskrämsläge på iPad när du är klar. Importera Keynote-presentationer du gjort på datorn. Du kan köpa programmet Keynote från App Store.


Obs! Programmens funktioner och tillgänglighet kan variera beroende på var du köpt och använder iPad.

Visa i liggande eller stående läge

Du kan visa de program som ingår på iPad i antingen liggande eller stående format. Vrid på iPad så vänds även skärmen och anpassas automatiskt efter den nya skärmriktningen.



Du kanske föredrar liggande läge när du t.ex. visar webbsidor i Safari eller skriver text. Webbsidor skalas automatiskt om efter den bredare skärmen så att text och bilder blir större. Skärmtangentbordet blir också större, så att du kan skriva snabbare och med större träffsäkerhet. Lås skärmriktningen om du inte vill att bilden på skärmen ska vridas.

Så här låser du skärmen i stående eller liggande läge: Dubbelklicka på hemknappen för att visa programstatusfältet och dra sedan snabbt från vänster till höger. Tryck på  för att låsa skärmriktningen.


Du kan också använda sidoreglaget till att låsa skärmriktningen istället för att stänga av ljudet för meddelanden och ljudeffekter. Öppna Inställningar > Allmänt.

Multi-Touch-skärm

Reglagen på Multi-Touch-skärmen är dynamiska och ändras beroende på vad du håller på med. Du styr iPad genom att trycka, dubbeltrycka och dra med fingrarna.

Justera ljusstyrka


Du justerar bildskärmens ljusstyrka genom att dubbelklicka på hemknappen \square så att programstatusfältet visas. Dra snabbt från vänster till höger och dra sedan i reglaget för ljusstyrka.



Du kan använda alternativet Automatisk ljusstyrka till att automatiskt justera skärmens ljusstyrka. Välj Ljusstyrka och bakgrundsbild under Inställningar och aktivera eller avaktivera Automatisk ljusstyrka. Se "Ljusstyrka och bakgrundsbild" på sidan 163.

Använda listor

En del listor har ett index längs sidan som gör det smidigare att navigera.

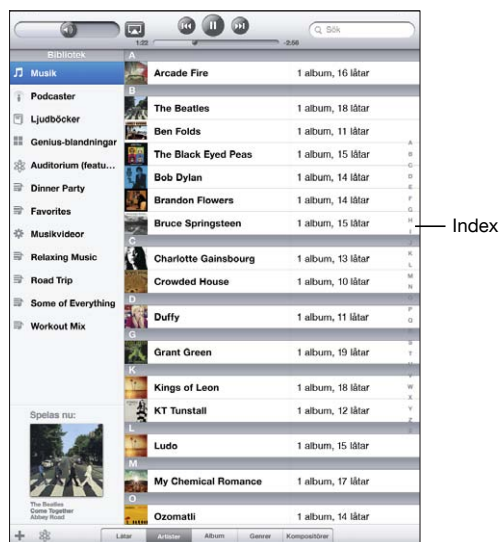

Hitta objekt i en indexerad lista: Tryck på en bokstav så hoppar du fram till poster som börjar med den bokstaven. Du rullar snabbt genom listan genom att dra fingret genom indexlistan.

Så här väljer du ett objekt: Tryck på objektet i listan.

Beroende på vad det är för lista sker olika saker när du trycker. En ny lista kan öppnas, en låt spelas upp, ett e-brev öppnas eller så visas någons kontaktinformation.

Så här återgår du till en tidigare lista: Tryck på tillbakaknappen i övre vänstra hörnet.

Zooma in och ut

När du visar bilder, webbsidor, e-post och kartor kan du zooma in och ut. Nyp eller dra isär fingrarna. På bilder och webbsidor kan du zooma in genom att dubbeltrycka (tryck snabbt två gånger) och sedan zooma ut genom att dubbeltrycka igen. På kartor dubbeltrycker du om du vill zooma in och trycker en gång med två fingrar om du vill zooma ut.



Zoom är en hjälpmedelsfunktion som du använder till att förstora hela skärmen i vilket program som helst, så att du kan se det som visas på skärmen. Se "Zooma" på sidan 155.

Tangentbord på skärmen

Skärmtangentbordet visas automatiskt när du behöver skriva in text. Använd tangentbordet på skärmen till att skriva text, som kontaktinformation och webbadresser. Tangentbordet rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det.

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. När du använder ett externt tangentbord visas inte skärmtangentbordet. Se "Använda ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 20.


Skriva

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser medan du skriver, så att du snabbt märker om du stavat fel.

Så här skriver du text:

- 1 Tangentbordet visas när du trycker i ett textfält, till exempel en anteckning eller i en ny kontakt.
- 2 Tryck på tangenterna på tangentbordet.

Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du lyfter fingret från tangenten.

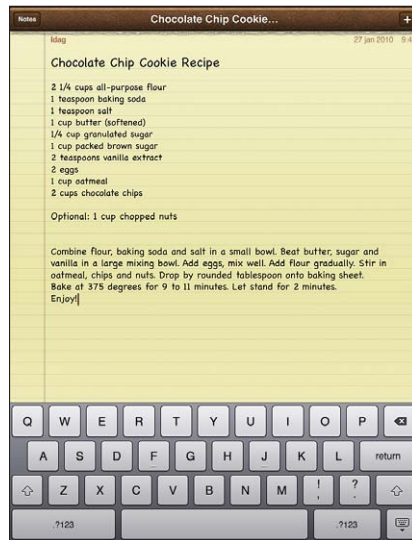


Radera det föregående tecknet med backstegstangenten

Tryck på .


Snabbt skriva en punkt följt av mellanslag





Tryck två gånger på mellanslagstangenten. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Skriva en versal

Tryck på skifttangenten  innan du trycker på en bokstav. Du kan också hålla ett finger på skifttangenten och sedan dra till en bokstav.

Skriva enbart versaler

Dubbeltryck på skifttangenten . Skifttangenten blir blå och allting skrivs med versaler. Tryck på skifttangenten så stängs skiftläset av. Du kan aktivera och avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Visa siffror, interpunktion och symboler	Tryck på sifvertangenten  . Tryck på symboltangenten  om du vill visa fler interpunktionsalternativ och andra symboler.
Använda ett internationellt tangentbord	Håll fingret på tangenten för nästa tangentbord  så visas en meny med språk. Tryck sedan på språket. Se Bilaga B, "Internationella tangentbord," på sidan 183. Du kan lägga till och ta bort internationella tangentbord under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
Skriva bokstäver och symboler som inte finns på tangentbordet	Håll fingret på den bokstav eller symbol som ligger närmast och välj sedan variant.
Gömma skärmtangentbordet	Tryck på tangentbordstangenten  så göms skärmtangentbordet.

Använda ett Apple Wireless Keyboard

För att göra det enklare att skriva kan du använda ett Apple Wireless Keyboard med iPad.


Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth, så du måste parkoppla tangentbordet med iPad. Se "Parkoppla Bluetooth-enheter" på sidan 45.

När tangentbordet är parkopplat med iPad ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden (upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du ställer dig i ett textfält.

Så här växlar du språk när du använder ett fysiskt tangentbord: Håll ner kommandotangenten och tryck på mellanslag så visas en lista över tillgängliga språk. Tryck på mellanslag igen om du vill välja ett annat språk.

Så här kopplar du loss ett trådlöst tangentbord från iPad: Håll strömbrytaren på tangentbordet intryckt tills den gröna lampan släcks.

iPad kopplar bort tangentbordet när det är utanför räckvidden.

Så här tar du bort parkopplingen mellan ett trådlöst tangentbord och iPad: I Inställningar väljer du Allmänt > Bluetooth, trycker på  bredvid tangentbordets namn och trycker sedan på "Glöm den här enheten".


Du kan välja olika layouter för ett trådlöst tangentbord. Se Bilaga B, "Internationella tangentbord," på sidan 183 och "Tangentbordslayouter" på sidan 23.

Ordlista

iPad har ordlistor för många språk, som hjälp när du skriver. En lämplig ordlista öppnas automatiskt när du väljer ett tangentbord som stöds.

Du visar en lista över de språk som stöds genom att välja Allmänt > Internationellt > Tangentbord under Inställningar.

iPad använder den aktiva ordlistan till att föreslå rättningar eller fylla i hela ordet när du skriver. Du behöver inte sluta skriva när du vill acceptera ett föreslaget ord.

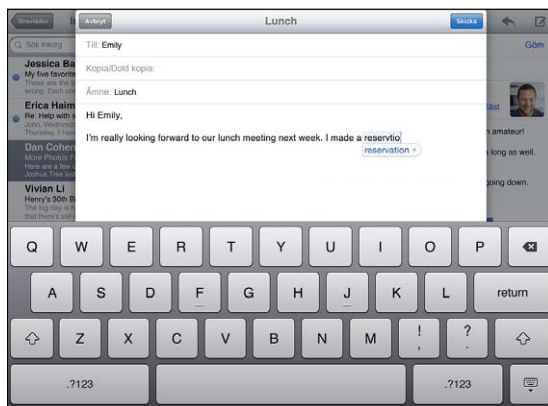

Så här godkänner du eller avvisar ordlisteförslag:

- *Om du inte vill använda det föreslagna ordet* skriver du klart ordet som du vill att det ska vara och avvisar sedan förslaget genom att trycka på det innan du fortsätter att skriva något annat. Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPad accepterar ordet nästa gång.
- *Om du vill använda det föreslagna ordet* skriver du ett mellanslag, interpunktion (punkt, komma osv.) eller trycker på returtangenten.

Så här återställer du ordlisteförslag: Välj Allmänt > Återställ > Återställ tangentbordsordbok. Det här återställer alla förslag du gjort i ordlistan.

Så här aktiverar eller avaktiverar du automatisk korrigerings: Välj Allmänt > Tangentbord under Inställningar och aktivera eller avaktivera automatisk korrigerings. Automatisk korrigerings är normalt aktiverat.

Så här aktiverar du eller avaktiverar uppläsning av automatisk text: Välj Allmänt > Hjälpmiddel under Inställningar och aktivera eller avaktivera Tala autotext. Uppläsning av automatisk text innebär att textförslagen läses upp.

Obs! Om du skriver med japanska eller kinesiska tecken trycker du något av de föreslagna ordlistalternativen.

Redigera – klipp ut, kopiera och klistra in


Med Multi-Touch-skärmen kan du enkelt ändra i text du skrivit. Ett förstoringsglas på skärmen hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen på den markerade texten kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder inom program och mellan program.

Så här placerar du in insättningspunkten: Tryck med fingret tills förstoringsglasets visas och dra sedan insättningspunkten dit du vill ha den.

Så här markerar du text: Tryck på insättningspunkten så visas markeringsknapparna. Tryck på Markera om du vill markera ett intelligande ord eller på Markera allt om du vill markera all text. Du kan också markera ett ord genom att dubbeltrycka. I skrivskyddade dokument som webbsidor markerar du ett ord genom att hålla fingret på det.

Dra i handtagen för att markera mer eller mindre text.

Så här klipper du ut eller kopierar text: Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.

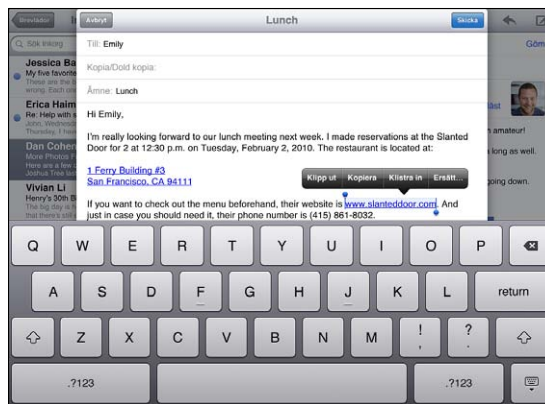

Så här klistrar du in text: Tryck på insättningspunkten och infoga den senaste texten du klippt ut eller kopierat genom att trycka på Klistra in. Du kan också markera text och trycka på Klistra in om du vill ersätta texten.

Så här ångrar du den senaste redigeringen: Skaka på iPad eller tryck på ångra på tangentbordet.

Tangentbordslayouter

I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för skärmtangentbordet och för fysiska tangentbord som du använder. Tillgängliga layouter varierar beroende på tangentbordsspråket.

Så här väljer du en tangentbordslayout: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord. Markera ett tangentbord. För varje språk kan du göra separata val dels för skärmtangentbordet och dels för eventuella externa tangentbord.

Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet på iPad-skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard du har anslutit till iPad.

Anslut iPad till datorn och använd iTunes till att ställa in, registrera och synkronisera innehåll.

Vad du behöver



WARNING: För att undvika skada bör du läsa alla anvisningar i den här handboken samt säkerhetsinformationen i *iPad Produktguide - Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad innan du börjar använda iPad.

Vill du använda iPad behöver du:

- En Mac eller PC med en USB 2.0-port och något av följande operativsystem:
 - Mac OS X 10.5.8 eller senare
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare
- iTunes 10,2 eller senare, tillgänglig från www.itunes.com/se/download
- Ett Apple-ID
- Bredbandsanslutning till Internet

Ställa in iPad

Innan du kan använda iPad måste du ställa in den i iTunes. Du kan också registrera iPad och skaffa ett Apple-ID (ej tillgängligt i en del länder) om du inte redan har ett.

Så här ställer du in iPad:

- 1 Hämta och installera den senaste versionen av iTunes från www.itunes.com/se/download.
- 2 Anslut iPad till en USB 2.0-port på en Mac eller PC med den kabel som följde med iPad.



- 3 Följ anvisningarna på skärmen i iTunes för hur du registrerar iPad, och för synkronisering av iPad med kontakter, kalendrar och bokmärken på datorn och med musik, videor och annat innehåll i iTunes-biblioteket.

Välj "Synkronisera kontakter, kalendrar och bokmärken automatiskt" på skärmen Ställ in iPad och ange de objekt du vill synkronisera automatiskt när du ansluter iPad till datorn.

Synkronisera med iTunes

Använd iTunes till att synkronisera musik, videor, hämtade program och annat iTunes-innehåll från datorn. Du kan också synkronisera kontakter, kalendrar och webbläsarbokmärken. Med iTunes kan du välja vilken information och innehåll du vill synkronisera med iPad. Som förval synkroniserar iTunes automatiskt varje gång du ansluter iPad till datorn. När du synkroniserar kan du också överföra information du skapat eller köpt på iPad till datorn.

Ställa in synkronisering

Du kan ställa in synkronisering av följande i iTunes:

- Musik
- Filmer
- TV-program
- Spel och program som hämtats från App Store
- Musikvideor
- Podcaster

- Böcker och ljudböcker
- iTunes U-samlingar
- Bilder och videor (i datorns bildprogram eller -mapp)
- Kontakter – namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser med mera
- Kalendrar – möten och aktiviteter
- Anteckningar
- Kontoinställningar för e-post
- Bokmärken för webbsidor

Du kan när som helst ändra synkroniseringsinställningarna när iPad är ansluten till datorn.

Synkronisera musik, ljudböcker, podcaster, iTunes U-samlingar, videor, böcker och program från iTunes-biblioteket. Om du inte redan har innehåll i iTunes går du till iTunes Store (tillgänglig i vissa länder) där du kan få smakprov på filer och hämta dem till iTunes. Du kan också lägga till musik i iTunes-biblioteket från dina CD-skivor. Vill du veta mer om iTunes och iTunes Store öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Kontakter, kalendrar, anteckningar och bokmärken för webbsidor synkroniseras med program på datorn. Nya poster och ändringar du gör på iPad synkroniseras till datorn och tvärtom.


Med iTunes kan du också synkronisera bilder och videor från ett program eller en mapp.

E-postkontoinställningar synkroniseras endast från datorns e-postprogram till iPad. På så vis kan du anpassa e-postkonton på iPad utan att e-postkontoinställningarna på datorn påverkas.

Obs! Du kan också ställa in e-postkonton direkt på iPad. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 32.

De inköp du gör via iTunes Store och App Store på iPad synkroniseras med iTunes-biblioteket på datorn när du ansluter den. Du kan också köpa eller hämta musik och program från iTunes Store på datorn och sedan synkronisera dem till iPad.

Du kan ställa in iPad så den bara delvis synkroniseras med datorn. Du kanske exempelvis bara vill synkronisera vissa spellistor eller bara osedda videopodcaster.

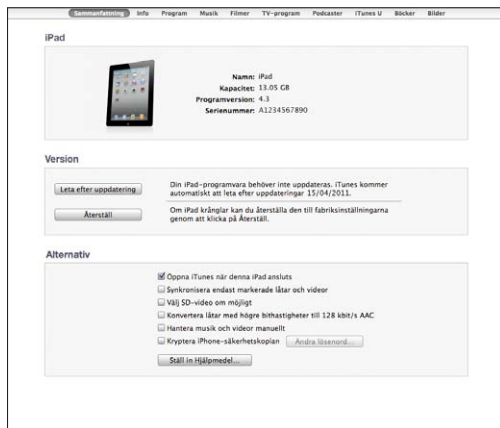

Viktigt: Du bör logga in med ditt eget användarkonto på datorn innan du ansluter iPad.


Så här ställer du in iTunes-synkronisering:

- 1 Anslut iPad till datorn och öppna iTunes (om programmet inte öppnas automatiskt).
- 2 Markera iPad i sidofältet i iTunes.
- 3 Ställ in de olika synkroniseringsinställningarna på varje inställningspanel.
I nästa avsnitt beskrivs de olika panelerna.
- 4 Klicka på Utför i skärmens nedre högra hörn.

Som förval är "Öppna iTunes när denna iPad ansluts" markerat.

Inställningspaneler för iPad i iTunes

I följande avsnitt finns en översikt över de olika inställningspanelerna för iPad. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.




Panelen Sammanfattning

Markera "Öppna iTunes när denna iPad ansluts" så öppnas iTunes och synkroniserar iPad automatiskt så fort den ansluts till datorn. Avmarkera alternativet om du bara vill synkronisera genom att klicka på knappen Synkronisera i iTunes. Vill du veta mer om hur du förhindrar automatisk synkronisering läser du "Förhindra automatisk synkronisering" på sidan 30.

Markera "Synkronisera endast markerade spår och videor" om du vill att iTunes ska hoppa över omarkerade objekt i iTunes-biblioteket vid synkronisering.

Markera "Hantera musik och videor manuellt" om du vill avaktivera automatisk synkronisering på inställningspanelerna Musik och Video.

Markera "Kryptera iPad>-säkerhetskopia" om du vill kryptera informationen som sparas på datorn när iTunes gör en säkerhetskopia. Krypterade säkerhetskopior visas med en låssymbol , och ett lösenord krävs för återställning av informationen till iPad. Se "Uppdatera och återställa iPad-programvaran" på sidan 191.

Du aktiverar hjälpmedelsfunktioner genom att klicka på Konfigurera hjälpmedel. Se "Hjälpmedelsfunktioner" på sidan 144 för mer information.

Informationspanelen

På informationspanelen kan du ställa in synkroniseringsinställningar för kontakter, kalendrar, e-postkonton och webbläsare.

- Kontakter

Du kan synkronisera kontakter med program som Mac OS X Adressbok, Yahoo! Address Book och Google Contacts på en Mac, eller med Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Adressbok (Microsoft Outlook Express), Windows Vista Contacts eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kontakter med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kontakter med ett program i taget.)

Om du synkroniserar med Yahoo! Address Book behöver du bara klicka på Ställ in och ange din nya inloggningsinformation när du byter Yahoo!- ID eller lösenord när du har ställt in synkroniseringen.

- Kalendrar

Du kan synkronisera kalendrar från program som iCal på en Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC. (På en Mac kan du synkronisera kalendrar med flera program. På en PC kan du bara synkronisera kalendrar med ett program i taget.)

- E-postkonton

Du kan synkronisera e-postkontoinställningar från Mail på en Mac och från Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 eller Microsoft Outlook Express på en PC. Kontoinställningar överförs endast från datorn till iPad. De ändringar du gör för ett e-postkonto på iPad påverkar inte kontot på datorn.

Obs! Lösenordet till ditt Yahoo!-e-postkonto sparas inte på datorn, så det kan inte synkroniseras utan måste anges på iPad. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar. Tryck på ditt Yahoo!-konto och ange lösenordet.

- Annat

Synkronisera bokmärken från Safari på en Mac eller från Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC.

Synkronisera anteckningar från programmet Anteckningar på iPad med anteckningar i Mail på en Mac eller med Microsoft Outlook 2003 eller 2007 på en PC.

- Avancerat

Markera ett eller flera av alternativen om du vill ersätta information på iPad med informationen på datorn vid nästa synkronisering.

Panelen Program

Använd panelen Program till att synkronisera program från App Store, ordna program på iPads hemskärm eller kopiera dokument mellan iPad och datorn.

Markera "Synkronisera nya program automatiskt" om nya program som hämtats eller synkroniserats från en annan enhet ska synkroniseras till iPad. Om du raderar ett program från iPad kan du installera om det från panelen Program förutsatt att du har synkroniserat det.

Du kan skapa dokument på iPad och sedan kopiera dem till din dator. Du kan också kopiera dokument från datorn till iPad och använda dem i program som stöder fildelning. Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program. För mer information om fildelning, se "Fildelning" på sidan 47.

Musik, filmer, tv-program, podcaster och iTunes U-paneler

På de här panelerna anger du vilket medieinnehåll du vill synkronisera. Du kan synkronisera all musik och alla filmer, tv-program, podcaster och iTunes U-samlingar, eller välja det innehåll du vill ha på iPad.

Om du vill visa hyrfilmer i iTunes-biblioteket på iPad överför du dem till iPad via panelen Filmer.

Panelen Böcker

Du kan synkronisera böcker du hämtat från iBookstore och många kostnadsfria ePub-böcker från andra källor. Du kan också synkronisera ljudböcker, och om boken har fler än en del kan du synkronisera bara de delar du vill.

Panelen Bilder

Du kan synkronisera bilder och videor med iPhoto 6.0.6 eller senare eller Aperture 3.0.2 eller senare på en Mac, eller med Adobe Photoshop Elements 8.0 eller senare på en PC. Du kan också synkronisera bilder och videor i valfri mapp som innehåller bilder eller videor på datorn.

Förhindra automatisk synkronisering

Du kan förhindra att iPad synkroniseras automatiskt när du ansluter den till en annan dator.

Så här förhindrar du automatisk synkronisering för alla iPad-enheter: Välj iTunes > Inställningar (Mac) eller Redigera > Inställningar (Windows) iTunes, klicka på Enheter och markera "Förhindra att iPod-, iPhone- och iPad-enheter synkroniserar automatiskt".

Om kryssrutan är markerad synkroniseras iPad inte automatiskt, även om "Öppna iTunes när denna iPad ansluts" är markerat på panelen Sammanfattning.

Så här förhindrar du automatisk synkronisering vid ett tillfälle utan att ändra inställningarna: Öppna iTunes, anslut iPad till datorn och håll ner kommandoalternativ (på en Mac) eller skift-ctrl (på en PC) tills iPad visas i sidofältet.

Så här synkroniserar du manuellt: Markera iPad i sidofältet i iTunes och klicka sedan på Synkronisera i fönstrets nedre högra hörn. Om du har ändrat någon synkroniseringsinställning klickar du på Utför.


Ansluta till Internet

iPad kan ansluta till AirPort- och andra Wi-Fi-nätverk i hemmet, på jobbet eller i Wi-Fi-hotspots världen runt. När iPad är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk med Internetanslutning ansluter den automatiskt när du använder Mail, Safari, YouTube, App Store eller iTunes Store. iPad ansluter till Internet via ett Wi-Fi-nätverk. iPad Wi-Fi + 3G kan också ansluta till Internet via ett mobildataabonnemang. Dataabonnemang är tillgängliga separat.


Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Använd Wi-Fi-inställningarna till att slå på Wi-Fi och ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Så här aktiverar du Wi-Fi: Välj Inställningar > Wi-Fi och aktivera Wi-Fi.

Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Inställningar > Wi-Fi, vänta en kort stund medan iPad letar efter nätverk inom räckvidden och välj sedan ett nätverk (vissa Wi-Fi-nätverk kan vara avgiftsbelagda). Om det behövs anger du ett lösenord och klickar på Anslut (nätverk som kräver ett lösenord visas med en låssymbol .

När du har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång ansluter iPad sedan automatiskt till det nätverket när det finns inom räckvidd. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt ansluter iPad till det senast använda.

När iPad är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet hur stark signalen är. Ju fler ränder, desto starkare signal.

Vill du veta mer om hur du konfigurerar Wi-Fi-inställningarna läser du "Wi-Fi" på sidan 160.

Ansluta till ett mobilnät

Innan du kan ansluta till ett mobildatanätverk med iPad Wi-Fi + 3G måste du teckna ett mobildataabonnemang hos en lokal iPad-mobiloperatör. Hos en del operatörer kan du välja abonnemangstyp, se statistik för dataöverföring och ändra eller avbryta abonnemanget på iPad.

Vissa modeller kan använda 3G, EDGE och GPRS till att ansluta till Internet via mobilnätet för den mobiloperatör du använder. Du kan se om du kan ansluta till Internet genom att kontrollera vilken täckning mobiloperatören har i ditt område.

Om iPad är ansluten till Internet via mobilnätet visas en 3G- (**3G**), EDGE- (**E**) eller GPRS-symbol (o) i statusfältet.

Så här aktiverar du data-roaming: Om du befinner dig utanför din mobiloperatörs täckningsområde kan du kanske använda annan operatörs mobilnät. Välj Mobildata under Inställningar och aktivera Data-roaming.

Viktigt: Avgifter för roaming kan tillkomma. Vill du undvika avgifter för dataroaming måste dataroaming vara avaktiverat.

Så här övervakar du användningen av det mobila datanätverket: Välj Mobildata > Visa konto under Inställningar.

Så här ställer du in en mobildataplan på iPad: Tryck på Inställningar på iPad-hemskärmen och välj Mobildata. Tryck på Visa konto och följ anvisningarna på skärmen.

Inställningarna för mobildata kan variera beroende på operatör.

iPad är olåst, så du kan fritt välja mobiloperatör. Inställningarna för mobildata varierar beroende på operatör. Om din iPad Wi-Fi + 3G inte levererades med ett mikro-SIM-kort kontaktar du din mobiloperatör för att skaffa ett konto och för att få ett kompatibelt mikro-SIM-kort. Alla operatörer erbjuder inte 3G-dataabonnemang.

Internetanslutning på flygplan

Flygplansläget innebär att radiosändarna i iPad Wi-Fi + 3G stängs av i enlighet med flygbolagens regler. I vissa områden, när både flygbolag och tillämpliga lagar och förordningar tillåter det, kan du aktivera Wi-Fi även i flygplansläge så att du kan:

- Skicka och ta emot e-post
- Surfa på Internet
- Synkronisera kontakter och kalendrar trådlöst
- Strömma YouTube-video
- Köpa musik och program

Se "Flygplansläge" på sidan 159 för mer information.

Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton

iPad fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de populäraste Internet-baserade e-post-, kontakt- och kalendertjänsterna. Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skaffa ett kostnadsfritt på Internet på www.yahoo.com, www.google.com eller www.aol.com. Om du vill prova MobileMe kostnadsfritt besöker du www.apple.com/se/mobileme.

Om du vill veta hur du ställer in ett Microsoft Exchange-konto i en företagsmiljö läser du "Ställa in Microsoft Exchange-konton" på sidan 181.

Ställa in MobileMe-konton

Om du vill använda MobileMe på iPad kan du skapa ett kostnadsfritt MobileMe-konto eller betala för en MobileMe-prenumeration.

Med ett kostnadsfritt MobileMe-konto kan du använda Hitta min iPad. Det är en funktion som hjälper dig att hitta iPad om du tappar bort den eller den blir stulen, samt skyddar informationen på den (ej tillgängligt i alla länder eller regioner). Se "Säkerhetsfunktioner" på sidan 48.

Ett kostnadsfritt MobileMe-konto kan tecknas av alla kunder som har en iPad med iOS 4.2 eller senare. Om du redan har skapat ett Apple-ID för App Store eller Game Center kan du använda samma Apple-ID när du skapar ditt MobileMe-konto. Skapa ett nytt konto om du inte redan har ett.

Så här ställer du in ett kostnadsfritt MobileMe-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan MobileMe.
- 3 Ange ditt Apple-ID och lösenord och klicka sedan på Skapa kostnadsfritt Apple-ID.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.
Bekräfta din e-postadress om det krävs.
- 5 Kontrollera att Hitta min iPad är aktiverat.

Så här ställer du in en betald MobileMe-prenumeration:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan MobileMe.
- 3 Ange ditt Apple-ID och lösenord eller välj att skapa ett nytt konto.
- 4 Slå på de tjänster du vill använda på iPad.

Med en betald MobileMe-prenumeration kan du använda Hitta min iPad, plus följande funktioner:

- E-postkonto på me.com
- Trådlös synkronisering av kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar
- MobileMe-galleri för delning av bilder och videor
- MobileMe-iDisk för lagring och delning av filer

Om du vill prova funktionerna med ett 60-dagars kostnadsfritt MobileMe-provkonto besöker du www.apple.com/se/mobileme.

Tjänster som du slår på synkroniseras automatiskt trådlöst utan att du behöver ansluta iPad till datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.

Du kan ställa in flera MobileMe-konton, men endast ett MobileMe-konto åt gången kan användas med Hitta min iPad och till att synkronisera kontakter, kalendrar, bokmärken och anteckningar.

När du vill använda galleriet, iDisk och Hitta min iPad på iPad hämtar du de kostnadsfria programmen MobileMe-galleri, MobileMe iDisk och Hitta min iPhone från App Store.

Ställa in Google-, Yahoo!- och AOL-konton

iPad anger de flesta inställningarna åt dig för många populära tjänster (Google, Yahoo!, AOL). När du ställer in kontot kan du välja vilka kontotjänster som du ska använda med iPad. Tjänster du aktiverar synkroniseras automatiskt och trådlöst. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.

Så här ställer du in ett konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan på Google, Yahoo! eller AOL.
- 3 Skriv in ditt namn, fullständiga adress, lösenord och en beskrivning.
- 4 Tryck på de objekt som du vill använda på iPad. Tillgängliga objekt beror på tjänsteleverantören.

Ställa in andra konton

Välj Andra konton om du ställer in konton för e-post (som POP), kontakter (som LDAP eller CardDAV) eller kalendrar (som CalDAV). Kontakta tjänsteleverantören eller systemadministratören om kontoinställningarna som du behöver.

Så här ställer du in ett konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar.
- 2 Tryck på Lägg till konto och sedan på Annat.
- 3 Välj den kontotyp som du vill lägga till (e-post, kontakter eller kalendrar).
- 4 Ange kontoinformationen och tryck på Spara.

Koppla från iPad från datorn

Så länge iPad inte synkroniseras med datorn kan du koppla från den när du vill.


När iPad synkroniseras med datorn visas "Synkronisering pågår" på hemskärmen på iPad. Om du kopplar från iPad innan synkroniseringen är klar finns det en risk att alla data inte överförs. När synkroniseringen av iPad är klar visar iTunes "iPad--synkronisering är klar".

Så här avbryter du en synkronisering: Dra skjutreglaget på iPad.

Visa användarhandboken på iPad

Du kan läsa *iPad Användarhandbok* direkt på iPad i Safari, eller genom att installera det kostnadsfria programmet iBooks och hämta handboken från iBookstore.

Så här läser du användarhandboken i Safari: Tryck på  i Safari och sedan på bokmärket *iPad Användarhandbok*. Du kan även besöka <http://help.apple.com/se/ipad>.

Så här lägger du till en symbol för handboken på hemskärmen: Tryck på  och sedan på "Lägg till på hemskärmen".

Läsa användarhandboken i iBooks

- 1 Om du inte redan har installerat iBooks öppnar du App Store, letar efter "iBooks" och trycker på det i resultatlistan. Tryck på Free och sedan på Install.
- 2 Öppna iBooks och tryck på Affär.
- 3 Sök efter "iPad Användarhandbok" och tryck på användarhandboken i resultatlistan.
- 4 Tryck på Free och sedan på Get Book

För mer information om iBooks, se kapitel 19, "iBooks," på sidan 131.

Batteri

iPad har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri. Batteriet är inte tillgängligt för användaren och bör bara bytas ut på ett auktoriserat Apple-serviceställe. Mer information om batterier i iPad finns på www.apple.com/se/batteries/ipad.html.

Ladda batteriet

WARNING: Viktig säkerhetsinformation om uppladdning av iPad finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Batterisymbolen i övre högra hörnet av statusfältet visar batteriets nivå eller laddningsstatus.




Så här laddar du batteriet: Det bästa sättet att ladda batteriet i iPad är att ansluta iPad till ett eluttag med den Dock Connector-till-USB-kabel och 10 W USB-strömadapter som följer med. När du ansluter iPad till en USB 2.0-port på en Mac med Dock Connector-till-USB-kabeln kan iPad laddas långsamt medan den synkroniseras.



Viktigt: Batteriet i iPad kan tömmas istället för att laddas om du ansluter iPad till en PC, en dator som är avstängd eller försatt i vila eller vänteläge, eller till USB-porten på ett tangentbord.

Om din Mac eller PC inte ger tillräckligt mycket ström för att ladda iPad visas meddelandet Laddar inte i statusfältet. Ladda iPad genom att lossa den från datorn och istället ansluta den till ett eluttag med den dockkontakt-till-USB-kabel och 10 W USB-strömadapter som följer med.

Viktigt: Om batterinivån för iPad är mycket låg kan en av följande bilder visas, vilket betyder att iPad måste laddas i minst tio minuter innan du kan använda den. Om batterinivån för iPad är extremt låg kan skärmen vara tom i upp till två minuter innan någon av bilderna som varnar för låg batterinivå visas.

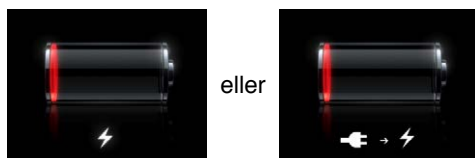

Maximera batteritiden

iPad drivs med ett litiumjonbatteri. Om du vill veta hur du maximerar batteritiden och batteriets hållbarhet i iPad går du till www.apple.com/se/batteries/ipad.html.

Byta batteri

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger och kan till sist behöva bytas ut. Batteriet i iPad kan inte bytas ut av användaren utan kan bara bytas ut på ett auktoriserat Apple-serviceställe. De auktoriserade Apple-serviceställena återvinner också iPad-batterier i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Om du vill veta mer går du till www.apple.com/se/batteries/replacements.html.

Använda och rengöra iPad

Hantera iPad varsamt för att bibehålla dess utseende. Om du är orolig för repor kan du använda något av de många fodral som säljs separat.

Använda iPad bekvämt

Det är viktigt att hitta en bra ställning när du använder iPad och att regelbundet ta paus. Placera iPad i knäet, på ett bord, ett fodral eller i ett dockningsstöd när du använder den.

Rengöra iPad

När du vill rengöra iPad kopplar du från alla kablar och stänger av iPad (håll vilo-/väckningsknappen nertryckt och skjut sedan reglaget på skärmen). Använd en mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPad. Skärmen på iPad har en fettavvisande ytbehandling så att du enkelt kan torka av fingeravtryck med ett mjukt och luddfritt tygstycke. Fettavvisningsförmågan minskar med tiden på grund av normalt slitage. Tänk på att aldrig torka av skärmen med något som kan repa den, eftersom förmågan att avvisa fett då minskar snabbare.

Mer information om hantering av iPad finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Läs det här kapitlet för att lära dig använda program på iPad och för att söka, skriva ut, dela filer och mycket annat.

Använda program

Den högupplösta Multi-Touch-skärmen fungerar med gester (enkla fingerrörelser) som gör det enkelt att använda programmen på iPad. Du öppnar ett program genom att trycka på dess symbol. Du kan växla mellan program, byta plats på dem och ordna dem i mappar.

Öppna program och växla mellan program

Så här öppnar du ett program: Tryck på programmets symbol på hemskärmen.




Så här går du tillbaka till hemskärmen: Tryck på hemknappen .

Parallellbearbetning gör det möjligt att köra vissa program i bakgrunden, så att du snabbt kan växla mellan programmen du använder .

Så här visar du de senast använda programmen: Tryck två gånger på hemknappen.

De senast använda programmen visas längst ner på skärmen i en lista. Dra snabbt till vänster med fingret så ser du fler program.





Så här tar du bort ett program från listan över de senaste programmen: Håll fingret på programsymbolen tills den börjar vicka och tryck sedan på .

Nästa gång du använder programmet läggs det till bland de senast använda igen.

Så här låser du skärmen i stående eller liggande läge: Dubbelklicka på hemknappen och dra sedan snabbt längs skärmens nederkant från vänster till höger.

Skärmriktningslåset, reglaget för ljusstyrka och iPod-reglagen visas.



Så här raderar du ett program från hemskrmen: Håll fingret på symbolen tills den börjar vicka och en  visas. Du raderar programmet genom att trycka på .

Viktigt: När du raderar ett program från iPad raderas också de dokument och data som skapats med programmet.

Rulla

Rulla genom att dra fingret upp eller ner. Då kan också rulla åt sidan i program som Safari, Bilder och Kartor.



När du drar med fingret markeras eller aktiveras inte något på skärmen, du rullar bara.

Du kan rulla snabbt genom att svepa.



Du kan vänta tills rullningen stannar av sig själv eller trycka lätt någonstans på skärmen så stannar den genast. Ingenting markeras eller aktiveras på skärmen när du trycker på den för att stoppa rullningen.

Om du snabbt vill rulla till överst på en lista, webbsida eller ett e-brev trycker du bara på statusfältet överst på skärmen.

Ändra ordning på programsymboler


Du kan anpassa placeringen av programsymboler på hemskärmen – inklusive symbolerna i Dock längst ner på skärmen. Om du vill kan du placera dem på flera hemskärmar.

Så här ändrar du ordning på symboler:

- 1 Håll fingret på valfri programsymbol tills symbolerna börjar vicka.
- 2 Ändra ordning på symbolerna genom att dra dem.
- 3 Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .

Du kan också flytta symbolerna på hemskärmen och ändra ordningen på skärmarna när iPad är ansluten till datorn. Markera iPad i sidofältet iTunes och klicka sedan på fliken Program.

Så här skapar du flera hemskärmar: Medan du flyttar symboler drar du en symbol till högra kanten av skärmen tills en ny skärm visas. Du kan återgå till en föregående skärm och sedan dra fler symboler till den nya skärmen.

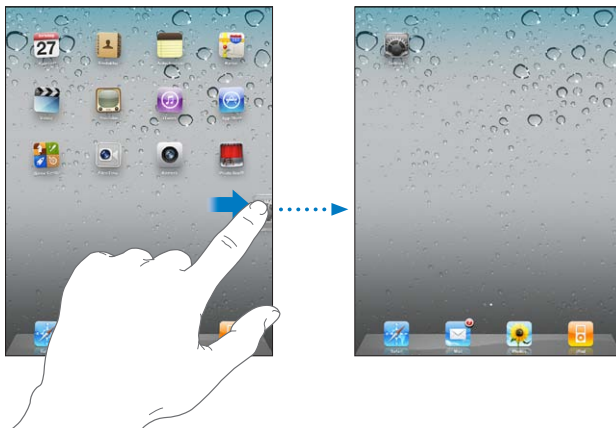

Du kan ha upp till elva skärmar. Prickarna ovanför Dock talar om hur många skärmar du har och vilken skärm du visar för tillfället.

Så här går du till en annan hemskärm: Dra snabbt åt vänster eller höger, eller tryck till vänster eller höger på raden med prickar.

Så här går du till den första hemskärmen: Tryck på hemknappen .

Så här återställer du hemskärmen till den ursprungliga layouten: Välj Inställningar > Allmänt > Återställ och tryck på Återställ hemskärmens layout.

Ordna symboler i mappar

Du kan ordna symbolerna på hemskärmen i mappar. En mapp rymmer upp till tjugo symboler. iPad ger automatiskt mappen ett namn som bygger på de symboler du använder när du skapar mappen, men du kan byta namnet. Ändra ordning på mappar genom att dra dem på hemskärmen eller genom att flytta dem till en ny hemskärm eller till Dock.


Så här skapar du en mapp: Håll fingret på en symbol tills symbolerna på hemskärmen börjar vicka. Dra då symbolen till en annan symbol.

iPad skapar en ny mapp med de två symbolerna i och visar mappens namn. Du kan trycka i namnfältet för att skriva in ett annat namn.

Du kan också skapa mappar på iPad i iTunes.

Så här skapar du en mapp med hjälp av iTunes: När iPad är ansluten till datorn markerar du iPad i enhetslistan i iTunes. Klicka på Program upptill på skärmen och på hemskärmen, nära toppen av skärmen, drar du ett program ovanpå ett annat.

Lägg en symbol i en mapp	Medan du ordnar symbolerna drar du en symbol till en mapp du vill lägga den i.
Ta bort en symbol från en mapp	Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas och drar ut symbolen ur mappen.
Öppna en mapp	Tryck på mappen. Du kan sedan öppna ett program genom att trycka på dess symbol.
Stänga en mapp	Tryck utanför mappen eller tryck på hemknappen.
Ta bort en mapp	Ta bort alla symboler från mappen. Mappen raderas automatiskt när den är tom.
Byta namn på en mapp	Medan du ordnar symboler trycker du på mappen så att den öppnas. Tryck sedan på namnet högst upp och skriv in ett nytt namn med tangentbordet. Spara dina ändringar genom att trycka på hemknappen .

När du har ordnat klart hemskärmen sparar du ändringarna genom att trycka på hemknappen .

Vissa program, t.ex. Mail och App Store, visar en bricka med en siffra på symbolen på hemskärmen när något nytt kommit in, eller ett utropstecken om något problem har uppstått. Om programmet ligger i en mapp visas brickan också på mappen. Siffran står för det sammanlagda antalet inkommande objekt du inte gjort något med, t.ex. olästa e-brev och programuppdateringar som är färdiga för hämtning. Ett uttopstecken betyder att ett problem har uppstått med programmet.



Utskrifter

Med AirPrint kan du skriva ut trådlöst via skrivare med stöd för AirPrint. Du kan skriva ut från följande iPad-program:

- Mail – brev och bilagor som kan visas
- Bilder – bilder
- Safari – webbsidor, PDF-filer och bilagor som kan visas
- iBooks – PDF-filer

En del andra program från App Store kan eventuellt ha stöd för AirPrint.



Skrivare med stöd för AirPrint kräver ingen skrivarprogramvara, det räcker med att de är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som iPad. Titta i dokumentationen som följde med skrivaren om du är osäker på om den stöder AirPrint.

Mer information finns på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=sv_SE.

Skriva ut ett dokument

AirPrint använder ditt Wi-Fi-nätverket till att skicka utskrifter trådlöst till skrivaren. iPad måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som AirPrint-skrivaren.

Så här skriver du ut ett dokument:

- 1 Tryck på  eller  (beroende på vilket program du använder) och tryck sedan på Skriv ut.
- 2 Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare.
- 3 Ställ in skrivaralternativ som antal exemplar och dubbelsidiga utskrifter (om skrivaren stöder detta). I en del program kan du ange det sidintervall du vill skriva ut.
- 4 Tryck på Skriv ut.



Om du dubbelklickar på hemknappen medan ett dokument skrivs ut visas programmet Utskriftscenter som det senaste programmet. En bricka på symbolen visar hur många dokument som är redo att skrivas ut, inklusive det dokument som skrivs ut för tillfället.




Så här visar du status för utskrifter: Dubbelklicka på hemknappen, tryck på symbolen för Utskriftscenter och markera sedan en utskrift.



Så här avbryter du en utskrift: Dubbelklicka på hemknappen, tryck på symbolen för Utskriftscenter, markera en utskrift och tryck sedan på Avbryt utskrift.

Söka

Du kan söka i de program som följer med iPad, som Mail, Kalender, iPod, Video, Anteckningar och Kontakter. Du kan söka i enskilda program eller söka i alla program samtidigt med Spotlight.

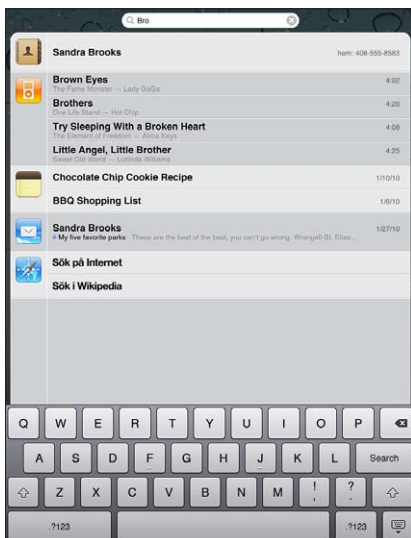

Så här går du till Spotlight: Dra snabbt åt höger på hemskärmens huvudsida eller tryck på hemknappen. Du går tillbaka till huvudhemskärmen från Spotlight-sidan genom att trycka på hemknappen.

Så här söker du i iPad: Skriv text i sökfältet på Spotlight-sidan. Sökresultat visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Du öppnar ett objekt i listan genom att trycka på det. Symboler till vänster om sökräffarna visar vilket program som träffarna kommer från.

Överst i listan visar iPad dina bästa träffar baserat på tidigare sökningar. Längst ned i listan innehåller sökresultaten även alternativ för att söka på webben eller på Wikipedia.

Program	Vad som söks igenom
Kontakter	Förnamn, efternamn och företagsnamn
Mail	Fälten Till, Från och Ämne i alla konton (brevtext söks inte igenom)
Kalender	Namn på aktiviteter, inbjudna och platser
iPod	Musik (namn på låtar, artister och album) och namn på podcaster och ljudböcker
Anteckningar	Text i anteckningar

Spotlight söker också igenom namnen på de program som följde med iPad och på program som du installerat. Om du har många program kan du använda Spotlight till att hitta och öppna dem.

Så här öppnar du ett program från Spotlight: Ange programmets namn och tryck sedan så öppnas programmet.

Du kan välja vilka program som söks igenom och i vilken ordning sökningen sker. I Inställningar väljer du Allmänt > Spotlight-sökning.

Använda Bluetooth-enheter

Du kan använda iPad med Apple Wireless Keyboard och andra Bluetooth-enheter, t.ex. Bluetooth-hörlurar. Bluetooth-profiler som stöds hittar du på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=sv_SE.


Parkoppla Bluetooth-enheter



Innan du kan använda Bluetooth-enheter (som tangentbord eller hörlurar) måste du parkoppla dem med iPad.

Så här parkopplar du en Bluetooth-enhet med iPad:

- 1 Läs anvisningarna som följde med enheten för att göra den upptäckbar.
- 2 Välj Allmänt > Bluetooth under Inställningar och aktivera Bluetooth.
- 3 Välj enheten och ange lösenord/PIN-kod om du blir ombedd att göra det. Se anvisningarna om lösenord eller PIN-kod som följde med enheten.

Obs! Innan du parkopplar ett Apple Wireless Keyboard slår du på det genom att trycka på strömbrytaren på tangentbordet. Du kan bara parkoppla ett Apple Wireless Keyboard åt gången med iPad. Om du vill parkoppla ett annat tangentbord måste du först ta bort parkopplingen till det första.



När du har parkopplat tangentbordet med iPad visas produktnamnet och en Bluetooth-symbol  på skärmen.

När du har parkopplat hörlurarna med iPad visas produktnamnet och en Bluetooth-ljudsymbol  på skärmen när du visar uppspelningsreglagen för ljud eller video. Tryck på  om du vill växla till en annan källa för ljud ut, t.ex. den inbyggda högtalaren.

Om du vill använda skärmtangentbordet igen avaktiverar du Bluetooth (Inställningar > Allmänt > Bluetooth eller trycker på utmatningstangenten på Bluetooth-tangentbordet.

Bluetooth-status

Bluetooth-symbolen visas i statusfältet överst på iPad-skärmen:

-  (vit): Bluetooth är aktiverat och en enhet är ansluten till iPad.
-  (grå): Bluetooth är aktiverat men ingen enhet är ansluten. Om du har parkopplat en enhet med iPad kan den vara utanför räckvidden eller avstängd.
- *Ingen Bluetooth-symbol*: Bluetooth är avaktiverat.

Ta bort parkopplingen av en Bluetooth-enhet från iPad

Om du parkopplar iPad med en Bluetooth-enhet och sedan vill använda en annan enhet av samma typ istället, måste du först ta bort parkopplingen för den första enheten.

Så här tar du bort parkopplingen med en Bluetooth-enhet:

- 1 Välj Allmänt > Bluetooth under Inställningar och aktivera Bluetooth.
- 2 Välj enheten och tryck på "Glöm den här enheten".

Fildelning

Med fildelning kan du överföra filer mellan iPad och datorn. Du kan dela filer som har skapats med ett kompatibelt program och sparats i ett format som stöds.

Program som stöder fildelning visas i listan Fildelande program i iTunes. För varje program visar listan Filer de dokument som finns på iPad. Läs mer i programmets dokumentation om hur det delar filer. Alla program stöder inte denna funktion.

Så här överför du en fil från iPad till datorn:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPad i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.
- 3 Markera ett program från listan till vänster i avdelningen Fildelning.
- 4 Markera filen som ska överföras till höger, klicka sedan på "Spara till" och välj en målmapp på datorn.

Så här överför du en fil från datorn till iPad:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Öppna iTunes, markera iPad i enhetslistan och klicka sedan på Program högst upp på skärmen.
- 3 Klicka på Lägg till i avdelningen Fildelning.
- 4 Välj en fil och klicka sedan på Välj (Mac) eller OK (PC).

Filen överförs till enheten och kan öppnas av program som stöder den filtypen. Överför mer än en fil genom att markera varje ytterligare fil.


Så här raderar du en fil från iPad: Markera filen i listan Filer och tryck på Radera.

Använda AirPlay

Du kan trådlöst strömma musik, bilder och video till din HDTV och högtalare med AirPlay och Apple TV.


Du kan också använda AirPlay till att strömma ljud till en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation. Andra tillverkare erbjuder olika produkter med stöd för AirPlay, se Apple Store för mer information.

Så här startar du strömning till en enhet som stöder AirPlay:

- 1 Se till att iPad och enheten (t.ex. en Apple TV) är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 Påbörja uppspelningen av videon, bildspelet eller musiken och tryck sedan på  och välj den AirPlay-enhet du vill använda. En del enheter kan fråga efter en lösenkod.

När strömningen har startat kan du stänga programmet.

Så här stoppar du strömning till en enhet som stöder AirPlay:

- 1 Öppna programmet (t.ex. Videor) som du strömmar från.
- 2 Tryck på  och välj iPad från listan.

Behöver du hjälp med felsökning, se "Ingen video eller ljud när du använder AirPlay" på sidan 195.

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktionerna skyddar informationen på iPad så att andra inte kommer åt den.

Lösenkoder och dataskydd

Som en säkerhetsåtgärd kan du ställa in en lösenkod som måste anges varje gång du slår på eller väcker iPad.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås > Slå på lösenkod. Ange en fyrsiffrig lösenkod och bekräfta den genom att skriva den igen. iPad kräver sedan att koden anges innan den kan låsas upp eller inställningarna för lösenkodslås visas.

När du ställer in en lösenkod aktiveras ett dataskydd som använder din lösenkod för att kryptera e-brev och e-postbilagor som lagras på iPad. (Dataskydd används också av vissa program som finns på App Store.) Ett meddelande längst ner på skärmen Lösenkodslås i Inställningar visar att dataskydd är aktiverat.

Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod (en fyrsiffrig kod) och istället använda en säkrare lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken. Se "Lösenkodslås" på sidan 166 för mer information.

Hitta min iPad

Hitta min iPad kan hjälpa dig att hitta en förlorad eller försvunnen iPad med hjälp av en annan iPhone, iPad eller iPod touch med det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone, eller en Mac eller PC med en webbläsare. Hitta min iPad innehåller:

- **Sökning:** Lokaliserar din iPad på en karta i helskärmsformat på datorn
- **Visa ett meddelande eller spela upp ett ljud:** Du kan skriva ett meddelande som kommer att visas på iPad eller välja ett ljud som spelas upp
- **Fjärrlösenkodslås:** Lås din iPad på avstånd och skapa en fyrsiffrig lösenkod (om du inte har gjort det tidigare)
- **Fjärrradering:** Radera alla medier och data på iPad och återställ iPad till de ursprungliga fabriksinställningarna

Så här använder du Hitta min iPad: Aktivera Hitta min iPad i MobileMe-kontointställningarna. Se "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 33.

Så här hittar du din saknade iPad: Hämta och använd det kostnadsfria programmet Hitta min iPhone från App Store På en annan iOS-enhet, eller logga in på me.com med en webbläsare på en Mac eller PC.

Obs! Hitta min iPad kräver ett MobileMe-konto. MobileMe är en webbtjänst som kostnadsfritt tillhandahåller Hitta min iPad till kunder som har en iPad, iPhone eller fjärde generationens iPod touch. MobileMe erbjuder ytterligare tjänster via en betald prenumeration. MobileMe kanske inte är tillgängligt i alla länder eller områden. Mer information hittar du på www.apple.com/se/mobileme.



Om Safari

Använd Safari på iPad till att surfa på webben och besöka dina favoritwebbplatser. Använd AirPrint till att skriva ut webbsidor och PDF-dokument. Öppna fler sidor och lägg till webbklipp på hemskärmen för smidig åtkomst. Skapa bokmärken på iPad och synkronisera dem med datorn.

Om du vill använda Safari måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Visa webbsidor

Du kan visa webbsidor i antingen stående eller liggande format. Vrid på iPad så vrids även webbsidan och anpassas för liggande format.



Öppna webbsidor

Så här öppnar du en webbsida: Tryck på adressfältet (i titelraden) så att skärmtangentbordet visas. Skriv webbadressen och tryck sedan på Gå. Om adressfältet inte visas rullar du snabbt till adressfältet genom att trycka på statusfältet högst upp på skärmen.

Medan du skriver visas webbadresser som börjar med det du skrivit. Det är webbsidor du bokmärkt eller nyligen öppnat. Tryck på en adress om du vill gå till den sidan. Fortsätt att skriva om du vill skriva en webbadress som inte finns i listan.

Så här raderar du texten i adressfältet: Tryck på adressfältet och sedan på ✕.

Zooma och rulla

Så här zoomar du in eller ut: Tryck två gånger på en kolumn på en webbsida så blir kolumnen större. Tryck två gånger igen om du vill zooma ut.



Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna.

Rulla i en webbsida

Dra uppåt, nedåt eller åt sidan. När du rullar kan du röra och dra var som helst på webbsidan utan att länkar aktiveras.

Rulla i en ram på en webbsida

Använd två fingrar till att rulla i en ram på en webbsida. Använd ett finger till att rulla hela webbsidan.


Rulla snabbt till en webbsidas topp

Tryck på statusfältet längst upp på iPad-skärmen.

Navigera på webbsidor

Länkar på webbsidor leder normalt till en annan plats på webben.

Så här följer du en länk på en webbsida: Tryck på länken.

Länkar på iPad kan även visa en plats i Kartor eller skapa ett föredresserat e-brev. Om du vill återgå till Safari efter att en länk öppnat ett annat program dubbelklickar du på hemknappen  och trycker på Safari.

Visa en länks måladress	Håll fingret på länken. Adressen visas i ett fönster bredvid ditt finger. Du kan öppna länken i den aktiva sidan, öppna den i en ny sida, eller kopiera adressen.
Förhindra att en webbsida läses in	Tryck på ✕.
Uppdatera en webbsida	Tryck på ↻.
Gå till föregående eller nästa sida	Tryck på ◀ eller ▶ överst på skärmen.
Bokmärka en webbsida	Tryck på 📌 och sedan på Bokmärk.
Lägga till ett webbklipp för en sida på hemskrämen.	Tryck på 📌 och sedan på "Lägg till på hemskrämen".
Gå tillbaka till en nyligen visad webbsida	Tryck på 📖 och sedan på Historik. Vill du rensa historiklistan trycker du på Rensa.
Skicka adressen till en webbsida via e-post	Tryck på 📧 och sedan på "E-posta länk till den här sidan".
Spara en bild i bildbiblioteket	Håll fingret på bilden kvar och tryck sedan på Spara bild.

Öppna flera sidor

Du kan öppna upp till nio sidor åt gången. Vissa länkar öppnar automatiskt en ny webbsida istället för att ersätta den aktuella webbsidan.

Så här öppnar du en ny sida: Tryck på 🖱 och sedan på Ny sida.


Så här går du till en annan sida: Tryck på 🖱 och sedan på den sida du vill visa.



Så här stänger du en sida: Tryck på 🖱 och sedan på ✕.

Skriva text och fylla i formulär

En del webbsidor har textfält och formulär du kan fylla i. Du kan ställa in att Safari ska komma ihåg användarnamn och lösenord till webbplatser du besöker och fylla i texten automatiskt med information från Kontakter.


Visa tangentbordet	Tryck i ett textfält.
Flytta till ett annat textfält	Tryck på ett annat textfält eller tryck på någon av knapparna Nästa eller Föregående ovanför skärmtangentbordet.
Skicka ett formulär	När du fyllt i ett formulär trycker du på Gå eller Sök. De flesta webbsidor har även en länk du kan trycka på när du vill skicka formuläret.
Stänga tangentbordet utan att skicka formuläret	Tryck på tangentbordstangenten  så göms skärmtangentbordet.

Så här aktiverar du automatisk ifyllning av webbformulär: Öppna Inställningar, välj Safari > Autofyll och gör något av följande:

- *Om du vill använda information från kontakter* aktiverar du Använd kontaktinfo. Välj Min info och sedan den kontakt du vill använda.
Safari använder information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *Om du vill använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.
När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord för webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.
- *Om du vill avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Skriva ut webbsidor och PDF-filer

Använd AirPrint till att skriva ut webbsidor och PDF-dokument från Safari.

Så här skriver du ut en webbsida eller PDF-fil: Tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen och tryck sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare och ställa in skrivaralternativ. Tryck sedan på Skriv ut.

Vill du veta mer om hur du skriver ut från iPad läser du "Utskrifter" på sidan 42.

Söka på webben

Skriv in ord eller fraser i sökfältet för att söka på webben och på den aktuella webbsidan. Medan du skriver visas förslag och tidigare sökningar.

Så här söker du på webben:

- 1 Tryck på sökfältet (till höger i titelraden).
- 2 Skriv ett ord eller en fras som beskriver vad du söker. Tryck sedan på Sök.
- 3 Tryck på en länk i listan över sökresultat så öppnas en webbsida.


Om du vill få tips om hur du söker effektivt på Internet går du till www.google.com/help/features.html eller help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics.

Så här hittar du det sökta ordet eller frasen på den aktuella webbsidan: Tryck på posten under På denna sida mot slutet av listan med sökträffar för att hitta den första förekomsten av ett ord eller en fras. Tryck på Nästa längst ner på skärmen för att hitta fler träffar.

Som förval söker Safari med Google. Du ändrar förvalet till en annan sökmotor genom att välja Safari > Sökmotor under Inställningar och välja en annan sökmotor.

Bokmärken

Du kan bokmärka en webbsida som du vill komma tillbaka till senare.

Så här bokmärker du en webbsida: Öppna webbsidan och tryck på . Tryck sedan på Lägg till bokmärke.

När du sparar ett bokmärke kan du redigera rubriken. Som förval sparas bokmärken högst upp i Bokmärken. Tryck på Bokmärken om du vill välja en annan mapp.


Om du använder Safari på en Mac, eller Safari eller Microsoft Internet Explorer på en PC, kan du synkronisera bokmärken med webbläsaren på datorn.


Så här synkroniserar du bokmärken med datorn:



- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Markera iPad i sidofältet i iTunes.
- 3 Klicka på fliken Info, välj "Synkronisera Safari-bokmärken" under Annat och klicka på Utför.

Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26 för mer information.

Så här synkroniserar du bokmärken med MobileMe: Markera Bokmärken i ditt MobileMe-konto under Inställningar på iPad. Se "Ställa in MobileMe-konton" på sidan 33.

Så här öppnar du en bokmärkt webbsida: Tryck på  och välj sedan ett bokmärke, eller tryck på en mapp så att bokmärkena i mappen visas.


Så här redigerar du ett bokmärke eller en bokmärkesmapp: Tryck på , välj den mapp som innehåller bokmärket eller den mapp du vill redigera och tryck sedan på Ändra. Gör sedan något av följande:

- Vill du skapa en ny mapp trycker du på Ny mapp.
- Vill du radera ett bokmärke eller en mapp trycker du på  och sedan på Radera.
- Vill du flytta ett bokmärke eller en mapp drar du .
- Vill du redigera namnet eller adressen, eller placera bokmärket eller mappen i en annan mapp, trycker du på bokmärket eller mappen.

När du är klar trycker du på Klar.

Webbklipp

Lägg till webbklipp på hemskärmen för snabb åtkomst till dina favoritsidor. Webbklipp visas som symboler på hemskärmen och du kan placera dem hur du vill bland programsymbolerna. Se "Ändra ordning på programsymboler" på sidan 40.



Så här lägger du till ett webbklipp: Öppna webbsidan och tryck på . Tryck sedan på "Lägg till på hemskärmen".

När du öppnar ett webbklipp zoomar Safari automatiskt och rullar till den delen av webbsidan som visades när du sparade webbklipppet. Det område som visas används också till att skapa symbolen för webbklipppet på hemskärmen, om inte webbsidan har en egen, anpassad symbol.

När du lägger till ett webbklipp kan du redigera klippets namn. Om namnet är för långt (fler än 10 tecken) kan det bli förkortat på hemskärmen.

Webbklipp synkroniseras inte av MobileMe eller iTunes, men de säkerhetskopieras av iTunes.

Så här raderar du ett webbklipp:

- 1 Tryck länge på en symbol på hemskärmen tills den börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på webbklipppet du vill radera.
- 3 Tryck på Radera och tryck sedan på hemknappen  så sparas ändringarna.



Om Mail

Läs det här kapitlet för att lära dig hur du använder Mail till att läsa e-post och skriva nya brev.

Du kan visa brev från alla e-postkonton på en gång. Mail håller ordning genom att visa brevtrådar som gör det enkelt att överblicka innehållet. Du kan skicka och ta emot inbäddade bilder och grafik och visa PDF-filer och andra bilagor. Använd AirPrint till att skriva ut brev och bilagorna i dem.

Mail fungerar med MobileMe, Microsoft Exchange och många av de vanligaste e-posttjänsterna som Yahoo! Mail, Googles e-post och AOL – och andra POP3- och IMAP-e-posttjänster som följer branschstandarderna.

Om du vill skicka och ta emot brev i Mail måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Ställa in e-postkonton




Du ställer in e-postkonton på iPad på något av följande sätt:

- Ställ in ett konto direkt på iPad. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 32.
- I iTunes använder du inställningspanelerna under iPad när du vill synkronisera inställningarna för e-postkonton från din dator. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.



Skicka e-post

Du kan skicka e-post till alla som har en e-postadress.

Så här skriver du och skickar brev:


- 1 Tryck på  överst på skärmen.
- 2 Skriv ett namn eller e-postadress i Till-fältet, eller lägg till ett namn från dina kontakter genom att trycka på .
När du skriver en e-postadress visas matchande e-postadresser från kontaktlistan. Tryck på en adress om du vill lägga till den. Vill du lägga till fler namn trycker du på .
Obs! Om du skriver ett brev från ditt Microsoft Exchange-konto och har tillgång till din Global Address List (GAL) visas matchande kontakter från iPad först. Därefter visas matchande GAL-adresser.
- 3 Tryck på Kopia/Dold kopia/Från om du vill skicka en kopia eller dold kopia av brevet till andra, eller byta det konto du skickar brevet från. Om du har fler än ett e-postkonto kan du trycka på Från-fältet och ändra kontot som du skickar ifrån.
- 4 Ange ett ämne och skriv sedan ditt brev.
Du kan gå från ämnesfältet till brev-fältet genom att trycka på returtangenten.
- 5 Tryck på Skicka.

Skicka en bild i ett e-brev


Välj en bild i Bilder, tryck på  och tryck sedan på "E-posta bild". Om du vill skicka flera bilder i samma brev trycker du på  när du granskar miniatyrer i ett album. Du kan också kopiera och klistra in bilder och videor.

Bilden skickas via ditt förvalda e-postkonto. Om du vill ändra förvalt konto för utskick, se "E-post, kontakter, kalendrar" på sidan 171.

Spara ett brevtkast så att du kan avsluta det senare


Tryck på Avbryt och sedan på Spara. Brevet sparas i brevlådan Utkast. Du öppnar snabbt det senaste sparade utkastet genom att hålla på .

Svara på ett brev

Öppna ett brev och tryck på . Tryck på Svara om du vill skicka ett svar till bara avsändaren eller på Svara alla om du vill skicka ett svar till både avsändaren och alla mottagare. Skriv ditt svar och tryck sedan på Skicka.

Filer eller bilder som bifogas det ursprungliga meddelandet skickas inte tillbaka.

Vidarebefordra ett brev

Öppna brevet och tryck på . Tryck sedan på Vidarebefordra. Lägg till en eller flera e-postadresser, skriv ett meddelande och tryck sedan på Skicka.


När du vidarebefordrar ett brev kan du välja att skicka med de filer eller bilder som bifogats till det ursprungliga brevet.

Dela kontaktinformation


Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Dela. Lägg till en eller flera e-postadresser, skriv ett meddelande och tryck sedan på Skicka.

Kontrollera och läsa e-post


Symbolen för Mail visar det totala antalet olästa brev i alla dina inkorgar. Du kan också ha olästa brev i andra brevlådor.



Så här letar du efter nya brev: Välj en brevlåda, tryck på Inkorg eller tryck på .


På varje kontoskärm visas antalet olästa brev i varje brevlåda. Tryck på en brevlåda så visas breven i den. Olästa brev har en blå punkt  bredvid sig.

Om du har fler än ett e-postkonto trycker du på Brevlådor för att växla mellan konton. Vill du visa alla brev i en förenad inkorg trycker du på Alla inkorgar.

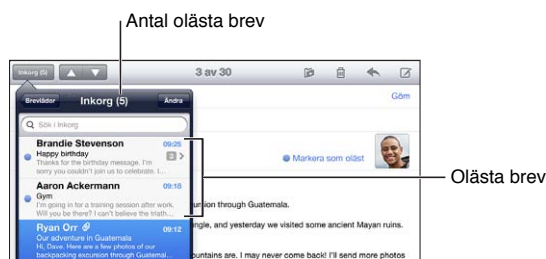

Relaterade brev grupperas tillsammans i en *tråd*. Bara det första brevet visas i inkorgen och antalet relaterade brev visas. Du visar tråden genom att trycka på den. Om du inte vill att brev ska samlas i trådar väljer du "E-post, kontakter, kalendrar" och slår av Ordna trådvis.


När du öppnar en brevlåda hämtar Mail så många av de senaste e-breven som du angett i Mail-inställningarna, om de inte redan hämtats automatiskt. Se "E-post, kontakter, kalendrar" på sidan 171.

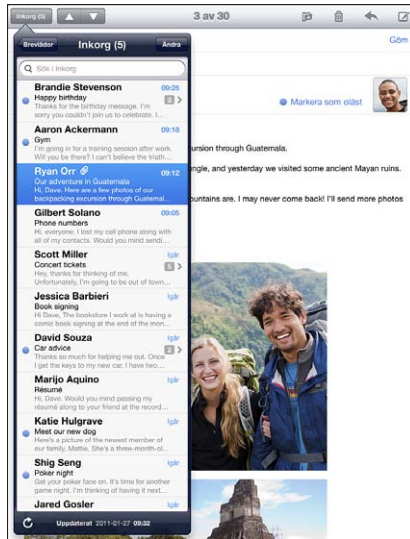

Så här hämtar du fler e-brev: Rulla ner till slutet av brevlistan och klicka på "Läs in fler brev".

Så här läser du ett brev: Tryck på en brevlåda och sedan på ett brev. Tryck på ▲ eller ▼ så visas nästa respektive föregående brev.

Om du vrider iPad till stående eller liggande läge kan du koncentrera dig på ett enda brev, eller se alla brev så att du snabbt kan få en överblick och läsa de som verkar mest intressanta.

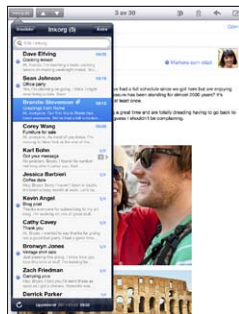

Zooma in på en del av ett brev


Tryck två gånger på det område du vill zooma in i. Tryck två gånger igen om du vill zooma ut.

Ändra storlek på en textkolumn efter skärmen

Tryck två gånger på texten.

Ändra storlek på ett brev

Zooma in och ut genom att nypa eller dra isär två fingrar.

Följa en länk	<p>Tryck på länken.</p> <p>Textlänkar är normalt understrukna och blå. Även många bilder är länkar. En länk kan ta dig till en webbsida, öppna en karta eller öppna ett nytt föradresserat e-brev.</p> <p>Webb- och kartlänkar öppnar Safari eller Kartor på iPad. Vill du återgå till Mail trycker du på hemknappen och sedan på Mail.</p>
Visa en länks måladress	<p>Håll fingret på länken. Du kan öppna länken i Safari eller kopiera länkadressen till urklipp.</p>
<p>iPad visar bildbilagor i många vanliga format (JPEG, GIF och TIFF) tillsammans med texten i e-brev. iPad kan spela upp många typer av ljudbilagor (t.ex. MP3, AAC, WAV och AIFF). Du kan hämta och visa filer (som PDF-filer, webbsidor, text, Pages-, Keynote-, Numbers- och Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-dokument) som bifogats brev du tar emot.</p> <p>Så här öppnar du en bifogad fil: Tryck på bilagan för att hämta den till iPad och sedan öppna den. Om formatet på en bifogad fil inte stöds av iPad kan du bara visa filnamnet men inte öppna den.</p> <p>Så här öppnar du en bifogad fil med ett annat program: Rör vid bilagan, håll kvar och välj sedan ett program. Om du inte har något program som kan öppna bilagan kan du ändå visa den, förutsatt att filtypen stöds av iPad.</p> <p>Se "Det går inte att öppna en e-postbilaga" på sidan 194 för en lista över dokumentformat som stöds.</p> <p>Så här sparar du en bifogad bild i albumet Sparade bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild.</p>	
Visa alla brevmottagare	<p>Tryck på Detaljer överst på skärmen.</p> <p>Tryck på ett namn eller en e-postadress så visas mottagarens kontaktinformation. Tryck på e-postadressen om du vill kontakta personen.</p> <p>Tryck på Göm så göms mottagarna.</p>
Lägga till en e-postmottagare till kontaktlistan	<p>Tryck på brevet och sedan på Detaljer så visas mottagarna. Tryck på ett namn eller en e-postadress och sedan på Skapa ny kontakt eller "Lägg till i befintlig kontakt".</p>
Markera ett brev som oläst	<p>Öppna brevet och tryck på "Markera som oläst" bredvid ämnesraden.</p> <p>En blå punkt  visas bredvid brevet i brevlådelistan tills du öppnar det igen.</p>

Så här öppnar du en mötesinbjudan: Tryck på inbjudan.



Du kan få kontaktinformation för mötesanordnaren och andra inbjudna, ställa in en påminnelse, göra anteckningar till aktiviteten, samt lägga in kommentarer som inkluderas i ditt svar som skickas med e-post till mötesanordnaren. Du kan tacka ja, svara kanske, eller tacka nej till inbjudan. Se "Svara på mötesinbjudningar" på sidan 94.

Så här sparar du en bifogad bild i Bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild.

Söka i e-post

Du kan söka i fälten Till, Från och Ämne i brev. Mail söker i hämtade brev i den brevlåda som är öppen för tillfället. För MobileMe-, Exchange- och vissa IMAP-e-postkonton kan du även söka i brev på servern.



Så här söker du i brev: Öppna en brevlåda, rulla till toppen och ange text i sökfältet. Välj vilka fält du vill söka i genom att trycka på Från, Till, Ämne eller Alla (Från, Till och Ämne). (Tryck på statusfältet för att snabbt rulla till toppen av listan och visa sökfältet.) Sökräffar för brev som redan hämtats till iPad visas automatiskt när du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.


Så här raderar eller flyttar du hittade brev: När du har gjort en sökning trycker du på Ändra och markerar sedan de brev du vill radera eller flytta. En bockmarkering visas bredvid varje brev du väljer. Radera breven genom att trycka på Radera. Du flyttar breven genom att trycka på Flytta och sedan trycka på en målplats.

Så här söker du i brev på servern: Tryck på "Fortsätt sökningen på servern" i slutet av sökresultaten.


Obs! Sökresultaten för brev på servrar kan variera eftersom en del servrar bara söker efter hela ord.

Skriva ut brev och bilagor

Du kan använda AirPrint till att skriva ut e-brev och bilagor som iPad kan visa.

Så här skriver du ut ett e-brev: Tryck på  och sedan på Skriv ut. Välj de skrivalternativ du vill använda och tryck sedan på Skriv ut.


Om du vill skriva ut en bild utan resten av brevet sparar du bilden (tryck på bilden och tryck på Spara bild), öppnar Bilder och skriver ut bilden från albumet Sparade bilder.

Så här skriver du ut en bilaga: Tryck på bilagan för att visa den, tryck sedan på  och tryck på Skriv ut. Välj de alternativ du vill använda och tryck sedan på Skriv ut.


För mer information om att använda AirPrint-skrivare, se "Utskrifter" på sidan 42.

Ordna e-post

Du kan radera brev ett i taget eller markera en grupp och radera alla på en gång. Du kan också flytta brev från en brevlåda eller mapp till en annan.

Så här raderar du ett brev: Öppna brevet och tryck på . Du kan också dra åt vänster eller höger över brevets titel i brevlistan och sedan trycka på Radera.

Så här raderar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill radera och tryck sedan på Radera. Du kan även söka efter brev och välja vilka du vill radera. Se "Söka i e-post" på sidan 61.

Så här flyttar du ett brev till en annan brevlåda eller mapp: När ett brev visas trycker du på  och väljer sedan en brevlåda eller mapp.

Så här flyttar du flera brev: Visa en lista över brev och tryck på Ändra. Markera de brev du vill flytta och tryck sedan på Flytta och välj en brevlåda eller en mapp. Du kan även söka efter brev och välja vilka du vill flytta. Se "Söka i e-post" på sidan 61.



Om Kamera


Med iPad har du alltid med dig en suverän stillbildskamera och videokamera. iPad har en kamera på baksidan som tar bilder och spelar in HD-video, liksom en frontkamera som du använder till videosamtal med FaceTime och till att ta bilder och spela in video med dig själv.

Du använder skärmen för att styra kameran och för att se bilden eller videon. Du kan trycka var du vill på skärmen för markera ett objekt eller område och automatiskt ställa in exponeringen baserat på den delen av bilden. Funktionen autofokusering (ungefär 10 cm) och en 5x digital zoom gör att du kan ta fantastiska närbilder.

Om du har en Internetanslutning och platstjänster är aktiverade så taggas bilder och video med platsdata. Du kan använda platsinformation med vissa program och bilddelningswebbplatser för att spåra och ange var du tog dina foton. Exempelvis ordnas bilderna i programmet Bilder efter plats.

Obs! Om platstjänster är av när du öppnar Kamera för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Om du inte vill inkludera platsinformation i bilder och videor kan du använda Kamera utan att aktivera platstjänster. Se "Platstjänster" på sidan 162.

Ta bilder och spela in videor




Om du vill ta bilder och spela in video med iPad behöver du bara peka och trycka. Se till att kamera-/videoreglaget är inställt på .

Så här tar du en bild: Sikta in iPad och tryck på .

När du tar en bild eller påbörjar en videoinspelning ger iPad ifrån sig ett slutarljud. Du kan använda volymknapparna till att justera ljudstyrkan på slutarljudet. Ljudet spelas inte upp om du ställt sidoreglaget på ljud av. Se "Knappar" på sidan 10.


Obs! I en del regioner spelas ljudeffekter upp för Kamera även om sidoreglaget har ställts in på ljud av.



Så här spelar du in video: Dra kamera-/videoreglaget till  och tryck på  för att starta inspelningen. Inspelningsknappen blinkar medan du spelar in. Avsluta inspelningen genom att trycka på  igen.



Så här ändrar du fokusområde och ställer in exponering: Tryck där du vill fokusera eller ställa in exponeringen. Kamera justerar exponeringen för det valda området i bilden.

Så här zoomar du in eller ut: Tryck på skärmen och dra sedan reglaget längst ner på skärmen för att zooma in eller ut (kameran på baksidan, endast i kameranläge).

Så här växlar du mellan frontkameran och kameran på baksidan: Tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen.

Så här granskar du en bild eller video du just tagit: Tryck på miniatyren för senaste tagningen i det nedre vänstra hörnet av skärmen.

Använd vänster- och högerpilarna längst ner på skärmen till att granska andra bilder och videor i kamerarullen, eller dra bara snabbt åt vänster eller höger. Återgå till kamera- eller videoläge genom att trycka på Klar. Om du inte ser reglagen trycker du på skärmen för att visa dem.

Så här raderar du en bild eller video: Tryck på . Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.

Så här tar du en skärmavbild: Tryck snabbt på och släpp upp både vilo-/väckningsknappen och hemknappen. Skärmen blixtrar till när skärmavbilden tas och skärmavbilden läggs till i albumet Kamerarulle.

Visa och dela bilder och videor

Bilderna och videorna du tar med Kamera sparas i albumet Kamerarulle på iPad. Du kan visa albumet Kamerarulle från Kamera eller Bilder.

Så här visar du bilder och videor i albumet Kamerarulle: I Kamera trycker du på miniatyren i det nedre vänstra hörnet av skärmen. I Bilder trycker du på albumet Kamerarulle. Tryck på vänster- eller högerknappen eller dra snabbt till vänster eller höger för att bläddra bland bilder och videor.

När du visar en bild eller video i albumet Kamerarulle kan du trycka på skärmen för att visa reglagen.

Du hittar mer information om att visa och dela bilder och videor i:

- "Visa bilder och videor" på sidan 73
- "Dela bilder" på sidan 76

Putsa videor

Du kan putsa bildrutorna från början och slutet av en video som just spelades in, eller någon annan video i kamerarullen. Du kan ersätta originalvideon eller spara den putsade versionen som ett nytt videoklipp.

Så här putsar du video:

- 1 När du visar en video trycker du på skärmen för att visa reglagen.
- 2 Dra i sidorna på bildrutevisaren ovanpå videon och tryck sedan på Putsa.
- 3 Tryck på Putsa original eller "Spara som nytt klipp".

Viktigt: Om du väljer Putsa original så tas de putsade bildrutorna bort permanent från originalvideon. Om du väljer "Spara som nytt klipp" sparas ett nytt (putsat) videoklipp i Kamerarulle och originalvideon påverkas inte.

Överföra bilder och videor till datorn

Du kan överföra bilder och videor du tagit med Kamera till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

Så här överför du bilder och videor till datorn: Anslut iPad till datorn.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

Om du raderar bilderna och videorna från iPad när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder och video (video kan endast synkroniseras med Mac) tillbaka till programmet Bilder på iPad.



Om FaceTime

Med FaceTime kan du ringa videosamtal via Wi-Fi. Använd kameran på framsidan till att prata öga mot öga, eller kameran på baksidan när du vill visa omgivningen.

För att kunna använda FaceTime behöver du en iPad 2 och en Wi-Fi-anslutning till Internet. Person du ringer upp måste också ha en enhet eller dator som fungerar med FaceTime. Se "FaceTime" på sidan 178 för mer information.

Obs! FaceTime kanske inte är tillgängligt i alla länder eller områden.



Logga in

Du måste ha ett Apple-ID för att kunna använda FaceTime. Om du redan har ett iTunes Store-konto, MobileMe-konto eller annat Apple-konto kan du använda detta Apple-ID med FaceTime. Om du inte har något Apple-ID kan du skapa ett när du öppnar FaceTime.

Du behöver inte logga in eller logga ut varje gång du använder FaceTime. När du har loggat in kan du påbörja ett FaceTime-samtal på direkten.

Så här loggar du in på FaceTime:

- 1 Öppna FaceTime, ange Apple-ID och lösenord och tryck på Logga in. Om du inte redan har ett Apple-konto kan du trycka på Skapa nytt konto och ställa in ett nytt.
- 2 I FaceTime-skärmen anger du den e-postadress andra ska använda när de ringer upp dig via FaceTime. Klicka sedan på Nästa. Om det här är första gången du använder den här adressen för FaceTime kan du behöva kontrollera e-posten i det kontot och svara på ett bekräftelsebrev från Apple. (Om du redan har lagt till kontot i Mail på iPad sker bekräftelsen automatiskt.)

Nu kan du välja en kontakt och starta ett FaceTime-samtal och andra kan ringa dig via e-postadressen du angav. Om du använder fler än en e-postadress kan du lägga till de andra enligt beskrivningen nedan.

Så här skapar du ett nytt konto:

- 1 Öppna FaceTime och klicka på Skapa nytt konto.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen. Den e-postadress du anger blir det Apple-ID som används för det nya kontot.
- 3 I FaceTime-skärmen anger du den e-postadress du vill att andra ska använda när de ringer upp dig. Den här adressen måste inte vara samma som adressen du angav för ditt Apple-ID, men den måste vara en fungerande e-postadress.
- 4 Svara på bekräftelsebrevet som Apple skickat till den e-postadress du angav i föregående steg.

Om du har fler än en e-postadress kan du låta andra ringa upp dig via alla adresserna.

Så här lägger du till e-postadresser:Välj Inställningar > FaceTime och tryck sedan på Lägg till ett till e-postkonto.

Så här loggar du ut: I vanliga fall behöver du inte logga ut från FaceTime. Det räcker med att logga in en gång, så kan du sedan öppna FaceTime när du vill utan att behöva logga in. Du kan inte ta emot FaceTime-samtal när du är utloggad. Om du någon gång behöver logga ut väljer du Inställningar > FaceTime och trycker på Konto.

Så här stänger du av FaceTime:Om du vill slippa ta emot FaceTime-samtal väljer du Inställningar > FaceTime och slår av FaceTime.

Ringa ett FaceTime-samtal

När du vill ringa ett FaceTime-samtal öppnar du programmet FaceTime och väljer någon från dina kontakter, favoriter eller listan över senaste samtal.

Så här ringer du en kontakt:Tryck på Kontakter och välj ett namn. Tryck sedan på e-postadressen eller telefonnumret som personen använder med FaceTime.


Så här lägger du till en kontakt:Tryck på Kontakter, tryck på **+** och ange personens namn och e-postadress eller telefonnummer. För en kontakt i ett annat land än ditt eget måste du fylla i hela numret med landskod och riktnummer, exempelvis +1 (408) 555-1234 i USA.

Så här ringer du till någon du senaste pratade med:Tryck på Senaste och välj ett namn eller nummer.

Så här ringer du en favorit:Tryck på Favoriter och tryck sedan på ett namn i listan.


Medan du pratar

Medan du pratar med någon i FaceTime kan du byta kamera, ändra kamerariktning, stänga av din mikrofon, flytta på bild-i-bild-fönstret, öppna ett annat program och slutligen avsluta samtalet.


Så här växlar du mellan frontkameran och kameran på baksidan:Tryck på .

Så här ändrar du kamerariktning:Vrid iPad. Bilden din vän ser ändras på motsvarande sätt.

Om du vill undvika att bildriktningen ändras när du flyttar runt kameran kan du låsa riktningen. Se "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 16.

Så här stänger du av mikrofonen:Tryck på . Din vän kan fortfarande se dig och du kan fortfarande både se och höra din vän.

Så här flyttar du på bild-i-bild-fönstret:Dra det lilla fönstret till valfritt hörn.

Så här använder du andra program under ett telefonsamtal: Tryck på hemknappen  och tryck sedan på en programsymbol. Du kan fortfarande prata med din vän, men ni kan inte se varandra. Återgå till videon genom att trycka på det gröna fältet överst på skärmen.

Så här avslutar du samtalet: Tryck på  End.



Om Photo Booth

Det är enkelt att ta bilder med Photo Booth. Gör dina bilder mer spännande genom att lägga till effekter när du tar dem. Photo Booth fungerar med både frontkameran och kameran på baksidan.

Välja en effekt

Innan du tar en bild kan du välja en effekt som du vill använda i bilden.

Så här väljer du en effekt: Tryck på  och sedan på den effekt du vill använda.

Så här skapar du distorsion i en bild: Om du väljer en distorsionseffekt drar du fingret över skärmen för att ändra distorsionen. Du kan också nypa ihop, svepa eller vrida på bilden för att ändra distorsionen.



Ta en bild

När du vill ta en bild med Photo Booth riktar du bara iPad och trycker.

Så här tar du en bild: Sikta in iPad och tryck på .

När du tar en bild ger iPad ifrån sig ett slutarljud. Du kan justera volymen på slutarljudet med volymknapparna på sidan av iPad. Ljudet spelas inte upp om du ställt sidoreglaget på ljud av. Se "Knappar" på sidan 10


Obs! I en del regioner spelas ljudeffekter upp även om sidoreglaget har ställts in på ljud av.

Så här växlar du mellan frontkameran och kameran på baksidan: Tryck på  längst ner på skärmen.

Så här granskar du bilden du just tagit: Tryck på miniatyren för den senast tagna bilden. Visa fler miniatyrer genom att dra åt vänster eller höger.

Om du inte ser reglagen trycker du på skärmen för att visa dem.

Så här raderar du en bild: Markera en miniatyr och tryck på .


Så här hanterar du bilder: Tryck på miniatyren för bilden – du kan markera fler än en. Tryck på  och tryck sedan på E-posta, Kopiera eller Radera.

Visa och dela bilder

Bilderna och videorna du tar med Photo Booth sparas i albumet Kamerarulle på iPad. Du kan visa albumet Kamerarulle i programmet Bilder.

Så här visar du bilder i albumet Kamerarulle: I Bilder trycker du på albumet Kamerarulle. Bläddra genom bilder genom att trycka på vänster- eller högerknappen eller dra till vänster eller höger.

Du kan använda Mail till att skicka en bild från Photo Booth i ett e-brev.

Så här skickar du en bild: Tryck på en miniatyr för att markera bilden eller tryck igen för att markera fler än en bild. Tryck på  och tryck sedan på knappen E-posta längst ner på skärmen

Mail öppnas och skapar ett nytt brev med bilden bifogad.

Överföra bilder till datorn

Du kan överföra bilder du tagit med Photo Booth till bildprogram på datorn, exempelvis iPhoto på en Mac.

Så här överför du bilder till datorn: Anslut iPad till datorn.

- *Mac:* Markera de bilder du vill överföra och klicka på knappen Importera eller Hämta i iPhoto eller något annat bildprogram som stöds på datorn.
- *PC:* Följ anvisningarna som följde med bildprogrammet.

Om du raderar bilderna från iPad när du överför dem till datorn tas de bort från albumet Kamerarulle. Använd inställningspanelen Bilder i iTunes till att synkronisera bilder till programmet Bilder på iPad.



Om Bilder

Med iPad kan du bära med dig bilder och videor så att du kan titta på dem var du än är. Du kan också enkelt dela dem med släkt och vänner, antingen direkt på iPad, eller på en HDTV med hjälp av AirPlay och Apple TV. Du kan även skriva ut bilder från iPad med AirPrint Om din iPad har en kamera kan du visa bilderna och videorna när du tar dem. Du kan synkronisera bilder och videor från datorn, importera dem från en digitalkamera eller iPhone, eller spara dem från e-post eller webben. Du kan använda dem i program, skicka dem i e-brev eller överföra dem till ditt MobileMe-galleri. Du kan använda iPad som en fotoram som visar ett bildspel med dina bilder.

Synkronisera bilder och videor med datorn

iPad har stöd för vanliga bildformat som JPEG, TIFF, GIF och PNG. Du använder iTunes till att synkronisera bilder till iPad. När du synkroniserar bilder till iPad skapar iTunes automatiskt en storlek som är optimerad för iPad om det behövs. Se "Ställa in synkronisering" på sidan 26.

iPad stöder videoformaten H.264 och MPEG-4 med AAC-ljud. Du använder iTunes till att synkronisera videor som tagits med en digitalkamera, iPhone eller iPod touch (fjärde generationen) till iPad.

Importera bilder och videor från en iPhone eller digitalkamera

Med iPad Camera Connection Kit (säljs separat) kan du importera bilder och videor direkt från en digitalkamera eller iPhone, eller från ett SD-minneskort med digitala bilder.

Så här importerar du bilder:

- 1 Anslut SD-kortläsaren eller kamerakontakten som följer med iPad Camera Connection Kit till iPad-dockkontaktporten.
 - Du ansluter en kamera eller en iPhone genom att använda den USB-kabel som följde med enheten. Anslut kabeln till USB-porten på kamerakontakten. Om du använder en iPhone kontrollerar du att den är påslagen och låst. Om du ansluter en kamera kontrollerar du att den är påslagen och i överföringsläge. Läs i dokumentationen som följde med kameran för mer information.
 - Du använder ett SD-minneskort genom att sätta in det i SD-kortläsaren. Tvinga inte in kortet i kortläsaren, det går bara att sätta in det på ett sätt.

Om du vill veta mer om kamerakontakten och SD-kortläsaren läser du dokumentationen som följer med iPad Camera Connection Kit.

- 2 Lås upp iPad.
- 3 Programmet Bilder öppnas automatiskt och de bilder och videor som är tillgängliga för import visas.
- 4 Markera de bilder och videor du vill importera.
 - Om du vill importera alla filer trycker du på Importera alla.
 - Om du bara vill importera några av filerna trycker du på de du vill ta med (en bock visas på bilderna). Tryck sedan på Importera och välj Importera alla.
- 5 När filerna har importerats kan du välja att spara eller radera bilderna och videorna på kortet, kameran eller iPhone.
- 6 Koppla från SD-kortläsaren eller kamerakontakten.

Du visar bilderna genom att titta i albumet Senaste import. En ny händelse innehåller alla de bilder du valt att importera.

Om du vill överföra bilderna till datorn ansluter du iPad till datorn och importerar bilderna med ett bildprogram som iPhoto eller Adobe Elements.


Visa bilder och videor

Med Bilder kan du visa bilder du synkroniserat från ett bildprogram på datorn, importerat från en digitalkamera eller iPhone, eller sparat från e-post eller en webbsida.

Bilder ordnar samlingar efter album, händelser, ansikten och platser. Platser använder platsinformationen som kodats i bilder, men alla bilder innehåller inte den här informationen. Den kräver en kamera med stöd för geotagging. Händelser och ansikten måste först ställas in i iPhoto eller Aperture på en Mac och sedan synkroniseras till iPad.

Så här visar du bilder:

- 1 Tryck på Fotoalbum, Händelser, Ansikten eller Platser i Bilder.

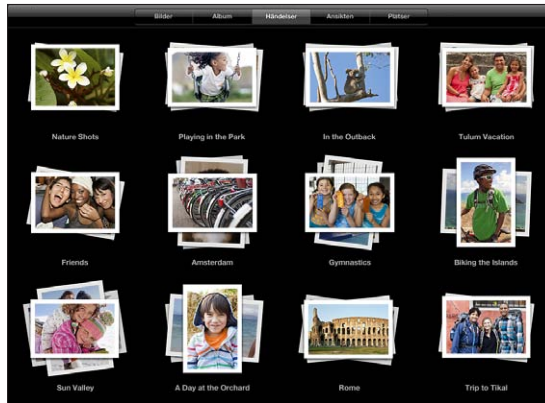

Du öppnar en samling genom att trycka på den. Du kan också dra isär fingrarna på en samling så förhandsvisas alla bilder den innehåller. Släpp så öppnas den. Bilder sorteras efter datum.

När du visar platser trycker du på en nål på kartan så visas platsen. Zooma in genom att dra isär fingrarna så visas alla bilder som tagits på den aktuella platsen.



- 2 Tryck på en miniatyr så visas bilden i helskärmsläge.

Du kan också zooma in och ut genom att nypa och dra isär fingrarna på bilden.

Så här visar och gömmer du reglagen: Tryck på bilden så visas reglagen. Tryck igen så göms reglagen.



Så här visar du bilder i liggande läge: Vrid iPad åt sidan. Bilden eller videon ändrar automatiskt storlek och anpassas till skärmen.


Så här zoomar du in på en del av en bild: Dubbeltryck där du vill zooma in. Dubbeltryck igen när du vill zooma ut. Du kan också zooma in och ut genom att nypa eller dra isär fingrarna på skärmen.




Så här panorerar du i en bild: Dra bilden.

Så här visar du nästa eller föregående bild: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret. Du kan också trycka på skärmen så att miniatyrerna visas längst ner. Tryck eller dra sedan så visas en annan bild.

Så här raderar du en bild: Du kan radera bilder från albumet Sparade bilder, som innehåller de bilder du sparat från e-post eller webben. Om du vill radera bilder du synkroniserat från datorn måste du först radera bilderna från albumet på datorn och sedan synkronisera iPad igen.

Så här roterar du en bild: Tryck på . Roterar ytterligare genom att trycka igen.

Så här visar du bilder eller videor på en TV med hjälp av AirPlay och Apple TV: Se till att iPad är ansluten till samma trådlösa nätverk som Apple TV, tryck sedan på  och välj Apple TV från listan. När du bläddrar bland bilderna på iPad uppdateras videon på TV:n när du pausar. Se "Använda AirPlay" på sidan 47 för mer information.

Dela bilder

Du kan dela bilder som bildspel, med musik och övergångar. Med hjälp av AirPlay och Apple TV kan du strömma dina bilder trådlöst till en TV. Du kan skicka bilder och videor i e-brev och lägga till bilder i ditt MobileMe-galleri. Du kan också kopiera och klistra in bilder, spara bilder från e-brev i Bilder och spara bilder från webbsidor i ett fotoalbum.

Bildspel

Du kan skapa och visa ett bildspel med dina bilder, med övergångar och musik. Du kan visa bildspel på iPad eller strömma dem trådlöst till en Apple TV. Du kan också använda iPad till att visa bildspel på en extern bildskärm eller med en projektor.

Så här visar du ett bildspel:

- 1 Tryck på ett album så öppnas det.

Du kan synkronisera ett album som innehåller bilder, videor eller båda delarna. Om din iPad har en kamera hamnar bilder och videor du tar i albumet Kamerarulle.

- 2 Tryck på bildspelsknappen och välj bildspelsalternativ i den lista som visas. Du kan:


- Välja en låt från musikbiblioteket om du vill att musik ska spelas upp under bildspelet.
- Välja en övergångseffekt som spelas upp mellan bilderna.

Du ställer in hur länge varje bild visas genom att gå till Allmänt > Inställningar > Bilder. Du kan också ställa in om du vill att bildspelet ska upprepas eller spelas upp i slumpmässig ordning.

Vilka övergångar som finns tillgängliga beror på hur du visar bildspelet. Om du är ansluten till en Apple TV väljer du ett av de tillgängliga temana. Om du ansluter iPad till en TV eller projektor med en videokabel väljer du övergången Lös upp. Om du vill veta mer om hur du ansluter en extern skärm läser du kapitel 10, "Videor," på sidan 81.

- 3 Tryck på Starta bildspel.


Du stoppar bildspelet genom att trycka på skärmen.

Om du använder AirPlay till att strömma bilder till en Apple TV trycker du på  och väljer Apple TV från listan. Se "Använda AirPlay" på sidan 47 för mer information.


Skicka en bild eller video i ett brev

Så här skickar du en bild eller video: Tryck på en bild eller video och tryck på . Tryck sedan på "E-posta bild/video".

Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.

Så här skickar du flera bilder eller videor: Tryck på ett album och tryck sedan på . Tryck på de bilder eller videor du vill skicka (en bock visas vid varje miniatyr) och tryck sedan på E-posta. Om knappen E-posta inte visas markerar du färre objekt.

Så här kopierar du en bild eller video:

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på den bild eller video som du vill kopiera så att den markeras.
- 3 Tryck på Kopiera.


Så här klistrar du in en bild eller video: Tryck för att placera insättningspunkten där du vill placera bilden eller videon. Tryck sedan på insättningspunkten och tryck på Klistra in.

Lägga till en bild eller video i ett MobileMe-galleri

Om du har ett MobileMe-prenumeration kan du lägga till bilder och videor från iPad i ditt MobileMe-galleri. Du kan också lägga till filer i andras MobileMe-gallerier om de har godkänt bidrag via e-post.


Innan du kan lägga till bilder eller videor i ett galleri i ditt MobileMe-konto måste du:

- Ställa in ditt MobileMe-konto på iPad. Om du inte redan har ett MobileMe-konto besöker du www.apple.com/se/mobileme/setup/ipad.html.
- Publicera ett MobileMe-galleri och tillåta att bilder läggs till via e-post eller iPad.

Så här lägger du till en bild eller video i ditt galleri: Välj en bild eller video, tryck på  och tryck sedan på "Skicka till MobileMe". Ange en titel och beskrivning om du vill. Markera sedan albumet du vill lägga till bilden i och tryck på Publicera.

Om du inte ser  trycker du på skärmen för att visa reglagen.

iPad talar om när bilden har publicerats och låter dig välja om du vill visa den på MobileMe eller e-posta en länk till en vän.

Så här lägger du till en bild i någon annans galleri: Välj en bild, tryck på  och tryck sedan på "E-posta bild". Ange e-postadressen till albumet och klicka på Skicka.

Spara bilder från e-brev och webbsidor

Så här sparar du en bild från ett e-brev i albumet Sparade bilder: Tryck på bilden och tryck sedan på Spara bild. Om bilden inte redan har hämtats trycker du först på hämtningssymbolen.


Så här sparar du en bild från en webbsida i albumet Sparade bilder: Håll fingret på bilden och tryck sedan på Spara bild.

Så här kopierar du bilder från albumet Sparade bilder till datorn: Anslut iPad till datorns USB-port. Använd sedan ett bildprogram, t.ex. iPhoto på en Mac, till att kopiera bilderna.

Tilldela en bild till en kontakt

Du kan tilldela en bild till en kontakt.


Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Välj en bild på iPad och tryck på .
- 2 Tryck på "Tilldela till kontakt" och välj en kontakt.
- 3 Panorera i bilden genom att dra den och zooma genom att nypa eller dra isär fingrarna i bilden tills du är nöjd med hur den ser ut.
- 4 Tryck på Ställ in bild.

I Kontakter kan du tilldela en bild till en kontakt genom att trycka på Ändra och sedan på bildsymbolen.

Skriva ut bilder

Du kan använda AirPrint till att skriva ut bilder från iPad.


Så här skriver du ut en bild: Tryck på  och sedan på Skriv ut. Tryck på Välj skrivare för att välja en skrivare och ställa in skrivaralternativ som antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut. Om skrivaren har ett fack för fotopapper kanske den automatiskt växlar till det facket när du skriver ut en bild.

Se "Utskrifter" på sidan 42 för mer information.

Bakgrundsbild och bild för låsskärmen

Du kan visa en bild som bakgrund på hemskrärmen och på den låsta skärmen. Du kan välja bland de många bakgrundsbilder som följer med iPad eller använda en egen bild.

Så här ställer du in en bild som bakgrundsbild:

- 1 Välj en bild, tryck på  och sedan på Använd som bakgrund.
- 2 Panorera i bilden genom att dra den och zooma genom att nypa eller dra isär fingrarna i bilden tills du är nöjd med hur den ser ut. En bild som är minst 1024 x 1024 bildpunkter fyller skärmen när iPad vrids.
- 3 Tryck på Använd. Ange sedan om du vill använda bilden som bakgrund för hemskrärmen eller låsskrärmen, eller bägge, genom att trycka.

Om du vill välja en av de bakgrundsbilder som följer med iPad går du till Inställningar > Ljusstyrka och bakgrundsbild.


Använda Bildram

När iPad är låst kan du visa ett fotoalbum. Det är ett bra sätt att använda iPad medan du laddar den i en iPad Dock.


Du ändrar bildramsinställningarna genom att gå till Inställningar > Bildram och sedan ställa in följande alternativ:

- Den övergång du väljer spelas upp mellan bilderna. Det går inte att ändra längden på bildspelet.
- Bildram kan zooma in och placera fokus på ansikten i bilden. Programmet kan också slumpmässigt välja att centrera bilden runt ett ansikte om det finns fler än ett ansikte i den. Bildram använder den ansiktigenkänningsinformation som finns i bilder som importerats från iPhoto eller Aperture på en Mac. Inzoomning på ansikten finns inte som alternativ med övergången Origami.
- Bildram kan visa alla bilder, eller bara de i en viss kategori album, ansikten eller händelser. Välj ett alternativ och använd sedan listan till att förfina inställningarna. Du väljer ansikten, album och händelser på samma sätt som i programmet Bilder.

Så här startar eller stoppar du Bildram:

- 1 Lås iPad genom att trycka på vilo-/väckningsknappen.
- 2 Tryck på  på låsskärmen.



- 3 Pausa bildspelet genom att trycka på skärmen och återgå till låsskärmen genom att trycka på , eller lås upp iPad genom att dra reglaget.

Du stänger av bildramsfunktionen genom att gå till Inställningar > Allmänt > Lösenkodslås.




Om Videor

Du kan använda iPad till att visa filmer, musikvideor, videopodcaster och, om de är tillgängliga i ditt område, TV-program. iPad har också stöd för specialfunktioner som kapitel, undertexter, alternativt ljud och dold textning.

Du kan hyra och köpa videor från iTunes Store, och du kan använda en videoadapterkabel till att visa video på en TV eller projektor. Om du har en Apple TV kan du använda AirPlay till att titta på videor på en TV trådlöst.

Spela upp videor

Så här spelar du upp en video: Tryck på Videor och sedan på en videokategori, t.ex. Filmer. Tryck på den video du vill visa. Om videon har kapitel trycker du på en kapitelrubrik eller helt enkelt på ►.

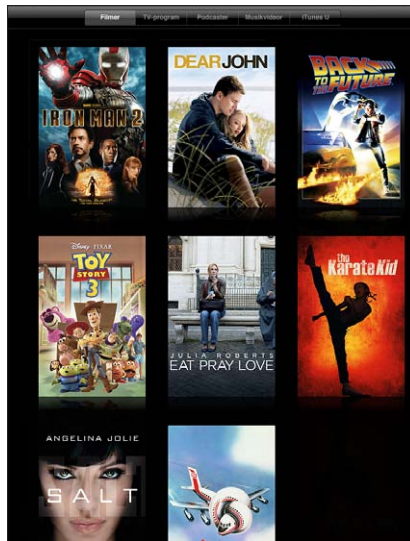

Så här visar du uppspelningsreglagen: Medan en video spelas upp trycker du på skärmen så visas reglagen. Tryck en gång till så göms de.








Styra videouppspelningen

Vrid iPad om du vill visa videor i widescreenformat och låta skärmen komma till sin fulla rätt.

Hoppa till valfri punkt i videon genom att dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Du ändrar rullningshastigheten från hög till låg genom att dra fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslisten.



Pausa en video	Tryck på eller på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett headset som stöds.
Fortsätta uppspelningen	Tryck på ▶ eller på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett headset som stöds.
Höja eller sänka volymen	Dra volymreglaget eller använd volymknapparna på iPad eller volymknapparna på ett headset som stöds.
Starta om en video från början	Dra uppspelningshuvudet på rullningslisten hela vägen åt vänster, eller tryck på ◀◀ om videon inte innehåller kapitel.
Hoppa till nästa kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ▶▶ eller tryck snabbt två gånger på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett headset som stöds.
Gå till föregående kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ◀◀ eller tryck snabbt tre gånger på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett headset som stöds.
Börja uppspelningen vid ett visst kapitel (om kapitel finns)	Tryck på ☰ och välj ett kapitel i listan.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll fingret på ◀◀ eller ▶▶ .

Hoppa till olika delar i en video	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt om du vill justera rullningshastigheten från snabb till låg.
Sluta titta på en video innan den har spelat klart	Tryck på Klar eller tryck på hemknappen  .
Skala en video så den fyller skärmen eller anpassas till skärmen	Tryck på  om du vill att videon ska fylla skärmen, eller tryck på  om du vill att den ska anpassas efter skärmen. Du kan också växla vy genom att trycka två gånger på videon. När en video skalas till att fylla skärmen kan sidorna eller överdelen av filmen beskäras. När en video skalas för anpassning till skärmen kan svarta fält visas ovanför och under eller på sidorna av den.
Spela en video på Apple TV med AirPlay	Tryck på  och välj en Apple TV. Se "Visa videor på en TV" på sidan 85.
Välja ett annat språk för ljudet (om tillgängligt)	Tryck på  och välj sedan ett språk från listan Ljud.
Visa eller gömma undertexter (om tillgängligt)	Tryck på  och välj sedan ett språk eller Av från listan Undertexter.
Visa eller gömma dold textning (om tillgängligt)	Du visar eller gömmer dold textning, om det finns någon i filmen, genom att trycka på  .

Synkronisera videor

Använd iTunes till att synkronisera videor till iPad. När iPad är ansluten till datorn använder du panelerna Filmer, TV-program, Podcaster och iTunes U till att välja vilka videor som ska synkroniseras.

Visa hyrfilmer

Du kan hyra filmer i SD- och HD-format från iTunes Store och visa dem på iPad. Du kan hämta hyrfilmer direkt till iPad eller överföra dem från iTunes på datorn till iPad. (Hyrfilmer finns inte överallt.)


En film måste vara fullständigt hämtad innan du kan börja titta på den. Du kan pausa en hämtning och återuppta den senare. Hyrperioden för hyrfilmer löper ut efter ett visst antal dagar och när du har startat en film har du en begränsad tid på dig att se den klart. Filmerna raderas automatiskt när de löper ut. Kontrollera på iTunes Store hur lång hyrperioden är för en film innan du hyr den.

Så här visar du en hyrfilm: Välj Videor, tryck på kategorin Filmer och tryck sedan på den film du vill titta på. Välj ett kapitel eller tryck på ►.

Så här överför du hyrfilmer till iPad: Anslut iPad till datorn. Markera sedan iPad i sidofältet i iTunes, klicka på Filmer och markera de hyrfilmer du vill överföra. Datorn måste vara ansluten till Internet. Filmer du hyr på iPad kan inte överföras till en dator.

Visa videor på en TV

Om du vill visa videor på en TV kan du ansluta iPad med AirPlay och Apple TV, eller använda en kabel till att ansluta iPad direkt till en TV eller AV-mottagare. Om du vill veta hur du ansluter iPad till en TV eller projektor läser du "Video" på sidan 177.


Så här ansluter du med AirPlay: Påbörja videouppspelnigen och tryck sedan på  och välj din Apple TV från listan med AirPlay-enheter. Se "Använda AirPlay" på sidan 47 för mer information.

När videon spelas kan du lämna Video och använda andra program.

Så här flyttar du tillbaka uppspelning till iPad: Öppna Videor och tryck sedan på  och välj din iPad från listan.

Radera videor från iPad

Du kan spara utrymme genom att radera videor från iPad.

Så här raderar du en video: Håll fingret på en film i videolistan tills raderingsknappen visas. Tryck sedan på . Tryck på Avbryt eller Hem när du är klar med att radera videor.

När du raderar en video (gäller ej hyrfilmer) från iPad raderas den inte från iTunes-biblioteket på datorn och du kan synkronisera tillbaka videon till iPad senare. Om du inte vill att videon ska synkroniseras tillbaka till iPad ställer du i iTunes in att videon inte ska synkroniseras. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.

Viktigt: Om du raderar en hyrfilm från iPad raderas den permanent och du kan inte flytta tillbaka den till datorn.



Hitta och titta på videor

På YouTube finns korta videofilmer som lagts upp av människor från hela världen. Du kan visa de senaste, mest populära videorna, söka efter videor om ämnen som intresserar dig, flagga favoriter och snabbt komma åt videor du har överfört till YouTube från datorn.

Innan du kan använda vissa YouTube-funktioner på iPad måste du logga in på ett YouTube-konto när du blir ombedd att göra det. Information om systemkrav och om hur du skaffar ett YouTube-konto finns på www.youtube.com.

Obs! YouTube finns inte tillgängligt på alla språk och i alla länder.

Om du vill använda YouTube måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Så här bläddrar du bland videor: Välj en kategori genom att trycka på en knapp i verktygsfältet.

- *I blickfånget:* Videor som har setts och rekommenderats av personalen på YouTube.
- *Högsta betyg:* De videor som fått högst betyg av YouTube-besökarna. Om du har ett YouTube-konto kan du betygsätta videor på iPad.
- *Mest visade:* De videor som setts flest gånger av YouTube:s besökare. De genom tiderna mest sedda videorna finns under Alla. Du kan också välja Idag eller Denna vecka för mest sedda videor samma dag eller samma vecka.
- *Favoriter:* Videor du lagt till i Favoriter. När du loggar in på ett YouTube-konto visas kontofavoriter.
- *Senaste:* De senast inskickade videorna på YouTube.
- *Prenumerationer:* Videor från YouTube-konton du prenumererar på. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.

- *Spellistor*: Videor du lagt till i spellistor. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.
- *Mina videor*: Videofilmer du har överfört till YouTube. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto för att använda den här funktionen.
- *Historik*: De videor du senast tittat på.

Så här söker du efter en video:

- 1 Tryck på YouTube-sökfältet.
- 2 Skriv ett ord eller en fras och tryck sedan på Sök.

YouTube visar sökresultat baserat på videotitlar, beskrivningar, taggar och användarnamn. För varje sökresultat visas titeln, betyget, antal visningar, längden och namnet på det konto videon överförts från.

Så här spelar du upp en video: Tryck på videon.

Videon börjar hämtas till iPad och ett statusfält visas. Videon börjar spelas upp när tillräckligt mycket av den har hämtats. Du kan också trycka på ► så börjar videon spelas upp.

Styra videouppspelningen

Vrid iPad till liggande läge om du vill visa videon i största möjliga storlek.

Uppspelningsreglagen göms under uppspelning så att de inte skymmer videon.


Så här visar du eller gömmer videoreglagen: Tryck på skärmen.



Spela upp eller pausa en video	Tryck på ► eller . Du kan också trycka på mittknappen (eller motsvarande knapp) på ett headset som stöds.
Justera volymen	Dra volymreglaget eller använd volymknapparna på iPad eller volymknapparna på ett headset som stöds.
Starta om en video från början	Tryck på ◀◀.
Hoppa till nästa eller föregående video i en lista	Tryck två gånger på ◀◀ så hoppar du bakåt till föregående video. Tryck en gång på ▶▶ så hoppar du framåt till nästa video.
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll fingret på ◀◀ eller ▶▶.
Hoppa till olika delar i en video	Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan.
Sluta visa en video	Tryck på Klar eller tryck på hemknappen ◻.
Växla mellan helskärmsläge och vanligt läge	Tryck två gånger på videon. Du kan också trycka på 📺 så fyller videon skärmen, eller på 📱 så att den anpassas efter skärmen.
Lägga till en video bland Favoriter	Börja spela upp en video och tryck sedan på 📖.
E-posta en länk till videon	Börja spela upp en video och tryck sedan på ✉.
Spela en video på Apple TV med AirPlay	Tryck på 📺 och välj en Apple TV. Gå till "Använda AirPlay" på sidan 47 om du vill veta mer.
Visa information om en video	Lämna helskärmsläget genom att trycka på 📄 så visas relaterade videor, kommentarer och fler regler.

Hantera videor

Medan du visar en video i helskärmsläge trycker du så att reglagen visas. Tryck sedan på 📄 så visas relaterade videor och alternativ för hantering av videor.

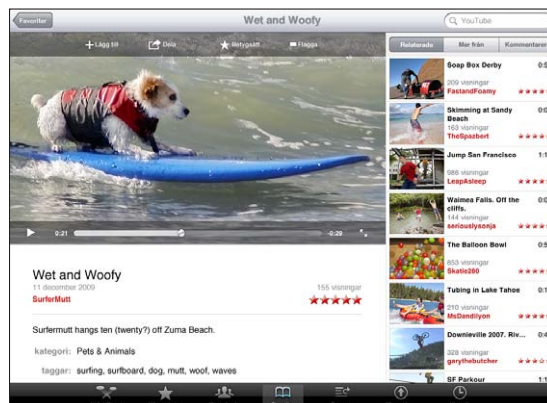

Betygsätta en video eller lägga till en kommentar	Tryck på videon så att verktygsfältet visas, tryck på Betyg och välj sedan ett betyg. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Visa fler videor från den här YouTube-användaren	Tryck på "Mer från" i sidofältet. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Visa videor som liknar den här	Tryck på "Relaterade" i sidofältet.
Prenumerera på videor från den här YouTube-användaren	Tryck på Fler videor på skärmen Mer info och tryck sedan på "Prenumerera på <konto>" längst ner i videolistan. Du måste vara inloggad på ett YouTube-konto.
Så här lägger du till en video bland favoriter eller i en spellista:	Tryck på Lägg till och välj sedan Favoriter eller en spellista.
E-posta en länk till en video	Tryck på Dela.
Flagga en video	Tryck på filmen så att verktygsfältet visas och tryck sedan på  .

Titta på YouTube på en TV

Om du har en Apple TV kan du använda AirPlay till att titta på YouTube-videor på en TV. Se "Styra videouppspelningen" på sidan 87.

Du kan också ansluta iPad direkt till en TV eller projektor och titta på YouTube på den större skärmen. Om du vill veta hur du använder iPad med en TV eller projektor läser du "Video" på sidan 177.



Om Kalender

Med iPad är det enkelt att hålla tiden. Du kan visa en kalender i taget eller flera kalendrar samtidigt. Du kan visa aktiviteter efter dag, vecka eller månad, eller i en lista. Du kan också söka aktiviteter efter titel, inbjudna och plats.

Du kan synkronisera iPad med kalendrarna på datorn. Du kan också skapa, ändra och avboka aktiviteter på iPad och synkronisera ändringarna tillbaka till datorn. Du kan prenumerera på Google-, Yahoo!- och iCal-kalendrar. Du kan prenumerera på skrivskyddade iCalendar-kalendrar (.ics) eller importera .ics-filer från e-post. Om du har ett Microsoft Exchange-konto eller ett CalDAV-konto som stöds kan du ta emot och besvara mötesinbjudningar från andra och bjuda in andra till aktiviteter som du schemalagt.

Synkronisera kalendrar

Du kan synkronisera kalendrar på följande sätt:

- I iTunes använder du inställningspanelerna för iPad till att synkronisera med iCal eller Microsoft Entourage på en Mac, eller Microsoft Outlook på en PC när du ansluter iPad till datorn. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.
- Öppna Inställningar på iPad och aktivera kalendrar i dina MobileMe-, Google-, Yahoo!- eller Microsoft Exchange-konton om du vill synkronisera kalenderinformation trådlöst. Om ditt företag eller din organisation stöder detta kan du även skapa ett CalDAV-konto. Se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 32. När du vill synkronisera kalendrar trådlöst måste iPad vara ansluten till Internet.

Lägga till, ändra och radera kalenderhändelser

Du kan skapa och redigera kalenderaktiviteter direkt på iPad.

Om du har ett Microsoft Exchange-konto med kalendrar aktiverat, eller ett CalDAV-konto med stöd för detta, kan du bjuda in andra till en aktivitet eller ett möte.

Så här lägger du till en aktivitet: Tryck på **+** och skriv informationen. Tryck sedan på Klar.

Du kan ange följande:

- Rubrik
- Plats
- Start- och sluttid (eller aktivera Heldag om det är en heldagsaktivitet)
- Upprepningstider – ingen, eller varje dag, vecka, varannan vecka, månad eller år
- Påminnelsetid – från fem minuter till två dagar innan aktiviteten

När du ställer in en påminnelse visas ett alternativ för att ställa in en andra påminnelse. När en påminnelse aktiveras visas ett meddelande på iPad. Om du vill veta hur du ställer in iPad på att spela upp ett ljud läser du "Påminnelser" på sidan 95.

Viktigt: När du är ute och reser är det inte säkert att iPad meddelar dig vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 169. För mer information om att justera kalendertidszoner, se "Visa dina kalendrar" på sidan 91.

- Anteckningar

Om du har fler än en kalender kan du välja vilken kalender du vill lägga till aktiviteten i. Skrivskyddade kalendrar visas inte i listan.

Redigera en aktivitet	Tryck på aktiviteten och sedan på Ändra.
Radera en aktivitet	Tryck på aktiviteten och sedan på Ändra. Rulla sedan ner och tryck på Radera aktivitet.

Visa dina kalendrar


Du kan visa en enda kalender, valda kalendrar eller samtliga kalendrar samtidigt. Det gör det enklare att hantera och balansera arbets- och familjekalendrar samtidigt.

Så här visar du en annan kalender: Tryck på Kalendrar och välj sedan på de kalendrar som du vill visa. Visa dina kontacters födelsedagar (som de har angivits i Kontakter) genom att välja kalendern Födelsedagar.


Du kan visa kalenderaktiviteter i en lista, efter dag, vecka eller månad. Aktiviteterna för alla de valda kalendrarna visas på iPad.

Så här växlar du mellan vyer: Tryck på Lista, Dag, Vecka eller Månad.

- *Listvy*: Alla möten och aktiviteter visas i en lista du kan rulla i, bredvid den valda dagen. Om du vill visa en annan dag trycker du på ◀ eller ▶, eller väljer en dag i tidslinjen under kalendern.

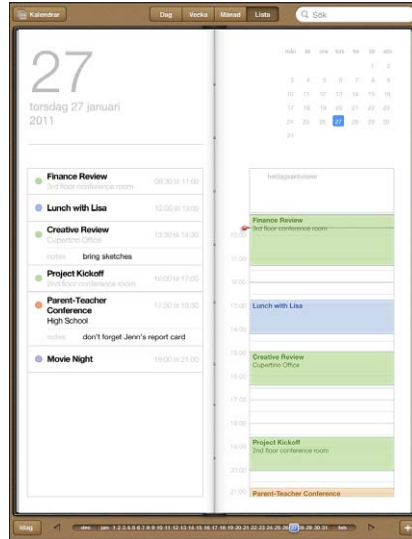

- *Dagvy*: Visa aktiviteterna under en dag genom att rulla upp och ner. Tryck på ◀ eller ▶ om du vill visa föregående eller nästa dags aktiviteter, eller välj en dag i tidslinjen under kalendern.
- *Veckovy*: Visa aktiviteterna under en vecka genom att rulla upp och ner. Tryck på ◀ eller ▶ om du vill visa föregående eller nästa veckas aktiviteter, eller välj en vecka i tidslinjen under kalendern.
- *Månadsvy*: Tryck på en viss dag för att se dagens aktiviteter. Tryck på ◀ eller ▶ om du vill visa föregående eller nästa månads aktiviteter, eller välj en månad i tidslinjen under kalendern.

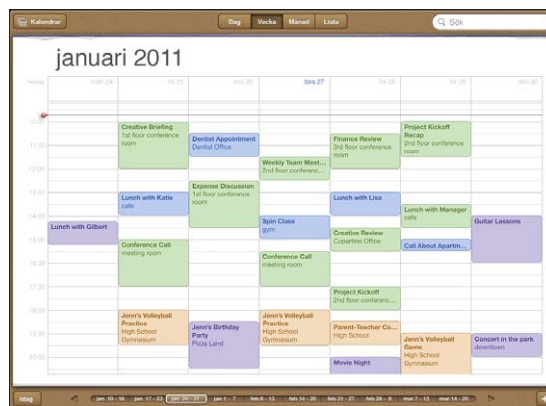

Så här visar du detaljerna för en aktivitet: Tryck på aktiviteten.

Så här visar du aktiviteter justerade efter en tidszon: Öppna "E-post, kontakter, kalendrar" i Inställningar. Tryck på Tidszonstöd under Kalendrar. Slå på Tidszonstöd och välj en storstad i den tidszon du vill använda. När tidszonstödet är av visar iPad Wi-Fi + 3G aktiviteter i den tidszon som bestäms av mobilnätverkstiden för din aktuella plats.

Söka i kalendrar

Du kan söka efter titlar, inbjudna, anteckningar och platser för aktiviteterna i dina kalendrar. Kalender söker endast i den eller de kalendrar du visar.

Så här söker du efter aktiviteter: Ange text i sökfältet.

Sökresultat visas medan du skriver. Tryck på ett resultat så visas aktiviteten. Tryck på kalendern om du vill stänga sökresultatlistan.

Prenumerera på kalendrar

Du kan prenumerera på kalendrar som använder iCalendar-format (.ics). Många kalenderbaserade tjänster, som t.ex. Yahoo!, Google och iCal på en Mac, har stöd för kalenderprenumerationer.

Kalendrar du prenumererar på är skrivskyddade. Du kan se aktiviteterna i skrivskyddade kalendrar på iPad, men du kan inte redigera dem eller skapa nya aktiviteter.

Så här prenumererar du på en CalDAV- eller .ics-kalender:


- 1 Välj "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och tryck sedan på Lägg till konto.
- 2 Välj Annat och sedan Lägg till prenumererad kalender.
- 3 Ange din kontoinformation och bekräfta sedan prenumerationen genom att trycka på Nästa.
- 4 Tryck på Spara.

Apple erbjuder länkar till ett antal kostnadsfria iCal-kalendrar – för t.ex. nationella helgdagar och sportevenemang – som du kanske vill prenumerera på.


Du kan också prenumerera på en iCal-kalender (eller annan .ics) som publiceras på webben genom att trycka på en kalenderlänk du får i ett e-brev på iPad.

Svara på mötesinbjudningar

Om du har ställt in ett Microsoft Exchange-konto på iPad med kalendrar aktiverade, eller ett CalDAV-konto med stöd för detta, eller en MobileMe-kalender, kan du ta emot och besvara inbjudningar från personer inom organisationen.

När du tar emot en inbjudan visas mötet i din kalender med en prickad linje runt om. Symbolen  i det nedre vänstra hörnet av skärmen visar hur många nya inbjudningar du har. Om du vill ta emot och svara på mötesinbjudningar måste iPad vara ansluten till Internet.

Så här svarar du på en inbjudan i Kalender:

- 1 Tryck på en mötesinbjudan i kalendern, eller tryck på  så att aktivitets-skärmen visas. Tryck sedan på en inbjudan.
 - Tryck på "Inbjudan från" om du vill visa mötesanordnarens kontaktinformation. Skicka ett brev till den som anordnar mötet genom att trycka på e-postadressen.
 - Tryck på Inbjudna om du vill se vem som är inbjuden. Tryck på en deltagares namn så visas dennes kontaktinformation. Tryck på e-postadressen om du vill skicka ett brev till deltagaren.
 - Tryck på Påminnelser om du vill ställa in iPad på att spela upp en ljudsignal innan mötet.
 - Tryck på Lägg till kommentarer om du vill lägga till kommentarer till mötesanordnaren. Dina kommentarer kommer också att visas på din infoscärm för mötet.

Anteckningar görs av den som bjuder in till mötet

- 2 Tryck på Tacka ja, Kanske eller Tacka nej.

När du tackar ja, svarar kanske eller tackar nej till en inbjudan, skickas ett svarsmeddelande med eventuella kommentarer till den som bjuder in.

Du kan ändra ditt svar senare, om du inte avböjer. Du ändrar och lägger till kommentarer genom att trycka på Lägg till kommentarer.

Importerera kalenderfiler från e-post

Du kan lägga till aktiviteter i en kalender genom att importera en kalenderfil från ett e-brev. Du kan importera kalenderfiler i standardformatet .ics.



Så här importerar du aktiviteter från en kalenderfil: Öppna brevet i Mail och tryck på kalenderfilen. När listan över aktiviteter visas trycker du på Lägg till alla, väljer den kalender du vill lägga till aktiviteterna i och trycker på Klar.

Påminnelser

Så här ställer du in kalenderpåminnelser: Gå till Inställningar, välj Allmänt > Ljud och slå på Kalenderpåminnelser. Om Kalenderpåminnelser inte är påslaget när en aktivitet inträffar visar iPad ett meddelande men utan ljud.


Så här använder du ljudpåminnelser för inbjudningar: Välj "E-post, kontakter, kalender" under Inställningar. Aktivera ljudpåminnelsen genom att trycka på Ny inbjudningspåminnelse under Kalendrar.



Om Kontakter

Med iPad kan du enkelt komma åt och redigera dina kontaktlistor för personliga, företags- och organisationskonton. Du kan söka i alla grupperna, och informationen i Kontakter används automatiskt för att förenkla adresseringen av e-post.

Du kan lägga till kontakter direkt i iPad eller synka kontakter från program i datorn. Om du har ett MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto med kontakter aktiverade, eller ett CardDAV-konto som stöds, kan du synka kontakter trådlöst utan att ansluta iPad till datorn.

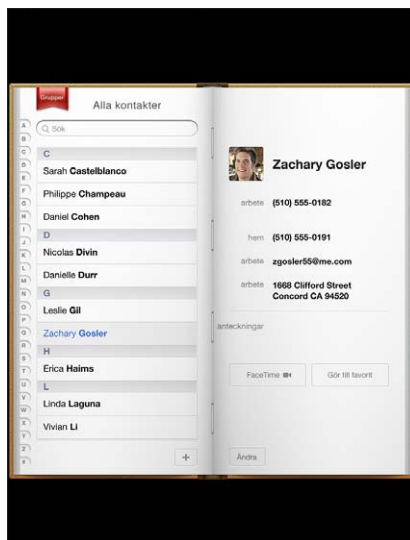

Synkronisera och lägga till kontakter

Du kan lägga till kontakter på iPad på följande sätt:

- lägg till kontakter på iPad
- i iTunes kan du synkronisera kontakter från Google eller Yahoo! eller synkronisera med program på datorn (se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26)
- ställ in ett MobileMe- eller Microsoft Exchange-konto på iPad, med kontakter aktiverade (se "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 32)
- installera en profil som ställer in ett Exchange-konto, med kontakter aktiverade (se "Ställa in Microsoft Exchange-konton" på sidan 181)
- ställ in ett LDAP- eller CardDav-konto på iPad för åtkomst till företags- eller skolkataloger (se "LDAP- och CardDAV-konton" på sidan 182)

Söka kontakter

Du kan söka efter förnamn, efternamn och företagsnamn bland dina kontakter på iPad. Om du har ett Microsoft Exchange-konto på iPad kan du eventuellt även söka i företagets Global Address List (GAL) för kontakter inom organisationen. Om du har ett LDAP-konto på iPad kan du söka efter kontakter via din organisations LDAP-server. Om du har ett CardDAV-konto kan du söka bland kontakter som är synkroniserade med iPad, eller sökbara kontakter på en CardDAV-server som stöds.

När du skriver sökinformation visas kontakter med matchande information medan du skriver.

Så här söker du efter kontakter: Under Kontakter trycker du på sökfältet överst på skärmen och anger ett namn, en adress eller annan information. Om du snabbt vill rulla till början av listan trycker du på statusfältet.

Så här söker du i en global adresslista: Tryck på Grupper, tryck på Exchange-servernamnet och ange sedan ett förnamn, efternamn eller företagsnamn.

Du kan inte ändra GAL-kontakter eller spara dem på iPad.

Så här söker du på en LDAP-server: Tryck på Grupper, tryck på LDAP-servernamnet och ange sedan ett förnamn, efternamn eller företagsnamn.

Du kan inte ändra LDAP-kontakter eller spara dem på iPad.




Så här söker du på en CardDAV-server: Tryck på Grupper, tryck på den sökbara CardDAV-gruppen längst ner i listan och skriv sedan sökningen.

Du kan inte redigera sökbara CardDAV-kontakter från servern, men det går att redigera synkroniserade CardDAV-kontakter på iPad.

Hantera kontakter

Du kan redigera dina kontakter och markera de du ofta använder med FaceTime som favoriter.

Så här lägger du till en kontakt på iPad: Tryck på Kontakter och sedan på **+**.

Radera en kontakt	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Ändra. Rulla ner och tryck på Radera kontakt.
Lägga till en kontakt som FaceTime-favorit	Tryck på Kontakter, välj en kontakt och tryck sedan på Favoriter.
Redigera FaceTime-favoriter	Tryck på Favoriter i FaceTime och tryck sedan på Ändra. Ta bort ett objekt genom att trycka på  .
Redigera kontaktinformation	Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på Ändra. Lägg till ett objekt genom att trycka på  . Ta bort ett objekt genom att trycka på  .

Så här tilldelar du en bild till en kontakt:

- 1 Tryck på Kontakter och välj en kontakt.
- 2 Tryck på Ändra och sedan på Lägg till bild eller tryck på den befintliga bilden.
- 3 Tryck på ett album och sedan på en bild.
- 4 Dra och skala bilden.
- 5 Tryck på Välj.

Använda kontaktinformation

Du kan använda informationen i en kontakts Info-skärm till att:


- Skapa ett e-brev i Mail, adresserat till kontakten
- Öppna kontaktens hemsida i Safari
- Visa kontaktens adress i Kartor och få en vägbeskrivning
- Dela kontaktinformationen med andra
- Ringa en kontakt via FaceTime

Så här använder du en kontakts infoskärm: Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på ett objekt.

Så här ringer du ett FaceTime-videosamtal: Tryck på Kontakter och välj en kontakt. Tryck sedan på FaceTime och välj en e-postadress eller ett telefonnummer för samtalet. Om FaceTime-knappen inte visas aktiverar du FaceTime i Inställningar > FaceTime.

Samlade kontakter

När du synkroniserar kontakter med flera konton så kanske du har poster för samma person i mer än ett konto. Du kan länka kontakter som har samma för- och efternamn (och inte olika prefix, tillägg eller mellannamn) så att de visas som en enda *samlad kontakt* istället för att visas flera gånger i listan över alla kontakter. Titeln Samlad info visas längst ned i en kontaktpost när en samlad kontakt visas. Samlade kontakter visas endast i listan över alla kontakter.

Så här länkar du kontakter: Leta rätt på den första kontakten du vill länka och tryck sedan på Ändra. Tryck på + och markera den andra kontakten och tryck sedan på Länka.

När en kontakt har länkats kan du trycka på silhuettsymbolen för att visa, lägga till eller radera länkade poster.


Länkade kontakter slås inte samman. Så länge du inte redigerar en samlad kontakt så fortsätter de olika kontakterna i källkontona att vara separata. Om du ändrar informationen i en samlad kontakt kopieras ändringarna till alla källkonton där informationen redan finns. Om du lägger till information i en samlad kontakt läggs den informationen till för kontakten i alla källkonton.



Skriva och läsa anteckningar

Den stora skärmen och skärmtangentbordet gör det enkelt att skriva anteckningar med iPad.

Du kan visa anteckningar i stående och liggande format. I stående format trycker du på Anteckningar så visas en lista med alla dina anteckningar. I liggande format visas listan med anteckningar till vänster med den aktuella anteckningen markerad med en röd cirkel.

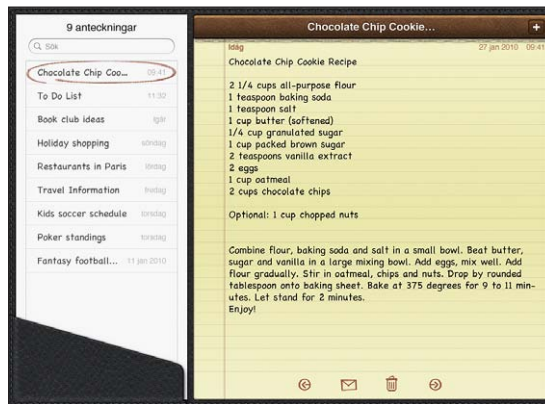

Anteckningar listas efter senaste ändringsdatum med den senaste anteckningen överst. Listan visar de första orden i varje anteckning. Tryck på en anteckning i listan om du vill visa eller redigera den.

Så här lägger du till en anteckning: Tryck på **+**, skriv anteckningen och tryck sedan på **Klar**.

Så här läser du en anteckning: Tryck på anteckningen. Tryck på **➡** eller **⬅** så visas nästa eller föregående anteckning.

Så här redigerar du en anteckning: Tryck var som helst på anteckningen så att tangentbordet visas. Redigera anteckningen och tryck sedan på Klar.

Så här raderar du en anteckning: Tryck på anteckningen och sedan på .

Så här ändrar du det typsnitt som används vid visning av anteckningar: Öppna Inställningar, välj Anteckningar och markera ett typsnitt i listan.

Söka i anteckningar

Du kan leta efter en viss anteckning genom att söka i texten i anteckningarna.

Så här söker du efter anteckningar: Ange text i sökfältet överst i anteckningslistan. (I stående format visar du anteckningslistan genom att trycka på Anteckningar.)

Sökresultat visas automatiskt medan du skriver. Tryck på tangentbordsknappen om du vill ta bort tangentbordet så att fler resultat syns. Du visar en anteckning genom att trycka på den i sökresultatlistan.

Skicka anteckningar via e-post

Så här skickar du en anteckning via e-post: Tryck på anteckningar och sedan på .

Om du vill e-posta en anteckning måste iPad vara inställd för e-post. Se "Ställa in e-postkonton" på sidan 56.

Synkronisera anteckningar

Du kan ställa in iTunes på att automatiskt synkronisera anteckningar med vissa e-postprogram. Se "Ställa in synkronisering" på sidan 26.

Du kan även synkronisera anteckningar trådlöst när iPad har en Internetförbindelse. Gå till Inställningar > Anteckningar och markera det förvalda e-postkontot för synkronisering av anteckningar. Nya anteckningar som du skapar på iPad lagras i det konto du markerar. Om du vill se anteckningar som lagrats i ett särskilt konto öppnar du Anteckningar och trycker på Konton.



Om Kartor

Med Kartor kan du visa en karta, satellitbild, hybridbild eller en terrängvy över platser i många länder. Sök efter en plats och hämta detaljerade vägbeskrivningar när du är ute och kör eller går, och information om allmänna transportmedel och den aktuella trafiksituationen.

WARNING: Viktig information om trafiksäkerhet finns i *Produktguide – Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Om du vill använda Kartor måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Viktigt: Kartor, vägbeskrivningar och platsbaserade program som tillhandahålls av Apple är beroende av datatjänster som erbjuds av tredje part. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket resulterar i att kartor, vägbeskrivningar och platsbaserad information kan vara otillgängliga, felaktiga eller ofullständiga. Jämför informationen på iPad med omgivningen och låt information på t.ex. vägs skyltar styra om uppgifterna inte matchar. För bestämning av din position samlas data in som inte på något sätt identifierar just dig. Om du inte vill att sådana data ska samlas in ska du inte använda funktionen. Icke-platsbaserade funktioner i iPad påverkas inte om du låter bli att använda den här funktionen.

Om platstjänster är av när du öppnar Kartor för första gången får du frågan om du vill aktivera dem. Du kan använda Kartor utan att platstjänsterna är på. Se "Platstjänster" på sidan 162.

Hitta och visa platser

Du kan söka efter platser, hämta din nuvarande position, märka en plats med en knappnål och hämta olika kartvyer, inklusive Googles gatuvyer.


Söka efter platser


Du kan söka efter platser på många sätt – t.ex. med adress, korsning, område, landmärke, bokmärke, kontakt eller postnummer.


Så här hittar du en plats och visar en karta:

- 1 Tryck på sökfältet så att tangentbordet visas.
- 2 Skriv en adress eller annan sökinformation.
- 3 Tryck på Sök.

En nål markerar platsen.

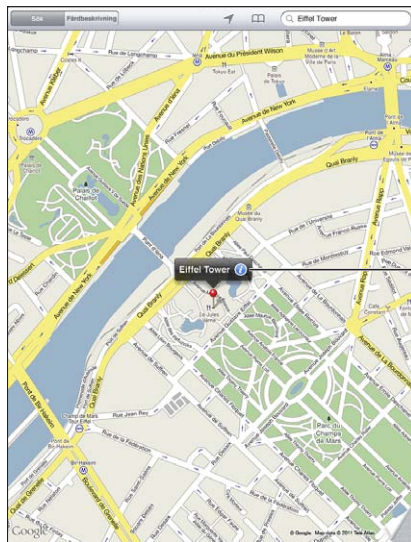

Tryck på  för att få information om platsen, hämta vägbeskrivningar, bokmärka platsen eller lägga till den i kontaktlistan, eller e-posta en länk till Google Maps.

En plats kan vara en sevärdheter som lagts till av Google My Maps-användare ("användarinnehåll") och sponsrade länkar som visas som specialsymboler (t.ex. ).

Zooma in


Dra isär två fingrar på kartan. Du kan också trycka snabbt två gånger på den del du vill zooma in på. Tryck två gånger igen om du vill zooma in ytterligare.

Zooma ut

Dra isär fingrarna på kartan. Du kan också trycka på kartan med två fingrar. Tryck med två fingrar igen om du vill zooma ut ytterligare.

Panorera eller rulla

Dra uppåt, nedåt, åt vänster eller höger om du vill visa en annan del av kartan.

Så här visar du platsen för en post i kontaktlistan: Tryck på  överst på skärmen och välj en kontakt.


Kontakten måste ha minst en adress. Om kontakten har fler än en adress väljer du vilken du vill visa. Du kan också hitta en plats genom att trycka på adressen i Kontakter.





Hitta din nuvarande position

Ett snabbt tryck hittar din position. Den digitala kompassen på skärmen visar i vilken riktning du står vänd.


Så här hittar du din aktuella position: Tryck på  i statusfältet överst på skärmen.

Den plats du befinner dig på markeras med en blå markör. Om Kartor inte kan bestämma din exakta position visas en blå cirkel runt markören. Storleken på cirkeln beror på hur exakt positionen kan bestämmas – ju mindre cirkel, desto större precision.


Om du drar i kartan och trycker på  igen så centrerar iPad kartan tillbaka till din aktuella position.

Så här använder du den digitala kompassen: Tryck på  en gång till.  ändras till  och en liten digital kompass  visas på skärmen. Använd den digitala kompassen till att ta reda på i vilken riktning du står vänd.

Obs! Du måste kalibrera kompassen första gången du använder den, och du kan behöva kalibrera den ibland även efter det.

Så här kalibrerar du kompassen: När kalibreringssymbolen  visas ritar du en åtta i luften med iPad. Du kan bli ombedd att flytta dig från en störningskälla.


Så här ser du vilken riktning du är vänd mot: Håll iPad vågrätt mot marken. Kompassnålen snurrar så att den pekar norrut.

Så här återgår du till kartvyn: Gå tillbaka till kartvyn genom att trycka på .

iPad använder platstjänster till att bestämma din position. Platstjänster använder tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk om du har aktiverat Wi-Fi. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Det går inte att hitta din aktuella position om platstjänster är avaktiverat, så du kan bli ombedd att aktivera funktionen. Se "Platstjänster" på sidan 162.

När du inte använder platstjänster kan du spara batteri genom att stänga av den. I Inställningar väljer du Allmänt > Platstjänster.

Så här hämtar du information om din aktuella position: Tryck på den blå markören och sedan på . iPad visar adressen för din nuvarande plats, om den är tillgänglig. Du kan använda den här informationen till att:

- Hämta vägbeskrivningar till eller från platsen
- Lägga till platsen till kontakter

- Skicka adressen via e-post
- Bokmärka platsen
- Visa en gatuvy (om tillgängligt)

Markera en plats med en nål

Du kan använda en nål till att markera en plats för hand.


Så här släpper du en nål: Håll på en plats på kartan. Du kan också dra eller trycka i det nedre hörnet av skärmen och sedan trycka på Släpp knappnål.

En nål släpps på kartan. Håll fingret på nålen och dra den sedan till valfri plats.

Bokmärka platser

Du kan bokmärka platser du vill kunna hitta till senare.

Så här bokmärker du en plats: Hitta en plats, tryck på nålen och tryck på ⓘ bredvid namnet eller beskrivningen. Tryck sedan på "Bokmärk".

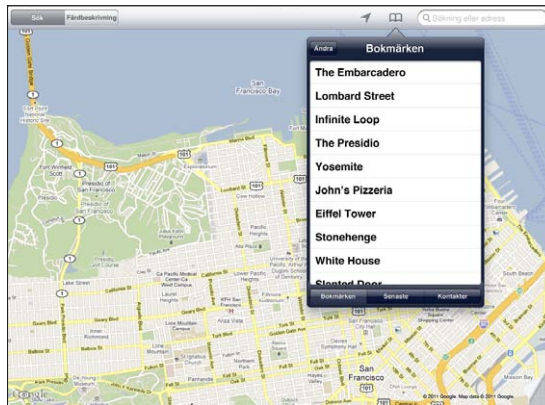

Så här visar du en bokmärkt plats eller en nyligen visad plats: Tryck på 📌 överst på skärmen och sedan på Bokmärken eller Senaste.


Så här rensar du listan över senaste: Tryck på Rensa.


Så här flyttar du eller raderar ett bokmärke: Tryck på Redigera.

Kartvyer


Du kan välja klassisk vy eller en satellit-, hybrid- eller terrängvy. Du kan också visa en plats i gatuvy om sådan finns tillgänglig.

Så här växlar du vy: Tryck på eller dra nedre högra hörnet av skärmen och tryck sedan på Klassisk, Satellit, Hybrid eller Terräng.

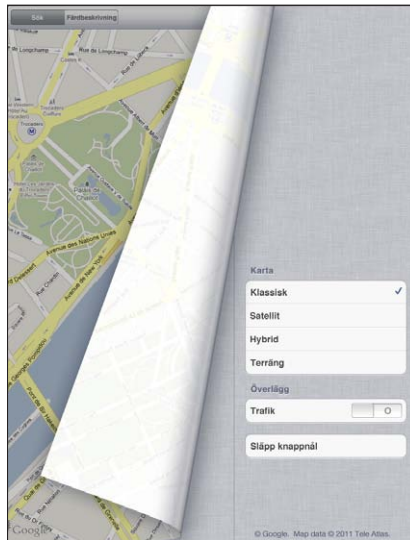

Så här visar du en gatuvy: Tryck på en nål och tryck sedan på . Du kan panorera 360° genom att dra snabbt uppåt eller nedåt, eller åt vänster eller höger. En infälld bild i nedre vänstra hörnet visar den aktuella vyn. Du förflyttar dig längs gatan genom att trycka på en pil. Gatuvyn är inte tillgänglig i alla områden.

Tryck på den infällda bilden om du vill återgå till kartvyn.

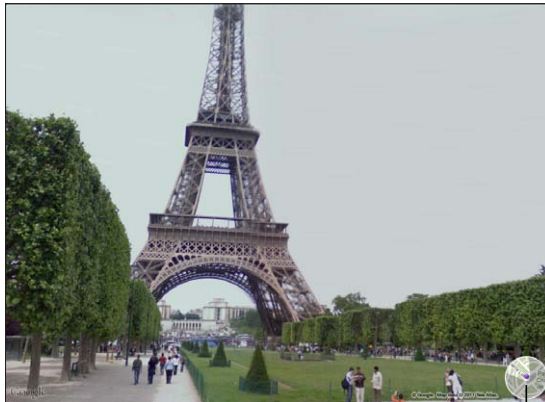


Tryck för att återgå till kartvy


Hämta vägbeskrivningar




Du kan få detaljerade vägbeskrivningar för bil, till fots eller allmänna transportmedel.

Så här hämtar du vägbeskrivningar:




- 1 Tryck på Färdbeskrivning.
- 2 Ange start- och slutpunkt genom att trycka på fälten överst på skärmen. Normalt utgår iPad från din aktuella position (när den är tillgänglig).


Om en adress finns i din kontaktlista trycker du på , väljer kontakten och trycker sedan på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.


Du vänder på vägbeskrivningens riktning genom att trycka på .

- 3 Välj vägbeskrivning för bil () , allmänna transportmedel () eller till fots () längst ner på skärmen.

Vilka färdalternativ som är tillgängliga beror på rutten.

- 4 Gör något av följande:
 - Vill du visa vägbeskrivningarna ett steg i taget trycker du på Starta och sedan på  så visas nästa del av resan. Gå tillbaka genom att trycka på .
 - Vill du visa vägbeskrivningarna i en lista trycker du på Starta och sedan på . Tryck på ett objekt i listan så visas en karta över den delen av resan. Återgå till översiktsvyn genom att trycka på Ruttöversikt.


Du kan också få vägbeskrivningar genom att hitta en plats på kartan, trycka på nålen som pekar på den, trycka på  och sedan på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån.



Så här hämtar du omvända vägbeskrivningar: Du byter start- och slutpunkt genom att trycka på .

Så här visar du nyligen visade vägbeskrivningar: Tryck på  i sökfältet och sedan på Senaste.

Så här visar du vägbeskrivningar om du går eller kör: Tryck på  eller .

Om du kör eller går visas det ungefärliga avståndet och ungefär hur lång tid det tar på skärmen. Om trafikdata finns tillgängliga justeras körtiden efter den informationen.

Så här visar du vägbeskrivning för allmänna transportmedel: Tryck på .

- Tryck på  om du vill ange avgångs- eller ankomsttid eller välja ett schema för resan.
- Tryck på Starta och tryck sedan på  så visas skärmen Ruttöversikt. Där kan du visa den beräknade ankomsttiden, den sammanlagda biljettkostnaden, information om varje del av resan och färdmedel – inklusive när du behöver gå.

Visa trafikinformation

Du kan visa trafikförhållanden för större gator och vägar på kartan, om tillgängligt.

Så här visar eller gömmer du trafikinformation: Tryck på eller dra nedre högra hörnet av skärmen och slå på eller stäng av Trafik.



Gator och vägar är färgkodade efter trafikflödet. Om en gata eller motorväg är grå finns ingen trafikinformation tillgänglig.

Om du inte ser någon trafikinformation zoomar du ut så att större vägar visas. Trafikförhållanden är inte tillgängliga i alla områden.

Hitta och kontakta företag

Så här hittar du företag i ett område:

- 1 Hitta en plats – t.ex. en stad eller en gatuadress – eller rulla till en plats på kartan.
- 2 Ange typ av företag i sökfältet och tryck på Sök på tangentbordet.


Nålar visas för passande platser i området. Om du t.ex. letar reda på en stad och sedan skriver "film" och trycker på Sök markerar nålar de biografier som finns i staden.

Tryck på nålen som markerar ett företag så visas företagets namn eller beskrivning.

Så här hittar du företag utan att hitta platsen först: Skriv något liknande:

- restauranger san francisco ca
- apple inc new york

Så här kontaktar du ett företag eller får vägbeskrivningar: Tryck på nålen som markerar ett företag och sedan på ⓘ bredvid namnet.

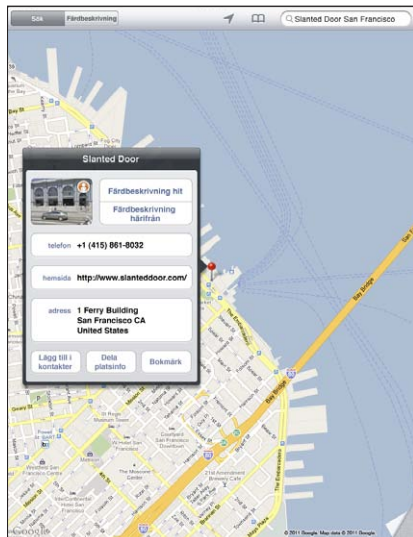

Du kan sedan göra följande:

- Trycka på Färdbeskrivning hit eller Färdbeskrivning härifrån för färdbeskrivningar.
- Trycka på Hemsida om du vill besöka webbplatsen, eller på E-post om du vill skicka ett brev.
- Trycka på "Lägg till i kontakter" och sedan på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".
- Dela företagsplatsen via e-post.
- Visa en gatuvy genom att trycka på ⓘ.

Så här visar du en lista över de företag som hittats i en sökning: Tryck på ☰ i sökfältet.

Välj ett företag från resultatlistan så att dess plats visas. Tryck på nålen som markerar ett företag och sedan på ⓘ bredvid namnet så visas företagets information.

Dela platsinformation

Du kan lägga till en plats i dina kontakter. Du kan också skicka länkar till en kartplats via e-post.

Så här lägger du till en plats i kontaktlistan: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den och sedan på ⓘ bredvid namnet eller beskrivningen. Tryck på "Lägg till i kontakter" och sedan på "Skapa ny kontakt" eller "Lägg till i befintlig kontakt".

Så här e-postar du en länk till en kartplats: Hitta platsen, tryck på nålen som pekar på den och sedan på ⓘ. Tryck sedan på Dela plats.



Lägga till musik på iPad

Bläddra i din musiksamling efter låt, artist, album, genre eller kompositör. Lyssna på låtar, ljudböcker och podcaster. Skapa och hantera spellistor eller låt Genius skapa spellistor åt dig. Strömma musik, podcaster eller ljudböcker trådlöst till en Apple TV via AirPlay.

Det finns två sätt att föra över musik och annat innehåll till iPad:

- Överför innehåll genom att synkronisera det från iTunes på datorn. Du kan synkronisera all din musik eller välja särskilda låtar, videor, podcaster och iTunes U-samlingar. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.
- Använd iTunes Store på iPad till att köpa och hämta låtar, album, TV-program, filmer, musikvideor och ljudböcker. Du kan också strömma och hämta ljud- och videopodcaster, liksom iTunes U-innehåll. Efter att du lyssnat på en podcast eller sett ett TV-program kan du trycka på en länk för att hämta fler avsnitt från iTunes Store. Se kapitel 17, "iTunes Store," på sidan 119.

Spela upp musik och annat ljud

Lyssna på ljud med den inbyggda högtalaren. Du kan också ansluta hörlurar till hörlursuttaget eller parkoppla trådlösa Bluetooth-hörlurar. Det kommer inget ljud ur högtalarna om du ansluter eller parkopplar hörlurar.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *iPad Produktguide – viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Spela upp låtar

Så här bläddrar du i din samling: Tryck på Musik, Podcaster, Ljudböcker, iTunes U eller Köpt. Tryck på Låtar, Artister, Album, Genrer eller Kompositörer längst ner på skärmen och bläddra sedan.

Så här bläddrar du bland Genius-spellistor eller Genius-mixar: Tryck på Genius eller Genius-mixar. Om Genius inte visas måste du aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPad. Se "Skapa Genius-spellistor" på sidan 116.

Så här spelar du upp en låt: Tryck på låten.


Styra uppspelningen av en låt

När en låt spelas upp visas skärmen Spelas nu.




Pausa en låt	Tryck på .
Fortsätta uppspelningen	Tryck på ▶ .
Höja eller sänka volymen	Dra volymreglaget på skärmen eller använd volymknapparna på iPad.
Starta om en låt eller ett kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på ◀◀ .
Hoppa till nästa låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck på ▶▶ .
Gå till föregående låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast	Tryck två gånger på ◀◀ .
Snabbspola framåt eller bakåt	Håll fingret på ◀◀ eller ▶▶ – ju längre du håller kvar fingret desto snabbare spolas låten bakåt eller framåt.
Visa albumbilder i full storlek	Tryck på albumbilden när låten spelas.

Du kan visa uppspelningsreglagen när du lyssnar på musik eller använder ett annat program – eller till och med när iPad är låst.

Så här visar du ljuduppspelningsreglagen från ett annat program eller från låsskärmen: Dubbelklicka på hemknappen  och dra sedan snabbt från vänster till höger längs skärmens nedkant.





När du har använt reglagen trycker du på iPod för att gå till iPod-biblioteket eller klicka på hemknappen  för att återvända till programmet du använde.

Om iPad är låst visas reglagen upptill på skärmen och försvinner sedan när du slutar använda dem.















Ytterligare låtreglage

Klicka på albumomslaget på skärmen "Spelas nu" så visas fler reglage.

Reglagen för upprepning  och blanda  visas tillsammans med rullningslisten. Du kan se hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och låtens nummer.

Hoppa till valfri punkt i låten genom att dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Om du vill ändra rullningshastigheten från hög till låg drar du fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.




<p>Ställa in att iPad ska upprepa låtar</p>	<p>Tryck på . Tryck på  igen om du vill att iPad bara ska upprepa den aktuella låten.</p> <p> = iPad är inställd på att upprepa alla låtar i det aktuella albumet eller listan.</p> <p> = iPad är inställd på att upprepa den aktuella låten igen och igen.</p> <p> = iPad upprepar inga låtar.</p>
<p>Hoppa till olika delar av en låt</p>	<p>Dra uppspelningshuvudet längs rullningslistan. Dra fingret nedåt för att justera rullningshastigheten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.</p>
<p>Ställ in att iPad ska blanda låtar</p>	<p>Du blandar låtar genom att trycka på . Tryck på  igen så spelar iPad upp låtarna i ordning.</p> <p> = iPad blandar låtarna.</p> <p> = iPad spelar låtarna i ordning.</p>
<p>Blanda låtarna i en spellista, ett album eller någon annan låtlista</p>	<p>Klicka på albumomslaget på skärmen "Spelas nu" så visas låtreglagen på skärmen. Klicka på  längst ner på skärmen och tryck sedan på blandningsknappen  överst på låtlistan.</p> <p>Oavsett om iPad har ställts in på att blanda eller inte, kan du alltid trycka på blandningsknappen överst på en låtlista så spelar iPad låtarna från den listan i slumpmässig ordning.</p>
<p>Spela musik på ett ljudsystem eller en Apple TV via AirPlay</p>	<p>Tryck på  och välj ett ljudsystem. Om  inte visas, eller om du inte ser det AirPlay-system du letar efter, så kontrollerar du att det finns i samma trådlösa nätverk.</p>
<p>Växla från AirPlay tillbaka till iPad</p>	<p>Tryck på  och välj iPad från listan.</p>

Reglage för podcaster och ljudböcker


Klicka på podcasten eller ljudboksomslaget på skärmen "Spelas nu" så visas fler reglage.

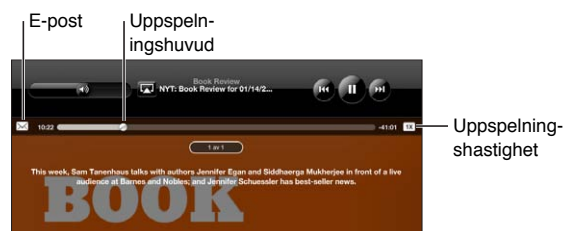


Reglage för e-post och uppspelningshastighet visas vid rullningslistan. Du kan se hur lång tid som har spelats, hur lång tid som återstår och avsnittets eller kapitlets nummer. Med rullningslistan kan du hoppa till valfri punkt i podcasten eller ljudboken.




Så här skickar du en e-postlänk till den här podcasten: Tryck på .


Så här hoppar du till valfri punkt: Dra uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Ändra rullningshastigheten från hög till låg genom att dra fingret nedåt när du drar uppspelningshuvudet längs rullningslisten. Rullningshastigheten blir lägre ju längre ner du drar fingret.


Så här ändrar du uppspelningshastigheten: Ändra hastigheten genom att trycka på .

-  = spela upp med normal hastighet
-  = spela upp med dubbel hastighet
-  = spela upp med halva hastigheten

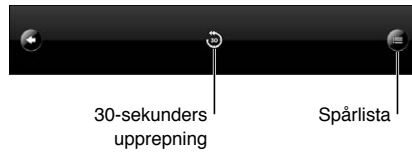


Knappen för 30 sekunders upprepning och spårlistreglaget visas längst ner på skärmen.

Så här spelar du upp de senaste 30 sekunderna: Tryck på .

Så här visar du andra podcaster i en serie eller kapitel i en ljudbok: Tryck på . Tryck på miniatyren för podcasten eller ljudboken om du vill gå tillbaka till skärmen Spelas nu.

Visa alla låtarna på ett album

Så här visar du alla låtar på det album som innehåller den aktuella låten: Tryck på . På skärmen Spelas nu. Tryck på ett spår så spelas det. Tryck på albumminiatyren om du vill gå tillbaka till skärmen Spelas nu.

I spårlistevyn kan du betygsätta låtar. Du kan sedan använda de här betygen till att skapa smarta spellistor i iTunes som uppdateras automatiskt till att t.ex. innehålla de låtar du gett högsta betyg.

Så här betygsätter du en låt: Dra med tummen över betygsfältet (de fem punkterna under uppspelningshuvudet) och betygsätt låten på en skala från noll till fem stjärnor.

Söka musik

Du kan söka efter titlar, artister, album och kompositörer för låtar, podcaster och annat material du har synkroniserat till iPad.



Så här söker du efter musik, podcaster, ljudböcker och annat innehåll i biblioteket: Ange text i sökfältet högst upp i en låtlista, spellista, artistlista eller någon annan vy av iPod-innehållet. (Tryck på statusfältet för att snabbt rulla till toppen av en lista och visa sökfältet.)

Sökresultat visas automatiskt medan du skriver. Tryck på Sök om du vill ta bort tangentbordet och visa fler av träffarna.

Du kan också använda Spotlight till att leta efter musik. Se "Spotlight-sökning" på sidan 165.

Använda spellistor

En spellista är en anpassad låtsamling. Du kanske vill skapa en spellista för ett visst humör eller ett visst tillfälle, eller för att ordna musikbiblioteket. Du kan använda tre typer av spellistor på iPad – vanliga spellistor, Genius-spellistor och Genius-mixar.

Skapa spellistor

Du kan skapa spellistor med musiken, podcasterna och ljudböckerna i ditt iPod-bibliotek.

Så här skapar du en vanlig spellista:

- 1 Tryck på iPod och sedan på **+** längst ner på skärmen.
- 2 Ange ett namn för spellistan och tryck på Spara.
- 3 Tryck på **+** bredvid dina val. Tryck sedan på Klar när du har valt färdigt. Du kan också bläddra efter fler låtar genom att trycka på Källor.
- 4 När du är klar trycker du på Klar.

Du kan också skapa spellistor från andra kategorier i iPod-biblioteket, som podcaster och ljudböcker.

När du skapar en spellista på iPad sparas spellistan sedan också i iTunes-biblioteket på datorn nästa gång du synkroniserar.

Så här redigerar du en spellista: Tryck på spellistan, tryck på Ändra och gör något av följande:

- Om du vill flytta en låt uppåt eller nedåt i listan drar du **≡** bredvid låten.
- Om du vill radera en låt trycker du på **−** bredvid låten och sedan på Radera. Låten tas bara bort från spellistan, det finns fortfarande kvar på iPad.
- Om du vill lägga till fler låtar trycker du på Lägg till låtar. Tryck på **+** bredvid låten och sedan på Klar.

Så här rensar du en spellista: Tryck på spellistan, tryck på Ändra och sedan på **−**.

Skapa Genius-spellistor


Genius hittar låtar i ditt iTunes-bibliotek som passar bra tillsammans. En Genius-spellista är en samling låtar som sammanställts för att matcha en låt du valt ur biblioteket.


Du kan skapa Genius-spellistor i iTunes och synkronisera dem med din iPad. Du kan också skapa och spara Genius-spellistor på iPad.

Om du vill använda Genius på iPad måste du först aktivera Genius i iTunes och sedan synkronisera iPad med iTunes. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.



Så här skapar du en Genius-spellista på iPad:

- 1 Tryck på  och sedan på Ny.
- 2 Klicka på en låt i listan. Genius skapar en spellista med liknande låtar.

Du kan också skapa en Genius-spellista med låtar som passar bra tillsammans med den låt du spelar upp. Klicka först på albumomslaget på skärmen "Spelas nu" så visas fler reglage. Klicka sedan på .

Så här sparar du en Genius-spellista: Klicka på Spara i spellistan. Spellistan sparas i Genius med samma namn som titeln på låten du valde.

Du kan skapa och spara hur många Genius-spellistor du vill. Om du sparar en Genius-spellista som du skapat på iPad synkroniseras den tillbaka till iTunes nästa gång du ansluter.

Så här uppdaterar du en Genius-spellista: Klicka på Uppdatera i spellistan.

Vid uppdatering av en Genius-spellista skapas en Genius-spellista med olika låtar som passar med den låt du valt. Du kan uppdatera vilken Genius-spellista du vill oavsett om den skapats i iTunes och synkroniserats med iPad eller skapats på iPad.

Så här skapar du en Genius-spellista från en ny låt: Klicka på Ny i spellistan och välj sedan en ny låt.

Så här raderar du en sparad Genius-spellista: Tryck på Genius-spellistan och sedan på Radera.

När du synkroniserat Genius-spellistan till iTunes kan du inte längre ta bort den direkt från iPad. I iTunes kan du ta bort spellistan, redigera namnet på den och avbryta synkroniseringen.

Spela upp Genius-mixar

Genius söker automatiskt igenom iPad-biblioteket och hittar låtar i biblioteket från en viss genre eller med ett visst format. Genius-mixar återskapas varje gång du lyssnar på dem, så de är alltid nya och spännande.

Genius-mixar skapar olika mixar beroende på hur varierad musiken i iPad-biblioteket är. Du kan t.ex. ha Genius-mixar som består av klassisk musik, jazz eller indiepoplåtar.

Så här bläddrar du bland Genius-mixar: Tryck på Genius-mixar till vänster i iPod-fönstret (under Genius).

Så här spelar du upp en Genius-mix: Tryck på mixen.

Hemmadelning

Med Hemmadelning kan du spela upp musik, filmer och TV-program på iPad från iTunes-biblioteket på din Mac eller PC.

Obs! Häften, album, LP-material och annat bonusinnehåll kan inte delas.

iPad och datorn måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk. iTunes måste vara öppet på datorn med Hemmadelning aktivt och inloggat på samma Apple-konto som Hemmadelning på iPad.

Så här slår du på Hemmadelning i iTunes: Öppna iTunes på datorn och välj Avancerat > Slå på Hemmadelning. Ange ditt Apple-ID och lösenord och klicka sedan på Skapa Hemmadelning.

Så här spelar du musik eller video på iPad från iTunes-biblioteket:

- 1 Öppna Inställningar och välj iPod. Under Hemmadelning anger du samma Apple-ID och lösenord som du använde när du aktiverade Hemmadelning i iTunes.
- 2 I iPod trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer ditt iTunes-bibliotek.

Spellistor, Artister, Låtar och övriga flikar i iPod visar nu innehållet i ditt iTunes-bibliotek istället för innehållet på iPad.

Så här återgår du till innehållet på iPad: I iPod trycker du på Mer, klickar på Delat och väljer iPad högst upp i listan.

Överföra innehåll

Du kan överföra inköp du gjort på iPad till en dator som är auktoriserad för uppspelning av innehåll från ditt Apple-ID. Du auktoriserar datorn genom att öppna iTunes på datorn och välja Affär > Auktorisera den här datorn.

Så här överför du inköpt innehåll: Anslut iPad till datorn. iTunes frågar om du vill överföra inköpt innehåll.



Om iTunes Store

Använd iTunes Store till att lägga till innehåll på iPad. Du kan bläddra bland och köpa musik och TV-program, köpa och hyra filmer eller hämta och spela upp podcaster och iTunes U-samlingar.

Många filmer och TV-program finns tillgängliga både i SD- och HD-format. Om du vill använda iTunes Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Obs! iTunes Store är inte tillgänglig i alla områden och utbudet i iTunes Store kan variera i olika områden.

Överföra innehåll


Du kan överföra inköp du gjort på iPad till en dator som är auktoriserad för uppspelning av innehåll från ditt Apple-ID.

Så här auktoriserar du en dator: Öppna iTunes på datorn och välj Affär > Auktorisera dator.

Så här överför du inköpt innehåll: Anslut iPad till datorn. iTunes frågar om du vill överföra inköpt innehåll.

Hitta musik, videor med mera

Så här bläddrar du bland innehåll: Överst på skärmen kan du bläddra i kategorierna Genrer, I blickfånget, Topplistor och Genius. Tryck på Musik, Filmer, TV-program, Ljudböcker, iTunes U eller Hämtningar längst ner på skärmen.

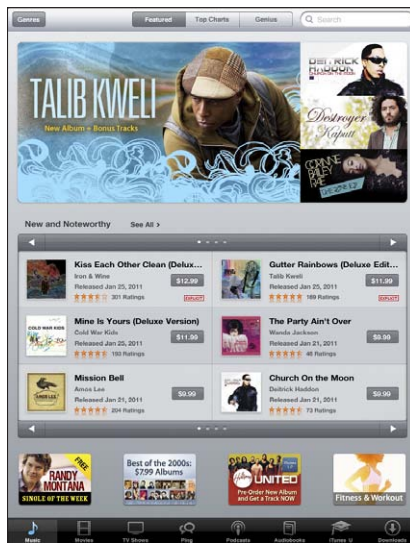

Så här söker du efter innehåll: Tryck på sökfältet överst på skärmen och använd sedan skärmtangentbordet till att skriva ett eller flera ord. Tryck på Sök på tangentbordet. Sökresultaten grupperas efter kategorier som Filmer, Album och Podcaster.

Tryck på ett objekt så visas mer information. Du kan läsa recensioner eller skriva egna, eller e-posta en länk till objektet till en vän. Beroende på typ av objekt kan du även köpa, hämta eller hyra det.

Följa artister och vänner

Med iTunes Ping kan du få kontakt med musikälskare över hela världen. Läs om när dina favoritartister släpper en ny skiva eller åker på turné, se deras bilder och videor och läs om deras musikaliska influenser. Se dina vänners kommentarer om den musik de lyssnar på, se vilka skivor de köper och vilka konserter de planerar att gå på. Uttrycka dina musikaliska preferenser och lägga upp kommentarer som andra kan läsa.

För att skapa och utforska musikaliska kontakter måste du först skapa en profil.

Så här skapar du en egen iTunes Ping-profil: Öppna iTunes på din Mac eller PC, klicka på Ping och följ anvisningarna på skärmen.

Så här utforskar du iTunes Ping på iPad: Öppna programmet iTunes, tryck på Ping (tryck först på Mer om Ping inte visas) och:

- Tryck på Activity om du vill se det senaste från de personer du följer. Uppdateringarna kan vara t.ex inköp, recensioner och kommentarer.
- Tryck på People om du vill se vilka du följer och vilka som följer dig och söka efter artister eller vänner.
- Tryck på My Profile om du vill se din profilinformation.

Så här följer du en artist: Tryck på Follow på artistens profilsida.

- *Genom sökning:* Tryck på People, ange artistens namn i sökfältet högst upp på sidan och tryck sedan på Search. Tryck på artistens namn i resultatlistan och tryck sedan på Follow.
- *Vid bläddring:* Tryck på Profile i nederkanten på valfri albumsida och tryck sedan på Follow.

Så här följer du en vän: Välj din startgrupp med vänner när du ställer in din profil via iTunes på din Mac eller PC. Sedan kan du följa vänner via Ping på iPad.

- *Genom sökning:* Tryck på People, ange din väns namn i sökfältet och tryck sedan på Search. Tryck på vännens namn i resultatlistan och tryck sedan på Follow.
- *När du undersöker Ping:* Tryck på en persons namn och tryck sedan på Follow.

När du följer någon betyder det inte att den personen automatiskt följer dig. I din profil kan du välja att godkänna eller avböja varje förfrågan från personer som vill följa dig – eller helt enkelt acceptera alla utan att granska dem.

Så här delar du med dig av dina tankar och åsikter: När du bläddrar bland album och låtar kan du trycka på Post för att kommentera något eller trycka på Like för att säga att du gillar det. Dina vänner kan se dina tankar i sina aktivitetsströmmar från iTunes Ping.

Så här delar du konsertplaner: Tryck på Concerts på din profilsida om du vill se kommande konserter med artister du följer och få reda på vilka av dina vänner som planerar att gå på någon av dem. Tryck på Tickets om du vill köpa biljetter eller tryck på I'm Going om du vill tala om att du också kommer att vara där. (Ej tillgängligt i alla länder eller områden.)

Köpa musik eller ljudböcker

När du hittar en låt, ett album eller en ljudbok du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den till iPad. Du kan också förhandslyssna på den så att du säkert vet att det är rätt.

Om du vill köpa objekt eller skriva recensioner måste du ha ett Apple-ID. iPad hämtar kontoinställningarna från iTunes när du synkroniserar. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär.

Du behöver inte ha något Apple-ID för att spela upp eller hämta podcaster eller iTunes U-lektioner.

Så här provlyssnar du på en låt: Tryck på numret i kolumnen och tryck sedan på ►.

Så här provlyssnar du på en ljudbok: Tryck på objektet.

Så här köper du och hämtar en låt, ett album eller en ljudbok:

- 1 Tryck på priset och sedan på Köp.
- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och ställer in ett. Inköp betalas via ditt Apple-ID. Om du gör ytterligare köp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

En varning visas om du tidigare köpt en eller flera låtar från ett album. Tryck på Köp om du vill köpa hela albumet inklusive de låtar du redan köpt eller Avbryt om du vill köpa eventuella kvarvarande låtar en och en.

När du har köpt ett objekt hämtas det. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 123.

Den musik du köpt läggs till i spellistan Köpt på iPad (iPod > Köpt). Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny när du köper ett objekt från iTunes Store.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort och kampanjkoder vid inköp. När du är loggad in på ditt konto visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ner på de flesta iTunes Store-skärmarna.

Så här använder du en betalningskod: Tryck på Musik, rulla till längst ner på skärmen, tryck på Lös in och följ anvisningarna på skärmen.

Köpa eller hyra videor

När du hittar en film, ett TV-program eller en musikvideo du gillar i iTunes Store kan du köpa och hämta den till iPad. Du kan köpa filmer och TV-program i SD- (480p) eller HD-format (720p). Om du köper en HD-version får du också SD-versionen.

Så här förhandsvisar du en video: Tryck på Förhandsvisning.

Så här köper du eller hyr en video:

- 1 Tryck på Köp eller Hyr.
- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och ställer in ett. Inköpet betalas via ditt Apple-ID. Om du gör fler inköp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

När du har köpt ett objekt hämtas det. Hyrfilmer börjar inte spelas upp förrän hämtningen är klar. Se "Kontrollera hämtningsstatus" på sidan 123.


De videor du köpt läggs till i spellistan Köpt på iPad (iPod > Köpt). Om du raderar spellistan Köpt skapar iTunes en ny nästa gång du köper ett objekt från iTunes Store. Köpta videor visas också i programmet Video.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort och kampanjkoder vid inköp. När du är inloggad med ditt Apple-ID visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ner på de flesta iTunes Store-skärmarna.

Så här använder du en betalningskod: Tryck på Musik och sedan på Lös in längst ner på skärmen och följ anvisningarna på skärmen.

Lyssna på eller visa podcaster

Du kan lyssna på ljudpodcaster och visa videopodcaster på iPad. Du kan också hämta podcaster till iPad och synkronisera dem till iTunes-biblioteket på datorn när du ansluter.

Tryck på Podcaster längst ner på iTunes Store-skärmen. Bläddra efter I blickfånget eller Topplistor. Om du vill visa en lista över avsnitt trycker du på en podcast. Symbolen  visas för videopodcaster.

Så här lyssnar du på en podcast: Tryck på podcastens namn.

Så här hämtar du en podcast: Tryck på knappen Kostnadsfri och sedan på Hämta avsnitt. Hämtade podcaster visas i listan Podcaster i iPod.

Så här lyssnar du på eller visar en podcast du hämtat: Tryck på Podcaster i iPod och tryck sedan på podcasten. Videopodcaster visas också i programmet Video.

Så här hämtar du fler avsnitt av en podcast du hämtat: Tryck på podcasten i podcastlistan i iPod och tryck sedan på Hämta fler avsnitt.

Så här raderar du en podcast: Dra åt vänster eller höger över podcasten i podcastlistan i iPod och tryck sedan på Radera.

Kontrollera hämtningsstatus


Du kan kontrollera statusen för pågående och kommande hämtningar (inkl. förbeställningar) på skärmen Hämtningar.


Så här visar du status för objekt som hämtas: Tryck på Hämtningar.

Vill du pausa en hämtning trycker du på **II**.

Om en hämtning pausas eller avbryts startar iPad hämtningen igen nästa gång den ansluter till Internet. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).

Så här visar du status för förbeställda objekt: Tryck på Hämtningar.

Förbeställningar visas i en lista fram till det datum objektet släpps. Tryck på ett objekt för information om releasedatum. När objektet kan hämtas visas en hämtningssymbol  bredvid hämtningen.

Så här hämtar du en förbeställning: Tryck på objektet och sedan på .

Förbeställda objekt hämtas inte automatiskt när de släpps. Gå tillbaka till skärmen Hämtningar för att påbörja hämtningen.

Vissa album innehåller extramaterial som hämtas till iTunes-biblioteket på datorn. Allt extramaterial hämtas inte alltid ner direkt till iPad.

Så här hämtar du extramaterial: Logga in med ditt Apple-ID. Välj Affär > "Leta efter inköp" i iTunes och klicka sedan på Leta.

Synkronisera innehåll

iTunes synkroniserar automatiskt allt du hämtat eller köpt på iPad till iTunes-biblioteket när du ansluter iPad till datorn. Det betyder att du kommer åt hämtningar på datorn och har säkerhetskopior om du raderar inköpt innehåll från iPad.

Inköp synkroniseras till spellistan "Köpt på <namnet på din iPad>". iTunes skapar spellistan om den inte finns. iTunes synkroniserar även det du köpt till spellistan Köpt, som iTunes använder för köp du gjort via datorn, om den spellistan finns och är inställd på att synkroniseras med iPad.

De podcaster du hämtar synkroniseras till podcastlistan i iTunes-biblioteket.

Visa Apple-ID-information

Om du vill visa iTunes Store-information för ditt Apple-ID på iPad rullar du till nederkanten av skärmen och trycker på Logga in. Om du redan är inloggad trycker du på Konto. Du kan också öppna Inställningar > Affär och trycka på Apple-ID. Du måste vara inloggad för att se din kontoinformation.

Kontrollera inköp

Du kan använda iTunes på datorn till att kontrollera att all den musik, alla videor, program och andra objekt du köpt via iTunes Store eller App Store finns i iTunes-biblioteket. Det kan vara bra att göra om en hämtning avbrutits.

Så här kontrollerar du inköp:

- 1 Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
- 2 Välj Affär > Leta efter inköp i iTunes.
- 3 Ange ditt konto-ID och lösenord och klicka sedan på Leta.

Inköp som inte finns på datorn hämtas.

Dina inköp visas i listan Köpt. Eftersom du kan ta bort och lägga till objekt i listan är det dock inte säkert att den stämmer. Vill du visa alla dina inköp loggar du in på ditt konto och väljer Affär > Visa mitt konto. Klicka sedan på Inköphistorik.



Om App Store

Använd App Store till att lägga till program på iPad. Bläddra bland, köp och hämta program skapade speciellt för iPad, eller för iPhone och iPod touch.

Program du hämtar från App Store och installerar på iPad säkerhetskopieras till iTunes-biblioteket nästa gång du synkroniserar. När du synkroniserar kan du också installera program som du köpt via iTunes på datorn på iPad. iPad fungerar med de flesta iPhone- och iPod touch-program, så om du redan har program för din iPhone eller iPod touch kan du synkronisera dem till iPad från din Mac eller PC. Använd dem med deras ursprungliga storlek eller gör dem större genom att trycka på **2x** i det nedre högra hörnet av skärmen.

Obs! App Store och vissa program är inte tillgängliga i alla områden. Programmets tillgänglighet och priser kan ändras.

Om du vill använda App Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31. Du behöver också ett Apple-ID (ej tillgängligt i alla länder) om du vill hämta program. iPad hämtar dina Apple-ID-inställningar från iTunes. Om du inte har ett Apple-ID, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär. Se "Affär" på sidan 179.

Bläddra och söka

Bläddra bland I blickfånget om du vill se nya, spännande eller rekommenderade program, eller bläddra bland Topplistor om du vill visa de populäraste programmen. Om du letar efter ett visst program använder du Sök.


Så här bläddrar du bland program: Tryck på I blickfånget, Topplistor eller Kategorier längst ner på skärmen.

Så här bläddrar du med Genius: Tryck på Genius för att se en lista över rekommenderade program baserad på de program du redan har. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera Genius. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du måste ha ett Apple-ID.

Så här söker du efter program: Tryck på sökfältet överst på skärmen och skriv ett eller flera ord. Välj från listan över förslag eller tryck på Sök på tangentbordet.

Visa mer information

Tryck på ett program i en lista så visas infoskärmen där du kan se hur mycket programmet kostar, skärmbilder och betyg.

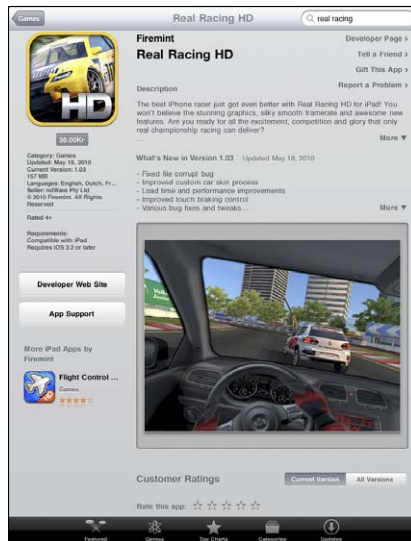

Så här e-postar du en länk till programmets informationssida: Tryck på "Tipsa en vän" överst på skärmen.

Så här rapporterar du ett problem: Tryck på Problemrappport överst på infoskärmen. Välj ett problem från listan eller skriv en kommentar och tryck sedan på Rapportera.

Så här visar du skärmbilder: Rulla ner till skärmbilderna och dra sedan snabbt åt vänster eller höger så visas fler skärmbilder.

Så här visar du betygsättning och läser recensioner: Rulla ner till kundbetyg och recensioner.

Köpa program

När du hittar ett program du vill ha i App Store kan du köpa och hämta det till iPad. Om programmet är kostnadsfritt kan du hämta det utan att betala.

När du har hämtat ett program installeras det direkt på iPad.

Så här köper du och hämtar ett program:

- 1 Tryck på priset och sedan på Köp program (eller tryck på Kostnadsfritt och sedan på Installera program).

- 2 Logga in med ditt Apple-ID om du ombeds göra det och tryck sedan på OK.

Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt Apple-ID och ställer in ett. Inköp betalas via ditt Apple-ID. Om du gör ytterligare köp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

Du kan använda iTunes Store Gift Cards, presentkort och kampanjkoder vid inköp. När du är loggad in med ditt Apple-ID visas ditt tillgodohavande tillsammans med kontoinformationen längst ner på de flesta App Store-skärmarna.

Så här använder du en betalningskod: Tryck på I blickfånget eller Topplistor, rulla till längst ner på skärmen, tryck på Lös in och följ anvisningarna på skärmen.

Så här visar du status för hämtning av program: När du har börjat hämta ett program så dyker dess symbol upp på hemskrämen med en förloppsindikator.



Om en hämtning avbryts startar iPad hämtningen igen nästa gång den ansluter till Internet. Om du öppnar iTunes på datorn innan dess slutför iTunes hämtningen till ditt iTunes-bibliotek (om datorn är ansluten till Internet och inloggad med samma Apple-ID).

Använda program

Program skapade för iPad fungerar i både stående och liggande läge. När du använder ett program i liggande riktning fyller det skärmen.

På iPad kan du använda program skapade för iPhone eller iPod touch med deras ursprungliga storlek eller göra dem större.

Så här gör du ett program större: Tryck på **2x** i det nedre högre hörnet.

Så här återgår du till den ursprungliga storleken för ett program: Tryck på **1x** i det nedre högre hörnet.

En del program gör det möjligt att handla i programmet. Du kan begränsa inköp via program i Inställningar. Se "Begränsningar" på sidan 167.

En del program använder push-teknik som meddelar dig om ny information även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud eller en siffra på programsymbolen på hemskärmen.

Uppdatera program

App Store kontrollerar om det finns uppdateringar för de program du installerar. App Store-symbolen visar hur många programuppdateringar som finns tillgängliga.



Om en uppdatering är tillgänglig när du ansluter till App Store visas skärmen Uppdateringar direkt. Programuppdateringar hämtas och installeras när du väljer att uppdatera programmen.

Obs! Programuppdateringar är nya versioner som du kan köpa eller hämta.

Så här uppdaterar du ett program:

- 1 Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen.
- 2 Tryck på ett program så visas mer information om uppdateringen.
- 3 Tryck på Uppdatera.

Så här uppdaterar du alla program: Tryck på Uppdateringar längst ner på skärmen och sedan på Uppdatera alla.

Om du försöker uppdatera ett program du köpt med ett annat Apple-ID ombeds du ange detta Apple-ID och dess lösenord.

Skriva recensioner

Du kan skriva och skicka in programrecensioner på iPad.

Så här skriver du en recension:

- 1 Rulla ner till kundbetyg och recensioner på infoskärmen.
- 2 Tryck på "Skriv en recension".
- 3 Sätt ett betyg (1 till 5 stjärnor), ange en titel för recensionen och lägg till kommentarer om du vill.
- 4 Tryck på Skicka.

Innan du skickar recensioner måste du logga in med ditt Apple-ID och ha köpt eller hämtat programmet.


Radera program

Du kan radera iPad-program du installerat via App Store. Du kan inte radera de program som följer med iPad.

iTunes säkerhetskopierar automatiskt de program du hämtat till iPad när du synkroniserar. Om du raderar ett program på iPad kan du installera om det om det synkroniserats vid ett tidigare tillfälle.

Viktigt: Om du raderar ett program raderas de dokument som hör till programmet från iPad, om du inte installerar om programmet och använder iTunes till att återställa alla programdata från en säkerhetskopia.

Så här raderar du ett App Store-program:

- 1 Tryck och håll på en programsymbol på hemskärmen tills symbolerna börjar vicka.
- 2 Tryck på  i hörnet på det program du vill radera.
- 3 Tryck på Radera.

Avbryt genom att trycka på hemknappen .

När du raderat ett program är den tillhörande informationen inte längre tillgänglig, men den finns fortfarande kvar på iPad. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPad" på sidan 170.

Synkronisera inköp

När du ansluter iPad till datorn synkroniserar iTunes program du hämtat eller köpt på iPad till iTunes-biblioteket. Det betyder att du kommer åt hämtade program på datorn och har säkerhetskopior om du raderar program från iPad.

Hämtade program säkerhetskopieras nästa gång du synkroniserar med iTunes. Därefter säkerhetskopieras endast programdata när synkroniserar med iTunes.

Program synkroniseras till programlistan i iTunes-biblioteket.



Om iBooks

iBooks är ett fantastiskt sätt att läsa och köpa böcker. Hämta programmet iBooks kostnadsfritt från Apple Store och hämta sedan allt från klassiker till bästsäljare från den inbyggda iBookstore. När du hämtat en bok visas den i din bokhylla.

Lägg till ePub-böcker och PDF-filer i bokhyllan via iTunes. Tryck på en bok för att börja läsa. iBooks kommer ihåg var du befinner dig, så att du enkelt kan fortsätta läsa där du senast slutade. En rad olika visningsalternativ gör böckerna lättlästa.

iBooks och iBookstore är inte tillgängliga på alla språk och platser.



Finns på iBookstore. Tillgängliga titlar kan ändras.

För att hämta iBooks-programmet och använda iBookstore behöver du en Internetanslutning och ett Apple-konto. Om du inte har ett Apple-konto, eller om du vill handla med ett annat Apple-ID, öppnar du Inställningar > Affär.

Synkronisera böcker och PDF:er

Du kan hämta eller handla från iBookstore. Du kan också lägga till DRM-fria ePub-böcker och PDF-dokument i iTunes-biblioteket. Det finns flera webbplatser som erbjuder böcker i ePub- och PDF-format.

Använd iTunes till att synkronisera böcker och PDF:er mellan iPad och datorn. När iPad är ansluten till datorn bestämmer du vilka objekt som ska synkroniseras under fliken Böcker.

Så här synkroniserar du en ePub-bok eller PDF till iPad: Hämta boken eller PDF-filen till datorn. I iTunes väljer du sedan Arkiv > Lägg till i bibliotek och markerar filen. Anslut iPad till datorn, markera boken eller PDF:en i panelen Böcker i iTunes och synkronisera sedan iPad.

Om en PDF inte visas i panelen Böcker måste du ändra dess typ i iTunes. Sök igenom iTunes-biblioteket tills du hittar PDF-filen, markera den och välj Arkiv > Visa info. I avdelningen Alternativ av filinformationsfönstret väljer du Bok från popupmenyn Medietyp och klickar på OK.

Använda iBookstore

Tryck på Affär i iBooks-programmet så öppnas iBookstore. Därifrån kan du bläddra bland böcker i blickfånget eller bästsäljare – eller bland alla böcker, sorterade på författare eller ämne. När du hittar en bok du vill ha kan du köpa och hämta den.

Obs! Vissa funktioner i iBookstore är kanske inte tillgängliga på alla platser.

Så här får du mer information: I iBookstore kan du läsa en sammanfattning av boken, läsa eller skriva en recension och hämta ett smakprov på boken innan du köper den.

Så här köper du en bok: Hitta en bok du vill ha, tryck på priset och sedan på Köp nu. Logga in med ditt Apple-ID och tryck sedan på OK. Vissa böcker kan hämtas kostnadsfritt.


Kostnaden för köpet dras från ditt Apple-konto. Om du gör ytterligare köp inom femton minuter behöver du inte ange lösenordet igen.

Om du redan köpt en bok och vill hämta den igen klickar du på Köpt i iBookstore och letar reda på boken i listan. Tryck sedan på Hämta igen.

Böcker som du köper synkroniseras med iTunes-biblioteket nästa gång som iPad synkroniseras med datorn. Detta ger en säkerhetskopia om du skulle råka ta bort boken från iPad.


Läsa böcker

Att läsa en bok är enkelt. Gå till bokhyllan och tryck på den bok du vill läsa. Om du inte hittar den bok du letar efter trycker du på Samlingar för att visa andra bokgrupper.

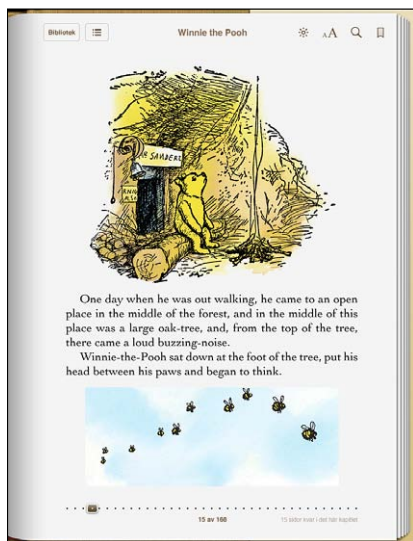

Så här vänder du blad: Tryck nära sidans höger- eller vänstermarginal, eller dra snabbt åt vänster eller höger. Ändra åt vilket håll som sidan bläddrar när du trycker på vänstermarginalen i Inställningar > iBooks.


Så här går du till en viss sida: Tryck nära mitten av den aktuella sidan så visas reglagen. Dra sidnavigeringsreglaget längst ner på skärmen till önskad sida och släpp sedan.

Så här går du till innehållsförteckningen: Tryck nära mitten av aktuell sida så att reglagen visas och tryck på  Tryck på en post och hoppa dit, eller tryck på Fortsätt och återgå till aktuell sida.

Så här skapar du eller tar bort ett bokmärke: Tryck på bandknappen om du vill lägga till ett bokmärke. Du kan ha flera bokmärken. Ta bort bokmärket genom att trycka på det. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en bok, eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa och går tillbaka dit när du öppnar boken igen.

Så här lägger du till, tar bort eller redigerar en markering: Håll fingret på ett ord tills det markeras. Justera markeringen med handtagen och tryck sedan på Markera. Ta bort en markering genom att trycka på markerad text och sedan på Ta bort markering. Ändra markeringsfärg genom att trycka på den markerade texten och sedan trycka på Färger. Välj en färg från menyn.

Så här lägger du till, visar eller tar bort en anteckning: Håll fingret på ett ord tills det markeras. Justera markeringen med handtagen och tryck sedan på Anteckning. Skriv in text och tryck sedan på Klar. Visa en anteckning genom att trycka på märket i marginalen nära den markerade texten. Ta bort en anteckning genom att trycka på markerad text och sedan välja på Radera anteckning. Ändra färg på en anteckning genom att trycka på den markerade texten och sedan trycka på Färger. Välj en färg från menyn.

Så här visar du alla bokmärken, markeringar och anteckningar: Visa de bokmärken, markeringar och anteckningar du har lagt in genom att trycka på  och sedan på Bokmärken. Visa en anteckning genom att trycka på dess markering.

Så här förstorar du en bild: Dubbeltryck på en bild.

Använd låset för skärmrotation när du ligger och läser en bok så att inte iPad roterar skärmen när du lutar den. Gå till "Visa i liggande eller stående läge" på sidan 16 om du vill veta mer.

Läsa PDF-filer


Du kan använda iBooks till att läsa PDF-filer. Gå till bokhyllan och tryck på Samlingar, välj en samling och tryck sedan på den PDF du vill läsa.

Så här vänder du blad: Dra snabbt åt höger eller vänster med fingret.

Så här förstorar du en sida: Zooma genom att föra isär fingrarna på sidan och rulla sedan till den del du vill se.

Så här går du till en viss sida: Tryck nära mitten av den aktuella sidan så visas reglagen. Dra sedan sidnavigationsreglagen längst ner på sidan tills önskad sida visas, eller tryck på en miniatyr för att hoppa till den sidan.

Så här skapar du eller tar bort ett bokmärke: Lägg till ett bokmärke genom att trycka på bandknappen. Du kan ha flera bokmärken. Ta bort bokmärket genom att trycka på det. Du behöver inte lägga in något bokmärke när du stänger en PDF, eftersom iBooks kommer ihåg var du slutade läsa och går tillbaka dit när du öppnar PDF:en igen.

Så här går du till innehållsförteckningen: Tryck nära mitten av aktuell sida så att reglagen visas och tryck på  Tryck på en post och hoppa dit, eller tryck på Fortsätt och återgå till aktuell sida. Om innehållsförteckning saknas kan du trycka på en sidsymbol istället.

Ändra en boks utseende

Om du vill ändra utseende på en bok öppnar du reglagen genom att trycka nära mitten på en sida.

Så här ändrar du typsnitt och textstorlek: Tryck på **A** och tryck sedan på **A** eller **A** i listan som visas för att minska eller öka textstorleken. Ändra typsnittet genom att trycka på Typsnitt och välj ett från listan. Textformateringen ändras om typsnittet och textstorleken ändras.

Så här ändrar du ljusstyrkan: Tryck på **☼** och justera ljusstyrkan.

Så här ändrar du sidans och textens färg: Tryck på **A**, aktivera sedan Sepia och ändra färgen på sidan och texten. Denna inställning gäller för alla böcker.

Du kan ändra hur iBooks kantjusterar stycketext i Inställningar > iBooks.

Söka i böcker och PDF:er

Du kan snabbt hitta en bok i bokhyllan genom att söka efter titel eller författare. Du kan också söka i innehållet i en bok och hitta alla förekomster av ordet eller frasen du är intresserad av, eller skicka en sökning till Wikipedia eller Google för mer material.

Så här söker du efter en bok: Gå till bokhyllan. Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant och tryck sedan på förstoringsglasat. Ange ett ord som finns med i bokens titel, eller författarnamnet, och tryck på Sök. Matchande böcker visas i bokhyllan.

Så här söker du i en bok: Öppna en bok och tryck nära sidans mitt så att reglagen visas. Tryck på förstoringsglasat, skriv in en sökfras och tryck på Sök. Tryck på ett sökresultat så kommer du till den sidan i boken.

Skicka sökningen till Google eller Wikipedia genom att trycka på Sök Google eller Sök Wikipedia. Safari öppnas och visar resultatet.

Sök snabbt efter ett ord i en bok genom att hålla ner ett ord och sedan trycka på Sök.

Slå upp ett ords betydelse

Du kan slå upp ett ord med ordlistan.

Så här slår du upp ett ord: Markera ett ord i en bok och tryck sedan på Ordlista i menyn som visas. Ordlistor kanske inte är tillgängliga för alla språk.


Få en bok uppläst


Om du har nedsatt syn kan du använda VoiceOver till att läsa boken högt. Se "VoiceOver" på sidan 145.

Vissa böcker fungerar inte med VoiceOver.

Skriva ut eller e-posta en PDF

Du kan använda iBooks till att skicka en kopia av en PDF via e-post, eller till att skriva ut hela eller delar av en PDF på en skrivare som stöds.

Så här e-postar du en PDF: Öppna PDF:en, tryck på  och välj "E-posta dokument". Ett nytt brev öppnas med PDF:en bifogad. Tryck på Skicka när du har adresserat brevet och skrivit klart ditt meddelande.

Så här skriver du ut en PDF: Öppna PDF:en, tryck på  och välj Skriv ut. Välj en skrivare, sidintervall och antal exemplar och tryck sedan på Skriv ut. För mer information om skrivare som stöds, se "Utskrifter" på sidan 42.

Du kan bara e-posta eller skriva ut PDF-filer. De här alternativen är inte tillgängliga för ePub-böcker.


Ordna bokhyllan

Använd bokhyllan till att bläddra bland dina böcker och PDF:er. Du kan också ordna filer i samlingar.

Så här sorterar du bokhyllan: Öppna bokhyllan, tryck på  och välj sedan en sorteringsmetod bland alternativen i nederkanten av skärmen.

Så här sorterar du om objekt: Håll ner en bok eller PDF, och dra den sedan till en ny plats i bokhyllan.

Så här tar du bort ett objekt från bokhyllan: Gå till bokhyllan och tryck på Ändra. Tryck på varje bok eller PDF du vill radera så att en bockmarkering visas och tryck sedan på Radera. När du har raderat färdigt trycker du på Klar. Om du raderar en bok som du köpt kan du hämta den igen senare från Köpt i iBookstore. Om du har synkroniserat enheten med datorn finns boken också kvar i iTunes-biblioteket.

Så här skapar du, byter namn på eller raderar en samling: Tryck på Samlingar för att visa samlingslistan. Tryck på Ny för att lägga till en samling. Radera en samling genom att trycka på Ändra, trycka på  och sedan på Radera. Du kan inte ändra eller ta bort de inbyggda bok- och PDF-samlingarna. Du ändrar namn på en samling genom att trycka på den. När du är klar trycker du på Klar.

Så här flyttar du en bok eller PDF till en samling: Gå till bokhyllan och tryck på Ändra. Tryck på varje bok eller PDF du vill flytta så att en bockmarkering visas, tryck sedan på Flytta och välj en samling. Ett objekt kan bara finnas i en samling samtidigt. När du lägger till en bok eller PDF i bokhyllan hamnar den i samlingen Böcker eller PDF. Därifrån kan du flytta den till en annan samling. Du kanske vill skapa samlingar för arbetet eller skolan, eller en samling som innehåller referenslitteratur eller avkopplande läsning för regniga dagar.

Så här visar du en samling: Tryck på Samlingar och tryck sedan på ett objekt i listan som visas.



Om Game Center

Upptäck nya spel och dela dina spelupplevelser med vänner över hela världen i Game Center.

Spela mot dina vänner eller hitta andra värdiga motståndare med funktionen för automatchning. Kolla resultattablorna och se vilka som är de bästa spelarna. Tjäna bonuspoäng genom att uppnå specifika mål i ett spel.

Obs! Game Center är eventuellt inte tillgängligt i alla länder eller områden och spelutbudet kan variera i olika länder och områden.

För att använda Game Center behöver du en Internetanslutning och ett Apple-ID. Om du redan har ett iTunes Store-konto, MobileMe-konto eller annat Apple-konto kan du använda detta Apple-ID i Game Center. Om du inte redan har ett Apple-ID kan du skapa ett nytt i Game Center enligt anvisningarna nedan.

Ställa in Game Center

Första gången du öppnar Game Center tillfrågas du om du vill tillåta push-notiser. Notiser innefattar varningar, ljud och brickor som meddelar dig om Game Center-händelser, även när du inte använder Game Center. Du kan t.ex. få ett meddelande om att en vän har bjudit in dig att spela ett spel.

Så här tillåter du notiser: Tryck på OK.

Om du trycker på Tillåt inte får du inga notiser från Game Center. Du kan slå på notiser senare om du vill och du kan ange vilken typ av notiser du vill få.

Så här aktiverar eller avaktiverar du notiser: I Inställningar väljer du Notiser. Om du stänger av Notiser avaktiveras alla notiser i alla program. Du kan också stänga av ljud för meddelanden med sidoreglaget (se "Sidoreglage" på sidan 169).

Så här anger du vilka notiser du vill ha från Game Center: Öppna Inställningar, välj Notiser > Game Center och gör inställningar för Ljud, Påminnelser och Brickor. Om Game Center inte visas aktiverar du Notiser.

Så här ställer du in Game Center-information för ditt Apple-ID:

- 1 Ange ditt Apple-ID och lösenord och tryck sedan på Logga in.
Du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information. Om du inte har något Apple-ID kan du skapa ett genom att trycka på Skapa nytt konto.
- 2 Tryck på Godkänn om du godkänner villkoren för Game Center.
- 3 Skriv in ett användarnamn – det namn som kommer att vara synligt för andra.
- 4 Så här konfigurerar du dina Game Center-inställningar:
 - Om du vill tillåta andra användare att bjuda in dig till spel låter du Allow Game Invites vara på. Annars stänger du av det genom att trycka.
 - Om du vill låta andra användare hitta dig via din e-postadress låter du Find Me By Email vara på. Annars stänger du av det genom att trycka.
 - Kontrollera e-postadressen till ditt konto. Du kan skriva in en annan adress om du inte vill använda den som hör till det Apple-ID du loggade in med. För att bekräfta att den nya adressen tillhör dig måste du svara på det e-brev som skickas till adressen.
 - Om du vill lägga till fler e-postadresser som andra kan använda för att kontakta dig i Game Center trycker du på Lägg till ett till e-postkonto.
- 5 Tryck på Next när ditt konto är inställt.

Så här ändrar du Game Center-inställningar för ditt Apple-ID:

- 1 Tryck på Jag och tryck sedan på kontobannern.
- 2 Tryck på View Account.
- 3 Gör dina ändringar och tryck sedan på Done.

Så här loggar du in med ett annat Apple-ID:

- 1 Tryck på Jag och tryck sedan på kontobannern.
- 2 Tryck på Logga ut.
- 3 Ange ditt nya Apple-ID och lösenord och tryck sedan på Logga in.

Spel

Köpa och hämta spel

Spel för Game Center är tillgängliga från App Store. Om du inte har angett någon betalkortinformation för ditt Apple-ID kommer du att uppmanas att göra det, så att du kan köpa och hämta spel.

Så här köper du och hämtar spel: Tryck på Spel och tryck sedan på Hitta Game Center-spel.

Game Center-delen av App Store visar spel som fungerar med Game Center. Du kan bläddra i den här delen och köpa och hämta spel från den. Se kapitel 18, "App Store," på sidan 126.

Om du vill köpa ett spel som en vän har trycker du på det spelet på din väns infoskärm, så kommer du direkt till spelet i App Store.

Spela spel

På skärmen Spel visas de spel du hämtar från App Store. För varje spel visas också dina prestationer och din rankning bland alla som spelar samma spel.

Så här får du information om ett spel: Tryck på Spel och tryck sedan på ett spel. Om det är tillgängligt kan du visa resultattavlor för spelet, se dina prestationer och vilka andra som nyligen har spelat det här spelet.

Så här spelar du ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Spela.

Beroende på vilket spel det är kan hemskärmen innehålla anvisningar eller annan information, tillgång till resultattavlor och prestationer, spelinställningar och alternativ för att starta ett spel med en eller flera spelare. Om du vill spela tillsammans med andra kan du antingen bjuda in en vän eller låta Game Center hitta lämpliga motståndare med automatchningsfunktionen. För mer information om hur du hittar vänner i Game Center, se "Vänner" på sidan 141.

Om du vill spela ett spel med flera spelare kan du också skicka en spelinbjudan från skärmen Vänner.

Så här bjuder du in en vän till ett spel med flera spelare från skärmen Vänner:

- 1 Tryck på Vänner längst ner på skärmen.
- 2 Välj en vän.
- 3 Välj ett spel och tryck på Spela.

Om det är möjligt eller nödvändigt med fler spelare kan du välja vilka spelare du vill bjuda in. Tryck sedan på Nästa.

- 4 Fyll i och skicka inbjudan och vänta på att de andra ska tacka ja.
- 5 Starta spelet.

Om en vän inte är tillgänglig eller inte svarar på inbjudan kan du trycka på Automatchning och låta Game Center hitta en annan spelare åt dig, eller trycka på Bjud in vän och bjuda in en annan vän.

Andra spelare kan också bjuda in dig till ett spel.

Så här svarar du på en inbjudan att spela ett spel: Tryck på Acceptera eller Avböj i meddelandet som visas.

Du kan avaktivera spel för flera spelare i Begränsningar. Se "Begränsningar" på sidan 167. Du kan hindra andra spelare från att bjuda in dig till spel genom att stänga av Allow Game Invites i Game Center-inställningarna. Se "Din status- och kontoinformation" på sidan 142.

Så här går du tillbaka till Game Center: Tryck på hemknappen en gång och tryck sedan på Game Center på hemskärmen.

Du kan också trycka snabbt två gånger på hemknappen och välja Game Center från dina senaste program.

Resultattavlor

Vissa spel har resultattavlor där du kan se hur de andra spelarna rankas, med poäng, tider och andra mått på spelarnas framgångar.

Så här visar du resultattavlan för ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck på Resultattavla.

I vissa spel kan du också se resultattavlor i själva spelet.

Om ett spel har olika varianter (t.ex. lätt, medel och svår) kan du antingen visa en övergripande resultattavla för spelet eller en för någon av varianterna på skärmen Categories.

Resultattavlan visar hur dina vänner och alla andra spelare rankas. För vissa spel kan du se resultattavlor för en angiven tidsperiod, t.ex. idag, den här veckan eller sedan starten.



Rank	Spelare	Poäng
1	Veggegalactic	5,034,693
2	The Hamster	4,802,872
3	Gonedo	4,802,726
4	Boomhahalaka	4,800,000
5	Expatzooi	3,771,275
6	Heres Tommy	3,456,789
7	Mitch Multitouch	3,238,125

Vrid på iPad om du vill se resultattavlan i liggande läge.

Så här startar du ett spel från resultattavlan: Tryck på Spela i det övre högra hörnet.

Prestationer

I vissa spel får du bonuspoäng för specifika prestationer.

Så här ser du de möjliga prestationerna i ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Prestationer.

För varje prestation visar Game Center hur många bonuspoäng den är värd och om du har klarat av prestationen än eller inte. Summan av bonuspoängen för dina prestationer visas högst upp. Du kan bara få bonuspoäng för en viss prestation en gång.

I vissa spel kan du också se prestationer i själva spelet.

Nyligen spelade

För vissa spel kan du se vilka av dina vänner som nyligen har spelat det.

Så här ser du vem som nyligen har spelat ett spel: Tryck på Spel, välj ett spel och tryck sedan på Nyligen spelade.

Så här får du information om en spelare: Tryck på en spelares namn i listan.

Vänner

Via Game Center kommer du i kontakt med spelare över hela världen. Lägg till vänner i Game Center genom att skicka en förfrågan eller godkänna en förfrågan från en annan spelare.

Så här lägger du till en vän i Game Center:

- 1 Tryck på Vänner eller Förfrågningar.
- 2 Tryck på **+** och skriv in vännens e-postadress eller användarnamn i Game Center. Matchande adresser och namn från dina kontakter visas medan du skriver. Tryck på den kontakt du vill skicka din förfrågan till. Tryck på **+** för att bläddra bland dina kontakter.
Om du vill lägga till flera vänner samtidigt väljer du ytterligare kontakter.
- 3 Skriv in ett meddelande och tryck på Skicka.

För att du ska bli vän med en person måste han eller hon acceptera din förfrågan.

Andra spelare kan också skicka vänförfrågningar till dig. Om du får ett meddelande med en förfrågan kan du tacka ja direkt, eller stänga meddelandet och besvara det senare i skärmen Förfrågningar. En bricka på knappen Förfrågningar visar antalet obesvarade vänförfrågningar.

Så här svarar du på en vänförfrågan: Tryck på Förfrågningar, tryck på namnet på personen som har skickat förfrågan och tryck sedan på Acceptera, Ignorera eller Problemrapport.

När en spelare tackar ja till en annan spelares vänförfrågan blir de vänner till varandra. Namn på vänner visas på skärmen Vänner.

Så här får du information om en vän: Tryck på vännens namn.

Så här söker du efter en vän: Tryck på statusraden för att rulla upp till skärmens överkant, tryck sedan på sökfältet och börja skriva. Vänner som matchar din sökning visas medan du skriver.

En väns informationssida visar hur många vänner (inklusive dig) den har, hur många olika spel den har spelat och hur många prestationer han eller hon har klarat av. Informationsskärmen kan också visa:

- De spel ni har spelat tillsammans
- De spel ni bägge har
- Andra spel som din vän har

Du kan trycka på ett spel i någon av listorna och se din egen och din väns placering på den övergripande resultattavlan och era respektive prestationer i spelet.

Så här bjuder du in en vän att spela ett spel: Tryck på Vänner, tryck på vännens namn, tryck på ett spel och tryck på Spela. Se "Spela spel" på sidan 139.

Så här tar du bort en vän: Tryck på Vänner, tryck på ett namn, tryck på "Inte en vän" och tryck på Ta bort.

Om en spelare uppför sig olämpligt på något sätt kan du rapportera problemet.

Så här rapporterar du ett problem med en vän: Tryck på Vänner, tryck på vännens namn och tryck på Problemrapport. Beskriv problemet och tryck på Rapportera, så skickas rapporten.

Om du stänger av Flerpartsspel i Inställningar kan du inte skicka eller ta emot några spelinbjudningar. Se "Begränsningar" på sidan 167.

Din status- och kontoinformation

Skärmen "Jag" sammanfattar information om dina vänner, spel och prestationer.

I textfältet mitt på skärmen kan du skriva in ett meddelande om din aktuella status. Din status och ditt smeknamn visas på andra spelares vänskärmar.

Så här ändrar du din status: Tryck i statusfältet för att ange eller uppdatera din status.

Så här visar du din kontoinformation: Tryck på kontobannern och tryck sedan på Visa konto.

Du kan ändra eller uppdatera följande inställningar:

- Nickname
- Allow game invites
- Find Me By Email
- Din e-postadress för Game Center
- Ytterligare e-postadresser

När du är klar trycker du på Klar.

Du kan också logga ut och logga in på ett annat konto eller skapa ett nytt konto.

Så här loggar du ut: Tryck på kontobannern och tryck sedan på Logga ut.

Så här loggar du in med ett annat konto: Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck sedan på Logga in.

Så här skapar du ett nytt konto: Tryck på Skapa nytt konto och följ anvisningarna på skärmen.

Föräldrakontroll

Med hjälp av föräldrakontrollen kan du styra hur familjemedlemmar kan lägga till vänner och delta i flerpartsspel i Game Center.

Så här ställer du in föräldrakontrollen i Game Center: Tryck på Inställningar > Allmänt > Begränsningar och sedan på Aktivera begränsningar. Ange en fyrsiffrig lösenkod och ange lösenkoden igen för att bekräfta den.

Du kan aktivera begränsningar för följande inställningar:

- Flerpartsspel
- Lägga till vänner

Se "Begränsningar" på sidan 167 för mer information.

Utöver de många funktioner som gör iPad lätt att använda för alla finns även hjälpmedelsfunktioner på iPad.

Hjälpmedelsfunktioner

Tack vare hjälpmedelsfunktionerna kan synskadade, döva och hörselskadade personer och personer med fysiskt handikapp eller läsproblem enkelt använda iPad. De olika hjälpmedel som finns på iPad är:

- Stöd för uppspelning av dold textning.
- VoiceOver-skärmläsare
- Zoomförstoring
- Vitt på svart
- Stor text
- Monoljud
- Automatisk textuppläsning
- Stöd för punktskriftsskärmar

Zoom, vitt på svart och monoljud fungerar med alla program. Stor text fungerar med Mail och Anteckningar. VoiceOver fungerar med de program som följer med iPad, och med vissa program från andra tillverkare som du kan hämta från App Store. Dold textning fungerar med videor och podcaster som stöder detta.

Mer information om hjälpmedelsfunktionerna på iPad finns på www.apple.com/se/accessibility/ipad.

Du kan aktivera och avaktivera enskilda hjälpmedelsfunktioner i hjälpmedelsinställningarna på iPad. Du kan också aktivera eller avaktivera vissa hjälpmedelsfunktioner i iTunes när iPad är ansluten till datorn.

Så här aktiverar och avaktiverar du hjälpmedelsfunktioner i iTunes:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Markera iPad i sidofältet i iTunes.

- 3 Klicka på Ställ in Hjälpmedel under Alternativ på panelen Sammanfattning.
- 4 Markera de hjälpmedelsfunktioner du vill använda och klicka på OK.

De funktioner du markerat blir direkt tillgängliga på iPad när du klickar på OK.



VoiceOver

VoiceOver beskriver högt det som visas på skärmen så att du kan använda iPad utan att se den.

VoiceOver läser upp varje enskilt element på skärmen när du markerar dem. När du markerar ett element omsluts det av en svart rektangel (bra för de som kan se skärmen) och VoiceOver läser upp namnet eller beskriver objektet. Den rektangelformade ramen kallas för VoiceOver-pekaren.

Rör på skärmen eller dra med fingrarna om du vill höra olika objekt på skärmen. Du interagerar med objekten på skärmen, t.ex. knappar och länkar, genom att använda de gester som beskrivs i "VoiceOver-gester" på sidan 147. När du markerar text läser VoiceOver upp den. Om du slår på Läs upp tips kan VoiceOver berätta objektets namn för dig. När du väljer ett reglage (t.ex. en knapp eller skjutreglage) läser VoiceOver upp anvisningar för dig, t.ex. "dubbeltryck för att öppna".

När du öppnar en ny skärm spelar VoiceOver upp ett ljud och markerar och läser automatiskt upp det första elementet på skärmen (vanligtvis objektet i det övre vänstra hörnet). VoiceOver informerar även om skärmen ändras från liggande eller stående riktning och när skärmen låses eller låses upp.

Obs! VoiceOver läser upp texten på det språk som angetts i inställningarna Internationellt. Språket kan påverkas av valet i menyn Region. VoiceOver är tillgängligt på många språk, men inte alla.

Ställa in VoiceOver

VoiceOver ändrar de gester som används till att styra iPad. När du aktiverar VoiceOver måste du använda VoiceOver-gester till att styra iPad – även för att avaktivera VoiceOver igen och använda standardgesterna.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver på iPad: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Tryck sedan på av-/påreglaget för VoiceOver.

Så här aktiverar eller avaktiverar du VoiceOver i iTunes: Markera iPad i sidofältet i iTunes. Klicka på Ställ in Hjälpmedel under Alternativ på panelen Sammanfattning. Markera VoiceOver och klicka på OK.

Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver. Se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 157.

Obs! Det går inte att använda VoiceOver och zoomen i helskränsläget samtidigt.

VoiceOver-inställningar

Du kan ställa in att VoiceOver ska läsa upp tips, öka eller minska uppläsningshastigheten eller läsa upp skrivinformation.

Så här aktiverar och avaktiverar du uppläsning av tips: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Tryck sedan på av-/påreglaget för Läs upp tips. Uppläsning av tips är aktiverat som förval.

Så här ställer du in uppläsningshastigheten för VoiceOver: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra reglaget Uppläsningshastighet.

Du kan välja vilken typ av information du får när du skriver. Du kan ställa in att VoiceOver ska läsa upp bokstav för bokstav, ord, båda eller inget. Om du väljer att höra både bokstäver och ord läser VoiceOver upp varje bokstav medan du skriver och läser sedan upp hela ordet när du avslutar det med ett mellanslag eller interpunktion.

Så här väljer du skrivinformation: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Tal vid skrift. Du kan välja Tecken, Ord, Tecken och ord eller Ingenting för programvarutangentbord och trådlösa Apple-tangentbord.

Använd fonetik

Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på Använd fonetik för att slå på eller av funktionen.

Använd den här funktionen när du skriver eller läser ett tecken i taget. Det gör det tydligare vilka tecken som uttalas. När Använd fonetik är på uttalar VoiceOver först tecknet och säger sedan ett ord som börjar med det tecknet. Om du t.ex. skriver bokstaven "f" säger VoiceOver "f" och sedan ordet "foxtrot".

Använd tonändring


Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och tryck sedan på Använd tonändring för att slå på eller av funktionen.


VoiceOver använder en högre ton när en bokstav skrivs in och en lägre när den raderas. VoiceOver använder också en högre ton för det första objektet i en grupp (t.ex.en lista eller en tabell) och en lägre ton för det sista objektet i gruppen.

Som standard använder VoiceOver det språk som har ställts in på iPad. Du kan ställa in ett annat språk för VoiceOver.

Så här ändrar du vilket språk som VoiceOver talar: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Språk. Välj sedan ett språk och tryck på OK.

En del språk kan påverkas av inställningen Region. Öppna Inställningar och välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj format.

Så här väljer du rotoralternativ för webbsurfning: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Webbrotor. Markera och avmarkera alternativ genom att trycka. Om du vill byta plats på ett objekt i listan trycker du på  bredvid objektet och drar sedan uppåt eller nedåt.

Så här väljer du vilka språk som ska vara tillgängliga i språkratorn: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Språkrator och tryck på det eller de språk du vill ska visas i språkratorn. Om du vill byta plats på ett språk i listan trycker du på  bredvid språket och drar uppåt eller nedåt.

Språkratorn är alltid tillgänglig när du har valt fler än ett språk.

VoiceOver-gester

När VoiceOver aktiveras ändras de gester du använder till att styra iPad så att du kan höra beskrivningar utan att aktivera knappar. Med VoiceOver-gesterna kan du navigera på skärmen och använda de enskilda element du markerar. Vissa VoiceOver-gester innebär att du behöver använda två, tre eller fyra fingrar till att trycka eller dra snabbt. För bästa resultat när du använder gester med fler än ett finger bör du slappna av och se till att du håller isär fingrarna något när du rör vid skärmen.

Du kan göra VoiceOver-gester på många sätt. Du kan t.ex. göra en tvåfingerstryckning med två fingrar på samma hand eller ett finger på vardera hand. Du kan också använda tummarna. Prova olika tekniker så att du ser vad som fungerar bäst för dig.

Om dina gester inte fungerar kan du prova snabbare rörelser, särskilt vid dubbeltryck och snabb dragning. Du drar snabbt genom att helt enkelt snabbt dra med ett eller flera fingrar över skärmen.

Så här övar du på gester: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Öva på gester och tryck sedan på knappen Öva på VoiceOver-gester. Öva på gesterna som beskrivs i "VoiceOver-inställningar" nedan. Tryck på Klar när du har övat klart.

Gör en snabb enfingersdragning genom att dra hastigt så att den inte liknar en vanlig dragningsgest.

Här är en överblick av några VoiceOver-gester:

Navigera och läsa

- *Tryck*: Läs upp objekt.
- *Snabb dragning åt höger eller vänster*: Välj nästa eller föregående objekt.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt*: Effekten beror på inställningen för rotorreglaget. Se "Använda VoiceOver" på sidan 150.
- *Tvåfingerstryck*: Sluta läsa upp aktuellt objekt.
- *Snabb dragning uppåt med två fingrar*: Läs upp allt från överdelen av skärmen.
- *Snabb dragning nedåt med två fingrar*: Läs upp allt från aktuell position.
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med tre fingrar*: Rulla en sida i taget.
- *Snabb dragning åt höger eller vänster med tre fingrar*: Gå till nästa eller föregående sida (t.ex. på hemskärmen eller i Safari).
- *Trefingerstryck*: Läs upp rullningsstatusen (vilken sida eller rader som är synliga).
- *Snabb dragning uppåt eller nedåt med fyra fingrar*: Gå till första eller sista elementet på en sida.
- *Snabb dragning åt höger eller vänster med fyra fingrar*: Gå till nästa eller föregående avsnitt (t.ex. på en webbsida).

Markera och aktivera

- *Dubbeltryck*: Aktivera markerat objekt.
- *Vidrör ett objekt med ett finger och tryck på skärmen med ett annat ("delad tryckning")*: Aktivera objekt.
- *Dubbeltryck och håll (1 sekund) + standardgester*: Använd en standardgest. Gesten dubbeltryck och håll beordrar iPad att tolka den påföljande gesten som standardgest. Du kan till exempel dubbeltrycka och hålla och sedan – utan att lyfta på fingret – dra fingret för att flytta på ett reglage.
Du kan använda standardgester när VoiceOver är aktiverat genom att dubbeltrycka och hålla fingret på skärmen. En serie ljudtoner indikerar att standardgester används. De används tills du lyfter på fingret då VoiceOver-gesterna börjar gälla igen.
- *Dubbeltryck med två fingrar*: Spela upp eller pausa i iPod, YouTube eller Bilder. Starta eller stoppa tidtagaret.
- *Dubbeltryck med tre fingrar*: Stänga av eller slå på ljudet för VoiceOver.
- *Trippeltryck med tre fingrar*: Aktivera eller avaktivera skärmen.

Rotorreglage

Rotorn är ett virtuellt reglage som fungerar som ett fysiskt vridreglage när VoiceOver är aktiverat. Använd rotorn till att ändra VoiceOver-inställningar och komma åt fler kommandon och funktioner.

Använda rotorn: Roterar två fingrar på iPad-skärmen för att "vrida" reglaget och välja olika objekt på rotorn. Använd det valda objektet genom att dra snabbt uppåt och nedåt.

Rotoreffekten beror på vad du gör. Om du t.ex. läser texten i ett brev kan du använda reglaget till att växla mellan att höra texten läsas upp ord för ord, tecken för tecken eller rad för rad när du drar snabbt uppåt eller nedåt. När du surfar på webben kan du använda reglaget till att välja om du vill höra text ord för ord eller bokstav för bokstav, bara höra rubrikerna, bara höra länkarna (alla länkar, besökta länkar eller länkar du inte besökt än), höra formelement eller höra bildbeskrivningar. Du kan använda rotorreglaget till att höra all text, eller till att hoppa från en typ av element till en annan typ (t.ex. rubriker och länkar).

Läsa text

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Surfa på en webbsida

Markera och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader
- Rubriker
- Länkar
- Besökta länkar
- Icke-besökta länkar
- Sidlänkar
- Formelement
- Tabeller
- Rad (vid navigering i en tabell)
- Listor
- Riktmärken
- Bilder
- Statisk text

Zooma in eller ut

Skriva text

Flytta insättningspunkten och lyssna på text uppdelad i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Välj redigeringsfunktion

Välj språk

Använda ett reglage

Markera och lyssna på värden uppdelade i:

- Tecken
- Ord
- Rader

Justera värdet på reglageobjektet

Använda VoiceOver

Så här läser du upp iPad: Markera upplåsningsskärmen och dubbeltryck sedan på skärmen.

Så här markerar du objekt på skärmen: Dra ett finger över skärmen. VoiceOver identifierar olika element när du rör vid dem. Du kan också flytta systematiskt från ett element till nästa genom att dra snabbt åt vänster eller höger med ett finger. Elementen markeras från vänster till höger med start upptill. Dra snabbt till höger för att gå till nästa element eller dra snabbt till vänster för att gå till föregående element.

Så här "trycker" du på ett markerat objekt när VoiceOver är aktiverat: Dubbeltryck var du vill på skärmen.

Så här läser du upp texten i ett element, tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad: Dra snabbt uppåt eller nedåt med ett finger när elementet är markerat. Dra snabbt nedåt för att läsa nästa tecken, eller dra snabbt uppåt för att läsa föregående tecken. Vrid rotorregalget om du vill läsa upp ord för ord eller rad för rad.

Så här justerar du ett reglage: Dra snabbt uppåt med ett finger för att öka inställningen eller nedåt för att minska den. VoiceOver läser upp inställningen när du ändrar den.

Så här rullar du i en lista eller en del av skärmen: Dra snabbt uppåt eller nedåt med tre fingrar. Dra snabbt nedåt för att bläddra nedåt eller uppåt för att bläddra uppåt. Om du bläddrar genom en lista talar VoiceOver om vilket objektintervall som visas (t.ex. "visar raderna 5 till 10").

Så här rullar du kontinuerligt i en lista: Dubbeltryck och håll. När du hör en serie ljudtoner kan du rulla i listan genom att flytta fingret uppåt eller nedåt. Den kontinuerliga rullningen avbryts när du lyfter på fingret.

Så här använder du ett index: En del listor har ett alfabetiskt index till höger. Du kan inte markera indexet genom att snabbt dra mellan element, du måste röra på indexet för att markera det. När indexet är markerat drar du snabbt uppåt eller nedåt för att flytta längs indexet. Du kan även dubbeltrycka och sedan dra fingret uppåt eller nedåt.

Så här ändrar du ordning på hemskärmen: Öppna hemskärmen och markera den symbol du vill flytta. Dubbeltryck, håll och dra sedan symbolen. VoiceOver läser upp den rad och kolumn du flyttar till medan du drar symbolen. Släpp symbolen när den har hamnat på rätt plats. Du kan dra ytterligare symboler. Dra ett objekt till höger- eller vänsterkanten av skärmen för att flytta det till en annan sida i hemskärmen. När du har flyttat symbolerna dit du vill ha dem trycker du på hemknappen .

Du kan avaktivera talfunktionen, stoppa uppläsningen av ett objekt, stänga av bildskärmen eller låta VoiceOver läsa upp allt på skärmen.

Stänga av ljudet för VoiceOver	Dubbeltryck med tre fingrar. Dubbeltryck med tre fingrar igen för att slå på ljudet igen. Om du endast vill stänga av VoiceOver-ljud drar du sidoreglaget till läget för ljud av.
Sluta läsa upp ett objekt	Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar om du vill fortsätta uppläsningen. Uppläsningen fortsätter automatiskt när du väljer ett annat objekt.
Stänga skärmen när du använder VoiceOver	Trippeltryck med tre fingrar. Upprepa när du vill slå på skärmen igen.
Läsa upp hela skärmen uppifrån och ner	Dra snabbt uppåt med två fingrar.
Läsa upp skärminnehållet från det aktuella objektet och nedåt	Dra snabbt nedåt med två fingrar.

Du kan höra statusinformation för iPad genom att trycka på statusfältet överst på skärmen. Det kan vara tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrka och annat.

Skriva och redigera text

När du markerar ett textfält i VoiceOver kan du skriva text med hjälp av tangentbordet på skärmen. Du kan använda redigeringsfunktionerna i iPad till att klippa ut, kopiera och klistra in i textfält.

Obs! Safari stöder inte kopiering av innehållet på webbsidor. Redigeringsfunktionerna fungerar bara i redigerbara textfält.

Så här skriver du text:

- 1 Använd VoiceOver till att markera ett redigerbart textfält och dubbeltryck på det för att visa insättningspunkten och ta fram tangentbordet på skärmen. Om fältet redan innehåller text placeras insättningspunkten i början eller slutet av texten. Dubbeltryck igen för att placera insättningspunkten i motsatt ände. VoiceOver talar om insättningspunktens placering.

Insättningspunkten och skärmtangentbordet kan visas automatiskt när du markerar ett textfält. VoiceOver meddelar när du är i redigeringsläge – beroende på rotorinställningen.

2 Skriv genom att göra något av följande:

- "Rör-skriv" genom att dra med fingret så att den tangent markeras. Lyft sedan fingret så matas tecknet in.
- "Standard-skriv" genom att dra snabbt till vänster eller höger tills du kommer till den tangent du vill använda. Mata sedan in tecknet genom att dubbeltrycka.
- Du kan också skriva ett tecken genom att dra ett finger på tangentbordet tills du kommer till rätt tangent. Samtidigt som du håller fingret på tangenten trycker du på skärmen med ett annat finger.

VoiceOver läser upp tangenten när den väljs och en gång till när den matas in.

Så här skriver du ett tecken med accent: Dubbeltryck och håll tills du hör ett ljud som indikerar att teckenvarianter visas. Dra sedan till vänster eller höger för att markera och höra dina val. Du matar in det aktuella valet genom att lyfta fingret.

Så här flyttar du insättningspunkten: Dra snabbt uppåt eller nedåt för att flytta insättningspunkten framåt eller bakåt i texten. VoiceOver ger ifrån sig ett ljud när insättningspunkten flyttas och läser upp tecknet som insättningspunkten rör sig över. Använd rotorn till att välja om du vill flytta insättningspunkten tecken för tecken, ord för ord eller rad för rad.

Så här markerar du text: Välj Ändra med hjälp av rotorn. Välj "Markera" eller "Markera allt" genom att dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret och dubbeltryck sedan. Om du väljer Markera markeras det ord som ligger närmast insättningspunkten när du dubbeltrycker. Om du väljer Markera allt markeras hela texten.

Förstora eller förminska markeringen genom att nypa eller föra isär fingrarna.

Så här klipper du ut, kopierar och klistrar in: Ställ rotorn i läget Ändra. Markera text, dra snabbt uppåt eller nedåt med fingret, välj klipp ut, kopiera eller klistra in och dubbeltryck sedan.

Så här ångrar du: Skaka på iPad eller dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck på den åtgärd du vill ångra.

Så här ändrar du tonhöjden: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Tryck sedan på knappen Använd tonändring. När du sedan raderar en bokstav läses den upp med en lägre tonhöjd.

Så här väljer du fonetiskt läsning av tangenter: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver. Tryck sedan på knappen Använd fonetik. När du sedan pausar på en tangent uttalar VoiceOver bokstaven för den tangenten fonetiskt (t.ex. alpha för a, bravo för b, charlie för c osv. om engelska är valt).

Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard

Du kan styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard som parkopplats med iPad. Se "Använda Bluetooth-enheter" på sidan 45.

Med tangentbordskommandon för VoiceOver kan du navigera på skärmen, markera objekt, läsa skärminnehåll, justera rotorn och utföra andra VoiceOver-åtgärder. Alla tangentbordskommandon (utom ett) innehåller kombinationen kontroll-alternativ, vilken förkortas som "VO" i tabellen nedan.

VoiceOver Hjälpläsare läser upp tangenter eller tangentbordskommandon när du skriver dem. Du kan använda VoiceOver Hjälpläsare till att lära dig tangentbordslayouten och åtgärderna som hör ihop med olika tangentkombinationer.

VoiceOver – tangentbordskommandon

VO = kontroll-alternativ

Läs allt från och med den aktuella positionen	VO-A
Läs innehållet uppifrån	VO-B
Flytta till statusfältet	VO-M
Tryck på hemknappen	VO-H
Markera nästa eller föregående objekt	VO-högerpil eller VO-vänsterpil
Tryck på ett objekt	VO-mellanslag
Dubbeltryck med två fingrar	VO-"-"
Välj nästa eller föregående rotorobjekt	VO-uppåt-pil eller VO-nedåt-pil
Välj nästa eller föregående talrotorobjekt	VO-kommando-vänsterpil eller VO-kommando-högerpil
Justera talrotorobjekt	VO-kommando-uppåt-pil eller VO-kommando-nedåt-pil
Slå av eller på ljudet för VoiceOver	VO-S
Aktivera eller avaktivera skärmidån	VO-skift-S
Slå på VoiceOver Hjälpläsare	VO-K
Gå tillbaka till föregående skärm eller stäng av VoiceOver Hjälpläsare	Escape

Snabbnavigering

Aktivera Snabbnavigering, så kan du styra VoiceOver med piltangenterna. Snabbnavigering är avstängt som förval.

Slå på/stäng av snabbnavigering	Vänsterpil–högerpil
Markera nästa eller föregående objekt	Högerpil eller vänsterpil
Markera nästa eller föregående objekt som anges av rotorinställningen	Uppåtpil eller nedåtpil
Markera det första eller sista objektet	Kontroll–uppåtpil eller kontroll–nedåtpil
”Tryck på” ett objekt	Uppåtpil–nedåtpil
Bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller höger	Alternativ–uppåtpil, alternativ–nedåtpil, alternativ–vänsterpil eller alternativ–högerpil
Ändra rotorn	Uppåtpil–vänsterpil eller uppåtpil–högerpil

Använda kartor

Använd VoiceOver till att zooma in och ut, markera knappnålar och få information om platser.

Så här zoomar du in eller ut: Välj zoomningsläge med rotorn och zooma in eller ut genom att dra snabbt uppåt eller nedåt.

Så här markerar du en nål: Rör vid en nål eller flytta mellan objekten genom att dra snabbt åt höger eller vänster.

Så här hämtar du information om en plats: Dubbeltryck på en markerad nål så visas informationsflaggan. Markera flaggan genom att dra snabbt till höger eller vänster och dubbeltryck sedan så att informationssidan visas.

Använda en punktskriftsskärm med VoiceOver

Ställa in en punktskriftsskärm

Du kan använda en uppdateringsbar Bluetooth-ansluten punktskriftsskärm för att läsa det VoiceOver säger i punktskrift. Punktskriftsskärmar med inmatningstangenter och andra reglage kan dessutom användas för att styra iPad när VoiceOver är på. iPad fungerar med många av de vanligaste trådlösa punktskriftsskärmarna. Du hittar en lista över punktskriftsskärmar som stöds på www.apple.com/se/accessibility/voiceover/devicesupport.

Så här ställer du in en punktskriftsskärm:

- 1 Slå på punktskriftsskärmen.
- 2 Aktivera Bluetooth på iPad.
Gå till Inställningar > Allmänt > Bluetooth och tryck på Bluetooth-reglaget.
- 3 Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmiddel > VoiceOver > Punktskrift och välj punktskriftsskärmen.

Så här slår du av eller på sammandragen punktskrift: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmiddel > VoiceOver > Punktskrift och tryck på reglaget för sammandragen punktskrift.

Välja ett språk

Punktskriftsskärmen använder det språk som är inställt för Röststyrning. Som standard är det samma språk som har ställts in för iPad i Inställningar > Internationellt > Språk. Du kan använda VoiceOver-språkinställningen för att ställa in ett annat språk för VoiceOver och punktskriftsskärmar.

Så här väljer du språk för VoiceOver: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Internationellt > Röststyrning och välj ett språk.

Om du ändrar språk på iPad kan du behöva göra om språkinställningen för VoiceOver och din punktskriftsskärm.

Styra VoiceOver med en punktskriftsskärm

Du kan ställa in att den cell på punktskriftsskärmen som är längst till vänster eller längst till höger ska visa systemstatus och annan information:

- Meddelandehistorik innehåller ett oläst meddelande
- Det aktuella meddelandet i meddelandehistoriken har inte lästs
- VoiceOver-ljudet är avstängt
- Batterinivån i iPad är låg (mindre än 20 % laddning)
- iPad är i liggande läge
- Skärmen är avstängd
- Den aktuella raden innehåller mer text till vänster
- Den aktuella raden innehåller mer text till höger

Så här ställer du in cellen längst till vänster eller höger på att visa statusinformation: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Statuscell och tryck Vänster eller Höger.

Så här visar du en utökad beskrivning av statuscellen: Tryck på routerknappen för statuscellen på din punktskriftsskärm.

Zooma

Med hjälpmedelsfunktionen Zoom kan du förstora hela skärmen så att du enklare ser vad som visas.

Så här slår du på eller av Zoom: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > Zoom. Tryck sedan på av-/påreglaget för Zoom. Du kan också använda trippelklickning på hemknappen (se "Trippelklicka på hemknappen" på sidan 157).

Så här zoomar du in eller ut: Dubbeltryck på skärmen med tre fingrar. Som förval förstoras skärmen med 200 procent. Om du ändrar förstoringen manuellt (genom att trycka och dra enligt beskrivningen nedan) återgår iPad automatiskt till den förstoringen när du zoomar in genom att dubbeltrycka med tre fingrar.

Så här ökar du förstoringen: Använd tre fingrar och tryck och dra uppåt om du vill öka förstoringen och nedåt om du vill minska förstoringen. Gesten med tryckning och dragning liknar en dubbeltryckning, men du lyfter inte på fingrarna efter den andra tryckningen – istället drar du fingrarna på skärmen.

Så här flyttar du runt på skärmen: När du har zoomat in kan du dra snabbt på skärmen med tre fingrar. Håll ett finger nära kanten av skärmen för att panorera till den sidan av skärmbilden. Flytta fingret närmare kanten om du vill panorera snabbare. När du öppnar en ny skärm hamnar Zoom alltid uppe i mitten av skärmen.

När du använder zoomning med ett trådlöst Apple-tangentbord (se "Styra VoiceOver med ett Apple Wireless Keyboard" på sidan 153) s'följer skärmbilden inmatningspunkten så att den alltid är centrerad på skärmen.


Stor text

Med Stor text kan du få stor text i Mail och Anteckningar. Välj mellan textstorlekarna 20, 24, 32, 40, 48 och 56 punkter.

Så här ställer du in textstorleken: Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel, tryck på Stor text och välj den storlek du vill ha.

Vitt på svart

Använd vitt på svart till att invertera färgerna på iPad-skärmen så att du enklare kan läsa på skärmen. När vitt på svart används ser skärmen ut som ett fotografiskt negativ.

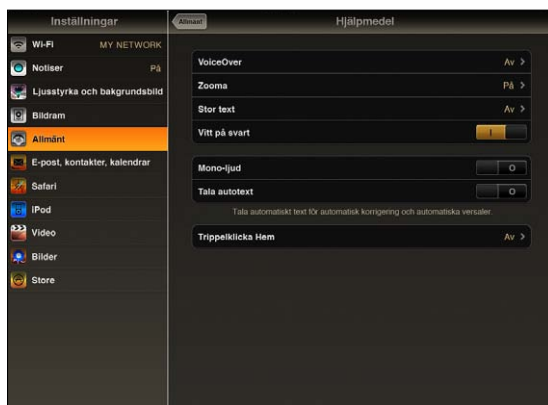

Så här inverterar du skärmens färger: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på "Vitt på svart".

Monoljud

Monoljud kombinerar ljuden i vänster och höger kanal till en monosignal som spelas upp på båda sidorna. På så vis kan användare som har nedsatt hörsel på ena örat höra hela ljudsignalen.

Så här slår du på och stänger av monoljud: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel. Tryck sedan på knappen Monoljud.


Automatisk textuppläsning

Uppläsning av automatisk text innebär att texträttningar och förslag som iPad gör när du skriver läses upp.

Så här aktiverar eller avaktiverar du uppläsning av automatisk text: Öppna Inställningar, välj Allmänt > Hjälpmedel och tryck på knappen Tala autotext.

Uppläsning av automatisk text fungerar också med VoiceOver och Zoom.

Trippelklicka på hemknappen

Med en trippelklickning på hemknappen aktiverar och avaktiverar du enkelt vissa av hjälpmedelsfunktionerna genom att snabbt trycka på hemknappen  tre gånger. Du kan ange att ett trippelklick på hemknappen ska aktivera eller avaktivera VoiceOver eller vitt på svart, eller visa en fråga om du vill trippelklicka på hemknappen för att:

- Aktivera eller avaktivera VoiceOver
- Aktivera eller avaktivera vitt på svart
- Aktivera eller avaktivera Zoom

Normalt är trippelklickning på hemknappen avaktiverat.

Så här ställer du in funktionen för trippelklickning på hemknappen: I Inställningar väljer du Allmänt > Hjälpmedel > Trippelklicka Hem och väljer sedan önskad funktion.

Dold textning och andra smarta funktioner

Många av de standardfunktioner som finns på iPad gör också att den är enkel att använda för alla användare, även de med funktionshinder.

Widescreentangentbord

Alla de program som följer med iPad visar ett större tangentbord på skärmen när du vrider iPad till liggande läge. Du kan också använda ett Apple Wireless Keyboard till att skriva.

Minsta typsnittsstorlek för brev i Mail

Öka läsbarheten genom att ställa in den minsta typsnittsstorleken för brev i Mail till Stor, Extra stor eller Gigantisk. Se "Mail" på sidan 173.

Hjälpmedel i Mac OS X

Utnyttja hjälpmedelsfunktionerna i Mac OS X när du använder iTunes till att synkronisera information och innehåll från iTunes-biblioteket till iPad. Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och sök sedan efter "hjälpmedel".

Vill du veta mer om hjälpmedlen i iPad och Mac OS X går du till www.apple.com/se/accessibility.

Dold textning

Du kan slå på dold textning för videor i Video-inställningarna. Se "Video" på sidan 177.



Om Inställningar

Med inställningar kan du anpassa programmen i iPad, ställa in tid och datum, ställa in nätverksanslutningar och ändra andra iPad-inställningar.

Flygplansläge

Flygplansläge stänger av de trådlösa funktionerna i iPad i enlighet med flygbolagens regler.

Så här slår du på och stänger av flygplansläget: Tryck på Inställningar och ställ in Flygplansläge på av eller på.

När flygplansläge är på visas en liten ✈ i statusfältet högst upp på skärmen. Inga Wi-Fi- eller Bluetooth-signaler sänds och GPS-mottagningen är avaktiverad, vilket innebär att många av funktionerna på iPad inte går att använda. Du kan inte:

- Skicka eller ta emot e-post
- Surfa på Internet
- Synkronisera kontakter, kalendrar eller bokmärken
- Strömma YouTube-video
- Läsa väderrapporter
- Hämta kartplatser
- Använda iTunes Store, iBookstore eller App Store
- Använda Game Center

Om flygbolaget samt tillämpliga lagar och förordningar tillåter det kan du fortsätta använda iPad till att:

- Lyssna på musik eller se på video
- Gå igenom din kalender

- Visa bilder
- Göra anteckningar
- Läs e-post som sparats på iPad

Där flygbolag och tillämplig lagstiftning så tillåter kan du slå på Wi-Fi igen så att du kan:

- Skicka och ta emot e-post
- Surfa på Internet
- Synkronisera kontakter, kalendrar och bokmärken
- Strömma YouTube-video
- Använda iTunes Store, iBookstore eller App Store
- Använda Game Center

Det kan också vara tillåtet att slå på Bluetooth och använda Bluetooth-enheter med iPad.

VPN

Den här inställningen visas när du ställer in en VPN-anslutning (Virtual Private Network). Se "VPN-anslutning" på sidan 181.


Så här slår du på eller stänger av VPN: Slå på eller stäng av VPN genom att trycka på VPN.

Så här ställer du in en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN.


Wi-Fi

I Wi-Fi-inställningarna anger du hur iPad ska ansluta till Internet via lokala Wi-Fi-nätverk. Om inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt, eller om du avaktiverat Wi-Fi, ansluts iPad till Internet via mobilnätet (iPad Wi-Fi + 3G).


Så här slår du på eller stänger av Wi-Fi: Välj Wi-Fi och slå på eller stäng av Wi-Fi.


Så här ansluter du till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi, vänta medan iPad söker efter nätverk och välj sedan ett tillgängligt nätverk. Ange ett lösenord om det krävs och tryck på Anslut. (Nätverk som kräver lösenord markeras med en hänglåssymbol )

När du anslutit till ett Wi-Fi-nätverk kommer iPad sedan automatiskt att ansluta till det när det är tillgängligt. Om fler än ett tidigare använt nätverk är tillgängligt ansluter iPad till det senast använda.

När iPad är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk visar Wi-Fi-symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen hur stark signalen är. Ju fler streck desto starkare signal.

Så här ställer du in att iPad ska fråga om du vill ansluta till ett nytt nätverk: Välj Wi-Fi och aktivera eller avaktivera "Fråga vid nätverksansl."


När du vill ansluta till Internet, exempelvis genom att använda Safari eller Mail, och du inte är inom räckhåll för något Wi-Fi-nätverk du tidigare använt avgör denna inställning om iPad kommer att söka efter andra nätverk. iPad visar en lista över samtliga tillgängliga trådlösa nätverk som det går att välja mellan. Nätverk som kräver lösenord markeras med en hänglås-symbol . Om "Fråga vid nätverksansl." är avaktiverat, och ett tidigare använt Wi-Fi-nätverk eller mobiloperatörens nätverk inte är tillgängligt, måste du ansluta manuellt till ett nätverk för att kunna ansluta till Internet.

Så här glömmet du ett nätverk så att iPad inte ansluter till det automatiskt: Välj Wi-Fi och tryck på  bredvid ett nätverk som du anslutit till tidigare. Tryck sedan på "Glöm det här nätverket".

Så här ansluter du till ett slutet Wi-Fi-nätverk: Om du vill ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som inte visas i nätverkslistan väljer du Wi-Fi > Annat och anger nätverkets namn. Om nätverket kräver ett lösenord trycker du på Säkerhet och sedan på den säkerhetstyp som nätverket använder och anger lösenordet.

För att kunna ansluta till ett slutet nätverk måste du känna till nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp.

En del Wi-Fi-nätverk kan också kräva att du anger ytterligare information, t.ex. klient-ID eller statisk IP-adress. Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar som ska användas.

Så här justerar du inställningar för anslutning till ett Wi-Fi-nätverk: Välj Wi-Fi och tryck sedan på  bredvid ett nätverk.

Notiser

Den här inställningen visas när du installerar ett program (t.ex. Game Center) som använder Apples push-notistjänst. Push-notiser meddelar dig om ny information från ett program även om programmet inte är igång. Alla program har olika notiser. De kan innehålla text eller ljud och en siffra på programsymbolen på hemskärmen. Stäng av meddelandefunktionen om du inte vill ha information eller vill spara på batteriet. Se "Sidoreglage" på sidan 169.


Så här aktiverar eller avaktiverar du alla meddelanden: Tryck på Notiser och aktivera eller avaktivera meddelandefunktionen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du ljud, påminnelser eller brickor för ett program: Tryck på Notiser, välj ett program från listan och de typer av påminnelser som du vill aktivera eller avaktivera.

Platstjänster

Med hjälp av Platstjänster kan program som Kartor samla in och använda data efter var du befinner dig. Platstjänster kopplar inte samman de data som samlas in med någon identifierbar personlig information. Om du har aktiverat Wi-Fi bestäms din ungefärliga position via tillgänglig information från lokala Wi-Fi-nätverk. iPad Wi-Fi + 3G använder även mobilnät och GPS till att bestämma din position.

När ett program använder platstjänster visas  i statusraden.

Alla program som använder platstjänster visas på inställningsskärmen för platstjänster, och du kan se om platstjänster är på eller av för de enskilda programmen.  visas för de program som begärt din platsinformation under det senaste dygnet. Om du inte vill använda funktionen kan du stänga av platstjänsterna för några eller alla program. Om du stänger av platstjänster uppmanas du att slå på det igen nästa gång ett program försöker att använda funktionen.

Så här stänger du av eller slår på platstjänster för samtliga program: Välj Allmänt > Platstjänster och slå på eller stäng av Platstjänster.

Så här stänger du av eller slår på Platstjänster för vissa program: Välj Allmänt > Platstjänster, välj ett program och slå på eller stäng av platstjänster för det programmet.

För att inte slösa på batterierna kan du stänga av platstjänster när du inte använder dem.

Operatör

Den här inställningen visas på iPad Wi-Fi + 3G när du är utanför din operatörs mobilnätverk och andra lokala mobilnätverk kan användas för Internetanslutningar via mobiltelefonen.

Så här väljer du operatör: Välj operatör och välj vilket nätverk du vill använda.

Mobildata

Använd Mobildata-inställningarna (iPad Wi-Fi + 3G) till att slå på och stänga av data-roaming, ändra kontoinformationen eller lägga till en PIN-kod för låsning av mikro-SIM-kortet (på vissa modeller).

Så här slår du på och stänger av mobildata: Välj Mobildata och slå sedan på eller stäng av mobildata.

Så här slår du på eller stänger av data-roaming: Välj Data-roaming och slå sedan på eller stäng av data-roaming.

Så här visar du din kontoinformation: Tryck på Visa konto om du vill visa eller ändra din kontoinformation.

Så här lägger du till en SIM-PIN-kod (på vissa modeller): Tryck på SIM-PIN och lägg till en PIN-kod om du vill låsa mikro-SIM-kortet.

Ljusstyrka och bakgrundsbild

Använd inställningarna för Ljusstyrka till att justera skärmens ljusstyrka till en behaglig nivå. Använd inställningarna för bakgrundsbild till att göra din iPad mer personlig.

Så här justerar du skärmens Ljusstyrka: Välj Ljusstyrka och dra i reglaget.

Så här anger du om iPad ska justera skärmens Ljusstyrka automatiskt: Välj Ljusstyrka och aktivera eller avaktivera Automatisk Ljusstyrka. Om Automatisk Ljusstyrka är aktiverat reglerar iPad skärmens ljusstyrka med hjälp av den inbyggda ljussensorn som känner av det omgivande ljuset. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 17 för att justera skärmens ljusstyrka manuellt.


En bakgrundsbild visas på låsskärmen och på hemskärmarna. Du kan välja en av de bilder som följde med iPad, en bild du sparat till iPad eller en bild ur bildbiblioteket. En bild som är minst 1024 x 1024 bildpunkter fyller skärmen när iPad vrids.

Så här ställer du in en bakgrundsbild: Välj Bakgrundsbild, välj en bild och gör något av följande:

- *Om du vill använda bilden som bakgrundsbild på låsskärmen* trycker du på Ställ in låst skärm.
- *Om du vill använda bilden som bakgrundsbild på hemskärmen* trycker du på Ställ in hemskärmen.
- *Om du vill använda bilden som bakgrundsbild på både låsskärmen och hemskärmen* trycker du på Ställ in båda.

Bildram

I bildramsläget blir iPad till en rörlig bildram. Välj vilka övergångar och bilder som ska visas. Välj om ansikten ska zoomas in och om bilderna ska visas i slumpmässig ordning eller inte.

Så här aktiverar du Bildram: Tryck på  på låsskärmen.

Allmänt

Med inställningarna under Allmänt ställer du in datum och tid, säkerhet, nätverk och andra inställningar som påverkar fler än ett program. Här kan du även hitta information om iPad och återställa iPad till dess ursprungliga läge.

Om

Välj Allmänt > Om för information om iPad, däribland:

- Antal låtar, videor, bilder och program
- Total lagringskapacitet
- Tillgängligt utrymme
- Programvaruversion
- Modell- och serienummer
- Mobildatanummer (iPad Wi-Fi + 3G) och Wi-Fi- och Bluetooth-adresser
- Den fasta programvaruversionen i mobiltelefonens sändare (iPad Wi-Fi + 3G)
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) och ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier, eller Smart Card) (iPad Wi-Fi + 3G)
- Juridisk information och villkor

Användning

Så här visar du batteriprocent: Slå på Batteriprocent om du vill att batteriets laddning i procent ska visas bredvid batterisymbolen i det övre högra hörnet.

Så här visar du mobildata: På iPad Wi-Fi + 3G kan du se mängden data som skickats och tagits emot via ett mobiltelefonnätverk.

Så här återställer du din användningsstatistik: Radera insamlade data och statistik genom att trycka på Återställ statistik.

Ljud

Så här justerar du ljudstyrka för ringsignal och påminnelser: Välj Allmänt > Ljud och dra i reglaget. Om "Ändra med knappar" har aktiverats använder du volymknapparna på sidan av iPad. Volymknapparna ändrar inte volymen för ringsignaler eller påminnelser om en låt eller video spelas.

Använd volymknapparna till att justera volymen för ringsignaler och påminnelser: Välj Allmänt > Ljud och slå på eller stäng av "Ändra med knappar".

Så här ställer du in ringsignal: I Inställningar väljer du Allmänt > Ljud > Ringsignaler och väljer sedan en ringsignal.

Så här ställer du in ljud för påminnelser och effekter: Välj Allmänt > Ljud och slå på eller stäng av objekt. När "Ändra med knappar" har aktiverats spelar iPad upp ljud för påminnelser och effekter som är påslagna.

Du kan ange att iPad ska låta när du:

- hämtar ett nytt e-brev
- skickar ett e-brev
- har en kalenderaktivitet som du ställt in en påminnelse för
- låser iPad
- skriver med skärmtangentbordet

Nätverk

Använd nätverksinställningarna till att konfigurera en VPN-anslutning (Virtual Private Network) eller komma åt dina Wi-Fi-inställningar.

Så här lägger du till en ny VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN > Lägg till VPN-konfiguration.

VPN-nätverk används i organisationer för säker, privat kommunikation över ett icke-privat nätverk. Du kan behöva konfigurera VPN för att exempelvis kunna hämta företagets e-post till iPad.

iPad kan ansluta till VPN-nätverk som använder L2TP-, PPTP- eller Cisco IPSec-protokoll. VPN fungerar över både Wi-Fi-nätverksanslutningar och nätverksanslutningar via mobilnätet (iPad Wi-Fi + 3G).

Fråga nätverksadministratören om vilka inställningar du ska använda. Om du har ställt in VPN på datorn kan du för det mesta använda samma VPN-inställningar för iPad.

När du har angett VPN-inställningar visas en av/på-knapp för VPN i inställningsmenyn. Med den kan du aktivera och avaktivera VPN.

VPN kan även ställas in automatiskt med en konfigurationsprofil. Se "Använda konfigurationsprofiler" på sidan 180.


Så här ändrar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN och tryck på konfigurationen som du vill uppdatera.

Så här slår du på eller stänger av VPN: Tryck på Inställningar och slå på eller stäng av VPN. När VPN är påslaget visas symbolen  i statusfältet överst på skärmen.

Så här raderar du en VPN-konfiguration: Välj Allmänt > Nätverk > VPN, tryck på den blå pilen till höger om konfigurationens namn och tryck sedan på Radera VPN längst ner på konfigurationsskärmen.

Bluetooth


Du kan använda iPad med ett trådlöst Apple-tangentbord och skriva trådlöst, eller med Bluetooth-hörlurar och lyssna trådlöst. Se "Använda Bluetooth-enheter" på sidan 45.

Så här slår du på och stänger av Bluetooth: Välj Allmänt > Bluetooth och aktivera eller avaktivera Bluetooth. När Bluetooth är påslaget visas symbolen  i statusfältet överst på skärmen.

Spotlight-sökning

Du kan ange vilka typer av innehåll du vill söka i på iPad med Spotlight.

Så här anger du innehållstyper för Spotlight-sökningar: Välj Allmänt > Spotlight-sökning och tryck på ett objekt så att det markeras eller avmarkeras.

Så här anger du ordningen för sökresultaten: Välj Allmänt > Spotlight-sökning, rör vid och dra  bredvid ett objekt uppåt eller neråt för att ändra sökordningen.

Autolås

Ställ in Autolås för att stänga av skärmen och förhindra oavsiktlig användning av iPad.

Så här ställer du in väntetiden innan iPad låses: Välj Allmänt > Autolås och välj en tid.

Lösenkodslås

Från början krävs ingen lösenkod för att låsa upp iPad. Du kan skapa en lösenkod som ger skydd.

Så här ställer du in en lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås > Slå på lösenkod. Ange en fyrsiffrig lösenkod och bekräfta den genom att skriva den igen. iPad kräver sedan att koden anges innan den kan låsas upp eller inställningarna för lösenkodslås visas.

Så här ställer du in hur lång tid som ska gå innan lösenkoden krävs: Välj Allmänt > Lösenkodslås och ange lösenkoden. Tryck på Kräv lösenkod och välj hur länge iPad kan vara inaktiv innan lösenkoden måste anges för att låsa upp den.

Så här stänger du av lösenkoden: Välj Allmänt > Lösenkodslås > Stäng av lösenkod och ange sedan lösenkoden.

Så här ändrar du lösenkoden: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och tryck på Ändra lösenkod. Ange lösenkoden igen och ange sedan den nya lösenkoden två gånger.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPad-programvaran. Se "Ta bort en säkerhetskopia" på sidan 191.

Så här slår du på och av Enkel lösenkod: Välj Allmänt > Lösenkodslås och slå på eller av Enkel lösenkod.

En enkel lösenkod är ett tal på fyra siffror. Öka säkerheten genom att stänga av Enkel lösenkod och använda en längre lösenkod med en kombination av siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.

Så här slår du på eller av Bildram: Välj Allmänt > Lösenkodslås och aktivera eller avaktivera Bildram.

När Bildram är på visar iPad dina bilder på den låsta skärmen. Se "Bildram" på sidan 163.

Så här raderar du alla data efter tio misslyckade lösenkods försök: Välj Allmänt > Lösenkodslås, ange lösenkoden och aktivera Radera data genom att trycka.

Efter tio misslyckade lösenkods försök återställs inställningarna till sina ursprungliga värden och all information och medier raderas och krypteringsnyckeln tas bort.

Låsning och upplåsning med iPad-fodral

Du kan automatiskt låsa eller låsa upp iPad 2 när du använder den med iPad Smart Cover (säljs separat).

Så här använder du fodralet till att låsa eller låsa upp iPad: Välj Allmänt > iPad-fodral - Lås/Lås upp och tryck på På. iPad låses och försätts automatiskt i viloläge när du stänger fodralet och vaknar och låses upp när du öppnar fodralet.

Om du ställt in en lösenkod måste du ange den när du öppnar fodralet för att väcka iPad.

Begränsningar

Du kan sätta restriktioner för användning av vissa program och iPod-innehåll på iPad. Föräldrar kan t.ex. begränsa åtkomsten till vuxet innehåll, eller stänga av åtkomsten till YouTube.

Så här aktiverar du begränsningar:

- 1 Tryck på Allmänt > Begränsningar och sedan på Aktivera begränsningar.
- 2 Ange en fyrsiffrig lösenkod.
- 3 Ange lösenkoden igen.

Så här stänger du av begränsningar: Tryck på Allmänt > Begränsningar och ange lösenkoden. Tryck på Avaktivera begränsningar och ange sedan lösenkoden igen.

Om du glömmer din lösenkod måste du återställa iPad-programvaran med iTunes. Se "Ta bort en säkerhetskopia" på sidan 191.

Så här aktiverar du begränsningar för program: Du ställer in begränsningar genom att slå på eller stänga av enskilda objekt. Från början är alla objekt påslagna (obegränsade). Tryck på ett objekt om du vill stänga av det och begränsa användningen av det.



Safari

Safari är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Det går inte att använda Safari till att surfa på webben eller visa webbklipp. Webbläsare från andra tillverkare kan tillåta surfning på webben trots att Safari inte gör det.



YouTube

YouTube är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen.



Kamera

Kameran är avaktiverad och dess symbol är borttagen från hemskärmen. Du kan inte ta bilder eller spela in video med iPad.



FaceTime

Du kan inte inleda eller ta emot FaceTime-videochattar.



iTunes

iTunes Store är avaktiverat och symbolen borttagen från hemskärmen. Du kan inte förhandslyssna på, köpa eller hämta innehåll.



Ping

Ping är avaktiverat. Du kan inte följa artister eller andra personer.




Installera program

Installation av program är avaktiverad och App Store-symbolen borttagen från hemskärmen.



Radera program

Radering av program från iPad är avaktiverad.  visas inte på programsymboler när du anpassar hemskärmen.



Plats

Inställningarna för Platstjänster kan inte ändras.



Konton

Inställningarna för e-postkonton kan inte ändras.

Så här begränsar du köp inuti program: Avaktivera Köp inuti program. När den här funktionen är aktiverad kan du köpa ytterligare material eller funktioner direkt i de program som du hämtat från App Store.

Så här ställer du in begränsningar för innehåll: Tryck på Åldersgränser i och välj ett land i listan. Du kan använda det aktuella landets bestämmelser för åldersgränser för följande innehållskategorier:

- Musik och podcaster
- Filmer
- TV-program
- Program

I USA kan du t.ex. tillåta åldersgränsen PG eller lägre genom att trycka på Filmer och välja PG i listan.

Obs! Alla länder eller områden har inte system för åldersgränser.

Så här begränsar du spel med flera spelare: Stäng av Flerpartsspel.

När Flerpartsspel är av kan du inte bjuda in eller ta emot inbjudningar till spel eller lägga till vänner i Game Center.

Så här begränsar du tillägg av nya vänner: Stäng av Lägg till vänner.

När Lägga till vänner har stängts av kan du varken göra eller ta emot vänförfrågningar i Game Center. Du kan fortsätta att spela med befintliga vänner om Flerpartsspel har aktiverats.

Sidoreglage

Du kan också använda sidoreglaget till att låsa skärmriktningen eller till att stänga av ljudet för meddelanden och ljudeffekter.

Så här låser du skärmen i stående eller liggande läge: Välj Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Lås rotering.

Så här stänger du av ljud för meddelanden och andra ljudeffekter: Välj Allmänt > Sidoknappens funktion och tryck på Ljud av.

Sidoreglaget stänger inte av ljudet vid uppspelning av ljud eller video.

Datum och tid

De här inställningarna används i statusfältet högst upp på skärmen, i världsklockorna och i kalendrar.

Så här ställer du in om iPad ska visa 12- eller 24-timmarstid: Välj Allmänt > Datum och tid och aktivera eller avaktivera 24-timmarsklocka. (24-timmarsklocka kanske inte är tillgänglig i alla länder eller områden.)

Så här ställer du in om iPad ska uppdatera datum och tid automatiskt: Välj Allmänt > Datum och tid och slå på eller av Ställ in automatiskt.

Så här ställer du in datum och tid manuellt: Välj Allmänt > Datum och tid och avaktivera Ställ in automatiskt. Tryck på Tidszon och ange namnet på en storstad i den tidszon du vill använda. Tryck på knappen "Datum och tid", tryck på "Ställ in Datum och tid" och ange sedan datum och tid.

Tangentbord

Så här slår du på eller av Automatiska versaler: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera automatiska versaler.

Normalt börjar iPad automatiskt ord med en versal efter en meningsavslutande interpunktion eller när du använt returtangenten.

Så här aktiverar eller avaktiverar du automatisk korrigering: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera automatisk rättning.

Normalt visar iPad automatiskt stavningsförslag eller ordförslag medan du skriver om det finns en ordlista för det förvalda tangentbordet för det språk du har valt.

Så här kontrollerar du stavning medan du skriver: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Kontrollera stavning.

Så här aktiverar du skiftlås: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera Aktivera skiftlås.

Om skiftlåset är aktiverat och du snabbt trycker två gånger på skärmtangentbordets skifftangent ⇨ så skrivs allting med versaler. Skifftangenten är blå när skiftlåset är på.

Så här slår du på och stänger av "-kortkommandot: Välj Allmänt > Tangentbord och aktivera eller avaktivera kortkommandot "-".

Med punktkortkommandot (".") kan du skriva en punkt följt av ett mellanslag genom att dubbeltrycka på mellanslagstangenten när du skriver. Det är aktiverat från början.

Så här lägger du till internationella tangentbord: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord > Lägg till nytt tangentbord och tryck på de tangentbord du vill lägga till.


Så här ändrar du en tangentbordslayout: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord och välj ett tangentbord. För en del språk kan du både ändra tangentbordslayouten på skärmtangentbordet och tangentbordslayouten på det externa tangentbordet.

Internationellt

Använd Internationella inställningar till att välja språk på iPad, lägga till tangentbord för olika språk samt ställa in datum-, tids- och telefonnummerformat för din region. Du kan också välja ett kalenderformat.

Så här väljer du språk på iPad: Välj Allmänt > Internationellt > Språk, välj ett språk och tryck sedan på Klar.

Så här aktiverar eller avaktiverar du internationella tangentbord: Välj Allmänt > Internationellt > Tangentbord och lägg till de tangentbord du vill använda.

Om fler än ett tangentbord är aktiverat håller du fingret på  på tangentbordet tills en meny med tangentbord visas. Se Bilaga B, "Internationella tangentbord," på sidan 183.

Så här ställer du in format för datum, tid och telefonnummer: Välj Allmänt > Internationellt > Regionformat och välj region.

Regionformatet bestämmer också vilket språk som används för dagar och månader i program som följer med iPad.

Så här ställer du in ett kalenderformat: Välj Allmänt > Internationellt > Kalender och välj det kalenderformat du vill använda, t.ex. gregorianskt, japanskt eller buddhistiskt.

Hjälpmedel

Du slår på hjälpmedelsfunktioner genom att gå till hjälpmedelsinställningarna och välja de funktioner du vill använda. Se kapitel 21, "Hjälpmedel," på sidan 144.

Återställa iPad

Så här återställer du alla inställningar: Välj Allmänt > Återställ > Återställ alla inställningar.

Ange lösenkod om du har en. Samtliga inställningar återställs. Information (som kontakter och kalendrar) samt medier (som låtar och videor) raderas inte.

Så här raderar du allt innehåll och alla inställningar: Välj Allmänt > Återställ > Radera allt innehåll och inst.

Ange lösenkod om du har en. Detta återställer alla inställningar på iPad till de ursprungliga värdena och all information och alla medier raderas.

Så här återställer du nätverksinställningarna: Välj Allmänt > Återställ > Återställ nätverksinst.

Ange lösenkod om du har en. När du återställer nätverksinställningarna raderas listan över tidigare använda nätverks- och VPN-inställningar som inte har installerats via en konfigurationsprofil. Wi-Fi stängs av och slås sedan på igen, och du kopplas bort från det nätverk du är ansluten till. Inställningarna Wi-Fi och "Fråga vid nätverksansl." är fortfarande aktiverade.

Om du vill ta bort VPN-inställningar som har installerats via en konfigurationsprofil väljer du Inställningar > Allmänt > Profil. Markera sedan profilen och tryck på Ta bort.

Så här återställer du tangentbordsordlistan: Välj Allmänt > Återställ > Återställ tangentbordsordbok.

Ange lösenkod om du har en. Du lägger till ord i tangentbordsordlistan genom att avvisa ord som iPad föreslår medan du skriver. Tryck på ett ord så avvisas förslaget och det skrivna ordet läggs till i tangentbordsordboken. När du återställer tangentbordsordboken raderas samtliga ord du har lagt till.

Så här återställer du hemskärmens layout: Välj Allmänt > Återställ > Återställ hemskärmens layout för att återställa hemskärmen till de ursprungliga inställningarna.

Så här återställer du platsvarningar: Välj Allmänt > Återställ > Återställ platsvarningar och ange lösenkod om du har en.

Platsvarningar är förfrågningar som görs av ett program (t.ex. Kartor) om att få använda Platstjänster med det programmet. iPad slutar visa varningen för ett program den andra gången du trycker på OK. Tryck på Återställ platsvarningar om du vill återställa varningarna.

E-post, kontakter, kalendrar

Använd inställningarna för "E-post, kontakter, kalendrar" till att ställa in och anpassa konton för iPad:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Googles e-post
- Yahoo! Mail
- AOL
- Andra POP- och IMAP-e-postsystem
- LDAP-konton för Kontakter

- CalDAV- eller iCalendar-konton (.ics) för kalendrar

Konton

Under Konton kan du ställa in konton på iPad. Vilka inställningar som visas beror på vilken typ av konto du ställer in. E-postleverantören eller systemadministratören kan tala om vilken information du behöver ange.

Mer information finns i

- "Lägga till e-post-, kontakt- och kalenderkonton" på sidan 32
- "Synkronisera och lägga till kontakter" på sidan 97
- "Prenumerera på kalendrar" på sidan 93

Så här ändrar du inställningarna för ett konto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och gör sedan de ändringar du vill göra.

De ändringar du gör i inställningarna för ett konto på iPad synkroniseras *inte* till datorn, så du kan ställa in dina konton så att de fungerar på iPad utan att påverka kontoinställningarna på datorn.

Så här slutar du använda ett konto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto och stäng sedan av kontot.

Om ett konto är avaktiverat visar iPad inte kontot och skickar eller hämtar heller inte e-post från eller synkroniserar annan information med kontot, förrän du aktiverar det igen.

Så här ändrar du avancerade inställningar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto, tryck på Avancerat och gör sedan något av följande:

- *Du ställer in om utkast, skickade och raderade brev ska sparas i iPad eller på din e-postserver (enbart IMAP-konton) genom att trycka på brevlådan Utkast eller Raderat.*

Om du sparar meddelanden på iPad kan du läsa dem även när iPad inte är ansluten till Internet.

- *Vill du ändra SSL- och lösenordsinställningar trycker du på Avancerat. Fråga nätverksadministratören eller Internetleverantören om vilka inställningar du ska använda.*

Så här raderar du ett konto från iPad: Välj "E-post, kontakter, kalendrar", välj ett konto, rulla sedan ner och tryck på Radera konto.

När du raderat ett konto kan du inte längre komma åt kontot med iPad. All e-post och alla kontakter, kalendern och bokmärken som är synkroniserade med kontot tas bort från iPad. Notera att när du raderar ett konto raderas inte vare sig kontot eller den information som hänger ihop med det från datorn.

Hämta nya data

Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera "push" för MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail och alla andra push-konton på iPad. Push-konton skickar automatiskt ny information till iPad när ny information kommer till servern (ibland med viss fördröjning). Om du vill hämta eller synkronisera filer via push måste iPad vara ansluten till Internet. Du kan avaktivera push om du vill att skickandet av e-post och annan information ska upphöra, eller om du inte vill spara mer på batteriet.

När push är avaktiverat eller om du använder ett konto som inte stöder push kan iPad fortfarande kontrollera om det finns ny information tillgänglig på servern. Använd inställningen Hämta nya data till att ange hur ofta kontrollen efter nya data ska ske. Batteriet räcker längre om du inte hämtar data alltför ofta.

Så här aktiverar du push: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och slå på Push genom att trycka.

Så här ställer du in hur ofta data ska hämtas: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Hämta nya data och ange hur ofta du vill hämta data. Spara på batteriet genom att inte hämta så ofta.

Om du ställer in Push på Av eller Hämta på Manuellt i fönstret Hämta nya data så gäller detta före eventuella enskilda kontoinställningar.

Obs! När Av är angett för Push fungerar inte Hitta min iPad.

Mail

Mail-inställningarna används, utom där det särskilt anges, för alla konton du ställt in på iPad.

Om du vill slå på eller stänga av ljudsignaler för ny eller skickad e-post går du till Allmänt > Ljud.

Så här ställer du in hur många brev som ska visas på iPad: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Visa och välj sedan en inställning.

Välj mellan att visa de senaste 25, 50, 75, 100 eller 200 breven. Vill du hämta ytterligare brev när du är i Mail rullar du till längst ner i inkorgen och trycker på Läs in fler brev.

Obs! För Microsoft Exchange-konton väljer du "E-post, kontakter, kalendrar" och väljer sedan Exchange-kontot. Tryck på "Mail-dagar att synka" och välj hur många dagars e-post du vill synkronisera med servern.

Så här ställer du in hur många rader av varje brev som ska förhandsvisas i brevlistan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förhandsvisa och välj sedan en inställning.

Du kan välja att visa upp till fem rader för varje brev. På så vis kan du snabbt ögna igenom en lista över brev i en brevlåda och få en uppfattning om vad varje brev handlar om.

Så här ställer du in en minsta typsnittsstorlek för brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Minsta typsnittsstorlek och välj sedan Liten, Mellan, Stor, Extra stor eller Gigantisk.

Så här ställer du in om iPad ska visa Till- och Kopia-etiketter i meddelandelistor: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå på eller stäng av Visa etikett Till/Kopia.

Om Visa etikett Till/Kopia är aktiverat anger **To** eller **Cc** breddvid varje brev i en lista om brevet skickats direkt till dig eller om du fått en kopia.

Så här ställer du in om iPad ska visa en bekräftelse när du vill radera ett meddelande: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och slå på eller stäng av Fråga före borttagning under Mail.

Så här ställer du in iPad på att automatiskt visa bilder från server: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Visa bilder från server.

Om Visa bilder från server är avaktiverat kan du visa bilder manuellt när du läser ett brev.

Så här ställer du in att iPad ska skicka en kopia till dig av de brev du skickar: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och aktivera eller avaktivera Dold kopia till mig.

Så här lägger du till en signatur i brev: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Signatur och skriv sedan en signatur.

Du kan ange att iPad ska lägga till en signatur – exempelvis ett favoritcitrat eller ditt namn, din titel och ditt telefonnummer – i slutet av alla brev du skickar.

Så här ställer du in ett förvalt e-postkonto: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Förvalt konto och välj ett konto.

Med den här inställningen anger du vilket av dina konton som ska användas när du skickar ett brev från ett annat iPad-program – t.ex. om du skickar en bild från Bilder eller trycker på ett företags e-postadress i Kartor. Vill du skicka brevet från ett annat konto trycker du på fältet Från i brevet och väljer det kontot.

Kontakter

Så här ställer du in hur kontakter sorteras: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck sedan på Sortera efter under Kontakter och gör något av följande:

- *Om du vill sortera efter förnamn* trycker du på För-, efternamn.
- *Om du vill sortera efter efternamn* trycker du på Efter-, förnamn.

Så här ställer du in hur kontakter visas: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck på Visa efter under Kontakter och gör något av följande:

- *Om du vill att förnamn ska visas först* trycker du på För-, efternamn.
- *Om du vill att efternamn ska visas först* trycker du på Efter-, förnamn.

Kalendrar

Så här ställer du in att ett ljud ska spelas upp när du får en mötesinbjudan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck på "Visa nya inbjudningar" under Kalender så att alternativet aktiveras.

Så här ställer du in hur långt tillbaka kalenderaktiviteter visas i iPad: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Synkronisera och välj sedan en tidsperiod.

Så här aktiverar du stöd för tidszoner i kalendern: Välj "E-post, kontakter, kalendrar" > Tidszonstöd och slå på Tidszonstöd. Välj en tidszon för kalendrar genom att trycka på Tidszon och ange namnet på en större stad.

När Tidszonstöd är på visas aktivitetens datum och tider i den valda stadens tidszon. När tidszonsstödet är av visar Kalender aktiviteter i den tidszon som nätverkstidens inställning visar för din aktuella plats.

Viktigt: Om du är ute och reser är det inte säkert att iPad visar aktiviteter eller spelar ljudpåminnelser vid rätt lokal tidpunkt. Om du vill veta hur du ställer in rätt tid manuellt läser du "Datum och tid" på sidan 169.

Så här ställer du in att påminnelser ska spelas upp när du får en mötesinbjudan: Välj "E-post, kontakter, kalendrar". Tryck på "Visa nya inbjudningar" under Kalender så att alternativet aktiveras.

Safari

Med Safari-inställningarna kan du välja Internetsökmotor, ställa in säkerhetsalternativ och aktivera felsökning för utvecklare.

Allmänt

Du kan ställa in Google, Yahoo! eller Bing som förvald sökmotor för Internetsökningar.

Så här väljer du en sökmotor: Välj Safari > Sökmotor och välj en sökmotor.

Du kan ställa in Safari på att automatiskt fylla i webbformulär med kontaktinformation, namn och lösenord som du har angett tidigare.

Så här aktiverar du automatisk ifyllning: Välj Safari > Autofyll och gör något av följande:

- *Om du vill använda information från kontakter* aktiverar du Använd kontaktinfo. Välj Min info och sedan den kontakt du vill använda.
När den här funktionen är på använder Safari information från Kontakter till att fylla i kontaktfält i webbformulär.
- *Om du vill använda information från namn och lösenord* aktiverar du Namn och lösenord.

När den här funktionen är aktiverad minns Safari namn och lösenord för webbplatser du besöker och fyller automatiskt i information när du besöker dem igen.

- *Om du vill avaktivera automatisk ifyllning* trycker du på Rensa allt.

Säkerhet

Som förval är Safari inställt på att visa en del webbinnehåll, t.ex. filmer, animationer och webbprogram. Det kan vara bra att ändra säkerhetsinställningarna för att skydda iPad från risker på Internet.

Så här ändrar du säkerhetsinställningarna: Välj Safari och gör något av följande:

- *Ange om du vill bli varnad när du besöker webbplatser som kan vara bedrägliga* genom att aktivera eller avaktivera *Bedrägerivarning*
Bedrägerivarning skyddar dig från webbplatser på Internet som kan vara bedrägliga. När du besöker en webbplats som verkar misstänkt varnar Safari om dess innehåll och läser inte in sidan.
- *Slå på eller stäng av JavaScript* genom att aktivera eller avaktivera JavaScript.
JavaScript gör att webbprogrammerare kan styra element på en webbsida. En sida som använder JavaScript kan t.ex. visa aktuellt datum och tid eller göra så att en länkad sida visas i ett popupfönster.
- *Blockera eller tillåt popupfönster* genom att aktivera eller avaktivera *Blockera popuper*.
När du blockerar popupfönster blockeras endast de popupfönster som visas när du stänger en sida eller öppnar en sida genom att skriva adressen. Popupfönster som öppnas när du trycker på en länk blockeras inte.
- *Ange om Safari ska acceptera cookies* genom att trycka på *Acceptera cookies* och välja *Aldrig*, *Från besökta* eller *Alltid*.
En cookie är information som en webbplats lägger i iPad så att webbplatsen kan komma ihåg dig när du besöker den igen. På så vis kan webbsidor anpassas åt dig efter den information du lämnat.
Vissa webbsidor fungerar inte som de ska om inte iPad accepterar cookies.
- *Rensa historiken över webbsidor du har besökt* genom att trycka på *Rensa historik*.
- *Rensa alla cookies från Safari* genom att trycka på *Rensa cookies*.
- *Rensa webbläsarens cache* genom att trycka på *Rensa cache*.
I webbläsarens cache sparas innehållet på sidor så att de öppnas snabbare nästa gång du besöker dem. Om en sida du öppnat inte visar nytt innehåll kan du prova att rensa cachen.

Utvecklare

Du kan få hjälp att lösa fel på webbsidor genom att använda felsökningsfunktionen. Om funktionen är aktiverad visas den varje gång ett webbsidefel inträffar.

Så här aktiverar eller avaktiverar du felsökningsfunktionen: Välj Safari > Utvecklare och aktivera eller avaktivera felsökningsfunktionen.

iPod

Använd iPod-inställningar till att justera inställningarna för uppspelning av ljud i programmet iPod på iPad.

Så här ställer du in iTunes så att låtar spelas med samma ljudnivå: I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder en PC. Klicka sedan på Uppspelning och markera Ljudkontroll.

Så här ställer du in iPad på att använda iTunes volyminställningar (Ljudkontroll): Välj iPod och aktivera eller avaktivera Ljudkontroll.

Så här använder du EQ till att anpassa ljudet: Välj iPod, tryck på EQ och välj sedan en equalizerinställning.

Så här ställer du in en volymgräns: Välj iPod, tryck på Volymgräns och justera maxvolymen genom att dra reglaget.

Om du trycker på Lås volymgräns kan du ställa in en kod för att hindra att gränsen ändras.

Så här visar du låttexter och information om podcaster: Välj iPod och slå på eller av Låttexts- och podcastinfo.

Så här delar du iTunes-biblioteket: Ange ditt Apple-ID och lösenord och använd sedan Hemmadelning till att importera filer från upp till fem iTunes-bibliotek på andra datorer i hemnätverket.

WARNING: Viktig information om hur du undviker hörselskador finns i *iPad Produktguide - Viktig information* på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad.

Video

Videoinställningarna gäller för videoinnehåll, inklusive hyrfilmer och TV-program. Du kan ställa in var uppspelningen av videor du börjat titta på ska återupptas, aktivera eller avaktivera dold textning och ställa in iPad på att spela upp videor på en TV.

Så här ställer du in var uppspelningen ska fortsätta: Välj Video > Börja spela och välj sedan om du vill att videor du tidigare startat ska börja spelas upp från början eller där du avbröt uppspelningen.

Så här aktiverar eller avaktiverar du dold textning: Välj Video och aktivera eller avaktivera dold textning.

Så här aktiverar eller avaktiverar du widescreen: Välj Video och aktivera eller avaktivera Widescreen. Om den video du spelar upp är i widescreenformat visas den med rätt proportioner om du aktiverar det alternativet.

Så här ställer du in TV-signal på NTSC eller PAL: Välj Video > TV-signal och välj sedan NTSC eller PAL. NTSC och PAL är olika TV-system som används i olika områden. Om du är i USA är förmodligen NTSC rätt alternativ. Prova PAL om du befinner dig någon annanstans. Läs dokumentationen som följde med TV:n eller projektorn om du är osäker på vilket system den använder.

Använd TV ut-inställningarna till att ställa in hur iPad spelar upp videor på din TV.

Använd någon av dessa för att ansluta iPad till en TV eller projektor:

- Apple Digital AV-adapter och en HDMI-kabel
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV-kabel
- Apple VGA-adapter

Om du använder Apple Digital AV-adaptern eller Apple Component AV-kabeln visas högupplösta videor med HD-kvalitet. Apples kablar kan köpas i många länder. Gå till www.apple.com/se/store.

Med iPad 2 speglas skärmen på iPad automatiskt via den externa enheten med en upplösning på upp till 1080i när kabeln ansluts till en TV eller projekter. Videor spelas med en högsta upplösning på 720p. En del program, exempelvis Keynote, kan stöda användning av den anslutna bildskärmen som en andra videoskärm. Med tidigare iPad-modeller använder bara vissa program (exempelvis YouTube, Videor och Bilder) den externa skärmen.

Bilder

Använd inställningarna för Bilder till att ange hur bildspel visar bilder.

Så här ställer du in hur länge varje bild visas: Välj Bilder > Visa varje bild i och välj en tid.

Så här ställer du in om bildspel ska upprepas: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Upprepa.

Så här ställer du in att bilder visas slumpmässigt eller i ordning: Välj Bilder och aktivera eller avaktivera Blanda.

FaceTime

Använd FaceTime-inställningarna till att slå på FaceTime eller ändra din adress.

Ange ditt Apple-ID och lösenord för att aktivera FaceTime. Om du inte har ett Apple-ID trycker du på Skapa nytt konto och följer anvisningarna på skärmen. Den e-postadress du anger när du skapar kontot blir din FaceTime-adress.

Så här slår du på och av FaceTime: När FaceTime är av kan du varken ringa eller ta emot FaceTime-samtal.

Så här anger du ytterligare FaceTime-adresser: Om du vill lägga till en e-postadress som andra kan använda för att ringa dig med FaceTime trycker du på Lägg till ett till e-postkonto.

Anteckningar

Använd inställningarna i Anteckningar till att välja vilket typsnitt som ska visas i anteckningarna du gör.

Så här väljer du typsnitt: Välj Anteckningar och markera ett typsnitt.

Affär

Använd inställningarna i Affär till att skapa eller ändra ett Apple-ID. Som förval visas det Apple-ID du är inloggad med när du synkroniserar iPad med datorn i affärsinställningarna. Du kan ändra konto på iPad om du vill köpa musik eller program från ett annat konto. Om du inte har ett Apple-ID kan du skapa ett under affärsinställningarna.

Så här skapar du ett nytt konto: Tryck på Affär och sedan på Skapa nytt konto. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Så här loggar du in på ett konto: Välj Affär, tryck på Logga in och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Så här ser du din Apple-ID-information: Välj Affär, logga in med ditt Apple-ID och tryck på Visa Apple-ID.

Så här loggar du in med ett annat konto: Tryck på Affär och sedan på Logga ut. Tryck på Logga in och ange användarnamn och lösenord.

iPad på jobbet

Med stöd för säker anslutning till företagsnätverk, kataloger och Microsoft Exchange är iPad redo att följa med till jobbet. Mer information om att använda iPad i företaget finns på www.apple.com/se/ipad/business.

Använda konfigurationsprofiler

Om du arbetar i en företagsmiljö kanske du kan ställa in konton och annat på iPad genom att installera en konfigurationsprofil. Med konfigurationsprofiler kan administratören ställa in din iPad så att den kan använda de informationssystem som finns i företaget, skolan eller organisationen. En konfigurationsprofil kan t.ex. ha inställningar som anger att iPad ska ansluta till Microsoft Exchange-servrarna på jobbet så att iPad kommer åt e-post, kalendrar och kontakter på.

En enkel konfigurationsprofil kan konfigurera många olika inställningar på iPad. En konfigurationsprofil kan t.ex. ställa in ditt Microsoft Exchange-konto, VPN-konto och certifikat för säker åtkomst till företagets nätverk och information. En konfigurationsprofil kan också aktivera lösenkodslåset så att du måste skapa och ange ett lösenord innan du kan använda iPad.

Administratören kan distribuera konfigurationsprofiler via e-post, placera dem på en säker webbplats eller installera dem direkt på iPad åt dig. Din administratör kanske ber dig att installera en profil som binder din iPad till en server för fjärrhantering av mobila enheter, vilket gör det möjligt för administratören att konfigurera dina inställningar på distans.

Så här installerar du konfigurationsprofiler:

- 1 Använd iPad och öppna e-brevet eller hämta konfigurationsprofilerna från den webbplats administratören anger.
- 2 Tryck på profilen och sedan på Installera för de olika profilerna.
- 3 Ange lösenord och annan information när så behövs.

Viktigt: Du kan behöva bekräfta att en konfigurationsprofil är betrodd. Om du är osäker frågar du administratören innan du installerar konfigurationsprofilen.

Det går inte att ändra inställningarna i en konfigurationsprofil. Om du vill ändra inställningarna måste du först ta bort konfigurationsprofilen eller installera en uppdaterad konfigurationsprofil med nya inställningar.

Så här tar du bort en profil: Välj Allmänt > Profil under Inställningar. Markera konfigurationsprofilen och tryck på Ta bort.

När du tar bort en konfigurationsprofil raderas de inställningar och all annan information som installerats av profilen.

Ställa in Microsoft Exchange-konton

Microsoft Exchange tillhandahåller e-post-, kontakt- och kalenderinformation som du kan synkronisera automatiskt och trådlöst till iPad. Du kan ställa in ett Exchange-konto direkt på iPad.

Så här ställer du in ett Exchange-konto på iPad:

- 1 Tryck på Inställningar på hemskärmen på iPad.
- 2 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" och sedan på Lägg till konto.
- 3 Tryck på Microsoft Exchange.
- 4 Ange kontoinformationen och tryck på Spara.

E-postleverantören eller administratören kan tala om vilka kontoinställningar du behöver ange.

Exchange-konton: Ange din e-postadress, domän (vid behov), användarnamn, lösenord och en beskrivning.

iPad använder Microsofts Autosök-funktion för att med hjälp av ditt namn och lösenord hitta Exchange-serverns adress. Om serveradressen inte kan hittas ombeds du ange den. Så fort du anslutit till Exchange-servern blir du uppmanad att ändra ditt lösenord så att det uppfyller serverkraven.

- 5 När du ställer in ett Microsoft Exchange-konto trycker du på de objekt du vill använda på iPad – e-post, kontakter och kalendrar.

VPN-anlutning

VPN (Virtual Private Network) ger säker anslutning via Internet till privata nätverk, t.ex. nätverket på kontoret eller i skolan. Använd nätverksinställningarna på iPad till att konfigurera och aktivera VPN. Fråga administratören vilka inställningar du ska använda.

VPN kan även ställas in automatiskt av en konfigurationsprofil. När VPN ställs in av en konfigurationsprofil kan iPad automatiskt aktivera VPN när det behövs. Om du vill veta mer läser du "Använda konfigurationsprofiler" på sidan 180 eller pratar med administratören.

LDAP- och CardDAV-konton

När du ställer in ett LDAP-konto kan du visa och söka efter kontakter på företagets eller organisationens LDAP-server. Servern visas som en ny grupp i Kontakter. Eftersom LDAP-kontakter inte hämtas till iPad måste du ha en Internetanslutning för att se dem. Kontrollera med administratören om du behöver särskilda kontoinställningar eller annat (t.ex. VPN).

När ett CardDAV-konto ställs in synkroniseras kontots kontakter trådlöst med iPad. Du kan kanske också söka efter kontakter på företagets eller organisationens CardDAV-server.

Så här ställer du in ett LDAP- eller CardDAV-konto:

- 1 Tryck på "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar och sedan på Lägg till konto.
- 2 Tryck på Annat och sedan på Lägg till LDAP-konto eller Lägg till CardDAV-konto.
- 3 Ange din LDAP-kontoinformation och bekräfta sedan kontot genom att trycka på Nästa.
- 4 Tryck på Spara.

Med internationella tangentbord kan du mata in text på många olika språk, inklusive asiatiska språk och språk som skrivs från höger till vänster.

Lägga till tangentbord

Du kan skriva text på olika språk på iPad genom att använda olika tangentbord. Som förval är endast tangentbordet för det språk du ställt in tillgängligt. Om du vill göra tangentbord tillgängliga för andra språk använder du inställningen Tangentbord.



Lägga till ett tangentbord:

- 1 Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord. Siffran framför pilen talar om hur många tangentbord som är aktiverade.
- 2 Tryck på "Lägg till nytt tangentbord" och välj ett tangentbord i listan.

Upprepa om du vill lägga till fler tangentbord. För vissa språk finns flera tangentbord att välja mellan.


Du hittar en lista över tangentbord som stöds av iPad på www.apple.com/se/ipad/specs.


Så här redigerar du tangentbordslistan: Välj Allmänt > Tangentbord > Internationella tangentbord, tryck sedan på Redigera och gör något av följande:

- *Radera ett tangentbord genom att trycka på  och sedan på Radera.*
- *Ordna om listan genom att dra  bredvid ett tangentbord till en ny plats i listan.*

Byta tangentbord

Du kan skriva text på olika språk genom att använda olika tangentbord.

Växla tangentbord medan du skriver: Tryck på . När du trycker på symbolen visas namnet på det nyaktiverade tangentbordet en kort stund.

Du kan också hålla fingret på , så visas en lista över tillgängliga tangentbord. Välj ett tangentbord i listan genom att dra fingret till namnet på tangentbordet och sedan släppa.

Många tangentbord kan skriva bokstäver, siffror och symboler som inte syns på tangentbordet.

Skriva bokstäver, siffror och symboler som inte finns på tangentbordet: Håll fingret på den bokstav, siffra eller symbol som ligger närmast och dra sedan fingret för att välja en variant. På exempelvis det thailändska tangentbordet kan du välja siffror som hör till respektive språk genom att hålla fingret på motsvarande arabisk siffra.

Kinesiska

Du kan använda tangentbord till att skriva kinesiska på flera olika sätt, exempelvis pinyin, cangjie, wubi hua och zhuyin. Du kan även skriva kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret.

Skriva förenklad eller traditionell kinesisk pinyin

Använd QWERTY-tangentbordet till att skriva kinesiska tecken med pinyin. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsatt skriva pinyin så visas fler teckenalternativ.

Om du fortsätter att skriva pinyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Skriva kinesiska med cangjie

Bygg upp de kinesiska tecknen med hjälp av tangenterna med cangjie-komponenter. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett tecken genom att trycka på det, eller fortsatt skriva in upp till fem komponenter så visas fler teckenalternativ.

Skriva förenklad kinesiska med streck (wubi hua)

Bygg upp kinesiska tecken på det numeriska tangentbordet med hjälp av fem streck i rätt skrivordning: från vänster till höger, uppifrån och ner, utifrån och in, samt inifrån och till det avslutande strecket (exempel: det kinesiska tecknet 圈 för cirkel ska börja skrivas med ett lodrätt streck |).

Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken (de vanligaste tecknen visas först). Tryck på det tecken du vill använda.

Om du är osäker på vilket streck som är korrekt skriver du en asterisk (*). Om du vill se fler teckenalternativ skriver du ett till streck eller rullar igenom teckenlistan.

Tryck på matchningstangenten (匹配) om du bara vill se tecken som matchar dina tangenttryckningar exakt. Om du t.ex. skriver 一一 (en en) och trycker på matchningstangenten (匹配) visas det vanligare tecknet 二 (två) som en exakt träff.

Skriva traditionell kinesisk zhuyin

Använd tangentbordet till att mata in zhuyin-tecken. Medan du skriver visas förslag på kinesiska tecken. Välj ett förslag genom att trycka på det, eller fortsätt skriva zhuyin-tecken så visas fler teckenalternativ. När du har skrivit en inledande bokstav ändras tangentbordet så att det visar fler tecken.

Om du fortsätter att skriva zhuyin utan mellanslag visas förslag på meningar.

Skriva förenklad eller traditionell kinesisk handstil

Skriv kinesiska tecken direkt på skärmen med fingret. När du drar strecken känner iPad igen dem och visar matchande tecken i en lista, med den närmaste matchningen överst. När du väljer ett tecken visas även förslag på tecken som sannolikt följer efter det i listan.

Du kan ange en del avancerade tecken genom att kombinera två eller fler teckenkomponenter. Om du t.ex. skriver 魚 (fisk) och sedan 鬚 (borst) visas 鱈 (delar av namnet på Hongkongs internationella flygplats) i teckenlistan med en pil bredvid. Tryck på tecknet så ersätts de tecken du skrivit.


När du skriver förenklad kinesiska för hand känns också latinska tecken igen.

Konvertera mellan förenklad och traditionell kinesiska

Markera ett eller flera tecken du vill konvertera och tryck på Ersätt.

Skriva kinesiska tecken med fingret

När något av formaten förenklad eller traditionell kinesisk handstil är aktiverat kan du skriva kinesiska tecken med fingret:

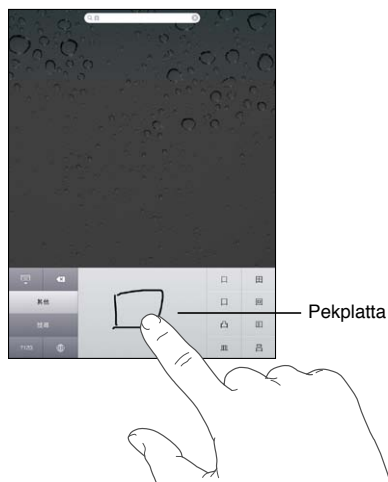

Japanese

Du kan skriva på japanska med romaji- eller Fifty Key-tangentbord.

Skriva japansk romaji

Använd romaji-tangentbordet till att mata in stavelser. Olika alternativ visas längs överkanten på tangentbordet och du kan trycka på ett för att mata in det.

Skriva japansk Fifty Key

Använd Fifty Key-tangentbordet till att skriva koder för japanska stavelser. Medan du skriver visas förslag på stavelser. Välj stavelse genom att trycka på den du vill använda.

Koreanska

Använd det koreanska 2-set-tangentbordet till att skriva hangul-bokstäver. Du skriver dubbelkonsonanter och sammanslagna vokaler genom att hålla fingret på bokstaven och sedan dra till den bokstav du vill använda.

Vietnamesiska

Håll fingret på ett tecken så ser du tillgängliga diakritiska tecken. Dra fingret till det du vill använda.

Du kan också använda följande tangentsekvenser för att skriva diakritiska tecken:

- aa—â (a med circumflex)
- aw—ă (a med hake)
- ee—ê (e med circumflex)
- oo—ô (o med circumflex)
- ow—ô (o med krok)
- w—ư (u med krok)
- dd—đ (d med tankstreck)
- as—á (a med akut accent)
- af—à (a med grav accent)
- ar—â (a med frågetecken)
- ax—ã (a med stigande accent)
- aj—ạ (a med ordton)

Skapa ordlistor

När du använder vissa kinesiska eller japanska tangentbord kan du skapa en ordlista med ord och inmatningspar. När du skriver ett ord som finns i ordlistan med ett tangentbord som stöds blir den associerade inmatningen utbytt mot ordet. Ordlistan är tillgänglig för följande tangentbord:

- Kinesiska - förenklad (pinyin)
- Kinesiska - traditionell (pinyin)
- Kinesiska - traditionell (zhuyin)
- Japanska (romaji)
- Japanska (50 tangenter)

Så här lägger du till ett ord i ordlistan: Öppna Inställningar och välj Allmänt > Tangentbord > Redigera egen ordlista. Tryck på **+**, tryck på fältet Ord och ange ordet. Tryck sedan på fältet Yomi, Pinyin eller Zhuyin och ange inmatningen.

Du kan ha flera inmatningar för varje ord, beroende på vilka tangentbord du aktiverat.

Så här raderar du ett ord från ordlistan: Tryck på ordet i Egen ordlista och tryck sedan på Radera ord.


Tips och felsökning

Apples supportwebbplats för iPad

Du hittar omfattande supportinformation på webben på www.apple.com/se/support/ipad. Du kan även använda Express Lane för personligt anpassad support (ej tillgängligt i alla länder). Se expresslane.apple.com/se.

Bilden för låg batterinivå eller meddelandet "Laddas inte" visas

iPad-batteriet är nästan tomt och måste laddas i upp till tio minuter innan du kan använda den. Vill du veta hur du laddar iPad läser du "Ladda batteriet" på sidan 35.

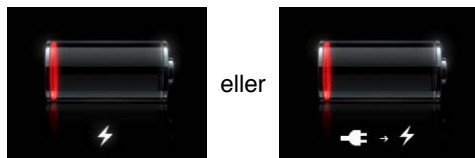


- Se till att du använder den 10 W USB-strömadapter som följde med iPad eller USB-porten på en nyare Mac när du laddar batteriet. Det snabbaste laddningssättet är med strömadaptern. Se "Ladda batteriet" på sidan 35.
- Det går fortare att ladda om du stänger av iPad.
- iPad kanske inte laddas om du ansluter den till USB-porten på en äldre Mac, en PC, ett tangentbord eller en USB-hubb.

Om din Mac eller PC inte ger tillräckligt mycket ström för att ladda iPad visas meddelandet Laddas inte i statusfältet. Ladda iPad genom att lossa den från datorn och istället ansluta den till ett eluttag med den dockkontakt-till-USB-kabel och 10 W USB-strömadapter som följer med.

iPad svarar inte

- Batteriet i iPad kan hålla på att ta slut. Anslut iPad till 10 W USB-strömadaptern för laddning. Se "Ladda batteriet" på sidan 35.
- Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan ner hemknappen tills programmet du använde avslutas.

- Om det inte fungerar stänger du av iPad och slår sedan på den igen. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget. Tryck sedan på vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Om det inte fungerar återställer du iPad. Håll ner både vilo-/väckningsknappen och hemknappen  i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.
- Om skärmen inte roterar när du vrider på iPad håller du iPad upprätt och kontrollerar att låset för skärmrotation inte är aktiverat.



Meddelandet "Detta tillbehör är inte avsett för användning med iPad" visas

Tillbehöret du anslutit kanske inte fungerar med iPad. Kontrollera att dockkontakt-till-USB-kabeln är fri från smuts och läs dokumentationen som följde med tillbehöret.

Skärmen Anslut till iTunes visas

Innan du kan använda iPad måste du först ställa in den i iTunes. Anslut iPad till datorn och öppna iTunes om programmet inte öppnas automatiskt. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ett program verkar vara för litet

De flesta program för iPhone och iPod touch går att använda på iPad, men de kanske inte drar nytta av hela den stora skärmen. I sådana fall kan du zooma in på programmet genom att trycka på . Tryck på  om du vill återgå till den ursprungliga storleken.

Se efter i App Store om det finns en version av programmet som är optimerad för iPad, eller en version som är optimerad för både iPhone, iPod touch och iPad.

Tangentbordet på skärmen visas inte

Om iPad är parkopplad med ett Bluetooth-tangentbord visas inte skärmtangentbordet. Om du vill att skärmtangentbordet ska visas trycker du på utmatningstangenten på ett Bluetooth-tangentbord. Tangentbordet på skärmen visas också om du flyttar Bluetooth-tangentbordet utanför räckvidden eller stänger av det.

iTunes och synkronisering

iPad visas inte eller går inte att synkronisera

Om iPad inte visas i iTunes på datorn eller om du inte kan synkronisera innehåll, kontakter, kalendrar eller bokmärken provar du följande:

- Ladda iPad-batteriet om det nästan är tomt. Se "Ladda batteriet" på sidan 35.
- Koppla från andra USB-enheter från datorn och anslut iPad till en annan USB 2.0-port på datorn (inte på tangentbordet eller en USB-hubb).
- Lås upp iPad om den är låst med en lösenkod.

- Starta om datorn och återanslut iPad till datorn.
- Starta om iPad.
- Hämta och installera (eller ominstallera) den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.
- För push-konton kontrollerar du att iPad är ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Säkerhetskopiera iPad

Säkerhetskopiera

iTunes skapar en säkerhetskopia med inställningar, programdata och annan information på iPad när du:

- synkroniserar iPad med iTunes på datorn
- uppdaterar iPad med iTunes
- återställer iPad med iTunes, eller om du väljer att säkerhetskopiera när du blir ombedd att göra det

Du kan återställa säkerhetskopierad information till iPad när du har uppdaterat eller återställt iPad-programvaran. Du kan också använda en säkerhetskopia till att kopiera informationen som finns på en iPad till en annan. Se "Uppdatera och återställa iPad-programvaran" på sidan 191.


Säkerhetskopiorna innehåller inte synkroniserade objekt, t.ex. låtar och videor från iTunes-biblioteket, eller information som kontakter och kalendrar från datorn. Om du vill återställa synkroniserade objekt måste du synkronisera iPad när du har återställt säkerhetskopierad information. Om iPad är inställd för automatisk synkronisering återställs synkroniserade objekt direkt efter en programåterställning eller uppdatering. Se "Synkronisera med iTunes" på sidan 26.

Program från App Store inkluderas i den första säkerhetskopian efter det att programmen hämtats. Vid de efterföljande säkerhetskopieringarna inkluderas bara programdata.

Du kan öka säkerheten genom att ställa in iTunes på att kryptera säkerhetskopiorna.

Så här krypterar du iPad-säkerhetskopior:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Markera iPad i sidofältet i iTunes.
- 3 Markera "Kryptera säkerhetskopior" på fliken Sammanfattning.
- 4 Välj ett lösenord och klicka sedan på Ställ in lösenord.

Om säkerhetskopian är krypterad måste du ange lösenordet innan du kan återställa säkerhetskopierad information till iPad. Krypterade säkerhetskopior visas med ett hänglås  i listan över säkerhetskopior i panelen Enheter i iTunes-inställningarna.

Ta bort en säkerhetskopia

Du kan ta bort en iPad-säkerhetskopia från listan över säkerhetskopior i iTunes. Det kan du vilja göra om t.ex. en säkerhetskopia skapats på någon annans dator.

Så här tar du bort en säkerhetskopia:

- 1 Öppna iTunes-inställningarna i iTunes.
 - *Mac*: Välj iTunes > Inställningar.
 - *Windows*: Välj Redigera > Inställningar.
- 2 Klicka på Enheter (iPad behöver inte vara ansluten).
- 3 Markera säkerhetskopian du vill ta bort och klicka sedan på Radera säkerhetskopia.
- 4 Bekräfta att du vill ta bort den markerade säkerhetskopian genom att klicka på Radera säkerhetskopia.
- 5 Klicka på OK.

Uppdatera och återställa iPad-programvaran

Uppdatera och återställa programvara

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPad-programvaran.

- *Om du uppdaterar* uppdateras iPad-programvaran. Hämtade program, inställningar och data påverkas inte.
Obs! I vissa fall kan en uppdatering även innebära att du återställer iPad.
- *Om du återställer* installeras den senaste versionen av iPad-programvara om, de förvalda inställningarna återställs och alla data som lagras på iPad raderas, inklusive hämtade program, låtar, videor, kontakter, bilder, kalenderinformation och alla andra data. Om du har säkerhetskopierat iPad med iTunes på datorn kan du återställa data från säkerhetskopian vid slutet av återställningsprocessen.

Raderade data är inte längre tillgängliga via gränssnittet i iPad, men raderas inte från iPad. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPad" på sidan 170.

Om du använder ett Bluetooth-headset eller Bluetooth-tangentbord med iPad och återställer inställningar måste du parkoppla Bluetooth-enheten med iPad igen innan du kan använda den.

Mer information om uppdatering och återställning av iPad-programvaran hittar du på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=sv_SE.

Uppdatera iPad

Se till att datorn är ansluten till Internet och att du har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Så här uppdaterar du iPad:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Markera iPad i sidofältet iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning.
- 3 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPad-programvaran finns tillgänglig.
- 4 Klicka på Uppdatera så installeras den senaste versionen av programvaran.

Återställa iPad

Se till att datorn är ansluten till Internet och att du har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Så här återställer du iPad:

- 1 Anslut iPad till datorn.
- 2 Markera iPad i sidofältet iTunes och klicka sedan på fliken Sammanfattning.
- 3 Klicka på "Leta efter uppdatering". iTunes säger till om en nyare version av iPad-programvaran finns tillgänglig.
- 4 Klicka på Återställ. Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen. Under återställningen bör du säkerhetskopiera iPad när du får frågan.

När programvaran i iPad har återställts kan du antingen ställa in den som en ny iPad eller återställa musik, videor, programdata och annat innehåll från en säkerhetskopia.

När du har återställt från en säkerhetskopia är den tidigare informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPad, men den raderas inte från iPad. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPad" på sidan 170.

Återställa från en säkerhetskopia

Du kan återskapa inställningarna, programdata och annan information från en säkerhetskopia, eller använda funktionen till att kopiera de här objekten till en annan iPad. Se till att datorn är ansluten till Internet och att du har installerat den senaste versionen av iTunes från www.apple.com/se/itunes.

Viktigt: Att återställa från en säkerhetskopia är inte samma sak som att återställa iPad via panelen Sammanfattning i iTunes. När du återställer från en säkerhetskopia återställs inte iPad-programvaran helt. Dessutom, när du återskapar iPad från en säkerhetskopia återskapas alla data i säkerhetskopian, inklusive data för andra program. Om du väljer att återställa från en gammal säkerhetskopia kan det hända att du ersätter programdata med gammal information. Se "Återställa iPad" på sidan 170 för mer information.

Så här återställer du iPad från en säkerhetskopia:

- 1 Anslut iPad till den dator du normalt synkroniserar med.
- 2 Kontrollklicka på iPad i sidofältet i iTunes och välj "Återskapa från säkerhetskopia" från menyn som visas.
- 3 Välj den säkerhetskopia du vill använda för återställningen från popupmenyn och klicka sedan på Återskapa.

Om säkerhetskopian är krypterad måste du ange lösenordet.

När du har återställt från en säkerhetskopia är den tidigare informationen inte längre tillgänglig via användargränssnittet i iPad, men den raderas inte från iPad. Vill du veta hur du raderar allt innehåll och alla inställningar läser du "Återställa iPad" på sidan 170.

Safari, e-post och kontakter

Det går inte att skicka e-post

Om du inte kan skicka e-post med iPad provar du följande:

- Välj "E-post, kontakter, kalendrar" och markera kontot du försöker använda. Tryck på Kontoinfo och tryck sedan på SMTP under Server för utgående e-post. Du kan ställa in fler SMTP-servrar eller välja en från ett annat e-postkonto på iPad. Kontakta din Internetleverantör för konfigurationsinformation.
- Ställ in ditt e-postkonto direkt på iPad istället för att synkronisera det från iTunes. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar. Tryck på Lägg till konto och ange din kontoinformation. Om iPad inte kan hämta dina e-postinställningar när du anger e-postadressen går du till http://support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=sv_SE för mer hjälp att ställa in kontot.
- Stäng av och slå på iPad. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget. Tryck sedan på vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.

Mer information om felsökning finns på www.apple.com/se/support/ipad. Om du fortfarande inte kan skicka e-post kan du använda Express Lane (ej tillgängligt i alla länder). Gå till expresslane.apple.com/se.

Det går inte att ta emot e-post

Om du inte kan ta emot e-post med iPad provar du följande:

- Om du använder en eller flera datorer till att kontrollera samma e-postkonto kan detta leda till att du stängs ute. Mer information finns på http://support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=sv_SE.

- Ställ in ditt e-postkonto direkt på iPad istället för att synkronisera det från iTunes. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" under Inställningar. Tryck på Lägg till konto och ange din kontoinformation. Om iPad inte kan hämta dina e-postinställningar när du anger e-postadressen går du till http://support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=sv_SE för mer hjälp att ställa in kontot.
- Stäng av och slå på iPad. Håll vilo-/väckningsknappen nedtryckt ett par sekunder tills det röda reglaget visas och skjut sedan reglaget. Tryck sedan på vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.
- Om iPad Wi-Fi + 3G använder mobilnätet stänger du av Wi-Fi så att iPad ansluter till Internet via mobilnätet. Öppna Inställningar, välj Wi-Fi och stäng av Wi-Fi.

Mer information om felsökning finns på www.apple.com/se/support/ipad. Om du fortfarande inte kan skicka e-post kan du använda Express Lane (ej tillgängligt i alla länder). Gå till expresslane.apple.com/se.


Det går inte att öppna en e-postbilaga

iPad kanske saknar stöd för bilagans filtyp. iPad har stöd för följande typer av e-postbilagor:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webbsida
.html	webbsida
.ics	kalenderobjekt
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Förhandsvisning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	formaterad text
.txt	text
.vcf	kontaktinformation
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Ljud, musik och video

Inget ljud


- Kontrollera att iPad-högtalaren inte är övertäckt.
- Kontrollera att sidoreglaget inte är i läget för ljud av. Se "Volymknappar" på sidan 11.
- Om du använder ett headset kopplar du från det och ansluter det sedan igen. Se till att du trycker in kontakten helt.
- Kontrollera att volymen inte har vridits ner hela vägen.
- Musiken på iPad kanske är pausad. Om du använder ett headset med en uppspelningsknapp provar du att trycka på uppspelningsknappen. Du kan också trycka på iPod på hemskärmen och sedan på ►.
- Kontrollera om en volymgräns har ställts in. Välj Inställningar > iPod > Volymgräns från hemskärmen. Se "iPod" på sidan 177 för mer information.
- Om du använder linjeutgången på iPad Dock (tillval) kontrollerar du att de externa högtalarna eller stereon är påslagna, anslutna och fungerar som de ska. Använd volymreglagen på de externa högtalarna eller stereon, inte på iPad.
- Om du använder ett program som fungerar med AirPlay kontrollerar du så att AirPlay-enheten du skickar ljud till är påslagen och att volymen är uppvriden. Om du vill lyssna på ljud via iPad-högtalaren trycker du på  och markerar den i listan.


Det går inte att spela upp en låt, en video eller annat objekt

Låten, videon, ljudboken eller podcasten kan vara kodad i ett format som inte kan användas med iPad. Läs mer om de ljud- och videofilformat som iPad har stöd för på www.apple.com/se/ipad/specs.

Om en låt eller video i iTunes-biblioteket inte stöds av iPad kan det gå att konvertera den till ett format som stöds av iPad. Du kan t.ex. använda iTunes för Windows till att konvertera oskyddade WMA-filer till ett format som stöds av iPad. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Ingen video eller ljud när du använder AirPlay

Om du vill skicka video eller ljud till en AirPlay-enhet som en Apple TV måste iPad och AirPlay-enheten vara anslutna till samma trådlösa nätverk. Om du inte ser knappen  innebär det att iPad inte är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som AirPlay-enheten, eller att programmet du använder inte stöder AirPlay.

- När ljud eller video skickas till en AirPlay-enhet kan iPad inte visa video eller spela upp ljud. Du visar och spelar upp innehållet på iPad genom att koppla från AirPlay-enheten. Tryck på  och markera din iPad i listan.
- En del program spelar bara upp ljud via AirPlay. Om videon inte fungerar kontrollerar du om programmet du använder stöder både ljud och video.

- Om Apple TV har ställts in att begära en lösenkod måste du ange den på iPad när du blir ombedd att göra det för att kunna använda AirPlay.
- Se till att högtalarna på AirPlay-enheten är påslagna och har volymen uppvriden. Om du använder en Apple TV ser du till att TV:ns inmatningskälla är inställd på Apple TV. Kontrollera att volymen har vridits upp på iPad.
- När iPad strömmar medier via AirPlay måste den fortsätta vara ansluten till Wi-Fi-nätverket. Om du flyttar iPad utanför nätverkets räckvidd så stoppas uppspelningen.
- Beroende på hastigheten i nätverket kan det ta 30 sekunder eller längre innan uppspelningen påbörjas när du använder AirPlay.

Mer information om AirPlay finns på support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=sv_SE.

Ingen bild på en TV eller projektor som är ansluten till iPad

När du ansluter iPad till en TV eller projektor speglas iPad-skärmen automatiskt via den anslutna enheten. En del program kan stöda användning av den anslutna bildskärmen som en andra skärm. Se efter i programmets inställningar och dokumentation.

- Gå till Inställningar > Video och kontrollera att inställningarna stämmer för den TV eller projektor du använder. Om du vill visa HD-videor i hög upplösning måste du använda en komponentvideokabel eller en Apple Digital AV-adapter.
- Kontrollera att videokabeln är ordentligt ansluten i båda ändarna och att det är en kabel som stöds. Om iPad är ansluten till en A/V-switch eller mottagare kan du prova att istället ansluta den direkt till TV:n eller projektorn.
 - Se till att TV:n har rätt inställning för videoinmatning, t.ex. HDMI eller komponentvideo.
- Om ingen video visas trycker du på hemknappen och kopplar från och ansluter kabeln. Försök sedan igen.

FaceTime

Det går inte att ringa eller ta emot FaceTime-samtal

Innan du kan använda FaceTime måste du först aktivera det med ditt Apple-ID. Se kapitel 7, "FaceTime," på sidan 66.

- Kontrollera att personen som ringer dig använder en e-postadress som är förknippad med FaceTime. Det är vanligtvis ditt Apple-ID, men du kan lägga till andra e-postadresser om du vill. Se "Så här loggar du in på FaceTime:" på sidan 67.
- För att kunna använda FaceTime måste iPad ha en Wi-Fi-anslutning till Internet.
- När du ringer ett FaceTime-samtal kan det ta en stund innan en förbindelse har upprättats, så det kan hinna ringa många gånger.

Förbättra kvaliteten för FaceTime

Prova de här tipsen för bästa resultat med FaceTime:

- Om videon verkar ryckig eller långsam kontrollerar du att både du och personen du ringer är anslutna till snabbast möjliga Wi-Fi-nätverk.
- Om din bild är grynig kräver kameran mer ljus. Om den ankommande bilden är grynig ber du den andra personen att justera belysningen.
- Din bild fyller inte hela skärmen om du håller iPad i liggande läge. Personen du pratar med kanske också behöver vrida sin enhet för att skicka dig en större bild.

iTunes Store och App Store

iTunes Store eller App Store är inte tillgänglig

Om du vill använda iTunes Store eller App Store måste iPad vara ansluten till Internet. Se "Ansluta till Internet" på sidan 31.

Om du vill handla från iTunes Store eller App Store måste du ha ett Apple-ID. Du kan skapa ett Apple-ID på iPad. Tryck på Inställningar > Affär > Skapa nytt Apple-ID på hemskrmen. Se "Affär" på sidan 179.

Du kan också skapa ett konto på datorn genom att öppna iTunes och välja Affär > Skapa konto.

Obs! iTunes Store och App Store är inte tillgängliga i vissa länder.

Starta om och återställa iPad

Om något inte fungerar som det ska provar du med att starta om iPad, tvångsavsluta ett program eller återställa iPad.

Så här startar du om iPad: Tryck ner vilo-/väckningsknappen tills det röda skjutreglaget visas. Stäng av iPad genom att dra med fingret över skjutreglaget. Du slår på iPad igen genom att trycka ner vilo-/väckningsknappen tills Apples logotyp visas.

Så här tvångsavslutar du ett program: Tryck ner vilo-/väckningsknappen på ovansidan av iPad i några sekunder tills ett rött reglage visas. Tryck sedan på hemknappen och håll in den tills programmet avslutas.

Om du inte kan stänga av iPad, eller om problemet kvarstår, kanske du måste återställa den. Det bör du endast göra om du inte kan lösa problemet genom att stänga av och slå på iPad.

Så här startar du om iPad: Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen nedtryckta samtidigt i minst tio sekunder, tills Apples logotyp visas.

Om iPad fortfarande inte svarar efter återställning

- Återställ iPad-inställningarna. Från hemskärmen väljer du Inställningar > Allmänt > Återställ > Återställ alla inställningar. Alla inställningarna återställs, men dina data och mediefiler raderas inte.
- Om det inte fungerar raderar du allt innehåll på iPad. Se "Återställa iPad" på sidan 170.
- Om det inte fungerar återställer du iPad-programvaran. Se "Ta bort en säkerhetskopia" på sidan 191.

Information om säkerhet, service och support

I följande tabell visas var du kan få mer information om säkerhet, programvara och service för iPad.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Använda iPad på ett säkert sätt	Se <i>Produktguide – Viktig information</i> på support.apple.com/sv_SE/manuals/ipad för den senaste informationen om säkerhet och användning.
iPad Service och support, tips, forum och programhämtningar från Apple	Gå till www.apple.com/se/support/ipad .
Den senaste informationen om iPad	Gå till www.apple.com/se/ipad .
Hantera ditt Apple-ID-konto	Gå till appleid.apple.com/se .
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. Det finns ett övningsexempel på webben för iTunes (inte tillgängligt i vissa områden) på www.apple.com/se/support/itunes .
MobileMe	Gå till www.apple.com/se/mobileme .
Använda iPhoto i Mac OS X	Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.
Använda Adressbok i Mac OS X	Öppna Adressbok och välj Hjälp > Adressbok Hjälp.
Använda iCal i Mac OS X	Öppna iCal och välj Hjälp > iCal Hjälp.
Microsoft Outlook, Windows Adressbok, Adobe Photoshop Album och Adobe Photoshop Elements	Läs dokumentationen som följde med respektive program.
Garantiservice	Följ först råden i den här handboken. Gå sedan till www.apple.com/se/support/ipad eller se <i>iPad Produktguide – Viktig information</i> på www.apple.com/sv_SE/support/manuals/ipad .
Batteritbytesservice	Gå till www.apple.com/se/batteries/replacements.html .
Använda iPad i en företagsmiljö	Gå till www.apple.com/se/ipad/business .

Information om kassering och återvinning

iPad måste kasseras enligt gällande lagar och bestämmelser. Eftersom iPad innehåller elektroniska komponenter och ett batteri kan den inte kastas i hushållsavfallet. När iPad har tjänat ut kontaktar du Apple eller de lokala myndigheterna för information om olika återvinningsalternativ.

Läs mer om Apples program för återvinning på www.apple.com/se/recycling.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter. Mer information hittar du på www.apple.com/se/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Photo Booth, Safari och Spotlight är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

AirPrint, iPad, Multi-Touch och Shuffle är varumärken som tillhör Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk och iTunes Store är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

App Store, iBookstore och MobileMe är servicemärken som tillhör Apple Inc.

Adobe och Photoshop är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Ordmärket Bluetooth med logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Apple Inc.

iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Ping är ett registrerat varumärke som tillhör Karsten Manufacturing Corporation och används under licens i USA.

© 2011 Google. Map data © 2011 Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Map data © 2011 Tele Atlas.

© 2011 Google. Map data © 2011 Google.

© 2011 Google.

Tillgängligt på iTunes. Tillgängliga titlar kan ändras. *Titta vi flyger* © 1992 Paramount Pictures. Alla rättigheter förbehålls. *Tillbaka till framtiden* © 1985 Universal Studios. Alla rättigheter förbehålls. *Dear John* © 2010 Dear John, LLC. Alla rättigheter förbehålls. *Lyckan, kärleken och meningen med livet* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Alla rättigheter förbehålls. *Filmen Iron Man 2*, © 2010 MVL Film Finance LLC. Karaktären Iron Man TM och © 2010 Marvel Entertainment, LLC och dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. *Karate Kid* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. Alla rättigheter förbehålls. *Salt* © 2010 Columbia Pictures Industries, Inc. och Beverly Blvd. LLC. Alla rättigheter förbehålls. *Trassel* finns på iTunes från den 29 mars 2011. *Trassel* © 2010 Disney. Toy Story 3 © Disney/Pixar.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren. Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2019/2011-03-07