



iPhone

Kullanma Kılavuzu

iOS 4.2 ve 4.3 Yazılımı İin

İçindekiler

- 9 **Bölüm 1: İlk Bakışta iPhone**
- 9 Bu Kılavuz Hakkında
- 9 iPhone'a Genel Bakış
- 11 Düğmeler
- 14 iPhone Uygulamaları
- 18 Durum Simgeleri

- 20 **Bölüm 2: Başlangıç**
- 20 Kullanma Kılavuzunu iPhone'da Görüntüleme
- 21 Nelere Gerekisiniz Var?
- 21 SIM Kartını Takma
- 22 iPhone'u Etkinleştirme (Aktivasyon)
- 22 iPhone'u Ayarlama
- 23 iPhone'un Bilgisayarınızla Bağlantısını Kesme
- 23 İnternet'e Bağlanma
- 27 Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme

- 31 **Bölüm 3: Temel Konular**
- 31 Uygulamaları Kullanma
- 35 Ana Ekran'ı Özelleştirme
- 39 Yazma
- 44 Yazdırma
- 46 Arama Yapma
- 47 Sesle Denetim
- 49 Uzaktan Kumandalı ve Mikrofonlu Apple Kulaklığı
- 50 Bluetooth Aygıtları
- 51 Pil
- 53 Güvenlik Özellikleri
- 55 iPhone'u Temizleme
- 55 iPhone'u Yeniden Başlatma veya Sıfırlama

- 56 **Bölüm 4: Eşzamanlama ve Dosya Paylaşma**
- 56 Eşzamanlama Hakkında
- 56 Hesapları Eşzamanlama

- 57 iTunes ile Eşzamanlama
- 58 iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri
- 61 iTunes'da Otomatik Eşzamanlama
- 62 İçerikleri Elle Yönetme
- 63 Satın Alınan İçerikleri Başka Bir Bilgisayara Aktarma
- 63 Dosya Paylaşma

- 64 **Bölüm 5: Telefon**
- 64 Telefon Görüşmeleri
- 72 Visual Voicemail
- 75 Kişiler
- 75 Hızlı Arama Listesi
- 75 Arama Yönlendirme, Arama Bekletme ve Arayan Numara Gösterimi
- 77 Zil Sesleri ve Sesli/Sessiz Anahtarı
- 78 Uluslararası Aramalar

- 81 **Bölüm 6: Mail**
- 81 E-posta Hesaplarını Ayarlama
- 81 E-postaları Denetleme ve Okuma
- 84 Bağlantıları ve Algılanan Verileri Kullanma
- 85 İlişkileri Görüntüleme
- 86 İletileri ve İlişkileri Yazdırma
- 87 E-posta Gönderme
- 89 E-postaları Düzenleme
- 90 E-postalarda Arama Yapma

- 91 **Bölüm 7: Safari**
- 91 Web Sayfalarını Görüntüleme
- 95 Arama Yapma
- 95 Web Sayfalarını, PDF'leri ve Diğer Belgeleri Yazdırma
- 95 Web Videolarını TV'de Görüntüleme
- 96 Yer İmleri
- 96 Web Klipleri

- 98 **Bölüm 8: iPod**
- 98 Müzik Parçalarını, Videoları ve Daha Fazlasını Alma
- 99 Müzik ve Diğer Sesler
- 109 Videolar
- 114 Ev Paylaşımı
- 114 Uyku için Sayacı Ayarlama
- 115 Tarama Düğmelerini Değiştirme

- 116 **Bölüm 9: Mesajlar**
- 116 Mesaj Gönderme ve Alma

- 118 Mesajlarda Arama Yapma
- 119 Fotoğrafları ve Videoları Paylaşma
- 119 Sesli Not Gönderme
- 119 Yazışmaları Düzenleme
- 120 Kişi Bilgilerini ve Bağlantıları Kullanma
- 120 Önizlemeleri ve Uyarıları Yönetme

- 122 **Bölüm 10: Takvim**
- 122 Takvim Hakkında
- 122 Takvimleri Eşzamanlama
- 123 Takvimlerinizi Görüntüleme
- 124 Takvimlerde Arama Yapma
- 125 iPhone'da Etkinlikleri Ekleme ve Güncelleme
- 126 Toplantı Davetlerine Yanıt Verme
- 127 Takvimlere Abone Olma
- 128 Mail'deki Takvim Dosyalarını İçer Aktarma
- 128 Uyarılar

- 129 **Bölüm 11: Fotoğraflar**
- 129 Fotoğraflar Hakkında
- 129 Fotoğrafları ve Videoları Bilgisayarınızla Eşzamanlama
- 130 Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme
- 132 Fotoğrafları ve Videoları Silme
- 132 Slayt Sunuları
- 133 Fotoğrafları, Slayt Sunularını ve Videoları TV'de Görüntüleme
- 134 Fotoğrafları ve Videoları Paylaşma
- 136 Fotoğrafları Yazdırma
- 136 Bir Kişiyi Fotoğraf Atama
- 137 Duvar Kağıdı

- 138 **Bölüm 12: Kamera**
- 138 Kamera Hakkında
- 139 Fotoğraf Çekme ve Video Kaydı Yapma
- 141 Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme ve Paylaşma
- 141 Videoları Kısaltma
- 142 Fotoğrafları ve Videoları Bilgisayarınıza Aktarma

- 143 **Bölüm 13: YouTube**
- 143 Video Bulma ve Görüntüleme
- 144 Video Oynatma Denetimleri
- 145 YouTube Videolarını Televizyonda İzleme
- 145 Videoları Yönetme
- 146 Daha Fazla Bilgi Edinme

- 147 YouTube Hesap Özelliklerini Kullanma
- 148 Tarama Düğmelerini Deęiřtirme
- 148 Videoları YouTube'a Gönderme

- 149 **Bölüm 14: Borsa**
- 149 Hisse Senedi Fiyatlarını İzleme
- 150 Daha Fazla Bilgi Edinme

- 151 **Bölüm 15: Harita**
- 152 Konumları Arama ve Görüntüleme
- 156 Yol Tarifi Alma
- 158 Trafik Durumunu Gösterme
- 158 İşletmeleri Bulma ve İletişim Kurma
- 159 Konum Bilgilerini Paylaşma
- 160 Konumlara Yer İmi Koyma

- 161 **Bölüm 16: Hava Durumu**
- 161 Hava Durumu Özetlerini Görüntüleme
- 162 Daha Fazla Hava Durumu Bilgisi Edinme

- 163 **Bölüm 17: Notlar**
- 163 Notlar Hakkında
- 163 Notları Eşzamanlama
- 164 Notları Yazma ve Okuma
- 165 Notlarda Arama Yapma
- 165 Notları E-posta ile Gönderme

- 166 **Bölüm 18: Saat**
- 166 Dünya Saatleri
- 167 Alarmlar
- 168 Kronometre
- 168 Savaş

- 169 **Bölüm 19: Hesap Makinesi**
- 169 Hesap Makinesini Kullanma
- 169 Standart Bellek Fonksiyonları
- 170 Bilimsel Hesap Makinesi Tuşları

- 172 **Bölüm 20: Pusula**
- 172 Pusula Okuma Deęerlerini Alma
- 173 Pusula ve Harita

- 175 **Bölüm 21: Sesli Notlar**
- 175 Sesli Not Kaydı Yapma

- 176 Sesli Notları Dinleme
- 177 Sesli Notları Yönetme
- 177 Sesli Notları Kısaltma
- 178 Sesli Notları Paylaşma
- 178 Sesli Notları Eşzamanlama

180 Bölüm 22: iTunes Store

- 180 iTunes Store Hakkında
- 181 Müzik Parçalarını, Videoları ve Daha Fazlasını Bulma
- 182 Sanatçıları ve Arkadaşları Takip Etme
- 184 Zil Seslerini Satın Alma
- 185 Müzikleri veya Sesli Kitapları Satın Alma
- 186 Videoları Satın Alma veya Kiralama
- 187 Podcast'leri İndirme veya Duraksız Podcast Yayınlarını Dinleme/İzleme
- 188 İndirme Durumunu Denetleme
- 188 Satın Alınan İçerikleri Eşzamanlama
- 189 Tarama Düğmelerini Değiştirme
- 189 Hesap Bilgilerini Görüntüleme
- 190 İndirilenleri Doğrulama

191 Bölüm 23: App Store

- 191 App Store Hakkında
- 192 İçerikleri Tarama ve Arama
- 193 Bilgi Ekranı
- 194 Uygulamaları İndirme
- 195 Uygulamaları Silme
- 195 Yorumlar Yazma
- 196 Uygulamaları Güncelleme
- 197 Satın Alınan Uygulamaları Eşzamanlama

198 Bölüm 24: Game Center

- 198 Game Center Hakkında
- 198 Game Center'ı Ayarlama
- 200 Oyunlar
- 202 Arkadaşlar
- 203 Durum ve Hesap Bilgileriniz

205 Bölüm 25: Ayarlar

- 205 Uçak Modu
- 206 Wi-Fi
- 207 VPN
- 208 Kişisel Erişim Noktası
- 208 Bildirimler

- 208 Operatör
- 209 Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı
- 210 Parlaklık
- 210 Duvar Kağıdı
- 210 Genel
- 220 Mail, Kişiler, Takvimler
- 225 Telefon
- 227 Safari
- 229 Mesajlar
- 229 iPod
- 231 Fotoğraflar
- 231 Notlar
- 232 Store
- 232 Nike + iPod

- 233 **Bölüm 26: Kişiler**
- 233 Kişiler Hakkında
- 233 Kişi Ekleme
- 234 Kişilerde Arama Yapma
- 235 iPhone'daki Kişileri Yönetme
- 236 Kişilerdeki Bilgileri Kullanma
- 238 Birleşik Kişiler

- 240 **Bölüm 27: Nike + iPod**
- 240 Nike + iPod'u Etkinleştirme
- 241 Algılayıcıya Bağlanma
- 241 Nike + iPod ile Antrenman Yapma
- 241 Antrenmanları Nikeplus.com'a Gönderme
- 242 Nike + iPod'u Ayarlama
- 242 Nike + iPod Ayarları

- 244 **Bölüm 28: iBooks**
- 244 iBooks Hakkında
- 245 Kitapları ve PDF'leri Eşzamanlama
- 245 iBookstore'u Kullanma
- 246 Kitapları Okuma
- 247 PDF'leri Okuma
- 248 Kitabın Görünüşünü Değiştirme
- 248 Kitaplarda ve PDF'lerde Arama Yapma
- 249 Sözcüğün Tanımına Bakma
- 249 Kitabın Okunmasını Sağlama
- 249 PDF'i Yazdırma veya E-postayla Gönderme
- 249 Kitap Rafını Düzenleme

- 250 Yer İmi ve Not Eşzamanlama
- 251 **Bölüm 29: Erişilebilirlik**
- 251 Evrensel Erişim Özellikleri
- 252 VoiceOver
- 266 Büyütme
- 267 Büyük Metin
- 267 Siyah Üzeri Beyaz
- 267 Mono Ses
- 268 Otomatik Seslendir
- 268 Ana Ekran'a Üç Tık
- 268 Gizli Altyazılar ve Diğer Yararlı Özellikler
- 270 İşitme Cihazı Uyumluluğu

- 271 **Ek A: Uluslararası Klavyeler**
- 271 Klavye Ekleme
- 272 Klavyeler Arasında Geçiş Yapma
- 272 Çince
- 274 Japonca
- 275 Korece
- 275 Vietnamca
- 275 Sözlük Yaratma

- 277 **Ek B: Destek ve Diğer Bilgiler**
- 277 Apple iPhone Destek Sitesi
- 277 iPhone'u Yeniden Başlatma ve Sıfırlama
- 277 iPhone'u Yedekleme
- 279 iPhone Yazılımını Güncelleme ve Geri Yükleme
- 281 Güvenlik, Yazılım ve Servis Bilgileri
- 282 iPhone'u Bir Şirket Ortamında Kullanma
- 282 iPhone'u Diğer Operatörlerle Kullanma
- 282 Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri
- 284 Apple ve Çevre
- 284 iPhone'u Çalıştırma Sıcaklığı


Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, aşağıdakilerin özelliklerini açıklar:


- iPhone 4 CDMA modelindeki iOS 4.2.x
- iPhone 3GS modelindeki veya iPhone 4 GSM modelindeki iOS 4.3

iPhone'a Genel Bakış

iPhone 4

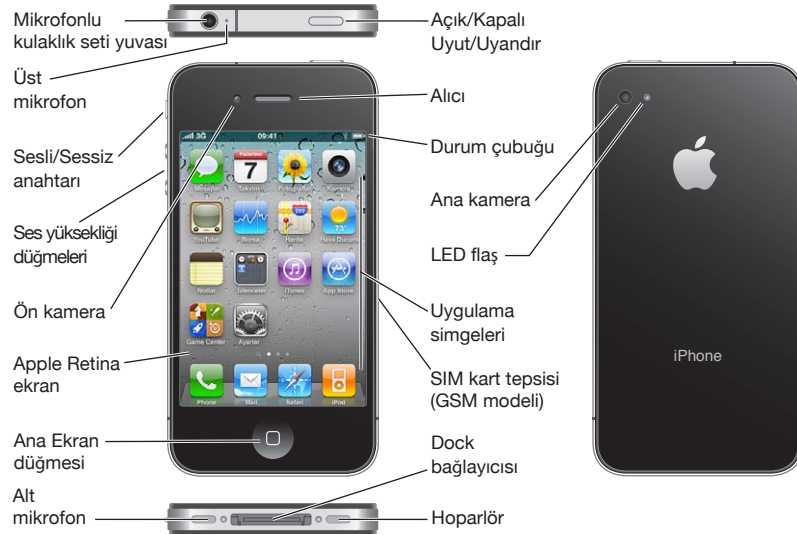


iPhone 3GS

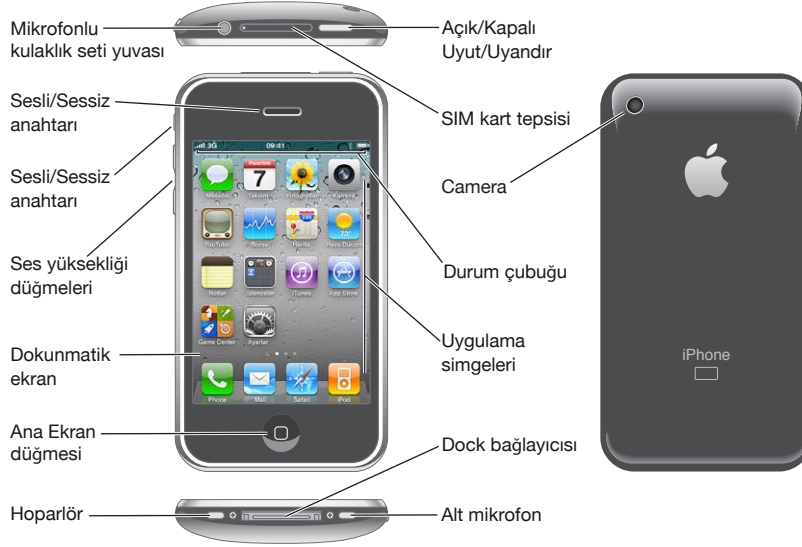

Ana ekranınız, sahip olduğunuz iPhone modeline ve simgelerin yerlerini değiştirip değiştirmedinize bağlı olarak farklı görünebilir.

Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar iPhone ile birlikte gelir:

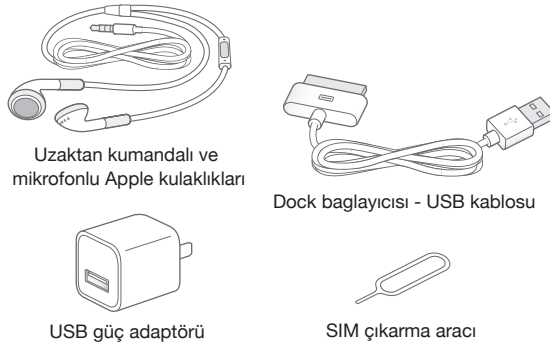

Not: SIM çıkarma aracı, bazı ülkelerde veya bölgelerde dahil olmayabilir.

| Öge | Onunla yapabileceğiniz |
|--|--|
| Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı | Müzik veya video seslerini ya da telefon görüşmelerini dinleyebilirsiniz. Konuşmak için yerleşik mikrofonu kullanabilirsiniz. Aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için ortadaki düğmeye basabilirsiniz. iPod dinlerken; müzik parçasını çalmak veya duraklatmak için düğmeye basabilir veya bir sonraki müzik parçasına atlamak için hızlı bir şekilde iki kez basabilirsiniz. Ses yüksekliğini ayarlamak için + ve – düğmelerini kullanabilirsiniz. Sesle Denetim'i kullanmak için ortadaki düğmeye basılı tutabilirsiniz. |
| Dock bağlayıcısı - USB kablosu | iPhone'u eşzamanlamak veya şarj etmek amacıyla bilgisayarınıza bağlamak için bu kabloyu kullanabilirsiniz. Kabloyu, isteğe bağlı olarak satın alınabilen dock ile kullanabilir ya da doğrudan iPhone'a takabilirsiniz. |
| USB güç adaptörü | Birlikte gelen kabloyu kullanarak güç adaptörünü iPhone'a bağlayabilir ve daha sonra onu standart bir elektrik prizine takarak iPhone'u şarj edebilirsiniz. |
| SIM çıkarma aracı (bazı ülkelerde veya bölgelerde dahil olmayabilir) | SIM kart tepsisini çıkarabilirsiniz. |

Düğmeler

Birkaç basit düğme iPhone'u açmanızı veya kapatmanızı, ses yüksekliğini ayarlamanızı ve sesli/sessiz modları arasında geçiş yapmanızı kolaylaştırır.


Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesi

iPhone'u etkin bir şekilde kullanmıyorken, ekranı kapatmak ve pilden tasarruf etmek için onu kilitleyebilirsiniz.

iPhone kilitliken, ekrana dokunduğunuzda hiçbir şey olmaz. iPhone yine de gelen aramaları, SMS'leri ve diğer güncellemeleri alabilir. Ayrıca:

- müzik dinleyebilirsiniz
- telefon görüşmesi yaparken veya müzik dinlerken iPhone'un yanındaki (veya iPhone kulaklığındaki) düğmeleri kullanarak ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz
- aramayı cevaplamak veya bitirmek ya da ses çalmayı denetlemek için iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi kullanabilirsiniz (bakınız: "Ses Çalmayı Denetleme" sayfa 100)

Saptanmış olarak, bir dakika boyunca ekrana dokunmazsanız iPhone otomatik olarak kilitlenir.

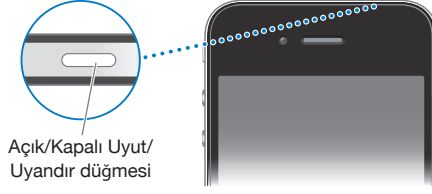

| | |
|---------------------------------------|--|
| iPhone'u kilitlemek için | Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesine basın. |
| iPhone'un kilidini açmak için | Ana Ekran <input type="checkbox"/> düğmesine ya da Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesine basın, sonra da sürgüyü sürükleyin. |
| iPhone'u tamamen kapatmak için | Kırmızı sürgü gözükeneye dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun, sonra sürgüyü sürükleyin. iPhone kapalıyken, gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilir. |
| iPhone'u açmak için | Apple logosu gözükeneye dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun. |

iPhone kilitlenene kadar geçen süreyi değiştirme hakkında bilgi için, bakınız: "Otomatik Kilit" sayfa 213. iPhone'u, kilidinin açılması için parola sormaya ayarlama hakkında bilgi almak istiyorsanız, bakınız: "Parolayla Kilitleme" sayfa 214.

Ana Ekran Düğmesi


Herhangi bir anda iPhone uygulamalarınızı içeren Ana Ekran'a gitmek için Ana Ekran düğmesine basabilirsiniz. Başlatmak için herhangi bir uygulamanın simgesine dokunabilirsiniz. Son kullandığınız uygulamaları görmek için Ana Ekran düğmesini çift tıklayın. Bakınız: "Uygulamaları Açma ve Aralarında Geçiş Yapma" sayfa 31.

Ses Yüksekliği Düğmeleri

Müzik parçalarını, filmleri ya da diğer ortamları dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken, iPhone'un yanındaki düğmeleri kullanarak ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında düğmeleri; zil sesinin, uyarıların ve diğer ses efektlerinin ses yüksekliğini denetlemek için de kullanabilirsiniz.



UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

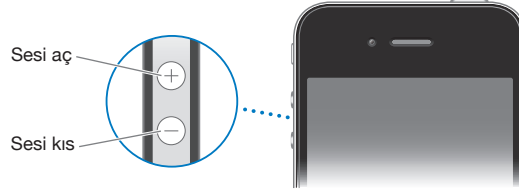
Ses yüksekliğini ayarlamak için iPhone'un yanındaki düğmeleri kullanın.



iPhone üzerinde müzik ve videolar için bir ses yüksekliği sınırı ayarlamak istiyorsanız, bakınız: "Müzik" sayfa 229.

Sesli/Sessiz Anahtarı

iPhone'u sesli  moduna veya sessiz  moduna ayarlamak için Sesli/Sessiz anahtarını kaydırın.

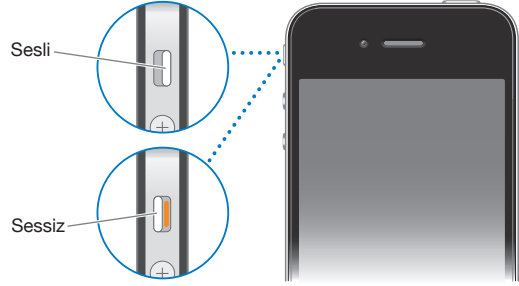

Sesli modda, iPhone tüm sesleri çalar. Sessiz modda; iPhone, zil sesini, uyarı seslerini ve diğer ses efektlerini çalmaz.

Önemli: iPhone sessiz moddayken; saat alarmları, iPod gibi ses uygulamaları ve birçok oyun, sesleri yerleşik hoparlörden çalmaya devam eder.

Saptanmış olarak; bir arama geldiğinde, iPhone ister sesli ister sessiz modda olsun titreşir. iPhone sesli moddaysa, Açık/Kapalı Uyum/Uyandır düğmesine veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basarak aramayı sessize alabilirsiniz. Aramayı sesli mesaja yönlendirmek için ikinci bir kez basın.

Ses ve titreşim ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için, bakınız: "Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı" sayfa 209.

iPhone Uygulamaları

Aşağıdaki tabloda bulunan uygulamalar, iPhone ile birlikte gelmektedir.

Not: iPhone'u satın aldığınız ve kullandığınız ülkeye veya bölgeye bağlı olarak uygulama işlevselliği ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir.



Telefon

Son arayanlara, hızlı arama listenize ve kişilerinizin tümüne hızlı bir şekilde erişerek telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Sayısal tuş takımını kullanarak numaraları elle girebilirsiniz. Veya sadece sesle aramayı kullanabilirsiniz. Visual voicemail, sesli mesajlarınızın listesini sunar—istediğiniz mesajı, istediğiniz sırada dinlemek için sadece dokunmanız yeterlidir. FaceTime görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 5, "Telefon," sayfa 64.



Mail

iPhone; MobileMe, Microsoft Exchange ve en yaygın e-posta sistemlerinin (Yahoo!, Google ve AOL dahil olmak üzere) yanı sıra, endüstri standardı olan diğer POP3 ve IMAP e-posta sistemleriyle de çalışır. PDF'leri ve diğer ilişkileri görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. İliştirilmiş fotoğrafları ve grafikleri Film Rulosu albümünüze kaydedebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 6, "Mail," sayfa 81.



Safari

Hücreyel veri ağı veya Wi-Fi üzerinden web sitelerini tarayabilirsiniz. Geniş ekran görüntüleme için iPhone'u yan döndürebilirsiniz. Büyütmek veya küçültmek için çift dokunabilirsiniz (Safari, kolay okuyabilmeniz için web sayfası sütununu iPhone ekranına otomatik olarak sığdırır). Birden fazla sayfa açabilirsiniz. Yer imlerini bilgisayarınızdaki Safari'yle veya Microsoft Internet Explorer'la eşzamanlayabilirsiniz. En beğenilen web sitelerine hızlı erişim için Safari web kliplerini Ana Ekran'a ekleyebilirsiniz. Web sitelerindeki görüntüleri Fotoğraf Arşivi'nize ekleyebilirsiniz. Web sayfalarını, PDF'leri ve Göz At ile açılan diğer belgeleri yazdırabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 7, "Safari," sayfa 91.



iPod

Müzik parçalarını, sesli kitaplarınızı ve podcast'lerinizi dinleyebilirsiniz. Listeler yaratabilir veya sizin için listeler yaratması amacıyla Genius'u kullanabilirsiniz. Arşivinizdeki parçalardan oluşan Genius Karmaları'nı dinleyebilirsiniz. Filmleri ve video podcast'leri geniş ekranda izleyebilirsiniz. Müziklerinizi veya videolarınızı Apple TV'de veya uyumlu bir ses sisteminde kablosuz olarak yayımlamak için AirPlay'i kullanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 8, "iPod," sayfa 98.



Mesajlar

SMS mesajları gönderebilir ve alabilirsiniz. Daha önceki yazışmalarınızın listesini görüntüleyebilir; bir yazışmaya dokunarak göndermiş veya almış olduğunuz mesajları görebilirsiniz. Fotoğrafları, video klipleri, kişi bilgilerini ve sesli notları; MMS aygıtlarına gönderebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 9, "Mesajlar," sayfa 116.



Takvim

MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook veya Microsoft Exchange takvimlerinizi görüntüleyebilir ve bu takvimlerde arama yapabilirsiniz. iPhone'da girdiğiniz etkinlikler daha sonra eşzamanlanarak bilgisayarınızdaki takvime aktarılır. Takvimlere abone olabilirsiniz. Kişiler bölümüne girmiş olduğunuz doğum günlerini görebilirsiniz. Size etkinlikleri, randevuları ve bitiş tarihlerini hatırlatacak uyarılar ayarlayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 10, "Takvim," sayfa 122.



Fotoğraflar

iPhone ile çektiğiniz, gelen mesajlardan veya iletilerden kaydettiğiniz ya da bilgisayarınızdan eşzamanlayarak aktardığınız fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Videoları dikey veya yatay görüntüleyebilirsiniz. Daha yakından bakmak için fotoğrafları büyütebilirsiniz. Fotoğrafları yazdırabilir veya onların slayt sunusunu izleyebilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları e-postayla veya MMS mesajlarıyla gönderebilir veya onları MobileMe galerisinde yayımlayabilirsiniz. Fotoğrafları kişilere atayabilir veya duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Fotoğrafları yere göre görüntüleyebilirsiniz; iPhoto 8.0 (iLife '09 yazılımının bir parçası) veya daha yenisiyle eşzamanlarsanız onları etkinliklere ve yüzlere göre de görüntüleyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 11, "Fotoğraflar," sayfa 129.



Kamera

Fotoğraflar çekebilir ve video kaydı yapabilirsiniz. Onları iPhone'da görüntüleyebilir, e-postayla veya mesajla gönderebilir ya da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Bir nesneye veya alana odaklanmak için dokunabilirsiniz. Video klipleri kısaltabilir ve kaydedebilirsiniz. Videoları doğrudan YouTube'a yükleyebilirsiniz. Arkadaşınızın resmini çekebilir ve iPhone'u, o kişi sizi aradığında o resmi görüntülemeye ayarlayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 12, "Kamera," sayfa 138.



YouTube

YouTube'un çevrimiçi koleksiyonundaki videoları oynatabilirsiniz. İstedığınız videoyu aratabilir ya da seçme, en çok izlenen, en son güncellenen ve en beğenilen videoları tarayabilirsiniz. YouTube hesabınızı ayarlayabilir ve hesabınızda oturum açabilirsiniz—daha sonra videolara beğeni düzeyi atayabilir, favorilerinizi eşzamanlayabilir, abonelikleri görüntüleyebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. YouTube videolarını Apple TV'de yayımlamak için AirPlay'i kullanabilirsiniz. iPhone ile çektiğiniz videolarınızı karşıya yükleyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 13, "YouTube," sayfa 143.



Borsa

İnternet'ten otomatik olarak güncellenen favori hisse senetlerinizi izleyebilirsiniz. Şirket haberlerini ve açılış fiyatı, ortalama fiyat, işlem hacmi veya toplam piyasa değeri gibi güncel işlem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı grafikleri enlemesine görmek için iPhone'u yan döndürebilirsiniz. Fiyat noktalarını izlemek için parmağınızı grafik boyunca sürükleyebilir veya noktalar arasındaki aralığı görmek için iki parmağınızı kullanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 14, "Borsa," sayfa 149.



Harita

Dünyanın herhangi bir yeri için sokak haritasına, uydü ya da hibrit görüntüsüne bakabilirsiniz. Daha yakından bakmak için görüntüyü büyütebilir veya Google Sokak Görünümüne bakabilirsiniz. O anki (yaklaşık) konumunuzu bulabilir ve izleyebilirsiniz. Yerleşik pusulayı kullanarak yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu görebilirsiniz. Sürüş, toplu taşıma veya yürüme için ayrıntılı yol tariflerini alabilir ve otoyolların o anki trafik durumunu görebilirsiniz. Yakındaki bir işletmeyi bulabilir ve tek dokunuşla arayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 15, "Harita," sayfa 151.



Hava Durumu

O anki hava durumunu ve altı günlük hava durumu tahminini alabilirsiniz. Herhangi bir anda hava raporunu hızlı bir şekilde almak istediğiniz şehirleri ekleyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 16, "Hava Durumu," sayfa 161.



Notlar

Her an notlar alabilirsiniz (anımsatıcılar, alışveriş listeleri, parlak fikirler gibi). Onları e-postayla gönderebilirsiniz. Notları; Mac'inizde Mail ile ya da PC'nizde Microsoft Outlook veya Outlook Express ile eşzamanlayabilirsiniz. Notları; MobileMe, Google, Yahoo! veya IMAP hesapları ile kablosuz olarak eşzamanlayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 17, "Notlar," sayfa 163.



Saat

İzleneler klasöründe. Dünyanın çeşitli şehirlerindeki yerel saatleri görebilir ve en sık kullandığınız şehirler için saatler yaratabilirsiniz. Bir veya daha fazla alarm ayarlayabilirsiniz. Kronometreyi kullanabilir veya sayaç ayarlayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 18, "Saat," sayfa 166.



Hesap Makinesi

İzleneler klasöründe. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilirsiniz. Genişletilmiş bilimsel fonksiyonları kullanmak için iPhone'u yan döndürebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 19, "Hesap Makinesi," sayfa 169.



Pusula

İzlenceler klasöründe. İstikametinizi belirlemek için yerleşik sayısal pusulayı kullanabilirsiniz. O anki koordinatlarınızı alabilirsiniz. Coğrafi kuzeyi veya manyetik kuzeyi seçebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 20, "Pusula," sayfa 172.



Sesli Notlar

İzlenceler klasöründe. iPhone ile sesli notlar kaydedebilirsiniz. Onları tekrar iPhone üzerinde dinleyebilir veya bilgisayarınızda dinlemek için iTunes ile eşzamanlayabilirsiniz. Sesli notları, e-posta iletilerine veya MMS mesajlarına iliştirebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 21, "Sesli Notlar," sayfa 175.



iTunes

iTunes Store'da; müzik, film, TV şovu, sesli kitap ve daha birçok şey aratabilirsiniz. Yeni çıkanları tarayabilir, önizlemelerini dinleyebilir ve indirebilir, Genius önerilerini alabilir ya da müzik listelerinde nelerin olduğunu görebilirsiniz. iPhone üzerinde izlemek amacıyla film veya TV şovu kiralayabilirsiniz. Podcast'leri indirebilir ve duraksız yayınlarını dinleyebilirsiniz. Favori sanatçılarınızı ve arkadaşlarınızı izleyerek onların hangi müzikleri dinlediklerini ve hangi müziklerden bahsettiklerini öğrenebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 22, "iTunes Store," sayfa 180.



App Store

Wi-Fi veya hücresel veri ağı bağlantınızı kullanarak satın alabileceğiniz veya indirebileceğiniz iPhone uygulamalarını App Store'da aratabilirsiniz. Yorumları okuyabilir veya favori uygulamalarınız için kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Uygulamayı indirip Ana Ekran'ınıza yükleyebilirsiniz. Bakınız: Bölüm 23, "App Store," sayfa 191.



Game Center

Yeni oyunları keşfedebilir ve oyun deneyimlerinizi dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir arkadaşı davet edebilir veya diğer önemli rakiplerle eşleşmek isteyebilirsiniz. Puan cetvellerindeki oyuncu sıralamalarını denetleyebilirsiniz. Ek puan almak için başarı kazanabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 24, "Game Center," sayfa 198.



Ayarlar

Hesapları ayarlayabilir ve tüm iPhone ayarlarını tek bir yerden gerçekleştirebilirsiniz. Dinleme rahatlığı için kendi ses yüksekliği sınırınızı ayarlayabilirsiniz. Zil sesinizi, duvar kağıdınızı ve ekran parlaklığınızı ayarlayabilir; ağ, telefon, posta, web, müzik, video, fotoğraf ve daha birçok özelliğin ayarlarını yapabilirsiniz. Harita, Kamera, Pusula ve uygulanabilir üçüncü parti uygulamalar için konum gizliliği seçeneklerini ayarlamak üzere Konum Servisleri ayarlarını kullanabilirsiniz. Güvenlik için otomatik kilit ve parola ayarlayabilirsiniz. Açık iTunes içeriğine ve belirli uygulamalara erişimi sınırlandırabilirsiniz. iPhone'u sıfırlayabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 25, "Ayarlar," sayfa 205.



Kişiler

MobileMe, Mac OS X Adres Defteri, Yahoo! Adres Defteri, Google Kişiler, Windows Adres Defteri (Outlook Express), Microsoft Outlook veya Microsoft Exchange uygulamalarındaki kişi bilgilerini eşzamanlayarak alabilirsiniz. Kişilerinizde arama yapabilir, onları ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz; bunlar daha sonra eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılır. Bakınız: Bölüm 26, "Kişiler," sayfa 233.



Nike + iPod

Nike + iPod (Ayarlar'da etkinleştirildikten sonra gözüktür), iPhone'u bir antrenman arkadaşına dönüştürür. Bir antrenmandan diğerine hızınızı, sürenizi ve mesafenizi izleyebilir ve rutininizi hareketlendirecek bir parça seçebilirsiniz. Ayrı satılan seçkin Nike ayakkabıları ve bir Nike + iPod algılayıcısı gerektirir. Bakınız: Bölüm 27, "Nike + iPod," sayfa 240.





















iBooks

Kitapları satın almanın ve okumanın harika bir yolu olan ücretsiz iBooks uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz. Yerleşik iBookstore'dan, klasiklerden çok satanlara varıncaya dek her şeyi alabilirsiniz. iTunes'u kullanarak ePub kitapları ve PDF'leri kitap rafınıza ekleyebilirsiniz. PDF'leri yazdırabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 28, "iBooks," sayfa 244.

Durum Simgeleri

Ekranın en üstündeki durum çubuğunda yer alan simgeler iPhone hakkında bilgi verir:

| Durum simgesi | Anlamı |
|---|--|
|  Ağ sinyali* | Hücresel ağın kapsama alanında olup olmadığını ve telefon görüşmesi yapıp yapamayacağınızı gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal de o kadar güçlüdür. Hiçbir sinyal yoksa, çubuk yerine "Servis Yok" ifadesi gözükür. |
|  Uçak modu | Uçak modunun açık olduğunu gösterir— telefonu kullanamaz, Internet'e erişemez veya Bluetooth® aygıtlarını kullanamazsınız. Kablosuz iletişim gerektirmeyen özellikler kullanılabilir. Bakınız: "Uçak Modu" sayfa 205. |
|  UMTS/EV-DO | Operatörünüzün 3G UMTS (GSM) veya EV-DO (CDMA) ağının kullanılabilir olduğunu ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "iPhone Internet'e Nasıl Bağlanır?" sayfa 23. |
|  EDGE | Operatörünüzün EDGE ağının kullanılabilir olduğunu (GSM modellerinde) ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "iPhone Internet'e Nasıl Bağlanır?" sayfa 23. |
|  GPRS/1xRTT | Operatörünüzün GPRS (GSM) veya 1xRTT (CDMA) ağının kullanılabilir olduğunu ve iPhone'un Internet'e o ağ üzerinden bağlanabildiğini gösterir. Bakınız: "iPhone Internet'e Nasıl Bağlanır?" sayfa 23. |
|  Wi-Fi* | iPhone'un Internet'e bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlı olduğunu gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar güçlüdür. Bakınız: "Bir Wi-Fi Ağına Katılma" sayfa 24. |

| Durum simgesi | | Anlamı |
|---|------------------------|---|
|  | Kişisel Erişim Noktası | iPhone'un Kişisel Erişim Noktası sağlamak amacıyla başka bir iPhone'a bağlı olduğunu gösterir (GSM modellerinde). Bakınız: "Kişisel Erişim Noktası" sayfa 26. |
|  | Ağ etkinliği | Kablosuz eşzamanlamanın veya başka bir ağ etkinliğinin sürdüğünü gösterir. Bazı üçüncü parti uygulamalar da sürmekte olan bir işlemi göstermek için bu simgeyi kullanabilir. |
|  | Arama Yönlendirme | iPhone üzerinde Arama Yönlendirme'nin ayarlandığını gösterir (GSM modellerinde). Bakınız: "Arama Yönlendirme" sayfa 225. |
|  | VPN | Ağa VPN kullanarak bağlı olduğunuzu gösterir. Bakınız: "Ağ" sayfa 211. |
|  | Kilit | iPhone'un kilitli olduğunu gösterir. Bakınız: "Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesi" sayfa 11. |
|  | TTY | iPhone'un bir TTY makineyle çalışmaya ayarlanmış olduğunu gösterir. Bakınız: "iPhone'u Bir Teletype (TTY) Makinesi ile Kullanma" sayfa 225. |
|  | Çalma | Bir müzik parçasının, sesli kitabın veya podcast'in çalmakta olduğunu gösterir. Bakınız: "Müzik Parçalarını ve Diğer Sesleri Çalma" sayfa 99. |
|  | Düşey yöne kilitli | iPhone ekranının düşey yöne kilitlenmiş olduğunu gösterir. Bakınız: "Düşey veya Yatay Yönde Görüntüleme" sayfa 34. |
|  | Alarm | Bir alarmın ayarlanmış olduğunu gösterir. Bakınız: "Alarmlar" sayfa 167. |
|  | Konum servisleri | Bir uygulamanın konum servislerini kullandığını gösterir. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 212. |
|  | Bluetooth* | <i>Mavi veya beyaz simge:</i> Bluetooth'un açık ve mikrofonlu kulaklık seti veya araç kiti gibi bir aygıtın bağlı olduğunu gösterir. <i>Gri simge:</i> Bluetooth'un açık olduğunu ama herhangi bir aygıtın bağlı olmadığını gösterir. <i>Simge yok:</i> Bluetooth'un kapalı olduğunu gösterir. Bakınız: "Bluetooth Aygıtları" sayfa 50. |
|  | Pil | Pil düzeyini veya şarj olma durumunu gösterir. Bakınız: "Pil" sayfa 51. |

* Belirli aksesuarların iPhone ile kullanılması kablosuz iletişim performansını etkileyebilir.



UYARI: Kazaları ve yaralanmaları önlemek için iPhone'u kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm çalışma yönergelerini ve support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresinde bulunan *iPhone Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesindeki tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

Kullanma Kılavuzunu iPhone'da Görüntüleme

iPhone Kullanma Kılavuzu, iPhone üzerindeki Safari'de iPhone Kullanma Kılavuzu yer imine dokunarak veya ücretsiz iBooks uygulamasını yükleyip kullanma kılavuzunu iBookstore'dan indirerek görüntülenebilir.

Kullanma kılavuzunu Safari'de görüntüleme: 📖 simgesine dokunun, sonra da iPhone Kullanma Kılavuzu yer imine dokunun.

Kullanma kılavuzu için Ana Ekran'a bir simge eklemek istiyorsanız, 📖 simgesine dokunun, sonra da "Ana Ekran'a Ekle" düğmesine dokunun. Kullanma kılavuzunu farklı bir dilde görüntülemek için; ana içerik sayfasında, ekranın en altında bulunan "Dili Değiştir" düğmesine dokunun.

Kullanma kılavuzunu iBooks'da görüntüleme:

- 1 iBooks'u yüklemiyorsanız; App Store'u açın, "iBooks" ifadesini aratın ve sonuçlar listesinde iBooks'a dokunun. Ücretsiz düğmesine dokunun ve daha sonra İndir düğmesine dokunun.
- 2 iBooks'u açın ve Store düğmesine dokunun.
- 3 "iPhone Kullanma" (User) ifadesini aratın ve sonuçlar listesinde kullanma kılavuzuna dokunun.
- 4 Ücretsiz düğmesine dokunun ve daha sonra Get Book düğmesine dokunun.

iBooks hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: Bölüm 28, "iBooks," sayfa 244.

Nelere Gereksiniminiz Var?


iPhone'u kullanmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- Bölgenizde iPhone servisi sunan bir operatöre ait kablosuz iletişim servis planı
- USB 2.0 kapısına ve aşağıdaki işletim sistemlerinden birine sahip bir Mac veya PC:
 - Mac OS X 10.5.8 veya daha yenisi
 - Windows 7, Windows Vista veya Windows XP Home ya da Professional (SP3)
- Bilgisayarınızdaki ekran çözünürlüğünün 1024 x 768'e veya daha yükseğe ayarlanmış olması
- www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden edinilebilecek iTunes 10.1.2 veya daha yenisi
- QuickTime 7.6.2 veya daha yenisi (iPhone ile yaptığınız video kayıtlarını bilgisayarınızda oynatmak için)
- iTunes Store'dan veya App Store'dan satın almak için Apple kimliği (iTunes Store hesabı veya MobileMe hesabı gibi)
- Bilgisayarınız için Internet bağlantısı (geniş bant önerilir)


SIM Kartını Takma

SIM kartınız önceden takılmamışsa (GSM modellerinde), iPhone'u kullanabilmek için SIM kartını takmanız gerekir.

iPhone 4 İçin SIM Kartını Takma

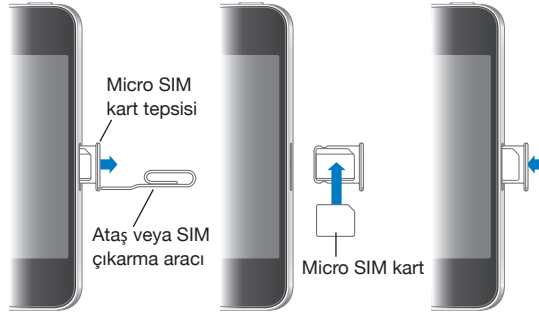

iPhone 3GS İçin SIM Kartını Takma

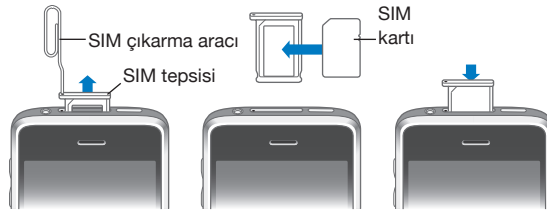

SIM kartını takma:

- 1 SIM çıkarma aracının veya bir ataşın ucunu SIM kart tepsisindeki deliğe sokun.
Tepsi dışarı çıkana dek düz bir şekilde sıkıca itin.
- 2 SIM kart tepsisini dışarı çekip SIM kartını gösterildiği gibi tepsiye yerleştirin.
- 3 Üstünde SIM kart olan tepsiyi gösterildiği şekilde hizalayarak dikkatli bir şekilde takın.

iPhone'u Etkinleştirme (Aktivasyon)

iPhone'u; bulunduğunuz yerdeki bir iPhone servis operatörünün servis planına kaydolarak ve iPhone'u ağa kaydettirerek etkinleştirmeniz gerekir.

iPhone'unuz satın alındığında etkinleştirilmiş olabilir. Etkinleştirilmemişse, iPhone satıcınıza veya hücresel servis sağlayıcınıza danışın.

iPhone hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/tr/iphone adresine gidin.

iPhone'u Ayarlama

iPhone'u kullanmadan önce iTunes'da ayarlamamız gerekir. Ayarlama esnasında, iPhone üzerinde satın almak için yeni bir Apple kimliği yaratabilir veya var olan bir Apple kimliğini belirtebilirsiniz. (iTunes Store bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.) iTunes, gereksiniminiz olması olasılığına karşı iPhone seri numaranızı da kaydeder.

iPhone'u ayarlama:

- 1 iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/tr/itunes/download/ adresinden indirip yükleyin.
- 2 iPhone ile gelen kabloyu kullanarak iPhone'u Mac'inizdeki veya PC'nizdeki USB 2.0 kapısına bağlayın.



- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

iPhone'u bilgisayarınıza bađladığınızda otomatik olarak eşzamanlanacak öğeleri ayarlamak için iPhone'unuzu Ayarlayın ekranında "Kişileri, takvimleri ve yer işaretlerini otomatik olarak eşzamanla" öğesini seçin. Eşzamanlama ayarlarınızı iTunes'da da özelleştirebilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile Eşzamanlama" sayfa 57.

Not: Görmeye ilişkin bir engeliniz varsa, VoiceOver özelliđi iPhone'u görsel yardım almadan ayarlamanıza yardımcı olur. VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar; böylece iPhone'u görmeden de kullanabilirsiniz. iPhone'u bilgisayarınıza bađladığınızda; iTunes, bilgisayarınızda uyumlu bir ekran okuyucu (Mac'te VoiceOver veya PC'de GW Micro Window-Eyes gibi) kullanıp kullanmadığınızı algılar ve iPhone üzerinde VoiceOver'ı otomatik olarak etkinleştirir. Görme engelli olmayan bir kullanıcı da iPhone üzerinde Erişilebilirlik ayarlarını kullanarak VoiceOver'ı sizin için etkinleştirebilir. (VoiceOver bazı dillerde kullanılamayabilir.) Bakınız: "VoiceOver" sayfa 252.

iPhone'un Bilgisayarınızla Bađlantısını Kesme

iPhone'un bilgisayarınızla bađlantısını istediğiniz an kesebilirsiniz. Ancak, bir eşzamanlama işlemi esnasında bađlantısını keserseniz, iPhone'u bilgisayarınıza bir sonraki bađlayışınıza dek bazı veriler eşzamanlanmayabilir.

iPhone bilgisayarınızla eşzamanlanıyorken, iPhone'da "Eşzamanlanıyor" ifadesi gözükür. Eşzamanlama bitmeden iPhone bađlantısını keserseniz, verilerden bazıları aktarılmayabilir. Eşzamanlama tamamlandığında iTunes "iPhone eşzamanlama tamamlandı" iletisini gösterir.

Eşzamanlamadan vazgeçme: iPhone'daki sürgüyü sürükleyin.


Eşzamanlama sırasında bir arama gelirse, eşzamanlamadan vazgeçilir. Aramayı cevaplamak için iPhone'un bađlantısını kesebilirsiniz. Eşzamanlamayı tamamlamak için, görüşme bittikten sonra iPhone'u yeniden bađlayın.


Internet'e Bađlanma

iPhone; Mail'i, Safari'yi, YouTube'u, Borsa'yı, Harita'yı, Hava Durumu'nu, App Store'u veya iTunes Store'u her kullanımınızda Internet'e otomatik olarak bađlanır.

iPhone Internet'e Nasıl Bađlanır?

iPhone, bir Wi-Fi ađını veya hücresel veri ađını kullanarak Internet'e bađlanır. iPhone, bađlanana dek sırasıyla şunları yapar:

- Son kullandığınız Wi-Fi  ađlarından hangisi varsa onun üzerinden bađlanır.

- Son kullanılan Wi-Fi ağlarından hiçbiri yoksa; iPhone, kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir. Bir ağa dokunup katılmak için gerekliyse parolayı girin. Parola gerektiren ağların yanında bir kilit  simgesi görünür. iPhone'un kullanılabilir ağları otomatik olarak göstermesini engelleyebilirsiniz. Bakınız: "Wi-Fi" sayfa 206.
- Eğer kullanılabilir bir Wi-Fi ağı yoksa ya da onlara katılmayı seçmezseniz; iPhone, Internet'e hücresel veri ağı üzerinden bağlanır (3G, E ya da o). iPhone'un hücresel veri ağını kullanmasını Ayarlar'da engelleyebilirsiniz. Bakınız: "Ağ" sayfa 211.

Kullanılabilir bir Wi-Fi ağı ya da hücresel veri ağı yoksa, iPhone Internet'e bağlanamaz.


Not: 3G (UMTS) hücresel ağı, GSM modellerinde aynı anda ses ve veri iletişimi yapılmasını destekler. Diğer ağ bağlantılarının tümünde (GSM modellerinde EDGE veya GPRS ya da CDMA modelinde EV-DO veya 1xRTT); iPhone Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlı olmadığı sürece telefon görüşmesi yaparken Internet servislerini kullanamazsınız.

Birçok Wi-Fi ağı ücretsiz olarak kullanılabilir; iPhone operatörünüz tarafından sunulan Wi-Fi noktaları da bunlara dahildir (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılabilir). Bazı Wi-Fi ağları ise belli bir ücret ödenmesini gerektirir. Ücret uygulanan bir yerde bulunan Wi-Fi ağına katılmak için, genellikle o servise kaydolmanıza olanak sağlayan bir web sayfasını görüntülemek üzere Safari'yi açabilirsiniz.


Bir Wi-Fi Ağına Katılma

Wi-Fi ayarları, Wi-Fi'yi açmanızı ve Wi-Fi ağlarına katılmanızı sağlar.

Wi-Fi'yi açma: Ayarlar > Wi-Fi ögesini seçip Wi-Fi seçeneğini açın.

Bir Wi-Fi ağına katılma: Ayarlar > Wi-Fi ögesini seçin, iPhone kapsama alanındaki ağları saptarken kısa bir süre bekleyin, sonra da bir ağ seçin (bazı Wi-Fi ağlarına katılma ücrete tabi olabilir). Gerekliyse parolayı girip Katıl düğmesine dokunun (parola gerektiren ağlar kilit simgesiyle  birlikte gözükür).

Bir Wi-Fi ağına kendiniz bu şekilde katıldıktan sonra, bu ağ kapsama alanı içindeyken iPhone ona otomatik olarak bağlanacaktır. Kapsama alanı içinde önceden kullanılan birden fazla ağ varsa, iPhone en son kullanılabildiği ağa bağlanır.

iPhone bir Wi-Fi ağına bağlıyken, ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda bulunan Wi-Fi  simgesi bağlantının gücünü gösterir. Çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar güçlü demektir.

Wi-Fi ayarlarını yapma konusunda daha fazla bilgi için, bakınız: "Wi-Fi" sayfa 206.

Hücresel Veri Ağı Erişimi

iPhone, Internet'e iPhone operatörünüzün hücresel ağı üzerinden erişebilir. Operatörünüzün ağ kapsamının, bulunduğunuz yeri içerip içermediğini öğrenin.

iPhone İnternet'e hücresele veri ağı yoluyla bağılysa, durum çubuğunda UMTS/EV-DO (3G), EDGE (E) veya GPRS/1xRTT (o) simgesi görünür.

iPhone modelinize ve ağı bağlantınıza bağıly olarak, iPhone hücresele ağı üzerinden veri aktarımı yaparken (örneğin bir web sayfasını indirme gibi) gelen aramaları alamayabilirsiniz.

GSM: Bir EDGE veya GPRS bağlantısında, veri aktarımları sırasında gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilebilir. Cevapladığınız aramalar sırasında veri aktarımı duraklatılır.

CDMA: EV-DO bağlantılarında, gelen aramaları cevapladığınızda veri aktarımları duraklatılır. 1xRTT bağlantılarında, veri aktarımları sırasında gelen aramalar doğrudan sesli mesaja yönlendirilebilir. Cevapladığınız aramalar sırasında veri aktarımı duraklatılır.

Telefon görüşmesini sonlandırdığınızda veri aktarımı devam eder.

3G'yi açma (GSM modellerinde): Ayarlar bölümünde, Genel > Ağı öğelerini seçip 3G'yi Etkinleştir düğmesine dokununuz.

Operatörünüzün ağı kapsama alanı dışındayken, başka bir operatör üzerinden İnternet'e erişebilirsiniz. Mümkün olan her yerde e-posta, web'de dolaşma ve diğer veri servislerini etkinleştirebilmek için Uluslararası Dolaşım seçeneğini açınız.

Uluslararası Dolaşım'ı açma: Ayarlar bölümünde, Genel > Ağı öğelerini seçip Uluslararası Dolaşım seçeneğini açınız.

Önemli: Uluslararası dolaşım ücretleri uygulanabilir. Uluslararası dolaşım ücreti ödemek istemiyorsanız, uluslararası dolaşım seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun.

Uçakta İnternet Erişimi

Uçak modu, uçağın çalışma sistemlerinde herhangi bir parazite neden olmaması amacıyla iPhone'un hücresele, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS vericilerini ve alıcılarını kapatır. Uçak modu, iPhone'un pek çok özelliğini etkisizleştirir. Uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği bazı ülkelerde veya bölgelerde, uçak modu açıkken Wi-Fi'yi açabilir ve şunları gerçekleştirebilirsiniz:

- E-posta gönderip alma
- İnternet'te dolaşma
- Kişilerinizi, takvimlerinizi, tarayıcınızdaki yer imlerini ve notlarınızı kablosuz olarak eşzamanlama
- YouTube videoları yayımlama
- Hisse senedi fiyatlarını alma
- Haritada yer bulma

- Hava durumu raporlarını alma
- Müzik ve uygulama satın alma

iPhone ile Bluetooth aygıtlarını kullanmak üzere Bluetooth'u açmanıza da izin verilebilir.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Uçak Modu" sayfa 205.

VPN Erişimi

VPN (sanal özel ağ), şirketinizdeki veya okulunuzdaki ağ gibi özel ağlara Internet üzerinden güvenli erişim sunar. VPN'yi ayarlamak ve açmak için Ağ ayarlarını kullanın. Bakınız: "Ağ" sayfa 211.

Kişisel Erişim Noktası

Internet bağlantısını, iPhone'unuza Wi-Fi üzerinden bağlı bir bilgisayarla veya başka bir Wi-Fi aygıtıyla (iPod, iPad veya başka iPhone gibi) paylaşmak için Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz (iPhone 4). Internet bağlantısını iPhone'unuza Bluetooth veya USB yoluyla bağlı bir bilgisayarla paylaşmak için de Kişisel Erişim Noktası'nı kullanabilirsiniz.

Not: Bu özellik, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Internet bağlantısını aynı anda paylaşabilecek aygıt sayısı da dahil olmak üzere daha fazla bilgi almak için operatörünüze danışın.

Genel > Ağ ayarlarınızda Kişisel Erişim Noktasını Ayarla düğmesi görünüyorsa, önce operatörünüzle servisi ayarlamanız gerekir. Bu düğmeye dokunarak operatörünüzle irtibat kurabilirsiniz.


Kişisel Erişim Noktası sadece, iPhone hücresel veri ağı üzerinden Internet'e bağlıysa çalışır.

Internet bağlantısını paylaşma:

- 1 Ayarlar'da, Kişisel Erişim Noktası'nı seçin (veya Ayarlar'ın en üst düzeyinde Kişisel Erişim Noktası ayarları yoksa Genel > Ağ > Kişisel Erişim Noktası'nı seçin).
- 2 Kişisel Erişim Noktası'nı açın.
- 3 Bir bilgisayarı veya başka bir aygıtı iPhone'a bağlama:
 - *Wi-Fi:* Aygıt üzerinde, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinde iPhone'u seçin. Sorulduğunda, iPhone için Wi-Fi parolasını girin.
 - *USB:* iPhone'u, Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızın Ağ (Network) tercihlerinde, iPhone'u seçin. Mac'te, ilk bağlayışınızda "Yeni bir ağ arabirimi bulundu" ifadesini içeren bir pencere gözüktür. Ağ Tercihleri'ni tıklayın, iPhone için ağ ayarlarını yapın, daha sonra Uygula'yı tıklayın. PC'de, iPhone bağlantısını ayarlamak için Ağ Denetim Masası'nı kullanın.

- **Bluetooth:** iPhone'da, Ayarlar > Genel > Bluetooth'u seçin ve Bluetooth'u açın. Daha sonra, iPhone'u aygıtınızla eşlemek ve ona bağlanmak için bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Aygıtı bağlandıığında, iPhone ekranının en üstünde mavi bir bant gözükür. USB üzerinden bağlandığınızda, İnternet bağlantısını etkin olarak kullanmasanız bile Kişisel Erişim Noktası açık kalır.

Not: Başka bir iPhone'un Kişisel Erişim Noktası'nı kullanan bir iPhone'da (GSM modelleri), durum çubuğunda Kişisel Erişim Noktası  simgesi görünür.

iPhone için Wi-Fi parolasını değiştirme: Ayarlar'da, Kişisel Erişim Noktası > Wi-Fi Parolası öğelerini seçin ve daha sonra en az 8 karakterden oluşan bir parola girin. Parola değiştirildiğinde, İnternet bağlantısını paylaşan aygıtların bağlantısı kesilir.

Hücresel veri ağı kullanımınızı izleme: Ayarlar'da, Genel > Kullanım'ı seçin.

Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme

Hesaplar Hakkında

iPhone; MobileMe'yle, Microsoft Exchange'le ve en yaygın İnternet tabanlı e-posta, kişi ve takvim servis sağlayıcılarının çoğuyla çalışır. Henüz bir e-posta hesabına sahip değilseniz, www.yahoo.com, www.google.com veya www.aol.com adresinden çevrimiçi olarak ücretsiz e-posta hesabı edinebilirsiniz. www.me.com adresinde 60 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğiniz MobileMe'yi de deneyebilirsiniz.

Şirketiniz veya kurumunuz destekliyorsa, kişileri bir LDAP veya CardDAV hesabı kullanarak ekleyebilirsiniz. Bakınız: "Kişi Ekleme" sayfa 233.

Bir CalDAV takvim hesabı ekleyebilirsiniz. Bakınız: "Takvimleri Eşzamanlama" sayfa 122.

iCal (.ics) takvimlerine abone olabilir veya onları Mail uygulamasından içe aktarabilirsiniz. Bakınız: "Takvimlere Abone Olma" ve "Mail'deki Takvim Dosyalarını İçe Aktarma" sayfa 128.

MobileMe Hesaplarını Ayarlama

iPhone üzerinde MobileMe'yi kullanmak için, ücretsiz bir MobileMe hesabı veya ücretli bir MobileMe aboneliği ayarlamanız gerekir.

Ücretsiz MobileMe hesabı, iPhone'unuzun kaybolması veya çalınması durumunda onu bulmanıza ve üzerindeki bilgileri korumanıza yardımcı olan iPhone'umu Bul özelliğini (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) kullanmanızı sağlar. Bakınız: "Güvenlik Özellikleri" sayfa 53.

Ücretli MobileMe aboneliği, iPhone'umu Bul özelliğinin yanı sıra aşağıdakileri de kullanmanıza olanak tanır:

- me.com adresinde Mail hesabı
- Kişileri, takvimleri, yer imlerini ve notları kablosuz olarak eşzamanlama
- Fotoğrafları ve videoları paylaşmak için MobileMe Galeri
- Dosyaları saklamak ve paylaşmak için MobileMe iDisk

www.apple.com/mobileme adresindeki 60 günlük ücretsiz denemeye bu özellikleri deneyebilirsiniz.

Ücretsiz MobileMe hesabını, iOS 4.2 veya daha yenisini çalıştıran bir iPhone 4 sahibi tüm müşteriler kullanabilir. App Store veya Game Center için zaten bir hesap yarattıysanız, o Apple kimliğini ücretsiz MobileMe hesabınız için kullanabilirsiniz. Apple kimliğiniz yoksa veya MobileMe hesabınız için farklı bir Apple kimliği istiyorsanız, yeni bir Apple kimliği yaratabilirsiniz.

Ücretsiz MobileMe hesabı ayarlama:

- 1 Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesine dokununuz.
 - 2 Hesap Ekle'ye dokununuz ve sonra MobileMe'ye dokununuz.
 - 3 Apple kimliğinizi ve parolanızı giriniz veya Ücretsiz Apple Kimliği Yarat düğmesine dokununuz.
 - 4 Ekrandaki yönergeleri izleyiniz.
- Eğer istenirse, e-posta adresinizi doğrulayınız.
- 5 iPhone'umu Bul özelliğinin açık olduğundan emin olun.

iPhone'umu Bul özelliği ve kişileri, takvimleri, yer imlerini ve notları eşzamanlama için aynı anda yalnızca bir MobileMe hesabı kullanılabilir.

iPhone üzerinde Galeri'yi, iDisk'i ve iPhone'umu Bul özelliğini kullanmak için, ücretsiz MobileMe Galeri, MobileMe iDisk ve iPhone'umu Bul uygulamalarını App Store'dan indiriniz.

Microsoft Exchange Hesaplarını Ayarlama

iPhone'da Microsoft Exchange kullanmak için Microsoft Exchange hesap ayarlarınızla bir hesap eklemeniz gerekir. Bu ayarlar için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize danışınız.

iPhone; e-postaları, takvimleri ve kişileri Microsoft Exchange'in şu sürümleriyle kablosuz olarak eşzamanlamak için Exchange ActiveSync protokolünü kullanır:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Hesabı ayarlarken, iPhone ile hangi Exchange servislerini kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz:

- Mail
- Kişiler
- Takvimler

Açtığınız servisler, iPhone'u bilgisayarınıza bağlamanız gerekmeden otomatik olarak kablosuz bir şekilde eşzamanlanır. Bakınız: "Hesapları Eşzamanlama" sayfa 56.

Birden fazla Exchange hesabı ayarlayabilirsiniz.

Bir Exchange hesabı ayarlama:

- 1 Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesine dokunun.
- 2 Hesap Ekle'ye dokunun ve sonra Microsoft Exchange'e dokunun.
- 3 E-posta adresinizin tamamını, alanınızı (isteğe bağlı), kullanıcı adınızı, parolanızı ve açıklamanızı girin. Açıklama olarak istediğinizi yazabilirsiniz.

iPhone; Exchange sunucunun adresini belirlemek için kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanan, Microsoft'un Otomatik Bulma servisini destekler. Sunucu adresi belirlenemezse, girmeniz istenir. (Adresi, Sunucu alanına eksiksiz olarak girin.) Exchange sunucuya bir kez bağlandıktan sonra, sunucuda ayarlanmış olan politikalara uymak amacıyla parolanızı değiştirmeniz istenebilir.

- 4 iPhone'da kullanmak istediğiniz öğelere (e-posta, kişiler ve takvimler) dokunun ve iPhone ile kaç günlük e-postaları eşzamanlamak istediğinizi seçin.

Google, Yahoo! ve AOL Hesaplarını Ayarlama

Yaygın olarak kullanılan hesapların (Google, Yahoo!, AOL) çoğunun ayarlarını iPhone sizin için girer. Hesabı ayarlarken, iPhone ile hangi hesap servislerini kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Açtığınız servisler, iPhone'u bilgisayarınıza bağlamanız gerekmeden otomatik olarak kablosuz bir şekilde eşzamanlanır. Bakınız: "Hesapları Eşzamanlama" sayfa 56.

Bir hesap ayarlama:

- 1 Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesine dokunun.
- 2 Hesap Ekle'ye dokunun ve sonra Google, Yahoo! veya AOL'ye dokunun.
- 3 Adınızı, e-posta adresinizin tamamını, parolanızı ve açıklamanızı girin. Açıklama olarak istediğinizi yazabilirsiniz.
- 4 iPhone'da kullanmak istediğiniz öğelere dokunun. Kullanılabilir öğeler servis sağlayıcıya göre değişir.

Diğer Hesapları Ayarlama

Diğer e-posta (POP gibi), kişi (LDAP veya CardDAV gibi) veya takvim (CalDAV gibi) hesaplarını ayarlamak için Diğer'e dokunun. Gereksiniminiz olan hesap ayarları için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize danışın.

Bir hesap ayarlama:

- 1 Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesine dokunun.
- 2 Hesap Ekle'ye dokunun ve sonra Diğer'e dokunun.
- 3 Eklemek istediğiniz hesap türünü (E-postalar, Kişiler veya Takvimler) seçin.
- 4 Hesap bilgilerinizi girip Kaydet düğmesine dokunun.

Uygulamaları Kullanma

Yüksek çözünürlüklü Multi-Touch (çoklu dokunmatik) ekran ve basit parmak hareketleri, iPhone uygulamalarını kullanmayı kolaylaştırır.

Uygulamaları Açma ve Aralarında Geçiş Yapma

Bir uygulamayı, iPhone'da Ana Ekran üzerindeki simgesine dokunarak açabilirsiniz.



Ana Ekran'a dönme: Ekranın altındaki Ana Ekran düğmesine basın.

Başka bir Ana Ekran'a geçme: Sola veya sağa doğru hafifçe itin ya da noktaların soluna veya sağına dokununuz.




İlk Ana Ekran'a gitme: Ana Ekran düğmesine yeniden basın.

Son kullandığınız uygulamaları görüntüleme: Ana Ekran düğmesine iki kez basın.

Son kullandığınız uygulamalar, ekranın altında soldan başlayarak sırayla görünür. Daha fazla uygulama görmek için parmağınızla itin.




Başka bir uygulamaya geçme: Son kullanılanlar listesindeki bir uygulamaya dokununuz.

Uygulamayı son kullanılanlar listesinden silme: Uygulama simgesine dokunup simge titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun, sonra  simgesine dokununuz. Uygulamayı son kullanılanlar listesinden sildiğinizde, onu çıkmaya zorlamış olursunuz.

Uygulama, onu bir sonraki açışınızda son kullanılan uygulamalara yine eklenir.


İçeriği Kaydırma

İçeriği kaydırmak için parmağınızı yukarıya veya aşağıya doğru sürükleyin. Web sayfaları gibi bazı ekranlarda içeriği bir yandan diğer yana doğru da kaydırabilirsiniz.

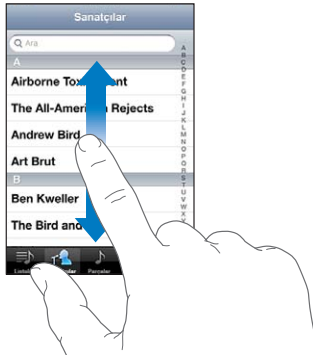

İçeriği kaydırmak için parmağınızı sürüklediğinizde, ekrandaki hiçbir şey seçilmez veya etkinleştirilmez.

Hızlı bir şekilde kaydırmak için hafifçe itin.

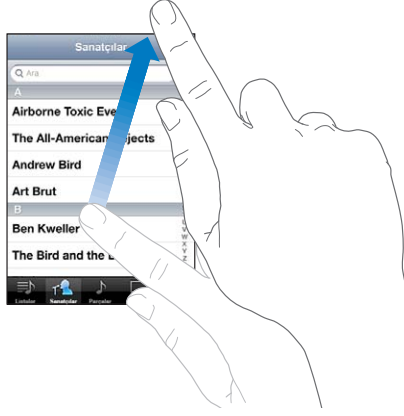

Kaydırmanın durması için bekleyebilir ya da kaydırmayı o anda hemen durdurmak için ekranın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Kaydırmayı durdurmak amacıyla ekrana dokunma, hiçbir şeyi seçmez ya da etkinleştirmez.

Bir listenin, web sayfasının veya e-postanın en başına hızlı bir şekilde kaydırmak için, sadece durum çubuğuna dokunmanız yeterlidir.

Dizinenmiş bir listedeki öğeleri bulma: Herhangi bir harfle başlayan öğelere atlamak için o harfe dokunun. Listeyi hızlı bir şekilde kaydırmak için dizin boyunca parmağınızı sürükleyin.



Bir öğeyi seçme: Listede öğeye dokunun.

Listeye bağlı olarak bir öğeye dokunma işlemi farklı şeyler yapabilir; örneğin yeni bir liste açabilir, bir müzik parçasını çalabilir, bir e-posta açabilir ya da birinin kişi bilgilerini gösterebilir (böylece o kişiyi arayabilirsiniz).

Büyütme veya Küçültme

Fotoğrafları, web sayfalarını, e-postaları ya da haritaları görüntülerken onları büyütüp küçültebilirsiniz. Bunun için iki parmağınızı kısırtın veya açın. Fotoğrafları ve web sayfalarını büyütme için çift dokunabilir (hızlı bir şekilde iki kez dokunun), sonra da küçültme için yeniden çift dokunabilirsiniz. Haritaları büyütme için çift dokunun; küçültme için ise iki parmağınızla birden bir kez dokunun.



Büyütme aynı zamanda, kullandığınız herhangi bir uygulamada ekrandakileri görmenize yardımcı olmak amacıyla ekranı büyütmenize olanak sağlayan bir erişilebilirlik özelliğidir. Bakınız: "Büyütme" sayfa 266.

Düşey veya Yatay Yönde Görüntüleme

Birçok iPhone uygulaması, ekranı düşey veya yatay yönde görüntülenize olanak sağlar. iPhone'u yan döndürdüğünüzde, yeni ekran yönüne otomatik olarak sığacak şekilde ekran da döner.




Örneğin Safari'de web sayfalarını görüntülerken veya metin girerken yatay kullanmayı tercih edebilirsiniz. Yatay yönde:


- Web sayfaları geniş ekrana göre ölçeklenerek metinlerin ve görüntülerin daha büyük görünmesini sağlar.
- Ekran klavyesi daha büyüktür; yazma hızınızı ve doğruluğunuzu artırmaya yardımcı olabilir.

Aşağıdaki uygulamalar hem dişey hem de yatay yönü destekler:

- Mail
- Safari
- Mesajlar
- Notlar
- Kişiler
- Borsa
- iPod
- Fotoğraflar
- Kamera
- Hesap Makinesi

iPod'da ve YouTube'da izlenen filmler yalnızca yatay yönde görünür. Harita'daki sokak görünümleri de yalnızca yatay yönde görünür.

Ekranı dişey yöne kilitleme: Ana Ekran düğmesini çift tıklayın, ekranın alt kısmını soldan sağa doğru itin ve sonra  simgesine dokununuz.

Ekran yönü kilitli iken durum çubuğunda dişey yöne kilitli () simgesi görünür.

Ana Ekran'ı Özelleştirme

Ana Ekran'daki simgelerin (ekranın alt kısmında yer alan Dock simgeleri de dahil olmak üzere) yerleşimini özelleştirebilirsiniz. Dilerseniz onları birden fazla Ana Ekran'da da düzenleyebilirsiniz. Uygulamaları klasörlerde gruplayarak da düzenleyebilirsiniz.

Simgeleri Yeniden Düzenleme

Ana Ekran'ınızdaki simgeleri istediğiniz sırada düzenleyebilirsiniz.

Simgeleri yeniden düzenleme:

- 1 Ana Ekrandaki bir simgeye dokunup titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutunuz.
- 2 Simgeleri sürükleyerek düzenleyiniz.
- 3 Düzenlemenizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine basınız.

Ana Ekran'a en beğendiğiniz web sayfalarının bağlantılarını da ekleyebilirsiniz. Bakınız: "Web Klipleri" sayfa 96.

iPhone bilgisayarınıza bağlıyken, Ana Ekran üzerindeki simgeleri ve ekranların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz. iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçiniz ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Uygulamalar'ı tıklayınız.

Bir simgeyi başka bir ekrana taşıma: Simgeleri düzenlerken, simgeyi ekranın yan kenarına doğru sürükleyin.



Ek Ana Ekran'lar yaratma: Simgeleri düzenlerken, en sağdaki Ana Ekran'a doğru itin ve daha sonra yeni bir ekran belirene dek simgeyi ekranın sağ kenarına doğru sürükleyin.

En fazla 11 ekran yaratabilirsiniz. Dock'un üstündeki noktaların sayısı, sahip olduğunuz ekran sayısını ve o anda hangi ekranı görüntülediğinizi gösterir.

Ana Ekran'ınızı sıfırlanmış yerleşime döndürme: Ayarlar > Genel > Sıfırla öğelerini seçip Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla düğmesine dokununuz.

Ana Ekran'ın sıfırlanması yaratmış olduğunuz tüm klasörleri siler ve Ana Ekran'ınıza sıfırlanmış duvar kağıdını uygular.

Klasörlerle Düzenleme

Klasörler, Ana Ekran'daki simgeleri düzenlemenize olanak tanır. Bir klasöre en fazla 12 simge koyabilirsiniz. iPhone, klasörü yaratırken kullandığınız simgeleri taban olarak onu otomatik olarak adlandırır ama bu adı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Simgeler gibi klasörler de Ana Ekran üzerinde sürüklenerek yeniden düzenlenebilir. Klasörleri yeni bir Ana Ekran'a veya Dock'a taşıyabilirsiniz.

Klasör yaratma: Bir Ana Ekran simgesine dokununuz ve simgeler titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutunuz, sonra simgeyi başka bir simgenin üzerine sürükleyiniz.



iPhone bu iki simgeyi içeren yeni bir klasör yaratır ve klasörün ismini gösterir. Ad alanına dokunulabilir ve farklı bir ad girebilirsiniz.



Klasörleri iTunes'da da yaratabilirsiniz.

iTunes'u kullanarak klasör yaratma: iPhone bilgisayarınıza bağlıyken, iTunes'da Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin. Ekranın en üstündeki Uygulamalar'ı tıklayın ve pencerenin üst kısmındaki Ana Ekran'da bir uygulamayı diğerinin üzerine sürükleyin.

| | |
|--|--|
| Klasöre bir simge eklemek için | Simgeleri düzenlerken simgeyi klasörün üzerine doğru sürükleyin. |
| Bir simgeyi klasörden silmek için | Simgeleri düzenlerken, klasöre dokunarak onu açın ve sonra simgeyi klasörün dışına doğru sürükleyin. |
| Klasörü açmak için | Klasöre dokununuz. Sonra, açmak istediğiniz uygulamanın simgesine dokununuz. |
| Klasörü kapatmak için | Klasörün dışına dokununuz veya Ana Ekran düğmesine basın. |

| | |
|--|---|
| Klasörü silmek için | Tüm simgeleri klasörün dışına taşıyın. Klasör boş kaldığında otomatik olarak silinir. |
| Klasörün adını değiştirmek için | Simgeleri düzenlerken, açmak istediğiniz klasöre dokunun, sonra üst kısımdaki ada dokunun ve yeni bir ad girmek için klavyeyi kullanın. Değişikliklerinizi kaydetmek için Ana Ekran <input type="checkbox"/> düğmesine basın. |

Ana Ekran'ınızı düzenlemeyi bitirdiğinizde Ana Ekran düğmesine basarak değişikliklerinizi kaydedebilirsiniz.

Çoğu uygulama (Telefon, Mesajlar, Mail ve App Store gibi), Ana Ekran'daki simgesinin üzerinde numaralı bir uyarı işareti (gelen öğeleri belirtmek için) veya bir ünlem işareti (sorun bildirmek için) görüntüler. Eğer bu uygulamalar bir klasörün içindeyse, işaret klasörün üzerinde görünür. Numaralı işaret; gelen telefon aramaları, e-posta iletileri, mesajlar ve indirilecek güncellenmiş uygulamalar gibi henüz bakmadığınız veya açmadığınız öğelerin toplam sayısını gösterir. Üzerinde ünlem olan işaret, uygulamayla ilgili bir sorun olduğunu belirtir.



Duvar Kağıdı Ekleme

Kilitli ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Ana Ekran'ınız için de duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz. iPhone ile gelen bir görüntüyü, Film Rulosu'ndaki bir görüntüyü veya bilgisayarınızdan eşzamanlanarak iPhone'a aktarılan bir fotoğrafı seçebilirsiniz.

Kilitli ekran duvar kağıdı, kişi bilgilerinde fotoğrafı olmayan birisiyle görüşme yaptığınız zaman da görüntülenir.

Duvar kağıdını ayarlama:

- 1 Ayarlar'da, Duvar Kağıdı'nı seçin, Kilitli ekran veya Ana Ekran görüntüsüne dokunun ve sonra Duvar Kağıdı'na veya bir albüme dokunun.



- 2 Seçmek istediğiniz görüntüye veya fotoğrafa dokunun. Bir fotoğraf seçerseniz; istediğiniz gibi görüneceğine dokunarak onu sürükleyerek konumlandırın, parmaklarınızı açıp kısıtarak büyütün veya küçültün.
- 3 Ayarla'ya dokunun, sonra fotoğrafı Kilitli ekranınız için mi, Ana Ekranınız için mi yoksa her ikisi için mi istediğinizi seçin.

Yazma

Ekrandaki klavye, yazmaya gereksinim duyduğunuz her an görüntülenir.

Metin Girme

Kişi bilgileri, e-posta, mesajlar ve web adresleri gibi metinleri girmek için klavyeyi kullanabilirsiniz. Klavye; yazım hatalarını düzeltir, ne yazdığınızı tahmin eder ve onu kullandıkça öğrenmeye devam eder.

Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak akıllı klavye, sözcüklerin yanlış yazılmasını önlemeye yardımcı olacak şekilde siz yazarken düzeltmeler önerebilir.

Metin girme:

- 1 Bir not veya yeni bir kişi girerken klavyeyi görüntülemek için bir metin alanına dokunun.
- 2 Klavyedeki tuşlara dokunun.

Yalnızca işaret parmağınızla yazmaya başlayın. Ustalaştıkça, başparmaklarınızı kullanarak daha hızlı yazabilirsiniz.

Yazarken, her harf başparmağınızın ya da parmağınızın üzerinde gözüktür. Yanlış tuşa dokunursanız parmağınızı doğru tuşa doğru kaydırabilirsiniz. Parmağınızı tuştan çekene dek o harf girilmez.




| | |
|--|---|
| Bir önceki karakteri silmek için | ✕ simgesine dokunun. |
| Büyük harf yazmak için | Bir harfe dokunmadan önce Shift ⇧ tuşuna dokunun. Veya Shift tuşuna dokunup parmağınızı basılı tutarak bir harfe kaydırın. |
| Hızlıca bir nokta ve bir boşluk girmek için | Boşluk çubuğuna çift dokunun. (Bu özelliği Ayarlar > Genel > Klavye bölümünde açıp kapatabilirsiniz.) |
| Büyük harf kilidini açmak için | Shift ⇧ tuşuna çift dokunun. Shift tuşu mavi renge döner ve yazdığınız tüm harfler büyük harf olur. Büyük harf kilidini kapatmak için Shift tuşuna yeniden dokunun. (Bu özelliği Ayarlar > Genel > Klavye bölümünde açıp kapatabilirsiniz.) |
| Sayıları, noktalama işaretlerini veya sembolleri göstermek için | Sayı 123 tuşuna dokunun. Ek noktalama işaretlerini ve sembolleri görmek için Sembol #+= tuşuna dokunun. |
| Klavyede olmayan harfleri veya sembolleri yazmak için | İlişkili harfe veya sembole dokunup parmağınızı basılı tutun, sonra bir varyasyon seçmek için kaydırın. |

Sözlük

iPhone'un, yazı yazmanıza yardımcı olmak üzere birçok dil için sözlüğü vardır. Desteklenen bir klavye seçtiğinizde uygun sözlük etkinleştirilir.

Desteklenen dillerin listesi için, www.apple.com/iphone/specs.html adresine bakın.

iPhone, düzeltmeler önermek veya yazdığınız sözcüğü tamamlamak için etkin olan sözlüğü kullanır. Önerilen sözcüğü kabul etmek için yazmayı kesmeniz gerekmez.

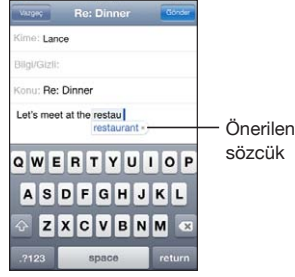

Sözlük önerilerini kullanma veya reddetme:


- *Önerilen sözcüğü reddetmek için*, sözcüğü istediğiniz gibi yazmayı tamamlayın ve sonra başka bir şey yazmadan önce öneriyi reddetmek için "x" düğmesine dokunun. Aynı sözcük için olan öneriyi her reddedişinizde, iPhone'un sizin sözcüğünüzü kabul etme olasılığı artar.

Not: Çince veya Japonca karakterler giriyorsanız, önerilen seçeneklerden birine dokunun.

- *Önerilen sözcüğü kullanmak için*, bir boşluk, noktalama işareti ya da return karakteri girin.

iPhone, yanlış yazmış olabileceğiniz sözcüklerin altını da çizir.

Yanlış yazılmış bir sözcüğü değiştirmek için yazım denetimini kullanma: Altı çizgili sözcüğe dokunun, sonra önerilen düzeltmelerden birine dokunun.

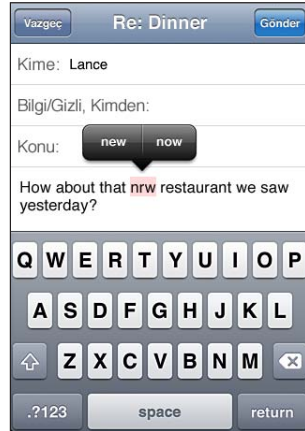

Önerilerden hiçbiri doğru değilse, seçilen sözcüğün yazımını sözcüğü yeniden yazarak düzeltebilirsiniz. Sözcüğü değişmeden bırakmak için, ileti alanında başka bir yere dokunun.


Otomatik düzeltme seçeneğini açma ya da kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçip Otomatik Düzeltme seçeneğini açın ya da kapatın. Otomatik Düzeltme seçeneği saptanmış olarak açıktır.

Yazım denetimini açma veya kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçin ve daha sonra Yazım Denetimi Yap seçeneğini açın ya da kapatın. Yazım denetimi seçeneği saptanmış olarak açıktır.

Düzenleme—Kesme, Kopyalama ve Yapıştırma

Dokunmatik ekran, girdiğiniz metinde değişiklik yapmanızı kolaylaştırır. Ekranda beliren büyüteç, ekleme noktasını tam olarak gereksinim duyduğunuz yere konumlandırmanıza yardımcı olur. Seçilen metindeki tutma noktaları, daha fazla veya daha az metni hızlıca seçmenize olanak tanır. Bir uygulamaya içinde veya birden fazla uygulama arasında da metinleri veya fotoğrafları kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

Ekleme noktasını yerleştirme: Büyüteci göstermek için parmağınızı ekrana basılı tutun; sonra parmağınızı ekleme noktası konumuna sürükleyin.

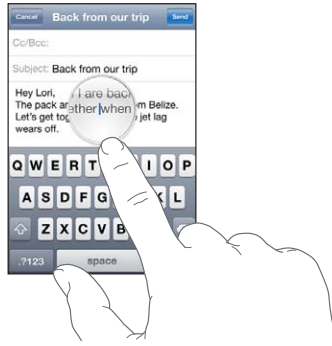

Metin seçme: Seçim düğmelerini görüntülemek için ekleme noktasına dokunun. Bitişik sözcüğü seçmek için Seç'e veya metnin tamamını seçmek için Tümünü Seç'e dokunun. Bir sözcüğe çift dokunarak da onu seçebilirsiniz. Web sayfaları veya aldığınız e-postalar ya da mesajlar gibi salt okunur belgelerde, sözcüğü seçmek için dokunup parmağınızı basılı tutun.

Daha fazla veya daha az metin seçmek için tutma noktalarını sürükleyin.



Metin kesme veya kopyalama: Metni seçin ve daha sonra Kes'e veya Kopyala'ya dokunun.



Metin yapıştırma: Ekleme noktasına dokunup Yapıştır'a dokunun. Son kestiğiniz veya kopyaladığınız metin eklenir. Veya değiştirmek istediğiniz metni seçip Yapıştır'a dokunun.

Son düzenlemeyi geri alma: iPhone'u sallayıp Geri Al'a dokunun.

Klavye Yerleşimleri

Yazılım ve donanım klavyeleri için klavye yerleşimlerini ayarlamak amacıyla Ayarlar'ı kullanabilirsiniz. Kullanılabilir yerleşimler, klavye diline bağlıdır.

Klavye yerleşimi seçme: Ayarlar bölümünde Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçin, sonra bir klavye seçin. Her bir dil için, ekranüstü yazılım klavyesi ile herhangi bir harici donanım klavyesi için ayrı seçimler yapabilirsiniz.

Yazılım klavyesi yerleşimi, iPhone ekranındaki klavyenin yerleşimini belirler. Donanım klavyesi yerleşimi, iPhone'a bağlı olan Apple kablosuz klavyenin yerleşimini belirler.

Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma

Yazım kolaylığı için bir Apple kablosuz klavye kullanabilirsiniz (ayrı satılır).


Apple kablosuz klavye, Bluetooth yoluyla bağlanır; bu yüzden klavyeyi iPhone ile eşlemeniz gerekir. Bakınız: "Bluetooth Aygıtını iPhone ile Eşleme" sayfa 50.

Klavye iPhone ile eşlendikten sonra, aralık içinde olduğu sürece hep bağlanır (9 metreye kadar). Bir metin alanına dokunduğunuzda ekranda klavye belirmese, klavyenin bağlı olduğunu anlayabilirsiniz.

Donanım klavyesini kullanırken dili değiştirme: Komut tuşunu basılı tutun, sonra kullanılabilir dillerin listesini görmek için boşluk çubuğuna dokunun. Farklı bir dil seçmek için boşluk çubuğuna yeniden dokunun.

Kablosuz klavye ile iPhone'un bağlantısını kesme: Yeşil ışık sönene dek klavyedeki açma/kapama düğmesine basın.

iPhone, aralık dışında kaldığında klavyenin bağlantısını keser.

Kablosuz klavye ile iPhone'un eşlemesini kaldırma: Ayarlar'da Genel > Bluetooth'u seçin, aygıt adının yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokunun.

Kablosuz klavyeye farklı yerleşimler uygulayabilirsiniz. Bakınız: Ek A, “Uluslararası Klavyeler,” sayfa 271 ve “Klavye Yerleşimleri” sayfa 43.

Yazdırma

AirPrint Hakkında

AirPrint, AirPrint desteği olan yazıcılarda kablosuz olarak yazdırmanızı sağlar. Aşağıdaki iOS uygulamalarından yazdırabilirsiniz:

- Mail—e-posta iletileri ve Göz At ile görüntülenebilen ilişkiler
- Fotoğraflar—fotoğraflar
- Safari—web sayfaları, PDF'ler ve Göz At ile görüntülenebilen diğer ilişkiler
- iBooks—PDF'ler

App Store'da bulunan diğer uygulamalar da AirPrint'i destekleyebilir.



AirPrint desteği olan bir yazıcı ayarlama gerektirmez—sadece iPhone ile aynı Wi-Fi ağına bağlanması yeterlidir. (Yazıcınızın AirPrint desteği olup olmadığından emin değilseniz, belgelerine bakın.)

Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT4356 adresine gidin.

Bir Belgeyi Yazdırma


AirPrint, yazdırma işlerini yazıcınıza kablosuz olarak göndermek için Wi-Fi ağınıza kullanır. iPhone'un AirPrint yazıcıyla aynı kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

Belgeyi yazdırma:

- 1  veya  simgesine (kullandığınız uygulamaya bağlı olarak) dokunun ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.
- 2 Bir yazıcı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun.
- 3 Kopya sayısı ve çift taraflı çıktı gibi yazıcı seçeneklerini (yazıcı destekliyorsa) ayarlayın. Bazı uygulamalar yazdırılacak sayfa aralığını ayarlamanıza da olanak tanır.

4 Yazdır düğmesine dokunun.



Yazdırma işinin durumunu görme: Ana Ekran  düğmesine iki kez basın ve daha sonra Yazdırma Merkezi düğmesine dokunun.



Bir belge yazdırılırken Yazdırma Merkezi uygulaması en son kullanılan uygulama olarak görünür. Uygulama simgesindeki işaret, yazdırma kuyruğunda olan belge sayısını gösterir.


Birden fazla belge basıyorsanız, durum özetini görmek istediğiniz yazdırma işini seçin.



Yazdırma işinden vazgeçme: Ana Ekran düğmesine iki kez basın, Yazdırma Merkezi'ne dokununuz, yazdırma işini seçin (birden fazla belge basıyorsanız) ve daha sonra Yazdırmaktan Vazgeç düğmesine dokununuz.

Arama Yapma

Mail, Takvim, iPod, Notlar, Mesajlar ve Kişiler de dahil olmak üzere iPhone'daki birçok uygulamada arama yapabilirsiniz. Tek bir uygulamada arama yapabilir veya Arama özelliğini kullanarak uygulamaların tümünde aynı anda arama yapabilirsiniz.

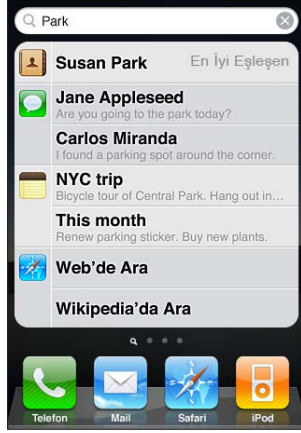

Ara ekranına gitme: İlk Ana Ekran'dayken, soldan sağa doğru itin ya da Ana Ekran düğmesine basın.

Ara ekranından ilk Ana Ekran sayfasına dönmek için Ana Ekran düğmesine basın.

iPhone'da arama yapma: Ara ekranında, arama alanına bir metin girin. Siz yazarken, arama sonuçları gözüktür. Açmak için listedeki bir öğeye dokununuz. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokununuz.

Arama sonuçlarının yanındaki simgeler, sonuçların hangi uygulamadan olduğunu gösterir.

iPhone, daha önceki aramalarınızı temel alarak listenin en başında sizin için bir en iyi eşleşen görüntüleyebilir. Safari arama sonuçları, web'de veya Wikipedia'da arama seçeneklerini içerir.

| Uygulama | Arama yapılan yerler |
|----------|--|
| Kişiler | Ad, soyad ve şirket adları |
| Mail | Tüm hesapların Kime, Kimden ve Konu alanları (ileti metinlerinde arama yapılmaz) |
| Takvim | Etkinlik başlıkları, davetliler, yerler ve notlar |

| Uygulama | Arama yapılan yerler |
|----------|---|
| iPod | Müzikler (parça, sanatçı ve albüm adları) ve podcast, video ve sesli kitap başlıkları |
| Mesajlar | Adlar ve mesajların metni |
| Notlar | Not metinleri |

Arama özelliği, iPhone üzerinde yüklü gelen ve daha sonra yüklenen uygulamaların adlarında da arama yapar; bu yüzden çok fazla uygulamanız varsa onları bulup açmak için Arama özelliğini kullanmak isteyebilirsiniz.


Uygulamaları Arama ekranından açma: Uygulama adını girin, daha sonra uygulamayı doğrudan arama sonuçlarından açmak için o uygulamaya dokununuz.

Hangi içeriklerin aranacağını ve sonuçların listeleneceği sırayı belirlemek için Spotlight Araması ayarını kullanın. Bakınız: "Spotlight Araması" sayfa 213.

Sesle Denetim

Sesle Denetim, sesli komutları kullanarak telefon aramaları yapmanızı ve iPod'da müzik çalınmasını denetlemenizi sağlar.

Not: Sesle Denetim bazı dillerde kullanılamayabilir.

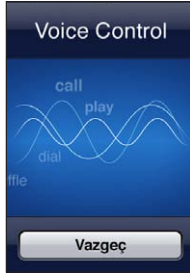

Sesle Denetim'i kullanma: Sesle Denetim ekranı gözükünceye ve bir bip sesi duyuncaya dek Ana Ekran düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz .

Müzik parçalarını çalmak veya arama yapmak için aşağıdaki komutları kullanın.

| | |
|--|--|
| Kişilerdeki birisini aramak için | İngilizce "call" veya "dial" ifadesini söyleyip daha sonra kişinin adını söyleyin. Kişinin birden fazla telefon numarası varsa, "home" veya "mobile" gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz. |
| Kişilerdeki birisini FaceTime ile aramak için (iPhone 4 için) | İngilizce "FaceTime" ifadesini söyleyip daha sonra kişinin adını söyleyin. Kişinin birden fazla telefon numarası varsa, "home" veya "mobile" gibi ifadeler de ekleyebilirsiniz. |
| Telefon numarası çevirmek için | İngilizce "call" veya "dial" ifadesini söyleyip daha sonra numarayı söyleyin. |
| Müzik dinlemeyi denetlemek için | İngilizce "play" veya "play music" ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce "pause" veya "pause music" ifadelerini söyleyin. İngilizce "next song" veya "previous song" gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz. |
| Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalmak için | İngilizce "play" ifadesini ve daha sonra "album", "artist" veya "playlist" ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin. |
| O anki listeyi karıştırmak için | İngilizce "shuffle" ifadesini söyleyin. |
| O anda çalan parça hakkında daha fazla bilgi edinmek için | İngilizce "what's playing", "what song is this", "who sings this song" veya "who is this song by" ifadelerini söyleyin. |
| Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius'u kullanmak için | İngilizce "Genius", "play more like this" veya "play more songs like this" ifadelerini söyleyin. |
| O anki saati öğrenmek için | İngilizce "what time is it?" veya "what is the time?" ifadesini söyleyin. |
| Sesle Denetim'den vazgeçmek için | İngilizce "cancel" veya "stop" ifadelerini söyleyin. |

En iyi sonuçlar için:

- Telefon görüşmesi yapar gibi iPhone mikrofonuna doğru konuşun. Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinin veya uyumlu bir Bluetooth araç kitinin mikrofonunu da kullanabilirsiniz.
- Anlaşılır ve doğal bir biçimde konuşun.
- Yalnızca iPhone komutlarını, adları ve numaraları söyleyin. Komutlar arasında biraz duraklayın.
- Tam adları kullanın.

Sesle Denetim'i farklı dillerde kullanma hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Sesle Denetim'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/HT3597 adresine gidin.

Saptanmış olarak; Sesle Denetim, sesli komutları iPhone için ayarlanmış olan dilde (Genel > Uluslararası > Dil ayarı) söylemenizi bekler. Sesle Denetim ayarı, sesli komutların söyleneceği dili değiştirmenizi sağlar. Bazı diller için farklı lehçeler veya aksanlar olabilir.

Dili veya ülkeyi değiştirme: Ayarlar'da, Genel > Uluslararası > Sesle Denetim'i seçin ve dil ya da ülke adına dokununuz.

iPod uygulaması için Sesle Denetim her zaman açıktır ama güvenlik nedeniyle, iPhone kilitliken sesle aramayı engelleyebilirsiniz.

iPhone kilitliken sesle aramayı engelleme: Ayarlar'da, Genel > Parolayla Kilitleme'yi seçin ve Sesle Arama'yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone'un kilidini açın.

Bakınız: "Sesle Arama" sayfa 65 ve "Sesle Denetim'i iPod ile Kullanma" sayfa 104.

Uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı

iPhone ile birlikte gelen uzaktan kumandalı ve mikrofonlu Apple kulaklığı; bir mikrofona, ses yüksekliği düğmelerine ve aramaları kolayca cevaplamanızı ve sonlandırmanızı sağlayan ve seslerin çalınmasını veya videoların oynatılmasını denetlemek için kullanabileceğiniz tümleşik bir düğmeye sahiptir.



Müzik dinlemek veya telefon görüşmesi yapmak için kulaklığı takın. iPhone kilitli olduğunda bile müzik çalmayı denetlemek ve aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için ortadaki düğmeye basabilirsiniz.

| | |
|--|--|
| Bir müzik parçasını veya videoyu duraklatmak için | Ortadaki düğmeye basın. Çalmayı/oynatmayı sürdürmek için yeniden basın. |
| Bir sonraki müzik parçasına atlamak için | Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın. |
| Önceki parçaya dönmek için | Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın. |
| İleri sarmak için | Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basıp parmağınızı basılı tutun. |
| Geri sarmak için | Ortadaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basıp parmağınızı basılı tutun. |
| Ses yüksekliğini ayarlamak için | + veya - düğmesine basın. |
| Gelen bir aramayı cevaplamak için | Ortadaki düğmeye basın. |

| | |
|--|--|
| O anki telefon görüşmesini sonlandırmak için | Ortadaki düğmeye basın. |
| Gelen aramayı reddetmek için | Ortadaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutup bırakın. Aramayı reddettiğinizi doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur. |
| Gelen veya beklemede olan aramaya geçmek ve o anki görüşmeyi beklemeye almak için | Ortadaki düğmeye basın. İlk aramaya dönmek için yeniden basın. |
| Gelen veya beklemede olan aramaya geçmek ve o anki görüşmeyi sonlandırmak için | Ortadaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutup bırakın. İlk aramayı sonlandığınızı doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur. |
| Sesle Denetim'i kullanmak için | Ortadaki düğmeyi basılı tutun. Bakınız: "Sesle Denetim" sayfa 47. |

Kulaklık takılıyken bir arama gelirse, zil sesini hem iPhone hoparlörü hem de kulaklık üzerinden duyabilirsiniz.

Bluetooth Aygıtları

iPhone'u Apple kablosuz klavyeyle ve Bluetooth mikrofonlu kulaklık setleri, araç kitleri ve stereo kulaklıklarla kullanabilirsiniz. Üçüncü parti Bluetooth kulaklıklar ses yüksekliği ve çalma denetimlerini destekleyebilir. Bluetooth aygıtınızla birlikte gelen belgelere bakın. Desteklenen Bluetooth profilleri için, support.apple.com/kb/HT3647 adresine gidin.

Bluetooth Aygıtını iPhone ile Eşleme

UYARI: İşitme kaybını önleme ve sürüş güvenliği hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Bluetooth aygıtını iPhone ile kullanabilmeniz için, önce onları eşlemeniz gerekir.

Bluetooth mikrofonlu kulaklık setini, araç kitini veya başka bir aygıtı iPhone ile eşleme:

- 1 Aygıtı bulunabilir yapmak veya diğer Bluetooth aygıtlarını aramaya ayarlamak için aygıtla birlikte gelen yönergeleri izleyin.
- 2 Ayarlar'da, Genel > Bluetooth öğelerini seçip Bluetooth'u açın.
- 3 iPhone'da aygıtı seçin ve parolasını ya da PIN numarasını girin. Aygıtla birlikte gelen, parola veya PIN hakkındaki yönergelere bakın.

Bluetooth aygıtını iPhone ile çalışacak şekilde eşledikten sonra, iPhone'un aramalarınız için aygıtı kullanmasını sağlamak üzere bağlantı kurmanız gerekir. Aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

iPhone bir Bluetooth mikrofonlu kulaklık setine veya araç kitine bağlandığında, yaptığınız aramalar o aygıt üzerinden geçecek şekilde yönlendirilir. Gelen aramalar, aygıtı kullanarak cevaplarsanız aygıt üzerinden ve iPhone'u kullanarak cevaplarsanız iPhone üzerinden geçecek şekilde yönlendirilir.




Apple kablosuz klavyeyi iPhone ile eşleme:

- 1 Ayarlar'da, Genel > Bluetooth öğelerini seçip Bluetooth'u açın.
- 2 Apple kablosuz klavyeyi açmak için üzerindeki açma/kapama düpmesine basın.
- 3 iPhone'da, Aygıtlar'ın altında listelenen klavyeyi seçin.
- 4 Parolayı klavye üzerinde yönergelere göre yazın ve daha sonra Return tuşuna basın.

Not: Belirli bir anda iPhone ile yalnızca tek bir Apple kablosuz klavyeyi eşleyebilirsiniz. Farklı bir klavyeyi eşlemek için öncelikle etkin olanın eşlemesini kaldırmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma" sayfa 43.

Bluetooth Durumu


Bluetooth simgesi, ekranın en üstündeki iPhone durum çubuğunda gözüktür:

-  veya  Bluetooth açık ve iPhone'a bir aygıt bağlı. (Renk, durum çubuğunun o anki rengine bağlıdır.)
- : Bluetooth açık ama herhangi bir aygıt bağlı değil. iPhone'la bir aygıtı eşlediyseniz; aygıt, kapsama alanı dışında veya kapalı olabilir.
- *Hiçbir Bluetooth simgesi yok:* Bluetooth kapalı.

Bluetooth Aygıtın iPhone'la Eşlemesini Kaldırma

Eğer bir Bluetooth aygıtını artık iPhone ile kullanmak istemiyorsanız, eşlemesini kaldırabilirsiniz.

Bluetooth aygıtın eşlemesini kaldırma:

- 1 Ayarlar'da, Genel > Bluetooth öğelerini seçip Bluetooth'u açın.
- 2 Aygıt adının yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra "Bu Aygıtı Unut"a dokunun.


Pil

iPhone şarj edilebilir dahili bir pile sahiptir.


Pili Şarj Etme

UYARI: iPhone'u şarj etme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Sağ üst köşedeki pil simgesi, pil düzeyini veya pilin şarj durumunu gösterir. Pilin şarj yüzdesini de görüntüleyebilirsiniz. Bakınız: "Kullanım" sayfa 211.



Pili şarj etme: Birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu ve USB güç adaptörünü kullanarak iPhone'u bir elektrik prizine bağlayın.

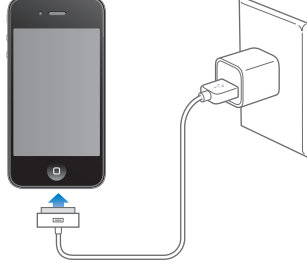

Pili şarj etme ve iPhone'u eşzamanlama: iPhone'u, birlikte gelen Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın. Veya birlikte gelen kabloyu ve ayrıca satın alınabilen Dock'u kullanarak iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.


Klavyenizde yüksek güç sağlayan bir USB 2.0 kablosu olmadığı sürece, iPhone'u bilgisayarınızdaki bir USB 2.0 kablosuna bağlamanız gerekir.



Önemli: iPhone; kapalı veya uyku durumunda ya da bekleme modunda olan bir bilgisayara bağlanırsa, iPhone'un pili şarj olacağı yerde boşalabilir.

Pili şarj ederken iPhone'u eşzamanlıyor ya da kullanıyorsanız, pilin şarj edilmesi daha uzun sürebilir.

Önemli: iPhone'un pili çok azalmışsa; onu tekrar kullanabilmeniz için on dakikaya kadar şarj edilmesi gerektiğini belirtmek üzere, iPhone aşağıdaki resimlerden birisini görüntüleyebilir. iPhone'un pili çok çok azsa, "pil azaldı" resimlerinden birisi gözükmeden önce bir iki dakika boyunca boş ekran görünebilir.

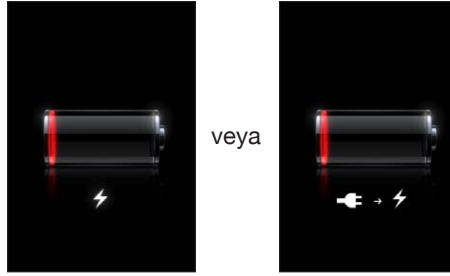

Pil Ömrünü Uzatma

iPhone, lityum iyon piller kullanır. iPhone'un pil ömrünü uzatma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.apple.com/batteries adresine gidin.

Pili Değiştirme

Şarj edilebilir pillerin sınırlı sayıda şarj döngüleri vardır ve zaman içerisinde değiştirilmeleri gerekir. iPhone pili kullanıcı tarafından değiştirilemez; pil yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.apple.com/support/iphone/service/battery/country gidin.

Güvenlik Özellikleri

Güvenlik özellikleri, iPhone üzerindeki bilgileri başka kişilerin erişimine karşı korumaya yardımcı olur.

Parolalar ve Veri Koruma

iPhone'u her açtığınızda veya uyandırdığınızda girmeniz gereken bir parola ayarlayabilirsiniz.

Parola ayarlama: Ayarlar > Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçin ve 4 basamaklı bir parola girin, daha sonra doğrulamak için parolayı yeniden girin. Bundan sonra iPhone, kilidinin açılması veya parolayla kilitleme ayarlarının görüntülenmesi için parola girilmesini gerektirecektir.

Parola ayarlama, veri korumayı açar. Veri koruma, iPhone üzerinde tutulan e-posta iletilerini ve onların ilişkilerini şifrelemek için anahtar olarak parolanızı kullanır. (Veri koruma, App Store'da bulunan bazı uygulamalar tarafından da kullanılabilir). Ayarlar'daki Parolayla Kilitleme ekranının altındaki bir uyarı, veri korumanın etkin olup olmadığını gösterir.

iPhone'un güvenliğini artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve sayıların, harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin bir kombinasyonu olan daha uzun bir parola kullanın. Bakınız: "Parolayla Kilitleme" sayfa 214.

Önemli: iOS 4 veya daha yeni bir sürüm ile gelmeyen bir iPhone 3GS üzerinde, veri korumayı etkinleştirmek için iOS yazılımını da geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone'u Geri Yükleme" sayfa 280.

iPhone kilitliken sesle aramayı engelleme: Ayarlar'da, Genel > Parolayla Kilitleme'yi seçin ve Sesle Arama'yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone'un kilidini açın.

iPhone'umu Bul

iPhone'umu Bul; başka bir iPhone'daki, iPad'deki veya iPod touch'taki ücretsiz iPhone'umu Bul uygulamasını ya da bir Mac'teki veya PC'deki web tarayıcıyı kullanarak iPhone'unuzu bulmanıza ve güvenlik altına almanıza yardımcı olur. iPhone'umu Bul, şunları içerir:

- **Haritada yerini bulma:** iPhone'unuzun yaklaşık yerini tam ekran harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz
- **Bir Mesaj Görüntüleme veya Ses Çalma:** iPhone ekranınızda görüntülenecek bir mesaj yazmanıza ve Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlanmış olsa bile bir sesi iki dakika boyunca en yüksek tonda çaldırmanıza olanak tanır
- **Uzaktan Parolayla Kilitleme:** iPhone'unuzu uzaktan kilitlemenize ve daha önce ayarlamadıysanız 4 basamaklı bir parola yaratmanıza olanak tanır
- **Uzaktan Silme:** iPhone üzerindeki tüm ortamları ve verileri silip onu fabrika ayarlarına döndürerek gizliliğinizi korumanızı sağlar

iPhone'umu Bul özelliğini kullanma: Bu özellikleri kullanabilmeniz için iPhone'da iPhone'umu Bul özelliğini açmanız gerekir. Bakınız: "MobileMe Hesaplarını Ayarlama" sayfa 27.

Kayıp iPhone'unuzu bulmak ve diğer iPhone'umu Bul özelliklerini kullanmak için, başka bir iOS aygıtındaki App Store'dan ücretsiz iPhone'umu Bul uygulamasını indirin veya bir Mac'teki ya da PC'deki web tarayıcıda me.com adresine giriş yapın.

Not: iPhone'umu Bul özelliği, bir MobileMe hesabı gerektirir. MobileMe, iPhone'umu Bul uygulamasını iPhone 4 müşterilerine ücretsiz olarak sağlayan ve ücretli abonelikle ek özellikler de sunan Apple'ın çevrimiçi servisidir. MobileMe, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için, "MobileMe Hesaplarını Ayarlama" sayfa 27 konusuna bakın veya www.apple.com/mobileme adresine gidin.

iPhone'u Temizleme

Mürekkep, boya, makyaj, pislik, yemek, yağ veya losyon gibi lekeye neden olabilecek kir kaynaklarıyla temas etmesi durumunda iPhone'u hemen temizleyin. iPhone'u temizlemek için, tüm kabloları çıkarın ve iPhone'u kapatın (Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun ve sonra ekrandaki sürgüyü kaydırın). Daha sonra yumuşak, az nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Açıklıkların nemlenmesinden kaçının. iPhone'u temizlemek için cam temizleyiciler, evde kullanılan temizlik maddeleri, basınçlı hava, püskürtmeli temizleyiciler, çözücü maddeler, alkol, amonyak veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. iPhone 3GS modelinin ön kapağı ve iPhone 4 modelinin ise ön ve arka kapakları camdan yapılmıştır ve yağ geçirmeyen kaplamaya sahiptir. Bu yüzeyleri temizlemek için, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silmeniz yeterlidir. Bu kaplamanın yağ geçirmeme özelliği, normal kullanımla zamanla azalacaktır ve ekranın aşındırıcı bir maddeyle silinmesi bu etkisini daha da azaltacak ve camın çizilmesine neden olabilecektir.

iPhone kullanımı hakkında daha fazla bilgi içeren, *iPhone Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

iPhone'u Yeniden Başlatma veya Sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPhone'u yeniden başlatmayı, uygulamayı çıkmaya zorlamayı veya iPhone'u sıfırlamayı deneyin.

iPhone'u yeniden başlatma: Kırmızı sürgü gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun. iPhone'u kapatmak için parmağınızı sürgünün üzerinde kaydırın. iPhone'u yeniden açmak için, Apple logosu gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

iPhone'u kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPhone'u sıfırlamanız gerekebilir. Sıfırlama; yalnızca, iPhone'u kapatıp açma sorunu çözümüyorsa yapılmalıdır.

Uygulamayı çıkmaya zorlama: Kırmızı bir sürgü gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulamadan çıkılıncaya dek Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

Bir uygulamayı, son kullanılanlar listesinden silerek de çıkmaya zorlayabilirsiniz. Bakınız: "Uygulamaları Açma ve Aralarında Geçiş Yapma" sayfa 31.

iPhone'u sıfırlama: Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine basın ve Apple logosu gözükenek dek en az on saniye boyunca düğmeleri basılı tutun.

Daha fazla sorun giderme önerileri için, bakınız: Ek B, "Destek ve Diğer Bilgiler," sayfa 277.

Eşzamanlama Hakkında

Eşzamanlama, bilgisayarınızdaki veya çevrimiçi hesabınızdaki bilgileri iPhone'a kopyalar, daha sonra bunlardan birinde yapılan değişiklikleri diğerine kopyalayarak bilgileri eşzamanlı tutar.

Kişileri, takvimleri ve diğer bilgileri; iOS uygulamalarını; fotoğrafları ve videoları; müzikleri ve diğer iTunes içeriklerini eşzamanlamak için bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanabilirsiniz. Saptanmış olarak, iPhone'u bilgisayarınıza her bağlayışınızda eşzamanlama gerçekleşir.

iPhone'u; MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ve diğer çevrimiçi servis sağlayıcıların hesaplarına erişecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bu servislerdeki bilgileriniz kablosuz olarak eşzamanlanır.

Hesapları Eşzamanlama

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! ve diğer çevrimiçi servis sağlayıcılar bilgileri (bunlar arasında kişiler, takvimler, tarayıcıdaki yer imleri ve notlar olabilir) kablosuz olarak eşzamanlar; bu yüzden iPhone'u bilgisayarınıza bağlamanız gerekmez. Kablosuz Internet bağlantısı, hücresel ağı veya yerel Wi-Fi ağı üzerinden olabilir.

MobileMe ve Microsoft Exchange dahil olmak üzere bazı servis sağlayıcılar bilgi güncellemelerini *anında iletir*. Bu, bilgiler değiştiğinde eşzamanlama yapılacağı anlamına gelir. Yeni Verileri Al bölümündeki Anında İlet seçeneğinin açık olması gerekir (saptanmış olarak açıktır). Diğer servis sağlayıcılar, oluşan değişiklikleri düzenli aralıklarla "alarak" eşzamanlama yapar. Bu işlemin ne sıklıkla gerçekleşeceğini belirlemek için "Alma" ayarını kullanın. Bakınız: "Yeni Verileri Al" sayfa 222.

iPhone üzerinde hesapları ayarlama hakkında bilgi için, bakınız: "Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme" sayfa 27.

iTunes ile Eşzamanlama

iTunes'u aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü eşzamanlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Kişiler (adlar, telefon numaraları, adresler, e-posta adresleri ve daha fazlası)
- Takvimler (randevular ve etkinlikler)
- E-posta hesabı ayarları
- Web sayfası yer imleri
- Notlar
- Zil sesleri
- Müzikler
- Fotoğraflar ve videolar (bilgisayarınızın fotoğraf uygulamasındaki veya klasöründeki)
- iTunes U koleksiyonları
- Podcast'ler
- Kitaplar ve sesli kitaplar
- Filmler, TV şovları ve video klipler
- App Store'dan indirilmiş uygulamalar

Eşzamanlama ayarlarını, iPhone'un bilgisayarınıza bağlı olduğu herhangi bir zaman düzenleyebilirsiniz.

Müzikler, zil sesleri, sesli kitaplar, podcast'ler, kitaplar, iTunes U koleksiyonları, videolar ve uygulamalar iTunes arşivinizden eşzamanlanarak aktarılabilir. iTunes'da önceden herhangi bir içeriğiniz yoksa; iTunes Store (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir), içeriklerin önizlemesini dinlemenizi veya izlemenizi ve onları iTunes'a indirmenizi kolaylaştırır. Ayrıca CD'lerinizden de iTunes arşivinize müzik aktarabilirsiniz. iTunes ve iTunes Store hakkında bilgi edinmek için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

Kişiler, takvimler, notlar ve web sayfası yer imleri aşağıdaki bölümde açıklandığı şekilde bilgisayarınızdaki uygulamalarla eşzamanlanır. iPhone üzerinde yarattığınız yeni girişler veya yaptığınız değişiklikler eşzamanlanarak bilgisayara veya bilgisayardan iPhone'a aktarılır.

iTunes, bir uygulamadaki veya klasördeki fotoğrafları ve videoları da eşzamanlamanıza olanak tanır.

E-posta hesabı ayarları, yalnızca bilgisayarınızdaki e-posta uygulamasından eşzamanlanarak iPhone'a aktarılır. Bu, bilgisayarınızdaki e-posta ayarlarını etkilemeden iPhone üzerindeki e-posta hesaplarınızı özelleştirmenize olanak sağlar.

Not: E-posta hesaplarını doğrudan iPhone üzerinde de ayarlayabilirsiniz. Bakınız: “Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme” sayfa 27.

iPhone üzerinde iTunes Store'dan veya App Store'dan satın aldıklarınız eşzamanlanarak yeniden iTunes arşivinize aktarılır. Ayrıca içerikleri ve uygulamaları bilgisayarınızdaki iTunes Store'da da satın alabilir veya indirebilir ve onları eşzamanlayarak iPhone'a aktarabilirsiniz.

iPhone'u bilgisayarınızda olanların yalnızca bir bölümüyle eşzamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yalnızca adres defterinizdeki bir grubu veya yalnızca izlenmemiş video podcast'leri eşzamanlamak isteyebilirsiniz.

Önemli: iPhone'u bağlamadan önce, bilgisayarınızda kendi kullanıcı hesabınızla oturum açmış olmanız gerekir.

iTunes ile eşzamanlamayı ayarlama:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes'u açın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin.
- 3 Her bir ayarlar bölümünde yer alan eşzamanlama ayarlarını yapın.


Bölmelerin açıklamaları için aşağıya bakın.

- 4 Ekranın sağ alt köşesindeki Uygula düğmesini tıklayın.

Saptanmış olarak, “Bu iPhone bağlandığında iTunes'u aç” seçeneği seçilidir.

iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri

İzleyen bölümler, her bir iPhone ayarları bölümü hakkında genel bilgiler sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin.

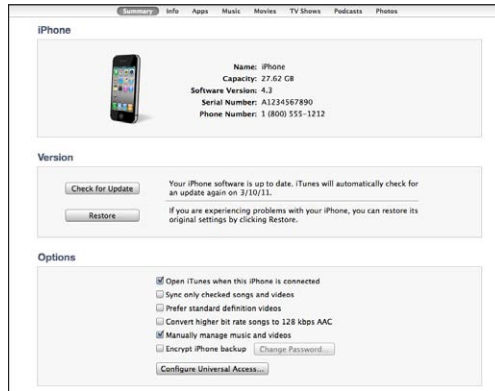

Not: iTunes arşivinizdeki içerik türlerine bağlı olarak iTunes'da başka bölümler için düğmeler görünebilir.

Özet Bölümü


iPhone bilgisayarınıza bağlandığında iTunes'un açılıp eşzamanlamayı otomatik olarak gerçekleştirmesini sağlamak için "Bu iPhone bağlandığında iTunes'u aç" seçeneğini seçin. Yalnızca iTunes'daki Eşzamanla düğmesini tıklayarak eşzamanlamak istiyorsanız bu seçeneğin seçimini kaldırın. Daha fazla bilgi için, bakınız: "iTunes'da Otomatik Eşzamanlama" sayfa 61.

iTunes'un, eşzamanlarken iTunes arşivinizdeki işaretlenmemiş öğeleri atlamasını istiyorsanız "Yalnızca işaretli parçaları ve videoları eşzamanla" seçeneğini seçin.

iTunes'un yüksek çözünürlüklü videolar yerine standart çözünürlükleri eşzamanlamasını istiyorsanız, "Standart çözünürlüklü videoları tercih et" seçeneğini seçin (iPhone 4).

iTunes'un eşzamanlama sırasında büyük ses dosyalarını standart iTunes ses biçimine dönüştürmesini istiyorsanız, "Daha yüksek bit hızına sahip parçaları 128 kb/sn AAC'ye dönüştür" seçeneğini seçin.

Müzik ve Video ayarları bölümlerinde otomatik eşzamanlamayı kapatmak için "Müzikleri ve videoları elle yönet" seçeneğini seçin. Bakınız: "İçerikleri Elle Yönetme" sayfa 62.

iTunes'un yedekleme yaparken bilgisayarınızda saklanan bilgileri şifrelemesini istiyorsanız "iPhone yedeklemesini şifrele" seçeneğini seçin. Şifrelenen yedeklemeler kilit  simgesiyle gösterilir ve bilgileri iPhone üzerine geri yüklemek için parola istenir. Bakınız: "iPhone'u Yedekleme" sayfa 277.

Erişilebilirlik özelliklerini açmak için, Evrensel Erişim'i Ayarla seçeneğini tıklayın. Bakınız: Bölüm 29, "Erişilebilirlik," sayfa 251.

Bilgi Bölümü

Bilgi bölümü; kişileriniz, takvimleriniz, e-posta hesaplarınız ve web tarayıcınız için eşzamanlama ayarlarını yapmanıza olanak sağlar.

• Kişiler

Kişileri; Mac'teki Mac OS X Adres Defteri, Yahoo! Address Book ve Google Contacts veya PC'deki Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Contacts (Vista ve Windows 7) veya Microsoft Outlook 2003, 2007 ya da 2010 gibi uygulamalarla eşzamanlayabilirsiniz. (Mac'te kişileri birden fazla uygulamayla eşzamanlayabilirsiniz. PC'de ise aynı anda tek bir uygulamayla eşzamanlayabilirsiniz.)

Yahoo! Address Book ile eşzamanlıyorsanız, eşzamanlamayı ayarladıktan sonra Yahoo! kimliğinizi (ID) veya parolanızı değiştirirseniz yeni oturum açma bilgilerinizi girmek için yalnızca Ayarla düğmesini tıklamanız yeterlidir.

• Takvimler

Takvimleri; Mac'te iCal ya da PC'de Microsoft Outlook 2003, 2007 veya 2010 gibi uygulamalardan eşzamanlayarak aktarabilirsiniz. (Mac'te takvimleri birden fazla uygulamayla eşzamanlayabilirsiniz. PC'de ise aynı anda yalnızca tek bir uygulamayla eşzamanlayabilirsiniz.)

- Mail Hesapları

E-posta hesap ayarlarını; Mac'te Mail uygulamasından, PC'de ise Microsoft Outlook 2003, 2007 veya 2010 ya da Outlook Express uygulamasından eşzamanlayarak aktarabilirsiniz. Hesap ayarları yalnızca bilgisayarınızdan iPhone'a aktarılır. iPhone'daki bir e-posta hesabında yaptığınız değişiklikler bilgisayarınızdaki hesabı etkilemez.

Not: Yahoo! e-posta hesabınızın parolası bilgisayarınıza kaydedilmez. Bu yüzden de eşzamanlanamaz ve iPhone üzerinde girilmesi gerekir. Ayarlar'da, "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçip Yahoo! hesabınıza dokunun ve parolayı girin.

- Web Tarayıcı

iPhone'daki yer imlerini; Mac üzerinde Safari ya da PC üzerinde Safari veya Microsoft Internet Explorer uygulamasıyla eşzamanlayabilirsiniz.

- Notlar

iPhone'daki Notlar uygulamasında bulunan notları Mac'te Mail uygulamasındaki veya PC'de Microsoft Outlook 2003, 2007 ya da 2010 uygulamasındaki notlarla eşzamanlayabilirsiniz.

- İleri Düzey

Bu seçenekler, bir sonraki eşzamanlama sırasında iPhone üzerindeki bilgileri bilgisayarınızdaki bilgilerle değiştirmenize olanak sağlar.

Uygulamalar Bölümü

App Store uygulamalarını eşzamanlamak, iPhone Ana Ekran'ındaki uygulamaları düzenlemek ve belgeleri iPhone ile bilgisayarınız arasında kopyalamak için Uygulamalar bölümünü kullanabilirsiniz.

Başka bir aygıttan indirdiğiniz veya eşzamanladığınız yeni uygulamaları iPhone ile eşzamanlamak için "Yeni uygulamaları otomatik olarak eşzamanla" seçeneğini seçin. iPhone üzerindeki bir uygulamayı silerseniz, önceden eşzamanlanmış olması koşuluyla Uygulamalar bölümünü kullanarak onu yeniden yükleyebilirsiniz.

iPhone üzerinde dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalarla belgeler yaratabilir ve daha sonra bu belgeleri bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki belgeleri de iPhone'a kopyalayabilir ve bunları dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalarla kullanabilirsiniz. Bakınız: "Dosya Paylaşma" sayfa 63.

Zil Sesleri Bölümü

Eşzamanlayarak iPhone'a aktarmak istediğiniz zil seslerini seçmek için Zil Sesleri bölümünü kullanabilirsiniz.

Müzikler, Filmler, TV Şovları, Podcast'ler, iTunes U ve Kitaplar Bölümleri

Eşzamanlamak istediğiniz ortamları belirtmek için bu bölümleri kullanın. Tüm müzik parçalarını, filmleri, TV şovlarını, podcast'leri, iTunes U koleksiyonlarını, kitapları ve sesli kitapları eşzamanlayabilir ya da istediğiniz içerikleri seçebilirsiniz.

iTunes'da liste klasörü (liste koleksiyonu) yaratırsanız, klasör ve onun içindeki listeler eşzamanlanarak iPhone'a aktarılacaktır. Liste klasörlerini doğrudan iPhone üzerinde yaratamazsınız.

Bir podcast'in veya sesli kitabın bir bölümünü dinlediyseniz, iTunes ile eşzamanladığınız içeriklere kaldığınız yer bilgisi de dahil edilir. Bölümü iPhone'da dinlemeye başladıysanız, bilgisayarınızdaki iTunes'da kaldığınız yerden sürdürebilirsiniz (veya tam tersi).

Bilgisayarınızda kiralanmış bir filmi iPhone üzerinde izlemek istiyorsanız, iTunes'daki Filmler bölümünü kullanarak onu iPhone ile eşzamanlayın.

Yalnızca iPhone'un desteklediği biçimlerde kodlanmış müzik parçaları ve videolar iPhone ile eşzamanlanır. iPhone'un desteklediği biçimler hakkında bilgi için, www.apple.com/iphone/specs.html adresine gidin.

Önemli: Bir öğeyi iTunes'dan silerseniz, bir sonraki eşzamanlayışınızda iPhone'dan da silinir.

Fotoğraflar Bölümü

Mac'te fotoğrafları Aperture ile veya iPhoto 4.0.3 ya da daha yenisiyle ve videoları iPhoto 6.0.6 veya daha yenisiyle eşzamanlayabilirsiniz. PC'de fotoğrafları Adobe Photoshop Elements 8.0 veya daha yenisiyle eşzamanlayabilirsiniz. Ayrıca Mac'teki veya PC'deki görüntü içeren herhangi bir klasörde bulunan fotoğrafları ve videoları da eşzamanlayarak aktarabilirsiniz.

iTunes'da Otomatik Eşzamanlama

Saptanmış olarak, iPhone bilgisayarınıza her bağlandığında eşzamanlanır. iPhone'u her zaman eşzamanladığınız bilgisayardan farklı bir bilgisayara bağladığınızda iPhone'un eşzamanlanmasını engelleyebilirsiniz.

iPhone için otomatik eşzamanlamayı kapatma:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Özet'i tıklayın.
- 3 "Bu iPhone bağlandığında iTunes'u aç" seçeneğinin seçimini kaldırın.

Otomatik eşzamanlama kapalıyken de Eşzamanla düğmesini tıklayarak eşzamanlayabilirsiniz.

Tüm iPhone'lar, iPod'lar ve iPad'ler için otomatik eşzamanlamayı engelleme:

- 1 iTunes'da, iTunes > Tercihler komutunu (Mac'te) veya Edit > Preferences (PC'de) komutunu seçin.
- 2 Aygıtlar (Devices) sekmesini tıklayıp "iPod'ların, iPhone'ların ve iPad'lerin otomatik olarak eşzamanlanmasını engelle" (Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing automatically) seçeneğini seçin.

Bu onay kutusu seçilirse, Özet bölümünde "Bu iPhone bağlandığında iTunes'u aç" seçeneği seçili olsa bile iPhone eşzamanlanmaz.

Ayarları değiştirmeden otomatik eşzamanlamayı bir kez engelleme: iTunes'u açın, iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın, daha sonra kenar çubuğunda iPhone'u görene dek Komut-Option (Mac'te) veya Shift-Kontrol (PC'de) tuşlarını basılı tutun.

Elle eşzamanlama: iTunes'un kenar çubuğunda iPhone'u seçin ve daha sonra pencerenin sağ alt köşesindeki Eşzamanla düğmesini tıklayın. Ya da herhangi bir eşzamanlama ayarını değiştirdiyse Uygula düğmesini tıklayın.

İçerikleri Elle Yönetme

Elle yönetme özelliği, iPhone'da olmasını istediğiniz müzik parçalarını, videoları ve podcast'leri seçmenizi sağlar.

iPhone'u içeriğini elle yönetecek şekilde ayarlama:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'un kenar çubuğunda iPhone'u seçin.
- 3 Ekranın üst bölümündeki Özet sekmesini tıklayıp "Müzikleri ve videoları elle yönet" seçeneğini seçin.
- 4 Uygula düğmesini tıklayın.

Öğeleri iPhone'a ekleme: iTunes arşivinizdeki bir müzik parçasını, videoyu, podcast'i veya listeyi iPhone'a (kenar çubuğundaki) sürükleyin. Aynı anda eklemek üzere birden fazla öğeyi seçmek için Mac'te Shift veya Komut ya da Windows'da Kontrol tuşuna basarak tıklayın.

iTunes, içeriği hemen eşzamanlar. "Müzikleri ve videoları elle yönet" seçeneğinin seçimini kaldırırsanız, iTunes'un içeriği bir sonraki eşzamanlayışında elle eklediğiniz içerikler iPhone'dan silinir.

Öğeleri iPhone'dan silme: iPhone bilgisayarınıza bağlıken, iTunes'un kenar çubuğunda iPhone'u seçin ve içeriğini göstermek amacıyla yanındaki üçgeni tıklayın. Müzikler veya Filmler gibi bir içerik alanı seçin ve daha sonra silmek istediğiniz öğeleri seçip klavyedeki Sil tuşuna basın.

Öğe iPhone'dan silindiğinde iTunes arşivinizden silinmez.

Not: İçeriği elle yönetiyorsanız Genius çalışmaz. Bakınız: "iPhone'da Genius'u Kullanma" sayfa 106.

Satın Alınan İçerikleri Başka Bir Bilgisayara Aktarma

Bir bilgisayardaki iTunes kullanılarak satın alınmış ve iPhone'da yer alan içerikleri başka bir yetkilendirilmiş bilgisayardaki iTunes arşivine aktarabilirsiniz. Bilgisayarın Apple kimliğiyle satın alınmış içerikleri çalmaya/oynatma yetkilendirilmiş olması gerekir.

Bilgisayarı yetkilendirme: Bilgisayarda iTunes'u açıp Mağaza > Bilgisayarı Yetkilendir komutunu seçin.

Satın alınan içeriği aktarma: iPhone'u diğer bilgisayara bağlayın. iTunes'da, Dosya > iPhone Üzerindeki Satın Alınanları Aktar komutunu seçin.

Dosya Paylaşma

Dosya Paylaşma, dosyaları iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarmanızı sağlar. Uyumlu bir uygulamayla yaratılmış ve desteklenen bir biçimde kaydedilmiş dosyaları paylaşabilirsiniz.

Dosya paylaşmayı destekleyen uygulamalar, iTunes'daki Dosya Paylaşma Uygulamaları listesinde görünür. Her bir uygulama için, Dosyalar listesi iPhone üzerindeki belgeleri gösterir. Uygulamanın dosyaları nasıl paylaştığını öğrenmek için belgelerine bakın; bazı uygulamalar bu özelliği desteklemeyebilir.

iPhone'daki bir dosyayı bilgisayarınıza aktarma:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Uygulamalar'ı tıklayın.
- 3 Dosya Paylaşma bölümünde, soldaki listeden bir uygulama seçin.
- 4 Sağ tarafta aktarmak istediğiniz dosyayı seçin, daha sonra "Şuraya kaydet"i tıklayıp bilgisayarınızdaki bir hedefi seçin.

Bilgisayarınızdaki bir dosyayı iPhone'a aktarma:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Uygulamalar'ı tıklayın.
- 3 Dosya Paylaşma bölümünde, Ekle'yi tıklayın.
- 4 Bir dosya seçin, daha sonra Seç (Mac) veya OK (PC) düğmesini tıklayın.

Dosya aygıtınıza aktarılır ve o dosya türünü destekleyen bir uygulama kullanılarak açılabilir. Birden fazla dosya aktarmak için, diğer dosyaları teker teker seçin.

Dosyayı iPhone'dan silme: Dosyalar listesinde dosyayı seçin, daha sonra Sil düğmesine dokunun.



Telefon Görüşmeleri

iPhone'da arama yapma, kişilerinizdeki bir ada veya numaraya dokunma, hızlı arama listenizdekilerden birine dokunma veya geri aramak için son arayanlardan birine dokunma kadar kolaydır.

Arama Yapma

Telefon ekranının altındaki düğmeler; hızlı arama listenize, son aramalara, kişilerinize ve numaraları elle girmek için sayısal klavyeye hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

UYARI: Güvenli sürüş hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.



| | |
|--|--|
| Birisini aramak amacıyla Kişiler'i kullanmak için | Kişiler düğmesine dokunup bir kişi seçin, daha sonra bir telefon numarasına dokunun. |
| Hızlı arama listesindeki bir kişiyi aramak için | Hızlı Arama düğmesine dokunun ve sonra bir kişi seçin. |
| Son arayanlardan birini aramak için | Son Aramalar düğmesine dokunun ve sonra listedeki bir ada veya numaraya dokunun. Arama FaceTime görüntülü arama idiye (FaceTime ile gösterilir), yeni bir görüntülü arama yapmak için öğeye dokunun. |

Numaraları Elle Girme

Telefon numarasını elle girmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Telefon numarası elle girme: Klavye düğmesine dokunun, numarayı girin ve sonra Ara düğmesine dokunun.

Panoya kopyaladığınız bir telefon numarasını sayısal klavyeye yapıştırabilirsiniz.

Bir numarayı klavyeye yapıştırma: Klavyenin üstündeki ekrana dokunun, daha sonra Yapıştır'a dokunun. Kopyaladığınız telefon numarasında harfler varsa; iPhone, onları uygun rakamlara dönüştürür.

Numara çevirmeyi, yaklaşık iki saniye duraklatan bir kısmi duraklama veya Çevir düğmesine dokunana kadar duraklatan bir zorunlu duraklama ekleyebilirsiniz. Duraklamalar, örneğin bir konferans görüşmesine katılmak için ararken faydalı olabilir.

Kısmi bir duraklama girme: "*" tuşuna basın ve numarada bir virgöl görününceye kadar parmağınızı basılı tutun.

Zorunlu bir duraklama girme: "#" tuşuna basın ve numarada bir noktalı virgöl görününceye kadar parmağınızı basılı tutun.

Son çevirdiğiniz numarayı yeniden çevirme: Klavye düğmesine ve daha sonra Ara düğmesine dokunun. Numarayı çevirmek için Ara düğmesine yeniden dokunun.

Sesle Arama

Kişi listenizdeki birisini aramak veya belirli bir numarayı çevirmek için Sesle Denetim'i kullanabilirsiniz.

Not: Sesle Denetim bazı dillerde kullanılamayabilir.

Telefon araması yapmak için Sesle Denetim'i kullanma: Sesle Denetim ekranı gözükünceye ve bir bip sesi duyuncaya dek Ana Ekran düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun. Daha sonra arama yapmak için aşağıda açıklanan komutları kullanın.

Sesle Denetim'i kullanmak için iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz.

Kişilerdeki birisini aramak için

İngilizce "call" veya "dial" ifadesini söyleyip daha sonra kişinin adını söyleyin. Kişinin birden fazla numarası varsa hangisini aramak istediğinizi belirtin.

Örnekler:

- Call John Appleseed
- Call John Appleseed at home
- Call John Appleseed, mobile

Telefon numarası çevirmek için

İngilizce "call" veya "dial" ifadesini söyleyip daha sonra numarayı söyleyin.

En iyi sonucu almak için, aradığınız kişinin tam adını söyleyin. Yalnızca adı söylerseniz ve listenizde o ada sahip birden fazla kişi varsa; iPhone, bu kişilerden hangisini aramak istediğinizi sorar. Aradığınız kişi için birden fazla numara varsa, hangi numaranın kullanılacağını söyleyin. Aksi takdirde, iPhone sorar.

Bir numarayı sesli olarak çevirirken, her bir rakamı ayrı söyleyin—örneğin “four one five, five five five, one two one two” olarak söyleyin.

Not: ABD'deki “800” alan kodu için, İngilizce “eight hundred” ifadesini söyleyebilirsiniz.

iPhone kilitliken sesle aramayı engelleme: Ayarlar'da, Genel > Parolayla Kilitleme'yi seçin ve Sesle Arama'yı kapatın. Sesle aramayı kullanmak için iPhone'un kilidini açın.

Gelen Aramalar


Bir arama geldiğinde Cevapla düğmesine dokunun. iPhone kilitliyse, sürgüyü sürükleyin. Aramayı cevaplamak için iPhone kulaklığınızın ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.



Aramayı sessize alma: Açık/Kapalı Uyum/Uyandır düğmesine veya ses yüksekliği düğmelerinden birine basın. Aramayı sessize aldıktan sonra, sesli mesaj devreye girene dek hâlâ cevaplayabilirsiniz.

Aramayı reddetme: Aramayı doğrudan sesli mesaja göndermek için aşağıdakilerden birini yapın.

- Açık/Kapalı Uyum/Uyandır düğmesine hızlı bir şekilde iki kez basın.

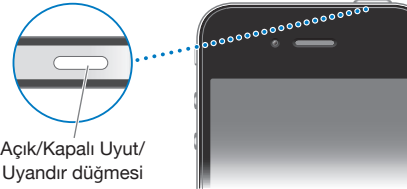

- iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi yaklaşık iki saniye süreyle basılı tutun. Aramanın reddedildiğini doğrulayan iki kısık bip sesi duyulur.
- Reddet düğmesine dokunun (arama geldiğinde iPhone uyku durumunda değilse).

Aramaları engelleyip Internet'e Wi-Fi üzerinden erişebilme: Ayarlar'da, Uçak Modu seçeneğini açın ve sonra açmak için Wi-Fi düğmesine dokunun.

Telefon Görüşmesi Yaparken

Telefon görüşmesi yaparken, ekranda arama seçenekleri gözükür.



Arama seçenekleri, kullandığınız iPhone modeline bağlı olarak değişebilir.

| | |
|---|--|
| Hattınızı sessize almak için | Sessiz düğmesine dokunun. Aramayı hâlâ duyabilirsiniz ama o sizi duyamaz. |
| Bilgi girmek amacıyla sayısal klavyeyi kullanmak için | Klavye düğmesine dokunun. |
| Hoparlörü veya Bluetooth aygıtını kullanmak için | Hoparlör düğmesine dokunun. Bluetooth aygıtı varken düğme, "Ses Kaynağı" olarak etiketlenir ve Bluetooth aygıtını, iPhone'u veya hoparlörü seçmenize olanak sağlar. |
| Kişi bilgilerini görmek için | Kişiler düğmesine dokunun. |
| Aramayı beklemeye almak için | <i>iPhone 4:</i> Sessiz düğmesine dokunun ve parmağınızı basılı tutun. <i>iPhone 3GS:</i> Tut düğmesine dokunun. Her iki taraf da birbirini duyamaz. Arama beklemedeyken, aramaya dönmek için Tut düğmesine yeniden dokunun. |
| Başka bir arama yapmak için | Arama Ekle düğmesine dokunun. |

Arama sırasında diğer uygulamaları kullanabilirsiniz (örneğin Takvim'de programınızı denetleme gibi).

Arama sırasında başka bir uygulamayı kullanma: Ana Ekran □ düğmesine basın ve sonra bir uygulama simgesine dokunun. Aramaya dönmek için, ekranın en üstündeki yeşil çubuğa dokunun.

Not: 3G (UMTS) hücresel ağı, GSM modellerinde aynı anda ses ve veri iletişimi yapılmasını destekler. Diğer ağ bağlantılarının tümünde (GSM modellerinde EDGE veya GPRS ya da CDMA modelinde EV-DO veya 1xRTT); iPhone Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlı olmadığı sürece telefon görüşmesi yaparken Internet servislerini kullanamazsınız.

Aramayı sonlandırma: Bitir düğmesine dokunun. Veya iPhone kulaklığınızın ortasındaki düğmeye basın.

İkinci Aramalar

Telefon görüşmesi sırasında başka bir arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Görüşme sırasında bir arama alırsanız, iPhone bip sesi çıkarıp arayan bilgisini ve seçenekler listesini gösterir.

Not: İkinci bir arama yapma ve alma, bazı ülkelerde veya bölgelerde isteğe bağlı bir servis olabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

Gelen ikinci bir aramaya yanıt verme:

- *Aramayı göz ardı edip sesli mesaja göndermek için:* Yok Say düğmesine dokunun.
- *İlk aramayı beklemeye alıp yeni gelen aramayı cevaplamak için:* Aramayı Tut+Cevapla düğmesine dokunun.
- *İlk aramayı sonlandırıp yeni gelen aramayı cevaplamak için:* GSM modellerinde, Bitir+Cevapla düğmesine dokunun. CDMA modelinde, Bitir düğmesine dokunup ikinci arama çaldığında Cevapla'ya dokunun veya telefon kilitliyse sürgüyü sürükleyin.

FaceTime görüntülü arama sırasında, görüntülü aramayı sonlandırıp gelen aramayı cevaplayabilir ya da gelen aramayı reddedebilirsiniz.

İkinci bir arama yapma: Arama Ekle düğmesine dokunun. İlk arama beklemeye alınır.

Aramalar arasında geçiş yapma: Değiştir düğmesine dokunun. Etkin arama beklemeye alınır.

CDMA modelinde, ikinci arama sizin yaptığınız bir aramaysa aramalar arasında geçiş yapamazsınız ama aramaları birleştirebilirsiniz. İkinci aramayı veya konferans görüşmesini bitirirseniz, her iki arama da sonlandırılır.

Aramaları birleştirme: Konferans düğmesine dokunun.

CDMA modelinde, ikinci arama gelen bir aramaysa aramaları birleştiremezsiniz.

Konferans Görüşmeleri


GSM modellerinde, operatörünüze bağlı olarak aynı anda en fazla beş kişiyle konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

Not: Konferans görüşmeleri, bazı ülkelerde veya bölgelerde isteğe bağlı bir servis olabilir. Bilgi için operatörünüze danışın.

Konferans görüşmesi yapma:

- 1 Bir arama yapın.
- 2 Arama Ekle düğmesine dokunup başka bir arama daha yapın. İlk arama beklemeye alınır.

- 3 Konferans düğmesine dokunun. Aramalar tek bir hatta birleştirilir ve böylece herkes birbirini duyabilir.
- 4 Daha fazla arama eklemek için 2. ve 3. adımları yineleyin.

| | |
|--|---|
| Aramalardan birini sonlandırmak için | Konferans düğmesine dokunup aramanın yanındaki  simgesine dokunun. Sonra da Bitir düğmesine dokunun. |
| Aramalardan biriyle özel olarak konuşmak için | Konferans düğmesine dokunup aramanın yanındaki Özel düğmesine dokunun. Konferans görüşmesini sürdürmek için Konferans düğmesine dokunun. |
| Gelen bir aramayı eklemek için | Aramayı Tut+Cevapla düğmesine dokunun ve sonra Konferans düğmesine dokunun. |

Servisiniz konferans görüşmeleri yapabilmeyi içeriyorsa, iPhone'un konferans görüşmesine ek olarak kullanılabilecek bir ikinci hattı her zaman vardır.

Not: Konferans görüşmesi yaparken FaceTime görüntülü arama yapamazsınız.


FaceTime

FaceTime görüntülü aramalar (iPhone 4), konuştuğunuz kişiyi duymanızın yanı sıra görmenizi de sağlar. FaceTime'ı destekleyen bir aygıtta sahip herhangi birisiyle görüntülü arama yapabilirsiniz. Hiçbir ayarlama gerekmez ama Wi-Fi üzerinden Internet'e bağlı olmanız gerekir. FaceTime, aradığınız kişinin yüzünüzü görebilmesi için ön kamerayı kullanır ama çevrenizde gördüklerinizi paylaşmak için ana kameraya geçebilirsiniz.

Not: FaceTime, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

FaceTime ile arama yapma: Kişiler'de; bir ad seçin, daha sonra FaceTime düğmesine dokunun ve kişinin FaceTime için kullandığı e-posta adresine veya telefon numarasına dokunun.


iPhone 4'ü olan birisini aramak için, sesli arama yaparak başlayabilir ve daha sonra FaceTime düğmesine dokunabilirsiniz.

Daha önce bir kişiyle FaceTime'ı kullanarak görüşme yaptıysanız, FaceTime düğmesinde ve kullandığınız e-posta adresinde veya telefon numarasında  simgesi görünür.



FaceTime görüntülü arama başlat

Sesle Denetim'i kullanarak FaceTime ile arama yapma: Sesle Denetim ekranı gözüken ve bir bip sesi duyulana dek Ana Ekran düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun. Daha sonra İngilizce "FaceTime" ifadesini ve ardından aradığınız kişinin adını söyleyin.

Birisiyle daha önce FaceTime görüntülü arama yaptıysanız, Son Aramalar'da o aramanın girişine dokunarak o kişiyle başka bir görüntülü arama yapabilirsiniz. Önceki FaceTime görüntülü aramaları  ile gösterilir.

Sesli arama başlatıldığında, diğer kişinin iPhone'undaki görüntüyü görürsünüz. Resim içinde resim penceresi; diğer kişinin gördüğü, iPhone'unuzdaki görüntüyü gösterir. Pencereyi, istediğiniz köşeye sürükleyebilirsiniz. FaceTime'ı boylamasına veya enlemesine kullanabilirsiniz.







Görüntülü aramalar, iPhone'daki üst mikrofonu kullanır.

Wi-Fi ağınızdan uzaklaşırsanız veya ağ başka bir nedenle kullanılamazsa, sesli arama için numarayı yeniden çevirme seçeneği sunulur.

Not: FaceTime görüntülü arama yaparken, arayan numara gizlenmiş veya kapatılmış olsa bile telefon numaranız görüntülenir.

FaceTime ile görüntülü arama: Kabul Et'i tıklayın.

| | |
|--|---|
| FaceTime görüntülü aramayı sessize almak için | Ekranın altındaki  simgesine dokunun. Arayanı hâlâ duyabilir ve görebilirsiniz. Arayan sizi görebilir ama duymaz. |
| Ön ve ana kameralar arasında geçiş yapmak için | Ekranın altındaki  simgesine dokunun. |
| FaceTime görüntülü arama sırasında başka bir uygulamayı kullanmak için | Ana Ekran  düğmesine basın ve sonra bir uygulama simgesine dokunun. Konuşmaya devam edebilirsiniz ama birbirinizi görmezsiniz. Görüntülü aramaya dönmek için, ekranın en üstündeki yeşil çubuğa dokunun. |
| FaceTime görüntülü aramayı sonlandırmak için | Ekranın altındaki  End simgesine dokunun. |

FaceTime görüntülü aramaları engellemek için, Ayarlar'da FaceTime'ı kapatabilirsiniz.

FaceTime'ı açma veya kapatma: Ayarlar'da, Telefon'u seçin ve FaceTime anahtarına dokunun. FaceTime saptanmış olarak açıktır.

FaceTime'ı Sınırlamalar'da da etkisizleştirebilirsiniz. Bakınız: "Sınırlamalar" sayfa 214.

Aramalar İçin Bir Bluetooth Aygıtı Kullanma

iPhone ile eşlenmiş bir Bluetooth aygıtını kullanarak telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bakınız: "Bluetooth Aygıtını iPhone ile Eşleme" sayfa 50.

Telefon görüşmeleri yapmak amacıyla Bluetooth aygıtını kullanma hakkında bilgi için, aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

Bluetooth aygıtı bağlıken aramaları iPhone yoluyla dinleme: Aşağıdakilerden birini yapın:

- iPhone ekranına dokunarak aramayı cevaplayın.
- Telefon görüşmesi sırasında iPhone'daki Ses düğmesine dokunun. Aramaları iPhone yoluyla duymak için iPhone düğmesine ya da hoparlörü kullanmak için Hoparlör düğmesine dokunun.
- Bluetooth'u kapatın. Ayarlar bölümünde, Genel > Bluetooth öğelerini seçip anahtarı Kapalı konumuna sürükleyin.

- Bluetooth aygıtını kapatın veya kapsama alanının dışına çıkın. Bluetooth aygıtının iPhone ile bağlantı kurabilmesi için, aygıtı en fazla 9 metre uzaklıkta olmanız gerekir.

Acil Aramalar

iPhone parolayla kilitli olsa bile, acil arama yapabilirsiniz.

iPhone kilitliken acil arama yapma: Parolayı Girin ekranında, Acil Arama düğmesine dokununuz ve sonra sayısal klavyeyi kullanarak numarayı giriniz.

ABD'de 911 numarasını çevirdiğinizde, konum bilgileri (varsa) acil servis sağlayıcılara gönderilir.

CDMA modelinde, acil arama sona erdiğinde iPhone, acil servislerin geri aramasına izin vermek için *Acil arama moduna* geçer. Bu modda, veri aktarımına ve SMS mesajlarına izin verilmez.

Acil arama modundan çıkma (CDMA modeli): Aşağıdakilerden birini yapın:

- Geri düğmesine dokununuz.
- Uyum/Uyandır veya Ana Ekran düğmesine basın.
- Acil durum numarası dışındaki bir numarayı girmek için tuş takımını kullanınız.

Acil arama modu, operatörünüzün belirlediği şekilde birkaç dakika sonra otomatik olarak sona erer.

Önemli: Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim gereksinimleri için kablosuz aygıtlara güvenmemelisiniz. Acil servisleri aramak için herhangi bir cep telefonunu kullanma, her yerde çalışmayabilir. Acil durum numaraları ve servisleri, ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterir. Yalnızca aramayı yaparken bulunduğunuz ülkede veya bölgede geçerli olan acil durum numaraları kullanılabilir ve bazen bir acil durum araması, şebekenin bulunmaması veya çevredeki parazitlerden ötürü yapılamayabilir. Bazı hücresel ağlar; iPhone'da bir SIM kart yoksa, SIM kart kilitliyse (GSM modellerinde) veya cihazınız henüz etkinleştirilmemişse, iPhone'dan gelen bir acil aramayı kabul etmeyebilir. FaceTime görüntülü arama yapıyorsanız, acil durum numarasını arayabilmeniz için görüntülü aramayı bitirmeniz gerekir.

Visual Voicemail

iPhone'da visual voicemail, mesajlarınızın listesini görmenizi ve yönergeleri ya da önceki mesajları dinlemenize gerek kalmadan hangi mesajları dinleyeceğinizi veya sileceğinizi seçmenizi sağlar.

Not: Visual voicemail bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir veya isteğe bağlı bir servis olabilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın. Visual voicemail kullanılmıyorsa, Sesli Mesaj düğmesine dokunup mesajlarınızı almak için sesli yönergeleri izleyin.



Cevapsız arama ve dinlenmemiş sesli mesaj sayısı Ana Ekran'daki telefon simgesinde gözüktür.

Sesli Mesajı Ayarlama

Sesli Mesaj düğmesine ilk dokunduğunuzda iPhone, sizden sesli mesaj parolanızı yaratmanızı ve sesli mesaj karşılamanızı kaydetmenizi ister.

Karşılama mesajınızı değiştirme:

- 1 Sesli Mesaj düğmesine dokunup Karşılama düğmesine dokunun ve daha sonra Özel düğmesine dokunun.
- 2 Başlamaya hazır olduğunuzda Kaydet düğmesine dokunun.
- 3 Bitirdiğinizde, Durdur düğmesine dokunun. Kaydı dinlemek için Dinle düğmesine dokunun.

Kayıdı yeniden yapmak için 2. ve 3. adımları yineleyin.

- 4 Kaydet düğmesine dokunun.

Operatörünüzün saptanmış karşılama mesajını kullanmak için

Sesli Mesaj düğmesine dokunun, Karşılama düğmesine dokunun ve daha sonra Saptanmış düğmesine dokunun.

Yeni sesli mesaj geldiğinde uyarı sesi çalınmasını ayarlamak için


Ayarlar bölümünde, Sesler ögesini seçip Yeni Sesli Mesaj seçeneğini açın. Yeni gelen her sesli mesaj için bir kez uyarı sesi çalınır. Sesli/Sessiz anahtarı sessizdeyse, iPhone uyarı seslerini çalmaz.

Sesli mesaj parolasını değiştirmek için


Ayarlar bölümünde, Telefon > Sesli Mesaj Parolasını Değiştir ögelerini seçin.

Sesli Mesaj Olup Olmadığını Denetleme

Telefon düğmesine dokunduğunuzda; iPhone, cevapsız aramaların ve dinlenmemiş sesli mesajların sayısını gösterir.

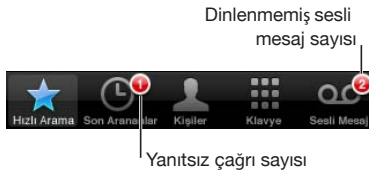

Mesajlarınızın listesini görmek için Sesli Mesaj düğmesine dokunun.

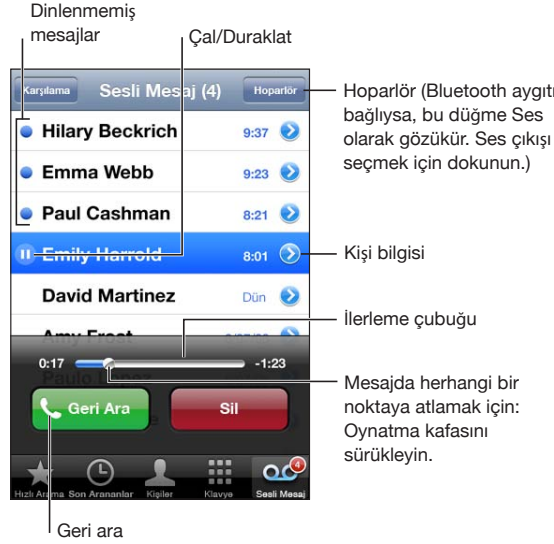

Bir mesajı dinleme: Mesaja dokunun. (Mesajı zaten dinlediyseniz, tekrar dinlemek için mesaja yeniden dokununuz.) Dinlerken duraklatmak ve sürdürmek için || ve ► simgelerini kullanın.

Mesaj bir kez dinlendikten sonra, operatörünüz tarafından silinene dek saklanır.

Sesli mesajlarınızı başka bir telefondan denetleme: Kendi numaranızı veya operatörünüzün uzaktan erişim numarasını çevirin.

Mesajları Silme

Mesajı seçip Sil düğmesine dokununuz.

Silinmiş bir mesajı dinlemek için

Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokununuz ve daha sonra mesaja dokununuz.

Silinmiş bir mesajı geri almak için

Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokununuz, daha sonra mesaja dokunup Geri Al düğmesine dokununuz.


Mesajları tamamen silmek için

Silinen Mesajlar düğmesine (listenin sonunda) dokununuz ve daha sonra Tümünü Sil düğmesine dokununuz.

Not: Bazı ülkelerde veya bölgelerde, silinen visual voicemail mesajları operatörünüz tarafından kalıcı olarak siliniyor olabilir.

Kişi Bilgilerini Alma

Visual voicemail, aramanın tarihini ve saatini, mesajın uzunluğunu ve varsa kişi bilgilerini kaydeder.


Arayanın kişi bilgilerini görme: Mesajın yanındaki  simgesine dokunun. Bilgileri, arayana e-posta veya yazılı mesaj göndermek ya da kişi bilgisini güncellemek için kullanabilirsiniz.

Kişiler


Kişinin Bilgi ekranında hızlı bir dokunuşla telefon araması yapabilir, yeni bir e-posta iletisi yaratabilir, adresinin yerini bulabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Bakınız: “Kişilerde Arama Yapma” sayfa 234

Hızlı Arama Listesi


Hızlı arama listesi, en çok kullandığınız telefon numaralarınıza hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Bir kişinin telefon numarasını hızlı arama listenize ekleme: Kişiler düğmesine dokunup bir kişi seçin. Daha sonra “Hızlı Arama” düğmesine dokunun ve eklemek istediğiniz telefon numarasını veya e-posta adresini seçin. iPhone 4’te, hızlı aramanın sesli arama veya FaceTime arama olarak mı kaydedileceğini seçin. Kişiyi FaceTime arama olarak kaydederseniz, hızlı arama listesinde adın yanında  görünür.


Kişi listenizde bulunan birisi sizi ararsa, son aramalar listenizdeki adı hızlı aramaya ekleyebilirsiniz.

Son aramalar listenizdeki kişiyi hızlı aramaya ekleme: Son Aramalar düğmesine dokunup kişi adının yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra “Hızlı Arama” düğmesine dokunun.


Hızlı arama listenizdeki bir kişiyi aramak için

Hızlı Arama düğmesine dokunup bir kişi seçin. Adın yanında  görünüyorsa, FaceTime arama yapmak için ada dokunabilirsiniz.

Hızlı arama listenizdeki bir kişiyi silmek için

Hızlı Arama düğmesine dokunup Düzenle düğmesine dokunun. Daha sonra kişinin veya numaranın yanındaki  simgesine dokunup Sil düğmesine dokunun.

Hızlı arama listenizi yeniden düzenlemek için

Hızlı Arama düğmesine dokunup Düzenle düğmesine dokunun. Daha sonra kişinin yanındaki  simgesini listede yeni bir konuma sürükleyin.

Arama Yönlendirme, Arama Bekletme ve Arayan Numara Gösterimi

iPhone arama yönlendirmeyi, arama bekletmeyi ve arayan numara gösterimini destekler.

Arama Yönlendirme

iPhone'u, gelen aramaları farklı bir numaraya yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, hücresel kapsama alanında olmayan bir bölgeye gidiyorsanız; aramaları, size ulaşabilecekleri bir numaraya yönlendirmek isteyebilirsiniz.

Not: FaceTime aramaları yönlendirilmez.

GSM modellerinde, gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirmek için Arama Yönlendirme'yi kullanın.

Gelen aramaları yönlendirme(GSM modellerinde):

- 1 Ayarlar'da, Telefon > Arama Yönlendirme öğelerini seçin ve daha sonra Arama Yönlendirme'yi açın.
- 2 "Yönlendir:" ekranında, aramaların yönlendirilmesini istediğiniz telefon numarasını girin.

Arama Yönlendirme seçeneği açıkken, durum çubuğunda arama yönlendirme (↔) simgesi görünür (GSM modellerinde). iPhone'u aramaları yönlendirmeye ayarlarken hücresel ağın kapsama alanında olmanız gerekir; yoksa aramalar yönlendirilmez.

CDMA modelinde, arama yönlendirmeyi özel kodlar girerek açabilir veya kapatabilirsiniz.

Arama yönlendirmeyi açma (CDMA modeli): Telefon tuş takımında *72 girip aramaları yönlendirdiğiniz numarayı girin ve Ara düğmesine dokunun.

Arama yönlendirmeyi kapatma (CDMA modeli): Telefon tuş takımında *73 girin ve daha sonra Ara düğmesine dokunun.

Arama Bekletme

Arama bekletme, telefon görüşmesi yaparken başka bir arama gelip gelmediğini bilmenizi sağlar. Gelen aramayı yok sayabilir, o anki aramayı beklemeye alıp gelen aramayı cevaplayabilir veya o anki aramayı bitirip gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme özelliği kapalıysa, telefon görüşmesi yaparken gelen aramalar doğrudan sesli mesaja gider.

GSM modellerinde, arama bekletmeyi açmak veya kapatmak için Arama Bekletme ayarını kullanın.

Arama bekletmeyi açma veya kapatma (GSM modellerinde): Ayarlar'da, Telefon > Arama Bekletme öğelerini seçin ve sonra da Arama Bekletme seçeneğini açın ya da kapatın.

CDMA modelinde, arama bekletme saptanmış olarak açıktır. Bir arama için, numarayı çevirmeden önce özel bir kod girerek arama bekletmeyi etkisizleştirebilirsiniz.

Arama sırasında arama bekletmeyi etkisizleştirme (CDMA modeli): *70 girin ve daha sonra numarayı çevirin.

Daha sonra yapacağınız arama için de arama bekletmeyi etkisizleştirmek istiyorsanız, numarayı çevirmeden önce tekrar *70 girmeniz gerekir.

Arayan Numara Gösterimi

Arayan Numara Gösterimi özelliği; alıcının ekipmanı bu özelliğe sahipse ve telefon servisizde arayan numara gösterimini engellemediyseniz aradığınız kişiye adınızı veya telefon numaranızı görüntüler.

Not: FaceTime araması yaparken, arayan numara kapatılmış veya gizlenmiş olsa bile telefon numaranız görüntülenir.

GSM modellerinde, arayan numara gösterimini açmak veya kapatmak için Numaramı Göster ayarını kullanın.

Arayan numara gösterimini açma veya kapatma (GSM modellerinde): Ayarlar'da, Telefon > Numaramı Göster öğelerini seçin, sonra da Numaramı Göster seçeneğini açın ya da kapatın.

CDMA modelinde, arayan numara gösterimi saptanmış olarak açıktır. Yapacağınız bir arama için, numarayı çevirmeden önce özel bir kod girerek numaranızın görünmesini engelleyebilirsiniz.

Bir arama için arayan numara gösterimini etkisizleştirme (CDMA modeli): *67 girin ve daha sonra numarayı çevirin.


Zil Sesleri ve Sesli/Sessiz Anahtarı

iPhone; gelen aramalar, Saat alarmları ve Saat sayacı için kullanabileceğiniz zil sesleriyle birlikte gelir. iTunes'daki müzik parçalarından da zil sesleri satın alabilirsiniz.

Sesli/Sessiz Anahtarı ve Titreşim Modları

iPhone'un yanındaki anahtar, zil sesini açıp kapatmanızı kolaylaştırır.

Zil sesini açma veya kapatma: iPhone'un yanındaki anahtarı kaydırın.

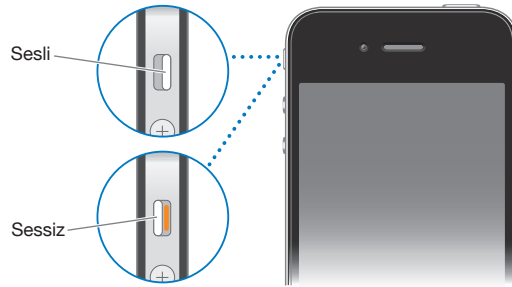

Önemli: Sesli/Sessiz anahtarını sessize ayarlasanız bile Saat alarmları duyulur.

iPhone'u titreşime ayarlama: Ayarlar bölümünde, Sesler ögesini seçin. Ayrı ayrı denetimler, hem sesli mod hem de sessiz mod için titreşimi ayarlamanıza olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı" sayfa 209.

Zil Seslerini Ayarlama

Aramalar, Saat alarmları ve Saat sayaçları için kullanılan saptanmış zil sesini ayarlayabilirsiniz. Arayanın kim olduğunu bilebilmek için, kişilere ayrı ayrı zil sesleri de atayabilirsiniz.

Saptanmış zil sesini ayarlama: Ayarlar bölümünde, Sesler > Zil Sesi öğelerini seçin ve daha sonra bir zil sesi seçin.

Bir kişiye zil sesi atama: Telefon ekranında Kişiler düğmesine dokunup bir kişi seçin. Düzenle'ye dokunun, daha sonra Zil Sesi düğmesine dokunup bir zil sesi seçin.

Zil Seslerini Satın Alma

Zil seslerini iPhone'daki iTunes Store'dan satın alabilirsiniz. Bakınız: "Zil Seslerini Satın Alma" sayfa 184.

Uluslararası Aramalar

Kendi Ülkenizden Uluslararası Arama Yapma

Görüşme ücretleri ve uygulanabilecek diğer ücretler de dahil olmak üzere kendi ülkenizden uluslararası arama yapma hakkında bilgi için, operatörünüze danışın veya operatörünüzün web sitesine gidin.

iPhone'u Yurt Dışında Kullanma

Kullanılabilir ağırlara bağlı olarak, dünyanın diğer ülkelerinde arama yapmak için iPhone'u kullanabilirsiniz.

Uluslararası dolaşımı etkinleştirme: Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için operatörünüze danışın.

Önemli: Uluslararası ses ve veri dolaşımı ücretleri uygulanabilir. Uluslararası veri dolaşımı ücreti ödemek istemiyorsanız, Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatın.

Uluslararası Dolaşım'ı kapatma: Ayarlar bölümünde, Genel > Ağ öğelerini seçin ve daha sonra Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatmak için dokunun. Uluslararası Dolaşım seçeneği saptanmış olarak kapalıdır.

Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatma; hücresel ağlar üzerinden veri iletimini etkisizleştirerek operatör ağına dâhil olmayan yerlere seyahatlerinizde uluslararası veri dolaşım ücretleri ödemek zorunda kalmamanızı sağlar. Ama Wi-Fi bağlantınız varsa yine de Internet'e erişebilirsiniz. Ancak Wi-Fi ağı erişimi yoksa, şunları yapamazsınız:

- FaceTime görüntülü arama yapma veya aranma

- E-posta gönderme veya alma
- İnternet'te dolaşma
- Kişilerinizi, takvimlerinizi veya yer imlerinizi MobileMe'yle ya da Exchange ile eşzamanlama
- YouTube videoları yayımlama
- Hisse senedi fiyatlarını alma
- Haritada yer bulma
- Hava durumu raporlarını alma
- Müzik veya uygulama satın alma

Uluslararası dolaşımı kullanan diğer üçüncü parti uygulamalar da etkisizleştirilebilir.

Uluslararası Dolaşım seçeneği kapalı olsa bile telefon görüşmeleri yapabilir ve yazılı mesaj alıp gönderebilirsiniz. Uluslararası ses dolaşımı ücretleri uygulanabilir. Herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyorsa visual voicemail iletilir; operatörünüz uluslararası dolaşımında visual voicemail iletimleri için ücret alıyorsa, Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatma visual voicemail iletimini engeller.

Önemli: Uluslararası Dolaşım seçeneği açıksa, yukarıda listelenen özelliklerin herhangi birinin operatör ağınızın dışında kullanımı ve visual voicemail iletimi için ücret ödemeniz gerekebilir. Uluslararası dolaşım ücretleri hakkında bilgi için operatörünüze danışın.

Hücrel veri kullanımını önlemek için hücrel veriyi de kapatabilirsiniz.

Hücrel Veri'yi kapatma: Ayarlar bölümünde, Genel > Ağ öğelerini seçin ve daha sonra kapatmak için Hücrel Veri anahtarına dokununuz.

iPhone'u, başka bir ülkeden arama yaparken doğru alan kodunu ekleyecek şekilde ayarlama: Ayarlar bölümünde, Telefon düğmesine dokununuz ve daha sonra Uluslararası Yardım seçeneğini açın. Bu; ülke kodunuzu veya başka herhangi bir alan kodunu eklemeye gerek kalmadan, kişilerinizdeki veya hızlı arama listenizdeki numaraları kullanarak kendi ülkenize arama yapabilmeyi sağlar. Uluslararası Yardım, yalnızca ABD'deki telefon numaraları için çalışır.

Uluslararası Yardım'ı kullanarak bir arama yaparken, aranan numaraya bağlanana dek "Uluslararası Yardım" ifadesi "aranıyor ..." mesajıyla dönüşümlü olarak iPhone ekranında görüntülenir.

Not: Uluslararası Yardım, bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Kullanılacak operatörü ayarlama: Ayarlar bölümünde, Operatör düğmesine dokununuz ve daha sonra tercih ettiğiniz operatörü seçin. Bu seçenek yalnızca, kendi operatörünüzün ağı dışında kalan bir yerdeyseniz kullanılabilir. Yalnızca, iPhone servis sağlayıcınızla uluslararası dolaşım sözleşmesi olan operatörleri kullanarak arama yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Operatör" sayfa 208.

Visual voicemail kullanılmıyorken sesli mesajları alma: Kendi numaranızı girin (CDMA modelinde, numaranızın ardından # girin) veya sayısal tuş takımında "1" tuşuna dokunup parmağınızı basılı tutun.

Hücresele servisleri kapatmak için Uçak Modu'nu kullanabilir ve daha sonra uluslararası dolaşım ücreti ödemediği için Internet'e erişmek için Wi-Fi'yi açabilirsiniz.

Hücresele servisleri kapatmak için uçak modunu kullanma: Ayarlar bölümünde, açmak için Uçak Modu düğmesine dokununuz ve sonra Wi-Fi düğmesine dokununuz Wi-Fi seçeneğini açın. Bakınız: "Uçak Modu" sayfa 205.

Gelen aramalar, sesli mesaja gönderilir. Yeniden telefon görüşmesi yapabilmek ve sesli mesajlarınızı alabilmek için, uçak modunu kapatın.



Mail; MobileMe, Microsoft Exchange ve en yaygın e-posta sistemlerinin (Yahoo!, Google ve AOL dahil olmak üzere) yanı sıra, endüstri standardı olan diğer POP3 ve IMAP e-posta sistemleriyle de çalışır. Fotoğraflar, videolar ve grafikler gönderip alabilir ve PDF'leri ve diğer ilişkileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, iletileri ve Göz At ile açılan ilişkileri yazdırabilirsiniz.

E-posta Hesaplarını Ayarlama

iPhone'da e-posta hesaplarını iki şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Hesabı doğrudan iPhone üzerinde ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme" sayfa 27.
- iTunes'da; bilgisayarınızdaki e-posta hesabı ayarlarını eşzamanlayarak aktarmak için, iPhone ayarları bölümlerini kullanabilirsiniz. Bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58.


E-postaları Denetleme ve Okuma


Ana Ekran'daki Mail simgesi, gelen kutularınızdaki okunmamış iletilerin toplam sayısını gösterir. Diğer posta kutularınızda başka okunmamış iletileriniz de olabilir.



Gelen kutularınızdaki okunmamış e-posta sayısı

Mail'de, Posta Kutuları ekranı gelen kutularınızın ve diğer posta kutularınızın tümüne hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar. Bir hesaptaki gelen iletileri görmek için o hesaba ait gelen kutusuna dokununuz. Hesaplarınızın tümündeki gelen iletileri görmek için, Tüm Gelenler'e dokununuz. Bir tane posta hesabı ayarlanmışsa, Posta Kutuları ekranında yalnızca o gelen kutusu görünür.

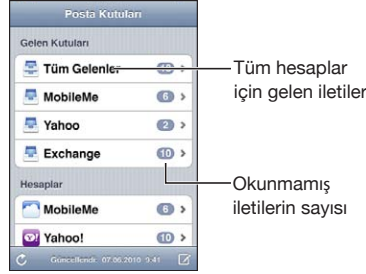

Bir posta kutusunu açtığınızda; Mail, en son iletileri alıp görüntüler ve okunmamış ileti sayısını ekranın en üstünde gösterir. Okunmamış iletilerin yanında mavi bir nokta  vardır. Alınan ileti sayısı Mail ayarlarınız tarafından belirlenir. Bakınız: "Mail" sayfa 222.

İletileri konu grubuna düzenliyorsanız, ilgili iletiler posta kutusunda tek bir giriş olarak görünür. İleti gruplarında, sağ okun yanında konu grubundaki ileti sayısını gösteren bir sayı vardır. Mavi nokta, konu grubundaki en az bir iletinin okunmamış olduğunu belirtir. Görüntülenen ileti, okunmamış en eski ileti veya tüm iletiler okunmuşsa en son iletidir.





Konu grubundaki iletileri görme: Posta kutusundaki konu grubuna dokununuz.

İletiyi okuma: Mesaja dokununuz. İletinin içinde, sonraki iletiyi görmek için ▲ simgesine veya önceki iletiyi görmek için ▼ simgesine dokununuz.

"Konu Grupları"nı açma veya kapatma: Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve Konu Grupları'nı açmak veya kapatmak için anahtara dokununuz. Bakınız: "Mail" sayfa 222.

Birden fazla hesap ayarlarsanız, Posta Kutuları ekranının Hesaplar bölümü hesaplarınıza erişmenizi sağlar. Gelen kutusu da dahil olmak üzere hesabın içindeki klasörleri ve posta kutularını görmek için hesaba dokununuz. Tek bir hesap ayarlanmışsa, Posta Kutuları ekranında o hesaba ait klasörler ve posta kutuları görünür.

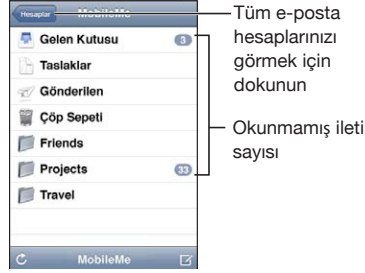

Yeni ileti olup olmadığını denetleme: Bir posta kutusu seçin veya istediğiniz zaman  simgesine dokununuz.

Daha fazla ileti yükleme: İleti listesinin en altına kaydırıp Daha Fazla İleti Yükle'ye dokununuz.

İletinin bir bölümünü büyütme için

İletinin büyütme istediğiniz bölümüne çift dokununuz. Küçültmek içinse yeniden çift dokununuz. Veya küçültmek ya da büyütme için parmağınızı kısıtırıp açın.

Herhangi bir sütunu ekrana sığacak şekilde boyutlandırmak için

Metne çift dokununuz.


İletinin tüm alıcılarını görmek için

Ayrıntılar düğmesine dokununuz. Alıcının kişi bilgilerini görmek için adına veya e-posta adresine dokununuz. Sonra da kişiyle iletişim kurmak için telefon numarasına, e-posta adresine veya yazılı mesaja dokununuz. Alıcıları gizlemek için Gizle düğmesine dokununuz.


Bir e-posta alıcısını kişi listenize eklemek için

İletiyeye dokununuz ve gerekirse alıcıları görmek için Ayrıntılar düğmesine dokununuz. Sonra bir ada veya e-posta adresine dokunup "Yeni Kişi Yarat" ya da "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokununuz.

İletiyi okunmamış olarak işaretlemek için

İletiyi açıp "Okunmamış Olarak İşaretle" düğmesine dokununuz. İletiyi yeniden açana dek posta kutusunda iletinin yanında mavi bir nokta  gözükür.

Bir toplantı davetini açma: Davete dokununuz.



Toplantıyı düzenleyen kişinin ve diğer davetlilerin bilgilerini alabilir, bir uyarı ayarlayabilir, etkinliğe notlar ekleyebilir ve toplantıyı düzenleyen kişiye gönderilen e-posta iletinize dahil edilecek açıklamalar ekleyebilirsiniz. Daveti kabul edebilir, geçici olarak kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Bakınız: "Toplantı Davetlerine Yanıt Verme" sayfa 126.

Anında İlet seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar'da, "Mail, Kişiler, Takvimler" > Yeni Verileri Al öğelerini seçin ve sonra Anında İlet seçeneğini açın veya kapatın. Bakınız: "Yeni Verileri Al" sayfa 222.

Bağlantıları ve Algılanan Verileri Kullanma

iPhone; bir web sayfası açmak, telefon araması yapmak, önceden adreslenmiş bir e-posta iletisi yaratmak, kişi yaratmak veya kişiye bilgiler eklemek ya da diğer bazı faydalı eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz web bağlantılarını, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgi türlerini algılar. Algılanan veriler mavi altı çizgili metin olarak görünür. Veriye dokunarak saptanmış eylemini kullanabilir veya diğer eylemleri görmek için veriye dokunup parmağınızı basılı tutabilirsiniz.

| | |
|------------------------------|---|
| Bağlantı veya görüntü | Web sayfasını Safari'de açmak için dokunun. Şunu gerçekleştirmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun: <ul style="list-style-type: none">• Web sayfasını Safari'de açmak• Bağlantıyı kopyalamak |
| Telefon numarası | Numaraya dokunun, daha sonra numarayı çevirmek için Ara düğmesine dokunun. Şunu gerçekleştirmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun: <ul style="list-style-type: none">• Numarayı çevirmek• SMS göndermek• Numarayla yeni bir kişi yaratmak• Numarayı var olan kişiye eklemek |
| Adres | Konumu Harita'da görüntülemek için dokunun. Şunu gerçekleştirmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun: <ul style="list-style-type: none">• Konumu Harita'da görüntülemek• Adresle yeni bir kişi yaratmak• Adresi var olan kişiye eklemek• Adresi kopyalamak |


| | |
|---|---|
| E-posta adresi | Önceden adreslenmiş yeni bir e-posta iletisi yaratmak için dokunun. Şunu gerçekleştirmek için dokunun ve parmağınızı basılı tutun: <ul style="list-style-type: none"> • Yeni bir e-posta iletisi yaratmak • Adresle yeni bir kişi yaratmak • Adresi var olan kişiye eklemek • Adresi kopyalamak |
| Gün, tarih veya saat | Öğeye dokunun, daha sonra Takvim'de etkinlik yaratmak için Etkinlik Yarat düğmesine dokunun. |
| Takip numarası (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz) | Paketin durumunu öğrenmek amacıyla taşımacının web sayfasını açmak için dokunun. |

İlişkileri Görüntüleme

iPhone; e-posta iletisinde, yaygın kullanılan biçimlerdeki çoğu görüntü ilişigini (JPEG, GIF ve TIFF) metnin içinde görüntüler. iPhone, birçok ses ilişigi türünü de (MP3, AAC, WAV ve AIFF gibi) çalabilir. Aldığınız iletilelere iliştirilmiş olan dosyaları da (PDF, web sayfası, metin, Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgeleri gibi) indirip görüntüleyebilirsiniz.

İliştirilmiş bir dosyayı görüntüleme: İlişigi Göz At ile açmak için ona dokunun.

⬇️ simgesine dokunarak önce ilişigi indirmeniz gerekebilir (ilişik, iletinin sonunda belge adıyla birlikte kesik çizgili kutu içinde görünüyorsa).

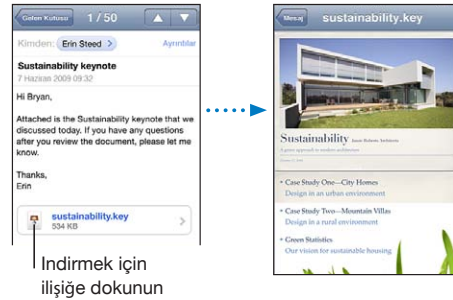

İlişkileri boylamasına veya enlemesine görüntüleyebilirsiniz.

İliştirilen dosyanın biçimi iPhone tarafından desteklenmiyorsa dosyanın adını görebilir ama onu açamazsınız. iPhone aşağıdaki belge türlerini destekler:

| | |
|-------|----------------------|
| .doc | Microsoft Word |
| .docx | Microsoft Word (XML) |
| .htm | web sayfası |

| | |
|----------|----------------------------|
| .html | web sayfası |
| .key | Keynote |
| .numbers | Numbers |
| .pages | Pages |
| .pdf | Önizleme, Adobe Acrobat |
| .ppt | Microsoft PowerPoint |
| .pptx | Microsoft PowerPoint (XML) |
| .rtf | Zengin Metin Biçimi |
| .txt | metin |
| .vcf | kişi bilgisi |
| .xls | Microsoft Excel |
| .xlsx | Microsoft Excel (XML) |

İliştirilmiş bir dosyayı başka bir uygulamayla açma: İlişiğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra bir uygulama seçin. Kullanılabilecek hiçbir uygulama yoksa, ilişiyi Göz At ile açabilirsiniz.

İliştirilen bir fotoğrafı Film Rulosu albümünüze kaydetme: Fotoğrafa dokunup sonra da Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun. Fotoğraf henüz indirilmediyse, önce indirme uyarısına dokunun.


İliştirilen bir videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme: İlişiğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Videoyu Kaydet düğmesine dokunun. Video henüz indirilmediyse, önce indirme uyarısına dokunun.

İletileri ve İlişikleri Yazdırma

E-posta iletilerini ve Göz At ile görüntülenebilen ilişkileri yazdırabilirsiniz.

E-posta iletisini yazdırma: ↩ simgesine ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun. Yazıcıyı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun, daha sonra kopya sayısı ve çift taraflı çıktı gibi yazıcı seçeneklerini (yazıcı destekliyorsa) ayarlayın. Daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.

E-posta iletisinin içindeki bir görüntüyü tek başına yazdırmak için, görüntüyü kaydedin (görüntüye dokunun ve Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun), daha sonra Fotoğraflar'ı veya Kamera'yı açın ve Film Rulosu albümünüzdeki görüntüyü yazdırın.




İlişgi yazdırma: Göz At ile görüntülemek için ilişige dokunun, daha sonra  simgesine dokunun ve Yazdır düğmesine dokunun. Yazıcıyı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun, daha sonra sayfa aralığı, kopya sayısı ve çift taraflı çıktı gibi yazıcı seçeneklerini (yazıcı destekliyse) ayarlayın. Daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.







Daha fazla bilgi için, bakınız: “Yazdırma” sayfa 44.

E-posta Gönderme

E-posta adresi olan herkese e-posta iletisi gönderebilirsiniz.


Bir ileti oluşturma ve gönderme:

- 1  simgesine dokunun.
- 2 Kime alanına bir ad veya e-posta adresi yazın ya da kişilerinizdeki bir adı eklemek için  simgesine dokunun.
Bir e-posta adresini yazarken, kişi listenizdeki eşleşen e-posta adresleri altta gözükür. Eklemek istediğiniz adrese dokunun. Daha fazla kişi eklemek için Geç düğmesine veya  simgesine dokunun.
Not: İletiyi Microsoft Exchange hesabınızda oluşturuyorsanız ve şirketin Genel Adres Listesi'ne (GAL) erişiminiz varsa, önce iPhone'daki kişilerinizde eşleşen adresler daha sonra ise eşleşen GAL adresleri gözükcektir.
- 3 Diğer kişilere iletinin bir kopyasını gizli veya açık bir şekilde göndermek ya da iletinin hangi hesaptan gönderileceğini değiştirmek için Bilgi/Gizli/Kimden alanlarına dokunun. Birden fazla e-posta hesabınız veya MobileMe hesabınız için e-posta takma adlarınız varsa, iletinin hangi hesaptan veya takma addan gönderileceğini değiştirmek için Kimden alanına dokunabilirsiniz.
- 4 Bir konu yazın, sonra da ileti içeriğini yazın.
Bir alandan diğerine gitmek için Geç düğmesine dokunabilirsiniz.
- 5 Gönder düğmesine dokunun.


| | |
|---|---|
| Bir fotoğrafı veya videoyu e-posta iletişisiyle göndermek için | <p>Fotoğraflar'da, bir fotoğraf veya video seçip  simgesine dokunun ve sonra E-posta ile Gönder veya Videoyu E-postala düğmesine dokunun. Ayrıca, fotoğrafları ve videoları kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.</p> <p>Birden fazla fotoğraf veya video göndermek için, albümdeki küçük resimleri görüntülerken  simgesine dokunun. Dokunarak fotoğrafları ve videoları seçin, Paylaş'a dokunun ve daha sonra E-posta düğmesine dokunun.</p> |
| Bir fotoğrafı veya videoyu e-posta iletişisine yapıştırmak ve göndermek için | <p>Fotoğraflar'da bir fotoğrafa veya videoya dokunun ve daha sonra Kopyala komutu görününceye dek parmağınızı basılı tutun. Kopyala'ya dokunun. Mail'e gidin ve yeni bir ileti yaratın. Ekleme noktasını, videonun olmasını istediğiniz yere yerleştirmek için dokunun ve daha sonra düzenleme komutlarını görüntülemek amacıyla ekleme noktasına dokunup Yapıştır'a dokunun.</p> <p>Birden fazla videoyu kopyalamak için; Fotoğraflar'da bir albümü açın,  simgesine dokunun, fotoğrafları ve videoları seçmek için dokunun ve daha sonra Kopyala'ya dokunun.</p> |
| Daha sonra tamamlamak üzere iletiyi taslak olarak kaydetmek için | <p>Vazgeç düğmesine ve daha sonra Kaydet düğmesine dokunun. İleti, Taslaklar posta kutusuna kaydedilir.</p> |
| En son kaydedilen taslağı açmak için | <p>Çalıştığınız son hesapta en son kaydedilen taslağı açmak için  simgesine dokunun ve parmağınızı basılı tutun.</p> |
| Bir iletiyi yanıtlamak için | <p> simgesine dokunun. Yalnızca iletiyi göndereni yanıtlamak için Yanıtlı düğmesine, göndereni ve tüm alıcıları yanıtlamak için Tümünü Yanıtlı düğmesine dokunun. Yanıt iletinizi yazıp Gönder düğmesine dokunun. İlk iletinin iliştiğindeki dosyalar ya da görüntüler geri gönderilmez.</p> |
| Bir iletiyi iletmek için | <p>İletiyi açın ve  simgesine dokunun, sonra İlet düğmesine dokunun. Bir veya daha fazla e-posta adresi girin ve iletinizi yazın, sonra Gönder düğmesine dokunun.</p> <p>Bir iletiyi başkasına iletirken, özgün iletiye iliştilmiş olan dosyaları veya görüntüleri de dahil edebilirsiniz.</p> |
| Kişi bilgilerini paylaşmak için | <p>Kişiler'de bir kişi seçin, Bilgi ekranının altındaki Kişiyi Paylaş'a dokunun ve sonra E-posta düğmesine dokunun.</p> |

E-postaları Düzenleme

Herhangi bir posta kutusundaki, klasördeki veya arama sonuçları penceresindeki iletileri düzenleyebilirsiniz. İletileri tek tek silebilir veya tümünü bir kerede silmek için bir grup seçebilirsiniz. İletileri aynı hesapta veya farklı hesaplar arasında bir posta kutusundan veya klasörden diğerine de taşıyabilirsiniz.

İletiyi silme: İletiyi açın ve  simgesine dokununuz.


İleti başlığının üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırıp Sil düğmesine dokunarak da iletiyi, doğrudan posta kutusunun ileti listesinden silebilirsiniz.

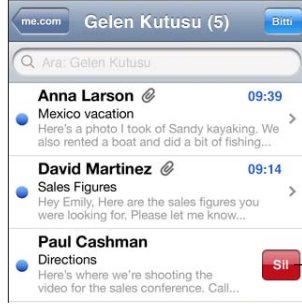


Sil düğmesini göstermek için, iletinin üzerinde sola veya sağa kaydırın.

Not: Google hesapları için, Arşivle'ye dokununuz. İletiler silinmez ama hesap arşivinize taşınır.

Birden fazla iletiyi silme: İleti listesini görüntülerken, Düzenle düğmesine dokununuz, silmek istediğiniz iletileri seçin ve sonra Sil düğmesine dokununuz.

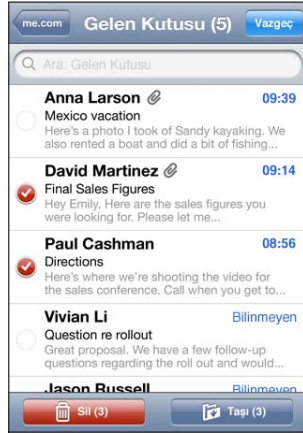

İletiyi başka bir posta kutusuna veya klasöre taşıma: İletiyi görüntülerken,  simgesine dokununuz ve sonra bir posta kutusu veya klasör seçin.

Başka bir hesaptaki posta kutusunu veya klasörü seçmek için Hesaplar'a dokununuz.

Birden fazla iletiyi taşıma: İleti listesini görüntülerken; Düzenle düğmesine dokunun, taşımak istediğiniz iletileri seçin ve sonra Taşı düğmesine dokunup bir posta kutusu ya da klasör seçin.

E-postalarda Arama Yapma

E-posta iletilerinin Kime, Kimden ve Konu alanlarında arama yapabilirsiniz. Mail, o anda açık olan posta kutusuna indirilmiş iletilerde arama yapar. MobileMe, Exchange ve bazı IMAP posta hesaplarında, sunucudaki iletilerde de arama yapabilirsiniz.



E-posta iletilerinde arama yapma: Bir posta kutusunu açın, en başa kaydırın ve Ara alanına bir metin girin. Hangi alanlarda arama yapmak istediğinizi seçmek için Kimden, Kime, Konu veya Tümü seçeneğine dokunun. Listenin en üstündeki arama alanına hızlı bir şekilde kaydırmak için, durum çubuğuna dokunun.

Siz yazarken, iPhone'a indirilmiş olan iletilerdeki arama sonuçları otomatik olarak görünür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokunun.

Sunucudaki iletilerde arama yapma: Arama sonuçlarının sonundaki "Sunucuda Aramayı Sürdür" düğmesine dokunun.

Not: Sunuculardaki iletilerin arama sonuçları, hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. Bazı sunucular, yalnızca tam sözcükleri arayabilir.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara Mail iletileri de dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.



Safari, bilgisayarınızda olduğu gibi iPhone'da web üzerinde dolaşmanıza ve web sayfalarını görüntülemenize olanak sağlar. iPhone'da yer imleri yaratabilir ve onları bilgisayarınızla eşzamanlayabilirsiniz. En beğendiğiniz sitelere doğrudan Ana Ekran'dan hızlı bir şekilde erişmek için web klipleri ekleyebilirsiniz. Web sayfalarını, PDF'leri ve Göz At ile açılan diğer belgeleri yazdırabilirsiniz.

Web Sayfalarını Görüntüleme

Web sayfalarını boylamasına veya enlemesine görüntüleyebilirsiniz. iPhone'u yana döndürdüğünüzde ekrana otomatik olarak sığacak şekilde web sayfası da döner.



Web Sayfalarını Açma


Web sayfasını açma: Başlık çubuğunun sol tarafındaki adres alanına dokunun, web adresini yazın ve Git düğmesine dokunun. Adres alanını görmüyorsanız, web sayfasının en başındaki adres alanına hızlı bir şekilde kaydırmak için ekranın üst bölümündeki durum çubuğuna dokunun.

Siz yazarken, o harflerle başlayan web adresleri görüntülenecektir. Bunlar, yer imi olarak kaydettiğiniz veya son açtığınız sayfalardır. Sayfasına gitmek istediğiniz web adresine dokunun. Listede olmayan bir web adresini girmek istiyorsanız yazmaya devam edin.

Adres alanındaki metni silme: Adres alanına dokunun, daha sonra ✕ simgesine dokunun.

Sayfayı Büyütme ve Kaydırma

Büyütme veya küçültme: Web sayfasındaki bir sütunu genişletmek için ona çift dokunun. Küçültmek içinse yeniden çift dokunun>.

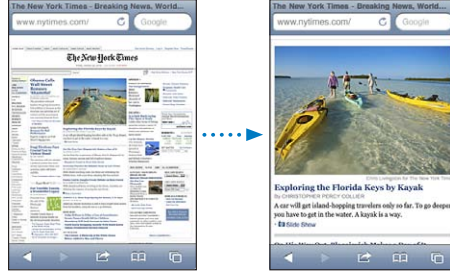

İki parmağınızı açıp birbirinden uzaklaştırarak veya kıştırarak da elle büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Web sayfası içeriğini kaydırmak için

Yukarıya, aşağıya veya yanlara doğru sürükleyin. Kaydırırken, bağlantıları etkinleştirmeden sayfanın herhangi bir yerine dokunup sürükleyebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir çerçevenin içeriğini kaydırmak için

Web sayfasındaki bir çerçevenin içeriğini kaydırmak için iki parmağınızı kullanın. Tüm web sayfası içeriğini kaydırmak için tek parmağınızı kullanın.

Hızlı bir şekilde web sayfasının en başına kaydırmak için




iPhone ekranının en üstündeki durum çubuğuna dokunun.

Web Sayfaları Arasında Dolaşma

Web sayfalarındaki bağlantılar genellikle sizi web üzerinde başka bir yere götürür.


Web sayfasındaki bir bağlantıya gitme: Bağlantıya dokunun.

Ayrıca, bir telefon araması yapmak, Harita uygulamasında bir yer görüntülemek, duraksız yayımlanan sesleri çalmak veya önceden adreslenmiş bir Mail iletisi yaratmak için de web bağlantılarını kullanabilirsiniz. Bağlantı başka bir uygulamayı açtıktan sonra yeniden Safari'ye dönmek için, Ana Ekran □ düğmesine basın ve Safari düğmesine dokunun.

| | |
|---|--|
| Bağlantının hedef adresini görmek için | Bağlantıya dokunun ve parmağınızı basılı tutun. Adres, parmağınızın yanında açılan bir pencerede görüntülenir. Bir resmin bağlantısı olup olmadığını görmek için ona dokunup parmağınızı bir süre basılı tutabilirsiniz. |
| Bir web sayfasının yüklenmesini durdurmak için | ✘ simgesine dokunun. |
| Web sayfasını yeniden yüklemek için | ↻ simgesine dokunun. |
| Bir önceki veya sonraki web sayfasına gitmek için | Ekranın altındaki ◀ veya ▶ simgesine dokunun. |
| Son görüntülenen sayfalardan birine geri dönmek için | 📖 simgesine dokunup Tarihçe düğmesine dokunun. Tarihçe listesini silmek için Sil düğmesine dokunun. |
| Önceden adreslenmiş bir Mail iletisi yaratmak için | Bir e-posta web bağlantısını basılı tutun ve daha sonra Yeni İleti düğmesine dokunun. |
| Yeni bir kişi yaratmak veya var olan kişiye eklemek için | Kişi bilgilerini içeren web bağlantısını basılı tutun ve daha sonra Yeni Kişi Yarat ya da Var Olan Kişiye Ekle düğmesine dokunun. |
| Web sayfası URL'sini e-posta ile göndermek için | ✉ simgesine dokunup "Sayfa Bağlantısını Gönder" düğmesine dokunun. |
| Bir görüntüyü veya fotoğrafı Film Rulosu albümünüze kaydetmek için | Görüntüye dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun. |
| Bir web sayfası videosunu Apple TV üzerinde görüntülemek için | Videoyu oynatmaya başlayın, daha sonra  simgesine dokunun ve Apple TV'yi seçin.  görünmüyorsa veya aradığınız Apple TV'yi görmüyorsanız, iPhone'un aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun. İşiniz bittiğinde,  simgesine dokunun ve listeden iPhone'u seçin. |

Birden Fazla Sayfa Açma


Aynı anda en fazla sekiz web sayfası açabilirsiniz. Bazı bağlantılar, geçerli sayfayı değiştirmek yerine otomatik olarak yeni bir sayfa açar.


Ekranın altındaki  simgesinin içindeki sayı, açık olan sayfa sayısını gösterir. Burada hiç sayı yoksa yalnızca tek bir sayfa açıktır. Örneğin:


 = tek sayfa açık

 = üç sayfa açık

Yeni bir sayfa açma:  simgesine ve sonra da Yeni Sayfa düğmesine dokunun.

Başka bir sayfaya gitme:  simgesine dokunup sola veya sağa doğru itin. Görüntülemek istediğiniz sayfaya dokununuz.

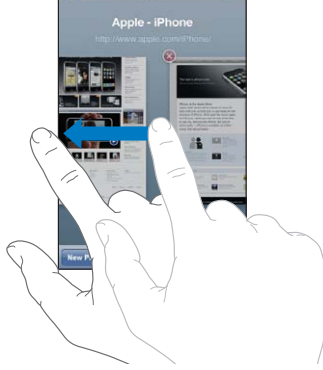

Bir sayfayı kapatma:  simgesine ve sonra da  simgesine dokununuz.

Metin Girme ve Formları Doldurma

Bazı web sayfalarında bilgi girebileceğiniz metin alanları ve formlar vardır. Safari'yi, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde kullanılan adları ve parolaları anımsamaya ve metin alanlarını Kişiler'deki bilgileri kullanarak otomatik olarak doldurmaya ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Safari" sayfa 227.

| | |
|--|--|
| Klavyeyi ekrana getirmek için | Bir metin alanına dokununuz. |
| Başka bir metin alanına gitmek için | Başka bir metin alanına ya da Sonraki veya Önceki düğmelerinden birine dokununuz. |
| Bir form göndermek için | Bir formu doldurmayı bitirdikten sonra Git veya Ara düğmesine dokununuz. Çoğu sayfanın formu göndermek için dokunabileceğiniz bir bağlantısı olur. |
| Formu göndermeden klavyeyi kapatmak için | Bitti düğmesine dokununuz. |

Web formlarını doldurmanıza yardımcı olması için Otomatik Doldur seçeneğini etkinleştirme: Ayarlar'da, Safari > Otomatik Doldur'u seçin, daha sonra şunlardan birini yapın:

- *Kişilerdeki bilgileri kullanmak için,* Kişi Bilgisini Kullan seçeneğini açın, daha sonra Bilgilerim'i seçip kullanmak istediğiniz kişiyi seçin.
Safari, web formlarındaki kişi alanlarını doldurmak için Kişiler'deki bilgileri kullanır.
- *Adlardaki ve parolalardaki bilgileri kullanmak için,* Ad ve Parola seçeneğini açın.
Bu özellik açıkken; Safari, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde kullanılan adları ve parolaları anımsar ve web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde bilgileri otomatik olarak doldurur.
- *Tüm Otomatik Doldurma bilgilerini silmek için,* Tümünü Sil'e dokununuz.

Arama Yapma

Hem web üzerinde hem de o anki web sayfasında aranacak sözcükleri ve ifadeleri girmek için arama alanını kullanın. Siz yazarken, önerilen ve son yapılan aramalar gözükür.

Web'de arama yapma:

- 1 Başlık çubuğunun sağ tarafındaki arama alanına dokunun.
- 2 Aradığınızı tanımlayan bir sözcük veya ifade yazın, sonra listedeki bir öneriye veya Ara düğmesine dokunun.
- 3 Arama sonuçları listesindeki bağlantısına dokunarak istediğiniz web sayfasını açın.

O anki web sayfasında aranan sözcüğü veya ifadeyi bulma: Sonuçlar listesinin en altına kaydırın, daha sonra aranan sözcüğün veya ifadenin ilk geçtiği yeri bulmak için Bu Sayfada ifadesinin altındaki girişe dokunun. Sözcüğün veya ifadenin geçtiği diğer yerleri bulmak için, Sonraki düğmesine dokunun.


Safari, saptanmış olarak Google'ı kullanarak arama yapar. Diğer arama motorlarını da kullanabilirsiniz.

Safari'yi farklı bir arama motorunu kullanarak arama yapmaya ayarlama:

Ayarlar'da, Safari > Arama Motoru öğelerini seçin ve daha sonra farklı bir arama motoru seçin.

Web Sayfalarını, PDF'leri ve Diğer Belgeleri Yazdırma

Web sayfalarını, PDF'leri ve Göz At ile açılan diğer belgeleri Safari'den yazdırabilirsiniz.

Web sayfasını, PDF'i veya Göz At ile açılabilen bir belgeyi yazdırma:  simgesine ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun. Yazıcıyı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun, daha sonra kopya sayısı ve çift taraflı çıktı gibi yazıcı seçeneklerini (yazıcı destekliyorsa) ayarlayın. PDF'i veya Göz At ile açılabilen başka bir belgeyi yazdırıyorsanız, yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.


Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 44.

Web Videolarını TV'de Görüntüleme

QuickTime ve desteklenen diğer web videolarını, iPhone'u Apple Component AV kablosu, Apple Composite AV kablosu, Apple VGA adaptörü veya Apple Digital AV adaptörü (iPhone 4) ile TV'nize veya AV alıcınıza bağlayarak ya da AirPlay ve Apple TV kullanarak kablosuz bir şekilde TV'de görüntüleyebilirsiniz. Bakınız: "Videoları Televizyonda İzleme" sayfa 112.

Yer İmleri

Daha sonra dönmek için, istediğiniz web sayfalarına yer imi koyabilirsiniz.

Bir web sayfasına yer imi koyma: Sayfayı açın ve  simgesine dokununuz. Sonra da Yer İmi Ekle düğmesine dokununuz.

Bir yer imini kaydederken başlığını düzenleyebilirsiniz. Yer imleri saptanmış olarak Yer İmleri klasörünün en üst düzeyine kaydedilir. Başka bir klasör seçmek için Yer İmleri düğmesine dokununuz.


Mac'te Safari uygulamasını ya da PC'de Safari veya Microsoft Internet Explorer uygulamasını kullanıyorsanız, yer imlerini bilgisayarınızdaki web tarayıcıyla eşzamanlayabilirsiniz.


Yer imlerini bilgisayarınızla eşzamanlama:



- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin.
- 3 Ekranın üst bölümündeki Bilgi'yi tıklayın, Diğer başlığı altındaki "... yer işaretlerini eşzamanla" seçeneğini seçip Uygula düğmesini tıklayın.

Bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58.

Yer imlerini MobileMe ile eşzamanlama: iPhone'un Ayarlar bölümünde, MobileMe hesabınızdaki Yer İmleri öğesini seçin. Bakınız: "MobileMe Hesaplarını Ayarlama" sayfa 27.

Yer imi koyulmuş bir web sayfasını açma:  simgesine dokunup bir yer imi seçin ya da içindeki yer imlerini görmek istediğiniz klasöre dokununuz.


Yer imini ya da yer imleri klasörünü düzenleme:  simgesine dokununuz, düzenlemek istediğiniz klasörü veya yer imini içeren klasörü seçin, sonra da Düzenle düğmesine dokununuz. Daha sonra aşağıdakilerden birini yapın:

- Yeni bir klasör yaratmak için, Yeni Klasör düğmesine dokununuz.
- Yer imini veya klasörü silmek için,  simgesine dokununuz ve sonra Sil'e dokununuz.
- Bir yer iminin ya da klasörün yerini değiştirmek için,  simgesini sürükleyin.
- Adı veya adresi düzenlemek ya da farklı bir klasöre koymak için, yer imine ya da klasöre dokununuz.

İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokununuz.

Web Klipleri

En beğendiğiniz web sayfalarının web kliplerini, onlara hızlı bir şekilde erişmek için Ana Ekran'ınıza ekleyebilirsiniz. Web klipleri Ana Ekran'da simgeler olarak gözüktür. Web kliplerinizi diğer simgelerle birlikte düzenleyebilirsiniz. Bakınız: "Ana Ekran'ı Özelleştirme" sayfa 35.


Bir web klipi ekleme: Web sayfasını açın ve  simgesine dokununuz. Sonra, “Ana Ekran Ekle” düğmesine dokununuz.

Bir web klipini açtığınızda Safari, sayfayı otomatik olarak büyütür ve web sayfasının, web klipi kaydedilirken görüntülenen bölümüne kaydırır. Web sayfası kendi özel simgesine sahip olmadığı sürece; görüntülenen bölüm, Ana Ekran’daki web klipinin simgesini yaratmak için de kullanılır.

Bir web klipini eklerken adını düzenleyebilirsiniz. Adı çok uzunsa (yaklaşık 10 karakterden fazlaysa) Ana Ekran’da kısaltılmış olarak gözükebilir.

Web klipleri yer imleri değildir ve MobileMe ya da iTunes tarafından eşzamanlanmaz.

Bir web klipini silme:

- 1 Ana Ekran simgelerinden birine dokunup simgeler titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun.
- 2 Silmek istediğiniz web klipinin köşesindeki  simgesine dokununuz.
- 3 Sil'e dokununuz, sonra da düzenlemelerinizi kaydetmek için Ana Ekran düğmesine basın.



Favori müziklerinizin, geniş ekran videolarınızın ve daha birçok şeyin keyfini çıkarmak için iPod uygulamasını kullanabilirsiniz. iPhone üzerindeki içeriğinizi listeye, sanatçıya, parçaya, videoya veya diğer kategorilere göre tarayabilir veya albüm resimlerinizi Cover Flow kullanarak tarayabilirsiniz. Müziklerinizi AirPlay hoparlörlerde veya ses sistemlerinde çalabilir ya da videolarınızı AirPlay ve Apple TV kullanarak TV'de izleyebilirsiniz.

Müzik Parçalarını, Videoları ve Daha Fazlasını Alma

Müzikleri, videoları ve diğer içerikleri iPhone üzerine almanın iki yolu vardır:

- Bilgisayarınızdaki iTunes'da bulunan içeriği eşzamanlayarak müzikleri, videoları ve daha birçok şeyi iPhone üzerine aktarabilirsiniz. Ortamlarınızın tümünü eşzamanlayabilir veya belirli müzik parçalarını, videoları, podcast'leri ve iTunes U koleksiyonlarını seçebilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile Eşzamanlama" sayfa 57.
- Müzik parçalarını, albümleri, TV şovlarını, filmleri, video klipleri, zil seslerini ve sesli kitapları satın almak ve doğrudan iPhone'a indirmek için iPhone üzerindeki iTunes Store'u kullanın. iTunes U içeriklerinin yanında ses ve video podcast'leri indirebilir ve duraksız yayınlarını dinleyebilirsiniz. Bir podcast'i dinledikten veya bir TV şovunu izledikten sonra, iTunes Store'dan daha fazla bölüm almak için yerleşik bağlantıya dokunabilirsiniz. Bakınız: Bölüm 22, "iTunes Store," sayfa 180.

Müzik ve Diğer Sesler

Yüksek çözünürlüklü, çoklu dokunmatik ekran, iPhone'da müzik dinlemeyi müzikal olduğu kadar görsel bir deneyim haline de getirir. Listeleriniz arasında dolaşabilir ya da albüm kapaklarınızı taramak için Cover Flow'u kullanabilirsiniz.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Müzik Parçalarını ve Diğer Sesleri Çalma

iPhone üzerindeki içeriği listeye, sanatçıya, parçaya, videoya ve diğer kategorilere göre tarayabilir veya albüm resimlerinizi Cover Flow kullanarak tarayabilirsiniz. iTunes ile eşzamanlayabileceğiniz liste klasörleri, listeleri gruplar halinde düzenlemenizi sağlar.

Koleksiyonunuzu tarama: Listeler, Sanatçılar veya Parçalar düğmesine dokunun. Albümler, Sesli Kitaplar, Derlemeler, Besteciler, Türler, iTunes U, Podcast'ler veya Videolar öğelerini görmek için Fazlası düğmesine dokunun.

Ekranın altındaki tarama düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle değiştirebilirsiniz. Bakınız: "Tarama Düğmelerini Değiştirme" sayfa 115.

Daha fazla podcast bölümünü alma: Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra bölüm listesini görmek için bir podcast'e dokunun. iTunes Store'da daha fazla bölüm listesi görmek için "Daha Fazla Bölüm Al..." düğmesine dokunun.

Genius Karmaları'nı tarama: Genius'a dokunun (Genius öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Genius görünmüyorsa, iTunes'da Genius'u açmanız ve daha sonra iPhone'u iTunes ile eşzamanlamanız gerekir. Bakınız: "iPhone'da Genius'u Kullanma" sayfa 106.


Bir müzik parçasını çalma: Müzik parçasına dokunun.

Sallayarak karıştırma: Karıştırmayı açıp parçaları değiştirmek için iPhone'u sallayın. Başka bir parçaya geçmek istediğiniz zaman tekrar sallayın.

Karıştırmak için Salla özelliğini, Ayarlar > iPod bölümünde açıp kapatabilirsiniz (saptanmış olarak açıktır). Bakınız: "Müzik" sayfa 229.

Ses Çalmayı Denetleme

Bir müzik parçasını çalarken Şu An Çalınan ekranı gözüktür.

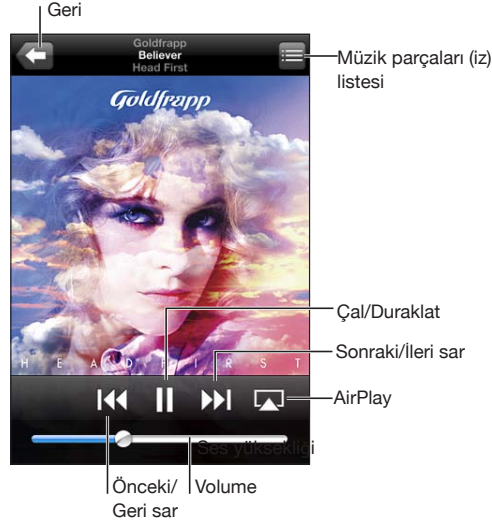

Müzik parçasını duraklatmak için

|| simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.

Oynatmayı sürdürmek için

▶ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.

Ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için

Ses yüksekliği sürgüsünü sürükleyin veya iPhone'un yanındaki düğmeleri kullanın. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Müzikleri AirPlay hoparlörlerde veya Apple TV'de çalmak için

📺 simgesine dokunun ve daha sonra hoparlörleri veya Apple TV'yi seçin. 📺 görünmüyorsa veya aradığınız AirPlay sistemini görmüyorsanız, iPhone'un aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun.

AirPlay'den yeniden iPhone'a geçmek için

📺 simgesine dokunun ve listeden iPhone'u seçin.

Bir müzik parçasını veya bir sesli kitaptaki ya da podcast'teki bir bölümü yeniden başlatmak için

⏮ simgesine dokunun.

Bir sonraki müzik parçasına ya da bir sesli kitabın veya podcast'in bir sonraki bölümüne atlamak için

⏭ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.

Bir önceki müzik parçasına ya da bir sesli kitabın veya podcast'in bir önceki bölümüne gitmek için

⏮ simgesine iki kez dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın.

| | |
|---|--|
| Geri ya da ileri sarmak için | ⏮ simgesine veya ⏭ simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun. Denetimi ne kadar uzun süre basılı tutarsanız, müzik parçası o kadar hızlı geri veya ileri sarılır. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basıp parmağınızı basılı tutarak ileriye ya da hızlı bir şekilde üç kez basıp parmağınızı basılı tutarak geriye sarabilirsiniz. |
| iPod tarama listelerine geri dönmek için | ⏪ simgesine dokunup veya albüm resmi üzerinde parmağınızı sağa doğru kaydırın. |
| Şu An Çalınan ekranına geri dönmek için | Şu An Çalınan düğmesine dokunup. |
| Bir müzik parçasının sözlerini görüntülemek için | Müzik parçası çalınırken albüm resmine dokunup. (Şarkı sözleri, müzik parçasının iTunes'daki Bilgi penceresini kullanarak onları müzik parçasına eklediyseniz gözüktür.) |

Başka bir uygulamada veya Kilitli ekranda ses çalma denetimlerini görüntüleme:
Ana Ekran düğmesini çift tıklayın, daha sonra ekranın alt bölümünde soldan sağa doğru itin.



Denetimler, o anda çalan uygulamayı veya ses duraklatılmışsa en son çalınan uygulamayı etkiler. Etkin uygulamanın simgesi sağda görünür. Uygulamayı açmak için simgeye dokunabilirsiniz.


iPhone kilitliyse ve müzik çalınıyorsa Ana Ekran düğmesini çift tıklayın.

Ek Ses Denetimleri

Diğer denetimleri görüntülemek için, Şu An Çalınan ekranında albüm resmine dokunup.

Yineleme, Genius ve karıştırma denetimleri, ilerleme çubuğu ile birlikte gözüktür. Geçen süreyi, kalan süreyi ve müzik parçasının numarasını görebilirsiniz. Şarkı sözlerini iTunes'u kullanarak parçaya eklediyseniz onlar da gözüktür.

Zaman ekseninde herhangi bir noktaya atlamak için ilerleme çubuğunu kullanın. Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürüklerken parmağınızı aşağı kaydırarak sarma hızını, yüksek hızda sarma ile hassas sarma arasında bir hıza ayarlayabilirsiniz.

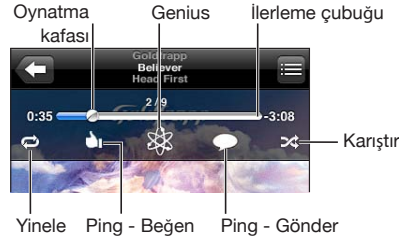

iPhone'u müzik parçalarını yinelemeye ayarlamak için

🔄 simgesine dokunun. iPhone'u yalnızca o an çalınan müzik parçasını yinelemeye ayarlamak için 🔄 simgesine yeniden dokunun.

🔄 = iPhone, o an çalınan albümdeki veya listedeki tüm müzik parçalarını yinelemeye ayarlıdır.

🔄 = iPhone, o an çalınan müzik parçasını sürekli yinelemeye ayarlıdır.

🔄 = iPhone, müzik parçalarını yinelemeye ayarlı değildir.

Müzik parçasındaki herhangi bir noktaya atlamak için

Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını ayarlamak için parmağınızı aşağı kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, sarma hızı da o kadar yavaşlar.

Ping takipçilerinize bir müzik parçasını beğendiğinizi söylemek için

👍 simgesine dokunun.

👍 = Bu müzik parçasını beğendiğinizi zaten söylediniz.

Genius listesi oluşturmak için

🌟 simgesine dokunun. Yeni bir Genius listesi yaratmanızı, o anki listeyi yenilemenizi veya listeyi kaydetmenizi sağlayan düğmelerle Genius listesi görünür. Bakınız: "iPhone'da Genius'u Kullanma" sayfa 106.

Bir müzik parçası hakkında Ping yorumu gönderme

🗨 simgesine dokunun.

iPhone'u müzik parçalarını karıştırmaya ayarlamak için

🔀 simgesine dokunun. iPhone'u müzik parçalarını sırayla çalacak şekilde ayarlamak için 🔀 simgesine yeniden dokunun.

🔀 = iPhone, müzik parçalarını karıştırmaya ayarlıdır.

🔀 = iPhone, müzik parçalarını sırayla çalmaya ayarlıdır.

Herhangi bir listedeki, albümdeki ya da başka bir müzik parçaları listesindeki izleri karıştırmak için

Listenin en üstündeki Karıştır'a dokunun. Örneğin, iPhone'daki tüm müzik parçalarını karıştırmak için Parçalar > Karıştır öğelerini seçin. iPhone karıştırmaya ayarlı olsa da olmasa da, müzik parçaları listesinin en üstündeki Karıştır'a dokunursanız, iPhone o listedeki parçaları rasgele sırada çalar.

Şarkı sözlerini gizlemek için


Ayarlar'da iPod öğesini seçin, daha sonra Ayrıntılı Bilgiler'i kapatın.

Podcast ve Sesli Kitap Denetimleri

Çalmaya başladığınızda ek denetimler ve bilgiler Şu An Çalınan ekranında görünür.

E-postala, 30 saniye geri sar ve oynatma hızı denetimleri, ilerleme çubuğu ile birlikte gözüktür. Geçen süreyi, kalan süreyi ve bölüm numarasını görebilirsiniz.

Zaman ekseninde herhangi bir noktaya atlamak için ilerleme çubuğunu kullanın. Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürüklerken parmağınızı aşağı kaydırarak sarma hızını, yüksek hızda sarma ile hassas sarma arasında bir hıza ayarlayabilirsiniz.

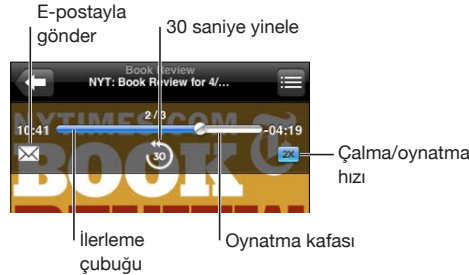

| | |
|---|--|
| Podcast'in bağlantısını e-postayla göndermek için | ✉ simgesine dokununuz. |
| Herhangi bir noktaya atlamak için | Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını ayarlamak için parmağınızı aşağı kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, sarma hızı da o kadar yavaşlar. |
| Son 30 saniyeyi yeniden çalmak için | 🔄 simgesine dokununuz. |
| Çalma hızını ayarlamak için | <p>1x simgesine dokununuz. Hızı değiştirmek için yeniden dokununuz.</p> <p>2x = İki kat hızda çalar.</p> <p>½x = Yarım hızda çalar.</p> <p>1x = Normal hızda çalar.</p> |
| Denetimleri göstermek ya da gizlemek için | Ekranın ortasına dokununuz. |
| Podcast bilgilerini gizlemek için | Ayarlar'da iPod ögesini seçin, daha sonra Ayrıntılı Bilgiler'i kapatın. |

Sesle Denetim'i iPod ile Kullanma

iPhone üzerinde müzik çalmayı denetlemek için Sesle Denetim'i kullanabilirsiniz.

Not: Sesle Denetim bazı dillerde kullanılamayabilir.

Sesle Denetim'i kullanma: Sesle Denetim ekranı gözükünceye ve bir bip sesi duyuncaya dek Ana Ekran □ düğmesine basıp parmağınızı basılı tutun. Daha sonra parçaları çalmak için aşağıda açıklanan komutları kullanın.

Sesle Denetim'i açmak için iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeyi de basılı tutabilirsiniz.

| | |
|---|--|
| Müzik dinlemeyi denetlemek için | İngilizce "play" veya "play music" ifadelerini söyleyin. Duraklatmak için, İngilizce "pause" veya "pause music" ifadelerini söyleyin. İngilizce "next song" veya "previous song" gibi ifadeler de söyleyebilirsiniz. |
| Bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalmak için | İngilizce "play" ifadesini ve daha sonra "album", "artist" veya "playlist" ifadesini söyleyip albüm, sanatçı veya liste adını söyleyin. |
| O anki listeyi karıştırmak için | İngilizce "shuffle" ifadesini söyleyin. |
| O anda çalan parça hakkında daha fazla bilgi edinmek için | İngilizce "what's playing", "what song is this", "who sings this song" veya "who is this song by" ifadelerini söyleyin. |
| Benzer parçaları çalmak amacıyla Genius'u kullanmak için | İngilizce "Genius", "play more like this" veya "play more songs like this" ifadelerini söyleyin. |
| Sesle Denetim'den vazgeçmek için | İngilizce "cancel" veya "stop" ifadelerini söyleyin. |

Cover Flow'da Albüm Resimlerini Tarama

Müzik parçalarını tararken, iTunes içeriğinizi Cover Flow'da görmek ve müzik parçalarınızı albüm kapağına göre taramak için iPhone'u yana döndürebilirsiniz.




Albüm resimlerini taramak için

Sola veya sağa doğru sürükleyin.

Bir albümdeki müzik parçalarını görmek için

Albüm resmine ya da ⓘ simgesine dokunun.

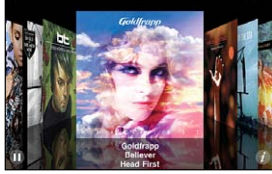

Herhangi bir müzik parçasını çalmak için

Müzik parçasına dokunun. Müzik parçaları boyunca kaydırmak için yukarıya veya aşağıya doğru sürükleyin.


Albüm resmine geri dönmek için

Başlık çubuğuna dokunun. Veya ⓘ simgesine yeniden dokunun.

O an duraklatılmış olan müzik parçasını çalmak veya çalınıyorsa duraklatmak için

▶ simgesine veya || simgesine dokunun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Bir Albümdeki Tüm Müzik Parçalarını Görüntüleme

O anki müzik parçasını içeren albümdeki tüm müzik parçalarını görme: Şu An Çalınan ekranında  simgesine dokunun. Bir müzik parçasını çalmak için ona dokunun. Şu An Çalınan ekranına geri dönmek için albümün küçük resmine dokunun.



Müzik parçaları listesi görüntüsünde müzik parçalarına beğeni düzeyi atayabilirsiniz. iTunes'da, örneğin en yüksek beğeni düzeyine sahip müzik parçalarını göstermek üzere dinamik olarak güncellenen akıllı listeler yaratabilirsiniz.

Müzik parçasına beğeni düzeyi atama: Müzik parçasına sıfırla beş arasında yıldız vermek için parmağınızı beğeni düzeyi çubuğu boyunca sürükleyin.

Ses İçeriğinde Arama Yapma

Müzik parçalarının, podcast'lerin ve iPhone ile eşzamanladığınız diğer içeriklerin başlıklarında, sanatçılarında, albümlerinde ve bestecilerinde arama yapabilirsiniz.



Müzik parçalarında arama yapma: Parça listesinin, sanatçı listesinin, müzik listenizin veya iPod içeriklerinizin başka bir görüntüsünün en üstünde bulunan arama alanına metni girin. (Listenin en başına hızlı bir şekilde kaydırmak ve arama alanını göstermek için, durum çubuğuna dokununuz.)

Siz yazarken, arama sonuçları gözükür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokununuz.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara ses içeriği de dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.

iPhone'da Genius'u Kullanma

Genius, iTunes arşivinizdeki birbiriyle uyumlu müzik parçalarını bulur. Genius listesi, arşivinizde seçtiğiniz müzik parçasıyla uyumlu olacak şekilde sizin için seçilen parçalar topluluğudur. Genius Karması, aynı müzik türündeki parçalardan oluşan bir seçimdir. Genius Karmaları, onları her dinlediğinizde yeniden yaratılır; bu yüzden her zaman yenidir.


iTunes'da Genius listeleri yaratabilir ve onları iPhone'la eşzamanlayabilirsiniz. Genius listelerini doğrudan iPhone üzerinde de yaratabilir ve kaydedebilirsiniz.

Genius Karmaları, iTunes tarafından sizin için otomatik olarak yaratılır. iTunes, arşivinizde bulunan müzik türlerine bağlı olarak farklı karmalar yaratır. Örneğin, R&B parçalarını veya Alternative Rock parçalarını öne çıkaran Genius Karmaları'na sahip olabilirsiniz.

iPhone'da Genius'u kullanmak için; önce iTunes'da Genius'u açın, daha sonra iPhone'u iTunes ile eşzamanlayın. Müzikleri elle yönetmediğiniz ve hangi karmaları eşzamanlamak istediğinizi iTunes'da seçmediğiniz sürece Genius Karmaları otomatik olarak eşzamanlanır. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.

Bir Genius Karması'nı eşzamanladığınızda; iTunes, arşivinizde bulunan ve özellikle eşzamanlamayı seçmediğiniz parçaları da seçebilir ve eşzamanlayabilir.

Genius Karmaları'nı tarama: Genius'a dokunun (Genius ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokununuz). Ekranın altındaki noktaların sayısı, eşzamanlayarak iTunes'dan aktardığınız karmaların sayısını ve hangi karmayı görüntülediğinizi gösterir. Diğer karmalarınıza erişmek için sola veya sağa doğru hafifçe itin.

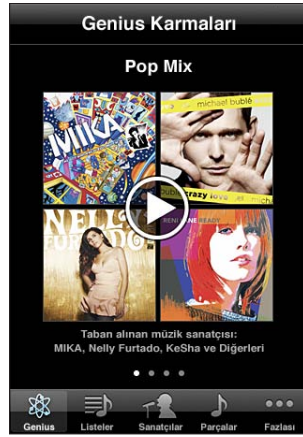

Genius Karması'nı çalma: Karmaya veya ► simgesine dokununuz.

iPhone'da Genius listesi oluşturma:

- 1 Listeler'e dokununuz (Listeler ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokununuz) ve daha sonra Genius Listesi düğmesine dokununuz.
- 2 Listede bir müzik parçasına dokununuz. Genius, o müzik parçasıyla uyumlu olan diğer müzik parçalarından bir liste yaratır.

Çaldığınız parçayla uyumlu olan müzik parçalarından da Genius listesi oluşturabilirsiniz. Ek denetimleri görüntülemek için Şu An Çalınan ekranında albüm resmine dokunabilirsiniz ve sonra ⚙ simgesine dokunabilirsiniz.

Genius listesini kaydetme: Listede, Kaydet düğmesine dokunun. Liste, seçtiğiniz müzik parçasının adıyla Listeler içine kaydedilir.

İsteddiğiniz kadar çok Genius listesi oluşturabilirsiniz. iPhone'da yaratılan bir Genius listesini kaydederseniz, bir sonraki bağlantınızda eşzamanlanarak iTunes'a aktarılır.

Genius listesini yenileme: Listede, Yenile düğmesine dokunun.

Listeyi yenilediğinizde, yine seçtiğiniz müzik parçasıyla uyumlu ama farklı müzik parçalarından oluşan bir liste yaratılır. İster iTunes'da yaratılıp iPhone'la eşzamanlanmış olsun, isterse doğrudan iPhone üzerinde yaratılmış olsun, istediğiniz Genius listesini yenileyebilirsiniz.

Farklı bir parçayı kullanarak Genius listesi oluşturma: Genius Listesi'ne dokunun, daha sonra Yeni'ye dokunup bir müzik parçası seçin.

Kaydedilmiş bir Genius listesini silme: Genius listesine dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

Genius listesi bir kez eşzamanlanarak iTunes'a aktarıldıktan sonra, onu doğrudan iPhone'dan silemezsiniz. Liste adını düzenlemek, eşzamanlanmasını durdurmak veya listeyi silmek için iTunes'u kullanabilirsiniz.

Liste Yaratma



iPhone üzerinde kendi listelerinizi yaratabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki iTunes'dan eşzamanlanarak aktarılan listeleri de düzenleyebilirsiniz.

Liste yaratma:

- 1 Listeler'e dokunun (Listeler ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra "Liste Ekle..." düğmesine dokunun.
- 2 Listeniz için bir ad yazın, daha sonra Kaydet'e dokunun.
- 3 Ekranın altındaki simgeleri kullanarak müzik parçalarını tarayın. Listeye eklemek istediğiniz herhangi bir müzik parçasına veya videoya dokunun. Herhangi bir parça listesindeki müzik parçalarının tümünü eklemek için, en üstteki Tüm Parçaları Ekle düğmesine dokunun.
- 4 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.
Liste oluşturup daha sonra iPhone'u bilgisayarınızla eşzamanladığınızda, liste eşzamanlanarak iTunes arşivinize aktarılır.

Listeyi düzenleme:

- 1 Listeler'e dokunun (Listeler ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra düzenlemek istediğiniz listeye dokunun.
- 2 Düzenle'ye dokunun ve daha sonra şunlardan birini yapın:
 - *Bir müzik parçasını listede daha yukarıya veya aşağıya taşımak için*, müzik parçasının yanındaki ≡ simgesini sürükleyin.

- *Bir müzik parçasını listeden silmek için*, müzik parçasının yanındaki  simgesine dokunup Sil düğmesine dokunun. Bir müzik parçasını listeden sildiğinizde, o parça iPhone'dan silinmez.
- *Daha fazla müzik parçası eklemek için*,  simgesine dokunun.

3 İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Listeyi düzenleyip daha sonra iPhone'u bilgisayarınızla eşzamanladığınızda, liste eşzamanlanarak iTunes arşivinize aktarılır.

Bir listeyi silme: Listeler'de, silmek istediğiniz listeye dokunun ve daha sonra Sil düğmesine dokunun (Sil düğmesini göstermek için listenin en üstüne kaydırın). Listeyi Sil'e dokunarak doğrulayın.

Bir listeyi temizleme: Listeler'de, temizlemek istediğiniz listeye dokunun ve daha sonra Temizle düğmesine dokunun (Temizle düğmesini göstermek için listenin en üstüne kaydırın). Listeyi Boşalt'a dokunarak doğrulayın.

Videolar

iPhone ile filmler, video klipler ve video podcast'ler gibi video içeriklerini görüntüleyebilirsiniz. Bir video bölümler içeriyorsa, sonraki veya önceki bölüme atlayabilir ya da bir listenin açılmasını sağlayıp seçtiğiniz herhangi bir bölümden oynatmaya başlayabilirsiniz. Bir video farklı dil özellikleri sunuyorsa, seslendirme dilini seçebilir ya da altyazıları görüntüleyebilirsiniz.

Videoları Oynatma

Video oynatma: Videolar'a dokunun (Videolar ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra videoya dokunun.

Oynatma denetimlerini görüntüleme: Denetimleri göstermek için ekrana dokunun. Denetimleri gizlemek için yeniden dokunun.

Daha fazla podcast veya TV şovu bölümünü alma: Videolar'a dokunun (Videolar ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra bölüm listesini görmek için bir podcast'e veya TV şovuna dokunun. iTunes Store'da daha fazla bölüm listesi görmek için "Daha Fazla Bölüm Al..." düğmesine dokunun.

Video Oynatma Denetimleri

Videolar, geniş ekrandan en iyi şekilde yararlanmak için yatay yönde oynatılır.

İlerleme çubuğu, zaman ekseninde herhangi bir noktaya atlanmanızı sağlar. Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürüklerken parmağınızı aşağı kaydırarak sarma hızını ayarlayabilirsiniz.



Videoyu duraklatmak için

⏸ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.

Oynatmayı sürdürmek için

▶ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye basın.

Ses yüksekliğini artırmak veya azaltmak için

Ses yüksekliği sürgüsünü sürükleyin. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

AirPlay'den yeniden iPhone'a geçmek için

📺 simgesine dokunun ve listeden iPhone'u seçin.

Sonraki bölüme atlamak için (varsa)

⏭ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde iki kez basın.

Önceki bölüme gitmek için (varsa)





⏮ simgesine dokunun veya iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye hızlı bir şekilde üç kez basın.

Belirli bir bölümden oynatmaya başlamak için (varsa)

⏮ simgesine dokunun ve daha sonra listeden bir bölüm seçin.

Geri ya da ileri sarmak için

⏮ simgesine veya ⏭ simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun.

| | |
|---|--|
| Videonun herhangi bir noktasına atlamak için | Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. Sarma hızını ayarlamak için parmağınızı aşağı kaydırın. Parmağınızı ne kadar aşağı kaydırırsanız, sarma hızı da o kadar yavaşlar. |
| Video bitmeden önce izlemeyi durdurmak için | Bitti düğmesine dokunun. Ya da Ana Ekran <input type="checkbox"/> düğmesine basın. |
| Videoyu ekranı dolduracak ya da ekrana sığacak şekilde ölçeklemek için | Videonun ekranı doldurması için  simgesine dokunun. Videonun ekrana sığması için  simgesine dokunun. Videoya çift dokunarak da ekrana sığma ve ekranı doldurma seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Videoyu ekranı dolduracak şekilde ölçeklediğinizde, videonun yanları veya en üst kısmı görüntüden kırılabilir. Videoyu ekrana sığacak şekilde ölçeklediğinizde, videonun üzerinde, altında veya yanlarda siyah çubuklar görebilirsiniz. |
| Alternatif seslendirme dilini seçmek için (varsa) |  simgesine dokunun ve sonra da Ses listesinden bir dil seçin. |
| Altyazıları göstermek ya da gizlemek için (varsa) |  simgesine dokunup Altyazılar listesindeki bir dili ya da Kapalı seçeneğini seçin. |

Videoları Arama

iPhone ile eşzamanladığınız filmlerin, TV şovlarının ve video podcast'lerin başlıklarında arama yapabilirsiniz.



Video arama: Video listesinin en üstündeki arama alanına metni girin.

Siz yazarken, arama sonuçları gözükür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokunun.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara video içeriği de dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.

Kiralanmış Filmleri ve TV Şovlarını İzleme

iTunes Store'dan film kiralayabilir ve onları iPhone üzerinde izleyebilirsiniz. Kiralanmış filmleri ve TV şovlarını doğrudan iPhone'a indirebilir veya filmleri bilgisayarınızdaki iTunes'dan iPhone'a aktarabilirsiniz. (Kiralanmış filmler ve TV şovları bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.)

Bakınız: "" sayfa 186.

İzlemeye başlayabilmeniz için filmin veya TV şovunun tamamen indirilmiş olması gerekir. İndirmeyi duraklatıp daha sonra sürdürebilirsiniz.

Kiralanmış filmlerin ve TV şovlarının süresi belirli bir zaman sonra dolar ve bir filmi veya TV şovunu izlemeye başladıktan sonra onu bitirmek için sınırlı bir süreniz vardır. Kalan süre, başlığın yanında görünür. Süreleri dolan kiralanmış öğeler otomatik olarak silinir. Bir filmi veya TV şovunu kiralamadan önce iTunes Store'da kiralama süresini denetleyin.

Kiralanmış bir filmi veya TV şovunu görüntüleme: iPhone üzerinde, iPod > Videolar'a dokunun (Videolar öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra filmi veya TV şovunu seçin.

iPhone 3GS üzerinde, kiralanmış filmleri iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz. iPhone 4 üzerinde, yalnızca bilgisayarınızdaki iTunes'da kiralanmış filmleri iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarabilirsiniz. iPhone 4 üzerinde kiralanmış filmler bilgisayarınıza aktarılamaz.

Kiralanmış bir filmi iPhone ile bilgisayarınız arasında aktarma:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra Filmler'i tıklayın.
- 3 Aktarmak istediğiniz öğenin yanındaki Taşı'yı tıklayın, daha sonra Uygula'yı tıklayın.

Bilgisayarınız Internet'e bağlı olmalıdır.

Videoları Televizyonda İzleme

Aşağıdakilerden herhangi birini kullanarak iPod videolarını TV'nizde izleyebilirsiniz:

- Apple Component AV kablosu
- Apple Composite AV kablosu
- Apple Digital AV adaptörü ve HDMI kablo (iPhone 4)
- Apple VGA adaptörü ve VGA kablosu

Digital AV adaptörü sesle birlikte 720p'ye kadar yüksek çözünürlüklü videoyu destekler.




Ayrıca, AirPlay ve Apple TV kullanarak da iPod videolarınızı TV'nizde kablosuz olarak yayımlayabilirsiniz.

Not: Apple kabloları, adaptörleri ve dock'ları ayrı satın alınabilir. www.apple.com/ipodstore adresine gidin (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) veya yerel Apple satıcınıza danışın.

AV kablosu kullanarak bağlama: Apple Component AV kablosunu, Apple Composite AV kablosunu ya da iPhone uyumlu başka bir onaylı kabloyu kullanın. Ayrıca bu kabloları, iPhone'u TV'nize bağlamak için Apple Universal Dock ile birlikte de kullanabilirsiniz. Apple Universal Dock, belirli bir uzaklıktan oynatmayı denetlemenize olanak sağlayan bir uzaktan kumanda içerir.

Apple Digital AV adaptörünü kullanarak bağlama (iPhone 4): Apple Digital AV adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. Bir HDMI kablo kullanarak adaptörün HDMI kapısını TV'nize veya alıcınıza bağlayın. Videoları izlerken iPhone'un şarjının bitmemesi için, Apple Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak adaptörün 30 iğneli kapısını bilgisayarınıza veya elektrik prizine bağlı bir USB güç adaptörüne takın.

VGA adaptörünü kullanarak bağlama: VGA adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. VGA adaptörünü, bir VGA kabloyla uyumlu bir TV'ye, projektöre veya VGA ekrana bağlayın.

Videoları AirPlay kullanarak yayımlama: Videoyu oynatmaya başlayın, sonra  simgesine dokunun ve listeden Apple TV'yi seçin.  görünmüyorsa veya AirPlay aygıtları listesinde Apple TV'yi görmüyorsanız, Apple TV'nin iPhone ile aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun. Tekrar iPhone üzerinde oynatmak için,  simgesine yeniden dokunun ve listeden iPhone'u seçin.

Videoları iPhone İçin Uygun Biçime Dönüştürme

iTunes Store'dan satın alınanlar dışındaki videoları da (örneğin, Mac'teki iMovie'de yaratıp ya da İnternet'ten indirip daha sonra iTunes'a eklediğiniz videolar gibi) iPhone'a ekleyebilirsiniz.

iTunes'dan iPhone'a bir video eklemeye çalışıyor ve videonun iPhone'da oynatılamayacağını belirten bir ileti görüyorsanız videoyu dönüştürebilirsiniz.

Videoyu iPhone ile çalışacak şekilde dönüştürme: iTunes arşivinizde videoyu seçip İleri Düzey > "iPod veya iPhone Sürümünü Yarat" komutunu seçin. Daha sonra, dönüştürülmüş videoyu iPhone'a ekleyin.

Videoları iPhone'dan Silme

Yer kazanmak için videoları iPhone'dan silebilirsiniz.

Bir videoyu silme: Videolar listesinde, video üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırıp sonra da Sil düğmesine dokunun.

iPhone'dan bir videoyu (kiralanmış film veya TV şovu dışında) sildiğinizde, video iTunes arşivinizden silinmez. iTunes'daki video hâlâ eşzamanlanmaya ayarlıysa, video yeniden iPhone'da görünebilir.

Önemli: Kiralanmış bir filmi veya TV şovunu iPhone'dan silerseniz, öge kalıcı olarak silinir ve yeniden bilgisayarınıza aktarılamaz.

Ev Paylaşımı

Ev Paylaşımı (iOS 4.3) , Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes arşivinde bulunan müzikleri, filmleri ve TV şovlarını iPhone üzerinde çalmanızı veya oynatmanızı sağlar.

Not: Ev Paylaşımı, www.apple.com/tr/itunes/download adresinden edinilebilecek iTunes 10.2 veya daha yenisini gerektirir. Sayısal kitapçıklar ve iTunes Extras gibi bonus içerikler paylaşılamaz.

iPhone'un ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağında olması gerekir. Bilgisayarınızda iTunes'un açık olması, Ev Paylaşımı özelliğinin açık ve iPhone üzerindeki Ev Paylaşımı ile aynı Apple hesabı kullanılarak oturum açılmış olması gerekir.

iTunes arşivinizdeki müzikleri veya videoları iPhone üzerinde çalma veya oynatma:

- 1 Mac'inizdeki veya PC'nizdeki iTunes'da, İleri Düzey > Ev Paylaşımı'nı Aç komutunu seçin. Apple kimliğinizi ve parolanızı girin ve daha sonra Ev Paylaşımı Yarat düğmesini tıklayın.
- 2 Ayarlar'da iPod'u seçin ve daha sonra Ev Paylaşımı'nın altında, iTunes'da Ev Paylaşımı'nı açarken kullandığınız Apple kimliğini ve parolayı girin.
- 3 iPod'da, Fazlası düğmesine dokunun, daha sonra Paylaşılan düğmesine dokunun ve iTunes arşivinizi seçin.

Listeler, Sanatçılar, Parçalar ve iPod'daki diğer sekmeler artık iPhone'daki içeriklerinizi değil iTunes arşivinizdeki içerikleri gösterir.

iPhone'unuzdaki içeriklere dönme: iPod'da, Fazlası düğmesine dokunun, daha sonra Paylaşılan düğmesine dokunup listenin en üstündeki iPhone'u seçin.

Uyku için Sayacı Ayarlama

iPhone'u, belirli bir sürenin sonunda müzik çalmayı ya da video oynatmayı durduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Uyku için sayacı ayarlama: Ana Ekran'dan başlayarak Saat > Savaş öğelerini seçin ve sonra saat ve dakika sayılarını ayarlamak için yukarıya veya aşağıya doğru hafifçe itin. Savaş Bitince düğmesine dokunup iPod'u Uyum öğesini seçin, Ayarla düğmesine dokunun ve sonra sayacı başlatmak için Başlat düğmesine dokunun.

Geri sayım bittiğinde, iPhone müzik çalmayı ya da video oynatmayı durdurur, açık uygulamaları kapatır ve sonra kendini kilitler.

Tarama Düğmelerini Deęiřtirme

Ekranın altındaki tarama düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle deęiřtirebilirsiniz. Örneęin, çok sık podcast dinliyorsanız Parçalar düğmesini Podcast'ler düğmesiyle deęiřtirebilirsiniz.

Tarama düğmelerini deęiřtirme: Fazlası düğmesine ve Düzenle düğmesine dokunun ve sonra bir düğmeyi ekranın alt bölümüne, deęiřtirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.

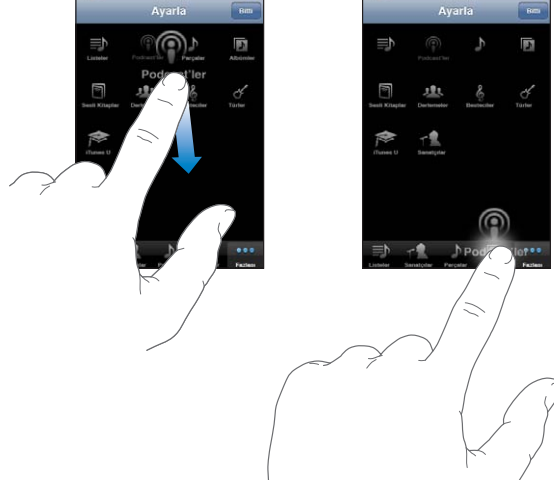

Ekranın altındaki düğmeleri yeniden düzenlemek için saęa veya sola sürükleyebilirsiniz. Bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun. Herhangi bir anda deęiřtirdiğiniz düğmelere erişmek için Fazlası düğmesine dokunabilirsiniz.



Mesaj Gönderme ve Alma

UYARI: Güvenli sürüş hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Mesajlar, SMS özelliğine sahip telefonu veya başka bir aygıtı olan herhangi bir kişiyle mesaj alışverişi yapmanızı sağlar. Mesajlar uygulaması MMS'i de desteklediği için fotoğrafları, video klipleri, kişi bilgilerini ve sesli notları MMS özelliğine sahip diğer aygıtlara gönderebilirsiniz. Bir mesajı birden fazla kişiye göndermek için birden fazla adres girebilirsiniz.



Not: SMS veya MMS desteği bazı ülkelerde veya bölgelerde olmayabilir. Mesajlar'ın kullanılması nedeniyle ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için operatörünüze danışın.

Ana Ekran'daki Mesajlar simgesi, okunmamış mesajlarınızın sayısını gösterir.




Okunmamış
mesaj sayısı

Mesajlar'ı, hücresel ağın kapsama alanında olduğunuz zamanlar kullanabilirsiniz. Arama yapılabiliyorsanız, mesaj da gönderebilirsiniz. Cep telefonu planınıza bağlı olarak, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajlar için ücret ödemeniz gerekebilir.

Mesaj gönderme:  simgesine dokunup bir telefon numarası veya ad girin ya da  simgesine dokunun ve kişi listenizden bir kişi seçin. Klavyenin üstündeki metin alanına dokunun, mesajı yazın ve Gönder'e dokunun.

Mesaj gönderilemiyorsa (örneğin hücresel ağın kapsama alanında değilseniz), Ana Ekran'daki Mesajlar simgesinde bir uyarı işareti görünür. Mesajlar uygulaması bir klasörün içindeyse, uyarı işareti klasörün üzerinde görünür.




Yazışmalarınız, Mesajlar listesine kaydedilir. Okunmamış mesaj içeren yazışmaların yanında mavi bir nokta  olur. Yazışmayı görmek veya ona ekleme yapmak için listede ona dokununuz.



iPhone, yazışmadaki son 50 mesajı görüntüler. Daha önceki mesajları görmek için, en başa kaydırıp Eski Mesajları Yükle düğmesine dokununuz.

Grup mesajlaşma (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) seçeneği, bir mesajı birden fazla alıcıya göndermenizi sağlar.


Kişi grubuna mesaj gönderme:  simgesine dokununuz ve daha sonra alıcıları ekleyiniz. Telefon numarasını elle giriyorsanız (Kişiler'den seçmek yerine), her yeni girişten önce Geç düğmesine dokununuz.

Not: Ayarlar > Mesajlar bölümünde Grup Mesajlaşma seçeneğinin açık olduğundan emin olun.

Alıcıların herhangi birinden gelen yanıtlar yalnızca size gönderilir; mesaj gönderdiğiniz diğer kişilere gönderilmez.

Daha önce mesaj gönderdiğiniz birine veya bir gruba mesaj gönderme veya onu yanıtlama: Mesajlar listesindeki bir girişe dokununuz, daha sonra yazışma için yeni bir mesaj yazınız ve Gönder düğmesine dokununuz.

Hızlı arama listenizdeki bir kişiye veya son aramalardan birine mesaj gönderme:

- 1 Ana Ekran'da Telefon düğmesine dokunun, sonra Hızlı Arama veya Son Aramalar düğmesine dokunun.
- 2 Bir adın veya numaranın yanındaki  simgesine dokunup SMS düğmesine dokunun.
- 3 Birden fazla telefon numarası gözükmüşse, yazılı mesajı göndermek istediğiniz numaraya dokunun.

MMS kullanılabiliyorsa; Mesajlar uygulaması, mesajlarınıza bir konu eklemenize olanak sağlar. Bu özelliği, Mesajlar ayarlarında açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu seçenek saptanmış olarak açıktır.

Konu alanını ekleme veya çıkarma: Ayarlar'da Mesajlar'a dokunun, daha sonra Konu Alanını Göster seçeneğine dokunun.

Not: Operatörünüz MMS'i desteklemiyorsa, konu alanı ve Konu Alanını Göster ayarı gözükmeyebilir.

Karakter sayımını açma veya kapatma: Ayarlar'da Mesajlar'a dokunun, daha sonra Karakter Sayısı anahtarına dokunun. Karakter sayısı; boşluklar, noktalama işaretleri ve satır sonları da dahil olmak üzere tüm karakterleri içerir ve mesajınız iki satırı aştığında siz yazarken görünür. Örneğin, operatörünüze ücret ödemeniz gereken durumlarda karakterleri saymak isteyebilirsiniz.

Not: Konu alanına metin girdiğinizde veya bir fotoğraf ya da video iliştiirdiğinizde karakter sayısı görünmez.

MMS mesajlaşmayı açma veya kapatma: Ayarlar'da Mesajlar'a dokunun, daha sonra MMS Mesajlaşma seçeneğine dokunun. Örneğin, ücret ödemeniz gereken durumlarda ilişik gönderip almayı engellemek için MMS mesajlaşmayı kapatmak isteyebilirsiniz.

Not: Operatörünüz MMS'i desteklemiyorsa, MMS Mesajlaşma ayarı gözükmeyebilir.

Mesajlarda Arama Yapma


Mesajlar listesindeki mesajların içeriğinde arama yapabilirsiniz.


Mesajlar listesinde arama yapma: Arama alanını görüntülemek için ekranın en üstüne dokunun, daha sonra arama alanına dokunup aradığınız metni girin.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara mesajlar da dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.


Fotoğrafları ve Videoları Paylaşma

Mesajlar uygulamasının içinde fotoğraf veya video çekebilir ve onu, MMS özelliğine sahip başka bir aygıtla olan yazışmanıza dahil edebilirsiniz. Mesajlar uygulamasında aldığınız fotoğrafları veya videoları Film Rulosu albümünüze kaydedebilirsiniz.

Operatörünüz MMS'i desteklemiyorsa,  simgesi gözükmez ve fotoğraf veya video gönderemezsiniz.

Fotoğraf veya video gönderme:  simgesine dokunun. Daha sonra "Fotoğraf veya Video Çek" düğmesine dokunun ya da "Var Olanı Seç" dokunup fotoğraf albümünden bir öge seçin ve Seç düğmesine dokunun.


İlişkilerin büyüklük sınırı, operatörünüz tarafından belirlenir. Gerekirse, iPhone fotoğrafı veya videoyu sıkıştırabilir. Fotoğraf ve video çekme hakkında bilgi edinmek için bakınız: Bölüm 12, "Kamera," sayfa 138.

İliştirilmiş fotoğrafı veya videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme: Yazışmadaki fotoğrafa veya videoya dokunun,  simgesine dokunun ve daha sonra Görüntüyü Kaydet veya Videoyu Kaydet düğmesine dokunun.

Fotoğrafları veya videoyu kopyalama: İlişiğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Kopyala'ya dokunun. Fotoğrafları veya videoyu bir Mail iletilisine veya başka bir MMS mesajına yapıştırabilirsiniz.

Sesli Not Gönderme

Sesli notları, MMS özelliğine sahip başka bir aygıtla mesajla gönderebilirsiniz.

Sesli not gönderme: Sesli Notlar'da  simgesine dokunun, göndermek istediğiniz sesli nota dokunun, daha sonra Paylaş düğmesine dokunup MMS'e dokunun. Mesajın adresini yazıp Gönder düğmesine dokunun.


Yazışmaları Düzenleme

Yazışmanın sadece bir bölümünü tutmak istiyorsanız, istemediğiniz bölümleri silebilirsiniz. Mesajlar listesinden yazışmanın tamamını da silebilirsiniz.

Yazışmayı düzenleme: Düzenle düğmesine dokunun. Yazışmanın silmek istediğiniz bölümlerini seçmek için sol taraftaki dairelere dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Yazışmayı silmeden tüm metinleri ve dosyaları temizlemek için: Düzenle düğmesine dokunun, daha sonra Tümünü Sil'e dokunun. Doğrulamak için Yazışmayı Sil'e dokunun.

Yazışmayı iletme: Yazışmayı seçip Düzenle düğmesine dokunun. Yazışmanın dahil etmek istediğiniz parçalarını seçmek için ekranın solundaki dairelere dokunun, daha sonra İlet'e dokunun, bir veya daha fazla alıcı girin ve Gönder düğmesine dokunun.

Yazışmayı silme: Düzenle düğmesine dokununuz, sonra yazışmanın yanındaki  simgesine dokununuz Sil düğmesine dokununuz. Yazışmanın üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırıp Sil düğmesine de dokunabilirsiniz.



Sil düğmesini göstermek için, mesajın üzerinde sola veya sağa kay

Kişi Bilgilerini ve Bağlantıları Kullanma

Mesaj gönderdiğiniz birisini arama, FaceTime ile arama ya da ona e-posta gönderme: SMS listesindeki bir mesaja dokununuz ve yazışmanın en başına kaydırınız. (Ekranın en başına hızlı bir şekilde kaydırmak için, durum çubuğuna dokununuz.)

- *Kişiyi aramak için,* Ara düğmesine dokununuz.
- *Kişiyi FaceTime kullanarak aramak için,* FaceTime düğmesine dokununuz.
- *Kişiye e-posta göndermek için,* Kişi Bilgisi düğmesine dokunduktan sonra bir e-posta adresine dokununuz.

Bir mesajdaki bağlantıyı takip etme: Bağlantıya dokununuz.

Bir bağlantı; Safari'de bir web sayfası açabilir, Telefon'da bir telefon araması yapabilir, Mail'de önceden adreslenmiş bir ileti açabilir veya Harita'da bir yer görüntüleyebilir. Mesajlarınıza dönmek için, Ana Ekran düğmesine basıp Mesajlar düğmesine dokununuz.

Mesaj gönderdiğiniz birisini kişi listenize ekleme: Mesajlar listesindeki bir telefon numarasına dokununuz ve sonra "Kişilere Ekle" düğmesine dokununuz.

Kişi bilgilerini gönderme: Kişiler'de, bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişiye dokununuz. Ekranın altındaki Kişiyi Paylaş düğmesine dokununuz ve sonra MMS düğmesine dokununuz. Mesajın adresini yazıp Gönder düğmesine dokununuz.

Alınan kişi bilgilerini kaydetme: Yazışmadaki kişi balonuna dokunup "Yeni Kişi Yarat" veya "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokununuz.

Önizlemeleri ve Uyarıları Yönetme

Saptanmış olarak; iPhone, kilitliken veya siz başka bir uygulamayı kullanırken alınan yeni mesajların önizlemesini görüntüler. Bu önizlemeyi Ayarlar bölümünde açabilir veya kapatabilirsiniz. Mesajlar için uyarı verilmesini de etkinleştirebilirsiniz.

Önizlemeleri açma ya da kapatma: Ayarlar'da, Mesajlar'ı seçin ve Önizlemeyi Göster düğmesine dokununuz.

Mesaj uyarısını birden fazla kez gösterme (iOS 4.3): Ayarlar'da Mesajlar'ı seçin, daha sonra Uyarı Tonunu Çal düğmesine dokunun ve yanıt vermediğinizde uyarının kaç kez görünmesi gerektiğini ayarlayın.

Mesaj veya önizleme aldığınızda bir uyarı sesinin çalınıp çalınmayacağını ayarlama: Ayarlar'da, Sesler'i seçin, daha sonra Yeni SMS düğmesine dokunun. İstedığınız uyarı sesine dokunun veya sesli uyarı istemiyorsanız Yok'a dokunun.

Önemli: Sesli/Sessiz anahtarı kapalıysa, yazılı mesaj uyarı sesleri duyulmaz.



Takvim Hakkında

Takvim uygulaması, takvimlerinize ve etkinliklerinize kolay erişim sağlar. Takvimleri ayrı ayrı veya aynı anda birden fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Etkinliklerinizi; güne göre, aya göre veya bir listede görüntüleyebilirsiniz. Etkinliklerin başlıklarında, davetlilerinde, yerlerinde ve notlarında arama yapabilirsiniz. Kişileriniz için doğum günü girdiyse, o doğum günlerini Takvim'de görüntüleyebilirsiniz.

iPhone'u bilgisayarınızdaki takvimlerle ve MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! ve Google gibi servislerle eşzamanlayabilirsiniz. Ayrıca, iPhone'da randevular ayarlayabilir, onları düzenleyebilir veya iptal edebilir ve onların eşzamanlanarak yeniden bilgisayarınıza ve takvim hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz. MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! veya CalDAV hesabınız varsa; takvimleriniz, iPhone'u bilgisayarınıza bağlamadan kablosuz olarak eşzamanlanabilir. Bilgisayarınızdan katıldığınız paylaşılan MobileMe takvimleri de iPhone ile eşzamanlanır.

Salt okunur iCalendar (.ics) takvimlerine abone olabilir veya e-postalardaki .ics dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Takvimler seçeneği etkinleştirilmiş bir Microsoft Exchange hesabınız ya da desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, diğerlerinden gelen toplantı davetlerini alabilir ve onlara yanıt verebilirsiniz ve kişileri zamanladığınız etkinliklere davet edebilirsiniz.

Takvimleri Eşzamanlama

Takvim'i iki şekilde eşzamanlayabilirsiniz:

- iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda; Mac üzerinde iCal veya Microsoft Entourage ile ya da PC üzerinde Microsoft Outlook 2003, 2007 veya 2010 ile eşzamanlamak için iTunes'daki iPhone Bilgi penceresini kullanın. Bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58.

- iPhone'daki Ayarlar'da; MobileMe, Microsoft Exchange, Google veya Yahoo! hesabınızdaki takvimleri açarak takvim bilgilerinizi kablosuz olarak eşzamanlayın veya şirketiniz veya kuruluşunuz destekliyorsa bir CalDAV hesabı ayarlayın. Bakınız: "Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme" sayfa 27.

Takvimlerinizi Görüntüleme

Belirli bir anda tek bir takvimi, seçilen takvimleri veya tüm takvimleri görüntüleyebilirsiniz.

Görüntülenecek takvimleri seçme: Takvimler'e dokunun, sonra görüntülemek istediğiniz takvimleri seçmek üzere dokunun. Tüm takvimleri hızlı bir şekilde seçmek veya seçimini kaldırmak için Tüm Takvimleri Göster'e veya Tüm Takvimleri Gizle'ye dokunun. Kişiler bilgilerinde tutulan doğum günlerini görmek için ekranın alt kısmındaki Doğum Günleri'ne dokunun. Seçilen takvimlerin görüntülenmesi için Bitti'ye dokunun.

Seçilen tüm takvimlerin etkinlikleri iPhone üzerinde tek bir takvimde görüntülenir. Takvim etkinliklerinizi bir listede, güne göre veya aya göre görüntüleyebilirsiniz.

Görüntüler arasında geçiş yapma: Liste, Gün veya Ay düğmesine dokunun.

- **Liste görüntüsü:** Tüm randevularınız ve etkinlikleriniz kaydırılabilir bir listede gözükür.
- **Gün görüntüsü:** Bir güne ait etkinlikleri görmek için yukarıya veya aşağıya kaydırın. Önceki ya da sonraki günün etkinliklerini görmek için ◀ veya ▶ simgesine dokunun.
- **Ay görüntüsü:** Etkinliklerini görmek istediğiniz güne dokunun. Önceki ya da sonraki ayı görmek için ◀ veya ▶ simgesine dokunun.



Bir etkinliğin ayrıntılarını görme: O etkinliğe dokunun.


iPhone'u, etkinlik zamanlarını seçilen saat dilimine göre düzenlemeye ayarlama:

- 1 Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin.
- 2 Takvimler bölümünde Saat Dilimi Desteği düğmesine dokunun ve sonra Saat Dilimi Desteği seçeneğini açın.
- 3 Saat Dilimi düğmesine dokunun ve sonra istediğiniz saat diliminde yer alan büyük bir şehri aratın.

Takvim, Saat Dilimi Desteği seçeneği açıkken; etkinlik tarihlerini ve saatlerini, seçtiğiniz şehrin saat dilimine göre gösterir. Saat Dilimi Desteği seçeneği kapalıyken ise; etkinlikleri, sizin o anki konumunuzun ağ saati tarafından belirlenen saat dilimine göre gösterir.

Takvimlerde Arama Yapma

Takvimlerinizdeki etkinliklerin başlıklarında, davetlilerinde, yerlerinde ve notlarında arama yapabilirsiniz. Takvim, yalnızca görüntülenen takvimlerin etkinliklerinde arama yapar.

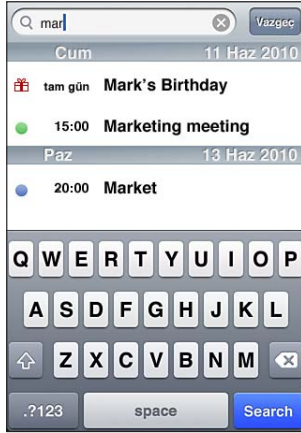

Etkinliklerde arama yapma: Liste görüntüsünde, arama alanına bir metin girin.

Siz yazarken, arama sonuçları gözüktür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokununuz.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara takvim etkinlikleri de dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.

iPhone'da Etkinlikleri Ekleme ve Güncelleme

Takvim etkinliklerini doğrudan iPhone üzerinde yaratabilir ve güncelleyebilirsiniz.

Takvimleri etkinleştirilmiş bir Microsoft Exchange hesabınız ya da desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, etkinliğinize veya toplantınıza diğer kişileri davet edebilirsiniz.

Etkinlik ekleme: + simgesine dokununuz ve etkinlik bilgilerini girin, sonra da Bitti düğmesine dokununuz.

Aşağıdakilerden herhangi birini girebilirsiniz:

- Başlık
- Yer
- Başlangıç ve bitiş zamanları (ya da tam günlük bir etkinlikse Tam gün seçeneğini açın)
- Yineleme zamanları (asla ya da her gün, her hafta, her iki haftada bir, her ay veya her yıl)
- Davetliler (takvim sunucunuz tarafından destekleniyorsa)
- Uyarı zamanı (etkinlikten en az beş dakika, en çok iki gün önce)

Bir uyarı zamanı ayarlarsanız, ikinci bir uyarı zamanı daha ayarlama seçeneği gözükür. Uyarı zamanı geldiğinde, iPhone bir iletici görüntüler. Ayrıca, iPhone'u bir ses çalacak şekilde de ayarlayabilirsiniz (bakınız: "Uyarılar" sayfa 128).

Önemli: Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone doğru yerel saatte sizi uyarmayabilir. Doğru saati elle ayarlamak için, bakınız: "Tarih ve Saat" sayfa 217.

- Takvim
Saptanmış Takvim ayarını kullanarak saptanmış takvimi değiştirebilirsiniz. Bakınız: "Takvimler" sayfa 224.
- Notlar


Bir etkinliği salt okunur bir takvime atayamazsınız.

Etkinlikler, Mail iletilisinde bir güne, tarihe veya saate dokunarak da yaratılabilir. Bakınız: "Bağlantıları ve Algılanan Verileri Kullanma" sayfa 84.

Etkinliği güncelleme: Düzenle'ye dokununuz ve etkinlik bilgisini değiştirin. İşiniz bitince Bitti düğmesine dokununuz.

Etkinliği silme: Etkinliğe dokununuz, Düzenle düğmesine dokununuz, sonra aşağıya kaydırıp Etkinliği Sil düğmesine dokununuz.


Toplantı Davetlerine Yanıt Verme

Takvimler seçeneği etkin olan bir Microsoft Exchange veya MobileMe hesabınız ya da desteklenen bir CalDAV hesabınız varsa, şirketinizdeki kişilerden toplantı davetleri alabilir ve bunlara yanıt verebilirsiniz. Bir davet aldığınızda; toplantı, takviminizde etrafı noktalı çizgiyle çevrilmiş olarak gözükür.  simgesi, yeni davetlerinizin toplam sayısını gösteren bir uyarı işaretiyle ekranın sağ alt köşesinde görünür. Yeni davetlerinizin sayısı, Ana Ekran'daki Takvim simgesinde de görünür.



Toplantı davetlerinin sayısı

Takvim'deki bir davete yanıt verme:

- 1 Takvimdeki bir toplantı davetine dokununuz ya da Etkinlik ekranını görüntülemek için  simgesine dokununuz ve bir davete dokununuz.



- Toplantıyı düzenleyen kişiyle ilgili bilgileri almak için "Daveti gönderen" düğmesine dokununuz. Toplantıyı düzenleyen kişiye ileti göndermek için e-posta adresine dokununuz. Toplantıyı düzenleyen kişi listenizde varsa, onu telefonla aramak veya ona mesaj göndermek için de dokunabilirsiniz.

- Toplantıya davet edilen diğer kişileri görmek için Davetliler düğmesine dokunun. Bir katılımcının kişi bilgilerini görmek için adına dokunun. Katılımcıya ileti göndermek için o kişinin e-posta adresine dokunun. Katılımcı, kişi listenizde varsa; onu telefonla aramak veya ona mesaj göndermek için de dokunabilirsiniz.
- iPhone'u toplantıdan önce bir uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamak için Uyarı düğmesine dokunun.
- Toplantıyı düzenleyen kişiye göndereceğiniz e-posta yanıtına açıklamalar eklemek için Açıklama Ekle düğmesine dokunun. Açıklamalarınız, toplantı için olan Bilgi ekranınızda da gözükcektir.

Notlar, toplantıyı düzenleyen kişi tarafından yaratılır.


2 Kabul Et, Belki veya Reddet düğmesine dokunun.

Daveti kabul eder, geçici olarak kabul eder veya geri çevirirseniz; toplantıyı düzenleyen kişiye, eklediğiniz herhangi bir açıklamayı da içeren bir yanıt e-postası gönderilir.

Daveti kabul eder veya geçici olarak kabul ederseniz, daha sonra yanıtınızı değiştirebilirsiniz. Yorumlarınızı değiştirmek istiyorsanız Yorum Ekle düğmesine dokunun.

Toplantı davetleri; toplantının Bilgi ekranını Mail uygulamasında açmanıza olanak sağlayan bir e-posta iletilisiyle de gönderilir.

E-posta iletilisindeki toplantı davetini açma: Davete dokunun.



Takvimlere Abone Olma

iCalendar (.ics) biçimini kullanan takvimlere abone olabilirsiniz. Yahoo!, Google ve Mac OS X iCal uygulaması da dahil olmak üzere çoğu takvim tabanlı servis, takvim aboneliklerini destekler.

Abone olunan takvimler salt okunurdur. Abone olunan takvimlerdeki etkinlikleri iPhone üzerinde okuyabilir ama onları düzenleyemez veya o takvimlerde yeni etkinlikler yaratamazsınız.

Takvime abone olma:

- 1 Ayarlar'da "Mail, Kişiler, Takvimler"i seçin ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun.
- 2 Diğer'i seçin, sonra Abone Olunan Takvim Ekle'yi seçin.
- 3 Sunucu bilgilerini girin, sonra aboneliği doğrulamak için Sonraki düğmesine dokunun.

4 Kaydet düğmesine dokunun.

Ayrıca, iPhone'unuzda bir e-posta iletisi veya mesaj ile aldığınız takvim bağlantısına dokunarak da web üzerinde yayımlanan bir iCal (veya başka bir .ics) takvimine abone olabilirsiniz.

Mail'deki Takvim Dosyalarını İçer Aktarma

E-posta iletisindeki bir takvim dosyasını içer aktararak etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz. Standart .ics takvim dosyalarını içer aktarabilirsiniz.

Takvim dosyasındaki etkinlikleri içer aktarma: Mail'de iletii açın ve takvim dosyasına dokunun. Etkinlik listesi görüldüğünde Tümünü Ekle'ye dokunun, etkinliklerin eklenmesini istediğiniz takvimi seçin ve Bitti'ye dokunun.

Uyarılar

Takvim uyarıları ayarlama: Ayarlar bölümünde, Sesler'i seçip Takvim Uyarıları seçeneğini açın. Etkinlik zamanı geldiğinde Takvim Uyarıları seçeneği kapalıysa, iPhone bir ileti gösterir ama hiç ses çıkarmaz.

Önemli: Sesli/Sessiz anahtarı kapalıysa, takvim uyarı sesleri duyulmaz.

Davetler için sesli uyarılar: Ayarlar bölümünde "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçin. Takvimler'in altında, açmak için Yeni Davet Uyarıları seçeneğine dokunun.



Fotoğraflar Hakkında

iPhone ile fotoğrafları ve videoları yanınızda taşıyabilir ve böylece onları ailenizle, dostlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları iPhone üzerinde görüntüleyebilir veya fotoğrafları ve videoları TV üzerinde görüntülemek için AirPlay'i ve Apple TV'yi kullanabilirsiniz (iOS 4.3). Bilgisayarınızdaki fotoğrafları ve videoları eşzamanlayarak aktarabilir, iPhone ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir, fotoğrafları duvar kağıdı olarak kullanabilir ve arayan kişileri belirlemek amacıyla onları kişilere atayabilirsiniz. Ayrıca; fotoğrafları ve videoları e-posta iletileriyle veya MMS mesajlarıyla gönderebilir, onları MobileMe galerine yükleyebilir ve fotoğrafları yazdırabilirsiniz.

Not: MMS, yalnızca operatörünüz tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Fotoğrafları ve Videoları Bilgisayarınızla Eşzamanlama

iTunes, fotoğraflarınızı ve videolarınızı şu uygulamalarla eşzamanlayabilir:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 veya daha yenisi (videoları eşzamanlama iPhoto 6.0.6 veya daha yenisini gerektirir) ya da Aperture (yalnızca fotoğraflar)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 veya daha yenisi (yalnızca fotoğraflar)

Ayrıca bilgisayarınızdaki görüntü içeren herhangi bir klasördeki fotoğrafları ve videoları da eşzamanlayarak aktarabilirsiniz. Bakınız: "iTunes ile Eşzamanlama" sayfa 57.

iPhone, AAC sesle H.264 ve MPEG-4 video biçimlerini destekler. Videoyu iPhone ile eşzamanlarken sorunlarla karşılaşıyorsanız, videonun iPhone sürümünü yaratmak için iTunes'u kullanabilirsiniz.

Videonun iPhone sürümünü yaratma:

- 1 Videoyu iTunes arşivinize kopyalayın.
- 2 iTunes'daki Arşiv listesinde Filmler'i ve daha sonra eşzamanlamak istediğiniz videoyu seçin.
- 3 İleri Düzey > iPod veya iPhone Sürümünü Yarat komutunu seçin.


Daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1211 adresine gidin.

Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme

iPhone ile çektiğiniz, bilgisayarınızdan eşzamanlayarak aktardığınız veya bir e-posta iletilisinden ya da MMS mesajından kaydettiğiniz fotoğraflar ve videolar Fotoğraflar'da görüntülenebilir. Fotoğrafları iPhoto 8.0 (iLife '09 yazılımının bir parçası) veya daha yenisiyle eşzamanlarsanız, fotoğraflarınızı ve videolarınızı belirlediğiniz etkinliklere ve yüzlere göre görüntüleyebilirsiniz. Fotoğraflarınız ve videolarınız konum verileriyle etiketlenmişse, onların çekildikleri yerleri de görebilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme:


- 1 Fotoğraflar'da, bir fotoğraf albümüne dokunun. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı albüme, etkinliğe, yüze veya varsa yere göre görüntülemek için ekranın altındaki düğmelere dokunun.



Fotoğraflar, yaratılış tarihine göre sıralanır. Yerler'e dokunursanız, bir harita etiketli fotoğrafların çekildiği yerleri gösterir. Bir iğneye dokunun, daha sonra o konuma ait fotoğraflarınızı ve videolarınızı görmek için  simgesine dokunun.

- 2 Bir fotoğrafı veya videoyu tam ekran görmek için küçük resmine dokunun.

Denetimleri gösterme ya da gizleme: Denetimleri göstermek için tam ekran fotoğrafa veya videoya dokunun. Denetimleri gizlemek için yeniden dokunun.




Video oynatma: Ekranın ortasındaki  simgesine dokunun.

Videoyu yeniden oynatmak için, ekranın altındaki  simgesine dokunun.  simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokunun.

Bir fotoğrafı veya videoyu enlemesine görüntüleme: iPhone'u yana döndürün. Fotoğraf veya video otomatik olarak döner ve geniş ekran biçimindeyse ekrana sığacak şekilde genişler.



Fotoğrafın bir bölümünü büyütme: Büyütmek istediğiniz bölüme çift dokunun. Küçültmek içinse yeniden çift dokunun. İki parmağınızı açıp birbirinden uzaklaştırarak veya kıstırarak da büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

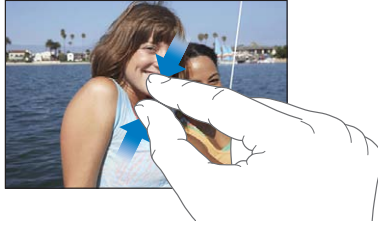

Videoyu tam ekran görüntüleme veya videoyu ekrana sığdırma: Videoyu ekranı dolduracak şekilde ölçeklemek için ekrana çift dokunun. Videoyu ekrana sığdırmak için yeniden çift dokunun.

Fotoğrafın diğer bölümlerini görme: Fotoğrafı sürükleyin.


Bir sonraki veya önceki fotoğrafı ya da videoyu görme: Sola veya sağa doğru itin. Ya da denetimleri göstermek için ekrana dokununuz ve sonra ➡ veya ⬅ simgesine dokununuz.



Fotoğrafları ve Videoları Silme

Fotoğrafları ve videoları iPhone üzerindeki Film Rulosu'ndan silebilirsiniz.


Fotoğrafları ve videoları silme:


- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.
- 2 Silmek istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçmek için dokununuz.
Sil düğmesi, seçtiğiniz öğelerin sayısını gösterir.
- 3 Sil düğmesine dokununuz.

Slayt Sunuları

Bir fotoğraf albümünü, arkaplan müziği ve geçişler (iOS 4.3) eşliğinde slayt sunusu olarak görüntüleyebilirsiniz.

Slayt sunusunu görüntüleme (iOS 4.3):

- 1 Açmak için bir albüme dokununuz, daha sonra bir fotoğrafa dokunup  simgesine dokununuz.
- 2 Slayt sunusu seçeneklerini seçiniz.
 - *Geçiş türünü değiştirmek için*, Geçişler düğmesine dokununuz ve bir geçiş seçiniz.
Kullanılabilecek geçişler, slayt sunusunu nasıl görüntülediğinize bağlı olarak belirlenir. Bir Apple TV'ye bağlıysanız, kullanılabilir temalardan birini seçiniz. iPhone, AV kablosuyla bir TV'ye veya projektöre bağlıysa Çözülme geçişini seçiniz. Daha fazla bilgi için, bakınız: aşağıda bulunan, "Fotoğrafları, Slayt Sunularını ve Videoları TV'de Görüntüleme."
 - *Slayt sunusu sırasında müzik çalmak için*, Müzik Çal seçeneğini açınız, Müzik'e dokununuz ve bir müzik parçası seçiniz.
- 3 Slayt Sunusunu Başlat düğmesine dokununuz.

Slayt sunusunu görüntüleme (iOS 4.2): Albüme dokununuz, daha sonra bir fotoğrafa dokunup  simgesine dokununuz.

Videolar slayt sunusunda görüldüklerinde otomatik olarak oynatılır.

Slayt sunusunu durdurma: Ekrana dokununuz.

Slayt sunusu ayarlarını yapma: Ayarlar bölümünde, Fotoğraflar öğesini seçip aşağıdaki seçenekleri ayarlayınız:

- *Her bir slaytın gösterilme süresini ayarlamak için*, Her Bir Slayt Süresi düğmesine dokununuz ve bir süre seçiniz.
- *Bir fotoğraftan diğerine geçerken görüntülenen geçiş efektlerini ayarlamak için (iOS 4.2)*, Geçiş düğmesine dokununuz ve bir geçiş türü seçiniz.
- *Slayt sunusunun yinelenip yinelenmeyeceğini ayarlamak için*, Yineleme seçeneğini açınız ya da kapatınız.

- Fotoğrafların ve videoların rasgele sırada gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamak için, Karıştırma seçeneğini açın ya da kapatın.

Slayt sunusu sırasında müzik çalma (iOS 4.2): iPod'da bir müzik parçasını çalın, daha sonra Ana Ekran'da Fotoğraflar ögesini seçip slayt sunusunu başlatın.

Fotoğrafları, Slayt Sunularını ve Videoları TV'de Görüntüleme

Aşağıdakilerden birini kullanarak fotoğrafları, slayt sunularını ve videoları (iOS 4.3) TV'nizde görüntülemek için Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz:

- Apple Component AV kablosu
- Apple Composite AV kablosu
- Apple Digital AV adaptörü ve HDMI kablo (iPhone 4)
- Apple VGA adaptörü ve VGA kablosu

Digital AV adaptörü sesle birlikte 720p'ye kadar yüksek çözünürlüklü videoyu destekler.




AirPlay ve Apple TV kullanarak da fotoğrafları, slayt sunularını ve videoları (iOS 4.3) TV'nizde kablosuz olarak yayımlayabilirsiniz.

Not: Apple kabloları, adaptörleri ve dock'ları ayrı satın alınabilir. www.apple.com/ipodstore adresine gidin (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) veya yerel Apple satıcınıza danışın.

AV kablosu kullanarak bağlama: Apple Component AV kablosunu, Apple Composite AV kablosunu ya da iPhone uyumlu başka bir onaylı kabloyu kullanın. Ayrıca bu kabloları, iPhone'u TV'nize veya AV alıcınıza bağlamak için Apple Universal Dock ile birlikte de kullanabilirsiniz. Apple Universal Dock, belirli bir uzaklıktan oynatmayı denetlemenize olanak sağlayan bir uzaktan kumanda içerir.

VGA adaptörünü kullanarak bağlama: VGA adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. VGA adaptörünü, bir VGA kabloyla uyumlu bir TV'ye, projektöre veya VGA ekrana bağlayın.

Apple Digital AV adaptörünü kullanarak bağlama (iPhone 4): Digital AV adaptörünü iPhone'un Dock bağlayıcısına takın. Bir HDMI kablo kullanarak adaptörün HDMI kapısını TV'nize veya alıcınıza bağlayın. Videoları izlerken iPhone'un şarjının bitmemesi için, Dock bağlayıcısı - USB kablosunu kullanarak adaptörün 30 iğneli kapısını bilgisayarınıza veya elektrik prizine bağlı bir USB güç adaptörüne takın.



İçeriği, AirPlay ve Apple TV kullanarak yayımlama: Bir fotoğrafı, slayt sunusunu veya videoyu (iOS 4.3) görüntüleyin, sonra  simgesine dokununuz ve listeden Apple TV'yi seçin.  görünmüyorsa veya AirPlay aygıtları listesinde Apple TV'yi görmüyorsanız, Apple TV'nin iPhone ile aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun. Tekrar iPhone üzerinde oynatmak için,  simgesine yeniden dokununuz ve listeden iPhone'u seçin.


Fotoğrafları ve Videoları Paylaşma


Fotoğrafları ve videoları, e-posta iletileriyle ve MMS mesajlarıyla gönderebilir, onları MobileMe galerilerine ekleyebilir ve videoları YouTube'da yayımlayabilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları ve videoları kopyalayıp yapıştırabilir ve e-posta iletilerindeki fotoğrafları ve videoları veya web sayfalarındaki görüntüleri Fotoğraflar'a kaydedebilirsiniz.

Bir Fotoğrafı veya Videoyu E-postayla veya MMS Mesajıyla Gönderme

Bir fotoğrafı veya videoyu e-posta iletilisiyle gönderme:

- 1 Bir fotoğraf veya video seçin ve  simgesine dokunun.  simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokunun.
- 2 E-posta ile Gönder veya Videoyu E-postala düğmesine dokunun.
Fotoğraf veya video, yeni bir posta iletilisi penceresinde görünür.
- 3 İletinizi oluşturup Gönder düğmesine dokunun.
- 4 Fotoğraf gönderirken, görüntüyü ölçekleyerek iletinin büyüklüğünü azaltmak isteyip istemediğiniz sorulabilir. Kullanmak istediğiniz boyuta dokunun.

Birden fazla fotoğrafı veya videoyu aynı anda gönderme: Bir albümdeki küçük resimleri görüntülerken,  simgesine dokunun, daha sonra göndermek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçmek için dokunun, Paylaş'a dokunun ve E-posta düğmesine dokunun.

Fotoğrafı veya videoyu MMS ile gönderme: Bir fotoğraf veya video seçin ve  simgesine dokunun ve daha sonra MMS düğmesine dokunun.


İlişiklerin büyüklük sınırı, operatörünüz tarafından belirlenir. Gerekirse, iPhone fotoğrafı veya videoyu sıkıştırabilir. Fotoğraf ve video çekme hakkında bilgi edinmek için bakınız: Bölüm 12, "Kamera," sayfa 138.

Fotoğrafları ve Videoları Kopyalama ve Yapıştırma

Fotoğraflar'daki bir fotoğrafı veya videoyu kopyalayıp bir e-posta iletilisine veya MMS mesajına yapıştırabilirsiniz. Bazı üçüncü parti uygulamalar da fotoğrafları veya videoları kopyalayıp yapıştırmayı destekleyebilir.

Fotoğrafı veya videoyu kopyalama: Parmağınızı, Kopyala düğmesi gözükmünceye dek ekranda tutun ve daha sonra Kopyala'ya dokunun.

Birden fazla fotoğrafı veya videoyu kopyalama:

- 1 Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokunun.
- 2 Kopyalamak istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçmek için dokunun.
Kopyala düğmesi, seçtiğiniz öğelerin sayısını gösterir.
- 3 Kopyala'ya dokunun.

Fotoğrafi veya videoyu yapıştırma: Ekleme noktasını, fotoğrafı veya videoyu yerleştirmek istediğiniz yere koymak için dokununuz ve daha sonra ekleme noktasına dokunup Yapıştır'a dokununuz.


Bir Fotoğrafi veya Videoyu MobileMe Galerisine Ekleme

MobileMe hesabınız varsa, fotoğrafları ve videoları iPhone'dan MobileMe galerinize doğrudan ekleyebilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları, e-posta ile katkıda bulunma özelliğini etkinleştirmiş olan bir kişinin MobileMe galerisine de ekleyebilirsiniz.

Fotoğrafları veya videoları, MobileMe hesabınızdaki bir galeriye ekleyebilmeniz için önce şunları yapmanız gerekir:


- iPhone'da MobileMe hesabınızı ayarlayın.
- Bir MobileMe galeri yayımlayıp e-postayla veya iPhone ile fotoğraf eklenmesine izin verin.

Galeri yaratma ve ona fotoğraf veya video ekleme hakkında daha fazla bilgi için, MobileMe Help'e bakın.

Galerinize bir fotoğraf veya video ekleme: Bir fotoğraf veya video seçin ve  simgesine dokununuz, sonra da "MobileMe'ye Gönder" düğmesine dokununuz. İsterseniz bir başlık ve açıklama girip fotoğrafın veya videonun ekleneceği bir albüm seçin ve Yayımla'ya dokununuz.

 simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokununuz.


iPhone, fotoğrafın veya videonun yayımlandığını size bildirir ve onu MobileMe'de görüntüleme veya bağlantısını e-postayla bir arkadaşınıza gönderme seçeneklerini sunar.

Başka birisinin galerisine fotoğraf veya video ekleme: Bir fotoğraf veya video seçin ve  simgesine dokununuz, sonra da "E-posta ile Gönder" veya "Videoyu E-postala" düğmesine dokununuz. Albümün e-posta adresini girin, sonra Gönder'i tıklayın.

Videoları YouTube'da Yayımlama

YouTube hesabınız varsa iPhone üzerindeki videoları doğrudan YouTube'da yayımlayabilirsiniz. Filmin uzunluğuna veya diğer etmenlere bağlı olarak bazı videolar aktarılamayabilir.

Videoyu YouTube'da yayımlama:


- 1 Videoyu görüntülerken,  simgesine dokununuz, daha sonra "YouTube'a Gönder" düğmesine dokununuz.
- 2 YouTube hesabınıza giriş yapın.
- 3 Başlık, Açıklama ve Etiketler gibi yayımlama bilgilerini girin.
- 4 Bir kategori seçmek için Kategori'ye dokununuz.
- 5 Yayımla düğmesine dokununuz.

E-posta İletilerindeki, MMS Mesajlarındaki veya Web Sayfalarındaki Fotoğrafları ve Videoları Kaydetme

E-posta iletisindeki bir fotoğrafı Film Rulosu albümünüze kaydetme: Fotoğrafa dokunup sonra da Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun. Fotoğraf henüz indirilmediyse, önce indirme uyarısına dokunun.

E-posta iletisindeki bir videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme: İlişige dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Videoyu Kaydet düğmesine dokunun. Video henüz indirilmediyse, önce indirme uyarısına dokunun.

Web sayfasındaki bir fotoğrafı Film Rulosu albümünüze kaydetme: Fotoğrafa dokunup parmağınızı basılı tutun ve sonra Görüntüyü Kaydet düğmesine dokunun.


MMS mesajındaki bir fotoğrafı veya videoyu Film Rulosu albümünüze kaydetme: Yazışmadaki görüntüye dokunun,  simgesine dokunun ve daha sonra Görüntüyü Kaydet veya Videoyu Kaydet düğmesine dokunun.


 simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokunun.

iPhone'u bilgisayarınıza bağlayarak Film Rulosu albümünüzdeki fotoğrafları ve videoları bilgisayarınızın fotoğraf uygulamasına aktarabilirsiniz.

Fotoğrafları Yazdırma

iPhone'daki fotoğrafları yazdırmak için AirPrint'i kullanabilirsiniz.

Fotoğrafı yazdırma:  simgesine ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun. Yazıcıyı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun, kopya sayısını ayarlayın ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.


Birden fazla fotoğrafı yazdırma: Fotoğraf albümünü görüntülerken,  simgesine dokunun. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun. Yazıcıyı seçmek için Yazıcıyı Seç düğmesine dokunun, kopya sayısını ayarlayın ve daha sonra Yazdır düğmesine dokunun.

Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 44.

Bir Kişiyi Fotoğraf Atama

Bir kişiyi fotoğraf atayabilirsiniz. O kişi sizi aradığında, iPhone o fotoğrafı görüntüler.

Bir kişiyi fotoğraf atama:

- 1 Ana Ekran'da Kamera ögesini seçin ve kişinin resminin çekin. Ya da iPhone'da olan bir fotoğrafı seçip  simgesine dokunun.
- 2 "Kişiyi Ata" düğmesine dokunup bir kişi seçin.
- 3 Fotoğraf istediğiniz gibi görünene dek konumunu ve boyutunu değiştirin.

Fotoğrafın istediğiniz bölümünün görüntülenmesi için fotoğrafı sürükleyin ve fotoğrafı küçültmek veya büyütme için iki parmağınızı kısırtıp açın.


4 Ayarla düğmesine dokunun.

Kişiler listesindeki bir kişiye, Düzenle düğmesine dokunup sonra da "foto ekle" düğmesine dokunarak da fotoğraf atayabilirsiniz.

Duvar Kağıdı

Kilitli ekran veya Ana Ekran için bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlama:

- 1 Herhangi bir fotoğrafı seçin ve  simgesine dokunun, sonra da Duvar Kağıdı Yap düğmesine dokunun.
- 2 Fotoğraf istediğiniz gibi görünene dek fotoğrafı yerleştirmek için sürükleyin ve büyütüp küçültmek için iki parmağınızı kıştırıp açın.
- 3 Ayarla'ya dokunun, sonra fotoğrafı Kilitli ekranınız için mi, Ana Ekranınız için mi yoksa her ikisi için mi istediğinizi seçin.

Ana Ekran'da Ayarlar > Duvar Kağıdı öğesini seçerek iPhone ile birlikte gelen çok sayıda duvar kağıdı resmi arasından da seçim yapabilirsiniz. Bakınız: "Duvar Kağıdı Ekleme" sayfa 38.



Kamera Hakkında

iPhone ile nereye giderseniz gidin, harika bir fotoğraf makinesine ve kameraya sahipsiniz. iPhone 4; fotoğraflar ve yüksek çözünürlüklü videolar çeken bir ana kameraya, ana kamerayla çekilen fotoğraflar ve videolar için LED flaşa ve FaceTime görüntülü aramalar yapmanızı, kendi fotoğrafınızı çekmenizi ve video kaydınızı yapmanızı sağlayan ön kameraya sahiptir.


Ana kamera, iPhone'un arkasındadır. Kamerayı denetlemek ve çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görmek için de ekranı kullanırsınız. Odaklamak için dokunma özelliği, çekim yaptığınız alandaki belirli bir nesneye veya bölgeye odaklanmak ve pozlamayı otomatik olarak ayarlamak için ekrana dokunmanızı sağlar. Makro otomatik odaklama (10 cm kadar) ve 5x sayısal büyütme özellikleri, mükemmel yakın çekimler yapmanıza olanak tanır.


Konum servisleri açıksa, fotoğraflar ve videolar konum verileriyle etiketlenir—GPS, Wi-Fi veya baz istasyonu bilgileri tarafından sağlanan o anki coğrafi koordinatlarınız da dahil edilir. Fotoğrafları çektiğiniz yerleri izlemek ve yayımlamak için, konum verilerini bazı uygulamalarla ve fotoğraf paylaşma siteleriyle kullanabilirsiniz. Örneğin, Fotoğraflar uygulaması fotoğrafları yere göre düzenler.


Not: Kamera'yı açtığınızda konum servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Fotoğraflarınızın ve videolarınızın konum verileri içermesini istemiyorsanız, Kamera'yı konum servislerini açmadan kullanabilirsiniz. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 212.

Fotoğraf Çekme ve Video Kaydı Yapma

iPhone ile fotoğraf çekmek ve video kaydı yapmak, kamerayı doğrultup dokunmak kadar kolaydır.

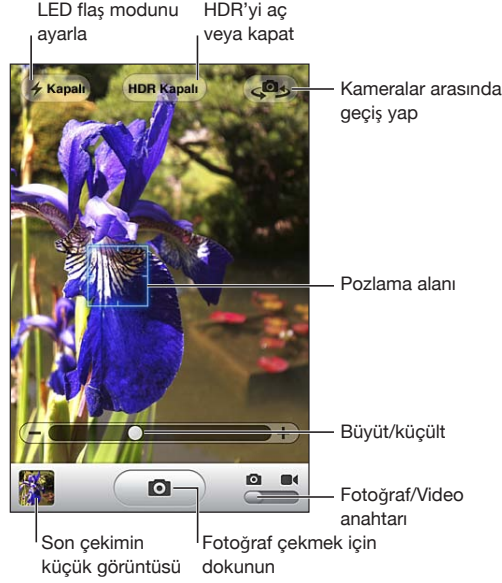

Fotoğraf çekme: iPhone'u fotoğrafını çekmek istediğiniz şeye yöneltin ve  simgesine dokununuz.

Kamera/Video anahtarının,  konumuna ayarlandığından emin olun.

Fotoğraf çektiğinizde veya video kaydına başladığınızda, iPhone, deklanşör düğmesine basma sesi çıkarır. Deklanşör düğmesine basma sesinin yüksekliğini denetlemek için iPhone'un yanındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanabilirsiniz. Sesli/Sessiz anahtarını sessize ayarladıysanız, ses duymazsanız. Bakınız: "Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı" sayfa 209.

Not: Bazı bölgelerde, Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlanırsa bile Kamera için olan ses efektleri duyulur.


iPhone 4 üzerinde, HDR (yüksek dinamik aralık) fotoğraflar çekmek için HDR'yi açabilirsiniz. HDR, üç ayrı pozlamanın en iyi bölümlerini tek bir fotoğrafta harmanlar. En iyi sonucu almak için, iPhone'un ve öznenin hareketsiz olması gerekir.




HDR'yi açma ya da kapatma: Ekranın en üstündeki HDR düğmesine dokununuz. Düğme, HDR'nin açık olup olmadığını gösterir. (HDR saptanmış olarak kapalıdır.)

Not: HDR açıkken, flaş kapalıdır.

HDR ile, fotoğrafın hem normal olarak pozlandırılmış sürümünü hem de HDR sürümünü Film Rulosu'na kaydedebilir veya yalnızca HDR sürümünü kaydedebilirsiniz. Saptanmış olarak her ikisi de kaydedilir.

Fotoğrafların hem normal olarak pozlandırılmış sürümünün hem de HDR sürümünün kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçme: Ayarlar'da Fotoğraflar'ı seçin ve daha sonra Normal Fotoğrafi Tut seçeneğini açın veya kapatın. Ayar kapatılmışsa, fotoğrafın yalnızca HDR sürümü kaydedilir.

Her iki sürümü de kaydederseniz, Film Rulosu'ndaki fotoğrafları görüntülerken HDR fotoğrafın sol üst köşesinde  HDR simgesi görünür (denetimler görünür durumdaysa).

Video kaydı yapma: Kamera/Video anahtarını  konumuna kaydırın, daha sonra kaydı başlatmak için  simgesine dokununuz. Kamera kayıt yaparken, kayıt yap düğmesi yanıp söner. Kaydı durdurmak için  simgesine yeniden dokununuz. Kaydı başlatmak veya durdurmak için iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.


Ekrandaki dikdörtgen, kameranın odaklandığı ve pozlamayı ayarladığı alanı gösterir.

Kamera denetimlerini göstermek için ekrana dokununuz.

Odaklanılan alanı değiştirme ve pozlamayı ayarlama: Kamerayı odaklamak ve seçilen alan için pozlamayı ayarlamak istediğiniz yere dokununuz.



Büyütme veya küçültme: Ekrana dokununuz, sonra da büyütme veya küçültme için ekranın altındaki sürgüyü sürükleyin (ana kamera, yalnızca kamera modunda).

LED flaş modunu ayarlama: Ekranın sol üst köşesindeki flaş düğmesine dokununuz, sonra Kapalı, Oto. veya Açık seçimine dokununuz.

Ana ve ön kameralar arasında geçiş yapma: Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesine dokununuz.

Yeni çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu gözden geçirme: Ekranın sol alt köşesindeki, son çekiminize ait küçük resme dokununuz.

Film Rulosu'ndaki diğer fotoğrafları veya videoları görmek için ekranın altındaki sol ve sağ ok düğmelerini kullanın ya da sola veya sağa doğru itin. Kamera veya video moduna dönmek için Bitti'ye dokununuz. Denetimleri görmüyorsanız, görüntülenmeleri için ekrana dokununuz.


Fotoğrafı veya videoyu silme:  simgesine dokununuz.> simgesini görmüyorsanız, denetimleri göstermek için ekrana dokununuz.

Ekran resmi çekme: Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda hızlı bir şekilde basıp bırakın. Ekranın yanıp sönmesi, ekran resminin çekildiğini anlamanızı sağlar. Ekran resmi, Film Rulosu albümüne eklenir.

Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme ve Paylaşma

Kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve videolar, iPhone'daki Film Rulosu albümüne kaydedilir. Film Rulosu albümünü Kamera'da veya Fotoğraflar'da görüntüleyebilirsiniz.

Film Rulosu albümündeki fotoğrafları ve videoları görüntüleme: Kamera'da, ekranın sol alt köşesindeki küçük resme dokununuz. Fotoğraflar'da, Film Rulosu albümüne dokununuz. Fotoğraflara ve videolara göz atmak için soldaki veya sağdaki düğmeye dokununuz ya da sola veya sağa doğru itin.


Film Rulosu albümündeki bir fotoğrafı veya videoyu görüntülerken, denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz. Fotoğrafın hem normal hem de HDR sürümünü kaydederseniz, HDR fotoğrafın sol üst köşesinde  HDR simgesi görünür (denetimler görünür durumdaysa).

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme ve paylaşma hakkında daha fazla bilgi için, bakınız:

- "Fotoğrafları ve Videoları Görüntüleme" sayfa 130
- "Fotoğrafları ve Videoları Paylaşma" sayfa 134

Videoları Kısaltma

Yeni kaydettiğiniz veya Film Rulosu albümünde bulunan bir videonun başından veya sonundan kareler kırparak o videoyu kısaltabilirsiniz. Özgün videoyu değiştirebilir veya kısaltılmış olanı yeni bir video klip olarak kaydedebilirsiniz.

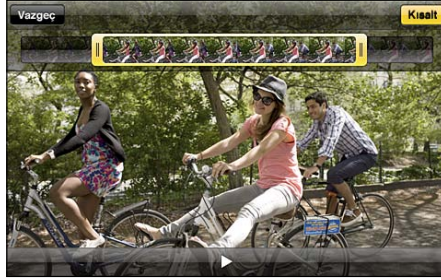

Videoyu kısaltma:

- 1 Bir videoyu görüntülerken, denetimleri göstermek için ekrana dokununuz.
- 2 Videonun en üstündeki kare görüntüleyicinin herhangi bir ucunu sürükleyin, daha sonra Kısalt düğmesine dokununuz.
- 3 Özgünü Kısalt'a veya Yeni Klip Olarak Kaydet'e dokununuz.

Önemli: Özgünü Kısalt'ı seçerseniz, kısaltılan kareler özgün videodan kalıcı olarak silinir. "Yeni Klip Olarak Kaydet"i seçerseniz, kısaltılmış yeni video klip Film Rulosu albümüne kaydedilir ama özgün video değiştirilmez.

Fotoğrafları ve Videoları Bilgisayarınıza Aktarma

Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları ve videoları, bilgisayarınızdaki fotoğraf uygulamalarına (Mac'teki iPhoto gibi) aktarabilirsiniz.

Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarma: iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.

- *Mac:* İsteddiğiniz fotoğrafları ve videoları seçin ve iPhoto'da veya bilgisayarınızdaki başka bir desteklenen fotoğraf uygulamasında İçe Aktar (Import) veya İndir (Download) düğmesini tıklayın.
- *PC:* Fotoğraf uygulamanızla birlikte gelen yönergeleri izleyin.

iPhone'daki fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarırken silmeyi seçerseniz, bunlar Film Rulosu albümünden silinir. Fotoğrafları ve videoları iPhone üzerindeki Fotoğraflar uygulaması ile eşzamanlamak için iTunes'daki Fotoğraflar ayar penceresini kullanabilirsiniz (videolar yalnızca Mac'lerle eşzamanlanabilir). Bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58.



Video Bulma ve Görüntüleme

YouTube, dünyanın değişik yerlerindeki kişiler tarafından gönderilen kısa videolar içerir. Bazı özellikleri iPhone üzerinde kullanmak için, bir YouTube hesabına giriş yapmanız gerekir. Gereksinimler ve YouTube hesabı edinme hakkında bilgi için, şu adrese gidin: www.youtube.com.

Not: YouTube bazı dillerde ve yerlerde kullanılamayabilir.

Videoları tarama: Seçmeler, Çok İzlenen veya Favoriler düğmesine dokunun. Veya Son İzlenen, En Beğenilen, Tarihçe, Abonelikler veya Listeler seçeneğine göre taramak için Fazlası düğmesine dokunun.

- **Seçmeler:** YouTube ekibi tarafından gözden geçirilen ve öne çıkarılan videolar.
- **Çok İzlenen:** YouTube izleyicileri tarafından en çok izlenen videolar. Tüm zamanların en çok izlenen videoları için Tümü düğmesine; o gün veya o hafta en çok izlenen videolar için Bugün veya Bu Hafta düğmesine dokunun.
- **Favoriler:** Favoriler'e eklediğiniz videolar. Bir YouTube hesabına giriş yaptığınızda, hesaba ait favoriler gözüktür ve var olan herhangi bir favori de hesabınızla eşzamanlanabilir.
- **Son İzlenen:** YouTube'a en son gönderilen videolar.
- **En Beğenilen:** YouTube izleyicileri tarafından en çok beğenilen videolar. Videolar için beğeni düzeyinizi belirtmek istiyorsanız www.youtube.com adresine gidin.
- **Tarihçe:** En son izlediğiniz videolar.
- **Abonelikler:** Abone olduğunuz YouTube hesaplarındaki videolar. Bu özelliği kullanmak için bir YouTube hesabına giriş yapmış olmanız gerekir.
- **Listeler:** Listelere eklediğiniz videolar. Bu özelliği kullanmak için bir YouTube hesabına giriş yapmış olmanız gerekir.

Ekranın altındaki tarama düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle değiştirebilirsiniz. Bakınız: “Tarama Düğmelerini Değiştirme” sayfa 148.

Video arama:

- 1 Ara'ya dokunun (Ara ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra YouTube arama alanına dokunun.
- 2 Aradığınızı tanımlayan bir sözcük veya ifade yazın, sonra da Ara düğmesine dokunun.

YouTube; video başlıklarında, açıklamalarda, etiketlerde ve kullanıcı adlarında arama yapar. Listelenen videolarda; başlık, beğeni düzeyi, görüntülenme sayısı, uzunluk ve videoyu gönderen hesabın adı gösterilir.

Video oynatma: Videoya dokunun.

Video, iPhone'a indirilmeye başlar ve bir ilerleme çubuğu gözükür. Videonun yeterli bir bölümü indirildiğinde oynatılmaya başlar. Videoyu başlatmak için ► simgesine de dokunabilirsiniz.

Video Oynatma Denetimleri

Bir video oynamaya başladığında, video görüntüsünü engellemek için denetimler görüntülenmez.

Video denetimlerini gösterme ya da gizleme: Ekranı dokununuz.



Videoyu oynatmak ya da duraklatmak için

► simgesine veya || simgesine dokununuz. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Ses yüksekliğini ayarlamak için

Ses yüksekliği sürgüsünü sürükleyin veya iPhone'un yanındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanınız. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Listede bir sonraki veya bir önceki videoya atlamak için

Önceki videoya atlamak için ◀◀ simgesine çift dokununuz. Sonraki videoya atlamak için ▶▶ simgesine dokununuz.


| | |
|---|--|
| Geriy ya da ileri sarmak için | ◀ simgesine veya ▶ simgesine dokunup parmağınızı basılı tutun. |
| Videonun herhangi bir noktasına atlamak için | Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin. |
| Video bitmeden önce izlemeyi durdurmak için | Bitti'ye dokunun veya Ana Ekran □ düğmesine basın. |
| Videoyu ekranı dolduracak ya da ekrana sığacak şekilde ölçekleme modları arasında geçiş yapmak için | Videoya çift dokununuz. Ayrıca, videonun ekranı doldurmasını sağlamak için 📺 simgesine veya ekrana sığması için de 📺 simgesine dokunabilirsiniz. |
| Video denetimlerini kullanarak bir videoyu Favoriler'e eklemek için | Videoyu oynatmaya başlayın ve 📖 simgesine dokununuz. |
| Video denetimlerini kullanarak video bağlantısını e-postayla göndermek için | Videoyu oynatmaya başlayın ve ✉ simgesine dokununuz. |

YouTube Videolarını Televizyonda İzleme

HD biçimindeki videolar da dahil olmak üzere (iPhone 4 için) YouTube videolarını, iPhone 4'u Apple Component AV kablosu, Apple Composite AV kablosu, Apple VGA adaptörü veya Apple Digital AV adaptörü (iPhone) ile TV'nize veya AV alıcınıza bağlayarak ya da AirPlay ve Apple TV kullanarak kablosuz bir şekilde TV'de izleyebilirsiniz. Bakınız: "Videoları Televizyonda İzleme" sayfa 112.

Videoları Yönetme

Videonun yanındaki ⏸ simgesine dokunarak ilgili videoları ve videoları yönetme konusunda daha çok denetimi görebilirsiniz.

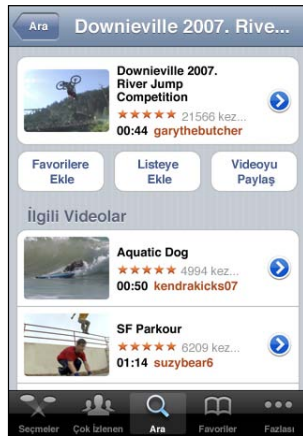

| | |
|---|---|
| Videoyu Favoriler'e eklemek için | "Favorilere Ekle" düğmesine dokunun. |
| Videoyu bir listeye eklemek için | "Listeye Ekle" düğmesine dokunup var olan bir liste seçin ya da yeni bir liste yaratmak için + simgesine dokunun. |
| Videonun bağlantısını e-posta ile göndermek için | Videoyu Paylaş düğmesine dokunun. |
| İlgili videoları taramak ve görüntülemek için | Videoyu görüntülemek için ilgili videolar listesindeki düğmesine dokunun veya video hakkında daha fazla bilgi almak için videonun yanındaki 🔍 simgesine dokunun. |

Daha Fazla Bilgi Edinme

Videonun yorumlarını, açıklamasını, eklendiği tarihi ve diğer bilgileri göstermek için videonun yanındaki **🔍** simgesine dokunun.




| | |
|---|--|
| Video için beğeni düzeyi belirtmek veya videoya yorum eklemek için | Daha Çok Bilgi ekranında, "Beğeni, Yorum veya İşaret" düğmesine dokunun ve daha sonra "Beğeni veya Yorum" öğesini seçin. Bu özelliği kullanmak için bir YouTube hesabına giriş yapmış olmanız gerekir. |
| Bu hesaptaki diğer videoları görmek için | Daha Çok Bilgi ekranında, Daha Çok Video düğmesine dokunun. |
| YouTube hesabına abone olmak için | Daha Çok Bilgi ekranında, Daha Çok Video düğmesine dokunun ve daha sonra video listesinin altındaki "Abone Ol: <hesap>" düğmesine dokunun. Bu özelliği kullanmak için bir YouTube hesabına giriş yapmış olmanız gerekir. |

YouTube Hesap Özelliklerini Kullanma

YouTube hesabınız varsa; abonelikler, yorumlar, beğeni düzeyleri ve listeler gibi hesap özelliklerine erişebilirsiniz. YouTube hesabı yaratmak için, www.youtube.com adresine gidin.

Hesabınıza eklediğiniz favorileri gösterme: Favoriler'de Giriş Yap'a dokunun, daha sonra hesap favorilerinizi görmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Giriş yaptığınızda, iPhone'a eklediğiniz favorilerinizi hesabınızdaki favorilerle birleştirebilirsiniz.



Bir favoriyi silme: Favoriler'de Düzenle'ye dokunun, videonun yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra Sil düğmesine dokunun.


Hesabınıza eklediğiniz abonelikleri gösterme: Abonelikler'de Giriş Yap'a dokunun, daha sonra hesabınızdaki abonelikleri görmek için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Listedeki bir hesaba dokunarak o hesaba ait tüm videoları görebilirsiniz.

YouTube hesabı aboneliğini bitirme: Abonelikler'de, listedeki bir hesaba dokunun ve daha sonra Aboneliği Bitir düğmesine dokunun.


Listeleri görüntüleme: Listeler'de, eklediğiniz videoların listesini görmek için bir listeye dokunun. Listedeki videoları hangisinden itibaren oynatmaya başlamak istiyorsanız listede o videoya dokunun.

Listeyi düzenleme: Listeler'de, Düzenle'ye dokunup sonra aşağıdakilerden birini yapın:

- *Listeyi tamamen silmek için*, listenin yanındaki  simgesine dokunup Sil düğmesine dokunun.
- *Yeni bir liste yaratmak için*,  simgesine dokunun ve daha sonra liste için bir ad girin.

Videoyu bir listeye ekleme: Videonun yanındaki  simgesine dokunun, daha sonra "Listeye Ekle" düğmesine dokunup bir liste seçin.


Videoyu listeden silme:

- 1 Listeler'de, bir listeye dokunup daha sonra Düzenle düğmesine dokunun.
- 2 Listenin yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra Sil düğmesine dokunun.

Tarama Düğmelerini Deęiřtirme

Ekranın altındaki Seçmeler, Çok İzlenen, Yer İmleri veya Ara düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle deęiřtirebilirsiniz. Örneęin, en beęenilen videoları sıklıkla izliyor ama öne çıkan videoları izlemiyorsanız Seçmeler ve En Beęenilen düğmelerinin yerlerini deęiřtirebilirsiniz.

Tarama düğmelerini deęiřtirme: Fazlası düğmesine ve Düzenle düğmesine dokunun ve sonra bir düğmeyi ekranın alt bölümüne, deęiřtirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.

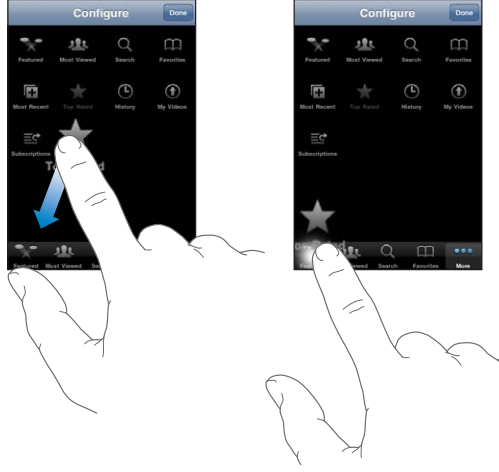

Ekranın altındaki düğmeleri yeniden düzenlemek için saęa veya sola sürükleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokununuz.

Videoları tararken, görünür olmayan tarama düğmelerine erişmek için Fazlası düğmesine dokununuz.

Videoları YouTube'a Gönderme

YouTube hesabınız varsa videoları doğrudan YouTube'da yayımlayabilirsiniz. Bakınız: "Videoları YouTube'da Yayımlama" sayfa 135.





Hisse Senedi Fiyatlarını İzleme

Borsa ile seçilen hisse senetlerinize, fonlarınıza ve endekslerinize ait bulunan en son fiyatları görebilirsiniz.

Fiyatlar, İnternet'e bağılyken Borsa uygulamasını her açışınızda güncellenir. Fiyatlar, raporlama servisine bağıly olarak 20 dakika veya daha fazla gecikmeli olabilir.

Hisse senedi okuyucuya bir hisse senedi, fon ya da endeks ekleme:

- 1  simgesine dokunun, daha sonra  simgesine dokunun.
- 2 Bir sembol, şirket adı, fon adı ya da endeks girip Ara düğmesine dokunun.
- 3 Arama sonuçları listesindeki bir öğeyi seçip Bitti'ye dokunun.

Grafikleri enlemesine görüntüleme: iPhone'u yana döndürün. Hisse senedi okuyucunuzdaki diğer grafikleri görüntülemek için sola veya sağa itin.

Bir hisse senedinin, fonun veya endeksin zaman içerisindeki seyrini gösterme:

Listenizdeki bir hisse senedine, fona veya endekse dokunun, daha sonra 1g, 1h, 1a, 3a, 6a, 1y veya 2y düğmelerinden birine dokunun. Grafik; bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık veya iki yıllık gelişmeyi gösterecek şekilde ayarlanır. Grafiği enlemesine görüntülerken, belirli bir andaki değeri görüntülemek için grafiğe dokunabilirsiniz.



Değerin belirli bir süre içindeki değişimini görmek için iki parmağınızı kullanın.



Hisse senedini silme: ⓘ simgesine dokunup hisse senedinin yanındaki Ⓜ simgesine dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

Listenin sırasını değiştirme: ⓘ simgesine dokunun. Daha sonra hisse senedinin veya endeksin yanındaki ≡ simgesini listede yeni bir konuma sürükleyin.

Görüntüyü; yüzde değişimine, fiyat değişimine veya piyasa değerine değiştirme: Ekranın sağ tarafındaki değerlerden herhangi birine dokunun. Başka bir görüntüye geçmek için yeniden dokunun. Veya ⓘ simgesine dokunup %, Fiyat veya Piyasa Değeri'ne dokunun, sonra Bitti düğmesine dokunun.

Daha Fazla Bilgi Edinme

Hisse senedi, fon veya endeks hakkındaki özeti, grafiği veya haber sayfasını görme: Listenizde hisse senedi, fon veya endeksi seçin; sonra özeti, grafiği veya en son haber sayfasını görüntülemek için hisse senedi okuyucusunun altındaki sayfaları itin.

Haber sayfasında; başlıkları okumak için yukarı veya aşağı kaydırabilir veya makaleyi Safari'de görüntülemek için başlığa dokunabilirsiniz.

Yahoo.com'da daha fazla bilgi görme: Listenizde hisse senedini, fonu veya endeksi seçin ve daha sonra ⓘ! simgesine dokunun




UYARI: Güvenli sürüş ve yön bulma hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Harita; dünyanın birçok ülkesindeki ve bölgesindeki yerlerin sokak haritalarını, uydu fotoğraflarını, hibrit görüntülerini ve sokak görünümünü sağlar. Trafik bilgilerini ve sürüş, toplu taşıma veya yürüme için ayrıntılı yol tariflerini alabilirsiniz. O anki (yaklaşık) konumunuzu bulabilir, izleyebilir ve bulunduğunuz yerden başka bir yere ya da başka bir yerden bulunduğunuz yere yol tarifi almak için o anki konumunuzu kullanabilirsiniz. Yerleşik sayısal pusula, yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu görmenizi sağlar.

Önemli: Harita, yol tarifleri ve konuma dayalı uygulamalar, veri servislerine bağlıdır. Bu veri servisleri değişebilir ve tüm coğrafi bölgelerde kullanılamayabilir. Bu yüzden de haritalar, yol tarifleri veya konuma dayalı bilgiler kullanılamayabilir, doğru olmayabilir veya eksik olabilir. iPhone'da verilen bilgileri çevrenizle karşılaştırın ve uyumsuzlukları çözmek için tabela ve işaretlere uyun.


Harita'yı açtığınızda konum servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Harita'yı konum servislerini açmadan kullanabilirsiniz. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 212.

Kişinin adresinin konumunu görme: Arama alanındaki  simgesine ve sonra da Kişiler düğmesine dokunup bir kişi seçin.

Bu şekilde bir adresi bulmak için, o kişinin en az bir adresi olmalıdır. Kişinin birden fazla adresi varsa konumunu belirlemek istediğiniz adresi seçin. Ayrıca, doğrudan Kişiler içindeki bir adrese dokunarak da o adresin konumunu bulabilirsiniz.


O Anki Konumunuzu Bulma


Hızlı bir dokunuş o anki (yaklaşık) konumunuzu bulur.

O anki konumunuzu bulma ve izleme modunu açma:  simgesine dokunun.




O anki konumunuz mavi bir işaret ile gösterilir. Konumunuz kesin olarak belirlenemiyorsa, işaretin etrafında mavi bir daire de gözüktür. Dairenin büyüklüğü, konumunuzun ne kadar kesin belirlendiğine bağlıdır—Daire ne kadar küçükse, konumunuz o kadar kesin belirlenmektedir.

Siz hareket ettikçe, iPhone konumunuzu günceller ve konum göstergesi ekranın merkezinde kalacak şekilde haritayı düzenler. Vurgusunu kaldıracak şekilde  simgesine yeniden dokunursanız ya da haritayı sürüklerseniz, iPhone konumunuzu güncellemeyi sürdürür ama onu merkezde tutmaz; bu nedenle konum bilgileri ekranın dışında kalabilir.



iPhone, konumunuzu belirlemek için konum servislerini kullanır. Konum servisleri; hücresel ağ verilerinden, yerel Wi-Fi ağlarından (Wi-Fi seçeneği açıksa) ve GPS'den (bazı yerlerde kullanılamayabilir) aldığı bilgileri kullanır. Bir uygulama konum servislerini kullanıyorken, durum çubuğunda  görünür. Konum servisleri bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Konum servisleri kapalıysa, açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Konum servisleri kapalıysa o anki konumunuzu bulma ve izleme mümkün değildir. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 212.

Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda konum servislerini kapatın. Ayarlar bölümünde Genel > Konum Servisleri öğelerini seçin.

O anki konumunuz hakkında bilgi alma: Mavi işarete dokunun, daha sonra  simgesine dokunun. iPhone, o anki konumunuzun adresini (varsa) görüntüler. Bu bilgileri şunları yapmak için kullanabilirsiniz:

- Yol tarifi alma
- Konumu kişilere ekleme
- Adresi e-postayla veya MMS ile gönderme
- Konuma yer imi koyma

Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu gösterme:  simgesine yeniden dokunun. (Simge,  olarak değişir.) Harita, yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu belirlemek için yerleşik pusulayı kullanır. Açık, pusula okuma değerinin doğruluğunu gösterir; açık ne kadar küçükse değer o kadar doğrudur.



Pusula'da manyetik kuzey ayarlanmış olsa bile; Harita, istikametinizi belirlemek için coğrafi kuzeyi kullanır. Pusulanın ayarlanması gerekiyorsa; iPhone, telefonu sekiz çizer gibi hareket ettirmenizi isteyecektir. Parazit varsa, parazit kaynağından uzaklaşmanız istenebilir. Bakınız: Bölüm 20, "Pusula," sayfa 172.

Konumu İğneyle İşaretleme

İğne, bir konumu elle işaretlemenize olanak sağlar.

Konumu işaretleme: Haritadaki bir konuma dokununuz ve parmağınızı basılı tutun.


Haritaya dokunduğunuz yerde iğne görünür.

İğneyi taşıma: İğneye dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra iğneyi yeni bir konuma taşıyın veya yeni konuma dokunup önceki iğnenin yerine geçecek yeni bir iğne eklenene dek parmağınızı basılı tutun.

Uydu Görüntüsü ve Sokak Görünümü

Bir haritanın uydu görüntüsünü veya sokak haritası ile uydu görüntüsünün birleştirilmiş halini görebilirsiniz. Bir yerin Google Sokak Görünümü'nü de görebilirsiniz.



Uydu görüntüsünü ya da hibrit görüntüyü görme:  simgesine dokunun, sonra da yalnızca uydu görüntüsünü görmek için Uydu düğmesine veya sokak haritası ile uydu görüntüsünün birleştirilmiş halini görmek için Hibrit düğmesine dokunun.



Harita görüntüsüne dönmek için Harita düğmesine dokunun.

Bir yerin Google Sokak Görünümü'nü görme: 📍 simgesine dokunun. 360° panoramik görüntü boyunca kaydırmak için sola veya sağa doğru hafifçe itin. (Ek harita, o anki bakış açınızı gösterir.) Sokakta ilerlemek için bir oka dokunun. Harita görüntüsüne dönmek için, sağ alt köşedeki ek haritaya dokunun.



Harita görüntüsüne dönmek için dokunun

Sokak Görünümü bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Yol Tarifi Alma

Variş yerine araçla, toplu taşımayla veya yürüyerek gitme için adım adım yol tarifleri alabilirsiniz.

Yol tarifi alma:

- 1 Yol Tarifi düğmesine dokunun.
- 2 Başlangıç ve Bitiş alanlarına başlangıç ve bitiş konumlarını girin. iPhone, saptanmış olarak o anki yaklaşık konumunuzu başlangıç alır (eğer varsa). Yer İmleri (o anki konumunuzu ve varsa eklenen yer iğnesini de içerir), Son Arananlar veya Kişiler bölümünden bir konum seçmek için herhangi bir alandaki 📍 simgesine dokunun. 📍 görünmüyorsa, alanın içeriğini silin.

Örneğin, bir arkadaşınızın adresi kişi listenizde varsa, o adresi yazmak yerine Kişiler düğmesine ve sonra da arkadaşınızın adına dokunabilirsiniz.

Tarifi tersine çevirmek için ↺ simgesine dokunun.


- 3 Yol düğmesine dokunun (konumları elle girdiyse) ve daha sonra sürüş için yol tarifini (🚗), toplu taşıma için yol tarifini (🚏) veya yürüme için yol tarifini (🚶) seçin.

Kullanılabilecek seyahat seçenekleri yola bağlı olarak değişir.

- 4 Aşağıdakilerden birini yapın:

Trafik Durumunu Gösterme

Kullanılabilir olduğunda, büyük caddelerdeki ve otoyollardaki trafik durumunu haritada gösterebilirsiniz.

Trafik durumunu gösterme ya da gizleme:  simgesine dokunun, daha sonra Trafik Göster veya Trafik Gizle düğmesine dokunun.

Caddeler ve otoyollar trafik akışını gösterecek şekilde renklendirilir:



Trafik görmüyorsanız, büyük caddeleri görebileceğiniz bir düzeye küçültmeniz gerekebilir. Trafik durumu bazı bölgelerde olmayabilir.

İşletmeleri Bulma ve İletişim Kurma

Bir bölgedeki işletmeleri bulma:


- 1 Konumu bulun (örneğin bir şehir, eyalet, ülke veya bir sokak adresi gibi) ya da harita görüntüsünü kaydırarak o konuma gidin.
- 2 Metin alanına işletme türünü yazın ve Ara düğmesine dokunun.

Bölgedeki eşleşen konumlarda iğneler gözüktür. Örneğin, şehrinizin yerini bulup sonra da "movies" yazar ve Ara düğmesine dokunursanız iğneler, şehrinizdeki sinema salonlarını işaretler.

Bir işletmenin adını veya açıklamasını görmek için onu işaretleyen iğneye dokunun.

Önce konumu bulmadan işletmeleri bulma: Aşağıdakilere benzer aramalar yapabilirsiniz:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

İşletme ile iletişim kurma veya işletmenin yol tarifini alma: İşletmeyi işaret eden iğneye dokunun, sonra da adının yanındaki  simgesine dokunun.


Burada şunları yapabilirsiniz:

- E-posta göndermek için bir e-posta adresine, aramak için bir telefon numarasına veya ziyaret etmek için bir web adresine dokunabilirsiniz.
- Yol tarifi için, Buraya Yol Tarifi ya da Buradan Yol Tarifi düğmesine dokunabilirsiniz.
- İşletmeyi kişi listenize eklemek için, ekranın altındaki "Kişilere Ekle" düğmesine dokunup daha sonra "Yeni Kişi Yarat" ya da "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunabilirsiniz.
- İşletmenin konumunu e-postayla veya mesajla paylaşabilirsiniz.

Arama sonucunda bulunan işletmelerin listesini görme: Harita ekranında Liste düğmesine dokunun.

Haritadaki konumunu görmek istediğiniz işletmeye dokunun. Ya da işletmeye ait bilgileri görmek için yanındaki  simgesine dokunun.




Kisi bilgisini göstermek için  düğmesine dokunun





Ara
Web sitesini ziyaret et
Yol tarifi al

Konum Bilgilerini Paylaşma

Bulduğunuz bir konumu kişi listenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Google Haritalar konumu bağlantılarını e-postayla veya MMS ile gönderebilirsiniz.


Konumu kişi listenize ekleme: Konumu bulun, onu işaret eden iğneye dokunun, adın ya da açıklamanın yanındaki  simgesine dokunun, daha sonra ekranın altındaki "Kişilere Ekle" düğmesine dokunun ve "Yeni Kişi Yarat" veya "Var Olan Kişiye Ekle" düğmesine dokunun.


Google Haritalar konumu bağlantısını e-postayla gönderme: Konumu bulun, onu işaret eden iğneye dokunun, adın ya da açıklamanın yanındaki  simgesine dokunun, daha sonra ekranın altındaki Konumu Paylaş'a dokunup E-posta düğmesine dokunun.

Google Haritalar konumu bağlantısını MMS ile gönderme: Konumu bulun, onu işaret eden iğneye dokunun, adın ya da açıklamanın yanındaki  simgesine dokunun, daha sonra ekranın altındaki Konumu Paylaş'a dokunup MMS düğmesine dokunun.

Konumlara Yer İmi Koyma

Daha sonra yeniden bulmak istediđiniz konumlara yer imi koyabilirsiniz.

Bir konuma yer imi koyma: Konumu bulun, onu işaret eden iđneye dokunun, adın ya da açıklamanın yanındaki  simgesine dokunun ve sonra Bilgi ekranının altındaki "Yer İmlerine Ekle" düđmesine dokunun.

Yer imi konan veya yakın zamanda görüntülenen bir konumu görme: Arama alanında  simgesine sonra da Yer İmleri veya Son Arananlar düđmesine dokunun.



Hava Durumu Özetlerini Görüntüleme

Dünyanın değişik yerlerindeki bir veya daha fazla şehrin o anki sıcaklığını ve altı günlük hava tahminini görmek için Ana Ekran'daki Hava Durumu düğmesine dokunun.



Hava durumu penceresi açık maviyse, o şehirde gündüzdür—6:00 ile 18:00 arası. Pencere koyu mor ise, gecedir—18:00 ile 6:00 arası.

Şehir ekleme:

- 1 simgesine dokunun, daha sonra simgesine dokunun.
- 2 Şehrin adını ya da alan kodunu girip Ara düğmesine dokunun.
- 3 Arama listesinden bir şehir seçin.

Başka bir şehre geçme: Sola veya sağa doğru hafifçe itin ya da noktaların soluna veya sağına dokunun. Hava durumu penceresinin altındaki noktaların sayısı kaç tane şehrin saklandığını gösterir.

Şehirleri yeniden sıralama: ⓘ simgesine dokunun, daha sonra şehrin yanındaki ≡ simgesini listede yeni bir konuma sürükleyin.

Şehri silme: ⓘ simgesine dokunup şehrin yanındaki ⓧ simgesine dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

Sıcaklığı Fahrenheit ya da Santigrat olarak gösterme: ⓘ simgesine ve sonra da °F veya °C düğmesine dokunun.

Daha Fazla Hava Durumu Bilgisi Edinme

Şehirle ilgili daha ayrıntılı hava durumu raporunu, haberlerini, web sitelerini ve daha fazlasını görebilirsiniz.

Yahoo.com'da bir şehir hakkındaki bilgilere bakma: ⓧ! simgesine dokunun.



Notlar Hakkında

iPhone üzerinde notlar yaratabilir ve notları bilgisayarınızdaki ve çevrimiçi hesaplarındaki desteklenen uygulamalarla eşzamanlayabilirsiniz. Notlar listesinde metin aratabilirsiniz.

Notları Eşzamanlama

Notlar'ı iki şekilde eşzamanlayabilirsiniz:


- iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda; Mac üzerinde Mail ile veya PC üzerinde Microsoft Outlook 2003, 2007 ya da 2010 ile eşzamanlamak için iTunes'daki iPhone ayarları bölümlerini kullanın. Bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58.
- Notlarınızı MobileMe, Google, Yahoo!, AOL veya diğer IMAP hesaplarınızla kablosuz olarak eşzamanlamak için, Ayarlar'da o hesaplar için Notlar'ı açın. Bakınız: "Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme" sayfa 27.

Notları Yazma ve Okuma

Notları bilgisayarınızdaki bir uygulamayla veya çevrimiçi hesaplarla eşzamanladığınızda, Hesaplar ekranı her bir hesabı ve tüm notları tek bir liste olarak görüntüleyecek düğmeyi gösterir.

Tüm notları görme: Tüm Notlar düğmesine dokununuz.

Belirli bir hesaptaki notları görme: Hesap adına dokununuz.

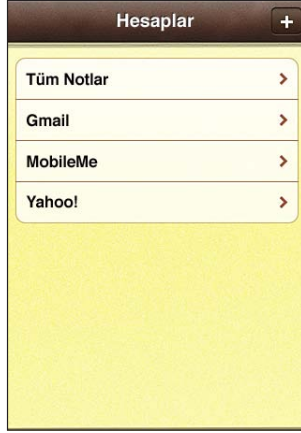

Notları görüntülemek için kullanılan fontu değiştirme: Ayarlar'da Notlar'ı seçin ve daha sonra kullanmak istediğiniz fontu seçin.

Notlar, en son değiştirilen not en üstte olacak şekilde son değişiklik tarihine göre listelenir. Her notun ilk birkaç sözcüğünü listede görebilirsiniz. Notları enlemesine görüntülemek ve daha büyük bir klavyeyi kullanarak yazmak için iPhone'u yana döndürünüz.

Not ekleme: + simgesine dokununuz, sonra notunuzu yazınız ve Bitti düğmesine dokununuz.

Yeni notlar, Notlar ayarlarında belirtilen saptanmış hesaba eklenir. Bakınız: "Notlar" sayfa 231.


Notu okuma: Nota dokununuz. Sonraki notu görmek için ➡ simgesine veya önceki notu görmek için ⬅ simgesine dokununuz.

Notu düzenleme: Klavyeyi görüntülemek için notun herhangi bir yerine dokununuz.

Notu silme: Nota ve sonra da 🗑 simgesine dokununuz.

Notlarda Arama Yapma

Notların metinlerinde arama yapabilirsiniz.

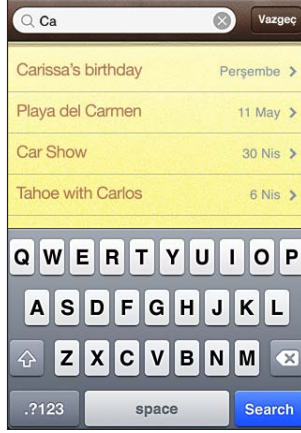

Notlarda arama yapma:

- 1 Not listesinin en üstündeki arama alanına kaydırmak için, durum çubuğuna dokununuz.
- 2 Arama alanına bir metin giriniz.

Siz yazarken, arama sonuçları gözükür. Klavyeyi kapatmak ve daha fazla sonuç görmek için Ara'ya dokununuz.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara notlar da dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.

Notları E-posta ile Gönderme

Notu e-posta ile gönderme: Nota ve sonra da  simgesine dokununuz.

Bir notu e-posta ile gönderebilmek için, iPhone'un e-posta için ayarlanmış olması gerekir. Bakınız: "E-posta Hesaplarını Ayarlama" sayfa 81.



Dünya Saatleri

Dünyanın belli başlı şehirlerindeki ve saat dilimlerindeki saati göstermek için saatler ekleyebilirsiniz.

Saatleri görüntüleme: Dünya Saati düğmesine dokunun.

Saatin yüzü beyazsa o şehirde gündüzdür. Saatin yüzü siyahsa gecedir. Dörtten fazla saatiniz varsa, aralarında geçiş yapmak için hafifçe itin.

Saat ekleme:

- 1 Dünya Saati düğmesine dokunun.
- 2 **+** simgesine dokunun, sonra bir şehrin adını yazın.
Yazdığınızla eşleşen şehirler aşağıda gözükür.
- 3 Bir şehir için saat eklemek isterseniz o şehre dokunun.

Aradığınız şehri görmüyorsanız, aynı saat dilimindeki büyük bir şehri deneyin.

Saati silme: Dünya Saati düğmesine ve sonra da Düzenle düğmesine dokunun. Silmek istediğiniz saatin yanındaki **⊖** simgesine ve sonra Sil düğmesine dokunun.

Saatleri yeniden düzenleme: Dünya Saati düğmesine ve sonra da Düzenle düğmesine dokunun. Daha sonra saatin yanındaki **≡** simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Alarmlar

Birden fazla alarm ayarlayabilirsiniz. Her bir alarmı, belirttiğiniz günlerde yinelenen veya yalnızca bir kez çalınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlama:

- 1 Alarm'a dokunun ve sonra **+** simgesine dokunun.
- 2 Şu ayarlardan herhangi birini yapın:
 - *Alarmı belirli günlerde yinelenen şekilde ayarlamak için*, Yinele düğmesine dokunun ve günleri seçin.
 - *Alarm zamanı geldiğinde çalınacak zil sesini seçmek için*, Ses düğmesine dokunun.
 - *Alarmın size erteleme seçeneği verip vermeyeceğini ayarlamak için*, Erteleme seçeneğini açın ya da kapatın. Erteleme seçeneği açıksa ve alarm çaldığında Ertele düğmesine dokunursanız, alarm susar ve on dakika sonra yeniden çalar.
 - *Alarma bir açıklama eklemek için*, Etiket düğmesine dokunun. iPhone, alarm çaldığında etiketi görüntüler.

En az bir alarm ayarlanmışsa ve açıksa, ekranın en üstündeki iPhone durum çubuğunda **+** gözüktür.

Önemli: Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone uyarıları doğru yerel saatte çalınmayabilir. Bakınız: "Tarih ve Saat" sayfa 217.

Alarmı açma ya da kapatma: Alarm düğmesine dokunun ve herhangi bir alarmı açın ya da kapatın. Bir alarm kapalıysa, siz onu açmadıkça yeniden çalmaz.

Bir alarm yalnızca bir kez çalmaya ayarlanmışsa çaldıktan sonra otomatik olarak kapanır. O alarmı yeniden etkinleştirmek için tekrar açabilirsiniz.

Alarmın ayarlarını değiştirme: Alarm düğmesine ve Düzenle düğmesine dokunun, sonra da değiştirmek istediğiniz alarmın yanındaki **↻** simgesine dokunun.

Alarmı silme: Alarm düğmesine ve Düzenle düğmesine dokunun, sonra da alarmın yanındaki **⊖** simgesine dokunup Sil düğmesine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliğin süresini ölçmek için kronometreyi kullanma:

- 1 Kronometre düğmesine dokunun.
- 2 Kronometreyi başlatmak için Başlat düğmesine dokunun.
 - *Tur sürelerini kaydetmek için*, her turdan sonra Tur düğmesine dokunun.
 - *Kronometreyi duraklatmak için*, Durdur düğmesine dokunun. Kronometreyi kaldığı yerden sürdürmek için Başlat düğmesine dokunun.
 - *Kronometreyi sıfırlamak için*, kronometre duraklatıldığında Sıfırla düğmesine dokunun.

Kronometreyi başlatır ve başka bir uygulamaya geçerseniz, kronometre çalışmayı sürdürür.

Sayaç

Sayacı ayarlama: Sayaç düğmesine dokunun, sonra saati ve dakikayı ayarlamak için yukarıya veya aşağıya doğru hafifçe itin. Sayacı başlatmak için Başlat düğmesine dokunun.

Sesi seçme: Sayaç Bitince düğmesine dokunun.

Uyku için sayacı ayarlama: Sayacı ayarlayın, sonra da Sayaç Bitince düğmesine dokunup iPod'u Uyut seçeneğini seçin.

Uyku için sayacı ayarlarsanız, geri sayım bittiğinde iPhone müzik çalmayı ya da video oynatmayı durdurur.

Sayacı başlatır ve daha sonra başka bir iPhone uygulamasına geçerseniz, sayaç çalışmayı sürdürür.



Hesap Makinesini Kullanma

Hesap Makinesi uygulamasında, standart bir hesap makinesinde yaptığınız gibi sayılara ve fonksiyon düğmelerine dokunabilirsiniz. Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme düğmesine dokunduğunuzda, yapılacak işlemi belirtmek üzere o düğmenin çevresinde beyaz bir halka görüntülenir. Genişletilmiş bilimsel bir hesap makinesi elde etmek için iPhone'u yan döndürebilirsiniz.


Standart Bellek Fonksiyonları

- **C**: Görüntülenen sayıyı silmek için dokunun.
- **MC**: Belleği temizlemek için dokunun.
- **M+**: Görüntülenen sayıyı bellekte olan sayıya eklemek için dokunun. Bellekte hiçbir sayı yoksa, görüntülenen sayıyı bellekte tutmak için dokunun.
- **M-**: Görüntülenen sayıyı bellekteki sayıdan çıkarmak için dokunun.
- **MR**: Görüntülenen sayıyı bellekteki sayıyla değiştirmek için dokunun. Düğmenin çevresinde beyaz bir halka varsa, bellekte tutulan bir sayı vardır.

Standart ve bilimsel hesap makineleri arasında geçiş yaptığınızda, tutulan sayı bellekte kalır.

Bilimsel Hesap Makinesi Tuşları

Bilimsel hesap makinesini göstermek için, iPhone'u enlemesine olacak şekilde yan döndürün.

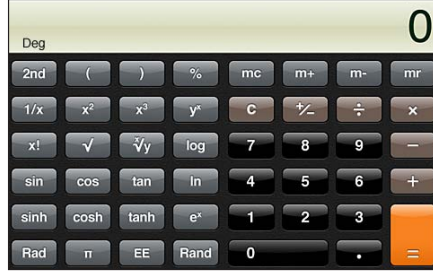

| | |
|---------------|---|
| 2nd | Trigonometrik düğmeleri (sin, cos, tan, sinh, cosh ve tanh) ters fonksiyonlarına (\sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} ve \tanh^{-1}) değiştirir. Bu düğme aynı zamanda, ln düğmesini \log_2 düğmesine ve e^x düğmesini 2^x düğmesine değiştirir. Düğmeleri özgün fonksiyonlarına döndürmek için 2nd düğmesine yeniden basın. |
| (| Parantez içi bir ifade açar. İfadeler içe içe olabilir. |
|) | Parantez içi ifadeyi kapatır. |
| % | Yüzdeleri hesaplar, fiyat artışlarını ekler ve indirimleri düşer. Bir yüzde hesaplamak için, bu düğmeyi çarpma (x) tuşuyla birlikte kullanın. Örneğin, 500'ün % 8'ini hesaplamak için şunu girin: $500 \times 8 \% =$ Sonuç 40 olacaktır. Bir fiyat artışı eklemek ya da indirimi fiyattan düşmek için, bu düğmeyi artı (+) veya eksi (-) tuşuyla birlikte kullanın. Örneğin, 500 TL'lik bir ürünün % 8'lik satış vergisi ile birlikte toplam fiyatını hesaplamak için şunu girin: $500 + 8 \% =$ Sonuç 540 olacaktır. |
| 1/x | Bir değer in çarpmaya göre tersini ondalık biçimde verir. |
| x^2 | Bir değer in karesini alır. |
| x^3 | Bir değer in küpünü alır. |
| y^x | Birinci değer üssü ikinci değeri hesaplamak için değerler arasında tıklayın. Örneğin, 3^4 ifadesini hesaplamak için, şunu girin: $3 \ y^x \ 4 =$ Sonuç 81 olacaktır. |
| x! | Bir değer in faktöriyelini bulur. |
| √ | Bir değer in karekökünü bulur. |
| $\sqrt[x]{y}$ | y'nin x. dereceden kökünü hesaplamak için değerler arasında kullanın. Örneğin $\sqrt[4]{81}$ ifadesini hesaplamak için şunu girin: $81 \ \sqrt[x]{y} \ 4 =$ Sonuç 3 olacaktır. |

| | |
|--------------------------|--|
| log | Bir deęerin, 10 tabanına gre logaritmasını verir. |
| sin | Bir deęerin sinsn hesaplar. |
| sin⁻¹ | Bir deęerin ark sinsn hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| cos | Bir deęerin kosinsn hesaplar. |
| cos⁻¹ | Bir deęerin ark kosinsn hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| tan | Bir deęerin tanjantını hesaplar. |
| tan⁻¹ | Bir deęerin ark tanjantını hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| ln | Bir deęerin doęal logaritmasını hesaplar. |
| log2 | 2 tabanına gre logaritmasını hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| sinh | Bir deęerin hiperbolik sinsn hesaplar. |
| sinh⁻¹ | Bir deęerin ters hiperbolik sinsn hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| cosh | Bir deęerin hiperbolik kosinsn hesaplar. |
| cosh⁻¹ | Bir deęerin ters hiperbolik kosinsn hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| tanh | Bir deęerin hiperbolik tanjantını hesaplar. |
| tanh⁻¹ | Bir deęerin ters hiperbolik tanjantını hesaplar. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| e^x | Deęeri girdikten sonra bu dęmeye dokunarak, "e" sabiti (2,718281828459045...) ss girdięiniz deęeri hesaplayabilirsiniz. |
| 2^x | 2 ss gsterilen deęeri hesaplar. rneęin, 10 2 ^x = 1024. (2nd dęmesine dokunulduęunda kullanılabilir.) |
| Rad | Trigonometrik fonksiyonları radyan cinsinden ifade edecek Őekilde modu deęiŐtendir. |
| Deg | Trigonometrik fonksiyonları derece cinsinden ifade edecek Őekilde modu deęiŐtendir. |
| π | π deęerini (3,141592653589793...) girer. |
| EE | O an grntlenmekte olan deęer ile 10 ss girdięiniz bir sonraki deęeri arpan bir iŐletir. |
| Rand | 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı dndrr. |



Pusula Okuma Değerlerini Alma


Yerleşik pusula, o anki konumunuzun coğrafi koordinatlarıyla birlikte yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu gösterir. Manyetik kuzeyi seçebilir veya Pusula'nın coğrafi kuzeyi gösterecek şekilde sapmayı ayarlamasını sağlayabilirsiniz.

Önemli: Sayısal pusulanın doğruluğu, iPhone kulaklığında bulunan mıknatısların çok yakın olmasından kaynaklanan parazitler de dahil olmak üzere manyetik veya diğer çevresel parazitlerden olumsuz şekilde etkilenebilir. Sayısal pusula, yalnızca temel yön bulmaya yardımcı olması için kullanılmalı ve kesin yer, yakınlık, mesafe veya yön belirlemede sadece ona güvenilmemelidir.

Pusulanın ilk kez kullanıldığında ayarlanması gerekir. Daha sonra da zaman zaman yeniden ayarlanması gerekebilir. Ayarlama gerektiğinde, iPhone sizi uyarır.

Not: Pusula'yı açtığınızda konum servisleri kapalı ise, onu açmanız istenebilir. Pusula'yı konum servislerini açmadan kullanabilirsiniz. Bakınız: "Konum Servisleri" sayfa 212.

iPhone'u ayarlama: iPhone'u sekiz çizer gibi hareket ettirin. Parazit kaynağından uzaklaşmanız istenebilir.

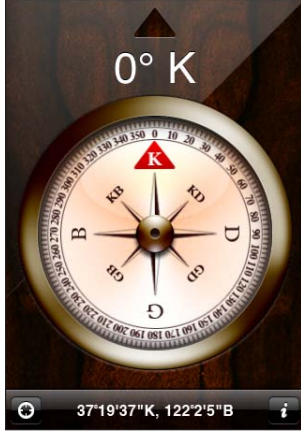

Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu görme: iPhone'u yere paralel olacak şekilde tutun. Pusulanın iğnesi, kuzeyi gösterecek şekilde döner. O anki yönünüz, ekranın üstünde gözükür. O anki konumunuzun koordinatları, ekranın en altında gözükür.



Coğrafi kuzey ve manyetik kuzey arasında geçiş yapma: ⓘ simgesine dokunun, sonra istediğiniz ayara dokunun.

Pusula ve Harita

Pusula uygulaması, o anki konumunuzu Harita'da bulmanıza olanak tanır. Harita, yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu göstermek için de yerleşik pusulayı kullanır.

O anki konumunuzu Harita'da görme: Pusula ekranının alt kısmında 📍 simgesine dokunun. Harita açılır ve o anki konumunuzu mavi bir işaretle gösterir.



Yüzünüzün hangi yöne dönük olduğunu gösterme: Harita'da  simgesine iki kez dokununuz. Simge,  simgesine değişir. Açı, pusula okuma değerinin doğruluğunu gösterir; açı ne kadar küçükse değer o kadar doğrudur.



Bakınız: "Konumları Arama ve Görüntüleme" sayfa 152.



Sesli Not Kaydı Yapma

Sesli Notlar; yerleşik mikrofonu, iPhone'un veya Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinin mikrofonunu veya desteklenen harici bir mikrofonu kullanarak iPhone'u taşınabilir bir kayıt cihazı olarak kullanmanızı sağlar.

Not: Harici mikrofonların, iPhone mikrofonlu kulaklık seti yuvasıyla veya Dock bağlayıcısıyla çalışacak şekilde tasarlanmış olması gerekir. Bunlar arasında Apple marka kulaklıklar ve Apple'ın "Made for iPhone" veya "Works with iPhone" logosuyla işaretlenmiş yetkili üçüncü parti aksesuarlar sayılabilir.

Mikrofonu, kaydını yaptığınız şeye yaklaştırarak veya uzaklaştırarak ses kayıt düzeyini ayarlayabilirsiniz. Daha iyi bir kayıt kalitesi için, düzey ölçerdeki en yüksek ses düzeyinin -3 dB ile 0 dB arasında olması gerekir.



Kayıt Yap düğmesi

Ses düzeyi ölçer

Sesli notlara git

Sesli not kaydı yapma:

- 1 Kaydı başlatmak için ● simgesine dokunun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.
- 2 Kaydı duraklatmak için || simgesine veya durdurmak için ■ simgesine dokunun. iPhone kulaklığının ortasındaki düğmeye de basabilirsiniz.

Yerleşik mikrofon kullanılarak yapılan kayıtlar monodur, ama harici stereo bir mikrofon kullanarak stereo kayıt yapabilirsiniz.

Ses kaydı yapmaya başladığınızda, iPhone kısa bir zil sesi çıkarır. Sesli/Sessiz anahtarını sessize ayarladıysanız, ses duyulmaz. Bakınız: "Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı" sayfa 209.

Not: Bazı ülkelerde veya bölgelerde, Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlansa bile Sesli Notlar için olan ses efektleri duyulur.

Sesli not kaydınızı yaparken diğer uygulamaları kullanmak için, iPhone'u kilitleyebilir veya Ana Ekran □ düğmesine basabilirsiniz.

Henüz kaydını yaptığınız sesli notu çalma: ► simgesine dokunun.

Sesli Notları Dinleme



Daha önce kaydını yaptığınız sesli notu çalma:


- 1 ≡ simgesine dokunun.
Notlar, en son olan ilk önce gösterilecek şekilde kronolojik sırada listelenir.
- 2 Nota dokunun, daha sonra ► simgesine dokunun.
Duraklatmak için || simgesine ve sonra çalmayı sürdürmek için yeniden ► simgesine dokunun.

Sesli notun herhangi bir noktasına atlama: Oynatma kafasını ilerleme çubuğu boyunca sürükleyin.


Yerleşik hoparlör yoluyla dinleme: Hoparlör düğmesine dokunun.

Sesli Notları Yönetme

Sesli notu silme: Listede bir nota dokunun, daha sonra Sil düğmesine dokunun.

Daha fazla bilgi görme: Notun yanındaki  simgesine dokunun. Bilgi ekranı; notun uzunluğu, kayıt saati ve tarihi hakkında bilgi verirken ek düzenleme ve paylaşma işlevleri de sunar.




Sesli nota bir etiket ekleme: Bilgi ekranında  simgesine dokunun, daha sonra Etiket ekranındaki listeden bir etiket seçin. Özel etiket yaratmak için, listenin altındaki Özel'i seçin ve daha sonra etiket için bir ad yazın.

Sesli Notları Kısaltma

İstenmeyen duraklamaları ya da parazitleri gidermek için sesli notun başını veya sonunu kırpabilirsiniz.

Sesli notu kısaltma:

- 1 Sesli Notlar ekranında, kısaltmak istediğiniz notun yanındaki  simgesine dokunun.
- 2 Notu Kısalt düğmesine dokunun.

- 3 Zaman işaretleyicileri kılavuz olarak kullanarak; ses bölgesinin kenarlarını, sesli notun başını ve sonunu ayarlamak amacıyla sürükleyin. Düzenlemenizin önizlemesini dinlemek için, ► simgesine dokununuz.



- 4 Sesli Notu Kısalt düğmesine dokununuz.

Önemli: Sesli notlarda yaptığınız düzenlemeler geri alınamaz.

Sesli Notları Paylaşma

Sesli notlarınızı, e-posta iletilerine veya MMS mesajlarına iliştiyerek paylaşabilirsiniz.

Sesli notu paylaşma:

- 1 Sesli Notlar ekranında bir sesli not seçin, daha sonra Paylaş düğmesine dokununuz. Sesli notun Bilgi ekranında da Paylaş düğmesine dokunabilirsiniz.
- 2 Mail uygulamasında not iliştirilmiş olarak yeni bir ileti açmak için E-postala'yı veya Mesajlar uygulamasında yeni bir mesaj açmak için MMS'i seçin.

Göndermeye çalıştığınız dosya çok büyükse, bir ileti gözükür.

Sesli Notları Eşzamanlama

iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda; iTunes, sesli notları iTunes arşivinize eşzamanlar. Bu, sesli notları bilgisayarınızda dinlemenize olanak sağlarken onları iPhone'dan silmeniz durumunda yedeklerine sahip olmanızı da sağlar.

Sesli notlar, Sesli Notlar listesiyle eşzamanlanır. Liste yoksa iTunes tarafından yaratılır. Sesli notlar; iTunes ile eşzamanlandıktan sonra, silinene dek Sesli Notlar uygulamasında kalır. iPhone üzerindeki bir sesli notu silerseniz; sesli not, iTunes'daki Sesli Notlar listesinden silinmez. Ancak; sesli notu iTunes'dan silerseniz, iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda sesli not iPhone'dan *silinir*.

iTunes'daki Müzikler bölümünü kullanarak, iTunes'un Sesli Notlar listesini iPhone'daki iPod uygulamasıyla eşzamanlayabilirsiniz.

Sesli Notlar listesini iPhone ile eşzamanlama:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin.
- 3 Ekranın üst bölümünde Müzikler'i seçin.
- 4 "Sesli notları dahil et" onay kutusunu seçip Uygula düğmesini tıklayın.



iTunes Store Hakkında

Müzik parçalarını, zil seslerini, sesli kitapları, TV şovlarını, filmleri ve video klipleri iTunes Store'da aratabilir, onların önizlemesini dinleyebilir veya izleyebilir, onları satın alabilir ve doğrudan iPhone'a indirebilirsiniz. İnternet'teki duraksız yayınları kullanarak ya da podcast'leri doğrudan iPhone'a indirerek iTunes Store'daki ses podcast'lerini dinleyebilir veya video podcast'leri izleyebilirsiniz. Ayrıca, favori sanatçılarınızı ve arkadaşlarınızı izleyerek onların hangi müzikleri dinlediklerini ve hangi müziklerden bahsettiklerini öğrenebilir, favori sanatçılarınızın size yakın bir turnede olup olmadığını bulabilir, kimlerin bu turneye gitmeyi planladığını ve daha birçok şeyi öğrenebilirsiniz.

Not: iTunes Store bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve iTunes Store içeriği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikler değişebilir.


iTunes Store'a erişmek için, iPhone'un İnternet'e bağlı olması gerekir. Bakınız: "İnternet'e Bağlanma" sayfa 23.

Öğeleri satın almak veya yorum yazmak için Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Saptanmış olarak; iPhone, Apple kimliğinizin ayarlarını iTunes'dan alır. Apple kimliğiniz yoksa veya başka bir Apple kimliğini kullanarak satın almak istiyorsanız, Ayarlar > Store bölümüne gidin. Bakınız: "Store" sayfa 232.


Podcast'leri çalmak/oyunlatmak veya indirmek için Apple kimliğiniz olması gerekmez.

Müzik Parçalarını, Videoları ve Daha Fazlasını Bulma

İçerikleri tarama: Ekranın altındaki Müzik veya Videolar gibi içerik kategorilerinden birine dokununuz. Veya diğer içerikleri taramak için Fazlası düğmesine dokununuz. Ekranın üstünde bir sıralama yöntemi seçin—örneğin New Releases veya Genres (kategoriler değişiklik gösterebilir).

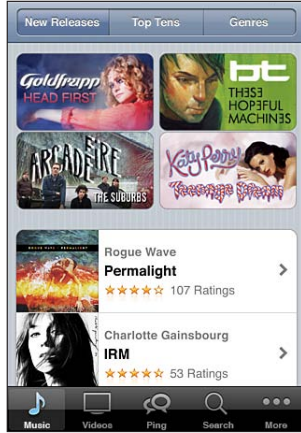

İçerik arama: Ara'ya dokununuz (Ara öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokununuz), arama alanına dokunup bir veya birden fazla sözcük girin ve Ara düğmesine dokununuz. Arama sonuçları; Filmler, Albümler veya Podcast'ler gibi kategorilere göre gruplanır.

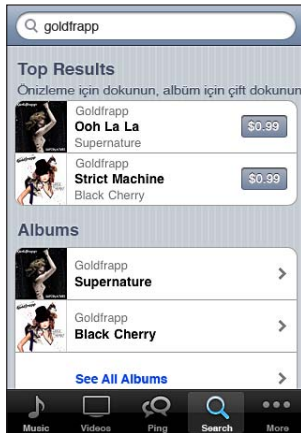

Bilgi ekranı yoluyla hakkında daha fazla ayrıntı görmek istediğiniz öğeye listede dokununuz. Yorumları okuyabilir, kendi yorumunuzu yazabilir veya öğenin bağlantısını e-postayla arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Ayrıca, öğeye bağlı olarak onu satın alabilir, indirebilir veya kiralayabilirsiniz.

Not: ABD'de bulunan seçkin bir Starbucks alanındaki Starbucks Wi-Fi ağına katıldığınızda, ekranın altında Starbucks simgesi gözüktür. O an çalınan parçanın ve seçme Starbucks Collections içinde yer alan diğer parçaların önizlemelerini dinleyebilir ve onları satın alabilirsiniz.

Sanatçı ve arkadaş önerilerini bulma: Favori sanatçılarınızın yeni parçalarını bulmak veya arkadaşlarınızı heyecanlandıran müzikleri görmek için Ping'e dokunun (Ping ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Bilgi için, aşağıdaki "Sanatçılar ve Arkadaşları Takip Etme" konusuna bakın.

Genius önerilerini alma: Fazlası düğmesine ve daha sonra Genius düğmesine dokunun.

Sanatçılar ve Arkadaşları Takip Etme

Dünyanın en tutkulu müzikseverleriyle bağlantı kurmak için iTunes Ping'i kullanabilirsiniz. Favori sanatçılarınıza ait yeni çıkanları, yaklaşan konserleri ve turneleri öğrenmek, fotoğrafları ve videoları yoluyla içerden görüş almak ve müzikal etkileri hakkında bilgi edinmek için favori sanatçılarınızı takip edebilirsiniz. Arkadaşların, dinledikleri müzik hakkında yaptıkları yorumları okuyabilir ve ne satın aldıklarını ve hangi konserlere katılmayı planladıklarını görebilirsiniz. Son olarak da kendi müzikal beğenilerinizi ifade edebilir ve takipçileriniz için yorumlar gönderebilirsiniz.


Müzikal bağlantılar kurmak ve keşfetmek için bir profil yaratmanız gerekir.

iTunes Ping profilinizi yaratma: Mac'inizde veya PC'nizde iTunes uygulamasını açın, Ping'i tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

iTunes Ping'i iPhone'da keşfetme: iTunes uygulamasını açın, Ping'e dokunun (Ping ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra:

- Takip ettiğiniz kişilere ait son çıkanları ve en yeni haberleri görmek için Activity düğmesine dokunun. Güncellemelere satın almalar, izlenme sayıları, beğeniler, yorumlar ve gönderiler dahildir.
- Takip ettiğiniz kişileri ve sizi takip edenleri görmek veya sanatçıları ya da arkadaşları aramak için People düğmesine dokunun.

- Profil bilgilerinizi gözden geçirmek için My Profile düğmesine dokunun.

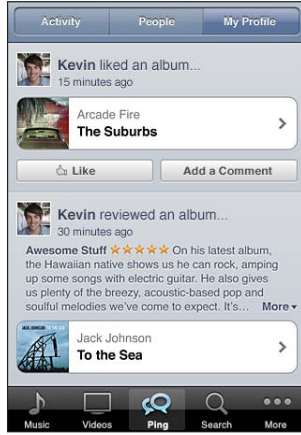


Bir sanatçıyı takip etme: Profil sayfasında Follow düğmesine dokunun.

- **Arayarak:** People düğmesine dokunun, sayfanın en üstündeki arama alanına sanatçının adını girin ve daha sonra Search düğmesine dokunun. Sonuçlar listesinde sanatçıya dokunun ve daha sonra Follow düğmesine dokunun.
- **Tararken:** Herhangi bir albüm sayfasının altındaki Profile düğmesine dokunup Follow düğmesine dokunun.

Arkadaşı takip etme: Mac'inizde veya PC'nizde iTunes'u kullanarak profilinizi ayarlarken başlangıç arkadaş grubunu seçin. Daha sonra, iPhone üzerinde Ping'i kullanarak diğer kişileri takip etmeyi seçebilirsiniz.

- **Arayarak:** People düğmesine dokunun, arama alanına arkadaşınızın adını girin ve daha sonra Search düğmesine dokunun. Eşleşenler listesinde arkadaşınızın adına dokunun ve daha sonra Follow düğmesine dokunun.
- **Ping'i keşfederken:** Kişinin adına dokunun ve daha sonra Follow düğmesine dokunun.

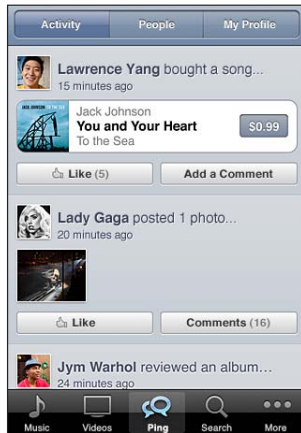

Takip ettiğiniz kişiler otomatik olarak sizi takip etmez. Profilinizde, takip edilme isteklerini geldiği zaman onaylamayı veya reddetmeyi ya da tüm yeni takipçileri gözden geçirmeden kabul etmeyi (saptanmış) seçebilirsiniz.

Düşüncelerinizi paylaşma: Albümleri ve parçaları tararken, bir müzik parçası hakkında yorum yapmak için Post düğmesine veya yalnızca beğendiğinizi belirtmek için Like düğmesine dokunun. Arkadaşlarınız, düşüncelerinizi iTunes Ping Activity kaynaklarında göreceklerdir. iPhone'da müzik parçasını dinlerken de onu beğendiğinizi söyleyebilir veya müzik parçası hakkında yorum yapabilirsiniz. Bakınız: "Ek Ses Denetimleri" sayfa 101.

Konser planlarını paylaşma: Takip ettiğiniz sanatçıların yaklaşan konserlerini ve hangi arkadaşlarınızın konsere gittiğini görmek için profil sayfanızdaki Concerts düğmesine dokunun. Kendinize bilet satın almak için Tickets düğmesine veya diğer kişilerin sizin de orada olacağınıza bilmesi için I'm Going düğmesine dokunun. (Bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.)

Ping, şu durumlarda metin uyarısı gönderebilir, ses çalabilir veya iPhone'unuzdaki iTunes uygulama simgesine bir uyarı işareti ekleyebilir:

- Birisi sizi takip etmeye başladığında
- Birisinin sizi takip etmek için onaya gereksinimi varsa
- Birisi, etkinlikleriniz hakkında yorum yaparsa
- Birisi, takip etme isteğinizi onaylarsa

Ping'in göndereceği bildirim türünü belirtme: Ayarlar bölümünde, Bildirimler > Ping öğelerini seçin.

Zil Seslerini Satın Alma

iTunes Store'da zil seslerinin önizlemesini dinleyebilir ve onları satın alıp iPhone'a indirebilirsiniz.

Not: Zil sesleri, bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.

Zil seslerini tarama: iTunes Store'da Ringtones düğmesine dokunun (Ringtones öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) veya belirli bir parçayı bulmak için Search düğmesini kullanın.

Zil sesinin önizlemesini dinleme: Önizlemesini dinlemek istediğiniz öğeye dokunun. Daha fazla bilgi için öğeye çift dokunun.

Zil sesini satın alma ve indirme:

- 1 Fiyata dokunup sonra da Satın Al düğmesine dokunun.
- 2 Eğer istenirse, Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın ve daha sonra Tamam düğmesine dokunun.

Bir zil sesi satın aldıktan sonra, onu saptanmış zil sesiniz olarak ayarlayabilir veya bir kişiye atayabilirsiniz.

Apple kimliğiniz yoksa, Yeni Apple Kimliği Yarat'a dokunarak bir tane ayarlayabilirsiniz.

Satın aldıklarınızın ücreti Apple kimliğinizden karşılanır. Sonraki onbeş dakika içinde yapılan satın alma işlemleri için parolanızı yeniden girmeniz gerekmez.

Ayarlar > Sesler bölümünde saptanmış zil sesinizi değiştirebilir veya kişilere ayrı ayrı zil sesleri atayabilirsiniz. Bakınız: "Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı" sayfa 209.

iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda, iPhone'da satın aldığınız zil sesleri eşzamanlanarak iTunes arşivinize aktarılır. Satın alınan zil seslerini birden fazla iPhone ile eşzamanlayabilirsiniz (eğer bunlar, zil seslerini satın almak için kullanılan Apple kimliği kullanılarak eşzamanlandıysa) . iTunes Store'dan satın aldığınız zil seslerini düzenleyemezsiniz.

Garage Band uygulamasında özel zil sesleri yaratabilirsiniz. Bilgi için Garage Band Yardım'a bakın.

Müzikleri veya Sesli Kitapları Satın Alma

iTunes Store'da beğendiğiniz bir müzik parçasını, albümünü veya sesli kitabı bulduğunuzda onu satın alıp iPhone'a indirebilirsiniz. İsteddiğiniz öge olduğundan emin olmak için, satın almadan önce onun önizlemesini dinleyebilirsiniz.

Bir müzik parçasının veya sesli kitabın önizlemesini dinleme: Öğeye dokunun.

Bir müzik parçasını, albümü veya sesli kitabı satın alıp indirme:

- 1 Fiyata dokunup sonra da Satın Al düğmesine dokunun.
- 2 Eğer istenirse, Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın ve daha sonra Tamam düğmesine dokunun.

Apple kimliğiniz yoksa, Yeni Apple Kimliği Yarat'a dokunarak bir tane ayarlayabilirsiniz.

Satın aldıklarınızın ücreti Apple kimliğinizden karşılanır. Sonraki onbeş dakika içinde yapılan satın alma işlemleri için parolanızı yeniden girmeniz gerekmez.

Daha önce albümden müzik parçası satın aldıysanız, parça sayısına göre ücrette indirim yapılır.

Bazı albümlerde bonus içerikler vardır. Bonus müzik parçaları ve video klipler, albümü satın aldığınızda iPhone'a indirilir. Diğer bonus içerikler—iTunes Extras, iTunes LP ve sayısal kitapçıklar—sadece bilgisayarınıza indirilebilir ve orada görüntülenebilir. Bu öğeleri iTunes arşivinize indirmek için, Mağaza > İndirilebilir Öğeleri Denetle komutunu seçin.

Bir öğeyi satın aldığınızda, öge indirilmeye başlanır ve İndirilenler ekranında gözükür. Bakınız: "İndirme Durumunu Denetleme" sayfa 188.

Satın alınan müzik parçaları iPhone'daki Satın Alınmış listesine eklenir. Satın Alınmış listesini silerseniz; iTunes Store'dan bir öge satın aldığınızda iTunes, yeni bir liste yaratır.

Satın alırken; iTunes Store hediye kartlarını, hediye sertifikalarını veya diğer promosyon kodlarını takas edebilirsiniz. Giriş yaptığınızda; mağaza hesabınızda kalan para, Apple kimliği bilgilerinizle birlikte çoğu iTunes Store ekranının altında görünür.



Ödeme kodunu girme: Müzik'e dokunun (Müzik ögesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra ekranın altındaki Takas'a dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir albümü tamamlama: Herhangi bir albümü görüntülerken, Complete My Album ögesinin altındaki kalan parçalar için olan indirimli fiyata dokunun. Diğer albümleri tamamlama tekliflerini görmek için, Music ögesine dokunun ve daha sonra Complete My Album Offers ögesine (alt bölüme doğru) dokunun. "Complete My Album" özelliği bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

Videoları Satın Alma veya Kiralama

iTunes Store; filmleri, TV şovlarını ve video klipleri satın almanızı ve indirmenizi sağlar (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir). Bazı filmler ve TV şovları da sınırlı bir süre için kiralanabilir. Video içeriği; standart çözünürlüklü (SD veya 480p) biçimde, yüksek çözünürlüklü (HD veya 720p) biçimde veya her iki biçimde olabilir.

Videonun önizlemesini görüntüleme: Önizleme düğmesine dokunun.

AirPlay ve Apple TV kullanarak önizlemeyi TV'de görüntüleme (iOS 4.3): Önizleme başladığında,  simgesine dokunun ve Apple TV'yi seçin.  görünmüyorsa veya Apple TV'yi görmüyorsanız, iPhone'un aynı kablosuz ağ üzerinde olduğundan emin olun.

Videoyu satın alma veya kiralama:

- 1 Satın Al veya Kirala düğmesine dokunun.
- 2 Eğer istenirse, Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın ve daha sonra Tamam düğmesine dokunun.

Apple kimliğiniz yoksa, Yeni Apple Kimliği Yarat'a dokunarak bir tane ayarlayabilirsiniz. Satın aldıklarınızın ücreti Apple kimliğinizden karşılanır. Sonraki onbeş dakika içinde yapılan satın alma işlemleri için parolanızı yeniden girmeniz gerekmez.

Bir ögeyi satın aldığınızda, öge indirilmeye başlanır ve İndirilenler ekranında gözüktür. Bakınız: "İndirme Durumunu Denetleme" sayfa 188.

Kiralanmış filmler ve TV şovları, indirme tamamlanana dek oynamaya başlamaz. Bakınız: "Kiralanmış Filmleri ve TV Şovlarını İzleme" sayfa 111.

İndirme tamamlandığında, satın alınan videolar iPhone'daki Satın Alınmış listesine eklenir. Satın alınan içerikler, iPhone'u bilgisayarınıza bir sonraki bağlantınızda iTunes'da iPhone'unuz için bulunan Satın Alınan listesiyle eşzamanlanır. Bakınız: "Satın Alınan İçerikleri Eşzamanlama" sayfa 188.

Not: iPhone 3GS üzerinde HD video satın alırsanız, video SD biçiminde indirilir.

Bilgisayarınızdaki iTunes'da bulunan Satın Alınan listesindeki videoları görüntülemek veya eşzamanlamak için Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapmış olmanız gerekir.

Satın alınan videoları iTunes'da eşzamanlama: iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın. iTunes'da Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin, uygun düğmeyi (Filmler, TV Şovları veya video klipler için Müzikler) tıklayın, eşzamanlamak istediğiniz öğeleri seçin ve daha sonra Eşzamanla'yı tıklayın.

Videoyu HD biçiminde satın aldıysanız, onu SD veya HD biçiminde eşzamanlamayı seçebilirsiniz. iPhone'da daha hızlı indirilmesi veya yerden kazanmak amacıyla HD videoyu SD biçiminde eşzamanlamak isteyebilirsiniz.


SD veya HD biçimini seçme: iTunes'da, "HD-SD" işaretli bir videoyu kontrol tuşuna basarak veya sağ tıklayın ve Sürüm menüsünden Standart Çözünürlüklü'yü veya Yüksek Çözünürlüklü'yü seçin.

Satın alırken; iTunes Store hediye kartlarını, hediye sertifikalarını veya diğer promosyon kodlarını takas edebilirsiniz. Giriş yaptığınızda; mağaza hesabınızda kalan para, Apple kimliği bilgilerinizle birlikte çoğu iTunes Store ekranının altında görünür.

Ödeme kodunu girme: Müzik'e dokunun (Müzik öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun), daha sonra ekranın altındaki Takas'a dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Podcast'leri İndirme veya Duraksız Podcast Yayınlarını Dinleme/İzleme

iTunes Store'da İnternet üzerinden duraksız yayımlanan ses podcast'lerini dinleyebilir ya da video podcast'leri izleyebilirsiniz. Ses ve video podcast'leri iPhone'a da indirebilirsiniz. iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda, iPhone'a indirdiğiniz podcast'ler eşzamanlanarak iTunes arşivinize aktarılır.

iTunes Store'da podcast'leri taramak için Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun). Bölümlerin listesini görmek için podcast'e dokunun. Video podcast'ler video  simgesiyle işaretlenmiştir.

Duraksız yayımlanan bir podcast'i dinleme/izleme: Podcast başlığına dokunun.

Bir podcast'i indirme: Ücretsiz düğmesine dokunun ve daha sonra İndir düğmesine dokunun. İndirilen podcast'ler, iPod'daki Podcast'ler listesinde gözükür.

İndirdiğiniz bir podcast'i dinleme veya izleme: iPod'da Podcast'ler öğesine dokunun (Podcast'ler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun) ve daha sonra podcast'e dokunun. Video podcast'ler, video listenizde de gözüktür.

İndirdiğiniz podcast'in daha fazla bölümünü alma: iPod'daki Podcast'ler listesinde, podcast'i tıklayıp Daha Fazla Bölüm Al düğmesini tıklayın.

Bir podcast'i silme: iPod'daki Podcast'ler listesinde, podcast üzerinde parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın, sonra da Sil düğmesine dokunun.

İndirme Durumunu Denetleme


Ön siparişini verdiğiniz satın alınanlar da dahil olmak üzere sürmekte olan ve zamanlanmış indirmelerin durumunu görmek için İndirilenler ekranını denetleyebilirsiniz.

İndirilen öğelerin durumunu görme: İndirilenler'e dokunun (İndirilenler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun).

İndirmeyi duraklatmak için **||** simgesine dokunun.

İndirme işlemi kesilirse; iPhone, bir sonraki Internet'e bağlantısında indirme işlemi yeniden başlatır. Ya da bilgisayarınızda iTunes'u açarsanız; iTunes uygulaması, iTunes arşivinize indirme işlemi tamamlar (bilgisayarınız Internet'e bağlıysa ve aynı Apple kimliği kullanılarak giriş yapılmışsa).

Ön siparişteki öğelerin durumunu görme: İndirilenler'e dokunun (İndirilenler öğesi görünmüyorsa önce Fazlası düğmesine dokunun).

Ön siparişteki öğeler, öğe yayımlanana kadar bir listede gözüktür. Yayın tarihi bilgisi için öğeye dokunun. Öğe indirilebilir olduğunda, yanında  görünür.

Ön siparişteki bir öğeyi indirme: Öğeye ve sonra da  simgesine dokunun.

Ön siparişteki öğeler, yayımlandıklarında otomatik olarak indirilmezler. İndirmeye başlamak için İndirilenler ekranına dönün.

Satın Alınan İçerikleri Eşzamanlama

iTunes; iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda, iPhone'da indirdiğiniz veya satın aldığınız her şeyi otomatik olarak iTunes arşivinizle eşzamanlar. Bu, indirdikleriniz bilgisayarınızdan erişmenize olanak sağlarken satın alınan içerikleri iPhone'dan silmeniz durumunda yedeklerine sahip olmanızı da sağlar.


Satın alınan içerikler, eşzamanlanarak “< iPhone'unuzun adı > üzerinde satın alınmış” listesine aktarılır. Liste yoksa iTunes tarafından yaratılır. iTunes, satın aldıklarınızı bilgisayardaki iTunes'da gerçekleştirdiğiniz satın alma işlemleri için kullanılan Satın Alınan listesine de kopyalar (böyle bir liste varsa ve iPhone'la eşzamanlanmaya ayarlanmışsa).

İndirilen podcast'ler, eşzamanlanarak iTunes arşivinizdeki Podcast listesine aktarılır.

Tarama Düğmelerini Deęiřtirme

Ekranın altındaki Müzik, Podcast'ler, Videolar ve Ara düğmelerini daha sık kullandığınız düğmelerle deęiřtirebilirsiniz. Örneęin; çok sık sesli kitap indiriyor ama çok fazla video izlemiyorsanız, Videolar düğmesini Sesli Kitaplar düğmesiyle deęiřtirebilirsiniz.

Tarama düğmelerini deęiřtirme: Fazlası düğmesine dokunun, Düzenle düğmesine dokunun ve sonra bir düğmeyi ekranın alt bölümüne, deęiřtirmek istediğiniz düğmenin üzerine sürükleyin.

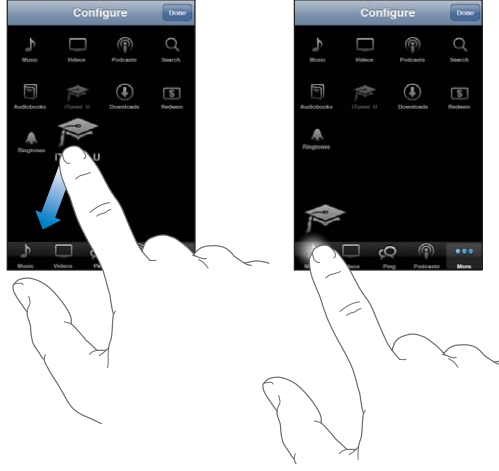

Ekranın altındaki düğmeleri yeniden düzenlemek için saęa veya sola sürükleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Tararken, görünür olmayan tarama düğmelerine erişmek için Fazlası düğmesine dokunun.

Hesap Bilgilerini Görüntüleme

Apple kimliğiniz için iTunes Store bilgilerinizi iPhone'da görüntülemek için, Apple kimliğinize dokunun (çoęu iTunes Store ekranının altında). Veya Ayarlar > Store bölümüne gidin ve Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. Hesap bilgilerinizi görüntülemek için giriş yapmış olmanız gerekir. Bakınız: "Store" sayfa 232.

İndirilenleri Doğrulama

iTunes Store'dan veya App Store'dan satın aldığınız tüm müzik parçalarının, videoların, uygulamaların ve diğer öğelerin iTunes arşivinizde olduğunu doğrulamak için bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanabilirsiniz. İndirme sırasında herhangi bir kesilme olduysa bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Satın aldıklarınızı doğrulama:

- 1 Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 iTunes'da, Mağaza > İndirilebilir Öğeleri Denetle komutunu seçin.
- 3 Apple kimliğinizi ve parolanızı girip Denetle düğmesini tıklayın.

Satın alınan ama henüz bilgisayarınızda olmayan öğeler indirilir.

Satın Alınan listesi, satın aldıklarınızı gösterir. Ancak, bu listeye öğeler ekleyip çıkarabildiğiniz için liste doğru olmayabilir. Satın aldıklarınızın tümünü görmek için Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın, Mağaza > iTunes Store Hesabımı Görüntüle komutunu seçin ve Purchase History düğmesini tıklayın.



App Store Hakkında

App Store'daki uygulamalar arasında arama yapabilir, onları tarayabilir, önizlemesini görebilir, satın alabilir ve doğrudan iPhone'a indirebilirsiniz. App Store'dan indirip iPhone'a yüklediğiniz uygulamalar, iPhone'u bilgisayarınızla bir sonraki eşzamanlayışınızda iTunes arşivinize yedeklenir. iPhone'u eşzamanlarken, bilgisayarınızdaki iTunes Store'da satın aldığınız veya indirdiğiniz uygulamaları da yükleyebilirsiniz.


Not: App Store bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve App Store içeriği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikler değişebilir.

App Store'u taramak için, iPhone'un Internet'e bağlı olması gerekir. Bakınız: "Internet'e Bağlanma" sayfa 23. Uygulamaları indirmek için bir Apple kimliğine de (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) gereksiniminiz vardır. Saptanmış olarak; iPhone, Apple kimliğinizin ayarlarını iTunes'dan alır. Apple kimliğiniz yoksa veya başka bir Apple kimliğini kullanarak satın almak istiyorsanız, Ayarlar > Store bölümüne gidin. Bakınız: "Store" sayfa 232.

İçerikleri Tarama ve Arama

Yeni, dikkate değer veya önerilen uygulamaları görmek için öne çıkan seçmeleri tarayın ya da en popüler uygulamaları görmek için İlk 25 listesini tarayın. Belirli bir uygulamayı arıyorsanız, Ara düğmesini kullanın.

Uygulamaları tarama: Featured, Categories veya Top 25 düğmesine dokunun. Bir kategori seçin veya New, What's Hot, Genius, Top Paid ya da Top Free gibi listelere göre taramak için ekranın en üstünde bir sıralama yöntemi seçin.

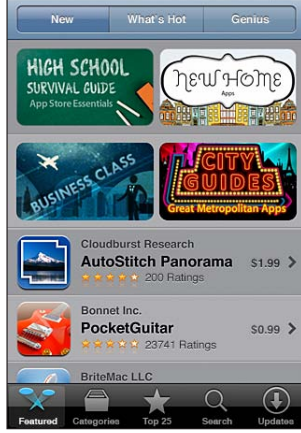


Genius'u kullanarak tarama: Uygulama koleksiyonunuzda olanlar taban alınarak önerilen uygulamaların listesini görmek için Genius'a dokunun. Genius'u açmak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Genius ücretsiz bir servistir ama Apple kimliği gerektirir.

Uygulamaları arama: Search düğmesine dokunun. Sonra, arama alanına dokunup bir veya birden fazla sözcük girin ve Ara düğmesine dokunun.




Bilgi Ekranı

Uygulamanın ücreti, ekran resimleri ve beğeni düzeyi gibi, uygulamayla ilgili daha fazla bilgi görmek için listede uygulamanın düğmesine dokunun.

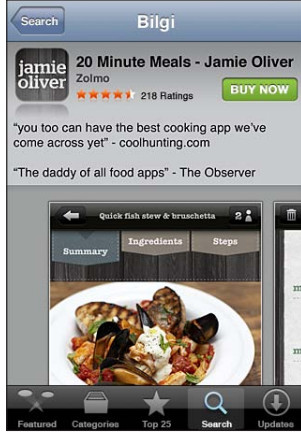

Uygulamayı zaten yüklediyseniz, Bilgi ekranında ücret yerine "Yüklü" ifadesi gözüktür.

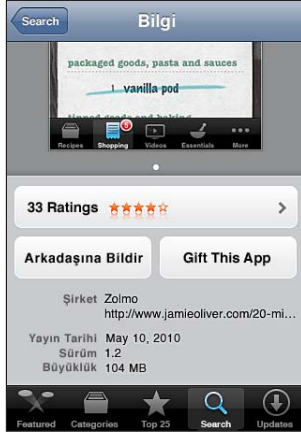

Ekran resimlerini görüntüleme: Bilgi sayfasının alt bölümüne doğru kaydırın. Diğer ekran resmi sayfalarını görmek için sola veya sağa doğru itin. Büyütmek için çift dokunun.

Beğeni düzeylerini bulma ve yorumları okuma: Bilgi ekranının alt bölümündeki Beğeni Düzeyi düğmesine dokunun.

Uygulamanın iTunes'daki Bilgi sayfası bağlantısını e-postayla gönderme: Bilgi ekranının alt bölümündeki "Arkadaşına Bildir" düğmesine dokunun.

Bir sorun bildirme: Bilgi ekranının alt bölümündeki "Sorun Bildir" düğmesine dokunun. Listedeki bir sorun seçin veya isteğe bağlı açıklamaları yazıp Bildir düğmesine dokunun.

Uygulamayı birisine hediye olarak gönderme: Bilgi ekranının altındaki "Gift This App" düğmesine dokunun, daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

Uygulamaları İndirme

App Store'da istediğiniz bir uygulamayı bulduğunuzda, onu satın alıp iPhone'a indirebilirsiniz. Uygulama ücretsizse, hesabınızdan herhangi bir ücret alınmadan onu indirebilirsiniz.

Bir uygulama indirildikten sonra, hemen iPhone'a yüklenir.

Uygulamayı satın alma ve indirme:

- 1 Ücrete (veya Ücretsiz düğmesine) dokunun ve daha sonra Satın Al düğmesine dokunun.
- 2 Eğer istenirse, Apple kimliğinizi kullanarak giriş yapın ve daha sonra Tamam düğmesine dokunun.

Apple kimliğiniz yoksa, Yeni Apple Kimliği Yarat'a dokunarak bir tane ayarlayabilirsiniz.

Satın alıp indirdiklerinizin ücreti Apple kimliğinizden karşılanır. Sonraki onbeş dakika içinde yapılan indirme işlemleri için parolanızı yeniden girmeniz gerekmez.

Bazı uygulamalar, uygulama içinden satın almanıza olanak sağlar. Uygulama içinden satın almaları Ayarlar'da sınırlayabilirsiniz. Bakınız: "Sınırlamalar" sayfa 214.

Bazı uygulamalar, uygulama çalışmıyor olsa bile yeni bilgileri size bildirmek için anında ilet bildirimlerini kullanır. Bildirimler, uygulamaya bağlı olarak değişir ve yazılı veya sesli uyarılar ve Ana Ekran'daki uygulama simgesinde görünen bir uyarı işareti içerebilir. Bakınız: "Bildirimler" sayfa 208.

Satın alırken; iTunes Store hediye kartlarını, hediye sertifikalarını veya diğer promosyon kodlarını takas edebilirsiniz. Giriş yaptığınızda; mağaza hesabınızda kalan para, Apple kimliği bilgilerinizle birlikte çoğu App Store ekranının altında görünür.

Ödeme kodunu girme: Seçmeler ekranının altındaki Takas'a dokunun, daha sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

İndirilen uygulamaların durumunu görme: Bir uygulamayı indirmeye başladıktan sonra uygulama simgesi, bir ilerleme göstergesiyle birlikte Ana Ekran'da görünür.





İndirme işlemi kesilirse; iPhone, bir sonraki İnternet'e bağlantısında indirme işlemini yeniden başlatır. Ya da bilgisayarınızda iTunes'u açarsanız; iTunes uygulaması, iTunes arşivinize indirme işlemini tamamlar (bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa ve aynı Apple kimliği kullanılarak giriş yapılmışsa).


Uygulamaları Silme

App Store'dan yüklediğiniz uygulamaları silebilirsiniz. Bir uygulamayı sildikten sonra; uygulamayı yeniden yükleyip uygulama verilerini yedekten geri yüklediğiniz sürece, uygulamayla ilişkili veriler artık iPhone tarafından kullanılamayacaktır.

iPhone'u bilgisayarınızdaki iTunes ile yedeklediğiniz sürece, uygulamayı yeniden yükleyebilir ve ona ait verileri geri yükleyebilirsiniz. (Henüz bilgisayarınıza yedeklenmemiş bir uygulamayı silmeye çalıştığınızda, bir uyarı gözüktür.) Uygulama verilerini almak için, verileri içeren yedekten iPhone üzerine geri yükleme yapmanız gerekir. Bakınız: “Yedekten Geri Yükleme” sayfa 280.

Bir App Store uygulamasını silme:

- 1 Ana Ekran'daki uygulama simgelerinden birine dokunup simgeler titremeye başlayana dek parmağınızı basılı tutun.
- 2 Silmek istediğiniz uygulamanın köşesindeki  simgesine dokununuz.
- 3 Sil'e dokununuz ve sonra Ana Ekran  düğmesine basın.

Uygulama simgesinin üzerinde  simgesini görmüyorsanız, uygulama App Store'dan satın alınmamıştır veya uygulamaları silme sınırlanmıştır. Bakınız: “Sınırlamalar” sayfa 214.

Bir uygulamayı sildiğinizde, artık uygulama verilerine iPhone kullanıcı arayüzüyle erişilemez ama veriler iPhone'dan silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, Sayfa 219 bölümündeki “Tüm İçeriği ve Ayarları Silme”ye bakınız.

App Store'dan satın almış olduğunuz herhangi bir uygulamayı ücret ödemediğinizden yeniden indirebilirsiniz.

Silinen bir uygulamayı yeniden yerleştirme:

- *iPhone üzerinde:* Uygulamayı yeniden satın alın (herhangi bir ücret alınmaz).
- *iTunes'da:* iPhone'u bilgisayarınıza bağlayınız, iPhone'u Aygıtlar listesinde seçiniz, Uygulamalar'ı tıklayınız ve sonra uygulamanın yanındaki onay kutusunu seçiniz Uygula'yı tıklayınız.

Yorumlar Yazma

Kendi uygulama yorumlarınızı doğrudan iPhone üzerinde yazıp gönderebilirsiniz.

Bir yorum yazma:

- 1 Bilgi ekranının alt bölümündeki Beğeni Düzeyi düğmesine dokununuz.
- 2 Yorumlar ekranında, “Yorum Yaz” düğmesine dokununuz.

- 3 Uygulama için beğeni düzeyinizi belirten bir yıldız sayısı (1–5) seçip takma adınızı, yorumunuzun başlığını ve (isteğe bağlı olarak) yorum açıklamalarınızı yazın. Daha önce yorum yazdıysanız, takma ad alanı zaten doldurulmuş olur. Aksi halde, bir yorumcu takma adı yaratmanız istenir.
- 4 Gönder düğmesine dokunun.

Yorum gönderebilmek için, Apple hesabınıza giriş yapmış olmanız ve öğeyi indirmiş olmanız gerekir.

Uygulamaları Güncelleme

App Store'a her eriştiğinizde, yüklediğiniz uygulamalar için herhangi bir güncelleme olup olmadığı denetlenir. App Store, her hafta güncelleme olup olmadığı otomatik olarak da denetler. App Store simgesi, kullanılabilir uygulamaların güncellemelerinin toplam sayısını gösterir.



Bir güncelleme varsa, App Store'a eriştiğinizde Güncelleme ekranı hemen gözükür. Uygulama güncellemeleri (update), onları güncellemeyi seçtiğinizde indirilip otomatik olarak yüklenir.

Uygulama yükseltmeleri (upgrade) iPhone'daki App Store veya bilgisayarınızdaki iTunes Store yoluyla satın alınabilecek veya yüklenebilecek olan yeni sürümlerdir.

Bir uygulamayı güncelleme:

- 1 Ekranın altındaki Güncelleme düğmesine dokunun.
- 2 Güncelleme hakkında daha fazla bilgi görmek için uygulamaya dokunun.
- 3 Güncelleme düğmesine dokunun.

Tüm uygulamaları güncelleme: Ekranın altındaki Güncelleme düğmesine dokunun ve sonra Tümünü Güncelle düğmesine dokunun.

Farklı bir Apple hesabı kullanılarak satın alınmış bir uygulamayı güncellemeye çalışırsanız, güncellemeyi indirmek için o hesap kimliğini (account ID) ve parolasını girmeniz istenir.

Satın Alınan Uygulamaları Eşzamanlama

iPhone'u bilgisayarınıza bağladığınızda; iTunes, iPhone üzerinde indirdiğiniz veya satın aldığınız uygulamaları iTunes arşivinizle eşzamanlar. Bu, indirdiklerinize bilgisayarınızdan erişmenize olanak tanırken; uygulamaları iPhone'dan silmeniz durumunda yedeklerine sahip olmanızı da sağlar.

İndirilen uygulamalar, iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda yedeklenir. Daha sonra da, iTunes ile eşzamanlarken yalnızca uygulama verileri yedeklenir.

Uygulamalar eşzamanlanarak iTunes arşivinizdeki Uygulamalar listesine aktarılır. Liste yoksa iTunes tarafından yaratılır.



Game Center Hakkında

Game Center'da yeni oyunları keşfedebilir ve oyun deneyimlerinizi dünyanın çeşitli yerlerindeki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı oyun oynamaya davet edebilir veya diğer önemli rakipleri bulmak için otomatik eşleme özelliğini kullanabilirsiniz. En iyi oyuncuların kim olduğunu görmek için puan cetvellerini denetleyebilirsiniz. Bir oyunda belirli başarılar elde ederek bonus puanlar kazanabilirsiniz.

Not: Game Center bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir ve kullanılabilen oyunlar ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game Center'ı kullanmak için, İnternet bağlantısına ve bir Apple kimliğine gereksiniminiz vardır. Önceden iTunes Store, MobileMe veya başka bir Apple hesabınız varsa, bu Apple kimliğini Game Center ile kullanabilirsiniz. Önceden bir Apple hesabınız yoksa, aşağıda açıklandığı şekilde Game Center'da yeni bir hesap yaratabilirsiniz.

Game Center'ı Ayarlama

Game Center'ı ilk açışınızda, anında ilet bildirimlerine izin vermek isteyip istemediğiniz sorulur. (Önce, Bildirimler'i açmak isteyip istemediğiniz sorulabilir.) Bildirimler, Game Center'ı kullanmıyor olsanız bile Game Center etkinlikleri hakkında bilgilendirilmenizi sağlayan uyarıları, sesleri ve işaretleri içerebilir. Örneğin, bir arkadaşın sizi oyun oynamaya davet ettiğini belirten bir uyarı alabilirsiniz.

Bildirimlere izin verme: Tamam'a dokununuz.

İzin Verme'ye dokunursanız, Game Center için bildirimleri almazsınız. İsterseniz daha sonra bildirimleri açabilir ve almak istediğiniz bildirim türlerini belirtebilirsiniz.

Bildirimleri açma veya kapatma: Ayarlar bölümünde, Bildirimler ögesini seçin. Bildirimler seçeneğini kapatmak, tüm uygulamalar için tüm bildirimleri etkisizleştirir.

Game Center için hangi bildirimleri istediğinizi belirtme: Ayarlar'da Bildirimler > Game Center öğelerini seçin ve daha sonra Sesler, Uyarılar ve İşaretler ayarlarını yapın. Game Center görünmüyorsa Bildirimler'i açın.

Apple kimliğiniz için Game Center bilgilerinizi ayarlama:

- 1 Apple kimliğinizi ve parolanızı girip sonra Giriş Yap düğmesine dokunun.
Ek bilgiler sağlamanız istenebilir. Apple kimliğiniz yoksa, Yeni Hesap Yarat düğmesine dokunarak bir tane yaratabilirsiniz.
- 2 Game Center Hüküm ve Şartları'nı kabul etmek için Kabul Ediyorum'a dokunun.
- 3 Bir takma ad girin (diğer kişiler sizi bu adla görecektir ve tanıyacaklardır).
- 4 Game Center ayarlarınızı yapma:
 - Diğer kullanıcıların sizi oyun oynamaya davet etmelerine izin vermek için, Oyun Davetlerine İzin Ver (Allow Game Invites) seçeneğini açık bırakın. Aksi takdirde, kapatmak için dokunun.
 - Diğer kullanıcıların sizi e-posta adresinizle bulmalarına izin vermek için, Beni E-postayla Bulsunlar (Find Me By Email) seçeneğini açık bırakın. Aksi takdirde, kapatmak için dokunun.
 - Hesap e-postanızı doğrulayın. Giriş yapmak için kullandığınız Apple hesabındaki adresi kullanmak istemiyorsanız, farklı bir adres girebilirsiniz. Bu adresin size ait olduğunu doğrulamak için, o adrese gönderilen e-postaya yanıt vermeniz gerekecektir.
 - Kişilerin Game Center'da size ulaşmak için kullanabilecekleri diğer e-posta adreslerini eklemek için, Başka Bir E-posta Ekle düğmesine dokunun.
- 5 Hesabınız ayarlandığında Sonraki düğmesine dokunun.

Apple kimliğiniz için Game Center ayarlarını değiştirme:

- 1 Ekranın altındaki Ben düğmesine dokunun ve daha sonra hesap başlığınıza dokunun.
- 2 Hesabı Göster düğmesine dokunun.
- 3 Değişikliklerinizi yapıp Bitti düğmesine dokunun.

Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma:

- 1 Ben düğmesine dokunun ve daha sonra ekranın altındaki hesap başlığına dokunun.
- 2 Çıkış Yap düğmesine dokunun.
- 3 Yeni Apple kimliğini ve parolayı girip sonra Giriş Yap düğmesine dokunun.

Oyunlar

Game Center oyunları App Store'da bulunabilir.

Oyun Satın Alma ve İndirme

App Store'un Game Center bölümü, Game Center ile çalışan oyunları gösterir.

Oyunları satın alma ve indirme: Oyunlar'a dokununuz ve sonra Game Center Oyunlarını Bul düğmesine dokununuz.

Game Center bölümünü tarayabilir ve bu bölümdeki oyunları satın alabilir ve indirebilirsiniz. Apple kimliğiniz için kredi kartı bilgilerinizi girmediyseniz, oyun satın almadan ve indirmeden önce bu bilgileri girmeniz istenecektir. Bakınız: Bölüm 23, "App Store," sayfa 191.

Arkadaşınızdaki bir oyunu satın almak istiyorsanız, arkadaşınızın bilgi ekranındaki oyuna dokunarak App Store'da doğrudan o oyuna gidebilirsiniz.

Oyun Oynama

Oyunlar ekranı, App Store'dan indirdiğiniz oyunları görüntüler. Her bir oyun için, başarı sayınız ve oyunu oynayan kişiler arasındaki sıralamanız görüntülenir.

Oyun hakkında bilgi alma: Oyunlar'a dokununuz ve sonra bir oyuna dokununuz. Varsa; oyuna ait puan cetvellerini görüntüleyebilir, oyundaki başarılarınızı görebilir ve oyunu son oynayan kişileri bulabilirsiniz.



Oyun oynama: Oyunlar'a dokununuz, bir oyun seçin ve daha sonra Oyna'ya dokununuz.

Oyuna bağlı olarak; ana ekran, yönergeler veya başka bilgiler sağlayabilir ve puan cetvellerini ve başarıları görüntülemenize, oyun seçeneklerini ayarlamanıza ve tek oyunculu ya da çok oyunculu bir oyun başlatmanıza olanak tanıyabilir. Diğer kişilere karşı oynamak için, bir arkadaş davet edebilir veya Game Center'ın sizin için diğer oyuncuları bulmasını sağlamak amacıyla otomatik eşleme özelliğini kullanabilirsiniz. Game Center'da arkadaş olma hakkında bilgi için, bakınız: "Arkadaşlar" sayfa 202.

Çok oyunculu oyunlar için, oyun davetini Arkadaşlar ekranından da gönderebilirsiniz.

Çok oyunculu bir oyuna Arkadaşlar ekranından arkadaş davet etme:

- 1 Ekranın altındaki Arkadaşlar düğmesine dokunun.
- 2 Bir arkadaş seçin.
- 3 Bir oyun seçin ve Oyna'ya dokunun.

Oyun daha fazla oyuncuya izin veriyorsa veya daha fazla oyuncu gerektiriyorsa, davet edilecek oyuncuları seçebilir ve Sonraki düğmesine dokunabilirsiniz.

- 4 Davetinizi girip gönderin ve sonra diğer kişilerin kabul etmesini bekleyin.
- 5 Oyunu başlatın.

Arkadaş yoksa veya davetinize yanıt vermiyorsa, Game Center'ın size başka bir oyuncu bulması için Otomatik Eşleme'ye dokunabilir veya başka bir arkadaş davet etmeyi denemek için Davet Et düğmesine dokunabilirsiniz.

Diğer oyuncular sizi oyun oynamaya davet edebilir.

Oyun oynama davetine yanıt verme: Görünen uyarıda Kabul Et veya Reddet düğmesine dokunun.

Çok oyunculu oyunları Sınırlamalar'da etkisizleştirebilirsiniz. Bakınız: "Sınırlamalar" sayfa 214. Game Center ayarlarında Oyun Davetlerine İzin Ver (Allow Game Invites) seçeneğini kapatarak diğer kişilerin sizi oyun oynamaya davet etmelerini engelleyebilirsiniz. Bakınız: "Durum ve Hesap Bilgileriniz" sayfa 203.

Game Center'a dönme: Ana Ekran düğmesine basın ve daha sonra Ana Ekran'daki Game Center'a dokunun.

Ana Ekran düğmesine hızlı bir şekilde iki kez basabilir ve ardından son kullanılan uygulamalar listesinde Game Center'a dokunabilirsiniz.

Puan Cetvelleri

Bazı oyunlar; oyuncuların puanlarına, sürelerine veya diğer başarı ölçülerine göre sıralamasını göstermek için bir veya daha fazla puan cetveli sunar.

Oyunun puan cetvelini görme: Oyunlar'a dokunun, daha sonra oyunu seçin ve Puan Cetveli'ne dokunun.

Puan cetvellerini oyunun içinde de görüntüleyebilirsiniz.

Oyunun Kolay, Normal ve Zor gibi varyasyonları varsa, Kategoriler ekranı puan cetvelini oyunun geneli için ya da varyasyonlardan biri için seçmenize olanak tanır.

Puan cetveli, arkadaşlarınızın ve tüm oyuncuların sıralamasını gösterir. Belirli bir zaman dilimine (bugün, bu hafta veya rekor gibi) ait puan cetveli istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz.

Puan cetvelini enlemesine görmek için iPhone'u yan döndürebilirsiniz.

Puan cetvelindeki bir oyunu oynamaya başlama: Sağ üst köşedeki Oyna düğmesine dokunun.

Başarılar

Bazı oyunlar, belirli başarılar için sizi bonus puanlarla ödüllendirir.

Oyun için olası başarıları görme: Oyunlar'a dokunun, bir oyun seçin ve daha sonra Başarılar'a dokunun.

Game Center, her bir başarı için kaç bonus puanın ödül olarak verildiğini ve başarıyı tamamlayıp tamamlamadığınızı gösterir. Başarılarınıza ödül olarak verilen toplam puan en üstte görünür. Belirli bir başarı için sadece bir kez bonus puan alabilirsiniz.

Başarıları, oyunun içinde de görüntülüyor olabilirsiniz.

Yakın Geçmiş

Bazı oyunlar, yakın geçmişte oyunu oynayan arkadaşlarınızı görmeye olanak tanır.

Yakın geçmişte oyunu oynayanları görme: Oyunlar'a dokunun, bir oyuna dokunun ve daha sonra Yakın Geçmiş'e dokunun.

Oyuncu hakkında bilgi alma: Listede oyuncunun adına dokunun.


Arkadaşlar

Game Center, dünyanın her yerindeki oyuncularla iletişimde olmanızı sağlar.

Arkadaşları, istekte bulunarak veya başka bir oyuncudan gelen isteği kabul ederek Game Center'a ekleyebilirsiniz.

Game Center'a arkadaş ekleme:

- 1 Arkadaşlar'a veya İstekler'e dokunun.
- 2 + simgesine dokunun, daha sonra arkadaşın e-posta adresini veya Game Center takma adını girin.

Kişilerinizde eşleşen adresler ve adlar siz yazarken görünür. İsteğinize dahil etmek istediğiniz kişiye dokunun. Kişilerinizi taramak için  simgesine dokunun.

Aynı anda birden fazla arkadaş eklemek için, diğer kişileri girin.

- 3 İstek mesajınızı girin ve daha sonra Gönder düğmesine dokunun.

Arkadaş olabilmek için, o kişinin isteğinizi kabul etmesi gerekir.

Diğer oyuncular size istek gönderebilir. Bir uyarı alırsanız, isteği orada kabul edebilir veya onu kapatıp daha sonra İstekler ekranında isteğe yanıt verebilirsiniz. İstekler düğmesindeki uyarı işareti, yanıt bekleyen arkadaşlık isteklerinin sayısını gösterir.

Arkadaşlık isteğine yanıt verme: İstekler düğmesine dokunun, isteği yapan kişinin adına dokunun ve daha sonra Kabul Et, Yok Say veya Sorun Bildir düğmesine dokunun.

Bir oyuncu diğer oyuncunun isteğini kabul ettiğinde, her ikisi de birbirinin arkadaşı olur. Arkadaşların adları, Arkadaşlar ekranında görünür.

Arkadaş hakkında bilgi alma: Arkadaşın adına dokununuz.

Bir arkadaşı arama: Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokununuz, daha sonra arama alanına dokununuz ve yazmaya başlayınız. Aramanızla eşleşen arkadaşlar siz yazarken görünür.

Arkadaşın bilgi sayfası; kişinin siz de dahil olmak üzere kaç arkadaşı olduğunu, arkadaşınızın oynadığı farklı oyun sayısını ve arkadaşınızın tamamladığı başarı sayısını gösterir. Bilgi ekranı şunları da gösterebilir:

- Birlikte oynadığınız oyunlar
- Ortak oyunlarınız
- Arkadaşınızda olan diğer oyunlar

Listelerin herhangi birindeki bir oyuna dokunarak genel puan cetvelinde sizin ve arkadaşınızın konumunu ve oyunla ilgili başarılarınızı görebilirsiniz.

Arkadaşı oyun oynamaya davet etme: Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşın adına dokununuz, bir oyuna dokununuz ve daha sonra Oyna'ya dokununuz. Bakınız: "Oyun Oynama" sayfa 200.

Arkadaşı silme: Arkadaşlar'a dokununuz, bir ada dokununuz ve daha sonra Arkadaşı Sil düğmesine dokunup Sil'e dokununuz.

Bir oyuncu rahatsız edici olduysa veya başka bir şekilde uygunsuz davranışlar sergiliyorsa, sorunu bildirebilirsiniz.

Bir arkadaşla ilgili sorun bildirme: Arkadaşlar'a dokununuz, arkadaşın adına dokununuz ve daha sonra "Sorun Bildir" düğmesine dokununuz. Sorunu açıklayınız ve daha sonra raporu göndermek için Bildir'e dokununuz.

Ayarlar'da Çok Oyunculu Oyunlar seçeneğini kapatırsanız, oyun oynamak için davet gönderemez veya alamazsınız. Bakınız: "Sınırlamalar" sayfa 214.

Durum ve Hesap Bilgileriniz

"Ben" ekranı; arkadaşlarınız, oyunlarınız ve başarılarınız hakkındaki bilgileri özetler.

Ekranın ortasındaki metin alanı, o anki durum iletinizi girmenizi sağlar. Durumunuz, takma adınızla birlikte diğer oyuncuların Arkadaşlar ekranında görünür.

Durumunuzu değiştirme: Durum alanına dokununuz ve durumunuzu girmek veya güncellemek için klavyeyi kullanınız.

Hesap bilgilerinizi görüntüleme: Hesap başlığına dokununuz ve daha sonra Hesabı Göster düğmesine dokununuz.

Aşağıdaki ayarları değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz:

- Takma ad
- Oyun davetlerine izin ver
- Beni e-postayla bulsunlar
- Game Center için e-posta adresiniz
- Diğer e-posta adresleri

İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Ayrıca çıkış yapabilir ve farklı bir hesaba giriş yapabilirsiniz veya yeni bir hesap yaratabilirsiniz.

Çıkış yapma: Hesap başlığına dokunun ve daha sonra Çıkış Yap düğmesine dokunun.

Başka bir hesaba giriş yapmak için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve sonra Giriş Yap düğmesine dokunun. Yeni bir hesap yaratmak için, Yeni Hesap Yarat düğmesine dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.



Ayarlar, iPhone uygulamalarını özelleştirmenize, tarihi ve saati ayarlamanıza, ağ bağlantınızı ayarlamanıza ve iPhone ile ilgili diğer tercihleri girmenize olanak sağlar.

Uçak Modu

Uçak Modu seçeneği, uçağın çalışma sistemlerinde ve diğer elektrikli cihazlarda parazite neden olma olasılığını azaltmak için iPhone'un kablosuz iletişim özelliklerini etkisizleştirir.

Uçak modunu açma: Ayarlar'a dokununuz ve Uçak Modu seçeneğini açın.

Uçak Modu seçeneği açıkken, ekranın en üstündeki durum çubuğunda, ✈️ görünür. iPhone'dan hiçbir telefon, radyo, Wi-Fi veya Bluetooth sinyali gönderilmez ve GPS sinyallerinin alımı da kapatılır; bu nedenle iPhone'un birçok özelliği etkisizleştirilir. Şunları yapamazsınız:

- Arama yapma veya aranma
- FaceTime görüntülü arama yapma veya aranma
- Visual voicemail alma
- E-posta gönderme veya alma
- İnternet'te dolaşma
- Kişilerinizi, takvimlerinizi veya yer imlerinizi (yalnızca MobileMe) Microsoft Exchange veya MobileMe ile eşzamanlama
- SMS veya MMS gönderme ya da alma
- YouTube videoları yayımlama
- Hisse senedi fiyatlarını alma
- Haritada yer bulma
- Hava durumu raporlarını alma
- iTunes Store'u veya App Store'u kullanma

- Game Center'ı kullanma

Uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği durumlarda, aşağıdakileri gerçekleştirmek için iPhone'u kullanmayı sürdürebilirsiniz:

- Müzik dinleme ve video izleme
- Daha önce alınan visual voicemail mesajlarını dinleme
- Takviminizi denetleme
- Fotoğraf veya video çekme ya da görüntüleme (iPhone 4 veya daha yenisi için)
- Alarmları duyma
- Kronometreyi veya sayacı kullanma
- Hesap makinesini kullanma
- Notlar alma
- Sesli not kaydı yapma
- Pusulayı kullanma
- iPhone'da saklanan yazılı mesajları ve e-posta iletilerini okuma

Wi-Fi' varsa ve uçuş yetkililerinin ve geçerli mevzuatın izin verdiği yerlerde kullanılabilir, Wi-Fi'yi yeniden açabilir ve şunları gerçekleştirebilirsiniz:


- FaceTime görüntülü arama yapma veya aranma
- E-posta gönderip alma
- İnternet'te dolaşma
- Kişilerinizi, takvimlerinizi ve yer imlerinizi (yalnızca MobileMe) Microsoft Exchange veya MobileMe ile eşzamanlama
- YouTube videoları yayımlama
- Hisse senedi fiyatlarını alma
- Haritada yer bulma
- Hava durumu raporlarını alma
- iTunes Store'u veya App Store'u kullanma
- Game Center'ı kullanma

Bluetooth'u açmanıza ve Bluetooth aygıtlarını iPhone ile kullanmanıza da izin verilebilir.


Wi-Fi

Wi-Fi ayarları, iPhone'un İnternet'e bağlanmak için yerel Wi-Fi ağlarını kullanıp kullanmayacağını belirler. Hiçbir Wi-Fi ağı yoksa ya da Wi-Fi seçeneğini kapattıysanız; iPhone, kullanılabilir olduğu durumlarda hücresel veri ağıınız üzerinden İnternet'e bağlanır.


Wi-Fi seçeneğini açma veya kapatma: Wi-Fi ögesini seçip Wi-Fi seçeneğini açın ya da kapatın.


Bir Wi-Fi ağına katılma: Wi-Fi ögesini seçin, iPhone kapsama alanındaki ağları belirlerken biraz bekleyin, sonra da bir ağ seçin. Gerekiyorsa parolayı girip Katıl düğmesine dokunun (parola gerektiren ağlar kilit  simgesiyle birlikte gözükür).

Bir Wi-Fi ağına katılmayı elle seçtikten sonra, ağ kapsama alanında olduğunda iPhone ona otomatik olarak katılır. Kapsama alanı içinde önceden kullanılan birden fazla ağ varsa, iPhone en son kullanılabileceği ağa bağlanır.

iPhone bir Wi-Fi ağına katıldığında, ekranın en üstündeki durum çubuğunda bulunan Wi-Fi  simgesi, sinyal gücünü gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz, sinyal o kadar güçlüdür.

iPhone'u yeni bir ağa katılmak isteyip istemediğinizi soracak şekilde ayarlama: Wi-Fi ögesini seçip "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneğini açın ya da kapatın.


İnternet'e erişmeye çalışıyorsanız (örneğin, Safari veya Mail uygulamasını kullanarak) ve önceden kullandığınız bir Wi-Fi ağının kapsama alanında değilseniz; bu seçenek, iPhone'a başka bir ağ aramasını söyler. iPhone, kullanılabilecek ve içinden seçim yapabileceğiniz tüm Wi-Fi ağlarının listesini görüntüler. (Parola gerektiren ağlar, kilit  simgesiyle birlikte gözükür.) "Ağlara Katılmadan Sor" seçeneği kapalıysa ve önceden kullanılmış bir ağ ya da hücresel veri ağı yoksa İnternet'e bağlanmak için ağa katılmayı elle seçmeniz gerekir.

iPhone'un katılmaması için bir ağı unutma: Wi-Fi ögesini seçin ve daha önce katıldığınız bir ağın yanındaki  simgesine dokunun. Sonra da "Bu Ağı Unut" düğmesine dokunun.

Kapalı bir Wi-Fi ağına katılma: Taranan ağlar listesinde gözükmeyen bir Wi-Fi ağına katılmak için, Wi-Fi > Diğer ögesini seçin, daha sonra ağın adını girin. Ağ bir parola gerektiriyorsa, Güvenlik düğmesine dokunup ağın kullandığı güvenlik türüne dokunun ve parolayı girin.

Kapalı bir ağa bağlanmak için ağın adını, parolasını ve güvenlik türünü biliyor olmalısınız.

Bazı Wi-Fi ağları, istemci kimliği veya statik IP adresi gibi ek ayarları girmenizi veya bunları ayarlamanızı gerektirebilir. Hangi ayarların kullanılacağını ağ yöneticinize sorun.

Wi-Fi ağına bağlanmayla ilgili ayarları yapma: Wi-Fi ögesini seçin ve sonra da ağın yanındaki  simgesine dokunun.

VPN

Bu ayar, iPhone üzerinde VPN ayarlanmışsa gözükür ve VPN seçeneğini açmanıza veya kapatmanıza olanak sağlar. Bakınız: "Ağ" sayfa 211.

Kişisel Erişim Noktası

Kişisel Erişim Noktası ayarları, Ayarlar'ın en üst düzeyinde ve Genel > Ağ ayarlarında görünür. Bakınız: "Ağ" sayfa 211.

Not: Operatörünüze bağlı olarak, ayarların bu konumda görünebilmesi için Kişisel Erişim Noktası servisinin etkinleştirilmesi gerekebilir.

Bildirimler

Bu ayar, Apple Anında İlet Bildirimi (Apple Push Notification) servisini kullanan bir uygulamayı (Game Center gibi) açtığınızda gözükür.

Anında ilet bildirimleri uygulama çalışmıyor olsa bile yeni bilgileri size bildirir. Bildirimler, uygulamaya göre değişir ve yazılı veya sesli uyarılar ve Ana Ekran'daki uygulama simgesinde görünen numaralı bir işaret içerebilir.



Haberdar edilmek istemiyorsanız veya pil ömründen tasarruf etmek istiyorsanız bildirimleri kapatabilirsiniz.

Tüm bildirimleri açma veya kapatma: Bildirimler'e dokununuz, daha sonra bildirimleri açın veya kapatın.

Bir uygulama için sesleri, uyarıları veya işaretleri açma veya kapatma: Bildirimler'e dokununuz, listeden bir uygulama seçin ve daha sonra açmak veya kapatmak istediğiniz bildirim türlerini seçin.

Operatör

Bu ayar; GSM modellerinde, operatörünüzün ağı dışındaysanız ve telefon görüşmeleriniz, visual voicemail ve hücresel ağ üzerinden Internet bağlantıları için diğer yerel operatörlerin veri ağları kullanılabiliriyorsa gözükür. Yalnızca, operatörünüzle uluslararası dolaşım sözleşmesi olan operatörleri kullanarak arama yapabilirsiniz. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Diğer operatör tarafından alınan uluslararası dolaşım ücretleri sizin operatörünüz tarafından fatura edilebilir.

Kapsama alanı dışında olma ve uluslararası dolaşımı etkinleştirme hakkında bilgi için, operatörünüze danışın ya da operatörünüzün web sitesine gidin.

Operatör seçme: Operatör öğesini ve sonra da kullanmak istediğiniz ağı seçin.



Bir ağ seçtikten sonra, iPhone yalnızca o ağı kullanır. Ağ kullanılmıyorsa, iPhone ekranında "Servis Yok" ifadesi gözükür. Bu durumda arama yapamaz veya aranamazsınız, visual voicemail alamazsınız ya da hücresel veri ağı üzerinden İnternet'e bağlanamazsınız. iPhone'un sizin yerinize bir ağ seçmesini sağlamak için Ağ Ayarları seçeneğini Otomatik olarak ayarlayın.

Sesler Ayarı ve Sesli/Sessiz Anahtarı

Sesli ve sessiz modları arasında geçiş yapma: iPhone'un yan tarafındaki Sesli/Sessiz anahtarını kaydırın.

Sessiz moda ayarlandığında, iPhone'da herhangi bir zil sesi, uyarı sesi veya ses efekti duyulmaz. Ancak, Saat kullanılarak ayarlanmış alarmlar duyulur.


Not: Bazı ülkelerde veya bölgelerde, Sesli/Sessiz anahtarı sessize ayarlanırsa bile Kamera ve Sesli Notlar için olan ses efektleri duyulur.

Gelen aramalarda iPhone'un titreşip titreşmeyeceğini ayarlama: Sesler ögesini seçin. iPhone'un sessiz modda titreşip titreşmeyeceğini ayarlamak için Sessiz  simgesinin altındaki Titreşim seçeneğini açın ya da kapatın. iPhone'un sesli modda titreşip titreşmeyeceğini ayarlamak için Sesli  simgesinin altındaki Titreşim seçeneğini açın ya da kapatın.

Zil sesinin ve uyarı seslerinin yüksekliğini ayarlama: Sesler ögesini seçip sürgüyü sürükleyin. Veya "Düğmelerle Değiştir" seçeneği açıksa, iPhone'un yanındaki ses yüksekliği düğmelerini kullanın. Ses yüksekliği düğmeleri, bir parça veya video çalınıyorsa ya da telefon görüşmesi yapıyorsanız zil sesinin ve uyarıların ses yüksekliğini değiştirmez.

Ses yüksekliği düğmelerinin, zil sesinin ve uyarıların ses yüksekliğini değiştirmesine izin verme: Sesler'i seçin ve "Düğmelerle Değiştir" seçeneğini açın.

Zil sesini ayarlama: Sesler > Zil Sesi öğelerini seçin.

Uyarı ve efekt seslerini ayarlama: Sesler ögesini seçin ve Sesli  simgesinin altındaki öğeleri açın ya da kapatın. Sesli/Sessiz anahtarı sesliye ayarlıysa; iPhone, açılmış olan uyarılara ve efektlere ait sesleri çalar.

iPhone'u, aşağıdaki durumlarda ses çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz:

- Bir arama geldiğinde
- Yazılı mesaj aldığınızda
- Sesli mesaj aldığınızda
- E-posta iletisi aldığınızda
- E-posta iletisi gönderdiğinizde
- Sizi uyuracak şekilde ayarladığınız bir randevunuz varsa
- iPhone'u kilitlediğinizde
- Klavyeyi kullanarak yazdığınızda

Parlaklık

Ekran parlaklığı pil ömrünü etkiler. iPhone'u yeniden şarj etmeniz gerekinceye kadar olan süreyi uzatmak için ekranı soluklaştırın ya da Otomatik Parlaklık seçeneğini kullanın.

Ekran parlaklığını ayarlama: Parlaklık ögesini seçip sürgüyü sürükleyin.

iPhone'un ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayıp ayarlamayacağını belirtme: Parlaklık ögesini seçip Otomatik Parlaklık seçeneğini açın ya da kapatın. Otomatik Parlaklık açıksa; iPhone, yerleşik çevre aydınlatması algılayıcısını kullanarak o anki ışık koşulları için uygun ekran parlaklığını ayarlar.

Duvar Kağıdı

Duvar Kağıdı ayarları, Kilitli ekran veya Ana Ekran için bir görüntüyü veya fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar. Bakınız: "Duvar Kağıdı Ekleme" sayfa 38.

Genel

Genel ayarları; ağ ayarlarını, paylaşma ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve diğer iOS ayarlarını kapsar. Ayrıca, iPhone'unuz hakkında bilgiler bulabilir ve çeşitli iPhone ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Hakkında

iPhone hakkında aşağıdakileri de kapsayan bilgileri edinmek için Genel > Hakkında öğelerini seçin:

- Telefon ağınızın adı
- Müzik parçalarının, videoların, fotoğrafların ve uygulamaların sayısı
- Toplam saklama kapasitesi
- Kullanılabilir veya boş saklama alanı
- Yazılım sürümü
- Operatör
- Model numarası ve seri numara
- Wi-Fi ve Bluetooth adresleri
- *GSM Modelleri:* IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) ve ICCID (Tümleşik Devre Kartı Tanıtıcısı ya da Smart Card)
- *CDMA Modeli:* MEID (Mobil Cihaz Kimliği)
- Hücresel vericinin modem firmware sürümü
- Yasal bilgiler
- Düzenleyici bilgiler

Kullanım

Pil yüzdesini gösterme: Genel > Kullanım'ı seçin ve Pil Yüzdesi seçeneğini açın.

Kullanım istatistiklerinizi görme: Genel > Kullanım öğelerini seçin. Burada şunları görebilirsiniz:

- Kullanım—Son tam şarj işleminden bu yana iPhone'un uyanık ve kullanımda olduğu süre. iPhone, onu kullandığınız sürece uyanıktır. Buna; telefon görüşmeleri yapma, e-postayı kullanma, yazılı mesaj gönderip alma, müzik dinleme, web'de dolaşma ya da diğer iPhone özelliklerini kullanma da dahildir. iPhone, e-postaları alma gibi arkaplandaki işleri gerçekleştirirken de uyanıktır.
- Beklemede—Son tam şarjdan bu yana iPhone'un açık olduğu süredir. Buna, iPhone'un uyku durumunda olduğu zamanlar da dahildir.
- O anki döneme ait görüşme süresi ve kullanıma başladığından bu yana olan görüşme süresi.
- Hücresel veri ağı üzerinden gönderilen ve alınan veri miktarı.

Kullanım istatistiklerinizi sıfırlama: Verileri ve toplam süre istatistiklerini silmek için Genel > Kullanım öğelerini seçin ve sonra da İstatistikleri Sıfırla düğmesine dokunun. iPhone'un kilitli olmadığı ve bekleme modunda olduğu sürelerle ilgili istatistikler sıfırlanmaz.

Ağ

Ağ ayarlarını kullanarak VPN (sanal özel ağ) bağlantısı ayarlayabilir, Uluslararası Dolaşım seçeneğini açabilir veya kapatabilir ve Wi-Fi ayarlarına erişebilirsiniz.

3G'yi açma veya kapatma (GSM modellerinde): Genel > Ağ öğelerini seçin, daha sonra 3G seçeneğini açmak ya da kapatmak için dokununuz.

3G'yi kullanma, bazı durumlarda İnternet verilerini daha hızlı yüklemesine rağmen pil başarımını azaltabilir. Çok fazla telefon görüşmesi yapıyorsanız, pil başarımını artırmak için 3G'yi kapatmak isteyebilirsiniz.

Hücresel Veri seçeneğini açma veya kapatma: Genel > Ağ öğelerini seçin, daha sonra Hücresel Veri seçeneğini açın ya da kapatın.

Hücresel Veri seçeneği kapalıysa, bir Wi-Fi ağına katılmadığınız sürece İnternet'e erişemezsiniz. Hücresel Veri seçeneği saptanmış olarak açıktır.

Uluslararası Dolaşım seçeneğini açma veya kapatma: Genel > Ağ öğelerini seçin, daha sonra Uluslararası Dolaşım seçeneğini açın ya da kapatın.

Uluslararası Dolaşım seçeneği; operatörünüze ait ağına kapsama alanında olmayan bir yerdeyseniz, hücresel veri ağı üzerinden İnternet ve visual voicemail erişimini açar. Örneğin, seyahatleriniz sırasında uluslararası veri dolaşım ücretleri ödemek zorunda kalmamak için Uluslararası Dolaşım seçeneğini kapatabilirsiniz. Saptanmış olarak Uluslararası Dolaşım seçeneği kapalıdır.

Kişisel Erişim Noktası'nı açma ya da kapatma: Genel > Ağ > Kişisel Erişim Noktası öğelerini seçin, daha sonra Kişisel Erişim Noktası seçeneğini açın ya da kapatın.

Bakınız: "Kişisel Erişim Noktası" sayfa 26.

Yeni bir VPN konfigürasyonu ekleme: Genel > Ağ > VPN > VPN Konfigürasyonu Ekle öğesini seçin.

Şirketlerde kullanılan VPN'ler; özel bilgileri, özel olmayan bir ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletmenize olanak sağlar. Örneğin, işte kullandığınız e-postalara iPhone'dan erişmek için VPN'i ayarlamanız gerekebilir.

iPhone ; L2TP, PPTP veya Cisco IPSec protokollerini kullanan VPN'lere bağlanabilir. VPN, hem Wi-Fi hem de hücresel veri ağı bağlantıları üzerinden çalışabilir.

Hangi ayarların kullanılacağını ağ yöneticinize sorun. Çoğu durumda; bilgisayarınızda VPN'i ayarladıysanız, iPhone için de aynı VPN ayarlarını kullanabilirsiniz.

VPN ayarlarını girdikten sonra; Ayarlar menüsünde, VPN'i açmak ya da kapatmak için kullanabileceğiniz bir VPN anahtarı gözüktür.

VPN, bir konfigürasyon profili tarafından da otomatik olarak ayarlanabilir. Bakınız: "İnternet'e Bağlanma" sayfa 23.

VPN konfigürasyonunu değiştirme: Genel > Ağ > VPN öğelerini seçin ve güncellemek istediğiniz konfigürasyona dokununuz.

VPN'i açma veya kapatma: VPN seçeneğini seçin, daha sonra VPN'i açmak veya kapatmak için dokununuz.

VPN konfigürasyonunu silme: Genel > Ağ > VPN öğelerini seçin, konfigürasyon adının yanındaki mavi oka dokununuz ve sonra da konfigürasyon ekranının altındaki VPN'i Sil düğmesine dokununuz.

Bluetooth


iPhone, müzik dinlemeniz ve eller serbest olarak konuşabilmeniz için mikrofonlu kulaklık setleri, kulaklıklar ve araç kitleri gibi Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanabilir. Bakınız: "Aramalar İçin Bir Bluetooth Aygıtı Kullanma" sayfa 71.


Bluetooth yoluyla Apple kablosuz klavye de bağlayabilirsiniz. Bakınız: "Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma" sayfa 43.

Bluetooth'u açma veya kapatma: Genel > Bluetooth öğelerini seçip Bluetooth seçeneğini açın ya da kapatın.

Konum Servisleri

Konum servisleri; Harita, Kamera ve Pusula gibi uygulamaların ve konuma dayalı üçüncü parti uygulamaların konumuzu belirleyen verileri toplamasına ve kullanmasına olanak sağlar. Apple tarafından toplanan konum verileri, sizi bireysel olarak teşhis edecek şekilde toplanmaz. Yaklaşık konumunuz; hücresel ağ verilerinden, yerel Wi-Fi ağlarından (Wi-Fi seçeneğiniz açıksa) ve GPS'den (bazı yerlerde kullanılamayabilir) alınan bilgiler kullanılarak belirlenir.

Bir uygulama konum servislerini kullanırken, durum çubuğunda  görünür.

Konum servislerini kullanan her uygulama ve konum servislerinin o uygulama için açılıp açılmadığı bilgisi Konum Servisleri ayarları ekranında görünür. Son 24 saat içinde konumunuzu isteyen uygulamalar için  görünür. Konum servisleri özelliğini kullanmak istemiyorsanız onu uygulamaların tümü için veya bazıları için kapatabilirsiniz. Konum servisleri özelliğini kapatırsanız; bir uygulamanın, bu özelliği bir sonraki kullanmak isteyişinde özelliği yeniden açmanız istenir.

Konum servislerini uygulamaların tümü için açma veya kapatma: Genel > Konum Servisleri öğelerini seçin ve konum servislerini açın ya da kapatın.

Konum servislerini uygulamaların bazıları için açma veya kapatma: Konum servislerini tek tek uygulamalar için açın veya kapatın.

iPhone üzerinde konum servislerini kullanan üçüncü parti uygulamalarınız varsa, üçüncü parti uygulamaların konum verilerinizi nasıl kullandığını anlamak için onlara ait kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını gözden geçirin.

Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda konum servislerini kapatın.


Spotlight Araması

Spotlight Araması ayarı, "Ara" özelliğiyle aranacak içerik alanlarını belirtmenizi ve sonuçların sırasını yeniden düzenlemenizi sağlar.

"Ara" özelliğiyle aranacak içerik alanlarını ayarlama:

- 1 Genel > Spotlight Araması öğelerini seçin.
- 2 Seçmek veya seçimini kaldırmak için öğeye dokunun.
Tüm arama kategorileri saptanmış olarak seçilidir.

Arama sonuçları kategorilerinin sırasını ayarlama:

- 1 Genel > Spotlight Araması öğelerini seçin.
- 2 Öğenin yanındaki  simgesine dokunun ve yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

Otomatik Kilit

iPhone'u kilitleme, pilden tasarruf etmek ve iPhone'un istemeden çalışmasını önlemek amacıyla ekranı kapatır. Buna rağmen aramaları ve yazılı mesajları alabilir, ses yüksekliğini ayarlayabilir ve müzik dinlerken ya da telefon görüşmesi yaparken iPhone kulaklığındaki mikrofon düğmesini kullanabilirsiniz.

iPhone kilitlemeden önceki süreyi ayarlama: Genel > Otomatik Kilit öğelerini seçin ve daha sonra bir süre seçin.

Parolayla Kilitleme

Saptanmış olarak iPhone, kilidinin açılması için parola girmenizi gerektirmez.

Parola ayarlama, veri korumayı etkinleştirir. Bakınız: "Güvenlik Özellikleri" sayfa 53.

Önemli: Veri korumayı etkinleştirmek için; iPhone 3GS üzerine, iOS yazılımını da geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone'u Geri Yükleme" sayfa 280.

Parola ayarlama: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçin ve 4 basamaklı bir parola girin, daha sonra doğrulamak için parolayı yeniden girin. Bundan sonra iPhone, kilidinin açılması veya parolayla kilitleme ayarlarının görüntülenmesi için parola girilmesini gerektirecektir.

Parolayla kilitlemeyi kapatma: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçip parolanızı girin ve Parolayı Kapat düğmesine dokunun, daha sonra parolanızı yeniden girin.

Parolayı değiştirme: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçip parolanızı girin ve Parolayı Değiştir düğmesine dokunun. Parolanızı yeniden girin ve daha sonra ardı ardına iki defa yeni parolanızı girin.

Parolanızı unutursanız, iPhone yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone Yazılımını Güncelleme ve Geri Yükleme" sayfa 279.

Parola girmeniz gerekmeden önce ne kadar süre bekleneceğini ayarlama: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçip parolanızı girin. Parola Gereksin düğmesine dokunun ve sonra kilidini açmak için parola girmeniz gerekmeden önce iPhone'un ne kadar süre kilitli olacağını seçin.

Basit Parola seçeneğini açma veya kapatma: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçin ve daha sonra Basit Parola seçeneğini açın ya da kapatın.

Basit parola, dört basamaklı bir sayıdır. Güvenliği artırmak için Basit Parola'yı kapatın ve sayıların, harflerin, noktalama işaretlerinin ve özel karakterlerin bir kombinasyonu olan daha uzun bir parola kullanın.

Sesle Arama'yı açma veya kapatma: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçin, daha sonra Sesle Arama seçeneğini açın ya da kapatın.

Başarısız on parola girişiminden sonra verileri silme: Genel > Parolayla Kilitleme öğelerini seçin, parolanızı girin ve açmak için Verileri Sil düğmesine dokunun.

On başarısız parola girişiminden sonra tüm ayarlar sıfırlanır, 256 bit AES şifreleme kullanılarak şifrelenmiş olan verilerin şifreleme anahtarı kaldırılarak bilgilerinizin ve ortamlarınızın tümü silinir.

Sınırlamalar

iPhone'da bazı uygulamaların kullanımıyla ve iPod içeriğiyle ilgili sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ebeveynler açık içerikli müzik parçalarının listelerde gözükmesini sınırlayabilir ya da YouTube erişimini tamamen kapatabilirler.

Sınırlamaları açma:

- 1 Genel > Sınırlamalar öğelerini seçip Sınırlamaları Etkinleştir düğmesine dokunun.

2 Dört basamaklı bir parola girin.

3 Parolayı yeniden girin.

Sınırlamaları kapatma: Genel > Sınırlamalar öğelerini seçip parolayı girin. Sınırlamaları Etkisizleştir düğmesine dokunup parolayı yeniden girin.

Önemli: Parolanızı unutursanız, iTunes'u kullanarak iPhone yazılımını geri yüklemeniz gerekir. Bakınız: "iPhone Yazılımını Güncelleme ve Geri Yükleme" sayfa 279.

Uygulama sınırlamalarını ayarlama: Denetimlere ayrı ayrı dokunarak, istediğiniz sınırlamaları açık veya kapalı olarak ayarlayın. Saptanmış olarak tüm denetimler açıktır (sınırlanmış değildir). Kapatmak ve böylece kullanımını sınırlamak istediğiniz öğeye dokunun.



Safari

Safari etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. Web'de dolaşmak veya web kliplerine erişmek için Safari'yi kullanamazsınız. Diğer üçüncü parti uygulamalar, Safari etkisizleştirilmiş olsa bile web'de dolaşmaya izin verebilirler.



YouTube

YouTube etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır.



Kamera

Kamera etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. Fotoğraf çekemezsiniz.



FaceTime

FaceTime görüntülü arama yapamaz veya aranamazsınız (iPhone 4).



iTunes

iTunes Store etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. İçeriklerin önizlemesini dinleyemez, onları satın alamaz ya da indiremezsiniz.



Ping

Ping'e veya özelliklerinden herhangi birine erişemezsiniz.



App Store

App Store etkisizleştirilir ve simgesi Ana Ekran'dan kaldırılır. iPhone'a uygulama yükleyemezsiniz.



Uygulamaları iPhone'dan silemezsiniz. Ana Ekran'ı özelleştirirken uygulama simgelerinde simgesi görünmez.

Uygulamaları Silme



O anki Konum Servisleri ayarları ve iPhone'umu Bul ayarı (MobileMe hesaplarında "Mail, Kişiler, Takvimler" bölümünde) kilitlenir ve değiştirilemez.

Yer



O anki Mail, Kişiler, Takvimler ayarları kilitlenir ve hesap ekleyemez veya hesabı değiştiremez ya da silemezsiniz.

Hesaplar

Uygulamaların içinden satın almayı sınırlama: Uygulama İçi Alım seçeneğini kapatın. Bu özellik; açıkken, App Store'dan indirilen uygulamaların içinde ek içerik veya işlevsellik satın almanızı sağlar.

İçerik sınırlamalarını ayarlama: Derecelendirme'ye dokunun, daha sonra listeden bir ülke seçin. Daha sonra, o ülkenin derecelendirme sistemini kullanarak aşağıdaki içerik kategorileri için sınırlamalar ayarlayabilirsiniz:

- Müzikler ve Podcast'ler
- Filmler
- TV Şovları
- Uygulamalar

Örneğin ABD'de; yalnızca derecesi PG ve PG'nin altı olan filmlere izin vermek için, Filmler'e dokunun, daha sonra listeden PG'yi seçin.

Sınırladığınız içerikler iPhone üzerinde görünmeyecektir.

Not: Bazı ülkelerde veya bölgelerde derecelendirme sistemi olmayabilir.

Çok oyunculu oyunları sınırlama: Çok Oyunculu Oyunlar seçeneğini kapatın.

Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği kapatılırsa; eşleme isteyemez, oyun oynamak için davet gönderip alamaz ya da Game Center'da arkadaş ekleyemezsiniz.

Arkadaş eklemeyi sınırlama: Arkadaş Ekleme seçeneğini kapatın.

Arkadaş Ekleme seçeneği kapatılırsa, Game Center'da arkadaşlık isteği gönderemez veya alamazsınız. Çok Oyunculu Oyunlar seçeneği açılırsa, var olan arkadaşlarla oyun oynamayı sürdürebilirsiniz.

Tarih ve Saat

Bu ayarlar; ekranın en üstündeki durum çubuğunda gösterilen saati, dünya saatlerini ve takvimlerinizi etkiler.

iPhone'u saati 24 saat ya da 12 saat biçiminde gösterecek şekilde ayarlama: Genel > Tarih ve Saat öğelerini seçin ve daha sonra 24 Saat Biçimi seçeneğini açın ya da kapatın. (24 Saat Biçimi bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.)

iPhone'u tarihi ve saati otomatik olarak güncellemeye ayarlama: Genel > Tarih ve Saat öğelerini seçin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini açın ya da kapatın.

iPhone, saati otomatik olarak güncellemeye ayarlanırsa; doğru saati hücresel ağ üzerinden alır ve onu içinde bulunduğunuz saat dilimine göre günceller.

Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone yerel saati otomatik olarak ayarlayamayabilir.

Tarihi ve saati elle ayarlama: Genel > Tarih ve Saat öğelerini seçin ve daha sonra Otomatik Ayarla seçeneğini kapatın. Saat Dilimi düğmesine dokununuz ve saat diliminizdeki büyük bir şehrin adını girin. "Tarih ve Saat" düğmesine dokununuz, sonra da "Tarih ve Saati Ayarla" düğmesine dokunup tarih ve saati girin.

Klavye

Otomatik büyük harf seçeneğini açma ya da kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçip Otomatik Büyük Harf seçeneğini açın ya da kapatın.

iPhone, saptanmış olarak, cümleyi bitiren bir noktalama işareti yazdıktan veya bir return karakteri girdikten sonraki sözcüğü otomatik olarak büyük harfle başlatır.

Otomatik düzeltme seçeneğini açma ya da kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçip Otomatik Düzeltme seçeneğini açın ya da kapatın.

Genellikle; seçtiğiniz dile ait saptanmış klavyenin sözlüğü varsa, iPhone düzeltmeleri veya tamamlanmış sözcükleri siz yazarken önerir.

Yazım denetimini açma veya kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçin ve Yazım Denetimi Yap seçeneğini açın ya da kapatın.

Yazım denetimi, yazdığınız metindeki yanlış yazılmış sözcüklerin altını çizer. Önerilen düzeltmeleri görmek için, altı çizgili sözcüğe dokununuz. Yazım denetimi seçeneği saptanmış olarak açıktır.

Büyük harf kilidinin etkin olup olmayacağını ayarlama: Genel > Klavye öğelerini seçip Büyük Harf Kilidi seçeneğini açın ya da kapatın.

Büyük harf kilidi etkinse ve klavyedeki Shift ⇧ tuşuna çift dokunursanız, yazdığınız tüm harfler büyük harf olur. Büyük harf kilidi açıkken Shift tuşu maviye döner.

"" kestirmesini açma ya da kapatma: Genel > Klavye öğelerini seçip "" Kestirmesi seçeneğini açın ya da kapatın.

"" kestirmesi, yazarken ardından bir boşluk gelen nokta işareti girmeniz için boşluk çubuğuna çift dokunmanızı sağlar. Bu seçenek saptanmış olarak açıktır.

Uluslararası klavyeleri ekleme:



- 1 Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçin.

Etkin klavyelerin sayısı sağ okun önünde görünür.

- 2 “Yeni Klavye Ekle...” düğmesine dokunun ve daha sonra bir klavye seçin.

İstedığınız kadar çok klavye ekleyebilirsiniz. Uluslararası klavyeleri kullanma hakkında bilgi edinmek için, bakınız: Ek A, “Uluslararası Klavyeler,” sayfa 271.

Klavye listenizi düzenleme: Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçin, sonra Düzenle'ye dokunun ve şunlardan birini yapın:

- *Bir klavyeyi silmek için,*  simgesine dokunun ve sonra Sil'e dokunun.
- *Listenin sıralamasını değiştirmek için* bir klavyenin yanındaki  simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Klavye yerleşimini değiştirme: Ayarlar bölümünde Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçip bir klavye seçin. Her bir dil için, ekranüstü yazılım klavyesi ile harici donanım klavyesi için ayrı seçimler yapabilirsiniz.

Yazılım klavyesi yerleşimi, iPhone ekranında görünen klavyenin yerleşimini belirler. Donanım klavyesi yerleşimi, iPhone'a bağlı olan Apple kablosuz klavyenin yerleşimini belirler.

Kullanıcı Sözlüğünü Düzenle ayarı, aşağıdaki klavyelerden birini açtığınızda görünür:

- Çince - Basitleştirilmiş (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Zhuyin)
- Japonca (Romaji)
- Japonca (Ten Key)

Sözcüğü sözlüğe ekleme: Ayarlar bölümünde Genel > Klavye > Kullanıcı Sözlüğünü Düzenle öğelerini seçin. + simgesine dokunun, Sözcük alanına dokunun ve sözcüğü girin, daha sonra Yomi, Pinyin veya Zhuyin alanına dokunup girişi yazın.

Açık klavyelere bağlı olarak her bir sözcük için birden fazla girişe sahip olabilirsiniz.

Bakınız: Ek A, “Uluslararası Klavyeler,” sayfa 271.

Uluslararası

iPhone'un dilini ayarlamak, farklı dillere ait klavyeleri açmak ya da kapatmak ve ülkenize veya bölgenize ait tarih, saat ve telefon numarası biçimlerini ayarlamak için Uluslararası ayarlarını kullanın.

iPhone için dili ayarlama: Genel > Uluslararası > Dil öğelerini seçin, kullanmak istediğiniz dili seçin ve daha sonra Bitti düğmesine dokunun.

iPhone için Sesle Denetim dilini ayarlama: Genel > Uluslararası > Sesle Denetim öğelerini seçin ve daha sonra bir dil seçin.

Uluslararası klavyeleri ekleme:



- 1 Genel > Uluslararası > Klavyeler öğelerini seçin.

Etkin klavyelerin sayısı sağ okun yanında görünür.

- 2 “Yeni Klavye Ekle...” düğmesine dokunun ve daha sonra bir klavye seçin.

İstedığınız kadar çok klavye ekleyebilirsiniz. Uluslararası klavyeleri kullanma hakkında bilgi edinmek için, bakınız: Ek A, “Uluslararası Klavyeler,” sayfa 271.

Klavye listenizi düzenleme: Genel > Uluslararası > Klavyeler öğelerini seçin, sonra Düzenle'ye dokunun ve şunlardan birini yapın:

- *Bir klavyeyi silmek için,*  simgesine dokunun ve sonra Sil'e dokunun.
- *Listenin sıralamasını değiştirmek için* bir klavyenin yanındaki  simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Klavye yerleşimini değiştirme: Ayarlar bölümünde Genel > Uluslararası > Klavyeler öğelerini seçip bir klavye seçin. Her bir dil için, ekranüstü yazılım klavyesi ile harici donanım klavyesi için ayrı seçimler yapabilirsiniz.

Yazılım klavyesi yerleşimi, iPhone ekranında görünen klavyenin yerleşimini belirler. Donanım klavyesi yerleşimi, iPhone'a bağlı olan Apple kablosuz klavyenin sanal yerleşimini belirler.

Tarih, saat ve telefon numarası biçimlerini ayarlama: Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi öğelerini seçip bölgenizi seçin.

Bölge Biçimi, iPhone'da yüklü gelen uygulamalarda görünen günler ve aylar için kullanılan dili de belirler.

Tarih biçimini ayarlama: Genel > Uluslararası > Takvim öğelerini seçip biçimi seçin.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özelliklerini açmak için, Erişilebilirlik'i ve daha sonra istediğiniz özellikleri seçin. Bakınız: Bölüm 29, “Erişilebilirlik,” sayfa 251.

Profiller

Bu ayar, iPhone üzerine bir veya daha fazla profil yüklediyseniz görünür. Yüklediğiniz profiller hakkında daha fazla bilgi görmek için Profiller'e dokunun.

iPhone'u Sıfırlama

Tüm ayarları sıfırlama: Genel > Sıfırla öğelerini seçip Tüm Ayarları Sıfırla düğmesine dokunun.

Tüm tercihleriniz ve ayarlarınız sıfırlanır. Bilgiler (örneğin kişiler ve takvimler gibi) ve ortamlar (örneğin müzik parçaları ve videolar gibi) etkilenmez.

Tüm içeriği ve ayarları silme: iPhone'u bilgisayarınıza ya da bir güç adaptörüne bağlayın. Genel > Sıfırla öğelerini seçip “Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil” düğmesine dokunun.

Bu işlem tüm ayarları sıfırlar ve 256 bit AES şifreleme kullanılarak şifrelenmiş olan verilerin şifreleme anahtarını kaldırarak bilgilerinizin ve ortamlarınızın tümünü siler.

Ağ ayarlarını sıfırlama: Genel > Sıfırla öğelerini seçip Ağ Ayarlarını Sıfırla düğmesine dokunun.

Ağ ayarlarını sıfırladığınızda daha önce kullanılan ağların listesi ve bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmemiş VPN ayarlarınız silinir. Wi-Fi kapatılıp yeniden açılır ve bağlı olduğunuz ağlarla bağlantınız kesilir. Wi-Fi ve “Ağlara Katılmadan Sor” ayarları açık bırakılır.

Bir konfigürasyon profili tarafından yüklenmiş VPN ayarlarını silmek için, Ayarlar > Genel > Profil öğelerini seçin ve daha sonra profili seçip Sil'e dokunun.

Klavye sözlüğünü sıfırlama: Genel > Sıfırla öğelerini seçip Klavye Sözlüğünü Sıfırla düğmesine dokunun.

Yazarken iPhone'un önerdiği sözcükleri reddederek klavye sözlüğüne sözcükler eklersiniz. Düzeltmeyi reddetmek ve sözcüğü klavye sözlüğüne eklemek için sözcüğe dokunun. Klavye sözlüğünü sıfırlama, eklediğiniz tüm sözcükleri siler.

Ana Ekran yerleşimini sıfırlama: Genel > Sıfırla öğelerini seçip Ana Ekran Yerleşimini Sıfırla düğmesine dokunun.

Konum uyarılarını sıfırlama: Genel > Sıfırla öğelerini seçin ve Konum Uyarılarını Sıfırla düğmesine dokunun.

Konum uyarıları, uygulamaların (Kamera, Pusula ve Harita gibi) konum servislerini kullanmak için yaptıkları isteklerdir. iPhone, uygulamanın konum servislerini ilk kullanmak isteyişinde uygulama için bir konum uyarısı sunar. İsteğe yanıt olarak Vazgeç'e dokunursanız, istek bir daha sunulmaz. Her uygulama için isteği yeniden almak amacıyla konum uyarılarını sıfırlamak için, Konum Uyarılarını Sıfırla düğmesine dokunun.

Mail, Kişiler, Takvimler

iPhone için aşağıdaki hesapları ayarlamak ve belirli hesap servislerini (postalar, kişiler, takvimler, yer imleri ve notlar gibi) açmak için Mail, Kişiler, Takvimler ayarlarını kullanabilirsiniz:

- Microsoft Exchange (postalar, kişiler ve takvimler)
- MobileMe (postalar, kişiler, takvimler, yer imleri, notlar ve iPhone'umu Bul)
- Google (postalar, takvimler ve notlar)
- Yahoo! (postalar, takvimler ve notlar)
- AOL (postalar ve notlar)
- Diğer POP ve IMAP posta sistemleri
- Kişiler için LDAP veya CardDAV hesapları
- Takvimler için CalDAV veya iCalendar (.ics) hesapları

Hesaplar

Hesaplar bölümü, iPhone'da hesapları ayarlamanıza olanak sağlar. Hangi ayarların gözüktüğü, ayarladığınız hesap türüne bağlıdır. Servis sağlayıcınızın ya da sistem yöneticinizin, girmeniz gereken bilgileri sağlaması gerekir.

Daha fazla bilgi için, bakınız:

- “Mail, Kişiler ve Takvim Hesapları Ekleme” sayfa 27
- “Kişi Ekleme” sayfa 233
- “Takvimlere Abone Olma” sayfa 127

Hesap ayarlarını değiştirme: “Mail, Kişiler, Takvimler” ögesini seçin, bir hesap seçin ve daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapın.

iPhone üzerindeki bir hesaba ait ayarlarda yapacağınız değişiklikler eşzamanlanarak bilgisayarınıza aktarılmaz; bu nedenle hesaplarınızı, bilgisayarınızdaki hesap ayarlarını etkilemeden iPhone ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bir hesap servisini kullanmayı durdurma: “Mail, Kişiler, Takvimler” ögesini seçin, bir hesap seçin, sonra da bir hesap servisini (Mail, Takvimler veya Notlar gibi) kapatın.

Bir hesap servisi kapalıyken; iPhone, hesap servisi yeniden açılıncaya dek onunla ilgili bilgileri görüntülemeyi veya eşzamanlamaz.

İleri düzey ayarları yapma: “Mail, Kişiler, Takvimler” ögesini seçin, bir hesap seçin ve sonra şunlardan birini yapın:

- *Taslakların, gönderilen ve silinen iletilerin iPhone'da ya da uzaktaki e-posta sunucusunda (yalnızca IMAP hesapları) saklanacak şekilde ayarlanması için,* İleri Düzey düğmesine dokununuz ve Taslaklar, Gönderilen Posta ya da Silinen Posta ögesini seçin.
İletileri iPhone'da saklarsanız iPhone Internet'e bağlı değilken bile onları görebilirsiniz.
- *Silinen iletilerin iPhone'daki Mail uygulamasından ne kadar süre sonra kalıcı olarak silineceğini ayarlamak için,* İleri Düzey düğmesine dokununuz Sil düğmesine dokununuz ve sonra da bir süre seçin: Asla veya bir gün, bir hafta ya da bir ay sonra.
- *E-posta sunucu ayarlarını düzenlemek için,* Gelen Posta Sunucusu veya Giden Posta Sunucusu altındaki Sunucu Adı, Kullanıcı Adı veya Parola düğmesine dokununuz. Doğru ayarlar için ağ yöneticinize veya Internet servis sağlayıcınıza danışın.
- *SSL ve parola ayarlarını düzenlemek için,* İleri Düzey düğmesine dokununuz. Doğru ayarlar için ağ yöneticinize veya Internet servis sağlayıcınıza danışın.

iPhone'daki bir hesabı silme: “Mail, Kişiler, Takvimler” ögesini seçip bir hesap seçin, sonra da aşağıya kaydırın ve Hesabı Sil düğmesine dokununuz.

Bir hesabı silme, artık iPhone'unuzla o hesaba erişemeyeceğiniz anlamına gelir. Hesapla eşzamanlanan tüm e-postaların yanı sıra kişi, takvim ve yer imi bilgileri de iPhone'dan silinir. Buna rağmen; bir hesabı silme, hesabı ya da onunla ilişkili bilgileri bilgisayarınızdan silmez.

Yeni Verileri Al

Bu ayar; MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! ve iPhone üzerindeki diğer "anında ilet" hesapları için Anında İlet seçeneğini açmanıza ya da kapatmanıza olanak sağlar. Anında İlet hesapları; sunucuda gözükken yeni bilgileri iPhone'a iletir (bazı gecikmeler olabilir). E-postaların ve diğer bilgilerin iletilmesini geçici olarak durdurmak veya pil ömründen tasarruf etmek için Anında İlet seçeneğini kapatmak isteyebilirsiniz.

Anında İlet seçeneği kapalıyken ya da anında ilet özelliğini desteklemeyen hesaplarda, veriler hâlâ alınabilir (bir başka deyişle, iPhone sunucusu denetleyip yeni bilgiler olup olmadığını görebilir). Verinin hangi sıklıkta isteneceğini belirlemek için, Yeni Verileri Al ayarını kullanın. En iyi pil ömrü için, çok sık alma ayarını kullanmayın.

Anında İlet seçeneğini açma: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Yeni Verileri Al öğelerini seçin ve sonra açmak için Anında İlet seçeneğine dokunun.

Veri alma sıklığını ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Yeni Verileri Al öğelerini seçin ve sonra tüm hesaplar için istediğiniz veri alma sıklığını seçin.

Pil ömründen tasarruf etmek için, verileri daha uzun aralıklarla alın.

"Anında İlet" seçeneğini "Kapalı" olarak (veya Yeni Verileri Al ekranında "Alma" seçeneğini "Elle" olarak) ayarlama, her bir hesapta yaptığınız ayarları geçersiz kılar.

Mail

Mail ayarları, iPhone'da ayarlamış olduğunuz tüm hesaplara (belirtildiği yerler dışında) uygulanır.

Yeni posta veya giden posta için uyarı sesleri çalınması seçeneğini açmak ya da kapatmak istiyorsanız, Sesler ayarlarını kullanın.

iPhone'da gösterilen iletilerin sayısını ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Göster öğelerini seçip sonra bir ayar seçin.

Son 25, 50, 75, 100 veya 200 iletiyi görmeyi seçebilirsiniz. Mail uygulamasındayken daha fazla ileti indirmek için, gelen kutunuzun altına kaydırın ve Daha Fazla İleti Yükle düğmesine dokunun.

Not: Microsoft Exchange hesapları için, "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçip bir Exchange hesabı seçin. "Mail Eşzamanlama" düğmesine dokunup kaç günlük postaları sunucuyla eşzamanlamak istediğinizi seçin.

İleti listesinde her bir iletinin kaç satırının gösterileceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Önzileme öğelerini seçin ve sonra da bir ayar seçin.

Her bir ileti için sıfırla beş satır arasında bir bölümü görmeyi seçebilirsiniz. Böylece, posta kutusundaki ileti listesini tarayıp her iletinin ne hakkında olduğu konusunda fikir edinebilirsiniz.

İletiler için en küçük font puntosunu ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > En Küçük Punto öğelerini seçin, sonra da Küçük, Orta, Büyük, Çok Büyük ya da En Büyük seçeneğini seçin.

iPhone'un ileti listelerinde Kime ve Bilgi etiketlerini gösterip göstermeyeceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve sonra Kime/Bilgi Etiketi seçeneğini açın ya da kapatın.

Kime/Bilgi Etiketi seçeneği açıksa; listedeki her bir iletinin yanındaki **To** veya **Cc**, iletinin doğrudan size mi gönderildiğini yoksa bilgi amaçlı bir kopyasının mı gönderildiğini gösterir.

iPhone'u iletiyi silmek istediğinizi doğrulatacak şekilde ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve Mail ayarlarında Silmeden Önce Sor seçeneğini açın ya da kapatın.

iPhone'un uzaktaki görüntüleri otomatik olarak yükleyip yüklemeyeceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve Uzaktaki Görüntüler seçeneğini açın ya da kapatın.

E-posta iletilerinin konu gruplarına göre düzenlenip düzenlenmeyeceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve Konu Grupları seçeneğini açın ya da kapatın.

iPhone'un gönderdiğiniz her iletinin bir kopyasını size gönderip göndermeyeceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçin ve sonra Kendime Gizli Kopya seçeneğini açın ya da kapatın.

İletilerinize imza ekleme: "Mail, Kişiler, Takvimler" > İmza öğelerini seçip bir imza yazın.

iPhone'u, gönderdiğiniz her iletinin altına bir imza (örneğin en beğendiğiniz söz veya adınız, ünvanınız ve telefon numaranız gibi) ekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Saptanmış e-posta hesabını ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Saptanmış Hesap öğelerini seçip bir hesap seçin.

Bu ayar; başka bir iPhone uygulamasında bir ileti yarattığınızda (örneğin Fotoğraflar uygulamasından bir fotoğraf gönderme veya Harita uygulamasında bir işletmenin e-posta adresine dokunma gibi), e-posta iletisinin hangi hesabınızdan gönderileceğini belirler. İletiyi başka bir hesaptan göndermek için, iletideki Kimden alanına dokunun ve başka bir hesap seçin.

Kişiler

Kişileri sıralama düzenini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" öğesini seçip Kişiler öğesinin altındaki Sıralama düğmesine dokunun ve şunlardan birini yapın:

- *Önce ada göre sıralamak için*, Ad, Soyad düğmesine dokunun.
- *Önce soyada göre sıralamak için*, Soyad, Ad düğmesine dokunun.

Kişileri görüntüleme düzenini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçip sonra Kişiler ögesinin altındaki Görüntüleme düğmesine dokunun ve şunlardan birini yapın:

- İlk önce adı göstermek için, Ad, Soyad düğmesine dokunun.
- İlk önce soyadı göstermek için, Soyad, Ad düğmesine dokunun.

Kişileri SIM karttan aktarma (GSM modellerinde): "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçin ve sonra SIM'deki Kişileri Aktar düğmesine dokunun.

SIM kart üzerindeki kişi bilgileri iPhone'a aktarılır. MobileMe, Microsoft Exchange veya bir CardDAV hesabı için Kişiler seçeneği etkinleştirilmediyse, SIM kişilerini hangi hesaba eklemek istediğinizi seçmeniz istenir.

Takvimler

Toplantı daveti aldığınızda uyarı sesi çalınmasını ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçin ve açmak için Takvim ögesinin altındaki "Yeni Davet Uyarıları" düğmesine dokunun.

iPhone'daki takvim etkinliklerinizin geçmişte ne zamandan itibaren gösterileceğini ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Eşzamanla öğelerini seçin ve daha sonra bir süre seçin.

Takvimler için saat dilimi desteğini açma: "Mail, Kişiler, Takvimler" > Saat Dilimi Desteği öğelerini seçin ve sonra Saat Dilimi Desteği seçeneğini açın. Saat Dilimi düğmesine dokunduktan sonra büyük bir şehrin adını girerek takvimler için bir saat dilimi seçin.

Takvim, Saat Dilimi Desteği seçeneği açıkken; etkinlik tarihlerini ve saatlerini, seçtiğiniz şehrin saat dilimine göre gösterir. Saat Dilimi Desteği seçeneği kapalıyken ise; etkinlikleri, sizin o anki konumunuzun ağ saati tarafından belirlenen saat dilimine göre gösterir.

Saptanmış takvimi ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçin ve Takvim ögesinin altında, yeni etkinliklerin saptanmış takvimini seçmek için Saptanmış Takvim'e dokunun. Bu ayar, iPhone ile birden fazla takvim eşzamanlanırken görünür.

Önemli: Bazı operatörler, bazı bölgelerde ağ saatini desteklemez. Seyahat ediyorsanız, iPhone etkinlikleri doğru yerel saatte göstermeyebilir ya da uyarıları doğru yerel saatte çalmayabilir. Doğru saati elle ayarlamak için, bakınız: "Tarih ve Saat" sayfa 217.

Notlar

Saptanmış Hesap ayarı, notları eşzamanlayan birden fazla hesap ayarladığınızda görünür.

Yeni notun hangi hesaba atanacağını ayarlama: "Mail, Kişiler, Takvimler" ögesini seçin ve Notlar'ın altındaki Saptanmış Hesap düğmesine dokunup bir hesap seçin.

Telefon

Gelen aramaları yönlendirmek, arama bekletmeyi açmak ya da kapatmak, parolanızı değiştirmek ve diğer şeyler için Telefon ayarlarını kullanabilirsiniz. Bazı ayarlar belirtildiği üzere yalnızca GSM modellerinde kullanılabilir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir. Ücretlendirme ve kullanılabilirlik hakkında bilgi için operatörünüze danışın.

FaceTime

FaceTime'ı etkinleştirme veya etkisizleştirme (iPhone 4): FaceTime'ı açın veya kapatın. FaceTime açıksa, telefon numaranız görüşme yaptığınız kişilerle paylaşılacaktır.

Arama Yönlendirme

Aramalarınızı yönlendirme(GSM modellerinde):

- 1 Telefon > Arama Yönlendirme öğelerini seçin ve Arama Yönlendirme seçeneğini açın.
- 2 "Yönlendir:" ekranında, aramaların yönlendirilmesini istediğiniz telefon numarasını girin.

CDMA modelinde aramaların nasıl yönlendirileceği de dahil olmak üzere arama yönlendirme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: "Arama Yönlendirme" sayfa 76.

Arama Bekletme

Arama bekletme özelliğini etkinleştirme ya da etkisizleştirme (GSM modellerinde): Telefon > Arama Bekletme öğelerini seçin ve sonra da Arama Bekletme seçeneğini açın ya da kapatın.

CDMA modelinde arama bekletmenin nasıl etkinleştirileceği veya etkisizleştirileceği de dahil olmak üzere arama bekletme hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: "Arama Bekletme" sayfa 76.

Numaramı Göster

Yaptığınız aramalarda numaranızın karşı tarafta gösterilmesini ya da gizlenmesini sağlama (GSM modellerde): Telefon > Numaramı Göster öğelerini seçin, sonra da Numaramı Göster seçeneğini açın ya da kapatın.

CDMA modelinde numaranızın karşı tarafta gösterilmesini ya da gizlenmesini nasıl sağlayacağınız da dahil olmak üzere arayan numara gösterimi hakkında daha fazla bilgi için, bakınız: "Arayan Numara Gösterimi" sayfa 77.

iPhone'u Bir Teletype (TTY) Makinesi ile Kullanma

Bazı ülkelerde veya bölgelerde, sağır veya işitme engelli kişiler mesaj yazıp okuyarak iletişim kurmak için Teletype (TTY) makineleri kullanırlar. Birçok ülkede ayrı olarak satın alınabilen iPhone TTY adaptörü kablonuz varsa, iPhone'u bir TTY makinesiyle kullanabilirsiniz. www.apple.com/store adresine gidin (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir) veya yerel Apple satıcınıza danışın.

iPhone'u bir TTY makinesine bağlama: Telefon ögesini seçip TTY seçeneğini açın. Daha sonra iPhone TTY adaptörünü kullanarak iPhone'u TTY makinenize bağlayın. TTY makinesini kullanma ile ilgili bilgi için, makinenizle birlikte gelen belgelere bakın. iPhone'un diğer erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi için, bakınız: Bölüm 29, "Erişilebilirlik," sayfa 251.

Yurt Dışından Arama

iPhone'u, başka bir ülkeden arama yaparken doğru alan kodunu ekleyecek şekilde ayarlama: Ayarlar bölümünde, Telefon düğmesine dokunun ve daha sonra Uluslararası Yardım seçeneğini açın. Bu; ülke kodunuzu veya başka herhangi bir alan kodunu eklemeye gerek kalmadan, kişilerinizdeki veya hızlı arama listenizdeki numaraları kullanarak kendi ülkenize arama yapabilmeyi sağlar. Uluslararası Yardım, yalnızca ABD'deki telefon numaraları için çalışır. Daha fazla bilgi için, bakınız: "iPhone'u Yurt Dışında Kullanma" sayfa 78.

Sesli Mesaj Parolanızı Değiştirme

Sesli mesaj parolası, diğer kişilerin sesli mesajlarınıza erişmesini engellemize yardımcı olur. Parolanızı yalnızca, başka bir telefondan mesajlarınızı dinlemek için aradığınızda girmeniz gerekir. iPhone'da sesli mesaj servisini kullanırken parola girmeniz gerekmez.

Sesli mesaj parolanızı değiştirme: Telefon > Sesli Mesaj Parolasını Değiştir öğelerini seçin.

SIM Kartınızı Kilitleme

SIM kartınızı kilitleyebilirsiniz (GSM modellerde); böylece Kişisel Kimlik Numarası (PIN) olmadan kullanılamaz. iPhone'u her kapatıp yeniden açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Bazı operatörler, iPhone'un kullanılabilmesi için SIM PIN numarası olmasını gerektirir.

Önemli: PIN numarasını üç kez yanlış girerseniz, SIM kartınızı yeniden etkinleştirmek amacıyla PUK (Kişisel Bloke Kaldırma Anahtarı) kodunuzu girmeniz gerekebilir. SIM kartının belgelerine bakın veya operatörünüze danışın. Bazı hücresel ağlar, SIM kart kilitliyse iPhone'dan gelen bir acil aramayı kabul etmeyebilir.

SIM PIN'ini açma veya kapatma:

- 1 Telefon > SIM PIN öğelerini seçin ve sonra da SIM PIN seçeneğini açın ya da kapatın.
- 2 Doğrulamak için PIN'inizi girin. Operatörünüzün atadığı PIN numarasını ya da operatörünüzün saptanmış PIN numarasını kullanın.

SIM kartınızın PIN numarasını değiştirme:

- 1 Telefon > SIM PIN öğelerini seçin.
- 2 SIM PIN seçeneğini açıp PIN'i Değiştir düğmesine dokunun.
- 3 O anki PIN'inizi girin ve sonra da yeni PIN'inizi girin.
- 4 Doğrulamak için yeni PIN'inizi yeniden girin, sonra da Bitti düğmesine dokunun.

Operatörünüzün Servislerine Erişme

Operatörünüze bağlı olarak, operatörünüzün servislerinden bazılarına doğrudan iPhone'dan erişebilirsiniz. Örneğin; fatura ücretinizi öğrenebilir, bilinmeyen numaralar servisini arayabilir veya kaç dakikanız kaldığını görüntüleyebilirsiniz.

Operatörünüzün servislerine erişme: Telefon ögesini seçin. Daha sonra aşağıya kaydırın ve operatörünüzün servislerine ait düğmeye dokununuz.

Fatura ücreti gibi bilgiler istediğinizde, operatörünüz bilgileri yazılı mesajla gönderebilir. Bu servislerin ücretli olup olmadığını öğrenmek için operatörünüze danışın.

Safari

Safari ayarları; Internet arama motorunuzu seçmenize, güvenlik seçeneklerini ayarlamana ve yazılım geliştiricisiyseniz hata ayıklama seçeneğini açmanıza olanak sağlar.

Genel

Arama motorunu seçme: Safari > Arama Motoru öğelerini seçin ve sonra da kullanmak istediğiniz arama motorunu seçin.

Safari'yi; kişi bilgilerini veya daha önce girdiğiniz adları ve parolaları ya da her ikisini birden kullanarak web formlarını otomatik olarak dolduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Otomatik doldurmayı etkinleştirme: Safari > Otomatik Doldur öğelerini seçtikten sonra şunlardan birini yapın:

- *Kişilerdeki bilgileri kullanmak için,* Kişi Bilgisini Kullan seçeneğini açın, daha sonra Bilgilerim'i seçip kullanmak istediğiniz kişiyi seçin.
Safari, web formlarındaki kişi alanlarını doldurmak için Kişiler'deki bilgileri kullanır.
- *Adlardaki ve parolalardaki bilgileri kullanmak için,* Ad ve Parola seçeneğini açın.
Bu özellik açıkken; Safari, ziyaret ettiğiniz web sitelerinde kullanılan adları ve parolaları anımsar ve web sitesini yeniden ziyaret ettiğinizde bilgileri otomatik olarak doldurur.
- *Tüm Otomatik Doldurma bilgilerini silmek için,* Tümünü Sil'e dokununuz.


Güvenlik

Saptanmış olarak Safari, web'in filmler, canlandırmalar ve web uygulamaları gibi bazı özelliklerini göstermeye ayarlıdır. iPhone'u Internet'teki olası güvenlik risklerinden korumaya yardımcı olması için, güvenlik ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını değiştirme: Safari ögesini seçtikten sonra şunlardan birini yapın:

- *Sahte olması muhtemel web sitelerini ziyaret ederken uyarı görüntülenmesi için,* Dolandırıcılık Uyarısı'nı açın.

Dolandırıcılık Uyarısı, sahte olması muhtemel Internet sitelerine karşı sizi korur. Şüpheli bir siteyi ziyaret ettiğinizde; Safari, sitenin şüpheli yapısı hakkında sizi uyarır ve sayfayı yüklemeyi engeller.

- *JavaScript'i etkinleştirmek ya da etkisizleştirmek için*, JavaScript'i açın ya da kapatın. JavaScript, web programcılarının sayfanın öğelerini denetlemesine izin verir; örneğin, JavaScript kullanan bir sayfa o anki tarih ve saati gösterebilir ya da bağlantılı bir sayfanın açılır pencerede gözükmesine neden olabilir.
- *Açılır pencereleri engellemek ya da izin vermek için*, Pencereleri Engelle seçeneğini açın ya da kapatın. Açılır pencereleri engelleme, yalnızca bir sayfayı kapattığınızda ya da adresini yazarak bir pencere açtığınızda gözüken açılır pencereleri engeller. Bir bağlantıya dokunduğunuzda açılan pencereler engellenmez.
- *Safari'nin çerezleri kabul edip etmeyeceğini ayarlamak için*, Çerezleri Kabul Et seçeneğine dokunup Asla, "Gidilenden" veya Her Zaman seçeneğini seçin. Çerez, bir web sitesinin onu yeniden ziyaret ettiğinizde sizi anımsayabilmesi için iPhone'a koyduğu bir parça bilgidir. Web sayfaları bu yolla, sağladığınız bilgilere dayanarak sizin için özelleştirilebilir. iPhone çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmadıkça bazı sayfalar doğru çalışmaz.
- *Bir veri tabanını temizlemek için*, Veri Tabanları seçeneğine dokunup daha sonra Düzenle düğmesine dokunun. Veri tabanının yanındaki  simgesine dokunun ve daha sonra Sil düğmesine dokunun. Bazı web uygulamaları, uygulama bilgilerini iPhone üzerinde saklamak için veri tabanlarını kullanır.
- *Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının tarihçesini temizlemek için*, Tarihçeyi Sil düğmesine dokunun.
- *Safari'deki tüm çerezleri temizlemek için*, Çerezleri Sil düğmesine dokunun.
- *Tarayıcı önbelleğini temizlemek için*, Önbelleği Sil düğmesine dokunun. Tarayıcı önbelleği, sayfaların içeriklerini saklar. Böylece sayfalar, onları bir sonraki ziyaret ettiğinizde daha hızlı açılır. Açtığınız bir sayfa yeni içeriği göstermiyorsa önbelleği temizlemek yardımcı olabilir.

Geliştirici

Konsol, web sayfası hatalarını çözenize yardımcı olabilir. Konsol seçeneği açıksa, bir web sayfası hatası oluştuğunda Konsol gözükür.

Hata ayıklama konsolunu açma ya da kapatma: Safari > Geliştirici öğelerini seçip Konsol seçeneğini açın ya da kapatın.

Mesajlar

SMS ve MMS mesajlarının ayarlarını düzenlemek için Mesajlar ayarlarını kullanın.

Not: Operatörünüz MMS'i desteklemiyorsa, MMS Mesajlaşma ve Konu Alanını Göster ayarları gözükmez.

Ana Ekran'da mesajların önizlemesini görüp görmeyeceğinizi seçme: Mesajlar ögesini seçip Önizlemeyi Göster seçeneğini açın ya da kapatın.

Mesaj uyarısının kaç kez gösterileceğini ayarlama (iOS 4.3): Mesajlar'ı seçin, daha sonra Uyarı Tonunu Çal düğmesine dokunun ve yanıt vermediğinizde uyarının kaç kez görüneceğini ayarlayın.

MMS mesajlaşmayı açma veya kapatma: Mesajlar ögesini seçip MMS Mesajlaşma seçeneğini açın ya da kapatın. MMS Mesajlaşma seçeneği kapalıysa, görüntü veya ses gibi MMS dosya ilişkilerini alamazsınız.

Grup Mesajlaşma seçeneğini açma veya kapatma: Mesajlar ögesini seçip Grup Mesajlaşma seçeneğini açın ya da kapatın. (Grup mesajlaşma bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir)

Gönderdiğiniz veya aldığınız iletiler için konu satırı gösterme: Mesajlar ögesini seçip Konu Alanını Göster seçeneğini açın.

Gönderdiğiniz veya aldığınız mesajlar için karakter sayısını gösterme: Mesajlar ögesini seçip Karakter Sayısı seçeneğini açın. Karakter sayısı; boşluklar, noktalama işaretleri ve satır sonları da dahil olmak üzere tüm karakterleri içerir ve mesajınız iki satırı aştığında siz yazarken görünür.

iPod

iPod'unuzda müzik çalma ve video oynatma ile ilgili ayarları düzenlemek için iPod ayarlarını kullanın.

Müzik

Müzik ayarları müzik parçalarını, podcast'leri ve sesli kitapları etkiler.

Karıştırmak İçin Salla seçeneğini açma ya da kapatma: iPod ögesini seçin ve sonra Karıştırmak İçin Salla seçeneğini açın ya da kapatın. Karıştırmak İçin Salla seçeneği açıkken, karıştırmak ve o an çalınan parçayı hemen değiştirmek için iPhone'u sallayabilirsiniz.

iTunes'u müzik parçalarını aynı ses düzeyinde çalacak şekilde ayarlama: iTunes'da; Mac kullanıyorsanız iTunes > Tercihler komutunu ya da PC kullanıyorsanız Edit > Preferences komutunu seçin. Daha sonra Çalma/Oynatma'yı tıklayın ve Ses Denetimi'ni seçin.

iPhone'u iTunes'un ses yüksekliği ayarlarını (Ses Denetimi) kullanacak şekilde ayarlama: iPod ögesini seçip Ses Denetimi seçeneğini açın.

iPhone'daki sesi özelleştirmek için ekolayzeri kullanma: iPod > EQ öğelerini seçip sonra bir ayar seçin.

Müzik ve videolar için ses yüksekliği sınırını ayarlama: iPod > Ses Sınırı öğelerini seçin ve en fazla ses yüksekliğini ayarlamak için sürgüyü sürükleyin.

Ayarın değiştirilmesini önlemek amacıyla bir kod atamak için Ses Sınırını Kilitle öğesine dokunun.

Ses yüksekliği sınırını ayarlama, yalnızca müziklerin (podcast'ler ve sesli kitaplar dahil) ve videoların (kiralanan filmler ve TV şovları dahil) ses yüksekliğini ve yalnızca kulaklıklar veya hoparlörler iPhone'un mikrofonlu kulaklık seti yuvasına bağlıyken sınırlar.

UYARI: İşitme kaybını önleme hakkında önemli bilgiler içeren *Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu* belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin.

Şarkı sözlerini ve podcast bilgilerini gösterme: iPod öğesini seçip Ayrıntılı Bilgiler seçeneğini açın.

Video

Video ayarları, video içeriklerine (kiralanan filmler ve TV şovları dahil) uygulanır. Önceden başlattığınız videoları oynatmayı sürdüreceğiniz yeri ayarlayabilir, altyazıları açabilir ya da kapatabilir ve videoları TV'nizde oynatacak şekilde iPhone'u ayarlayabilirsiniz.

Videoları oynatmanın sürdürüleceği yeri ayarlama: iPod > Oynatıma Başla öğelerini seçin, sonra da önceden izlemeye başladığınız videoların baştan mı yoksa bıraktığınız yerden mi sürdürülmesini istediğinizi seçin.

Gizli altyazıları açma ya da kapatma: iPod öğesini seçip Gizli Altyazılar seçeneğini açın ya da kapatın.

Not: Her video içeriği gizli altyazılar için kodlanmış değildir.

TV Çıkışı

iPhone'un videoları TV'nizde nasıl oynatacağını denetlemek için bu ayarları kullanın.

Geniş ekranı açma ya da kapatma: iPod öğesini seçip Geniş Ekran seçeneğini açın ya da kapatın.

TV sinyalinin NTSC veya PAL olarak ayarlama: iPod > TV Sinyali öğelerini seçin ve sonra NTSC veya PAL seçeneğini seçin.

NTSC ve PAL, TV yayın standartlarıdır. iPhone TV'ye Component AV kabloyla bağlıyken NTSC 480p/PAL 576p; Composite AV kabloyla bağlıyken NTSC 480i/PAL 576i görüntüler. TV'niz nerede satıldığına bağlı olarak NTSC veya PAL kullanıyor olabilir. Hangisini kullanacağınızdan emin değilseniz TV'nizle gelen belgelere bakın.

Videoları TV'nizde oynatmak amacıyla iPhone'u kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için, bakınız: "Videoları Televizyonda İzleme" sayfa 112

Fotoğraflar

Slayt Sunusu

Slayt sunularının fotoğraflarınızı nasıl görüntüleyeceğini belirtmek için Slayt Sunusu ayarlarını kullanabilirsiniz.

Her bir slaytın gösterilme süresini ayarlama: Fotoğraflar > Her Bir Slayt Süresi öğelerini seçin ve sonra da süreyi seçin.

Geçiş efektini ayarlama: Fotoğraflar > Geçiş öğelerini seçip sonra bir geçiş efekti seçin.


Slayt sunularının yinelenip yinelenmeyeceğini ayarlama: Fotoğraflar öğesini seçip Yineleme seçeneğini açın ya da kapatın.

Fotoğrafları rasgele veya sırayla gözükecek şekilde ayarlama: Fotoğraflar öğesini seçip Karıştırma seçeneğini açın ya da kapatın.

HDR

iPhone 4 üzerindeki HDR ayarı, HDR açıkken fotoğrafın HDR sürümüne ek olarak normal olarak pozlandırılmış fotoğrafın da kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçmenizi sağlar. Bakınız: "Fotoğraf Çekme ve Video Kaydı Yapma" sayfa 139.

Fotoğrafların hem normal olarak pozlandırılmış sürümünün hem de HDR sürümünün kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçme (iPhone 4): Ayarlar'da Fotoğraflar'ı seçin ve daha sonra Normal Fotoğraflı Tut seçeneğini açın veya kapatın. Ayar kapalıysa, fotoğrafın yalnızca HDR sürümü kaydedilir.

Her iki sürümü de kaydederseniz, denetimler görünür olduğunda HDR fotoğrafın sol üst köşesinde  HDR simgesi görünür.

Notlar

Notlarınızı görüntülemek için kullanılan fontu değiştirmek ve iPhone'da eklediğiniz notların saptanmış hesabını ayarlamak için Notlar ayarlarını kullanın.

Fontu değiştirme: Notlar'ı seçin ve daha sonra kullanmak istediğiniz fontu seçin.

Yeni notlar için saptanmış hesabı ayarlama: Notlar'ı seçin ve Saptanmış Hesap düğmesine dokunun. Daha sonra bir hesap seçin veya iPhone'da eklediğiniz notların herhangi bir hesapla eşzamanlanmasını istemiyorsanız iPhone'umda düğmesine dokunun.

Store

Bir Apple hesabına giriş yapmak, yeni bir Apple hesabı yaratmak veya var olan hesabı düzenlemek için Store ayarlarını kullanın. Birden fazla Apple hesabınız varsa, bir hesaptan çıkıp diğerine giriş yapmak için Store ayarlarını kullanabilirsiniz.

Saptanmış olarak Store ayarlarında görünen Apple hesabı, iPhone'u bilgisayarınızla eşzamanlarken giriş yapmış olduğunuz Apple hesabıdır.

Bir Apple hesabına giriş yapma: Store ögesini seçin, Giriş Yap düğmesine dokunun, daha sonra Mevcut Apple Kimliğini Kullan düğmesine dokunup Apple kimliğinizi ve parolanızı girin.

Hesap bilgilerinizi görüntüleme ve düzenleme: Store ögesini seçin, Apple kimliğinize ve daha sonra Apple Kimliğini Göster düğmesine dokunun. Düzenlemek istediğiniz öğeye dokunun. Hesap parolanızı değiştirmek için, Apple Kimliği alanına dokunun.

Farklı bir Apple kimliği kullanarak giriş yapma: Store ögesini seçin, Çıkış Yap düğmesine ve daha sonra Giriş Yap düğmesine dokunun.

Yeni bir Apple kimliği yaratma: Store ögesini seçin, Giriş Yap düğmesine dokunun ve daha sonra Yeni Apple Kimliği Yarat düğmesine dokunup ekrandaki yönergeleri izleyin.

Nike + iPod

Nike + iPod uygulamasını etkinleştirmek ve özelleştirmek için Nike + iPod ayarlarını kullanın. Bakınız: Bölüm 27, "Nike + iPod," sayfa 240.



Kiřiler Hakkında

Kiřiler, dostlarınızı ve iř arkadaşlarınızı aramanızı ve onlara e-posta veya mesaj göndermenizi kolaylařtırır. Doğrudan iPhone üzerinde kiři bilgileri ekleyebilir ya da bilgisayarınızdaki uygulamalarda bulunan kiřilerle eřzamanlayabilirsiniz. Kiřiler (Contacts) özellięi etkinleřtirilmiř bir MobileMe veya Microsoft Exchange hesabınız ya da desteklenen bir CardDAV hesabınız varsa, iPhone'u bilgisayarınıza baęlamanaız gerek kalmadan kiřileri kablosuz olarak eřzamanlayabilirsiniz.

Kiřiler'i Ana Ekran'dan ya da Telefon uygulamasından aabilirsiniz.

Kiři Ekleme

iPhone'a kiřileri řu řekillerde ekleyebilirsiniz:

- iTunes'da, kiřileri Google veya Yahoo! ile ya da bilgisayarınızdaki uygulamalarla eřzamanlayabilirsiniz (bakınız: "iTunes'daki iPhone Ayarları Bölümleri" sayfa 58)
- iPhone'da, Kiřiler seeneęi etkinleřtirilmiř olarak MobileMe veya Microsoft Exchange hesabı ayarlayabilirsiniz (bakınız: "MobileMe Hesaplarını Ayarlama" sayfa 27 veya "Microsoft Exchange Hesaplarını Ayarlama" sayfa 28)
- Kiřiler seeneęi etkinleřtirilmiř bir Exchange hesabı ayarlayan bir profil yükleyebilirsiniz (www.apple.com/iphone/business adresine gidin)
- iPhone'da bir LDAP veya CardDAV hesabı ayarlayabilirsiniz
- Kiřileri doğrudan iPhone üzerinde girebilirsiniz
- Kiřileri SIM karttan aktarabilirsiniz (GSM modellerinde)

Ekleyebileceęiniz kiři sayısını sınırlayan tek řey iPhone'un bellek miktarıdır.

Bir LDAP veya CardDAV hesabı ayarlama:

- 1 Ayarlar'da "Mail, Kiřiler, Takvimler"e dokunun ve daha sonra Hesap Ekle'ye dokunun.

- 2 Diđer'e dokunun, daha sonra LDAP Hesabı Ekle'ye veya CardDAV Hesabı Ekle'ye dokunun.
- 3 Hesap bilgilerinizi girin, hesabı dođrulamak için Sonraki düđmesine dokunun.
- 4 Kaydet düđmesine dokunun.

Bir LDAP hesabı ayarladığınızda, şirketinizin veya kurumunuzun LDAP sunucusundaki kişileri görüntüleyebilir ve arayabilirsiniz. Sunucu, Kişiler'de yeni bir grup olarak görünür. LDAP kişileri iPhone'a indirilmediđi için, İnternet bağlantısı olmadan onları görüntüleyemezsiniz. Belirli hesap ayarları ve diđer gereksinimler için (VPN gibi) sistem yöneticinize danışın.

Bir CardDAV hesabı ayarladığınızda, hesabınızdaki kişiler iPhone ile kablosuz olarak eşzamanlanır. Eđer destekleniyorsa, şirketinizin veya kurumunuzun CardDAV sunucusundaki kişilerde arama da yapabilirsiniz.

Başka bir telefonun SIM kartındaki kişileri aktarma (yalnızca GSM modellerinde): Ayarlar bölümünde, "Mail, Kişiler, Takvimler" düđmesine ve sonra da SIM'deki Kişileri Aktar düđmesine dokunun.

SIM kart üzerindeki kişi bilgileri iPhone'a aktarılır. Hem MobileMe hem de Microsoft Exchange için Kişiler seçeneđini etkinleştirdiyse, SIM kişilerini hangi hesaba eklemek istediđinizi seçmeniz istenir.

Önemli: iPhone, kişileri SIM kartında saklamaz.

Kişilerde Arama Yapma

iPhone üzerindeki kişilerinize ada göre, soyada göre ve şirket adına göre arama yapabilirsiniz. iPhone'da ayarlanmış bir Microsoft Exchange hesabınız varsa; şirketinizdeki kişileri, kurumsal Genel Adres Listesi'nde (GAL) de aratabilirsiniz. iPhone'da bir LDAP hesabınız varsa; şirketinizin LDAP sunucusundaki kişilerde arama yapabilirsiniz. Bir CardDAV hesabınız varsa, iPhone ile eşzamanlanan kişilerde ya da desteklenen bir CardDAV sunucudaki aranabilir kişilerde arama yapabilirsiniz.

Ad, soyad ve şirket adı alanlarında arama yapabilirsiniz. Siz arama alanına metin yazdıkça, yazılanlarla eşleşen kişiler anında görünür.

Kişilerde arama yapma: Kişiler bölümünde, herhangi bir kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama metninizi girin. (Listenin en başına hızlı bir şekilde kaydırmak için, durum çubuđuna dokunun.)

Genel Adres Listesi'nde (GAL) arama yapma: Gruplar'a dokunun, listenin altındaki Rehberler'e dokunun ve sonra arama metninizi girin.

GAL kişilerini düzenleyemez ya da iPhone'a kaydedemezsiniz.

LDAP sunucusunda arama yapma: Gruplar'a ve sonra LDAP sunucu adına dokunun, sonra da arama metninizi girin.

LDAP kişilerini düzenleyemez ya da iPhone'a kaydedemezsiniz.

CardDAV sunucusunda arama yapma: Gruplar'a dokunun, listenin altındaki aranabilir CardDAV grubuna dokunun ve sonra arama metninizi girin.

Sunucu üzerindeki aranabilir CardDAV kişilerini düzenleyemezsiniz ama iPhone üzerindeki eşzamanlanmış CardDAV kişilerini düzenleyebilirsiniz.

Ana Ekran'dan yapılan aramalara kişiler de dahil edilir. Bakınız: "Arama Yapma" sayfa 46.

iPhone'daki Kişileri Yönetme

iPhone'a kişi ekleme: Kişiler'e dokunun ve + simgesine dokunun.

Kişiyi silmek için

Kişiler'de bir kişi seçip Düzenle düğmesine dokunun. Aşağıya kaydırın ve Kişiyi Sil düğmesine dokunun.

Sayısal klavyeyi kullanarak kişi eklemek için

Klavye'ye dokunun, bir telefon numarası girin ve sonra + simgesine dokunun. Yeni Kişi Yarat düğmesine dokunun ve arayan kişiye ait bilgileri girin ya da "Var Olan Kişiyi Ekle" düğmesine dokunup bir kişi seçin.

Telefon numarasına iki saniyelik bir kısmı duraklama girmek için

+** simgesine dokunun, sonra da Duraklat düğmesine dokunun. Örneğin; bir telefon sistemi, dahili bir numarayı girmeden önce birkaç durak süresince beklenmesini gerektirebilir. Numara kaydedildiğinde, duraklar virgül olarak gözüktür.

Numaraya zorunlu bir duraklama eklemek için


+** simgesine dokunun, sonra da Beklet düğmesine dokunun. Numara kaydedildiğinde, zorunlu duraklar noktalı virgül olarak gözüktür. iPhone, numarayı ararken noktalı virgüle geldiğinde duraklar ve devam etmek için Çevir düğmesine dokunmanızı bekler.

Son arayanlardan birinin telefon numarasını kişilerinize eklemek için


Son Aramalar'a dokunup numaranın yanındaki + simgesine dokunun. Daha sonra Yeni Kişi Yarat düğmesine dokunun ya da "Var Olan Kişiyi Ekle" düğmesine dokunup bir kişi seçin.

Kişi bilgilerini düzenleme: Bir kişi seçip Düzenle düğmesine dokunun.

- **Bilgi ekleme:** Boş bir alanı doldurun.
- **Adres ekleme:** + Yeni Adres Ekle'ye dokunun.
- **Gözükmeyen bir alanı ekleme:** + Alan Ekle'ye dokunun.
- **Kişi için olan zil sesini değiştirme:** Zil sesi alanına dokunun ve daha sonra bir zil sesi seçin. Sesler ayarında belirtilen saptanmış zil sesini kullanmak için, Saptanmış'ı seçin.

- **Bir öğeyi silme:**  simgesine dokunun ve daha sonra Sil'e dokunun. Etikete dokunup farklı birini seçerek alan etiketlerini değiştirebilirsiniz. Özel etiket yaratmak için, listenin altına kaydırın ve Özel Etiket Ekle'ye dokunun.

Kişileri hem bilgisayarınızdan hem de kablosuz olarak eşzamanlıyorsanız, birleştirilmiş tek bir kişi yaratmak amacıyla kişileri bağlayabilirsiniz.

Bir kişiyi bağlama: Düzenleme modunda,  Kişiyi Bağla'ya dokunun ve daha sonra bir kişi seçin.

Bakınız: "Birleşik Kişiler" sayfa 238.

Bir kişiye fotoğraf atama:


- 1 Kişiler düğmesine dokunun ve sonra bir kişi seçin.
- 2 Düzenle düğmesine ve sonra da Foto Ekle düğmesine dokunun ya da var olan fotoğrafa dokunun.
- 3 Fotoğraf Çek düğmesine dokunun ve kamerayla bir fotoğraf çekin. Ya da Var Olan Fotoğrafları Seç düğmesine dokunup bir fotoğraf seçin.
- 4 Fotoğrafları istediğiniz gibi sürükleyip ölçekleyin.
- 5 Kullan (yeni fotoğraf) veya Seç (var olan fotoğraf) düğmesine dokunun.


Kişilerdeki Bilgileri Kullanma

Bir kişinin Bilgi ekranındaki bilgileri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak
- Kişinin adresine gönderilmek üzere Mail içinde bir ileti yaratmak
- Kişinin ana sayfasını Safari'de açmak
- Kişinin adresinin konumunu Harita'da açmak ve yol tarifi almak
- Kişiyi mesaj göndermek
- Kişinin bilgilerini başkalarıyla paylaşmak
- Kişinin telefon numarasını Hızlı Arama listenize eklemek
- FaceTime görüntülü arama yapmak

Kişinin bilgi ekranını kullanma: Kişiler düğmesine dokunup bir kişi seçin. Sonra da bir öğeye dokunun.

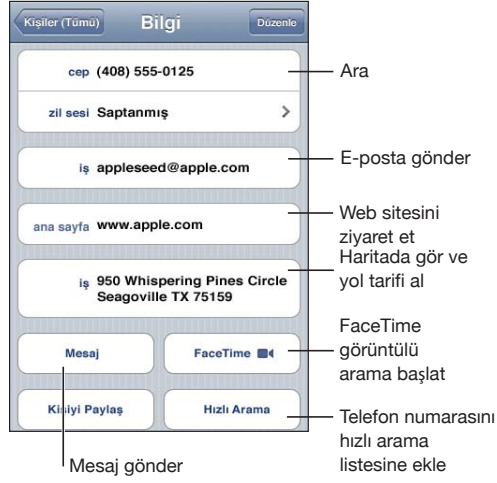

Telefon numarasının yanındaki yıldız simgesi, numaranın hızlı arama listenizde olduğunu gösterir. Kişiyi daha önce bir FaceTime görüşmesi yaptıysanız FaceTime düğmesinde  görünür.

Kendi telefon numaranızı görme: Kişiler düğmesine dokunun ve listenin en başına kaydırın. (Bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir.)

Birleşik Kişiler


Kişiler verisini birden fazla hesap ile eşzamanladığınızda, aynı kişi için birden fazla hesapta girişiniz mevcut olabilir. iPhone'daki Kişiler (Tümü) listesinde gereksiz bilgilerin görünmesini engellemek için, aynı ada ve soyada sahip kişiler birbirine bağlanır ve listenizde tek bir *birleşik kişi* olarak görüntülenir (farklı ikinci adlara sahip olmadıkları sürece). Birleşik kişi bilgilerini görüntülediğinizde, ekranın en üstündeki başlık bölümünde Birleşik Bilgi ifadesi görünür. Birleşik kişiler, yalnızca Kişiler (Tümü) listesinde görünürler.




Birleşik kişilerin kaynak hesapları, ekranın alt bölümünde Bağlı Kartlar altında görünür.



Kaynak hesaptaki kişi bilgilerini görüntüleme: Kaynak hesaplardan birine dokununuz.

Kişinin bağlantısını silme: Düzenle'ye dokununuz,  simgesine dokununuz ve sonra Bağlantıyı Kaldır'a dokununuz.

Bir kişiyi bağlama: Düzenle düğmesine dokunun, sonra  simgesine dokunup bir kişi seçin.

Farklı adlara veya soyadlara sahip kişileri bağlarsanız, o kişilerin adları değişmez ama birleşik kartta yalnızca bir ad görünür. Birleşik kartı görüntülerken hangi adın görüneceğini seçmek için, tercih ettiğiniz ada sahip bağlı karta dokunun ve daha sonra Birleştirilmiş Kart İçin Bu Adı Kullan düğmesine dokunun.

Bağlı kişiler birleştirilmezler. Birleşik kişi bilgisini düzenlemediğiniz sürece, kaynak hesaptaki kişiler ayrı kalırlar ve değiştirilmezler. Birleşik kişi için bir bilgiyi değiştirirseniz, değişiklikler o bilginin mevcut olduğu her bir kaynağa kopyalanır. Birleşik kişi için bilgi eklerseniz, o bilgi her bir kaynak hesaptaki kişiye de eklenir.

Belirli bir kaynak hesapta görüntülendiğinde (Kişiler (Tümü) listesinde değil de), bağlantılı kişi bilgileri o kişinin Bilgi ekranının alt kısmında da görünerek Birleşik Bilgi ekranını ve diğer kaynak hesapların her birindeki bağlı kişiyi görmenize olanak tanır.



Nike + iPod'u Etkinleştirme

Nike + iPod uygulaması Ayarlar'da açıldıktan sonra Ana Ekran'da gözükür. Nike + iPod uygulaması, Nike + iPod algılayıcısıyla (ayrı satılır) birlikte bir koşu veya yürüme sırasında hızınız, mesafeniz, harcadığınız süre ve yaktığınız kaloriler hakkında sesli geri bildirim sunar. Antrenman bilgilerinizi; ilerlemenizi takip edebileceğiniz, hedefler koyabileceğiniz ve iddialara katılabileceğiniz nikeplus.com adresine gönderebilirsiniz.



Nike + iPod'u açma veya kapatma: Ayarlar'da, Nike + iPod'u seçin ve Nike + iPod'u açın veya kapatın. Nike + iPod açıkken, uygulama simgesi Ana Ekran'da gözükür.

Nike + iPod'u ayarlama ve kullanma hakkında bilgi için Nike + iPod belgelerine bakın.

Algılayıcıya Bağlanma

İlk kez antrenmanı başlattığınızda, algılayıcınızı etkinleştirmeniz istenir; böylece algılayıcı ile iPhone otomatik olarak bağlanır. iPhone'u bir algılayıcıya bağlamak için Nike + iPod ayarlarını da kullanabilirsiniz.

Nike + iPod, aynı anda yalnızca bir algılayıcıya bağlanabilir. Farklı bir algılayıcı kullanmak için, Nike + iPod ayarlarını kullanarak yeni algılayıcıya bağlanın.

Algılayıcıyı iPhone'a bağlama:

- 1 Nike + iPod algılayıcısını ayakkabınıza yerleştirin.
- 2 iPhone'daki Ayarlar bölümünde, Nike + iPod > Algılayıcı'yı seçin.
- 3 Yenisine Bağlan düğmesine dokunun ve sonra talimata göre yürüyün.
- 4 Algılayıcı bağlandığında Bitti düğmesine dokunun.

Nike + iPod ile Antrenman Yapma

Nike + iPod'u etkinleştirdikten ve Nike + iPod algılayıcısını Nike+ ile kullanılabilen ayakkabınıza taktıktan sonra, Nike + iPod'u antrenmanlarınız için kullanabilirsiniz.

Nike + iPod'u kullanarak antrenman yapma:

- 1 iPhone'daki Nike + iPod bölümünde, Antrenmanlar'a dokunun ve bir antrenman türü seçin.
- 2 Antrenmana bağlı olarak; bir süre, mesafe veya kalori hedefi ayarlamanız gerekebilir.
- 3 Bir liste seçin veya başka bir ses seçimi yapın ve daha sonra antrenmanınızı başlatın.
- 4 Antrenmanınızı bitirdiğinizde, Antrenmanı Bitir düğmesine dokunun.

Sesli geri bildirim açmak veya diğer seçenekleri ayarlamak için, bakınız: "Nike + iPod Ayarları" sayfa 242.

Antrenmanları Nikeplus.com'a Gönderme

Bir antrenmandan sonra iPhone'u iTunes'a ilk bağlayışınızda; iPhone'u eşzamanladığınızda antrenmanlarınızın Nike+'a otomatik olarak gönderilmesini isteyip istemediğiniz sorulur. O anki antrenmanınızı nikeplus.com'a göndermek ve iTunes'u, iPhone iTunes ile her eşzamanlamanızda antrenmanları otomatik olarak göndermeye ayarlamak için Gönder'i tıklayın.

Gönderme'yi tıklarsanız, daha sonra iTunes'u bunu yapmaya ayarlayabilirsiniz.

iTunes'u, iPhone iTunes ile eşzamanlandığında antrenmanları nikeplus.com'a otomatik olarak göndermeye ayarlama:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

- 2 iTunes'da ekranın üst bölümündeki Nike + iPod'u tıklayın ve daha sonra "Antrenman verisini nikeplus.com'a otomatik olarak gönder" ögesini seçin.
- 3 "nikeplus.com'u Ziyaret Et"i tıklayın veya görünen sorgu kutusunda Ziyaret Et'i tıklayın.
- 4 "Save Your Runs" düğmesini tıklayın ve oturum açın veya henüz yapmadıysanız kayıt olun.

iPhone'daki antrenman verilerini nikeplus.com'a kablosuz olarak gönderme:

- 1 iPhone'daki Nike + iPod bölümünde Tarihçe düğmesine dokunun.
iPhone'un Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 2 "Nike+'a Gönder" düğmesine dokunun.
- 3 E-posta adresinizi ve nikeplus.com hesabınızın parolasını girin ve daha sonra "Login to Nike +" düğmesine dokunun.

Henüz bir nikeplus.com hesabınız yoksa, "Join Nike+ " düğmesine dokunarak bir hesap ayarlayın.

Antrenmanlarınızı nikeplus.com'da görmek için, hesabınızda oturum açın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Nike + iPod'u Ayarlama

Nike + iPod'u, henüz tamamladığınız bir antrenmanı kullanarak ayarlayabilirsiniz. Yalnızca çeyrek millik (yaklaşık 400 metre) veya daha uzun antrenmanları ayarlayabilirsiniz.

iPhone'u ayarlama:

- 1 Bilinen bir mesafeyi koşun veya yürüyün ve daha sonra Antrenmanı Bitir düğmesine dokunun.
- 2 Ayarla düğmesine dokunun, sonra mesafeyi girip Bitti düğmesine dokunun.

Nike + iPod'u saptanmış ayarlama: Ayarlar'da, Nike + iPod'u seçin ve sonra Ayarlamayı Sıfırla düğmesine dokunun.

Nike + iPod Ayarları

Ayarlar'da, Nike + iPod uygulamasını etkinleştirmek ve ayarlarını düzenlemek için Nike + iPod'u seçin.

Bir PowerSong seçme: PowerSong'u seçip müzik arşivinizden bir parça seçin.

Sesli geri bildirim açma ya da kapatma: Sesli Geri Bildirim'i seçip antrenmanınıza eşlik edecek bir bay veya bayan sesi seçin ya da sesli geri bildirim kapatmak için Kapalı'yı seçin.

Bir mesafe tercihi ayarlama: Mesafe'yi seçin, daha sonra antrenman mesafenizin ölçüleceği Mil veya Kilometre seçeneğini seçin.

Ağırlığınızı ayarlama: Ağırlık'ı seçin, daha sonra ağırlığınızı girmek için yukarıya veya aşağıya itin.

Ekran yönünü ayarlama: Ekranı Kilitle'yi seçin, daha sonra bir ekran yönü tercihi seçin.

Nike + iPod algılayıcısını ayarlama: Algılayıcı'yı seçin, daha sonra algılayıcınızı (ayrı satılır) ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Nike + iPod'u kablosuz olarak denetlemek için Nike+ uyumlu bir uzaktan kumanda (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, onu iPhone üzerinde ayarlamanız gerekir.

Nike + iPod uzaktan kumandasını ayarlama: Uzaktan Kumanda'yı seçin, daha sonra uzaktan kumandanızı (ayrı satılan üçüncü parti ürün) ayarlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Nike + iPod'u saptanmış ayarlama sıfırlama: Ayarlamayı Sıfırla düğmesine dokunun.

iBooks uygulamasını indirmek ve iBookstore'u kullanmak için, İnternet bağlantısına ve bir Apple hesabına gereksiniminiz vardır. Apple hesabınız yoksa veya başka bir Apple hesabını kullanarak satın almak istiyorsanız, Ayarlar > Store bölümüne gidin. Bakınız: "Store" sayfa 232.

Kitapları ve PDF'leri Eşzamanlama

Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi iPhone ile bilgisayarınız arasında eşzamanlamak için iTunes'u kullanabilirsiniz. iPhone bilgisayarınıza bağlıyken, Kitaplar bölümü eşzamanlamak istediğiniz öğeleri seçmenizi sağlar.

iBookstore'dan indirdiğiniz veya satın aldığınız kitapları eşzamanlayabilirsiniz. DRM koruması olmayan ePub kitapları ve PDF'leri de iTunes arşivinize ekleyebilirsiniz. ePub ve PDF biçiminde kitaplar sunan birçok web sitesi vardır.

Bir ePub kitabı veya PDF'i iPhone ile eşzamanlama: Kitabı veya PDF'i bilgisayarınızı kullanarak indirin. Daha sonra iTunes'da, Dosya > Arşive Ekle komutunu seçip dosyayı seçin. iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın, iTunes'un Kitaplar bölümünde kitabı veya PDF'i seçin, daha sonra iPhone'u eşzamanlayın.

PDF, Kitaplar bölümünde görünmüyorsa iTunes'da türünü değiştirmeniz gerekir. PDF'i bulmak için iTunes arşivinizde arama yapın, onu seçip daha sonra Dosya > Bilgi Ver komutunu seçin. Dosya bilgileri penceresinin Seçenekler bölümünde, Ortam Türü açılır menüsünden Kitap seçeneğini seçin ve daha sonra Tamam'ı tıklayın.

iBookstore'u Kullanma

iBooks uygulamasında, iBookstore'u açmak için Store'a dokunun. Orada; seçme kitapları veya çok satanları tarayabilir ve kitapları yazara ya da konuya göre tarayabilirsiniz. Beğendiğiniz bir kitap bulduğunuzda, onu satın alıp indirebilirsiniz.

Not: iBookstore'un bazı özellikleri bazı yerlerde kullanılamayabilir.

Daha fazla bilgi alma: iBookstore'da; kitabın özetini okuyabilir, yorumları okuyabilir veya yorum yazabilir ve satın almadan önce kitabın örneğini indirebilirsiniz.

Kitabı satın alma: İsteddiğiniz kitabı bulun, ücrete dokunun, daha sonra Buy Now düğmesine dokunun. Apple hesabınıza giriş yapın, daha sonra Tamam düğmesine dokunun. Bazı kitaplar ücretsiz indirilebilir.


Satın alınanların ücreti Apple hesabınızdan karşılanır. Sonraki onbeş dakika içinde başka şeyler satın alırsanız parolanızı yeniden girmeniz gerekmez.

Daha önce satın aldığınız bir kitabı yeniden indirmek istiyorsanız, iBookstore'da Purchases düğmesine dokunun ve kitabı listede bulun. Daha sonra Redownload düğmesine dokunun.

Satın aldığınız kitaplar, iPhone'u bilgisayarınızla bir sonraki eşzamanlayışınızda iTunes arşivinize aktarılır. Bu, kitabı iPhone'dan silmeniz durumunda yedeğine sahip olmanızı sağlar.

Kitapları Okuma

Bir kitabı okumak kolaydır. Kitap rafına gidin ve okumak istediğiniz kitaba dokunun. Aradığınız kitabı görmüyorsanız, diğer koleksiyonlara gitmek için ekranın en üstünde bulunan o anki koleksiyonun adına dokunun.

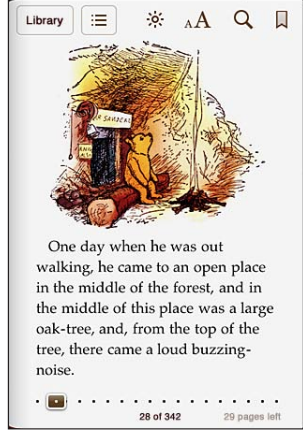

Sayfaları çevirme: Sayfanın sağ veya sol marjının yakınına dokunun ya da sola veya sağa itin. Sol marja dokunduğunuzda sayfanın çevrileceği yönü değiştirmek için, Ayarlar > iBooks bölümüne gidin.


Belirli bir sayfaya gitme: Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun. Ekranın altındaki sayfa dolaşma denetimini istenen sayfaya sürükleyip bırakın.

İçindekiler tablosuna gitme: Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, daha sonra ☰ simgesine dokunun. Atlamak istediğiniz konumun girişine dokunun veya bulunduğunuz sayfaya dönmek için Resume düğmesine dokunun.

Yer imi ekleme veya yer imini silme: Yer imi ayarlamak için şerit düğmesine dokunun. Birden fazla yer iminiz olabilir. Yer imini silmek için, ona dokunun. Kitabı kapatırken yer imi ayarlamana gerek yoktur çünkü iBooks kaldığınız yeri anımsar ve kitabı yeniden açtığınızda oraya döner.

Vurgu ekleme veya vurguyu silme ya da düzenleme: Herhangi bir sözcüğe dokunup sözcük seçilene dek parmağınızı basılı tutun. Seçimi ayarlamak için tutma noktalarını kullanın ve daha sonra Highlight düğmesine dokunun. Vurguyu silmek için, vurgulanan metne dokunun ve daha sonra Remove Highlight düğmesine dokunun. Vurgu rengini değiştirmek için; vurgulanan metne dokunun, daha sonra Colors düğmesine dokunun ve menüden bir renk seçin.

Not ekleme veya notu silme ya da düzenleme: Herhangi bir sözcüğe dokunup sözcük seçilene dek parmağınızı basılı tutun. Seçimi ayarlamak için tutma noktalarını kullanın ve daha sonra Note düğmesine dokunun. Metni yazdıktan sonra Done düğmesine dokunun. Notu görüntülemek için, vurgulanan metnin yakınındaki marjda bulunan göstergeye dokunun. Bir notu silmek için, vurgulanan metne dokunun ve daha sonra Delete Note düğmesine dokunun. Notun rengini değiştirmek için; vurgulanan metne dokunun, daha sonra Colors düğmesine dokunun ve menüden bir renk seçin.

Tüm yer imlerinizi, vurgularınızı ve notlarınızı görme: Eklediğiniz yer imlerini, vurguları ve notları görmek için,  simgesine dokunun ve daha sonra Bookmarks ögesine dokunun. Bir notu görüntülemek için, göstergesine dokunun.

Görüntüyü büyütme: Görüntüye çift dokunun.

Yatarken kitap okumak için, düşey yöne kilitleme seçeneğini kullanarak iPhone'u döndürdüğünüzde iPhone'un ekranı döndürmesini engelleyebilirsiniz. Bakınız: “Düşey veya Yatay Yönde Görüntüleme” sayfa 34.

PDF'leri Okuma

PDF'leri okumak için iBooks'u kullanabilirsiniz. Kitap rafına gidin ve Collections düğmesine dokunun, bir koleksiyon seçin ve daha sonra okumak istediğiniz PDF'e dokunun.


Sayfaları çevirme: Sola veya sağa doğru itin.

Sayfayı büyütme: Sayfayı yakınlaştırmak için iki parmağınızı kısırıp açın, daha sonra istediğiniz bölümü görmek için kaydırın.

Belirli bir sayfaya gitme: Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun. Daha sonra, sayfanın altındaki sayfa dolaşma denetimlerinde istenen sayfa numarası görününceye dek sürükleyin veya atlamak istediğiniz sayfanın küçük resmine dokunun.


Yer imi ekleme veya yer imini silme: Yer imi ayarlamak için şerit düğmesine dokunun. Birden fazla yer iminiz olabilir. Yer imini silmek için, ona dokunun.


PDF'i kapatırken yer imi ayarlamaya gerek yoktur çünkü iBooks kaldığınız yeri anımsar ve PDF'i yeniden açtığınızda oraya döner.


İçindekiler tablosuna gitme: Denetimleri göstermek için o an bulunduğunuz sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun, daha sonra  simgesine dokunun. Atlamak istediğiniz konumun girişine dokunun veya bulunduğunuz sayfaya dönmek için Resume düğmesine dokunun. Yazar içindekiler tablosu tanımlamadıysa, onun yerine gitmek istediğiniz sayfanın simgesine dokunabilirsiniz.

Kitabın Görünüşünü Değiştirme

Kitabın görünüşünü değiştirmek için, sayfanın ortasına yakın bir yere dokunarak denetimlere erişin.

Fontu veya puntoyu değiştirme:  **A** simgesine dokunun ve daha sonra görünen listede, puntoyu küçültmek için **A** simgesine veya büyütme için **A** simgesine dokunun. Fontu değiştirmek için, Fonts öğesine dokunun ve daha sonra listeden bir font seçin. Fontu ve puntoyu değiştirme, metin biçimlemesini de değiştirir.

Parlaklığı değiştirme:  simgesine dokunun ve daha sonra parlaklığı ayarlayın.

Sayfa ve yazı rengini değiştirme:  **A** simgesine dokunun ve daha sonra sayfanın ve yazının rengini değiştirmek için Sepia seçeneğini açın. Bu ayar tüm kitaplara uygulanır.

iBooks'un paragrafların metnini hizalama şeklini Settings > iBooks bölümünde değiştirebilirsiniz.

Kitaplarda ve PDF'lerde Arama Yapma

Bir kitabı rafta hızlı bir şekilde bulmak için kitabın başlığını veya yazarını aratabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir sözcüğün veya ifadenin tüm referanslarını bulmak için kitabın içeriğinde de arama yapabilirsiniz. İlgili diğer kaynakları bulmak için aramayı Wikipedia'ya veya Google'a da gönderebilirsiniz.

Bir kitabı arama: Kitap rafına gidin. Eğer gerekiyorsa, arama yapmak istediğiniz koleksiyona geçin. Ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun ve daha sonra büyütece dokunun. Kitabın başlığındaki bir sözcüğü veya yazarın adını girin ve daha sonra Search düğmesine dokunun. Eşleşen kitaplar kitap rafında görünür.

Kitapta arama yapma: Kitabı açın ve denetimleri göstermek için sayfanın ortasına yakın bir yere dokunun. Büyütece dokunun, daha sonra bir arama ifadesi girin ve Search düğmesine dokunun. Arama sonucuna dokunarak kitabın o sayfasına gidebilirsiniz.

Aramanızı Google'a veya Wikipedia'ya göndermek için, Search Google veya Search Wikipedia düğmesine dokunun. Safari açılır ve sonucu görüntüler.

Kitaptaki bir sözcüğü hızlı bir şekilde aramak için, sözcüğe dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra Search düğmesine dokunun.

Sözcüğün Tanımına Bakma

Sözlüğü kullanarak bir sözcüğün tanımına bakabilirsiniz.

Bir sözcüğü sözlükte arama: Kitapta bir sözcüğü seçin ve daha sonra görünen menüde Dictionary öğesine dokunun. Sözlükler bazı dillerde kullanılamayabilir.


Kitabın Okunmasını Sağlama


Görmeyle ilgili bir rahatsızlığınız varsa, kitabın sesli okunması için VoiceOver'ı kullanabilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver" sayfa 252.

Bazı kitaplar VoiceOver ile uyumlu olmayabilir.

PDF'i Yazdırma veya E-postayla Gönderme

PDF'in bir kopyasını e-postayla göndermek veya PDF'in tümünü veya bir bölümünü desteklenen bir yazıcıda yazdırmak için iBooks'u kullanabilirsiniz.


PDF'i e-postayla gönderme: PDF'i açın, daha sonra  simgesine dokunun ve Email Document öğesini seçin. Yeni bir ileti PDF iliştilenmiş olarak görünür. Adresi ve iletiyi yazmayı bitirdikten sonra Send düğmesine dokunun.

PDF'i yazdırma: PDF'i açın, daha sonra  simgesine dokunun ve Print öğesini seçin. Bir yazıcı, sayfa aralığı ve kopya sayısı seçip sonra Print düğmesine dokunun. Daha fazla bilgi için, bakınız: "Yazdırma" sayfa 44.

Yalnızca PDF'leri e-postayla gönderebilir veya yazdırabilirsiniz. Bu seçenekler ePub kitaplar için kullanılamaz.

Kitap Rafını Düzenleme


Kitaplarınızı ve PDF'lerinizi taramak için kitap rafını kullanabilirsiniz. Öğeleri koleksiyonlar halinde de düzenleyebilirsiniz.

Kitap rafını sıralama: Kitap rafına gidin ve ekranın en üstüne kaydırmak için durum çubuğuna dokunun, daha sonra  simgesine dokunun ve ekranın altındaki seçeneklerden bir sıralama yöntemi seçin.

Kitap rafındaki öğeleri yeniden düzenleme: Bir kitaba veya PDF'e dokunup parmağınızı basılı tutun ve daha sonra onu kitap rafında yeni bir konuma sürükleyin.

Kitap rafındaki bir öğeyi silme: Kitap rafına gidin ve Edit düğmesine dokunun. Silmek istediğiniz her bir kitaba veya PDF'e dokunarak onay işareti görünmesini sağlayın ve daha sonra Delete düğmesine dokunun. Silmeyi bitirdiğinizde Done düğmesine dokunun. Satın aldığınız bir kitabı silerseniz, onu iBookstore'daki Purchases bölümünde yeniden indirebilirsiniz. Aygıtınızı bilgisayarınızla eşzamanladıysanız, kitap iTunes arşivinizde de durmaya devam eder.

Koleksiyon yaratma veya koleksiyonun adını deęiřtirme ya da koleksiyonu silme:

Koleksiyon listesini görüntülemek için, o anda görüntülediđiniz koleksiyonun adına (Books veya PDFs gibi) dokunun. Yeni bir koleksiyon eklemek için New düğmesine dokunun. Koleksiyonu silmek için, Edit düğmesine dokunun, sonra  simgesine dokunun ve Delete düğmesine dokunun. Yerleşik Books ve PDFs koleksiyonlarını düzenleyemez veya silemezsiniz. Koleksiyonun adını düzenlemek için adına dokunun. İşiniz bittiğinde Bitti düğmesine dokunun.

Kitabı veya PDF'i bir koleksiyona taşıma: Kitap rafına gidin ve Edit düğmesine dokunun. Tařımak istediđiniz her bir kitaba veya PDF'e dokunarak onay işareti görünmesini sađlayın, daha sonra Move düğmesine dokunun ve bir koleksiyon seçin. Öğeler aynı anda yalnızca bir koleksiyonda olabilir. Bir kitabı veya PDF'i kitap rafınıza ilk eklediđinizde, öęe, Books veya PDF koleksiyonuna koyulur. Oradan farklı bir koleksiyona taşıyabilirsiniz. Örneđin iş veya okul için ya da referans veya serbest okuma için koleksiyonlar yaratmak isteyebilirsiniz.

Koleksiyonu görüntüleme: Ekranın en üstünde bulunan o anki koleksiyonun adına dokunun ve daha sonra görünen listeden yeni birini seçin.

Yer İmi ve Not Eşzamanlama

iBooks yer imlerinizi, notlarınızı ve bulunduđunuz sayfa bilgisini Apple hesabınızda saklar. Bu yüzden bu bilgiler her zaman günceldir ve kitapları birden fazla aygıtta sorunsuz bir şekilde okuyabilirsiniz. PDF'ler için, yer imleri ve o an bulunduđunuz sayfa bilgileri eşzamanlanır.

Yer imi eşzamanlamayı açma veya kapatma: Ayarlar > iBooks bölümüne gidin ve daha sonra Sync Bookmarks seçeneđini açın veya kapatın.

Ayarlarınızı eşzamanlamak için İnternet bađlantınızın olması gerekir. iBooks, uygulamayı açtıđınızda veya uygulamadan çıktıđınızda kitaplarınızın tümü için bilgileri eşzamanlar. Kitap tek başına açıldıđında veya kapatıldıđında da bilgileri eşzamanlanır.

Evrensel Erişim Özellikleri

iPhone'u herkes için kullanımı kolay yapan birçok özelliğe ek olarak erişilebilirlik özellikleri; görsel, işitsel veya diğer fiziksel engelli kullanıcıların iPhone'u kullanmasını kolaylaştırır. Bu erişilebilirlik özellikleri şunları içerir:

- VoiceOver
- Büyütme
- Büyük Metin
- Siyah Üzeri Beyaz
- Mono Ses
- Otomatik Seslendir
- Braille ekranları için destek

VoiceOver dışındaki bu erişilebilirlik özellikleri, App Store'dan indirdiğiniz üçüncü parti uygulamalar da dahil olmak üzere tüm iPhone uygulamalarıyla çalışır. VoiceOver, iPhone üzerinde yüklü gelen tüm uygulamalarla ve birçok üçüncü parti uygulamayla çalışır.


iPhone'un erişilebilirlik özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için, www.apple.com/accessibility adresine gidin.

Her bir erişilebilirlik özelliği iPhone üzerindeki Erişilebilirlik ayarlarında açılabilir veya kapatılabilir. Erişilebilirlik özelliklerini, iPhone bilgisayarınıza bağlandığı zaman iTunes'da da açabilir veya kapatabilirsiniz.

Erişilebilirlik özelliklerini iTunes'da açma veya kapatma:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin.
- 3 Özet sekmesindeki Seçenekler bölümünde Evrensel Erişim'i Ayarla seçeneğini tıklayın.

4 Kullanmak istediğiniz erişilebilirlik özelliklerini seçin ve Tamam'ı tıklayın.

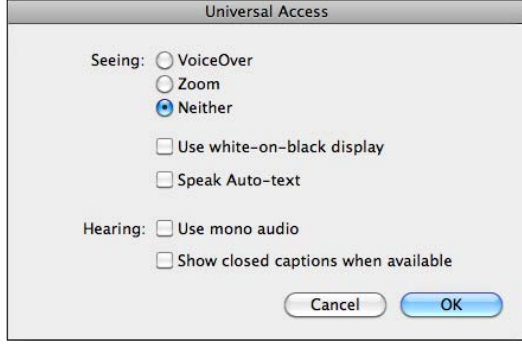

Büyük Metin, yalnızca iPhone ayarları kullanılarak açılıp kapatılabilir. Bakınız: “Büyük Metin” sayfa 267.

Gizli Altyazılar'ı iPod ayarlarında açabilir veya kapatabilirsiniz. Bakınız: “Videolar” sayfa 109.

VoiceOver

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece iPhone'u, görmeden de kullanabilirsiniz. VoiceOver, Uluslararası ayarlarında belirtilen dilde konuşur. Bölge Biçimi ayarı da dil ayarını etkileyebilir.

Not: VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

VoiceOver, ekranda seçilen her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğe seçildiğinde, etrafı siyah dikdörtgenle çevrilir (ekranı görebilenlerin yararlanması için) ve VoiceOver öğenin adını söyler ya da öğeyi açıklar. Öğenin etrafını çevreleyen dikdörtgene VoiceOver imleci denir. Metin seçilirse, VoiceOver metni okur. Seslendirme İpuçları açıkken bir denetim (düğme veya anahtar gibi) seçilirse, VoiceOver size öğenin gerçekleştireceği eylemi söyleyebilir veya size yönergeler sunabilir—örneğin, “açmak için çift dokunun” gibi.

Yeni bir ekrana gittiğinizde, VoiceOver bir ses çalar ve sonra ekrandaki ilk öğeyi (genellikle sol üst köşedeki öğeyi) seçip seslendirir. VoiceOver, ekran enlemesine veya boylamasına görüntülediğinde ve kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında da size haber verir.

VoiceOver'ı Ayarlama

Önemli: VoiceOver, iPhone'u denetlemek için kullanılan hareketleri değiştirir.

VoiceOver açıldıktan sonra, artık iPhone'u kullanmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir—hatta standart çalışmanızı sürdürmek üzere tekrar VoiceOver'ı kapatmak için bile.

VoiceOver'ı açma ya da kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver'ı seçin ve VoiceOver Açık/Kapalı anahtarına dokununuz.

VoiceOver'ı açmak veya kapatmak için Ana Ekran düğmesini üç kez tıklamayı da ayarlayabilirsiniz. Bakınız: "Ana Ekran'a Üç Tık" sayfa 268.

Not: VoiceOver'ı ve Büyütme'yi aynı anda kullanamazsınız.

Seslendirme ipuçlarını açma ya da kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver'ı seçin ve Seslendirme İpuçları Açık/Kapalı anahtarına dokununuz.

Seslendirme İpuçları açık olduğunda, VoiceOver size öğenin gerçekleştireceği eylemi söyleyebilir veya size yönergeler sunabilir—örneğin, "açmak için çift dokununuz" gibi. Seslendirme İpuçları, saptanmış olarak açıktır.

VoiceOver konuşma hızını ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver'ı seçin ve Konuşma Hızı sürgüsünü ayarlayın.

Konuşma hızını rotora ekleme: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik öğelerini seçin ve "Rotora Dahil Et" seçeneğini açmak için dokununuz.

Yazarken alacağınız geri bildirim türünü seçebilirsiniz. VoiceOver'ı; karakterleri, sözcükleri veya her ikisini okumaya ya da hiçbirini okumamaya ayarlayabilirsiniz. Hem karakterleri hem de sözcükleri duymayı seçerseniz; VoiceOver siz yazdıkça her bir karakteri, daha sonra da boşluk veya bir noktalama işareti girdiğinizde tamamlanan sözcüğü söyler.

Yazma geri bildirimini seçme: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi'ni seçin. Yazılım klavyeleri ve Apple kablosuz klavye için Karakterler'i, Sözcükler'i, Karakterler ve Sözcükler'i ya da Hiçbir Şey'i seçebilirsiniz (bakınız: "Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma" sayfa 43).

Fonetik kullanmak için

Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver'ı seçin ve sonra Fonetik Kullan düğmesine dokunarak bu özelliği açın.

Karakter karakter yazarken veya okurken, hangi karakterlerin söylendiğini açıklığa kavuşturmaya yardımcı olması için bu özelliği kullanın. Fonetik Kullan özelliği açıkken, Voiceover öncelikle karakteri söyler, sonra o karakterle başlayan bir sözcük söyler. Örneğin, "f" karakterini yazarsanız, VoiceOver önce "f" karakterini ve bir süre sonra da "foxtrot" sözcüğünü söyler.

Perde değişimi

Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver'ı seçin ve sonra Perde Değişimi düğmesine dokunarak bu özelliği açın.

VoiceOver, bir harf girerken yüksek bir perde ve bir harfi silerken de düşük bir perde kullanır. VoiceOver ayrıca bir grubun (bir liste veya tablo gibi) ilk öğesini söylerken yüksek bir perde ve bir grubun son öğesini söylerken de düşük bir perde kullanır.

Saptanmış olarak VoiceOver, iPhone için ayarlanmış olan dili kullanır. VoiceOver için farklı bir dil ayarlayabilirsiniz.

iPhone için dili ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Uluslararası > Dil'i seçin, daha sonra bir dil seçip Tamam'a dokununuz. Bazı diller, Bölge Biçimi ayarından etkilenebilir. Ayarlar'da, Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi'ni seçin ve biçimi seçin.

VoiceOver için dili ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Uluslararası > Sesle Denetim'i seçin ve sonra dili seçin.

iPhone için dili değiştirirseniz, VoiceOver için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Web tarama için rotor seçeneklerini ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Web Rotoru'nu seçin. Seçenekleri seçmek veya seçimlerini kaldırmak üzere dokununuz. Listedeki bir öğenin konumunu değiştirmek için, o öğenin yanındaki ≡ simgesine dokununuz ve sonra yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

Dil rotorunda kullanılacak dilleri seçme: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru'nu seçin ve Dil rotorunda görünmesini istediğiniz dili veya dilleri seçmek üzere dokununuz. Listedeki bir dilin konumunu değiştirmek için, o dilin yanındaki ≡ simgesine dokununuz ve yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

Birden fazla dil seçtiğinizde, Dil rotoru her zaman kullanılabilir.

VoiceOver Hareketleri

VoiceOver açıkken, standart dokunmatik ekran hareketlerinin farklı etkileri vardır. Bunlar ve ek bazı hareketler, ekranda dolaşmanızı ve seçilen her bir öğeyi denetlemenizi sağlar. VoiceOver hareketleri, dokunmak veya itmek için iki ya da üç parmakla yapılan hareketleri içerir. İki veya üç parmağınızı kullanmanızı gerektiren hareketleri yaparken en iyi sonuçları almak için; kendinizi rahat bırakın ve parmaklarınızın aralarında biraz boşluk olacak şekilde ekrana dokunmasını sağlayın.

VoiceOver açıkken, ekrana çift dokunup parmağınızı ekranda basılı tutarak standart hareketleri kullanabilirsiniz. Duyulan bir dizi ton, normal hareketlerin yürürlükte olduğunu belirtir. Normal hareketler, parmağınızı kaldırıncaya dek etkili olmaya devam eder. Parmağınızı kaldırdıktan sonra VoiceOver hareketleri yeniden kullanılmaya başlanacaktır.

VoiceOver hareketlerini girmek için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin; iki parmakla dokunma hareketini, bir elinizin iki parmağını veya iki elinizin birer parmağını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başparmaklarınızı da kullanabilirsiniz. "Ayrı ayrı dokunma" hareketini özellikle faydalı bulabilirsiniz: Bir öğeyi seçmek ve çift dokunmak yerine, bir parmağınızla bir öğeye dokunup onu tutabilir ve sonra başka bir parmakla ekrana dokunabilirsiniz. En iyi hangisinin işinize yaradığını keşfetmek için farklı teknikler deneyin.

Hareketleriniz çalışmıyorsa, özellikle çift dokunma ve itme hareketlerinde daha hızlı davranmayı deneyin. İtmek için, parmağınızı veya parmaklarınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde kaydırın. VoiceOver açıldığında, ilerlemeden önce VoiceOver hareketlerini denemenize olanak tanıyan VoiceOver Denemeleri düğmesi görünür.

Hareketleri deneme: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver'ı seçin ve sonra VoiceOver Denemeleri'ne dokunun. Denemeleri bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun.

VoiceOver Denemeleri düğmesini görmüyorsanız, VoiceOver'ın açık olduğundan emin olun.

En önemli VoiceOver hareketlerinin özeti aşağıda verilmektedir:

Dolaşma ve Okuma

- *Dokunma:* Ögeyi seslendirir.
- *Sağa veya sola itme:* Bir sonraki veya bir önceki ögeyi seçer.
- *Yukarı veya aşağı itme:* Rotor Denetimi ayarına bağlıdır. Bakınız: "Rotor Denetimi" sayfa 256.
- *İki parmakla dokunma:* O anki ögenin seslendirmesini durdurur.
- *İki parmakla yukarı itme:* Ekranın en üstünden başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla aşağı itme:* O anki konumdan başlayarak tümünü okur.
- *İki parmakla "sarma":* Bir uyarıyı kapatmak veya bir önceki ekrana geri dönmek için iki parmağınızı ileri geri üç kez hızlıca hareket ettirin ("z" harfi çizer gibi).
- *Üç parmakla yukarı veya aşağı itme:* Sayfa sayfa kaydırır.
- *Üç parmakla sağa veya sola itme:* Bir sonraki veya bir önceki sayfaya (Ana Ekran, Borsa veya Safari gibi) gider.
- *Üç parmakla dokunma:* Kaydırma durumunu (hangi sayfanın veya satırların görünür olduğunu) seslendirir.
- *Dört parmakla ekranın üst kısmına dokunma:* Sayfadaki ilk ögeyi seçer.
- *Dört parmakla ekranın alt kısmına dokunma:* Sayfadaki son ögeyi seçer.
- *Dört parmakla yukarı itme:* Ekrandaki ilk ögeyi seçer.
- *Dört parmakla aşağı itme:* Ekrandaki son ögeyi seçer.

Etkinleştirme

- *Çift dokunma:* Seçilen ögeyi etkinleştirir.
- *Üç kez dokunma:* Ögeye çift dokunur.
- *Ayrı ayrı dokunma:* Bir ögeyi seçip ona çift dokunmanın diğer bir yolu da bir ögeye bir parmakla dokunmak ve sonra ögeyi etkinleştirmek için ekrana başka bir parmakla dokunmaktır.
- *Bir parmağınızla ögeye dokunurken diğer parmağınızla ekrana dokunma ("ayrı ayrı dokunma"):* Ögeyi etkinleştirir.

- *Çift dokunma ve basılı tutma (1 saniye) + standart hareket:* Standart hareketi kullanır.
Çift dokunma ve basılı tutma hareketi, iPhone'a bundan sonraki hareketi standart hareket olarak algılamasını söyler. Örneğin, çift dokunup parmağınızı basılı tutabilir ve daha sonra parmağınızı kaldırmadan, bir anahtarı kaydırmak için parmağınızı sürükleyebilirsiniz.
- *İki parmakla çift dokunma:* Aramayı cevaplar veya bitirir. iPod'da, YouTube'da, Sesli Notlar'da veya Fotoğraflar'da çalar/oyunatır ya da duraklatır. Resim çeker (Kamera). Kamera'da veya Sesli Notlar'da kaydı başlatır ya da duraklatır. Kronometreyi başlatır veya durdurur.
- *Üç parmakla çift dokunma:* VoiceOver sesini kapatır veya açar.
- *Üç parmakla üç kez dokunma:* Ekran perdesini açar veya kapatır.

Rotor Denetimi

Rotor denetimi, VoiceOver açıkken yukarı ve aşağı itme hareketlerinin sonuçlarını değiştirmek için kullanabileceğiniz sanal bir kadrandır.

Rotoru çalıştırma: Kadranı, seçenekler arasından seçim yapmak amacıyla "çevirmek" için iki parmağınızı iPhone ekranı üzerinde döndürün.

O anki ayar ekranda belirir ve yüksek sesle söylenir.



Rotorun etkisi, yapıyor olduğunuz şeye bağlıdır. Örneğin; aldığınız bir e-postadaki metni okuyorsanız, yukarı veya aşağı ittiğinizde metnin sözcük sözcük ya da karakter karakter okunması arasında geçiş yapmak için rotoru kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını tarıyorsanız, rotor ayarını metnin tümünü (sözcük sözcük veya karakter karakter) duymak veya başlıklar ya da bağlantılar gibi belirli türdeki bir öğeden başka birine atlamak için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki liste, yaptığınız şeye bağlı olarak kullanılabilir olan rotor seçeneklerini gösterir.

Metin okuma

Metni şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter
- Sözcük
- Satır

Bir web sayfasını tarama

Metni şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter
- Sözcük
- Satır
- Başlık
- Bağlantı
- Gidilen bağlantı
- Gidilmeyen bağlantı
- Sayfa içi bağlantı
- Form denetimi
- Tablo
- Satır (tabloda dolaşırken)
- Liste
- Referans noktası
- Görüntü
- Statik metin

Büyütme veya küçültme

Metin girme

Ekleme noktasını taşıma ve metni şuna göre duyma:

- Karakter
- Sözcük
- Satır

Düzenleme işlevini seçme

Dili seçme

Bir denetimi kullanma (Saat uygulamasında saati ayarlamak için kullanılan değer değiştirici gibi)

Değerleri şuna göre seçme veya duyma:

- Karakter
- Sözcük
- Satır

Denetim nesnesinin değerini ayarlama

Konuřma (yalnızca Apple kablosuz klavye ile kullanılabilir)

VoiceOver seslendirmesini řuna gre ayarlama:

- Ses yksekligi
- Konuřma hızı
- Yazma ekosu
- Perde deęiřimi
- Fonetik kullan

Bakınız: "VoiceOver'ı Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanarak Denetleme" sayfa 262.

Web tarama iin hangi rotor seeneklerinin grneceđini seebilir ve sırasını dzenleyebilirsiniz. Bakınız: "VoiceOver'ı Ayarlama" sayfa 252.

VoiceOver'ı Kullanma

Ekrandaki đeleri seme: Parmađınızı ekranın zerinde srkleyin. VoiceOver, siz dokunduka her bir đeyi tanıtır. Tek parmađınızla sola veya sađa iterek bir đeden diđerine sistemli bir řekilde hareket edebilirsiniz. đeler, soldan sađa ve stten alta dođru seilir. Bir sonraki đeye gitmek iin sađa, bir nceki đeye gitmek iin sola itin.

Ekrandaki ilk veya son đeyi semek iin drt parmakla gerekleřtirilen hareketleri kullanın.

- *Ekrandaki ilk đeyi seme:* Drt parmakla yukarı itin.
- *Ekrandaki son đeyi seme:* Drt parmakla ařađı itin.

VoiceOver aıkken seili bir đeye "dokunma": Ekranda herhangi bir yere ift dokunun.

VoiceOver aıkken seili bir đeye "ift dokunma": Ekranda herhangi bir yere  kez dokunun.

Bir đenin metnini karakter karakter veya szck szck seslendirme: đe seiliyken, tek parmađınızla yukarı veya ařađı itin. Bir sonraki karakteri okumak iin ařađı veya bir nceki karakteri okumak iin yukarı itin. VoiceOver'ın seslendirilen karakterle bařlayan bir szck de sylemesini sađlamak iin fonetik kullanın. Bakınız: "VoiceOver'ı Ayarlama" sayfa 252.

VoiceOver'ın szck szck okuması iin rotor denetimini evirin.

Srgy ayarlama: Tek parmađınızla, ayarı artırmak iin yukarı veya azaltmak iin ařađı itin. VoiceOver, dzenlediđiniz ayarı bildirir.

Listeyi veya ekran alanını kaydırmak için


Üç parmağınızla yukarı veya aşağı itin. Liste veya ekran boyunca sayfa sayfa aşağı gitmek için aşağı veya sayfa sayfa yukarı gitmek için yukarı itin. Liste boyunca sayfa sayfa ilerlerken; VoiceOver, görüntülenen öge aralığını söyler (örneğin, "5 ile 10 arasındaki satırlar gösteriliyor").

Liste boyunca sayfa sayfa ilerlemek yerine listeyi sürekli olarak da kaydırabilirsiniz. Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ton duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.


Liste dizini kullanmak için

Bazı listelerin sağ taraflarında alfabetik dizini vardır. Dizin, öğeleri iterek seçilemez; dizini seçmek için doğrudan ona dokunmanız gerekir. Dizin seçiliyken, dizinde ilerlemek için yukarı veya aşağı itin. Çift dokunup daha sonra parmağınızı yukarı veya aşağı da kaydırabilirsiniz.

Listeyi yeniden düzenlemek için

Telefon'daki Hızlı Arama ve Erişilebilirlik ayarlarındaki Web Rotoru ile Dil Rotoru gibi bazı listeler yeniden düzenlenebilir. Bir öğenin sağ tarafındaki  simgesini seçin, çift dokunup bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin. VoiceOver, yukarı veya aşağı taşıdığınız öğeyi sürüklediğiniz yöne bağlı olarak seslendirir.

iPhone'un kilidini açma: Kilidi Aç anahtarını seçin, daha sonra ekrana çift dokunun.

Ana Ekran'ı yeniden düzenleme: Ana Ekran'da, taşımak istediğiniz simgeyi seçin. Simgeye çift dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra onu sürükleyin. Siz simgeyi sürüklerken VoiceOver satır ve sütun konumunu seslendirir. Simge istediğiniz yere gelince onu bırakın. Daha fazla simge sürükleyebilirsiniz. Bir öğeyi farklı bir Ana Ekran sayfasına taşımak için, onu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran  düğmesine basın.

| | |
|--|--|
| VoiceOver sesini kapatmak için | Üç parmağınızla çift dokunun. Seslendirmeyi yeniden açmak için üç parmağınızla tekrar çift dokunun. Yalnızca VoiceOver seslerini kapatmak için, Sesli/Sessiz anahtarını Sessiz'e ayarlayın. Harici bir klavye bağlıysa, VoiceOver sesini kapatmak veya açmak için klavyedeki Kontrol tuşuna da basabilirsiniz. |
| Bir öğenin seslendirmesini durdurmak için | İki parmağınızla bir kez dokunun. Seslendirmeyi sürdürmek için yeniden iki parmakla dokunun. Başka bir öğeyi seçtiğinizde seslendirme otomatik olarak devam eder. |
| Ekran perdesini açmak veya kapatmak için | Üç parmağınızla üç kez dokunun. Ekran perdesi açıkken, ekran kapalı olsa bile ekran içeriği etkindir. |
| En üstten başlayarak ekranın tamamını okumak için | İki parmağınızla yukarı itin. |
| O anki öğeden başlayarak ekranın altına kadar okumak için | İki parmağınızla aşağı itin. |

Ekranın üst kısmına dokunarak iPhone durum bilgilerini duyabilirsiniz. Bu bilgiler arasında; saat, pil ömrü, Wi-Fi sinyal gücü ve daha birçok şey sayılabilir.

VoiceOver ile Telefon Görüşmeleri Yapma

Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için ekrana iki parmakla çift dokunun. VoiceOver açıkken bir telefon görüşmesi başlatılırsa; ekran, arama seçeneklerini göstermek yerine saptanmış olarak sayısal klavyeyi görüntüler. Bu, otomatik bir sisteme eriştiğinizde seçenekler menüsüne yanıt vermek üzere klavyeyi kullanmanızı kolaylaştırır.

Arama seçeneklerini görüntüleme: Sağ alt köşedeki Klavyeyi Gizle düğmesini seçin ve çift dokunun.

Sayısal klavyeyi yeniden görüntüleme: Ekranın ortasına yakın olan Klavye düğmesini seçin ve çift dokunun.

Metin Girme ve Düzenleme

Düzenlenebilir bir metin alanına girdiğinizde, ekrandaki klavyeyi veya iPhone'a bağlı harici bir klavyeyi kullanarak metin girebilirsiniz.

VoiceOver'da metin girmenin iki yolu vardır—standart yazma ve “dokunarak” yazma. Standart yazmada, bir tuş seçersiniz ve sonra karakteri girmek için ekrana çift dokunursunuz. Dokunarak yazarken, bir tuşa dokunarak onu seçersiniz ve parmağınızı kaldırdığınızda karakter otomatik olarak girilir. Dokunarak yazma daha hızlıdır ama standart yazmaya oranla daha fazla deneyim gerektirir.

VoiceOver; metin alanında kesmek, kopyalamak veya yapıştırmak için iPhone'un düzenleme özelliklerini kullanmanıza da olanak tanır.

Metin girme:

- 1 Ekrandaki klavyeyi görüntülemek için bir metin alanı seçin.

Otomatik olarak görünmezse, klavyeyi görüntülemek için çift dokunmanız gerekebilir. VoiceOver, metin alanının "düzenliyor" olduğunu veya "düzenlemek için çift dokun"manızın gerekip gerekmediğini size söyleyecektir.

Alan zaten metin içeriyorsa, ekleme noktası metnin başına veya sonuna yerleştirilir. Ekleme noktasını aksi uca yerleştirmek için çift dokununuz. VoiceOver ekleme noktasının konumunu size söyler.

- 2 Karakterleri yazmak için klavyeyi kullanma:

- *Standart yazma:* Sola veya sağa iterek klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokununuz. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokunarak karakteri girin. VoiceOver, seçildiğinde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.
- *Dokunarak yazma:* Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız, istediğiniz tuşu seçene dek parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirin. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırırsanız karakteri girmez.

Not: Dokunarak yazma, yalnızca gerçekten metin giren tuşlar için çalışır. Shift, Sil veya Geç gibi diğer tuşlar için standart yazmayı kullanın.

VoiceOver, bir sözcüğü yanlış yazdığınızı düşündüğünde bunu söyler.


Standart veya dokunarak yazmayı seçme: VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın ve sonra yukarı veya aşağı itin.

Ekleme noktasını taşıma: Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın. Saptanmış olarak, VoiceOver ekleme noktasını karakter karakter hareket ettirir.

Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı itin. VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri söyler.

Ekleme noktasını sözcük sözcük hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir kelimeyi söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, üzerinden geçilen sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, üzerinden geçilen sözcükten *önce gelen* sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonrasına taşımak için, karakter moduna geri dönmek üzere rotoru kullanın.

Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır) yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

Bir karakteri silme:  simgesini seçin ve daha sonra çift dokununuz veya ayrı ayrı dokununuz. Bunu, dokunarak yazıyor olsanız da yapmalısınız. Birden fazla karakteri silmek için Sil tuşuna dokununuz ve parmağınızı basılı tutunuz, sonra silmek istediğiniz her bir karakter için ekrana diğer bir parmağınızla bir kez dokununuz. VoiceOver, silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.

Metin seçme: Rotoru Düzenle'ye ayarlayın, Seç'i veya Tümünü Seç'i seçmek için yukarı veya aşağı itin ve sonra çift dokununuz. Seç'i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Tümünü Seç'i seçerseniz, metnin tamamı seçilir.

Daha azını veya daha çoğunu seçmek için parmağınızı kısırtıp açın.

Kesme, kopyalama veya yapıştırma: Rotorun düzenlemeye ayarlı olduğundan emin olun. Metin seçiliyken, Kes'i, Kopyala'yı veya Yapıştır'ı seçmek için yukarı ya da aşağı itin, daha sonra çift dokununuz.

Geri Alma: iPhone'u sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra çift dokununuz.

Aksanlı bir karakter girme: Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokununuz ve diğer karakterlerin belirlediğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutunuz. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.

Yazdığınız dili değiştirme: Rotoru Dil'e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı itin. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için "saptanmış dil"i seçin.

Not: Dil rotoru, yalnızca VoiceOver Dil Rotoru ayarında birden fazla dil seçtiyseniz görünür. Bakınız: "VoiceOver'ı Ayarlama" sayfa 252.

VoiceOver'ı Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanarak Denetleme

VoiceOver'ı, iPhone ile eşlenmiş bir Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleyebilirsiniz. Bakınız: "Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma" sayfa 43.

VoiceOver klavye komutları; ekranda dolaşmanızı, öğeleri seçmenizi, ekran içeriğini okumanızı, rotoru ayarlamanızı ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmenizi sağlar. Biri dışında tüm klavye komutlarında, aşağıdaki tabloda "VO" olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuşları kullanılır.

VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları veya klavye komutlarını seslendirir. Klavye yerleşimini ve tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım'ı kullanabilirsiniz.

VoiceOver Klavye Komutları

VO = Kontrol-Option

| | |
|--|---|
| O anki konumdan başlayarak tümünü okumak için | VO-A |
| En üstten başlayarak okumak için | VO-B |
| Durum çubuğuna gitmek için | VO-M |
| Ana Ekran düğmesine basmak için | VO-H |
| Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçmek için | VO-Sağ Ok veya VO-Sol Ok |
| Öğeye dokunmak için | VO-Boşluk çubuğu |
| İki parmakla çift dokunmak için | VO-"-" |
| Bir sonraki veya bir önceki rotor öğesini seçmek için | VO-Yukarı Ok veya VO-Aşağı Ok |
| Bir sonraki veya bir önceki konuşma rotoru öğesini seçmek için | VO-Komut-Sol Ok veya VO-Komut-Sağ Ok |
| Konuşma rotoru öğesini ayarlamak için | VO-Komut-Yukarı Ok veya VO-Komut-Aşağı Ok |
| VoiceOver sesini kapatmak veya açmak için | VO-S |
| Ekran perdesini açmak veya kapatmak için | VO-Shift-S |
| VoiceOver yardımı açmak için | VO-K |
| Önceki ekrana dönmek veya VoiceOver yardımını kapatmak için | Escape |

Hızlı Dolaşma

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver'ı denetlemek için Hızlı Dolaşma'yı açın. Hızlı Dolaşma saptanmış olarak kapalıdır.

| | |
|---|---|
| Hızlı Dolaşma'yı açmak veya kapatmak için | Sol Ok-Sağ Ok |
| Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçmek için | Sağ Ok veya Sol Ok |
| Rotor ayarı tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki ayarı seçmek için | Yukarı Ok veya Aşağı Ok |
| Birinci veya sonuncu öğeyi seçmek için | Kontrol-Yukarı Ok veya Kontrol-Aşağı Ok |

| | |
|---|---|
| Öğeye "dokunmak" için | Yukarı Ok–Aşağı Ok |
| Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürüklemek için | Option–Yukarı Ok, Option–Aşağı Ok, Option–Sol Ok veya Option–Sağ Ok |
| Rotoru değiştirmek için | Yukarı Ok–Sol Ok veya Yukarı Ok–Sağ Ok |

Hesap Makinesi'nde sayıları girmek veya Telefon'da bir telefon numarası çevirmek için de Apple kablosuz klavyedeki sayı tuşlarını kullanabilirsiniz.

Safari'yi Kullanma

VoiceOver açıkken Safari ile web üzerinde arama yaptığınızda; Arama Sonuçları rotor öğeleri, önerilen arama ifadeleri listesini duymanızı sağlar.

Web'de arama yapma:

- 1 Arama alanını seçin ve daha sonra aramak istediğiniz metni girin.
- 2 Rotoru kullanarak Arama Sonuçları'nı seçin.
- 3 Listede aşağı veya yukarı hareket etmek ve önerilen arama ifadelerini duymak için sağa veya sola itin.
- 4 O anki arama ifadesini kullanarak web'de arama yapmak için ekrana çift dokunun.

Harita'yı Kullanma

VoiceOver ile büyütebilir veya küçültebilir, iğneleri seçebilir ve konumlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Büyütme veya küçültme: Büyütme modunu seçmek için rotoru kullanın, daha sonra büyütme veya küçültme için yukarı ya da aşağı itin.

İğne seçme: İğneye dokunun veya bir öğeden diğerine gitmek için sola veya sağa itin.

Konum hakkında bilgi alma: İğne seçiliyken, bilgi bayrağını görüntülemek için çift dokunun. Bayrağı seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra bilgi sayfasını görüntülemek için çift dokunun.

Videoları ve Sesli Notları Düzenleme

Kamera videolarını ve Sesli Not kayıtlarını kısaltmak için VoiceOver hareketlerini kullanabilirsiniz.

Sesli notu kısaltma: Sesli Notlar ekranında, kısaltmak istediğiniz notun sağındaki düğmeyi seçin ve daha sonra çift dokunun. Daha sonra Notu Kısalt'ı seçin ve çift dokunun. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı gerçekleştirmek için, Sesli Notu Kısalt'ı seçin ve çift dokunun.

Videoyu kısaltma: Bir videoyu görüntülerken, video denetimlerini göstermek için ekrana çift dokunun. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Daha sonra, sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı gerçekleştirmek için, Kısalt'ı seçin ve çift dokunun.

VoiceOver ile Braille Ekranı Kullanma

Braille Ekranını Ayarlama

VoiceOver çıkışını braille'de okumak için yenilenebilir bir Bluetooth braille ekranı kullanabilirsiniz. Ayrıca, VoiceOver açıkken iPhone'u denetlemek için giriş tuşları ve diğer denetimleri olan braille ekranları da kullanılabilir. iPhone, birçok kablosuz braille ekranıyla çalışır. Desteklenen ekranların listesi için, şu adrese gidin: www.apple.com/accessibility.

Braille ekranını ayarlama:

- 1 Braille ekranını açın.
- 2 iPhone üzerinde Bluetooth'u açın.
Ayarlar'da, Genel > Bluetooth'u seçin ve sonra Bluetooth anahtarına dokunun.
- 3 Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille'i seçin ve sonra braille ekranını seçin.

Küçültülmüş braille'i açma veya kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille'i seçin ve sonra Küçültülmüş Braille anahtarına dokunun.

Bir Dil Seçme

Braille ekranı, Sesle Denetim için ayarlanmış olan dili kullanır. Saptanmış olarak bu, Ayarlar > Uluslararası > Dil bölümünde iPhone için ayarlanmış olan dildir. VoiceOver ve braille ekranları için farklı bir dil ayarlamak amacıyla VoiceOver dil ayarını kullanabilirsiniz.

VoiceOver için dili ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Uluslararası > Sesle Denetim'i seçin ve sonra dili seçin.

iPhone için dili değiştirirseniz, VoiceOver ve braille ekranınız için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir.

VoiceOver'ı Braille Ekranınızla Denetleme

Braille ekranınızın en sol veya en sağ hücrelerini sistem durumunu ve diğer bilgileri sağlamaya ayarlayabilirsiniz:

- Duyuru Tarihiçesi okunmamış bir ileti içeriyor
- Şu anki Duyuru Tarihiçesi mesajı okunmamış
- VoiceOver sesi kapatılmış
- iPhone pili azalmış (şarjın % 20'sinden daha azı)
- iPhone yatay yönde

- Ekran görüntüsü kapalı
- Şu anki satır solda ek metin içeriyor
- Şu anki satır sağda ek metin içeriyor

En soldaki veya en sağdaki hücreyi durum bilgisini görüntülemeye ayarlama:

Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille > Durum Hücresi'ni seçin ve sonra Sol'a veya Sağ'a dokununuz.

Durum hücresinin genişletilmiş açıklamasını görme: Braille ekranınızda, durum hücresinin yöneltici düğmesine basın.

Büyütme

Birçok iPhone uygulaması belirli öğeleri büyütmenize veya küçültmenize olanak sağlar. Örneğin, Safari'deki web sayfası sütunlarını genişletmek için çift dokunabilir veya iki parmağınızı kıştırıp açma hareketini kullanabilirsiniz.

Büyütme aynı zamanda, kullandığınız herhangi bir uygulamada ekrandakileri görmenize yardımcı olmak amacıyla ekranın tümünü büyütmenize olanak sağlayan özel bir erişilebilirlik özelliğidir.

Büyütme'yi açma ya da kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > Büyütme'yi seçin ve Büyütme Açık/Kapalı anahtarına dokununuz.

Not: VoiceOver'ı ve Büyütme'yi aynı anda kullanamazsınız.

Büyütme veya küçültme: Ekranı, üç parmağınızla çift dokununuz. Saptanmış olarak, ekran yüzde 200 büyütülür. Büyütme oranını elle değiştirirseniz (aşağıda açıklanan dokunup sürükleme hareketini kullanarak); üç parmağınızla çift dokunarak büyüttüğünüzde, iPhone otomatik olarak o büyütme oranına döner.

Büyütme oranını artırma: Üç parmağınızla, dokunup ekranın en üstüne (büyütme oranını artırmak için) veya altına (büyütme oranını azaltmak için) sürükleyin. Dokunup sürükleme hareketi, çift dokunmaya benzerdir. Tek farkı; ikinci dokunuşta parmaklarınızı kaldırmaz, ekranda sürüklersiniz. Sürüklemeye başladıktan sonra, tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz.

Ekranda dolaşma: Ekran büyütülmüşken, üç parmağınızla ekranı sürükleyin veya itin. Sürüklemeye başladıktan sonra, ekranın daha fazla bölümünü görebilmek için tek parmağınızla sürükleyebilirsiniz. Parmağınızı ekranın bir kenarına yakın basılı tutarak ekran görüntüsünü yatay olarak o tarafa kaydırabilirsiniz. Daha hızlı kaydırmak için, parmağınızı kenara daha çok yaklaştırın. Yeni bir ekran açtığınızda, Büyütme her zaman ekranın üst ortasına gider.

Büyütme'yi Apple kablosuz klavye ile kullanırken (bakınız: "Apple Kablosuz Klavyeyi Kullanma" sayfa 43), ekran görüntüsü ekleme noktasını ekranın merkezinde tutarak onu takip eder.

Büyük Metin

Büyük Metin; uyarılardaki, Takvim'deki, Kişiler'deki, Mail'deki, Mesajlar'daki ve Notlar'daki metni büyütmenize olanak tanır. 20 punto, 24 punto, 32 punto, 40 punto, 48 punto veya 56 punto metin seçebilirsiniz.

Metin puntosunu ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik'i seçin, Büyük Metin'e dokununuz ve sonra istediğiniz metin puntosuna dokununuz.

Siyah Üzeri Beyaz

iPhone ekranındaki renkleri tersine çevirmek için Siyah Üzeri Beyaz'ı kullanarak ekranı okumayı kolaylaştırabilirsiniz. Siyah Üzeri Beyaz açıkken; ekran, fotoğraf negatifi gibi gözükür.

Ekran renklerini tersine çevirme: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik'i seçin ve "Siyah Üzeri Beyaz" anahtarına dokununuz.



Mono Ses

Mono Ses, sol ve sağ kanallardaki sesi her iki tarafta da çalınan tek bir (mono) sinyalde birleştirir. Bu, tek kulağında işitme sorunu olan kullanıcıların tüm ses sinyalini diğer kulaklarıyla duymasını sağlar.

Mono Ses'i açma ya da kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik'i seçin ve Mono Ses anahtarına dokununuz.

Otomatik Seslendir

Otomatik Seslendir, siz yazarken iPhone'un yaptığı metin düzeltmelerini ve önerilerini söyler.

Otomatik Seslendir seçeneğini açma veya kapatma: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik'i seçin ve Otomatik Seslendir anahtarına dokununuz.

Otomatik Seslendir, VoiceOver veya Büyütme ile de çalışır.

Ana Ekran'a Üç Tık

Ana Ekran'a Üç Tık seçeneği, Ana Ekran □ düğmesine hızlı bir şekilde üç kez basarak bazı Erişilebilirlik özelliklerini açmanın veya kapatmanın kolay bir yolunu sunar. Ana Ekran'a Üç Tık seçeneğini VoiceOver'ı açmaya veya kapatmaya, Siyah Üzeri Beyaz'ı açmaya veya kapatmaya ya da şu seçenekleri sunmaya ayarlayabilirsiniz:

- VoiceOver'ı açma ya da kapatma
- Siyah Üzeri Beyaz'ı açma ya da kapatma
- Büyütme'yi açma ya da kapatma

Ana Ekran'a Üç Tık seçeneği saptanmış olarak kapalıdır.

Ana Ekran'a Üç Tık işlevini ayarlama: Ayarlar'da, Genel > Erişilebilirlik > Ana Ekran'a Üç Tık'ı seçin ve istediğiniz işlevi seçin.

Gizli Altyazılar ve Diğer Yararlı Özellikler

Çoğu iPhone özelliği, iPhone'u görsel ve işitsel engelleri olan kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için erişilebilir kılar.

Gizli Altyazılar

iPod ayarlarında videolar için gizli altyazıları açabilirsiniz. Bakınız: "Video" sayfa 230.

Not: Her video içeriği gizli altyazılar için kodlanmış değildir.

Sesle Denetim

Sesle Denetim, sesli komutları kullanarak telefon aramaları yapmanızı ve iPod'da müzik çalınmasını denetlemenizi sağlar. Bakınız: "Sesle Arama" sayfa 65 ve "Sesle Denetim'i iPod ile Kullanma" sayfa 104.

Büyük Telefon Tuş Takımı

Telefon görüşmeleri yapmak için, kişi listenizdeki veya hızlı arama listenizdeki girişlere dokunmanız yeterlidir. Numarayı elle girmeniz gerekirse, iPhone'un büyük sayısal tuş takımı işinizi kolaylaştırır. Bakınız: "Telefon Görüşmeleri" sayfa 64.

Geniş Ekran Klavyeler

Birçok uygulama, yazarken daha büyük bir klavye kullanabilmek amacıyla iPhone'u yan döndürmenize olanak tanır:

- Mail
- Safari
- Mesajlar
- Notlar
- Kişiler

Visual Voicemail

Visual voicemail'deki çalma ve duraklatma denetimleri mesajların dinlenmesini denetlemenizi sağlar. Mesajın zor anlaşılabilir bir bölümünü yinelemek için ilerleme çubuğundaki oynatma kafasını sürükleyin. Bakınız: "Sesli Mesaj Olup Olmadığını Denetleme" sayfa 73.

Atanabilir Zil Sesleri

Kişiler listenizdeki her bir kişiye arayan numaraya göre ayırt edici bir zil sesi atayabilirsiniz. iPhone üzerinde iTunes Store'dan zil sesleri satın alabilirsiniz. Bakınız: "Zil Seslerini Satın Alma" sayfa 184.

Anında Mesajlaşma (IM) Sohbeti

AIM, BeejiveIM, ICQ ve Yahoo! Messenger gibi, iPhone için en iyi duruma getirilmiş birçok 'Internet üzerinden mesajlaşma' (IM) uygulamasını App Store'da bulabilirsiniz.

Mail İletileri İçin En Küçük Font Puntosu

Okunabilirliği artırmak için Mail ileti metni için en küçük font puntosunu Büyük, Çok Büyük veya En Büyük olarak ayarlayın. Bakınız: "Mail" sayfa 222.

TTY Desteği (Bazı Bölgelerde Kullanılabilir)

Bir Teletype (TTY) makinesini kullanmak için, iPhone'u TTY modunda iPhone TTY adaptörüyle birlikte (ayrı satılır) kullanabilirsiniz. Bakınız: "iPhone'u Bir Teletype (TTY) Makinesi ile Kullanma" sayfa 225.

Mac OS X'deki Evrensel Erişim

iTunes arşivinizdeki bilgileri ve içerikleri eşzamanlayarak iPhone'a aktarmak için iTunes'u kullanırken Mac OS X'deki Evrensel Erişim özelliklerinden yararlanın. Finder'da, Yardım > Mac Yardım komutunu seçin ve sonra "evrensel erişim" ifadesini aratın.

iPhone ve Mac OS X erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/accessibility adresine gidin.

İşitme Cihazı Uyumluluğu

FCC, dijital kablosuz telefonlar için işitme cihazı uyumluluğu (HAC) kuralları belirlemiştir. Bu kurallar, belirli telefonların Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) C63.19 işitme cihazı uyumluluğu standartlarına göre test edilmesini ve derecelendirilmesini gerektirir. İşitme cihazı uyumluluğu için olan ANSI standardı iki tür derecelendirme içerir: elektromanyetik modda çalışmayan işitme cihazlarında akustik kuplajı etkinleştirmek amacıyla azaltılmış radyo frekansı paraziti için "M" derecelendirmesi ve elektromanyetik modda çalışan işitme cihazlarında endüktif kuplaj için "T" derecelendirmesi. Bu derecelendirmeler, dördün en uyumlu anlamına geldiği bir ile dört arasındaki bir ölçekte verilir. Bir telefon, FCC kurallarına göre akustik kuplaj için M3 veya M4 ve endüktif kuplaj için T3 veya T4 derecelendirmesine sahipse işitme cihazı uyumlu kabul edilir.

Güncel iPhone işitme cihazı uyumluluğu derecelendirmeleri için, şu adrese gidin:www.apple.com/iphone/specs.html.

İşitme cihazı uyumluluğu derecelendirmeleri, belirli bir işitme cihazının belirli bir telefonla çalışacağını garantiemez. Bazı işitme cihazları, belirli derecelendirmelere uymayan telefonlarla sorunsuz çalışabilir. İşitme cihazının ve telefonun birlikte çalışabildiğinden emin olmak için satın almadan önce birlikte kullanın.

Bu telefon, kullandığı bazı kablosuz iletişim teknolojilerinde işitme cihazlarıyla kullanım için test edilmiş ve derecelendirilmiştir. Buna rağmen, bu telefonda işitme cihazlarıyla kullanım için test edilmemiş bazı yeni kablosuz iletişim teknolojileri kullanılıyor olabilir. Parazit duyup duymadığınızı belirlemek için işitme cihazınızı veya biyonik kulak (koklear implant) aracınızı kullanarak bu telefonun farklı özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ve farklı yerlerde denemeniz çok önemlidir. İşitme cihazı uyumluluğu hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya bu telefonun üreticisine danışın. İade veya değiştirme politikası hakkında sorularınız varsa, servis sağlayıcınıza veya telefon satıcınıza danışın.

Uluslararası klavyeler, Asya dilleri ve sağdan sola yazılan diller de dahil olmak üzere birçok farklı dilde metin girmenize olanak tanır.

Klavye Ekleme

iPhone üzerinde farklı dilleri, farklı klavyeler kullanarak girebilirsiniz. Saptanmış olarak sadece, Uluslararası ayarlarında iPhone için ayarladığınız dile ait klavye kullanılabilir. Diğer dillere ait klavyeleri etkinleştirmek için, Klavye ayarlarını kullanabilirsiniz.



Klavye ekleme:

- 1 Ayarlar bölümünde Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçin.
Okun önündeki sayı o an etkin olan klavyelerin sayısını gösterir.
- 2 Yeni Klavye Ekle'ye dokunun, sonra listeden bir klavye seçin.

Daha fazla klavye eklemek için bunu yineleyin. Bazı diller için kullanılabilir birden fazla klavye vardır.


Desteklenen iPhone klavyelerinin listesi için, www.apple.com/iphone/specs.html adresine gidin.


Klavye listenizi düzenleme: Genel > Klavye > Uluslararası Klavyeler öğelerini seçin, sonra Düzenle'ye dokunun ve şunlardan birini yapın:

- *Bir klavyeyi silmek için,*  simgesine dokunun ve sonra Sil'e dokunun.
- *Listenin sıralamasını değiştirmek için* bir klavyenin yanındaki  simgesini listede yeni bir yere sürükleyin.

Klavyeler Arasında Geçiş Yapma

Farklı bir dilde metin girmek için, klavyeler arasında geçiş yapın.

Yazarken klavyeler arasında geçiş yapma:  simgesine dokununuz. Sembolü tıkladığınızda, yeni etkinleştirilen klavyenin adı kısa bir süre gözükür.

Kullanılabilir klavyelerin bir listesini görüntülemek için  simgesine dokunup onu basılı tutabilirsiniz. Listedeki bir klavye seçmek için parmağınızı o klavyenin adına kaydırın ve sonra bırakın.



Klavyeler arasında geçiş yapmak için dokununuz veya dokunup basılı tutunuz

Birçok klavye, klavyede görünür olmayan harfler, rakamlar veya semboller sunar.

Klavyede olmayan harfleri, rakamları veya sembollerini yazma: İlişkili harfe, rakama veya sembole dokunup parmağınızı basılı tutunuz, sonra bir varyasyon seçmek için kaydırın. Örneğin bir Tayca klavyede, ilişkili rakama dokunup parmağınızı basılı tutarak yerel rakamları seçebilirsiniz.

Çince

Pinyin, Cangjie, Wubi Hua ve Zhuyin de dahil olmak üzere birçok farklı giriş yöntemini kullanarak Çince girmek için klavyeleri kullanabilirsiniz. Çince karakterleri parmağınızı kullanarak da ekrana yazabilirsiniz.

Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince Pinyin Girme

Çince karakterler için Pinyin girmek amacıyla QWERTY klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen Çince karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz öneriyi dokununuz veya daha fazla seçenek görmek için Pinyin girmeyi sürdürünüz.

Boşluk kullanmadan Pinyin girmeye devam ederseniz, cümle önerileri görünür.

Çince Cangjie Girme

Bileşen Cangjie tuşlarından Çince karakterler oluşturmak için klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen Çince karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz veya daha fazla karakter seçeneği görmek için toplam beş taneye kadar bileşen yazmayı sürdürünüz.

Basitleştirilmiş Çince Çizgisi (Wubi Hua) Girme

En fazla beş adet çizgiyi doğru yazım sırasında kullanarak Çince karakterler yazmak için klavyeyi kullanın: soldan sağa, üstten alta, dıştan içe ve içten kapanışa olan çizgi (örneğin, 囧 Çince karakteri (yuvarlak) düşey çizgi | ile başlamalıdır).

Siz yazarken, önerilen Çince karakterler görüntülenir (en yaygın kullanılanlar önce görünür). Seçmek istediğiniz karaktere dokununuz.

Doğru çizgiyi tam olarak bilmiyorsanız, yıldız (*) girin. Daha fazla karakter seçeneği görmek için bir çizgi daha girin ya da karakter listesini kaydırın.

Sadece yazdıklarınızla tam olarak eşleşen karakterleri görmek için eşle (匹配) tuşuna dokununuz. Örneğin, 一 (bir bir) yazar ve eşle (匹配) tuşuna dokursanız, daha az kullanılan ama tam olarak eşleşen 二 (iki) görünür.

Geleneksel Çince Zhuyin Girme

Zhuyin harflerini girmek için klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen Çince karakterler gözükür. Seçmek istediğiniz öneriye dokununuz veya daha fazla seçenek görmek için Zhuyin harflerini girmeyi sürdürünüz. İlk harf yazdıktan sonra, klavye daha fazla harfi gösterecek şekilde değişir.

Boşluk kullanmadan Zhuyin girmeye devam ederseniz, cümle önerileri görünür.

Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince El Yazısı Girme

Çince karakterleri parmağınızla doğrudan ekrana yazın. Siz karakter çizgilerini yazarken, iPhone onları tanıyabilir ve en iyi eşleşen en üstte olacak şekilde eşleşen karakterleri bir listede gösterir. Bir karakteri seçtiğinizde, ardından gelmesi en olası karakterler ek seçenekler olarak listede gözükür.

İki ya da daha fazla bileşen karakter yazarak bazı karmaşık karakterler elde edebilirsiniz. Örneğin; önce (balık), daha sonra da (tüy) karakterini girerek karakter listesinde, yanında bir okla gözüken (Hong Kong Uluslararası Havaalanı adının bir kısmı) elde edebilirsiniz. Girdiğiniz karakterlerin yerini alması için karaktere dokununuz.


Basitleştirilmiş Çince el yazısında, Latin harfleri de tanınır.

Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince Arasında Dönüştürme

Dönüştürmek istediğiniz karakteri veya karakterleri seçin ve daha sonra Değiştir'e dokununuz. Bakınız: "Düzenleme—Kesme, Kopyalama ve Yapıştırma" sayfa 42.

Çince Karakterleri Çizme

Basitleştirilmiş veya Geleneksel Çince el yazısı biçimleri açıkken, Çince karakterleri aşağıda gösterildiği şekilde parmağınızla girebilirsiniz:

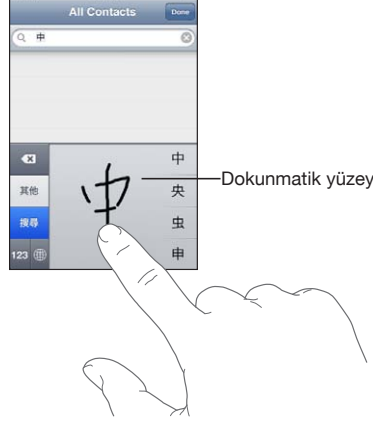

Japonca

Kana, QWERTY veya Emoji klavyelerini kullanarak Japonca girebilirsiniz. Yüz işaretleri de girebilirsiniz.

Japonca Kana Girme

Heceleri seçmek için Kana klavyesini kullanın. Daha fazla hece seçeneği için, ok tuşuna dokunun ve pencerede başka bir hece veya sözcük seçin.

Japonca QWERTY Girme

Japonca hecelerin kodlarını girmek için QWERTY klavyeyi kullanın. Siz yazarken, önerilen heceler gözüktür. Seçmek için heceye dokunun.

Emoji Resim Karakterlerini Girme

Emoji klavyesini kullanın. Yalnızca Japonya'da satın alınan ve kullanılan iPhone modellerinde vardır.

Yüz İşaretleri Girme

Japonca Kana klavyesini kullanarak, “^_^” tuşuna dokunun.

Japonca Romaji klavyesini (QWERTY-Japonca yerleşimi) kullanarak Sayı 123 tuşuna dokunun, sonra “^_^” tuşuna basın.

Çince (Basitleştirilmiş veya Geleneksel) Pinyin ya da (Geleneksel) Zhuyin klavyelerini kullanarak Semboller tuşuna basın, sonra da “^_^” tuşuna basın.

Korece

Hangul harfleri yazmak için 2 Küme Korece klavyeyi kullanın. Çift ünsüz harfleri veya bileşik ünlü harfleri yazmak için, harfi basılı tutun ve sonra çift harfi seçmek için kaydırın.

Vietnamca

Kullanılabilir aksan işaretlerini görmek için bir karaktere dokununuz ve parmağınızı basılı tutun, sonra istediğinizi seçmek üzere parmağınızı kaydırın.

Aksan işaretli karakterleri girmek için şu tuş dizilerini de yazabilirsiniz:

- aa—â (a inceltme işareti)
- aw—ă (a ters şapka işareti)
- ee—ê (e inceltme işareti)
- oo—ô (o inceltme işareti)
- ow—ơ (o çengel)
- w—ư (u çengel)
- dd—đ (d tire)
- as—á (a tiz aksan)
- af—à (a aksan işareti)
- ar—â (a soru işareti)
- ax—ã (a artan aksan)
- aj—ạ (a düşük ton)

Sözlük Yaratma

Belirli Çince veya Japonca klavyeleri kullanırken sözcük - giriş çiftlerinin sözlüğünü yaratabilirsiniz. Desteklenen bir klavyeyi kullanarak sözlükteki bir sözcüğü yazdığınızda sözcüğün yerine ilişkili giriş kullanılır. Sözlük, aşağıdaki klavyeler için kullanılabilir:

- Çince - Basitleştirilmiş (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Pinyin)
- Çince - Geleneksel (Zhuyin)
- Japonca (Romaji)
- Japonca (Ten Key)

Sözcüğü sözlüğe ekleme: Ayarlar bölümünde Genel > Klavye > Kullanıcı Sözlüğünü Düzenle öğelerini seçin. + simgesine dokununuz, Sözcük alanına dokununuz ve sözcüğü girin, daha sonra Yomi, Pinyin veya Zhuyin alanına dokunup girişi yazın.

Hangi klavyelerin açık olduđuna bađlı olarak her bir sözcük için birden fazla girişe sahip olabilirsiniz.

Sözlükteki bir sözcüğü silme: Kullanıcı Sözlüğü listesinde sözcüğe dokununuz ve daha sonra Sözcüğü Sil düğmesine dokununuz.

Apple iPhone Destek Sitesi

Kapsamlı destek bilgileri www.apple.com/tr/support/iphone adresinde çevrimiçi olarak bulunabilir. Kişiselleştirilmiş destek için Express Lane'i de kullanabilirsiniz (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir). expresslane.apple.com adresine gidin.

iPhone'u Yeniden Başlatma ve Sıfırlama

Bir şey doğru çalışmıyorsa; iPhone'u yeniden başlatmayı, uygulamayı çıkmaya zorlamayı veya iPhone'u sıfırlamayı deneyin.

iPhone'u yeniden başlatma: Kırmızı sürgü gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun. iPhone'u kapatmak için parmağınızı sürgünün üzerinde kaydırın. iPhone'u yeniden açmak için, Apple logosu gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini basılı tutun.

iPhone'u kapatamıyorsanız veya sorun devam ediyorsa, iPhone'u sıfırlamanız gerekebilir. Sıfırlama; yalnızca, iPhone'u kapatıp açma sorunu çözümüyorsa yapılmalıdır.

Uygulamayı çıkmaya zorlama: Kırmızı bir sürgü gözükenek dek Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve sonra uygulamadan çıkılıncaya dek Ana Ekran düğmesini basılı tutun.

Bir uygulamayı çıkmaya zorlamak için onu son kullanılanlar listesinden de silebilirsiniz. Bakınız: "Uygulamaları Açma ve Aralarında Geçiş Yapma" sayfa 31.

iPhone'u sıfırlama: Açık/Kapalı Uyut/Uyandır düğmesine ve Ana Ekran düğmesine aynı anda basın; Apple logosu gözükenek dek en az on saniye boyunca basılı tutun.

iPhone'u Yedekleme

iTunes; iPhone üzerindeki ayarların, indirilmiş uygulamaların ve verilerin yanı sıra diğer bilgilerin yedeklemelerini yaratır. iPhone yazılımını geri yükledikten sonra bu öğeleri yeniden yüklemek veya bilgileri başka bir iPhone'a aktarmak için yedeklemeyi kullanabilirsiniz. Bakınız: "iPhone Yazılımını Güncelleme ve Geri Yükleme" sayfa 279.

iPhone'u yedekleme veya yedekten geri yükleme, içerikleri ve diğer öğeleri (müzik parçaları, podcast'ler, zil sesleri, fotoğraflar, videolar ve iTunes yoluyla indirdiğiniz uygulamalar gibi) iTunes arşivinizle eşzamanlamakla aynı şey değildir. Yedeklemeler; iPhone üzerinde bulunan ayarların, indirilmiş uygulamaların ve verilerin yanı sıra diğer bilgileri de içerir. iPhone üzerine geri yükledikten sonra; müziklerinizi, videolarınızı, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı ve diğer içerikleri tekrar iPhone üzerine almak için yeniden eşzamanlamanız gerekir. Bakınız: "Yedekten Geri Yükleme" sayfa 280.

App Store'dan indirilen uygulamalar, iTunes ile bir sonraki eşzamanlayışınızda yedeklenir. Daha sonra da, iTunes ile eşzamanlarken yalnızca uygulama verileri yedeklenir.

Yedekleme Yaratma

iTunes aşağıdaki durumlarda iPhone'un yedeklemesini yaratır:

- iTunes ile eşzamanladığınızda
 - Saptanmış olarak; iPhone bilgisayarınıza her bağlandığında iTunes, iPhone'u eşzamanlar. Bakınız: "iTunes ile Eşzamanlama" sayfa 57. iTunes o bilgisayarla eşzamanlanmaya ayarlanmamış bir iPhone'u otomatik olarak yedeklemeyecektir. iTunes'da Eşzamanla düğmesini tıklayarak da elle eşzamanlayabilirsiniz. iTunes, iPhone'un bilgisayarınıza her bağlanışında ilk eşzamanlamadan önce olmak üzere sadece bir kez yedekleme yaratır. Yeniden eşzamanlarsanız, iTunes başka bir yedekleme yaratmaz.
- iPhone'u güncellediğinizde
 - O bilgisayarda iPhone iTunes ile eşzamanlanmaya ayarlanmamış olsa bile; iTunes iPhone'u güncellemeden önce yedekler.
- iPhone üzerine geri yüklediğinizde (yedeklemeyi seçerseniz)
 - iTunes, üzerine geri yüklemeden önce iPhone'u yedeklemek isteyip istemediğini sorar.

Yedeklemede saklanan ayarlar ve bilgiler de dahil olmak üzere yedeklemeler hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1766 adresine gidin.

Yedeklemeyi Silme

iPhone yedeklemesini, iTunes'daki yedeklemeler listesinden silebilirsiniz. Örneğin; yedekleme, başka bir kişinin bilgisayarında yaratılmışsa bunu yapmak isteyebilirsiniz.

Yedeklemeyi silme:

- 1 iTunes'da, iTunes Tercihleri'ni açın.
 - *Mac*: iTunes > Tercihler komutunu seçin.
 - *Windows*: Edit > Preferences komutunu seçin.
- 2 Aygıtlar sekmesini tıklayın (iPhone'un bağlı olması gerekmez).

- 3 Silmek istediğiniz yedeklemeyi seçin, daha sonra Yedeklemeyi Sil düğmesini tıklayın.
- 4 Yedeklemeyi Sil düğmesini tıklayarak seçili yedeklemeyi silmek istediğinizi doğrulayın.
- 5 iTunes Tercihleri penceresini kapatmak için Tamam düğmesini tıklayın.

iPhone Yazılımını Güncelleme ve Geri Yükleme

iPhone yazılımını güncellemek veya geri yüklemek için iTunes'u kullanabilirsiniz.

- *Güncellerseniz*, iPhone yazılımı güncellenir. İndirilmiş uygulamalarınız, ayarlarınız ve verileriniz bundan etkilenmez.

Not: Bazı durumlarda, bir güncelleme iPhone üzerine geri yüklemeyi de kapsayabilir.

- *Geri yüklerseniz*, iPhone yazılımının en son sürümü yeniden yüklenir, ayarlar saptanmış değerlerine döndürülür ve indirilmiş uygulamalar, müzik parçaları, videolar, kişiler, fotoğraflar, takvim bilgileri ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere iPhone üzerinde saklanan tüm veriler silinir. Bilgisayarınızdaki iTunes ile iPhone'u yedeklediyseniz, geri yükleme işleminin sonunda yedeklemedeki verileri geri yükleyebilirsiniz.

Silinen verilere iPhone kullanıcı arayüzüyle bir daha erişilemez ama bunlar iPhone'unuzdan silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: "iPhone'u Sıfırlama" sayfa 219.

iPhone ile Bluetooth mikrofonlu kulaklık seti veya araç kiti kullanıyorsanız, ayarları geri yükledikten sonra Bluetooth aygıtını kullanabilmek için onu iPhone ile yeniden eşlemeniz gerekir.

iPhone yazılımını güncelleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1414 adresine gidin.

iPhone'u Güncelleme

İnternet bağlantınızın olduğundan ve iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/itunes adresinden indirip yüklediğinizden emin olun.

iPhone'u güncelleme:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Özet'i tıklayın.
- 3 "Güncellemeleri Denetle" düğmesini tıklayın. iTunes, iPhone yazılımının daha yeni bir sürümünün olup olmadığını size bildirir.
- 4 Yazılımın en son sürümünü yüklemek için Güncelle düğmesini tıklayın.

iPhone'u Geri Yükleme

İnternet bağlantınızın olduğundan ve iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/itunes/ adresinden indirip yüklediğinizden emin olun.

iPhone üzerine geri yükleme:

- 1 iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 iTunes'da, Aygıtlar listesinde iPhone'u seçin ve daha sonra ekranın üst kısmındaki Özet'i tıklayın.
- 3 "Güncellemeleri Denetle" düğmesini tıklayın. iTunes, iPhone yazılımının daha yeni bir sürümünün olup olmadığını size bildirir.
- 4 Geri Yükle'yi tıklayın. Geri yükleme işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Geri yüklerken, sorulduğunda iPhone'u yedeklemeniz önerilir.

iPhone yazılımı geri yüklenirken, onu yeni bir iPhone olarak ayarlayabilir veya müziklerinizi, videolarınızı, uygulama verilerinizi ve diğer içerikleri yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Yedekten geri yükledikten sonra, önceki verilere iPhone kullanıcı arayüzüyle erişilemez ama veriler iPhone'unuzdan silinmez. İçeriklerin ve ayarların tümünü silme hakkında bilgi için, bakınız: "iPhone'u Sıfırlama" sayfa 219.

Yedekten Geri Yükleme

Ayarları, uygulama verilerini ve diğer bilgileri yedekten geri yükleyebilir veya bu öğeleri başka bir iPhone'a aktarmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. İnternet bağlantınızın olduğundan ve iTunes'un en son sürümünü www.apple.com/itunes/ adresinden indirip yüklediğinizden emin olun.

Önemli: Yedekten geri yükleme, iTunes'un Özet bölümünde iPhone üzerine geri yüklemekle aynı şey değildir. Bakınız: "iPhone'u Geri Yükleme" sayfa 280. Yedekten geri yükleme, iPhone yazılımını tam olarak geri yüklemeyiz. Yedekleme iPhone üzerine geri yüklendiğinde, uygulamaların verileri de dahil olmak üzere yedeklemedeki verilerin tümü geri yüklenir. Eski bir yedekleme seçip onu geri yüklerseniz; uygulama verileri, güncel olmayan verilerle değiştirilebilir.

Başka bir iPhone'un veya iPod touch'ın yedeklemesini iPhone üzerine geri yüklerseniz, bazı parolalar ve ayarlar geri yüklenmeyebilir. (Yedekleme şifrelenmişse, başka parolalar ve ayarlar geri yüklenebilir ama yine de tümü yüklenmez.) Yedeklemede saklanan ayarlar ve bilgiler hakkında daha fazla bilgi için, support.apple.com/kb/HT1766 adresine gidin.

Yedekten iPhone üzerine geri yükleme:

- 1 iPhone'u her zaman eşzamanladığınız bilgisayara bağlayın.
- 2 iTunes'da, Kontrol tuşunu basılı tutarak Aygıtlar listesindeki iPhone'u tıklayın ve görünen menüden "Yedekten Geri Yükle" komutunu seçin.

- 3 Geri yükleme için kullanmak istediğiniz yedeklemeyi açılır menüden seçin ve daha sonra Geri Yükle düğmesini tıklayın.

Yedeklemeniz şifrelenmişse, parolanızı girin.

Güvenlik, Yazılım ve Servis Bilgileri

Bu tabloda, iPhone'la ilişkili yazılımlar, güvenlik ve servis konusunda daha fazla bilgi edinebileceğiniz yerler açıklanmaktadır.

| Şu konuda bilgi edinmek için | Bunu yapın |
|---|---|
| iPhone'u güvenli bir şekilde kullanma | En son güvenlik bilgilerini ve düzenleyici bilgileri içeren <i>Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu</i> belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin. |
| iPhone servis ve destek bilgileri, ipuçları, forumlar ve Apple yazılım indirmeleri | www.apple.com/tr/support/iphone adresine gidin. |
| Operatörünüz için servis ve destek bilgileri | Operatörünüze danışın veya operatörünüzün web sitesine gidin. |
| iPhone hakkında en son bilgiler | www.apple.com/tr/iphone adresine gidin. |
| iTunes'u kullanma | iTunes'u açıp Yardım > iTunes Yardım komutunu seçin. Çevrimiçi bir iTunes öğreticisi için (bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamayabilir), www.apple.com/emea/support/itunes adresine gidin. |
| Apple kimliği yaratma | appleid.apple.com adresine gidin. |
| MobileMe | www.me.com adresine gidin. |
| Mac OS X'te iPhoto'yu kullanma | iPhoto'yu açıp Yardım > iPhoto Yardım komutunu seçin. |
| Mac OS X'te Adres Defteri'ni kullanma | Adres Defteri'ni açıp Yardım > Adres Defteri Yardım komutunu seçin. |
| Mac OS X'te iCal'ı kullanma | iCal'ı açıp Yardım > iCal Yardım komutunu seçin. |
| Microsoft Outlook, Windows Address Book veya Adobe Photoshop Elements | Bu uygulamalarla birlikte gelen belgelere bakın. |
| iPhone'unuzun seri numarasını, IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarasını veya MEID (Mobil Cihaz Kimliği) numarasını bulma | iPhone'unuzun seri numarasını ve IMEI (GSM modelleri) veya MEID (CDMA modeli) numarasını iPhone paketinin üzerinde bulabilirsiniz. Veya iPhone üzerinde, Ayarlar > Genel > Hakkında öğelerini seçebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki iTunes'da, Kontrol tuşunu basılı tutup Help > About iTunes (Windows) ya da iTunes > iTunes Hakkında (Mac) komutunu seçin ve daha sonra Kontrol tuşunu bırakın. (Pencerenin kaydırılmasını duraklatmak için boşluk çubuğuna basın.) |

| Şu konuda bilgi edinmek için | Bunu yapın |
|------------------------------|---|
| Garanti servisi alma | Öncelikle bu kılavuzdaki ve çevrimiçi kaynaklardaki önerileri izleyin. Sonra www.apple.com/tr/support adresine ya da <i>Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu</i> belgesini görmek için support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone/ adresine gidin. |
| Pil değiştirme servisi | www.apple.com/support/iphone/service/battery/country . |

iPhone'u Bir Şirket Ortamında Kullanma

iPhone'un işletmelerle ilgili aşağıdakileri de kapsayan özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.apple.com/iphone/business adresine gidin:

- Microsoft Exchange
- Konfigürasyon profillerini yükleme
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

iPhone'u Diğer Operatörlerle Kullanma

Bazı operatörler, kendi ağlarında kullanım için iPhone'un kilidini açmanıza olanak sağlar. Operatörünüzün bu seçeneği sunup sunmadığını belirlemek için, support.apple.com/kb/HT1937 adresine gidin.

Yetkilendirme ve ayarlama bilgileri için operatörünüze danışın. İşlemi tamamlamak için iPhone'u iTunes'a bağlamanız gerekecektir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Sorun giderme bilgileri için, support.apple.com/kb/TS3198 adresine gidin.

Atma ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Apple Kullanılmış Cep Telefonu Geri Dönüşüm Programı (bazı bölgelerde vardır):

Eski cep telefonunuzun ücretsiz olarak geri dönüşümü amacıyla, peşin ödenmiş bir taşıma etiketi ve yönergeler için şu adrese bakın: www.apple.com/recycling

iPhone'u Atma ve Geri Dönüşüm: iPhone'u yerel mevzuata uygun olarak doğru şekilde atmalısınız. iPhone elektronik bileşenler ve pil içerdiği için ev atıklarından ayrı atılmalıdır. iPhone'un kullanım ömrü sona erdiğinde, atma ve geri dönüşüm seçeneklerini öğrenmek için yerel makamlarla irtibat kurun veya onu, yerel Apple satış mağazanıza bırakın ya da Apple'a iade edin. Pil çıkarılarak çevreye uygun şekilde geri kazandırılacaktır. Daha fazla bilgi için, bakınız: www.apple.com/recycling

Avrupa Birliği—Elektronik Cihazlar ve Pil Atma Bilgileri:



Bu sembol, ürününüzün ve pilinin yerel mevzuata uygun olarak ev atıklarından ayrı atılması gerektiği anlamına gelir. Bu ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde; onu, yerel makamlar tarafından elektronik donanımın geri dönüşümü için gösterilen bir toplama noktasına götürün. Elektronik donanımın tüketici tarafından uygun olmayan şekilde atılması para cezasına tabi olabilir. Ürününüzün ve pilinin, atılacağı zaman ayrı ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri kazanılmasını sağlayacaktır.

iPhone'u toplama ve geri dönüşüm servisleri için şu adrese gidin: www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html

iPhone Pilini Değiştirme: iPhone'daki şarj edilebilir pil, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmelidir. Pil değiştirme servisleri için şu adrese gidin: www.apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

Brezilya—Atma Bilgileri:



Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple ve Çevre

Apple olarak biz, işlemlerimizin ve ürünlerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme sorumluluğumuzun farkındayız. Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.apple.com/environment

iPhone'u Çalıştırma Sıcaklığı

iPhone'nun iç sıcaklığı, normal çalışma sıcaklıklarının üzerine çıkmışsa, sıcaklığı düzenlemeye çalışması sırasında şu durumlarla karşılaşabilirsiniz:

- iPhone şarj olmayı durdurur
- ekran soluklaşır
- hücresel ağ sinyali zayıflar
- sıcaklık uyarısı ekranı gözükür

Önemli: Sıcaklık uyarısı ekranı görüntülenirken, acil arama yapmak dışında iPhone'u kullanamazsınız. iPhone dahili sıcaklığını düzenleyemezse, soğuyana dek derin bir uyku moduna geçer. iPhone bu moddayken acil arama yapamazsınız. iPhone'u yeniden kullanmayı denemeden önce, iPhone'u serin bir yere taşıyıp birkaç dakika bekleyin.

Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Apple, Apple logosu, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight ve Works with iPhone logosu; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

AirPrint, iPad, "Made for iPhone" logosu, Multi-Touch, Retina ve Shuffle, Apple Inc.'in ticari markalarıdır.

Apple, Apple Store, iDisk ve iTunes Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı servis markalarıdır.

App Store, iBookstore, iTunes Extras ve MobileMe; Apple Inc.'in servis markalarıdır.

iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Ping, Karsten Manufacturing Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır ve ABD'de lisans altında kullanılmaktadır.

Nike + iPod Sport Kit, ister yalnız isterse Nike + iPod ile kullanılabilen bir iPod ortam çalarla ya da iPhone 3GS veya daha yenisi ile kullanılsın; 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789 ve 6.876.947 ABD patent numaralarından birinin veya birden fazlasının kapsamındadır.

Bluetooth® sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahip olduğu kayıtlı ticari markalardır ve söz konusu markaların Apple Inc. tarafından tüm kullanımı lisanslıdır.

Adobe ve Photoshop, Adobe Systems Incorporated'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.

Burada bahsedilen diğer şirket ve ürün adları, ait oldukları şirketlerin ticari markaları olabilirler.

Üçüncü parti ürünlerin adları yalnızca bilgi vermek amacıyla verilmiş olup herhangi bir öneri veya teşvik anlamı bulunmamaktadır. Apple, bu ürünlerin kullanımına veya performansına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Varsa tüm mutabakat ve anlaşmalar veya garantiler, doğrudan satıcı firmalar ve olası kullanıcılar arasında gerçekleşir. Bu kitaptaki bilgilerin doğruluğu için gerekli özen gösterilmiştir. Basım ve yazım hatalarından dolayı Apple sorumlu tutulamaz.

TU019-2024/2011-03