

# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

# SIGNATURE

KITCHEN SUITE



### FOUR D'UNE CAPACITÉ DE 1,2 PI<sup>3</sup>

La capacité de 1,2 pi<sup>3</sup> vise à offrir suffisamment d'espace pour chauffer de gros articles comme des plats mijotés et des repas en portion individuelle.

### TIROIR AUTOMATIQUE OUVRABLE PAR UN SIMPLE TOUCHER

Le système de tiroir automatique s'ouvre facilement par une légère traction ou par la pression d'un bouton. Donnez un petit coup de pouce au tiroir et il se ferme en douceur. L'action glissante régulière et la construction solide du tiroir empêchent les liquides de se répandre pendant l'ouverture et la fermeture.

### COMMANDES TACTILES EN VERRE SMOOTHTOUCH<sup>MC</sup>

En plus de leur allure élégante, les commandes intuitives en verre SmoothTouch<sup>MC</sup> simplifient l'utilisation de votre tiroir de four à micro-ondes au toucher d'un bouton. Les commandes intégrées sont également faciles à nettoyer.

### FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

Les options d'installation flexibles incluent le dessous d'un îlot ou d'une péninsule et à l'intérieur d'armoires standards. Un ensemble de déflecteur de chaleur est inclus pour une installation affleurante ou véritablement affleurante afin de donner un look simple et intégré.

### Caractéristiques

Capacité	1,2 pi <sup>3</sup>
Puissance de sortie	900 W
Cuisson par capteur	Oui
Ouverture du tiroir	Automatique, ouvrable par un simple toucher
Éclairage	Incandescent

### Menu de cuisson

Type d'affichage	Commandes en verre SmoothTouch <sup>MC</sup>
Réglages de puissance	11
Options de cuisson et de réchauffage par capteur tactile	12 (pommes de terre au four, patates douces, poisson/fruits de mer, riz brun, riz blanc, légumes frais rapides, légumes frais plus longs, sac à vapeur, légumes surgelés, viande hachée, plats congelés, réchauffage de boissons)
Options de décongélation	6 (viande hachée, steaks et côtelettes, volaille désossée, volaille avec os, rôti, plat mijoté et soupe)
Minute Plus <sup>MC</sup>	Oui
Arrêter/Effacer, Démarrer/Entrée	Oui
Signal de fin de cuisson	Oui
Mode Économie d'énergie	Oui (diminue l'éclairage de l'affichage après trois minutes d'inactivité)
Minuterie de cuisine/horloge	Oui
Verrouillage de sécurité pour les enfants	Oui

# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

**SIGNATURE**  
KITCHEN SUITE

### Caractéristiques de l'installation

Ensemble d'évent déflecteur inclus (requis pour les installations affleurantes et véritablement affleurantes)	Oui
---	-----


### Spécifications techniques

Alimentation électrique requise	120 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche	Trois broches
Longueur du cordon d'alimentation (pouces)	48


### Dimensions et poids

Largeur extérieure totale (pouces)	23 7/8
Hauteur extérieure totale (pouces)	15 15/16
Profondeur extérieure totale (pouces)	23 1/64
Largeur de découpe requise (pouces)	22 1/8
Hauteur de découpe requise (pouces)	15 9/16
Profondeur de découpe requise (pouces)	23 1/2
Largeur intérieure (pouces)	17 5/16
Hauteur intérieure (pouces)	7 1/8
Profondeur intérieure (pouces)	16 9/16
Poids net (approx.)	74 lb
Poids d'expédition (approx.)	88 lb

### DIMENSIONS TOTALES DU PRODUIT

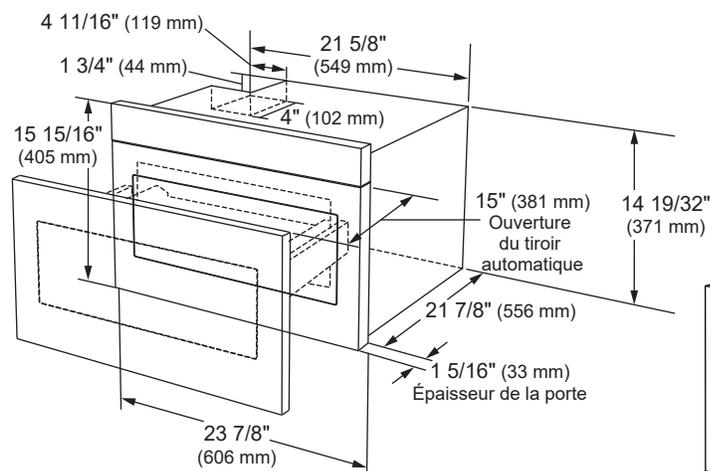

### EMPLACEMENT DES TROUS DE FIXATION

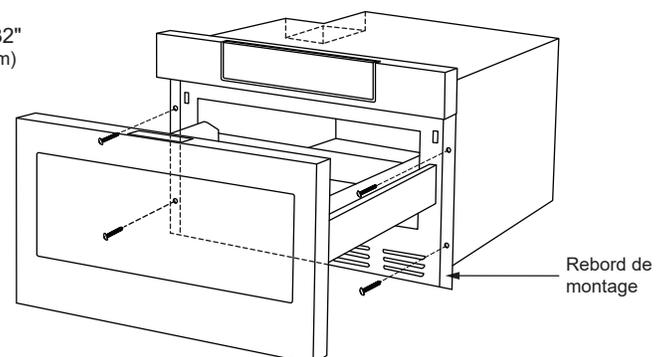


\* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de l'État et des lois qui y sont appliquées. Pour connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

### INSTALLATION STANDARD (PROÉMINENTE)

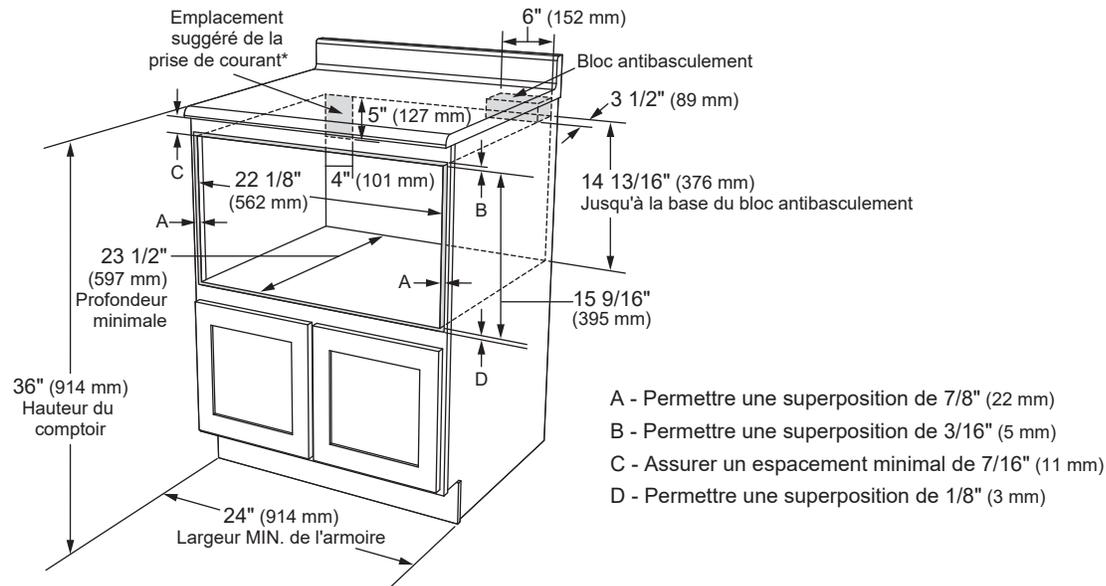

\* Peut aussi être installé en utilisant une prise de courant placée dans une armoire adjacente si le câble est assez long. L'ouverture pour faire passer le câble dans l'armoire doit avoir un diamètre minimum de 1/2 po (38 mm) et ne comporter aucune arête dommageable

### Remarque

Le plancher de l'ouverture doit être fait de contreplaqué suffisamment solide pour supporter le poids du four (environ 100 livres).

### Électricité

Une prise de courant de 120 V, 60 Hz, avec mise à la terre, doit être installée à l'arrière de l'ouverture de l'armoire.

### Avertissement


Assurez-vous que le dégagement du plancher entre le four mural et le tiroir du four à micro-ondes est d'au moins 2 pouces.

# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

L'installation affleurante est de plus en plus populaire pour les électroménagers de cuisine. Le consommateur peut ainsi disposer ses électroménagers de façon à ce qu'ils affleurent la face de l'armoire pour une apparence épurée. Dans ce type d'installation, il y a deux façons de réaliser ce look : une extension de 1/4 po de la face avant et une installation véritablement affleurante.

### INSTALLATION AFFLEURANTE (EXTENSION DE 1/4 PO DE LA FACE AVANT) – NÉCESSITE UN ÉVENT DÉFLECTEUR (ENSEMBLE INCLUS)

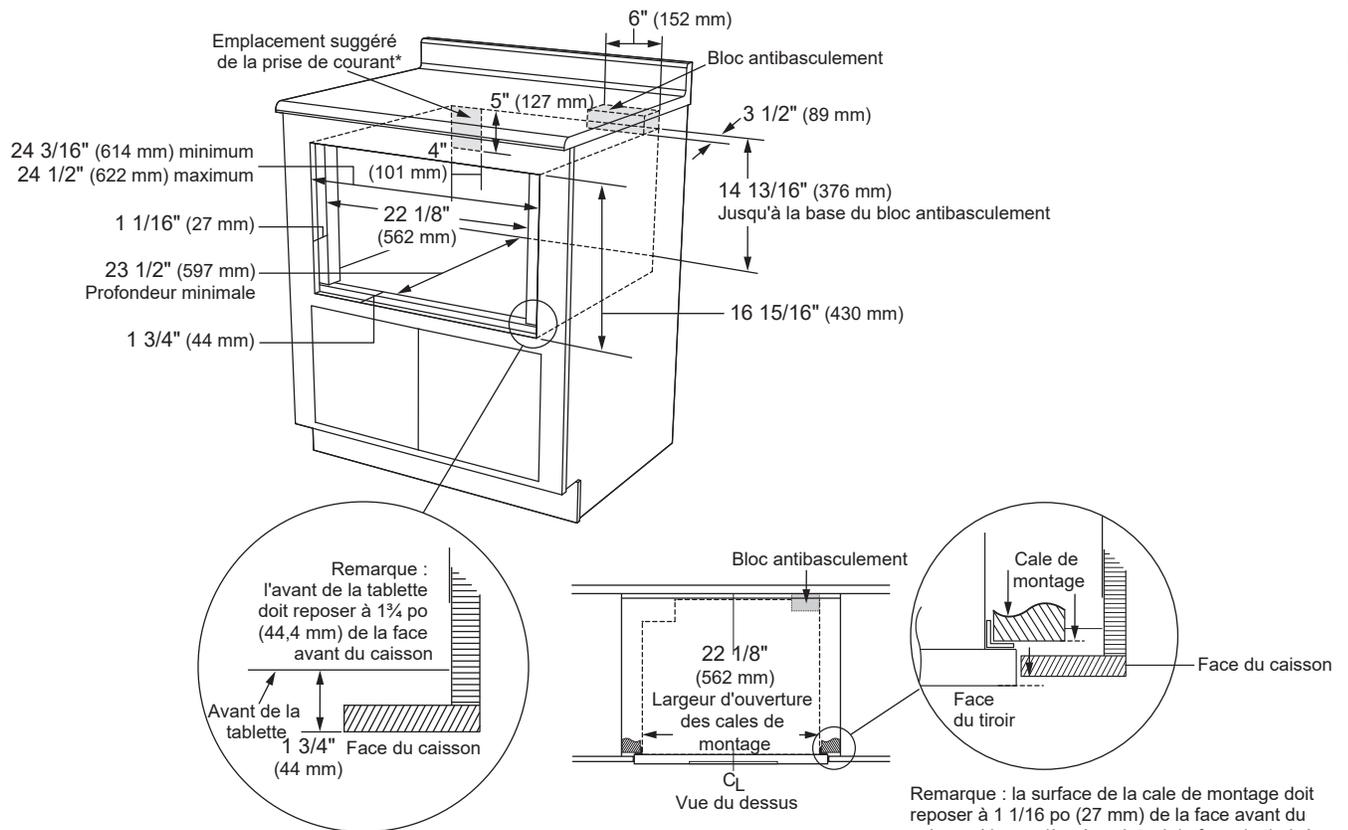

\* Peut aussi être installé en utilisant une prise de courant placée dans une armoire adjacente si le câble est assez long. L'ouverture pour faire passer le câble dans l'armoire doit avoir un diamètre minimum de 1 1/2 po (38 mm) et ne porter aucune arête dommageable.


#### Remarque

Dans le cas d'une installation affleurante avec extension de 1/4 po de la face avant, l'appareil peut être monté légèrement de manière proéminente par rapport à la découpe de l'armoire, ce qui donne une apparence affleurante. L'extension de 1/4 po permet également de cacher les bords de la découpe de l'armoire.

# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

### INSTALLATION VÉRITABLEMENT AFFLEURANTE – NÉCESSITE UN ÉVENT DÉFLECTEUR (ENSEMBLE INCLUS)

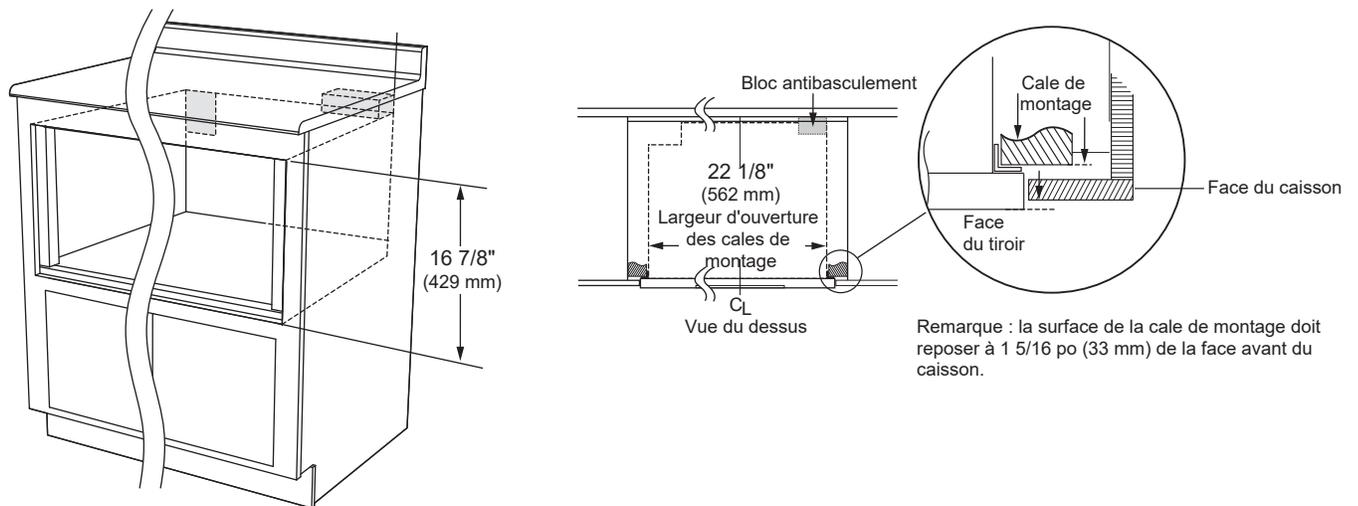

Remarque : la surface de la cale de montage doit reposer à  $1 \frac{5}{16}$  po (33 mm) de la face avant du caisson.

\* Peut aussi être installé en utilisant une prise de courant placée dans une armoire adjacente si le câble est assez long. L'ouverture pour faire passer le câble dans l'armoire doit avoir un diamètre minimum de  $1 \frac{1}{2}$  po (38 mm) et ne comporter aucune arête dommageable




#### Remarque

Dans le cas d'une installation véritablement affleurante, l'appareil est monté comme décrit, de manière véritablement affleurante avec la face de l'armoire. Cependant, comme la face de l'appareil et celle de l'armoire sont sur le même plan, les bords de la découpe de l'armoire seront visibles et exposés. Dans le cas d'une installation véritablement affleurante, on recommande de finir ou de teindre ces bords.


# SKSMD2401S

## TIROIR DU FOUR À MICRO-ONDES

### INSTALLATION DE L'ENSEMBLE D'ÉVENT DÉFLECTEUR – NÉCESSAIRE POUR LES INSTALLATIONS AFFLEURANTES ET VÉRITABLEMENT AFFLEURANTES

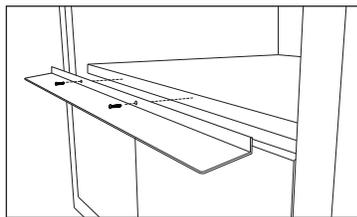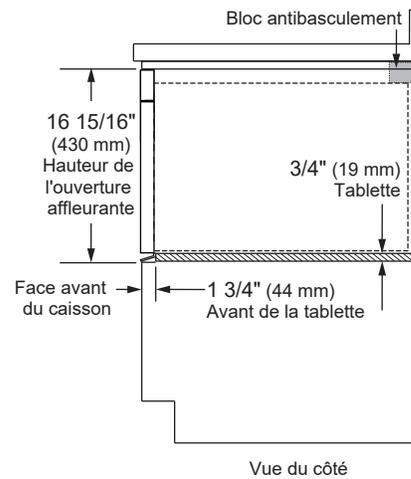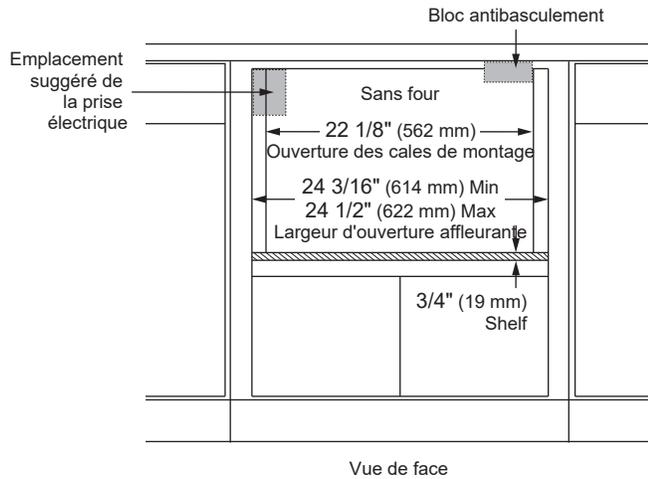

Détail de la tablette montrant l'installation de l'évent déflecteur.

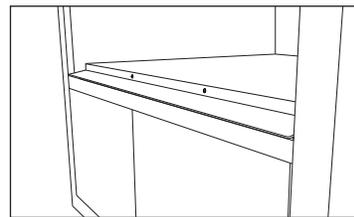

Détail de la tablette montrant l'évent déflecteur installé.

Positionnez l'évent déflecteur et marquez les trous.  
Percez les trous avec une mèche de 1/16 po (1,57 mm) avant de faire la pose finale.